LG
Life's Good

SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

ANVÄNDARHANDBOK
Dockningshögtalare

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning.

PA36 (PA36)



PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 1 11. 10. 11 □□ 5:24

Säkerhetsinformation

VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE

VIKTIGT: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar



Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som medföljer apparaten.

VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELD ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKA DENNA PRODUKT INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: Installera inte denna utrustning i ett slutet utrymme så som en bokhylla eller liknande.

Viktigaste etiketten är fäst på utsidan av längst ned i apparaten.

VARNING angående Nätsladden

Det rekommenderas att de flesta apparater ansluts till en separat krets.

Det vill saga en enda utgångskrets som endast driver den apparaten och inte har ytterligare uttag eller kretsgrenar. Kontrollera specifikationssidan av bruksanvisningen för att vara säker. Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna nätsladdar eller skadade eller spruckna ledningsisoleringar är farliga. Alla dessa förhållanden kan resultera i elektrisk chock eller eld. Underök periodvis sladden på din apparat. Om den ser skadad eller försämrad ut ska du koppla ifrån den, sluta använda apparaten och få sladden ersatt med en exakt reservdel av en auktoriserad servicecenter. Skydda strömsladden från fysisk eller mekanisk missbruk som till exempel att den vrids, trasslas in, kläms eller stängs i en dörr eller att man trampar på den. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och när sladden kommer ut ur apparaten. För att koppla ifrån elnätet ska du dra ut elnätets sladd. När du installera produkten ska du försäkra dig om att vägguttaget är tillgängligt.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri och laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten. Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du tog ur det. Förathindraförorening avmiljönoch sätta hot mot människors ochdjurshälsa,sättdetga mlabatteriet ellerbatterieti den lämpligabehållare pådesärskilda insamlingsställen. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterier får inte utsättas för hög värme som ex vis från direkt solsken, eld eller liknande.

VIKTIGT: Utsätt inte apparaten för vatten (dropp eller stänk) och placera inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.

Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter skall kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

CE

LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC.

Europeisk representant:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel: +31-(0)36-547-8888)

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
5 Unika Egenskaper
5 – Portabel in
5 – Alarmtid
5 – Gjord för iPod/iPhone
5 – USB uppspelning
5 – Radio
5 Inledning
5 – Symbol som Används i denna Handbok
5 Krav för Spelbar fil
5 – Kompatibla USB-minnen
5 – Krav för USB-minne
6 – Krav för MP3/WMA musikfiler
7 Övre panel
8 Visar fönster

2 Användning

9 Grundläggande Användning
9 – iPod/ iPhone Funktioner
9 – Komptaibel iPod/ iPhone
10 – USB Funktion
11 – Programmerad Uppspelning
11 – Återta uppspelning
11 – Väljer en mapp
11 Ljudinställning
11 – Ställer in läget
12 Inställning av klockan
12 – Använder din enhet som en alarmklocka.
13 – Aktivera och inaktivera alarm (Visa information för larm)
13 – Inställning av Sovtimer
13 – SNOOZE funktion
14 Användning av Radio
14 – Lyssna på radio
14 – Förinställning av radiostationer
14 – Ta bort de sparade stationerna
14 – Förbättra dålig FM-mottagning
14 – Titta på information om en radiostation
15 Avancerade Funktioner
15 – Lyssna på musik från en extern enhet

3 Felsökning

16 Felsökning

4 Bilaga

17 Specifikationer
18 Underhåll
18 – Att hantera Enheten
18 Varumärken och licenser

Unika Egenskaper

Portabel in

Lyssna på musik

Alarmtid

Ställer in alarmet som ringer vid den begärda tiden.

Gjord för iPod/iPhone

Njut av musik från iPod/ iPhone med en enkel anslutning

USB uppspelning

Njut av musik från USB med en enkel anslutning

Radio

Lyssna på radion

Inledning

Symbol som Används i denna Handbok

Hänvisning

Indikerar speciella anteckningar och driftsfunktioner

Var försiktig

Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella skador från åverkan.

Krav för Spelbar fil

Kompatibla USB-minnen

- MP3-spelare: MP3-spelare av Flash-typ
- USB-flash-enhet: Enheter som stödjer USB2.0 eller USB1.1.
- USB funktionen på denna enhet stödjer inte alla USB enheter:

Krav för USB-minne

- Enheter som kräver ytterligare programinstallation med dataanslutning stöds inte.
- Ta inte ut USB-minnet under användning.
- För ett USB-minne med stor kapacitet kan genomsökning ta mer än ett par minutet.
- För att förhindra förlust av data, säkerhetskopiera alla data.
- Om du använder en USB-förlängningskabel eller en USB-hubb känns inte USB-enheten igen.
- Användning av NTFS-filsystem stöds inte. (Bara FAT(16/32)-filsystem stöds.)
- Denna enhet stöds inte om det totala antalet filer är 1 000 eller mer.
- Extern hårddisk, Kortläsare, Låsta enheter, eller hårda usb-minnen stöds inte.
- USB-porten på enheten kan inte anslutas till PC. Enheten kan inte användas som en lagringsenhet.

Krav för MP3/WMA musikfiler

MP3/WMA filkompabilitet med denna enhet är begränsad enligt följande:

- Samplingsfrekvens : mellan 32 till 48 kHz (MP3), inom 32 till 48 kHz (WMA)
- Bithastighet : mellan 32 till 320 kbps (MP3), 40 till 320 kbps (WMA)
- Maximala filer: Under 999
- Filtillägg: ".mp3"/ ".wma"


Installation av batteri

Du kan endast använda växelström som strömförsörjning. Batteriet är endast för säkerhets.

Vänd på enheten. Dra ut batterifacket och sätt in batteriet med (-) vänd i samma riktning som (-) på batterifacket. Driva batterifacket och vända enheten igen

Ersätt enhetens batteri med 3V mikro litiumcell så som en CR2032 eller dess motsvarighet.

Släng bort batterier säkert enligt lokala lagar. Släng inte i eld.

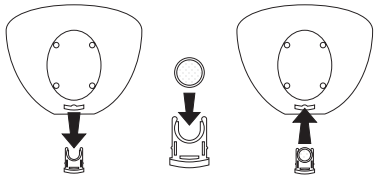


Var försiktig

Batteriet som används i enheten kan orsaka eld eller kemiska brännskador om det används på fel sätt. Ladda inte, ta inte isär, bränn inte upp eller hetta över 100°C (212 °F). Ersätt batteriet med Matsushita Elec. IInd. Co., Ltd. (Panasonic), del nr. CR2032 bara. Användning av ett annat batteri kan riskera eld eller explosion. Släng bort använda batterier. Håll batterierna borta från barn. Ta inte isär eller elda upp.

Hänvisning

Om du infogar batteriet upp och ned, slår inte klockan på.

Övre panel

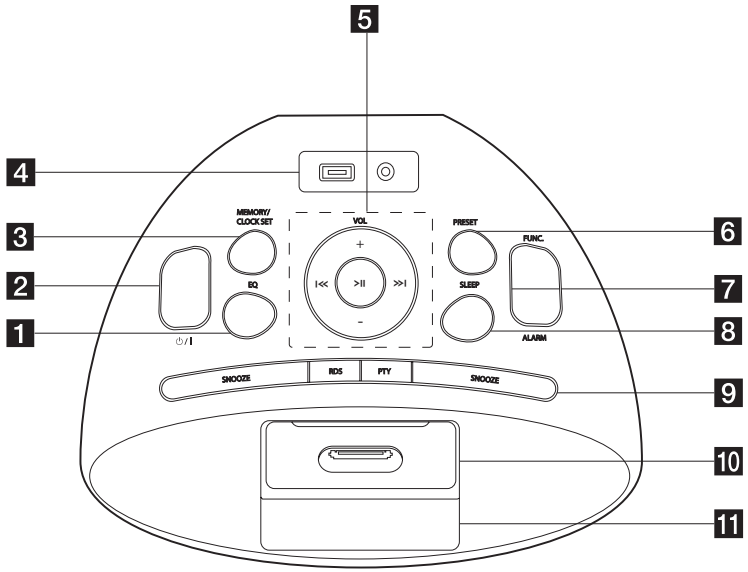

1 **EQ**
Väljer ljudintryck.

2 ⏻/❙ **(POWER)**

3 **MEMORY/ CLOCK SET**
MEMORY använd för att lagra radiostation och bläddra genom sparade stationer. I USB läget kan du göra din egen spellista. Används även för att ställa in klockan och kontrollera tiden.

4 **USB Port / PORT. IN**
Du kan spela musikfiler genom att ansluta USB-enheten.
Lyssnar på musik från din bärbara enhet

5 **VOL (+ / -)**
Justerar högtalarvolym

❙<< / >>❙
- Hoppa över : Tryck **❙<< / >>❙**
- Sök : Tryck och håll **❙<< / >>❙**

>II
- Startar ppspelning och pausar : tryck **>II**
- Stoppar pspelning: tryck och håll **>II**

6 **PRESET**
Väljer ett förinställt nummer för en radiostation.

7 **FUNC.**
Väljer funktionen eller matningskällan.

ALARM
Med ALARM funktionen kan du sätta på eller stänga av IPOD/IPHONE, USB, BUZZER och TUNER vid en önskad tid.

8 **SLEEP**
Sätter systemet att stängas av automatiskt vid en specifik tid.


9 **RDS/ PTY**
RDS (Radiodatasystem.)/Searches radio stations by radio type.

SNOOZE
SNOOZE funktionen väcker dig var 5 minut om du trycker **SNOOZE**.

10 **iPod/ iPhone DOCKNING**

11 **Visar fönster**

Visar fönster

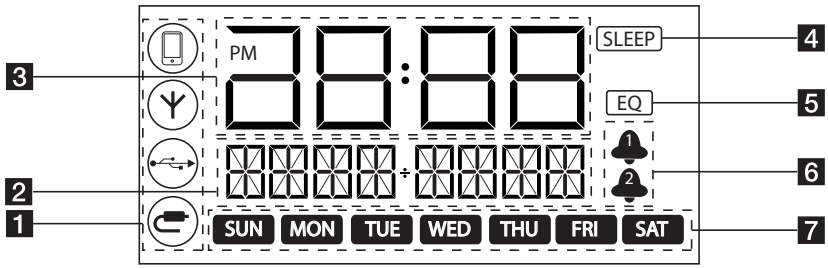

1 FUNCTION visare

- IPOD
- TUNER
- USB
- PORTABLE

2 PROGRAM visare

iPod/iPhone/Tuner/USB/Bärbar information

CLOCK/ ALARM/ VOLUME informations visare

3 TIMER / CLOCK visare

4 SLEEP visare

5 EQ

6 ALARM visare


7 ALARM perioder

Grundläggande Användning

iPod/ iPhone Funktioner

Du kan njuta av ljudet med din iPod/ iPhone. För detaljer om iPod/ iPhone, hänvisas till iPod/ iPhone Användar Guide.

1. Anslut iPod/ iPhone enheten säkert. Om du sätter på denna enhet kommer din iPod/ iPhone att automatiskt sättas på och börja laddas.

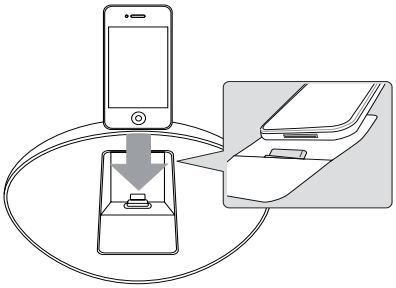

2. Tryck **FUNC.** På enheten för att välja iPod funktionen.

För att	Gör så här
Pausa eller starta om	Tryck ▶II
Hoppa över	Under uppspelning tryck I◀◀ / ▶▶I för att gå till nästa fil för att återvända till början på nuvarande fil. Tryck I◀◀ två gånger för att gå tillbaka till föregående fil.
Sök	Tryck och håll I◀◀ / ▶▶I under uppspelning och släpp den vid avsnittet där du vill lyssna.

Komptaibel iPod/ iPhone

- Enheten stödjer följande modeller;
  iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
  iPod classic/
  iPod 5 G/
  iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
  iPod Mini
  iPhone 3 G, 3GS , 4.
  För vissa modeller kan enheten kanske inte fungera beroende på den fasta programvaruversionen.
- Beroende på din iPod/ iPhone mjukvara version kan du kanske inte kontrollera din iPod/ iPhone från enheten.

Hänvisning

- Om en enhet visar ett fel meddelande följ meddelandet. Ett fel meddelande "ERROR".


  Din iPod/ iPhone är inte korrekt ansluten.
  - Denna enhet känner igen din iPod/iPhone som en okänd enhet.
  - Din iPod/ iPhone har extra låg batteri.

  ➡ Batteriet måste laddas.
  ➡ Om du laddar batteriet när iPod/ iPhone har extra låg batteri kan det ta längre tid tills den laddas.

- iPod/ iPhone stödjer inte inspelningsfunktionen när den är ansluten.
- Beroende på din iPod/ iPhone programvaraversion så kan det vara omöjligt att kontrollera din iPod/ iPhone från denna enhet. Vi rekommenderar installation av senaste mjukvaruversionen.
- Om du använder ett program, ringer ett samtal eller skickar eller tar emot ett SMS textmeddelande, etc. på iPod "touch" eller iPhone måste du koppla den ifrån iPod dockningsstation på denna enhet och sen använda den.
- Om du har ett problem med din iPod/ iPhone, please visit www.apple.com/ support/ipod.

USB Funktion

1. Anslut USB enheten till USB porten.
2. Välj **USB** funktionen genom att trycka **FUNC.** På enheten.

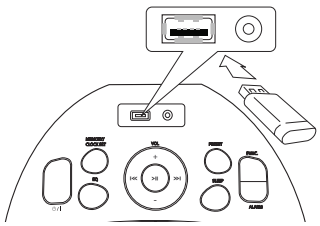

För att	Gör så här
STOPP	Tryck och håll ▶II.
Spela	Tryck ▶II.
Paus	Under uppspelning, tyck ▶II.
Hoppa till nästa/ föregående fil	Under uppspelning tryck I◀◀ / ▶▶I för att gå till nästa fil för att återvända till början på nuvarande fil. Tryck I◀◀ två gånger för att gå tillbaka till föregående fil.
Söker för ett avsnitt inom en fil	Tryck och håll I◀◀ / ▶▶I under uppspelning och släpp den vid avsnittet där du vill lyssna.

Programmerad Uppspelning

Programfunktionen gör att du kan lagra dina favoritfiler från USB-enhet.

Ett program kan innehålla 20 filer.

1. Sätt in en USB och vänta på att den skall öppna upp.
2. Tryck **MEMORY/ CLOCK SET** på enheten i stopp statusen
3. Tryck **I<< / >>I** för att välja en fil.
4. Tryck **MEMORY/ CLOCK SET** igen för att spara och välj nästa fil
5. Tryck **>II** för att spela upp de rogrammerade sikfilerna.
6. Att välja ut, tryck på och håll **MEMORY/ CLOCK SET** i stopp staty.

Återta uppspelning

Enheten minns punkten där du tryckte **>II**. Tryck **>II** för att återuppta pspelningen. Om du trycker och håller ner **>II** kommer enheten att rensa den stoppade punkten.

Väljer en mapp

1. Tryck **PRESET** på enheten upprepade gånger tills den
   önskade mappen syns
2. Tryck **>II** för att spela upp den. Den första filen av mappen kommer att spelas
   upp. (Bara USB)

Hänvisning

- Under återspelning, om du stänger enheten av och på, spelas normalt den senaste filen du lyssnade på.
- Under uppspelning, om du ändrar funktionläget och går tillbaka till det tidigare funktionen, spelas normalt den senaste filen du lyssnade på.

Ljudinställning

Ställer in läget

Detta system har ett antal av förinställda ljudfiler. Du kan välja ett önskat ljud läge genom att använda "**EQ**".

De visade objekten för Equalizern kan vara olika beroende på ljudkällorna och effekterna.

På Displayen	Beskrivning
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Detta program ger en entusiastisk atmosfär till ljudet och som ger dig känslan av att du är vid en aktuell pop, klassisk rock eller jazz konsert.
BASS	Förstärker diskanten, basen och ljud effekten.
BYPASS	Du kan njuta av ljudet utan equalizer effekten.

Inställning av klockan

1. Stäng enheten.
2. Tryck **MEMORY/ CLOCK SET** i minst 2 sekunder.
3. Välj tidläge genom att trycka **I<< / >>I**.
   - 12:00 (för en display för AM(förmiddag) och PM(eftermiddag).) eller 0:00 (för 24 timmars display).
4. Tryck **MEMORY/ CLOCK SET** för att bekräfta ditt val.
5. Välj timmen och minuten genom att trycka **I<< / >>I**.
6. Tryck **MEMORY/ CLOCK SET**.
7. Välj året, månaden och dagen genom att trycka **I<< / >>I**.



8. Tryck **MEMORY/ CLOCK SET**.
9. Om du vill återställa klockan, upprepar du steg 1-8.
10. Om du vill avbryta medan klockinställning, tryck och håll i **MEMORY/ CLOCK SET**

Hänvisning

- Om du vill ange 12 h, visas "PM" i displayn.
- Om du vill ange 24 h, försvinner "PM" fråm displayn.

Använder din enhet som en alarmklocka.

1. Sätt enheten på eller stäng av
2. Tryck på och håll **ALARM** att ange funktionen larm.
3. Välj alarm läge genom att trycka **I<< / >>I**.
4. Tryck **>II** att bekräfta ditt val.
5. Timme inställningen blinkar.
   Tryck **I<< / >>I** för att ändra timmen och tryck **ALARM** för att spara.
6. Minuter inställningen blinkar.
   Tryck **I<< / >>I** för att ändra minuten och tryck **ALARM** för att spara.
7. Du kan ändra I följande ordning TUNER -> BUZZER -> USB -> IPOD genom att använda **I<< / >>I**. Tryck **ALARM** att spara.
8. Larm perioder inställningen blinkar.
   Tryck **I<< / >>I** för att ändrar perioderna och tryck **ALARM** för att spara.
   Alarm perioder : 7Dagar -> 5Dagar -> 2Dagar
   7Dagar : Varje dag
   5Dagar : Vardag
   2Dagar : Helg
9. Volyminställningarna blinkar.
   Tryck **I<< / >>I** för att ändra volym och tryck **ALARM** för att spara.
10. Den tid när du vill stoppa ringsignaler blinkar.
    Tryck **I<< / >>I** för att ändra timmen och minuten. Tryck **ALARM** sen för att spara.
11. Du kan kontrollera statusen för inställningen.
12. Om du vill återställa larm, upprepar du steg 2-10.

Hänvisning

När du anger information om larm (tid, ljudkällan, larm perioder, volym), ikonen larm "🔔" blinkar i skärmen.

Hänvisning

- Om du anger ALARM1 och ALARM2 på samma gång, fungerar funktionen ALARM1 bara.
- Under uppspelning, om den tid som du är, funktionen stängs funktionen du för ALARM.
- Om funktionen som du har satt för alarm inte funkar. Tuner funktionen körs automatiskt.
- Om alarmet avslutar, fungerar funktionen du har inställt normalt.
- Om du inte ställer in klockan fungerar alarmfunktionen inte.
- I TUNER, BUZZER, USB, IPOD läge, enheten stängs av vid den förinställda tiden.
- Om du inte ansluter AC nätsladden tillvägguttaget kommer alarmfunktionen inte att fungera.
- Om du råkar göra fel medan alarminställning, trycker du och håller i **ALARM** att återställa larmet.
- Om du ställer in tiden, kan du kontrollera tiden genom att trycka **ALARM**.
- Om du ställer in tid och klock larmet, du kan kolla ikonen larm " " och ange information genom att trycka **ALARM** även när enheten är avstängd. Sedan kommer denna funktion att fungera.
- Eftersom larmet utlöser sig , om du inte trycker på någon knapp för 10 minuter, stoppar larmringningen automatiskt. (bara i BUZZER läge)
- När larmet ringer, kan du inaktivera alarmet genom att trycka på alla knappar. (bara i BUZZER läge.)

Aktivera och inaktivera alarm (Visa information för larm)

1. Tryck **ALARM** att aktivera/inaktivera larm. Om du anger ALARM1 och ALARM2, väljer du ett av dem genom att trycka **I<< / >>I**.
2. Tryck **>II** att bekräfta ditt val.

Hänvisning

- Om du aktiverar alarmet, 1 eller 2 kommer att visas i skärmen.
- Om du aktiverar alarmet, kan du se larm informationen.
- Om du inaktiverar alarmet, 1 eller 2 försvinner från skärmen.

Inställning av Sovtimer

Tryck på **SLEEP** upprepade gånger för att välja fördröjning mellan 10 och 180 minuter. Efter fördröjningstiden kommer enheten att stängas av. (Du kan se i följande ordning, 180 - > 150 - > 120 - > 90 - > 80 - > 70 - > 60 - > 50 - > 40 - > 30 - > 20 - > 10)

Avbryt vilofunktionen. Tryck **SLEEP** upprepade gånger tills "OFF" kommer fram.

SNOOZE funktion

Denna funktionen väcker dig var 5 minut om du trycker **SNOOZE**. Om tiden du har satt kommer upp sätts enheten på automatiskt och alarmet ljudar. Om du trycker **SNOOZE**, kommer alarmet att sluta ljuda och sedan stängs enheten av. Alarmet ljuder igen efter 5 minuter.

Hänvisning

- Om du anger "OFF time" mellan SNOONE tid , SNOOZE läge kommer att vara prioriterade.
- Om du trycker på **ALARM**, SNOOZE avslutar funtionen.

Användning av Radio

Lyssna på radio

1. Klicka på **FUNC.** tills TUNER visar sig i displayfönstret.
   Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Auto inställning: Tryck och hall **I<< / >>I** cirka 2 sekunder tills dikationen börjar ändras och släpp sedan. Skanningen stoppar när enheten hittar en station.

   Manuelljustering: Tryckpå **I<< / >>I** epadegånger.
3. Justera volymen genom att trycka **VOL (+/-)** på övre panelen.

Förinställning av radiostationer

Du kan förinställa 6 stationer på FM bandet.

Innan inställning, se till att du har dragit ner volymen.

1. Tryck **FUNC.** tills TUNER syns på skärmen.
2. Välj den önskade frekvensen genom att använda **I<< / >>I**
3. Tryck på **MEMORY/ CLOCK SET** tills ett förinställt nummer blinkar i skärmen.
4. Tryck på **PRESET** Markera det förinställda tal som du vill.
5. Tryck på **MEMORY/ CLOCK SET** Stationen lagras.
6. Upprepa steg 2 till 5 att lagra andra stationer.
7. För att lyssna en förinställd station, tryck på **PRESET**.

Ta bort de sparade stationerna

Tryck **MEMORY/ CLOCK SET** i minst två sekunder. "CLEAR" blinkar upp på skärmen

Press **MEMORY/ CLOCK SET** to erase all saved radio stations.

Förbättra dålig FM-mottagning

Tryck **>II** på enheten. Detta kommer att växla från stereo till mono och vanligtvis förbättra ttagningen.

Hänvisning

Tänk på att utöka antennen fullt ut. Och justera den för att få mer tydlig mottagning.

Titta på information om en radiostation

FM-tunern har RDS-funktion (Radio Data System). Med denna funktion visas information om radiostationen som man lyssnar på. Tryck på **RDS** flera gånger för att växla igenom de olika datatyperna:


PS (Programme Service Name)	Namnet på kanalen visas i displayen.
PTY (Programme Type Recognition)	Programtypen (t ex. Jazz eller News) visas i displayen.
RT (Radio Text)	Ett textmeddelande innehåller särskild information från den sändande stationen. Denna text kan rulla över displayen.
CT (Tid som styrs av kanalen)	Detta visar tid och datum som sänts av stationen.

Du kan söka radiostationer med hjälp av programmet genom att trycka **RDS**. Skärmen kommer att visa den senaste **PTY** som används. Tryck PTY en eller flera gånger för att välja den önskade programtypen. Tryck och håll nere **I<< / >>I**. Mottagaren söker automatiskt. När en station hittas stoppar sökningen.

Avancerade Funktioner

Lyssna på musik från en extern enhet

Enheten kan användas för att spela upp musik från många olika externa enheter. (Portabel kabel levereras inte som ett tillbehör med enheten)

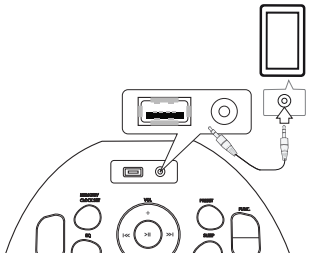

1. Anslut den externa enheten till PORT.IN anslutare på enheten.
2. Sätt på strömmen genom att trycka ⏻/❙ **(POWER)**.
3. Välj den PORTABLA funktionen genom att trycka **FUNC.** .
4. SÄtt på den externa enheten och starta att spela upp.

Felsökning

Problem	Korrigering
Ingen ström	Sätt in nätsladden i vägguttaget.
Där finns litet eller inget ljud.	Välj det rätta inmatningsläget på enheten så att du kan höra ljudet från enheten.
Radiostationer kan inte ställas in ordentligt.	• Justera dess position. • Ställ in stationen manuellt. • Förinställ några radiostationer page 14 se för detaljer.
iPod / iPhone fungerar inte.	Kontrollera om enheten är rätt ansluten till enheten. Anslut den rätt till enheten.

Specifikationer

Allmänt	
Nätspänning	Se huvudetiketten.
Effektförbrukning	Se huvudetiketten.
Nettovikt	0,65 kg
Utvändiga dimensioner (B x H x Dj)	200 x 112 x 176 mm
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F) Funktionsstatus : Horisontell
Driftsfuktighet	5 % till 85 %

Tuner	
FM Inställnings Räckvidd	87.5 till 108.0 MHz eller 87.50 till 108.00 MHz

Förstärkare	
Uteffekt	1.5 W + 1.5 W
T.H.D	mindre än 1%

USB:	
USB version	USB 2.0 eller USB 1.1
Bus-effekt	USB: DC 5 V ⎓ 500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V ⎓ 1A

Högtalare	
Typ	1 Vägs 2 Högtalare
Impedans	4 Ω
Märkström	1,5 W
Max effekt	2 W

- Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Underhåll

Att hantera Enheten

När enheten ska fraktas.

Var god och spara originalförpackningen och förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten ska du för maximal skydd packa enheten som den packades på fabriken.

Håll de yttre ytorna rena

Använd inte instabila vätskor som insektspray nära enheten.

Att torka med starkt tryck kan skada ytan.

Låt inte gummi eller plast produkter vara för länge i kontakt med enheten.

Att rengöra enheten

För att rengöra enheten, använda en mjuk, torr trasa. Om ytorna är extremt smutsiga ska du använda en mjuk trasa som är lätt fuktad med en mild rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel så som alkohol, bensin eller förtunningsmedel eftersom dessa kan skada enhetens yta.

Varumärken och licenser

Plays Windows Media™

R·D·S

Made for iPod iPhone

iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerad i USA och andra länder. iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.. "Gjort för iPod" och "Gjort för iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör har designats speciellt för att anslutas till respektive iPod eller iPhone och har auktorisertas av utvecklaren till att uppfylla Apples normer. Apple ansvarar inte för driften av denna anordning eller dess överensstämmelse med säkerhets- och reglerande normer.
Observera att användningen av detta tillbehör med iPod, iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 20 11. 10. 11 □□ 5:25