



M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
S R P S K I
Македонски

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за користење

LG-P970



CE 0168

P/N: MFL67204231(1.1) H

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>A készülék minden európai országban használható.</p> <p>A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u svim europskim zemljama.</p> <p>WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Това устройство е предназначено за употреба във всички европейски държави.</p> <p>С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Ovaj uređaj namenjen je korišćenju u svim evropskim zemljama.</p> <p>WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји.</p> <p>WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.</p>



LG-P970 Használati útmutató

- Magyar

- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjának jellemzőitől.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.



Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai. Az LG-P970 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a vonatkozó rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági előírásoknak. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített

energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,27 W/kg (10 g) a testet érő terhelés pedig 1,43 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELEM!

Csak ehhez a telefontípushoz megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

Hatékony telefonhasználat Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.

- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek azt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.



Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekese szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC-direktíva hatálya alá esik.
- 2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 5 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem képes új üzenetek fogadására. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, mert így memóriaterületet szabadíthat fel.

Az alkalmazások kezelése:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** opciót.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót, majd az OK gombot a kívánt alkalmazás eltávolításához.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeknek nem kell folyamatosan futnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszer erőforrásai hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása.

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, a Bluetooth vagy a GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyővilágítás várakozási időt.

Fontos figyelmeztetés

- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor élettartamát.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Beállítások > A telefonról > Státusz** opciót.
- 2 Az akkumulátor állapota (töltés, kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka) a kijelző felső részén jelenik meg.

Az akkumulátorhasználat nyomon követése és ellenőrzése:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Beállítások > A telefonról > Akkumulátor használat** opciót.

- 2 A képernyő felső részén megjelenik az akkumulátorhasználat ideje. Ez azt mutatja, hogy mennyi idő telt el amióta a készüléket legutóbb tápforrásra csatlakoztatta, illetve, ha tápforráson van, milyen régen működött akkumulátorról. A képernyő középső részén megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése

Ha nyílt forráskódú operációs rendszert telepít a telefonjára, és nem a gyártó által biztosított operációs rendszert használja, az a telefon hibás működését okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, semmissé válik a telefonra vonatkozó garancia.

FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például az Android Market alkalmazásból. Ha néhány alkalmazás nincs megfelelően telepítve a telefonra, előfordulhat, hogy a telefon nem működik megfelelően, vagy súlyos hiba következik be. Szükség esetén ezeket az alkalmazásokat, valamint a hozzájuk tartozó adatokat és beállításokat törölni kell a telefonjáról.

4. Képernyőzár-feloldási mintázat használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintázatot a telefon védelmére. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

Négy vagy több pont összekötésével megrajzolhatja saját feloldási mintáját.

Feloldási minta beállításakor a telefon képernyője lezárt állapotba kerül. A telefon feloldásához rajzolja le a képernyőre a beállított mintát.

Figyelem: Ha feloldási mintát állít be, először létre kell hoznia Gmail fiókját.

Fontos figyelmeztetés

FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintázatra. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát:

Ha megpróbált bejelentkezni a telefonon Google fiókjába, és ötször hibás feloldási mintát adott meg, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjába.

5. Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Mások rejtettek, vagy egyéb biztonsági védőfunkciókkal vannak ellátva, ezért a csatlakozáshoz be kell állítania telefonját.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás Wi-Fi hálózathoz:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Wi-Fi beállítások** opciót.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** opciót, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.

- Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 3 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével meg kell erősítenie, hogy csatlakozni szeretne a hálózathoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
 - 4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android megkönnyíti a többfeladatos üzemmód használatát, mert az alkalmazások akkor is tovább futnak, amikor megnyit egy másik alkalmazást. Alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

Fontos figyelmeztetés

A használatban lévő alkalmazás leállítása:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** opciókat.
- 2 Görgessen a megfelelő alkalmazáshoz, és annak leállításához érintse meg a **Leállítás** opciót.

TIPP!

Visszatérés valamely legutóbbi alkalmazáshoz

Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőképernyő** gombon. Megjelenik egy, a legutóbb használt alkalmazások listáját tartalmazó képernyő.

7. Az LG PC Suite program telepítése a számítógépre

Ahhoz, hogy USB-kábelen keresztül szinkronizálhassa a telefont a számítógéppel, telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre.

A program letölthető az LG honlapjáról (<http://www.lg.com>). Látogasson el a <http://www.lg.com> honlapra, majd válasszon régiót, országot és nyelvet. A program telepítésére és használatára vonatkozó további tudnivalókért látogasson el az LG weboldalára (www.lg.com).

A PC Suite program a doboz tartalmaként kapott microSD memóriakártyára kerül elmentésre, ahonnan egyszerűen átmásolhatja a számítógépre.

LG PC SUITE

Az LG PC Suite IV program segítségével USB-adatkommunikációs kábellel csatlakoztathatja a telefont a számítógéphez, így a számítógépen is használhatja telefonja funkcióit.

Az LG PC Suite IV főbb funkciói

- Kényelmesen létrehozhatja, szerkesztheti és törölheti a telefonon tárolt adatokat
- Szinkronizálhatja az adatokat a számítógép és a telefon között (névjegyek, naptár, üzenetek (SMS), könyvjelzők)
- Kényelmesen, áthúzással másolhat át multimédiás fájlokat (fénykép, videó, zene) a számítógépről a telefonra, vagy fordítva
- Üzenetek másolása a telefonról a számítógépre
- Adatvesztés nélküli szoftverfrissítés

Az LG-P970 nem támogatja a következőket:

- Számítógép csatlakoztatása Bluetooth kapcsolaton keresztül
- Tennivalók a Naptárban
- Java alkalmazások

További tájékoztatás az LG PC Suite IV program használati útmutatójában olvasható. Ez az LG PC Suite IV program telepítése után annak Súgó-jában található.

Fontos figyelmeztetés

Az LG PC Suite telepítése a számítógépre

- 1 Helyezze be a telefonba a microSD kártyát. (Lehet, hogy a kártya már be van helyezve a telefonba.)
- 2 Az USB-adatkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az **Csak adattár** mód engedélyezve van-e a készüléken. (Az **Alkalmazásokban** válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Fejlesztés >** opciót, és törölje az **USB hibaelhárítás** jelölőnégyzet kijelölését.)
- 3 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 4 Érintse meg az **Adattár használata** lehetőséget.
 - (1) A számítógépén megtekintheti az adattároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
 - (2) Másolja át az adattárolón található „LGPCSuiteIV” mappát a számítógépre.

- (3) Futtassa az „LGInstaller.exe” nevű fájlt a számítógépen, és kövesse az utasításokat.

*Amikor az LG PC Suite IV telepítése kész, kapcsolja ki a **Csak adattár** módot az LG PC Suite IV program futtatásához.

MEGJEGYZÉS: Ne távolítsa el vagy törölje a memóriakártyán található többi programfájlt, mert az károsíthatja a telefonra előre telepített alkalmazásokat.

8. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábellel

A microSD kártyán található fájlok USB-eszközökkel történő átmásolásához:

- 1 Helyezze be a telefonba a microSD kártyát. (Lehet, hogy a kártya már be van helyezve a telefonba.)

- 2 Az USB-adatkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az **Csak adattár** mód engedélyezve van-e a készüléken. (Az **Alkalmazások** válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Fejlesztés >** opciót, és törölje az **USB hibaelhárítás** jelölőnégyzet kijelölését.)
- 3 A telefon számítógéphez történő csatlakoztatásához használja a telefonhoz kapott USB-kábelt. Érintse meg az **Adattár használata** lehetőséget. Értesítés jelenik meg arról, hogy az USB csatlakoztatva van.

Amikor a telefon csatlakozik az USB-tárhelyhez, értesítés jelenik meg. A telefon microSD kártyája meghajtóként megjelenik a számítógépen. Most fájlokat másolhat át a microSD kártyáról, vagy a kártyára.

MEGJEGYZÉS: A PC Suite IV eltávolításakor az USB és a Bluetooth illesztőprogramja nem kerül automatikusan eltávolításra. Így azokat manuálisan kell eltávolítani.

TIPP! Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét használhassa a telefonján, nyissa meg újra telefonján az értesítés fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót. Ezalatt a microSD kártya a telefonról nem érhető el, így nem használhatja a microSD kártyához kötött alkalmazásokat, pl. a fényképezőgép, a galéria és a zene funkciót. Ha le kívánja csatlakoztatni a telefont a számítógépről, figyelmesen kövesse a számítógépen a microSD kártya és USB-tárhely biztonságos eltávolítására vonatkozó utasításokat, nehogy adatvesztés következzen be.

- 1 Nyissa ki az értesítés fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót.

Fontos figyelmeztetés

- 2 A megjelenő párbeszédablakban érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** gombot.
- 3 Biztonságosan távolítsa el az USB-eszközt a számítógépből.

FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el a microSD kártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a microSD kártya vagy a telefon, és a microSD kártyán tárolt adatok tönkremehetnek. A microSD kártya biztonságos eltávolításához nyomja meg a kezdőképernyőn a Menü gombot, és érintse meg a **Beállítások > Memória kezelő > SD kártya eltávolítása** menüpontot.

9. A képernyőzár feloldása adatkapcsolat használata esetén

A képernyő az adatátvitel közben elsötétedik, ha egy bizonyos ideig nem ér hozzá. Az LCD képernyő bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg a Bekapcsológombot.

10. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben.

Húzza ki a számítógépből a telefon adatkábelét, mert az a számítógép károsodását okozhatja.

11. Tartsa függőlegesen a telefont.

Tartsa a telefont egyenesen, függőleges helyzetben, mint egy normál telefonkészüléket. Az LG-P970 készülék beépített antennával rendelkezik.

Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert az teljesítménycsökkenést eredményezhet.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ez befolyásolhatja a hívás minőségét.

12. Ha lefagy a képernyő

Ha a telefon nem reagál, vagy lefagy a képernyő:

Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

Általános tudnivalók

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot 3 másodpercig.

A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot 3 másodpercig, majd érintse meg a Kikapcsolás és végül az OK gombot.

Hangszóró

Távolságérzékelő

Kezdőképernyő gomb

- Visszatérés a kezdőképernyőre bármely képernyőről.

Menü gomb

- Az elérhető lehetőségek megjelenítése.

Mikrofon



**Be- és kikapcsológomb/
Lezárás gomb**

- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.

- A képernyő kikapcsolása és lezárása.

Vissza gomb

- Visszatérés az előző képernyőhöz.

Keresés gomb

- Keresés az interneten vagy a telefonon található tartalmak között.

⚠ FIGYELEM: Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

TIPP! Amikor megérint egy alkalmazást, a Menü gomb megérintésével ellenőrizheti az elérhető lehetőségeket.

TIPP! Ha az LG-P970 hibaüzenetet jelenít meg használat közben, illetve ha nem tudja bekapcsolni a készüléket, vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd 5 másodperc elteltével kapcsolja be a telefont.

Mikrofon

**Töltő, mikro USB-
kábel csatlakozó**


**Sztereó fülhallgató
csatlakozó**

**Be- és kikapcsológomb/
Lezárás gomb**



Hangerő-szabályozó gombok

- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.



3D mozgás-jelzés billentyű (G-billentyű)

- Funkciókat kapcsolhat be azonnal a telefon megdöntésével, megrázásával és megérintésével.

**MicroSD
memóriakártya
nyílása**

Hátlap


Objektív

Akkumulátor

Vaku

**SIM kártya
nyílása**

Hangszóró

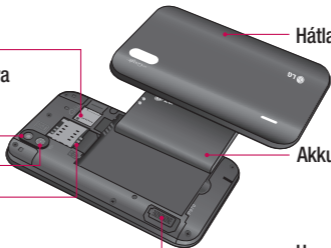

Általános tudnivalók

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a kezében a telefont. A másik kezével nyomja meg erősen az akkumulátortartó fedelének közepét, és közben húzza el a fedelet a mutatóujjával. Emelje le az akkumulátorfedelelet.



- 2 Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek.




- 3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek.

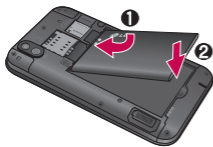

4 Helyezze vissza a telefon hátlapját.



A telefon töltése

Az LG-P970 telefon tetején található töltőcsatlakozó. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az LG-P970 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a  jel.



MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.


A memóriakártya behelyezése

Multimédiás fájlok, így a beépített fényképezőgéppel készített fényképek tárolásához memóriakártyát kell a telefonba helyezni.

A memóriakártya behelyezése:

- 1 A memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Távolítsa el a hátlapot.

Általános tudnivalók

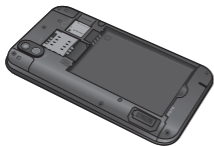

- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranszínű csatlakozók lefelé néznek.



A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

24

MEGJEGYZÉS: A memóriakártyán található fájlok formázáskor törlésre kerülnek.

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** ikont.
- 2 Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg.
- 3 Görgetéssel válassza ki a **Memória kezelő** menüpontot.
- 4 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 5 Érintse meg az **Az SD kártya törlése** menüpontot, majd erősítse meg a döntést.
- 6 Ha beállította a képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert az összes fájl törlésre kerül.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Néhány tipp a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés - Menüpont/opció kiválasztásához vagy alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott elemet.

Hosszan tartott érintés - Opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg az adott elemet, és tartsa rajta az ujját.

Elhúzás - Egy lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgatáshoz húzza el az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés - Lista gyors görgetéséhez vagy a gyors mozgatáshoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

Átfordítás -A bejövő hívások, a zene-/videolejátszás vagy ébresztés menük szüneteltetése vagy némítása.

Döntés és vízszintes mozgatás

- Listák nagyítása/kicsinyítése és navigálása.

Érintés - Zene szabályozása, illetve a kurzor mozgatása a szöveges oldalakon a telefon valamely oldalának megérintésével.

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

A kezdőképernyő

A telefon lezárása

Ha nem használja LG-P970 telefonját, a telefon zárolásához nyomja meg a **Be-/kikapcsológombot**. Ezzel megelőzheti a billentyűk véletlen megérintését és kíméli az akkumulátort.

Ha egy ideig nem használja a telefont, a kezdőképernyőt vagy bármely más éppen megtekintett képernyőt felváltja a képernyőzár az akkumulátor kímélése érdekében.

MEGJEGYZÉS: Ha a feloldási minta megadásakor programok futnak, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A képernyő feloldása

TIPP! Nyomja meg a G-billentyűt a telefon bal oldalán, tartsa lenyomva, majd rázza meg kétszer a készüléket. Automatikusan megjelenik a fényképezőgép előnézete.

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Bekapcsológombot**. Megjelenik a lezárt képernyő. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa fel a képernyőzárát. Megnyílik az utoljára használt képernyő.

Kezdőlap

A lehetőségek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Minialkalmazásokkal, valamint kedvenc alkalmazásainak, mappáinak parancsikonjaival és hátterekkel személyre szabhatja a különböző paneleket.

TIPP! Ha a G-billentyű nyomva tartása közben balra vagy jobbra dönti a telefont, gyorsan megtekintheti a háttérképet.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek.

A kezdőlapon a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.



Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.



Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Itt új üzenetet hozhat létre.



Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Az alkalmazások böngészéséhez érintse meg.

A megfelelő alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

MEGJEGYZÉS: A gyárilag telepített alkalmazások különbözőek lehetnek a telefonszoftvertől vagy a szolgáltatótól függően.

Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Testre szabhatja a kezdőképernyőt parancsikonok, vezérlők vagy mappák hozzáadásával. Még kényelmesebben használhatja a telefont, ha hozzáadja a kedvenc minialkalmazásait a kezdőképernyőhöz.


A kezdőképernyő

A kívánt ikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** gombot, és válassza az **Hozzáadás** opciót. Vagy hosszan érintse meg a képernyő üres részét.
- 2 Az **Üzem mód szerkesztése** menüben érintse meg a hozzáadni kívánt elem típusát.
- 3 Például válassza a listáról a **Mappák** lehetőséget, és érintse meg. Válassza a listáról a **Névjegyek telefonszámmal** lehetőséget, és érintse meg.
- 4 A kezdőképernyőn megjelenik egy új mappa ikonja. Húzza át a kívánt helyre a megfelelő panelen, majd emelje fel az ujját a képernyőről.

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az **Alkalmazásokban** érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

Egy alkalmazás ikonjának eltávolítása a kezdőképernyőről:

- 1 Hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont.
- 2 Húzza az alkalmazás ikonját a Kuka ikonra .


MEGJEGYZÉS: A gyárilag telepített alkalmazások nem törölhetők. (Csak azok ikonja törölhető a kezdőképernyőről.)

Visszatérés a legutóbb használt alkalmazáshoz


- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőképernyő** gombon. A képernyőn megjelenik egy felugró ablak a legutóbb használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazásba való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.



Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

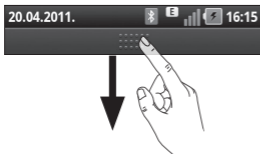

Vagy: A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza az **Értesítések** opciót. Ezen a helyen ellenőrizheti és kezelheti a Wi-Fi, a Bluetooth és a GPS állapotáról szóló, illetve a többi értesítést.

Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.

A lenti táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.






[Állapotsáv]



Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírnia. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A kezdőképernyő


A billentyűzet használata és szöveg bevitele

   Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a beállítások menü megtekintéséhez.

 A beviteli nyelv megtekintése vagy megváltoztatása.

Szóköz Szóköz beszúrása.

 Új sorba lépés az üzenet mezőben.

 Az előző karakter törlése.

 A képernyő-billentyűzet elrejtése.


Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. á). Például az „á” betű beviteléhez érintse meg és tartsa lenyomva az „a” betűt, amíg meg nem jelennek a speciális karakterek. Válassza ki a megfelelő különleges karaktert.

Google fiók beállítása

Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, a rendszer kéri annak létrehozását.

Google fiók létrehozása

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** ikont .
- 2 A Gmail beállítási varázsló elindításához érintse meg a **Gmail**, majd a **Tovább >** **Létrehozás** lehetőséget.
- 3 A billentyűzet megnyitásához érintsen meg egy szövegmezőt, majd adja meg a nevét és a Google fiókjához tartozó felhasználónevét. Szövegbevitel közben a billentyűzeten található **Tovább** gomb megérintésével léphet a következő szövegmezőre.
- 4 Nevének és jelszavának megadása után érintse meg a **Tovább** gombot. A

telefonja kapcsolódik a Google kiszolgálóhoz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.

- 5 Adja meg, majd írja be ismét a jelszót. Ezután kövesse az utasításokat, és adja meg a fiókhoz tartozó kötelezően megadandó és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló létrehozza a fiókot.

Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot. Várjon, amíg bejelentkezik.
- 2 A bejelentkezést követően használhatja a Gmail szolgáltatásait a telefonkészüléken.
- 3 Miután telefonján beállította Google fiókját, a telefon automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

Google fiók beállítása

Bejelentkezés után használhatja a Gmail, a Google Calendar és az Android Market alkalmazásokat; alkalmazásokat tölthet le az Android Marketről; és élvezheti a további Google szolgáltatások előnyeit telefonján.

FONTOS!

- Néhány alkalmazás, például a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használja. Ha több Google fiókot kíván használni a telefonnal, abba jelentkezzen be először, amelyiket ezekkel az alkalmazásokkal használni szeretné. Bejelentkezéskor a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. Ha a beállításkor nem jelentkezik be a Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges (ilyen

például a Gmail vagy az Android Market alkalmazás), a rendszer kéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.





- Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges utasításait követve kell bejelentkeznie fiókjába.


FONTOS!

- A Google alkalmazások angol nyelvű alkalmazások. Használatuk internetes adatkapcsolatot igényel ami többletköltséggel járhat.

Hívások/Névjegyek

Hanghívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Egy számjegy törléséhez érintse meg a **Törlés** ikont .
- 3 Hívás indításához érintse meg a **Hívás** ikont .
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  gombot, és tartsa rajta az ujját.

TIPP! Hívás közben a billentyűzet előhívásához érintse meg a **Tárcsázás** opciót.

Videohívás indítása

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
 - 2 A korábban leírtak szerint adja meg a telefonszámot.
 - 3 Videohívás indításához érintse meg a **Videóhívás** ikont .
 - 4 Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, érintse meg a **Hangszóró** ikont, és csatlakoztassa a fejhallgatót.
 - 5 A videohívás csatlakozása közben a saját képét láthatja; amint a másik fél válaszol a hívásra, az ő képe lesz látható a képernyőn. Állítsa be a belső kamera helyzetét, ha szükséges.
 - 6 A videohívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** opciót.
- Elrejt:** A kép módosítása a jelenlegi személyes kép megjelenítése helyett.
- Tárcsázás:** Szám megadása.
- Tartás:** A hang elnémítása és a videó szüneteltetése.

Hívások/Névjegyek

Némít: A hang elnémítása.


Hangszóró: A hangszóró be- és kikapcsolása.

Videóhívás menü

Felvétel - Fénykép készítése másik személyről.

Hátsó kamera használata - Fényképezőgépet válthat.

Partnerek hívása


- 1 Érintse meg a  gombot a névjegyek megnyitásához.
- 2 Görgetéssel kereshet a partnerek listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés** ikont.
- 3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

TIPP! A bejövő hívás elnémításához fordítsa el a telefont vagy nyomja meg az (oldalsó) hangerőszabályzó gombot.
A bejövő hívás némításához nyomja meg az (oldalsó) hangerőszabályzó gombot.

TIPP! Hívás fogadásához nyomja meg a G-billentyűt. A hívásból való kilépéshez nyomja meg hívás közben a G-billentyűt.

Zárt képernyő esetén:

Csengetéskor az Elutasítás ikon  balra húzásával mellőzheti/utasíthatja el a bejövő hívást.

Nem zárt képernyő esetén:

Csengetéskor érintse meg a **Elfogad** ikont . Az **Elutasít** ikon 

megérintésével mellőzheti/elutasíthatja a bejövő hívást.


TIPP! Gyors üzenetek

Hívás mellőzéséhez/elutasításához gyors üzenetet küldhet a **Gyors üzenet** lap képernyőn történő elhúzásával. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben meg kívánja változtatni a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található fel- és lefelé mutató hangerőszabályzó gombot.

Második hívás kezdeményezése


- 1 Az első hívás közben érintse meg az **Új hívás** opciót .
- 2 Tárcsázza a számot, vagy a szám kiválasztásához keresse ki a felhívni kívánt személy névjegyét.

3 Érintse meg a **Hívás** ikont  a hívás kapcsolásához.

4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.


5 Érintse meg a tartott hívások listáját, és váltson a hívások között.

MEGJEGYZÉS:



Konferenciahíváshoz érintse meg a **Hívás összekapcsolása**  opciót.

6 Az aktív hívások befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

Új partner hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, írja be az új partner számát, majd érintse meg a **Menü** gombot és a **Hozzáadás a névjegyekhez** opciót. Válasszon az „**Új névjegy**” vagy „**Hozzáadás a meglévőhöz**” lehetőségek közül.


Hívások/Névjegyek

- 2 Ha képet kíván társítani az új partnerhez, érintse meg a  gombot.
Válasszon a **Kép készítés** vagy a **Kép kiválasztása a galériából** lehetőségek közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Telefonkönyv megnyitásához.
- 2 A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag aranyszínűvé változik.

Üzenetküldés/Email

Üzenetek

Az LG-P970 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés


1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd az **Új üzenet** opciót.

2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díja annyiszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

3 Az üzenet megírásához érintse meg a lenti **„Írja be az üzenetet”** üzenetdobozt.

4 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.

TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  ikont.

5 Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a neve után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése vagy küldése esetén, létrejön egy üzenetcsoport.

FIGYELEM!

A 160 karakteres korlát az SMS kódolásától és az adott nyelvtől függően országonként változó lehet.

Üzenetküldés/Email

FIGYELEM

Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

MEGJEGYZÉS: Ha hívás közben SMS érkezik, a telefon hangjelzést ad.

Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-P970 készülék előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Érintse meg a kezdőképernyőn az **Üzenet** ikont, és érintse meg az **Alkalmazások** gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget.

Email beállítások

Érintse meg a **Menü** ikont, és válassza ki az **Email** lehetőséget. Ha még nem állította be az e-mail fiókját, indítsa el az e-mail beállítási varázslót.

TIPPI! Ha már beállította az e-mail fiókot, a varázsló nem indul el automatikusan.

Kiválaszthatja a postaláda típusát, mely lehet **MS Exchange** vagy **Egyéb**.

Közösségi oldalak

Ha nincs fiókja, ellátogathat a weboldalra, és létrehozhat egyet.

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A fiók hozzáadása a telefonhoz

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** ikont.
- 2 Válassza ki a használni kíván közösségi oldalt (Facebook, Twitter vagy MySpace).
- 3 Adja meg a közösségi oldalon beállított e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.
- 4 Várja meg, amíg a közösségi szolgáltatás ellenőrzi az adatait.

Az állapot megtekintése és frissítése

- 1 Válassza ki a közösségi oldalt, amelyhez szeretne hozzáférni.
- 2 Láthatja a közösségi oldal aktuális állapotát.
- 3 Hozzászólásokkal és fényképek feltöltésével frissítheti jelenlegi állapotát.

MEGJEGYZÉS: Ez a hálózati szolgáltatásoktól függ.


TIPP! A közösségi szolgáltatásokban módja van rá, hogy csak az ismerősök adatait használja, vagy hogy szinkronizálja az összes adatot a névjegyekkel.

Kamera

A kereső

Zoom - Nagyítás vagy kicsinyítés. Az oldalsó hangerőszabályzó gombokat is használhatja a beállításhoz.

Konvertálás – Átválthat a belső fényképezőgépre a külsőről.

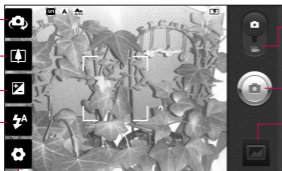

Videó mód - Csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.

Fényképezés

Galéria - Az utoljára készült fénykép megtekintése. Hozáférés a galériához és a tárolt fényképek megtekintése a fényképezőgép mód alól.


Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd Speciális beállítások használata.

Vaku - Biztosítja a vaku bekapcsolásának lehetőségét, ha sötét helyen készít fényképet.

Fényerő – A kép készítése során a fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A fényerő csökkentéséhez tolja el a csúszkát a sáv mentén „-” irányba, növeléséhez pedig a „+” irányba.

TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 Érintse meg a rekeszár ikont .
- 4 A fényképezőgép ráfókuszál a kép tárgyára. Ha a kép fókuszba kerül, a fókuszjelzők minden sarokban zöldre változnak, és a fényképezőgép elkészíti a képet.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn.

Megoszt Érintse meg fényképek megosztásához.

MEGJEGYZÉS: A MMS üzenetek letöltése barangolás közben további költségekkel járhat.

TIPP! Ha rendelkezik fiókkal valamely közösségi oldalon, és beállította azt a telefonon, megoszthatja fényképeit az ismerőseivel.

Beállít Érintse meg, és állítsa be a képet **Névjegy ikon** vagy **Háttérkép**.

Átnevez A kép nevének szerkesztése.



A kép törlése.



Új fénykép készítése azonnal.



Az utoljára készült fénykép megtekintése.

TIPP! Amikor kilép a Kamerából, akkor néhány beállítás visszaáll alaphelyzetbe. Legközelebbi kép készítése előtt ellenőrizze a beállításokat.

Kamera

TIPP! A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A fókusz mód használata

A fókusz módot a következő opciók valamelyikével állíthatja be:

Automatikus – A fényképezőgép automatikusan állítja be a fókuszt.


Makro – A makró mód segítségével nagyon közeli képeket is készíthet. Ha megpróbál közelképet készíteni, de a fókuszmező piros marad, próbálja meg bekapcsolni a makró módot.

Folyamatos

Arckövetés – Ha bekapcsolja az Arckövetés opciót, amikor fényképez, a fényképezőgép automatikusan észleli az emberi arcokat, és azokra fókuszál.

Kézi – A fényképezőgépet kézi fókuszkeresésre állítja.

A mentett fényképek megtekintése

1 Az elmentett fényképekhez fényképezőgép üzemmódból is hozzáférhet. Egyszerűen érintse meg a  gombot, és a galéria megjelenik a képernyőn. Érintse meg a képernyőn látható fényképet. Megjelenik a **Diavetítés** és a **Menü**.



Érintse meg a diavetítés indításához. Érintse meg a **Menü** elemet, és válassza ki a megfelelő opciókat.



A tartalom megosztása.



A fénykép törlése.



Érintse meg a **Több** lehetőséget további részletek megjelenítéséhez.

TIPP! A G-billentyű lenyomva tartásával és a telefon jobbra vagy balra döntésével gyorsan mozoghat a miniatúrlistában.

TIPP! A fénykép nagyításához/kicsinyítéséhez nyomja meg a G-billentyűt. Fénykép nagyításakor tartsa lenyomva a G-billentyűt, és a telefon elfordításával mozoghat a fényképen.

TIPP! Ha a fénykép megtekintése közben megérinti a telefon bal vagy jobb oldalát, az előző/következő képre léphet.

Videokamera

A kereső

Zoom - Nagyítás vagy kicsinyítés. Az oldalsó hangerőszabályzó gombokat is használhatja a beállításhoz. A videofelvétel megkezdése előtt használhatja a zoom funkciót. Felvétel közben nem módosíthatja a zoom funkció beállítását.

Konvertálás – Átválthat a belső fényképezőgépre a külsőről.



Fényképezőgép mód – Csúsztassa felfelé ezt az ikont, ha fényképezőgép módba szeretne váltani.

Felvétel indítása




Galéria - Az utoljára rögzített videó megtekintéséhez érintse meg. Hozzáférés a galériához és az elmentett videók megtekintése a videó módon belül.

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd Speciális beállítások használata.

Vaku - Biztosítja a vaku bekapcsolásának lehetőségét, ha sötét helyen készít fényképet.

Fényerő – A videó készítése során a fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez tolja el a csúszkát a sáv mentén „-” irányba, növeléséhez pedig a „+” irányba.

Gyors videókészítés

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és csúsztassa a fényképezőgép üzemmód gombot lefelé **Videó** állásba. A rekeszár ikon  a következőre változik: .
- 2 Megjelenik a képernyőn a videokamera keresője.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 4 Érintse meg a videó indítása ikont .
- 5 A kereső alsó részén megjelenik a **FELVÉTEL** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a videó leállítása ikont .

MEGJEGYZÉS: Egy tárolandó videófájl mérete nem haladhatja meg a 4GB-ot.

A videofelvétel elkészítése után

Megjelenik a képernyőn a videót jelképező állókép

Lejátsz A videó lejátszása.

Megoszt A videó megosztása.

MEGJEGYZÉS: Az MMS-üzenetek letöltése barangolás közben további költségekkel járhat.

Átnevez A kiválasztott videó nevének szerkesztése.


 A videó törlése.

 Új videó készítése.

 Az utoljára rögzített videó megtekintése.

Videokamera

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 Ha egyszer megérinti a videót, a galéria elé helyezi azt. Elindul az automatikus lejátszás.

TIPP! A videó lejátszásának szüneteltetéséhez fordítsa el a telefont.

A hangerő beállítása videolejátszás közben


A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.


Multimédia

Galéria

A fájlokat külső memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

Érintse meg az **Alkalmazások** ikont, majd válassza **Galéria** opciót.

1 Az elmentett fényképekhez fényképezőgép üzemmódból is hozzáférhet. Egyszerűen érintse meg a  gombot, és a galéria megjelenik a képernyőn. Érintse meg a képernyőn látható fényképet. Megjelenik a **Diavetítés** és a **Menü**.

 Érintse meg a diavetítés indításához. Érintse meg a **Menü** elemet, és válassza ki a megfelelő opciókat.

 A tartalom megosztása.

 A fénykép törlése.

 Érintse meg a **Több** lehetőséget a további opciók megjelenítéséhez.

Zeneszám lejátszása

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2** Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3** Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
- 4** Érintse meg a  gombot a zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5** Érintse meg a  gombot a következő zeneszámmra ugráshoz.
- 6** Érintse meg a  gombot a zeneszám elejére ugráshoz. Érintse meg a  gombot kétszer az előző zeneszámmra ugráshoz.

TIPP! Ha lejátszás közben kétszer megérinti a telefon bal oldalát, az előző zeneszámmra ugorhat. Ha lejátszás közben kétszer megérinti a telefon jobb oldalát, a következő zeneszámmra ugorhat.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és az adott ország szerzői jogot védő törvényeinek szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

A rádió használata

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell csatlakoztatnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Csatornák keresése** opciót.
- 3 Ha vannak előre beállított csatornák, egy felugró ablakban az alábbi üzenet jelenik meg: „Az összes csatorna törölve lesz. Folytatja?”. Az **OK** lehetőség kiválasztása esetén minden előre beállított csatorna törlésre kerül, és megkezdődik az automatikus keresés.
- 4 Automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Keresés leállítása** gombot. Csak a keresés leállítása előtt megtalált csatornák kerülnek mentésre.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

Fájlok átvitele USB tömegtároló eszközökre

Az USB-eszközökkel történő fájlátvitelhez:

- 1 Csatlakoztassa az LG-P970 készülékét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Ha még nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, válassza ki a **Beállítások > Memória kezelő** menüpontot, és kapcsolja be a **Csak adattár** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Adattár használata** lehetőséget.
- 4 A számítógépén megtekintheti a tömegtároló-eszköz tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

MEGJEGYZÉS:

- Először be kell helyeznie egy microSD kártyát. MicroSD kártya nélkül nem használható az USB-tárolóeszköz.
- Az USB-adattár funkció használata után a telefon és a számítógép

LG PC Suite programmal történő szinkronizálásához érintse meg a **Beállítások > Alkalmazások > Fejlesztés > törölje az USB hibaelhárítás** jelölőnégyzet kijelölését, majd a négyzet megérintésével érintse meg az **Adattár használata** elemet.

Zene-/videofájlok mentése a telefonra

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
 - Érintse meg, és húzza le az állapotosávot a kezdőképernyőn. Válassza ki az **USB csatlakoztatás > Adattár használata > Mappa megnyitása** a fájlok megtekintéséhez lehetőséget.
 - Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell beállítania azt. További információk a „Fájlok átvitele USB tömegtároló eszközökre” című részben.

Multimédia

- 2 Zene- és videófájlokat menthet a számítógépről a telefon cserélhető adathordozójára.
- Kártyaolvasó segítségével fájlokat másolhat vagy helyezhet át a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.
 - Ha feliratos videofájlról van szó (a videofájllal azonos nevű .srt fájl), tegye őket ugyanabba a mappába, így a videofájl lejátszásakor automatikus megjelenik a felirat.
 - Zene- vagy videofájlok letöltésekor tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat. A sérült, illetve hibás kiterjesztésű fájlok a telefon károsodását eredményezhetik.

Névjegyek áthelyezése a régi telefonról a jelenlegire

Exportálja a névjegyeket egy .cvs fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

- 1 Töltse le a PC Sync for Android programot a www.lg.com honlapról, és telepítse a számítógépre. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 2 Ha a PC Sync for Android program érzékeli a kapcsolatot az LG-P970 telefonnal (USB-kábel használatakor), a „Sync” vagy a „Névjegyek szinkronizálása” lehetőségre kattintva szinkronizálhatja a számítógépen tárolt névjegyeket a telefonnal, majd mentheti azokat.

- 3 Válassza ki a **Névjegyek** ikont. Lépjen be a **További > Import** pontba, és válassza ki a számítógépre elmentett CSV fájlt.
- 4 Ha az importált CSV fájl mezőiben található adatok eltérnek a PC Sync for Android mezőitől, le kell képezni a mezőket. A leképezés után kattintson az OK gombra. Ezt követően a PC Sync for Android program hozzáadja a névjegyeket.

Adatküldés a telefonról Bluetooth kapcsolaton keresztül

- **Képek küldése:** Futtassa a **Galéria** alkalmazást, és válassza a **Kép > Menü** lehetőséget. Kattintson a **Megoszt** elemre, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Pipálja ki a **Bluetooth** lehetőséget, és válassza az **Eszközök keresése** opciót. A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.

- **Névjegyek exportálása:** Futtassa a **Névjegyek** alkalmazást. Érintse meg a címet, amelyre exportálni szeretne. Érintse meg a **Menü** gombot, és válassza a **Megoszt > Bluetooth** lehetőséget. Pipálja ki a **Bluetooth** lehetőséget, és válassza az **Eszközök keresése** opciót. A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.
- **Több kiválasztott névjegy küldése:** Indítsa el a **Névjegyek** alkalmazást. Egynél több névjegy kiválasztásához érintse meg a **Menü**, majd a **Megoszt** gombot. Válassza ki az elküldeni kívánt névjegyeket, vagy érintse meg az **Összes > Megoszt > Bluetooth** elemet. Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth-funkció bekapcsolt állapotban van-e**, és válassza az **Eszközök keresése** lehetőséget. Jelölje ki a listában az eszközt, amelyről az adatokat küldeni kívánja.

Multimédia

- **Csatlakozás FTP-hez (Ez a készülék csak az FTP-kiszolgálót támogatja):** Válassza a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Bluetooth beállítások** menüpontot. Ezt követően jelölje be a **Láthatóság** jelölőnégyzetet, és keresse meg a többi eszközt. Keresse meg a kívánt szolgáltatást, és csatlakozzon az FTP-kiszolgálóhoz.

TIPP! A verzió Bluetooth 3.0, mely a Bluetooth SIG által hitelesített. Kompatibilis a többi, Bluetooth SIG által hitelesített eszközzel.

MEGJEGYZÉS: Ha más eszközökkel kívánja megkeresni a telefont, jelölje ki a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Bluetooth beállítások** menüpontot. Ezt követően jelölje be a **Láthatóság** jelölőnégyzetet. A jelölés 120 másodperc elteltével eltűnik a jelölőnégyzetből.

MEGJEGYZÉS: A támogatott profilok: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (kiszolgáló), FTP (kiszolgáló), A2DP és AVRCP.

Kellékek

Az ébresztés beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza az **Ébresztés/Óra** lehetőséget.
- 2 Új ébresztés beállításához érintse meg az **Új ébresztés** lehetőséget.
- 3 Állítsa be a riasztást, és annak bekapcsolásához érintse meg a **Mentés** gombot.

TIPP! Ha beállította a szundítás időtartamát, a riasztás késleltetéséhez fordítsa el a telefont. Ha nem állított be késleltetést, a riasztás erre a mozdulatra kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: Ha riasztást szeretne törölni a riasztások listája képernyőn, érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Töröl/Összes törlése** opciót.

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 A **Naptár** használatához először létre kell hoznia egy Google fiókot.
- 3 Az esemény megtekintéséhez érintse meg a dátumot. Új esemény hozzáadásához hosszan érintse meg, majd érintse meg az **Új esemény** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Tárgy** elemet, majd adja meg az esemény nevét. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 5 Érintse meg a **Hol** lehetőséget is, és adja meg a helyet.
- 6 Ha szeretne az eseményhez megjegyzést fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **Ismétlés** funkciót, és szükség szerint az **Emlékeztetők** funkciót is.
- 8 Az eseményt a **Kész** gomb megérintésével mentheti el a naptárban. A naptárban egy


Kellékek


színes négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekre eseményeket mentett el. Az esemény kezdetének időpontjában figyelmeztető hang szólal meg, nehogy megfeledkezzen valamiről.

Hangfelvétel készítése

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  Felvétel gombot a rögzítés indításához.
- 3 Érintse meg a  Leáll gombot a felvétel leállításához.
- 4 Érintse meg a  Lejátsz gombot a felvétel meghallgatásához.
- 5 Érintse meg a  Lista opciót az album megnyitásához. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

TIPP! A hangszóró mód beállításához érintse meg a  Hangszóró gombot.

Érintse meg a  gombot az **Átnevezés és Beállítás** opció eléréséhez.

A felvett fájl hosszú megérintésével nyissa meg a menüket.

Figyelmeztetés: Előfordulhat, hogy a felvétel ideje eltér a tényleges időtől.

Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a **Megoszt** gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt.
- 2 A **Bluetooth, Email, Gmail** és az **Üzenet** lehetőségek közül választhat. Ha az **Email, Gmail** és **Üzenet** opciók valamelyikét választja, a készülék az üzenethez csatolja a hangfelvételt, és az üzenetet a szokásos módon küldi el.

Beállítások

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, majd görgessen le, és érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Vezetéknélküli beállítások

Ezen a helyen adhatja meg a Wi-Fi, a SmartShare és a Bluetooth beállításait. A mobilhálózatokat és a repülési módot is beállíthatja.

Repülési mód – Miután bekapcsolta a Repülőgép módot, a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolati módot letilt.

Wi-Fi – Érintéssel választhatja ki. Ezután bekapcsolhatja a Wi-Fi funkciót, és csatlakozhat az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

Wi-Fi beállítások – Vezeték nélküli hozzáférési pontok beállítása és kezelése. Hálózati értesítést állíthat be, vagy Wi-Fi hálózatot adhat hozzá. A speciális Wi-Fi beállítások képernyő a Wi-Fi beállítások képernyőn

keresztül érhető el. Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Speciális** lehetőséget.

Wi-Fi Direct beállítások – A Wi-Fi Direct eszköz nevének beállítása és további eszközök keresése. Csoport tulajdonosaként korábbi Wi-Fi eszközöknek is engedélyezheti a kapcsolódást.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, melyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; azokhoz csak úgy tud csatlakozni, hogy az LG-P970 készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: Érintse meg az **Alkalmazások > Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Wi-Fi beállítások** opciót, majd a **Menü gombot**. Válassza ki a **Speciális > MAC cím** opciót.

Beállítások

Bluetooth – Érintéssel választhatja ki. Ezután bekapcsolhatja a Bluetooth funkciót, és csatlakozhat a Bluetooth eszközökhöz.

Bluetooth beállítások – Eszköznév és láthatóság megadása, további eszközök keresése. Ezenkívül a korábban beállított Bluetooth-eszközök listájának és a telefon által legutóbb megtalált Bluetooth-eszközöket tartalmazó lista ellenőrzése.

Hordozható hotspot – A telefon mobil kapcsolatát megoszthatja hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének stb. beállítása.

Hang

< **Általános** >

Néma mód – Az összes hang elnémítása (a csengő- és értesítési hangokat is beleértve), kivéve a zene- és videolejátszás, valamint a beállított ébresztések hangját. (A média és az ébresztés hangját az adott alkalmazásban kell lenémítani.)

Figyelmeztetés: A Néma mód beállítása után nem használhatja a **Beállítások** > **Hang** > **Hangerő** menüt.

Rezgés – Rezgés beállítása bejövő hívás esetére.

Hangerő – Csengőhang, médiatartalom és ébresztés hangerejének beállítása. Ha kikapcsolja azt az opciót, hogy egyforma legyen a csengetés és az értesítések hangereje, külön-külön állíthatja be a két hangerőt.

< Bejövő hívások >

Telefon csengőhang –

Alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

< Értesítések >

Értesítési csengőhang –

Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

< Visszajelzés >

Hallható érintési hangok –

Dallamok lejátszása a tárcsázási billentyűzet használata esetén a számok tárcsázásakor.

Hallható kiválasztás – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok

– Hang lejátszása a kijelzőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

Érintési visszajelzés – A telefon röviden rezeg a funkciógombok megérintése, illetve egyéb műveletek végrehajtása esetén.

Kijelző

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő auto fordítása – A képernyő tájolásának automatikus megváltoztatása fekvő, illetve álló módra, ha oldalra vagy álló helyzetbe fordítja a telefont.

Animációk – Animált képátvitel képernyőváltáskor.

Képernyő idő – A képernyő automatikus kikapcsolása előtt eltelt idő beállítása. A legjobb akkumulátorteljesítmény érdekében használja a lehető legrövidebb időtűllépést.

Kijelző betűtípusa – A kijelző betűtípusának megváltoztatása.

Jelzés

A szövegbeviteli mező, kezdőképernyő, ébresztés, zene, videolejátszó, bejövő hívás, galéria, kamera és böngésző beállításainak módosítása.

Beállítások

GPS és biztonság

< Saját hely >

Vezetéknélküli hálózat használata

– Ha kiválasztja a **Vezetéknélküli hálózat használata** opciót, akkor a telefon a hozzávetőleges tartózkodási helyét a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével határozza meg.

GPS műholdak használata –

Ha kiválasztja a **GPS műholdak használata** opciót, akkor a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

< Képernyőzár >

Képernyőzár beállítása – Feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. De **PIN kódot** vagy **Jelszó** is beállíthat **Feloldási minta** helyett, illetve ki is kapcsolhatja ezt a funkciót (**Semmi**).

TIPP! A képernyő lezárása képernyőzár-mintázat segítségével

- 1 Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató, amely bemutatja a feloldási minta létrehozásának módját.
- 2 Egymás után kétszer le kell rajzolnia a saját mintáját. Legközelebb, amikor bekapcsolja a telefont vagy felébreszti a képernyőt, a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

< SIM kártyazár >

SIM kártyazár beállítások – A SIM kártya zárolásának beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.

< Jelszavak >

Jelszó megjelenítés – Ha azt szeretné, hogy a jelszó beírás közben olvasható legyen, válassza ki ezt az opciót. Ha beírás közben el szeretné rejteni a jelszót, szüntesse meg az opció kiválasztását.

< Eszközkezelés >

Eszközkezelők kiválasztása –

Eszközkezelők hozzáadása és eltávolítása.

< Adattárolás >

Biztonságos adatok használata

– Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások hozzáférhessenek a telefonon tárolt titkosított biztonságos tanúsítványokhoz, illetve az azokhoz tartozó jelszavakhoz és egyéb hitelesítési adatokhoz. Bizonyos Wi-Fi kapcsolatok létrehozásához tárolhatja az adatokat. Ha nincs beállítva jelszó az adattároláshoz, ez a beállítás halványan jelenik meg.

Telepítés SD kártyáról – Titkosított tanúsítványok telepítése microSD kártyáról.

Jelszó beállítása – A biztonságos adattárolás jelszavának beállítása vagy megváltoztatása. A jelszónak legalább 8 karakter hosszúságúnak kell lennie.

Tárolás törlése – Az összes biztonsági tanúsítvány és a vonatkozó hitelesítési adatok, valamint a biztonságos adattárolás jelszavának törlése.

Alkalmazások

Ismeretlen források – Az internetről, e-mailből vagy egyéb, az Android Market alkalmazástól eltérő helyről származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.



FIGYELEM!

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például az Android Market alkalmazásból.

Alkalmazások kezelése – A telepített alkalmazások kezelése és eltávolítása.

Beállítások

Futó szolgáltatások – A jelenleg futó szolgáltatások és alkalmazások megtekintése és beállítása. Ez az opció jelzi, milyen folyamatokat igényelnek, illetve mennyi memóriát használnak a futó alkalmazások.

Tárhely használata – Az alkalmazások által használt tárhelyek megjelenítése.

Akkumulátorhasználat – Az akkumulátort használó alkalmazások megtekintése.

Fejlesztés – Alkalmazásfejlesztési beállítások engedélyezése: **USB hibaelhárítás** mód, **Maradjon bekapcsolva** és **Engedélyezések**.

Fiókok és szinkronizálás

< Általános szinkronizálási beállítások >

Háttéradatok – Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhessenek, akár használja az azokat, akár

nem. A funkció kijelölésének törlésével akkumulátorteljesítményt takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

Automatikus szinkronizálás

– Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint adatokat szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak.

< **Fiókok kezelése** >

A telefonhoz hozzáadott összes Google és egyéb fiók listája.

Ha ezen a képernyőn megérinti valamelyik fiókot, megnyílik a fiókhoz tartozó képernyő.

Adatvédelem

< **Személyes adatok** >

Gyári adatok visszaállítása – Az összes személyes adat törlése a belső készülékmemóriából, köztük a Google és egyéb fiókok adatai, a rendszer-/alkalmazásadatok és

-beállítások, valamint a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai. A telefon visszaállítása nem törli a letöltött rendszerszoftver-frissítéseket vagy a microSD kártyán tárolt fájlokat, például zenét vagy fényképeket. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

Memória kezelő

< USB kapcsolati mód >

Telefonja tömegtároló eszközként is használható. Az USB kapcsolati mód alapértelmezett beállításaként megadhatja a **Csak adattár**.

<SD kártya>

Megtekintheti, mennyi a teljes és a rendelkezésre álló terület. Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. **Az SD kártya törlése**, ha az összes adatot törölni szeretné a microSD kártyáról. Formázás előtt el kell távolítania a microSD kártyát.

< Belső memória >

Ellenőrizheti az **Elérhető terület**.

Hangbeviteli beállítások

< Hangbevitel >

A hangfelismerés beállításai –

A hangfelismerés beállításainak segítségével konfigurálhatja az Android hangbevitel funkcióját.

- **Language (Nyelv):** Megnyílik egy képernyő, melyen beállíthatja a szóban történő szövegbevitelkor használt nyelvet.
- **SafeSearch (Biztonságos keresés):** Megnyílik egy párbeszédpanel, melyen megadhatja, hogy a Google SafeSearch szűrő blokkolja-e az eredmények némelyikét.
- **Block offensive words (Sértő szavak blokkolása):** Nem kijelölt állapotban a Google hangfelismerő funkciója felismeri és átírja az emberek többsége által durvának, sértőnek ítélt

Beállítások

szavakat a szóban történő szövegbevitel esetén. Kijelölt állapotban a Google hangfelismerő funkciója az átírásban kicseréli a megfelelő szavakat kettős kereszt szimbólumokra (#).

< Hangkimenet >

Szövegfelolvasási beállítások –

A Szövegfelolvasási beállítások segítségével konfigurálhatja az Android szövegfelolvasási funkcióját azon alkalmazások számára, amelyek ennek hasznát veszik.

MEGJEGYZÉS: Ha nincsenek telepítve a beszédszintetizátor-adatok, csak a **Hangadatok telepítése** elérhető.

- **Példa meghallgatása:**
Rövid példa lejátszása a jelenlegi beszédszintetizátorból a jelenlegi beállítások használatával.
- **Mindig a saját beállítások használata:** Bejelöléskor a telefon a jelenlegi képernyő beállításait használja a többi alkalmazásban

elérhető beszédszintetizátor-beállítások helyett.

- **Alapértelmezett:** Megnyílik egy párbeszédpanel, melyen beállíthatja, hogy a több telepített szövegfelolvasási alkalmazás közül melyiket kívánja használni.
- **Hangadatok telepítése:** Ha a telefon nem rendelkezik telepített beszédszintetizátor-adatokkal, akkor a készülék csatlakozik az Android Market alkalmazáshoz és végigkalauzolja Önt az adatok letöltésének és telepítésének folyamatán. A beállítás nem érhető el, ha az adatokat már telepítették.
- **Beszéd érték:** Megnyílik egy párbeszédpanel, melyen kiválaszthatja a beszédszintetizátor beszédsebességét.
- **Nyelv:** Megnyílik egy párbeszédpanel, melyen kiválaszthatja a beszédszintetizátor által felolvasott szöveg nyelvét. Ez különösen fontos a **Mindig a saját**

beállítások használata opcióval való együttes használatkor annak biztosítására, hogy a felolvasott szöveg kiejtése helyes legyen a különböző alkalmazásokban.

- **Pico TTS:** A Pico TTS beállítások konfigurálása.

Hozzáférés

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.


MEGJEGYZÉS: Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.

A Wi-Fi segítségével vezeték nélkül használhatja az internetet többletköltségek nélkül.

A Wi-Fi bekapcsolása

A kezdőképernyőn nyissa meg az értesítési fiókot, és érintse meg a  ikont.

Vagy érintse meg az **Alkalmazások > Beállítások > Vezetéknélküli beállítások** menüpontot, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván. Ha megjelenik a  ikon, a csatlakozáshoz jelszót kell megadnia.

MEGJEGYZÉS:

- Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, és 3G kapcsolatot használ, többletköltségek merülhetnek fel.
- Ha a telefon készenléti módra vált miközben Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik, a Wi-Fi kapcsolat automatikusan megszakad. Ebben

Beállítások

az esetben, ha a telefon hozzáfér 3G adatokhoz, előfordulhat, hogy automatikusan kapcsolódik a 3G hálózathoz, ami többletköltségekkel járhat.)

- Az LG-P970 készülék támogatja a WEP, WPA/WPA2-PSK és 802.1x EAP. titkosítást. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

A telefon mobil adatkapcsolatának megosztása

Telefonia adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre legfeljebb öt eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Ikon	Leírás
	A Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív

A hordozható hozzáférési pontokkal, ideértve a támogatott operációs rendszerekkel és egyéb részletekkel kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont beállítása

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza a **Hordozható hotspot** lehetőséget.

Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Hordozható Wi-Fi hotspot –

A telefon mobil adatkapcsolatát megoszthatja hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként.

Súgó – Egy párbeszédablak megnyitása, melyen információk találhatóak a hordozható Wi-Fi hozzáférési pontokkal kapcsolatban és azokról a helyekről, ahol további részleteket olvashat.

A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza ki a **Hordozható hotspot** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a **Hordozható Wi-Fi hotspot** lehetőséget.
 - A telefon rövid idő elteltével sugározni kezdi a Wi-Fi hálózat nevét (SSID). Ekkor csatlakoztathatja hozzá a többi eszközt (legfeljebb ötöt). Egy folyamatban lévő műveletről szóló értesítés  jelenik meg az állapotsávban és az értesítési fiókban.

Beállítások

- Ha kiválasztotta a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót, megváltoztathatja a hálózat nevét, illetve védetté teheti azt.
- 4 Az adatkapcsolat Wi-Fi hálózaton történő megosztásának leállításához törölje a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opció kijelölését.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza ki a **Hordozható hotspot** lehetőséget.
- 3 Ellenőrizze, hogy a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opció kijelölt állapotban van-e.

4 Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hotspot beállítás** opciót.

5 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítás** lehetőséget.

- Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítás** párbeszédpanel.
- Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
- A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítás** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Ha megérinti a **Nyílt**

pontot a **Biztonság** menüben, eltávolíthatja a Wi-Fi hálózat biztonsági beállítását.

FIGYELEM!

Ha a biztonsági beállítást a **Nyílt** lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa meg a biztonsági beállítást.

6 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Az On-Screen Phone használata

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

On-Screen Phone funkciók

- Valós idejű átvitel és vezérlés: a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.
- Vezérlés az egérrel: a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.
- Szövegbevitel a billentyűzettel: SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- Fájlvitel (mobiltelefonról számítógépre): fájlok (pl. fényképek, videók, zene és Polaris Office fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Kattintson jobb egérgombbal a fájlra, és húzza át a számítógépre.
- Fájlvitel (számítógépről mobiltelefonra): fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra.

Beállítások

Jelölje ki a másolni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az átmásolt fájlok a microSD kártyán lesznek elmentve.

- Valós idejű értesítések: felugró üzenet értesíti a bejövő hívásokról és SMS-/MMS-üzenetek érkezéséről, de értesülhet a riasztásokról és a naptári eseményekről is.

Figyelmeztetés: Az OSP program nem támogatja a Fényképezőgép előnézet és Videó opciót, ezért azok nem is elérhetők a számítógépen.

Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

Látogasson el az LG honlapjára (<http://www.lg.com>), és lépjen be a Támogatás > Mobiltelefon-támogatás > Az LG Mobile Support Tool letöltése számítógépre pontba. Az LG PC Suite IV letöltése esetén az On-Screen Phone program is letöltésre kerül a számítógépre. Ezt

követően telepítheti az On-Screen Phone programot a számítógépre.

A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez

USB-kapcsolat:

- 1 Nyissa meg a Csatlakozás varázslót, és válassza az „USB-csatlakozás” lehetőséget, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- 2 USB-kábellel csatlakoztassa a telefonját a számítógéphez, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- 3 Adja meg az On-Screen Phone jelszavát, és kattintson a „Tovább” gombra. Az alapértelmezett jelszó „0000”. A jelszót a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > ODS-s telefonbeállítások** menüpontban változtathatja meg.
- 4 Az ablak bezárásához kattintson az „OK” gombra.

Vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat:

- 1 Lépjen be a mobiltelefon **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Bluetooth beállítások** menüpontjába. Válassza a **Bluetooth be** lehetőséget, és válassza ki a **Láthatóság** opciót.
- 2 Ha korábban kábeles kapcsolattal csatlakozott, indítsa el az Új kapcsolat varázslót, és hozzon létre új kapcsolatot.
- 3 Indítsa el a Csatlakozás varázslót a számítógépen, és válassza a „Bluetooth kapcsolat”, majd a „Tovább” lehetőséget.
- 4 A varázsló elkezd keresni a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefonokat. Ha megjelenik a csatlakoztatni kívánt mobiltelefon, a keresés leállításához kattintson a „Leállítás” gombra.
- 5 Válassza ki az „LG-P970” telefont az eszközlistából, és kattintson a „Tovább” gombra. Ha kívánja,

átnevezheti az eszközt.


- 6 Adja meg a PIN kódot (pl. „0000”), és kattintson a „Tovább” gombra.
- 7 A mobiltelefonon fogadja el a kérelmet, és adja meg ugyanazt a PIN kódot, majd érintse meg az „OK” gombot.
- 8 Adja meg az On-Screen Phone jelszavát, és kattintson a „Tovább” gombra (az alapértelmezett jelszó: „0000”).
- 9 A kilépéshez érintse meg az „OK” gombot.

A telefon számítógépes csatlakozásának ellenőrzése

Ha az készülék csatlakoztatása megtörtént, húzza le az információs sávot a kezdőképernyő tetején, és ellenőrizze az On-Screen Phone csatlakozási állapotát.

Beállítások

A telefon lecsatlakoztatása a számítógépről

Kattintson az On-Screen Phone ablak bal felső részén található  gombra. Vagy: Húzza le a kezdőképernyő tetején található információs sávot, és válassza ki az „On-Screen Phone” lehetőséget. Érintse meg az „Igen” lehetőséget a Eltávolítás ablakban.

MEGJEGYZÉS: Az On-Screen Phone szolgáltatás leállítása után újra kell indítania a mobiltelefont.

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapot. → Válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonsoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét az új verzióra mobil internet vagy WLAN hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli hálózaton keresztüli frissítés szolgáltatónként eltérhet! Érdeklődjön a hálózati szolgáltatójánál.

Először ellenőrizze a telefonon található szoftver verzióját:

Beállítások > A telefonról > Rendszerfrissítés.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége országonként, régiónként, illetve a szolgáltatótól függően változhat.

Szerzői jogokra és védjegyekre vonatkozó információk

Minden az eszközt alkotó technológiára és termékekre vonatkozó jog az adott tulajdonosokat illeti meg.

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- A microSD™ és a microSD embléma az SD Card Association védjegye.
- A Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ és Market™ a Google, Inc. védjegye.
- A Wi-Fi® és Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. A Wi-Fi Direct™ és Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye.



Includes ADOBE®
FLASH™ PLAYER

- Az Adobe® Flash® Player vagy Adobe AIR® technológia alkalmazását az Adobe Systems Incorporated engedélyezte. Copyright © 1995–2011.

- **A Dolby Mobile licencre vonatkozó megjegyzés**



A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélye birtokában történik. A Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

- **DivX Mobile HD**

A DIVX VIDEO NÉVJEGYE: A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez egy hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező

DivX videolejátszó eszköz. További információkért látogasson el a www.divx.com honlapra, ahol olyan

szoftvereszközöket is talál, amelyekkel DivX videókká konvertálhatja fájljait.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a videolejátszó opciómenüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal. DivX®, DivX Certified® és a vonatkozó emblémák a DivX, Inc. védjegye, melynek használata licenc alapján történik.

Figyelem! Nyílt forráskódú szoftver


A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A LG-P970 készülékkel a következő tartozékok használhatók.
(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Töltő



Adatkábel

Az LG-P970 és a számítógép csatlakoztatására szolgál.



Akkumulátor



Használati útmutató

Megismerkedhet az LG-P970 készülékének jellemzőivel.



Sztereó fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés) +45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelőségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négycsávós WCDMA végberendezés

Modell név

LG-P970

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Wolvenzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Doo Hseng Lee / igazgató

Kijelentés dátuma

2011. Január 31.

Képviselő aláírása



LG-P970 Korisnički priručnik - Hrvatski

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon se ne preporučuje za osobe s oštećenim vidom zbog njegove tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.



Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR). Ovaj mobilni telefon LG-P970 dizajniran je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR

razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen uz uho iznosi 1,27 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 1,43 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja poziva ili odgovaranja na njega ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, jakost zvuka postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

NAPOMENA: Prevelik zvučni pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uši može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni servis.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednosto zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.

- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.



Uklanjanje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečicit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekržižene kante za otpatke, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kad raspoloživi memorijski prostor telefona padne ispod 10%, telefon neće moći primiti novu poruku. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak upravljanja aplikacijama:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Aplikacije > Organiziraj aplikacije**.
- 2 Kada se pojave sve aplikacije, krećite se između aplikacije i odaberite aplikacije koje želite deinstalirati.

- 3 Dodirnite **Deinstaliraj** te dodirnite U redu kako biste deinstalirali željene aplikacije.

2. Optimizacija trajanja baterije

Možete produžiti trajanje baterije tako da isključite značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Uz to, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajanja baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kreće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke od aplikacija koje ste preuzeli mogu skratiti vrijeme trajanja baterije.

Važna obavijest

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke > O telefonu > Status**.
- 2 Status baterije (punjenje, pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Nadzor i upravljanje načinom korištenja baterije:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke > O telefonu > Korištenje baterije**.
- 2 Na vrhu zaslona prikazuje se vrijeme korištenja baterije. Prikazano je vrijeme koje je proteklo od priključivanja telefona na izvor napajanja ili, ako je telefon priključen na izvor napajanja, vrijeme proteklo otkad je telefon posljednji put radio

na bateriju. Glavni dio zaslona prikazuje popis aplikacija ili usluga koje koriste energiju baterije, redoslijedom od aplikacije koja troši najviše energije do one koja troši najmanje.

3. Instalacija operacijskog sustava otvorenog izvora

Ako na telefon instalirate operacijski sustav otvorenog izvora i ne koristite operacijski sustav koji je isporučio proizvođač, može doći do neispravnog rada uređaja.



UPOZORENJE

Instalacijom i upotrebom operacijskog sustava koji se razlikuje od originalnoga poništiti ćete jamstvo telefona.

UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Android Market. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

Vlastiti uzorak za otključavanje možete nacrtati spajanjem četiriju ili više točaka.

Ako ste postavili uzorak, zaslon telefona će se zaključati.

Za otključavanje telefona, na zaslonu iscrtajte postavljeni uzorak.

Upozorenje: Želite li postaviti uzorak za otključavanje, prvo trebate napraviti Gmail račun.

UPOZORENJE

Mjere opreza kod korištenja opcije Uzorak zaključavanja

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih pet mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje:

Ako ste se putem telefona pokušali prijaviti na svoj Google račun i pet puta koristili pogrešan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljeni uzorak.

Važna obavijest

Od vas će se zatim zatražiti prijava na Google račun, čime ćete otključati telefon.

5. Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili “hotspotu”. Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona. Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Wi-Fi postavke**.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi** za uključivanje i pokretanje traženja dostupnih Wi-Fi mreža.

- Prikazuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža. Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža otvorena, od vas se traži potvrda da se želite povezati, što možete učiniti tako da dodirnete **Spoji**.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (Dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže.)
 - 4 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost, jer se otvorene aplikacije nastavljaju izvoditi i nakon otvaranja drugih aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

Zaustavljanje aplikacije koja se koristi:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Aplikacije > Organiziraj aplikacije**.
- 2 Prijedite na željenu aplikaciju i dodirnite **Prisilni prekid** kako biste je prestali koristiti.

SAVJET!

Povratak na nedavno korištenu aplikaciju

Dodirnite i zadržite dodir na **tipki naslovne stranice**. Prikazat će se zaslon s popisom aplikacija koje ste nedavno koristili.

7. Instalacija softvera LG PC Suite na računalo

Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je instalirati program LG PC Suite na računalo.

Program možete preuzeti na web-stranici tvrtke LG (<http://www.lg.com>). Otvorite <http://www.lg.com> i odaberite svoju regiju, zemlju i jezik. Više informacija o instaliranju i korištenju programa potražite na web-mjestu tvrtke LG.

Program PC Suite spremljen je na microSD memorijsku karticu koja se isporučuje u paketu i možete ga jednostavno kopirati na svoje računalo.

Važna obavijest

LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program koji olakšava povezivanje mobilnog telefona i računala putem USB kabela za prijenos podataka i omogućava korištenje funkcija mobilnog telefona na računalu.

Glavne funkcije softvera LG PC Suite IV

- Praktično stvaranje, uređivanje i brisanje podataka na telefonu
- Sinkronizacija podataka s računala ili telefona (kontakti, kalendar, poruke (SMS), bilješke)
- Prijenos multimedijских datoteka (fotografije, video zapisi, glazba) Praktičan prijenos sadržaja između računala i telefona jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem
- Prijenos poruka s telefona na računalo
- Ažuriranje softvera bez gubitka podataka

LG-P970 ne podržava:

- povezivanje s računalom putem Bluetooth veze
- zadatke u kalendaru
- Java aplikacije

Više informacija potražite u korisničkom priručniku za LG PC Suite IV. Možete ga pronaći u izborniku Pomoć nakon instaliranja programa LG PC Suite IV.

Instalacija softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Stavite microSD karticu u telefon (možda je već umetnuta u telefon).
- 2 Prije priključivanja USB kabela provjerite je li na telefonu omogućen način rada **Samo vanjska memorija**. (Na izborniku **Aplikacije** odaberite **Postavke > Aplikacije > Razvoj >** poništite odabir opcije **USB debugging**.)

3 Povežite telefon s računalom putem podatkovnog USB kabela.

4 Dodirnite **Uključi USB spremište**.

- (1) Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
- (2) Kopirajte mapu 'LGPCSuiteIV' s uređaja za pohranu na računalo.
- (3) Na računalu pokrenite datoteku "LGInstaller.exe" i slijedite upute.

* Nakon dovršetka instalacije softvera LG PC Suite IV, onemogućite način rada **Samo vanjska memorija** kako biste mogli pokrenuti softver LG PC Suite IV.

NAPOMENA: Nemojte uklanjati niti brisati druge programske datoteke instalirane na memorijskoj kartici jer to bi moglo dovesti do oštećivanja unaprijed instaliranih aplikacija na telefonu.

8. Povezivanje telefona s računalom putem USB veze

Prijenos datoteka na microSD karticu pomoću USB uređaja:

- 1 Stavite microSD karticu u telefon (možda je već umetnuta u telefon).
- 2 Prije priključivanja USB kabela provjerite je li na telefonu omogućen način rada **Samo vanjska memorija**. (Na izborniku **Aplikacije** odaberite **Postavke > Aplikacije > Razvoj >** poništite odabir opcije **USB debugging**.)
- 3 Telefon s računalom povežite putem USB priključka pomoću USB kabela koji ste dobili uz telefon. Dodirnite **Uključi USB spremište**. Primit ćete obavijest da je priključen USB uređaj.

Kada se telefon priključi kao USB memorija, primit ćete obavijest. MicroSD kartica telefona postavlja se kao pogon računala. Sada možete

Važna obavijest

kopirati podatke na microSD karticu i s nje.

NAPOMENA: Prilikom deinstalacije softvera PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth neće se automatski ukloniti. To znači kako ih morate deinstalirati ručno.

SAVJET! Kako biste ponovo mogli koristiti microSD karticu na telefonu, trebate otvoriti odjeljak obavijesti i dodirnuti **Isključi USB spremište**. Za to vrijeme nećete moći pristupiti microSD kartici s telefona, zbog čega nećete moći koristiti aplikacije koje se oslanjaju na microSD karticu, npr. aplikacije za fotoaparatus galeriju i glazbu. Želite li prekinuti vezu između telefona i računala, pažljivo slijedite upute računala za ispravno isključivanje USB uređaja kako ne biste izgubili podatke s kartice.

- 1 Otvorite odjeljak Obavijesti i dodirnite **Isključi USB spremište**.
- 2 U dijaloškom okviru koji će se otvoriti dodirnite **Isključi USB spremište**.

- 3 Na ispravan način isključite USB uređaj iz računala.

UPOZORENJE

Kod upaljenog uređaja nije preporučeno vaditi ili stavljati microSD karticu. Nepravilnim korištenjem moguće je oštetiti microSD karticu kao i vaš uređaj ili podatke spremljene na microSD karticu. Za sigurno odstranjivanje microSD kartice, iz **Izbornika** pritisnite **Postavke > Spremište > Odspojite SD karticu**.

9. Otključavanje zaslona prilikom korištenja podatkovne veze

Pri korištenju podatkovne veze zaslon će se nakon određenog razdoblja nekorištenja zatamniti. Za uključivanje LCD zaslona pritisnite tipku napajanja.

10. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/isključivanja računala

Svakako isključite podatkovni kabel telefona iz računala jer bi u suprotnom moglo doći do pogrešaka u radu računala.

11. Držite telefon uspravno

Telefon držite u ravnom položaju i uspravno, kao što biste držali uobičajeni telefon. LG-P970 ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to će dovesti do slabijih radnih značajki. Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. To može utjecati na kvalitetu poziva.

12. Ako se zaslon smrzne

Ako telefon ne reagira na korisničke naredbe ili se zaslon smrzne: Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

Osnovne informacije o telefonu

Za uključivanje telefona pritisnite i držite tipku **Napajanje** tijekom 3 sekunde.

Za isključivanje telefona pritisnite i držite tipku **Napajanje** 3 sekunde i dodirnite U redu.

Slušalica

Senzor blizine

Tipka za početni zaslon

- Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.

Tipka izbornika

- Provjerite koje su opcije dostupne.

Mikrofon

Tipka za napajanje/ zaključavanje

- Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem.
- Služi za isključivanje i zaključavanje zaslona.

Tipka Natrag

- Povratak na prethodni zaslon.

Tipka za pretraživanje


- Pretraživanje weba i sadržaja na telefonu.



⚠ UPOZORENJE: Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Nemojte prekrivati zaštitni sloj na senzoru blizine LCD-a. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

SAVJET! Zanimaju li vas dostupne opcije za određenu aplikaciju, prilikom dodirivanja aplikacije dodirnite tipku izbornika.

SAVJET! Ako LG-P970 tijekom korištenja prikazuje poruke o pogreškama ili ga ne možete uključiti, izvadite bateriju, vratite je u telefon i zatim uključite uređaj nakon 5 sekundi.




Tipke za glasnoću zvuka

- Na početnom zaslonu: služi za upravljanje jakošću zvuka zvona.
- Tijekom poziva: služi za upravljanje jakošću zvuka u slušalici.
- Tijekom reprodukcije pjesama: neprestano upravljanje jakošću zvuka.

Tipka za naredbe pokretom (G-tipka)

- Služi za trenutno aktiviranje značajki jednostavnim naginjanjem, protresanjem ili dodirivanjem telefona.



Utor za memorijsku karticu micro SD

Objektiv fotoaparata

Utor za SIM karticu



Osnovne informacije o telefonu

Umetanje SIM kartice i baterije

Prije no što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:


- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Drugom rukom čvrsto pritisnite sredinu poklopca baterije, istovremeno kažiprstom povlačeći gornji dio. Nakon toga podignite poklopac baterije.



- 2 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.



- 3 Bateriju vratite na mjesto poravnavanjem kontakata zlatne boje telefona i baterije.

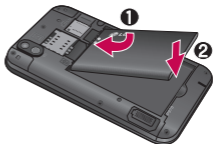


4 Vratite stražnji poklopac telefona.



Punjenje telefona

Priključak za punjač na gornjoj strani uređaja LG-P970. Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu.

LG-P970 se mora puniti sve dok se ne prikaže .



NAPOMENA: Prilikom prvog punjenja baterija se mora napuniti do kraja kako bi se produžio njezin vijek trajanja.

Umetanje memorijske kartice

Kako biste mogli pohranjivati multimedijske datoteke, poput fotografija snimljenih ugrađenim fotoaparatom, u telefon morate umetnuti memorijsku karticu.

Umetanje memorijske kartice:

- 1 Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite telefon. Skinite stražnji poklopac.



Osnovne informacije o telefonu

- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.



Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.

- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke**.
- 3 Pomaknite se i dodirnite **Spremište**.
- 4 Dodirnite opciju **Odspojite SD karticu**.
- 5 Dodirnite **Brisanje SD kartice** te potvrdite odabir.
- 6 Ako ste postavili uzorak zaključavanja, unesite uzorak zaključavanja i odaberite **Brisati sve**. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

SAVJET! Ako ste već izvadili memorijsku karticu, možete je formatirati na sljedeći način. Dodirnite **Aplikacije > Postavke > Spremište > Formatiraj SD karticu**.

 **UPOZORENJE**

Ne umećite i ne vadite memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici. Za sigurno vađenje memorijske kartice odaberite **Aplikacije > Postavke > Spremište > Odspojite SD karticu.**

Vaš početni zaslون

Savjeti o dodirnom zaslonu.

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodir - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i držanje - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje - za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po zaslonu.

Zamah - za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje, zamahnite prstom po zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

Zakretanje - Pauziranje ili isključivanje zvuka dolaznog poziva, programa za reprodukciju glazbe/ video zapisa ili izbornika alarma.

Naginjanje i pomicanje -

Povećavanje/smanjivanje prikaza i kretanje kroz popise.

Dodirivanje - Upravljanje glazbom i pomicanje pokazivača na sljedeću stranicu dodirivanjem jedne od četiriju strana telefona.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno, zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Zaključavanje telefona

Kada ne koristite LG-P970, pritisnite **tipku Napajanje** kako biste zaključali telefon. Time se sprječava nehotično dodirivanje tipki i štedi se baterija.

Ako telefon ne koristite duže vrijeme, početni zaslon ili druge zaslone koje ste pregledavali zamijenit će zaključani zaslon kako bi se uštedjela energija baterije.

NAPOMENA: Ako su u vrijeme postavljanja uzorka pokrenuti neki programi, oni će možda i dalje raditi u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Uzorak za otključavanje

SAVJET! Držite pritisnutom G-tipku na lijevoj strani telefona i dvaput protresite telefon. Automatski će se pokrenuti zaslon kamere za pregled.

Želite li aktivirati telefon, pritisnite tipku **napajanja**. Prikazat će se zaključani zaslon. Dodirnite i povucite

prstom prema gore na zaključanom zaslonu kako biste otključali početni zaslon. Otvara se posljednji zaslon na kojem ste bili aktivni.

Početna stranica

Za prikaz opcija jednostavno klizite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću widgeta, prečaca do svojih omiljenih aplikacija, mapa i pozadina.

SAVJET! Kada je pritisnuta G-tipka, naginjanjem telefona ulijevo ili udesno možete brzo pregledati pozadinu.

NAPOMENA: Neke zaslonske slike mogu se razlikovati, ovisno o davatelju telefonskih usluga.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirrom.

Vaš početni zaslon



Dodirnite ikonu **Telefon** kako biste otvorili dodirnu ploču za pozive i uputili poziv.



Dodirnite **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.



Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.



Dodirnite izbornik **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije. Jednostavnim dodiranjem krećete se među aplikacijama.

Kako biste otvorili željenu aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

NAPOMENA: Unaprijed učitane aplikacije mogu se razlikovati ovisno o softveru telefona i davatelju usluga.

Dodavanje widgeta početnom zaslonu


Svoj početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca, widgeta ili mapa. Prema željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene widgete.

Dodavanje željene ikone na početni zaslon:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Izbornik** i odaberite **Dodaj**. Osim toga, možete držati pritisnutim prazan dio površine na početnom zaslonu.
- 2 Na izborniku **Način uređivanja** dodirnite vrstu stavke koju želite dodati.
- 3 Na primjer, s popisa odaberite i dodirnite **Mape**. Na popisu odaberite i dodirnite **Kontakti s telefonskim brojem**.
- 4 Na početnom zaslonu prikazuje se ikona nove mape. Povucite je na željenu lokaciju željene ploče i maknite prst za zaslona.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku **Aplikacije** dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Uklanjanje ikone aplikacije s početnog zaslona:

- 1 Dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti.
- 2 Povucite ikonu aplikacije i ispustite je na ikonu koša za otpatke .


NAPOMENA: ne možete izbrisati prethodno učitane aplikacije. (sa zaslona možete izbrisati samo njihove ikone).

Povratak u nedavno korištenu aplikaciju

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na **tipki naslovne stranice**. Zaslon prikazuje skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.


Obavijesti

Pretnac obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.



Dodirnite obavijesti i povucite prst om prema dolje.

Vaš početni zaslون

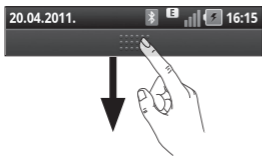

Umjesto toga, na početnom zaslonu možete pritisnuti **tipku izbornika** i odabrati **Obavijesti**. Ovdje možete provjeravati i upravljati statusima za Wi-Fi, Bluetooth i GPS te drugim obavijestima.

Obavijesti

Traka obavijesti koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.





[Traka Obavijesti]

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.


Korištenje tipkovnice i unos teksta


 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.


 Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za prikaz ili promjenu jezika unosa teksta.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

 Dodirnite za skrivanje zaslonske tipkovnice.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. á).

Ako, na primjer, želite unijeti slovo "á", dodirnite tipku "a" i držite je pritisnutom dok se ne prikažu posebni znakovi. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

Stvaranje Google računa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije**  kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Dodirnite **Gmail** i dodirnite **Next > Create** kako biste pokrenuli čarobnjak za postavljanje usluge Gmail.
- 3 Dodirnite polje za tekst kako biste otvorili dodirnu tipkovnicu i unesite svoje ime i korisničko ime za Google račun. Tijekom unosa teksta na sljedeće tekstno polje možete prijeći tako da na tipkovnici dodirnete **Next**.

- 4 Nakon što ste unijeli svoje ime i korisničko ime, dodirnite **Next**. Telefon komunicira s poslužiteljima tvrtke Google te provjerava raspoloživost korisničkog imena.
- 5 Unesite lozinku i zatim je ponovno unesite. Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne podatke o računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.

Prijava na Google račun

- 1 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Sign in**. Pričekajte na provođenje prijave.
- 2 Nakon prijave možete koristiti Gmail i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.
- 3 Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).





Nakon prijave moći ćete koristiti usluge Gmail, Google kalendar i Android Market; preuzimati aplikacije sa stranice Android Market; te na svom telefonu iskoristiti druge Google usluge.


VAŽNO!

- Neke aplikacije, poput kalendara, funkcionirat će samo s prvim Google računom koji dodate. Namjeravate li na telefonu koristiti više od jednog Google računa, svakako se najprije prijavite s onim koji želite koristiti uz takve aplikacije. Nakon prijave, vaš će imenik, Gmail poruke, događaji iz kalendara i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu biti sinkronizirane s vašim telefonom. Ako se tijekom postavljanja ne prijavite na Google račun, od vas će se prijava ili stvaranje Google računa zatražiti pri prvom otvaranju aplikacije koja to zahtijeva, kao što je Gmail ili Android Market.
- Koristite li službeni račun iz svog poduzeća ili druge organizacije, vaš bi IT odjel mogao imati posebne upute u vezi načina prijave putem tog računa.

Pozivi/Kontakti

Upućivanje glasovnog poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj na tipkovnici. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu za **brisanje** .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu za uspostavljanje **poziva** .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

SAVJET! Za aktiviranje tipkovnice tijekom poziva dodirnite tipku **Biranje**.

Uspostavljanje video poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.

- 2 Unesite telefonski broj, kao ranije.
- 3 Dodirnite ikonu **Video poziv**  za uspostavljanje video poziva.
- 4 Ako ne želite koristiti zvučnik, dodirnite **Zvučnik** i provjerite jeste li uključili slušalice.
- 5 Dok se video poziv uspostavlja, vidjet ćete vlastitu sliku, a kada druga strana odgovori, na zaslonu će se prikazati njegova/njezina slika. Ako je potrebno, podesite položaj unutrašnje kamere.
- 6 Za prekid poziva dodirnite **Kraj**.

Privatno: Umjesto prikazivanja trenutne privatne slike, možete promijeniti sliku.

Tipkovnica: Unos broja.

Čekanje: Isključivanje zvuka i pauziranje reprodukcije video zapisa.

Mikrofon: Isključivanje zvuka.


Zvučnik: Uključivanje ili isključivanje zvučnika.

Izbornik tijekom videopoziva

Snimi - možete snimiti fotografiju sugovornika.

Koristi sekundarnu kameru - promjena kamere.

Pozivanje kontakata iz imenika


- 1 Dodirnite  za otvaranje Kontakti.
- 2 Pomičite se kroz popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete **Traži**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

SAVJET! Zakrenite telefon ili pritisnite (bočnu) tipku za jakost zvuka kako biste isključili zvuk dolaznog poziva. Za isključivanje zvuka dolaznog poziva možete i pritisnuti (bočnu) tipku za jakost zvuka.



SAVJET! Za odgovaranje na poziv pritisnite G-tipku i protresite telefon. Tijekom poziva pritisnite G-tipku i protresite telefon kako biste prekinuli poziv.

Ako je zaslon zaključan:

Kada telefon zazvoni, povucite ikonu Odbiti  ulijevo kako biste odbili dolazni poziv ili odustali od njega.

Pozivi/Kontakti

Ako je telefon otključan:

Kada telefon zazvoni, dodirnite ikonu **Prihvati** . Dodirnite ikonu **Odbiti**  kako biste odbili dolazni poziv ili odustali od njega.





SAVJET! Poruke isprike

Ako ste odbili poziv ili odustali od njega, možete brzo poslati poruku na način da povučete **Poruku isprike** na zaslonu. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.




Prilagodba jakosti zvuka poziva

Jakost zvuka tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite **Dodaj poziv** .
- 2 Birajte broj ili među kontaktima potražite broj koji želite nazvati.
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv** za  spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 5 Za kretanje između poziva dodirnite popis poziva na čekanju.
NAPOMENA: Možete dodirnuti i **Spoji**  kako biste uspostavili konferencijski poziv.
- 6 Za prekidanje aktivnih poziva dodirnite ikonu **Kraj** .


Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i unesite ime novog kontakta, a zatim dodirnite tipku **Izbornik** i **Dodaj kontaktima**. Odaberite “**Kreiraj novi kontakt**” ili “**Dodaj postojećem**”.
- 2 Dodirnite  ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite **Fotografiranje** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirom ikone .
- 4 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte:


- 1 Dodirnite ikonu za video poziv  za otvaranje imenika.
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda poprima zlatnu boju.

Poruke/E-pošta


Poruke

LG-P970 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite **Nova poruka** za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime kontakta ili pozovite broj iz polja **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite **“Napiši poruku”** ispod kako biste započeli s unosom poruke.
- 4 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
SAVJET! Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza vašeg imena. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

UPOZORENJE

Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.

UPOZORENJE

Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

NAPOMENA: Ako tijekom poziva dobijete SMS poruku, oglasit će se zvučna obavijest.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-P970 unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, zatim dodirnite tipku **Izbornik**, a potom dodirnite **Postavke**.

Postavljanje e-pošte

Dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **E-pošta**. Ako račun e-pošte nije postavljen, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte.

SAVJET! Ako je račun e-pošte već postavljen, čarobnjak se neće automatski aktivirati.

Kao vrstu spremnika za poštu možete odabrati **MS Exchange** ili **Drugo**.

Društvene mreže

Ako nemate takve račune, možete posjetiti odgovarajuća web-mjesta i postaviti račune.

NAPOMENA: Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje računa u telefon

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Odaberite klijentsku aplikaciju za društveno umrežavanje koju želite koristiti: Facebook, Twitter ili MySpace.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku koju ste postavili u zajednici te dodirnite **Prijava**.
- 4 Pričekajte na provjeru valjanosti pojedinosti.

Pregled i ažuriranje statusa

- 1 Odaberite zajednicu kojoj želite pristupiti.
- 2 Tu možete vidjeti trenutni status društvene zajednice.
- 3 Svoj trenutni status možete ažurirati komentarima ili prijenosom fotografija.

NAPOMENA: To ovisi o mrežnim uslugama.


SAVJET! Podatke o prijateljima možete koristiti samo uz web-mjesto za društveno umrežavanje ili za sinkronizaciju svih podataka s imenikom.

Fotoapararat

Osnovne informacije o tražilu

Zumiranje - povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje jakosti zvuka.

Pretvori - možete prebacivati snimke iz vanjskog u unutarnji fotoapararat.

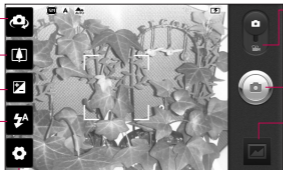

Video način rada - odaberite ovu ikonu za prelazak na video način rada.

Snimanje fotografije

Galerija - dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoapararata.

Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Vidi Korištenje naprednih postavki.

Bljeskalica - omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.

Svjetlina - definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u sliku. Pomičite indikator svjetline po traci: prema oznaci "-" za smanjivanje svjetline na slici ili prema oznaci "+" za njeno povećavanje.

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Fotoapararat

Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapararat**.
- 2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3 Dodirnite ikonu okidača .
- 4 Fotoapararat fokusira sliku. Kada je slika fokusirana, indikatori fokusa u svim kutovima postaju zeleni, a fotoapararat snima sliku.

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu.




Podijeli Dodirnite za razmjenu fotografije.

NAPOMENA: Preuzimate li MMS poruke uz roaming, možda će vam se naplatiti dodatna tarifa.

SAVJET! Ako imate račun na web-mjestu za društveno umrežavanje i postavili ste ga na telefonu, svoje fotografije možete podijeliti sa zajednicom.

Postavi kao Dodirnite kako biste postavili sliku kao **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

Preimenuj Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

-  Dodirnite za brisanje slike.
-  Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
-  Dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije.

SAVJET! Kada izađete iz kamere neke postavke će se vratiti na zadano. Provjerite postavke prije vašeg sljedećeg fotografiranja.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Korištenje fokusiranja

Možete odabrati način fokusiranja uz sljedeće opcije;

Automatski – postavljanje automatskog fokusiranja.


Makro – snimanje fotografija iz velike blizine. Ako pokušavate snimiti fotografiju iz blizine, ali okvir za fokusiranje zadržava crvenu boju, pokušajte uključiti makrosnimanje.


Kontinuirano


Prepoznavanje lica – ako pri snimanju fotografije uključite prepoznavanje lica, fotoaparat automatski otkriva ljudska lica i fokusira na njih.

Ručno – Postavite ručno fokusiranje fotoaparata.

Pregledavanje spremljenih fotografija

1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite  i na zaslonu će se prikazati galerija. Dodirnite fotografiju na zaslonu. Prikazat će se **Stranice i Izbornik**.

 Dodirnite za prikaz slajdova. Dodirnite **Izbornik** i odaberite željene opcije.

 Dodirnite za razmjenu sadržaja.

 Dodirnite za brisanje fotografije.

 Dodirnite **Više** za prikaz dodatnih opcija.

Fotoapararat

SAVJET! Na popisu sa sličicama možete se brzo kretati ako uz pritisnutu G-tipku naginjete telefon udesno ili ulijevo.

SAVJET! Pritisnite G-tipku za povećavanje/smanjivanje fotografije. Nakon što ste povećali fotografiju, uz pritisnutu G-tipku naginjite telefon kako biste se kretali po fotografiji.


SAVJET! Dodirivanje lijeve ili desne strane telefona tijekom pregleda fotografija omogućava prelazak na prethodnu/sljedeću fotografiju.

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

Zumiranje - povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje jakosti zvuka. Prije snimanja video zapisa možete prilagoditi zumiranje. Funkciju zumiranja ne možete mijenjati tijekom snimanja.

Pretvori - možete prebacivati snimke iz vanjskog u unutarnji fotoaparata.

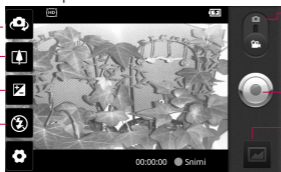

Način rada fotoaparata - dodirnite ovu ikonu za prelazak na način rada fotoaparata.

Započni snimanje

Galerija - dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog video zapisa. Ova opcija omogućuje pristup galeriji i prikaz spremljenih video zapisa u načinu rada za snimanje video zapisa.





Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Vidi Korištenje naprednih postavki.

Bljeskalica - omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.

Svjetlina - definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u video zapis. Pomičite indikator svjetline po traci: prema oznaci “-” za smanjivanje svjetline video zapisa ili prema oznaci “+” za njeno povećavanje.

Video kamera

Brzo snimanje video zapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **kamera** i gumb za odabir načina rada fotoaparata pomaknite prema dolje, u položaj **Video**. Ikona s okidačem  promijenit će se u .
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 4 Dodirnite ikonu za pokretanje video zapisa .
- 5 Snimi će se prikazati na dnu tražila, zajedno s mjeračem vremena koji prikazuje trajanje video zapisa.
- 6 Dodirnite ikonu za prekid video zapisa  kako biste prekinuli snimanje.

NAPOMENA: Videodatoteka koja se sprema ne smije prekoračiti 4 GB.

Nakon snimanja video zapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapis.

Pkreni Dodirnite za reprodukciju video zapisa.


Podijeli Dodirnite za razmjenu video zapisa.

NAPOMENA: Preuzimate li MMS poruke u roamingu, ta vam se usluga može dodatno naplatiti.


Preimenuj Dodirnite kako biste uredili naziv odabranog video zapisa.

 Dodirnite za brisanje.

 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći video zapis.

 Dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog video zapisa.

Pregledavanje spremljenih video zapisa

- 1 U tražilicu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite video zapis kako biste ga povećali u galeriji. Automatski započinje reprodukcija.

SAVJET! Za pauziranje reprodukcije video zapisa zakrenite telefon.

Podešavanje glasnoće zvuka tijekom gledanja video zapisa

Za prilagođavanje glasnoće zvuka video zapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.


Multimedija

Galerija

Datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost spremanja na memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona.

Dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Galerija**.

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite  i na zaslonu će se prikazati galerija. Dodirnite fotografiju na zaslonu. Prikazat će se **Stranice** i **Izbornik**.




 Dodirnite za prikaz slajdova. Dodirnite **Izbornik** i odaberite željene opcije.

 Dodirnite za razmjenu sadržaja.

 Dodirnite za brisanje fotografije.

 Dodirnite **Više** za prikaz dodatnih opcija.

Reprodukcija pjesme

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za povratak na prvi dio pjesme. Dodirnite  dva puta za povratak na prethodnu pjesmu.

SAVJET! Dvostrukim dodirivanjem lijeve strane telefona tijekom reprodukcije glazbe možete prijeći na prethodnu pjesmu. Dvostrukim dodirivanjem desne strane telefona tijekom reprodukcije glazbe možete prijeći na sljedeću pjesmu.

NAPOMENA: Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava.

Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Korištenje radiouređaja

NAPOMENA: Za slušanje radija morate priključiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Radio**.
- 2 Dodirnite **Skeniraj FM radijske stanice**.
- 3 Ako postoje prethodno postavljeni kanali, prikazat će se skočni prozor 'Svi kanali će se ponovno postaviti. Nastaviti?'. Ako odaberete **U redu**, svi prethodno postavljeni kanali će se izbrisati i pokrenut će se automatsko skeniranje.
- 4 Ako želite zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Zaustavi skeniranje**. Spremaju se samo oni kanali koji su skenirani prije nego što ste zaustavili skeniranje.

NAPOMENA: Možete i ručno odabrati stanicu pomoću prikazanog kotačića.

Multimedija

Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela.

Prijenos datoteka pomoću USB uređaja.

- 1 Povežite LG-P970 s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Ako na računalo još niste instalirali LG Android Platform Driver, trebete odabrati **Postavke > Spremište > uključite Samo vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Uključi USB spremište**.
- 4 Možete pregledati sadržaj masovnog spremišta na svom računalo i prenijeti datoteke.

NAPOMENA:

- Prvo morate umetnuti microSD karticu. Bez microSD kartice ne možete koristiti USB memoriju.
- Ako nakon korištenja funkcije USB memorije želite sadržaj telefona sinkronizirati s računalom pomoću

programa LG PC Suite, dodirnite **Postavke > Aplikacije > Razvoj > poništite odabir opcije USB debugging**, a zatim dodirnite potvrdni okvir **Uključi USB spremište**.

Kako spremiti glazbene/ video datoteke na telefon

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- Dodirnite i povucite statusnu traku na početni zaslon. Odaberite **USB spojen > Uključi USB spremište > otvorite mapu za pregled datoteka**.
 - Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Dodatne informacije potražite pod 'Prijenos datoteka pomoću prijenosnih memorija'.

- 2 Spremite datoteke s glazbom ili video zapisima s računala na prijenosnu memoriju telefona.
- Datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona možete kopirati ili premještati pomoću čitača kartica.
- U slučaju datoteke video zapisa s pripadajućom datotekom podnaslova (.srt datoteka istog naziva kao datoteka video zapisa), snimite ih u istu mapu za automatski prikaz podnaslova prilikom reprodukcije datoteke video zapisa.
- Preuzimate li glazbu ili datoteke video zapisa, obratite pažnju kršite li time autorska prava. Napominjemo kako oštećena datoteka ili datoteka s pogrešnom ekstenzijom može oštetiti telefon.

Premještanje kontakata sa starog na novi telefon

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.

- 1 Preuzmite PC Sync za Android na adrese www.lg.com i instalirajte ga na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Ako je PC Sync za Android prepoznao telefon LG-P970 (priključen pomoću USB kabela), pritisnite "Sync" ili "Sinkroniziraj kontakte" kako biste kontakte spremljene na računalo sinkronizirali s telefonom i spremili ih.
- 3 Odaberite ikonu **Kontakti**. Otvorite **Više > Uvoz i izvoz kontakta** i odaberite CSV datoteku spremljenu na računalo.

Multimedija

- 4 Ako se polja uvezene CSV datoteke razlikuju od onih iz programa PC Sync za Android, morat ćete mapirati polja. Nakon mapiranja polja pritisnite U redu. Imenik će se zatim dodati u program PC Sync za Android.

Kako slati podatke s telefona Bluetooth vezom

- **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju **Galerija** i odaberite **Slika** > **Izbornik**. Pritisnite **Dijeli** i odaberite **Bluetooth** > **Provjeri je li Bluetooth uključen** i odaberite **Traži uređaje** > na popisu odaberite uređaj na koji želite slati podatke.
- **Izvoz imenika:** Pokrenite aplikaciju **Kontakti**. Dodirnite određenu adresu izvoza. Dodirnite **Izbornik** i odaberite **Dijeli** > **Bluetooth** > **Provjeri je li Bluetooth uključen** i odaberite **Traži uređaje** > na popisu odaberite uređaj na koji želite slati podatke.
- **Slanje višestruko odabranih kontakata:** Pokrenite aplikaciju **Kontakti**. Kako biste odabrali više od jednog kontakta, dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim dodirnite **Dijeli**. Odaberite kontakte koje želite poslati ili dodirnite **Odaberi sve** > **Dijeli(n)** > **Bluetooth** > provjerite **je li Bluetooth uključen** i odaberite **Traži uređaje** > na popisu odaberite uređaj na koji želite slati podatke.
- **Povezivanje na FTP (ovaj mobitel podržava samo FTP poslužitelj):** **Postavke** > **Bežični prijenos i mreža** > **Bluetooth postavke**. Zatim označite potvrdni okvir **Vidljiv** i potražite druge uređaje. Pronađite željenu uslugu i povežite se s FTP poslužiteljem.

SAVJET! Radi se o verziji Bluetooth 3.0 koja ima certifikat tvrtke Bluetooth SIG. Kompatibilna je s drugim Bluetooth SIG certificiranim uređajima.

NAPOMENA: Ako želite potražiti ovaj telefon s drugih uređaja, otvorite **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Bluetooth postavke**. Zatim označite potvrdni okvir **Vidljiv**. Potvrdni okvir će se isprazniti nakon 120 sekundi.

NAPOMENA: Podržani profili su SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (poslužitelj), FTP (poslužitelj), A2DP i AVRCP.

Uslužne značajke

Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Alarm/Sat**.
- 2 Želite li dodati novi alarm, dodirnite **Novi alarm**.
- 3 Postavite alarm i dodirnite **Spremi** kako biste ga uključili.

SAVJET! Zakrenite telefon za odgodu alarma ako ste postavili vrijeme odgode - u suprotnom alarm će se prekinuti.

NAPOMENA: Za brisanje alarma na zaslonu s popisom alarma dodirnite tipku **Izbornik** i odaberite **Izbriši / Izbriši sve**.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Kalendar**.
- 2 Morate napraviti Google korisnički račun za korištenje opcije **Kalendar**.

- 3 Dodirnite datum za provjeru događaja. Ako želite dodati novi događaj, dodirnite i držite, a zatim dodirnite **Novi događaj**.
- 4 Dodirnite **Naziv**, a zatim unesite naziv događaja. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 5 Osim toga, dodirnite **Gdje** i unesite mjesto.
- 6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 7 Želite li ponoviti alarm, postavite **Ponavljanje**, a zatim prema potrebi postavite **Podsjetnici**.
- 8 Dodirnite **Gotovo** kako biste spremili događaj u kalendar. Kvadrat u boji u kalendaru označava sve dane za koje postoje spremjeni događaji. Na početku događaja oglasit će se alarm kako biste ostali organizirani.

Snimanje zvuka ili glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  Snimanje i pokrenite snimanje.
- 3 Dodirnite  Zaustavi kako biste zaustavili snimanje.
- 4 Dodirnite  Pokreni za slušanje snimke.
- 5 Dodirnite  Popis za pristupanje albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis.

SAVJET! Dodirnite gumb 

Zvučnik kako biste postavili način rada zvučnika.

Dodirnite  kako biste odabrali opciju **Preimenuj** ili **Postavi kao**. Dugotrajnim dodirivanjem snimljene datoteke otvaraju se izbornici.

Napomena: Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirnom na **Dijeli**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail** ili **Poruke**. Ako ste odabrali **E-pošta**, **Gmail** ili **Poruke**, poruci koju pišete dodat će se glasovna snimka te poruku možete poslati na uobičajeni način.

Postavke

Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** te se pomaknite koliko je potrebno i dodirnite **Postavke**.

Bežični prijenos i mreža

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi, SmartShare i Bluetooth. Možete postaviti i mobilnu mrežu te način rada u zrakoplovu.

Zrakoplovni mod – Kada aktivirate Način rada u zrakoplovu, onemogućit će se sve bežične veze.

Wi-Fi – dodirnite kako biste označili: uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi postavke – omogućuje postavljanje i upravljanje bežičnim pristupnim točkama. Postavite mrežne obavijesti ili dodajte Wi-Fi mrežu. Zaslону naprednih postavki za Wi-Fi možete pristupiti sa zaslona Wi-Fi postavke. Dodirnite tipku **Izbornika**, a zatim **Napredno**.

Wi-Fi Direct postavke – postavljanje naziva uređaja za Wi-Fi Direct i traženje drugih uređaja. Možete biti i vlasnik grupe koji može odobravati naslijeđene Wi-Fi uređaje za povezivanje.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-P970.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite **Aplikacije > Postavke > Bežični prijenos i mreža > Wi-Fi postavke** i zatim dodirnite tipku **izbornika**. Nakon toga odaberite **Napredno > MAC adresa**.

Bluetooth – dodirnite kako biste označili: uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Bluetooth postavke – postavljanje naziva uređaja i načina vidljivosti, traženje drugih uređaja. Također možete provjeriti popis Bluetooth uređaja koje ste već konfigurirali i onih koje je telefon otkrio pri posljednjem traženju Bluetooth uređaja.

Prijenosni Hotspot – Podijelite mobilnu podatkovnu vezu svog telefona kao prijenosni Wi-Fi hotspot.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

Zvuk

< **Standardno** >

Nečujno – omogućava isključivanje svih tonova (uključujući zvuk za pozive i obavijesti) osim glazbe, video zapisa i alarma koje ste postavili. (Zvukove multimedije i alarma morate utišati u aplikacijama koje njima upravljaju.)

Napomena: Nakon postavljanja nečujnog načina rada ne može se koristiti izbornik **Postavke** > **Zvuk** > **Glasnoća**.

Vibracija – omogućuje postavljanje telefona na vibraciju kod primitka poziva.

Glasnoća – omogućava postavljanje jakosti zvuka za melodije zvona, multimedijske sadržaje i alarme. Ako poništite odabir opcije jednake jakosti zvuka poziva i obavijesti, te dvije jakosti zvuka možete postaviti odvojeno.

< **Dolazni pozivi** >

Zvuk zvona telefona – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

< **Obavijesti** >

Ton obavijesti – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

Postavke

< Povratne informacije >

Zvuk pri biranju poziva – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvuk pri dodiru zaslona – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Zvukovi zaključavanja zaslona – omogućuje postavljanje zvuka kod otključavanja zaslona.

Povratne info dodira – omogućava postavljanje telefona tako da kratko vibrira prilikom dodirivanja funkcijskih tipki i izvršavanja drugih zadataka.

Zaslon

Osvjetljenje – podešavanje svjetline zaslona.

Orijentacija – omogućuje postavljanje orijentacije za automatsko prebacivanje na vodoravni ili okomiti način rada kod okretanja telefona vodoravno ili okomito.

Animacija – omogućava postavljanje animiranih prijelaza prilikom kretanja između zaslona.

Gašenje zaslona – omogućava podešavanje odgode do automatskog isključivanja zaslona. Radi čuvanja baterije odaberite najkraće vrijeme odgode koje vam odgovara.

Font prikaza - promjena fonta na zaslonu.

Pokret dodira

Podešavanje postavki pokreta za polje za unos teksta, početni zaslon, alarm, glazbu, program za reprodukciju video zapisa, dolazne pozive, galeriju, fotoaparati i preglednik.

Lokacija i sigurnost

< Moja lokacija >

Koristi bežične mreže – ako označite opciju **Koristi bežične mreže**, telefon će odrediti vašu približnu lokaciju pomoću Wi-Fi i mobilne mreže.

Koristi GPS satelit – ako označite opciju **Koristi GPS satelit**, telefon će moći odrediti vašu lokaciju uz točnost na razini ulice.

< Otključavanje zaslona >

Postavljanje zaključavanja – postavljanje uzorka za otključavanje radi osiguravanja telefona. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Umjesto **Uzorak** možete postaviti **PIN** ili **Zaporka** ili pak odabrati opciju **Ništa**.

SAVJET! Za zaključavanje zaslona pomoću Uzorka zaključavanja

- 1 Pri prvom odabiru te mogućnosti pojavljuju se kratke upute o stvaranju geste za zaključavanje.
- 2 Od vas se traži iscrtavanje i ponovno iscrtavanje vlastitog uzorka. Kada sljedeći put uključite telefon ili aktivirate zaslom, od vas će se tražiti crtanje uzorka za otključavanje kako biste otključali zaslom.

< SIM zaključan >

Postavi SIM zaključavanje – postavite zaključavanje SIM kartice ili promijenite PIN SIM kartice.

< Zaporke >

Vidljiva lozinka – odaberite za prikaz lozinki dok ih unosite ili poništite odabir kako biste sakrili lozinke dok ih unosite.

Postavke

< Administriranje uređaja >

Administriranje uređaja –

Dodavanje ili uklanjanje administratora uređaja.

< Spremište vjerodajnica (credentials) >

Koristi sigurne vjerodajnice – označite kako biste aplikacijama dopustili pristup šifriranom spremištu certifikata zaštite na telefonu te lozinki i drugih vjerodajnica.

Spremnik vjerodajnica koristi se za neke vrste Wi-Fi veza. Ako za spremnik vjerodajnica niste postavili lozinku, ova postavka nije aktivna.

Instalacija sa SD kartice – omogućava instalaciju šifriranih certifikata s microSD kartice.

Postavi lozinku – omogućava postavljanje ili promjenu lozinke za sigurnu pohranu vjerodajnica. Lozinka mora sadržavati najmanje osam znakova.

Očisti spremište – brisanje svih certifikata zaštite i srodnih vjerodajnica te brisanje lozinke sigurnog spremišta.

Aplikacije

Nepoznati izvori – omogućava instalaciju aplikacija sa web-mjesta, e-pošte ili drugih lokacija, osim usluge Android Market.



UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Android Market.

Organiziraj aplikacije – upravljanje i uklanjanje instaliranih aplikacija.

Pokrenuti procesi – omogućava prikaz i upravljanje trenutno pokrenutim uslugama i aplikacijama. Ta opcija prikazuje procese koje svaka aktivna usluga zahtijeva i količinu memorije koja se koristi.

Korištenje memorije – Pregled kapaciteta memorije koji koriste aplikacije.

Korištenje baterije – Pregled aplikacija koje troše bateriju.

Razvoj – omogućava postavljanje opcija za razvoj aplikacija, npr. **USB debugging**, **Ostani budan** i **Dopusti lažne lokacije**.

Računi i sinkronizacija

<Opće postavke sinkronizacije >

Pozadinski podaci – aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanje odabira ove postavke štedi bateriju i smanjuje (ali ne uklanja) podatkovni promet.

Automatska sinkronizacija

– aplikacijama omogućava sinkronizaciju, slanje i primanje podataka po vlastitom rasporedu.

< Upravljaj računima >

Popis Google korisničkih računa i drugih računa koje ste dodali telefonu. Ako na tom zaslonu dodirnete račun, otvara se zaslon tog računa.

Privatnost

< Osobni podaci >

Reset podataka – brisanje svih osobnih podataka s interne memorije telefona, uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence. Ponovno postavljanje telefona ne briše preuzeta ažuriranja sistemskog softvera niti datoteke na micro SD kartici, primjerice glazbu ili fotografije. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

Postavke

Memorija telefona i SD kartice

< USB spajanje >

Vaš se telefon može koristiti kao uređaj za spremanje podataka. Zadani način za USB povezivanje možete postaviti na **Samo vanjska memorija**.

< SD kartica >

Provjerite ukupni prostor i slobodni prostor za pohranu. Dodirnite **Odspojite SD karticu** radi sigurnog vađenja. **Brisanje SD kartice** ako želite izbrisati sve podatke s nje. Micro SD karticu prije formatiranja morate onemogućiti u sustavu.

< Telefon >

Provjerite **Slobodno**.

Prepoznavanje govora

< Ulazni signal glasa >

Prepoznavanje glasa –

Funkciju **Prepoznavanje glasa** možete koristiti za konfiguraciju značajke ulaznog signala glasa za Android.

- **Jezik:** Otvara zaslon na kojem možete postaviti jezik koji ćete koristiti za govorni unos teksta.
- **Sigurno pretraživanje:** Otvara dijaloški okvir u kojem možete postaviti želite li da filter Google SafeSearch blokira određene rezultate.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Ako ova opcija nije odabrana, prepoznavanje glasa u usluzi Google će prilikom govornog unosa teksta prepoznavati i transkribirati riječi koje mnogi ljudi smatraju uvredljivima. Ako je ova opcija odabrana, prepoznavanje glasa u usluzi Google će takve riječi u transkripciji zamjenjivati rezerviranim mjestima koja se sastoje od simbola ljestava (#).

< Izlazni signal glasa >

Tekst u govor –

Pomoću funkcije **Tekst u govor** možete konfigurirati sintisajzer sustava Android za pretvaranje teksta u govor za aplikacije koje ga mogu koristiti.

NAPOMENA: Ako nemate instalirane podatke za sintisajzer glasa, dostupna je samo postavka **Instaliraj glasovne podatke**.

- **Poslušaj primjer:** Reproducira kratak uzorak iz sintisajzera glasa, koristeći trenutne postavke.
- **Uvijek koristi moje postavke:** Označite ovu opciju kako bi se umjesto postavki za sintisajzer glasa dostupnih u drugim aplikacijama koristile postavke na ovom zaslonu.
- **Zadani program:** Otvara dijaloški okvir u kojem možete postaviti aplikaciju za pretvaranje teksta u glas ako ste instalirali više aplikacija.
- **Instaliraj glasovne podatke:** Ako na vašem telefonu nisu instalirani podaci sintisajzera glasa, ova postavka povezat će vas na Android Market i provesti kroz postupak preuzimanja i instaliranja tih podataka. Ova postavka nije

dostupna ako su podaci već instalirani.

- **Brzina govora:** Otvara dijaloški okvir u kojem možete odabrati brzinu kojom će sintisajzer govoriti.
- **Jezik:** Otvara dijaloški okvir u kojem možete odabrati jezik teksta za koji želite da ga sintisajzer pročita. To je naročito korisno u kombinaciji s opcijom **Uvijek koristi moje postavke** kako bi se osiguralo pravilno izgovaranje teksta u različitim aplikacijama.
- **Pico TTS:** Konfiguriranje postavki za Pico TTS.

Pristupačnost

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

Postavke

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP).

Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.


Uključi Wi-Fi

Na početnom zaslonu otvorite odjeljak obavijesti i aktivirajte ikonu



Možete i dodirnuti **Aplikacije > Postavke > Bežični prijenos i mreža** te uključiti **Wi-Fi**.

Za Wi-Fi povezivanje

Odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati. Prikaže li vam se , za povezivanje ćete morati unijeti lozinku.

NAPOMENA:

- Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti Wi-Fi signalom i odaberete 3G vezu, mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.

- Ako telefon uđe u stanje mirovanja premda je priključen na Wi-Fi, Wi-Fi veza će se automatski onemogućiti. U tom bi se slučaju (ako ima pristup 3G podacima) vaš telefon mogao automatski povezati s 3G mrežom i mogla bi se naplatiti dodatna naknada.
- LG-P970 podržava WEP, WPA/ WPA2-PSK i 802.1x EAP. zaštitu. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Šifru možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Dijeljenje mobilne podatkovne veze telefona

Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s maksimalno pet uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Ikona	Opis
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot

Najnovije informacije o prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operacijske sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

NAPOMENA: Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Proverite naknade za prijenos

podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Postavke prijenosnog Wi-Fi hotpota

Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.

Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Prijenosni Hotspot**.

Odaberite opcije koje želite podesiti.

Prijenosni Wi-Fi hotspot – označite ako podatkovnu mrežu mobilnu mrežu telefona želite koristiti kao prijenosni Wi-Fi hotspot.

Pomoć – otvara dijaloški okvir s informacijama o prijenosnim Wi-Fi hotspotovima te informacijama o izvorima dodatnih pojedinosti.

Postavke

Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Prijenosni Hotspot**.
- 3 Označite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
 - Nakon nekoliko trenutaka telefon počinje emitirati naziv svoje Wi-Fi mreže (SSID) na koju možete povezati do maksimalno osam računala ili ostalih uređaja. Stalna obavijest  dodana je u statusnu traku i odjeljak s obavijestima.
 - Kada je označen **Prijenosni Wi-Fi hotspot**, možete promijeniti naziv mreže te je zaštititi.
- 4 Poništite odabir opcije **Prijenosni Wi-Fi hotspot** ako više ne želite dijeliti vezu putem Wi-Fi veze.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Prijenosni Hotspot**.
- 3 Provjerite je li odabrana opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Dodirnite **Postavke prijenosnog Wi-Fi hotspota**.
- 5 Dodirnite **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
 - Otvara se dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
 - Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.

- Možete dodirnuti i izbornik **Zaštita** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
- Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Zaštita** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

POZORI!

Ako opciju zaštite postavite na **Otvori**, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da zadržite opciju zaštite.

6 Dodirnite Spremi.

Korištenje značajke On-Screen Phone

Značajka On Screen Phone omogućava prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Bluetooth veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

Postavke

Značajke opcije On-Screen Phone

- Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu: prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- Upravljanje mišem: omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.
- Unos teksta putem tipkovnice: omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
- Prijenos datoteka (s mobilnog telefona na računalo): šalje datoteke s vašeg mobilnog telefona (npr. slike, video zapisa, glazbu i Polaris Office datoteke) na računalo. Pritisnite desnom tipkom miša i povucite za slanje datoteke na računalo.

- Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon): šalje datoteke s računala na vaš mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite ih i ispustite u prozor On-Screen Phone. Datoteke koje šaljete spremaju se na micro SD karticu.
- Obavijesti o događajima u stvarnom vremenu: prikazuje se skočni prozor s obavijestima o dolaznim pozivima ili tekstualnim/multimedijskim porukama te alarmima i obavijestima o događajima.

Napomena: Zaslon fotoaparata za pregled i video nisu podržani u značajci OSP, što znači da se ne mogu koristiti na računalu.

Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

Posjetite LG Home (<http://www.lg.com>) i idite na Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool za preuzimanje na računalo. Ako preuzmete softver LG PC Suite IV, na vaše se računalo preuzima i program On-Screen Phone. Potom možete instalirati On-Screen Phone program na vaše računalo.

Postupak povezivanja mobilnog telefona s računalom

USB veza:

- 1 Otvorite Čarobnjak za povezivanje, odaberite "USB Cable connection" (Povezivanje pomoću USB kabela) i pritisnite "Next" (Sljedeće).
- 2 Povežite mobilni telefon s računalom pomoću USB kabela i pritisnite "Next" (Sljedeće).

- 3 Unesite lozinku za On-Screen Phone i pritisnite "Next" (Sljedeće). Zadana lozinka glasi "0000". Lozinku možete promijeniti u **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Postavke telefona na zaslonu**.
- 4 Pritisnite "OK" (U redu) za izlaz iz prozora.

Bežična veza putem Bluetooth-a:

- 1 Na mobilnom telefonu idite na **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Bluetooth postavke**. Odaberite **Uključi Bluetooth** i zatim odaberite **Vidljiv**.
- 2 Ako ste se već povezivali pomoću kabela, pokrenite Čarobnjak za novu vezu za stvaranje nove veze.
- 3 Pokrenite Čarobnjak za povezivanje na računalu, odaberite "Bluetooth connection" (Bluetooth veza), a zatim "Next" (Sljedeće).


Postavke

- 4 Čarobnjak počinje tražiti mobilne telefone s Bluetooth tehnologijom. Kada se pojavi mobilni telefon koji želite povezati, pritisnite "Stop" (Zaustavi) za prekid pretraživanja.
- 5 Na popisu uređaja odaberite "LG-P970" i pritisnite "Next" (Sljedeće). Po želji možete i preimenovati uređaj.
- 6 Unesite PIN (npr. "0000") i pritisnite "Next" (Sljedeće).
- 7 Na mobilnom telefonu prihvatite zahtjev i unesite isti PIN, a zatim dodirnite "U redu".
- 8 Unesite lozinku za On-Screen Phone i pritisnite "Next" (Sljedeće) (zadana lozinka je "0000").
- 9 Dodirnite "U redu" za izlaz.

Provjera veze između telefona i računala

Nakon što povežete uređaje povucite traku s obavijestima prema dolje i postavite je na vrh početnog zaslona kako biste provjerili status veze programa On-Screen Phone.

Prekid veze između telefona i računala

Pritisnite  u gornjem lijevom kutu prozora značajke On-Screen Phone ili povucite navigacijsku traku koja se nalazi na vrhu početnog zaslona i odaberite "On-Screen Phone". U prozoru Prekini vezu dodirnite "Da".

NAPOMENA: Nakon isključivanja usluge On-Screen Phone morate ponovo pokrenuti telefon.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko interneta te ne morate odlaziti u servisni

centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada LG napravi novu verziju programskih datoteka koje su dostupne za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može izazvati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ova značajka omogućuje ažuriranje softvera telefona novom verzijom preko OTA pri čemu USB podatkovni kabel nije potreban. Ova značajka dostupna je samo ako i kada LG napravi novu verziju programskih datoteka koje su dostupne za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koju verziju softvera imate na telefonu: **Postavke > O telefonu > Ažuriranje sustava.**

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

Autorska prava i trgovački znakovi

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih vlasnika:

- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ i logotip microSD zaštitni su znakovi udruženja SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ i Market™ zaštitni su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Wi-Fi® i Wi-Fi Protected Access® registrirani su zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ i Wi-Fi Protected Setup™ zaštitni su znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.



Ovaj model opremljen je tehnologijom Adobe® Flash® Player ili Adobe AIR® u skladu s licencom dobivenom od tvrtke Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

- **Napomena o licenci za Dolby Mobile**



Proizvodi se prema licenci tvrtke Dolby Laboratories.

"Dolby" i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

- **DivX Mobile** 

O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, Inc. Ovaj telefon nosi službeni oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na stranici www.divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati nabavljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku s opcijama za Video player. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje. DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi zaštitni su znakovi DivX, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

Napomena! Softver otvorenog koda


Kako biste dobili odgovarajući izvorni kod za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Svi navedeni licencni uvjeti, izjave o odricanju odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje zajedno s izvornim kodom.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom LG-P970 dostupna je sljedeća dodatna oprema. (stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema.)

Punjač



Podatkovni kabel

Priključite LG-P970 na računalo.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-P970.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maks: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Minimalno: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Wallon-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

31. Jan. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band i WCDMA mreži sa Bluetoothom, WLAN-om, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	P970
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-P970
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Zagreb, 23.02.2011.

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB-10 000
TAX CODE: HU10790388
Mario Medved

Zig i potpis odgovorne osobe



LG-P970 Ръководство за потребителя

- Български

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има сензорен екран.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон LG-P970 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 1,27 W/kg (10 гр.), а при носене до тялото е 1,43 W/kg (10 гр.).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институтите на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разгласявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Вашият телефон е електронно устройство, което при обичайна употреба отделя топлина. Прекомерно продължителният контакт директно с кожата при отсъствие на достатъчна вентилация може да доведе до неудобства или слаби изгаряния. Затова бъдете внимателни когато използвате телефона си по време или веднага след като сте били подложени на операция.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.

- Ако условията на шофиране го изискват, отбийте от пътя и паркирайте, преди да осъществите или отговорите на повикване.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Ако автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

ЗАБЕЛЕЖКА: твърде високият звук и налягане в слушалките може да доведе до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.

- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато свободното пространство в паметта на телефона ви е по-малко от 10%, той няма да може да получи нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да управлявате приложението:

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Приложения > Управление на приложения**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.

- 3 Изберете **Деинсталиране** и натиснете **ОК**, за да деинсталирате желаното от вас приложение.

2. Оптимизиране живота на батерията

Можете да удължите живота на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

За да удължите живота на батерията:

- Изключете радио комуникациите, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.

Важна забележка

- Някои изтеглени от вас приложения може да доведат до съкращаване живота на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Относно телефона > Статус**.
- 2 Статусът на батерията (зареждане, разреждане) и нивото (като процент или пълно зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате разхода от батерията:

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Относно телефона > Използване на батерията**.
- 2 В най-горната част на екрана се извежда времето на използване на батерията. То показва или колко време и изминало откакто телефонът ви последно е бил включен към източник

на захранване или, ако е бил включен в източник на захранване, колко време е изминало, откакто телефонът ви последно е работил на батерия. Полето на екрана извежда списък с приложения или услуги, които използват мощността на батерията от най-високи към най-ниски стойности.

3. Инсталиране и отваряне на ОС с отворен код

Ако инсталирате ОС с отворен код на телефона, а не използвате предоставената от производителя, има вероятност от неизправност на телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако инсталирате и използвате ОС, която се различава от предоставената от производителя, гаранцията на телефона се отменя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Android Market. Ако някои приложения не са инсталирани правилно в телефона, той може да не работи добре или да възникнат сериозни грешки. Затова е необходимо да деинсталирате тези приложения и всички свързани с тях данни и настройки от телефона.

4. Използване на шаблон за отключване

За да защитите своя телефон, настройте шаблон за отключване на екрана. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана.

Можете да изпишете своя собствена настройка за отключване, като свържете четири или повече точки.

Важна забележка

Ако зададете шаблон, екранът на телефона ще се заключи. За да отключите телефона, изтеглете указания от вас шаблон на екрана.

Внимание: когато указвате настройка за отключване, може да се наложи най-напред да създадете профил в Gmail.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на шаблон за блокиране

Много важно е да запомните шаблона за отключване на екрана, който ще настроите. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Когато не можете да си спомните шаблона за отключване:

Ако сте опитали да влезете в своя профил в Google от телефона и не сте успели да въведете правилния шаблон пет поредни пъти, натиснете бутона Забравен шаблон. След това трябва да влезете в своя профил в Google и оттам да отключите телефона си.

5. Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, получите достъп до безжична точка на достъп или "hotspot." Някои точки на достъп са свободни и можете директно да се свържете към тях. Други са скрити или изпълняват други функции за защита, затова за да се свържете с тях, е необходимо да конфигурирате телефона по съответен начин.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

За да включите Wi-Fi и да се свържете към Wi-Fi мрежа

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Безжични и Мрежи > Wi-Fi настройки**.
- 2 Докоснете **Wi-Fi**, за да активирате функцията, при което устройството ще започне да търси активни Wi-Fi мрежи.
 - Извежда се списък на достъпните Wi-Fi мрежи. Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.

3 За да се свържете с дадена мрежа, изберете я, като натиснете върху името ѝ.

- Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете **Свързване**.
- Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор.)

4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесен за използване с Android, защото отворените приложения продължават да работят, дори когато отворите друго приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго.

Важна забележка

Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложението, което използвате:

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Приложения > Управление на приложения**.
- 2 Превъртете до желаното приложение и докоснете **Принудено спиране**, за да спрете използването му.

СЪВЕТ!

Връщане към наскоро използвано приложение

Докоснете и задръжте клавиша на **Началния екран**. Ще се появи екран със списък на приложенията, които наскоро сте използвали.

7. Инсталиране на LG PC suite на компютър

За да синхронизирате телефона си чрез USB кабел с компютър, е необходимо да инсталирате програмата LG PC suite на компютъра си.

Можете да изтеглите тази програма от уеб сайта на LG (<http://www.lg.com>). Вижте <http://www.lg.com> и изберете вашия регион, страна и език. Посетете уебсайта на LG за допълнителна информация относно инсталирането и използването на програмата.

Документацията към компютъра се записва на microSD картата с памет, която е част от съдържанието на пакета, а можете и просто да я копирате от компютъра.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV е програма, която ви помага да свържете мобилния си телефон с компютър чрез USB комуникационен кабел за данни, така че да можете да използвате функциите на телефона от компютъра.

Основни функции на LG PC Suite IV

- Създавате, редактирате и изтривате данни от телефона по удобен начин
- Синхронизиране на данни от компютър или телефон (контакти, календар, съобщения (SMS), отметки)
- Прехвърляне на мултимедийни файлове (снимки, видеоклипове, музика) по удобен начин с лесно изтегляне и пускане от компютъра в телефона и обратно
- Прехвърляте съобщения от телефона на компютъра
- S/W актуализация без загуба на данни.

LG-P970 не поддържа:

- Връзка с компютър чрез Bluetooth
- Задачи в календара
- Java приложения

За допълнителна информация разгледайте ръководството на потребителя за LG PC Suite IV. След като инсталирате LG PC Suite IV, ще го откриете в помощното меню.

За да инсталиране на LG PC suite на компютър

- 1 Инсталирайте картата памет microSD в телефона. (Тя може вече да е поставена в телефона ви.)
- 2 Преди да включите USB кабела за данни, проверете дали режимът **Само за съхранение** е активиран в телефона. (От раздела **Приложения** изберете **Настройки > Приложения > Разработка >** и премахнете отметката от **USB отстраняване на грешки.**)

Важна забележка

3 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел за данни.

4 Докоснете **Вкл. USB памет**.

(1) Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

(2) Копирайте папката 'LGPCSuiteIV' от устройството за съхранение на компютъра.

(3) Изпълнете файла 'LGInstaller.exe' от компютъра си и следвайте инструкциите.

* След като инсталацията на LG PC Suite IV завърши, дезактивирайте режима **Само за съхранение**, за да стартирате LG PC Suite IV.

ЗАБЕЛЕЖКА: не отстранявайте и не изтривайте друг програмен файл, инсталиран в картата ви с памет, тъй като това може да повреди предварително инсталираните приложения във вашия телефон.

8. Свързване на телефона ви с компютър чрез USB

За да прехвърляте файлове на microSD карта, като използвате USB устройства:

1 Инсталирайте картата памет microSD в телефона. (Тя може вече да е поставена в телефона ви.)

2 Преди да включите USB кабела за данни, проверете дали режимът **Само за съхранение** е активиран в телефона. (От раздела **Приложения** изберете **Настройки > Приложения > Разработка >** и премахнете отметката от **USB отстраняване на грешки**.)

3 Използвайте USB кабела на телефона, за да го включите в USB порта на компютъра. Докоснете **Вкл. USB памет**. Получавате уведомление, че USB паметта е включена.

След като телефонът се свърже с USB устройство за съхранение на данни, получавате уведомление. microSD картата на телефона ви се монтира като драйвер на компютъра. Вече можете да копирате файлове на и от microSD картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато деинсталирате PC Suite IV, USB и Bluetooth драйверите не се изтриват автоматично. Затова трябва да ги деинсталирате ръчно.

СЪВЕТ! За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомление и да натиснете **Изкл. USB памет**. През това време не можете да получите достъп до microSD картата от своя телефон, така че не можете да използвате приложения, които зависят от microSD картата, например фотоапарат, галерия и музика. За да изключите телефона от компютъра, внимателно следвайте инструкциите в компютъра за

правилно изключване на USB устройства с оглед на това да избегнете загубата на информация от картата.

- 1 Отворете полето за уведомление и докоснете **Изкл. USB памет**.
- 2 Докоснете **Изкл. USB памет** в отворения се диалогов прозорец.
- 3 Безопасно изключете USB устройството от компютъра.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не премахвайте SD картата когато телефонът е включен. В противен случай може да повредите микро SD картата или телефона, както и съдържанието в SD картата. За да премахнете SD картата безопасно, от начален екран, изберете **Настройки- Съхранение- Демонтиране на SD картата**.

Важна забележка

9. Когато използвате връзка за данни, дръжте екрана отключен.

Ако не натискате дисплея за известно време по време на използване на връзка за данни, той ще стане тъмен. За да активирате отново LCD екрана, натиснете клавиша за захранване.

10. Не включвайте телефона си, докато включвате/изключвате компютъра.

Непременно изключвайте телефона и компютъра, използвайки кабела за данни, тъй като ако не го направите, може да възникнат грешки в компютъра ви.

11. Дръжте телефона си изправен

Дръжте телефона си изправен директно нагоре, както бихте го държали обичайно. G-P970 разполага с вградена антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му. Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Това може да засегне качеството на разговора.

12. Ако екранът замръзне

Ако телефонът не отговаря на въведените от потребителя данни или екранът замръзне:

Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

Запознаване с вашия нов телефон

За да включите телефона, натиснете и задръжте клавиша **Захранване** в продължение на 3 секунди. За да изключите телефона, натиснете клавиша **Захранване** в продължение на 3 секунди, докоснете клавиша **Изключване** и след това **Ок**.

Слушалка

Сензор за близост

Клавиш Начало

- Връщате се в началото от произволен екран.

Клавиш Меню

- Проверете какви опции се предлагат.

Микрофон

Клавиш за включване/заклучване на екрана

- Включете/ изключете телефона, като натиснете и задръжите този клавиш.
- Изключвате и заключвате екрана.

Клавиш Назад

- Връща се на предишния екран.

Клавиш за търсене

- Търси в интернет и съдържанието на телефона.




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет върху телефона или седане върху него, докато е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговите тактилни функции. Не покривайте предпазния филм на LCD сензора за близост. Това може да предизвика неизправност на сензора.

СЪВЕТ! Докоснете клавиша **Меню**, когато докосвате приложение, за да прouverите какви опции предлага.

СЪВЕТ! Ако по време на използване на LG-P970 се появят съобщения за грешка или ако не можете да го включите, извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона след 5 секунди.

Запознаване с вашия нов телефон



Клавиши за сила на звука

- От началния екран: управлявате силата на звука.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на запис: управлява силата на звука без прекъсване.

Клавиш за 3D движения (G-клавиш)

- Лесно активирате функции на момента чрез накланяне, разтръскване или потупване по телефона.



слот за microSD карта с памет


Обектив на камерата

Слот за SIM карта

Заден капак

Батерия

Високоговорител

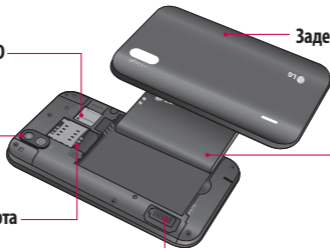

Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите.

За да поставите SIM картата и батерията:


- 1 За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С другата ръка натиснете силно в центъра на капачето на батерията, като същевременно дръпнете горния му край навън с показалеца си. След това извадете капачето на батерията.



- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.



- 3 Поставете батерията на мястото ѝ, като подравните златните клеми на телефона и батерията.

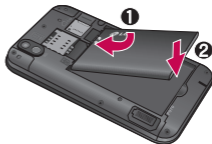


Запознаване с вашия нов телефон

- 4 Поставете задния капак обратно на мястото му.



Зареждане на телефона

Конекторът за зареждане най-горе на вашия LG-P970. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият LG-P970 трябва да се зарежда, докато видите .



ЗАБЕЛЕЖКА: батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.

Поставяне на картата с памет

За да можете да запишете мултимедийни файлове, например снимки, направени с вградения фотоапарат, трябва да поставите карта с памет в телефона си.

За да поставите карта с памет:

- 1 Преди да поставяте или изваждате карта с памет, изключете телефона. Премахнете задния капак.



- 2 Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.



Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрити.

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки**.
- 3 Превъртете и докоснете **Съхранение**.

- 4 Натиснете **Демонтиране на SD картата**.
- 5 Натиснете **Изтриване на SD карта**, след което потвърдете избора си.
- 6 Ако сте указали модел на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрити.

СЪВЕТ! Ако картата ви с памет вече е извадена, можете да я форматирате, като следвате долните стъпки.
Докоснете **Приложения** >
Настройки >
Съхранение >
Форматиране на SD картата.

Запознаване с вашия нов телефон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте карта памет, когато телефонът е включен. В противен случай картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми. За да отстраните безопасно карта памет, изберете **Приложения > Настройки > Съхранение > Демонтиране на SD картата.**

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Натиснете - за да изберете меню/ опция или да отворите приложение, го натиснете.

Натиснете и задръжте - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

Плъзнете - за да преминете през списък или да се придвижите леко, плъзнете с пръст през сензорния екран.

Изберете - за да преминете през списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (плъзнете бързо и освободете).

Обръщане - правите пауза или спирате звука в менютата на входящото повикване, музикалния/видео плейъра или алармата.

Накланяне и преместване - увеличавате/намалявате мащаба и навигирате в списъците.

Потупване - управлявате звука и премествате курсора на страница с текст, като потупате една от четирите страни на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Заклучване на телефона ви

Когато не използвате LG-P970, натиснете клавиша **Захранване**, за да заключите телефона. Това помага да предотвратите неволното натискане на клавиш и пести от енергията на батерията.

Ако не използвате телефона, началният или друг екран, който преглеждате в момента, се заменят от екрана за заключване, за да се съхрани заряда на батерията.

Вашият начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА: ако при задаване на опцията има отворени програми, възможно е те все още да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

Екран за отключване

СЪВЕТ! Натиснете клавиша G от лявата страна на телефона, задръжте го натиснат, след което разтресете телефона двукратно. Режимът за визуализация на камерата автоматично ще стартира.

За да активирате телефона, натиснете клавиша **за захранване**. Ще се появи закл. екран. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете нагоре екрана за заключване. Отваря се последно използвания от вас екран.

Начало

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да ги прегледате. Можете да персонализирате всеки панел и с притурки, преки пътища до любимите ви приложения, папки и тапети.

СЪВЕТ! След като сте задръжали клавиша G, накланянето на телефона вляво или вдясно позволява да направите бърз преглед на тапета.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои екранни изображения може да се различават в зависимост от мястото, където сте закупили телефона.

На началния екран можете да видите бързите клавиши в долната част на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.



Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите повикване.



Докоснете **Контакти**, за да отворите своите контакти.



Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Оттук можете да създадете ново съобщение.



Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения. Просто докоснете, за да прегледате своите приложения.

За да отворите желаното приложение, докоснете иконата в списъка с приложения.

ЗАБЕЛЕЖКА: предварително инсталираните приложения може да са различни в зависимост от софтуера на вашия телефон или мобилния ви оператор.

Добавяне на притурки към началния екран

Можете да персонализирате началния си екран, като поставите там преки пътища, притурки или папки. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.


За да добавите желаната икона на началния екран:

- 1 От началния докоснете клавиша **Меню** и изберете **Добавяне**. Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2 От менюто **Режим редакция** докоснете типа елемент, който искате да добавите.
- 3 Например, изберете **Папки** от списъка и го натиснете. Изберете **Контакти с телефонни номера** от списъка и я изберете.
- 4 Ще видите иконата за нова папка на началния екран. Изтеглете го до желаното място в съответния панел и махнете пръста си от екрана.

Вашият начален екран

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, в менюто **Приложения** докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

За да премахнете икона за приложение от началния екран:

- 1 Докоснете и задръжте иконата, която искате да отстраните.
- 2 Плъзнете и поставете иконата на приложението в иконата на кошчето .

ЗАБЕЛЕЖКА: не можете да изтриете предварително инсталирани приложения. (Можете единствено да изтриете иконите им от екрана.)

Връщане назад към наскоро използвано приложение

- 1 Докоснете и задръжте клавиша на **Началния екран**. Екранът ще покаже изскачащ прозорец с икони на приложения, които наскоро сте използвали.
- 2 За да отворите дадено приложение, натиснете съответната икона. Или докоснете клавиша **Назад**, за да се върнете на текущото приложение.

Поле за уведомление

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част а екрана.



Натиснете и плъзнете полето за уведомление надолу с помощта на пръста си.



Или от началния екран натиснете клавиша **Меню** и изберете **Уведомления**. Тук можете да проверите и управлявате състоянието на Wi-Fi, Bluetooth, GPS, както и други уведомявания.

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна.

По-долу е дадена таблица, обясняваща значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.





[Лента на състоянието]


Екранна клавиатура

Може да въведете и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


Използване на клавиатурата и въвеждане на текст


 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.


 Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този бутон, за да прегледате менюто за настройки.


 Докоснете, за да прегледате или смените езика на запис.

Вашият начален екран

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

 Докоснете, за да скриете екранната клавиатура.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведете специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте клавиша "a", докато се появят специалните знаци. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от вашия телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

Създаване на профил в Google

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**,  за да отворите менюто с приложения.
- 2 Докоснете **Gmail** и след това **Next > Create**, за да стартирате съветника за настройка на Gmail.
- 3 Натиснете текстово поле, за да се отвори сензорната клавиатура, и въведете името и потребителското си име за своя профил в Google. Когато въведете текст, можете да се придвижите до следващото текстово поле, като докоснете **Next** от клавиатурата.

- 4 След като звършите с въвеждането на името и потребителското си име, натиснете **Next**. Вашият телефон комуникира със сървърите на Google и проверява наличността на потребителското име.
- 5 Въведете и потвърдете с повторно въвеждане паролата си. След това следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

Влизане в профила ви в Google

- 1 Въведете своя имейл адрес и парола, след което натиснете **Sign in**. Изчакайте, докато влезете.
- 2 След като влезете, с достъп до Gmail можете да използвате услугите на Google от своя телефон.
- 3 След като създадете своя профил в Google в телефона си, последният автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

Настройка на профил в Google

След като влезете, можете да използвате Gmail, Google Календар и Android Market; да изтегляте приложения от Android Market; и да се възползвате и от други услуги, предоставяни от Google.

ВАЖНО!





- Някои приложения, например календара, работят само с първия профил в Google, който добавите. Ако възнамерявате да използвате повече от един профил в Google в своя телефон, непременно най-напред влезте в профила, в който желаете да използвате съответните приложения. След като влезете, вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. Ако не влезете в профил в Google по време на настройката, ще бъдете подканени да влезете или да създадете профил в Google при първото отваряне на приложение, което изсиква такъв


профил, например Gmail или Android Market.

- Ако имате фирмен профил от вашата компания или друга организация, IT отделът може да предложи специални инструкции относно начина за влизане в този профил.

Повиквания/Контакти



Извършване на гласово повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете иконата **Изтриване** .
- 3 За да осъществите повикване, докоснете иконата **Повикване** .
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте надолу .

СЪВЕТ! За да изведете клавиатурата по време на разговор, докоснете Бутони за набиране.

Осъществяване на видео повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Както и първия път, въведете телефонния номер.
- 3 За да осъществите видео повикване, докоснете иконата **Видео повикване** .
- 4 Ако не искате да използвате високоговорителя на телефона, докоснете **Говор** и проверете дали сте включили слушалките.
- 5 Докато видео повикването се осъществява, ще виждате собствената си снимка; след като отсрещната страна отговори, неговата(нейната) снимка ще се изведе на екрана. Ако се налага, настройте местоположението на вътрешната камера.
- 6 За да прекратите видео разговор, докоснете **Край**.

Повиквания/Контакти

Личен: можете да смените изображението, вместо да се показва текущото лично изображение.

Набиране: въведете число.

Задръж: заглушавате звука и правите пауза във видеоклип.

Заглушаване: заглушавате звука.


Говор.: включвате или изключвате високоговорителя.

Меню за повиквания от екрана на видеоклип

Снимане - можете да заснемете изображение на другия човек.

Използване на вторична камера - превключвате камерата.

Повикване на контактите

- 1 Натиснете , за да отворите списъка си с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете

Търсене.

- 3 В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.


Отговаряне и отхвърляне на повикване

СЪВЕТ! Обърнете телефона си или натиснете клавиша за сила на звука(отстрани), за да заглушите входящото повикване.



Натиснете клавиша за сила на звука(отстрани), за да заглушите и входящото повикване.

СЪВЕТ! За да отговорите на повикване, натиснете клавиша G и разтръскайте телефона. При повикване натиснете клавиша G и разтръскайте, за да го преустановите.

Когато екранът е блокиран:

Когато телефонът звънне, изтеглете иконата **Откажи**  вляво, за да откажете/отхвърлите входящо повикване.

При отключен екран:

Когато телефонът звънне, докоснете иконата **Приеми** . Докоснете иконата **Откажи**  за да отхвърлите входящо повикване.



СЪВЕТ! Извинителни съобщения

Когато искате да откажете/отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение, като изтеглите опцията **Извинително съобщение** на екрана. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.


Регулиране на силата на звука при разговор


За да регулирате силата на звука при входящо повикване, когато говорите, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване на силата на звука от дясната страна на телефона.

Извършване на второ повикване




- 1 По време на първоначалния ви разговор, докоснете **Добави разговор** .
- 2 Изберете номера или потърсете в контактите си, за да изберете номера, който искате да наберете.
- 3 Натиснете иконата **Повикване** ,
- 4 за да активирате повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5 Докоснете списъка и задръжте, за да преминете от единия към другия разговор.

Повиквания/Контакти

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да докоснете **Сливане на повиквания** , за да осъществите конферентен разговор.

- 6 За да преустановите активните разговори, докоснете иконата **Край** .


Добавяне на нов контакт

- 1 От началния екран докоснете  и въведете номера на новия контакт, след което изберете клавиша **Меню** и докоснете **Добави към контакти**. Изберете **“Създай нов контакт”** или **“Добави към съществуващи”**.
- 2 Ако искате да добавите снимка за новия контакт, докоснете . Изберете от **Заснемане на снимка** или **Изберете от галерията**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Докоснете **Запиши**, за да запишете контакта.

Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

За да добавите нов контакт към списъка на предпочитаните:


- 1 От началния екран докоснете  за да отворите списъка си с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Натиснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става златна.

Съобщения/Имейл


Съобщения

Вашият LG-P970 съчетава SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете иконата  от началния екран и след това **Ново съобщение**, за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера, който ще набирате, в полето **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.
ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.
- 3 За да започнете да изписвате своето съобщение, натиснете **“Въведи съобщение”** отдолу.

- 4 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпрати**.

СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението си.

- 5 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името ви. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни в зависимост от начина на кодировка на SMS и езика.

Съобщения/Имейл

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако добавите към SMS съобщение изображение, видеоклип или аудиофайл, то се преобразува автоматично в MMS съобщение, за което ще бъдете съответно таксувани.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато получите SMS съобщение по време на разговор, ще бъдете уведомени за това със звуково известяване.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-P970 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

Докоснете иконата **Съобщения** от началния екран и след това клавиша **Меню** и докоснете **Настройки**.

Настройка на имейл

Докоснете раздела **Приложения** и изберете **Имейл**. Ако имейл акаунтът не е настроен, трябва да стартирате съветника за настройка на имейл акаунт.

СЪВЕТ! Ако имейл акаунтът не е настроен, съветникът за настройка не се активира автоматично.

Можете да изберете пощенска кутия от тип **MS Exchange** или **Други**.

Социални мрежи

Ако не разполагате с акаунт, можете да посетите съответните сайтове на мрежите и да си създадете такъв.

ЗАБЕЛЕЖКА: при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Добавяне на акаунта ви към телефон

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.
- 2 Изберете желана от вас социална мрежа от Facebook, Twitter и MySpace.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата, които използвате за съответната мрежа, след което изберете **Влизане**.
- 4 Изчакайте, докато информацията ви бъде сравнена с тази от вашата общност.

Преглед и актуализиране на статус

- 1 Изберете общност, в която искате да влезете.
- 2 Ще видите текущия статус на тази социална общност.
- 3 Можете да актуализирате текущото състояние с коментари или качване на снимки.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази опция зависи от мрежовите услуги.


СЪВЕТ! Можете да използвате информацията за приятели само в социална мрежа или да синхронизирате всички данни с Контакти.

Камера

Запознаване с визьора

Варио - Приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

Преобразуване - можете да преобразувате от външна във вътрешна камера.

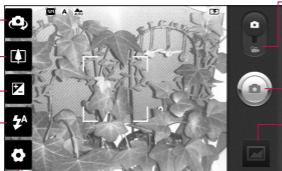

Видео режим - плъзнете надолу тази икона, за да превключите на видео режим.

Заснемане на снимка

Галерия - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.


Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вижте Използване на разширени настройки.

Светкавица - позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.

Яркост – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката. Плъзнете индикатора за яркост в лентата по посока на “-”, за да понижите яркостта на изображението, или по посока на “+”, за да я увеличите.

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

Заснемане на снимка

- 1 Отваряте приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете иконата на бутона на затвора .
- 4 Фотоапаратът се фокусира върху изображението. Когато изображението се фокусира, индикаторите на фокуса във всеки от ъглите се оцветяват в зелено и фотоапаратът прави снимка.

След като направите снимка

Направената снимка ще се появи на екрана.


Споделяне Докоснете, за да споделите снимката си.


ЗАБЕЛЕЖКА: може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.


СЪВЕТ! Ако имате акаунт в социална мрежа и го настроите и в телефона, можете да споделяте свои снимки с общността.

Задаването Докоснете, за да зададете изображението като **Икона за контакт** или **тапет**.

Преименуване Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

 Докоснете, за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка.

 Докоснете, за да видите последно заснетата снимка.

СЪВЕТ! Менюто с настройки се полага върху визъора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.

Камера

Използване на режим на фокус

Можете да изберете режима на фокуса чрез следните опции;

Автоматичен – задава автоматично фокусиране на фотоапарата.


Макро – Масро режимът позволява да правите много близки до обекта снимки. Ако опитвате да направите снимка отблизо, но фокусът остава червен, опитайте да включите макро режима.


Непрекъснато


Настройка на лице – ако зададете опцията проследяване на лице и направите снимка, камерата открива и се фокусира върху човешките лица автоматично.

Ръчно – настройвате фотоапарата да се фокусира ръчно.


Преглед на записаните снимки

1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на фотоапарат. Просто натиснете  и вашата галерия ще се появи на екрана. Докоснете снимката на екрана. След това ще видите **Слайдшоу и Меню**.

 Докоснете, за да да видите слайдшоу. Докоснете **Меню** и изберете желаните от вас опции.

 Докоснете, за да споделите съдържанието.

 Докоснете, за да изтриете снимка.

 Докоснете **Още** за допълнителни опции.

СЪВЕТ! Можете бързо да се придвижите в списъка с миниатюри, като задържите клавиша G и наклоните телефона вляво или вдясно.

СЪВЕТ! Натиснете клавиша G, за да увеличите/намалите снимката. След като вече сте променили мащаба на снимката, задръжте клавиша G и наклонете телефона, за да се придвижите около нея.

СЪВЕТ! Потупването върху лявата или дясната страна на телефона, докато преглеждате снимка, ви позволява да преминете на предишната/следващата снимка.

Видеокамера

Запознаване с визъора

Мащабиране - приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука. Можете да настроите функцията за мащабиране преди да започнете да записвате клип. Не можете да управлявате функцията за мащабиране по време на запис.

Преобразуване - можете да преобразувате от външна във вътрешна камера.



Режим камера - плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим камера.

Старт на запис





Галерия - докоснете, за да видите последно записаният видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от така избрания видео режим.

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вижте Използване на разширени настройки.

Светкавица - позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.

Яркост – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада във видеоклипа. Плъзнете индикатора за яркост в лентата по посока на "-", за да понижите яркостта на изображението, или по посока на "+", за да я увеличите.

Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Отворете приложението **Камера** и плъзнете бутона за режима на камерата надолу до позиция **Видео**. Иконата на затвора  ще се промени на .
- 2 На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Докоснете иконата за пускане на видео .
- 5 запис ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да спрете записа, докоснете иконата за спиране на видео .

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерът на записания видео файл не може да надхвърля 4 GB.

След заснемане на видеоклип


На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип.


Възпроизв. Докоснете, за да изпълните видеоклипа.


Споделяне Докоснете, за да споделите своя видеоклип.

ЗАБЕЛЕЖКА: може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.

Преименуване Докоснете за редактиране името на избрания видеоклип.


 Докоснете, за да изтриете.

 Натиснете, за да заснемете веднага друг клип.

 Докоснете, за да видите видеоклипа, който сте записали последно.

Видеокамера

Гледане на записаните видеоклипове

- 1 От визъора докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го покажете отпред на галерията. Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда.

СЪВЕТ! За да направите пауза във възпроизвеждането на видео, обърнете телефона.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип


За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.


Мултимедия


Галерия


Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

Натиснете раздела **Приложения**, след което изберете **Галерия**.

1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на фотоапарат. Просто натиснете  и вашата галерия ще се появи на екрана. Докоснете снимката на екрана. След това ще видите **Слайдшоу** и **Меню**.

 Докоснете, за да да видите слайдшоу. Докоснете **Меню** и изберете желаните от вас опции.

 Докоснете, за да споделите съдържанието.

 Докоснете, за да изтриете снимка.

 Докоснете **Още** за допълнителни опции.

Изпълнение на песен

- 1** От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Музика**.
- 2** Докоснете **Песни**.
- 3** Изберете песента, която искате да изпълните.
- 4** Докоснете  за да паузирате песента.
- 5** Докоснете  за да прескочите на следващата песен.
- 6** Докоснете  за да се върнете обратно на първата част от песента. Докоснете двукратно , за да прескочите на предишната песен.

СЪВЕТ! Двукратното потупване от лявата страна на телефона по време на възпроизвеждане на музика ви връща на предишната песен. Двукратното потупване от дясната страна на телефона по време на възпроизвеждане на музика ви придвижва на следващата песен.

Мултимедия

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е музикалните файлове да са със защитени авторски права по международни договори и национално законодателство, свързано с въпросите на авторското право.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизведете музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Използване на радиото

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да поставите слушалки. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **FM радио**.
- 2 Докоснете опцията за **Сканиране на FM радиостанции**
- 3 Ако разполагате с предварително настроени канали, ще се появи съобщение с информация, че ще бъдат изтрити всички канали. Продължаване? Ако изберете **ОК**, всички предварително настроени канали ще се изтрият и ще започне автоматично сканиране.
- 4 По време на автоматичното търсене докоснете **Спиране сканиране**, ако искате да спрете търсенето. Ще бъдат записани единствено каналите, сканирани преди да сте спрели процеса на сканиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете настроите радио станция и ръчно с помощта на появилото се колело.

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.

За да прехвърляте файлове като използвате USB устройства с външна памет:

- 1 Свържете LG-P970 с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва да изберете **Настройки > Съхранение > включете Само за съхранение.**
- 3 Докоснете **Вкл. USB памет.**
- 4 Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Първо е необходимо да инсталирате microSD картата. Без microSD карта не можете да използвате USB устройство за съхранение.
- След като използвате функцията USB устройство за съхранение, ако искате да синхронизирате телефона си с компютъра с помощта на LG PC suite, трябва да натиснете **Настройки > Приложения > Разработка >**, да премахнете отметката от **USB отстраняване на грешки**, след което да докоснете отметката за **Вкл. USB памет.**

Как да запишете музикални/ видео файлове в телефона

- 1 Свържете своя телефон с компютър чрез USB кабел.
- Докоснете и изтеглете надолу лентата на състоянието на началния екран. Изберете **Свързване чрез USB > Вкл. USB памет > Отваряне на папка за преглед на файлове.**

Мултимедия

- Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. За допълнителна информация разгледайте "Прехвърляне на файлове чрез устройства за съхранение".
- 2 Записвате музикални или видео файлове от своя компютър на сваляемия диск на телефона.
- Можете да копирате или премествате файлове от компютър на сваляемия диск на телефона с помощта на картов четец.
 - Ако разполагате с видео файл с файл със субтитри към него (.srt файл със същото име, като това на видео файла), поставете ги в една и съща папка, за да виждате субтитрите по правилен начин, когато пуснете видео файла.
 - Когато изтеглите музикални или видео файлове, авторските им права трябва да бъдат защитени. Моля, имайте предвид, че повреден файл или файл с грешно разширение може да повреди телефона.

Как да преместите контакти от стария в текущия си телефон

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата PC sync.

- 1 Изтеглете PC Sync за Android от уеб сайта www.lg.com и го инсталирайте на компютъра. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 2 Ако PC Sync за Android открие връзката на телефона LG-P970 (с помощта на USB кабел), щракнете върху "Синхронизирай" или "Синхронизирай контакти", за да синхронизирате контактите, записани от компютъра в телефона, и ги запишете.
- 3 Изберете иконата **Контакти**. Отидете на **Още > Импортиране** и изберете CSV файла, записан на компютъра.

- 4 Ако полетата в импортирания CSV файл са различни от тези в PC Sync за Android, трябва да свържете полетата по съответствие. След като свържете полетата по съответствие, щракнете върху "ОК". След това контактите ще бъдат добавени в PC Sync за Android.

Как да изпратите данни от телефона си чрез Bluetooth

- **Изпращане на снимки:** стартирайте приложението **Галерия** и изберете **Снимки > Меню**. Щракнете върху **Споделяне** и изберете **Bluetooth > проверете дали Bluetooth е включен** и изберете **Сканиране за устройства > изберете желаното от вас устройство, до което да изпратите списъка**.
 - **Експортиране на контакти:** стартирайте приложението **Контакти**. Докоснете желания от вас адрес, до който да ги експортирате. Докоснете **Меню** и изберете **Споделяне > Bluetooth > проверете дали Bluetooth е**
- включен** и изберете **Сканиране за устройства > избор на устройството, от което искате да изпращате данни от списъка**.
- **Изпращане до много контакти:** стартирайте приложението **Контакти**. За да изберете повече от един контакт, докоснете клавиша **Меню** и след това клавиш **Меню** и **Споделяне**. Изберете контактите, които искате да изпратите или докоснете **Марк. всч > Споделяне(n) > Bluetooth > проверете дали Bluetooth е включен** и изберете **Сканиране за устройства > избор на устройството, от което искате да изпращате данни от списъка**.
 - **Свързване с FTP (за този телефон се поддържа само FTP сървър):** **Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки**. След това изберете полето за отметка **Откриваем** и потърсете за други устройства. Открийте желаната от вас услуга и се свържете с FTP сървъра.

Мултимедия

СЪВЕТ! Версията е Bluetooth 3.0 и е сертифицирана от страна на Bluetooth SIG. Тя е съвместима с други Bluetooth SIG сертифицирани устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако желаете да търсите телефона от други устройства, преминете към **Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки**. След това изберете полето за отметка **Откриваем**. Полето за отметка се изчиства след 120 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: поддържаните профили са SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (сървър), FTP (сървър), A2DP и AVRCP.

Помощни програми

Настройка на алармата

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Аларма/Часовник**.
- 2 Ако искате да добавите нова аларма, докоснете **Нова аларма**.
- 3 Настройте алармата и докоснете **Запис**, за да я активирате.

СЪВЕТ! Ако сте избрали времетраене на дрямката, обърнете телефона си, за да приведете алармата в режим дрямка, в противен случай тя ще спре.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да изтриете алармата от екрана на списъка с аларми, докоснете клавиша **Меню** и изберете **Изтрий/Изтр.всичко**.

Добавяне на събитие в календара

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Календар**.



- 2 Първо, трябва да създадете Google акаунт, за да използвате **Календар**.
- 3 За да проверите събитие, докоснете датата. Докоснете и задръжте, ако искате да добавите ново събитие. След това докоснете **Ново събитие**.
- 4 Докоснете **Какво**, след което въведете името на събитието. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 5 Също така, можете да докоснете **Къде** и да въведете мястото.
- 6 Ако искате да добавите **ЗАБЕЛЕЖКА** към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 7 Ако искате да повторите алармата, укажете **Повторение** и задайте **Напомняния**, ако е необходимо.
- 8 Докоснете **Готово**, за да запишете събитието в календара. Цветен квадрат в календара ще маркира всички дни, на които има записани събития. Когато началният час на събитието настъпи, ще се активира аларма, за да ви помогне да се организирате.

Помощни програми

Запис на звук или глас

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
- 2 Докоснете  Запис за начало на записа.
- 3 Докоснете  Стоп за край на записа.
- 4 Докоснете  Изпълни, за да прослушате записа.
- 5 Докоснете  Списък, за да влезете в своя албум. Можете да слушате и записи.

СЪВЕТ! За да настроите режима на високоговорителя, докоснете бутона  Говор. Докоснете  за **Преименуване и Задаване като**.

Преминете до менютата, като натиснете и задържите файла за запис.

Забележка: наличното време за запис може да е различно от действително разполагаемото.

Изпращане на гласов запис

- 1 След като приключите със записването, можете да изпратите аудио клипа чрез докосване на **Споделяне**.
- 2 Изберете от **Bluetooth, Имейл, Gmail и Съобщения**. Когато изберете **Имейл, Gmail** и **Съобщения**, записът на глас ще се добави към съобщението, което **Съобщения**, и ще се изпрати по обичайния начин.

Настройки

От началния екран натиснете раздела **Приложения**, след което превъртете и натиснете **Настройки**.

Безжични и Мрежи

Тук можете да управлявате Wi-Fi, SmartShare и Bluetooth. Можете и да настройвате мобилни мрежи и самолетен режим.

Самолетен режим – След като изберете Самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат деактивирани.

Wi-Fi – натиснете, за да маркирате: активира Wi-Fi, за да се свържете към достъпни Wi-Fi мрежи.

Wi-Fi настройки – разрешава да зададете и управлявате точки за безжичен достъп. Позволява да зададете мрежови уведомявания или да добавите Wi-Fi мрежа. Екранът с разширените Wi-Fi настройки може да се отвори от екрана за настройка на Wi-Fi. Докоснете клавиша **Меню** и след това **Разширени**.

Wi-Fi Direct настройки – задавате име на устройството Wi-Fi Direct и търсите други устройства. Или сте собственик на група и позволявате на сродни Wi-Fi устройства да осъществят връзка.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи чрез MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-P970 в маршрутизатора.

Ще откриете MAC адреса в следния потребителски интерфейс: натиснете **Приложения > Настройки > Безжични и Мрежи > Wi-Fi настройки** и клавиша **Меню**. След това изберете **Разширени > MAC адрес**.

Bluetooth – натиснете, за да изберете: включва Bluetooth, за да се свърже с Bluetooth устройства.

Настройки

Настройки – указвате име на устройството и дали е откриваемо, търсите други устройства. Или прегледайте списъка с Bluetooth устройства, които сте конфигурирали преди това, както и онези, които са открити при последното търсене на Bluetooth устройства от вашия телефон.

Портативна "гореща точка" – Споделяте връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

Звук

< **Общи** >

Безшумен режим – позволява ви да заглушите всички звуци (включително мелодии за повиквания и уведомяване), с изключение на аудио звука от музиката, видеоклиповете и всички настроени от вас аларми. (Трябва да заглушите носителите и алармите от съответните им приложения.)

Забележка: след като настроите безшумен режим, не е наличен за използване **Настройки** > **Звук** > **Сила на звук**.

Вибрация – позволява да настроите телефона си да вибрира, когато получите входящо повикване, независимо от указаната мелодия или настройките на силата на звука.

Сила на звук – позволява да настроите силата на звука за мелодии, мултимедия и аларми. Ако премахнете отметката от опцията за използване на една и съща сила на звука както за повикванията, така и за уведомяванията, можете да настроите двете нива на сила на звука поотделно.

< Входящи повиквания >

Тон на звънене на телефона – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.

< Известия >

Тон на звънене за уведомяване – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

< Обратна връзка >

Тонове при докосване – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Звуков избор – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звуци при заключване на екрана – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

Тактилна обратна връзка - позволява да настроите телефона да вибрира за кратко време, когато докоснете екранните клавиши или извършите други действия.

Показване

Яркост – настройвате яркостта на екрана.

Авто-завъртане на екрана – позволява да настроите ориентацията така, че автоматично да се превключва от пейзажен на портретен режим, когато завъртите телефона настрани или нагоре.

Анимация – разрешава да анимирате преходите при навигация от екран в екран.

Таймаут на екрана – позволява ви да настроите определен период, след изтичането на който екранът автоматично да се изключи. За най-добри качества на батерията използвайте най-кратката удобна продължителност от време.

Настройки

Шрифт на дисплея - регулирате размера на шрифта.

Жест

Настройвате опциите за жестовете за полето за въвеждане на текст, началния екран, алармата, музиката, видео плейъра, входящото повикване, галерията, камерата и браузъра.

Местоположение и защита

< **Моето местоположение** >

Използване на безжични мрежи

– ако изберете **Използване на безжични мрежи**, вашият телефон ще определи приблизителното ви местоположение, като използва Wi-Fi и мобилни мрежи.

Използване на GPS сателити –

ако поставите отметка на опцията **Използване на GPS сателити**, телефонът определя местоположението с ниво на точност - улица.

< **Отключване екран** >

Задаване на заключване на екрана

– указвате шаблон за отключване, с който да защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана. Можете да зададете **PIN** или **Парола** вместо **Схема** или да оставите опцията **Няма**.

СЪВЕТ! За да заключите екрана чрез Шаблон за заключване

- 1 При първото изпълнение на тази процедура, се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване.
- 2 Системата ви подканя да изпишете и потвърдите с повторно изписване собствения си шаблон.
При следващото включване на телефона или активиране на екрана, системата ще ви подкани да изпишете своя шаблон за отключване на екрана, за да го отключите.

< Заключване на SIM картата >

Задаване на заключване на SIM карта – задава заключване на SIM картата или позволява да смените SIM PIN.

< Пароли >

Видими пароли – изберете паролите да се показват, докато ги изписвате, или премахнете отметката, за да може паролите да остават скрити, докато ги изписвате.

< Администриране на устройство >

Изберете администратори на устройството – Добавете или отстранявате администратори на устройството.

< Съхранение на лични данни >

Използване на защитени данни за влизане – отметка, която позволява на приложенията да имат достъп до шифрованото хранилище на телефона, в което се съдържат защитните сертификати, пароли и други данни за вход. Използвате защитено хранилище на данни за вход за установяване на някои типове Wi-Fi връзки. Ако не сте указали парола или хранилище за съхранение на данни за вход, тази настройка ще бъде затъмнена.

Настройки

Инсталиране от SD картата

– позволява да монтирате шифровани пълномощия за microSD карта.

Задаване на парола – разрешава да зададете или промените паролата за пълномощия за защитено съхранение. Паролата ви трябва да съдържа поне 8 знака.

Изчистване на съхранението – изтрива всички защитни пълномощия и свързаните с тях права и изтрива собствените пароли на защитеното съхранение.

Приложения

Непознати източници – разрешава да инсталирате приложения, които сте получили от уеб сайтове, имейл или други места, различни от Android Market.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Android Market.

Управление на приложения

– управление и премахване на инсталираните приложения.

Работещи услуги – разрешава да преглеждате и управлявате работещи в момента услуги и приложения. Тази опция показва кои процеси са необходими на всяка активна услуга и каква част от паметта използва.

Използване на паметта – преглеждате използваната памет по приложения.

Използване на батерията – преглеждате приложенията, използвани от батерията.

Разработка – позволява ви да задавате опции за разработка на приложения като например **USB отстраняване на грешки**, **Остани буден** и **Разреша заблуждаващи местоположения**.

Профили и синхронизиране

< Общи настройки за синхр. >

Фонов данни – позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

Автоматична синхр. - позволява на приложенията да синхронизират, изпращат и получават данни по свой собствен график.

< Управление на акаунти >

Списък на всички профили в Google и други акаунти, които сте добавили в телефона.

Ако докоснете даден профил на този екран, ще се отвори екранът му.

Поверителност

< Лични данни >

Нулиране на фабрични данни - изтриват се всичките ви лични данни от вътрешното хранилище на телефона, включително информация за профила ви в Google, други профили, вашите системни данни/данни за приложения и настройки, както и всички изтеглени приложения и вашия DRM лиценз. Нулирането на телефона не изтрива никакви софтуерни актуализации, които сте изтеглили, нито файлове, намиращи се в microSD картата ви, например музика или снимки. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

Съхранение

< Режим на USB свързване >

Телефонът ви може да се използва като устройство за съхранение. Може да настроите режима на USB свързване по подразбиране на **Само за съхранение**.

Настройки

< SD карта >

Проверявате общото и наличното пространство. За да я извадите безпроблемно, натиснете

Демонтиране на SD картата.

Изтриване на SD карта, ако искате да изтриете всички данни от SD картата.

Преди да форматирате microSD картата, трябва да я извадите.

< Вътрешна памет на телефона >

Проверете **Свободно място**.

Гласово въвеждане и извеждане

< Гласово въвеждане >

Настройки за разпознаване на глас

– Използвайте функцията **Настройки за разпознаване на глас** за конфигуриране на функцията за гласово въвеждане на Android.

- **Language:** отваря се екран, от който можете да зададете езика, който използвате при въвеждане на текст, докато говорите.
- **SafeSearch:** отваря се диалогов прозорец, в който можете да

укажете дали искате филтърът на Google SafeSearch да блокира някои резултати.

- **Block offensive words:** когато тази опция не е избрана, функцията за разпознаване на глас на Google ще разпознава и транскрибира думи, считани от много хора за обидни, докато въвеждате текст, говорейки. Когато тази опция е избрана, функцията за разпознаване на глас на Google ще замести въпросните думи в транскрипциите със знак, представен чрез знака диез (#).

< Гласово извеждане >

Настройки на Текст-и-реч –

Използвайте настройките за **Настройки на Текст-и-реч**, за да конфигурирате синтезатора на Android на речев текст за приложения, които могат да използват тази опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако нямате инсталиран синтезатор на реч, можете да използвате само настройката **Инсталиране на гласови данни**.

- **Прослушване на пример:** гласовият синтезатор възпроизвежда кратък пример с помощта на текущите ви настройки.
- **Винаги използвай мои настройки:** поставете отметка, за да използвате настройката на този екран на мястото на настройките на гласовия синтезатор в други приложения.
- **Машина по подразбиране:** отваря се диалогов прозорец, в който можете да укажете приложението за текст към реч, което искате да използвате, ако сте инсталирали повече от едно такова.
- **Инсталиране на гласови данни:** ако телефонът ви няма инсталиран синтезатор на речеви данни, тази опция ви свързва с Android Market и ви води в процеса на изтегляне и инсталиране на данни. Тази настройка не е налична, ако данните вече са инсталирани.
- **Скорост на реч:** отваря се диалогов прозорец, в който можете да изберете колко бързо искате да говори синтезаторът.
- **Език:** отваря се диалогов прозорец, в който можете да изберете езика на текста, който искате синтезаторът да прочете. Тази опция е особено полезна в съчетание с **Винаги използвай моите настройки**, за да се гарантира, че текстът е изговорен правилно в различни приложения.
- **Pico TTS:** конфигурирате настройките на Pico TTS.

Достъп

Използвайте настройките под **Достъп**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: изисква добавки, за да може да бъде избрано.


Настройки

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).


Можете да се насладите на безжичен интернет с Wi-Fi, без допълнителни такси.

Включване на Wi-Fi

От началния екран отворете полето за уведомявания и докоснете, за да включите .

Или докоснете **Приложения > Настройки > Безжични и Мрежи** и включете **Wi-Fi**.

За да се свържете с Wi-Fi мрежа,

Изберете Wi-Fi мрежата, която искате да използвате. Ако видите , трябва да въведете парола, за да може да се свържете.


ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако сте извън зона с Wi-Fi и изберете 3G връзка, се прилагат допълнителни такси.
- Ако телефонът ви премине в режим на сън, дори когато е свързан към Wi-Fi мрежа, Wi-Fi връзката автоматично ще бъде преустановена. В този случай, ако телефонът ви има достъп до 3G данни, може да се свърже автоматично към 3G мрежата, при което да се начислят допълнителни такси.)
- LG-P970 поддържа WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP. защита. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе шифроване за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Споделяне на данните от телефона чрез мобилна връзка.

Можете също да споделите данните от телефона едновременно с до пет устройства, като включите телефона на преносима гореща точка за Wi-Fi.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Икона	Описание
	Опцията "Портативна Wi-Fi гореща точка" е активна

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на <http://www.android.com/tether>.

ЗАБЕЛЕЖКА: при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Настройки на портативна Wi-Fi "гореща" точка

От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.

Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете "Портативна гореща точка"

Изберете опциите, които искате да настроите.

Портативна Wi-Fi "гореща точка" – за да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка.

Помощ – отваря се диалогов прозорец с информация за предоставяне на връзка чрез USB и Wi-Fi "горещи точки", както и насоки за това как да научите повече.

Настройки

За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **"Портативна Wi-Fi гореща точка"**.
- 3 Поставете отметка на **Портативна Wi-Fi "гореща точка"**.
 - След момент телефонът започва да излъчва името на своята Wi-Fi мрежа (SSID), така че позволява да свържете към нея до осем компютъра или други устройства. Към лентата за състояния и полето за уведомления се добавя  непрекъснато обновяващо се уведомление.
 - При поставяне на отметката в **Портативна Wi-Fi "гореща точка"** можете да промените името на мрежата или да я защитите.

- 4 Махнете отметката от **Портативна Wi-Fi "гореща точка"**, за да преустановите споделянето на своята връзка за данни чрез Wi-Fi.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Портативна Wi-Fi "гореща точка"**.
- 3 Проверете дали е избрана опцията **Портативна Wi-Fi "гореща точка"**.
- 4 Докоснете **Настройки на Портативна Wi-Fi "гореща точка"**.
- 5 Докоснете **Настройки на портативна Wi-Fi "гореща точка"**.

- Отваря се диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi "гореща точка"**.
- Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
- Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi "гореща точка"** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отваряне** в менюто **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.

ВНИМАНИЕ!

Ако зададете опция за защита, като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неупълномощено използване, е по-добре да не отменяте опцията за защита.

6 Докоснете **Запиши**.

Начини за употреба на екранния телефон (OSP)

Екранният телефон позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Bluetooth връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

Настройки

Функции на екранния телефон

- Пренос на данни в реално време и контрол: показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- Управление с мишката: разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.
- Въвеждане на текст с клавиатурата: разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- Пренос на файлове (от мобилен телефон към компютър): разрешава да изпращате файлове от мобилния телефон (напр. снимки, видеоклипове, музика и файлове на ThinkFree Office) на компютъра PC. Просто щракнете с десен бутон и плъзнете файла на компютъра.
- Пренос на файлове (от компютъра към мобилния телефон): изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да пренесете, и плъзнете и поставете в прозореца

на екранния телефон. Изпратените файлове се записват на micro SD карта.

- Уведомявания в реално време: подсказвания в изскачащ прозорец, които ви уведомяват за входящи повиквания, текстови/мултимедийни съобщения, както и за уведомявания за аларми и събития.

Забележка: опциите Преглед на камера и Видео не се поддържат в OSP, затова не са активни и в компютъра.

Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра

Вижте началната страница на LG (<http://www.lg.com>) и преминете към Поддръжка > Поддръжка на мобилен телефон > Изтегляне на инструмента за мобилна поддръжка на LG на компютъра. Ако изтеглите LG PC Suite IV, програмата за екранен телефон също се изтегля на компютъра. След това можете да инсталирате екранния телефон на компютъра.

Как да свържете своя мобилен телефон с компютъра

USB свързване

- 1 Отворете напътствията за свързване, изберете "Свързване чрез USB кабел" и щракнете върху "Следващ".
- 2 Свържете мобилния телефон към компютъра с помощта на USB кабел и щракнете върху "Следващ".
- 3 Въведете паролата за екранния телефон и натиснете "Следващ". Паролата по подразбиране е "0000". Можете да промените паролата в **Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки на "On screen phone"**.
- 4 Натиснете "OK", за да излезете от прозореца.

Безжично свързване през Bluetooth:

- 1 От своя мобилен телефон отидете на **Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки**. Изберете **Включване на Bluetooth** и поставете отметка на **Откриваем**.

- 2 Ако сте се свързвали преди с помощта на кабел, стартирайте напътствията за ново свързване, за да създадете нова връзка.
- 3 Стартирайте напътствията за създаване на връзка на компютъра и изберете "Bluetooth връзка", натиснете "Следващ".
- 4 Съветникът започва да търси мобилни телефони с активиран Bluetooth. Когато се покаже мобилният телефон, който желаете да свържете, натиснете "Стоп", за да спрете търсенето.
- 5 Изберете "LG-P970" от списъка с устройствата и натиснете "Следващ". Можете да преименувате устройството, ако желаете.
- 6 Въведете PIN кода (напр. "0000") и натиснете "Следващ".
- 7 От своя мобилен телефон приемете заявката и въведете същия PIN код, след което потвърдете с "OK".


Настройки

- 8 Въведете паролата на екранния телефон и натиснете "Следващ" (паролата по подразбиране е "0000").
- 9 Докоснете "ОК", за да излезете.

За да проверите връзката на телефона към компютъра

След като устройствата се свържат, плъзнете надолу лентата за уведомявания в горната част на началния екран, за да проверите състоянието на свързване на екранния телефон.

За да изключите телефона от компютъра

Щракнете върху  в горния ляв край на прозореца на екрана на телефона. Или изтеглете надолу лентата за уведомявания в горната част на началния екран и изберете "On-Screen Phone". Докоснете "Да" в прозореца за изключване.

ЗАБЕЛЕЖКА: необходимо е да рестартирате телефона, след като затворите услугата "On-Screen Phone".

Актуализиране софтуера на телефона

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция разрешава удобно да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция е активна само ако и когато LG е направила достъпна новата версия на фърмуера за вашето устройство.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на

актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Отбележете, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция разрешава да актуализирате софтуера на мобилния телефон до последната версия през OTA, без необходимост от използване на USB кабел за данни. Тази функция е активна само ако и когато LG е направила достъпна новата версия на фърмуера за вашето устройство.

Първо, можете да проверите софтуерната версия на телефона: **Настройки > Информация за телефона > Актуализация на системата.**

ЗАБЕЛЕЖКА: предлагането на тази функция зависи от интернет доставчика, региона или държавата.


Авторски права и търговски марки

Правата върху всички технологии и продукти, съдържащи се в това устройство, са собственост на съответните им притежатели:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ и логото на microSD са търговски марки на SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ и Market™ са търговски марки на Google, Inc.
- Wi-Fi® и Wi-Fi Protected Access® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ и Wi-Fi Protected Setup™ са търговски марки на Wi-Fi Alliance.



- С включени технологии Adobe® Flash® Player или Adobe® AIR® на Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

- **Известие на Dolby Mobile License**
 Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

- **DivX Mobile** 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация

и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява DivX Video-on-Demand (VOD) филми. За да получите регистрационния си код, намерете DivX VOD секцията в менюто с опции на за настройки на Video Player. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

DivX®, DivX Certified® и асоциираните с тях лога са търговски марки на DivX, Inc. и се използват по лиценз.

Бележка! Софтуер с отворен код

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>.


Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с LG-P970.

(Описаните по-долу артикули може да се предоставят по избор.)

Зарядно устройство



Кабел за данни

Свържете LG-P970 с компютър.



Батерия



Ръководство за потребителя

Научете повече за своя LG-P970.



Стерео слушалки



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да са различни в зависимост от региона.

Технически данни

Температура на околната среда

Макс: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Име на модела

LG-P970

Търговско име

LG

CE 0168 !

Детайли за приложими стандарти

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 488-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.3.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Допълнителна информация

Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Wotton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Устройството отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на изключително от употреба ЕЕО.

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатият продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име

Doo Haeung Lee / Директор

Дата на издаване

31. Януари, 2011

Подпис на представител



LG-P970 Korisničko uputstvo

- Srpski

- Moguće je da se pojedini delovi sadržaja ovog priručnika možda ne odnose na vaš telefon u zavisnosti od softvera na vašem telefonu ili dobavljača usluga.
- Ne preporučujemo ovaj telefon slepim i slabovidim osobama zbog tastature na ekranu osetljivom na dodir.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip predstavljaju registrovane zaštićene žigove LG Group i njenih pojedinačnih kompanija. Svi ostali zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija.



Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate). Model mobilnog telefona LG-P970 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio-talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.

- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 1,27 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 1,43 W/Kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- Granična SAR vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite ga kvalifikovanom serviseru.
- Popravke u garantnom roku mogu da podrazumevaju zamenu delova ili štampanih ploča novim ili popravljenim, po izboru kompanije LG, pod uslovom da imaju istu funkcionalnost kao delovi koje zamenjuju.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radioaparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje spoljašnjosti telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su benzin, razređivači ili alkohol).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Vaš telefon je elektronički uređaj koji tokom normalnog rada generiše toplotu. U slučaju veoma dugog direktnog kontakta sa kožom i nepostojanja adekvatne ventilacije, može da dođe do nelagodnosti ili manjih opekotina. Zbog toga pažljivo rukujte telefonom tokom i odmah nakon razgovora.

Efikasna upotreba telefona **Električni uređaji**

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.

- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do neispravnog rada vazdušnog jastuka ili do ozbiljnih povreda zbog loših performansi.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. To je izuzetno važno u blizini puteva.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

NAPOMENA: Prejak zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja sluha.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni pružalac usluga ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama mobilne telefonije. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što je bude potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.

- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti njene performanse.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisi od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.



Odlaganje starog uređaja

- 1 Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



Odlaganje potrošenih baterija/akumulatora

- 1 Simbol precrtane korpe za otpatke na baterijama/akumulatoru znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
- 2 Uz ovaj simbol mogu biti nacrtani i hemijski simboli žive (Hg), kadmijuma (Cd) ili olova (Pb) ukoliko baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
- 3 Baterije/akumulatori ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja je odredila državna ili lokalna uprava.
- 4 Pravilno odlaganje starih baterija/akumulatora sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi i životinja.
- 5 Za više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Važno obaveštenje

Pre nego što odnesete telefon u servis ili se obratite predstavniku servisa, proverite da li su problemi s kojima ste se suočili opisani u ovom odeljku.

1. Memorija telefona

Kada dostupna količina memorije na telefonu padne ispod 10%, neće biti moguć prijem novih poruka. Potrebno je da proverite sadržaj memorije telefona i izbrisete neke podatke poput aplikacija ili poruka kako biste oslobodili dodatnu količinu memorije.

Da biste upravljali aplikacijama:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, dođite do aplikacije koju želite da deinstalirate i izaberite je.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**, a zatim dodirnite OK da biste deinstalirali željenu aplikaciju.

2. Optimalno trajanje baterije

Možete da produžite radni vek baterije tako što ćete isključiti funkcije koje ne želite da budu neprekidno pokrenute u pozadini. Takođe možete da pratite način na koji aplikacije i sistemski resursi troše baterije.

Da biste produžili trajanje baterije:

- isključite radio-veze koje ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth i GPS, isključite ih.
- smanjite osvetljenost ekrana i skratite vremensko ograničenje za osvetljenje ekrana.
- Isključite automatsku sinhronizaciju za Gmail, Kalendar, Kontakte i druge aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu skratiti trajanje baterije.

Važno obaveštenje

Da biste proverili nivo napunjenosti baterije:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Status**.
- 2 Na vrhu ekrana prikazaće se status baterije (punjenje ili pražnjenje) i nivo (u vidu procenta potpuno napunjene baterije).

Da biste pratili potrošnju baterije i upravljali njome

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Korišćenje baterije**.
- 2 Na vrhu ekrana prikazaće se vreme korišćenja baterije. To su informacije o periodu koji je prošao od poslednjeg uključivanja telefona na izvor napajanja ili, ako je telefon trenutno uključen na izvor napajanja, periodu koji je prošao od kako je telefon poslednji put radio na baterije.

Na sredini ekrana prikazaće se spisak aplikacija ili usluga koje troše bateriju, pri čemu će one biti sortirane po potrošnji, od najveće prema najnižoj.

3. Instaliranje operativnog sistema otvorenog koda

Ako instalirate operativni sistem otvorenog koda na telefon, a ne koristite operativni sistem koji je obezbedio proizvođač, to može izazvati neispravan rad telefona.



UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operativni sistem koji se razlikuje od onog koji je ugradio proizvođač, garancija za vaš telefon prestaje da važi.

UPOZORENJE

Da biste zaštitili svoj telefon i lične podatke, preuzimajte aplikacije samo sa pouzdanih izvora, kao što je Android Market. Ako na telefonu nisu ispravno instalirane određene aplikacije, vaš telefon možda neće raditi ispravno, a može doći i do ozbiljne greške. U tom slučaju, potrebno je da s telefona deinstalirate takve aplikacije, kao i sve njihove podatke i postavke.

4. Korišćenje šablona za otključavanje

Podesite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana.

Sopstveni šablon za otključavanje možete da nacrtate tako što ćete povezati četiri ili više tačaka.

Ako postavite šablon, ekran telefona biće zaključan. Da biste otključali telefon, nacrtajte šablon koji ste postavili na ekranu.

Opaz: Kada podesite šablon za otključavanje, najpre ćete morati da kreirate svoj Gmail nalog.

UPOZORENJE

Mere predostrožnosti prilikom korišćenja Šablona zaključavanja

Izuzetno je važno da zapamtite šablon za otključavanje koji ste podesili. Imate 5 prilika za unos šablona za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 pokušaja, možete ponovo da pokušate nakon 30 sekundi.

Važno obaveštenje

Ako ne možete da se setite svog šablona za otključavanje:

Ako ste pokušali da se prijavite na svoj Google nalog sa telefona i pet puta uneli pogrešan šablon, dodirnite dugme „Zaboravili ste šablon?“. Zatim će biti potrebno da se prijavite na svoj Google nalog kako biste otključali telefon.

5. Povezivanje na Wi-Fi mreže

Da biste koristili Wi-Fi na telefonu, potrebno je da se povežete na pristupnu tačku (tzv. hotspot). Neke pristupne tačke su otvorene i možete se jednostavno povezati s njima.

Druge su skrivene ili obezbeđene na drugi način, što znači da morate da podesite telefon kako biste mogli da se povežete na njih.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite da biste produžili trajanje baterije.

Da biste uključili Wi-Fi i povezali sa na Wi-Fi mrežu:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Bežične i druge mreže > Wi-Fi postavke**.
- 2 Dodirnite opciju **Wi-Fi** da biste je uključili i započeli pretragu dostupnih Wi-Fi mreža.
 - Prikazaće se lista dostupnih Wi-Fi mreža. Obezbeđene mreže biće označene ikonom katanca.
- 3 Dodirnite mrežu da biste se priključili na nju.
 - Ako je mreža otvorena, od vas će biti zatraženo da potvrdite da želite da se priključite na nju tako što ćete dodirnuti **Uključi**.
 - Ako je mreža obezbeđena, biće zatraženo da unesete lozinku ili neki drugi akreditiv. (Više podataka potražite od svog administratora mreže.)
- 4 Na statusnoj traci prikazuju se ikone koje označavaju Wi-Fi status.

6. Otvaranje aplikacija i prebacivanje sa jedne na drugu aplikaciju

Android omogućava jednostavan paralelni rad s više aplikacija, jer otvorene aplikacije nastavljaju rad i kad otvorite novu aplikaciju. Nema potrebe da izađete iz jedne aplikacije da biste otvorili drugu. Možete da koristite više otvorenih aplikacija i prebacujete se između njih. Android upravlja svim aplikacijama i po potrebi ih zaustavlja i pokreće kako bi sprečio da nekorišćene aplikacije bespotrebno troše resurse.

Zaustavljanje aplikacije koju koristite:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.
- 2 Dodite do željene aplikacije i dodirnite **Prinudno zaustavljanje** da biste prekinuli njeno korišćenje.

SAVET!

Povratak na nedavno korišćenu aplikaciju

Dodirnite i zadržite taster **Početna stranica**. Pojaviće se ekran sa spiskom nedavno korišćenih aplikacija.

Važno obaveštenje

7. Instaliranje programa LG PC Suite na računaru

Da biste podatke sa telefona sinhronizovali sa računarom pomoću USB kablova, potrebno je da na računaru instalirate program LG PC Suite.

Ovaj program možete da preuzmete sa Web lokacije kompanije LG (<http://www.lg.com>). Idite na <http://www.lg.com> i izaberite svoj region, zemlju i jezik. Posetite Web lokaciju kompanije LG za više informacija o instaliranju i korišćenju ovog programa.

Program PC Suite je sačuvan na microSD memorijsku karticu koja se isporučuje u paketu i jednostavno možete da ga kopirate na svoj računar.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program koji vam pomaže da povežete mobilni telefon sa računarom pomoću kabla za USB vezu kako biste mogli da koristite funkcije mobilnog telefona na računaru.

Glavne funkcije programa LG PC Suite IV

- Jednostavno kreiranje, uređivanje i brisanje podataka iz telefona
- Sinhronizovanje podataka između računara i telefona (kontakti, kalendar, poruke (SMS), obeleživači)
- Jednostavan prenos multimedijalnih datoteka (fotografije, video zapisi, muzika) između računara i telefona metodom „prevuci i otpusti“
- Prebacivanje poruka sa telefona na računar
- Ažuriranje softvera bez gubitka podataka

LG-P970 PC suite IV ne podržava:

- Povezivanje sa računarom preko Bluetooth veze
- Zadatke u kalendaru
- Java aplikacije

Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik za LG PC Suite IV. On se nalazi u meniju pomoći nakon što instalirate LG PC Suite IV.

Da biste instalirali aplikaciju LG PC Suite na računaru

- 1 Umetnite microSD karticu u telefon. (Kartica je možda već umetnuta u telefon.)
- 2 Pre nego što povežete USB kabl uverite se da je na telefonu omogućen režim **Memorija velikog kapaciteta**. (Na kartici **Aplikacije**, izaberite **Postavke > Aplikacije > Razvoj >** pa isključite opciju **USB otklanjanje grešaka**.)
- 3 Povežite telefon s računarom pomoću USB kabla.
- 4 Dodirnite **Uključi USB memoriju**.
 - (1) Možete da pregledate sadržaj memorijske kartice na računaru i da prebacujete datoteke.
 - (2) Kopirajte fasciklu „LGPCSuiteIV“ sa memorije velikog kapaciteta na računar.
 - (3) Pokrenite datoteku „LGInstaller.exe“ na računaru i sledite uputstvo.

Važno obaveštenje

* Nakon dovršetka instalacije programa LG PC Suite IV, onemogućite režim **Memorija velikog kapaciteta** da biste pokrenuli LG PC Suite IV.

NAPOMENA: Nemojte da uklanjate ili brišete druge programske datoteke instalirane na memorijskoj kartici jer na taj način možete oštetiti fabrički instalirane aplikacije na telefonu.

8. Povezivanje telefona s računarom pomoću USB kabela

Da biste preneli datoteke na microSD kartici pomoću USB uređaja:

- 1 Umetnite microSD karticu u telefon. (Kartica je možda već umetnuta u telefon.)
- 2 Pre nego što povežete USB kabl uverite se da je na telefonu omogućen režim **Memorija velikog kapaciteta**. (Na kartici

Aplikacije, izaberite **Postavke > Aplikacije > Razvoj > pa isključite opciju USB otklanjanje grešaka.**)

- 3 USB kablom koji ste dobili uz telefon povežite telefon na USB priključak na računaru. Dodirnite **Uključi USB memoriju**. Dobićete obaveštenje da je uspostavljena USB veza.

Kada priključite telefon kao USB memoriju, prikazaće se obaveštenje. microSD kartica vašeg telefona biće montirana kao disk jedinica vašeg računara. Sada možete da kopirate datoteke s microSD kartice i na nju.

NAPOMENA: Prilikom deinstalacije programa PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth ne uklanjaju se automatski. Stoga ih morate deinstalirati ručno.

SAVET! Da biste ponovo koristili microSD karticu sa telefonom, otvorite fioku sa obaveštenjima i dodirnite **Isključi USB memoriju**.

Tokom ovog procesa nećete moći da pristupite microSD kartici sa telefona, što znači da nećete moći da koristite aplikacije koje se oslanjaju na nju, poput fotoaparata, galerije i muzike. Da biste prekinuli vezu između telefona i računara, pratite uputstva sa računara da biste pravilno prekinuli vezu sa USB uređajem i tako izbegli gubitak podataka sa kartice.

- 1 Otvorite fioku s obaveštenjima i dodirnite **Isključi USB memoriju**.
- 2 Dodirnite dugme **Isključi** u dijalogu koji se otvorio.
- 3 Bezbedno prekinite vezu sa USB uređajem na računaru.



UPOZORENJE

Ne ubacujte i ne uklanjajte memorijsku karticu dok je telefon uključen. U suprotnom možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka sačuvanih na memorijskoj kartici. Da biste bezbedno uklonili memorijsku karticu, izaberite **Aplikacije > Postavke > Memorija > Isključi SD karticu**.

9. Otključavanje ekrana pri korišćenju veze za prenos podataka

Vaš ekran će se zatamniti nakon što određeno vreme koristite vezu za prenos podataka. Da biste LCD ekran uključili, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.

Važno obaveštenje

10. Ne povezujte telefon u toku uključivanja/isključivanja računara

Obavezno prekinite vezu između telefona i računara preko kabela jer u suprotnom može doći do grešaka na računaru.

11. Držite telefon uspravno

Držite telefon, pravo i uspravno, kao standardan telefon. LG-P970 ima internu antenu. Vodite računa da ne izgrebete ili oštetite zadnju stranu telefona, jer to može dovesti do gubitka performansi. Prilikom pozivanja/primanja poziva ili slanja/prijema podataka pokušajte da izbegnete držanje donjeg dela telefona u koji je smeštena antena. To može uticati na kvalitet poziva.

12. Ako dođe do zamrzavanja ekrana

Ako telefon ne reaguje na korisničke unose ili dođe do zamrzavanja ekrana:

Uklonite bateriju, ponovo je stavite i uključite telefon. Ako i dalje ne radi, obratite se servisnom centru.

Osnovne informacije o telefonu

Da biste uključili telefon, pritisnite i zadržite taster **Napajanje** 3 sekunde.

Da biste isključili telefon, 3 sekunde pritisnite taster **za uključivanje/isključivanje**, dodirnite Isključi pa U redu.

Slušalica

Senzor blizine

Taster „Početni ekran“

- Povratak na početni ekran iz bilo kog ekrana.

Taster „Meni“

- Proverite dostupne opcije.

Mikrofon



Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje

- Uključuje/isključuje telefon kada pritisnete i zadržite ovaj taster.
- Isključivanje i zaključavanje ekrana.

Taster „Nazad“

- Povratak na prethodni ekran.

Taster za pretraživanje

- Pretražuje Internet i sadržaje na vašem telefonu.

⚠ UPOZORENJE: Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti funkcionalnost LCD ekrana i ekrana osetljivog na dodir. Ne prekrivajte zaštitni film na senzoru za rastojanje na LCD-u. To može da izazove neispravan rad senzora.

SAVET! Pritisnite taster Meni svaki put kada dodirnete neku aplikaciju da biste videli koje opcije su dostupne.

SAVET! Ako se na telefonu LG-P970 prikazuju poruke o greškama kada ga koristite, ili ga ne možete uključiti, izvadite bateriju, vratite je na mesto, a zatim uključite telefon nakon 5 sekundi.

Osnovne informacije o telefonu

Mikrofon

**Priključak za punjač/
mikro USB priključak**

**Priključak za stereo
slušalice**




**Taster za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje**

Tasteri za jačinu zvuka

- Na početnom ekranu: kontroliše jačinu zvona.
- Tokom poziva: kontroliše jačinu zvuka u slušalici.
- Prilikom reprodukcije numere: neprekidno podešavanje jačine zvuka.

Taster za 3D gestove (G-taster)

- Lako aktiviranje funkcija naginjanjem, protresanjem ili dodirivanjem telefona.



**Ležište microSD
memorijske kartice**


Poklopac baterije

**Objektiv
kamere**

**Ležište SIM
kartice**

Baterija

Zvučnik

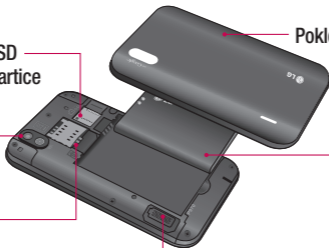

Instaliranje SIM kartice i baterije

Pre nego što započnete upoznavanje sa novim telefonom, potrebno je da ga pripremite za rad. Da biste postavili SIM karticu i bateriju:


- 1 Da biste uklonili poklopac baterije, držite čvrsto telefon jednom rukom. Drugom rukom čvrsto pritisnite sredinu poklopca baterije i istovremeno kažiprstom povucite njegov gornji deo. Zatim podignite poklopac baterije.



- 2 Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole.



- 3 Postavite bateriju u ležište tako što ćete poravnati delove sa zlatnim kontaktima na telefonu i bateriji.

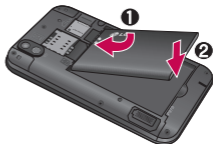


Osnovne informacije o telefonu

- 4 Ponovo postavite poklopac baterije.



Punjenje telefona

Priključak za punjač je sa gornje strane modela LG-P970. Umetnite punjač i priključite ga u električnu utičnicu. Telefon LG-P970 mora da se puni dok se ne pojavi simbol .



NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen radni vek.

Postavljanje memorijske kartice

Da biste u telefonu skladištili multimedijalne datoteke poput fotografija snimljenih ugrađenom kamerom, morate da u telefon umetnete memorijsku karticu.

Da biste postavili memorijsku karticu:

- 1 Isključite telefon pre umetanja ili uklanjanja memorijske kartice. Uklonite poklopac baterije.



- 2 Ubacite memorijsku karticu u ležište. Proverite je li deo sa zlatnim kontaktima okrenut prema dole.



Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ukoliko nije, morate da je formatirate da biste mogli da je koristite.

NAPOMENA: Prilikom formatiranja kartice biće izbrisane sve datoteke sa nje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu Aplikacije da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Pronađite i dodirnite stavku Postavke.

- 3 Pronađite i dodirnite stavku Memorija.
- 4 Dodirnite Isključi SD karticu.
- 5 Dodirnite **Brisanje SD kartice**, a zatim potvrdite svoj izbor.
- 6 Ako je podešen šablon zaključavanja, unesite ga i izaberite stavku Obriši sve. Kartica će nakon toga biti formatirana i moći ćete da je koristite.

NAPOMENA: Ako se na memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli može biti različita nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

SAVET! Ako je memorijska kartica već isključena, možete je formatirati na sledeći način. Dodirnite **Aplikacije > Postavke > Memorija > Formatiraj SD karticu**.

Osnovne informacije o telefonu

UPOZORENJE

Ne ubacujte i ne uklanjajte memorijsku karticu dok je telefon uključen. U suprotnom možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici. Da biste bezbedno uklonili memorijsku karticu, izaberite **Aplikacije > Postavke > Memorija > Isključi SD karticu.**

Početni ekran

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Evo nekoliko saveta za kretanje kroz sadržaj na vašem telefonu.

Dodir – dodirnite meni ili opciju koju želite da izaberete. Dodirnite aplikaciju koju želite da otvorite.

Dodir i držanje – dodirnite i zadržite meni s opcijama da biste ga otvorili. Dodirnite i zadržite objekat koji želite da premestite.

Prevlačenje – da biste se kretali kroz listu ili lagano pomerali sadržaj ekrana, prevlačite prstom po ekranu osetljivom na dodir.

Prelistavanje – da biste se brzo kretali kroz listu ili brzo pomerali sadržaj ekrana, prelistavajte prstom po ekranu osetljivom na dodir (nakratko prevucite i pustite).

Okretanje - Pauziranje ili isključivanje zvuka dolaznog poziva, muzičkog/video plejera ili alarma.

Naginjanje i pomeranje - Zumiranje/udaljavanje i kretanje kroz liste.

Kratko dodirivanje - Upravljaite muzikom i pomerajte kursor na stranicama sa tekstom tako što ćete kratko dodirnuti neku od četiri stranice telefona.

NAPOMENA:

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan, postojan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.

Zaključavanje telefona

Kada ne koristite telefon LG-P970, pritisnite taster **za uključivanje/isključivanje** da biste ga zaključali. Time se sprečava slučajno dodirivanje tastera i štedi baterija. Ako određeno vreme ne koristite

Početni ekran

telefon, početni ekran ili drugi ekran koji ste gledali biće zamenjen zaključanim ekranom radi uštede baterije.

NAPOMENA: Ako su u trenutku podešavanja šablona aktivni neki programi, oni mogu ostati aktivni i u zaključanom režimu. Preporučuje se da zatvorite sve programe pre nego što uđete u zaključani režim da biste izbegli nepotrebne troškove (npr. za telefonske pozive, pristup Webu i prenos podataka).

Otključavanje ekrana

SAVET! Pritisnite G-taster s leve strane telefona, držite ga pritisnutim, zatim dvaput protresite telefon. Automatski će se pokrenuti pregled za kameru.

Da biste ponovo aktivirali telefon, pritisnite taster za **uključivanje/isključivanje**. Prikazaće se zaključani ekran. Dodirnite i pomerite nagore ekran zaključavanja da biste

otključali početni ekran. Otvoriće se poslednji ekran koji ste koristili.

Početni ekran

Jednostavno prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste ih pregledali. Takođe, svaki od njih možete prilagoditi vidžetima, prečicama do vaših omiljenih aplikacija, fasciklama i pozadinama.

SAVET! Dok je pritisnut G-taster, naginjanjem telefona nalevo ili nadesno moći ćete brzo da promenite početni ekran.

NAPOMENA: Određene slike ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg operatera. Tasteri za brz pristup prikazani su u dnu početnog ekrana. Na taj način je omogućen jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite samo jednim dodirrom.



Dodirnite ikonu **Pozovi** da biste prikazali numeričku tastaturu za obavljanje poziva.



Dodirnite **Kontakti** da biste otvorili kontakte.



Dodirnite ikonu **Poruke** da biste pristupili meniju za razmenu poruka. Sada možete da napišete novu poruku.



Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu ekrana. Možete da pregledate sve instalirane aplikacije. Samo dodirnite da biste se kretali kroz aplikacije.

Da biste otvorili željenu aplikaciju, dodirnite odgovarajuću ikonu sa liste aplikacija.

NAPOMENA: Unapred učitane aplikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera telefona i operatera.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Možete da prilagodite početni ekran tako što ćete mu dodati prečice, vidžete ili fascikle. Dodajte omiljene vidžete na početni ekran da biste olakšali korišćenje telefona.


Da biste na svoj početni ekran dodali željenu ikonu:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite taster **Meni** i izaberite stavku **Dodaj**. Takođe možete dugo dodirnuti prazan deo početnog ekrana.
- 2 U meniju **Izmeni režim**, dodirnite tip stavke koju želite da dodate.
- 3 Na primer, u listi izaberite stavku **Fascikle** i dodirnite je. U listi izaberite stavku **Kontakti sa brojevima telefona** i dodirnite je.
- 4 Primetićete ikonu nove fascikle na početnom ekranu. Prevucite je na željenu lokaciju na željenom panelu i uklonite prst s ekrana.

Početni ekran

SAVET! Da biste dodali ikonu određene aplikacije na početni ekran, u meniju **Aplikacije** dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite da dodate.

Da biste uklonili ikonu aplikacije s početnog ekrana:

- 1 Dodirnite i držite ikonu koju želite da uklonite.
- 2 Prevucite i otpustite ikonu aplikacije na ikonu kante za otpatke .


NAPOMENA: Ne možete da izbrišete fabrički instalirane aplikacije. (Jedino će njihove ikone biti izbrisane sa ekrana.)

Povratak u nedavno korišćenu aplikaciju

- 1 Dodirnite i zadržite taster **Početna stranica**. Na ekranu će se pojaviti iskačući prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju. Možete i da dodirnete taster **Nazad** da biste se vratili u trenutnu aplikaciju.

Fioka s obaveštenjima

Fioka s obaveštenjima nalazi se na vrhu ekrana.

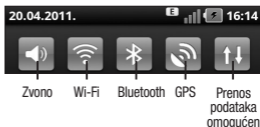

Dodirnite i prstom naniže povucite fioku s obaveštenjima.



Možete i da dodirnete taster **Meni** na početnom ekranu i odaberete stavku **Obaveštenja**. Odatavde možete da proverite i upravljate statusima Wi-Fi, Bluetooth i GPS veza, kao i drugim obaveštenjima.

Pregledanje statusne trake

U statusnoj traci nalaze se različite ikone koje služe za prikaz podataka poput jačine signala, prijema novih poruka, trajanja baterije i aktivnosti Bluetooth veze i veze za prenos podataka.


U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.





Tastatura na ekranu

Tekst možete uneti pomoću tastature na ekranu. Tastatura na ekranu se automatski prikazuje na ekranu kada je potrebno da unesete tekst. Da biste ručno prikazali tastaturu, jednostavno dodirnite tekstualno polje kada želite da unesete tekst.

Korišćenje tastature i unos teksta


 Dodirnite jednom da bi sledeće slovo koje upišete bilo veliko. Dvapat dodirnite za uključivanje velikih slova.


 Dodirnite da biste prešli na numeričku tastaturu i tastaturu sa simbolima. Takođe možete da dodirnete i zadržite ovu karticu da biste prikazali meni sa postavkama.

 Dodirnite da biste prikazali ili izmenili jezik pisanja.

Početni ekran

 Dodirnite da unesete razmak.

 Dodirnite da pređete u novi red u polju za poruku.

 Dodirnite da biste izbrisali prethodni znak.

 Dodirnite da biste sakrili tastaturu na ekranu.

Unos akcentovanih slova


Ako kao jezik unosa odaberete srpski, dobićete mogućnost da unesete posebne srpske znakove (npr. č).

Na primer, da biste uneli znak „č“, dodirnite i zadržite taster „c“ dok se ne prikaže specijalni znak. A zatim izaberite specijalni znak koji želite.

Podешavanje Google naloga

Kada na telefonu prvi put otvorite Google aplikaciju, biće neophodno da se prijavite koristeći svoj Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, biće vam omogućeno da ga kreirate.

Kreiranje Google naloga

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**  da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Dodirnite **Gmail**, a zatim **Sledeće** > **Kreiraj** da biste pokrenuli čarobnjak za podešavanja usluge Gmail.
- 3 Dodirnite polje za tekst da biste otvorili tastaturu na ekranu, a zatim unesite svoje ime i korisničko ime za svoj Google nalog. Prilikom unosa teksta možete preći na sledeće polje tako što ćete dodirnuti taster **Sledeće** na tastaturi.

- 4 Kada završite sa unosom imena i korisničkog imena, dodirnite taster **Sledeće**. Vaš telefon će se povezati s Google serverima i proveriti dostupnost korisničkog imena.
- 5 Unesite i potvrdite svoju lozinku. Nakon toga pratite uputstvo i unesite potrebne i opcione podatke u vezi s nalogom. Sačekajte da server napravi vaš nalog.

Prijavljivanje na Google nalog

- 1 Unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite **Prijavi se**. Sačekajte da se proces prijavljivanja završi.
- 2 Nakon što se prijavite, moći ćete da koristite Gmail i da na svom telefonu koristite druge Google usluge.

Podešavanje Google naloga

3 Kada podesite svoj Google nalog na telefonu, vaš telefon će se automatski sinhronizovati s Google nalogom na Webu. (Ova funkcija zavisi od postavki sinhronizacije.)

Nakon što se prijavite, možete da koristite usluge Gmail, Google Calendar i Android Market; da preuzimate aplikacije sa lokacije Android Market; i koristite druge Google usluge na svom telefonu.

VAŽNO!





- Neke aplikacije, kao što je Kalendar, rade samo sa prvim Google nalogom koji dodate. Ako planirate da koristite više Google naloga na telefonu, obavezno se prijavite prvo na onaj koji želite da koristite sa tim aplikacijama. Kada se prijavite, kontakti, Gmail poruke, događaji iz kalendara i druge informacije iz ovih aplikacija i usluga na Webu sinhronizuju se sa telefonom. Ako se ne prijavite na


Google nalog tokom podešavanja, od vas će se tražiti da se prijavite ili da kreirate Google nalog kada prvi put pokrenete aplikaciju koja ga zahteva, kao što je Gmail ili Android Market.

- Ako imate poslovni nalog preko svoje kompanije ili neke druge organizacije, možda ćete od IT odeljenja dobiti posebna uputstva za prijavljivanje na taj nalog.

Pozivi/kontakti



Obavljanje glasovnog poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, dodirnite ikonu **Obriši** .
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  da biste obavili poziv.
- 4 Da biste završili poziv, dodirnite taster **Kraj** .

SAVET! Da biste uneli znak „+“ neophodan za uspostavljanje međunarodnih poziva, dodirnite i zadržite taster .

SAVET! Da biste tokom poziva otvorili numeričku tastaturu, dodirnite **Tastatura za biranje**.

Obavljanje video poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj telefona na prethodno opisani način.
- 3 Dodirnite ikonu **Video poziv**  da biste obavili video poziv.
- 4 Ako ne želite da koristite zvučnik, dodirnite taster **Zvučnik** i proverite da li su slušalice priključene.
- 5 Prilikom uspostavljanja video poziva na ekranu ćete videti svoju sliku. Nakon što se sagovornik javi, na ekranu će se prikazati njegova slika. Po potrebi podesite položaj unutrašnje kamere.
- 6 Da biste završili video poziv, dodirnite taster **Završi**.

Privatno: Možete podesiti sliku koja će zameniti trenutnu privatnu sliku.

Tastatura za biranje: Unesite broj.

Na čekanju: Isključivanje zvuka i pauziranje video zapisa.

Pozivi/kontakti

Bez zvuka: Isključivanje zvuka.


Zvučnik: Uključivanje ili isključivanje zvučnika.

Meni u toku video poziva

Snimi - Možete snimiti sliku sagovornika.

Koristi sekundarnu kameru - Menjanje kamere.

Pozivanje kontakata


- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Krećite se kroz listu kontakata ili unesite početno slovo ili početna slova kontakta koji želite da pozovete tako što ćete dodirnuti **Pretraga**.
- 3 U listi dodirnite kontakt koji želite da pozovete.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva



SAVET! Okrenite telefon na ekran ili pritisnite (bočni) taster za jačinu zvuka da biste isključili zvuk dolaznog poziva. Pritisnite (bočni) taster za jačinu zvuka da biste isključili i zvuk dolaznog poziva.

SAVET! Pritisnite G-taster i protresite telefon da biste se javili na poziv. U toku poziva, pritisnite G-taster i protresite telefon da biste prekinuli poziv.

Kada je ekran zaključan:

Kada telefon zazvoni, prevucite ikonu Odbij  nalevo da biste odbili dolazni poziv.

Kada je ekran otključan:

Kada telefon zazvoni, dodirnite ikonu **Prihvati** . Dodirnite ikonu Odbij  da biste odbili dolazni poziv.



SAVET! Poruke izvinjenja

Kada želite da odbijete poziv, možete brzo poslati poruku tako što ćete prevući stavku **Poruka izvinjenja** na ekran. Ovo je korisno ako morate da odgovorite na poruku tokom sastanka.

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa leve strane telefona.

Obavljanje drugog poziva

- 1 U toku prvog poziva, dodirnite opciju **Dodaj poziv** .
- 2 Birajte broj ili pretražite kontakte da biste izabrali broj koji želite da pozovete.
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  da biste započeli poziv.



4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanju.

5 Dodirnite listu poziva na čekanju da biste prelazili sa jednog na drugi poziv.

NAPOMENA: Možete dodirnuti opciju **Spoji pozive**  da biste kreirali konferencijski poziv.

6 Da biste prekinuli aktivne pozive, dodirnite ikonu **Završi** .

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  i unesite broj novog kontakta, a zatim dodirnite taster **Meni** pa dodirnite **Dodaj u kontakte**. Izaberite opciju „Kreiraj novi kontakt“ ili „Dodaj postojećem“.
- 2 Ako želite da dodate sliku novom kontaktu, dodirnite . Izaberite neku od opcija **Snimi sliku** ili **Izaberi iz galerije**.


Pozivi/kontakti

- 3 Izaberite tip kontakta tako što ćete dodirnuti .
- 4 Dodirnite **Gotovo** da biste sačuvali kontakt.

Omiljeni kontakti

Kontakte koje često pozivate možete označiti kao omiljene, ova opcija je dostupna samo za kontakte sacuvane u memoriji telefona.

Dodavanje kontakta u omiljene:


- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite željeni kontakt da biste prikazali podatke o njemu.
- 3 Dodirnite zvezdicu desno od imena kontakta. Zvezdica postaje zlatna.

Poruke/e-pošta


Razmena poruka

U modelu LG-P970 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan meni koji se lako koristi.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom ekranu, a zatim dodirnite stavku **Nova poruka** da biste otvorili praznu poruku.
- 2 Unesite ime kontakta ili broj koji želite da pozovete u polje **Za**. Tokom unosa imena kontakta biće prikazani odgovarajući kontakti. Možete da dodirnete nekog od predloženih primalaca. Možete da dodate više kontakata.
NAPOMENA: Biće vam naplaćena po jedna tekstualna poruka za svaku osobu kojoj pošaljete poruku.
- 3 Dodirnite **okvir za unos poruke** ispod da biste započeli unos poruke.

- 4 Dodirnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

SAVET! Možete da dodirnete ikonu  da biste uz poruku priložili datoteku koju želite da podelite.

- 5 Otvoriće se ekran s porukama na kome će iza vašeg imena biti prikazana poruka koju ste napisali. Odgovori na poruku će se prikazati na ekranu. Tokom pregleda i slanja dodatnih poruka biće kreirana nit s porukama.

UPOZORENJE

Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, u zavisnosti od načina kodiranja SMS poruke i jezika.

Poruke/e-pošta

UPOZORENJE

Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvučnu datoteku, ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti i naplaćena.

NAPOMENA: Ako tokom poziva primite SMS poruku, bićete obavešteni zvonom.

Menjanje postavki za poruke

LG-P970 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom ekranu, dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Postavke**.

Podešavanje e-pošte

Dodirnite karticu **Aplikacije**, zatim izaberite stavku **E-pošta**. Ako nalog za e-poštu nije podešen, pokrenite čarobnjak za podešavanje e-pošte.

SAVET! Ukoliko je već podešen nalog za e-poštu, čarobnjak se neće automatski aktivirati.

Kao tip poštanskog sandučeta možete izabrati **MS Exchange** ili **Ostalo**.

Društvene mreže

Ukoliko ne posedujete naloge, možete posetiti te Web lokacije kako biste ih otvorili.

NAPOMENA: Povezivanje na mrežne usluge i njihovo korišćenje možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Dodavanje naloga u telefon

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Izaberite klijentsku aplikaciju za društvenu mrežu Facebook, Twitter ili MySpace.
- 3 Unesite e-adresu i lozinku koju ste podesili na svojoj društvenoj mreži, a zatim dodirnite **Prijavi se**.
- 4 Sačekajte dok mreža proverava vaše podatke.

Pregledanje i ažuriranje statusa

- 1 Izaberite društvenu mrežu kojoj želite da pristupite.
- 2 Možete da vidite trenutni status svoje društvene mreže.
- 3 Možete da ažurirate trenutni status komentarima ili otpremanjem fotografija.

NAPOMENA: Ova funkcija zavisi od usluga društvene mreže.


SAVET! Informacije o prijateljima možete da koristite samo u aplikaciji za društvene mreže ili sinhronizujete sve podatke sa kontaktima.

Fotoapararat

Upoznavanje sa tražilom

Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.

Konvertuj – možete da sa eksterne kamere konvertujete na internu.

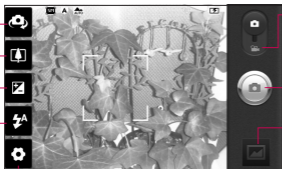

Video režim – pomerite nadole ovu ikonu da biste prešli u video režim.

Fotografisanje

Galerija – dodirnite da biste pregledali poslednju snimljenu fotografiju. Na ovaj način možete da pristupite galeriji da biste unutar režima za fotografisanje pregledali sačuvane fotografije.

Podešavanja – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa podešavanjima. Pogledajte Upotreba naprednih postavki.

Blic – omogućava vam da uključite blic kada fotografišete na mračnom mestu.

Osvetljenost – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti u sliku. Pomerajte indikator osvetljenost po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost ili prema znaku „+“ da biste dobili svetlije slike.

SAVET! Možete da zatvorite sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije prečica, dodirnite ekran ponovo.

Brzo fotografisanje

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**.
- 2 Držeći telefon u vodoravnom položaju usmerite objektiv prema objektu koji želite da fotografirate.
- 3 Dodirnite ikonu zatvarača blende .
- 4 Fotoapar će fokusirati sliku. Kada je slika fokusiranja, indikatori fokusa u uglovima postaju zeleni i fotoapar snima sliku.

Kada snimate fotografiju

Fotografija koju ste snimili pojavice se na ekranu.


Podeli Dodirnite da biste podelili fotografiju.


NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu se dodatno naplaćuje.


SAVET! Ako imate nalog na nekoj od društvenih mreža i podesite ga u telefonu, možete da podelite svoju fotografiju sa članovima društvene mreže.

Postavi kao Dodirnite da biste postavili sliku kao lkonu kontakta ili Pozadinu.

Preimenuj Dodirnite da biste uredili ime izabrane fotografije.

 Dodirnite da biste izbrisali sliku.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju.

 Dodirnite da biste pregledali poslednju snimljenu fotografiju.

SAVET! Kada zatvorite kameru, neke od postavki vrtiće se na podrazumevane vrednosti. Proverite postavke pre nego što ponovo fotografirate.

Fotoapararat

SAVET! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

Korišćenje režima fokusiranja

Možete da izaberete neki od sledećih režima fokusiranja:


Auto – podesite automatsko fokusiranje fotoaparata.

Makro – makro režim omogućava snimanje izuzetno krupnih planova. Ako pokušavate da napravite snimak u krupnom planu, ali je polje za fokusiranje crveno, pokušajte da uključite makro režim.

Prepoznavanje lica – ako aktivirate prepoznavanje lica i snimate fotografiju, fotoapararat će automatski detektovati ljudska lica i postaviti ih u fokus.

Ručno – podesite ručno fokusiranje fotoaparata.

Pregledanje sačuvanih fotografija

1 Sačuvanim fotografijama možete pristupiti iz režima kamere. Jednostavno dodirnite  i galerija će se prikazati na ekranu. Dodirnite fotografiju na ekranu. Prikazaće se **Prikaz slajdova** i **Meni**.



Dodirnite da biste videli prikaz slajdova. Dodirnite **Meni** i izaberite željene opcije



Dodirnite da podelite sadržaj.



Dodirnite da izbrišete fotografiju.



Dodirnite **Još** da biste videli još opcija.

SAVET! U režimu prikaza sličica možete se brzo kretati tako što ćete pritisnuti G-taster i nagnuti telefon nadesno ili nalevo.

SAVET! Pritisnite G-taster da biste zumirali/udaljili fotografiju. Dok je fotografija zumirana, pritisnite i držite G-taster i naginjte telefon da biste se kretali po fotografiji.

SAVET! Ako dodirnete levu ili desnu stranu telefona dok se prikazuje fotografija, preći ćete na prethodnu/sledeću fotografiju.

Video kamera

Upoznavanje sa tražilom

Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka. Pre nego što započnete snimanje video zapisa možete da podesite funkciju zumiranja. Tokom snimanja ne možete da upravljate funkcijom zumiranja.

Konvertuj – možete da sa eksterne kamere konvertujete na internu.



Režim fotografisanja – prevucite naviše ovu ikonu da biste prešli u režim fotografisanja.

Započni snimanje





Galerija – dodirnite da biste pregledali poslednji snimljeni video zapis. Na ovaj način možete da pristupite galeriji da biste unutar video režima pregledali sačuvane video zapise.

Podešavanja – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa podešavanjima. Pogledajte Upotreba naprednih postavki.

Blic – omogućava vam da uključite blic kada fotografirate na mračnom mestu.

Osvetljenje – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti u video zapis. Pomerajte indikator osvetljenost po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenje ili prema znaku „+“ da biste je povećali.

Snimanje video zapisa na brzinu

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**at i povucite klizač za režim fotoaparata nadole do položaja **Video**. Ikona zatvarača blende  promeniće se u .
- 2 Tražilo kamere pojaviće se na ekranu.
- 3 Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 4 Dodirnite ikonu za snimanje video zapisa .
- 5 Na dnu ekrana tražila pojaviće se natpis REC zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 6 Dodirnite ikonu za prekidanje snimanja video zapisa  da biste prestali sa snimanjem.

NAPOMENA: Video datoteka za čuvanje ne sme da bude veća od 4 GB.

Nakon snimanja video zapisa

Na ekranu će biti prikazana statična slika koja predstavlja video zapis.

Reprodukuj

Dodirnite da biste prikazali video zapis.

Podeli

Dodirnite da biste prikazali video zapis.

NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu se dodatno naplaćuje.

Preimenuj

Dodirnite da biste uredili ime izabranog video zapisa.



Dodirnite da izbrisete.




Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis.



Dodirnite da biste pregledali poslednji snimljeni video zapis.

Video kamera

Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1 Na ekranu tražila dodirnite .
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite jednom video zapis kako bi bio prikazan ispred galerije. Reprodukcija će automatski započeti.

SAVET! Okrenite telefon naopako da biste pauzirali reprodukciju video zapisa.

Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, upotrebite tastere za jačinu zvuka sa leve strane telefona.


Multimedija


Galerija

Datoteke možete da čuvate i na spoljnoj memorijskoj kartici. Prednost korišćenja memorijske kartice je u tome što možete osloboditi prostor u memoriji telefona.


Dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite stavku **Galerija**.

1 Sačuvanim fotografijama možete pristupiti iz režima kamere.

Jednostavno dodirnite  i galerija će se prikazati na ekranu. Dodirnite fotografiju na ekranu. Prikazaće se **Prikaz slajdova** i **Meni**.

 Dodirnite da biste videli prikaz slajdova. Dodirnite **Meni** i izaberite željene opcije.

 Dodirnite da podelite sadržaj.

 Dodirnite da izbrisete fotografiju.

 Dodirnite **Još** da biste videli još opcija.

Reprodukcija numere

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Muzika**.
- 2 Dodirnite **Pesme**.
- 3 Izaberite pesmu koju želite da reprodukujete.
- 4 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.
- 5 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 6 Dodirnite  da biste se vratili na prvi deo numere. Dodirnite  da biste se vratili na prethodnu numeru.

SAVET! Ako dvaput dodirnete levu stranu telefona u toku reprodukcije muzike, preći ćete na prethodnu pesmu. Ako dvaput dodirnete desnu stranu telefona u toku reprodukcije muzike, preći ćete na sledeću pesmu.

Multimedija

NAPOMENA: Autorska prava na muziku mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga može biti neophodno da nabavite dozvolu ili licencu za reprodukciju ili za kopiranje muzike. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Pre nego što preuzmete ili kopirate datoteku, proverite zakone u svojoj zemlji koji se tiču korišćenja takvog materijala.

Upotreba radija

NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice.

Pretraživanje stanica

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **FM radio**.

- 2 Dodirnite taster **Skeniraj FM radio stanice**.
- 3 Ako postoje unapred memorisane stanice, pojavice se poruka s obaveštenjem „Svi kanali će se resetovati. Nastaviti?“. Ako izaberete **U redu**, biće izbrisane sve unapred memorisane stanice i pokrenuće se automatsko skeniranje.
- 4 Tokom automatskog skeniranja dodirnite dugme **Zaustavi skeniranje** ako poželite da zaustavite skeniranje. Biće sačuvane samo stanice pronađene pre zaustavljanja skeniranja.

NAPOMENA: Takođe možete ručno pronaći stanicu pomoću prikazanog točkića.

Prenos datoteka pomoću USB memorije

Da biste prebacili datoteke pomoću USB uređaja:

- 1 Povežite LG-P970 sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Ako na računar još niste instalirali LG Android Platform Driver, treba da izaberete **Podešavanja > Memorija >** i uključite **Samo memorija velikog kapaciteta**.
- 3 Dodirnite **Uključi USB memoriju**.
- 4 Možete da pregledate sadržaj memorije na svom računaru i da prebacujete datoteke.

NAPOMENA:

- Potrebno je prvo da instalirate microSD karticu. Bez microSD kartice ne možete da koristite USB memoriju velikog kapaciteta.
- Ako nakon korišćenja funkcije USB memorije velikog kapaciteta poželite da sinhronizujete telefon sa računarom pomoću programa

LG PC Suite, dodirnite **Postavke > Aplikacije > Razvoj >** isključite izbor stavke **USB otklanjanje grešaka**, , zatim dodirnite polje za potvrdu da biste izabrali opciju **Uključi USB memoriju**.

Kako da na telefonu sačuvate muziku/video datoteke

- 1 Povežite telefon i računar USB kablom.
- Dodirnite i prevucite statusnu traku na početnom ekranu. Izaberite **USB veza je postavljena > Uključi USB memoriju >** Otvori fasciklu za pregled datoteka.
 - Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računaru, biće potrebno da ručno podesite postavke. Više informacija potražite u odeljku „Prenos datoteka pomoću USB memorije“.

Multimedija

- 2 Sačuvajte muziku ili video datoteke sa računara na prenosivoj memoriji telefona.
- Pomoću čitača kartica možete da kopirate ili premestite datoteke s računara u prenosivu memoriju telefona.
- Ako uz video datoteku postoji datoteka s titlovima (.srt datoteka s istim nazivom kao video datoteka), postavite je u istu fasciklu kako bi se titlovi automatski učitali prilikom reprodukcije video datoteke.
- Prilikom preuzimanja muzike ili video datoteka mora se osigurati poštovanje autorskog prava. Imajte u vidu da oštećena datoteka ili datoteka s pogrešnom oznakom tipa mogu oštetiti telefon.

Kako da premestite kontakte iz starog na novi telefon

Izvezite kontakte iz starog telefona kao CSV datoteku na računar koristeći program za sinhronizaciju s računarem.

- 1 Preuzmite program PC Sync za Android na lokaciji www.lg.com i instalirajte ga na računaru. Pokrenite program i USB kablom povežite svoj Android mobilni telefon s računarem.
- 2 Ako program PC Sync za Android detektuje da je telefon LG-P970 priključen (pomoću USB kabela), kliknite na „Sinchronizuj“ ili „Sinchronizuj kontakte“ da biste sa telefonom sinhronizovali kontakte sačuvane na PC računaru i sačuvali ih.
- 3 Izaberite ikonu **Kontakti**. Idite na **Datoteka > Uvoz** i izaberite CSV datoteku sačuvanu na računaru.

- 4 Ako su polja uvezene CSV datoteke različita od onih u programu PC Sync za Android, biće potrebno da mapirate polja. Nakon što mapirate polja, kliknite na U redu. Kontakti će zatim biti dodati u program PC Sync za Android.

Slanje podataka sa telefona putem Bluetooth veze

- **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju **Galerija** i izaberite **Slika > Meni**. Kliknite na **Podeli** i izaberite **Bluetooth > proverite da li je Bluetooth uključen** i izaberite **Skeniraj uređaje > izaberite uređaj na koji želite da pošaljete podatke iz liste**.
- **Izvoz kontakata:** Pokrenite aplikaciju **Kontakti**. Dodirnite adresu na koju želite da izvezete kontakte. Dodirnite **Meni** i izaberite **Podeli > Bluetooth > proverite da li je Bluetooth uključen** i

izaberite **Skeniraj uređaje > izaberite uređaj na koji želite da pošaljete podatke iz liste**.

- **Slanje više izabranih kontakata:** Pokrenite aplikaciju **Kontakti**. Da biste izabrali više kontakata, dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Deli**. Izaberite kontakte koje želite da pošaljete ili dodirnite **Izaberi sve > Deli(n) > Bluetooth > Proverite da li je Bluetooth uključen** pa izaberite **Skeniraj uređaje > izaberite uređaj kojem želite da pošaljete podatke iz liste**.
- **Povezivanje na FTP (samo ako telefon podržava FTP servere):** izaberite **Postavke > Bežično povezivanje i mreže > Bluetooth postavke**. Zatim izaberite polje za potvrdu **Vidljiv** i potražite druge uređaje. Pronadite željeni uređaj i povežite se na FTP server.

Multimedija

SAVET! Verzija je Bluetooth 3.0 i ima Bluetooth SIG sertifikat. Kompatibilna je sa drugim uređajima sa Bluetooth SIG certifikatom.

NAPOMENA: Ako želite da pronađete ovaj telefon sa drugih uređaja, idite na **Postavke > Bežično povezivanje i mreže > Bluetooth postavke**. Zatim potvrdite izbor opcije **Vidljiv**. Nakon 120 sekundi, opcija će se isključiti.

NAPOMENA: Podržani profili su SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP i DUN.

Uslužni programi

Podešavanje alarma

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Alarm/sat**.
- 2 **Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite** Novi alarm.
- 3 Podesite alarm i dodirnite **Sačuvaj** da biste ga uključili.

SAVET! Okrenite telefon naopako da biste odložili alarm ako ste podesili trajanje odlaganja ili isključili alarm ako niste podesili trajanje odlaganja.

NAPOMENA: Da biste izmenili postavke alarma, na ekranu sa listom alarma dodirnite taster Izbriši/Izbriši sve.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Kalendar**.

- 2 Da biste mogli da koristite **Kalendar**, najpre morate da kreirate Google nalog.
- 3 Da biste proverili sadržaj događaja, dodirnite datum. Dodirnite i zadržite ukoliko želite da dodate novi događaj. Zatim dodirnite **Novi događaj**.
- 4 Dodirnite **Šta**, a zatim upišite naziv događaja. Proverite datum, a zatim unesite vreme početka i završetka događaja.
- 5 Takođe dodirnite **Gde**, a zatim unesite lokaciju.
- 6 Ako želite da dodate belešku svom događaju, dodirnite **Opis** i unesite detalje.
- 7 Ako želite da se alarm ponavlja, izaberite **Ponavljanje**, a zatim po potrebi podesite **Podsetnike**.
- 8 Dodirnite **Gotovo** da biste sačuvali događaj u kalendaru. Obojeni kvadrat na kalendaru označava dane za koje su sačuvani događaji. U vreme početka događaja ogласиće se alarm kako ga ne biste propustili.

Uslužni programi

Snimanje zvuka ili glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvučne datoteke.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  Snimi da biste započeli snimanje.
- 3 Dodirnite  Zaustavi da biste završili snimanje.
- 4 Dodirnite  Reprodukuj da biste preslušali snimak.
- 5 Dodirnite  Lista da biste pristupili albumu. Možete da preslušate snimak.

SAVET! Dodirnite dugme 

Zvučnik da biste podesili režim zvučnika.

Dodirnite  da biste izabrali opcije **Preimenuj** i **Postavi kao**. Idite na meni tako što ćete dugo dodirnuti datoteku snimka.

Napomena: Dostupno vreme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje snimljenog materijala

- 1 Kada završite snimanje, možete da pošaljete zvučni zapis tako što ćete dodirnuti **Podeli**.
- 2 Izaberite neku od opcija: **Bluetooth**, **E-poruka**, **Gmail** i **Razmena poruka**. Ako izaberete opcije **E-pošta**, **Gmail** i **Razmena poruka**, glasovni snimak biće dodat poruci koju pišete i poslaćete je na uobičajen način.

Postavke

Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim pronađite i dodirnite opciju **Postavke**.

Bežične i druge mreže

Odavde možete da upravljate Wi-Fi, SmartShare i Bluetooth vezom. Možete podešavati i mobilne mreže i režim rada u avionu.

Režim rada u avionu – Kada aktivirate Režim za let avionom, onemogućićete se sve bežične veze.

Wi-Fi – dodirnite da biste izabrali: uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi postavke – omogućava vam da podesite bežične pristupne tačke i da upravljate njima. Podešavanja obaveštenja o mrežama ili dodavanje Wi-Fi mreže. Ekranu za napredne postavke za Wi-Fi pristupa se sa ekrana za Wi-Fi postavke. Dodirnite taster **Meni** i izaberite **Napredno**.

Podešavanja za Wi-Fi Direct – podešavanje imena Wi-Fi Direct uređaja i traženje drugih uređaja. Ili možete biti Vlasnik grupe kako biste omogućili starijim modelima Wi-Fi uređaja da se povežu.

SAVET! Kako pribaviti MAC adresu

Da biste uspostavili vezu u pojedinim bežičnim mrežama s MAC filtrima, neophodno je da u ruter unesete MAC adresu svog telefona LG-P970.

MAC adresu možete prikazati na sledeći način: Dodirnite **Aplikacije > Postavke > Bežične i druge mreže > Wi-Fi postavke**, pa dodirnite taster **Meni**. Zatim izaberite **Napredno > MAC adresa**.

Bluetooth – dodirnite da biste izabrali: uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Postavke

Bluetooth postavke – podesite naziv uređaja i vidljivost i potražite druge uređaje. Ili pogledajte listu Bluetooth uređaja koje ste prethodno konfigurisali i one koji su otkriveni kada je telefon poslednji put skenirao Bluetooth uređaje.

Prenosni hotspot – Podelite mobilnu vezu za prenos podataka na vašem telefonu kao prenosni Wi-Fi hotspot.

Postavke mobilne mreže – podešavanje opcija za prenos podataka u romingu, mrežni režim i operatore, imena pristupnih tačaka (APN) i slično.

Zvuk

< Opšte >

Režim bez zvuka – omogućava utišavanje svih zvukova (što obuhvata melodije zvona i obaveštenja), osim zvukova reprodukcije muzike, video zapisa i podešenih alarma. (Morate da isključite multimedije i alarme u njihovim aplikacijama.)

Napomena: Nakon podešavanja režima bez zvuka, ne možete koristiti meni **Postavke > Zvuk > Jačina zvuka**.

Vibracija – omogućava uključivanje vibriranja telefona prilikom dolaznog poziva.

Jačina zvuka – omogućava podešavanje jačine zvuka za melodije zvona, multimediju i alarme. Ako opozovete izbor opcije da se ista jačina zvuka koristi za pozive i obaveštenja, možete da podesite obe jačine zvuka odvojeno.

< Dolazni pozivi >

Melodija zvona telefona – omogućava izbor podrazumevane melodije zvona za dolazne pozive.

< Obaveštenja >

Melodija zvona obaveštenja – omogućava izbor podrazumevane melodije zvona za obaveštenja.

< Odziv >

Čujni tonovi dodira – omogućava da telefon reprodukuje tonove prilikom korišćenja numeričke tastature za pozivanje.

Čujna biranja – omogućava da telefon reprodukuje zvuk kada dodirnete neki taster, ikonu i druge stavke na ekranu koje reaguju na dodir.

Zvuci pri zaključavanju ekrana – omogućava da telefon reprodukuje zvuk prilikom zaključavanja i otključavanja ekrana.

Haptičke povratne informacije – omogućava kratku vibraciju telefona kada dodirnete softverske tastere i obavite druge radnje.

Ekran

Osvetljenost – podešavanje osvetljenosti ekrana.

Automatsko rotiranje ekrana – omogućava automatsku promenu orijentacije u prikaz pejzaža ili portreta kada okrenete telefon na bok ili ga uspravite.

Animacija – omogućava podešavanje animiranih prelaza prilikom kretanja sa ekrana na ekran.

Vreme isteka ekrana – omogućava vam da podesite vreme odlaganja pre nego što se ekran automatski isključi. Da biste postigli najbolje performanse baterije, koristite najkraće pogodno vreme odlaganja.

Font prikaza – promenite font za prikaz.

Pokreti

Podešavanje postavki pokreta za polja za unos teksta, početni ekran, alarm, muziku, video plejer, dolazne pozive, galeriju, fotoaparata i Web pregledač.

Postavke

Lokacija i bezbednost

< Moja lokacija >

Koristi bežične mreže – ako izaberete opciju **Koristi bežične mreže**, telefon će određivati vašu okvirnu lokaciju pomoću Wi-Fi i mobilnih mreža.

Koristi GPS satelite – ako izaberete opciju **Koristi GPS satelite**, telefon će moći da utvrdi vašu tačnu lokaciju do nivoa ulice.

< Otključavanje telefona >

Podešavanje zaključavanja ekrana – postavite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana. Možete podesiti **PIN** ili **Lozinku** umesto **Šablona** ili ostaviti opciju **Ništa**.

SAVET! Da biste zaključali ekran pomoću funkcije šablona za zaključavanje

- 1 Kada prvi put pokušate ovo da obavite, pojaviće se kratko uputstvo o pravljenju šablona za otključavanje.
- 2 Od vas će se tražiti da nacrtate i ponovo nacrtate svoj šablon.
Sledeći put kada uključite telefon ili uključite ekran, od vas će se tražiti da nacrtate svoj šablon za otključavanje kako biste otključali ekran.

< Zaključavanje SIM kartice >

Podešavanje zaključavanja SIM kartice – podesite zaključavanje SIM kartice ili promenite njen PIN.

< Lozinke >

Vidljive lozinke – izaberite ovu opciju za prikaz lozinke prilikom kucanja ili je isključite kako lozinke ne bi bile prikazane pri kucanju.

< Upravljanje uređajem >

Izbor administratora uređaja –

Dodavanje ili uklanjanje administratora uređaja.

< Memorija akreditiva >

Koristi bezbedne akreditive

– izaberite da biste dozvolili aplikacijama da pristupaju šifrovanom skladištu bezbednih certifikata, povezanih lozinki i drugih akreditiva na telefonu. Skladište akreditiva koristite za uspostavljanje nekih tipova Wi-Fi veza. Ako niste podesili lozinku za skladište akreditiva, ova postavka će biti zatamnjena.

Instaliraj sa SD kartice – izaberite da biste instalirali šifrovane certifikate sa microSD kartice.

Postavi lozinku – omogućava vam da postavite ili promenite lozinku za bezbedno skladište akreditiva. Lozinka mora da sadrži najmanje osam znakova.

Obriši memoriju – brisanje svih bezbednih akreditiva i povezanih akreditiva, kao i brisanje lozinke za bezbedno skladište.

Aplikacije

Nepoznati izvori – dozvoljava instalaciju aplikacija koje ste nabavili preko Web lokacija, e-pošte i na druge načine, a ne preko usluge Android Market.



UPOZORENJE

Da biste zaštitili svoj telefon i lične podatke, preuzimajte aplikacije samo sa pouzdanih izvora, kao što je Android Market.

Upravljanje aplikacijama – upravljajte aplikacijama i uklonite instalirane aplikacije.

Pokrenute usluge – prikazivanje i upravljanje trenutno pokrenutih usluga i aplikacija. Ova opcija

Postavke

prikazuje koji su procesi potrebni svakoj od pokrenutih usluga i koliko memorije koristi.

Korišćenje memorije – prikazivanje količine memorije koju zauzimaju aplikacije.

Korišćenje baterije – prikazivanje aplikacija koje troše bateriju.

Razvoj – omogućava vam da podesite opcije za razvoj aplikacija, kao što su **USB otklanjanje grešaka**, **Ostani budan** i **Dozvoli lažne lokacije**.

Naloz i sinhronizacija

< **Opšte postavke sinhronizacije** >

Pozadinski podaci – omogućava aplikacijama da sinhronizuju podatke u pozadini, bez obzira na to da li ih aktivno koristite. Opozivanje izbora ovog podešavanja može da produži trajanje baterije i smanjuje korišćenje podataka (ali ga ne eliminiše).

Automatska sinhronizacija – omogućava da aplikacije prema sopstvenom rasporedu obavljaju sinhronizaciju, šalju i primaju podatke.

< **Upravljanje nalogima** >

Lista svih Google naloga i drugih naloga koje ste dodali u telefon.

Ako dodirnete nalog na ovom ekranu, otvoriće se ekran naloga.

Privatnost

< **Lični podaci** >

Resetovanje fabričkih podataka

– briše sve vaše lične podatke iz interne memorije telefona, što obuhvata informacije o vašem Google nalogu, svim drugim nalogima, podatke i postavke sistema i aplikacija, sve preuzete aplikacije i DRM licence. Resetovanjem postavki na telefonu ne brišu se ispravke sistemskog softvera koja ste preuzeli, niti datoteke na microSD kartici kao što su muzika ili fotografije. Ako poništite postavke telefona na ovaj

način, od vas će biti zatraženo da ponovo unesete iste informacije kao kada ste prvi put pokrenuli Android.

Memorija

< Režim USB veze >

Telefon možete koristiti kao uređaj za skladištenje podataka. Zadani režim za USB povezivanje možete podesiti na **Samo memorija velikog kapaciteta**.

< SD kartica >

Provera ukupnog i dostupnog prostora. Dodirnite **Demontiraj SD karticu** radi bezbednog uklanjanja. Dodirnite **Brisanje SD kartice** ako želite da izbrisete sve podatke sa nje. Morate da izvadite microSD karticu da biste je formatirali.

< Unutrašnja memorija telefona >

Proverite Dostupan prostor.

Unos glasom i reprodukcija glasa

< Unos glasom >

Postavke prepoznavanja glasa – opcija **Postavke prepoznavanja glasa** služi za konfigurisanje funkcije unosa glasom u operativnom sistemu Android.

- **Jezik:** otvaranje ekrana na kojem možete podesiti jezik koji koristite prilikom glasovnog unosa teksta.
- **SafeSearch:** otvaranje dijaloga u kojem možete podesiti da li želite da Google SafeSearch filter blokira određene rezultate.
- **Blokiraj nepristojne reči:** kada ova opcija nije izabrana, Google prepoznavanje glasa će prilikom unošenja teksta govorom prepoznavati i transkribovati reči koje se mogu smatrati nepristojnim. Kada se ova opcija izabere, Google prepoznavanje glasa u transkripciji zamenjuje takve reči čuvarom mesta sačinjenom od simbola „#“.

Postavke

< Reprodukcija glasa >

Postavke pretvaranja teksta u govor –

Opcija **Postavke za pretvaranje teksta u govor** možete da podesite Android sintetizator teksta u govor za korišćenje u aplikacijama koje to podržavaju.

NAPOMENA: Ako nemate instalirane podatke sintetizatora teksta u govor, dostupna je samo postavka **Instaliraj govorne podatke**.

- **Slušajte primer:** reprodukcija kratkog primera sintetizatora govora sa vašim trenutnim postavkama.
- **Uvek koristi moje postavke:** označite da biste postavke na ovom ekranu koristili umesto postavki sintetizatora govora iz drugih aplikacija.
- **Podrazumevana mašina:** otvaranje dijaloga u kojem možete podesiti aplikaciju za pretvaranje teksta u govor koju želite da

koristite ako je instalirano više takvih aplikacija.

- **Instaliraj govorne podatke:** ako na vašem telefonu nisu instalirani podaci za sintezu govora, ova opcija omogućava povezivanje na Android Market i vodi vas kroz postupak preuzimanja i instalacije ovih podataka. Ova postavka nije dostupna ako su podaci već instalirani.
- **Brzina govora:** otvaranje dijaloga u kojem možete izabrati koliko brzo želite da sintetizator govori.
- **Jezik:** otvaranje dijaloga u kojem možete izabrati jezik teksta na kojem želite da sintetizator čita. Ova opcija je naročito korisna kada se koristi sa opcijom **Uvek koristi moje postavke** kako biste bili sigurni da će tekst biti pravilno izgovoren u različitim aplikacijama.
- **Pico TTS:** konfigurisanje postavki funkcije Pico TTS.

Pristupačnost

Postavke **Pristupačnost** služe za konfigurisanje dodatnih komponenti za pristupačnost ako ste ih instalirali na telefonu.


NAPOMENA: Da bi ova opcija bila dostupna, neophodne su dodatne komponente.

Wi-Fi

Wi-Fi omogućava širokopolasni Internet pristup dok se nalazite u zoni pokrivanja bežične pristupne tačke (AP).


Možete da koristite bežični Internet preko Wi-Fi veze, bez dodatnih troškova.

Uključi Wi-Fi

Na početnom ekranu otvorite fioku s obaveštenjima i dodirnite  da uključite ovu funkciju.

Ili, dodirnite **Aplikacije > Postavke > Bežično povezivanje i mreže**, a zatim uključite **Wi-Fi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete. Ako je prikazana ikona , za povezivanje će vam biti potrebna lozinka.

NAPOMENA:

- Ako niste u dometu Wi-Fi mreže i izaberete 3G vezu, možda će se primenjivati dodatno tarifiranje.
- Ako vaš telefon pređe u režim spavanja dok je povezan na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi veza će automatski biti onemogućena. U tom slučaju, ako telefon ima pristup 3G podacima, može automatski da se poveže na 3G mrežu, a dodatni troškovi mogu da se primene.)
- LG-P970 podržava bezbednosne protokole WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskačućem prozoru


Postavke

unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, iskačuci prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

Deljenje veze za mobilni prenos podataka na telefonu

Takođe, vezu za prenos podataka na telefonu možete podeliti sa do pet uređaja istovremeno tako što ćete telefon pretvoriti u prenosni Wi-Fi hotspot.

Kada vaš telefon deli svoju vezu za prenos podataka, u statusnoj traci se prikazuje ikona, a u fioci obaveštenjima se dodaje stalno obaveštenje.

Ikona	Opis
	Prenosni Wi-Fi hotspot je aktivan

Za najnovije informacije o prenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sisteme i druge detalje, posetite <http://www.android.com/tether>.

NAPOMENA: Povezivanje na mrežne usluge i njihovo korišćenje možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Postavke za prenosni Wi-Fi hotspot.


Na početnom ekranu dodirnite karticu Aplikacije, a zatim izaberite Postavke.

Dodirnite stavku Bežične i druge mreže i izaberite Prenosni hotspot. Izaberite opcije koje želite da prilagodite.

Prenosni Wi-Fi hotspot – označite ovu opciju da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao prenosni Wi-Fi hotspot.

Pomoć – otvara dijalog s informacijama o prenosnim Wi-Fi hotspotovima, kao i informacije o tome gde možete saznati više o ovoj temi.

Da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao prenosni Wi-Fi hotspot

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.
 - 2 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Prenosni hotspot**.
 - 3 Označite opciju **Prenosni Wi-Fi hotspot**.
- Nakon nekoliko trenutaka, telefon će početi da emituje svoje ime Wi-Fi mreže (SSID), pa će na nju moći da se poveže do pet računara ili drugih uređaja. Stalno obaveštenje  biće dodato na statusnu traku i u fioku s obaveštenjima.

- Kada je izabrana opcija **Prenosni Wi-Fi hotspot**, možete da promenite naziv mreže i da je obezbedite.
- 4 Opozovite izbor opcije **Prenosni Wi-Fi hotspot** da biste prestali da delite vezu za prenos podataka preko Wi-Fi veze.

Da biste preimenovali ili obezbedili svoj prenosni hotspot

Možete da promenite ime Wi-Fi mreže (SSID) na telefonu i obezbediti Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Prenosni hotspot**.
- 3 Proverite da li je izabrana opcija **Prenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Dodirnite **Postavke za prenosni Wi-Fi hotspot**.

Postavke

- 5 Dodirnite **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.
 - Otvoriće se dijalog **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.
 - Možete da promenite ime Wi-Fi mreže (SSID) koju vide drugi računari prilikom pretrage Wi-Fi mreža.
 - Takođe možete dodirnuti meni **Bezbednost** da biste konfigurisali Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) bezbednost na mreži pomoću PSK ključa.
 - Ako dodirnete bezbednosnu opciju **WPA2 PSK**, polje za lozinku biće dodato u dijalog **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**. Ako postavite lozinku, moraćete da je unosite prilikom povezivanja na hotspot telefona sa računara ili nekog drugog uređaja. Ili, možete dodirnuti opciju **Otvori** iz menija **Bezbednost** kako biste uklonili bezbednosnu opciju sa Wi-Fi mreže.

PAŽNJA!

Ako ste opciju bezbednosti postavili na **Otvorena**, ne možete sprečiti neovlašćenu upotrebu usluga na mreži od strane drugih ljudi, što vam može biti dodatno naplaćeno. Da biste sprečili neovlašćenu upotrebu, preporučujemo da koristite bezbednosnu opciju.

- 6 Dodirnite **Sačuvaj**.

Kako se koristi telefoniranje pomoću ekrana

Funkcija telefoniranja pomoću ekrana omogućava vam da prikazete ekran mobilnog telefona na računaru preko USB ili Bluetooth veze. Takođe, možete upravljati mobilnim telefonom sa računara pomoću miša ili tastature.

Funkcije telefoniranja pomoću ekrana

- Prenos i kontrola u realnom vremenu: prikazuje ekran mobilnog telefona i omogućava upravljanje njime dok je telefon povezan sa računarem.
- Upravljanje mišem: upravljanje mobilnim telefonom pomoću miša (kliktanje, prevlačenje) na ekranu računara.
- Unos teksta pomoću tastature: sastavljanje tekstualne poruke ili beleške pomoću tastature računara.
- Prenos datoteka (sa mobilnog telefona na računar): slanje datoteka sa mobilnog telefona (npr. fotografije, video zapisi, muzika i datoteke programa Polaris Office) na računar. Da biste poslali datoteku na računar, desnim tasterom miša kliknite na nju i prevucite je.
- Prenos datoteka (sa računara na mobilni telefon): slanje datoteka sa računara na mobilni telefon. Izaberite datoteke koje želite da prebacite, a zatim ih prevucite i otpustite iznad prozora telefona na ekranu. Datoteke koje pošaljete biće sačuvane na micro SD kartici.
- Obaveštenja o događajima u realnom vremenu: iskačuća obaveštenja prikazuju se kako bi vas obavestila o dolaznim pozivima i primljenim tekstualnim/multimedijalnim porukama, a prikazuju se i obaveštenja o alarmima i događajima.

Napomena: Pregled za kameru i video zapisi nisu podržani u aplikaciji On-Screen Phone, pa ove funkcije neće biti dostupne na računaru.

Postavke

Kako instalirati program On-Screen Phone (Telefon na ekranu) na računaru

Posetite Web lokaciju kompanije LG (<http://www.lg.com>) i idite na Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool da biste preuzeli instalacionu datoteku na računar. Ako ste preuzeli LG PC Suite IV, program On-Screen Phone takođe će biti preuzet na računar. Zatim program On-Screen Phone možete da instalirate na računaru.

Kako da povežete mobilni telefon sa računarem

USB veza:

- 1 Otvorite Čarobnjak za povezivanje, izaberite opciju „USB Cable connection“ (Veza preko USB kabla), pa kliknite na „Next“ (Sledeće).

- 2 Povežite mobilni telefon sa računarem pomoću USB kabla, pa kliknite na „Next“ (Sledeće).
- 3 Unesite lozinku za On-Screen Phone i kliknite na „Next“ (Sledeće). Podrazumevana lozinka je „0000“. Lozinku možete promeniti ako otvorite **Postavke > Bežične i druge mreže > Postavke za Telefon na ekranu**.
- 4 Kliknite na „OK“ (U redu) da biste izašli iz ovog prozora.

Bežično povezivanje preko Bluetooth veze:


- 1 Na mobilnom telefonu idite na **Postavke > Bežične i druge mreže > Bluetooth postavke**. Izaberite **Uključi Bluetooth** i izaberite opciju **Vidljiv**.
- 2 Ako ste se ranije povezivali pomoću kabla, pokrenite Čarobnjak za novu vezu da biste kreirali novu vezu.

- 3 Pokrenite Čarobnjak za povezivanje na računaru, izaberite opciju „Bluetooth connection“ (Bluetooth veza), pa „Next“ (Sledeće).
- 4 Čarobnjak će početi da traži mobilne telefone koji podržavaju Bluetooth. Kada se željeni mobilni telefon pojavi, kliknite na dugme „Stop“ (Zaustavi) da biste zaustavili pretragu.
- 5 Izaberite „LG-P970“ sa liste uređaja i kliknite na „Next“ (Sledeće). Ako želite, možete preimenovati uređaj.
- 6 Unesite PIN kôd (npr. „0000“) i kliknite na „Next“ (Sledeće).
- 7 Prihvatite zahtev na mobilnom telefonu, unesite isti PIN kôd i dodirnite dugme „U redu“.
- 8 Unesite lozinku za telefoniranje pomoću ekrana i kliknite na „Sledeće“. (Podrazumevana lozinka je „0000“.)
- 9 Dodirnite dugme „U redu“ za izlaz.

Da biste proverili vezu telefona sa računarem

Nakon što povežete uređaje, povucite nadole traku s obaveštenjima u vrhu početnog ekrana da proverite status veze sa programom On-Screen Phone.

Da biste prekinuli vezu između telefona i računara.

Kliknite na  u gornjem levom uglu prozora On-Screen Phone. Povucite nadole traku sa obaveštenjima na vrhu početnog ekrana i izaberite „On-Screen Phone“. Dodirnite „Da“ u prozoru za prekidanje veze.

NAPOMENA: Nakon isključivanja funkcije On-Screen Phone, potrebno je da ponovo pokrenete telefon.

Postavke

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone preko Interneta

Više informacija o korišćenju ove funkcije potražite na Web lokaciji <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> →izaberite zemlju i jezik.

Ova funkcija omogućava ažuriranje firmvera telefona na najnoviju verziju, pri čemu to možete praktično da učinite preko Interneta bez potrebe da posetite servisni centar. Ova funkcija je dostupna samo u slučaju da kompanija LG učini dostupnom noviju verziju firmvera za vaš uređaj.

Pošto ažuriranje firmvera mobilnog telefona zahteva korisnikovu punu pažnju tokom procesa ažuriranja, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju na to da uklanjanje USB data kabela ili baterije tokom

nadgradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

NAPOMENA: LG zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, ispravke firmvera učini dostupnim samo za određene modele i ne garantuje dostupnost novije verzije firmvera za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko bežične mreže (OTA)

Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje softvera telefona na najnoviju verziju preko bežične mreže (OTA) bez povezivanja USB kabela za prenos podataka. Ova funkcija je dostupna samo u slučaju da kompanija LG učini dostupnom noviju verziju firmvera za vaš uređaj.

Najpre proverite trenutnu verziju softvera na mobilnom telefonu:

Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Ispravke sistema.

NAPOMENA: Ova funkcija zavisi od dobavljača usluga mreže, regiona i države.

Autorsko pravo i zaštićeni žigovi

Pravo na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj predstavljaju vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih:

- Bluetooth® je registrovani zaštićeni žig kompanije Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ i microSD logotip predstavljaju zaštićene žigove udruženja SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ i Market™ su zaštićeni žigovi kompanije Google, Inc.
- Wi-Fi® i Wi-Fi Protected Access® predstavljaju registrovane zaštićene žigove udruženja Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ i Wi-Fi Protected Setup™ predstavljaju registrovane zaštićene žigove udruženja Wi-Fi Alliance.



- Sadrži program Adobe® Flash® Player ili tehnologiju Adobe AIR® na osnovu licence od korporacije Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

• Obaveštenje o licenci za Dolby Mobile



Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.

Simboli „Dolby“ i „double-D“ predstavljaju zaštićene žigove kompanije Dolby Laboratories.

• DivX Mobile **DIVX** HD

O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je razvila kompanija DivX, Inc. Ovaj uređaj reprodukuje DivX video zapise i poseduje zvanični DivX sertifikat (DivX Certified®). Na lokaciji www.divx.com možete da pronadete više informacija i softverskih alatki za konvertovanje svojih datoteka u DivX video.

VIŠE O DIVX VIDEOU NA ZAHTEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora da se registruje da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX video zapise na zahtev (VOD). Da biste saznali svoj kôd za registraciju, pronadite odeljak DivX VOD u meniju sa opcijama video plejera. Dodatne informacije o dovršavanju registracije potražite na vod.divx.com.

DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video zapisa do HD rezolucije 720p, što obuhvata i sadržaje koji se posebno plaćaju. DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi predstavljaju zaštićene žigove kompanije DivX, Inc. i koriste se po licenci.

Autorsko pravo i zaštićeni žigovi

Napomena! Softver otvorenog koda


Da biste za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kôd, posetite <http://opensource.lge.com/>

Svi navedeni licencni uslovi, odricanja odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje sa izvornim kodom.

Dodatna oprema

Ova dodatna oprema je dostupna za telefon LG-P970.
(Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.)

Punjač



Data kabl

Povežite telefon LG-P970 s računarom.



Baterija



Korisničko uputstvo

Saznajte više o telefonu LG-P970.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Tehnički podaci

Temperatura

Maks: +55 °C (pražnjenje), +45 °C (punjenje)

Min: -10°C

Deklaracija o usaglašenosti



Detalji isporučioaca

Naziv

LG Electronics Inc

Adresa

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Naziv modela

LG-P970

Tržišna marka

LG

CE 0168 !

Primenjeni standardi

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Dodatne informacije

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđena je od strane BABT.

BABT, Balour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pomenuti uređaj usaglašen sa gore navede nim standardima i Direktivama.

Ime

Doo Haeng Lee/ Direktor

Datum izdavanja

31.01.2011.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vilvoezoom 15, 1327 AE Alphen, The Netherlands
Tel: +31 - 36-947 - 8940, e-mail : jacob@lge.com


Potpis predstavnika



Македонски

LG-P970 ВОДИЧ ЗА БРЗА УПОТРЕБА

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не се препорачува за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2011 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.



Запознавање со вашиот телефон

За вклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето **Напојување** 3 секунди.
За исклучување на телефонот, притиснете го копчето за **Напојување** 3 секунди, допрете Исклучување и потоа ОК.

Слушалка

**Сензор за
оддалеченост**

**Копче за почетен
екран**

- Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за мени

- Проверете кои опции се достапни.

Микрофон

**Копче за вклучување/
заклучување**

- Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче.

- Исклучување и заклучување на екранот.

Копче за назад

- Враќање на претходниот екран.

Копче за пребарување


- Пребарување на интернет и на содржини на вашиот телефон.



⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го заштитниот слој на сензорот за оддалеченост на LCD екранот. Тоа може да предизвика неправилна работа на сензорот.

СОВЕТ! Допрете го копчето Мени секогаш кога ќе допрете апликација за да проверите кои опции се достапни.

СОВЕТ! Ако при користење на LG-P970 се прикажуваат пораки за грешка, или ако не можете да го исклучите, извадете ја батеријата, повторно ставете ја и вклучете го телефонот по 5 секунди.




Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран: контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: континуирана контрола на јачина на звук.

Копче за дејства со 3D движење (G-копче)

- Едноставно активирање на функциите со накусување, тресење или допирање на телефонот.



Отвор за microSD мемориска картичка


Објектив на фотоапарат

Отвор за SIM картичка

Задно капаче

Батерија

Звучник

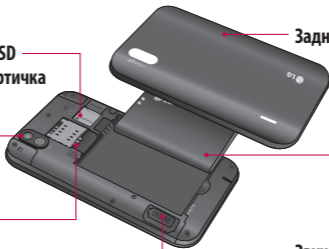

Запознавање со вашиот телефон

Отклучување на екранот

СОВЕТ! Притиснете и задржете на G-копчето од левата страна на телефонот, а потоа затресете го телефонот двапати. Екранот за преглед на фотоапаратот ќе се активира автоматски.

За да го активирате телефонот, притиснете го копчето за **Напојување**. Ќе се прикаже екранот за заклучување. Допрете и повлечете нагоре на екранот за заклучување за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран на кој сте работеле.

Почетен екран

За приказ на панелите едноставно повлечете со прстот налево или надесно. Исто така, можете да извршите прилагодување на секој панел со widget-и, кратенки кон вашите омилените апликации, фолдери и заднини.

СОВЕТ! Кога го држите притиснато G-копчето, со накусување на телефонот лево или десно на брз начин може да се прикаже сликата за заднина.

ЗАБЕЛЕШКА: Одредени слики на екран може да бидат различни во зависност од обезбедувачот на телефонот.

На долниот дел од почетниот екран можете да ги видите брзите копчиња. Брзите копчиња овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.



Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на допир заради упатување на повик.



Допрете за да ги отворите вашите **Контакти**.



Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки. Тука можете да креирате нова порака.



Допрете ја картичката **Апликации** на дното од екранот. Ќе може да ги

прегледате сите инсталирани апликации. Само допрете за да се движите низ вашите апликации.


За да ја отворите саканата апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.

ЗАБЕЛЕШКА: Однапред вчитаните апликации може да бидат различни во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.

Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколу немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.

Креирање на ваша Google сметка


1. На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**  за да го отворите менито за апликации.
2. Допрете **Gmail** и допрете **Next > Create** за активирање на волшебникот за поставување на Gmail.
3. Допрете текстуално поле за да се отвори тастатурата на допир, и внесете го вашето име и корисничко име за вашата Google сметка. При внесување на текст, можете да се префрлите на следното текстуално поле со допирање на **Next** на тастатурата.
4. Кога ќе завршите со внесувањето на вашето име и корисничко име, допрете **Next**. Вашиот телефон ќе изврши комуникација со Google серверите и ќе ја провери достапноста на корисничкото име.
5. Внесете ја вашата лозинка и уште еднаш внесете ја истата. Потоа следете ги инструкциите и внесете ги потребните и опционалните информации за сметката. Почекајте додека серверот ја креира вашата сметка.

Фотоапарат

Основни информации за визирот

Зум - Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.

Конвертирање - Можете да извршите префрлување од надворешната камера на внатрешната.

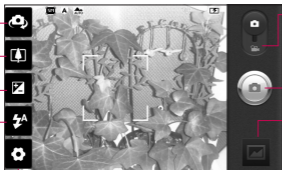

Видео режим - Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.

Снимање на фотографија

Галерија - Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат.

Поставки - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете Користење на напредните поставки.

Блиц - Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии на темни места.

Осветленост - Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во сликата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-” за намалување на осветленоста на сликата или кон “+” за зголемување на осветленоста.

СОВЕТ! Можете да ги затворите сите опции за кратенки за да добиете почист екран на визирот. Едноставно допрете го еднаш центарот на визирот. За повторно активирање на опциите повторно допрете го екранот.

Видео камера

Основни информации за визирот

Зум - Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук. Пред да започнете со снимање на видео, можете да ја користите функцијата за зумирање. Не можете да ја контролирате функцијата за зумирање за време на снимањето.

Конвертирање - Можете да извршите префрлување од надворешната камера на внатрешната.



Режим на фотоапарат -

Повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.

Започни снимање

Галерија - Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи во рамките на видео режимот.

Поставки - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете Користење на напредните поставки.

Блиц - Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии на темни места.

Осветленост - Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон "-" за намалување на осветленоста на видео записот или кон "+" за зголемување на осветленоста.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR) Овој мобилен телефон - модел LG-P970 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува 1,27 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,43 W/Kg (10 g).
- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно

долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.

Ефикасно користење на телефонот Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласни звуци, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките може да предизвика оштетување на слухот.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои

- мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
 - Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
 - Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
 - Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
 - Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
 - Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
 - Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
 - Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
 - Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
 - Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
 - Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Доколку на батериите/акумулаторот на одреден производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/ЕС.
- 2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога слободниот мемориски простор на вашиот телефон е помал од 10%, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

Управување со апликација:

1. На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > Апликации > Управување со апликации**.
2. Кога ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.

3. Допрете **Деинсталирање** и допрете ОК за да ја деинсталирате саканата апликација.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Можете да го продолжите траењето на батеријата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Исто така можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата:

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.

Важно известување

- Некои апликации кои сте ги превземале може да предизвикаат намалување на траењето на батеријата.

Проверување на нивото на наполнетост на батеријата:

1. На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > За телефонот > Статус**.
2. Статусот на батеријата (полнење, празнење) и нивото (како процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

Надгледување и контрола на употребата на батеријата:

1. На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > За телефонот > Користење на батеријата**.
2. На горниот дел од екранот се прикажува времето на користење на батеријата. Се прикажува или колку време е поминато откако телефонот последен пат бил поврзан на извор

за напојување, или - доколку сте поврзани на извор за напојување, колку време е поминато откако телефонот последен пат работел на батерија. Во телото на екранот се прикажува листа на апликациите или услугите кои ја користат батеријата подредени според потрошувачката.

3. Инсталирање на ОС со отворен код

Доколку на вашиот телефон инсталирате ОС со отворен код, а не ОС кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на вашиот телефон.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Android Market. Ако некои апликации не се соодветно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи исправно или може да дојде до сериозни грешки. Потребно е да ги деинсталирате овие апликации со сите нивни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот.

Можете да нацртате сопствен облик за отклучување поврзувајќи четири или повеќе точки.

Ако поставите облик, екранот на телефонот ќе се заклучи. За отклучување на телефонот, нацртајте го обликот кој сте го поставиле на екранот.

Внимание: Кога поставувате облик за отклучување, потребно е прво да креирате Gmail сметка.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување

Многу е важно да го запомнете обликот за отклучување кој ќе го поставите. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите пет можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Важно известување

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување:

Ако сте се обиделе да се најавите на вашата Google сметка на телефонот и неуспешно сте го внеле правилниот облик пет пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот.

5. Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или "жешки точки". Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или вклучуваат безбедносни функции, па ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа:

1. На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > Контроли за безжична работа > Wi-Fi поставки**.
2. Допрете **Wi-Fi** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
 - Ќе се прикаже листа на достапни Wi-Fi мрежи. Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.

3. Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
 - Ако мрежата е отворена, од вас ќе се побара да потврдите дека сакате да се поврзете на таа мрежа преку допирање на **Поврзување**.
 - Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата.)
4. На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи отворените апликации се извршуваат дури и кога ќе отворите друга апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи

и активирајќи ги според потребите, за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За да ја запрете апликацијата која ја користите:

1. На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > Апликации > Управување со апликации**.
2. Дојдете до саканата апликација и допрете **Присилно запри** за да го запрете нејзиното користење.

СОВЕТ!

Враќање на последните користени апликации

Допрете и задржете на копчето за **Почетен екран**. Ќе се прикаже екран со листа на апликации кои сте ги користеле неодамна.

Важно известување

7. Инсталирање на LG PC suite на вашиот PC

За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC преку USB кабел, потребно е да го инсталирате програмот LG PC suite на вашиот PC.

Овој програм можете да го превземете од веб-сајтот на LG (<http://www.lg.com>). Отворете <http://www.lg.com> и изберете го вашиот регион, земја и јазик. За повеќе информации околу инсталирањето и употребата на програмот посетете го веб-сајтот на LG.

Програмот PC Suite е зачуван на microSD мемориската картичка која е дел од испорачаниот пакет и можете едноставно да го ископирате на вашиот PC.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV е програм кој ќе ви помогне да го поврзете мобилниот телефон со PC со помош на USB кабел за пренос на податоци, за да можете да ги користите функциите на мобилниот телефон на вашиот PC.

Главни функции на LG PC Suite IV

- Креирање, уредување и бришење на податоците од телефонот на практичен начин
- Синхронизирање на податоци од PC или телефон (контакти, календар, пораки (SMS), означени страници)
- Префрлување на мултимедијални фајлови (фотографии, видео, музика) на практичен начин со едноставно повлекување и преснимување помеѓу PC и телефон
- Префрлување на пораки од вашиот телефон на компјутер

- Ажурирање на софтверот без загуба на вашите податоци

LG-P970 не поддржува:

- Поврзување со РС преку Bluetooth
- Задачи во календар
- Java апликација

За повеќе информации, разгледајте го упатството за користење за LG PC Suite IV. Упатството ќе го најдете во менито Help (Помош) по инсталирањето на LG PC Suite IV.

Инсталирање на LG PC Suite на компјутер

1. Инсталирајте ја microSD картичката во вашиот телефон. (Картичката можеби веќе е вметната во вашиот телефон.)
2. Пред да го поврзете USB податочниот кабел, проверете дали режимот **Само мемориски уред** е овозможен на вашиот телефон. (Од картичката **Апликации** изберете **Поставки > Апликации > Развој > отштиклирајте USB отстранување на грешки.**)
3. Поврзете го вашиот телефон со РС преку USB податочен кабел.
4. Допрете **Вклучи USB меморија**.
 - (1) Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите.
 - (2) Ископирајте го фолдерот 'LGPCSuiteIV' од вашиот мемориски уред на вашиот РС.
 - (3) Извршете го фајлот 'LGInstaller.exe' на вашиот РС и следете ги инструкциите.

Важно известување

* Кога ќе заврши инсталирањето на LG PCSuite IV, за да го активирате софтверот LG PCSuite IV оневозможете го режимот **Само мемориски уред**.

ЗАБЕЛЕШКА: Немојте да отстранувате или бришете други програмски фајлови инсталирани на вашата мемориска картичка бидејќи тоа може да ги оштети вашите однапред инсталирани апликации на телефонот.

8. Поврзување на вашиот телефон со компјутер преку USB

За префрлување фајлови на вашата microSD картичка со користење на USB уреди:

1. Инсталирајте ја microSD картичката во вашиот телефон. (Картичката можеби веќе е вметната во вашиот телефон.)

2. Пред да го поврзете USB податочниот кабел, проверете дали режимот **Само мемориски уред** е овозможен на вашиот телефон. (Од картичката **Апликации** изберете **Поставки > Апликации > Развој > Отштиклирајте USB отстранување на грешки**.)
3. За поврзување на телефонот со USB приклучокот на вашиот компјутер, користете го USB кабелот. Допрете **Вклучи USB меморија**. Ќе добиете известување дека е извршено USB поврзување.

Кога телефонот ќе биде поврзан како USB мемориски уред, ќе добиете известување. microSD картичката на телефонот ќе биде прикачена како драјв на вашиот компјутер. Сега ќе можете да копирате фајлови на и од microSD картичката.

ЗАБЕЛЕШКА: При деинсталирање на PC Suite IV, USB и Bluetooth драјверите не се отстрануваат автоматски. Оттука, тие мора рачно да се деинсталираат.

СОВЕТ! За повторно користење на microSD картичката на вашиот телефон, потребно е да ја отворите фиоката за известувања и да допрете **Исклучи USB меморија**. За време на ова поврзување, вие не можете да пристапите до microSD картичката од телефонот, така што нема да можете да ги користите апликациите кои зависат од microSD картичката, како на пр. функциите за фотоапарат, галерија и музика. За да ја прекинете врската помеѓу телефонот и компјутерот, внимателно следете ги инструкциите на компјутерот за правилно прекинување на врската со USB уредите, со цел да се избегне губењето на информациите од картичката.

1. Отворете ја фиоката за известувања и допрете **Исклучи USB меморија**.
2. Допрете **Исклучи USB меморија** во рамката за дијалог која ќе се отвори.
3. Безбедно прекинете ја врската на USB уредот со вашиот компјутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Немојте да вметнувате или отстранувате microSD картичка кога телефонот е вклучен. Во спротивен случај, може да дојде до оштетување на microSD картичката како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на microSD картичката може да се оштетат. За безбедно отстранување на microSD картичката, од Почетниот екран, притиснете го копчето **Мени** и допрете **Поставки > Меморија > Оневозможете SD картичка**.

9. При користење на податочното поврзување отклучете го екранот

Екранот ќе се затемни доколку при податочното поврзување не се изврши никакво допирање одреден период. За да го вклучите LCD екранот, едноставно допрете го.

Важно известување

10. Немојте да го поврзувате телефонот кога го вклучувате/исклучувате вашиот РС

Прекинете ја врската преку податочен кабел меѓу телефонот и компјутерот бидејќи може да дојде до грешка на вашиот компјутер.

11. Телефонот држете го во исправена положба

Телефонот држете го исправено и нагоре, како и обичните телефони. LG-P970 има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи може да дојде до намалување на перформансите. Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

12 . Доколку екранот се "замрзне"

Ако телефонот не реагира на внесувањето на корисникот или екранот се "замрзне":

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја и вклучете го телефонот. Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

31. Jan. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

