



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

Prijenosni DVD Player

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

MODEL

DP650

DP650B/DP650W



MFL67007246

1

Sigurnosne informacije

1

Sigurnosne informacije

Oprezi i upozorenja

UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja štiteći ga od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

OPREZ u vezi s električnim kabelom

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja;

Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika. Ne preopterećujte utičnice. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, neispravni produžni kablovi, izlizani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrdite oštećenja ili izlzanost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel s točno određenim zamjenskim kabelom kod vašeg ovlaštenog servisa. Zaštitite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećivanja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabela. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja. Kod iskapčanja kabela

iz utičnice, uhvatite utikač kabela i iskopčajte ga iz utičnice. Kod instaliranja proizvoda, pazite da je utikač lako pristupačan.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.



OPREZ: Proizvod koristi laserski sustav. Kako bi osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo, pažljivo pročitajte priručnik za vlasnika, a priručnik sačuvajte za slučaj buduće potrebe. U slučaju potrebe održavanja uređaja, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili postupaka rada koji nisu istovjetni s ovdje opisanim postupcima mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju. Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci, ne pokušavajte otvarati kućište. U slučaju otvaranja dolazi do vidljivog laserskog zračenja. U ZRAKU.

OPREZ:

- Čuvajte uređaj od vode (koja kaplje ili pljuska) te ne odlažite na uređaj predmete ispunjene tekućinom kao što su primjerice vaze.
- Za optimalnu ventilaciju držati udaljenost oko uređaja minimalno 5 cm.
- Ventilacija se ne smije blokirati prekrivanjem ventilacijskih otvora raznim stvarima kao što su novine, stolnjaci, zavjese i sl.

- Na uređaj se ne smiju stavljati svijeće i druge stvari s otvorenim plamenom.
- Unutarnju litijску bateriju DVD uređaja ne smije zamijeniti korisnik radi opasnosti od eksplozije uslijed nepravilnog postavljanja, već je mora zamijeniti stručna osoba i to identičnom baterijom.
- Uređaj upotrebljavajte samo u tropskim i umjerenim klimama.

Napomena o autorskim pravima

- Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravima na intelektualno vlasništvo. Korištenje ove tehnologije za zaštitu od nedopuštenog presnimavanja mora odobriti Rovi, a namijenjena je samo za kućnu uporabu i druge ograničene svrhe prikazivanja, osim u slučaju kad je Rovi odobrio druge namjene. Zabranjuje se rastavljanje uređaja i obratno inženjerstvo.
- Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a te zakonima o autorskim pravima u ostalim državama, neovlašteno snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija, ili pregledavanje televizijskog programa, video kaseti, DVD-a, CD-a te ostalih materijala podliježe građanskoj i/ili kaznenoj odgovornosti.

Oprez pri rukovanju uređajem u automobilu.

- Da biste spriječili strujni udar ili moguće oštećenje vozila ili uređaja, svaki put prije nego što izvadite utikač iz uređaja, izvadite automobilski adapter iz utičnice za upaljač u automobilu.
- V automobilovém adaptéru je z důvodu ochrany instalována pojistka 3 A 250 V.
- Tijekom paljenja motora, iskopčajte automobilski adapter iz utičnice za upaljač.
- Ne koristite uređaj kada je akumulator automobila istrošen. Vršni napon automobilskog generatora može dovesti do pregaranja DC osigurača.
- Ako napon u automobilu padne ispod 10 V, vaš uređaj možda neće pravilno raditi.
- Ne ostavljajte uređaj na mjestu gdje temperatura prelazi 45 °C (113 °F), jer bi se u protivnom pick-up uređaj mogao oštetiti.

Pažljivo rukovati jedinicom

• Otprema uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu, te zapakirajte uređaj istom kako biste pojačali zaštitu.

• Čišćenje uređaja

Čistiti mekom i suhom krpom sa blagim deterdžentom, ne jakim sredstvima, jer bi se mogla oštetiti površina uređaja.

Ne ostavljajte uređaj dugo uz gumene ili plastične materijale.

• Održavanje uređaja

Održavajte čistoću optičkih pick-up leća i dijelova disk drive-a. Ukoliko su prljave ili istrošene, kvaliteta prikaza bit će smanjena. Za detalje molimo, kontaktirajte najbliži ovlašten servisni centar.

Odlaganje vašeg starog uređaja



1. Kada se na proizvodu nalazi ova prekrížena kanta za otpad na kotačima, to znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko određenih odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilan način odlaganja vašeg starog uređaja pomoći će kod sprečavanja potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
4. Za više detaljnih informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo obratite se vašem gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili vaš uređaj.



LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Europski predstavnik: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Sadržaj

1

Sigurnosne informacije

- 3 Oprezi i upozorenja

2

Priprema

- 6 Uvod
- 6 Simboli korišteni u ovim uputama
- 6 O "ⓘ" simbolu na zaslonu
- 6 Diskovi koji se mogu reproducirati
- 6 Regionalni kod
- 7 Kompatibilnost datoteke
- 7 Punjiva baterija
- 8 Glavna jedinica uređaja
- 8 Isporučena dodatna oprema

3

Instaliranje

- 9 Spajanje AC adaptera
- 9 Spajanje automobilskeg adaptera
- 9 Spajanje audio i video kabla
- 9 Podešavanje
- 9 Podešavanje postavki
- 10 [LANGUAGE] Izbornik
- 10 [DISPLAY] izbornik
- 10 [AUDIO] izbornik

- 10 [LOCK] izbornik
- 10 [OTHERS] izbornik

4

Rukovanje

- 11 Prikaz na ekranu
- 11 Općenita reprodukcija
- 12 Općenito o rukovanju
- 12 Napredna reprodukcija
- 12 Film
- 13 Glazba
- 13 Fotografija

5

Uklanjanje problema

- 14 Uklanjanje problema

6

Dodatak

- 15 Popis kodova zemalja
- 16 Popis kodova jezika
- 17 Specifikacije
- 17 Robne marke i licence

1

2

3

4

5

6

2 Priprema

2

Priprema

Uvod

Simboli korišteni u ovim uputama

Sekcija čiji naslov sadrži jedan od slijedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen tim simbolom.

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW
ACD	Audio CD-i
MOVIE	Filmové soubory uložené na médiu USB/disku
MUSIC	Hudební soubory uložené na médiu USB/disku
PHOTO	Soubory fotografií

O zobrazení symbolu "Ⓢ"

Znak "Ⓢ" može se pojaviti na ekranu tijekom rada, a pokazuje da funkcija objašnjena u ovim uputama nije dostupna na tom mediju.

Diskovi koji se mogu reproducirati



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)
Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.



DVD±R (8 cm / 12 cm disk)

- Samo u video modu i finalizirani
- Također podržava dual layer (dvoslojni) disk
- DVD±R diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.



DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)

- Samo finalizirani diskovi VR moda i Video moda
- DVD-RW diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.



DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)

- Samo u video modu i finalizirani
- DVD+RW diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.



Audio CD (8 cm / 12 cm disk)



CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm disk)
CD-R/RW diskovi koji sadrže audio naslove, filmske, glazbene ili foto datoteke.

Regionalni kod

Regionalni kod za ovaj uređaj otisnut je na dnu uređaja. Ovaj uređaj može reproducirati samo DVD disk koji je označen identično kao na pozadini uređaja ili "ALL"

Kompatibilnost datoteke

Općenito

Moguće ekstenzije datoteka: ".jpg", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma"

- Neke wav datoteke nisu podržane na ovom uređaju.
- Naslov datoteke ograničen je na 45 znakova.
- Za učitavanje sadržaja medija može trebati nekoliko minuta, što ovisi o veličini i broju datoteka.

Najviše datoteka/mapa: Manje od 600 (ukupan broj datoteka i mapa)

CD-R/RW, DVD±R/RW format:
ISO 9660+JOLiet

FILM

Moguća veličina rezolucije:

720 x 576 (W x H) piksela

Podnaslovi koji se mogu reproducirati:

SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Kodek format koji se može reproducirati:

"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx"
(Samo standardna reprodukcija), "MP43", "3IVX"

- Ovaj uređaj ne podržava datoteke snimljene pomoću GMC*1 ili Qpel*2. To su tehnike video kodiranja u MPEG4 standardu, kao što su DivX ili XVID.

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

Audio format koji se može reproducirati:

"Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"

Frekvencija uzorka: od 32 - 48 kHz (WMA),
od 8 - 48 kHz (MP3)

Bit brzina: od 32 - 192 kbps (WMA),
od 8 - 320 kbps (MP3)

GLAZBA

Frekvencija uzorka: od 32 - 48 kHz (WMA),
od 8 - 48 kHz (MP3)

Bit brzina: od 8 - 320 kbps (MP3),
od 32 - 192 kbps (WMA)

FOTO

Preporučena veličina:

Više od 32 x 32 x 32 bita/po pikselu

Manje od 5760 x 4608 x 32 bita/po pikselu

Punjiva baterija

- Unutrašnja punjiva baterija uređaja pruža vam slobodu prenošenja uređaja i reprodukciju datoteka bez kabela za električno napajanje.
- Unutarnja punjiva baterija punit će se samo kad je uređaj isključen, a AC adapter uključen u struju.
- Punjenje se prekida kad uključite uređaj.
- Punjenje traje oko 2 sata i 30 minuta.
- Vrijeme trajanja baterije: otprilike 2 sata i 30 minuta. Trajanje baterije može varirati ovisno o statusu baterije, operativnom statusu te uvjetima okoliša, a maksimalno trajanje reprodukcije je 3 sata.
- Kada je preostalo vrijeme trajanja baterije ispod nekoliko minuta, na ekranu će se prikazati "⚠ Check Battery" (Provjeri bateriju).

Glavna jedinica uređaja

2

Priprema

▶/⏸/◀/▶/■
(Reprodukcija/
Pauziraj/Prethodno/
Sljedeće/Zaustavi)

SETUP

DISPLAY

TITLE

MENU

▲/▼/◀/▶/ENTER
(Gore/Dolje/Lijevo/
Desno)

OPCIJA

↶ (RETURN)

▲ (Otvori)

Indikator kapaciteta baterije

LCD ekran

Zvučnici

DC 9.5 ULAZ

AV IZLAZ

🎧
(Utičnica slušalice)


USB priključak

◀ VOL (Jačina zvuka)


⏻/⏼
(Tipka za uključivanje/isključivanje)

⏻
(UKLJ.)
⏼
(ISKLJ.)


Isporučena dodatna oprema



RCA Video/Audio Adapter (1)



Automobilski Adapter (1)




AC Adapter (MPA-20P) (1)

- Stvarni AC Adapter može odstupati od onog prikazanog na slici.

3 Instaliranje

Spajanje AC adaptera


Spojite uređaj u struju priloženim AC adapterom.

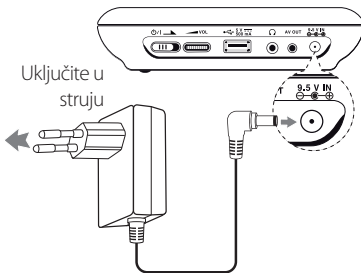

- Za odabir odgovarajućeg adaptera za AC utikač ili komplet AC kabela kontaktirajte osoblje trgovine s električnim dijelovima.
- Ovaj AC adapter proizvela je tvrtka NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Spajanje automobilskog adaptera

Priključite uređaj na utičnicu za paljenje cigarete koristeći priloženi automobilski adapter.

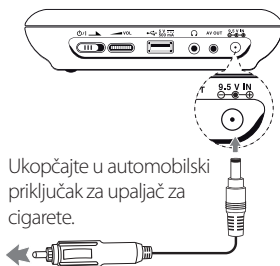


- Za pomoć pri odabiru kompatibilnog auto adaptera kontaktirajte distributera električnim dijelovima.

- Ovaj je automobilski adapter proizvela tvrtka NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Spajanje audio i video kabl

Spojite AV OUT na uređaju s AV kablom televizora sa priloženim AV adapterom.

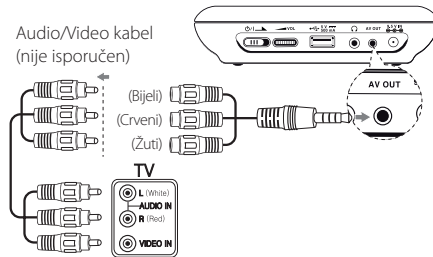

Podešavanje

Pri prvom paljenju uređaja potrebno je odabrati željeni jezik

Podešavanje postavki

1. Pritisnite SETUP.
2. Koristite ▲▼ kako biste odabrali prvu postavku, te pritisnite ► za prelazak na sljedeći korak.
3. Koristite ▲▼ za odabir sljedeće opcije, te pritisnite ► za sljedeći korak.
4. Pritisnite ▲▼ za pomicanje željene opcije te pritisnite ENTER.

[LANGUAGE] Izbornik

Menu Language/Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Odaberite i postavite željeni ili odgovarajući jezik.

[DISPLAY] izbornik

TV Aspect

Odaberite i postavite omjer širine i visine zaslona prema tipu vašeg televizora i željama.

[4:3]: Standardni tip TV-a

[16:9]: Široki tip TV-a

Display Mode

Odaberite i postavite način prikaza prema vašim željama. Način prikaza moguće je odabrati samo kada je TV rezolucija 4:3.

[Letterbox]: Prikazuje široki ekran s crnim prugama gore i dolje

[Panscan]: Prikazuje puni ekran s odrezanim dijelom slike

[AUDIO] izbornik

Postavite audio opcije playera prema snazi diska koji koristite.

DRC (Dynamic Range Control)

Kako biste postavili nivo glasnoće da se sama prilagodi ukoliko dođe do prelaska određenog nivoa glasnoće.

Vocal

Za korištenje vokala sa ili bez glazbe, koristite multi-kanalni karaoke DVD.

[LOCK] izbornik

Prvo trebate kreirati 4-znamenkastu lozinku u Area Code-u kako biste koristili izbornik LOCK. Možete kreirati ili promijeniti lozinku koristeći **▲▼◀▶** i ENTER.

Rating

Za odabir stupnja od 1 (Djeca) do 8 (Odrasli).

Password

Za postavku ili promjenu lozinke.

Ukoliko zaboravite lozinku

Uklonite disk, stisnite SETUP i OPTION gumb, te stisnite ENTER nakon unosa znamenki "2104". Lozinka će biti izbrisana.

Area Code

Kako biste stavili standardizirani područni kod prema listi kodova na strani 15.

[OTHERS] izbornik

REC Bitrate

Kako biste odabrali brzinu prijenosa pri snimanju sa audio CD-a direktno na USB. Veća brzina prijenosa daje bolju kvalitetu zvuka. Za detalje načina snimanja, pogledajte str. 13.

DivX VOD

O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format koji je kreirala DivX, Inc. kompanija. Ovo je službeni DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX video. Posjetite www.divx.com za više informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO NA ZATHJEV: Ovaj DivX® ovlaštenu uređaj se mora registrirati kako bi mogao reproducirati sadržaj DivX video na zahtjev (Video on Demand (VOD)). Za dobivanje registracijskog koda, potražite DivX VOD odjeljak u izborniku za podešavanje uređaja. Posjetite vod.divx.com za više informacija kako dovršiti proces registriranja.

[Register]: Prikazuje registracijski kod vašeg uređaja.

[Deregister]: Vršiti deaktiviranje uređaja i prikazuje kod za deaktiviranje.

4

Rukovanje

Prikaz na ekranu

Možete prikazati i prilagoditi razne informacije na ekranu o učitanoj disku i USB flash drive-u.

Prikaz informacija o sadržaju na ekranu **DVD** **MOVIE**

Možete vidjeti razne informacije o snimku koristeći DISPLAY i ▲▼◀▶.

Title	Trenutačni broj naslova/ ukupan broj naslova
 1 / 5	
Chapter	Trenutačni broj poglavlja/ukupan broj poglavlja
 03 / 24	
Time	proteklo vrijeme reprodukcije/ukupno vrijeme reprodukcije
 C 0:17:20 T 2:52:18	
Audio	Odabrani audio jezik ili kanal
 1. ENG DCC 2 / 0 CH	
Subtitle	Odabrani podnaslov
 2. ENG	
Code Page	Odabrani pravi kod podnaslova (samo za FILMSKE datoteke)
 CP1252	
Angle	Odabrani kut/ukupan broj kuteva
 1 / 1	

Općenita reprodukcija

Reprodukcija diska

1. Uključite uređaj.
2. Otvorite poklopac diska pritiskom na ▲ i umetnite disk.
3. Zatvorite poklopac diska
4. Pritisnite ►/|| za reprodukciju.

DVD disk automatski će se učitati.

Reprodukcija USB Flash pogona

1. Uključite uređaj.
2. Umetnite USB Flash Drive u uređaj.
3. Pritisnite ↶ (RETURN) za korištenje USB Flash Drive-a.
4. Odaberite željenu datoteku.
5. Pritisnite ►/|| za reprodukciju.

Napredna reprodukcija

Film **DVD** **MOVIE**

Za	Učiniti sljedeće
Traži broj dokumenta	Pritisnite OPTION i odaberite Number Search (traženje broja), te potom pritisnite pritisnite ENTER. Odaberite željeni broj korištenjem ▲▼ i odaberite OK koristeći ►, i potom pritisnite ENTER. (samo MOVIE (FILMSKA) datoteka)
Prikaz izbornika diska	Pritisnite MENU (IZBORNIK). (samo DVD)
Uzastopna reprodukcija	Pritisnite OPTION reprodukcije i odaberite Repeat (ponavljanje). I potom pritisnite OPTION ili RETURN nakon odabira moda za ponavljanje korištenjem ◀▶. • DVD: Chapter/Title/Off • MOVIE: Track/All/Off
Polagano premotavanje/ reprodukcija prema naprijed	Dugo pritišćite ►►► u stanju pauze. ►1/16►►1/8►►►1/4►►►1/2
Podesite željeno vrijeme reprodukcije	Pritisnite tipku DISPLAY dva puta tijekom reprodukcije. Odaberite kvadrat za vrijeme (Time). Pritisnite OPTION i podesite željeno vrijeme reprodukcije korištenjem tipki ▲▼◀▶ te potom pritisnite ENTER. Na primjer, podesite "2:10:20" da započne 2 sata, 10 minuta, i 20 sekundi.
Memoriranje posljednje scene	Ovaj uređaj može memorirati i reproducirati posljednju pogledanu scenu čak i ako se disk izvadi pa ponovno stavi u uređaj ili ako je uređaj ponovno uključen nakon isključivanja s istim diskom u sebi (samo DVD).

Glazba **ACD MUSIC**

Za	Učiniti sljedeće
Traži broj dokumenta	Pritisnite OPTION i odaberite Number Search (traženje broja), te potom pritisnite pritisnite ENTER. Odaberite željeni broj korištenjem ▲▼ i odaberite OK koristeći ►, i potom pritisnite ENTER. (samo MOVIE (FILMSKA) datoteka)
Ponavljanje reprodukcije	Pritisnite OPTION reprodukcije i odaberite Repeat (ponavljanje). I potom pritisnite OPTION ili RETURN nakon odabira moda za ponavljanje korištenjem ◀▶. (Track/All/Off)
Nasumična reprodukcija	Pritisnite OPTION i odaberite Random, te potom odaberite ON ili OFF korištenjem ◀▶. Pritisnite OPTION or RETURN.
Kreirajte ili izbrišite vlastiti program	Odaberite željenu datoteku i pritisnite ► kako biste došli do "►", te potom pritisnite ENTER za kreiranje glazbene liste. Odaberite neželjenu datoteku i pritisnite ► kako biste došli do "►", te potom pritisnite ENTER za brisanje programirane glazbene liste. Ali ukoliko želite izbrisati sve programirane liste, pritisnite ▼ kako biste došli do [Clear All] (Izbriši sve) te potom pritisnite ENTER.
Prikaz informacija o datoteci	Pritisnite opetovano DISPLAY kako biste vidjeli informacije sadržane u MP3 datoteci, [NASLOV/ARTIST/ALBUM/GODINA/KOMENTAR].
Memoriranje posljednje scene	OVaj uređaj može memorirati i reproducirati posljednju pogledanu scenu čak i ako se disk izvadi pa ponovno stavi u uređaj ili ako je uređaj ponovno uključen nakon isključivanja s istim diskom u sebi (samo ACD).

Presnimavanje audio CD-a na USB Flash Drive

Umetnite USB flash drive i Audio CD u uređaj. Pritisnite OPTION i odaberite izbornik [CD Recording] (snimanje CD-a) menu. Odaberite željeni zapis ▲▼ te pritisnite ENTER.

- [X1] ili [X4] opcija
Pritisnite OPTION kod snimanja.
- X1: Snimanje na brzini 1X slušajući glazbu
- X4: Snimanje na brzini 4X ne slušajući glazbu

Stvaranje neovlaštenih kopija materijala zaštićenih protiv kopiranja, uključujući računalne programe, datoteke, emitirane i zvučne snimke, mogu biti kršenje autorskih prava i predstavljaju kazneno djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u takve namjene.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Fotografija **PHOTO**

Za	Učiniti sljedeće
Traži broj dokumenta	Pritisnite OPTION i odaberite Number Search (traženje broja), te potom pritisnite pritisnite ENTER. Odaberite željeni broj korištenjem ▲▼ i odaberite OK koristeći ►, i potom pritisnite ENTER. (samo MOVIE (FILMSKA) datoteka)
Pregled prikaza slajdova	Pritisnite ▲▼ ◀▶ kako biste došli do "►" te pritisnite ENTER za pregled prikaza slajdova
Podešavanje brzine prikaza slajdova	Pritisnite ▲▼ ◀▶ kako biste došli do "►" te potom opetovano pritisnite ◀▶ za podešavanje brzine prikaza slajdova.
Slušanje glazbe tijekom prikaza slajdova	Pritisnite ▲▼ ◀▶ kako biste došli do "►" te pritisnite ENTER za slušanje glazbe tijekom prikaza slajdova.

5

Uklanjanje problema

Uklanjanje problema

Simptom	Uzrok	Ispravljanje
Nema el. napajanja.	Električni kabel je iskopčan.	Ukopčajte dobro utikač električnog kabela u zidnu utičnicu.
Napajanje je uključeno, ali uređaj ne radi.	Nema umetnutog diska.	Umetnite disk.
Nema slike na ostalim spojenim uređajima za prikazivanje, TV-u i sl.	TV nije postavljen da prima signal s uređaja.	Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u.
	Video kabel nije dobro priključen.	Dobro priključite video kabel.
Nema zvuka.	Glasnoća je postavljena na najmanju razinu.	Podesite glasnoću pomoću upravljača za glasnoću.
	Priključena oprema preko audio kabela nije postavljena da prima signal s uređaja.	odaberite pravilan modus ulaza za audio pojačalo.
	AUDIO opcije su postavljene na pogrešan položaj.	Postavite AUDIO postavke na pravilne položaje.
	Utikač slušalice uključen je u uređaj.	Isključite utikač slušalice iz uređaja.
Uređaj ne počinje s reprodukcijom.	Disk je umetnut naopako.	Pobrinite se da je naljepnica na disku okrenuta prema gore.
	Površina diska prljava je od prstiju i prašine.	Očistite disk mekom, čistom, glatkom krpom, te obrišite disk od sredine prema van. (Ne koristite jaka sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača i sl.)
	Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	Umetnite disk koji se može reproducirati. (Provjerite vrstu diska i regionalni kod.)
	Postavljen je prag ocjene za reprodukciju.	Promijenite visinu ocjene za reprodukciju.

6

Dodatak

Popis kodova zemalja

Odaberite odgovarajući kod za zemlju s popisa.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka Republika	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Njemačka	DE	Nepal	NP	Južna Afrika	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Nizozemska	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Niz. Antili	AN	Španjolska	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Šri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mađarska	HU	Norveška	NO	Švicarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	Švedinjene Države	US
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugal	PT	Urugvaj	UY
Češka Republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunjska	RO	Uzbekistan	UZ
Danska	DK	Libija	LY	Ruska Federacija	RU	Vijetnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Zimbabve	ZW
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN		
Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

Popis kodova jezika

Koristite popis za unos koda željenog jezika za sljedeće početne postavke: [Disc Audio], [Disc Subtitle] i [Disc Menu].

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindski	8368
Afrikaanski	6570	Frizijski	7089	Makedonski	7775	Singaleski	8373
Albanski	8381	Galicijski	7176	Malagasijski	7771	Slovački	8375
Ameharski	6577	Gruzijski	7565	Malajski	7783	Slovenski	8376
Arapski	6582	Njemački	6869	Malajalamski	7776	Španjolski	6983
Armenski	7289	Grčki	6976	Maorski	7773	Sudanski	8385
Asameski	6583	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Svahili	8387
Ajmarski	6588	Guaranski	7178	Moldavijski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Guđaratski	7185	Mongolski	7778	Tagaloški	8476
Baškirski	6665	Hauski	7265	Naurski	7865	Tadžiski	8471
Baskijski	6985	Hebrejski	7387	Nepalski	7869	Tamilski	8465
Bengalski;		Hinduski	7273	Norveški	7879	Teluški	8469
Bangla	6678	Mađarski	7285	Orijski	7982	Thai	8472
Bhutanski	6890	Islandski	7383	Pandapski	8065	Tongoanski	8479
Biharski	6672	Indonezijski	7378	Paštanski, Pušto	8083	Turski	8482
Bretonski	6682	Interlingva	7365	Perzijski	7065	Turkmenski	8475
Bugarski	6671	Irski	7165	Poljski	8076	Tvi	8487
Burmanski	7789	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Bjeloruski	6669	Japanski	7465	Kečuanski	8185	Urdski	8582
Kineski	9072	Kanadski	7578	Reto-romanski	8277	Uzbekistanski	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Rumunjski	8279	Vijetnamski	8673
Češki	6783	Kozački	7575	Ruski	8285	Volapski	8679
Danski	6865	Kirgijski	7589	Samoanski	8377	Velški	6789
Nizozemski	7876	Korejski	7579	Sanskrtski	8365	Volofski	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Škotsko Galski	7168	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotski	7679	Srpski	8382	Jidiš	7473
Estonski	6984	Latinski	7665	Srpsko –		Yorupski	8979
Faroski	7079	Latvijski, Letski	7686	Hrvatski	8372	Zulu	9085
Fidžijski	7074	Lingalski	7678	Šonanski	8378		
Finski	7073						

Specifikacije

Potrošnja struje:	12 W
Potrebno električno napajanje:	9.5 V --- 2 A
Karakteristike AC adaptera	100 - 240 V ~ 1 A, 50/60 Hz
Karakteristike automobilskeg adaptera	8.5 V -16 V DC
Dimenzije (Š x V x D)	Cca. (200 x 16.5 x 38.5) mm
Neto težina (cca.):	0,73 kg
Radna temperatura	0° C - 40° C
Vlažnost za rad:	5 % - 90 %
Laser	Sekundarni konduktor laser
Sustav signala:	R.G.B. pruga
Napon sabirnice (USB)	5 V --- 500 mA
Video/Audio izlaz	ø 3.5 mm mini priključak x 1
Video izlaz	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative
Audio izlaz	1.5 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Priključak za slušalice	ø 3.5 mm stereo mini priključak x 1

LCD (Zaslon od tekućeg kristala)

Veličina ploče	17.8 cm (dijagonalno)
Sustav projekcije	R.G.B. pruga
Sustav pogona	TFT active matrix
Rezolucija	480 x 234 (WQVGA)

Robne marke i licence



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki-D simbol zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi zaštitni su znaci tvrtke DivX, Inc., te se koriste pod licencom.



"DVD Logo" zaštitni je znak u vlasništvu tvrtke DVD Format/Logo Licensing Corporation.

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljanja.

