

عربي
فارسي
ENGLISH



ENGLISH
فارسي
عربي

دليل مستخدم

User Guide

LG-P920

LG-P920



CE 0168 !

CE 0168 !

www.lg.com

P/N : MFL67230158 (1.1)

P/N : MFL67230158 (1.1)

www.lg.com



هاتف LG-P920 دليل المستخدم - العربية

يحتوي هذا الدليل على معلومات حول الإصدار 2.3 من نظام التشغيل Android Gingerbread. إذا كان هاتفك يستخدم الإصدار 2.2 من نظام التشغيل Android Froyo، يرجى مراجعة صفحة 91 لتحديث هاتفك.



- قد لا تنطبق بعض أجزاء هذا الدليل على هاتفك وهذا يتوقف على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة لديك.
- هذا الجهاز غير مخصص للمكفوفين بسبب اعتماده على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google search و Maps و Gmail و Android Market و Talk و YouTube هي علامات تجارية لصالح Google, Inc.

- 37.....إجراء مكالمة ثانية
- 37.....عرض سجلات المكالمات
- 37.....إعدادات المكالمات
- 39.....جهات الاتصال
- 39.....البحث عن جهة اتصال
- 39.....إضافة جهة اتصال جديدة
- 39.....جهات الاتصال المفضلة
- 41.....الرسائل/البريد الإلكتروني
- 41.....الرسائل
- 41.....إرسال رسالة
- 42.....تغيير اعدادات الرسائل
- 42.....إعداد البريد الإلكتروني
- 42.....حساب بريد إلكتروني في
Microsoft Exchange
- 42.....حساب بريد إلكتروني آخر
- 43.....(POP3, IMAP)
- 44.....إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
- 45.....العمل مع حافظات الحسابات
- 45.....إضافة حسابات بريد إلكتروني
وغيرها
- 46.....الشبكات الاجتماعية
- 46.....إضافة حسابك إلى هاتفك
- 46.....عرض حالتك وتحديثها
- 47.....إزالة الحسابات من هاتفك
- 47.....Facebook و Twitter
- 48.....الصور وملفات الفيديو
- 48.....التعرّف على محدّد المنظر (الكاميرا)
- 49.....التقاط صورة سريعة
- 49.....بمجرد التقاط الصورة
- 5.....إرشادات لاستخدام أمن وفعال
- 12.....ملاحظة هامة
- 20.....التعرّف على الهاتف الخاص بك
- 22.....تركيب بطاقة SIM والبطارية
- 23.....شحن الهاتف
- 24.....تنسيق بطاقة الذاكرة
- 26.....الشاشة الرئيسية الخاصة بك
- 26.....تلميحات شاشة للمس
- 28.....إقفال الهاتف
- 28.....شاشة فتح القفل
- 28.....الصفحة الرئيسية
- إضافة عناصر واجهة استخدام إلى
الشاشة الرئيسية
- 29.....العودة إلى تطبيق تم استخدامه
مؤخراً
- 29.....نافذة الإعلام
- 30.....عرض شريط الحالة
- 30.....لوحة المفاتيح على الشاشة
- 32.....إعداد حساب Google
- 33.....إنشاء حساب Google
- 33 Google.....تسجيل الدخول إلى حساب
- 35.....المكالمات/جهات الاتصال
- 35.....إجراء مكالمة صوتية
- 35.....إجراء مكالمة فيديو
- 36.....في قائمة مكالمة الفيديو
- 36.....الاتصال بجهات الاتصال
- 36.....الرد على مكالمة ورفضها
- 36.....ضبط مستوى صوت المكالمة

- كيفية نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الحالي.....65
- كيفية إرسال البيانات من الهاتف عبر بلوتوث.....66
- منفذ HDMI.....67
- الأدوات المساعدة.....68
- ضبط المنبه.....68
- استخدام الحاسبة.....68
- إضافة حدث إلى التقويم.....68
- تسجيل ملف صوتي أو صوت.....69
- إرسال التسجيل الصوتي.....69
- المنطقة الزمنية الرئيسية.....69
- محو الألعاب ثلاثية الأبعاد.....70
- تعديل ملفات الفيديو.....70
- الويب.....72
- التصفح.....72
- استخدام الخيارات.....72
- تطبيقات Google.....74
- الخرائط.....74
- السوق.....74
- Gmail.....74
- الدرشة.....74
- بحث Google.....74
- LG SmartWorld.....75
- كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك.....75
- كيف تستخدم LG SmartWorld.....75
- استخدام الإعدادات المتقدمة (الكاميرا).....50
- عرض الصور المحفوظة.....51
- التعرف على محدّد المنظر (كاميرا الفيديو).....52
- التقاط فيديو سريع.....53
- بعد التقاط فيديو.....53
- استخدام الإعدادات المتقدمة (كاميرا الفيديو).....53
- مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة.....54
- ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو.....54
- الصور وملفات الفيديو ثلاثية الأبعاد.....55
- التقاط فيديو ثلاثي الأبعاد.....56
- عالم 3D.....58
- YouTube 3D.....58
- معرض 3D.....58
- كاميرا ثلاثية الأبعاد.....58
- ألعاب وتطبيقات ثلاثية الأبعاد.....58
- دليل 3D.....59
- الوسائط المتعددة.....60
- المعرض.....60
- الموسيقى.....61
- تشغيل أغنية.....61
- SmartShare استخدام.....61
- نقل ملفات عبر وحدة تخزين USB عالية السرعة.....64
- كيفية حفظ ملفات الموسيقى / الفيديو في الهاتف.....64

89	On-Screen Phone كيفية تثبيت	77	اعدادات
89	على الكمبيوتر الشخصي	77	الإتصالات اللاسلكية والشبكات
89	كيفية توصيل الهاتف المحمول	78	الصوت
90	بالكمبيوتر الشخصي	78	اعدادات الشاشة
90	للتحقق من اتصال الهاتف	79	إيماءة
90	بالكمبيوتر الشخصي	79	الموقع والحماية
90	لفصل الهاتف عن الكمبيوتر	81	التطبيقات
91	الشخصي	81	الحسابات والمزامنة
91	تحديث برنامج الهاتف	82	الخصوصية
91	مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر	82	تخزين الهاتف وبطاقة SD
93	حقوق النشر والعلامات التجارية	82	اللغة ولوحة المفاتيح
95	الملحقات	82	إدخال وإخراج الصوت
96	البيانات التقنية	84	إمكانية الوصول
97	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	84	التاريخ والوقت
		84	حول الهاتف
		84	Wi-Fi
		84	تشغيل Wi-Fi
		84	للاتصال بـ Wi-Fi
			مشاركة اتصال بيانات الهاتف
		85	المحمول
		85	نقطة اتصال فعالة ومحمولة
			لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول
		86	كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة
			لإعادة تسمية النقطة الفعالة
		87	والمحمولة أو تأمينها
			كيفية استخدام
		88	On-Screen Phone
		88	رموز On-Screen Phone
		88	مميزات On-Screen Phone

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR). لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-P920 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق والمتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى الإرشادات العلمية التي تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لجميع المستخدمين. من دون أخذ العمر والحالة الصحية بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد. أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات

هاتف LG. فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

- إن حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP هو 2 واط/كيلوجرام وهو حد مقسم على نحو مناسب إلى 10 جرامات من النسيج.
- يبلغ الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الهاتف عندما جرى اختباره من قبل DASy4 لاستخدامه على الأذن 0.368 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند حمله على الجسم يكون هذا المعدل 0.562 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يتقيد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في موضع عادي مقابل الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم. عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حاملة لتشغيل الجهاز أثناء وضعه على الجسم. يجب ألا تحتوي على أي

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- مجددةً على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع الهاتف في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الهاتف بعيد عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الهاتف
- لا تعرّض الهاتف للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك، على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه، فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.

معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة، في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً، احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانته

⚠ تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا، إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة نطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الهاتف، اعمل على نقل الهاتف إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لما تقرره LG، لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدةً أو

- نتيجة سوء الاستخدام.
- هاتفك عبارة عن جهاز إلكتروني يصدر حرارة أثناء التشغيل العادي. قد يؤدي احتكاك الهاتف بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

تشغيل فَعَال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلًا في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرض الهاتف للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلًا بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً، لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

ملزماً خاصةً بالقرب من الطرقات.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكييس هوائي عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك. فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدرراً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. لذا، نوصي بعدم تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس. اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن سماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية، في حال انكسر الزجاج. لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز

المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تسبب مخاطر حدوث اختناق في حالة انفصالها عنه.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن شبكات الهاتف المحمول كافة. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى ليس هناك من تأثير للذاكرة. يمكنه تخفيض أداء البطارية.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
 - لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
 - حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
 - استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
 - أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
 - لا تعرّض شاحن البطارية لإشعة الشمس المباشرة أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.
 - لا تترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة فربما يؤدي ذلك إلى تراجع أداء البطارية.
 - هناك خطر انفجار. إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
 - تخلّص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة
- المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية. خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
 - قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
 - إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وضوابط المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والظروف البيئية .

احتياطات مشاهدة محتوى ثلاثي الأبعاد

- 1 . لدى مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد:
 - قد يكون نظر الأطفال الصغار في طور النمو. لا يجب على الأطفال دون الخمسة أعوام مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد.
 - قد لا يشعر بعض المشاهدين عند مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد

بالراحة وقد يعانون من أعراض الغثيان وإجهاد العين والتعب والدوخة. لتجنب هذه الأعراض، على جميع المشاهدين أخذ فترات استراحة متكررة. كل شخص يختلف عن غيره، لذلك قم بتحديد تكرار فترات الاستراحة وطولها بالشكل الذي يناسبك. في حال الشعور بأي من أعراض عدم الراحة، توقف عن المشاهدة وخذ استراحة إلى أن تختفي هذه الأعراض. وإن استمرت هذه الأعراض حتى بعد توقفك عن المشاهدة وأخذ الاستراحة، استشر الطبيب.

- اتبع إرشادات جهازك المحمول حول مسافات العرض والزوايا. قد يقلل مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد ضمن نطاق المشاهدة الموصى بها من احتمال الشعور بعدم الراحة.
2. ينبغي على شخص بالغ الإشراف على عرض المحتوى ثلاثي الأبعاد الذي يشاهده الأطفال للتأكد من أنهم يتبعون إرشادات الاستخدام الموصى بها. لتجنب هذه الأعراض الدوخة والتعب وجفاف العين .

ملاحظة هامة



تحذير

إذا قمت بحذف البيانات الموجودة على بطاقة SD داخلية في الهاتف، فلن يمكنك استعادتها باستخدام خيار إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة (الاعدادات < الخصوصية > إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة).

2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها في الخلفية، يمكنك أيضاً مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

لتمديد عمر البطارية:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها.
- قم بإيقاف وظائف Wi-Fi، أو بلوتوث أو GPS عند عدم استخدامها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أفصر للشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم وجهات الاتصال والتطبيقات الأخرى.

يرجى مراجعة هذا القسم لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الصيانة.

1. ذاكرة الهاتف

عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%، فلن يستطيع الهاتف استقبال رسائل جديدة، ستحتاج إلى حذف بعض البيانات من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من مساحة الذاكرة.

لإدارة التطبيق:

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الاعدادات < التطبيقات > إدارة التطبيقات.
- 2 عندما تظهر جميع التطبيقات، قم بالتمرير إلى التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته وحدده.
- 3 اضغط على إزالة والمس موافق لإلغاء تثبيت التطبيق المحدد.

من الطاقة وصولاً إلى ما يستهلك أقل قدر من الطاقة.

3. تثبيت نظام تشغيل مفتوح المصدر

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل مفتوح المصدر على هاتفك، ولم تستخدم البرنامج الذي توفره الجهة المصنعة، فقد لا يعمل الهاتف بشكل صحيح.



تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل يختلف عن الذي توفره الجهة المصنعة ثم قمت باستخدامه، فسوف تبطل كفالة الهاتف.

• قد تقلل بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها من فترة عمل البطارية.

للتحقق من مستوى شحن البطارية:

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة

التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات

< حول الهاتف < الحالة.

2 يتم عرض حالة البطارية (الشحن،

التفريغ) والمستوى (مثل النسبة

المئوية لاكمال الشحن) في أعلى

الشاشة.

لمراقبة استخدام طاقة البطارية

والتحكم فيه:

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة

التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات

< حول الهاتف < استخدام البطارية.

2 يعرض الجزء العلوي من الشاشة

وقت استخدام البطارية. ويشير ذلك

إما إلى الوقت الذي انقضى منذ المرة

الأخيرة لتوصيل الهاتف بمصدر طاقة

أو الوقت الذي انقضى منذ المرة

الأخيرة التي تم تشغيل الهاتف فيها

باستخدام طاقة البطارية. يعرض

الجزء الرئيسي بالشاشة التطبيقات

أو الخدمات التي تستخدم طاقة

البطارية بدءاً مما يستهلك أكبر قدر

نقش إلغاء قفل الشاشة. حدد التالي للمتابعة إلى الشاشة التالية.
تنبيه: أنشئ حساب Gmail أولاً. قبل ضبط نقش إلغاء القفل.



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل

من الضروري أن تتذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استنفذت كل المحاولات الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة لاحقاً بعد 30 ثانية.

عند تعذر تذكر نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور:

1 إذا نسيت النقش: إذا قمت بإنشاء حساب Google على الهاتف. فاضغط على زر هل نسيت النقش؟ ستتم مطالبتك حينئذٍ بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google لإلغاء قفل الجهاز. في حال عدم إنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيانه، عليك تنفيذ إعادة تعيين ثابتة.



تحذير

حماية الهاتف والبيانات الشخصية. قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال من Android Market. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح. فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث أخطاء جسيمة. ستكون بحاجة إلى إزالة هذه التطبيقات وكل بياناتها وإعداداتها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضغط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يمكنك رسم نقش إلغاء القفل الخاص بك من خلال توصيل أربع نقاط أو أكثر. إذا قمت بتعيين نقش. فستقبل شاشة الهاتف. أدخل النقش الذي قمت بتعيينه على الشاشة لإلغاء قفل الهاتف. على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < الموقع والحماية < إعداد قفل الشاشة < النقش. اتبع الشاشات لترشدك أثناء رسم

2 إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور.
فعلبك تنفيذ إعادة تعيين ثابتة.

5. استخدام إعادة تعيين ثابتة

في حالة عدم رجوعه إلى الحالة الأصلية،
استخدم إعادة التعيين الثابتة لتهيئة
الهاتف.

"عندما يكون الهاتف متوقفًا عن
التشغيل، اضغط باستمرار على مفتاح
ثلاثي الأبعاد + مفتاح خفض مستوى
الصوت + مفتاح الطاقة لأكثر من عشرة
ثواني.

عندما يظهر شعار LG على الشاشة، حرّر
مفتاح الطاقة."

حين تظهر شاشة إعادة التعيين الثابتة،
حرّر المفاتيح الباقيين.

اترك هاتفك لمدة دقيقة واحدة بينما يقوم
بإجراء إعادة التعيين الثابتة، وبعدها يكون
جاهزًا للاستخدام.

"تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة تعيين
ثابتة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات
المستخدم. لا يمكن العودة عن هذا
الإجراء. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي
لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة
تعيين ثابتة."

6. التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi من خلال هاتفك،
تحتاج إلى الوصول إلى نقطة وصول
لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض
نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك ببساطة
الاتصال بها، في حين تكون بعض النقاط
الأخرى مخفية أو تطبق ميزات أمان أخرى،
لذا يلزمك تكوين الهاتف للتمكن من
الاتصال بها.

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم
استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل
البطارية.

لتشغيل Wi-Fi والاتصال بشبكة
:Wi-Fi

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة
التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات
< الاتصالات اللاسلكية والشبكات
< إعدادات Wi-Fi.

كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

للتوقف عن استخدام أحد التطبيقات:

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < التطبيقات < إدارة التطبيقات.

2 قم بالتمرير إلى التطبيق المطلوب والمس إيقاف إجباري لإيقاف استخدامه.

تلميح! العودة إلى تطبيق تم استخدامه مؤخراً المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية. فتعرض شاشة قائمة التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.

8. تثبيت برنامج LG PC suite على الكمبيوتر الشخصي

لمزامنة البيانات على الهاتف مع الكمبيوتر باستخدام كابل USB. يتعين عليك تثبيت برنامج LG PC suite على الكمبيوتر.

بإمكانك تنزيل هذا البرنامج من موقع LG على الويب على العنوان www.lg.com. انتقل إلى الموقع <http://www.lg.com> وحدد المنطقة والبلد واللغة. تفضل

2 المس **Wi-Fi** لتشغيله وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

• يتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi المتوفرة. كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.

3 المس إحدى الشبكات للاتصال بها. إذا كانت الشبكة مفتوحة، ستتم

مطالبتك بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق لمس اتصال.

• إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل.)

4 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

7. فتح التطبيقات وتغييرها

يُعد القيام بمهام متعددة أمراً سهلاً مع نظام Android لأن التطبيقات المفتوحة تظل قيد التشغيل حتى في حالة فتح تطبيق آخر. لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة

بزيارة موقع LG على الويب للحصول على المزيد من المعلومات حول تثبيت هذا البرنامج واستخدامه.

LG PC SUITE

إن LG PC Suite IV عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل اتصال بيانات USB. بحيث يمكنك استخدام وظائف الهاتف المحمول على الكمبيوتر. ووظائف LG PC Suite IV الرئيسية إنشاء بيانات الهاتف وتخزينها وحذفها بسهولة.

مزامنة البيانات من الكمبيوتر أو الهاتف (الأسماء، التقويم، الرسائل (رسالة نصية)، العلامات المرجعية، سجل المكالمات).

نقل ملفات الوسائط المتعددة (الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى) بسهولة من خلال عملية سحب وإفلات بسيطة بين الكمبيوتر والهاتف.

نقل الرسائل من هاتفك إلى الكمبيوتر.

تحديث البرنامج دون فقدان بياناتك
لا يعتمد هاتف LG-P920 على ما يلي:

- اتصال الكمبيوتر الشخصي عبر بلوتوث
- المهام في التقويم
- تطبيقات Java

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على دليل المستخدم لبرنامج LG PC Suite IV، من الممكن العثور على هذا الدليل في قائمة التعليمات بعد تثبيت برنامج LG PC Suite IV.

9. توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

لنقل الملفات إلى بطاقة microSD عبر أجهزة USB:

- 1 قم بتثبيت بطاقة microSD في الهاتف. (قد تكون مدرجة مسبقاً في الهاتف).
- 2 قبل توصيل كابل البيانات USB، تأكد من أن وضع ذاكرة التخزين ممكن على الهاتف. (على علامة التبويب التطبيقات، اختر الإعدادات < تخزين الهاتف وبطاقة SD < ذاكرة التخزين فقط)

إيقاف تشغيل وحدة تخزين **USB**.

5 قم بلمس إيقاف في مربع الحوار الذي يُفتح.



تحذير

لا تقم بإدراج بطاقة microSD أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. وإلا، فقد يلحق الضرر ببطاقة microSD والهاتف. وقد تلتف البيانات المخزنة في بطاقة microSD. لإخراج بطاقة microSD بأمان من الشاشة الرئيسية، اضغط مفتاح القائمة والمس الإعدادات > تخزين الهاتف وبطاقة SD < فصل بطاقة SD.

10. قم بإلغاء قفل الشاشة عند

استخدام اتصال البيانات

سوف تنطفئ شاشة LCD إذا لم تقم بلمسها لفترة من الوقت عند استخدام اتصال البيانات. فعليك لمسها لتشغيلها مرة أخرى.

3 استخدم كابل USB المرفق مع الهاتف لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود بالكمبيوتر. المس تشغيل وحدة تخزين **USB**. وسوف تتلقى إعلاماً بتوصيل وحدة USB.

عند توصيل الهاتف كوحدة تخزين USB، سوف تتلقى إعلاماً بذلك، يتم تثبيت بطاقة microSD الخاصة بالهاتف كأحد محركات الأقراص بالكمبيوتر. يمكنك الآن نسخ الملفات من بطاقة micro SD وإليها.

ملاحظة: عند إلغاء تثبيت برنامج PC Suite IV، لا تتم إزالة برامج تشغيل USB و بلوتوث تلقائياً. ومن ثم يجب إزالتها يدوياً.

تلميح! لاستخدام بطاقة microSD في الهاتف مرة أخرى، ستحتاج لفتح نافذة الإعلام ولمس "إيقاف تشغيل تخزين USB". في هذه الأثناء، لا يمكنك الوصول إلى بطاقة microSD من الهاتف، لذا لا يمكنك استخدام التطبيقات التي تعتمد على بطاقة microSD كوظائف الكاميرا والمعرض والموسيقى. لفصل الهاتف عن الكمبيوتر، اتبع بعناية الإرشادات التي تظهر على الكمبيوتر لفصل أجهزة USB بشكل صحيح لتفادي فقدان المعلومات الموجودة على البطاقة.

4 افصل جهاز USB من الكمبيوتر بأمان. افتح نافذة الإعلام والمس

11. لا تقم بتوصيل الهاتف عند

تشغيل الكمبيوتر وإيقاف

تشغيله

تأكد من قطع اتصال الهاتف والكمبيوتر باستخدام كابل البيانات لتجنب أي ضرر بالكمبيوتر.

12. حمل الهاتف بشكل رأسي

يرجى حمل الهاتف بشكل مستقيم ومتوازن كالهاتف العادي. أَلهاتف LG-P920 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به. إذ قد يؤثر ذلك على أدائه. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات. حاول تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

13. في حال تجمد الشاشة

في حال لم يتجاوب الهاتف مع إدخال المستخدم أو تجمّدت الشاشة:

قم بإزالة البطارية، وأعد إدراجها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

لتشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.
لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ. والمس إيقاف التشغيل والتمس موافق.
مفتاح الطاقة/الإقفال



تحذير: قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي فيلم الحماية على جهاز استشعار الأشياء القريبة الخاص بشاشة LCD. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

تلميح! المس مفتاح القائمة عند الضغط على تطبيق للتحقق من الخيارات المتوفرة.
تلميح! إذا ظهرت على شاشة LG-P920 رسالة خطأ عند استخدامه، وفي حال تعذر تشغيله، فقم بإزالة البطارية وثبتها مجدداً ومن ثم قم بتشغيل الهاتف مرة أخرى بعد 5 ثوانٍ.

سماعة الرأس مفتاح الطاقة/الإيقاف



مفاتيح مستوى الصوت


- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
- خلال المكالمات: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن.
- عند تشغيل الموسيقى: تحكم في الصوت في أي وقت.

الشاحن، موصل كابل USB الصغير

منفذ HDMI

المفتاح ثلاثي الأبعاد

- قم بالوصول إلى المساحة ثلاثية الأبعاد مباشرة من خلال الضغط باستمرار على هذا المفتاح.
- في وضع الكاميرا: التقط صورة بالضغط على هذا المفتاح.



الغطاء الخلفي


البطارية

فتحة بطاقة SIM

فتحة بطاقة الذاكرة


microSD

عدسة الكاميرا



التعرّف على الهاتف الخاص بك

2 أدخل بطاقة SIM داخل حامل بطاقة SIM. تأكد من كون ناحية الموصلات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

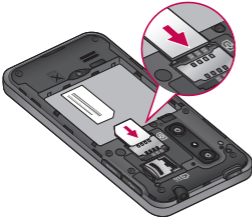


3 أدرج البطارية في مكانها مع محاذاة الموصلات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية.



تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستخدام الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:


1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. باستخدام اليد الأخرى، اضغط بقوة على وسط غطاء البطارية بينما تقوم برفع الجزء العلوي منه بواسطة السبابة. ثم ارفع غطاء البطارية لإزالته.

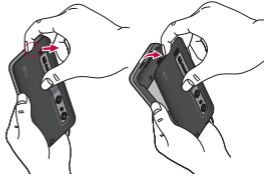

ملاحظة: يجب أن يتم شحن البطارية بالكامل عند الاستخدام للمرة الأولى لتمديد فترة عمر البطارية.

لإدخال بطاقة ذاكرة:

1 انزع الغطاء الخلفي.

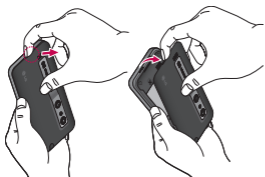

4 أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.





شحن الهاتف

إن موصل الشاحن موجود على الجانب العلوي من هاتف LG-P920. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي. يجب شحن هاتف LG-P920 إلى أن ترى الرمز.



التعرّف على الهاتف الخاص بك

2 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة.
تأكد من كون ناحية الموصلات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

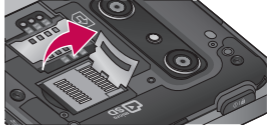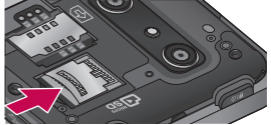

تنسيق بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهياً أصلاً.
فإذا لم تكن كذلك، فيجب تهيئتها قبل استخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.

2 قم بالتمرير لأسفل والمس الإعدادات.

3 قم بالتمرير لأسفل والمس تخزين الهاتف وبطاقة SD.

4 المس فصل بطاقة SD.


5 المس تهيئة بطاقة SD، ثم قم بتأكيد خيارك.

6 في حالة ضبط نقش القفل، أدخله

وحدد مسح كل شيء، ستتم تهيئة البطاقة وتصبح جاهزة للاستخدام.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف كل الملفات.


تلميح! إذا سبق أن تمت إزالة بطاقة الذاكرة. فيمكنك اتباع الخطوات التالية لتهيئتها. المس التطبيقات < الاعدادات < تخزين الهاتف وبطاقة SD < تهيئة بطاقة SD.

 **تحذير** لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف قيد التشغيل. وإلا فربما تتلف بطاقة الذاكرة والهاتف. كما قد تتلف البيانات المحزنة على بطاقة الذاكرة. لإخراج بطاقة الذاكرة بأمان. حدد التطبيقات < الاعدادات < تخزين الهاتف وبطاقة SD < إزالة بطاقة SD.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تلميحات شاشة اللمس


في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.



اللمس باستمرار =
لفتح قائمة خيارات
أو الإمساك بعنصر
تريد نقله، ما
عليك سوى لمس
بإستمرار.



اللمس - لاختيار
قائمة/خيار أو فتح
تطبيق، ما عليك
سوى لمسه.

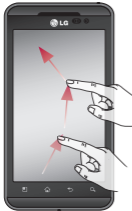


النقر = للتمرير عبر
قائمة أو التنقل
بسرعة، انقر فوق
شاشة اللمس
(أسحب بسرعة
وحزرا).



السحب = للتمرير
عبر قائمة أو
التنقل ببطء،
اسحب عبر شاشة
اللمس.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من لمس أي مفاتيح أخرى.



التقريب والتمديد -
لتكبير محتوى أثناء
توسيط الصورة بين
أطراف الأصابع. قرب
الشاشة من خلال
الضغط بإصبعين
لأسفل وتقريبهما من
بعضهما. بالنسبة
لتمديد المحتوى.
حرك الإصبعين بعيداً
عن بعضهما البعض
لتصغير الصورة.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

إقفال الهاتف

عند عدم استخدام هاتف LG-P920 اضغط على مفتاح الطاقة لقفله. يساعد ذلك على منع الضغط على الشاشة بطريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

إذا لم تستخدم الهاتف لفترة معينة، يتم استبدال الشاشة التي تقوم بعرضها أياً كانت بشاشة القفل لتوفير طاقة البطارية.

ملاحظة: إذا كان ثمة برامج قيد التشغيل أثناء تعيين النقش، فقد تبقى قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من البرامج كافة قبل الدخول إلى وضع القفل لتجنب الرسوم غير الضرورية ولتجنب استهلاك البطارية أيضاً. (مثل مكالمات الهاتف، الوصول إلى الويب أو اتصالات البيانات).

شاشة فتح القفل


لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة. تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومرّر لأعلى لفتح الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.


الصفحة الرئيسية

ببساطة حرك إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرضها. ويمكنك تخصيص لوحة بتضمين عناصر واجهة المستخدم واختصارات للتطبيقات و المجلدات والخلفيات المفضلة.

ملاحظة: قد تختلف بعض صور و الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.


على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة، توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً وبللمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

 المس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال باللمس أيضاً.

 المس لفتح قائمة الأسماء.

 المس رمز الرسائل للوصول إلى

قائمة الرسائل. يمكنك إنشاء رسالة جديدة هنا.

 المس علامة التبويب التطبيقات في أسفل الشاشة، يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتثبيتها، المس فقط للتمرير عبر التطبيقات.


لفتح أي تطبيق، ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

وارفع إصبعك عن الشاشة.


تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

لإزالة رمز تطبيق من الشاشة الرئيسية:

1 المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته.

يظهر رمز سلة المهملات .


2 اسحب رمز التطبيق وأفلته في رمز

سلة المهملات .

ملاحظة: لا يمكنك حذف التطبيقات المحملة مسبقاً. (يمكن حذف رموزها فقط من الشاشة).

العودة إلى تطبيق تم استخدامه مؤخراً

1 المس باستمرار مفتاح الشاشة

الرئيسية . ستظهر الشاشة

إطاراً منبثقاً مع رموز تطبيقات

استخدمتها مؤخراً.

2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص

به. أو المس مفتاح رجوع للعودة إلى

التطبيق الحالي.

ملاحظة: قد تختلف التطبيقات المحملة مسبقاً ويتوقف ذلك على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

إضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة اختصارات، أو عناصر واجهة المستخدم أو المجلدات إليها. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف، قم بإضافة عناصر واجهة المستخدم المفضلة لديك على الشاشة الرئيسية. لإضافة رمز إلى الشاشة الرئيسية:

1 على الشاشة الرئيسية، المس

مفتاح القائمة  وحدد إضافة. أو

بدلاً من ذلك، المس الجزء الخالي من

الشاشة الرئيسية لفترة طويلة.

2 في قائمة وضع التحرير، المس نوع

العنصر الذي تريد إضافته.

3 مثلاً، حدد المجلدات من القائمة

واضغط عليها. حدد جهات الاتصال

مع أرقام الهاتف من القائمة واضغط

عليها.

4 يظهر رمز حافظة جديدة على

الشاشة الرئيسية. اسحبه إلى

الموقع المطلوب على اللوحة اليمنى


الشاشة الرئيسية الخاصة بك

نافذة الإعلام

يتم تشغيل نافذة الإعلام في أعلى الشاشة.



المس نافذة الإعلام ومررها نحو الأسفل بإصبعك.

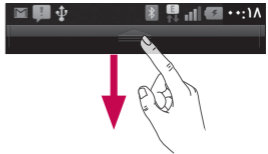

بدلاً من ذلك، المس مفتاح القائمة على الشاشة الرئيسية، وحدد الإشعارات. يمكنك التحقق من حالة Wi-Fi و Bluetooth و GPS وإعلامات أخرى مثل الإشعارات وإدارتها هنا.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف، مثل قوة الإرسال والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات بلوتوث والبيانات النشطة. يشير الجدول أدناه إلى معنى الرموز التي يربح أن تراها في شريط الحالة.

٢٠١١/١٢/٦ ١٨:٠٠ 3G 7+

[شريط الحالة]



الرمز	الوصف
	لا توجد بطاقة SIM
	لا إشارة
	وضع الرحلات الجوية
	متصل بشبكة Wi-Fi
	سماعة رأس سلكية
	مكالمة جارية
	مكالمة موضوعة في الانتظار
	مكبر الصوت

الوصف	الرمز
تحميل البيانات	
On-Screen Phone متصل	
لم يتم عرض 3 إشعارات إضافية	
البيانات قيد المزامنة	
تم التنزيل	
بريد إلكتروني جديد	
بريد Gmail جديد	
رسالة Google talk جديدة	
رسالة جديدة	
الأغنية قيد التشغيل	
حدث قادم	
نشط USB اتصال	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	

الوصف	الرمز
تم كتم ميكروفون الهاتف	
مكالمات لم يرد عليها	
بلوتوث قيد التشغيل	
متصل بجهاز بلوتوث	
تحذير النظام	
المنبه مضبوط	
بريد صوتي جديد	
تم إسكات الرنين	
وضع الاهتزاز	
البطارية مشحونة بشكل كامل	
جارٍ شحن البطارية	
البيانات الواردة والصادرة	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	
تنزيل البيانات	

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

- ← اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.
- ✕ اضغط لحذف الحرف السابق.
- ↓ اضغط لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.

الوصف	الرمز
اتصال USB والنقطة الفعالة والمحمولة نشطان	
قيد التشغيل GPS	

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال نص
↑ اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

ⓘ 123 اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه باستمرار لعرض قائمة الإعدادات.


🌐 اضغط لعرض لغة الكتابة أو لتغييرها.

مساحة اضغط لإدخال مسافة.

إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود والخاص بك. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحداً.

إنشاء حساب Google

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات  لفتح قائمة التطبيقات.

2 اضغط على Gmail ومن ثم

اضغط على التالي < لإنشاء لبدء تشغيل معالج إعداد Gmail.

3 المس حقل نص لفتح لوحة

المفاتيح التي تعمل باللمس، وادخل اسمك واسم المستخدم الخاص بحساب Google. أثناء إدخال نص، يمكنك الانتقال إلى حقل النص التالي من خلال لمس التالي على لوحة المفاتيح.

4 عند الانتهاء من إدخال اسمك واسم المستخدم الخاص بك، المس التالي. سيتصل الهاتف بخوادم Google ويعمل على التحقق من توفر اسم المستخدم.

5 أدخل كلمة المرور وقم بإعادة إدخالها، ثم اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية، انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

1 أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول. انتظر لتسجيل الدخول.

2 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail وخدمات Google على هاتفك.

3 ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، ستتم تلقائياً مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب. (يتوقف ذلك على ضوابط المزامنة.) بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail وتقوميم Google وAndroid Market، وتنزيل التطبيقات من Android Market وإجراء نسخ احتياطي لإعداداتك في خوادم Google والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

إعداد حساب Google

هام!


في هذا الهاتف من هاتف آخر كان يستخدم نظام تشغيل Android OS أو إصدار أحدث منه، فيجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الآن خلال عملية الإعداد. لا تتم استعادة الإعدادات إذا انتظرت اكتمال الإعداد.


- إذا كان لديك حساب enterprise من خلال شركتك أو مؤسسة أخرى، فقد يكون لدى قسم تكنولوجيا المعلومات إرشادات خاصة حول كيفية تسجيل الدخول إلى هذا الحساب.

- تعمل بعض التطبيقات، مثل التقييم والتحدث وغير ذلك، مع حساب Google الأول الذي قمت بإضافته فقط. إذا كنت تخطط لاستخدام أكثر من حساب Google واحد مع الهاتف، فتأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد استخدامه مع هذه التطبيقات أولاً. بعد تسجيل الدخول إلى حساب Google، لن تتمكن من تسجيل الخروج من حساب Google الأول وإزالة الحساب عينه. ولكن يمكنك إضافة/إزالة المزيد من حسابات Google. عند تسجيل الدخول، تتم مزامنة جهات الاتصال ورسائل G-mail وأحداث التقييم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود والخاص بك. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحداً.
- إذا أردت استخدام ميزة النسخ الاحتياطي لاستعادة الإعدادات


المكالمات / جهات الاتصال


إجراء مكالمة صوتية

1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.

2 أدخل الرقم الرقم على لوحة على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس رمز المسح .


3 المس رمز الاتصال  لإجراء مكالمة.

4 لإنهاء مكالمة، المس رمز الإنهاء .


تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء المكالمات الدولية، المس مطولاً .

تلميح! لعرض لوحة المفاتيح أثناء مكالمة لوحة الطلب لمس.

إجراء مكالمة فيديو

1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.

2 قم بإدخال الرقم كما في السابق.

3 المس رمز مكالمة فيديو  لإجراء مكالمة فيديو.

4 إذا لم ترغب في استخدام مكبر الصوت، فالمس مكبر الصوت وتأكد من توصيل سماعة الرأس.

5 أثناء إجراء مكالمة الفيديو، سترى صورتك، وبعد أن يجيب الطرف الآخر، ستظهر صورته على الشاشة. اضبط موضع الكاميرا الداخلية إذا دعت الحاجة.

6 لإنهاء مكالمة الفيديو، المس إنهاء. خاص: بإمكانك تغيير صورتك بدلاً من عرض الصورة الخاصة الحالية.

لوحة الطلب لمس: لكتابة رقم، انتظار: كتم صوت الميكروفون وإيقاف الفيديو مؤقتاً.


كتم الصوت: كتم صوت الميكروفون. مكبر الصوت: لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.

المكالمات/جهات الاتصال

في قائمة مكالمات الفيديو

التقاط - يمكنك التقاط صورة لشخص آخر أو لنفسك.
استخدم الكاميرا الخلفية/الأمامية - تبديل الكاميرات.



الاتصال بجهات الاتصال

- 1 المس  لفتح قائمة بالأسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة جهات الاتصال أو أدخل الحرف(الأحرف) الأول (الأولى) من جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها من خلال البحث.
- 3 في القائمة. المس جهة الاتصال التي تود الاتصال بها.

الرد على مكالمات ورفضها

تلميح! إذا نسيت تعيين الهاتف إلى الوضع الصامت، فاضغط على علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < إهانة < استخدام إهانات الحركات < مكالمات واردة < ثم حدد كتم الصوت وأمل الهاتف نحو الأسفل لكتم نغمة الرنين أثناء مكالمات واردة.

عندما تكون الشاشة مقفلة:

عندما برن الهاتف. اسحب رمز الرد  باتجاه اليمين. اسحب رمز الرفض  إلى اليسار لرفض مكالمات واردة.

عند فتح الشاشة:

عندما برن الهاتف. المس رمز قبول  . المس الرمز رفض  لرفض مكالمات واردة.

تلميح! رسائل الاعتذار عندما تريد رفض مكالمات واردة. يمكنك إرسال رسالة بسرعة عبر سحب رسالة الاعتذار إلى الشاشة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في الرد على رسالة خلال اجتماع.

ضبط مستوى صوت المكالمات

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمات. استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين على الجانب الأيمن من الهاتف.

تلميح! المس أي إدخال لسجل مكالمة واحدة لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها ومدتها.

تلميح! المس مفتاح القائمة، ثم المس حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل تحويل المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الهاتف .

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.

2 قم بالتمرير لأسفل والمس الإعدادات.

3 اضغط على إعدادات المكالمات.

واختر الخيارات التي تريد ضبطها.


> أرقام الاتصال الثابت <


حدد أرقام الاتصال الثابت لتشغيل


وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك، ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN 2 المتوفر من المشغّل. الأرقام المضمّنة في قائمة الاتصال الثابتة هي فقط الأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك.

إجراء مكالمة ثانية

1 خلال المكالمة الأولى، المس لوحة

طلب  وحدد الرقم الذي تود الاتصال به. أيضًا، يمكنك البحث في


الأسماء من خلال لمس الأسماء  وتحديد الرقم الذي تريد الاتصال به.

2 المس رمز الاتصال  للإجراء المكالمة.

3 يتم عرض المكالمتين معاً على


شاشة المكالمة، يتم إقفال المكالمة الأولى ووضعها في حالة الانتظار.

4 المس قائمة التعليق للتبديل بين المكالمات. ملاحظة: يمكنك لمس دمج

المكالمات  لإجراء مكالمة جماعية.

5 لإنهاء المكالمات الجارية، المس الرمز إنهاء .

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس  واختر علامة التبويب سجل المكالمات.

عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والواردة والتي لم يرد عليها.

المكالمات/جهات الاتصال

> البريد الصوتي <

خدمة البريد الصوتي - يسمح لك هذا الخيار بإختيار خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

اعدادات البريد الصوتي - إذا كنت

تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل و يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريد استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته.

> اعدادات المكالمات الأخرى <

رفض المكالمة - اضبط الهاتف لرفض المكالمات من الأرقام المدرجة بالقائمة أو جميع المكالمات. إذا قمت بإنشاء قائمة رفض المكالمة. المس قائمة رفض المكالمة < مفتاح القائمة > إدخال رفض جديد. ثم قم بإنشاء إدخال رفض جديد من الأسماء. أو سجل المكالمات أو رقم جديد.

إعادة توجيه المكالمات - يمكنك تكوين كيفية إعادة توجيه المكالمات عند استخدام الهاتف. وفي حالة عدم الرد وهكذا.

اعدادات إضافية - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاعدادات التالية:

• هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

• انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات. سيعلنك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء انشغالك في مكالمات أخرى. (يعتمد هذا الأمر على موفر الشبكة.)

حظر المكالمات - لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة.

تكاليف المكالمات - لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة: هذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلين.)


مدة المكالمات - عرض مدة كل المكالمات. والمكالمات الصادرة والمكالمات المستلمة والمكالمات الأخيرة.

رسائل اعتذار - عند رفض مكالمة.
يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام
هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا
رغبت في الرد على رسالة خلال اجتماع.
اعدادات مكالمات الفيديو - لتغيير
اعدادات مكالمات الفيديو.



جهات الاتصال


يمكنك إضافة الأسماء إلى الهاتف
ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في
حساب Google أو الحسابات الأخرى التي
تدعم مزامنة الأسماء.


البحث عن جهة اتصال

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس  لفتح الأسماء الخاصة بك.
- 2 المس بحث وأدخل اسم جهة
الاتصال باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة جهة اتصال جديدة


- 1 على الشاشة الرئيسية. المس  وأدخل رقم الهاتف الخاص بجهة
الاتصال الجديدة. ومن ثم المس
مفتاح القائمة . والمس إضافة
إلى الأسماء. ثم اختر إما إنشاء اسم
جديد أو إضافة إلى الاسم الموجود.

- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى جهة
الاتصال الجديدة. فالمس .
3 اختر من بين النقاط صورة أو اختيار
من المعرض.

- 4 حدد نوع جهة الاتصال عبر لمس .
- 5 المس حقل النص لفتح لوحة
المفاتيح التي تعمل باللمس وأدخل
اسم جهة الاتصال الجديدة.
- 6 أدخل تفاصيل جهة الاتصال الخاصة
بك.
- 7 المس حفظ لحفظ جهة الاتصال.

جهات الاتصال المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها
بشكل متكرر كأسماء المفضلة.
لإضافة جهة اتصال إلى المفضلة:

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس  لفتح الأسماء الخاصة بك.
- 2 المس إحدى جهات الاتصال لعرض
تفاصيلها.
- 3 المس النجمة إلى يمين اسم جهة
الاتصال. ستتحول النجمة إلى اللون
الذهبي.

المكالمات/جهات الاتصال

لإزالة جهة اتصال من قائمة المفضلة:



- 1 على الشاشة الرئيسية، المس لمس لفتح الأسماء الخاصة بك.
- 2 المس علامة التبويب المجموعات وحدد المفضلة. المس إحدى جهات الاتصال لعرض تفاصيلها.
- 3 المس النجمة إلى يمين اسم جهة الاتصال. ستتحول النجمة إلى اللون الرمادي وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

الرسائل / البريد الإلكتروني

الرسائل

يجمع الهاتف LG-P920 ميزات إرسال رسائل SMS وMMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

1 المس رمز  على الشاشة

الرئيسية لفتح رسالة فارغة.

2 أدخل اسم جهة اتصال أو اتصل برقم

في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم.

تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك

لمس أحد المستلمين المقترحين.

يمكنك إضافة جهات اتصال عديدة.

ملاحظة: سيتم فرض رسوم الرسالة النصية

لكل رسالة ترسلها إلى شخص مختلف.

3 المس خيار "كتابة رسالة" أدناه

للبدء في كتابة الرسالة.

4 المس إرسال لإرسال رسالتك.

تلميح! بإمكانك لمس رمز لإرفاق

بإمكانك لمس رمز  لإرفاق الملف

الذي تريد مشاركته مع رسالتك.

5 تفتح شاشة الرسائل متضمنة

الرسالة بعد اسمك. كما تظهر

الردود على الشاشة. عند عرض

رسائل إضافية وإرسالها. تنشأ

سلسلة الرسائل.



تحذير

قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS.



تحذير

إذا تم إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف

صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها

تلقائياً إلى رسالة MMS. وستفرض عليك

الرسوم وفقاً لذلك.

ملاحظة: إذا تلقيت رسالة SMS أثناء مكالمة،

فسيصدر رنين يعلمك بذلك.

الرسائل / البريد الإلكتروني

تغيير اعدادات الرسائل

تكون اعدادات الرسائل في الهاتف LG-P920 معرّفة مسبقاً. بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الاعدادات وفقاً لتفضيلاتك الخاصة.

المس رمز الرسائل على الشاشة الرئيسية والمس مفتاح القائمة. ومن ثم اضغط على الاعدادات.

إعداد البريد الإلكتروني

المس علامة التبويب التطبيقات وحدد البريد الإلكتروني. في حال عدم إعداد حساب بريد إلكتروني. قم ببدء تشغيل معالج إعداد البريد الإلكتروني.

تلميح! في حال تم إعداد حساب بريد إلكتروني مسبقاً، لم يتم تنشيط المعالج تلقائياً.

بإمكانك تحديد نوع صندوق البريد **MS Exchange** أو أخرى.

حساب بريد إلكتروني في Microsoft Exchange

عنوان البريد الإلكتروني - لإدخال عنوان البريد الإلكتروني للحساب.

اسم المستخدم - لإدخال اسم مستخدم الحساب.

كلمة المرور - لإدخال كلمة مرور الحساب.

النطاق - لإدخال نطاق الحساب (اختياري)
عنوان الخادم - لإدخال عنوان خادم البريد الإلكتروني

استخدام **SSL** - اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام SSL أم لا.

SSL - Microsoft Exchange.

المس زر التالي للاتصال بالخادم. عند ظهور صفحة اكتمال الإعداد. ستحتاج إلى إدخال "اسم" لعرض الحساب واسمي.

عندها يظهر الحساب في قائمة الحسابات في حافظة البريد الإلكتروني.

الافتراضي لكل حساب.

شاشة الحسابات

تعرض شاشة الحسابات صندوق الوارد
المدمج الخاص بك وكل من حسابات
البريد الإلكتروني الخاصة بك.

- المس علامة التبويب التطبيقات
وحدد البريد الإلكتروني. تظهر
شاشة قائمة الحسابات.

تلميح! في قوائم الحساب. المس حساب بريد
إلكتروني بقوة أكبر لتحريك رمز الحساب
إلى الشاشة الرئيسية. المس الرمز للذهاب
مباشرة إلى صندوق الوارد.

كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق
الوارد المدمج الخاص به. تتم الإشارة إلى
الحساب الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني
منه بشكل افتراضي بعلامة اختيار.

لفتح صندوق الوارد المدمج:

إذا قمت بتكوين بريد إلكتروني بشكل يتم
فيه إرسال البريد الإلكتروني واستلامه
على أكثر من حساب واحد، فيمكنك عرض
كل الرسائل المرسله إلى كل الحسابات
في صندوق الوارد المدمج.

حساب بريد إلكتروني آخر (POP3) (IMAP)

عنوان البريد الإلكتروني - لإدخال عنوان
البريد الإلكتروني للحساب.

كلمة المرور - لإدخال كلمة مرور
الحساب.

تظهر صفحة اكمال الإعداد وستحتاج
إلى إدخال "الاسم".

عندها يظهر الحساب في قائمة
الحسابات في حافظة البريد الإلكتروني.

POP3 / IMAP4 - حدد نوع
البروتوكول، إما POP3 أو IMAP4.

الخادم الوارد - لإدخال عنوان خادم البريد
الإلكتروني الوارد.

نوع الحماية - TLS/SSL/متوقف عن
التشغيل.

رقم المنفذ - عادةً يُعرض الرقم
الافتراضي لكل حساب.

الخادم الصادر - لإدخال عنوان خادم البريد
الإلكتروني الصادر.

نوع الحماية - SMTP - TLS/SSL
متوقف عن التشغيل.

رقم المنفذ - عادةً يُعرض الرقم

الرسائل / البريد الإلكتروني

- 5 المس إرفاق لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع رسالتك.
- 6 المس إرسال رسالة إذا لم تكن جاهزاً لإرسال الرسالة، فالمس مفتاح القائمة والمس حفظ باسم مسودة لحفظها في حافظة المسودات. المس رسالة في حافظة المسودات لمتابعة إنشائها، سيتم حفظ رسالتك كمسودة في حال لمست مفتاح الرجوع  قبل إرسالها. المس تجاهل لترك رسالة وحذفها. بما في ذلك أي من المسودات المحفوظة. إذا لم تكن متصلاً بشبكة. على سبيل المثال، في حال كنت تقوم بتشغيل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فيتم حفظ الرسائل التي ترسلها في حافظة صندوق الصادر إلى أن تقوم بالاتصال بإحدى الشبكات مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، يتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات. تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تخزين الرسائل المرسلة عبر حساب Exchange على الهاتف؛ بل يتم تخزينها على خادم Exchange نفسه. إذا أردت رؤية الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.

- 1 المس علامة التويب التطبيقات وحدد البريد الإلكتروني.
- 2 المس صندوق الوارد المدمج (في شاشة الحسابات). الرسائل في صندوق الوارد المدمج مرمّزة بالألوان من الجانب الأيمن. بحسب الحساب. باستخدام الألوان نفسها المعتمدة لحساباتك في شاشة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها:

- 1 في تطبيق البريد الإلكتروني. المس مفتاح القائمة ثم المس بريد جديد.
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من قائمة الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل.
- 3 المس مفتاح القائمة ثم المس إضافة نسخة/نسخة مخفية لإرسال نسخة أو نسخة مخفية إلى الأسماء/عناوين البريد الإلكتروني الأخرى.
- 4 أدخل نص الرسالة.

فالمس مفتاح القائمة والمس الحافظات
ثم المس حافظة الرسائل المرسلة وحدد
تحديث من خيارات القائمة.

تحتاج إلى لمس مفتاح القائمة ثم
الضغط على إضافة حساب.

لتغيير اعدادات الحساب:

- 1 افتح شاشة الحسابات.
- 2 المس مفتاح القائمة وحدد الاعدادات.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- 1 افتح شاشة الحسابات.
- 2 المس باستمرار الحساب الذي تريد
حذفه.

- 3 المس إزالة الحساب في القائمة
التي تفتح والمس موافق في مربع
الحوار للتأكيد.

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني
جديدة في صندوق الوارد. سيتم الإعلام بها
بإصدار الصوت والاهتزاز.

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظة لصندوق الوارد
وصندوق الصادر والمرسلة والمسودات
وسلة المهملات والبريد غير الهام. بناء
على الميزات التي يدعمها موفر خدمة
الحساب لديك. قد تكون لديك حافظات
إضافية.

إضافة حسابات بريد إلكتروني وتحريرها

لإضافة حساب بريد إلكتروني:


- 1 المس علامة التبويب التطبيقات
وحدد البريد الإلكتروني.
- 2 حدد MS Exchange أو أخرى.

في حال تم إعداد حساب بريد
إلكتروني مسبقاً. لم يتم تنشيط
المعالج تلقائياً. في هذه الحالة

تلميح!

ما الجديد

لإظهار الإعلانات بمكالمات لم
يرد عليها أو رسائل غير مقروءة أو
ورود بريد صوتي أو بريد إلكتروني
أو Twitter بحسب الأولوية. تظهر
الإعلانات لفترة محددة من الوقت.

- 1 اختر التطبيقات < ما الجديد.
- 2 بمجرد الضغط على زر  بإمكانك اختيار عرض القائمة أو
عرض الفئات.

الشبكات الاجتماعية

يمكنك استخدام الهاتف في الشبكات الاجتماعية وإدارة مدونتك المصغرة في المنتديات على الإنترنت. يمكنك تحديث حالتك الحالية، وتحميل الصور وعرض تحديثات حالات أصدقائك.

إذا لم يكن لديك حساب، فيمكنك زيارة الموقع لإعداد واحد خاص بك.

ملاحظة: قد تفرض عليك تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

إضافة حسابك إلى هاتفك

1 المس باستمرار مفتاح الشاشة

الرئيسية. عند ظهور العديد من عناصر واجهة الاستخدام، اختر

اجتماعي+  واضغط على 

زر الإعدادات. يمكنك الوصول أيضًا

بطريقة مختلفة، على الشاشة

الرئيسية. اختر التطبيقات >

الإعدادات > الحسابات والمزامنة <

إعدادات اجتماعي+.

2 اختر تطبيق عميل التواصل

الاجتماعي الذي تريد استخدامه من بين Facebook و Twitter و MySpace.

3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول.


4 انتظر بينما يقوم تطبيق المجتمع بالتحقق من تفاصيلك.

5 إذا ضغطت على مجتمعك، يمكنك مشاهدة حالته الحالية.

عرض حالتك وتحديثها

1 يمكنك عرض محتوى المجتمع

الاجتماعي وتحديثه باستخدام عنصر

واجهة المستخدم اجتماعي+  في أي وقت.

2 على عنصر واجهة المستخدم

اجتماعي+ ، اختر خدمة

الشبكات الاجتماعية التي تقوم

بتسجيل الدخول إليها. سترى حالتك والمحتويات بعد ذلك.

3 عندما تلمس صندوق الإدخال، سيتم

تبديل الشاشة لتحديث الحالة

بالتعليقات أو تحميل الصور.

المرور اللذين أعددتهم لتطبيق المجتمع، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

4 انتظر بينما يقوم تطبيق المجتمع بالتحقق من تفاصيلك.

5 في حال ضغطت على تطبيق المجتمع، يمكنك مشاهدة حالة مجتمعك الاجتماعي الحالية.

تلميح! يمكنك تحديث حالتك وحميل الصور في الوقت نفسه إلى فيس بوك لـ LG، و LG لـ MySpace و LG لـ Twitter من خلال حديد خانة الاختيار.

ملاحظة: يتوقف هذا على خدمات الشبكة.


تلميح! يمكنك مزامنة جهات اتصال الأصدقاء إلى قائمة جهات الاتصال.

إزالة الحسابات من هاتفك

1 اختر التطبيقات < الإعدادات < الحسابات والمزامنة.

2 اختر الحساب الذي تريد حذفه، ثم المس لإزالة حساب.

Twitter, Facebook

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات  لفتح قائمة التطبيقات.

2 اختر تطبيق التواصل الاجتماعي الذي تريد من بين Facebook و Twitter.

3 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة

الصور وملفات الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر (الكاميرا)

التكبير/التصغير - للتكبير أو التصغير. كطريقة بديلة، يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.

تحويل الكاميرا - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.

التبديل بين وضعي 2D - 3D - المس للتبديل وضع التصوير بين 2D و3D.



التقاط صورة

وضع الفيديو - قم بتحريك هذا الرمز ليسار للتبديل إلى وضع الفيديو.

المعرض - المس الصورة الأخيرة التي قمت بالتقاطها لعرضها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.


الاعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات انظر استخدام الاعدادات المتقدمة.

الفلش - لتشغيل الفلش عند التقاط صورة في مكان مظلم.

السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الصورة والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الصورة أو باتجاه "+" لزيادته.

تلميح! يمكنك إغلاق كل خيارات القائمة المختصرة للحصول على شاشة أوضح لمحدد المنظر. ما عليك إلا لمس وسط محدّد المنظر مرة واحدة. لاستعادة عرض الخيارات، المس الشاشة مرة أخرى.

التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 مع الإمساك بالهاتف، وجه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 المس رمز الغالق .
- 4 تعرض الكاميرا صورة العناصر المركز عليها، عندما تكون الصورة في وضع التركيز. يصبح لون المؤشرات من كل زاوية أخضر وتقوم الكاميرا بالالتقاط الصورة.

ملاحظة: قد تظهر مشكلة الظل عند التقاط صورة بالأماكن الداخلية، بسبب خصائص الكاميرا. (يبدل الظل على اختلاف في الألوان بين المنتصف والجانبين.)

بمجرد التقاط الصورة

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة.

مشاركة

المس الصور التي تود مشاركتها عبر بلوتوث أو إجتماعي + أو Facebook أو Picasa أو Twitter أو البريد Gmail الرسائلاًو الإلكتروني.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

تلميح! إذا كان لديك حساب في موقع للتواصل الاجتماعي ومعد على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورك مع مجتمعك.

ضبط ك

المس لاستخدام الصورة كرمز جهة اتصال أو خلفية.

إعادة التسمية

المس لتحرير اسم الصورة المحددة.

تحرير

المس لتحرير الصورة التي قمت بالتقاطها.



المس لحذف الصورة.



المس لالتقاط صورة أخرى على الفور.



المس لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.

الصور وملفات الفيديو

استخدام الاعدادات المتقدمة (الكاميرا)



باستخدام محدد المنظر، المس
لفتح كل الخيارات المتقدمة.

يمكنك تغيير إعداد الكاميرا عبر تمرير
العجلة. بعد تحديد الخيار، المس المفتاح
رجوع.

التركيز - حدد خيار التركيز من تلقائي،
ماكرو. وضع حركة وتتبع الوجه.

حجم الصورة - المس هذا الرمز لضبط
حجم الصورة الملتقطة (بالإكسل).

وضع المشهد - اختر من بين تلقائي
ولوحة فنية ومنظر طبيعي والغروب وليلا.

موازنة الأبيض - اختر من بين تلقائي
ومتوهج ومشمس وفلورسنت وغائم.

تأثير الألوان - اختر درجة لون لصورتك
الجديدة. اختر من بين لا شيء، بني داكن،
أسود وأبيض، صورة سلبية، مشرق،
شمسي

المؤقت - يسمح لك الموقت الذاتي
بتعيين فترة تأخير قبل التقاط الصورة
وبعد الضغط على الإلتقاط.

وضع اللقطة - اختر وضع اللقطة من
ضمن لقطة عادية أو لقطة متواصلة.

جودة الصورة - اختر من بين دقيق للغاية
وجيدة وعادي. بقدر ما تكون الجودة

دقيقة تكون الصورة واضحة. إلا أن حجم
الملف سيزداد مما يعني أنك ستكون
قادرًا على تخزين صور أقل في الذاكرة.

المراجعة التلقائية - إذا قمت بضبط
الخيار مراجعة تلقائية إلى تشغيل،
فسيظهر لك تلقائياً الصورة التي قمت
بالتقاطها للتو.

صوت الإلتقاط - حدد واحد من أصوات
الإلتقاط الأربعة.

مكان الصورة - قم بتنشيط هذا الخيار
لاستخدام الخدمات المعتمدة على
الموقع في هاتفك. التقط صوراً حيثما
كنت وضع علامات عليها بواسطة
الموقع. في حالة تحميل صور تم وضع
علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد
المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة
على خريطة.

عرض الصور المحفوظة

1 يمكنك الوصول إلى الصور


المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا.

ما عليك سوى لمس  وسيظهر

المعرض على الشاشة. المس

الصورة على الشاشة. سيظهر


أمامك الخيار عرض الشرائح والقائمة.

المس لبدء عرض الشرائح. المس 

القائمة وحدد الخيارات التي تريدها.

المس لمشاركة المحتويات. 

المس لحذف صورة. 

المس المزيد لعرض المزيد من 

الخيارات، كما هو موضح أدناه.

تفاصيل - لمعرفة المزيد من

المعلومات حول المحتوى.

ضبط ك - لضبط كرمز جهة

اتصال أو خلفية.

اقتصاص - لاقتصاص الصورة.

حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد

منطقة.

تدوير - للتدوير إلى اليسار أو

اليمين.

تحرير - المس الصورة لتحريرها

باستخدام مجموعة من الأدوات.

ملاحظة: تكون هذه الوظيفة متوفرة عندما

تكون خدمة المواقع منشطة.

التخزين - حدد إما بطاقة SD داخلية أو

بطاقة SD خارجية لحفظ الصور.

استعادة كل اعدادات الكاميرا 

الافتراضية.

المس هذا إذا كنت تريد معرفة 

كيفية عمل هذه الوظيفة.

سيعطك هذا توجيهها سرعياً.

نلميح! لدى خروجك من تطبيق الكاميرا.

تعود بعض الاعدادات إلى وضعها الافتراضي.

تحقق من اعدادات الكاميرا قبل التقاط

الصورة التالية.

نلميح! تقع قائمة الاعدادات فوق محدد

المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان

الصورة أو جودتها، سنتمكّن من مشاهدة

تغييرات الصورة في المعاينة خلف قائمة

الاعدادات.


الصور وملفات الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر (كاميرا الفيديو)

التكبير/التصغير - للتكبير أو التصغير. كطريقة بديلة، يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.

تحويل الكاميرا - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.

التبديل بين وضعي 2D - 3D - المس للتبديل وضع التصوير بين 2D و3D.

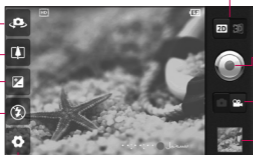

بدء التسجيل

وضع الكاميرا - قم بتحريك هذا الرمز ليسار للتبديل إلى وضع الكاميرا.

المعرض - المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخراً.

يسمح لك هذا الخيار بالوصول

إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو

المحفوظة في وضع الفيديو.

الاعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات انظر استخدام الاعدادات المتقدمة.

الفلش - لتشغيل الفلاش عند التقاط فيديو في مكان مظلم.

السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الصورة والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الصورة أو باتجاه "+" لزيادته.

تلميح! يمكنك إغلاق كل خيارات القائمة المختصرة للحصول على شاشة أوضح لمحدد المنظر. ما عليك إلا لمس وسط محدّد المنظر مرة واحدة. لاستعادة عرض الخيارات. المس الشاشة مرة أخرى.

تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

تسمية المس لتحرير الاسم

والفيديو المحدد.

المس لحذف الفيديو الذي قمت

بالتقاطه لتوَّك، وأكد ذلك بلمس

نعم. يظهر محدد المنظر من

جديد.

المس لالتقاط فيديو آخر على

الفور.

المس لعرض آخر فيديو قمت

بتسجيله.

استخدام الاعدادات المتقدمة (كاميرا الفيديو)



باستخدام محدد المنظر المس

لفتح كل الخيارات المتقدمة. عدّل

اعدادات كاميرا الفيديو بتدوير العجلة.

بعد تحديد الخيار المس المفتاح رجوع.

حجم الفيديو – المس لتعيين الحجم

(بالعكس) للفيديو الذي تقوم بتسجيله.

قم بتعيين حجم الفيديو إلى 1080P

أو (1920×1080). أو (1280×720) HD. أو

(720×480) D1. أو (640×480) VGA. أو

(320×240) QVGA. أو (176×144) QCIF.

التقاط فيديو سريع

1 افتح تطبيق الكاميرا ومرر زر وضع

الكاميرا لأسفل إلى موضع خيار

الفيديو. سيتغير لون رمز الغالق

ويصبح.

2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا

الفيديو على الشاشة.

3 مع الإمساك بالهاتف، وجّه العدسة

تجاه الهدف المطلوب تصوير فيديو له.

4 المس رمز بدء الفيديو.

5 ستظهر كلمة تسجيل في أسفل

محدد المنظر مع موقت يظهر مدة

الفيديو.

6 المس رمز إيقاف الفيديو لإيقاف

التسجيل.

بعد التقاط فيديو

تظهر على الشاشة صورةً ثابتةً تمثل

الفيديو.

تشغيل المس لتشغيل الفيديو.

مشاركة المس ملف الفيديو


لمشاركته عبر بلوتوث


أو Facebook أو Gmail أو

الرسائل أو YouTube.


ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند

الصور وملفات الفيديو

إعادة تعيين كل ضوابط كاميرا الفيديو. 

المس هذا إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. 
سيعطك هذا توجيهها سريعاً.

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

- 1 في محدد المنظر، المس  في الزاوية السفلية اليمنى.
- 2 يظهر الأستوديو على الشاشة.
- 3 المس فيديو لتشغيله.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيمن من الهاتف.

موازنة الأبيض - يضمن موازنة اللون الأبيض ظهور أي مناطق بيضاء في الفيديو بصورة واقعية. لتمكين الكاميرا من ضبط موازنة الأبيض بطريقة صحيحة. قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر بين تلقائي ومتوهج ومشمس وفلورسنت وغائم.

تأثير الألوان - اختر درجة اللون لاستخدامها مع العرض الجديد لديك. اختر من بين لا شيء، بني داكن، أحادي، سالب، مشرق، شمسي.
جودة الصورة - اختر من بين دقيق للغاية ودقيق وعادي.

المدة - قم بتعيين مدة زمنية للفيديو. اختر بين عادي ورسالة وسائط لتحديد الحد الأقصى لحجم الإرسال كرسالة MMS.


تسجيل الصوت - اختر كتم الصوت لتسجيل فيديو بدون صوت.

المراجعة التلقائية - إذا قمت بتعيين هذا الخيار إلى تشغيل، فسيظهر لك تلقائياً الفيديو الذي قمت بتسجيله.

التخزين - حدد إما بطاقة SD داخلية أو بطاقة SD خارجية لحفظ مقاطع الفيديو المسجلة.

الصور وملفات الفيديو ثلاثية الأبعاد

التعرّف على محدّد المنظر (كاميرا ثلاثية الأبعاد)

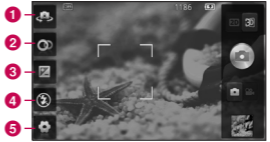



- 1 تحويل الكاميرا - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.
- 2 تركيز 3D - يمكنك تحسين التركيز ثلاثي الأبعاد يدويًا من خلال ضبط كمية التداخل باستخدام شريط ضبط يظهر في الأسفل. قبل البدء في التقاط صورة ثلاثية الأبعاد. يمكنك استخدام هذه الوظيفة.
- 3 السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الفيديو أو باتجاه "+" لزيادته.
- 4 الفلاش - لتشغيل الفلاش عند التقاط فيديو في مكان مظلم.

5 الإعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة

الإعدادات. انظر استخدام الإعدادات المتقدمة.


وضع تركيز ثلاثي الأبعاد - حدد خيار التركيز ثلاثي الأبعاد التلقائي من بين حافة. أو مركز. يستخدم الخيار "حافة" منطقة الحافة لتحسين مقدار التداخل. يستخدم الخيار "مركز" منطقة المركز لضبط التداخل. يمكنك أيضًا تحسين وظيفة التركيز ثلاثي الأبعاد لمحدد المنظر يدويًا.

التقاط صورة ثلاثية الأبعاد

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 المس الزر ثلاثي الأبعاد  على محدّد المنظر.
- 3 مع الإمساك بالهاتف. وجّه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 4 المس رمز الغالق .
- 5 تعرض الكاميرا صورة العناصر المركز عليها. عندما تكون الصورة في وضع التركيز. يصبح لون المؤشرات من كل زاوية أخضر وتقوم الكاميرا بالتقاط الصورة.

الصور وملفات الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر (كاميرا فيديو ثلاثية الأبعاد)

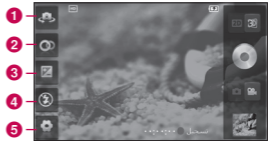

1 تحويل الكاميرا - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.




- 2 تركيز ثلاثي الأبعاد - يمكنك تحسين التركيز ثلاثي الأبعاد يدويًا من خلال ضبط مقدار التداخل باستخدام شريط ضبط يظهر في الأسفل. قبل البدء في التقاط فيديو ثلاثي الأبعاد. يمكنك استخدام هذه الوظيفة. لا يمكنك ضبط هذه الوظيفة أثناء التسجيل.
- 3 السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الفيديو أو باتجاه "+" لزيادته.


4 الفلاش - لتشغيل الفلاش عند التقاط فيديو في مكان مظلم.

5 الإعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات. انظر استخدام الإعدادات المتقدمة.

وضع تركيز ثلاثي الأبعاد - حدد خيار التركيز ثلاثي الأبعاد التلقائي من بين حافة. أو مركز. يستخدم الخيار "حافة" منطقة الحافة لتحسين مقدار التداخل. يستخدم الخيار "مركز" منطقة المركز لضبط التداخل. يمكنك أيضًا تحسين وظيفة التركيز ثلاثي الأبعاد لمحدد المنظر يدويًا. تثبيت - قم بتعيينها إلى "تشغيل" لتعويض اهتزاز اليد.

التقاط فيديو ثلاثي الأبعاد

- 1 افتح تطبيق الكاميرا ومرر زر وضع الكاميرا للأسفل إلى موضع خيار الفيديو. سيتغير لون رمز الغالق ويصبح .
- 2 سيظهر محدّد منظر كاميرا الفيديو على الشاشة؛ المس زر ثلاثي الأبعاد .
- 3 مع الإمساك بالهاتف في وضع العرض الأفقي. صوّب العدسة تجاه الهدف المطلوب تصوير فيديو له.
- 4 المس رمز بدء الفيديو . ستظهر

كلمة تسجيل في أسفل محدد
المنظر مع مؤقت يظهر مدة الفيديو.
5 المس رمز إيقاف الفيديو  لإيقاف
التسجيل.

ملاحظة

- يكون وضع الكاميرا ثلاثي الأبعاد متاحاً في الوضع الأفقي فقط.
- حافظ على مسافة بين الكاميرا والهدف تتجاوز 0.5 متر.
- للوصول إلى تجربة التصوير ثلاثي الأبعاد المثالية، أمسك بالجهاز على بعد 30~40 سم من عينيك

عالم 3D

ملاحظة

- يتم عرض المحتوى ثلاثي الأبعاد بشكل أفضل عندما تكون الشاشة على بعد 30~40 سم أمامك.

كاميرا ثلاثية الأبعاد



- 1 المس الكاميرا ثلاثية الأبعاد
وحينها ستتحول الشاشة إلى وضع الكاميرا ثلاثية الأبعاد. لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد وتسجيلات ثلاثية الأبعاد. راجع الصور ومقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد في الصفحات السابقة.

ألعاب وتطبيقات ثلاثية الأبعاد



- 1 المس ألعاب وتطبيقات ثلاثية الأبعاد وسيتم حينها إدراج أية ألعاب وتطبيقات ثلاثية الأبعاد قد قمت بتنزيلها من تطبيق Market. وهناك أربعة تطبيقات، مثل Asphalt6، Let's Golf2، Nova، تتوفر كضوابط افتراضية.

اضغط باستمرار على مفتاح ثلاثي الأبعاد الموجود في الحانب الأيسر من الهاتف للوصول إلى **3D** عالم 3D. سوف يُعرض لك محتوى ثلاثي الأبعاد مثل YouTube 3D، ومعرض 3D، وكاميرا ثلاثية الأبعاد ودليل 3D.

YouTube 3D



- 1 المس 3D YouTube للبدء. عند تحول الشاشة إلى YouTube 3D على الويب، يظهر العديد من ملفات الفيديو ثلاثي الأبعاد.
- 2 حدد الفيديو الذي تريد مشاهدته. سيتم عرض الفيديو بتنسيق جنبًا إلى جنب في الوضع الرأسي.
- 3 قم بالتبديل إلى الوضع الأفقي وحينها سيتم تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائيًا.

معرض 3D



- 1 المس معرض 3D، وسيتم حينئذٍ إدراج جميع الصور ثلاثية الأبعاد.
- 2 اختر الصورة التي تريد عرضها.

3D دليل

يحتوي دليل 3D على تعليمات تضيفي السهولة على استخدام المحتوى ثلاثي الأبعاد مع الهاتف. سوف يرشدك لإنشاء الصور ثلاثية الأبعاد. والاتصال بالتلفزيون ثلاثي الأبعاد عبر HDMI. وعرض المحتوى ثلاثي الأبعاد ومشاركته.

الوسائط المتعددة

المعرض

تفاصيل - لمعرفة المزيد من المعلومات حول المحتوى.

ضبط ك - لضبط كرمز جهة اتصال أو خلفية.

اقتصاص - لاقتصاص الصورة. حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد منطقة.

تدوير - للتدوير إلى اليسار أو اليمين.

تحرير - المس الصورة لتحريرها باستخدام مجموعة من الأدوات.

لعرض المحتوى ثلاثي الأبعاد.

1 حدد الصورة التي تريد مشاهدتها.

2 قم بالتدوير إلى الوضع الأفقي

وسيتتم تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد.

3 لمزيد من المعلومات، راجع دليل 3D.

ملاحظة: يمكن تحويل جزء من ملفات الصورة من محتوى ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد.

كما يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة الخارجية. الفائدة من استخدام بطاقة الذاكرة هي أنها تسمح لك بتحرير مساحة على ذاكرة الهاتف. المس علامة التبويب التطبيقات. ثم حدد المعرض.

المس الصورة على الشاشة. سيظهر أمامك الخيار عرض الشرائح والقائمة.

المس لمشاهدة عرض الشرائح.

المس لتحديد الخيارات التي تريد.

المس لمشاركة المحتوى.

المس لحذف صورة.

المس المزيد لعرض المزيد من الخيارات. كما هو موضح أدناه.



ومشاركة كخيارات.

ملاحظة: يمكن أن تكون حقوق النشر للملفات الموسيقي محمية بموجب المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

قد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تنزيل الملف أو نسخه، يرجى التحقق من قوانين البلد ذات الصلة والمتعلقة بتنظيم استخدام هذه المواد.

SmartShare استخدام

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية. يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة.

لتشغيل SmartShare والسماح بمشاركة المحتويات

1 المس علامة التبويب التطبيقات
وحدد SmartShare.

2 المس مفتاح القائمة وحدد الضوابط.

الموسيقى


يكون مشغل الموسيقى مضمّنًا في هاتف LG-P920 بحيث يمكنك تشغيل كل مقاطع الموسيقى المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس علامة التبويب التطبيقات ومن ثم حدد موسيقى.

تشغيل أغنية


1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد موسيقى.


2 المس أغاني.

3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

4 المس  لإيقاف الأغنية مؤقتًا.

5 المس  للتجاوز إلى الأغنية التالية.

6 المس  للعودة إلى بداية الأغنية.

المس  مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، المس مفاتيح ضبط مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيمن من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة.

سيتم عرض تشغيل. وإضافة إلى قائمة تشغيل، واستخدام كنغمة رنين، حذف

الوسائط المتعددة

- 3 المس خانة الاختيار إكتشاف للتشغيل.
- 4 المس الموافقة دائماً على الطلب
إذا رغبت في الموافقة على مشاركة
الطلبات تلقائياً من أجهزة أخرى.
- 5 المس استلام الملفات إذا رغبت في
السماح بتحميل الملفات تلقائياً إلى
هاتفك من أجهزة أخرى.
- 6 المس في أسفل قسم مشاركة
المحتويات. لوضع علامة اختيار على
أنواع المحتوى التي تريد مشاركتها.
اختر من ضمن الصور وملفات
الفيديو، والموسيقى.
- 7 تم تنشيط SmartShare الآن وهو
جاهز لمشاركة المحتويات.
- لمشاركة المحتويات من مكتبة
محتويات عن بعد إلى أجهزة أخرى
السماح لجهاز العرض (مثلاً التلفاز)
بتشغيل محتويات الوسائط المتعددة من
مكتبة محتويات عن بعد (مثلاً الكمبيوتر
الشخصي)
- ملاحظة: تأكد من تكوين وظيفة DLNA
الخاصة بأجهزتك بشكل صحيح (مثلاً.
التلفاز والكمبيوتر الشخصي)
- 1 المس علامة التبويب التطبيقات
وحدد SmartShare.
- 2 المس الزر من الجهة اليمنى العليا
لتحديد الجهاز من قائمة أجهزة
العرض.
- 1 المس علامة التبويب التطبيقات
وحدد SmartShare.

3 المس الزر من الجهة اليسرى العليا
وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.
4 كما يمكنك استعراض مكتبة
المحتويات.

5 المس صورة مصغرة للمحتوى أو
اضغط على مفتاح القائمة وحدد
الزر تشغيل.

لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى
جهاز العرض (كال تلفزيون مثلاً)
ملاحظة: تأكد من تكوين جهاز العرض
بشكل صحيح

1 أثناء استعراض الصور أو ملفات
الفيديو باستخدام تطبيق المعرض.
المس باستمرار لتحديد الملفات.
ستتمكن بعد ذلك من تحديد ملفات
متعددة لمشاركتها.

2 المس المشاركة في القائمة وحدد
SmartShare

3 يتم تشغيل **SmartShare** تلقائياً
مع الملفات المحددة

4 حدد الجهاز من لوائح أجهزة العرض
لتشغيل الملفات.

ملاحظة: اتبع نفس الخطوات لاستخدام
مشغل الموسيقى ومشاركة المحتويات

إشعار: تحقق من أن جهازك متصل
بالشبكة المحلية عبر اتصال Wi-Fi
لاستخدام هذا التطبيق وتأكد من أنه
متصل عبر Wi-Fi المصادق عليه من قبل
DLNA.

تعتمد بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام
DLNA (مثلاً التلفزيون) ميزة DMP فقط
الخاصة بـ DLNA ولن تظهر في لائحة
أجهزة العرض. قد يتعذر على جهازك
تشغيل بعض المحتويات.

لتنزيل المحتويات من مكتبة المحتويات
عن بعد

1 المس علامة التبويب التطبيقات
وحدد **SmartShare**.

2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا
وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة
المحتويات.

4 المس صورة مصغرة للمحتوى ثم
مفتاح قائمة التنزيل

إشعارات: لا تكون بعض أنواع المحتويات
معتمدة.

لتحميل المحتويات من هاتفك إلى مكتبة
المحتويات عن بعد

الوسائط المتعددة

على LG Android Platform Driver الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدوياً، اختر الإعدادات < تخزين الهاتف وبطاقة SD > ذاكرة التخزين فقط وقم بتوصيل الهاتف إلى الكمبيوتر باستخدام كابل بيانات USB.

3 المس تشغيل وحدة تخزين USB.

4 يمكنك عرض محتوى وحدة التخزين عالية السعة على الكمبيوتر ونقل الملفات.

ملاحظة: يجب أن تقوم بتثبيت بطاقة microSD أولاً. لا يمكنك استخدام وحدة تخزين USB عالية السعة من دون إدخال بطاقة microSD.

كيفية حفظ ملفات الموسيقى / الفيديو في الهاتف

- 1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- المس شريط الحالة على الشاشة الرئيسية واسحبها لأسفل. حدد تم توصيل USB < تشغيل وحدة تخزين USB > وافتح الحافظة لعرض الملفات.

ملاحظة: تأكد من تثبيت بطاقة SD بشكل صحيح ومن وضع علامة على استلام الملفات في قائمة الضوابط.

1 المس علامة التبويب التطبيقات  وحدد SmartShare.

2 المس الزر في الجانب العلوي الأيسر وحدد هاتفي.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم المس مفتاح قائمة التحميل

5 حدد جهازاً لتحميله من مكتبة المحتوى عن بعد.

ملاحظة: لا تعتمد بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام DLNA ووظيفة تحميل DMS وبالتالي لن يتم التحميل. لا تكون بعض أنواع المحتويات معتمدة.

نقل ملفات عبر وحدة تخزين USB عالية السعة

لنقل ملفات عبر أجهزة USB:

- 1 قم بتوصيل هاتف LG-P920 بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- 2 إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل

كيفية نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الحالي

قم بتصدير الأسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة بالكمبيوتر.

1 قم بتنزيل ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android من الموقع www.lg.com وقم بتثبيته في الكمبيوتر الشخصي. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام Android بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

2 حدد رمز جهات الاتصال. انتقل إلى الملف -> استيراد ملف CSV المحفوظ على الكمبيوتر وتحديده.

3 في حال اختلفت الحقوق في ملف CSV المستورد عن الحقوق في ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام Android، فيجب أن تقوم بتخطيط الحقوق. بعد تخطيط الحقوق، انقر فوق موافق. فيتم لاحقاً إضافة الأسماء في ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام Android.

4 في حال كشفت ميزة المزامنة عبر

• إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver

على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بضبطه يدوياً. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع نقل الملفات باستخدام وحدات التخزين عالية السعة.

2 حفظ ملفات الموسيقى والفيديو من الكمبيوتر الشخصي في وحدة التخزين القابلة للإزالة الخاصة بالهاتف.

• يمكنك نسخ ملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف أو نقلها باستخدام قارئ البطاقات.

• في حال وجود ملف فيديو مع ملف ترجمة (ملف من نوع SMI، أو SRT، يحمل اسم ملف الفيديو نفسه)، ضع الملفين في الحافظة نفسها لعرض الترجمة تلقائياً عند تشغيل ملف الفيديو.

• عند تنزيل ملفات فيديو أو موسيقى، يجب احترام حقوق النشر. يرجى الانتباه إلى أنّ الملف النالّف أو الملف المزوّد بامتداد خطأ قد يلحق الضرر بالهاتف.

الأجهزة > واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

- إرسال أسماء عديدة: قم بتشغيل تطبيق الأسماء. لتحديد أكثر من جهة اتصال واحدة. المس مفتاح القائمة والمس مفتاح القائمة وبعدها مشاركة. حدد الأسماء التي تريد إرسالها أو المس تحديد الكل > مشاركة < بلوتوث > وتحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد البحث عن أجهزة > واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

- الاتصال بـ **FTP** (يعتمد هذا الهاتف خوادم **FTP** فقط): حدد الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > إعدادات بلوتوث. ومن ثم حدد خانة الاختيار قابل للكشف وابحث عن أجهزة أخرى. اعثر على الخدمة التي تريد واتصل بخادم FTP.

تلميح! هذا بلوتوث الإصدار 2.1+EDR. مضمون من قبل بلوتوث SIG. وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى المصادق عليها من قبل بلوتوث SIG.

برنامج Mobile Sync for Android
اتصال الهاتف LG-P920 باستخدام كابل USB. انقر فوق "مزامنة" أو "مزامنة الأسماء" لمزامنة الأسماء المحفوظة في الكمبيوتر مع الهاتف وحفظها.

كيفية إرسال البيانات من الهاتف عبر بلوتوث

يمكنك إرسال البيانات عبر بلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب خارج قائمة بلوتوث. بخلاف الهواتف المحمولة العادية.

- إرسال صورة: قم بتشغيل تطبيق المعرض وحدد الصورة < القائمة. انقر فوق مشاركة وحدد بلوتوث > وتحقق من كونه قيد التشغيل وحدد التحقق من الأجهزة > واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.
- تصدير أسماء: قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال. المس العنوان الذي تريد التصدير إليه. المس القائمة وحدد مشاركة < بلوتوث > وتحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد التحقق من

ملاحظة: إذا أردت البحث عن هذا الهاتف من أجهزة أخرى. انتقل إلى الاعدادات < الإتصالات اللاسلكية والشبكات < ضوابط بلوتوث. ثم حدد خانة الاختيار قابل للكشف. يتم مسح خانة الاختيار بعد 120 ثانية.

ملاحظة: الأوضاع المعتمدة هي كالتالي: SDAP و HFP و HSP و OPP و PBAP (خادم). و FTP (خادم). و A2DP و AVRCP.

منفذ HDMI

HDMI (واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة) عبارة عن واجهة صوت مدمج/ فيديو ترسل البيانات الرقمية غير المضغوطة. إذا قمت بتوصيل الهاتف بتلفزيون أو شاشة باستخدام كابل HDMI. يمكنك إرسال ملفات الصور أو الفيديو من خلال مشغل الفيديو/ عارض الصور من الهاتف ومشاهدتها على التلفزيون أو شاشة العرض. يمكنك أيضاً تشغيل محتوى ثلاثي الأبعاد على تلفزيون أو شاشة عرض ثلاثية الأبعاد.

ملاحظة: قد يستغرق تشغيل ملفات الوسائط بعض الوقت بناءً على الجهاز المتصل بالهاتف. ربما لا يتم تشغيل الملفات بالصورة الملائمة في حالة استخدام منتج أو كابل HDMI غير

معتمدين. كما يستخدم اتجاه الصور الذي عينته على الهاتف أيضاً على الجهاز.

ربما لا يتم تلقائياً إرسال محتوى ثلاثي الأبعاد إذا كان الهاتف والتلفاز ثلاثي الأبعاد يعتمدان إصدارات HDMI مختلفة. في هذه الحالة، يمكنك تغيير اعدادات ثلاثي الأبعاد للتلفزيون بالرجوع إلى دليل مستخدم التلفزيون. عند استخدام كابل HDMI، فإنه يتم عرض الفيديو ثلاثي الأبعاد أو معاينة الكاميرا ثلاثية الأبعاد أو معاينة كاميرا الفيديو ثلاثية الأبعاد على التلفزيون أو على شاشة العرض فقط. قد لا يكون إخراج HDMI معتمداً لبعض الملفات بناءً على طلب مالك حقوق النشر. في حالة عرض بيانات الهاتف بصورة غير ملائمة نظراً لوجود مشكلة في المزامنة، فإنك تكون بحاجة إلى تغيير مستوى الدقة بهاتفك. (على الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على الاعدادات < HDMI < الدقة.)

الأدوات المساعدة

ضبط المنبّه

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد المنبه.

2 إذا كنت تريد إضافة تنبيه جديد، فالمس منبه جديد.

3 اضغط المنبه والمس حفظ لتشغيله. ملاحظة: لحذف المنبه من شاشة قائمة المنبهات، المس مفتاح القائمة وحدد/حذف الكل.

استخدام الحاسبة

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الحاسبة.

2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام. بالنسبة إلى الحسابات البسيطة.

المس الوظيفة التي تريدها (+، أو -، أو ×، أو ÷)، يليها =.

4 بالنسبة إلى الحسابات الأكثر تعقيداً، المس القائمة ثم لوحة متقدمة. ثم اختر جيب الزاوية، وجيب تمام، وظل الزاوية واللوغارثم، وغيرها.

ملاحظة: كوحدة قياس لقياس الزاوية، الزاوية نصف القطرية هي وحدة القياس المعتمدة في هذه الحاسبة.

إضافة حدث إلى التقويم

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد التقويم.

2 عليك إنشاء حساب MS Exchange أو Google أولاً لاستخدام التقويم.

3 للتحقق من الحدث، المس البيانات، المس باستمرار إذا كنت تريد إضافة حدث جديد، ثم المس حدث جديد.

4 المس ماذا، ثم أدخل اسم الحدث. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.

5 والمس أيضاً أين وأدخل موقعاً.

6 لإضافة ملاحظة إلى الحدث، المس الوصف وأدخل التفاصيل.

ملاحظة: قد يختلف وقت التسجيل المتاح عن الوقت الفعلي.

إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع الصوت بلمس مشاركة.
- 2 اختر من بين بلوتوث، والبريد الإلكتروني، و Gmail و الرسائل. عند تحديد البريد الإلكتروني و Gmail و الرسائل، تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة التي تقوم بكتابتها وسيتم إرساله تلقائياً معها.

المنطقة الزمنية الرئيسية

يمكنك تعيين الخيار "استخدام المنطقة الزمنية الرئيسية" وحدد "المنطقة الزمنية الرئيسية" من القائمة. يستخدم هذا الخيار لاستبدال المنطقة الزمنية المحلية المعينة بواسطة شبكة الهواتف المحمولة لتطبيق المنطقة الزمنية التي اخترتها على التقويم والأحداث في هاتفك.





- 1 على شاشة الخمول، المس المفتاح الرئيسية .

7 إذا كنت ترغب في تكرار المنبه، فعين تكرار وقم بتعيين التذكيرات إذا لزم الأمر.

8 المس تم لحفظ الحدث في التقويم، سيقوم مربع ملون في التقويم بتحديد كل الأيام التي تم حفظ أحداث فيها. سيبدأ المنبه بالرنين عند حلول وقت بدء الحدث لمساعدتك على البقاء منظماً.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد مسجل الصوت.
- 2 المس  لبدء التسجيل.
- 3 المس  لإيقاف التسجيل.
- 4 المس  للاستماع إلى التسجيل.
- 5 المس  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ.

الأدوات المساعدة

الوضع ثلاثي الأبعاد. في حال قمت بتسجيل لعبة قابلة للتخصيص.

- يمكنك ضبط الجودة. والعمق ثلاثي الأبعاد. ونطاق العمق في الضوابط ثلاثية الأبعاد.

1 المس  في لائحة الألعاب.

2 قم بحفظ الضوابط بعد الإعداد.

3 إشعار:

يعمل محول الألعاب ثلاثية الأبعاد مع الألعاب ثنائية الأبعاد التي تستند إلى OpenGL.

ملاحظة: لا يتم فرض رسوم إضافية عند إجراء التحويل ثلاثي الأبعاد.

تعديل ملفات الفيديو

استخدم معدل الفيديو لتعديل ملفات الفيديو التي قمت بالتقاطها.

1 المس علامة التبويب التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

2 المس معدل الفيديو عند عدم توفر أي مشروع قيد الإعداد. ويتوفر الخياران جديد والتعليمات فقط.

اضغط على مفتاح القائمة لرؤية التعليمات.

3 المس جديد وحدد إضافة لإضافة

2 المس التقويم. ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

3 في قائمة التقويم. حدد خيار الضوابط.

4 المس استخدام المنطقة الزمنية الرئيسية وحدد المنطقة الزمنية

المطلوبة في خيار المنطقة الزمنية الرئيسية.

محول الألعاب ثلاثية الأبعاد

يمكنك الاستمتاع بالألعاب ثنائية الأبعاد الشهيرة في العرض ثلاثي الأبعاد باستخدام محول الألعاب ثلاثية الأبعاد الذي يعمل بتقنية "HRZ engine".

سيتم تحويل الألعاب التي قمت بإضافتها إلى لائحة محول الألعاب ثلاثية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي بمجرد الضغط على مفتاح التشغيل ثلاثي الأيمن السريع في الجانب الأيمن من الهاتف.

1 المس علامة التبويب التطبيقات. ثم حدد محول الألعاب ثلاثية الأبعاد.

2 المس  الألعاب التي تريد اختيارها ثم حددها.

3 يمكنك تشغيل الألعاب المتوفرة في لائحة محول الألعاب ثلاثية الأبعاد في

ملفات فيديو، أو صور أو موسيقى
تريد إدراجها، يمكنك سحب الملفات
باتجاه الأسفل حيث تريد وضعها.
ملاحظة: إذا حددت فيديو ثلاثي الأبعاد
أولاً، يمكنك إضافة ملفات الفيديو ثلاثية
الأبعاد التي تتميز باستبانة مماثلة
لاستبانة الصوت فقط. كما يمكنك
إضافة ملفات فيديو ثنائية الأبعاد فقط إذا
حددت ملف فيديو ثنائي الأبعاد.

4 حدد نسوية لتعديل طول الفيديو
من خلال سحب شريط التسوية.
يمكنك التحكم بالتفاصيل من خلال
استخدام عرض التفاصيل.

5 إذا انتهيت من المشروع الخاص
بك، فالمس تصدير على الشاشة
الرئيسية لإكمال الملف، احرص على
حفظ التغييرات التي قمت بها قبل
الخروج إلى القائمة الرئيسية.

6 يمكنك مشاركة الملف الذي قمت
بتعديله مع أصدقائك عبر بلوتوث و
Email، و Facebook، و Gmail، و
الرسائل و Youtube.

الويب

المتصفح

يوفر لك المتصفح عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار و المتصفح والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول - أينما كنت وكلما أردت.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

> شريط الأدوات <

شريط الرموز على الشاشة في الأسفل يسهل استخدام المستعرض.

← للخلف: للانتقال إلى صفحة الويب السابقة.

→ للأمام: للانتقال إلى صفحة الويب التالية.

🖥️ الإطارات: لإظهار كل الإطارات المفتوحة.

⊕ إطار جديد: لفتح إطار جديد.

⚙️ الإعدادات: للانتقال إلى إعدادات المستعرض.

استخدام الخيارات

المس مفتاح القائمة لعرض الخيارات.

📄 القراءة لاحقاً: لإضافة العنصر إلى قسم القراءة لاحقاً.

🔗 مشاركة الصفحة: إرسال صفحة الويب عبر بلوتوث، والبريد الإلكتروني، و Facebook، و Gmail، و الرسائل وغيرها.

🔍 بحث في الصفحة: إذا قمت بإدخال حرف أو كلمة، يقوم هذا الخيار بتمييز كل الأحرف والكلمات المطابقة الواردة في صفحة ويب الحالية.

✉️ تحديد نص: المس وحدد السطور التي تريد نسخها، يمكنك للضغط في أي مربع إدخال من خلال لمسك لمدة طويلة.

📡 إضافة موجزات ويب لـ RSS :

إضافة صفحة الويب المفضلة. عند ظهور عنصر جديد على الموقع، سيتم تنبيهك تلقائياً من خلال قارئ Google.

ملاحظة: RSS (الوجز البسيط فعلياً) عبارة عن تنسيقات موجز ويب يتم استخدامها لنشر المحتوى الذي يتكرر تحديثه. شأن إدخال المدونات، أو عناوين الأخبار أو البث الصوتي على ويب، ويحتوي مستند RSS، والذي يُعرف بالوجز، أو موجز ويب أو قناة. على ملخص محتوى من موقع ويب مقترن أو على النص الكامل. يسمح RSS للأشخاص بالبقاء على اطلاع على آخر أخبار مواقعهم المفضلة على ويب بطريقة تلقائية أسهل من

التدقيق في المواقع يدوياً. وبإستطاعة المستخدم الاشتراك في موجز عبر إدخال ارتباط الموجز في القارئ؛ أو عبر النقر فوق رمز RSS في مستعرض لبدء عملية الاشتراك. ويتحقق القارئ من الموجزات التي اشترك فيها المستخدم بشكل دوري بحثاً عن محتوى جديد. ويقوم بتنزيل أي تحديثات يعثر عليها. بالنسبة لصفحات ويب التي لا توفر موجزات ويب لـ RSS، سيتم تعطيل قائمة رمز "إضافة موجزات ويب لـ RSS".

المزيد 

- الصفحة الرئيسية: الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
- ضبط الصفحة الرئيسية: ضبط الصفحة الحالية كصفحة رئيسية
- إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية: أضف الصفحة الحالية كاختصار إلى الشاشة الرئيسية.
- معلومات الصفحة: عرض معلومات حول صفحة ويب الحالية.
- التنزيلات: لإظهار محفوظات عمليات التنزيل.

تطبيقات Google

Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد Gmail للمرة الأولى. وفقاً لإعدادات المزامنة لديك، تتم مزامنة Gmail في هاتفك تلقائياً مع حساب Windows الخاص بك على الويب. ستكون قائمة محادثات صندوق الوارد هي العرض الافتراضي في Gmail.

الدردشة

Google Talk هو برنامج المراسلة الفورية من Google. يسمح لك بالتواصل مع أشخاص آخرين يستخدمون برنامج Google Talk أيضاً.

المس مفتاح القائمة وحدد الخيارات المتوفرة أدناه: كل الأصدقاء، إضافة صديق، بحث، تسجيل الخروج، الإعدادات، وغيرها.

بحث Google

تسمح لك ميزة Google Mobile Web Search بالبحث عن مواقع ويب.

- 1 قم أولاً بإعداد حساب Google. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- 2 بعد تسجيل الدخول، ستتم مزامنة الأسماء والبريد الإلكتروني والتقويم في حساب Google الخاص بك تلقائياً مع هاتف LG-P920.

الخرائط

تحقق من موقعك الحالي وحركة المرور واحصل على التوجيهات للوصول إلى وجهتك. يجب أن يتم توصيل هاتفك بـ Wi-Fi أو 3G/GPRS.

ملاحظة: لا يغطي برنامج Google Maps كل المدن والبلدان.

السوق

يسمح لك Android Market بتنزيل التطبيقات والألعاب. إذا قمت بتثبيت التطبيقات والألعاب من Android Market، فسوف تظهر في قائمة هاتف LG-P920. يمكنك التحقق من تعليقات الأشخاص الآخرين على تطبيق ما كما يمكنك نشر تعليقاتك.

LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتوى الشيق - بدءًا من الألعاب، والتطبيقات، وخلفيات الشاشة، ونغمات الرنين - مما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" الأكثر ثراءً.

كيف تحصل على LG

SmartWorld من الهاتف لديك

1 اضغط على الرمز LG للوصول إلى LG SmartWorld.

2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، اضغط على تسجيل واحصل على عضوية LG SmartWorld.

3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم يوجد الرمز LG ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب الهاتف المحمول. قم بالوصول إلى www.lgsmartworld.com وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل التطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتنفيذ الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld بالضغط على الرمز LG.

كيف تستخدم LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية في LG SmartWorld.
- تمتع بالمحتوى ثلاثي الأبعاد الشيق من خلال تنزيله من "منطقة الوسائط ثلاثية الأبعاد".
- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا.
- الفئات: العثور على المحتويات

LG SmartWorld

حسب الفئة (على سبيل المثال، التعليم، الترفيه، الألعاب، وغيرها).

• تطبيقاتي: قائمة من المحتويات المنزلة/ الجاهزة للتحديث.

• تطبيقات من أجلك:

المحتوى الموصى به بناء على الاختيارات السابقة.

• بحث: البحث في المحتوى.

• إعدادات: الضوابط: لتغيير

النمط، الإعلام، عرض

الضوابط، والتحقق من

تحديث LG SmartWorld

• جرب الوظائف الأخرى المفيدة، (شاشة تفاصيل المحتوى)

• قائمة الأمنيات: لحفظ

المحتوى الذي تهتم به

• مشاركة: مشاركة معلومات

المحتوى عبر البريد

الإلكتروني، وFacebook، و

Twitter والرسالة النصية.

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld

في جميع شركات المحمول أو البلدان.

اعدادات

مسبقاً وتلك التي تم الكشف عنها عندما قام الهاتف مؤخراً بمسح أجهزة بلوتوث.

الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة –
أوصل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB لمشاركة اتصال الهاتف بالإنترنت مع الكمبيوتر وحول الهاتف إلى نقطة وصول Wi-Fi لمشاركة اتصال الهاتف بالإنترنت مع أجهزة كمبيوتر إضافية أو أجهزة أخرى.

اعدادات VPN - لعرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قيمت بتكوينها مسبقاً. ولإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

اعدادات شبكة الهواتف المحمولة –
لتعيين الخيارات لتجوال البيانات، ووضع الشبكة والمشغلين، وأسماء نقاط الوصول (APN)، وغير ذلك.

إعدادات On-Screen – للسماح بتغيير كلمة مرور On-Screen Phone (إن كلمة المرور الافتراضية "0000").

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول على شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو اتصال بلوتوث. كما يسمح لك بالتحكم

على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات ثم قم بالتمرير والمس الاعدادات.

الإتصالات اللاسلكية والشبكات

تستطيع هنا إدارة اتصالات Wi-Fi و بلوتوث كما تستطيع تعيين شبكات الهاتف المحمول ووضع الرحلات الجوية. وضع الرحلات الجوية – بعد ضبط وضع الرحلات الجوية، سيتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

Wi-Fi – المس للتحديد: يقوم هذا الخيار بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

اعدادات Wi-Fi – يسمح لك هذا الخيار بإعداد نقاط الوصول اللاسلكية وإدارتها. كما يسمح لك بتعيين إلام الشبكة أو بإضافة شبكة Wi-Fi. يتم الوصول إلى شاشة اعدادات Wi-Fi المتقدمة من خلال شاشة إعدادات Wi-Fi. المس مفتاح القائمة والمس المتقدمة.

اعدادات بلوتوث – لتعيين اسم الجهاز وجعله قابلاً للكشف. والتحقق من الأجهزة الأخرى. أو للتحقق من قائمة أجهزة بلوتوث التي قيمت بتكوينها

اعدادات

في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

الصوت

> العام <

الوضع الصامت - يتيح لك هذا الخيار إسكات كل الأصوات (بما في ذلك نغمات رنين الإعلّامات والمكالمات) باستثناء صوت الموسيقى وملفات الفيديو وأي منبهات قمت بتعيينها. (يجب أن تقوم بإسكات الوسائط والمنبهات من خلال التطبيقات الخاصة بها.)

الإشعار: بعد ضبط الوضع الصامت، لا تعود القائمة التالية متوفرة الاعدادات < الصوت < مستوى الصوت.

الاهتزاز - لتعيين الهاتف للاهتزاز عند استلام مكالمة واردة.

مستوى الصوت - لتعيين مستوى صوت نغمات الرنين والوسائط والمنبهات. إذا قمت بإزالة العلامة عن الخيار لاستخدام مستوى الصوت نفسه للمكالمات الإشعارات فيمكنك تعيين مستويي الصوت كل على حدة.

> المكالمات الواردة <

نغمة رنين الهاتف - لتعيين نغمة الرنين

الافتراضية للمكالمات الواردة.

> الإشعارات <

نغمة رنين الإشعار - لتعيين نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

> التعليق <

نغمات للمس المسموعة - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل نغمات عند استخدام لوحة مفاتيح الطلب لطلب الأرقام.

التحديد المسموع - يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند لمس الأزرار والرموز والعناصر الأخرى على الشاشة التي تستجيب للمس.

أصوات قفل الشاشة - يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها.

الاهتزاز عند للمس - يتيح لك ضبط الهاتف للاهتزاز لفترة قصيرة عند لمس مفاتيح الاختيار والقيام بإجراءات أخرى.

اعدادات الشاشة

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائياً - يتيح لك ضبط الاتجاه للتبديل تلقائياً إلى الوضع الأفقي

أو الوضع العمودي عند حمل الهاتف بشكل جانبي أو رأسي.

صورة متحركة - لتعيين الانتقال المتحرك عند التنقل من شاشة إلى أخرى.

مهلة الشاشة - لضبط فترة التأخير قبل انطفاء الشاشة تلقائياً. استخدم أقصر مهلة ممكنة للحصول على أفضل أداء للبطارية.

خط العرض - لتغيير خط العرض.

> ضوابط ثلاثية الأبعاد <

تحذير منبثق - يظهر تحذير منبثق متى تبدأ لعبة ثلاثية الأبعاد ما لم تحدد مربع الاختيار "عدم الإظهار مجدداً".

إيماءة

استخدام إيماءات الحركة - اضبط اعدادات الإيماءة للمكالمات الواردة وللإستخدام مع المنبه.

>مكالمة واردة<

كنتم الصوت - يتيح لك كنتم الصوت عن طريق قلب الهاتف أثناء رنين الهاتف.

>المنبه<

غفوة (إيقاف) - يتيح لك إيقاف صوت

المنبه عن طريق قلب الهاتف.

إعادة ضبط مستشعر الإيماءات - معايرة مستشعر الحركة مع وضع الهاتف على سطح متوازن.

الموقع والحماية

> موقعي <

استخدام الشبكات اللاسلكية - إذا قمت بتحديد استخدام الشبكات اللاسلكية.

سيحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكة الهواتف المحمولة.

استخدام أقمار GPS الاصطناعية - إذا قمت بتحديد استخدام أقمار GPS الاصطناعية. سيحدد الهاتف موقعك بدقة مستوى الشوارع.

> إعداد قفل الشاشة <

إعداد قفل الشاشة - لضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار

إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يمكنك ضبط رمز PIN أو كلمة المرور بدلاً من النقش أو تحديد الخيار بلا.

المسؤولين عن الجهاز أو إزالتهم.

> تخزين بيانات الاعتماد <

استخدام بيانات اعتماد آمنة - حدد هذا الخيار للسماح للتطبيقات بالوصول إلى المخزون المشفر في الهاتف للشهادات الآمنة وكلمات المرور ذات الصلة وغيرها من بيانات الاعتماد. تستخدم تخزين بيانات الاعتماد لإنشاء بعض اتصالات VPN و Wi-Fi. يكون هذا الضبط غير نشط في حال لم تقم ضبط كلمة مرور لتخزين بيانات الاعتماد.

تثبيت من بطاقة **SD** - للسماح لك بتثبيت الشهادات المشفرة من بطاقة microSD.

ضبط كلمة مرور - للسماح لك بضبط كلمة مرور لتخزين بيانات اعتماد آمنة أو تغييرها. يجب أن تتألف كلمة المرور من ثمانية أحرف على الأقل.

مسح الذاكرة - لحذف كل الشهادات الآمنة وبيانات الاعتماد ذات الصلة بالإضافة إلى كلمة مرور التخزين الآمن.

تلميح! لتأمين شاشتك باستخدام نمط القفل

1 في المرة الأولى التي تقوم بذلك، سيتم عرض برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نمط إلغاء القفل.

2 ستتم مطالبتك برسم النمط الخاص وإعادة رسمه. في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل هاتفك أو تنشيط الشاشة، ستتم مطالبتك برسم نمط إلغاء القفل الخاص بك لإلغاء قفل الشاشة.

> قفل بطاقة **SIM** <

إعداد قفل بطاقة **SIM** - لإعداد إقفال بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص بطاقة SIM.

> كلمات المرور <

كلمات المرور المرئية - حدد هذا الخيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها أو قم بإلغاء التحديد لإخفاء حروفها أثناء كتابتها.

> إدارة الجهاز <

تحديد المسؤولين عن الجهاز - لإضافة

التطبيقات

استخدام البطارية = لمعرفة التطبيقات التي تستهلك البطارية.

تطوير - لضبط الخيارات لتطوير التطبيقات. مثل تصحيح USB والإبقاء على النشاط والسماح بالمواقع الوهمية.

مصادر غير معروفة - يسمح ب تثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع ويب أو البريد الإلكتروني أو مواقع أخرى غير Android Market.

الحسابات والمزامنة

<اعدادات المزامنة العامة >

بيانات الخلفية - يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية. سواء أكانت قيد الاستخدام أم لا. تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى إطالة فترة عمل البطارية وخفض استخدام البيانات (ولكن لا تلغيه).

المزامنة التلقائية - يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات وإرسالها واستلامها بحسب جدول خاص بها. إعدادات إجتماعي : يتيح هذا الخيار إعداد بيئة SNS المحسنة.

<إعدادات تحديث إجتماعي + >

إعدادات إجتماعي + - يتيح لك هذا الخيار تعيين فاصل زمني لتحديث تطبيقات الشبكة الاجتماعية كافة الموجودة في الهاتف.

 **تحذير** بناء على التطبيقات التي تقوم

بتثبيتها. قد لا يعمل الهاتف المحمول بشكل صحيح كما قد يستخدم بشكل غير قانوني لتحديد موقعك والوصول إلى المعلومات الشخصية عبر الإنترنت.

حماية الهاتف والبيانات الشخصية. قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال من Android Market.

إدارة التطبيقات - لإدارة التطبيقات المثبتة وإزالتها.

خدمات قيد التشغيل - يتيح لك عرض الخدمات والتطبيقات قيد التشغيل والتحكم بها. يعرض هذا الخيار الإجراءات التي تحتاجها كل خدمة قيد التشغيل ومقدار الذاكرة المستخدمة. استخدام التخزين - لعرض ذاكرة التخزين المستخدمة من قبل التطبيقات.

> إدارة الحسابات <

يدرج هذا الخيار قائمة كل حسابات Google والحسابات الأخرى التي أضفتها إلى الهاتف. إذا لمست حساباً في هذه الشاشة، تُفتح الشاشة الخاصة به.

الخصوصية

> البيانات الشخصية <

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - يحذف هذا الخيار كل البيانات من وحدة تخزين الهاتف الداخلية، بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى. وبيانات إعدادات النظام والتطبيق بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM. لن تؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى حذف تحديثات برنامج النظام التي قمت بتنزيلها أو استعدادتها وكذلك أية ملفات (مثل، ملفات الصور والموسيقى) على بطاقة microSD أو بطاقة SD داخلية. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، يُطلب منك مجدداً إدخال نفس المعلومات التي استخدمتها عند تشغيل نظام Android في المرة الأولى.

تخزين الهاتف وبطاقة SD

> بطاقة SD <

يسمح هذا الخيار بالتحقق من إجمالي المساحة والمساحة المتاحة المس فصل بطاقة SD خارجية لإزالتها بأمان. تهيئة بطاقة SD خارجية. حدد هذا الخيار إذا أردت حذف كل البيانات من بطاقة microSD. يجب إزالة بطاقة microSD قبل التمكن من تهيئتها.

> تخزين الهاتف الداخلي <

يسمح هذا الخيار بالتحقق من المساحة المتوفرة.

اللغة ولوحة المفاتيح

استخدم اعدادات اللغة ولوحة المفاتيح لتحديد اللغة والمنطقة للنص على الهاتف ولتكوين لوحة المفاتيح على الشاشة. بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

إدخال وإخراج الصوت

> إدخال الصوت <

إعدادات أداة التعرّف على الصوت - استخدم إعدادات أداة التعرّف على الصوت لتكوين ميزة إدخال الصوت من

- اللغة: يفتح هذا الخيار شاشة تسمح لك لضبط اللغة التي تريد استخدامها عند إدخال نص كلامي.
 - البحث الآمن: يفتح هذا الخيار مربعاً يمكنك من خلاله تعيين ما إذا كنت تريد أن يقوم عامل تصفية البحث الآمن من Google بحظر بعض النتائج. حظر الكلمات المسيئة: إذا لم يكن هذا الخيار محددًا، فتميز وظيفة التعرف على الصوت من Google الكلمات التي تعتبرها أغلبية الناس مسيئة وتنقلها أثناء إدخال النص الكلامي. عندما يكون هذا الخيار محددًا، تقوم وظيفة التعرف على الصوت من Google باستبدال هذه الكلمات برموز من عناصر نائبة مؤلفة من علامات (#).
- > إخراج الصوت <
- إعدادات تحويل النص إلى الكلام – استخدم ضوابط تحويل النص إلى الكلام لإعداد برنامج تكوين الكلام الخاص بنظام Android للتطبيقات التي يمكن أن تستفيد منه.
 - ملاحظة: إذا لم يتم تثبيت بيانات برنامج تركيب الكلام، لا يتوفر سوى ضبط تثبيت
- الاستماع إلى مثال: لتشغيل نموذج صغير عن جهاز تركيب الكلام باستخدام الإعدادات الحالية.
 - استخدام الإعدادات الخاصة بي دائماً: حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات الظاهرة على الشاشة بدلاً من إعدادات جهاز تركيب الكلام المتاحة في التطبيقات الأخرى.
 - المحرك الافتراضي: يفتح هذا الخيار مربعاً لضبط تطبيق تحويل النص إلى الكلام الذي تريد استخدامه إذا كان لديك أكثر من تطبيق واحد مثبت.
 - تثبيت بيانات الصوت: إذا لم تكن بيانات جهاز تركيب الكلام مثبتة على هاتفك، فيصلك هذا الخيار بـ Android Market ويرشدك لإتمام عملية تنزيل البيانات وتثبيتها.
 - لن يتوفر هذا الضبط في حال كانت البيانات مثبتة مسبقاً.
 - معدل الكلام: يفتح هذا الخيار مربعاً حيث يمكنك تحديد سرعة النطق لبرنامج تركيب الكلام.
 - اللغة: يفتح هذا الخيار مربعاً حيث يمكنك تحديد لغة النص الذي تود

Wi-Fi

يفضل شبكة Wi-Fi. يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).


يمكنك الاستمتاع بإنترنت لاسلكي مع شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

تشغيل Wi-Fi

من الشاشة الرئيسية، افتح نافذة الإشعار والمس تشغيل .

أو المس التطبيق < الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات ثم قم بتشغيل شبكة **Wi-Fi**.

للاتصال بـ Wi-Fi

اختر شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها. إذا رأيت ، ففتحناج إلى إدخال كلمة المرور للاتصال.

ملاحظة:

- إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi وأخترت اتصال الجيل الثالث (3G)، فقد تُفرض رسوماً إضافية.
- إذا انتقل الهاتف إلى وضع السكون حتى إن كان متصلاً بشبكة

أن يقرأه برنامج تركيب الكلام. يعتبر هذا الخيار مفيداً بالأخص مع خيار استخدام الإعدادات الخاصة بي دائماً لضمان نطق الكلام بطريقة صحيحة في التطبيقات المتنوعة.

- **Pico TTS**: لتكوين إعدادات Pico TTS.

إمكانية الوصول

تستخدم ضوابط إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت تثبيتها على هاتفك. ملاحظة: يلزم تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

التاريخ والوقت

استخدم ضوابط التاريخ والوقت لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

حول الهاتف

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

الوصف	الرمز
نشط USB اتصال	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	
اتصال USB والنقطة الفعالة والمحمولة نشطان	

للحصول على آخر المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة. بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى. تفضل بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>

ملاحظة: قد تفرض عليك تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

نقطة اتصال فعالة ومحمولة

على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد إعدادات. المس اللاسلكي والشبكات وحدد نقطة

Wi-Fi. فسيتم تعطيل اتصال Wi-Fi تلقائياً. (وفي هذه الحالة. إذا كان لهاتفك وصول إلى بيانات الجيل الثالث (3G). فقد يتصل بشبكة الجيل الثالث (3G) تلقائياً. وقد تفرض رسوماً إضافية.)

- يعتمد الهاتف LG-P920 حماية WEP و WPA/WPA2 PSK و 802.1x أو EAP. إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بتعيين التشفير لحماية الشبكة. فعليك إدخال الرمز السري في الإطار المنبثق. إذا لم يتم تعيين التشفير. فلن يظهر الإطار المنبثق هذا. يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi لديك أو من مسؤول الشبكة.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول

كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع خمسة أجهزة في وقت واحد. بمجرد تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.


عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال البيانات. يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإعلام صادر في نافذة الإشعار.

2 المس اللاسلكي والشبكات وحدد

النقطة الفعالة والمحمولة.

3 حدد الخيار نقطة **Wi-Fi** فعالة
ومحمولة.

- بعد فترة، يبدأ الهاتف ببث اسم شبكة Wi-Fi (SSID) الخاص به.

حتى تتمكن من الاتصال بالشبكة من خلال ما يصل إلى خمسة أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى. كما تتم إضافة الإشعار الصادر  إلى شريط الحالة ونافذة الإشعار.

- عندما يكون خيار نقطة **Wi-Fi** فعالة ومحمولة محددًا، بإمكانك تغيير اسم الشبكة أو تأمينها.

4 قم بإلغاء تحديد خيار نقطة

Wi-Fi فعالة ومحمولة للتوقف عن مشاركة اتصال البيانات عبر شبكة Wi-Fi.

ملاحظة:

عند تمكين نقاط Wi-Fi الفعالة والمحمولة للمرة الأولى، تحتاج إلى تعيين كلمة مرور لمشاركة اتصال بيانات آمن.

اتصال فعالة ومحمولة.

اختر الخيارات التي تريد ضبطها.

اتصال **USB** - يمكنك مشاركة اتصال إنترنت في الهاتف مع الكمبيوتر.

يمكنك توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

نقطة **Wi-Fi** فعالة ومحمولة - قم بتحديد هذا الخيار لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

مساعدة - يفتح مربع حوار به معلومات حول نقاط Wi-Fi الفعالة والمحمولة ونصيحة حول أماكن التعرف على المزيد من المعلومات.

تلميح!

يمكنك استخدام اتصال USB ونقاط Wi-Fi الفعالة والمحمولة في الوقت نفسه.

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة **Wi-Fi** فعالة ومحمولة

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.

- إذا لمست خيار الحماية **WPA2** ، تتم إضافة حقل كلمة المرور **PSK** إلى مربع تكوين نقطة **Wi-Fi** فعالة. إذا أدخلت كلمة المرور فستحتاج إلى إعادة إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بالنقطة الفعالة الخاصة بالهاتف باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. أو المس مفتوحة في قائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة **Wi-Fi** الخاصة بك.

انتباه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية كـ مفتوحة. فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن أن رسوم إضافية قد تفرض عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات. ينصح بإبقاء خيار الحماية.

6 المس حفظ.

إعادة تسمية النقطة الفعالة والمحمولة أو تأمينها

بإمكانك تغيير اسم شبكة **Wi-Fi** الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة **Wi-Fi**.

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.
- 2 المس الإتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد النقطة الفعالة والمحمولة.

3 تأكد من أن خيار نقطة **Wi-Fi** الفعالة والمحمولة محددًا.

4 المس إعدادات نقطة **Wi-Fi** الفعالة والمحمولة.

5 المس تكوين نقطة **Wi-Fi** فعالة.

- يُفتح مربع حوار تكوين نقطة **Wi-Fi** فعالة.

- بإمكانك تغيير شبكة **SSID** (الاسم) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات **Wi-Fi**.

- كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين شبكة **Wi-Fi** المحمية بوسيلة (**WPA2**) باستخدام رمز (**PSK**).

ميزات On-Screen Phone

- التحكم والنقل في الوقت الفعلي: تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها لدى توصيله بالكمبيوتر الشخصي.
- التحكم بالماوس: تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للمسح والنقر فوق شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح: تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر.
- نقل الملفات (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثل الصور وملفات الفيديو والموسيقى وملفات Polaris Office) إلى الكمبيوتر الشخصي، يكفي ببساطة النقر بزر الماوس الأيمن والسحب لنقل ملف إلى الكمبيوتر الشخصي.
- نقل الملفات (من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول):

كيفية استخدام On-Screen Phone

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول على شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو اتصال بلوتوث. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

رموز On-Screen Phone

- توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه. 
- لتدوير إطار On-Screen Phone (متوفر فقط في التطبيقات التي تعتمد التدوير). 
- لتغيير إعدادات On-Screen Phone. 
- للخروج من برنامج On-Screen Phone. 
- لتصغير إطار On-Screen Phone. 

تنزيل برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي أيضاً. عندها تتمكن من تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.

ملاحظة: انتقل إلى الإعدادات > إعدادات تخزين الهاتف وبطاقة SD وتأكد من أن علامة الاختيار "ذاكرة التخزين فقط" ليست محددة.

كيفية توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي

اتصال USB:

- 1 افتح معالج الاتصال. وحدد "كابل التوصيل USB" وانقر فوق "التالي".
- 2 قم بتوصيل هاتفك المحمول بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB وانقر فوق "التالي".
- 3 أدخل كلمة مرور On-Screen Phone وانقر فوق "التالي". كلمة المرور الافتراضية هي "0000". بإمكانك تغيير كلمة المرور في الإعدادات < الاتصالات اللاسلكية والشبكات < إعدادات On-Screen Phone.
- 4 انقر فوق "موافق" للخروج من الإطار. الاتصال اللاسلكي مع بلوتوث:

تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول. ما عليك إلا تحديد الملفات التي تريد نقلها واسحبها وأفلتها في إطار On-Screen Phone. يتم حفظ الملفات التي ترسلها في بطاقة micro SD.

- إشعارات بالأحداث في الوقت الفعلي: تظهر هذه الميزة إطارات منبثقة لإعلامك ب ورود مكالمات أو رسائل نصية/وسائط متعددة. إضافة إلى المنبهات والأحداث.

ملاحظة: معاينة الكاميرا. وملفات الفيديو والمحتويات من الوضع ثلاثي الأبعاد (الألعاب والتطبيقات ثلاثية الأبعاد. دليل YouTube 3D. معرض 3D) غير معتمدة في OSP. لذا فهي ليست متوفرة على الكمبيوتر.

كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

قم بزيارة صفحة LG الرئيسية (<http://www.lg.com>) وانتقل إلى دعم < دعم الهاتف المحمول < تنزيل أداة ال جي للدعم في الكمبيوتر الشخصي. إذا قمت بتنزيل LG PC Suite IV، فسيتم

للتحقق من اتصال الهاتف

بالكمبيوتر الشخصي

بعد توصيل الجهازين، اسحب لأسفل شريط الإشعار الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية للتحقق من حالة اتصال On-Screen Phone.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر

الشخصي

انقر فوق  من ناحية اليسرى العليا من الإطار On-Screen Phone. بدلاً من ذلك، اسحب لأسفل شريط الإشعار في أعلى الصفحة الرئيسية وحدد "On-Screen Phone". المس "نعم" في إطار قطع الاتصال.

ملاحظة: عليك إعادة تشغيل الهاتف بعد إيقاف تشغيل خدمة On-Screen Phone.

1 في الهاتف المحمول، انتقل إلى الإعدادات > الإتصالات اللاسلكية والشبكات > إعدادات بلوتوث. حدد بدء تشغيل بلوتوث وحدد قابل للكشف.

2 إذا أجريت اتصالاً مسبقاً باستخدام كابل، قم بتشغيل معالج اتصال جديد لإنشاء اتصال جديد.

3 قم بتشغيل معالج الاتصال على الكمبيوتر. وحدد "إعدادات بلوتوث". ثم "التالي".

4 يبدأ المعالج بالبحث عن الهواتف المحمولة الممكنة لاستخدام البلوتوث. لدى ظهور الهاتف المحمول الذي تريد الاتصال به، انقر فوق "إيقاف" لإيقاف البحث.

5 حدد "LG-P920" من قائمة الأجهزة وانقر فوق "التالي". بإمكانك إعادة تسمية الجهاز إن أردت ذلك.

6 وافق على طلب الإقران في الهاتف وحدد التالي في الكمبيوتر.

7 أدخل كلمة مرور On-Screen Phone وانقر فوق "التالي". (كلمة المرور الافتراضية هي "0000").

8 المس "موافق" للخروج.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف المحمول LG

من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع التالي <http://update.lgmobile.com> أو <http://www.lg.com/common/index.jsp> → وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. لا تتوفر هذه الميزة إلا إذا أتاحت شركة LG لجهازك الإصدار الأحدث للبرامج الثابتة أو عندما تتيحه.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، يرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كابل بيانات USB أو البطارية أثناء التحديث قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطرز معينة

فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طرز الهاتف.

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكنك استخدام برنامج LG PC Suite لمزامنة جهات اتصال Outlook والتقويم بين الكمبيوتر والهاتف، كما يمكن استخدامه لتحديث البرنامج الثابت بأحدث إصدار.

تثبيت LG PC Suite

استخدم معالج LG PC Suite الذي تم تحميله مسبقاً إلى بطاقة SD.

1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر

باستخدام كابل USB المرفق مع الهاتف.

2 عندما تظهر شاشة 'تم توصيل USB' على الهاتف، اضغط على

'تشغيل وحدة تخزين USB' وحدد 'موافق' لعرض شاشة 'وحدة تخزين USB مستخدمة'.

3 على الكمبيوتر، يتم التعرف على

الهاتف المتصل على أنه قرص قابل للإزالة. انتقل إلى هذا القرص القابل للإزالة ثم افتح حافظة النسخ.

اعدادات

- 4 انسخ حافظة **pc_suite** إلى الكمبيوتر.
- 5 على الهاتف، اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية، وانتقل إلى التطبيقات > الإعدادات > تخزين الهاتف وبطاقة **SD** ثم قم بتعطيل الضبط "ذاكرة التخزين فقط".
- 6 افصل الهاتف عن الكمبيوتر.
- 7 على الكمبيوتر، انتقل إلى حافظة **pc_suite**، ثم انقر نقرًا مزدوجاً فوق **LGInstaller.exe** واتبع الإرشادات على الشاشة لتثبيت LG PC Suite.

حقوق النشر والعلامات التجارية

- هاتف DivX المحمول



حول فيديو DivX: DivX® عبارة عن تهيئة فيديو رقمية أنشأتها شركة DivX, Inc. هذا جهاز رسمي من DivX Certified® وهو يشغل فيديو DivX. يرجى زيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX. حول فيديو DivX حسب الطلب: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX حسب الطلب (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك. حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل. توجه إلى الموقع vod.divx.com. **DivX Certified®** لتشغيل فيديو DivX® بدقة عالية تصل إلى **720p**. بما فيها المحتوى الممتاز.

الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز تخص مالكيها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Bluetooth SIG, Inc. microSD وشعار microSD
- هما علامتان تجاريتان لـ SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk و Android Market علامات تجارية تخص شركة Google, Inc.
- Wi-Fi هي علامة تجارية لصالح Wireless Fidelity Alliance, Inc.
- تتضمن تقنية  Adobe® Flash® Player التي توفرها Adobe Systems Incorporated

حقوق النشر والعلامات التجارية

- Wi-Fi Protected و®Wi-Fi Access
®هما علامتان تجاريتان لـ Wi-Fi Alliance.
- **DTS 2.0 Channel**
تم تصنيعها بترخيص من  DTS Licensing Limited. DTS والرمز هي علامات تجارية مسجلة. DTS 2.0 Channel وشعارات DTS علامات تجارية لشركة DTS, Inc. Product © جميع الحقوق محفوظة DTS, Inc.
- **Dolby Digital Plus**
تم تصنيعه بترخيص من  Dolby Laboratories. Dolby ورمز العلامة التجارية حرفا D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

®DivX Certified و®DivX

والشعارات المقترنة هي علامات تجارية لشركة DivX, Inc. وتستخدم بموجب ترخيص. هذا المنتج محمي بموجب إحدى براءات الاختراع الأميركية **7,295,673**; **7,460,668**; **7,515,710**; **7,519,274**

إشعار! برنامج Open Source

للحصول على بيانات المصدر ضمن GPL و LGPL و MPL و تراخيص مصدر أخرى مفتوحة. تفضل بزيارة الموقع [/http://opensource.lge.com](http://opensource.lge.com) كل شروط الترخيص والتنازلات والإشعارات ذات الصلة متوفرة للتنزيل مع بيانات المصدر.

الملحقات

يمكن استخدام هذه الملحقات مع الهاتف LG-P920.
(قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



كابل البيانات
قم بتوصيل
هاتف LG-P920
والكمبيوتر.



الشاحن



دليل المستخدم
تعلم المزيد حول
LG-P920 .



البطارية



سماعة رأس
استيريو

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

البيانات التقنية

درجات الحرارة المحيطة

: +55 درجة مئوية (تفريغ). +45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011

Signature of representative

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل يمكنك تصحيحها بنفسك بسهولة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا توجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة / فقدان إشارة الشبكة	الإشارة ضعيفة خارج نطاق منطقة شبكة GSM. قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهراً. في هذه الحالة، قم بتغيير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز حماية، عليك تأكيد الرمز الجديد بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	الرمز الافتراضي هو "0000". إذا فقدت الرمز فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن ضبط تطبيق	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم إدخال بطاقة SIM جديدة تم بلوغ الحد الخاص برسوم المكالمات المدفوعة مسبقاً	شبكة جديدة غير مصرّح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN 2.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
يتعذر تشغيل الهاتف	تم الضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بما يكفي لم يتم شحن البطارية ملاسمات البطارية متسخة	اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/الإيقاف لثانيتين على الأقل. أبق الشاحن موصولاً لفترة أطول. قم بتنظيف ملاسمات البطارية. أخرج البطارية وأعد إدخالها.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية. درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً مشكلة في الاتصال	اشحن البطارية. تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية. تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. دقق في ملاسمات البطارية. وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر. قم بتوصيل الشاحن داخل مقيس مختلف. إذا لم يسخن الشاحن، فقم باستبداله. استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. استبدل البطارية.
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من الإعدادات.
لا يمكن استلام/ إرسال رسائل نصية والصور	الذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
تعذر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها
بطاقة SD لا تعمل	نظام الملفات FAT16, FAT32 معتمد	تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم شريط أو غطاء للحماية، تأكد من ما إذا كانت تغطي المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا صوت	وضع الاهتزاز أو الأسلوب	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	أزل البطارية وأعد إدخالها، ثم قم بتشغيل الهاتف. إذا كان الهاتف مقفلاً ولا يعمل، فاضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفّل لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيله، ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفّل مجدداً لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تمهيد الجهاز. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.





راهنمای کاربر - فارسی LG-P920

این راهنما حاوی اطلاعات مربوط به سیستم عامل Android Gingerbread نسخه 2.3 می باشد. اگر سیستم عامل تلفن شما Android Froyo نسخه 2.2 است، لطفاً برای به روزآوری تلفن خود به صفحه 97 مراجعه کنید.



- قسمت هایی از این راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی، در تلفن شما کاربرد نداشته باشند.
- این گوشی به علت وجود صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا توصیه نمی شود.
- حق کپی © 2011 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- Google search, Maps, Gmail, Market و YouTube, Talk تجاری می باشند.

فهرست مطالب

40	تنظیمات تماس	5	دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
43	مخاطبین	13	اطلاعیه مهم
43	جستجوی مخاطب	22	آشنایی با تلفن همراه
43	افزودن مخاطب جدید	24	نصب سیم کارت و باتری
43	مخاطبین دخواه	25	تلفن را شارژ کنید
45	پیام رسانی/ایمیل	26	فرمت کردن کارت حافظه
45	پیام رسانی	28	صفحه اصلی تلفن
45	ارسال پیام	28	نکاتی درباره صفحه لمسی
46	تغییر تنظیمات پیام	30	قفل کردن تلفن
46	تنظیم ایمیل	30	باز کردن قفل صفحه
	اشتراک ایمیل	30	صفحه اصلی
46	Microsoft Exchange	31	افزودن ویجت ها به صفحه اصلی
	سابر اشتراک های ایمیل	32	بازگشت به برنامه استفاده شده اخیر
47	(POP3, IMAP)	32	نوار اعلان ها
48	ایجاد و ارسال ایمیل	33	مشاهده نوار وضعیت
49	کار با پوشه های اشتراک	34	صفحه کلید روی صفحه
50	افزودن و ویرایش اشتراک های ایمیل	36	تنظیم اشتراک گوگل
51	عکس ها و فیلم ها	36	ایجاد اشتراک گوگل
51	آشنایی با نمایاب (دوربین)	36	ورود به اشتراک گوگل
52	گرفتن عکس فوری	38	تماس ها/مخاطبین
52	وقتی عکس را گرفتید	38	برقراری تماس صوتی
	استفاده از تنظیمات پیشرفته	38	برقراری تماس تصویری
53	(دوربین)	39	حالت تماس تصویری
54	مشاهده عکس های ذخیره شده	39	تماس با مخاطبین
56	آشنایی با نمایاب (دوربین فیلمبرداری)	39	پاسخ دادن به تماس یا رد آن
57	فیلمبرداری فوری	39	میزان صدای تماس
57	بعد از فیلمبرداری	40	برقراری تماس دوم
	استفاده از تنظیمات پیشرفته	40	مشاهده گزارش تماس
58	(دوربین فیلمبرداری)		

- 74..... ضبط صدا.
- 75..... ارسال صدای ضبط شده.
- 75..... زمان محلی.
- 75..... مبدل بازی 3D.
- 76..... ویرایش فیلم ها.
- 77**..... وب.
- 77..... مروجر.
- 77..... استفاده از گزینه ها.
- 79**..... برنامه های Google.
- 79..... نقشه ها.
- 79..... Market.
- 79..... Gmail.
- 79..... Talk.
- 79..... جستجوی Google.
- 80**..... LG SmartWorld.
- نحوه رفتن به
- 80..... LG SmartWorld از تلفن.
- 80..... نحوه استفاده از LG SmartWorld.
- 82**..... تنظیمات.
- 82..... بی سیم و شبکه ها.
- 83..... صدا.
- 84..... نمایشگر.
- 85..... نماد وضعیت.
- 85..... امنیت و موقعیت.
- 87..... برنامه ها.
- 87..... اشتراک ها و همگام سازی.
- 88..... حریم.
- 88..... کارت حافظه و محل ذخیره تلفن.
- 59..... تماشای فیلم های ذخیره شده.
- 59..... تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم.
- 59..... عکس ها و فیلم های 3D.
- 61..... فیلمبرداری فوری 3D.
- 62**..... 3D Space.
- 62..... YouTube 3D.
- 62..... گالری 3D.
- 62..... دوربین 3D.
- 62..... بازی ها و برنامه های 3D.
- 63..... راهنمای 3D.
- 64**..... چند رسانه ای.
- 64..... گالری.
- 65..... موسیقی.
- 65..... پخش آهنگ.
- 66..... استفاده از SmartShare.
- انتقال فایل ها با استفاده از دستگاه
- 68..... های ذخیره انبوه USB.
- نحوه ذخیره فایل های موسیقی/
- 69..... ویدئویی در تلفن.
- نحوه انتقال مخاطبین از تلفن قبلی به
- 69..... تلفن جدید.
- نحوه ارسال داده ها از تلفن از طریق
- 70..... بلوتوث.
- 71..... HDMI.
- 73**..... برنامه ها.
- 73..... تنظیم زنگ هشدار.
- 73..... استفاده از ماشین حساب.
- 73..... افزودن یک رویداد به تقویم.

فهرست مطالب

100	حقوق کپی و علائم تجاری	88	زبان و صفحه کلید
102	لوازم جانبی	89	ورودی و خروجی صدا
103	اطلاعات فنی	90	قابلیت دسترسی
104	عیب یابی	90	تاریخ و زمان
		90	درباره تلفن
		91	Wi-Fi
		91	روشن کردن Wi-Fi
		91	برای اتصال به Wi-Fi
			اتصال داده های تلفن همراه خود را به
		92	اشتراک بگذارید
			اتصال به اینترنت و هات اسپات قابل
		92	حمل
			اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن به
			عنوان یک هات اسپات قابل حمل
		93	Wi-Fi
			تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات
		93	قابل حمل خود
		94	نحوه استفاده از On-Screen Phone
		94	نمادهای On-Screen Phone
		95	ویژگی های On-Screen Phone
			نحوه نصب On-Screen Phone
		96	در رایانه
		96	نحوه اتصال تلفن همراه به رایانه
		97	بررسی اتصال تلفن به رایانه
		97	قطع اتصال گوشی از رایانه
		97	به روزآوری نرم افزار تلفن
		98	تلفن را با رایانه همگام سازی کنید

دستورالعمل‌های استفاده ایمن و مؤثر

فرکانس قرار داشته. انجام گرفته است.

- اگرچه ممکن است تفاوت‌هایی بین سطوح SAR در مدل‌های مختلف گوشی‌های LG وجود داشته باشد. اما همه مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین‌المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP). برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه‌گیری شده توسط DASY4 برای این مدل هنگام استفاده کنار گوش 0.368 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.562 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می‌باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل‌های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری بدن تبعیت می‌کند. اگر از جلد. جای موبایل یا کیف

لطفاً دستورالعمل‌های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی

فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). این گوشی تلفن همراه مدل LG-P920 به گونه‌ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل‌های علمی است از جمله رعایت حاشیه‌های ایمنی که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ایمنی کلیه افراد، صرف‌نظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می‌کند.

- دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه‌گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR استفاده می‌کنند. تست‌های SAR با استفاده از روش‌های استاندارد. و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- تعمیراتی که به صلاحید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید. به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگهداری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل

کمری استفاده می کنید. نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه



هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.

- اشتعال پرهیز کنید. چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی ائاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن

دست نزنید.

- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.

استفاده بهینه از گوشی

- ابزارهای الکترونیکی همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن. خودداری کنید.
 - برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
 - تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
- ایمنی جاده**
- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید. ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند. قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.

• هنگام استفاده از هدفون ها، اگر

صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشه ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال

انفجار در آنها وجود دارد

- از کاربرد تلفن در محل های سوخت گیری خودداری کنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشه تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعات شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

• قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.

• هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شوند.

• از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.

• سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.

• زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید.

باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.

• اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن. به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی بستگی دارد.

احتیاط های لازم هنگام تماشای محتوای 3D

1. هنگام تماشای محتوای 3D:

- سیستم بینایی کودکان ممکن است هنوز در حال رشد باشد. بنابراین کودکان زیر 5 سال نباید محتوای 3بعدی را تماشا کنند.
- برخی از تماشاگران ممکن است هنگام تماشای محتوای 3D علائم ناراحتی از جمله تهوع، چشم درد، خستگی شدید و سرگیجه داشته باشند. تماشاگران باید برای جلوگیری از بروز این علائم، مرتب به چشمان خود استراحت دهند. افراد با هم متفاوت هستند. بنابراین به اندازه و فاصله زمانی کافی و مناسب به چشمان خود استراحت دهید. اگر
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور بیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید. برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

علائم ناراحتی چشم بروز کرد. تماشا را متوقف کرده و به چشم استراحت دهید تا علائم برطرف شوند. اگر حتی بعد از توقف تماشا و استراحت در چشمانتان باز هم علائم ادامه داشت. با پزشک مشورت کنید.

- به دستورالعمل های ارائه شده همراه با دستگاه تلفن همراه در خصوص فاصله و زاویه مشاهده مراجعه کنید. تماشای محتوای 3D در دامنه مشاهده توصیه شده ممکن است احتمال بروز علائم ناراحتی در شما را کاهش دهد.

2. بزرگسالان باید بر تماشای محتوای 3D توسط کودکان نظارت داشته باشند تا از رعایت اصول توصیه شده اطمینان حاصل نمایند.

اطلاعیه مهم



هشدار

اگر داده های ذخیره شده در کارت داخلی تلفن را حذف کردید، دیگر نمی توانید آن ها را با گزینه بازنشانی داده های کارخانه (تنظیمات > حریم خصوصی > بازنشانی داده های کارخانه ای) بازیابی کنید.

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، لطفا این بخش را بررسی کنید و ببینید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این جا شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

اگر فضای موجود در حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد باشد، تلفن پیام جدیدی دریافت نمی کند، باید مقداری از داده های حافظه تلفن مانند برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا مقداری از فضای حافظه خالی شود. برای مدیریت برنامه ها:

- 1 در صفحه اصلی، زبانه **برنامه ها** را لمس کرده و تنظیمات > برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.
- 2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، به برنامه مورد نظر برای لغو نصب بروید و آن را انتخاب کنید.
- 3 برای لغو نصب برنامه مورد نظر، روی لغو نصب ضربه زده و تایید را انتخاب کنید.

2. بهینه سازی عمر باتری

شما می توانید عمر باتری را افزایش دهید. برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید همیشه در زمینه اجرا شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را مدیریت کنید. برای افزایش نیروی باتری:

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید. Wi-Fi، بلوتوث یا GPS را در صورت عدم استفاده خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را خاموش کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها

خاموش کنید.

- برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند. برای بررسی میزان شارژ باتری:

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها و سپس تنظیمات > درباره تلفن > وضعیت را انتخاب کنید.

2 وضعیت باتری (شارژشدن، تخلیه شارژ) و میزان شارژ (به عنوان درصدی از شارژ کامل) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شوند. برای مدیریت و کنترل مصرف باتری:

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها و سپس تنظیمات > درباره تلفن > مصرف باتری را انتخاب کنید.

2 در بالای صفحه نمایش، زمان مصرف باتری نمایش داده می شود. این زمان نشان دهنده مدت زمانی است که آخرین بار به منبع برق وصل بوده اید یا اگر به برق وصل هستید. نشان دهنده مدت زمانی است که آخرین بار تلفن با برق باتری کار می کرده است. در وسط صفحه نمایش، برنامه ها یا خدماتی که باتری را مصرف کرده اند از زیاد به کم در فهرستی قرار داده می شوند.

3. نصب یک سیستم

عامل منبع آزاد

اگر یک سیستم عامل منبع آزاد در تلفن خود نصب می کنید و از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده استفاده نمی کنید، این ممکن است باعث عملکرد نادرست تلفن شما شود.



هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.



هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Android Market بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

الگوی باز کردن قفل را برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. شما می توانید الگوی باز کردن قفل را با چهار یا چند نقطه رسم کنید.

اگر الگویی تنظیم کرده اید، صفحه نمایش تلفن قفل می شود. برای باز کردن قفل تلفن، الگویی که تنظیم کرده اید را روی صفحه ترسیم کنید. در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها و سپس تنظیمات > امنیت و موقعیت > تنظیم صفحه قفل > الگو را انتخاب کنید. با کشیدن الگوی باز کردن قفل صفحه، صفحات راهنما را دنبال کنید. برای رفتن به صفحه بعد، بعدی را انتخاب کنید.

احتیاط: قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک اشتراک Gmail ایجاد کنید.



هشدار

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. شما تا پنج بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر پنج فرصت خود برای وارد کردن الگو استفاده کردید، می توانید 30 ثانیه دیگر دوباره امتحان کنید.

اگر الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را به یاد نمی آورید:

1 اگر الگو را فراموش کرده اید:

در صورتی که قبلاً یک اشتراک Google در تلفن ایجاد کرده اید، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک Google شوید. اگر اشتراک Google را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

2 اگر PIN یا رمز ورود را فراموش کرده اید: اگر PIN یا رمز ورود را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

حذف خواهند شد. این عملیات قابل برگشت نیست. لطفاً قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید."

5. استفاده از بازنشانی اصلی

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید. "وقتی تلفن خاموش است، کلید 3D + کلید صدای کم + کلید روشن/خاموش را بیشتر از ده ثانیه فشار داده و نگهدارید. وقتی آرم LG در صفحه نمایش نشان داده شد، کلید روشن/خاموش را رها کنید." بعد از آن که صفحه نمایش، بازنشانی اصلی را نشان داد، کلیدهای دیگر را رها کنید. با کلید صدای کم گزینه "تائید" را پیدا کرده و با کلید 3D تایید را انتخاب کنید در حالی که تلفن بازنشانی اصلی را انجام می دهد. آن را برای یک دقیقه رها کنید سپس گزینه "راه اندازی مجدد" را انتخاب کنید. سپس تلفن روشن می شود. "احتیاط: با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر

6. اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، به یک نقطه دسترسی بی سیم یا "هات اسپات" متصل شوید. برخی از نقاط دسترسی باز هستند و شما می توانید به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دسترسی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند. بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد. روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi:

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها و سپس تنظیمات < بی سیم و شبکه ها > تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.
- 2 Wi-Fi را انتخاب کنید تا روشن شود و اسکن را برای شبکه های موجود Wi-Fi شروع کنید.

- فهرستی از شبکه های موجود Wi-Fi نمایش داده می شود. شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.

3 شبکه ای را برای اتصال انتخاب کنید.

- اگر شبکه باز باشد، باید با انتخاب اتصال، تایید کنید که می خواهید به آن شبکه متصل شوید.

- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)

4 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

7. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ها اجرا می شوند، برنامه دیگری را باز کنید، نیازی نیست که برای باز کردن برنامه جدید، برنامه قبلی را ببندید. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. برنامه های Android را مدیریت کرده و

هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند. تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع نیرو را مصرف نمی کنند.

برای توقف استفاده از یک برنامه:

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها و سپس تنظیمات > برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.

2 به برنامه انتخابی رفته و توقف اجباری را برای بستن آن لمس کنید. نکته! بازگشت به برنامه اخیر

کلید صفحه اصلی را انتخاب کرده و نگهدارید. صفحه ای باز می شود و فهرست برنامه هایی که اخیرا استفاده کرده اید ظاهر می گردد.

8. نصب LG PC suite در رایانه

برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید برنامه LG PC suite را در رایانه نصب نمایید.

می توانید این برنامه را از وب سایت LG در www.lg.com بارگیری کنید. به <http://www.lg.com> بروید و منطقه، کشور و زبان خود را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نصب و استفاده از برنامه، از وب سایت LG بازدید کنید.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV برنامه ای است که به شما کمک می کند تلفن همراه خود را با استفاده از یک کابل ارتباط داده ای USB به رایانه وصل کنید به طوری که بتوانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

عملکردهای مهم LG PC Suite IV

- ایجاد، ویرایش و حذف آسان اطلاعات تلفن.
- همگام سازی اطلاعات رایانه یا تلفن (مخاطبین، تقویم، پیام ها (SMS)، محل یاب ها، گزارش تماس).
- انتقال آسان فایل های چندرسانه ای (عکس، فیلم و موسیقی) بین رایانه و تلفن.
- با استفاده از قابلیت کشیدن و رها کردن، انتقال پیام ها از تلفن به رایانه.

2 قبل از متصل کردن کابل داده ای USB، مطمئن شوید که حالت ذخیره انبوه در تلفن فعال باشد. (در زبانه برنامه ها، تنظیمات > کارت حافظه خارجی و محل ذخیره تلفن > فقط ذخیره انبوه)

3 از کابل USB که همراه با تلفن در اختیار شما قرار می گیرد برای اتصال تلفن به پورت USB رایانه استفاده کنید. روشن کردن ذخیره USB را انتخاب کنید. پس از اتصال USB، یک اعلان دریافت خواهید کرد.

وقتی تلفن به عنوان یک محل ذخیره USB متصل شد، یک اعلان دریافت می کنید. کارت حافظه خارجی تلفن به عنوان یک درایو در رایانه نصب می شود. اکنون می توانید فایل ها را از و در کارت حافظه خارجی کپی کنید.

توجه: با لغو نصب PC Suite IV، درایورهای USB و بلوتوث به طور خودکار حذف نمی شوند. بنابراین باید آن ها را به صورت دستی جدا کرد.

• به روزآوری نرم افزار بدون از بین رفتن داده ها
LG-P920 از موارد زیر پشتیبانی نمی کند:

- اتصال رایانه با بلوتوث

- کارها در تقویم

- برنامه های Java

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به راهنمای کاربر LG PC Suite IV مراجعه کنید. راهنمای کاربر را می توان بعد از نصب LG PC Suite IV، در منوی راهنما یافت.

9. اتصال تلفن به رایانه با استفاده از USB

برای انتقال فایل ها به کارت حافظه خارجی با استفاده از دستگاه های USB:

1 کارت حافظه خارجی خود را در تلفن نصب کنید. (ممکن است قبلاً در تلفن وارد شده باشد.)

نکته! برای استفاده مجدد از کارت حافظه خارجی در تلفن، باید اعلان ها را باز کرده و خاموش کردن محل ذخیره USB را لمس کنید. در این مدت نمی توانید از تلفن به کارت حافظه خارجی دسترسی داشته باشید. بنابراین نمی توانید از برنامه های موجود در کارت حافظه خارجی مانند دوربین، گالری و موسیقی استفاده کنید. برای قطع اتصال تلفن از رایانه، با دقت دستورالعمل های رایانه را برای قطع اتصال دستگاه های USB، دنبال کنید تا اطلاعات روی کارت از بین نرود.

1 به طور ایمن، دستگاه USB را از رایانه جدا کنید.

2 اعلان ها را باز کرده و خاموش کردن محل ذخیره USB را لمس کنید.

3 در کادری که باز می شود، خاموش کردن را انتخاب کنید.

هشدار

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه خارجی را وارد یا خارج نکنید. در غیراینصورت، ممکن است کارت حافظه خارجی و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه خارجی خراب شوند. برای برداشتن ایمن کارت حافظه خارجی، از صفحه اصلی، کلید منو را فشار داده و تنظیمات > کارت حافظه و محل ذخیره تلفن > خارج کردن کارت حافظه را انتخاب کنید.

10. هنگام استفاده از اتصال داده ها، صفحه نمایش را باز کنید.

هنگام استفاده از اتصال داده ها، اگر به تلفن دست نزنید پس از مدتی صفحه آن خاموش می شود. صفحه را لمس کنید تا دوباره روشن شود.

11. وقتی رایانه را روشن و خاموش می کنید، تلفن را وصل نکنید

برای جلوگیری از آسیب به رایانه، مطمئن شوید که تلفن و رایانه با کابل داده ای متصل نباشند.

12. تلفن را صاف نگه‌دارید

لطفاً تلفن را مانند تلفن معمولی، صاف و ایستاده نگه‌دارید. گوشی LG-P920 مجهز به یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون ممکن است آنتن از کار بیفتد. هنگام برقراری/دریافت تماس‌ها یا ارسال/دریافت داده‌ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. این ممکن است کیفیت تماس را تحت تأثیر قرار بدهد.

13. اگر صفحه نمایش ثابت شد

اگر تلفن به ورودی کاربر پاسخ نداد یا صفحه نمایشگر ثابت شد:
باتری را برداشته، آن را دوباره وارد کنید و تلفن را روشن نمایید. اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

آشنایی با تلفن همراه

برای روشن کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید. برای خاموش کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را ۳ ثانیه نگهدارید. خاموش و سپس تایید را انتخاب کنید.



هشدار: قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. نوار محافظ را روی حسگر نوری LCD قرار ندهید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

نکته! وقتی روی برنامه ای کلیک می کنید برای بررسی گزینه های موجود، کلید منو را انتخاب کنید. نکته! اگر هنگام استفاده از LG-P920 پیام های خطا نمایش داده می شود، یا نمی توانید گوشی را روشن کنید، باتری را خارج و دوباره وارد کنید، سپس بعد از ۵ ثانیه دوباره تلفن را روشن نمایید.

محل اتصال گوشی استریو
 کلید روشن/خاموش/فصل



کلیدهای تنظیم صدا

- در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل کنید.
- در طول تماس: میزان صدای گوشی را کنترل کنید.
- هنگام پخش موسیقی: هر زمان که می خواهید صدا را کنترل کنید.

شارژر، اتصال الکتریکی کابل micro USB

HDMI

کلید 3D

- با فشار دادن و نگه داشتن این کلید، مستقیماً به 3D Space دسترسی پیدا کنید.
- در حالت دوربین: با فشار دادن این کلید عکس بگیرید.



قاب پشتی تلفن

باتری

شکاف سیم کارت

شکاف کارت حافظه

و حافظه خارجی

لنز دوربین




آشنایی با تلفن همراه


نصب سیم کارت و باتری

قبل از شروع به استفاده از تلفن جدید، باید آن را تنظیم و راه اندازی کنید. برای وارد کردن سیم کارت و باتری:

1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، وسط درپوش باتری را فشار دهید. در حالی که بالای درپوش را با انگشت خود بیرون می کشید، سپس درپوش باتری را بالا بکشید.

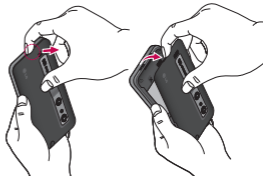

2 سیم کارت را در جایگاه سیم کارت وارد کنید و آن را بلغزانید تا جا بیفتد. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

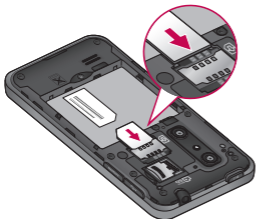


3 سطوح طلایی تلفن و باتری را روی هم قرار داده و باتری را وارد کنید.



توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

برای وارد کردن کارت حافظه:


1 قاب پشتی را بردارید.

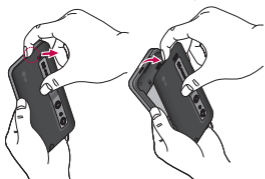

4 قاب پشتی تلفن را سر جایش قرار دهید.



تلفن را شارژ کنید



محل اتصال شارژر در بالای LG-P920 قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید. LG-P920 باید شارژ شود تا وقتی  نمایش داده شود.



آشنایی با تلفن همراه

2 کارت حافظه را در شکاف وارد

کنید. دقت کنید که سطح تماس
طلائی رنگ رو به پایین قرار گرفته
باشد.

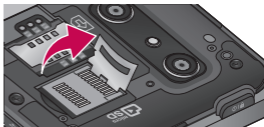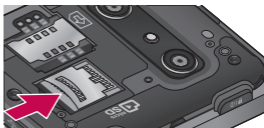

فرمت کردن کارت حافظه

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت
شده است. در غیر این صورت. قبل
از استفاده آن را فرمت کنید.

توجه: وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید. همه
فایل های روی کارت پاک می شوند.

1 در صفحه اصلی. زبانه برنامه ها
را انتخاب کنید تا منوی برنامه
ها باز شود.

2 به تنظیمات رفته و آن را انتخاب
کنید.

3 به کارت حافظه و محل ذخیره

تلفن رفته و آن را انتخاب کنید.


4 خارج کردن کارت حافظه را انتخاب
کنید.

5 فرمت کردن کارت حافظه را
انتخاب کرده و سپس انتخاب خود
را تایید کنید.

6 اگر یک الگوی قفل تنظیم کرده
اید. آن را ترسیم کرده و پاک
کردن همه چیز را انتخاب کنید.
کارت حافظه فرمت شده و برای
استفاده آماده می شود.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.


نکته! اگر کارت حافظه از قبل خارج شده است، می توانید برای فرمت کردن آن مراحل زیر را انجام دهید. برنامه ها < تنظیمات > کارت حافظه و محل ذخیره تلفن < فرمت کردن کارت حافظه را انتخاب کنید.

 **هشدار** وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. در غیر این صورت به کارت حافظه و تلفن آسیب وارد می شود و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند. برای خارج کردن ایمن کارت حافظه، برنامه ها < تنظیمات > کارت حافظه و محل ذخیره تلفن < خارج کردن کارت حافظه را انتخاب کنید.

صفحه اصلی تلفن

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.



لمس کردن و
نگهداشتن - برای
باز کردن منوی
گزینه ها یا گرفتن
موردی برای انتقال
دادن. آن را انتخاب
کرده و نگهدارید.




لمس کردن - برای
انتخاب یک منو/
گزینه یا باز کردن
یک برنامه. آن را
لمس کنید.

حرکت کردن - برای
حرکت در لیست یا
انتقال سریع موارد.
در طول صفحه
نمایش حرکت کنید
(سریع کشیده
و رها کنید).



کشیدن - برای
حرکت در لیست
یا انتقال آهسته
موارد. آن را در
طول صفحه
نمایش بکشید.

نزدیک و دور کردن
انگشتان - برای
بزرگنمایی محتوای
صفحه. دو انگشت
خود را در وسط
تصویر فشار داده و آن
ها را به هم نزدیک
کنید. برای کشیدن
تصویر. انگشت ها
را از هم دور کنید تا
تصویر کوچک شود.



توجه:

- برای انتخاب یک مورد. وسط نماد را لمس کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید؛ صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر. از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که گزینه های اطراف را لمس نکنید.

صفحه اصلی تلفن

قفل کردن تلفن

وقتی از گوشی LG-P920 استفاده نمی کنید. کلید روشن/خاموش را برای قفل کردن تلفن فشار دهید. با این کار از انتخاب شدن اتفاقی صفحه و مصرف باتری جلوگیری می شود.

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید. هر صفحه ای که در آن هستید. با صفحه قفل جایگزین می شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

توجه: اگر هنگام تنظیم الگو. برنامه ها باز باشند. می توانند همچنان در حالت قفل نیز اجرا شوند. توصیه می کنیم قبل از وارد شدن به حالت قفل. از برنامه ها خارج شوید تا از هزینه های غیرضروری و مصرف باتری جلوگیری شود (مانند تماس های تلفن. دسترسی به وب یا ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

باز کردن قفل صفحه

برای شروع تلفن. کلید روشن/خاموش را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را انتخاب کرده و بلغزاند تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.


صفحه اصلی


کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا آن ها را مشاهده کنید. شما می توانید هر صفحه را با ویجت ها. میانبرهای برنامه های دلخواه. پوشه ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.


توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

در صفحه اصلی می توانید کلیدهای سریع در پایین صفحه مشاهده کنید.

کلیدهای سریع. دسترسی آسان و تک لمسی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند.

 نماد تلفن را انتخاب کنید تا صفحه شماره گیری لمسی باز شود و تماسی برقرار کنید.

 انتخاب کنید تا مخاطبین باز شود.

 برای دسترسی به منوی پیام رسانی.

پیام رسانی را انتخاب کنید. از اینجا می توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.

 زیانه برنامه ها در پایین صفحه

نمایش را انتخاب کنید. سپس می توانید همه برنامه های نصب شده را مشاهده کنید. برای حرکت در بین برنامه ها، کافی است انتخاب کنید.



برای باز کردن یک برنامه، کافی است نماد آن را در فهرست برنامه ها انتخاب کنید.

توجه: برنامه های از قبل بارگیری شده ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی شما متفاوت باشند.

افزودن ویجت ها به صفحه اصلی

می توانید صفحه اصلی خود را با افزودن میانبرها، ویجت ها یا پوشه ها به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، ویجت های دلخواه خود را در صفحه اصلی قرار دهید.

برای افزودن یک نماد به صفحه اصلی:

1 در صفحه اصلی، کلید  منو  و سپس **افزودن** را انتخاب کنید. یا یک قسمت خالی از صفحه اصلی را برای مدتی لمس کنید.

2 در منوی ویرایش حالت، نوع مورد دلخواه برای افزودن را انتخاب کنید.

3 برای مثال، پوشه ها را از لیست انتخاب کرده و ضربه بزنید.


مخاطبین با شماره های تلفن را از لیست انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.

4 یک نماد پوشه جدید در صفحه اصلی ظاهر می شود. آن را به محل های دلخواه در سمت راست بکشید و انگشت خود را از روی صفحه بردارید.

نکته!

برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی در منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را انتخاب کرده و نگهدارید.

برای حذف نماد یک برنامه از روی صفحه اصلی:

5 نماد مورد نظر برای حذف کردن را انتخاب کرده و نگهدارید. نماد سطل زباله  ظاهر می شود.


صفحه اصلی تلفن

نوار اعلان ها

نوار اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.



نوار اعلان ها را با انگشت خود لمس کرده و حرکت دهید.

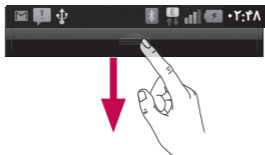

یا در صفحه اصلی، کلید منو را انتخاب کرده و اعلان ها را انتخاب کنید. از اینجا می توانید Wi-Fi، بلوتوث، وضعیت GPS و سایر اعلان ها را بررسی و مدیریت کنید.

6 نماد برنامه را گرفته و در نماد

سطح زیاله  رها کنید.

توجه: نمی توانید برنامه های از قبل نصب شده را حذف نمایید. (فقط می توانید نمادهای آن ها را از صفحه حذف کنید.)

بازگشت به برنامه استفاده شده اخیر

1 کلید صفحه اصلی  را

انتخاب کرده و نگاهدارید. صفحه

نمایش یک پنجره را همراه با

نمادهای برنامه هایی که اخیراً

استفاده کرده اید. نمایش می دهد.

2 نمادی را انتخاب کنید تا برنامه آن

باز شود. یا برای بازگشت به برنامه

فعلی، کلید برگشت را انتخاب کنید.

مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای تصویری مختلفی نظیر قدرت سیگنال، پیام های جدید، عمر باتری و بلوتوث و اتصالات داده ای، برای نمایش اطلاعات تلفن استفاده می کند.

در جدول زیر، مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.





[نوار وضعیت]

نماد	شرح
	تماس بی پاسخ
	بلوتوث روشن است
	به یک دستگاه بلوتوث متصل شد
	هشدار سیستم
	زنگ هشدار تنظیم شد
	پست صوتی جدید
	زنگ بی صدا است
	حالت لرزشی
	باتری کاملاً شارژ شد
	باتری در حال شارژ است
	دریافت و ارسال داده ها
	تلفن با کابل USB به رایانه متصل است
	بارگیری داده ها
	بارگذاری داده ها

نماد	شرح
	سیم کارت وجود ندارد
	بدون سیگنال
	حالت هواپیما
	به شبکه Wi-Fi متصل شد
	هدست سیمی
	تماس در حال انجام است
	تماس نگهداشته شده
	تلفن بلندگو
	میکروفن تلفن بی صدا است

صفحه اصلی تلفن

نماد	شرح
	هم اتصال به اینترنت با USB و هم هات اسپات قابل حمل فعال است.
	GPS روشن


صفحه کلید روی صفحه


می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه ای که می خواهید متن را وارد کنید ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید انتخاب نمایید.

نماد	شرح
	LG On-Screen Phone متصل است
	۳ اعلان دیگر نشان داده نشده است
	داده ها در حال همگام سازی است
	بارگیری پایان یافت
	ایمیل جدید
	Gmail جدید
	پیام جدید Google Talk
	پیام جدید
	آهنگی در حال پخش است
	رویداد نزدیک 1
	اتصال به اینترنت با USB فعال است
	هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است


استفاده از صفحه کلید و وارد کردن


متن

 یک بار کلیک کنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند. دو بار کلیک کنید.


 کلیک کنید تا بین حالت صفحه

کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش منوی تنظیمات. این زبانه را انتخاب کرده و نگهدارید.

 برای مشاهده با تغییر زبان نوشتن کلیک کنید.


 کلیک کنید تا یک

فاصله وارد شود.

 کلیک کنید تا یک خط

جدید در قسمت پیام ایجاد شود.

 کلیک کنید تا نویسه قبلی پاک شود.

 کلیک کنید تا صفحه کلید

روی صفحه مخفی شود.

تنظیم اشتراک گوگل

5 رمز ورود را وارد کنید و تایید نمایید. سپس دستورات عمل ها را دنبال کرده و اطلاعات لازم و اختیاری را درباره اشتراک خود وارد نمایید. صبر کنید تا سرور اشتراک شما را ایجاد کند.

اولین باری که برنامه Google را در تلفن باز می کنید، باید با اشتراک Google خود وارد سیستم شوید. اگر اشتراک Google ندارید، از شما خواسته می شود اشتراکی ایجاد کنید.

ایجاد اشتراک گوگل

1 **ورود به اشتراک گوگل**
1 آدرس ایمیل و رمز ورود خود را وارد کرده و سپس روی ورود به سیستم کلیک کنید. صبر کنید تا وارد سیستم شوید.
2 پس از ورود، می توانید از Gmail و خدمات Google در تلفن بهره مند شوید.
3 پس از تنظیم اشتراک Google در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک Google شما در وب همگام می شود. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها  را انتخاب کنید تا منوی برنامه ها باز شود.
2 **روی Gmail و سپس جدید <** ایجاد کلیک کنید تا برنامه جادویی تنظیم Gmail شروع شود.
3 یک زمینه متنی را انتخاب کنید تا صفحه کلید لمسی باز شود. سپس نام و نام کاربر اشتراک Google خود را وارد کنید. در حالی که متن را وارد می کنید می توانید با انتخاب **بعدی** در صفحه کلید، به زمینه متن بعدی بروید.
4 پس از وارد کردن نام و نام کاربری خود، روی **بعدی** کلیک کنید. تلفن شما با سرورهای Google ارتباط برقرار کرده و موجود بودن نام کاربر را بررسی می کند.

پس از ورود. می توانید از Gmail، Google Calendar و Android Market استفاده کنید. برنامه ها را از Android Market بارگیری کرده و از تنظیمات خود در سرورهای Google پشتیبان تهیه کنید و از سایر خدمات Google در تلفن بهره مند شوید.

مهم!




- برخی از برنامه ها، مانند تقویم، فقط با اولین اشتراک Google که اضافه می کنید کار می کنند. اگر می خواهید بیشتر از یک اشتراک Google در تلفن ایجاد کنید، باید حتماً وارد سیستم اشتراکی شوید که با این برنامه ها استفاده می کنید. پس از ورود به سیستم، مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. اگر در حین تنظیم، در اشتراک Google وارد نشدید، اولین باری که برنامه ای را باز می کنید که به یک اشتراک مانند Gmail یا Android Market نیاز دارد، از شما خواسته می شود وارد


اشتراک شده یا یک اشتراک جدید ایجاد کنید.

- اگر می خواهید از ویژگی تهیه پشتیبان برای بازبانی تنظیمات در این تلفن که از تلفن دیگری استفاده کنید که از سیستم عامل Android OS یا جدیدتر استفاده می کند، باید در حین تنظیم، وارد اشتراک Google خود شوید. اگر صبر کنید تا تنظیم انجام شود، تنظیمات شما بازبانی نخواهند شد.
- اگر یک اشتراک شرکتی از طریق شرکت یا سازمان دیگری دارید، بخش IT باید دستورالعمل های خاصی را به شما بدهد.

تماس‌ها / مخاطبین

برقراری تماس صوتی

- 1 برای باز کردن صفحه کلید،  را انتخاب کنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای حذف یک رقم، نماد پاک کردن را انتخاب کنید.
- 3 نماد تماس  را برای برقراری تماس انتخاب کنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، نماد پایان  را انتخاب کنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس‌های بین‌المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

نکته! برای آوردن صفحه کلید در حین تماس، صفحه شماره‌گیری را انتخاب کنید.

برقراری تماس تصویری

- 1 برای باز کردن صفحه کلید،  را انتخاب کنید.
- 2 شماره تلفن را مانند قبل وارد کنید.
- 3 نماد تماس تصویری  را برای برقراری تماس تصویری انتخاب کنید.

4 اگر نمی‌خواهید از بلندگوی تلفن استفاده کنید، بلندگو را انتخاب کرده و مطمئن شوید که هدست وصل شده باشد.

5 در حالی که تماس تصویری برقرار می‌شود، تصویر خود را مشاهده می‌کنید؛ بعد از آن که مخاطب به تماس پاسخ داد، تصویر وی در صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. در صورت نیاز، محل دوربین داخلی را تنظیم کنید.

6 برای پایان دادن به تماس تصویری، پایان را انتخاب کنید.


محرمانه: شما می‌توانید به جای نمایش تصویر محرمانه فعلی، تصویر را عوض کنید. صفحه شماره‌گیری؛ شماره ای را وارد کنید. نگهداشتن: میکروفن را بی صدا کرده و فیلم را موقتاً متوقف کنید.

بی صدا: میکروفن را بی صدا کنید. بلندگو: بلندگو را روشن یا خاموش کنید.

حالت تماس تصویری

گرفتن - می توانید از تصویر مخاطب یا خود عکس بگیرید. از دوربین جلو/پشتی استفاده کنید - دوربین ها را تغییر دهید.



تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن فهرست مخاطبین،  را انتخاب کنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا حرف(حروف) اول نام مخاطب مورد نظر را با انتخاب **جستجو** وارد کنید.
- 3 در این لیست، مخاطب مورد نظر برای تماس را انتخاب کنید.



پاسخ دادن به تماس یا رد آن

نکته! برای بی صدا کردن زنگ تماس ورودی، تلفن را پایین بگیرید یا کلید صدا (در کنار تلفن) را فشار دهید. تنظیمات نماد وضعیت باید از قبل تنظیم شوند. روی برنامه ها < تنظیمات > نماد وضعیت < استفاده از نمادهای حرکت > تماس ورودی < کلیک کرده و بی صدا را علامت بزنید.

وقتی صفحه قفل است:

وقتی تلفن زنگ می زند، نماد پاسخ  را به طرف راست بکشید. نماد رد کردن  را به طرف چپ بکشید و یک تماس ورودی را رد کنید.

وقتی قفل صفحه باز است:



وقتی تلفن زنگ می زند، نماد پاسخ  را انتخاب کنید. برای رد کردن تماس ورودی، نماد رد کردن  را انتخاب کنید.

نکته! پیام های عذرخواهی وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با کشیدن پیام عذرخواهی به طرف صفحه نمایش، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این برای پاسخ پیام هنگامی که در جلسه هستید مناسب است.



میزان صدای تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم

- 1 در حین تماس اول، صفحه شماره گیری  را لمس کرده و شماره گیری کنید. همچنین، می‌توانید مخاطبین را با انتخاب مخاطبین  و انتخاب شماره مورد نظر برای تماس جستجو کنید.
- 2 نماد تماس  را برای برقراری تماس انتخاب کنید.

3 هر دو تماس روی صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و در حالت انتظار قرار می‌گیرد.

- 4 فهرست تماس‌های نگهداشته شده را انتخاب کنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. توجه: شما می‌توانید ادغام تماس‌ها  را انتخاب کرده و یک تماس کنفرانسی تشکیل دهید.
- 5 برای پایان دادن به تماس‌های فعال، نماد پایان  را انتخاب کنید.

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی،  و سپس زبانه گزارش تماس را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس‌های گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

نکته! برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید هریک از ورودی‌های گزارش تماس را انتخاب کنید.

نکته! کلید منو و سپس حذف همه را برای حذف همه موارد ضبط شده انتخاب کنید.

تنظیمات تماس

شما می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند انتقال تماس و سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه‌ها را انتخاب کنید تا منوی برنامه‌ها باز شود.

2 به تنظیمات رفته و آن را انتخاب کنید.

3 روی تنظیمات تماس کلیک کنید و گزینه های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

> شماره شماره گیری ثابت <

برای روشن کردن و گردآوری فهرستی از شماره ها که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت، گزینه شماره شماره گیری ثابت را انتخاب کنید. برای این کار به کد پین 2 از اپراتور نیاز دارید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

> پست صوتی <

خدمات پست صوتی - به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

تنظیمات پست صوتی - اگر از خدمات پست صوتی حامل استفاده می کنید، این گزینه به شما امکان می دهد شماره تلفن را برای استفاده جهت گوش دادن و مدیریت پست صوتی وارد کنید.

> سایر تنظیمات تماس <

رد تماس - تنظیم کنید که تماس های لیست یا همه تماس ها رد شوند. اگر یک لیست رد تماس دارید، لیست رد تماس < کلید منو > رد ورودی جدید را انتخاب کنید. سپس ورودی جدید را از مخاطبین، گزارشات تماس یا شماره جدید ایجاد کنید.

انتقال تماس - می توانید نحوه

انتقال تماس ها هنگامی که در حال مکالمه هستید یا پاسخ نمی دهید و غیره را پیکربندی کنید.

تماس‌ها / مخاطبین

تنظیمات اضافی - این گزینه به شما امکان می‌دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

• ID تماس گیرنده - انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.

• انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می‌کند. (این به ارائه دهنده شبکه شما بستگی دارد.)

محدودیت تماس - زمان مورد نظر را برای محدودیت تماس‌ها انتخاب کنید. رمز ورود محدودیت تماس را وارد کنید. جهت اطلاع از این خدمات، با اپراتور خود تماس بگیرید.

هزینه های تماس - هزینه های اعمال شده در تماس های خود را مشاهده کنید. (این خدمات وابسته به شبکه است؛ برخی اپراتورها از این خدمات پشتیبانی نمی‌کنند.)


مدت تماس - مدت همه تماس‌ها، تماس‌های گرفته شده، تماس‌های دریافتی و آخرین تماس را مشاهده کنید.

پیام‌های عذرخواهی - وقتی تماسی را رد می‌کنید، می‌توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این برای پاسخ پیام‌های هنگامی که در جلسه هستید مناسب است. تنظیمات تماس تصویری - تنظیمات تماس تصویری خود را تغییر دهید.



مخاطبین

شما می توانید مخاطبین را به تلفن اضافه کرده و آن ها را با مخاطبین اشتراک Google خود یا مخاطبین اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند. همگام سازی نمایید.


جستجوی مخاطب

- 1 از صفحه اصلی  را انتخاب کنید تا لیست مخاطبین باز شود.
- 2 جستجو را انتخاب کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید


- 1 در صفحه اصلی  را انتخاب کرده و شماره مخاطب جدید را وارد کنید. سپس کلید منو  و افزودن به مخاطبین را انتخاب کنید، سپس یکی از گزینه های ایجاد مخاطب جدید یا افزودن به مورد موجود را انتخاب کنید.

2 اگر می خواهید عکسی را به

مخاطب جدید اضافه کنید.  را انتخاب کنید.

3 از بین گرفتن عکس یا انتخاب از

گالری یکی را انتخاب کنید.

4 آهنگ زنگ را با لمس  انتخاب .

5 یک زمینه متنی را انتخاب کنید تا صفحه کلید لمسی باز شود. و نام مخاطب جدید را وارد کنید.

6 جزئیات مخاطب را وارد کنید.

7 برای ذخیره مخاطب. ذخیره را انتخاب کنید.

مخاطبین دلخواه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مخاطبین مورد علاقه تنظیم کنید. برای افزودن یک مخاطب به موارد دلخواه:


1 از صفحه اصلی  را انتخاب کنید تا لیست مخاطبین باز شود.

2 مخاطبی را انتخاب کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.

3 ستاره سمت چپ نام مخاطب را انتخاب کنید. ستاره به رنگ طلایی در می آید.

تماس‌ها/مخاطبین

برای حذف یک مخاطب از فهرست موارد دلخواه:



- 1 از صفحه اصلی  را انتخاب کنید تا لیست مخاطبین باز شود.
- 2 زبانه گروه‌ها را وسیس موارد دلخواه را انتخاب کنید. مخاطبی را انتخاب کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 ستاره طلایی سمت چپ نام مخاطب را انتخاب کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می‌آید و مخاطب از مخاطبین مورد علاقه حذف می‌شود.

پیام‌رسانی / ایمیل

پیام‌رسانی

گوشی مدل LG-P920 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

- 1 نماد  را در صفحه اصلی انتخاب کنید تا یک پیام خالی باز شود.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت **به** وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین منطبق با آن ظاهر می‌شوند. شما می‌توانید یک گیرنده پیشنهادی را انتخاب کنید. می‌توانید چند مخاطب اضافه کنید.
- 3 توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می‌شود از شما هزینه دریافت می‌گردد.
- 4 برای شروع وارد کردن پیام، گزینه **پیام را وارد کنید** را انتخاب کنید.
- 4 برای ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید. نکته! شما می‌توانید نماد  را برای ضمیمه کردن فایل مورد نظر به پیام انتخاب کنید.

5 صفحه پیام همراه با پیام شما بعد از اسمتان ظاهر می‌شود. پاسخ‌ها در صفحه ظاهر می‌شوند. در حالی که پیام‌های اضافی را مشاهده و ارسال می‌کنید. یک رشته پیام ایجاد می‌شود.



هشدار

بسته به نحوه رمزدار بودن SMS، محدوده ۱۶۰ نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.



هشدار

اگر یک تصویر، فیلم یا فایل صوتی به پیام SMS اضافه شود، به طور خودکار به یک پیام MMS تبدیل شده و هزینه از شما دریافت می‌شود.

توجه: اگر در حین تماس، یک پیام SMS دریافت کردید، با زنگ به شما اعلام می‌شود.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی LG-P920

شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیام‌ها را ارسال کنید. می‌توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

نماد پیام‌رسانی را در صفحه اصلی و سپس کلید منو را انتخاب کنید و روی تنظیمات کلیک کنید.

تنظیم ایمیل

زبان برنامه‌ها را انتخاب کرده و ایمیل را انتخاب کنید. اگر اشتراک ایمیل تنظیم نشده است، باید برنامه جادویی تنظیم ایمیل را راه‌اندازی کنید.

نکته! اگر اشتراک ایمیل از قبل تنظیم شده باشد، برنامه جادویی به‌طور خودکار فعال می‌شود.

شما می‌توانید نوع صندوق پست را از بین گزینه‌های **MS Exchange** و موارد دیگر انتخاب کنید.

اشتراک ایمیل

Microsoft Exchange

آدرس ایمیل - آدرس اشتراک را وارد کنید.

نام کاربر - نام کاربری اشتراک را وارد کنید.

رمز ورود - رمز ورود اشتراک را وارد کنید.
دامنه - دامنه اشتراک را وارد کنید (اختیاری).

آدرس سرور - آدرس سرور را وارد کنید.
استفاده از **SSL** - انتخاب کنید از **Microsoft Exchange** برای **SSL** استفاده شود یا خیر.

دکمه بعدی را انتخاب کنید و به سرور متصل شوید.

صفحه تکمیل تنظیم ظاهر می‌شود؛ باید "نام" نمایشی اشتراک و نام خود را وارد کنید.

اشتراک در لیست اشتراک‌های پوشه ایمیل شما ظاهر نمی‌شود.

سایر اشتراک های ایمیل (POP3, IMAP)

آدرس ایمیل - آدرس ایمیل اشتراک را وارد کنید.
رمز ورود - رمز ورود اشتراک را وارد کنید.

صفحه تکمیل تنظیم ظاهر شده
و باید "نام" را وارد کنید.

اشتراک در لیست اشتراک های پوشه
ایمیل شما ظاهر نمی شود.

POP3 / IMAP4 - نوع پروتکل.
POP3 یا IMAP4 را انتخاب کنید.

سرور ورودی - آدرس سرور
ایمیل ورودی را وارد کنید.

نوع ایمن - از بین TLS/SSL/
خاموش انتخاب کنید.

شماره درگاه - معمولا شماره پیش
فرض اشتراک نمایش داده خواهد شد.

سرور ایمیل خروجی - آدرس سرور
ایمیل خروجی را وارد کنید.

نوع ایمن SMTP - از بین TLS/
SSL/خاموش انتخاب کنید.

شماره درگاه - معمولا شماره پیش
فرض اشتراک نمایش داده خواهد شد.

صفحه اشتراک ها

صفحه اشتراک ها، فهرستی از
صندوق دریافت ترکیبی و اشتراک های
ایمیل شما را نشان می دهد.

- زبانه برنامه ها و سپس ایمیل را
انتخاب کنید. صفحه لیست
اشتراک ها ظاهر می شود.

نکته! در فهرست اشتراک ها یک اشتراک
ایمیل را انتخاب کرده و انگشت خود را
نگهدارید تا نماد اشتراک به صفحه اصلی
تلفن منتقل شود. نماد را انتخاب کنید تا
مستقیما به صندوق دریافت برود.

شما می توانید اشتراکی را برای
مشاهده صندوق دریافت ترکیبی آن
انتخاب کنید. اشتراکی که به طور
پیش فرض از آن ایمیل ارسال می کنید.
با یک علامت مشخص شده است.

پیام‌رسانی / ایمیل

- 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با کاما از هم جدا کنید.
 - 3 کلید منو و سپس افزودن گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی برای ارسال کپی یا کپی مخفی به مخاطبین/آدرس های ایمیل دیگر انتخاب کنید.
 - 4 متن پیام را وارد کنید.
 - 5 پیوست را انتخاب کنید و فایل مورد نظر را برای ارسال با پیام ضمیمه نمایید.
- برای باز کردن صندوق دریافت ترکیبی: اگر تنظیم کرده اید که ایمیل از بیش از یک اشتراک ارسال و دریافت شود. می توانید همه پیام های ارسالی به اشتراک ها را در صندوق دریافت ترکیبی مشاهده کنید.
 - 6 ایمیل را انتخاب کنید.
 - 7 صندوق دریافت ترکیبی را (در صفحه اشتراک ها) انتخاب کنید. پیام های صندوق دریافت ترکیبی در چپ به صورت رنگی برای هر اشتراک کدگذاری شده اند. رنگ های یکسان مربوط به یک اشتراک در صفحه اشتراک ها است.

ایجاد و ارسال ایمیل


- برای ایجاد و ارسال پیام:
 - 1 در حالی که در برنامه ایمیل هستید، کلید منو و سپس ایجاد را انتخاب کنید.

لطفا توجه کنید که پیام های ارسالی با استفاده از اشتراک Exchange در تلفن ذخیره نمی شوند؛ آن ها در سرور Exchange باقی می مانند. اگر می خواهید پیام های ارسالی خود را در پوشه ارسال شده (یا با برچسب ارسال شده) ببینید، باید پوشه/برچسب ارسال شده را باز کرده و نوسازی را از منوی گزینه ها انتخاب نمایید.

نکته! وقتی ایمیل جدیدی در صندوق دریافت وارد می شود، به صورت صوتی و لرزشی اعلام می شود.

کار با پوشه های اشتراک

هر اشتراکی دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده، پیش نویس، سطل زباله و ایمیل های ناخواسته است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز وجود داشته باشد.

ارسال را انتخاب کنید، اگر برای ارسال پیام آماده نیستید، کلید منو و سپس ذخیره به عنوان پیش نویس را انتخاب کنید تا در پوشه پیش نویس ها ذخیره شود. یک پیام پیش نویس را در پوشه پیش نویس ها انتخاب کنید تا کار بر روی آن از سر گرفته شود. با انتخاب کلید برگشت  نیز پیام در پوشه پیش نویس ها ذخیره می شود. برای پاک کردن پیام، که شامل همه پیام های پیش نویس ذخیره نیز می شود، حذف را لمس کنید. اگر به شبکه ای متصل نیستید، مثلا در حالت هواپیما هستید، پیام های ارسالی شما در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شود تا دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشته باشد، صندوق ارسال در صفحه اشتراک ها نشان داده می شود.

پیام‌رسانی / ایمیل

افزودن و ویرایش اشتراک های ایمیل

برای افزودن یک اشتراک ایمیل:

- 1 زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و ایمیل را انتخاب کنید.
- 2 MS Exchange یا موارد دیگر را انتخاب کنید. اگر اشتراک ایمیل از قبل تنظیم شده باشد، برنامه جادویی به طور خودکار فعال می شود. در این حالت، باید کلید منو را انتخاب کرده و روی افزودن اشتراک کلیک کنید.

برای تغییر تنظیمات اشتراک:

- 1 صفحه اشتراک ها را باز کنید.
- 2 کلید منو را انتخاب کرده و تنظیمات را انتخاب کنید.

برای حذف یک اشتراک ایمیل:


- 1 صفحه اشتراک ها را باز کنید.
- 2 اشتراک مورد نظر برای حذف کردن را انتخاب کرده و نگهدارید.
- 3 در منویی که باز می شود، حذف اشتراک را انتخاب کرده و برای تایید، در کادر محاوره ای **تایید** را انتخاب کنید.

نکته!

خبر جدید

اعلام تماس بی پاسخ، پیام خوانده نشده، پست صوتی، ایمیل، Twitter بر اساس اولویت نشان داده می شود. اعلان ها برای مدت زمان خاصی نشان داده می شوند.

- 1 برنامه ها < خبر جدید را انتخاب کنید.

- 2 با کلیک بر روی دکمه  می توانید نمای لیست یا نمای گروه را انتخاب کنید.

عکس ها و فیلم ها

آشنایی با نمایاب (دوربین)

بزرگنمایی - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.

تغییر دوربین - از دوربین داخلی به دوربین خارجی تغییر وضعیت دهید.

تغییر بین حالت 2D و 3D - انتخاب کنید تا حالت عکاسی بین وضعیت 2D و 3D تغییر وضعیت دهد.



گرفتن عکس

حالت فیلم - برای رفتن به حالت فیلم این نماد را به طرف راست بکشید.

گالری - آخرین عکسی که گرفته اید را انتخاب کرده و مشاهده کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری دسترسی داشته و عکس های ذخیره شده با حالت دوربین را مشاهده کنید.

تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات. این نماد را فشار دهید. به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.


فلاش - به شما امکان می دهد هنگام فیلم گرفتن در مکان های تاریک. فلاش را روشن کنید.

روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند. نشانگر روشنایی را به طرف "-" حرکت دهید تا روشنایی تصویر کم شود یا به طرف "+" حرکت دهید تا روشنایی زیاد شود.

نکته! می توانید همه گزینه های میانبر را برای داشتن صفحه نمایاب واضح تر ببندید. کافی است مرکز نمایاب را یکبار فشار دهید. برای بازیابی گزینه ها. یک بار دیگر صفحه نمایاب را لمس کنید.

عکس ها و فیلم ها

گرفتن عکس فوری

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 برای عکس گرفتن. در حالی که گوشی را نگه داشته اید. لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 3 نماد شاتر  را انتخاب کنید.
- 4 دوربین روی تصویر فوکوس می کند. وقتی روی تصویر فوکوس شد. نشانگرهای فوکوس در هر گوشه به رنگ سبز در آمده و دوبین عکس می گیرد.

توجه: با توجه به مشخصات دوربین. هنگام گرفتن عکس های داخل ساختمان. ممکن است روی عکس ها سایه بیفتد. (سایه یعنی تفاوت رنگ بین مرکز و اطراف عکس.)

وقتی عکس را گرفتید.

عکس گرفته شده روی صفحه ظاهر خواهد شد.

اشتراک گذاری انتخاب کنید تا عکس از

طریق بلوتوث, Facebook, Social+,

Gmail, Twitter, Picasa, پیام رسانی,

پیام Email. "به اشتراک گذاشته شود"

توجه: اگر هنگام رومینگ. پیام های MMS

بارگیری شوند. هزینه های اضافی اعمال می شود.

نکته! اگر یک اشتراک در سایت شبکه

اجتماعی دارید و آن را در تلفن خود تنظیم

کرده اید. می توانید عکس ها را در شبکه

اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

تنظیم به عنوان برای تنظیم عکس به عنوان

نماد مخاطب یا تصویر



زمینه. انتخاب کنید.


تغییر نام انتخاب کرده و نام

عکس انتخابی را ویرایش کنید.

ویرایش انتخاب کرده و عکس گرفته

شده را ویرایش کنید.

انتخاب کنید تا تصویر حذف شود. 
انتخاب کنید تا فوراً عکس دیگری گرفته شود. 

انتخاب کنید تا آخرین عکس گرفته شده نشان داده شود. 

استفاده از تنظیمات پیشرفته (دوربین)

از نمایاب،  را انتخاب کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

می توانید با چرخاندن کلید مدور، تنظیم دوربین را تغییر دهید. پس از انتخاب یک گزینه، کلید برگشت را انتخاب کنید.

فوکوس - گزینه فوکوس را از **خودکار** **ماکرو AF پیوسته و ریبایی** **چهره** انتخاب کنید.

اندازه تصویر - انتخاب کرده و اندازه عکس گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید.

حالت صحنه - از بین گزینه های **خودکار** **عمودی**، **افقی**، **غروب** و **شب** انتخاب کنید.

تعادل سفیدی - از بین گزینه های **خودکار تابان**، **آفتابی**، **فلئورسنت** و **ابری** انتخاب کنید.

جلوه رنگ - یک طرح رنگ برای عکس جدید خود انتخاب کنید. از بین گزینه های **هیچ**، **قرمزقهوه ای**، **مونو**، **نگاتیو**، **شفاف** و **آفتابی** یکی را انتخاب کنید

تایمر - تایمر خودکار به شما امکان می دهد که با چند لحظه تأخیر بعد از فشار دادن شاتر، عکس بگیرید.

حالت عکاسی - حالت عکاسی را از بین **عادی** یا **عکسبرداری متوالی** انتخاب کنید.

کیفیت تصویر - از بین گزینه های **خیلی خوبه**، **خوب** و **عادی** انتخاب کنید. هر چه کیفیت عکس بالاتر باشد، وضوح آن بیشتر است. اگرچه که اندازه فایل بزرگتر خواهد بود. یعنی عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.

مرور خودکار - اگر مرور خودکار را روی روشن تنظیم کنید، عکس گرفته شده به طور خودکار نمایش داده می شود.

عکس ها و فیلم ها

صدای شاتر - یکی از چهار صدای شاتر را انتخاب کنید.

برچسب موقعیت - این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود. می توانید عکس ها را در نقشه ببینید. توجه: این عملکرد فقط وقتی خدمات موقعیت یابی فعال است در دسترس می باشد.


محل ذخیره - برای ذخیره تصاویر کارت حافظه داخلی یا کارت حافظه خارجی را انتخاب کنید. همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازبازی کنید.

? انتخاب کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. مطالب زیر یک راهنمای سریع برای شما می باشد.

نکته! وقتی از دوربین خارج شدید، برخی از تنظیمات به پیش فرض بازمی گردند. تنظیمات دوربین را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.

نکته! منوی تنظیمات روی نمایاب قرار می گیرد. بنابراین وقتی عناصری مانند رنگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید. تغییر پیش نمایش عکس را پشت منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

مشاهده عکس های ذخیره شده

5 می توانید در حالت دوربین، به عکس های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید. کافی است  را انتخاب کنید تا گالری در صفحه نمایش ظاهر شود. عکس را در صفحه انتخاب کنید. سپس نمایش اسلاید و منو را مشاهده خواهید کرد.



انتخاب کنید تا نمایش اسلاید را ببینید. روی منو کلیک کرده و گزینه های مورد نظر را انتخاب نمایید.



انتخاب کنید و محتویات را به اشتراک بگذارید.



انتخاب کنید و عکسی را حذف نمایید.



برای گزینه های بیشتر زیر بیشتر را انتخاب کنید.

جزئیات - اطلاعات بیشتری درباره محتوا به دست آورید.

تنظیم به عنوان - به عنوان نهاد مخاطب یا تصویر زمینه تنظیم کنید.

برش - عکس خود را برش دهید. برای انتخاب ناحیه مورد نظر. انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید.

چرخش - به چپ یا راست بچرخانید.

ویرایش - انتخاب کنید و با ابزارهای مختلف، عکس را ویرایش نمایید.


عکس ها و فیلم ها

آشنایی با نمایاب (دوربین فیلمبرداری)

بزرگنمایی - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.

تغییر دوربین - از دوربین داخلی به دوربین خارجی تغییر وضعیت دهید.

تغییر بین حالت 2D و 3D - لمس کنید تا حالت عکاسی بین وضعیت 2D و 3D تغییر وضعیت دهد.

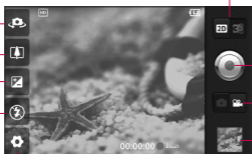

شروع ضبط

حالت دوربین - برای رفتن به حالت دوربین این نماد را به طرف چپ بکشید.

گالری - انتخاب کنید تا آخرین فیلمی که ضبط کرده اید نمایش داده شود. این منو به شما امکان می دهد به گالری و فیلم های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.




تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را فشار دهید. به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.

فلاش - به شما امکان می دهد هنگام فیلم گرفتن در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.

روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند. نشانگر روشنایی را به طرف "-" حرکت دهید تا روشنایی تصویر کم شود یا به طرف "+" حرکت دهید تا روشنایی زیاد شود.

نکته! می توانید همه گزینه های میانبر را برای داشتن صفحه نمایاب واضح تر ببینید. کافی است مرکز نمایاب را یکبار فشار دهید. برای بازیابی گزینه ها، یک بار دیگر صفحه نمایش را انتخاب کنید.

فیلمبرداری فوری

- 1 برنامه دوربین را باز کنید و دکمه حالت دوربین را به وضعیت فیلم حرکت دهید. نماد شاتر  به  تغییر می کند.
- 2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3 در حالی که گوشی را نگه داشته اید. لنز دوربین را به سمت سوژه فیلم مورد نظر بگیرید.
- 4 نماد شروع فیلم  را انتخاب کنید.
- 5 ضبط در پایین نمایاب ظاهر می شود. یک تایمر نیز در پایین صفحه نشان داده می شود که نشان دهنده طول فیلم است.
- 6 روی نماد توقف فیلم  را کلیک کنید تا ضبط متوقف شود.

بعد از فیلمبرداری


یک تصویر ثابت که نشان دهنده فیلم گرفته شده است روی صفحه نمایش ظاهر می شود.


پخش انتخاب کنید تا فیلم پخش شود.


اشتراک گذاری انتخاب کرده و فیلم خود را با بلوتوث، ایمیل، Gmail، پیام رسانی یا YouTube Facebook به اشتراک بگذارید.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS بارگیری شوند. هزینه های اضافی اعمال می شود.

تغییر نام انتخاب کرده و نام فیلم انتخابی را ویرایش کنید.

 انتخاب کنید تا فیلم گرفته شده حذف شود. و برای تایید آن تائید انتخاب کنید. نمایاب مجدداً ظاهر خواهد شد.

 انتخاب کنید تا فوراً فیلم دیگری گرفته شود.

 انتخاب کنید تا آخرین فیلم گرفته شده نشان داده شود.

عکس ها و فیلم ها

استفاده از تنظیمات پیشرفته (دوربین فیلمبرداری)

با استفاده از نمایاب  را انتخاب کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

می توانید با چرخاندن کلید مدور دوربین فیلمبرداری را تنظیم کنید. پس از انتخاب یک گزینه، کلید برگشت را انتخاب کنید.

اندازه فیلم - انتخاب کرده و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل)

تنظیم کنید. اندازه تصویر فیلم را روی 1080P(1920x1080), HD(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240 یا QCIF(176x144) تنظیم کنید.

تعادل سفیدی - تعادل سفیدی باعث می شود که اشیاء سفید رنگ در فیلم ها طبیعی به نظر برسند. برای فعال

کردن دوربین جهت تنظیم صحیح تعادل سفیدی، باید شرایط نوری را تعیین کنید.

از بین گزینه های خودکار **تابلان**، **آفتابی**، **فلوئورسنت** و **ابری** یکی را انتخاب کنید.

جلوه رنگ - یک طرح رنگ انتخاب کنید تا

در نمای جدید استفاده شود. از بین گزینه

های **هیج**، **قرمزقهوه ای**، **مونو**، **نگاتیو**،

شفاف و آفتابی یکی را انتخاب کنید.

مدت زمان - مدت زمان خاصی را برای

فیلم خود تعیین کنید. برای محدود

کردن اندازه حداکثر جهت ارسال یک

پیام چند رسانه ای، از بین گزینه های

عادی و چند رسانه ای انتخاب کنید.

ضبط صدا - برای فیلمبرداری بدون

صدا، بی صدا را انتخاب کنید.

مرور خودکار - اگر مرور خودکار را روی


روشن تنظیم کنید، فیلم گرفته شده

به طور خودکار نمایش داده می شود.

محل ذخیره - برای ذخیره فیلم

ها، حافظه داخلی یا کارت حافظه

خارجی را انتخاب کنید.

همه تنظیمات دوربین 

فیلمبرداری را بازنشانی کنید.

?

انتخاب کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. مطالب زیر یک راهنمای سریع برای شما می باشد.

تماشای فیلم های ذخیره شده

1 در نمایاب. را در گوشه سمت چپ پایین صفحه انتخاب کنید.

2 گالری روی صفحه ظاهر می شود.

3 فیلمی را برای پخش انتخاب کنید.

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش. کلیدهای میزان صدا در سمت راست گوشی را فشار دهید.

عکس ها و فیلم های 3D

آشنایی با نمایاب (دوربین 3D)



1 تغییر دوربین - از دوربین خارجی به

دوربین داخلی تغییر وضعیت دهید.

2 فوکوس 3D - شما می توانید به صورت

دستی و با تنظیم میزان همپوشانی با نواری

که در پایین ظاهر می شود. فوکوس 3D را

تنظیم کنید. قبل از شروع به گرفتن عکس

3D می توانید از این عملکرد استفاده کنید.

3 روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد

فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند.

نشانهگر روشنایی را به طرف " - " حرکت

دهید تا روشنایی فیلم کم شود یا به طرف

" + " حرکت دهید تا روشنایی زیاد شود.

4 فلاش - به شما امکان می دهد

هنگام فیلم گرفتن در مکان های

تاریک. فلاش را روشن کنید.

5 تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات.

این نماد را انتخاب کنید. به استفاده از

تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.

حالت فوکوس 3D - گزینه فوکوس

3D خودکار را از بین حاشیه و مرکز

انتخاب کنید. حاشیه از ناحیه اطراف

برای بهینه کردن مقدار همپوشانی

استفاده می کند. مرکز از یک

ناحیه مرکزی برای این کار استفاده

می کند. شما می توانید با عملکرد


فوکوس 3D نمایاب نیز تنظیمات

را به صورت دستی انجام دهید.

عکس ها و فیلم ها

گرفتن عکس 3D

آشنایی با نمایاب (دوربین فیلمبرداری 3D)

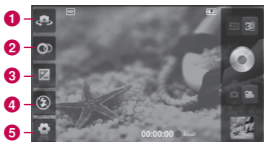




- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 دکمه 3D را در نمایاب انتخاب کنید.
- 3 برای عکس گرفتن. در حالی که گوشی را نگه داشته اید. لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 نماد شاتر را انتخاب کنید.
- 5 دوربین روی تصویر فوکوس می کند. وقتی روی تصویر فوکوس شد. نشانگرهای فوکوس در هر گوشه به رنگ سبز در آمده و دوبین عکس می گیرد.

- 1 تغییر دوربین - از دوربین خارجی به دوربین داخلی تغییر وضعیت دهید.
- 2 فوکوس 3D - شما می توانید به صورت دستی و با تنظیم میزان همپوشانی با نواری که در پایین ظاهر می شود. فوکوس 3D را تنظیم کنید. قبل از شروع به گرفتن فیلم 3D. می توانید از این عملکرد استفاده کنید. امکان تنظیم این عملکرد در حین فیلمبرداری ممکن نیست.
- 3 روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند. نشانگر روشنایی را به طرف "-" حرکت دهید تا روشنایی فیلم کم شود یا به طرف "+" حرکت دهید تا روشنایی زیاد شود.


- 4** اندازه فیلم 3D - انتخاب کرده و اندازه فیلم 3D گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید. اندازه تصویر فیلم 3D خود را روی HD (۱۲۸۰×۷۲۰) یا D1 (۷۲۰×۴۸۰) یا VGA (۶۴۰×۴۸۰) تنظیم کنید.
- 5** تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات. این نماد را انتخاب کنید. به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.
- حالت فوکوس 3D - گزینه فوکوس 3D خودکار را از بین حاشیه و مرکز انتخاب کنید. حاشیه از ناحیه اطراف برای بهینه کردن مقدار همپوشانی استفاده می کند. مرکز از یک ناحیه مرکزی برای این کار استفاده می کند. شما می توانید با عملکرد فوکوس 3D نمایاب نیز تنظیمات را به صورت دستی انجام دهید.
- ثبیت تصویر - روشن کنید تا لرزش دست را جبران کند.


فیلمبرداری فوری 3D

- 1** برنامه دوربین را باز کنید و دکمه حالت دوربین را به وضعیت فیلم حرکت دهید. نماد شاتر  به  تغییر می کند.

2 نمایاب دوربین فیلمبرداری در صفحه ظاهر می شود؛ دکمه 3D  را انتخاب کنید.

3 در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید. لنز دوربین را به سمت سوژه فیلم مورد نظر بگیرید.

4 نماد شروع فیلم  را انتخاب کنید. ضبط در پایین نمایاب ظاهر می شود. یک تایمر نیز در پایین صفحه نشان داده می شود که نشان دهنده طول فیلم است.

5 نماد توقف فیلم  را انتخاب کنید تا ضبط متوقف شود.

توجه

- حالت دوربین 3D در نمای افقی مجاز است.
- فاصله بین دوربین و سوژه باید بیشتر از 0.5 متر باشد.
- برای تجربه بهتر تماشای محتوای 3D، دستگاه را در 30 تا 40 سانتی متری چشمان خود قرار دهید.

3D Space

2 تصویری را برای مشاهده انتخاب کنید.

توجه


- فاصله 30 تا 40 سانتی متری از شما بهترین وضعیت برای مشاهده محتوای 3D است.

دوربین 3D

1 دوربین 3D را انتخاب کنید تا صفحه نمایش به حالت دوربین 3D برود. برای ایجاد عکس های 3D و فیلم های 3D، به عکس ها و فیلم های 3D در صفحات قبل مراجعه کنید.

بازی ها و برنامه های 3D

1 بازی ها و برنامه های 3D را انتخاب کنید تا همه بازی ها و برنامه های 3D که از Market بارگیری کرده اید به صورت لیست ظاهر شوند. پنج برنامه مانند Asphalt6, Let's Golf2, Nova به عنوان تنظیمات پیش فرض ارائه می شوند.

کلید 3D در سمت راست تلفن را فشار داده نگهدارید تا به  فضای 3D دسترسی پیدا کنید. در این قسمت می توانید محتوای 3D مانند YouTube 3D، گالری 3D، دوربین 3D و راهنمای 3D را مشاهده کنید.

YouTube 3D

- 1 YouTube 3D را انتخاب کنید تا راه اندازی شود. وقتی صفحه به وب YouTube 3D می رود، فیلم های 3D مختلفی ظاهر می شود.
2 فیلم مورد نظر را برای تماشا انتخاب کنید. فیلم به صورت پهلو به پهلو و در حالت عمودی نشان داده می شود.
- 3 تلفن را به حالت افقی بچرخانید تا حالت 3D به طور خودکار روشن شود.

گالری 3D

1 گالری 3D را انتخاب کنید. تصاویر 3D به صورت لیستی نشان داده می شوند.

3D راهنمای 3D

راهنمای 3D حاوی دستورالعمل‌هایی است که استفاده از محتوای 3D در این تلفن را آسان تر می‌کند. در این قسمت نحوه ایجاد تصاویر 3D، اتصال به تلویزیون 3D یا HDMI، مشاهده محتوای 3D و اشتراک گذاری آن‌ها شرح داده می‌شود.

چند رسانه ای

گالری

همچنین می توانید فایل های خود را روی یک کارت حافظه خارجی ذخیره کنید. مزیت استفاده از کارت حافظه این است که می توانید فضای حافظه را خالی کنید.

زبان برنامه ها را انتخاب کرده و سپس گالری را انتخاب کنید.


1 عکس را در صفحه انتخاب کنید. سپس نمایش اسلاید و منو را مشاهده خواهید کرد.

انتخاب کنید تا نمایش اسلاید نشان داده شود.

انتخاب کرده و گزینه های مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب کنید و محتویات را به اشتراک بگذارید.

انتخاب کنید و عکسی را حذف نمایید.

برای گزینه های بیشتر زیر  بیشتر را انتخاب کنید.

جزئیات - اطلاعات بیشتری درباره محتوا به دست آورید.

تنظیم به عنوان - به عنوان نماد مخاطب یا تصویر زمینه تنظیم کنید.

برش - عکس خود را برش دهید. برای انتخاب ناحیه مورد نظر، انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید.

چرخش - به چپ یا راست بچرخانید.

ویرایش - انتخاب کنید و با ابزارهای مختلف، تصویر را ویرایش نمایید.

برای مشاهده محتوای 3D.

1 تصویر مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کنید.

2 تلفن را به حالت افقی بچرخانید و حالت 3D روشن کنید.

3 برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای 3D مراجعه کنید.

توجه: بخشی از فایل های تصویری را می توان از 2D به 3D تبدیل کرد.



موسیقی

ترانه ای را در لیست انتخاب کرده و انگشت خود را نگهدارید. پخش، افزودن به لیست پخش، استفاده به عنوان آهنگ زنگ تلفن، حذف و اشتراک گذاری به صورت گزینه هایی نمایش داده می شود.

توجه: حق کپی فایبل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.

بنابراین ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایبل ها، لطفاً قوانین کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

گوشی LG-P920 شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی، زبانه برنامه ها و سپس موسیقی را انتخاب کنید.

پخش آهنگ

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها و سپس موسیقی را انتخاب کنید.
- 2 ترانه ها را انتخاب کنید.
- 3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.
- 4 برای متوقف کردن آهنگ،  را فشار دهید.
- 5 برای رفتن به ترانه بعد،  را انتخاب کنید.
- 6 برای بازگشت به اول ترانه،  و برای بازگشت به ترانه قبل،  را انتخاب کنید.


برای تنظیم میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت راست تلفن است، انتخاب کنید.

استفاده از SmartShare

SmartShare از فن آوری DLNA

(پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) برای اشتراک گذاری محتوای دیجیتالی از طریق یک شبکه بی سیم استفاده می کند. هر دو دستگاه باید برای پشتیبانی از این ویژگی دارای مجوز DLNA باشند.

برای روشن کردن SmartShare و اجازه اشتراک گذاری محتویات

- 1 زبانه برنامه ها  را انتخاب کرده و SmartShare را انتخاب کنید.
- 2 کلید منو را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- 3 کادر قابلیت رویت را انتخاب کنید تا روشن شود.
- 4 اگر می خواهید به طور خودکار درخواست اشتراک گذاری از دستگاه های دیگر پذیرفته شود. همیشه پذیرفته شود را انتخاب کنید.
- 5 اگر می خواهید به طور خودکار فایل ها از دستگاه های دیگر در تلفن شما بارگذاری شوند. دریافت فایل ها را انتخاب کنید.
- 6 در بخش اشتراک گذاری محتویات.

نوع محتوایی که می خواهید به اشتراک بگذارید را لمس و علامت گذاری کنید. از بین عکس ها، فیلم ها و موسیقی انتخاب کنید.

7 اکنون SmartShare فعال بوده و آماده اشتراک گذاری محتویات است.

برای اشتراک گذاری محتویات از مجموعه راه دور به دستگاه های دیگر اجازه دهید دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون) محتویات چندرسانه ای را از مجموعه راه دور (مثلا رایانه) پخش کند.

توجه: مطمئن شوید که عملکرد DLNA دستگاه های شما به درستی پیکربندی شده باشد (مثلا تلویزیون و رایانه)

- 1 زبانه برنامه ها  را و سپس SmartShare را انتخاب کنید.
- 2 دکمه بالا سمت راست را لمس کرده و دستگاه را از لیست ارائه دهندگان انتخاب نمایید.
- 3 دکمه بالا سمت چپ را لمس کرده و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.
- 4 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.
- 5 یک تصویر بندانگشتی محتوا را

انتخاب کنید یا کلید منو را فشار داده و دکمه پخش را انتخاب نمایید. برای اشتراک گذاری محتویات از تلفن به دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون) توجه: مطمئن شوید که دستگاه ارائه دهنده به طور صحیح پیکربندی شده باشد.

- 1 هنگام مرور عکس ها یا فیلم ها در برنامه گالری آن را انتخاب کرده و نگهدارید و فایل ها را انتخاب کنید. اکنون می توانید چند فایل را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید.
- 2 اشتراک گذاری در منو را لمس کرده و SmartShare را انتخاب کنید
- 3 SmartShare به طور خودکار با فایل های انتخابی راه اندازی می شود
- 4 دستگاه را از فهرست دستگاه های پخش انتخاب کنید تا فایل ها پخش شوند.

توجه: همین مراحل را برای استفاده از پخش کننده موسیقی جهت اشتراک گذاری محتویات تکرار کنید

توجه: با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد.

برخی از دستگاه های دارای DLNA (مانند تلویزیون) فقط از ویژگی DMP DLNA پشتیبانی کرده و در فهرست دستگاه های پخش ظاهر نمی شوند. ممکن است دستگاه شما قادر به پخش برخی از محتویات نباشد.

برای بارگیری محتویات از مجموعه راه دور

- 1 زبانه برنامه ها  را انتخاب کرده و SmartShare را انتخاب کنید.
 - 2 دکمه بالا سمت چپ را لمس کرده و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.
 - 3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.
 - 4 یک تصویر بندانگشتی محتوا و سپس کلید منوی بارگیری را انتخاب کنید
- توجه: تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

برای بارگذاری محتویات از تلفن به مجموعه راه دور

توجه: مطمئن شوید که کارت حافظه به طور صحیح وارد شده و دریافت فایل ها در منوی تنظیمات علامت زده شده باشد.

چند رسانه ای

انتقال فایل ها با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB

برای انتقال فایل ها با استفاده
از دستگاه های USB:

- 1 LG-P920 را با استفاده از کابل USB، به رایانه متصل کنید.
 - 2 اگر LG Android Platform Driver را در رایانه نصب نکرده اید، باید تنظیمات را به صورت دستی تنظیم کنید. تنظیمات < کارت حافظه و محل ذخیره تلفن > فقط ذخیره انبوه را انتخاب کرده و با استفاده از کابل داده ای USB، تلفن را به رایانه وصل کنید.
 - 3 روشن کردن ذخیره USB را انتخاب کنید.
 - 4 می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
- توجه: ابتدا باید کارت حافظه خارجی را نصب کنید، بدون کارت حافظه خارجی، نمی توانید از ذخیره انبوه USB استفاده کنید.

- 1 زمانه برنامه ها  را انتخاب کرده و SmartShare را انتخاب کنید.
 - 2 دکمه چپ در بالا را لمس کرده و تلفن من را انتخاب کنید.
 - 3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.
 - 4 یک تصویر کوچک محتوا را انتخاب کرده و نگهدارید و سپس کلید منوی بارگذاری را انتخاب کنید
 - 5 یک دستگاه مجموعه راه دور را برای بارگذاری انتخاب کنید.
- توجه: برخی از دستگاه های دارای DLNA از عملکرد بارگذاری DMS پشتیبانی نکرده و بارگذاری نخواهند شد.
- تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

نحوه ذخیره فایل های

موسیقی/ویدئویی در تلفن

پوشه قرار دهید تا هنگام پخش فایل ویدئو، عنوان فرعی به طور خودکار نمایش داده شود.

- هنگام بارگیری فایل های موسیقی یا ویدئویی، حق کپی باید رعایت شود. لطفا توجه کنید که فایل خراب یا فایلی که پسوند اشتباه دارد ممکن است به تلفن آسیب وارد کند.

نحوه انتقال مخاطبین از تلفن قبلی به تلفن جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از تلفن قبلی به رایانه صادر کنید.

1 برنامه Mobile Sync for Android

را از www.lg.com بارگیری کرده و در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.

2 نماد مخاطبین را انتخاب کنید. به **منو < بیشتر > وارد کردن** رفته و فایل CSV ذخیره شده در رایانه را انتخاب کنید.

1 با استفاده از کابل USB، تلفن را به رایانه وصل کنید.

- نوار وضعیت را در صفحه اصلی انتخاب کنید و به پایین بکشید. USB وصل شد < روشن کردن محل ذخیره USB > باز کردن پوشه را برای مشاهده فایل ها انتخاب کنید.

• اگر LG Android Platform Driver

را در رایانه نصب نکرده اید، باید آن را به صورت دستی تنظیم کنید. برای اطلاعات بیشتر، به 'انتقال فایل ها با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه' مراجعه کنید.

2 فایل های موسیقی یا ویدئو را از

رایانه در محل ذخیره حافظه جانبی تلفن ذخیره کنید.

- شما می توانید با استفاده از کارت خوان، فایل ها را از رایانه در محل ذخیره حافظه جانبی تلفن کپی کنید یا به آن انتقال دهید.

- اگر یک فایل ویدئویی با یک عنوان فرعی (فایل SMI یا SRT) با همان نام فایل ویدئو، وجود دارد، آن ها را در همان

چند رسانه ای

اجرا کرده و عکس < منو را انتخاب کنید. اشتراک گذاری را کلیک کرده و بلوتوث را انتخاب کنید < بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد و جستجوی دستگاه ها < و سپس دستگاه مورد نظر برای ارسال داده ها را از لیست انتخاب کنید.

- صادر کردن مخاطبین: برنامه مخاطبین را اجرا کنید. آدرس مورد نظر را برای صادر کردن در آن انتخاب کنید. منو را لمس کرده و اشتراک گذاری < بلوتوث < را انتخاب کنید. بررسی کنید بلوتوث روشن باشد و جستجوی دستگاه ها < و سپس دستگاه مورد نظر برای ارسال داده ها را از لیست انتخاب کنید.

- ارسال چند مخاطب: برنامه مخاطبین را اجرا کنید. برای انتخاب بیشتر از یک مخاطب، کلید منو و سپس اشتراک گذاری را لمس کنید. مخاطبین مورد نظر برای ارسال را انتخاب کنید یا انتخاب همه < اشتراک گذاری < بلوتوث < را انتخاب کنید. بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد و جستجوی دستگاه ها < و سپس دستگاه مورد

3 اگر زمینه های فایل CSV وارد شده با زمینه های موجود در برنامه Mobile Sync for Android متفاوت هستند، باید زمینه ها را نمایش دهید. پس از نمایش زمینه ها، OK (تایید) را کلیک کنید. مخاطبین در Mobile Sync for Android اضافه می شوند.

4 اگر اتصال تلفن LG-P920 با استفاده از کابل USB، توسط Mobile Sync for Android شناسایی شود، روی "Sync" (همگام سازی) یا "Sync contacts" (همگام سازی مخاطبین) برای همگام سازی مخاطبین ذخیره شده رایانه در تلفن کلیک کرده و آن ها را ذخیره کنید.

نحوه ارسال داده ها از تلفن از طریق بلوتوث

شما می توانید داده ها را از طریق بلوتوث و با اجرای یک برنامه مناسب ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.

- ارسال عکس ها: برنامه گالری را

نظر برای ارسال داده ها را از لیست انتخاب کنید.

- اتصال به FTP (فقط سرورهای FTP در این گوشی پشتیبانی می شود):
تنظیمات < بی سیم و شبکه ها < تنظیمات بلوتوث را انتخاب کنید.
سپس قابلیت رویت را انتخاب کرده و دستگاه های دیگر را جستجو کنید.
خدمات مورد نظر را یافته و به سرور FTP متصل شوید.

نکته! بلوتوث نسخه 2.1+EDR، با مجوز بلوتوث SIG بوده و با سایر دستگاه های دارای مجوز بلوتوث SIG سازگار می باشد.

توجه: اگر می خواهید از دستگاه های دیگر این تلفن را جستجو کنید، به تنظیمات < بی سیم و شبکه ها < تنظیمات بلوتوث بروید، سپس قابلیت رویت قابلیت رویت را انتخاب کنید. علامت تیک بعد از 120 ثانیه پاک می شود.

توجه: نمایه های زیر پشتیبانی می شوند:
SDAP، HFP، HSP، OPP، PBAP (سرور).
FTP (سرور). A2DP و AVRCP می باشند.

HDMI

(رابط چندرسانه ای با دقت بالا)

یک رابط صوتی/تصویری فشرده برای انتقال داده های دیجیتالی غیرفشرده است. اگر تلفن را با کابل HDMI به یک تلویزیون یا مانیتور وصل کنید، می توانید تصاویر یا فایل های ویدئویی را با پخش کننده فیلم/مشاهده گر تصویر تلفن باز کرده و آن ها را در تلویزیون یا مانیتور ببینید. همچنین می توانید محتوای 3D را در یک تلویزیون یا مانیتور 3D پخش کنید. توجه: بسته به دستگاه متصل به تلفن، ممکن است پخش فایل های رسانه ای طول بکشد. در صورت استفاده از یک محصول یا کابل بدون مجوز HDMI، ممکن است فایل ها درست پخش نشوند. جهت تنظیم شده تصویر در تلفن، در دستگاه نیز استفاده می شود.
اگر تلفن و تلویزیون 3D شما از مدل های مختلف HDMI پشتیبانی کنند، ممکن است محتوای 3D به طور خودکار انتقال نیابد. در این حالت، می توانید با مراجعه به راهنمای کاربر تلویزیون، تنظیمات 3D تلویزیون را تغییر دهید. هنگام استفاده از کابل HDMI، پخش فیلم 3D، پیش نمایش دوربین 3D یا پیش نمایش دوربین فیلمبرداری 3D در تلویزیون یا مانیتور نشان داده می شود. با توجه به درخواست دارنده

چند رسانه ای

حق کپی. ممکن است خروجی HDMI برای برخی از فایل ها پشتیبانی نشود. اگر داده های تلفن به علت اشکال در همگام سازی، به طور صحیح در دستگاه نشان داده نمی شوند. باید دقت تصویر تلفن را تغییر دهید. (در صفحه اصلی. روی کلید منو و سپس روی تنظیمات < HDMI > دقت تصویر کلیک کنید.)

برنامه‌ها

تنظیم زنگ هشدار

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه‌ها را انتخاب کرده و ساعت زنگ دار را انتخاب کنید.
- 2 اگر می‌خواهید یک زنگ هشدار جدید اضافه کنید، زنگ هشدار جدید را انتخاب کنید.
- 3 زنگ هشدار را تنظیم کرده و ذخیره را برای روشن کردن انتخاب کنید. توجه: برای حذف زنگ هشدار در فهرست زنگ‌های هشدار، کلید منو را انتخاب کرده و حذف/حذف همه را انتخاب کنید.

استفاده از ماشین حساب

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه‌ها را و سپس ماشین حساب را انتخاب کنید.
- 2 روی کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد انتخاب کنید.
- 3 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+، -، X، ÷) و سپس = را انتخاب کنید.

- 4 برای محاسبات پیچیده تر، منو و صفحه پیشرفته را و سپس sin، cos، tan، log و غیره را انتخاب کنید. توجه: رادیان به عنوان یک واحد استاندارد زاویه فقط در این ماشین حساب پشتیبانی می‌شود.

افزودن یک رویداد به تقویم


- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه‌ها را انتخاب کرده و تقویم را انتخاب کنید.
- 2 برای استفاده از تقویم، ابتدا باید اشتراک MS Exchange یا Google ایجاد کنید.
- 3 برای بررسی رویداد، تاریخ را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید یک رویداد جدید اضافه کنید، تاریخ را انتخاب کرده و نگهدارید. سپس رویداد جدید را انتخاب کنید.
- 4 موضوع را انتخاب کرده و نام رویداد را وارد کنید، تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را بررسی کنید.

- 5 سپس کجا را انتخاب کرده و محل را وارد کنید.
 - 6 اگر می‌خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، شرح را انتخاب کرده و جزئیات را وارد کنید.
 - 7 اگر می‌خواهید زنگ هشدار تکرار نشود، تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم، یادآورها را تنظیم نمایید.
 - 8 برای ذخیره رویداد در تقویم، انجام شد را انتخاب کنید. یک مربع رنگی در تقویم، همه روزهایی که رویدادهای ذخیره شده دارند را علامت می‌زند. در زمان شروع رویداد، زنگ هشدار به صدا در می‌آید و به شما کمک می‌کند که سازمان دهی شده باشید.
- ضبط صدا**
- از ضبط صوت برای ضبط یادداشت‌های صوتی یا فایل‌های صوتی دیگر استفاده کنید.
- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه‌ها را انتخاب کرده و ضبط صوت را انتخاب کنید.
 - 2 برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید.
 - 3 برای توقف ضبط،  را انتخاب کنید.
 - 4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده،  را انتخاب کنید.
 - 5 برای دسترسی به آلبوم،  را انتخاب کنید. می‌توانید به صدای ضبط شده گوش دهید.
- توجه: زمان ضبط ممکن است با زمان واقعی تفاوت داشته باشد.

ارسال صدای ضبط شده

- 1 پس از انجام ضبط، می توانید کلیپ صوتی را با انتخاب اشتراک گذاری، ارسال کنید.
- 2 از بین گزینه های بلوتوث، ایمیل، Gmail و پیام رسانی یکی را انتخاب کنید، وقتی ایمیل، Gmail و پیام رسانی را انتخاب کردید. ضبط صدا به پیام نوشته شده اضافه شده و به طور عادی ارسال می شود.

زمان محلی

- شما می توانید گزینه "استفاده از زمان محلی" را تنظیم کرده و "زمان محلی" را از فهرست انتخاب کنید.
- از این گزینه برای لغو زمان محلی تنظیم شده توسط شبکه تلفن همراه استفاده کنید تا منطقه زمانی انتخابی شما برای تقویم و رویدادهای تلفن قابل اجرا باشند.
- 1 در صفحه غیرفعال، کلید صفحه اصلی را انتخاب کنید .
 - 2 تقویم را انتخاب کنید، سپس وارد حساب خود شوید.
 - 3 در منوی تقویم، گزینه تنظیمات را

انتخاب کنید.

- 4 گزینه استفاده از زمان محلی را انتخاب کرده و زمان منطقه ای مورد نظر را در گزینه منطقه زمانی محلی انتخاب کنید.


مبدل بازی 3D

شما می توانید با استفاده از 3D Game Converter تحت پوشش موتور HRZ، از بازی های معروف 2D به صورت 3D لذت ببرید.

بازی هایی که به فهرست مبدل بازی 3D اضافه می کنید، فقط با انتخاب کلید فوری 3D در سمت راست تلفن، فوراً به صورت 3D تبدیل می شوند.

- 1 زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و مبدل بازی 3D را انتخاب کنید.
- 2 بازی های مورد نظر را انتخاب کرده و  انتخاب کنید.
- 3 شما می توانید بازی های موجود در فهرست مبدل بازی 3D را به صورت 3D اجرا کنید، اگر در بازی با قابلیت سفارشی ثبت نام کرده باشید می توانید کیفیت، عمق 3D، مقیاس عمق را در تنظیمات

3D تنظیم کنید.

1  را در فهرست بازی ها انتخاب کنید.

2 تنظیمات را بعد از تنظیم ذخیره کنید.
توجه:

مبدل بازی 3D فقط در بازی های
2D OpenGL عمل می کند.

توجه: تبدیل 3D هزینه اضافی ندارد.

ویرایش فیلم ها

از ویرایشگر فیلم برای ویرایش فیلم
هایی که گرفته اید استفاده کنید.

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را
انتخاب کنید.

2 ویرایشگر فیلم را انتخاب کنید.
وقتی تصویری وجود ندارد، فقط
گزینه های جدید و راهنما در
دسترس می باشند. برای مشاهده
راهنما، روی کلید منو کلیک کنید.

3 برای افزودن فیلم، تصویر یا
موسیقی دلخواه، جدید را انتخاب
کرده و افزودن را انتخاب نمایید.
شما می توانید فایل ها را به جای
مورد نظر بکشید.

توجه: اگر در ابتدا فیلم 3D را انتخاب

کنید، فقط می توانید فیلم های
3D را اضافه کنید که دارای دقت
یکسان با صدا باشند. همچنین اگر
فیلم 2D را انتخاب کنید، می توانید
فقط فیلم های 2D اضافه کنید.

4 برای ویرایش طول ویدیو، برش را
انتخاب کرده و نوار برش را بکشید.
می توانید با استفاده از نمای
جزئیات، جزئیات را کنترل کنید.

5 وقتی پروژه را به اتمام رساندید،
صادر کردن را در صفحه اصلی
انتخاب کنید تا فایل تکمیل شود.
قبل از خروج و رفتن به منوی اصلی،
تغییرات را ذخیره کنید.

6 فایل ویرایش شده را از طریق
بلوتوث، ایمیل، Facebook، Gmail،
پیام رسانی و Youtube با دوستان
خود به اشتراک بگذارید.


مروگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند - در هر جا که باشید و هر چه که بخواهید.


توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.


> نوار ابزار <

نوار نمادهای روی صفحه استفاده از مروگر را آسان تر می کند.

 بازگشت: به صفحه وب قبل بروید.

 بعدی: به صفحه وب بعد بروید.


 پنجره ها: همه پنجره های باز را نمایش دهید.


 پنجره های جدید: یک پنجره جدید باز کنید.

 تنظیمات: به تنظیمات مروگر بروید.


استفاده از گزینه ها

کلید منو را برای مشاهده گزینه ها انتخاب کنید.

 بعداً خوانده شود: به بعداً خوانده شود اضافه می گردد.

 اشتراک گذاری صفحه:


وب را از طریق بلوتوث ایمیل، Facebook، Gmail، پیام رسانی و غیره ارسال کنید.

 جستجو در صفحه: اگر یک حرف یا کلمه وارد کنید، همه حروف وارد شده در صفحه وب علامت گذاری می شود.

 انتخاب متن: انتخاب کرده و

خطوط مورد نظر را برای کپی انتخاب نمایید. شما می توانید متن را در هر

کادر ورودی قرار دهید. برای این کار کادر را برای مدتی انتخاب کرده و نگهدارید.

 افزودن سرویس خبری RSS:

صفحه وب مورد علاقه خود را اضافه کنید. وقتی یک مورد جدید در سایت ظاهر می شود، Google reader به طور خودکار به شما اعلام می کند.

توجه: RSS (سندیکای ساده) از قالب های سرویس خبری وب است که برای انتشار محتویات به روز شده مانند ورودی های وبلاگ، سرعنوان های اخبار یا پادکست ها استفاده می شود. یک سند RSS که سرویس خبری، سرویس خبری وب یا کانال نامیده می شود، حاوی خلاصه ای از محتویات وب سایت مربوطه یا متن کامل آن ها می باشد. RSS به شما امکان می دهد به وب سایت های مورد علاقه خود به صورت خودکار دسترسی داشته باشید. این کار از دسترسی به صورت دستی آسان تر است. کاربر با وارد کردن پیوند سرویس خبری در RSS Reader یا با کلیک روی نماد RSS در مرورگری که فرایند اشتراک را شروع می کند مشترک می شود. خپرخوان، سرویس های خبری مشترک کاربر را مرتباً برای محتوای جدید بررسی کرده و همه موارد به روز یافت شده را بارگیری می کند.

برای صفحات وب سرویس خبری RSS غیرقابل دسترسی، منوی نماد 'افزودن سرویس خبری RSS' غیرفعال می شود.

بیشتر

- صفحه اصلی: به صفحه اصلی بروید.
- تنظیم صفحه اصلی: صفحه فعلی را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید
- میانبر را به صفحه اصلی اضافه کنید: صفحه فعلی را به عنوان میانبر به صفحه اصلی اضافه کنید.
- اطلاعات صفحه: اطلاعات صفحه وب را نمایش دهید.
- بارگیری ها: تاریخچه بارگیری را نمایش دهید.

برنامه های Google

1 ابتدا یک اشتراک Google تنظیم

کنید. نام کاربر و رمز ورود را وارد نمایید.

2

پس از ورود به برنامه، مخاطبین،

ایمیل و تقویم در اشتراک Google

به طور خودکار با LG-P920

همگام می شوند.

نقشه ها

موقعیت فعلی خود و ترافیک را

بررسی کرده و آدرس مقصد خود را

دریافت کنید. گوشی شما باید به

Wi-Fi یا 3G/GPRS متصل باشد.

توجه: نقشه های Google همه شهرها

و کشورها را تحت پوشش قرار نمی دهند.

Market

Android Market به شما امکان می

دهد برنامه ها و بازی ها را بارگیری

کنید. اگر برنامه ها و بازی ها را از

فروشگاه Android Market نصب کنید.

در منوی LG-P920 ظاهر می شوند.

می توانید نظرات دیگران را جعبه به برنامه را

بررسی کرده یا نظرات خود را ارسال کنید.

Gmail

Gmail در هنگام اولین تنظیم و راه اندازی

تلفن، پیکربندی می شود. بسته به

تنظیمات همگام سازی، Gmail در تلفن

به طور خودکار با اشتراک Google در وب

همگام سازی می شود.

لیست مکالمات صندوق دریافت، نمای

پیش فرض Gmail خواهد بود.

Talk

Google Talk برنامه پیام رسانی فوری

Google است. به شما امکان می

دهد با افراد دیگری که از Google Talk

استفاده می کنند ارتباط برقرار کنید.

کلید منو را انتخاب کرده و گزینه های

موجود شامل: همه دوستان، افزودن

دوست، جستجو، خروج از سیستم،

تنظیمات و غیره را انتخاب کنید.

جستجوی Google

Google Mobile Web Search به

شما امکان می دهد که وب سایت

های مختلف را جستجو کنید.

LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه ای از محتویات مهیج شامل - بازی ها، برنامه ها، تصاویر زمینه و آهنگ های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می آورد که از تجربه "زندگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

- 1 برای دسترسی به LG SmartWorld، روی نماد  ضربه بزنید.
- 2 روی ورود به سیستم کلیک و ID/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام انتخاب کنید و عضویت LG SmartWorld را دریافت کنید.
- 3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.

توجه: اگر نمادی  وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld (www.lgworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
- 3 فایل بارگیری شده را اجرا و نصب کنید.
- 4 با انتخاب کنید روی نماد ، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

نحوه استفاده از LG SmartWorld

- در ترفیعات LG SmartWorld شرکت کنید.
- محتوای مهیج 3D را از 'فضای 3D' یافته و بارگیری کنید.
- دکمه های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می کنید، بیابید.

- گروه‌ها: محتویات را بر اساس گروه بیابید (مثلا تحصیل، سرگرمی، بازی‌ها و غیره).
- برنامه‌های من: فهرستی از محتویات بارگیری شده/و محتویاتی که باید به روز شوند.
- برنامه‌های شما: محتوای توصیه شده بسته به انتخاب‌های قبلی شما.
- جستجو: محتوا را جستجو کنید.
- تنظیمات: نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید.
- عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید. (صفحه جزئیات محتوا)
- لیست دلخواه: محتوای مورد علاقه خود را ذخیره کنید.
- اشتراک‌گذاری: اطلاعات محتوا را از طریق ایمیل، Facebook، Twitter و SMS، به اشتراک بگذارید.
- توجه: ممکن است LG World در همه مناطق یا کشورها موجود نباشد.

تنظیمات

تنظیمات اشتراک گذاری رسانه - به شما امکان می دهد که نام دستگاه را تغییر داده و نوع محتوا را برای اشتراک گذاری انتخاب نمایید.

بلوتوث - کلیک کنید تا انتخاب شود؛ بلوتوث برای اتصال به دستگاه های بلوتوث روشن می شود. تنظیمات بلوتوث - نام دستگاه. حالت قابلیت رویت جستجوی دستگاه های دیگر را تنظیم کنید. یا یک لیست از دستگاه های بلوتوث که قبلاً پیکربندی کرده اید و آن هایی که تلفن در هنگام آخرین جستجوی دستگاه های بلوتوث شناسایی می کند را بررسی نمایید.

اتصال و هات اسپات قابل حمل - تلفن را با یک کابل USB به رایانه متصل کرده و اتصال اینترنتی تلفن خود را با رایانه به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi، اتصال اینترنتی تلفن خود را با چند رایانه یا دستگاه دیگر به اشتراک بگذارید.

در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و به تنظیمات بروید و آن را انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه ها

در اینجا می توانید Wi-Fi، اشتراک گذاری رسانه و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می توانید شبکه های موبایل و حالت هواپیما را تنظیم کنید. حالت هواپیما - پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند.

Wi-Fi - کلیک کنید تا انتخاب شود؛ Wi-Fi برای اتصال به شبکه های Wi-Fi موجود روشن می شود.

تنظیمات Wi-Fi - به شما امکان می دهد نقاط دستیابی بی سیم را تنظیم و مدیریت کنید. اعلان شبکه را تنظیم کرده یا یک شبکه Wi-Fi اضافه کنید. می توان از صفحه تنظیمات Wi-Fi، به تنظیمات پیشرفته Wi-Fi دسترسی پیدا کرد. کلید منو و سپس پیشرفته را انتخاب کنید.

تنظیمات VPN – لیستی از شبکه

های اختصاصی مجازی (VPN) که

قبلاً پیکربندی کرده اید نمایش داده

می شود. به شما امکان می دهد

انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

تنظیمات شبکه تلفن همراه – گزینه

های رومینگ داده ها. حالت شبکه

و اپراتورها. نام های نقاط دستیابی

(APN) و غیره را تنظیم کنید.

تنظیمات On-Screen Phone – به

شما امکان می دهد که رمز ورود

On-Screen Phone را تغییر دهید

(رمز ورود پیش فرض "0000" است).

On-Screen Phone به شما امکان می

دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک

رایانه و از طریق اتصال USB یا بلوتوث

مشاهده کنید. همچنین می توانید

تلفن همراه خود را از رایانه و با استفاده

از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

صدا

> عمومی <

حالت بیصدا – به شما امکان می

دهد همه صداها (شامل آهنگ های

زنگ تماس و هشدار) به جز صدای

موسیقی. فیلم ها و هشدارهای تنظیم

شده را بی صدا کنید. (رسانه ها و

زنگ های هشدار را می توان از برنامه

های خاص خودشان بی صدا کرد.)

توجه: پس از تنظیم حالت بیصدا. استفاده

از منوی تنظیمات < صدا > میزان صدا ممکن

نیست.

لرزش – به شما امکان می دهد

تلفن خود را طوری تنظیم کنید که

هنگام دریافت تماس ورودی بلرزد.

میزان صدا – به شما امکان می دهد

میزان صدای آهنگ های زنگ. رسانه

ها و زنگ های هشدار را تنظیم

کنید. اگر علامت استفاده از میزان

صدای یکسان برای تماس ها و اعلان

ها را بردارید. می توانید میزان صدای

آن ها را جداگانه تنظیم کنید.

تنظیمات

> تماس های ورودی <
آهنگ زنگ تلفن - به شما امکان
می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی
پیش فرض خود را تنظیم کنید.

> اعلان ها <
آهنگ زنگ هشدار - به شما
امکان می دهد آهنگ زنگ هشدار
پیش فرض را تنظیم کنید.

نمایشگر

> بازخورد <
آهنگ های لمسی صوتی - به شما
امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم
کنید که هنگام شماره گیری از صفحه
کلید شماره گیری صدا پخش شود.

انتخاب صوتی - به شما امکان می
دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که
هنگام لمس کردن دکمه ها، نمادها،
و سایر گزینه های روی صفحه که
به لمس شما عکس العمل نشان
می دهند، صدایی پخش شود.

روشننایی - روشننایی صفحه نمایش
را تنظیم کنید.
صفحه چرخشی خودکار - به شما
امکان می دهد جهت را تنظیم کنید
تا وقتی تلفن را به اطراف یا بالا حرکت
می دهید، به طور خودکار به حالت
افقی یا عمودی تغییر وضعیت دهد.

تصویر متحرک - به شما امکان می
دهد تغییرات متحرک را هنگام پیمایش از
صفحه ای به صفحه دیگر تنظیم کنید.

بازنشانانی حسگر نماد وضعیت - حسگر حرکت را در حالی که تلفن در سطح صافی قرار داده شده است، کالیبره کنید.

امنیت و موقعیت

< موقعیت من >

استفاده از شبکه های بی سیم - اگر استفاده از شبکه های بی سیم را علامت بزنید، تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می کند.

استفاده از ماهواره های GPS - اگر استفاده از ماهواره های GPS را

انتخاب کنید، تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می کند.

< باز کردن قفل صفحه >

تنظیم صفحه قفل - الگوی قفل را برای امنیت تلفن خود تنظیم کنید.

مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی

بازکردن قفل کمک می کند، شما می

توانید از کد پین یا رمز ورود به جای الگو استفاده کنید یا هیچ را انتخاب نمایید.

پایان زمان فعال بودن صفحه - به شما امکان می دهد زمان تاخیر را قبل از خاموش شدن خودکار صفحه تنظیم کنید... برای بهترین کارایی باتری، از کمترین زمان وقفه ممکن استفاده کنید. فونت نمایشی - فونت نمایشی را تغییر دهید.

< تنظیمات 3D >

پنجره هشدار - وقتی بازی های 3D را باز می کنید این پنجره هشدار ظاهر می شود. مگر این که کادر دوباره نمایش داده نشود¹ را علامت بزنید.

نماد وضعیت

استفاده از نمادهای حرکت - تنظیمات نماد وضعیت را برای تماس های ورودی و برای استفاده با زنگ هشدار تنظیم کنید.

< تماس ورودی >

بی صدا - این تنظیم به شما امکان می دهد هنگامی که تلفن زنگ می زند با برگرداندن آن، صدا قطع شود.

< زنگ هشدار >

تعویق (توقف) - به شما امکان می دهد با برگرداندن تلفن، زنگ هشدار را به تعویق بیاورید (متوقف کنید).

> رمزهای ورود <

رمزهای ورود قابل رویت - انتخاب کنید که رمزهای ورود با تایپ کردن نشان داده شوند یا انتخاب را لغو کنید تا مخفی شوند.

> مدیریت دستگاه <

انتخاب مدیران دستگاه - مدیران دستگاه را اضافه یا حذف کنید.

> محل ذخیره گواهی ها <

استفاده از گواهی های ایمن - این گزینه را انتخاب کنید تا برنامه ها بتوانند به ذخیره رمزگذاری شده گواهی های ایمن و رمزهای ورود مربوطه و سایر اطلاعات دسترسی پیدا کنند. از محل ذخیره گواهی ها برای برقراری برخی از انواع اتصالات VPN و Wi-Fi استفاده کنید. اگر

رمز ورود محل ذخیره گواهی ها را تنظیم نکرده باشید. این تنظیم محو می شود. نصب از کارت حافظه - به شما امکان می دهد گواهی های رمزگذاری شده را از یک کارت حافظه خارجی نصب کنید.

نکته! برای قفل کردن صفحه با استفاده از قفل الگو

1 اولین باری که این کار را انجام می دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می شود.

2 از شما خواسته می شود الگوی شخصی خود را رسم و رسم مجدد کنید. دفعه بعد که تلفن را روشن می کنید یا صفحه نمایش را فعال می کنید. از شما خواسته می شود الگوی باز کردن قفل خود را ترسیم کنید تا صفحه نمایش باز شود.

> قفل سیم کارت <

تنظیم قفل سیم کارت - قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا کد پین سیم کارت را تغییر دهید.

تنظیم رمز ورود - به شما امکان می دهد رمز ورود محل ذخیره گواهی های ایمن را تنظیم کنید یا تغییر دهید. رمز ورود باید حداقل هشت نویسه باشد. پاک کردن محل ذخیره - همه گواهی های ایمن و اطلاعات مربوطه را حذف کرده و رمز ورود شخصی محل ذخیره ایمن را پاک می کند.

برنامه ها

منابع ناشناس - به شما امکان می دهد برنامه هایی که از وب سایت ها، ایمیل، یا سایر محل ها به غیر از Android Market گرفته اید را نصب نمایید.



هشدار بسته به برنامه های نصب شده، ممکن است تلفن همراه درست کار نکند یا از آن به طور غیرقانونی برای تعیین موقعیت و دسترسی به اطلاعات شخصی شما از طریق اینترنت استفاده شود.

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Android Market بارگیری نمایید.

مدیریت برنامه ها - برنامه های نصب شده را مدیریت و حذف کنید.

خدمات در حال اجرا - به شما امکان می دهد برنامه ها و خدمات در حال اجرا را مشاهده و کنترل کنید. این گزینه مراحلی که هر یک از خدمات در حال اجرا نیاز دارند و میزان حافظه مورد استفاده آن ها را نمایش می دهد.

محل ذخیره مورد استفاده - محل ذخیره مورد استفاده توسط برنامه ها را مشاهده کنید.

مصرف باتری - بررسی کنید که چه چیز از نیروی باتری استفاده می کرده است.

برنامه نویسی - به شما امکان می دهد گزینه های برنامه نویسی مانند اشکال زدایی USB، روشن ماندن و اجازه دادن به موقعیت های ساختگی را تنظیم کنید.

اشتراک ها و همگام سازی

<تنظیمات عمومی همگام سازی >

داده های پس زمینه - به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند. بدون در نظر گرفتن این که از آن ها استفاده می کنید یا خیر. با لغو انتخاب این تنظیم در نیروی

تنظیمات

افزار سیستمی که بارگیری کرده اید یا فایل های روی کارت حافظه خارجی یا حافظه داخلی (عکس و فایل های موسیقی) پاک یا بازنشانی نمی شود. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید. از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android استفاده می کردید. دوباره وارد نمایید.

کارت حافظه و محل ذخیره تلفن

> کارت حافظه <

فضای کل و فضای موجود را بررسی کنید. برای برداشتن ایمن کارت. خارج کردن کارت حافظه را انتخاب کنید. اگر می خواهید همه داده های کارت حافظه خارجی را پاک کنید. کارت حافظه خارجی را فرمت کنید. شما باید قبل از فرمت کردن کارت حافظه خارجی آن را خارج کنید.

> محل ذخیره داخلی تلفن <

فضای موجود را بررسی کنید.

زبان و صفحه کلید

از تنظیمات زبان و صفحه کلید به منظور انتخاب زبان و منطقه برای متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید

باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود). همگام سازی خودکار - به برنامه ها امکان می دهد داده ها را بر طبق برنامه زمانی آن ها همگام سازی کرده. ارسال و دریافت کنند.

> تنظیمات به روزآوری +Social<

تنظیمات Social+ - به شما امکان می دهد فاصله زمانی همه برنامه های شبکه اجتماعی موجود در تلفن را تنظیم کنید. > مدیریت اشتراک ها <

لیست همه اشتراک های Google و سایر اشتراک هایی که به تلفن اضافه کرده اید. اگر اشتراکی را در این صفحه انتخاب کنید. صفحه اشتراک آن باز می شود.

حریم

> داده های شخصی <

بازنشانی داده های کارخانه ای - همه داده های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن از جمله اطلاعات اشتراک Google شما. سایر اشتراک ها. تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه بارگیری شده و مجوز DRM را پاک می کند. با بازنشانی تلفن. موارد به روز نرم

روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

ورودی و خروجی صدا

> ورودی صدا <

تنظیمات تشخیص صدا - از تنظیمات تشخیص صدا برای تنظیم ویژگی ورودی صدای Android استفاده کنید.

- زبان: صفحه ای باز می شود که در آن می توانید زبان مورد استفاده خود را هنگام صحبت کردن و وارد شدن متن تنظیم کنید.
- مرور ایمن: یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید تنظیم کنید که فیلتر Google SafeSearch برخی از نتایج را فیلتر کند.
- حذف مطالب توهین آمیز: با لغو انتخاب این گزینه، تشخیص صدای Google کلماتی را که با گفتن وارد می کنید، شناسایی کرده و لغاتی که برای بسیاری از افراد توهین آمیز تلقی می شود را رونویسی می کند. با انتخاب این گزینه، تشخیص صدای Google هنگام رونویسی، این کلمات را با علامت هاشور (#) جایگزین

می کند.

> ورودی صدا <

تنظیمات متن به گفتار - از تنظیمات متن به گفتار برای پیکربندی تبدیل متن به گفتار Android در برنامه هایی که از آن استفاده می شود، استفاده نمایید. توجه: اگر داده های مربوط به تولید گفتار نصب نشده اند، فقط تنظیمات نصب داده های صوتی موجود خواهد بود.

- به یک نمونه گوش دهید: با استفاده از تنظیمات فعلی شما، یک نمونه کوتاه از تولید گفتار پخش می شود.
- همیشه از تنظیمات من استفاده شود: این گزینه را علامت بزنید تا از تنظیمات این صفحه به جای تنظیمات تولید گفتار موجود در سایر برنامه ها استفاده شود.
- موتور پیش فرض: اگر بیش از یک برنامه تبدیل متن به گفتار نصب کرده اید، یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید برنامه مورد نظر تبدیل متن به گفتار را تنظیم کنید.

قابلیت دسترسی

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید. توجه: برای موجود بودن، به پلاگین های اضافی نیاز است.

تاریخ و زمان

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. همچنین شما می توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

درباره تلفن


اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

- نصب داده های صوتی: اگر داده های تولید صدا در تلفن شما نصب نشده باشد. این گزینه شما را به Android Market متصل کرده و شما را در بارگیری و نصب داده ها راهنمایی می کند. اگر داده ها از قبل نصب شده باشند. این تنظیم موجود نخواهد بود.
- سرعت گفتار: یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید انتخاب کنید که برنامه تولید گفتار با چه سرعتی صحبت کند.
- زبان: یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید زبان متنی را که می خواهید برنامه تولید گفتار آن را بخواند. انتخاب نمایید. این گزینه همراه با گزینه همیشه از تنظیمات من استفاده شود. بسیار موثر است. بدین ترتیب مطمئن می شوید متن در بین انواع مختلفی از برنامه ها. به طور صحیح خوانده می شود.
- Pico TTS: تنظیمات Pico TTS را انجام دهید.


Wi-Fi

با استفاده از Wi-Fi می‌توانید از اینترنت پر سرعت و با پوششش نقطه دستیابی بی سیم (AP) استفاده نمایید. از اینترنت بی سیم با Wi-Fi بدون هزینه‌های اضافی لذت ببرید.

روشن کردن Wi-Fi

از صفحه اصلی، نوار اعلان را باز کرده و روشن را انتخاب کنید.  یا برنامه < تنظیمات > بی سیم و شبکه‌ها را انتخاب کنید و سپس Wi-Fi را روشن کنید.

برای اتصال به Wi-Fi

شبکه Wi-Fi را که می‌خواهید به آن متصل شوید انتخاب کنید. اگر  را مشاهده کردید، باید رمز ورود را برای اتصال وارد کنید.

توجه:

- اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید، و اتصال 3G را انتخاب کنید، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود.
- اگر تلفن در حالی که به Wi-Fi متصل است به حالت غیر فعال برود، اتصال Wi-Fi به طور خودکار غیرفعال می‌شود. (در این حالت، اگر تلفن به داده‌های 3G دسترسی داشته باشد، ممکن است به طور خودکار به شبکه 3G متصل شود که هزینه‌های اضافی اعمال خواهد شد.)
- گوشی LG-P920 از امنیت WEP، 802.1x EAP و WPA/WPA2-PSK پشتیبانی می‌کند. اگر ارائه دهنده خدمات Wi-Fi یا مدیر شبکه، رمز امنیت شبکه را تنظیم کرده باشد، کلید را در پنجره که باز می‌شود وارد نمایید. اگر رمزی تنظیم نشده است، این پنجره گشودنی باز نمی‌شود. شما می‌توانید کلید را از ارائه دهنده خدمات Wi-Fi یا مدیر شبکه دریافت کنید.

<http://www.android.com/>
tether مراجعه کنید.

توجه: هزینه های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلاین از شما دریافت شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

اتصال به اینترنت و هات اسپات قابل حمل

در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را انتخاب کرده و تنظیمات را انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه ها را و سپس هات اسپات قابل حمل را انتخاب کنید.

گزینه های مورد نظر برای تنظیم را انتخاب کنید.

اتصال به اینترنت با USB - شما می توانید اتصال اینترنتی تلفن خود را با رایانه به اشتراک بگذارید.

تلفن را با یک کابل USB به رایانه متصل کنید.

هات اسپات قابل حمل Wi-Fi - این گزینه را انتخاب کنید تا اتصال داده های شبکه تلفن همراه شما به عنوان یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi به اشتراک گذاشته شود.

اتصال داده های تلفن همراه خود را به اشتراک بگذارید

همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi، اتصال داده های تلفن خود را با پنج دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در نوار اعلان ها ظاهر می شود.

نماد	شرح
	اتصال به اینترنت با USB فعال است
	هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است
	هم اتصال به اینترنت با USB و هم هات اسپات قابل حمل فعال است.

برای جدیدترین اطلاعات درباره هات اسپات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت

اضافه می شود.

- وقتی هات اسپات قابل حمل Wi-Fi انتخاب می شود. می توانید نام شبکه را تغییر داده یا آن را ایمن کنید.

4 انتخاب هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را بردارید تا اشتراک گذاری اتصال داده ها از طریق Wi-Fi متوقف شود.

توجه: وقتی برای اولین بار هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را فعال می کنید. باید یک رمز ورود برای اشتراک گذاری ایمن اتصال داده ها تنظیم نمایید.

تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود


می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi را ایمن کنید.

- 1** در صفحه اصلی. زبانه برنامه ها را و سپس تنظیمات را انتخاب کنید.
- 2** بی سیم و شبکه ها را انتخاب کرده و هات اسپات قابل حمل را انتخاب کنید.
- 3** مطمئن شوید که هات اسپات قابل حمل Wi-Fi انتخاب شده باشد.
- 4** تنظیمات هات اسپات قابل حمل

راهنما - یک کادر همراه با اطلاعات درباره هات اسپات های قابل حمل Wi-Fi و محل آشنایی بیشتر با آن ها باز می شود. نکته!

شما می توانید به طور همزمان از اتصال به اینترنت USB و هات اسپات قابل حمل Wi-Fi استفاده کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن به عنوان یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi

- 1** در صفحه اصلی. زبانه برنامه ها را و سپس تنظیمات را انتخاب کنید.
- 2** بی سیم و شبکه ها را و سپس هات اسپات قابل حمل را انتخاب کنید.
- 3** هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را علامت بزنید.
- پس از چند لحظه. تلفن شروع به پخش نام شبکه Wi-Fi خود (SSID) می کند و شما می توانید با حداکثر پنج رایانه یا دستگاه دیگر به آن متصل شوید. یک اعلان خروجی به نوار وضعیت و نوار اعلان ها 

توجه!

اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید. نمی توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز، از شما خواسته می شود گزینه امنیت را فعال کنید.


6 ذخیره را انتخاب کنید.


نحوه استفاده از

On-Screen Phone

On-Screen Phone به شما امکان می دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک رایانه و از طریق اتصال USB یا بلوتوث مشاهده کنید. همچنین می توانید تلفن همراه خود را از رایانه و با استفاده از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

On-Screen Phone نمادهای

 تلفن همراه را به رایانه وصل یا اتصال را قطع می کند.

 پنجره On-Screen Phone را می چرخاند (فقط در برنامه

Wi-Fi را انتخاب کنید.

5 پیکربندی هات اسپات Wi-Fi را

انتخاب کنید.

- کادر محاوره ای پیکربندی هات اسپات Wi-Fi باز می شود.
- شما می توانید SSID (نام) شبکه را که رایانه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.
- همچنین می توانید منوی امنیت را انتخاب کرده و شبکه را با امنیت (Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2 و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.
- اگر گزینه امنیت WPA2 PSK را انتخاب کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر محاوره ای پیکربندی هات اسپات Wi-Fi اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت، باز را انتخاب کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.

هایی که از چرخش پشتیبانی می کنند موجود است).

به اولویت های On-Screen Phone تغییر وضعیت می دهد.

از برنامه On-Screen Phone خارج می شود.

پنجره On-Screen Phone را کوچک می کند.

ویژگی های On-Screen Phone

- کنترل و انتقال در زمان واقعی: با اتصال به رایانه، صفحه نمایش تلفن همراه شما را نمایش داده و کنترل می کند.

- کنترل با ماوس: به شما امکان می دهد که تلفن همراه خود را با استفاده از ماوس و کلیک و کشیدن در صفحه رایانه کنترل کنید.

- ورود متن با صفحه کلید: به شما امکان می دهد یک پیام یا یادداشت متنی با استفاده از صفحه کلید رایانه ایجاد کنید.

- انتقال فایل (تلفن همراه به رایانه): فایل ها را از تلفن همراه شما (مثلا عکس ها، فیلم ها، موسیقی و فایل

های Polaris Office) به رایانه ارسال می کند. کافی است کلیک راست کنید و بکشید تا فایلی به رایانه ارسال شود.

- انتقال فایل (رایانه به تلفن همراه):

فایل ها را از رایانه به تلفن همراه ارسال می کند. فقط کافی است فایل های مورد نظر برای انتقال را انتخاب کرده و آن ها را در پنجره On-Screen Phone رها کنید.

فایل های ارسالی شما در یک کارت حافظه خارجی ذخیره می شوند.

- اعلان های رویداد زمان واقعی: یک

پنجره برای اعلام تماس های ورودی یا پیام های متنی/چندرسانه ای و زنگ های هشدار و رویداد ها باز می شود.

توجه: پیش نمایش دوربین، فیلم ها و محتویات در حالت 3D (بازی ها و برنامه های 3D، راهنمای 3D، گالری 3D) در OSP پشتیبانی نمی شوند. بنابراین در رایانه موجود نیستند.

نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه

صفحه اصلی LG (<http://www.lg.com>) را باز کنید و به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > بارگیری ابزار پشتیبانی تلفن همراه LG در رایانه بروید. اگر LG PC Suite IV را بارگیری کنید. برنامه On-Screen Phone نیز در رایانه بارگیری می شود. سپس می توانید On-Screen Phone را در رایانه نصب کنید.

نوجه: به تنظیمات < تنظیمات کارت حافظه و محل ذخیره تلفن رفته و مطمئن شوید علامت "فقط ذخیره انبوه" برداشته شده باشد.

نحوه اتصال تلفن همراه به رایانه اتصال USB:

- 1 برنامه جادویی اتصال را باز کنید. "USB Cable connection" (اتصال کابل USB) را انتخاب کرده و "Next" (بعدی) را کلیک کنید.
- 2 تلفن همراه را با کابل USB به رایانه وصل کنید و "Next" (بعدی) را کلیک کنید.
- 3 رمز ورود On-Screen Phone را وارد

کرده و "Next" (بعدی) را کلیک کنید. رمز ورود پیش فرض "0000" است. شما می توانید رمز ورود را در تنظیمات < بی سیم و شبکه ها > تنظیمات On-Screen Phone تغییر دهید.

4 "OK" (تایید) را برای خروج از برنامه کلیک کنید.

اتصال بی سیم با بلوتوث:

- 1 در تلفن همراه. به تنظیمات < بی سیم و شبکه ها > تنظیمات بلوتوث بروید. روشن کردن بلوتوث و سپس قابلیت رویت را انتخاب کنید.
- 2 اگر قبلا با کابل به رایانه متصل شده اید. برنامه جادویی اتصال جدید را اجرا کرده و یک اتصال جدید ایجاد کنید.
- 3 برنامه جادویی اتصال را در رایانه اجرا کنید. "Bluetooth Connection" (اتصال بلوتوث) و سپس "Next" (بعدی) را انتخاب کنید.
- 4 برنامه جادویی به جستجوی تلفن های همراهی که بلوتوث آن ها فعال است. می پردازد. وقتی تلفن

قطع اتصال گوشی از رایانه

روی  در بالای پنجره On-Screen Phone کلیک کنید. یا نوار اعلان در بالای صفحه اصلی را به پایین بکشید و "On-Screen Phone" را انتخاب نمایید. در پنجره قطع اتصال "Yes (بله)" را لمس کنید.

توجه: بعد از خاموش کردن خدمات On-Screen Phone، باید تلفن را راه اندازی مجدد کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این

عملکرد. لطفاً از وب سایت <http://www.update.lgmobile.com> یا

<http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید

فرمایید ← کشور و زبان را انتخاب کنید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با

اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه

به مرکز خدماتی، نرم افزار تلفن خود را

به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید.

این ویژگی فقط وقتی موجود است که

LG نسخه جدیدتر این نرم افزار را برای

دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

همراه مورد نظر برای اتصال یافت

شند. روی "Stop (توقف)" کلیک

کنید تا جستجو متوقف شود.

5 "LG-P920" را از لیست دستگاه

ها انتخاب کرده و "Next (بعدی)"

را کلیک کنید. می توانید در

صورت تمایل نام دستگاه را تغییر

دهید.

6 درخواست مرتبط سازی را در تلفن

پذیرفته و بعدی را در رایانه انتخاب

کنید.

7 رمز ورود On-Screen Phone را وارد

کرده و "Next (بعدی)" را کلیک

کنید. (رمز ورود پیش فرض "0000"

است).

8 "OK (تایید)" را برای خروج کلیک

کنید.

بررسی اتصال تلفن به رایانه

وقتی دستگاه ها متصل شدند.

نوار اعلان در بالای صفحه اصلی را

به پایین بکشید و وضعیت اتصال

به On-Screen Phone را بررسی نمایید.

تنظیمات

- 1 با استفاده از کابل USB که همراه با تلفن ارائه می شود، تلفن را به رایانه متصل کنید.
 - 2 وقتی صفحه 'USB وصل شد' در تلفن ظاهر شد، روی 'روشن کردن ذخیره USB' کلیک کرده و 'تایید' را انتخاب کنید تا صفحه 'محل ذخیره USB در حال استفاده' نمایش داده شود.
 - 3 در رایانه، تلفن متصل شده به عنوان یک درایو جانبی شناسایی می شود. به این دیسک جداشدنی رفته و پوشه COPY را باز کنید.
 - 4 کل پوشه pc_suite را در رایانه کپی کنید.
 - 5 در تلفن، کلید اصلی را فشار داده و به برنامه ها < تنظیمات > کارت حافظه و محل ذخیره تلفن بروید و سپس تنظیم 'فقط ذخیره انبوه' را غیرفعال کنید.
 - 6 اتصال تلفن را با رایانه قطع کنید.
- از آنجاکه برنامه به روز نرم افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورات عمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید، لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB یا باتری ها در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.
- توجه: LG این حق را دارد که موارد به روز نرم افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید نرم افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

تلفن را با رایانه همگام سازی کنید

شما می توانید از LG PC Suite برای همگام سازی تقویم و مخاطبین Outlook بین رایانه و تلفن و به روزآوری نرم افزار تلفن به جدیدترین نسخه موجود استفاده کنید.

نصب LG PC Suite

از نصب کننده LG PC Suite که قبلاً در کارت حافظه شما بارگیری شده است، استفاده کنید.

7 در رایانه، به پوشه `pc_suite`
بروید. دو بار روی `LGInstaller.exe`
کلیک کنید. دستورالعمل های
روی صفحه را دنبال کرده و LG PC
Suite را نصب کنید.

حقوق کپی و علائم تجاری

حقوق همه فن آوری ها و محصولات
که در این دستگاه موجود هستند تحت
مالکیت مالکان مربوطه قرار دارند.

- بلوتوث® علامت تجاری ثبت شده
بلوتوث SIG, Inc می باشد.

- حافظه خارجی و آرم حافظه خارجی
علائم تجاری SD Card Association
می باشند.

- Google, Android, Google Search,
Google Calendar, Google Maps,
Google Latitude, Gmail, YouTube,
Android Market و Google Talk
علائم تجاری Google, Inc. می باشند.

- Wi-Fi علامت تجاری ثبت شده
Wireless Fidelity Alliance, Inc.
می باشد.

- متشکل از فن
 Includes ADOBE®
FLASH® PLAYER
آوری Adobe® Flash® Player توسط
Adobe Systems Incorporated

- تلفن همراه DivX



درباره DivX: DivX VIDEO® یک فرمت
دیجیتالی فیلم است که توسط

DivX, Inc. ایجاد شده است. این یک
دستگاه دارای مجوز رسمی DivX

Certified® است که فیلم را در فرمت
DivX پخش می کند. برای اطلاعات

بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری
جهت تبدیل فایل ها به فیلم DivX به
سایت www.divx.com مراجعه کنید.

درباره DivX VIDEO-ON-DEMAND: این
دستگاه دارای مجوز DivX Certified®


بوده و برای پخش فیلم های DivX Video-
on-Demand (VOD) باید ثبت نام شود.

برای دریافت کد ثبت نام بخش DivX
VOD را در منوی تنظیم دستگاه بباید.

برای اطلاعات بیشتر راجع به تکمیل
ثبت نام خود به vod.divx.com بروید.

DivX Certified® برای پخش DivX® ویدئو
تا HD 720p. شامل محتوای برتر.

• Wi-Fi Protected و Wi-Fi
Access علائم تجاری Wi-Fi
Alliance می باشند.

•  DTS 2.0 Channel

ساخته شده تحت مجوز

DTS Licensing Limited می باشد.

DTS و Symbol علائم تجاری ثبت شده.

& DTS 2.0 Channel و آرم های DTS

علائم تجاری DTS, Inc. می باشند.

محصول شامل نرم افزار است. ©

DTS, Inc. کلیه حقوق محفوظ است.



• Dolby Digital Plus

ساخته شده تحت

مجوز Dolby Laboratories می

باشد. Dolby و علامت دو D علائم

تجاری Dolby Laboratories می باشند.

DivX Certified®, DivX® و آرم های
وابسته. علائم تجاری DivX, Inc. بوده
و. تحت پوشش جوازهای ثبت زیر در
7,295,673

می باشند

7,460,668,7,515,710,7,519,274

توجه! نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در
GPL, LGPL, MPL و سایر مجوزهای

منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن

فرمایید: <http://opensource.lge.com>

/lge.com همه شرایط مجوز

مرجع. سلب مسئولیت ها و

اطلاعه ها همراه با کد منبع

برای بارگیری موجود هستند.

لوازم جانبی

لوازم جانبی زیر برای استفاده با LG-P920 در دسترس می باشند.
(موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



کابل داده ها
گوشی LG-P920
و رایانه را
متصل کنید.



شارژر



راهنمای کاربر
اطلاعات بیشتری
در باره LG-P920
کسب کنید.



باتری



هدست
استریو

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

اطلاعات فنی

دماهای محیط

حداکثر: +55 درجه سانتی گراد (دشارژ) +45 درجه سانتی گراد (شارژ)

حداقل: -10 درجه سانتی گراد

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011

Signature of representative

عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیم	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	مطمئن شوید که سیم کارت به طور صحیح جاگذاری شده باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف و خارج از محدوده شبکه GSM است. اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از ۶ تا ۱۲ ماه نباشد. در این صورت، سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	کد پیش فرض [۰۰۰۰] است. اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
برنامه ای را نمی‌توان تنظیم کرد	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی‌شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
تماس ها موجود نیست	خطای شماره گیری سیم کارت جدید وارد شده است حد هزینه پرداختی به حداکثر رسیده است	شبکه جدید مجاز نیست. محدودیت های جدید را بررسی کنید. با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از کد پین ۲ را بازنشانی کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش به اندازه کافی فشار داده شده است باتری شارژ نیست نقاط اتصال باتری کثیف است	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. شارژر را برای مدت بیشتری متصل نگهدارید. سطوح تماس را پاک کنید. باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید.
خطای شارژ	باتری شارژر نمی شود. دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است مشکل مخاطب بدون ولتاژ شارژر خراب است شارژر مربوط به این تلفن نیست. باتری معیوب است.	باتری را شارژر کنید. مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود. شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. سطوح تماس باتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید. شارژر را به پریز دیگری بزنید. چنانچه شارژر گرم نمی شود. آن را تعویض کنید. فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید. باتری را تعویض کنید.
شماره مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	تنظیمات را بررسی کنید.
دریافت/ارسال SMS و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمیشوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت فایل‌هایی که پشتیبانی می شود را بررسی کنید
کارت حافظه کار نمی کند	سیستم فایل FAT16, FAT32 پشتیبانی نمی شود	سیستم فایل کارت حافظه را از طریق کارت خوان بررسی کرده یا کارت حافظه را با تلفن فرمت کنید
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در حسگر نوری	اگر هر نوع کیف یا نوار محافظ استفاده می کنید. بررسی کنید که ناحیه اطراف حسگر نوری پوشیده نشده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نزدیکی نوری باشد.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
بدون صدا	حالت لرزش یا آرام	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بیصدا نباشد.
خاتمه تماس یا محدودیت	اشکال متناوب در نرم افزار	باتری را خارج و دوباره وارد کنید. تلفن را روشن کنید. اگر تلفن قفل شده و کار نمی کند. کلید خاموش/روشن/قفل را برای ۱۰ ثانیه فشار داده و نگهدارید تا خاموش شود. سپس دوباره کلید روشن/خاموش/قفل را ۳ ثانیه فشار دهید تا تلفن مجددا راه اندازی شود. به روزآوری نرم افزار را از طریق وب سایت انجام دهید.



LG-P920 User Guide - English

This manual contains information on Android Gingerbread Operating System version 2.3. If your phone is using Android Froyo Operating System version 2.2, please refer to page 94 to update your phone.

- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Market are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use.....	5	Calling your contacts.....	37
Important notice.....	12	Answering and rejecting a call....	37
Getting to know your phone.....	21	Adjusting call volume.....	37
Installing the SIM card and battery.....	23	Making a second call.....	37
Charging your phone.....	24	Viewing your call logs.....	38
Formatting the memory card.....	25	Call settings.....	38
Your Home screen.....	27	Contacts.....	40
Touch-screen tips.....	27	Searching for a contact.....	40
Lock your phone.....	29	Adding a new contact.....	40
Unlock screen.....	29	Favorite contacts.....	40
Home.....	29	Messaging/Email.....	42
Adding widgets to your home screen.....	30	Messaging.....	42
Getting back to a recently used application.....	31	Sending a message.....	42
Notification drawer.....	31	Changing your message settings	43
Viewing the status bar.....	31	Setting up your email.....	43
On-screen keyboard.....	33	Microsoft Exchange email account.....	43
Google Account Set-up.....	34	Other (POP3, IMAP) email account.....	44
Creating your Google account.....	34	Composing and sending email....	45
Signing in to your Google account.....	34	Working with account folders.....	46
Calls/Contacts.....	36	Adding and editing email accounts.....	46
Making a voice call.....	36	Social networking.....	48
Making a video call.....	36	Adding your account to your phone.....	48
In Video call Menu.....	36	Viewing and updating your status.....	48

Removing accounts from your phone.....	49	Multimedia	61
Facebook and Twitter	49	Gallery	61
Photos and videos	50	Music	61
Getting to know the viewfinder (Camera).....	50	Playing a song	62
Taking a quick photo	51	Using SmartShare	63
Once you've taken the photo	51	Transferring files using USB mass storage devices.....	65
Using the advanced settings (Camera).....	52	How to save music/video files to your phone	66
Viewing your saved photos	53	How to move contacts from your old phone to your current phone.....	66
Getting to know the viewfinder (Video camera).....	54	How to send data from your phone via Bluetooth.....	67
Shooting a quick video	55	HDMI.....	68
After shooting a video.....	55	Utilities	70
Using advanced settings (Video camera).....	55	Setting your alarm.....	70
Watching your saved videos	56	Using your calculator.....	70
Adjusting the volume when viewing a video	57	Adding an event to your calendar.....	70
3D photos and videos.....	57	Recording a sound or voice	71
Shooting a quick 3D video	59	Sending the voice recording	71
3D Space	60	Home Time Zone.....	71
YouTube 3D	60	3D Game Converter	72
3D Gallery.....	60	Editing videos.....	72
3D Camera	60	The Web	74
3D Games & Apps.....	60	Browser.....	74
3D Guide	60	Using options	74

Contents

Google applications.....	76	Sharing your phone's mobile data connection	88
Maps.....	76	Tethering & portable hotspot.....	88
Market.....	76	To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot	89
Gmail.....	76	To rename or secure your portable hotspot.....	90
Talk	76	How to use On-Screen Phone.....	91
Google Search	76	On-Screen Phone icons.....	91
LG SmartWorld	77	On-Screen Phone features	91
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	77	How to install On-Screen Phone on your PC.....	92
How to use LG SmartWorld.....	77	How to connect your mobile phone to your PC	92
Settings	79	To check the phone-to-PC connection	93
Wireless & Networks	79	To disconnect your phone from your PC	94
Sound.....	80	Phone Software update	94
Display	81	Sync your phone with your computer.....	95
Gesture	81	Copyrights and trademarks	96
Location & security	82	Accessories	98
Applications	83	Technical data	99
Accounts & sync	84	Troubleshooting.....	100
Privacy	84		
SD card & phone storage	85		
Language & keyboard	85		
Voice input & output.....	85		
Accessibility	87		
Date & time	87		
About the phone	87		
Wi-Fi	87		
Turn on Wi-Fi	87		
To connect to Wi-Fi	87		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P920 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.368 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.562 W/kg(10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It

- may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
 - Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
 - Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
 - The phone should be charged in a well ventilated area.
 - Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
 - Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
 - Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
 - Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
 - Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
 - Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone

Guidelines for safe and efficient use

near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped

with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if

the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Guidelines for safe and efficient use

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it

no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

3D Content Viewing Precautions

1. When viewing 3D content:

- The vision of young children may still be developing. 3D contents should not be viewed by children under the age of 5.
- Some viewers may experience symptoms of discomfort such as nausea, eye strain, fatigue and dizziness when viewing 3D content. All viewers should take regular breaks to help avoid these symptoms. Each person is different, so determine the frequency and length of

breaks that works for you. If you experience any symptoms of discomfort, discontinue viewing and take a break until the symptoms go away. If symptoms continue even after you stop viewing and take a break, consult a doctor.

- Follow the guidelines provided with your mobile device regarding viewing distances and angles. Watching 3D content within the recommended viewing range may lessen the likelihood that you could experience any discomfort.
- ### 2. A responsible adult should supervise the viewing of 3D content by children to make sure they follow recommended use.


Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll down to the application you want to uninstall and select it.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the selected application.

WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Privacy > Factory data reset).

2. Optimising battery life


You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can also monitor how applications and system resources use battery power.

To extend the life of your battery:


- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since your phone last ran on battery

power. The body of the screen lists the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone will not be covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots. If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the pattern you have set on the screen. On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern**. Follow the screens to be

guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.

Caution: Create a Gmail account first, before setting an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

- 1 If you have forgotten pattern:** If you've created a Google account on the phone, tap the **Forgot pattern** button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a

Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a Hard reset.

2 If you have forgotten PIN or Password.

If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

5. Using hard reset

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When the phone is turned off, Press and hold 3D key + Volume down key + Power key for over ten seconds.

When screen shows LG logo, release power key.

After screen shows hard reset screen, release other keys.

Choose Yes using Volume down key and press 3D key to select. Leave your phone over a minute while it performs hard reset, then select **reboot system now**.


Caution: If you perform a Hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open, and you can simply connect to them. Others are hidden or have other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and

Important notice


start scanning for available Wi-Fi networks.

- A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3** Touch a network to connect to it.
- If the network is open, you are prompted to confirm you want to connect to that network by touching **Connect**.
- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4** The status bar displays icons indicating Wi-Fi status.

7. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1** On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2** Scroll to the chosen application and touch **Force Stop** to close it.

TIP!

Going back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

8. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website at www.lg.com. Go to <http://www.lg.com> and select your region, country and language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use your mobile phone's functions on your PC.

Major LG PC Suite IV functions

- Create, edit and delete phone data easily.
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, messages (SMS)).
- Transfer multimedia files (photo, video and music) easily with a simple drag & drop between your PC and phone.

Important notice

- Transfer messages from your phone to your PC.
- Software update without losing your data


The LG-P920 does not support:

- PC Suite connection via Bluetooth
- Internet Kit in PC Suite
- To-do in Calendar
- Java Applications

For more information, please refer to the LG PC Suite IV user guide. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

9. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab , choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only**)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect it to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will get a notification that the USB is connected.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your

computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. They must therefore be removed manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow the computer's instructions about how to disconnect USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialogue

box that opens.

WARNING

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. This might damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card could be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen press the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

10. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

Important notice

11. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

12. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

13. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input, or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

Earpiece


Proximity Sensor

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check available options.

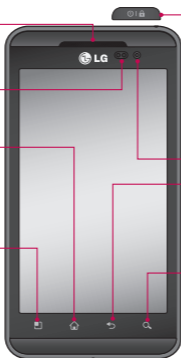

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by holding this key down.
- Lock and unlock the screen.

Inner camera lens

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to see what options are available.

TIP! If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Getting to know your phone

Stereo earphone connector

Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.

Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.
- In Camera mode: take a photo by pressing this key.



Back cover

Battery

SIM card slot

microSD memory card slot


Camera lens




Installing the SIM card and battery

Before you can start using your new phone, it has to be set up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With the other hand, firmly press down on the centre of the battery cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the battery cover.

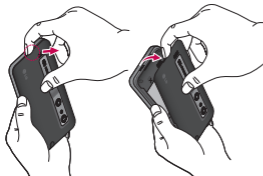

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

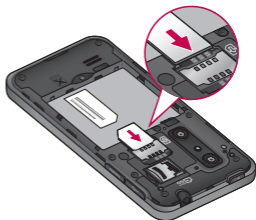

- 3 Insert the battery in place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



Getting to know your phone

4 Replace the phone's back cover.




NOTE: The battery must be fully charged on first use to extend battery lifetime.


NOTE: The battery must be fully charged on first use to extend battery lifetime.

To insert a memory card:



1 Remove the back cover.

Charging your phone

The charger connector is on the top left side of your LG-P920. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P920 must be charged until you can see .

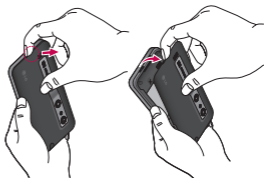

- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

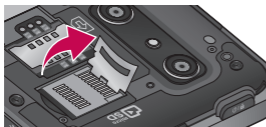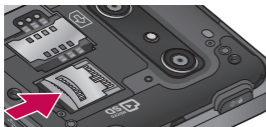

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If not, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch Settings.
- 3 Scroll and touch SD card & phone storage.
- 4 Touch Unmount SD Card and touch OK to confirm it.
- 5 Touch Format SD card > Format SD card > Erase everything .
- 6 If you set a pattern lock, enter it and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all files will have been deleted.

Getting to know your phone

TIP! If your memory card is already unmounted, you can use the following steps to format it.

Touch **Applications** tab  > **Settings** > **SD card & phone storage** > **Format SD Card.**



WARNING Do not insert or remove the memory card while the phone is on. Otherwise it may damage the memory card and your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, select **Applications** > **Settings** > **SD card&phone storage** > **Unmount SD card.**

Your Home screen

Touch-screen tips

Here are some tips on navigating around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.




Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.



Drag - To scroll through a list, or move slowly, drag across the touch screen.




Flick - To scroll through a list, or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

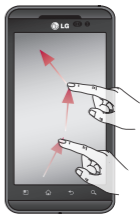

Your Home screen

Pinch and stretch -

To zoom out content or image, pinch on the screen by placing two fingers and bring them together. To zoom in, stretch content or image by moving the fingers away from each other.



NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not to press too hard: the touch screen is sensitive enough to pick up a light, steady touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Lock your phone

When you are not using your LG-P920, press the **Power** key to lock it. This helps avoid accidental touches on the screen and saves battery power.

If you do not use the phone for a while, whatever screen you are viewing will be replaced by the lock screen to conserve the battery.

NOTE: If there are any programmes running when you set the pattern, they may keep running in lock mode. We recommend you to exit all programmes before entering lock mode to avoid unnecessary charges and to avoid battery consumption also. (e.g. for phone calls, web access or data communications).

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home

screen. The last screen you viewed will open.

Home

Simply move your finger left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.




Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. You

Your Home screen

can create a new message here.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all the installed applications. Just touch to scroll through your applications.


To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience when using your phone, put your favourite widgets on the home screen.

To add an icon to your home screen:


- 1 On the home screen, touch the **Menu** key  and select **Add**. Or long touch the empty part of

the home screen.

- 2 In the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 A new folder's icon will appear on the home screen. Long press on it and drag it to the desired location on the right panel and take your finger off the screen.

TIP! To add an application icon to the home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.


To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold the icon you want to remove. The bin icon  will appear.
- 2 Drag and drop the application

icon to the bin icon .


NOTE: You cannot delete pre-loaded applications. (You can only remove their icons from the screen.)

Getting back to a recently used application


- 1 Touch and hold the **Home** key . The screen will give a pop up with icons for applications you have used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or touch the **Back** key to go back to your current application.


Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

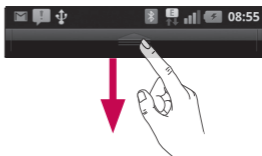

Alternatively, on the home screen touch the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check and manage Ring, Wi-Fi, Bluetooth, GPS and Data Connection status, as well as other notifications.

Viewing the status bar















The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.
















The table below explains the meaning of the icons you are likely to see in the status bar.

Your Home screen

13/05/2011    17:29

[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set

Icon	Description
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is synchronising
	Download finished
	New email
	New Gmail


Icon	Description
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	GPS On


On-screen keyboard


You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field

where you want to enter text.


Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all capitals.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also hold this tab down to view the settings menu.

 Tap to view or long tap to change the writing language.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the on-screen keyboard.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

- 4 When you have entered your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**. Wait to sign in.
- 2 After sign in, you can use Gmail and Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, it will automatically be synchronised with your Google account on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After sign in, you can use Gmail, Google Calendar and Android Market, download applications from Android Market and use other Google services on your phone.

IMPORTANT!





- Some applications, such as Calendar, Talk etc only work with the first Google account you add. If you plan to use more than one Google account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with these applications first. Once you login to Google account, no option to sign out from the first google account and removal of first Google account ,but you can add/remove more Google accounts . When you sign in, your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. The first time you open the


Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

- If you have an enterprise account through your company or another organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Calls/Contacts



Making a voice call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter “+” to make international calls, hold down .

TIP! To bring up the keypad during a call, touch **Dialpad**.

Making a video call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.

- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and make sure you have your headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image: after the other party answers, you will see their image on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.
- 6 To end a video call, touch **End**.
Private: You can change the image instead of showing the live image .
Dialpad: Type in a number.
Hold: Mute the microphone and pause the video.
Mute: Mute the microphone.
Speaker: Speaker on or off.


In Video call Menu

- Capture** - You can capture an image of the other party or your own.
- Use back/front camera** - Switch cameras.

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your list of contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call, by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

TIP! If you forgot to put the phone in silent mode then Tap on **Applications** tab  > **Settings** > **Gesture** > **Use motion gestures** > **Incoming call** > tick **Mute** and during Incoming Call tilt down the phone to mute the ringtone.


When screen is locked:

When your phone rings, drag Answer icon  to the right. Drag Reject icon  to the left reject an

incoming call.

When screen is unlocked:

When your phone rings, touch the Answer  icon

Touch the Decline icon  to Decline/Reject an incoming call.



TIP! Excuse messages

When you want to Reject a call, you can send a message quickly by using Excuse msg function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.




Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up & down key on the right side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  then scroll through the contact list or enter the first

Calls/Contacts

- letter(s) of the contact you want to call by touching Search.
- 2 Touch the **Call** icon  to connect the call.
 - 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
 - 4 Touch the hold list to toggle between calls.
NOTE: You can touch **Merge calls**  to make a conference call.
 - 5 To end active calls, touch the **End icon** .

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call log** tab.


View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch **Delete All** to delete all recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll down and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options you want to adjust.

< Fixed Dialing Numbers >

Select Fixed Dialing Numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call reject – Set to ON to reject calls on list or all calls. If you make a Call reject list, touch **Call reject list > Menu key > New reject entry**. Then create New reject entry from Contacts, Call logs or New number.

Call forwarding – You can forward your Voice Calls /Video Calls to other numbers . Choose whether to forward calls Always , Forward calls when Busy, Unanswered and Unreachable.

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call. (This depends on your network provider.)

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent: some operators do not support this function.)

Call duration – View the duration of all calls, dialled calls, received calls and the last call.

Excuse messages – When you reject a call, you can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.


Calls/Contacts

Video call settings – Change your video call settings.




Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them your Google account contacts or those in other accounts that support contact synchronisation.

Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

Adding a new contact


- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then touch the **Menu** key , and touch **Add to contacts**. Then choose whether to **Create new contact** or **Add to the existing**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch .

- 3 Choose between **Capture picture** or **Pick from gallery**.
- 4 Select the **Ringtone** by touching .
- 5 Touch a text field to open the touch keyboard and enter a new contact's name.
- 6 Enter your contact's details .
- 7 Touch **Save** to save the contact.


Favorite contacts

You can assign frequently-called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites:

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn gold.

To remove a contact from your Favorites list:


- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch the **Groups** tab and select **Favorites**. Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favorites.

Messaging/Email

Messaging


Your LG-P920 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch the  icon on the home screen, and touch New message to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or number in the To field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** below to start entering your message.
- 4 Touch **Send** to send your message.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to send with your message.

- 5 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

WARNING

The 160-character limit may vary from country to country, depending on language and how the SMS is coded.

WARNING

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and you will be charged accordingly.


NOTE: If you get an SMS message during a call, there will be a beep sound notification.

Changing your message settings

Your LG-P920 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change these settings based on your preferences.

Touch the **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Setting up your email

Touch the **Applications** tab  and select **Email**. If the email account is not set up, you need to start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

You can select mailbox type, **MS Exchange** or **Others**.

Microsoft Exchange email account

Email address – Enter the account email address.

User name – Enter the account username.

Password – Enter the account password.

Domain – Enter the account domain (optional)

Server address – Enter the server address

Use SSL – Choose whether or not to use SSL for Microsoft Exchange.

Touch the **Next** button to connect the server.

Setup complete page will appear: you will need to enter “name” for account display and My name.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

Messaging/Email

Other (POP3, IMAP) email account

Email address – Enter the account email address.

Password – Enter the account password.

Setup complete page will appear and you will need to enter “name”.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

POP3 / IMAP4 – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

Incoming server – Enter the incoming email server address.

Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account's default number will be displayed.

Outgoing server – Enter the outgoing email server address.


SMTP Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account's default number will be

displayed.

The Accounts screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

- Touch the **Applications** tab  and select **Email**. The **Account list** screen appears.


TIP! In account lists, long tap on an email account and touch Add to homescreen option to display the account icon on the home screen. Touch the icon to go to straight to the inbox.

You can touch an account to view its Inbox. The default account from which you send email is indicated with a tick.

To open your Combined Inbox:

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in

your **Combined Inbox**.


- 1 Touch the **Applications** tab  and select **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen). Messages in the **Combined Inbox** are colour-coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts** screen.

Composing and sending email

To compose and send a message:

- 1 In the **Email** application, touch the **Menu** key, then touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to copy or

blind copy to other contacts/email addresses.

- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch **Attach** to attach the file you want to share with your message.
- 6 Touch **Send**.
If you're not ready to send the message, touch the **Menu** key and then touch **Save as draft** to save it in a **Drafts** folder. Touch a message in a Drafts folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key  and tap on **Yes** in **Save as draft** pop up before sending it. If you aren't connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

Messaging/Email

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone, they will be stored on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder, then touch **Menu** key and touch on **Folders** then touch on **Sent** folder and select **Refresh** from the **Menu** options.


TIP! When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification.

Working with account folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, **Drafts**, **Trash** and **Junk folders**. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

Adding and editing email accounts

To add an email account:

- 1 Touch the **Applications** tab  and select **Email**.
- 2 Select **MS Exchange** or **Other**. If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically. In this case, you need to touch the **Menu** key then tap **Add account**.

To change account settings:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch the **Menu** key > **More** and then select **Settings**.

To delete an email account:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens and touch **Remove** in the dialogue box to confirm.

TIP!

What's New

Shows notifications for a Missed call, an Unread message, Voice mail, Email in priority order. Notifications over a certain period of time are shown.

- 1 Choose **Applications** > **What's New**.
- 2 By tapping the  button, you can choose between list view or category view.



Social networking

You can use your phone for social networking and to manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos and view your friend's status updates.

If you don't have an account, you can visit the website to set one up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.

Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose **Social+**  and tap the  **Setting button**. You can also access in a different way. On the home screen, choose **Applications > Settings > Accounts & sync > Social+ settings**.
- 2 Choose the social networking

client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.

- 3 Enter your community email address and password, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the its current status.

Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the **Social+**  widget at any time.
- 2 On the **Social+**  widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

TIP! You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.

NOTE: This depends on network services.

TIP! You can synchronise your friend contact to your contact list.

Removing accounts from your phone

- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync.**
- 2 Choose the account you want to delete, then touch **Remove account.**

Facebook and Twitter


- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Choose any social networking client application you want to use among Facebook and Twitter
- 3 Enter your email address and the password that you set up on your community, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Camera)


Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

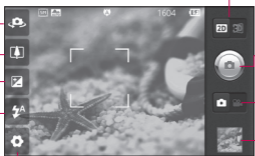

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Taking a photo

Video mode - Slide this  icon to the right to switch to video mode.

Gallery - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.


Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of light entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to decrease the image brightness and towards "+" to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone horizontally, point the lens towards the subject which you want to photograph.
- 3 Touch the capture icon .
- 4 When the image is focused, the focus indicators turn green and the image will be captured.

Notice: A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between centre and sides.)

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share it via **Bluetooth, Facebook, Social+, Twitter, Picasa, Messaging, Gmail** or **Email**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

TIP! If you have a social networking site account and set it up on your phone, you can share your photos with your community.


Set as Touch to set the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.


Rename Touch to edit the name of the captured picture.

Edit Touch to edit the photo you took.


 Touch to delete the image.

Photos and videos

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view the last photo you took.

Using the advanced settings (Camera)

In the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the list. After selecting an option, touch the **Back** key.

Focus – Select the focus option from **Auto**, **Macro**, **Continuous AF** and **Face tracking**.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you are taking.

Scene mode – Choose between **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sunset** and **Night**.

White balance – Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono**, **Negative**, **Vivid** and **Solarize**.

Timer – The self-timer allows you to set a delay before a picture is taken after pressing the shutter.

Shot mode – Select shooting mode from Normal or Continuous shot.

Image quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will be larger, meaning you'll be able to store fewer photos in the memory.

Auto review – If you set **Auto review** to on, it will automatically show you the picture you have just taken.


Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.


Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you

upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when location service is activated.

Storage – Select either Internal memory or **SD card** to save images.

 Restore all camera default settings.


 Touch this if you want to know how this function operates. This will provide you a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.


TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change image colour or quality features you will see the image preview change behind the settings menu.

Viewing your saved photos

1 You can access your saved photos from within camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the contents.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.

Rotate - Rotate left or right.


Edit - Touch to edit the image using various tools.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Video camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

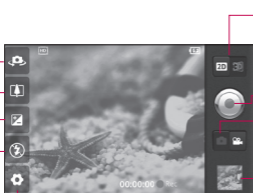

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Start recording

Camera mode - Slide this  icon to the left to switch to camera mode.

Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.





Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of light entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to decrease the video brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode icon to right to switch to video mode. The capture icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Hold the phone horizontally, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.


Play Touch to play the video.


Share Touch to share your video via **Bluetooth**, **Facebook**, **Email**, **Gmail**, **Messaging**


or **YouTube**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


Rename Touch to edit the name of the recorded video.

 Touch to delete the video you made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video straight away.

 Touch to view the last video you recorded.

Using advanced settings (Video camera)

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting an option, touch the **Back** key.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you will

Photos and videos

record. Set the video image size as 1080P(1920x1080), HD(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) or QCIF(176x144).

White balance – The white balance ensures white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new view. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono**, **Negative**, **Vivid** and **Solarize**.

Video quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**.

Duration – Set a time limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.

Auto review – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.

Storage – Select either Internal memory or External **SD card** to save videos.




Reset all video camera settings.



Touch this if you want to know how this function operates. This will provide you a quick guide.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch  on the lower right-hand corner.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video to play.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the right side of the phone.

3D photos and videos

Getting to know the viewfinder (3D Camera)





- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 3D focus**- You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D picture, you can use this function.

- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of light entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to decrease the image brightness or “+” to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.


3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also fine-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Photos and videos

Taking a 3D Photo

- 1 Open the Camera application.
- 2 Touch the 3D button  on the viewfinder.
- 3 Hold the phone horizontally, point the lens towards the subject which you want to photograph.
- 4 Touch the capture icon .
- 5 When the image is focused, the focus indicators turns green and the image will be captured.

Getting to know the viewfinder (3D Video Camera)

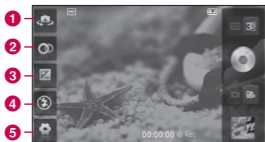

- 1 **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.




- 2 **3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D video, you can use this function. You can't adjust this function while recording.
- 3 **Brightness** - This defines and controls the amount of light entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to decrease the video brightness or "+" to increase it.
- 4 **Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.



3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also fine-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Stabilization - Set On to compensate unsteady hand.

Shooting a quick 3D video

- 1 Open the Camera application and slide the camera mode icon to right to switch to video mode. The capture icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen: touch the 3D button .
- 3 Holding the phone in landscape view, point the lens towards the


video subject.

- 4 Touch the start video icon . REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 5 Touch the stop video icon  to stop recording.

NOTE

- 3D camera mode is only allowed in landscape view.
- Keep the distance between the camera and the object more than 0.5m.
- For the optimal 3D viewing experience, hold the device 30~40cm away from your eyes.


3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

YouTube 3D

- 1 Touch YouTube 3D to launch. As the screen switches to YouTube 3D web, various 3D videos appear.
- 2 Select a video you want to watch. The video will be shown in side by side format in portrait mode.
- 3 Rotate to landscape and 3D mode will turn on automatically.


3D Gallery

- 1 Touch the  3D Gallery. The 3D images will then be listed.
- 2 Choose one you want to see.

NOTE

- 3D content is best viewed with the screen 30~40cm in front of you.

3D Camera

- 1 Touch the  3D Camera and the screen will switch to 3D camera mode. To create 3D photos and 3D recordings, see the 3D photos and videos on previous pages.

3D Games & Apps

- 1 Touch  3D Games & Apps and any 3D Games and Applications you have downloaded from Market will be listed. Three applications, such as Asphalt6, Let's Golf 2, Nova, are provided as default games.

3D Guide

The 3D Guide contain instructions that makes 3D content easier to use with this phone. It will advise you how to create 3D pictures, connect to 3D TV via HDMI, view 3D content and share them.

Multimedia


Gallery

You can also save your files to an external memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up memory space on your phone.

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**.


- 1 Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to view the slide show.

 **Menu** Touch to select the options you want.

 Touch to share the content.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to

select an area.

Rotate - Rotate left or right.


Edit - Touch to edit the image using various tools.

To view 3D content,

- 1 Select the image you want to watch.
- 2 Rotate to landscape and 3D mode turns on.
- 3 For more information, refer to the 3D Guide.

NOTE: A part of image files can be converted 2D to 3D.

Music

Your LG-P920 has a built-in player that lets you play all your favourite music. To access the music player, touch the **Applications** tab  then select **Music**.

Multimedia

Playing a song

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the start of the song. Touch  twice to go back to the previous song.

To adjust the volume while listening to music, touch the up and down volume keys on the right side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete** and **Share** as options.

NOTE: Music file copyright may be protected by international treaties and national copyright laws.


You may therefore need to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying a file, please check the laws of the relevant country governing the use of such material.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn on.
- 4 Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
- 5 Touch **Received files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 6 Under the Sharing contents


section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.

- 7 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC)

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 3 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.

Multimedia

- 5 Touch a content thumbnail or press the Menu key and select Play button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.


NOTE: Follow the similar steps to use the Music player to share contents.

NOTICE: Check that your device is

connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application and make sure that your device is connected to DLNA certified Wi-fi.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents


To download contents from remote content library

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **download menu key**.

NOTICES: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Received files in settings menu is checked.

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select **My phone**.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P920 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only** and connect your phone to your PC using the USB data cable.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

NOTE: You will need to install your microSD card first. Without a microSD card, you cannot use USB mass storage.

Multimedia

How to save music/ video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable.
 - Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage >** Open the removable memory folder in the PC to view the files.
 - If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to set it manually. For more information, refer to Page 65 "Transferring files using USB mass storage devices".
- 2 Save music or video files from your PC to the phone's removable storage.
 - You can copy or move files from PC to the phone's removable storage using a card reader.
 - If there is a video file with a subtitle file (a .smi or .srt file with the same name as the video file),

put them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be respected. Please note that a file that is corrupted or has the wrong extension may cause damage to your phone.

How to move contacts from your old phone to your current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.

- 1 Download PC Suite for Android at www.lg.com and install it on your PC. Run the programme, and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **File->Import** and select the CSV

file saved on the PC.

- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in PC Suite for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts will then be added in PC Suite for Android.
- 4 If the LG-P920 phone connection using the USB cable is detected by PC Suite for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a suitable application, rather than from the Bluetooth menu as with normal mobile phones.

- **Sending pictures:** Run the **Gallery** application and select the **Picture** to be sent > **Menu**. Click

Share and select **Bluetooth** > Check if **Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices** > Choose the device to which you want to send the data , from the list of devices.

- **Exporting contacts:** Run the **Contacts** application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** and select **Share** > **Bluetooth** > Check if **Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices** > Choose the device to which you want to send the data , from the list of devices.
- **Sending multiple contacts:** Run the **Contacts** application. To select more than one contact touch the Menu key and touch Share. Select the contacts you want to send or touch **Select all** > **Share** > **Bluetooth** > Check if **Bluetooth is turned on** and select Scan for devices > Choose the device to which you want to send the data ,

Multimedia

from the list of devices.

- **Connecting to FTP (Only FTP servers are supported on this handset): Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.**

Then select the **Discoverable** tickbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP! The version is Bluetooth 2.1+ EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

NOTE: If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings**. Then select the **Discoverable** tickbox. The tickbox is cleared after 120 seconds.

NOTE: The following profiles are supported: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you can transmit images or video files with the video player/image viewer of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

Note: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a non-HDMI certified cable or product. The image orientation you set on your phone is also used on the device.

3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions. In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the

TV'S user manual. When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor. HDMI OUT may not be supported from some of the files due to request from copyright owner.

If your phone data is not displayed properly on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone. (On the Home screen, tap on the Menu key, and then tap Settings > HDMI > Resolution.)


Utilities

Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Alarm/Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New alarm**.
- 3 Set the alarm and touch **Save** to turn it on.


NOTE: To delete the alarm on the alarm list screen, touch the Menu key and select Delete/Delete all.

Using your calculator

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch **Menu** and **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log, etc.

NOTE: As a standard unit of angle measure, radian is only supported by this calculator.






Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Calendar**.
- 2 You must first create MS Exchange or Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Hold it down if you want to add a new event. Then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 5 Then touch **Where** and enter the location.
- 6 To add a note to your event, touch **Description** and enter the details.

- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition** and set **Reminders** if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

Recording a sound or voice

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to start recording.
- 3 Touch  to stop recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.
- 5 Touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

Notice: Available recording time may differ from the real time.

Sending the voice recording


- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose between **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message you write, and it will be sent.

Home Time Zone

You can set the option **Use home time zone** & select **Home time zone** from the list.

This is used to override the local time zone set by the mobile network so that time zone of your choice is applicable to Calendar and events of your phone.

Utilities

- 1 On the idle screen, touch the **Home** key .
- 2 Touch **Calendar**, then sign in to your account.
- 3 In the **Calendar** menu, select **Settings** option.
- 4 Touch **Use Home Time Zone** and select required time zone in **Home Time Zone** option.


3D Game Converter

You can enjoy popular 2D games in 3D by using 3D Game Converter powered by HRZ engine.

The Games you have added to 3D game converter list will be transformed to 3D in real time when you simply press 3D hot key on the right-hand side of the phone.

- 1 Touch the **Applications** tab, then select **3D Game Converter**.
- 2 Touch  and select games you would like to choose.
- 3 You can play games on 3D game converter list, in 3D.

- In case you have registered customizable game, you can set Quality, 3D depth, Depth scale in 3D settings.

- 1 Touch  on games list.
- 2 Save the settings after setting up.

Notice

3D game converter works on only 2D OpenGL-based games.

NOTE: 3D converting does not cost you.

Editing videos

Use Video editor to edit the videos you have captured.

- 1 On the homescreen, touch the **Applications** tab.
- 2 Touch **Video editor**. When you have no project going on, only **New** and **Help** is available. Tap the **Menu** key to see the **Help**.
- 3 Touch **New** and select **Add** to add videos, images or Musics you'd like to insert. You can drag files down to where you want

to place.

NOTE: If you select 3D video at first, you can only add 3D videos having same resolution with audio. Also you can add only 2D videos If you select 2D video at first.

- 4 Touch **Trim** to edit the length of video dragging the Trim bar. You can control in detail with using **Detail view**.
- 5 If you are finished with your project, touch **Export** on main screen to make complete file. Make sure save the changes you have made before exit to main menu.
- 6 You can share the file you have edited with your friends via **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging** and **Youtube**.

The Web

Browser


Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone - Wherever you are and whatever you're into.


NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.


< Tool bar >

The icons bar present in the bottom of the screen makes it easier to use the browser.

 **Backward:** Move to the previous web page.

 **Forward:** Move to the next web page.

 **Windows:** Shows all your open windows.


 **New windows:** Open a new window.


 **Settings:** Move to Browser settings.


Using options


Touch the **Menu** key to view options.

 **Read it later:** Added in Read it later.

 **Share page:** Send the web page via Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging and so on.

 **Find on page:** If you enter a letter or word, it will mark all the letters you entered, in the web page.

 **Select text:** Touch and select the lines you want to copy. You can paste it into any input box by touching it for an extended period.

 **Add RSS Feed:** Add your favourite web page. When a new item appears on the site, you will automatically be notified by Google reader.

NOTE: RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts.

An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite websites in an automated way that is easier than checking manually. The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, and downloads any updates it finds.

For unavailable RSS Feed webpages, the 'Add RSS Feed' icon menu will be disabled.

More

- **Home page:** Displays the Home page.
- **Set home page:** Set the current page as your home page.
- **Add shortcut to home:** Add the

current page to home screen as Shortcut.

- **Page info:** Shows the web page information.
- **Downloads:** Shows the download history.

Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, email and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P920.

Maps

Check your current location and traffic and receive directions to your destination. Your phone must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.

Market

Android Market lets you download applications and games. If you install applications and games from Android Market, they will appear in the LG-P920 menu.

You can check other peoples' comments regarding an application, or post your own comments.

Gmail

Gmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail on your phone is automatically synchronised with your Google account on the web. The inbox conversations list will be your default Gmail view.

Talk

Google Talk is Google's instant messaging programme. It lets you communicate with other people who use Google Talk.

Open **Talk** and touch the **Menu** key to select the available options like **All friends, Add friend, Search, Sign out, Settings, etc.**

Google Search


Google Mobile Web Search allows you to search for websites.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer “Mobile Life” experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the .

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Find and download exciting 3D content from the ‘3D zone’.
- After Sign into **LG SmartWorld** Touch **Menu** key for different options.
 - **Categories:** Find contents


LG SmartWorld

by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

- **My Apps:** List of downloaded/ to-be-updated contents.
- **Apps for you:** Recommended content based on your previous choices.
- **Search:** Search Content.
- **Settings:** Change profile, notification, display settings and check for LG SmartWorld update.
- Try other useful functions as well. (My apps screen)
 - **Wish List:** Save the content you're interested in
 - **Share:** Share content information through E-mail, Facebook, Twitter and SMS.

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Settings

On the home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

Wireless & Networks

Here, you can manage Wi-Fi, Bluetooth, Tethering, hotspot, VPN and On-Screen phone. You can also set mobile networks and airplane mode.

Airplane mode – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

Bluetooth – Touch to select: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Alternatively, check a list of Bluetooth devices you've previously configured plus those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – Tether your phone to your computer with a USB cable to share your phone's Internet connection with your computer and turn your phone into a Wi-Fi access point to share your phone's Internet connection with additional computers or devices.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

On-Screen Phone settings – Allows you to change the On-

Settings

Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos, and any alarms you have set. (Media and alarms must be silenced from their own applications.)

Notice: After setting silent mode it is not available to use **Settings > Sound > Volume** menu.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the

volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option to use incoming call volume for notification, you can set both volumes for incoming call and notification separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when dialling numbers using the dial keypad.

Audible selection – Allows you to set your phone to make a sound when you touch buttons, icons and other on-screen items that are touch-sensitive.

Screen lock sounds – Allows you

to set your phone to make a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and carry out other actions.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Allows you to set the orientation to switch to landscape mode or portrait mode automatically when you turn the phone sideways or upright.

Animation – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

Screen timeout – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Display font - Change the display

font.

< 3D settings >

Warning popup – It will display a warning popup whenever you start a 3D games unless you select the tick box 'Do not show again'.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the incoming calls and the alarm.

<Incoming call>

Mute – Allows you to mute the sound by flipping the phone over while the phone is ringing.

<Alarm>

Snooze (stop) – Allows you to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

Reset gesture sensor – Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Settings

Location & security

< My Location >

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location using Wi-Fi and mobile networks.

Use GPS Satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone will determine your location with street-level accuracy.

< Screen unlock >

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern**, or leave the option as **None**.

TIP! To lock your screen by using the **Pattern Lock**

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You will be prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you will be prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< SIM card lock >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

< Passwords >

Visible passwords – Select to show passwords as you type them, or deselect to hide them as you type them.

< Device administration >

Select device administrators – Add or remove device administrators.

< Credential storage >

Use secure credentials – Select to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates, related passwords and other credentials. Credential storage is used to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a credential storage password, this setting is greyed out.

Install from SD card – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

Set password – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least eight characters.

Clear storage – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Applications

Unknown sources – Permits installation of applications you get from websites, email or other locations than Android Market.

WARNING

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Allows you to view and control services and applications that are currently running. This option displays what

Settings

processes each running service needs, and how much memory it is using.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake** and **Allow mock locations**.

Accounts & sync

<General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively using them. Un-selecting this setting can save battery power, and will lower (but not eliminate) data use.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data on their own schedule.

< Social+ update settings >

Social+ settings – Allows you to set refresh interval of all Social Network application present on the phone.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen will open.

Privacy

< Personal data >

Factory data reset – Erases all your personal data from internal phone storage, including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence. Resetting the phone will not delete or restore any system software updates you have downloaded or any files (e.g., photos and music

files) on your microSD card or internal SD card. If you reset the phone this way, you will be prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SD card & phone storage

< SD card >

Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** to remove it safely. **Format SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you format it.

< Internal phone storage >

Check the **Available space**.

Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recogniser settings – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use when entering text by speaking.
- **SafeSearch:** Opens a dialogue box where you can set whether you want Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When un-selected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you enter text by speaking. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a place holder comprised of hash symbols (#).

Settings

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can benefit from it.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the Install voice data setting will be available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialogue box where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your

phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialogue box where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialogue box where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the Pico TTS settings.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become available.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone, rather than getting the current time from the mobile network.

About the phone

View legal information and check phone status and software version.


Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the area of wireless access point (AP) coverage.

You can enjoy wireless internet with Wi-Fi, without incurring extra


charges.

Turn on Wi-Fi

From the home screen, open the notification drawer and touch  on.

Or touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

NOTE:

- If you are out of a Wi-Fi area and choose the 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone changes to sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. (In this case, if your phone has access to Mobile data it may connect to the Mobile network) .




Settings

- The LG-P920 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. Security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's mobile data connection

You can also share your phone's data connection with upto five devices simultaneously, by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an on-going notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about portable hotspots, including operating systems supported and other details, go to <http://www.android.com/tether>.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.

Tethering & portable hotspot

On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable**

hotspot.

Choose the options you want to adjust.

USB tethering -You can share your phone's internet connection with your computer.You can tether your phone to your computer with a USB cable.



Portable Wi-Fi hotspot – Select to share your phone's mobile network data connection as a portable Wi-Fi hotspot.

Help – Opens a dialogue box with information about USB Tethering and portable Wi-Fi hotspots and advice about where to learn more.

TIP!

You can use both USB tethering and Portable Wi-Fi hotspot at same time.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Check **Portable Wi-Fi hotspot**.
 - After a moment the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID), enabling you to connect to it with up to five additional computers or other devices. An on-going notification  is added to the status bar and notifications drawer.
 - When **Portable Wi-Fi hotspot** is selected, you can change its network name or make it secure.
- 4 Un-select **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.


Settings

Note:

When you first time enable Portable Wi-Fi hotspot, you need to set a password for secure data connection sharing.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is selected.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the network SSID

(name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.

- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to re-enter it when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!






If you set the security option as **Open**, you can not prevent unauthorised usage of online services by other people, and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised use, you are advised to keep the security option enabled.

6 Touch **Save**.

How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.

Settings

- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

Notice: The Camera preview, videos and contents from 3D mode(3D Game & Apps, 3D Guide, YouTube

3D, 3D Gallery) are not supported in OSP, so they are not available on the PC.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (<http://www.lg.com>) and go to **Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool to PC**. If you download LG PC Suite IV, the On-Screen Phone programme will also be downloaded on your PC. You can then install the On-Screen Phone on your PC.

NOTE: Go to **Settings > SD card & phone storage** and make sure that the "**Mass storage only**" checkbox is deselected.

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".

- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & Networks > On-Screen Phone Settings**.
- 4 Click "OK" to exit the window.
- 4 The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P920" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Accept the pairing request in your phone and select "Next" in PC.
- 7 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". (The default password is "0000").
- 8 Touch "OK" to exit.

Wireless connection with Bluetooth:

- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and then select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

Settings

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window.

Alternatively, drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently from the internet without the need to visit a

service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

Sync your phone with your computer

You can use the LG PC Suite to sync Outlook contacts and calendar between your computer and your phone.

Installing the LG PC Suite


Use the LG PC Suite installer pre-loaded in the phone memory.

- 1 Connect your phone to your computer using the USB cable that came with your phone.
- 2 When the 'USB connected' screen appears on your phone, tap 'Turn on USB storage' and select 'OK' to display the 'USB storage in use' screen.
- 3 On your computer, the connected phone is recognised as a removable disk. Navigate to this removable disk and open **LGE** folder.
- 4 Copy the entire **pc_suite** folder to your computer.

- 5 On your phone, press the home key and go to **Applications > Settings > SD card & phone storage** and then disable '**Mass storage only**' setting.
- 6 Disconnect your phone from the computer.
- 7 On your computer, go to **pc_suite** folder, double-click **LGInstaller.exe** and follow the onscreen instructions to install LG PC Suite.

Copyrights and trademarks

The rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
- microSD and the microSD logo are Trademarks of the SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.
- Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Includes ADOBE® FLASH® PLAYER
Contains Adobe® Flash® Player technology by Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are

trademarks of DivX, Inc. and are used under licence. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Notice!

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/> All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

- Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Manufactured under license from DTS

Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- **Dolby Digital Plus**



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P920.

(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-P920 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P920.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011


Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Weak Signal outside GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key held down long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Keep the charger attached for longer. Clean the contacts. Take out the battery and reinsert it.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Charging error	<p>Battery is not charged.</p> <p>Outside temperature is too hot or cold</p> <p>Contact problem</p> <p>No voltage</p> <p>Charger defective</p> <p>Wrong charger.</p> <p>Battery defective.</p>	<p>Charge battery.</p> <p>Make sure the phone is charging at normal temperature.</p> <p>Check the charger and connection to the phone.</p> <p>Check the battery contacts, and clean them if necessary.</p> <p>Plug the charger into a different socket.</p> <p>If the charger does not warm up, replace it.</p> <p>Only use original LG accessories.</p> <p>Replace battery.</p>
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive / send SMS & Picture	Memory Full	Delete some messages from the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported
SD Card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using phone
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protective tape or case, check whether it is covering the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone. Try to do a software update service via the website.