



ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

User Guide

LG-P920



CE 0168 !

P/N : MFL67230162 (1.1)

www.lg.com

0800-9811-5454(LGLG)

4 Adepele street, Computer Village, Lagos, Nigeria



LG-P920 User Guide - English

This manual contains information on Android Gingerbread Operating System version 2.3. If your phone is using Android Froyo Operating System version 2.2, please refer to page 94 to update your phone.

- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Market are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	5
Important notice.....	12
Getting to know your phone.....	21
Installing the SIM card and battery.....	23
Charging your phone.....	24
Formatting the memory card	25
Your Home screen	27
Touch-screen tips	27
Lock your phone	29
Unlock screen.....	29
Home	29
Adding widgets to your home screen	30
Getting back to a recently used application	31
Notification drawer	31
Viewing the status bar.....	32
On-screen keyboard.....	33
Google Account Set-up	35
Creating your Google account.....	35
Signing in to your Google account.....	35
Calls/Contacts	37
Making a voice call.....	37
Making a video call	37
In Video call Menu	37
Calling your contacts.....	38
Answering and rejecting a call ...	38
Adjusting call volume	38
Making a second call	38
Viewing your call logs.....	39
Call settings.....	39
Contacts.....	41
Searching for a contact	41
Adding a new contact.....	41
Favorite contacts.....	41
Messaging/Email.....	43
Messaging.....	43
Sending a message.....	43
Changing your message settings	44
Setting up your email	44
Microsoft Exchange email account	44
Other (POP3, IMAP) email account	45
Composing and sending email....	46
Working with account folders.....	47
Adding and editing email accounts.....	47
Social networking	49
Adding your account to your phone	49
Viewing and updating your status	49

Removing accounts from your phone.....	50
Facebook and Twitter	50
Photos and videos.....	51
Getting to know the viewfinder (Camera).....	51
Taking a quick photo	52
Once you've taken the photo	52
Using the advanced settings (Camera).....	53
Viewing your saved photos	54
Getting to know the viewfinder (Video camera).....	55
Shooting a quick video	56
After shooting a video.....	56
Using advanced settings (Video camera).....	56
Watching your saved videos	57
Adjusting the volume when viewing a video	58
3D photos and videos.....	58
Shooting a quick 3D video	60
3D Space.....	61
YouTube 3D	61
3D Gallery.....	61
3D Camera.....	61
3D Games & Apps.....	61
3D Guide	61

Multimedia	62
Gallery.....	62
Music	62
Playing a song	63
Using SmartShare	63
Transferring files using USB mass storage devices.....	66
How to save music/video files to your phone.....	66
How to move contacts from your old phone to your current phone.....	67
How to send data from your phone via Bluetooth.....	68
HDMI.....	69
Utilities	70
Setting your alarm.....	70
Using your calculator	70
Adding an event to your calendar	70
Recording a sound or voice	71
Sending the voice recording	71
Home Time Zone.....	71
3D Game Converter	72
Editing videos.....	72
The Web.....	74
Browser	74
Using options.....	74

Contents

Google applications.....	76	Sharing your phone's mobile data connection	88
Maps.....	76	Tethering & portable hotspot.....	89
Market.....	76	To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot.....	89
Gmail.....	76	To rename or secure your portable hotspot.....	90
Talk	76	How to use On-Screen Phone.....	91
Google Search	76	On-Screen Phone icons.....	91
LG SmartWorld	77	On-Screen Phone features	91
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	77	How to install On-Screen Phone on your PC.....	92
How to use LG SmartWorld.....	77	How to connect your mobile phone to your PC	92
Settings	79	To check the phone-to-PC connection	93
Wireless & Networks	79	To disconnect your phone from your PC	94
Sound.....	80	Phone Software update	94
Display	81	Sync your phone with your computer	95
Gesture	81	Copyrights and trademarks	96
Location & security	82	Accessories	98
Applications	83	Technical data	99
Accounts & sync	84	Troubleshooting.....	100
Privacy	84		
SD card & phone storage	85		
Language & keyboard	85		
Voice input & output.....	85		
Accessibility	87		
Date & time	87		
About phone	87		
Wi-Fi	87		
Turn on Wi-Fi	87		
To connect to Wi-Fi	87		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P920 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.368 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.562 W/kg(10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It

may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use carefully when handling your phone during or immediately after operation.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if

driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that

music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

3D Content Viewing Precautions

1. When viewing 3D content:

- The vision of young children may still be developing. 3D contents should not be viewed by children under the age of 5.
- The recommended range for viewing a 3D content is 30~40cm away from the eyes. Some viewers may experience symptoms of discomfort such as nausea, eye

strain, fatigue and dizziness when viewing 3D content. All viewers should take regular breaks to help avoid these symptoms. Each person is different, so determine the frequency and length of breaks that works for you. If you experience any symptoms of discomfort, discontinue viewing and take a break until the symptoms go away. If symptoms continue even after you stop viewing and take a break, consult a doctor.

- Follow the guidelines provided with your mobile device regarding viewing distances and angles. Watching 3D content within the recommended viewing range may lessen the likelihood that you could experience any discomfort.
- ### 2. A responsible adult should supervise the viewing of 3D content by children to make sure they follow recommended use.


Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll down to the application you want to uninstall and select it.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the selected application.

WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Privacy > Factory data reset).

2. Optimising battery life


You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can also monitor how applications and system resources use battery power.

To extend the life of your battery:


- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since your phone last ran on battery

power. The body of the screen list the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone will not be covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots. If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the pattern you have set on the screen. On the home screen, touch **Applications** tab  and select

Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.

Caution: Create a Gmail account first, before setting an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

- 1 If you have forgotten pattern:** If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you

are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a Hard reset.

2 If you have forgotten PIN or Password.

If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

5. Using hard reset

If it does not restore to the original condition, use Hard Reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, Press and hold 3D key + Volume down key + Power key for over ten seconds.

When screen shows LG logo, release power key.

After screen shows hard reset screen, release other keys.

Choose Yes using Volume down key and press 3D key to select. Leave

your phone over a minute while it performs hard reset, then select **reboot system now**.

Caution: If you perform a Hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.


6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone you need to access a wireless access point or "hotspot." Some access points are open, and you can simply connect to them. Others are hidden or have other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Important notice


To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons indicating Wi-Fi status.

7. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the chosen application and touch **Force Stop** to close it.

TIP!**Going back to a recent Application**

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

8. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website at www.lg.com. Go to <http://www.lg.com> and select your region, country and language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use your mobile phone's functions on your PC.

Major LG PC Suite IV functions

- Create, edit and delete phone data easily.
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, messages (SMS)).
- Transfer multimedia files (photo, video and music) easily with a simple drag & drop between your PC and phone.

Important notice

- Transfer messages from your phone to your PC.
- Software update without losing your data


The LG-P920 does not support:

- PC Suite connection via Bluetooth
- Internet Kit in PC Suite
- To-do in Calendar
- Java Applications

For more information, please refer to the LG PC Suite IV user guide. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

9. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab , choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only**)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect it to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will get a notification that the USB is connected.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your

computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. They must therefore be removed manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow the computer's instructions about how to disconnect USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialogue

box that opens.

WARNING

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. This might damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card could be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen press the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

10. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

Important notice

11. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

12. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

13. If the screen freezes


If the phone does not respond to user input, or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

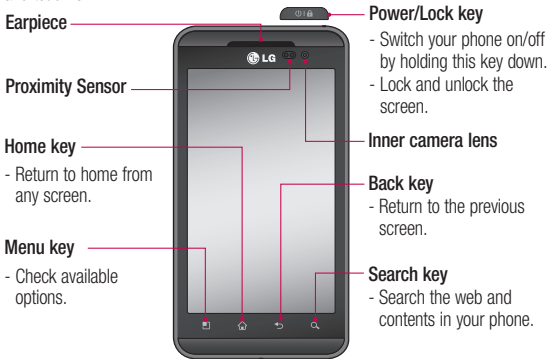

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to see what options are available.

TIP! If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Getting to know your phone

Stereo earphone connector

Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.

Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.
- In Camera mode: take a photo by pressing this key.




Back cover

Battery

SIM card slot

microSD memory card slot


Camera lens

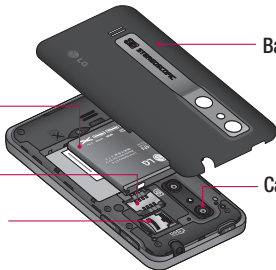


Installing the SIM card and battery

Before you can start using your new phone, it has to be set up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With the other hand, firmly press down on the centre of the battery cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the battery cover.

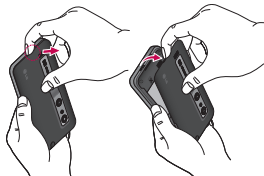

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

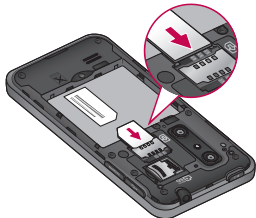

- 3 Insert the battery in place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.




Getting to know your phone

- 4 Replace the phone's back cover.




NOTE: The battery must be fully charged on first use to extend battery lifetime.

- 1 Remove the back cover.



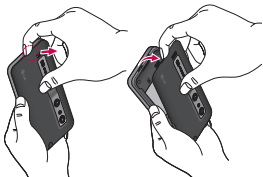


Charging your phone

The charger connector is on the top left side of your LG-P920. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P920 must be charged until you can see .



- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

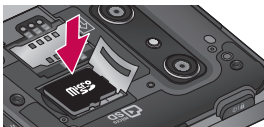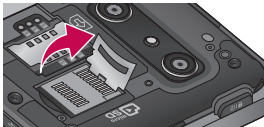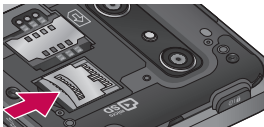

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If not, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch Settings.
- 3 Scroll and touch SD card & phone storage.
- 4 Touch Unmount SD Card and touch OK to confirm it.
- 5 Touch Format SD card > Format SD card > Erase everything .
- 6 If you set a pattern lock, enter it and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all files will have been deleted.

Getting to know your phone

TIP! If your memory card is already unmounted, you can use the following steps to format it.

Touch **Applications** tab  > **Settings** > **SD card & phone storage** > **Format SD Card**.



WARNING Do not insert or remove the memory card while the phone is on. Otherwise it may damage the memory card and your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, select **Applications** > **Settings** > **SD card&phone storage** > **Unmount SD card**.

Your Home screen


Touch-screen tips

Here are some tips on navigating around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.




Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.



Drag - To scroll through a list, or move slowly, drag across the touch screen.




Flick - To scroll through a list, or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

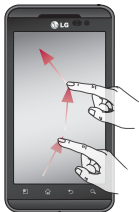

Your Home screen

Pinch and stretch -

To zoom out content or image, pinch on the screen by placing two fingers and bring them together. To zoom in, stretch content or image by moving the fingers away from each other.



NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard: the touch screen is sensitive enough to pick up a light, steady touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Lock your phone

When you are not using your LG-P920, press the **Power** key to lock it. This helps avoid accidental touches on the screen and saves battery power.

If you do not use the phone for a while, whatever screen you are viewing will be replaced by the lock screen to conserve the battery.

NOTE: If there are any programmes running when you set the pattern, they may keep running in lock mode. We recommend you to exit all programmes before entering lock mode to avoid unnecessary charges and to avoid battery consumption also (e.g. for phone calls, web access or data communications).

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Home

Simply move your finger left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a

Your Home screen

call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. You can create a new message here.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all the installed applications. Just touch to scroll through your applications.


To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your home screen



You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience when using your phone, put your favourite widgets on the home screen.

To add an icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch the **Menu** key  and select **Add**. Or long touch the empty part of the home screen.
- 2 In the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 A new folder's icon will appear on the home screen. Long press on it and drag it to the desired location on the right panel and take your finger off the screen.


TIP! To add an application icon to the home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold the icon you want to remove. The bin icon  will appear.
- 2 Drag and drop the application icon to the bin icon .


NOTE: You cannot delete pre-loaded applications. (You can only remove their icons from the screen.)

Getting back to a recently used application


- 1 Touch and hold the **Home** key . The screen will give a pop up with icons for applications you have used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or touch the **Back** key to go back to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

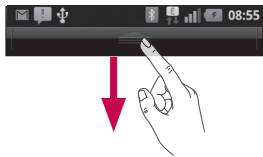

Alternatively, on the home screen touch the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check and manage Ring, Wi-Fi, Bluetooth, GPS and Data Connection status, as well as other notifications.

Your Home screen

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.









The table below explains the meaning of the icons you are likely to see in the status bar.






[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call on hold

Icon	Description
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable


Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is synchronising
	Download finished
	New email
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	USB tethering is active

Icon	Description
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	GPS On

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all capitals.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can


Your Home screen

also hold this tab down to view the settings menu.

 Tap to view or long tap to change the writing language.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the on-screen keyboard.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

- 4 When you have entered your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**. Wait to sign in.
- 2 After sign in, you can use Gmail and Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, it will automatically be synchronised with your Google account on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

Google Account Set-up

After sign in, you can use Gmail, Google Calendar and Android Market, download applications from Android Market and use other Google services on your phone.

IMPORTANT!





- Some applications, such as Calendar, Talk etc only work with the first Google account you add. If you plan to use more than one Google account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with these applications first. Once you login to Google account, no option to sign out from the first google account and removal of first Google account, but you can add/remove more Google accounts. When you sign in, your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. The first time you open the


Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

- If you have an enterprise account through your company or another organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Calls/Contacts



Making a voice call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter “+” to make international calls, hold down .

TIP! To bring up the keypad during a call, touch **Dialpad**.

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.


- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and make sure you have your headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image: after the other party answers, you will see their image on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.
- 6 To end a video call, touch **End**.
Private: You can change the image instead of showing the live image .
Dialpad: Type in a number.
Hold: Mute the microphone and pause the video.
Mute: Mute the microphone.
Speaker: Speaker on or off.

In Video call Menu


- Capture** - You can capture an image of the other party or your own.
- Use back/front camera** - Switch cameras.

Calls/Contacts

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your list of contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call, by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call



TIP! If you forgot to put the phone in silent mode then Tap on **Applications** tab  > **Settings** > **Gesture** > **Use motion gestures** > **Incoming call** > tick **Mute** and during Incoming Call tilt down the phone to mute the ringtone .

When screen is locked:

When your phone rings, drag Answer icon  to the right. Drag

Reject icon  to the left reject an incoming call.

When screen is unlocked:

When your phone rings, touch the Answer  icon. Touch the Decline icon  to Decline/Reject an incoming call.


TIP! Excuse messages

When you want to Reject a call, you can send a message quickly by using Excuse msg function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.




Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up & down key on the right side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  then scroll through the

contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching Search.

- 2 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 4 Touch the hold list to toggle between calls.
NOTE: You can touch **Merge calls**  to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch the **End icon** .

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call log** tab.


View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch **Delete All** to delete all recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll down and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options you want to adjust.

< Fixed Dialing Numbers >

Select Fixed Dialing Numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

Calls/Contacts

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call reject – Set to ON to reject calls on list or all calls. If you want to make a Call reject list, touch **Call reject list** > **Menu key** > **New reject entry**. Then create New reject entry from Contacts, Call logs or New number.

Call forwarding – You can forward your Voice Calls /Video Calls to other numbers . Choose whether to forward calls Always , Forward calls when Busy, Unanswered and Unreachable.

Additional settings – This lets you

change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call. (This depends on your network provider.)

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent: some operators do not support this function.)

Call duration – View the duration of all calls, dialled calls, received calls and the last call.

Excuse messages – When you reject a call, you can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to


a message during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.



Contacts


You can add contacts on your phone and synchronise them your Google account contacts or those in other accounts that support contact synchronisation.


Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

Adding a new contact

- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then touch the **Menu** key , and touch **Add to contacts**. Then choose whether to **create new contact** or **Add to the existing**.
- 2 If you want to add a picture to the


new contact, touch .

- 3 Choose between **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 4 Select the **Ringtone** by touching .
- 5 Touch a text field to open the touch keyboard and enter a new contact's name.
- 6 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Favorite contacts


You can assign frequently-called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites:

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star on the right of the contact's name. The star will turn gold.

Calls/Contacts

To remove a contact from your Favorites list:


- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch the **Groups** tab and select **Favorites**. Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the gold star on the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favorites.

Messaging/Email

Messaging


Your LG-P920 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch the  icon on the home screen, and touch New message to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or number in the To field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** below to start entering your message.
- 4 Touch **Send** to send your message.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to send with your message.

- 5 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

WARNING

The 160-character limit may vary from country to country, depending on language and how the SMS is coded.

WARNING

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and you will be charged accordingly.

Messaging/Email

NOTE: If you get an SMS message during a call, there will be a beep sound notification.

Changing your message settings

Your LG-P920 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change these settings based on your preferences.

Touch the **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Setting up your email

Touch the **Applications** tab  and select **Email**. If the email account is not set up, you need to start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

You can select mailbox type, **MS Exchange** or **Others**.

Microsoft Exchange email account

Email address – Enter the account email address.

User name – Enter the account username.

Password – Enter the account password.

Domain – Enter the account domain (optional)

Server address – Enter the server address

Use SSL – Choose whether or not to use SSL for Microsoft Exchange.

Touch the Next button to connect the server.

Setup complete page will appear: you will need to enter “name” for account display and My name.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

Other (POP3, IMAP) email account

Email address – Enter the account email address.

Password – Enter the account password.

Setup complete page will appear and you will need to enter “name”.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

POP3 / IMAP4 – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

Incoming server – Enter the incoming email server address.

Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account’s default number will be displayed.

Outgoing server – Enter the outgoing email server address.

SMTP Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account’s default number will be

displayed.

The Accounts screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

- Touch the **Applications** tab  and select **Email**. The **Account list** screen appears.

TIP! In account lists, long tap on an email account and touch Add to homescreen option to display the account icon on the home screen. Touch the icon to go to straight to the inbox.


You can touch an account to view its Inbox. The default account from which you send email is indicated with a tick.

To open your Combined Inbox:

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in

Messaging/Email

your **Combined Inbox**.


- 1 Touch the **Applications** tab  and select **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen). Messages in the **Combined Inbox** are colour-coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts** screen.

Composing and sending email

To compose and send a message:

- 1 In the **Email** application, touch the **Menu** key, then touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to copy or

blind copy to other contacts/email addresses.

- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch **Attach** to attach the file you want to share with your message.
- 6 Touch **Send**.
If you're not ready to send the message, touch the **Menu** key and then touch **Save as draft** to save it in a **Drafts** folder. Touch a message in a Drafts folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key  and tap on **Yes** in **Save as draft** pop up before sending it. If you aren't connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network. If it contains any pending messages, the **Outbox** will be displayed on the **Accounts** screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone, they will be stored on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder, then touch **Menu** key and touch on **Folders** then touch on **Sent** folder and select **Refresh** from the **Menu** options.


TIP! When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification.

Working with account folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, **Drafts**, **Trash** and **Junk folders**. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

Adding and editing email accounts

To add an email account:

- 1 Touch the **Applications** tab  and select **Email**.
- 2 Select **MS Exchange** or **Other**. If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically. In this case, you need to touch the **Menu** key then tap **Add account**.

To change account settings:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch the **Menu** key > **More** and then select **Settings**.

To delete an email account:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens and touch **Remove** in the dialogue box to confirm.

Messaging/Email

TIP!

What's New

Shows notifications for a Missed call, an Unread message, Voice mail, Email in priority order. Notifications over a certain period of time are shown.

- 1 Choose **Applications** > **What's New**.
- 2 By tapping the  button, you can choose between list view or category view.



Social networking

You can use your phone for social networking and to manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos and view your friend's status updates.

If you don't have an account, you can visit the website to set one up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.



Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose **Social+**  and tap the  **Setting button**. You can also access in a different way. On the home screen, choose **Applications > Settings > Accounts & sync > Social+ settings**.
- 2 Choose the social networking

client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.

- 3 Enter your community email address and password, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the current status.

Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the **Social+**  widget at any time.
- 2 On the **Social+**  widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

Social networking

TIP! You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.

NOTE: This depends on network services.

TIP! You can synchronise your friend contact to your contact list.

Removing accounts from your phone

- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync.**
- 2 Choose the account you want to delete, then touch **Remove account.**

Facebook and Twitter


- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Choose any social networking client application you want to use among Facebook and Twitter
- 3 Enter your email address and the password that you set up on your community, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

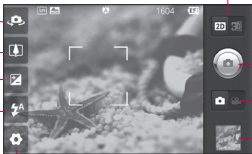

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Taking a photo

Video mode - Slide this  icon to the right to switch to video mode.

Gallery - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.


Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Photos and videos

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone horizontally, point the lens towards the subject which you want to photograph.
- 3 Touch the capture icon .
- 4 When the image is focused, the focus indicators turns green and the image will be captured.

Notice: A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between centre and sides.)

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share it via **Google+, eBuddy XMS, Facebook, Social+,**

Twitter, Picasa, Messaging, Gmail or Email.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


TIP! If you have a social networking site account and set it up on your phone, you can share your photos with your community.


Set as Touch to set the image as **Contact icon** or **Wallpaper.**

Rename Touch to edit the name of the captured picture.


Edit Touch to edit the photo you took.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view the last photo you took.

Using the advanced settings (Camera)

In the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the list. After selecting an option, touch the **Back** key.

Focus – Select the focus option from **Auto**, **Macro**, **Continuous AF** and **Face tracking**.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you are taking.

Scene mode – Choose between **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sunset** and **Night**.

White balance – Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono**, **Negative**, **Vivid** and **Solarize**.

Timer – The self-timer allows you to

set a delay before a picture is taken after pressing the shutter.

Shot mode – Select shooting mode from **Normal** or **Continuous shot**.

Image quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will be larger, meaning you'll be able to store fewer photos in the memory.

Auto review – If you set **Auto review** to on, it will automatically show you the picture you have just taken.



Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when location service is activated.

Photos and videos

Storage – Select either Internal memory or **SD card** to save images.


-  Restore all camera default settings.
-  Touch this if you want to know how this function operates. This will provide you a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change image colour or quality features you will see the image preview change behind the settings menu.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the contents.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.


Rotate - Rotate left or right.

Edit - Touch to edit the image using various tools.

Getting to know the viewfinder (Video camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

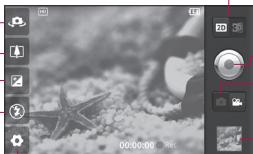

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Start recording

Camera mode - Slide this  icon to the left to switch to camera mode.

Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.




Flash - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Photos and videos

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode icon to right to switch to video mode. The capture icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Hold the phone horizontally, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play

Touch to play the video.


Share


Touch to share your video via **Bluetooth, Facebook, Email, Gmail, Messaging**


or **YouTube**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


Rename Touch to edit the name of the recorded video.

 Touch to delete the video you made and confirm by touching **OK**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video straight away.

 Touch to view the last video you recorded.

Using advanced settings (Video camera)

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting an option, touch the **Back** key.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you will

record. Set the video image size as 1080P(1920x1080), HD(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) or QCIF(176x144).

White balance – The white balance ensures white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new view. Choose between **None**, **Sepia**, **Black&white**, **Negative**, **Vivid** and **Solarize**.

Video quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**.

Duration – Set a time limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.

Stabilization - Set **On** to compensate unsteady hand.

Auto review – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.

Storage – Select either Internal memory or External **SD card** to save videos.




Reset all video camera settings.



Touch this if you want to know how this function operates. This will provide you a quick guide.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch  on the lower right-hand corner.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video to play.

Photos and videos

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the right side of the phone.

3D photos and videos

Getting to know the viewfinder (3D Camera)





- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 3D focus**- You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D picture, you can use this function.


- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of light entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to decrease the image brightness or "+" to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also fine-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Taking a 3D Photo

- 1 Open the Camera application.
- 2 Touch the 3D button  on the viewfinder.
- 3 Hold the phone horizontally, point the lens towards the subject which you want to photograph.
- 4 Touch the capture icon .
- 5 When the image is focused, the focus indicators turns green and the image will be captured.

Getting to know the viewfinder (3D Video Camera)

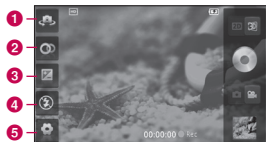

- 1 **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.

- 2 **3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D video, you can use this function. You can't adjust this function while recording.
- 3 **Brightness** - This defines and controls the amount of light entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to decrease the video brightness or "+" to increase it.
- 4 **Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.




Photos and videos

- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.



3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also fine-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Stabilization - Set On to compensate unsteady hand.

Shooting a quick 3D video

- 1 Open the Camera application and slide the camera mode icon to right to switch to video mode. The capture icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen: touch the 3D button .
- 3 Holding the phone in landscape view, point the lens towards the


video subject.

- 4 Touch the start video icon . REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 5 Touch the stop video icon  to stop recording.

NOTE

- 3D camera mode is only allowed in landscape view.
- Keep the distance between the camera and the object more than 0.5m.
- For the optimal 3D viewing experience, hold the device 30~40cm away from your eyes.


3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

YouTube 3D

- 1 Touch YouTube 3D to launch. As the screen switches to YouTube 3D web, various 3D videos appear.
- 2 Select a video you want to watch. The video will be shown in side by side format in portrait mode.
- 3 Rotate to landscape and 3D mode will turn on automatically.


3D Gallery

- 1 Touch the  3D Gallery. The 3D images will then be listed.
- 2 Choose one you want to see.

NOTE

- 3D content is best viewed with the screen 30~40cm in front of you.

3D Camera

- 1 Touch the  3D Camera and the screen will switch to 3D camera mode. To create 3D photos and 3D recordings, see the 3D photos and videos on previous pages.

3D Games & Apps

- 1 Touch  3D Games & Apps and any 3D Games and Applications you have downloaded from Market will be listed. Four applications, such as Asphalt6, Let's Golf 2, Nova, Gulliver's Travels, are provided as default games.

3D Guide

The 3D Guide contain instructions that makes 3D content easier to use with this phone. It will advise you how to create 3D pictures, connect to 3D TV via HDMI, view 3D content and share them.

Multimedia

Gallery

You can also save your files to an external memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up memory space on your phone.

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**.

- 1 Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.



Touch to view the slide show.



Touch to select the options you want.



Touch to share the content.



Touch to delete a photo.



Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to

select an area.

Rotate - Rotate left or right.


Edit - Touch to edit the image using various tools.

To view 3D content,

- 1 Select the image you want to watch.
- 2 Rotate to landscape and 3D mode turns on.
- 3 For more information, refer to the 3D Guide.

NOTE: A part of image files can be converted 2D to 3D.

Music

Your LG-P920 has a built-in player that lets you play all your favourite music. To access the music player, touch the **Applications** tab  then select Music.

Playing a song

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the start of the song. Touch  twice to go back to the previous song.

To adjust the volume while listening to music, touch the up and down volume keys on the right side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete** and **Share** as options.

NOTE: Music file copyright may be protected by international treaties and national copyright laws.

You may therefore need to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying a file, please check the laws of the relevant country governing the use of such material.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch **Application** tab  and

Multimedia


select **SmartShare**.

- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn on.
- 4 Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
- 5 Touch **Received files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 6 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
- 7 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC)

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 3 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch a content thumbnail or press the Menu key and select Play button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be

able to select multiple files to be shared.


- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player to share contents

NOTICE: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application and make sure that your device is connected to DLNA certified Wi-fi.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents


To download contents from remote content library

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **download menu key**.

NOTICES: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Received files in settings menu is checked.

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select **My phone**.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **upload menu key**.

Multimedia

- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded.

A few types of contents are not supported.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P920 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only** and connect your phone to your PC using the USB data cable.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.

- 4 You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

NOTE: You will need to install your microSD card first. Without a microSD card, you cannot use USB mass storage.

How to save music/video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable.
 - Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage >** Open the removable memory folder in the PC to view the files.
 - If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to set it manually. For more information, refer to "Transferring files using USB mass storage devices".
- 2 Save music or video files

from your PC to the phone's removable storage.

- You can copy or move files from PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (a .smi or .srt file with the same name as the video file), put them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be respected. Please note that a file that is corrupted or has the wrong extension may cause damage to your phone.

How to move contacts from your old phone to your current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.

- 1 Download PC Suite for Android at www.lg.com and install it on your PC. Run the programme, and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **File->Import** and select the CSV file saved on the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in PC Suite for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts will then be added in PC Suite for Android.
- 4 If the LG-P920 phone connection using the USB cable is detected by PC Suite for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

Multimedia

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a suitable application, rather than from the Bluetooth menu as with normal mobile phones.

- **Sending pictures:** Run the **Gallery** application and select the **Picture** to be sent > **Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth** > Check if **Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices** > Choose the device to which you want to send the data , from the list of devices.
- **Exporting contacts:** Run the **Contacts** application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** and select **Share** > **Bluetooth** > Check if **Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices** > Choose the device to which you want to send the data , from the list of devices.
- **Sending multiple contacts:** Run the **Contacts** application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all** > **Share** > **Bluetooth** > Check if **Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices** > Choose the device to which you want to send the data , from the list of devices.
- **Connecting to FTP (Only FTP servers are supported on this handset):** **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**. Then select the **Discoverable** tickbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP! The version is Bluetooth 2.1+ EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

NOTE: If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings**. Then select the **Discoverable** tickbox. The tickbox is cleared after 120 seconds.

NOTE: The following profiles are supported: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you can transmit images or video files with the video player/image viewer of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

Note: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files

may not be played properly when using a non-HDMI certified cable or product. The image orientation you set on your phone is also used on the device.

3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions. In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the TV'S user manual. When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor. HDMI OUT may not be supported from some of the files due to request from copyright owner.

If your phone data is not displayed properly on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone. (On the Home screen, tap on the Menu key, and then tap Settings > HDMI > Resolution.)


Utilities

Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Alarm/Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New alarm**.
- 3 Set the alarm and touch **Save** to turn it on.

NOTE: To delete the alarm on the alarm list screen, touch the Menu key and select Delete/Delete all.

Using your calculator

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch **Menu** and **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log, etc.

NOTE: As a standard unit of angle measure, radian is only supported by this calculator.






Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Calendar**.
- 2 You must first create MS Exchange or Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Hold it down if you want to add a new event. Then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 5 Then touch **Where** and enter the location.
- 6 To add a note to your event, touch **Description** and enter the details.

- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition** and set **Reminders** if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

Recording a sound or voice

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to start recording.
- 3 Touch  to stop recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.
- 5 Touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

Notice: Available recording time may differ from the real time.

Sending the voice recording


- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose between **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message you write, and it will be sent.

Home Time Zone

You can set the option **Use home time zone** & select **Home time zone** from the list.

This is used to override the local time zone set by the mobile network so that time zone of your choice is applicable to Calendar and events of your phone.

Utilities

- 1 On the idle screen, touch the **Home** key .
- 2 Touch **Calendar**, then sign in to your account.
- 3 In the **Calendar** menu, select **Settings** option.
- 4 Touch **Use home time zone** and select required time zone in **Home time zone** option.

3D Game Converter

You can enjoy popular 2D games in 3D by using 3D Game Converter powered by HRZ engine.

The Games you have added to 3D game converter list will be transformed to 3D in real time when you simply press 3D hot key on the right-hand side of the phone.

- 1 Touch the **Applications** tab, then select **3D Game Converter**.
- 2 Touch  and select games you would like to choose.
- 3 You can play games on 3D game converter list, in 3D.

- In case you have registered customizable game, you can set Quality, 3D depth, Depth scale in 3D settings.

- 1 Touch  on games list.
- 2 Save the settings after setting up.

Notice

3D game converter works on only 2D OpenGL-based games.

NOTE: 3D converting does not cost you.

Editing videos

Use Video editor to edit the videos you have captured.

- 1 On the homescreen, touch the **Applications** tab.
- 2 Touch **Video editor**. When you have no project going on, only **New** and **Help** is available. Tap the **Menu** key to see the **Help**.
- 3 Touch **New** and select **Add** to add videos, images or Music you'd like to insert. You can drag files down to where you want

to place.

NOTE: If you select 3D video at first, you can only add 3D videos having same resolution with audio. Also you can add only 2D videos If you select 2D video at first.

- 4 Touch **Trim** to edit the length of video dragging the Trim bar. You can control in detail with using **Detail view**.
- 5 If you are finished with your project, touch **Export** on main screen to make complete file. Make sure save the changes you have made before exit to main menu.
- 6 You can share the file you have edited with your friends via **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging** and **Youtube**.

The Web


Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone - Wherever you are and whatever you're into.


NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.


< Tool bar >

The icons bar present in the bottom of the screen makes it easier to use the browser.

 **Backward:** Move to the previous web page.

 **Forward:** Move to the next web page.

 **Windows:** Shows all your open windows.

 **New windows:** Open a new window.


 **Settings:** Move to Browser


settings.


Using options


Touch the **Menu** key to view options.

 **Read it later:** Added in Read it later.

 **Share page:** Send the web page via Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging and so on.

 **Find on page:** If you enter a letter or word, it will mark all the letters you entered, in the web page.

 **Select text:** Touch and select the lines you want to copy. You can paste it into any input box by touching it for an extended period.

 **Add RSS Feed:** Add your favourite web page. When a new item appears on the site, you will automatically be notified by Google reader.

NOTE: RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog

entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite websites in an automated way that is easier than checking manually. The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, and downloads any updates it finds.

For unavailable RSS Feed webpages, the 'Add RSS Feed' icon menu will be disabled.

More

- **Home page:** Move to Home page.
- **Set home page:** Set the current page as your home page.
- **Add shortcut to home:** Add the current page to home screen as Shortcut.
- **Page info:** Show the web page information.
- **Downloads:** Show downloaded history.

Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, email and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P920.

Maps

Check your current location and traffic and receive directions to your destination. Your phone must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.

Market

Android Market lets you download applications and games. If you install applications and games from Android Market, they will appear in the LG-P920 menu.

You can check other peoples' comments regarding an application, or post your own comments.

Gmail

Gmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail on your phone is automatically synchronised with your Google account on the web. The inbox conversations list will be your default Gmail view.

Talk

Google Talk is Google's instant messaging programme. It lets you communicate with other people who use Google Talk.

Open **Talk** and touch the **Menu** key to select the available options like **All friends, Add friend, Search, Sign out, Settings, etc.**

Google Search


Google Mobile Web Search allows you to search for websites.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer “Mobile Life” experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the .

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Find and download exciting 3D content from the ‘3D zone’.
- After Sign into **LG SmartWorld** Touch **Menu** key for different options.
 - **Categories:** Find contents

LG SmartWorld

by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

- **My Apps:** List of downloaded/ to-be-updated contents.
- **Apps for you:** Recommended content based on your previous choices.
- **Search:** Search Content.
- **Settings:** Change profile, notification, display settings and check for LG SmartWorld update.
- Try other useful functions as well.
(My apps screen)
 - **Wish List:** Save the content you're interested in
 - **Share:** Share content information through E-mail, Facebook, Twitter and SMS.

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Settings

On the home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

Wireless & Networks

Here, you can manage Wi-Fi, Bluetooth, Tethering, hotspot, VPN and On-Screen phone. You can also set mobile networks and airplane mode.

Airplane mode – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

Bluetooth – Touch to select: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Alternatively, check a list of Bluetooth devices you've previously configured plus those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – Tether your phone to your computer with a USB cable to share your phone's Internet connection with your computer and turn your phone into a Wi-Fi access point to share your phone's Internet connection with additional computers or devices.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

On-Screen Phone settings – Allows you to change the On-

Settings

Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos, and any alarms you have set. (Media and alarms must be silenced from their own applications.)

Notice: After setting silent mode it is not available to use **Settings > Sound > Volume** menu.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the

volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option to use incoming call volume for notification, you can set both volumes for incoming call and notification separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when dialling numbers using the dial keypad.

Audible selection – Allows you to set your phone to make a sound when you touch buttons, icons and other on-screen items that are touch-sensitive.

Screen lock sounds – Allows you

to set your phone to make a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and carry out other actions.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Allows you to set the orientation to switch to landscape mode or portrait mode automatically when you turn the phone sideways or upright.

Animation – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

Screen timeout – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Display font - Change the display

font.

< 3D settings >

Warning popup – It will display a warning popup whenever you start a 3D games unless you select the tick box 'Do not show again'.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the incoming calls and the alarm.

<Incoming call>

Mute – Allows you to mute the sound by flipping the phone over while the phone is ringing.

<Alarm>

Snooze (stop) – Allows you to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

Reset gesture sensor – Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Settings

Location & security

< My Location >

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location using Wi-Fi and mobile networks.

Use GPS Satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone will determine your location with street-level accuracy.

< Screen unlock >

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern**, or leave the option as **None**.

TIP! To lock your screen by using the **Pattern Lock**

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You will be prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you will be prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< SIM card lock >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

< Passwords >

Visible passwords – Select to show passwords as you type them, or deselect to hide them as you type them.

< Device administration >

Select device administrators – Add or remove device administrators.

< Credential storage >

Use secure credentials – Select to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates, related passwords and other credentials. Credential storage is used to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a credential storage password, this setting is greyed out.

Install from SD card – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

Set password – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least eight characters.

Clear storage – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Applications

Unknown sources – Permits installation of applications you get from websites, email or other locations than Android Market.



WARNING

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Allows you to view and control services and applications that are currently running. This option displays what

Settings

processes each running service needs, and how much memory it is using.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake** and **Allow mock locations**.

Accounts & sync

<General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively using them. Un-selecting this setting can save battery power, and will lower (but not eliminate) data use.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data on their own schedule.

< Social+ update settings >

Social+ settings – Allows you to set refresh interval of all Social Network application present on the phone.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen will open.

Privacy

< Personal data >

Factory data reset – Erases all your personal data from internal phone storage, including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence. Resetting the phone will not delete or restore any system software updates you have downloaded or any files (e.g., photos and music files) on your

microSD card or internal SD card. If you reset the phone this way, you will be prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SD card & phone storage

< SD card >

Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** to remove it safely. **Format SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you format it.

< Internal phone storage >

Check the **Available space**.

Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recogniser settings – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use when entering text by speaking.
- **SafeSearch:** Opens a dialogue box where you can set whether you want Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When un-selected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you enter text by speaking. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a place holder comprised of hash symbols (#).

Settings

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can benefit from it.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the Install voice data setting will be available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialogue box where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your

phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialogue box where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialogue box where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the Pico TTS settings.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become available.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone, rather than getting the current time from the mobile network.

About phone


View legal information and check phone status and software version.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the area of wireless access point (AP) coverage.


You can enjoy wireless internet with Wi-Fi, without incurring extra charges.

Turn on Wi-Fi

From the home screen, open the notification drawer and touch  on.

Or touch **Applications > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

NOTE:

- If you are out of a Wi-Fi area and choose the 3G connection, additional charges may be applied.




Settings

- If your phone changes to sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. (In this case, if your phone has access to Mobile data it may connect to the Mobile network) .
- The LG-P920 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. Security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's mobile data connection

You can also share your phone's data connection with upto five devices simultaneously, by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an on-going notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about portable hotspots, including operating systems supported and other details, go to <http://www.android.com/tether>.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.

Tethering & portable hotspot

On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable hotspot**.

Choose the options you want to adjust.

USB tethering -You can share your phone's internet connection with your computer.You can tether your phone to your computer with a USB cable.



Portable Wi-Fi hotspot – Select to share your phone's mobile network data connection as a portable Wi-Fi hotspot.

Help – Opens a dialogue box with information about USB Tethering and portable Wi-Fi hotspots and advice about where to learn more.

TIP!

You can use both USB tethering and Portable Wi-Fi hotspot at same time.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Check **Portable Wi-Fi hotspot**.
 - After a moment the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID), enabling you to connect to it with up to five additional computers or other devices. An on-going notification  is added to the status bar and notifications drawer.
 - When **Portable Wi-Fi hotspot** is selected, you can change its network name or make it secure.

Settings


- 1 Un-select **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

Note:

When you first time enable Portable Wi-Fi hotspot, you need to set a password for secure data connection sharing.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is selected.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to re-enter it when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!






If you set the security option as **Open**, you can not prevent unauthorised usage of online services by other people, and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised use, you are advised to keep the security option enabled.

6 Touch **Save**.

How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.

Settings

- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

Notice: The Camera preview, videos and contents from 3D mode(3D Game & Apps, 3D Guide, YouTube

3D, 3D Gallery) are not supported in OSP, so they are not available on the PC.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (<http://www.lg.com>) and go to **Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool to PC**. If you download LG PC Suite IV, the On-Screen Phone programme will also be downloaded on your PC. You can then install the On-Screen Phone on your PC.

NOTE: Go to **Settings > SD card & phone storage** and make sure that the "**Mass storage only**" checkbox is deselected.

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".

- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & Networks > On-Screen Phone Settings**.
- 4 Click "OK" to exit the window.
- 4 The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P920" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Accept the pairing request in your phone and select "Next" in PC.
- 7 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". (The default password is "0000").
- 8 Touch "OK" to exit.

Wireless connection with Bluetooth:


- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and then select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

Settings

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently from the

internet without the need to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

Sync your phone with your computer

You can use the LG PC Suite to sync Outlook contacts and calendar between your computer and your phone.


Installing the LG PC Suite

Use the LG PC Suite installer preloaded in your SD Card.

- 1 Connect your phone to your computer using the USB cable that came with your phone.
- 2 When the 'USB connected' screen appears on your phone, tap 'Turn on USB storage' and select 'OK' to display the 'USB storage in use' screen.
- 3 On your computer, the connected phone is recognised as a removable disk. Use the LG PC Suite installer preloaded in your SD Card.
- 4 Copy the entire **pc_suite** folder to your computer.
- 5 On your phone, press the home key and go to **Applications > Settings > SD card & phone storage** and then disable '**Mass storage only**' setting.
- 6 Disconnect your phone from the computer.
- 7 On your computer, go to **pc_suite** folder, double-click **LGInstaller.exe** and follow the onscreen instructions to install LG PC Suite.

Copyrights and trademarks

The rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
- microSD and the microSD logo are Trademarks of the SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.
- Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Includes ADOBE® FLASH® PLAYER
Contains Adobe® Flash® Player technology by Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.



DivX®, DivX Certified® and associated logos are

trademarks of DivX, Inc. and are used under licence. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Notice!

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/> All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

- **DTS 2.0 Channel**
 Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- **Dolby Digital Plus**
 Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P920.
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-P920 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P920.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A1:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number - 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Vleuwezooom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name Issued Date
Doo Haeng Lee/Director 3, May, 2011

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Weak Signal outside GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key held down long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Keep the charger attached for longer. Clean the contacts. Take out the battery and reinsert it.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold	Charge battery. Make sure the phone is charging at normal temperature.
	Contact problem No voltage Charger defective	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary.
	Wrong charger. Battery defective.	Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive / send SMS & Picture	Memory Full	Delete some messages from the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported
SD Card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using phone
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protective tape or case, check whether it is covering the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone. Try to do a software update service via the website.



Français

Guide de l'utilisateur du **LG-P920**

Ce manuel tient compte uniquement de la version Gingerbread (2.3) d'Android. Si votre téléphone fonctionne toujours sous la version Froyo (2.2) d'Android, merci de vous référer à la page 114 de ce manuel pour mettre votre téléphone à jour.

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google Search, Gmail, YouTube, Talk et Market sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5
Avertissement	14
Présentation du téléphone	25
Installation de la carte SIM et de la batterie	27
Chargement de la batterie	28
Formatage de la carte mémoire	29
Votre écran d'accueil	31
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	31
Verrouillage du téléphone	33
Écran de déverrouillage	33
Accueil	33
Ajout de gadgets à votre écran d'accueil	34
Retour à une application récemment utilisée	35
Clavier visuel	38
Configuration d'un compte Google	40
Création de votre compte Google	40
Connexion à votre compte Google	40
Appels/Contacts	43
Émission d'un appel vocal	43
Émission d'un appel visio	43
Dans le menu Appel visio	44
Appel des contacts	44
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	44
Réglage du volume pendant l'appel	45
Émettre un second appel	45
Affichage des journaux d'appel	45
Paramètres d'appel	46
Contacts	48
Recherche d'un contact	48
Ajout d'un nouveau contact	48
Contacts favoris	49
Messagerie/E-mail	50
Messagerie	50
Envoi d'un message	50
Modification des paramètres de message	51
Configuration de la messagerie électronique	51
Compte de messagerie Microsoft Exchange	51
Autre compte e-mail (POP3, IMAP)	52
Composition et envoi d'un e-mail	53
Utilisation des dossiers de comptes	55
Ajout et modification de comptes de messagerie	55
Réseaux sociaux	57
Ajout d'un compte sur votre téléphone	57
Affichage et mise à jour de votre statut	58
Suppression de comptes sur votre téléphone	58
Facebook et Twitter	58

Photos et vidéos..... 60

Familiarisation avec le viseur (appareil photo).....	60
Prise de vue rapide	61
Lorsque la photo est prise.....	61
Utilisation des paramètres avancés (appareil photo).....	62
Visualisation des photos enregistrées	64
Familiarisation avec le viseur (caméra vidéo).....	65
Enregistrement d'une vidéo rapide	66
Après avoir enregistré une vidéo.....	66
Utilisation des paramètres avancés (caméra vidéo).....	67
Visualisation des vidéos enregistrées.....	68
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo	68
Photos et vidéos 3D.....	68

Espace 3D 72

YouTube 3D.....	72
Galerie 3D.....	72
Caméra 3D.....	72
Jeux et applications 3D.....	72
Guide 3D.....	73

Multimédia 74

Galerie	74
Musique.....	75
Lecture d'une chanson	75
Utilisation de SmartShare	76

Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB.....	79
Enregistrement de fichiers musicaux/ vidéo sur votre téléphone	80
Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel.....	81
Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth.....	82
HDMI	83

Utilitaires 85

Réglage des alarmes	85
Utilisation de la calculatrice	85
Ajout d'un événement au calendrier	85
Enregistrement d'un son ou d'une voix	86
Envoi du mémo vocal.....	86
Fuseau horaire local.....	87
3D Game Converter	87
Modification de vidéos	88

Le Web..... 89

Navigateur.....	89
Utilisation des options	89

Applications Google 92

Cartes.....	92
Android Market.....	92
Gmail	92
Parler.....	93
Recherche Google	93

Sommaire

LG SmartWorld	94	Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	109
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone.....	94	Utilisation d'On-Screen Phone.....	110
Utilisation de LG SmartWorld.....	94	Icônes On-Screen Phone	110
Réglages.....	96	Fonctions On-Screen Phone.....	111
Sans fil et réseau.....	96	Installation d'On-Screen Phone sur votre PC	112
Son.....	97	Connexion du téléphone portable au PC.....	112
Ecran	98	Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC	113
Mouvements	99	Déconnexion du téléphone de votre ordinateur	113
Lieu et sécurité	99	Mise à jour du logiciel	114
Applications.....	101	Synchronisez votre téléphone avec votre ordinateur	114
Comptes et synchro	102	Copyrights et marques commerciales.....	116
Confidentialité	102	Accessoires	119
Carte SD et mémoire	103	Données techniques	120
Langage et clavier	103	Dépannage	121
Saisie et sortie vocales.....	103		
Accessibilité	105		
Date et heure	105		
À propos du téléphone.....	105		
Wi-Fi.....	105		
Partage de votre connexion de données mobile.....	106		
Partage de connexion et point d'accès mobile.....	107		
Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.....	108		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-P920 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont

effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.368 W/kg (10 g) et à 0.562 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un

équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE: Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont

en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre

ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de

l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Avertissements relatifs à l'affichage de contenus 3D

1. Lors du visionnage de contenus 3D :

- L'acuité visuelle chez les jeunes enfants est en cours de développement. Ne laissez pas un enfant de moins de 5 ans visionner des contenus 3D.
- Certaines personnes peuvent présenter des symptômes de malaise tels que des nausées, une tension oculaire, de la fatigue ou des vertiges lors du visionnage de contenus 3D. Prenez des pauses régulières pour éviter de

ressentir ces symptômes. Chaque personne réagit différemment. Par conséquent, adaptez la fréquence et le temps de votre pause selon votre ressenti. Si vous ressentez un quelconque malaise, interrompez la diffusion en 3D et prenez une pause jusqu'à la disparition des symptômes. Si les symptômes persistent même après ce temps de pause, consultez un médecin.

- Suivez les instructions fournies avec votre périphérique mobile concernant les distances et les angles de visualisation. Respecter les distances de visionnage 3D aide à éviter les sensations de malaise mentionnées ci-dessus.

2. Les enfants visualisant des contenus 3D doivent le faire sous la supervision d'un adulte responsable afin de s'assurer que les recommandations d'utilisation soient bien appliquées.

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors supprimer certaines données de la mémoire du téléphone (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gestion d'une application :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez

désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur OK pour désinstaller l'application sélectionnée.

AVERTISSEMENT

Si vous supprimez vos données stockées sur la carte SD interne de votre téléphone, vous ne pouvez pas restaurer les données en utilisant l'option de réinitialisation d'usine (Confidentialité => Réinit. valeurs d'usine)

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les

applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie :

- Désactivez les radiocommunications lorsque vous ne les utilisez pas. Désactivez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS lorsque vous ne les utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du**

téléphone > État.

- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle de l'utilisation de la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie.**
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière fois que votre téléphone a été connecté à une source d'alimentation ou, s'il est connecté à une source d'alimentation, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement

Avertissement

avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction de l'utilisation de la batterie.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.


AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il est possible que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors supprimer ces applications ainsi que l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un

schéma de déverrouillage de l'écran. Vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum. Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone sera verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez créé. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez **Paramètres**

 > **Sécurité et localisation** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.

Suivez les instructions à l'écran pour définir un schéma de déverrouillage de l'écran. Appuyez sur Suivant pour continuer.

Attention : Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer un compte Gmail.



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par code

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

- 1 En cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage :** si vous avez créé un compte Google sur votre téléphone, appuyez sur le bouton Schéma oublié.
- 2 Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe.** Si vous avez oublié votre code

Avertissement

PIN ou votre mot de passe, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Réinitialisation matérielle

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

Éteignez votre téléphone et maintenez les touches 3D, Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées pendant au moins dix secondes. Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez la touche Marche-Arrêt.

Lorsque l'écran de réinitialisation matérielle s'affiche, relâchez les autres touches.

Choisissez Oui à l'aide de la touche Diminuer le volume et appuyez sur la touche 3D pour confirmer. Patientez au moins une minute

pendant que votre téléphone termine la réinitialisation matérielle, puis sélectionnez **Redémarrer le système maintenant**.

Attention: Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être

configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.

- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

7. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'une autre application est lancée. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications

Avertissement

en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêt d'une application en cours d'utilisation :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour fermer ce programme.

ASTUCE ! Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

8. Installation de LG PC Suite sur votre PC

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre ordinateur.

Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (www.lg.com). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Visitez le site Web LG pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission de données pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du téléphone portable sur l'ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité.
- Synchronisation des données entre votre PC et votre téléphone (contacts, calendrier, messages (SMS)).
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone

- Transfert des messages entre votre téléphone et votre PC
- Mise à jour logicielle sans perte de données

Le LG-P920 ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- Connexion PC via Bluetooth
- Agenda des tâches
- Applications Java

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de LG PC Suite IV. Vous le trouverez dans le menu d'aide après avoir installé le logiciel LG PC Suite IV.

Avertissement

9. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

Pour transférer des fichiers sur votre carte MicroSD grâce à un périphérique USB :

- 1 Insérez la carte MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** est activé sur votre téléphone. (Dans l'onglet **Applications**, choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Mode clé USB (stockage de masse)**.)
- 3 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le

câble USB est connecté.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est installée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

REMARQUE : Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les supprimer manuellement.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**. Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme l'appareil

photo, la galerie et la musique. Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour la déconnexion de périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.



AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte microSD lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD**.

10. Débloquez l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran LCD s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Appuyez de nouveau dessus pour l'activer.

Avertissement

11. Ne connectez pas votre téléphone pendant la mise sous/hors tension du PC

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez d'endommager votre ordinateur.

12. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P920 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

13. Si l'écran se bloque

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre, puis sur OK.



⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

ASTUCE ! Sélectionnez une application et appuyez sur la touche Menu pour afficher les options disponibles.

ASTUCE ! Si le LG-P920 affiche un message d'erreur lorsque vous l'utilisez ou si vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie et remettez-la en place, puis rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

Présentation du téléphone

Connecteur du casque stéréo



Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture de musique : permet de contrôler le volume à tout moment.

Prise du chargeur/du câble micro-USB

HDMI

Touche 3D

- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour accéder directement à l'espace 3D.
- En mode Appareil photo: appuyez sur ce bouton pour prendre une photo.



Cache arrière

Batterie

Logement de carte
SIM


Emplacement de
carte mémoire
Micro SD

Lentille de
l'appareil photo


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à utiliser votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. De l'autre main, appuyez fermement au centre du couvercle de la batterie, tout en tirant le haut avec l'index pour le dégager. Puis retirez le couvercle de la batterie.

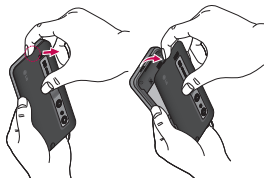

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

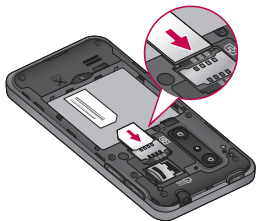

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.




Présentation du téléphone

- 4 Remettez en place le cache de la face arrière du téléphone.




Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située en haut du LG-P920. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise électrique. Laissez le LG-P920 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.





REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la charger complètement avant la première utilisation. Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Retirez la façade arrière.

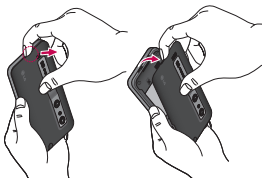

- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

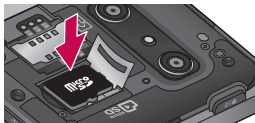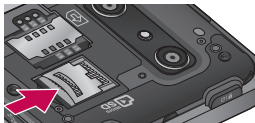

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Carte SD et mémoire**.
- 4 Appuyez sur Désactiver la carte SD, puis sur OK pour confirmer.
- 5 Appuyez sur Formater la carte SD > Formater la carte SD > Tout effacer.
- 6 Si vous avez défini un verrouillage par schéma, dessinez-le et sélectionnez **Tout effacer**. La

Présentation du téléphone

carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

ASTUCE ! Si votre carte mémoire est déjà retirée, vous pouvez la formater en procédant comme suit. Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**

AVERTISSEMENT :

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

Votre écran d'accueil


Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.


Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.




Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.



Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

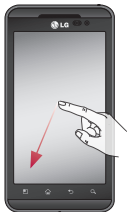


Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

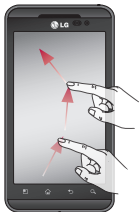

Votre écran d'accueil

Pincement et étirement - pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur l'écran avec deux doigts et rapprochez-les. Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les.



REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P920, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller votre appareil. Ceci permet d'économiser la batterie et évite toute pression accidentelle sur des touches.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

REMARQUE : Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il est possible qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de quitter tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts ni de surconsommation d'énergie au niveau de la batterie (liés, par exemple, à des appels vocaux, à un accès Internet ou à une

transmission de données).

Écran de déverrouillage

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fond d'écran préférés.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.


Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées

Votre écran d'accueil

en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Vous pouvez créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Touchez l'écran pour faire défiler vos applications.


Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

REMARQUE : Les applications préchargées peuvent varier en fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de service.

Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos gadgets préférés sur l'écran d'accueil.


Pour ajouter une icône à votre écran d'accueil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Ajouter**. Ou exercez une pression prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu **Mode d'édition**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.

- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus. Sélectionnez **Contacts avec numéro de téléphone** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur cette icône et faites-la glisser à l'emplacement désiré sur le volet de droite, puis retirez vos doigts de l'écran.


ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications**, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer. L'icône Corbeille  apparaît.
- 2 Faites glisser l'application vers l'icône Corbeille .

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil**  et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.


Votre écran d'accueil

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

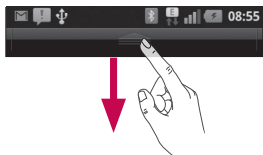

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth.












Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.










[Barre d'état]

icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil

Icône	Description
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée

Icône	Description
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouvel e-mail
	Nouveau message Gmail


Votre écran d'accueil


Icône	Description
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés.
	GPS activé


Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu des paramètres.

 Appuyez pour afficher ou modifier la langue d'écriture.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.


 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail**, puis sur **Suivant** > **Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.

- 4 Lorsque vous avez terminé la saisie de vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se Connecter**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser les services Gmail et Google sur votre téléphone.

- 3 Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Gmail, Google Calendar et Android Market. Vous pouvez également télécharger des applications sur Android Market, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et utiliser d'autres services Google sur votre téléphone.

IMPORTANT !

- Certaines applications telles que le calendrier ou Google Talk fonctionnent uniquement avec le premier compte Google ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs comptes Google sur votre téléphone, assurez-vous de vous connecter au compte que vous avez choisi d'utiliser avec ces

applications. Une fois connecté au compte Google principal, vous n'avez plus la possibilité de vous déconnecter de ce compte ni de le supprimer, mais vous pouvez créer et supprimer des comptes Google supplémentaires. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Google Mail, vos événements et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

- Si vous souhaitez utiliser la fonction de sauvegarde pour rétablir les paramètres de ce téléphone depuis un autre téléphone exécutant Android OS ou une version ultérieure, vous

Configuration d'un compte Google





devez vous connecter à un compte Google lors de la configuration.


Si vous ne vous connectez pas lors de la configuration, vos paramètres ne seront pas rétablis.

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

Appels/Contacts

Émission d'un appel vocal

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

ASTUCE ! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur **Clavier**.

Émission d'un appel visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.

- 2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appel visio**  pour passer un appel visio.
- 4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Haut-parleur** et vérifiez que le casque est branché.
- 5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran : lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.
- 6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

Privé : permet de changer d'image pour éviter d'afficher l'image en direct.

Clavier : permet de composer un numéro.

Attente : permet de désactiver le microphone et d'interrompre une vidéo.

Appels/Contacts

Muet : désactive le microphone.


Ht. parleur : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

Dans le menu Appel visio

Capturer : permet de capturer l'image du correspondant ou la vôtre.

Utiliser l'appareil photo de la façade avant/arrière : permet de changer d'appareil photo.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

ASTUCE ! Si vous avez oublié de mettre le téléphone en mode Silencieux, appuyez sur l'onglet Applications > Réglages > Mouvement > Utiliser les mouvements gestuels > Appel entrant > et cochez la case Muet. Lors d'un appel entrant, inclinez le téléphone pour désactiver la sonnerie.

Lorsque l'écran est verrouillé : quand votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre**  vers la droite. Faites glisser l'icône Rejeter  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant.

Lorsque l'écran est déverrouillé : Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône **Répondre** . Appuyez sur l'icône **Refuser**  pour rejeter un appel entrant.



ASTUCE ! Messages d'excuse :

Lorsque vous voulez rejeter un appel, vous avez la possibilité d'envoyer rapidement un message en faisant apparaître la barre de Message d'excuse au bas de l'écran. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume, situé sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Au cours du premier appel, appuyez sur **Clavier**  et composez le numéro. Vous pouvez également effectuer une recherche dans vos contacts. Pour cela, appuyez sur **Contacts**  et sélectionnez le numéro

que vous souhaitez appeler.

- 2 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur la liste de mise en attente pour basculer entre les appels.
REMARQUE : La touche **Fusionner**  permet d'effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur l'icône **Fin** .

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

Appels/Contacts

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros de la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie vocale : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< Autres paramètres d'appel >

Rejet appel : permet de rejeter des appels de la liste ou tous les appels. Si vous créez une liste des appels rejetés, appuyez sur Liste des appels

rejetés > Menu > Nulle entrée rejetée. Créez ensuite une nouvelle entrée rejetée à partir des menus Contacts, Journal des appels ou du Nouveau numéro.

Transfert d'appel : transférez vos appels vocaux ou vidéo vers d'autres numéros.

Choisissez l'une des options de transfert d'appel suivantes : Toujours transférer, Transférer si ligne occupée, Transférer si sans réponse ou Transférer si injoignable.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne. (Cette fonction dépend de votre opérateur réseau.)

Interdiction d'appels : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appels : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.


Paramètres appels vidéo : permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.

Appels/Contacts

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis saisissez le numéro du nouveau contact. Appuyez ensuite sur la touche **Menu** , puis sur **Ajouter aux contacts**. Indiquez ensuite si vous voulez **créer un nouveau contact** ou


ajouter au numéro abrégé existant.

- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 4 Sélectionnez une sonnerie en appuyant sur .
- 5 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez le nom du nouveau contact.
- 6 Saisissez les informations de votre correspondant.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts favoris

Permet de définir comme favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sélectionnez **Favoris**. Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.


- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé des favoris.

Messagerie/E-mail

Messagerie

Votre LG-P920 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  sur l'écran d'accueil, puis sur Nouveau message pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Il vous sera facturé un SMS pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez plus bas sur **Rédiger un message** pour commencer à

saisir votre message.

- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message. **ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.
- 5 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

AVERTISSEMENT

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.



AVERTISSEMENT

Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et il vous est facturé en conséquence.

REMARQUE : Si vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P920 sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer les messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. Si aucun compte de messagerie n'est défini, vous devez lancer l'assistant de configuration.

ASTUCE ! Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

Vous pouvez sélectionner le type de messagerie : **MS Exchange** ou **Autres**.

Compte de messagerie Microsoft Exchange

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Nom d'utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Messagerie/E-mail

Domaine : permet de saisir le domaine du compte (facultatif).

Adresse serveur : permet de saisir l'adresse du serveur.

Utiliser SSL : permet de définir si SSL doit être utilisé pour Microsoft Exchange.

Appuyez sur le bouton Suivant pour établir la connexion au serveur.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir le nom affiché pour le compte et Mon nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Autre compte e-mail (POP3, IMAP)

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir un nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

POP3 / IMAP4 : sélectionnez POP3 ou IMAP4.

Serveur entrant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

Type de sécurité : TLS/SSL/désactivé.

Numéro de port : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

Serveur sortant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Type de sécurité SMTP : TLS/SSL/désactivé.

Numéro de port : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

Écran Comptes

L'écran **Comptes** affiche une liste

contenant votre **boîte de réception combinée** et tous vos comptes de messagerie.

- Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. La **liste des comptes** s'affiche.

ASTUCE ! Dans les listes de comptes, appuyez longuement sur un compte e-mail, puis sur Ajouter à l'écran d'accueil pour déplacer l'icône du compte sur l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône pour accéder directement à la boîte de réception.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa **Boîte de réception combinée**. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

Ouverture de la boîte de réception combinée :

Si vous avez configuré l'application E-mail pour l'envoi et la réception de messages de plusieurs comptes,

vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la **Boîte de réception combinée**.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**.
- 2 Appuyez sur **Boîte de réception combinée** (sur l'écran **Comptes**). Les messages figurant dans la **Boîte de réception combinée** se distinguent par différentes couleurs indiquées sur la gauche, qui correspondent à celles de vos comptes sur l'écran **Comptes**.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message :

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Nouveau message**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse,

Messagerie/E-mail

les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.

- 3 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur **Pièce jointe** pour joindre un fichier au message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer**. Dans le dossier Brouillons, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la touche Précédent, puis sur Oui dans la fenêtre Enregistrer comme brouillon avant de l'envoyer. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous

travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier **Boîte d'envoi** s'affiche sur l'écran **Comptes**.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne sont pas stockés sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier Envoyés, appuyez sur la touche Menu, puis sur Dossiers et Envoyés. Ensuite, sélectionnez Actualiser dans les options du menu.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie de notification se fait entendre et la vibration fonctionne.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, **Éléments envoyés**, **Brouillons**, **Corbeille** et **Spam**.

Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Ajout et modification de comptes de messagerie

Ajout d'un compte de messagerie :

- 1 Appuyez sur l'**onglet Applications**, puis sélectionnez **E-mail**.
- 2 Sélectionnez **MS Exchange** ou **Autre**. Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter un**

compte.

Modification des paramètres d'un compte :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :


- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur **Supprimer le compte** dans le menu qui s'affiche, puis sur **OK** pour confirmer.

Messagerie/E-mail

ASTUCE !

Quoi de neuf ?

Vous pouvez afficher des notifications par priorité pour un appel en absence, un message non lu, un message vocal ou un courrier électronique. Les notifications sont affichées pendant une période donnée.

- 1** Choisissez **Applications** > **Quoi de neuf ?**.
- 2** En appuyant sur le bouton , vous pouvez sélectionner une vue sous forme de liste ou par catégorie.

Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous rendre sur le site Web pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout d'un compte sur votre téléphone

- 1 Appuyez sur l'écran d'Accueil pour faire apparaître l'écran d'accueil. Lorsque divers gadgets apparaissent, choisissez **Social+**  et appuyez sur le bouton **Paramètre** . Vous pouvez

également y accéder d'une autre façon. Dans l'écran d'accueil, choisissez **Applications > Paramètres > Comptes et synchro > Social+ Réglages**.

- 2 Sélectionnez l'application client de réseau social à utiliser (Facebook, Twitter ou MySpace).
- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Patientez pendant que les informations sont confirmées auprès de la communauté.
- 5 En appuyant sur votre communauté, vous pouvez visualiser son statut actuel.

Réseaux sociaux

Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Vous pouvez afficher et mettre à jour le contenu de votre communauté sociale en utilisant à tout moment le gadget **Social+** .
- 2 Dans le gadget **Social+** , choisissez le service SNS auquel vous vous connectez. Votre statut et contenu s'affichent.
- 3 Lorsque vous appuyez sur la zone de saisie, l'écran change pour que vous puissiez mettre à jour votre statut actuel à l'aide de commentaires ou charger des photos.

ASTUCE ! Vous pouvez mettre à jour votre statut et charger des photos simultanément sur Facebook pour LG, Twitter pour LG et MySpace pour LG en activant les cases à cocher.

REMARQUE : Cette fonction dépend des services du réseau.

ASTUCE ! Vous pouvez synchroniser votre liste d'amis avec votre liste de contacts.

Suppression de comptes sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Applications > Paramètres > Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte.**

Facebook et Twitter

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu **Applications.**
- 2 Sélectionnez l'application client de réseau social à utiliser : Facebook ou Twitter.

- 3** Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur Connexion.
- 4** Patientez pendant que les informations sont vérifiées auprès de la communauté.
- 5** En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.


Photos et vidéos

Familiarisation avec le viseur (appareil photo)

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Changer d'appareil photo : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.

Transition entre les modes 2D - 3D : permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.

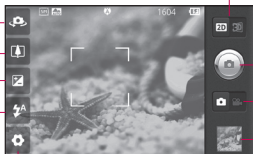

Prendre une photo

Mode Vidéo : Faites glisser l'icône vers la droite pour passer en mode caméra vidéo.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Galerie : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Luminosité : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour restaurer les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'icône du déclencheur .
- 4 Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.

Avertissement : Les caractéristiques de l'appareil photo font que des problèmes d'ombres peuvent se produire lorsque vous prenez des photos en intérieur. (L'ombre fait référence à une différence de couleurs entre le centre et les bords de la photo.)

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Envoyer Permet de partager votre photo via **Bluetooth, Social+, Facebook, Twitter, Picasa, Messagerie, Gmail** ou **e-mail**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

ASTUCE ! Si vous possédez un compte sur un site de réseau social et qu'il est configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté.

Définir comme Permet d'utiliser l'image comme **icône de contact** ou **Fond d'écran**.

Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Photos et vidéos

Modifier Permet de modifier la photo que vous avez prise.



Permet de supprimer l'image.




Permet de prendre immédiatement une autre photo.



Permet d'afficher la dernière photo prise.

Utilisation des paramètres avancés (appareil photo)

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en parcourant le menu. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Mise au point : choisissez **Automatique, Macro, continu** et **Recherche des visages**.

Taille de l'image : permet de définir

la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.

Mode scène : choisissez **Automatique, Portrait, Paysage, Couché de soleil** et **Nuit**.

Balance blancs : choisissez **Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo. Choisissez entre **Aucun, Sépia, Monochrome, Négatif, Net** et **Surexposition**.

Minuteur : le minuteur vous permet de définir l'intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et celui où l'appareil prend la photo.

Mode de prise de vue : permet de choisir entre le mode de prise de vue normal et en continu.

Qualité d'image : choisissez **Super fin, Haute qualité** ou **Normale**.

Plus la qualité est fine, plus la photo est nette, mais plus la taille du

fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Visualisation : si vous activez la **visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

Son prise vue : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.


Emplacement : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu.

REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le service de localisation géographique est activé.

Stockage : sélectionnez Mémoire interne ou Carte SD pour enregistrer des images.

 Réinitialise tous les paramètres

par défaut de l'appareil photo.

 Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des réglages de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Photos et vidéos

Visualisation des photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.



Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.



Permet de partager le contenu.



Permet de supprimer une photo.



Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Modifier : appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide des divers outils.

Familiarisation avec le viseur (caméra vidéo)

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.


changer de camera : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.

Transition entre les modes 2D - 3D : permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.

Lancer enreg.

Mode Appareil Photo : Faites glisser l'icône vers la gauche pour passer en mode appareil photo..

Galerie : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

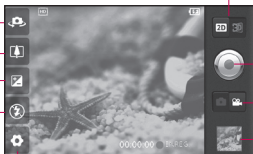

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Luminosité : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour restaurer les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Photos et vidéos

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur **Vidéo**. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo .
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

Lecture Permet de lire la vidéo.

Partager Permet de partager votre vidéo via **Bluetooth**, **Facebook**, **E-mail**, **Gmail**, **Messagerie** ou **YouTube**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.


Renommer Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de réaliser. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.

 Permet de regarder la dernière vidéo enregistrée.

Utilisation des paramètres avancés (caméra vidéo)

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en parcourant le menu. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Taille vidéo : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez le format d'image vidéo parmi les options suivantes : 1080P(1920x1080), HD(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) ou QCIF(176x144).

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière

de l'environnement. Choisissez **Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue. Choisissez entre **Aucun, Sépia, Monochrome, Négatif, Net** et **Surexposition**.

Qualité vidéo : choisissez **Super fin, Fin** ou **Normal**.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Choisissez **Normal** ou **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Visualisation : si vous choisissez **Activé**, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.

Stabilisation : activez cette fonction pour compenser les tremblements.


Stockage : sélectionnez **Carte mémoire intérieure** ou **SD** pour

Photos et vidéos

enregistrer des vidéos.

- 1 Permet de réinitialiser tous les paramètres de la caméra vidéo.
- 2 Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans l'angle inférieur droit.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Photos et vidéos 3D

Familiarisation avec le viseur (appareil photo 3D)



- 1 **Changer de caméra** : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.
- 2 **Mise au point 3D** : pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant de prendre une photo en 3D.


- 3 **Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 4 **Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 **Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Mode de mise au point 3D : sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.

Prise d'une photo 3D

- 1 Ouvrez l'application Appareil Photo.
- 2 Appuyez sur le bouton 3D  dans le viseur.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 4 Appuyez sur l'icône du déclencheur .
- 5 Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.



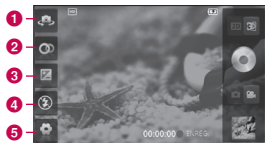

Familiarisation avec le viseur (caméra vidéo 3D)



Photos et vidéos

- 1 Changer de caméra :** permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.
- 2 Mise au point 3D :** pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant d'enregistrer une vidéo en 3D. Cette fonction ne peut pas être modifiée en cours d'enregistrement.
- 3 Luminosité :** permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 4 Flash :** permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Réglages :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.
 - Mode de mise au point 3D :** sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.
 - Stabilisation :** activez cette fonction pour compenser les tremblements.


Enregistrement d'une vidéo 3D rapide

- 1 Ouvrez l'application Appareil photo et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur Vidéo. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran : appuyez sur le bouton 3D .
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo . ENREG. s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

REMARQUE

- Le mode caméra 3D est disponible uniquement en mode paysage.
- Conservez une distance minimale de 0,5 m entre l'appareil photo et le sujet.
- Pour profiter pleinement de la 3D, placez le téléphone à 30~40cm de vos yeux.

Espace 3D

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée pour accéder à l'espace 3D . Le contenu 3D s'affiche alors, notamment YouTube 3D, Galerie 3D, Caméra 3D et Guide 3D.



YouTube 3D

- 1 Appuyez sur YouTube 3D pour lancer l'application. L'écran bascule vers le site Web de YouTube 3D et plusieurs vidéos 3D s'affichent.
- 2 Sélectionnez la vidéo à regarder. Les images s'affichent côte à côte, en mode portrait.
- 3 Passez en mode paysage pour activer automatiquement le mode 3D.



Galerie 3D

- 1 Appuyez sur Galerie 3D . Les images 3D sont répertoriées dans une liste.


- 2 Choisissez celle que vous souhaitez visualiser.

REMARQUE

- L'affichage du contenu 3D est optimisé si l'écran est placé devant vous à 30 ou 40 centimètres.



Caméra 3D

- 1 Appuyez sur Caméra 3D  pour que l'écran passe en mode caméra 3D. Pour créer des photos et des enregistrements 3D, reportez-vous aux sections correspondantes dans les pages précédentes.



Jeux et applications 3D

- 1 Appuyez sur Jeux et appl. 3D  pour faire apparaître tous les jeux et toutes les applications 3D que vous avez téléchargés à partir d'Android Market. Quatre applications telles qu'Asphalt6,

Let's Golf2, Nova et Gulliver's Travels, sont fournies par défaut.

Guide 3D

Le Guide 3D contient des instructions qui simplifient l'utilisation des contenus 3D avec ce téléphone. Vous y trouverez des conseils sur la création d'images 3D, la connexion à la télévision 3D (HDMI), ainsi que sur l'affichage et le partage de contenus 3D.

Multimédia


Galerie

Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire externe. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Galerie**.

- 1 Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher

Diaporama et Menu.

-  Appuyez pour afficher le diaporama.

-  Menu Appuyez pour sélectionner les options de votre choix.

-  Permet de partager le contenu.

-  Permet de supprimer une photo.

-  Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires

sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

Pivot : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Modifier : appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide des divers outils.

Pour afficher du contenu 3D,


- 1 Sélectionnez l'image à regarder.
- 2 Passez en mode paysage pour activer le mode 3D.
- 3 Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide 3D.



NOTE: Une partie des fichiers images peuvent être convertie de la 2D à la 3D

Musique

Le téléphone LG-P920 est équipé d'un lecteur intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux de musique préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Musique.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.

- 6 Appuyez sur  pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

Pour régler le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté droit du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Définir comme sonnerie**, **Supprimer** et **Partager** s'affichent.

Multimédia

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur la case Identifiable pour activer l'option.
- 4 Appuyez sur **Toujours accepter la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres périphériques.


- 5 Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone portable de fichiers provenant d'autres périphériques.
- 6 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images, Vidéos** et **Musique**.
- 7 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée

correctement (par exemple, la TV et le PC)

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 3 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche Menu, puis sélectionnez Lire.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est

Multimédia

correctement configuré.

- 1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- 4 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre téléphone est connecté en Wi-Fi à votre réseau local et à une connexion Wi-Fi certifiée DLNA.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à

votre réseau local.

Certains périphériques DLNA (TV par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes de périphériques de restitution.

Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante.

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la touche de menu Télécharger.

AVERTISSEMENTS : Certains

types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable.

REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez **Mon téléphone**.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche de menu Charger.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la

bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

AVERTISSEMENT : Certains périphériques DLNA ne prenant pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS ne pourront pas être chargés.

Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Pour transférer des fichiers via un périphérique USB :

- 1 Connectez le téléphone LG-P920 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Mode clé USB**

Multimédia

(**stockage de masse**), puis connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.

3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.

4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE : Vous devez d'abord installer la carte MicroSD. Sans carte MicroSD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone

1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

- Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez **Connecté** avec un câble USB > **Activer le périphérique de stockage USB** > et ouvrez le dossier de mémoire

amovible sur votre PC pour afficher les fichiers.

- Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devrez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».
- 2** Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de votre ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.
- Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.
- En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture

du fichier vidéo.

- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez le programme Mobile Sync for Android sur le site www.lg.com et installez-le sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à

l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 2 Sélectionnez l'icône Contacts. Allez à Fichier > Importer, et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de Mobile Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à Mobile Sync for Android.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P920 (par câble USB) est détectée par Mobile Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

Multimédia

Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth, non pas depuis le menu Bluetooth comme il est habituellement d'usage sur les téléphones portables, mais en exécutant une application appropriée.

- **Envoi d'images :** exécutez l'application Galerie et sélectionnez Image > Menu. Cliquez sur Partager, puis sélectionnez Bluetooth > Assurez-vous que Bluetooth est activé et sélectionnez Rechercher des appareils > Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Exportation de contacts :** exécutez l'application Répertoire. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager** >

Bluetooth. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**.

Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

- **Envoi de plusieurs contacts :** exécutez l'application **Contacts**. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur Partager. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur **Tout sélectionner.** > **Partager** > **Bluetooth.** Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Connexion au FTP (seuls les serveurs FTP sont pris en charge sur ce téléphone) :** sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseau** > **Paramètres Bluetooth.** Ensuite, sélectionnez la case **Identifiable** et recherchez d'autres périphériques. Accédez

au service voulu et ouvrez la connexion au serveur FTP.

ASTUCE ! Il s'agit de la version Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par Bluetooth SIG. L'appareil est donc compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

REMARQUE : Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Ensuite, cochez la case **Identifiable**. La case est décochée au bout de 120 secondes.

REMARQUE : Les profils pris en charge sont les suivants : SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP (serveur), A2DP et AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface audio/vidéo compacte utilisée pour le

transfert de données numériques non compressées.

Si vous connectez votre téléphone à un téléviseur ou à un écran via un câble HDMI, vous pouvez y afficher des images ou des vidéos avec le lecteur vidéo/la galerie photo.

Vous pouvez également lire du contenu 3D sur un téléviseur ou un écran 3D.

Remarque : La lecture de fichiers multimédia peut prendre du temps en fonction du périphérique connecté à votre téléphone.

Il est possible que les fichiers ne soient pas correctement lus si vous utilisez un câble ou un produit non certifié HDMI. L'orientation de l'image définie sur votre téléphone s'applique également à celle affichée sur le périphérique. Il est possible que le transfert du contenu 3D ne soit pas automatique en raison de différences entre les versions HDMI prises en charge par votre téléphone

Multimédia

et votre téléviseur 3D.

Dans ce cas, vous pouvez modifier les paramètres 3D de votre téléviseur en vous référant au manuel de l'utilisateur du téléviseur.

Lorsque vous utilisez un câble HDMI, Lecture vidéo 3D, l'aperçu de l'appareil photo 3D ou l'aperçu de la caméra 3D s'affichent uniquement sur le téléviseur ou l'écran. À la demande du propriétaire du copyright, il se peut que la sortie HDMI ne soit pas prise en charge pour certains fichiers.

Si les données de votre téléphone ne s'affichent pas correctement sur le périphérique à cause d'un problème de synchronisation, vous devez modifier la résolution de votre téléphone.

(À l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu, puis sur Paramètres > HDMI > Résolution.)

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Alarme/Horloge**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme.
- 3 Configurez l'alarme et appuyez sur **Enregistrer** pour l'activer.

REMARQUE : Pour supprimer l'alarme de la liste des alarmes, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Supprimer/Tout supprimer.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes,

appuyez sur **Menu** et sur le panneau **Fonctions Avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

REMARQUE : Ce calculateur ne prend en charge que le radian comme unité standard de mesure des angles.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**.
- 2 Vous devez posséder un compte MS Exchange ou Google pour utiliser le calendrier
- 3 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de

Utilitaires

début et de fin de l'événement.

- 5 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** et indiquer le lieu de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **rappels** si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonnera à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou

autres fichiers audio.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

Avertissement : La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Partager**.
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** et **Messagerie**. Si vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail** ou **Messagerie**, l'enregistrement

vocal sera ajouté au message écrit et sera envoyé normalement.

Fuseau horaire local

Vous pouvez définir l'option Utiliser le fuseau horaire local et sélectionner Fuseau horaire local dans la liste.



Cette option permet d'effacer le fuseau horaire local défini par le réseau mobile, afin que le fuseau horaire de votre choix s'applique au calendrier et aux événements de votre téléphone.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  la touche **Accueil**.
- 2 Appuyez sur **Calendrier**, puis connectez-vous à votre compte.
- 3 Dans le menu **Calendrier**, sélectionner l'option **Paramètres**.
- 4 Appuyez sur **Utiliser le fuseau horaire local**, puis sélectionnez le fuseau de votre choix dans l'option **Fuseau horaire local**.

3D Game Converter

Profitez de vos jeux préférés en 2D en les affichant en 3D grâce à 3D Game Converter équipé du moteur HRZ.

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone pour transformer en temps réel les jeux ajoutés à la liste du convertisseur de jeux en 3D.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **3D Game Converter**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez les jeux que vous souhaitez convertir.
- 3 Profitez de vos jeux en 3D grâce à ce convertisseur 3D.
 - Si vous disposez de jeux personnalisables, vous pouvez paramétrer la qualité de l'image, la profondeur en 3D ainsi que l'échelle de profondeur en 3D.
- 1 Appuyez sur  dans la liste des jeux.

Utilitaires

2 Enregistrez vos paramètres.

Avertissement

3D Game Converter prend uniquement en charge les jeux OpenGL en 2D.

REMARQUE : La conversion en 3D est gratuite.

Modification de vidéos

Utilisez Video editor pour modifier les vidéos que vous avez réalisées.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications** dans l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur **Video editor**. Lorsqu'aucun projet n'est en cours, seules les options **Nouveau** et **Aide** sont disponibles. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher **l'aide**.
- 3 Appuyez sur **Nouveau**, puis sélectionnez **Ajouter** pour sélectionner des vidéos, des images ou des musiques. Faites glisser les fichiers là où vous

souhaitez les placer.

REMARQUE : Si vous sélectionnez Vidéo en 3D, vous ne pourrez ajouter que des vidéos en 3D offrant la même résolution audio. Si vous sélectionnez Vidéo en 2D, vous ne pourrez ajouter que des vidéos en 2D.

- 4 Appuyez sur **Rogner** pour modifier la longueur de la vidéo. Faites glisser la barre **Rogner pour afficher** les options disponibles dans Vue détaillée.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Exporter** dans l'écran principal. Assurez-vous d'avoir enregistré les modifications avant de quitter le programme pour revenir au menu principal.
- 6 Partagez avec vos amis le contenu modifié via la fonction **Bluetooth**, par **e-mail**, sur **Facebook**, sur **Gmail**, à **partir de votre messagerie** ou sur **Youtube**.

Le Web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone portable à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

<Barre d'outils>


La barre d'icônes située au bas de l'écran simplifie l'utilisation du navigateur.

 **Retour** : permet d'accéder à la page Web précédente.

 **Suivant** : permet d'accéder à la page Web suivante.


 **Fenêtres** : permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.

 **Nouvelles fenêtres** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.

 **Paramètres** : permet d'accéder aux paramètres du navigateur.


Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.


 **Lire plus tard** : ajouté dans Lire plus tard.

 **Partager la page** : permet d'envoyer la page Web via Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messagerie, etc.

 **Rechercher sur la page** : si vous indiquez une lettre ou un mot, toutes les données similaires sur la page Web seront signalées.

 **Sélectionner le texte** : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Vous pouvez coller le texte dans n'importe quelle zone de saisie en appuyant dessus de façon prolongée.

Le Web

 **Aj. des bulletins infos RSS :** permet d'ajouter votre page Web favorite. Lorsqu'un nouvel élément apparaît sur le site, vous êtes automatiquement notifié par le lecteur Google.

REMARQUE : RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour, comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou son texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie

régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Si des pages Web de liens d'informations RSS ne sont pas disponibles, le menu de l'icône 'Aj. des bulletins infos RSS est désactivé.

Plus

- **Page d'accueil :** permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Configurer la page d'accueil :** permet de définir la page actuelle comme étant votre page d'accueil.
- **Ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil :** permet d'ajouter un raccourci vers la page actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page :** permet d'afficher les informations relatives à la page Web.

- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique de téléchargement.

Applications Google

- 1 Vous devez d'abord définir un compte Google. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous êtes connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Google sont synchronisés automatiquement avec votre LG-P920.

Cartes

Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Votre téléphone doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.

REMARQUE : Google Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.

Android Market

Android Market vous permet de télécharger des jeux et des applications. Les applications et les jeux que vous installez à partir d'Android Market apparaissent dans le menu du LG-P920.

Consultez les commentaires d'autres utilisateurs concernant une application ou publiez vos propres commentaires.

Gmail

L'application Gmail est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google en ligne. L'écran par défaut de l'application Gmail est la liste des messages de la boîte de réception.

Parler

Google Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

Ouvrez Google Talk et appuyez sur la touche Menu pour sélectionner l'une des options disponibles : Tous les amis, Ajouter un ami, Rechercher, Se déconnecter, Paramètres, etc.

Recherche Google

Le service Google Mobile Web Search permet de rechercher des sites Web.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) qui offrent aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône  ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Recherchez des contenus 3D passionnants et téléchargez-les depuis la « zone 3D ».
- Après vous être connecté à LG SmartWorld, appuyez sur la touche

Menu pour afficher les différentes options.

- **Catégories** : recherchez des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).
- **Mes appl.** : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.
- **Sélectionnées pour vous** : contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.
- **Recherche** : recherche de contenu.
- **Réglages** : changez les réglages de profil, de notification et d'affichage et recherchez des mises à jour LG SmartWorld.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)
 - **Liste de souhaits** : permet d'enregistrer le contenu qui vous intéresse.
 - **Partage** : permet de partager

des informations de contenu par le biais d'e-mails, de Facebook, de Twitter et des SMS.

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Réglages

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Sans fil et réseau

Cette fonction permet de gérer les fonctions Wi-Fi, Bluetooth, partage de connexion USB, point d'accès, VPN et On-Screen Phone. Vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran

des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche Menu, puis sur Avancé.

Bluetooth (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

Paramètres Bluetooth : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux qui ont été détectés par le téléphone lors de la dernière recherche de périphériques Bluetooth.

Partage de connexion point d'accès mobile : partagez la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB et transformez votre téléphone en point d'accès Wi-Fi

pour partager la connexion Internet de votre téléphone avec d'autres ordinateurs ou appareils.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'On-Screen Phone : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone (le mot de passe par défaut est « 0000 »). On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Son

< Généralités >

Mode silencieux : permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. (Pour désactiver le son des fichiers multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées.)

Avertissement : Une fois que vous avez défini le mode Silencieux, vous ne pouvez plus utiliser le menu **Paramètres > Son > Volume**.

Vibreur : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

Volume : permet de régler le volume de la sonnerie, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément, décochez l'option établissant le même volume pour les deux

Réglages

sonneries.

< Appels entrants >

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

< Notifications >

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran tactile.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de

configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations.

Ecran

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de définir l'orientation pour que le téléphone bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque vous retournez l'appareil.

Animation : permet d'insérer des transitions animées lorsque vous passez d'un écran à un autre.

Mise en veille de l'écran : permet de déterminer le délai avant l'extinction automatique de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, choisissez le délai le plus court possible.

Affichez police : permet de modifier la police d'affichage.

< paramètres 3D >

Alerte contextuelle – Si vous avez coché l'option correspondante, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous lancez un jeu en 3D.

Mouvements

Utiliser les contrôles gestuels - Activez/désactivez les fonctions de contrôle gestuel pour les appels entrant et l'alarme.

<Appel entrant>

Muet : vous permet de désactiver le son en retournant le téléphone lorsqu'il sonne.

<Alarme>

Répéter (de stopper) : vous permet de stopper la fonction de répétition de l'alarme en retournant le téléphone.

Reinitialiser le détecteur de mouvements - Permet de calibrer le capteur de mouvement en déposant le téléphone sur une surface plane.

Lieu et sécurité

< Ma position >

Utiliser réseaux sans fil : grâce à l'option **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez la case **Activer les satellites GPS**, votre téléphone déterminera votre position avec précision (rue).

< Déverrouillage de l'écran>

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

Réglages

ASTUCE ! Verrouillage de votre écran à l'aide du Verrouillage par schéma

- 1 La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.
- 2 Il vous sera demandé de saisir plusieurs fois le schéma que vous avez choisi. La prochaine fois que vous allumerez votre téléphone ou que vous déverrouillerez l'écran, il vous sera demandé de saisir votre schéma de déverrouillage.

< Blocage de la carte SIM >

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

< Mots de passe >

Mots de passe visibles :

sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie ou désélectionnez-la pour les masquer lors de la saisie.

< Administration du périphérique >

Administrateurs : permet d'ajouter ou de supprimer des administrateurs.

< Stockage des identifiants >

Utiliser des identifiants

sécurisés : sélectionnez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier chiffré où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et autres identifiants de connexion.

Le stockage des identifiants est nécessaire à la mise en place de certains VPN ou certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

Installer depuis la carte SD : permet d'installer des certificats cryptés à

partir d'une carte microSD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants. Le mot de passe doit contenir huit caractères minimum.

Effacer le stockage : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.

Applications

Sources inconnues : permet l'installation d'applications à partir de sites Web, d'e-mails et de sources différentes d'Android Market.



AVERTISSEMENT :

Selon les applications que vous installez, le téléphone peut devenir instable et être utilisé illégalement pour obtenir votre position géographique et les informations que vous communiquez via Internet.

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher et de contrôler les services et applications en cours d'exécution. Cette option affiche les processus nécessaires à chaque service en cours d'exécution et l'espace mémoire utilisé.

Réglages

Utilisation du stockage – permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Utilisation de la batterie – permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

Développement : permet de définir les options pour le développement d'applications, par exemple

Débugage USB, Rester activé, et Positions fictives.

Comptes et synchro

< **Paramètres généraux** >

Données en arrière-plan : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désélectionnant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à

synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

< **Social+ Mise à jour de réglages** >

Social+ Réglages – Cette fonction vous permet d'actualiser toutes les applications de réseau social sur votre téléphone.

< **Gestion des comptes** >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

Confidentialité

< **Données personnelles** >

Réinit. valeurs d'usine : permet de supprimer l'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes

les applications téléchargées et les licences DRM. Réinitialiser le téléphone dans sa configuration d'usine ne supprime ni ne restaure aucun logiciel ou mise à jour que vous avez installé ou aucun fichier (ex. photos et musiques) sur votre carte microSD externe ou interne. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

Carte SD et mémoire

< Carte SD >

Vérifiez l'espace total et l'espace disponible. Appuyez sur **Désactiver la carte SD externe** pour la retirer en toute sécurité. Vous pouvez utiliser l'option **Formater la carte SD externe** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient. Vous devez désactiver la carte MicroSD avant de la formater.

< **Mémoire interne du téléphone** >
Vérifiez l'**espace disponible**.

Langage et clavier

Dans le menu **Langage et clavier**, choisissez la langue et la région pour paramétrer le texte de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

Saisie et sortie vocales

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale : Utilisez l'option **Reconnaissance vocale** pour configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains

Réglages

résultats.

- **Bloquer les termes choquants :** lorsque cette case est désélectionnée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est sélectionnée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée de symboles (#).

< Sortie vocale >

Contrôle du synthétiseur vocal : l'option **Contrôle du synthétiseur vocal** permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon :** lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres :** cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales :** si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les paramètres Pico TTS.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces

paramètres.

Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Réglages


Activation du Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur

 pour l'activer.

Ou appuyez sur **Applications > Paramètres > Connexions sans fil**, puis activez le mode **Wi-Fi**.

Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

REMARQUE :

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des frais supplémentaires s'appliquent.
- Si votre téléphone passe en mode Veille lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Si vous disposez d'une connexion




3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.

- Le téléphone LG-P920 prend en charge les protocoles WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP. Sécurité. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez également partager votre connexion de données avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Icône	Description
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés.

Pour obtenir les dernières informations sur les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether> (en anglais seulement).

REMARQUE : La connexion

à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Partage de connexion et point d'accès mobile

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.

Appuyez sur **Connexions sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage de connexion et point d'accès mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

Partage de connexion USB : vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur. Partagez la connexion de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB.

Point d'accès Wi-Fi mobile : sélectionnez cette option pour partager la connexion de données

Réglages

mobile de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.

Aide : ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur le partage de connexion USB et les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

ASTUCE !

Vous pouvez utiliser en même temps le partage de connexion USB et les points d'accès Wi-Fi mobiles.

Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Point d'accès**

Wi-Fi mobile.

- 3 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
 - Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à cinq ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
 - Lorsque l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée, vous pouvez changer le nom du réseau ou le sécuriser.
- 4 Désélectionnez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour interrompre le partage de votre connexion de données via Wi-Fi.

Remarque:

Lorsque vous utilisez un point d'accès Wi-Fi mobile pour la première fois, vous devez enregistrer un mot de passe pour un partage

de connexion de données en toute sécurité.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point d'accès mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le**

point d'accès Wi-Fi s'affiche.

- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe à nouveau lorsque vous vous connecterez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez appuyer sur **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

Réglages

ATTENTION !






Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation d'On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone

-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).
-  Modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier que vous souhaitez envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au

téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte MicroSD.

- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

Avvertissement : Les aperçus de l'appareil photo, les vidéos et les contenus en mode 3D (Jeux et applications 3D, Guide 3D, YouTube 3D, Galerie 3D) ne sont pas pris en charge par On-Screen Phone et ne sont donc pas disponibles sur le PC.

Réglages

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Rendez-vous sur la page d'accueil du site LG (<http://www.lg.com>) et allez à **Service clients > Assistance téléphone portable > Télécharger LG Mobile Support Tool** sur votre PC. Si vous téléchargez LG PC Suite IV, le programme On-Screen Phone est également téléchargé sur votre PC. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

NOTE: Allez dans **Paramètres > Carte SD et mémoire** et vérifiez que "Mode clé USB (stockage de masse USB)" est désactivé.

Connexion du téléphone portable au PC

Connexion USB :

- 1 Ouvrez l'assistant de connexion, sélectionnez Connexion par câble USB, puis cliquez sur Suivant.

- 2 Connectez votre téléphone portable à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Vous pouvez changer le mot de passe dans **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres d'On-Screen Phone**.
- 4 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

Connexion sans fil via Bluetooth :

- 1 Sur votre téléphone portable, allez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez la case **Identifiable**.
- 2 Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer

une nouvelle connexion.


- 3 Exécutez l'assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez Connexion Bluetooth, puis Suivant.
- 4 L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur Arrêter pour interrompre la recherche.
- 5 Sélectionnez « LG-P920 » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.
- 6 Acceptez la demande d'association sur le téléphone, puis sélectionnez Suivant sur le PC.
- 7 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».)

- 8 Appuyez sur OK pour quitter le programme.

Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

Réglages

REMARQUE : Vous devez redémarrer votre téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone. La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention

complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Synchronisez votre téléphone avec votre ordinateur

LG PC Suite est un programme qui vous permet de synchroniser vos agendas et contacts Outlook entre

votre téléphone et votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser LG PC Suite pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur.

Utilisez le programme d'installation de LG PC Suite préchargé sur votre carte SD.

- 1** Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
- 2** Lorsque l'écran "Connecté à l'aide d'un câble USB" apparaît sur l'écran de votre téléphone, touchez « Activer le périphérique de stockage USB » et validez par « OK ». Le téléphone affiche à présent "Stockage USB en cours d'utilisation".
- 3** Votre ordinateur reconnaît à présent votre téléphone comme un périphérique de stockage externe. Naviguez jusqu'à ce disque amovible et ouvrez le

dossier COPY.

- 4** Copiez l'intégralité du répertoire pc_suite vers un dossier sur votre disque dur local.
- 5** Désactivez le mode stockage de masse. Pour ce faire, faites glisser vers le bas la zone de notification et touchez « Eteindre le périphérique de stockage de masse ». Lorsque l'écran « Stockage de masse USB » réapparaît, touchez « Désactiver le périphérique de stockage USB »
- 6** Débranchez le câble USB et déconnectez-le de votre téléphone.
- 7** Sur votre ordinateur, naviguez vers le répertoire où vous avez copié le répertoire pc_suite et double-cliquez sur le fichier LGInstaller.exe. Suivez les instructions à l'écran pour installer LG PC Suite.

Copyrights et marques commerciales

Les droits sur l'ensemble des technologies et produits constituant cet appareil appartiennent à leurs propriétaires respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- microSD et le logo microSD sont des marques commerciales de SD Card Association.
- Google™, Android™, Google Search™, Google Calendar™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Comprend la technologie Adobe® Flash® Player d'Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer

vosre téléphone. **Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence. Sous couvert d'un ou des brevets américains cités ci-dessous : 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710, 7 519 274

Avertissement ! Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>. Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Copyrights et marques commerciales

- Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

- **<DTS 2.0 Channel>**



Fabriqué sous licence
de DTS Licensing

Limited. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel et les logos DTS sont des marques déposées de DTS, Inc. Ce produit comprend des logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

- **<Dolby Digital Plus>**




Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P920.

(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P920 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P920.



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-P920

Nom commercial

LG

CE 0168

Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Doo Haeng Lee/Directeur

Date de publication

3, May, 2011


Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM. L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue La batterie n'est pas chargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté plus longtemps. Nettoyez les contacts. Enlevez la batterie et réinsérez-la.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse Problème de contact	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect. Batterie défectueuse.	Branchez le chargeur sur une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.
Impossible de recevoir/envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucune donnée audio	Mode Vibreur ou Méthode	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux. Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas, maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée pendant 10 secondes pour l'éteindre. Puis, appuyez à nouveau sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pendant 3 secondes pour redémarrer le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.





Português

LG-P920 Manual do utilizador

Este manual foi preparado para os utilizadores do sistema operativo Gingerbread (Android 2.3). Se o seu telefone ainda tem a versão Froyo (Android 2.2), consulte a página 108 deste manual para saber como pode actualizar o seu telefone.

- Parte do conteúdo deste manual poderá não se aplicar ao seu telefone, dependendo do respectivo software ou do seu fornecedor de serviços.
- Este telefone não é recomendável para pessoas com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã táctil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk e Market são marcas comerciais da Google, Inc.



Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	5	Atender e rejeitar uma chamada.....	41
Aviso importante	14	Ajustar o volume da chamada.....	42
Conhecer o seu telefone	24	Fazer uma segunda chamada.....	42
Instalar o cartão SIM e a bateria.....	26	Ver o seu registo de chamadas.....	42
Carregar o seu telefone.....	27	Definições de chamadas	43
Formatar o cartão de memória.....	28	Contactos	45
O seu ecrã inicial.....	30	Procurar um contacto.....	45
Sugestões relativamente ao ecrã táctil.....	30	Adicionar um novo contacto	45
Bloquear o telefone	32	Contactos favoritos.....	45
Desbloquear o ecrã.....	32	Mensagens/E-mail	47
Início	32	Mensagens.....	47
Adicionar widgets ao seu ecrã inicial.....	33	Enviar uma mensagem.....	47
Voltar a uma aplicação recentemente utilizada	34	Alterar as suas definições de mensagem	48
Teclado no ecrã.....	37	Configurar o seu e-mail.....	48
Configurar a Conta Google	38	Conta de e-mail Microsoft Exchange.....	48
Criar a sua conta Google	38	Outra conta de e-mail (POP3, IMAP)	49
Iniciar sessão na sua conta do Google.....	38	Compor e enviar e-mail.....	50
Chamadas/Contactos	40	Trabalhar com pastas de contas .	52
Fazer uma chamada de voz.....	40	Adicionar e editar contas de e-mail.....	52
Fazer uma chamada de vídeo.....	40	Redes sociais	54
Menu Chamada de vídeo	41	Adicionar a sua conta ao seu telefone	54
Fazer chamadas para os seus contactos.....	41	Visualizar e actualizar o seu estado	55

Remover contas no seu telefone	55	Música	72
Facebook e Twitter	55	Reproduzir uma música	72
Fotografias e vídeos	57	Utilizar o Smart Share	73
Conhecer o ecrã da câmara		Transferir ficheiros utilizando	
(Câmara)	57	dispositivos de armazenamento	
Tirar um instantâneo	58	de massa USB	76
Depois de tirar a fotografia	58	Como guardar ficheiros de	
Utilizar as definições avançadas		música/vídeo no telefone	76
(Câmara)	59	Como mover contactos do seu	
Ver as suas fotografias		telefone antigo para o actual	77
guardadas	61	Como enviar dados do seu	
Conhecer o ecrã da câmara		telefone através de Bluetooth	78
(Câmara de vídeo)	62	HDMI	79
Gravar um vídeo curto	63	Utilitários	81
Após filmar um vídeo	63	Configurar o seu alarme	81
Utilizar as definições avançadas		Utilizar a sua calculadora	81
(Câmara de vídeo)	64	Adicionar um evento ao	
Ver os seus vídeos gravados	65	calendário	81
Ajustar o volume durante a		Gravar um som ou voz	82
visualização de um vídeo	65	Enviar a gravação de voz	82
Fotografias e vídeos 3D	65	Fuso horário pretendido	83
Espaço 3D	69	Conversor 3D de Jogos	83
YouTube 3D	69	Editar vídeos	84
Galeria 3D	69	A Web	85
Câmara 3D	69	Browser	85
Jogos e aplicações 3D	70	Opções de utilização	85
Guia 3D	70	Aplicações do Google	87
Multimédia	71	Mapas	87
Galeria	71	Market	87

Conteúdo

Gmail.....	87	Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil	103
Talk	87	Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil	103
Google Search	88	Como utilizar o On-Screen Phone.....	104
LG SmartWorld	89	Ícones do On-Screen Phone	105
Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone	89	Funções do On-Screen Phone ..	105
Como utilizar o LG SmartWorld ..	89	Como instalar o On-Screen Phone no seu PC	106
Definições	91	Ligar o telemóvel ao PC.....	106
Redes sem fios e outras	91	Verificar a ligação do telefone com o PC	107
Som	92	Desligar o telefone do seu PC...	107
Ecrã	93	Actualização do software do telefone	108
Gestos	94	Sincronize o seu telemóvel com o computador	108
Localização e segurança	94	Direitos de autor e marcas comerciais.....	110
Aplicações	96	Acessórios	112
Sincronização de dados	97	Especificações técnicas.....	113
Privacidade	97	Resolução de problemas	114
Cartão SD e memória do telefone	98		
Idioma e teclado.....	98		
Entrada e saída de voz	98		
Acessibilidade.....	100		
Data e hora.....	100		
Sobre o telefone.....	100		
Wi-Fi	100		
Partilhar a ligação de dados móveis do telefone	101		
Tethering e ponto de acesso portátil	102		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo LG-P920 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes

de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto da SAR para este modelo de telefone, testado pela DASY4 para utilização ao ouvido, é de 0.368 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0.562 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e deve manter o equipamento a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são seguidas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.

- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.

- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.

- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Contém peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.

- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Precauções relativas à visualização de conteúdo 3D

1. Sempre que assistir a conteúdos 3D, tenha em conta:

- A visão das crianças mais jovens pode encontrar-se ainda em fase desenvolvimento. As crianças com idade inferior a 5 anos não podem visualizar conteúdos 3D.
- Alguns espectadores podem ter sintomas de desconforto tais como náuseas, pressão ocular, fadiga e tonturas ao assistir a conteúdos 3D. Todos os espectadores devem fazer pausas regulares para ajudar a evitar estes sintomas. Cada pessoa é diferente, por isso, determine a frequência e duração das pausas mais adequadas para o seu caso. Se notar algum sintoma de desconforto, interrompa a visualização e faça uma pausa até que os sintomas desapareçam. Se, depois de

interromper a visualização e fazer uma pausa, os sintomas persistirem, consulte um médico.

- Siga as directrizes fornecidas com o seu dispositivo móvel relativamente a distâncias e ângulos de visualização. A visualização de conteúdos 3D dentro do alcance recomendado pode reduzir a probabilidade de ocorrência de sintomas de desconforto.

2. A visualização de conteúdos 3D por crianças deve ser monitorizada por um adulto responsável a fim de garantir que estas seguem o modo de utilização recomendado.

Aviso importante

Verifique se encontra nesta secção quaisquer problemas verificados no seu telefone, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de eliminar alguns dados da memória do seu telefone, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para gerir a aplicação:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, vá para a aplicação que pretende desinstalar e seleccione-a.
- 3 Toque em **Desinstalar** e toque em OK para desinstalar a aplicação pretendida.

AVISO

Se eliminar os dados armazenados no cartão SD do seu telefone, não o pode restaurar através da opção Repor dados de fábrica (Definições -> Privacidade -> Repor dados de fábrica).

2. Optimizar a duração da bateria

Pode aumentar a duração da bateria desactivando funções de que não necessita a funcionar em segundo plano. Também pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Para prolongar a duração da sua bateria:

- Desactive as comunicações de rádio que não estiverem a ser utilizadas. Desactive a Wi-Fi, Bluetooth ou GPS quando não estiverem a ser utilizados.
- Reduza o brilho do ecrã e defina

um limite de tempo do ecrã inferior.

- Desligue a sincronização automática para Gmail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Sobre o telefone > Estado**.
- 2 O estado da bateria (a carregar, a descarregar) e o nível (como percentagem do carregamento total) são apresentados no topo do ecrã.

Para monitorizar e controlar a utilização da bateria:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Sobre o telefone > Uso da bateria**.
- 2 A parte superior do ecrã

apresenta o tempo de utilização da bateria. Isto pode estar relacionado com o tempo que o seu telefone esteve ligado a uma fonte de alimentação ou, se esteve ligado a uma fonte de alimentação, durante quanto tempo esteve em funcionamento com a carga da bateria. O corpo do ecrã lista aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, do que consome mais ao que consome menos.

3. Instalar um sistema operativo de código aberto

Se instalar um sistema operativo de código aberto no seu telefone e não utilizar o sistema operativo fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no aparelho.

Aviso importante

AVISO

Se instalar e utilizar um sistema operativo diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

AVISO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market. Se algumas aplicações não estiverem correctamente instaladas no seu telefone, este pode não funcionar normalmente ou pode ter ocorrido um erro grave. É necessário remover estas aplicações e todos os respectivos dados e definições do telefone.

4. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio unindo quatro ou mais pontos. Se definir um padrão, o ecrã do telefone fica bloqueado. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã. No ecrã inicial, toque no separador Aplicações e seleccione Definições > Localização e segurança > Configurar ecrã de bloq. > Padrão. Sigas as instruções nos ecrãs para desenhar um padrão de desbloqueio do ecrã. Seleccione Seguinte para continuar para o ecrã seguinte.

Cuidado: primeiro crie uma conta Gmail, antes de definir um padrão de desbloqueio.



AVISO

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Tem cinco oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco tentativas, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Se não conseguir aceder ao seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:

1 Se se esqueceu do padrão:

Se criou uma conta Google no telefone, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido da sua conta, tem de efectuar uma reinicialização total.

2 Se se esqueceu do PIN ou da palavra-passe. Se se esqueceu do PIN ou da palavra-passe, deve executar uma Reinicialização total.

5. Utilizar reinicialização total

Se não for repostado para o estado original, utilize Reinicialização total para inicializar o telefone.

Quando o telefone se encontra desligado, prima continuamente a tecla 3D + tecla de diminuição de volume + tecla Ligar e Desligar durante mais de dez segundos.

Quando for apresentado o logótipo da LG no ecrã, solte a tecla Ligar e Desligar.

Após ser apresentado o ecrã de reinicialização total, solte as outras teclas.

Seleccione Sim utilizando a tecla de diminuição de volume e prima a tecla 3D para seleccionar. Deixe o

Aviso importante

telefone em repouso durante mais de um minuto enquanto este efectua a reinicialização total e, em seguida, seleccione **reiniciar o sistema agora**.

Atenção: se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados. Não será possível voltar atrás. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização total.

6. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se aos mesmos. Outros pontos estão ocultos ou incluem outras funções de segurança, por isso deve configurar o telefone para aceder aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

Para activar o Wi-Fi e ligá-lo a uma rede Wi-Fi:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** para activá-lo e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
 - É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
- 3 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver aberta, é-lhe pedido que confirme se pretende estabelecer ligação a essa rede, tocando em **Ligar**.
 - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras

credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes.)

- 4 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

7. Abrir e alternar entre aplicações

Multitarefas é fácil com Android porque as aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é necessário fechar uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as consoante necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para interromper a utilização de uma aplicação:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e

selecione **Definições**>
Aplicações> **Gerir aplicações**.

- 2 Vá para a aplicação escolhida e toque em **Forçar paragem** para fechá-la.

SUGESTÃO! Voltar para uma aplicação recente

Toque continuamente na tecla **Início**. Será apresentado um ecrã que apresenta as aplicações que utilizou recentemente.

8. Instalar o LG PC no seu PC

Para sincronizar o seu telefone através do cabo USB com o seu PC, precisa de instalar o programa LG PC suite no PC.

Pode transferir este programa a partir do Website da LG em www.lg.com. Acesse a <http://www.lg.com> e selecione a sua região, país e idioma. Visite o Website da LG para obter mais informações sobre como instalar e utilizar o programa.

Aviso importante

LG PC SUITE

O LG PC Suite IV é um programa que o ajuda a ligar o telefone a um PC utilizando um cabo de comunicação de dados USB, para que possa utilizar as funções do telemóvel no PC.

Funções principais do LG PC Suite IV

- Criar, editar e eliminar dados do telefone facilmente.
- Sincronizar dados a partir de um PC ou telefone (contactos, calendário, mensagens (SMS)).
- Transferir ficheiros multimédia (fotografias, vídeos e música) facilmente com uma simples acção de arrastar e largar entre um PC e o telefone.
- Transferir mensagens do telefone para o PC.

- Actualização do software sem perder os seus dados

O LG-P920 não é compatível com:

- Ligação ao PC através de Bluetooth
- Tarefas no Calendário
- Aplicações Java

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do LG PC Suite IV. Pode encontrá-lo no menu de Ajuda depois de instalar o LG PC Suite IV.

9. Ligar o telefone a um computador através de USB

Para transferir ficheiros do seu cartão microSD através de dispositivos USB:

- 1 Instale o cartão microSD no telefone. (Este poderá já estar inserido no telefone.)

- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Armazenamento em massa** está activado no seu telefone. (No separador **Aplicações** seleccione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Apenas armazenamento em massa**)
- 3 Utilize o cabo USB com o telefone para ligá-lo a uma porta USB no computador. Toque em **Activar o armazenamento USB**. Irá receber uma notificação a indicar que o USB está ligado.

Quando o telefone estiver ligado como armazenamento USB, receberá uma mensagem de notificação. O cartão microSD do seu telefone está montado como unidade no seu computador. Pode agora copiar ficheiros de e para o cartão microSD.

NOTA: se desinstalar o PC Suite IV, os controladores USB e Bluetooth não são removidos automaticamente. Por conseguinte, devem ser removidos manualmente.

SUGESTÃO! Para utilizar novamente o cartão microSD no seu telefone, tem de abrir a barra de notificação e tocar em **Desligar o armazenamento USB**. Durante este período, não pode aceder ao cartão microSD a partir do telefone, por isso, não pode utilizar aplicações que utilizem o cartão microSD, tais como as funções de câmara, galeria e música. Para desligar o telefone do computador, siga cuidadosamente as instruções indicadas no computador para desligar os dispositivos USB correctamente, de forma a evitar a perda de informações incluídas no cartão.

- 1 Desligue de forma segura o dispositivo USB do seu computador.
- 2 Abra a barra de notificação e toque em **Desactivar armazenamento USB**.
- 3 Toque em **Desligar** na caixa de diálogo apresentada.

Aviso importante

ATENÇÃO

Não insira nem remova o cartão microSD quando o telefone estiver ligado. Poderá danificar o cartão microSD bem como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão microSD poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão microSD com segurança, no ecrã Inicial prima a tecla **Menu** e toque em **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Desinstale o cartão SD**.

10. Desbloqueie o ecrã quando utilizar uma ligação de dados

O visor LCD escurece se não tocar no mesmo durante um determinado período ao utilizar uma ligação de dados. Toque no visor para activá-lo novamente.

11. Não ligue o telefone quando ligar e desligar o PC

Certifique-se de que desliga o telefone e o PC através de um cabo de dados para evitar quaisquer danos no PC.

12. Segure o telefone na vertical

Segure o telefone na vertical e nivelado, tal como um telefone comum. O LG-P920 tem uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira do telefone, uma vez que pode deteriorar o seu desempenho. Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar a parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Isso poderá afectar a qualidade da chamada.

13. Se o ecrã não responder

Se o telefone não reagir aos comandos do utilizador ou o ecrã não responder:

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar** durante 3 segundos.

Para desligar o telefone, prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar** durante 3 segundos; toque em **Desligar** e toque em **OK**.



⚠ ATENÇÃO: se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e as funções do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.

SUGESTÃO! Toque na tecla Menu sempre que tocar numa aplicação para verificar as opções disponíveis.

SUGESTÃO! Se o LG-P920 apresentar uma mensagem de erro durante a respectiva utilização ou se não conseguir ligá-lo, retire a bateria, volte a inseri-la e depois ligue-o de novo após 5 segundos.

**Conector para
auscultadores estéreo**

**Tecla Ligar/Desligar/
Bloquear**



Teclas de volume


- No ecrã inicial: controlo do volume de toque.
- Durante uma chamada: controlo do volume dos auscultadores.
- Durante a reprodução de música: controle o volume em qualquer altura.

Carregador, micro conector do Cabo USB

HDMI

Tecla 3D

- Mantenha esta tecla pressionada para aceder directamente ao Espaço 3D.
- No modo câmara: tire uma foto ao pressionar esta tecla.



Tampa traseira

Bateria

Ranhura do cartão SIM

**Ranhura do cartão
de memória microSD**


**Objectiva da
câmara**

Conhecer o seu telefone


Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, é necessário configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, pressione com firmeza o centro da tampa da bateria, à medida que puxa a parte superior com o indicador. Em seguida, levante a tampa da bateria.

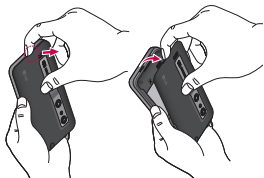

- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

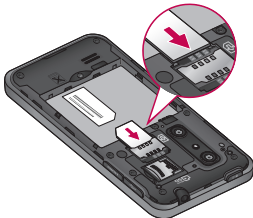

- 3 Insira a bateria no devido local, alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.



- 4 Volte a colocar a tampa traseira do telefone.



Carregar o seu telefone


O conector do carregador encontra-se na parte superior do seu LG-P920. Insira o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica. O LG-P920 deve ser carregado até aparecer



NOTA: antes da primeira utilização, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.





Para inserir um cartão de memória:

- 1 Remova a tampa traseira.

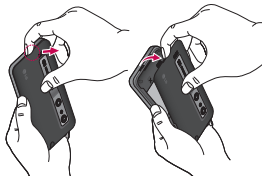

Conhecer o seu telefone

- 2 Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

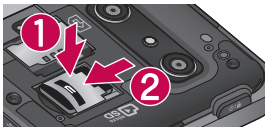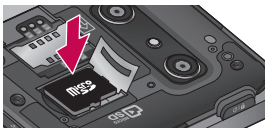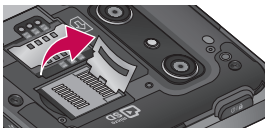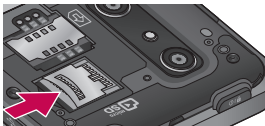

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Caso contrário, deve formatá-lo antes de poder utilizá-lo.

NOTA: todos os ficheiros no cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Navegue e toque em **Cartão SD e armazenamento do telefone**.
- 4 Toque em **Retirar o cartão SD** e toque em **OK** para confirmar.
- 5 Toque em **Formatar cartão SD** > **Formatar cartão SD** > **Apagar tudo**.
- 6 Se definir um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

SUGESTÃO! Se já tiver removido o cartão de memória, pode utilizar os seguintes passos para formatá-lo. Toque em **Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Formatar cartão SD.**



ATENÇÃO Não insira nem remova o cartão de memória com o telefone ligado. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória, bem como o seu telefone e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para retirar o cartão de memória de forma segura, seleccione **Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Desinstale o cartão SD.**

O seu ecrã inicial


Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Seguem-se algumas sugestões sobre como navegar pelo telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque nela.




Tocar e manter – Para abrir um menu de opções ou buscar um objecto que deseja mover, toque nele e mantenha-o.



Arrastar - Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através da mesma, arraste através do ecrã táctil.




Percorrer - Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

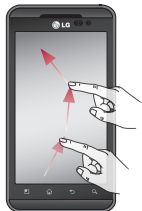

Aproximar e afastar

Para reduzir o zoom de um conteúdo ou imagem, aproxime-se do ecrã colocando dois dedos sobre o ecrã e juntando-os.

Para ampliar, afaste o conteúdo ou imagem afastando os dedos.



NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão de toque: o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

O seu ecrã inicial

Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-P920, prima a tecla **Ligar e Desligar** para bloquear o telefone. Isto ajuda a impedir inserções acidentais no ecrã e economiza a energia da bateria.

Se não utilizar o telefone durante algum tempo, seja qual for o ecrã que esteja a visualizar, o mesmo é substituído pelo ecrã de bloqueio para economizar bateria.

NOTA: se estiver algum programa em funcionamento quando definir o padrão, este pode continuar activo no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de activar o modo de bloqueio para evitar custos desnecessários e também o consumo de bateria (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Desbloquear o ecrã

Para activar o telefone, prima a tecla **Ligar e Desligar**. É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o para cima para desbloquear o ecrã inicial. É aberto o último ecrã que estava a visualizar.

Início


Basta mover o dedo para esquerda ou direita para visualizá-las. Pode também personalizar cada painel com widgets, atalhos das suas aplicações preferidas, pastas e imagens de fundo.


NOTA: algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.

No ecrã inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada.

 Toque em Contactos para abrir os contactos.

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu de mensagens. Aqui pode criar uma mensagem nova.

 Toque no separador **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Basta tocar para percorrer as aplicações.

Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.


NOTA: as aplicações pré-carregadas podem variar dependendo do software ou do seu fornecedor de serviços.

Adicionar widgets ao seu ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando atalhos, widgets ou pastas. Para uma maior comodidade

quando utilizar o telefone, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial do telefone.



Para adicionar um ícone ao seu ecrã inicial:

- 1 No ecrã inicial, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Adicionar**. Como alternativa, toque na parte em branco do ecrã inicial durante um período prolongado.
- 2 No menu **Modo de edição**, toque no tipo de item que pretende adicionar.
- 3 Por exemplo, seleccione **Pastas** na lista e toque nele. Seleccione **Contactos com número de telefone** na lista e toque nele.
- 4 É apresentado um novo ícone de pasta no ecrã inicial. Prima-o continuamente e arraste-o para a localização pretendida no painel direito e retire o dedo do ecrã.

O seu ecrã inicial


SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu **Aplicações**, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

Para remover um ícone de aplicação do ecrã inicial:

- 1 Toque continuamente no ícone que pretende remover. É apresentado o ícone de reciclagem .
- 2 Arraste e largue o ícone de aplicação no ícone de reciclagem .

NOTA: não pode eliminar aplicações pré-carregadas. (Só pode remover os respectivos ícones do ecrã.)

Voltar a uma aplicação recentemente utilizada


- 1 Toque continuamente na tecla **Início** . O ecrã mostra uma mensagem emergente como ícones de aplicações que utilizou

recentemente.


- 2 Toque num ícone para abrir a sua aplicação. Também pode tocar na tecla **Voltar** para voltar para a aplicação actual.


Barra de notificação

A barra de notificação passa no topo do seu ecrã.



Toque e puxe para baixo a barra de notificação com o seu dedo.

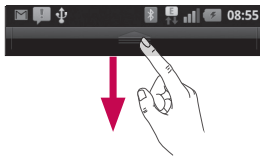

Como alternativa, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Notificações**. Esta opção permite verificar e gerir o estado de Wi-Fi, Bluetooth e GPS, bem como outras notificações.

Visualizar a barra de estado





A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, novas mensagens, duração da bateria e ligações de Bluetooth e dados.

Em seguida, é apresentado um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.













13/05/2011











[Barra de estado]

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de avião
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Ligado a um dispositivo Bluetooth

O seu ecrã inicial

Ícone	Descrição
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	Entrada e saída de dados
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	On-Screen Phone ligado


Ícone	Descrição
	3 outras notificações não apresentadas
	Os dados estão a ser sincronizados
	Transferência concluída
	Novo e-mail
	Novo Gmail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Nova mensagem
	Música em reprodução
	Evento futuro
	Partilha de ligação por USB está activo
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo


Ícone	Descrição
	Quer o tethering USB como o ponto de acesso portátil estão activos.
	GPS activado


Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado no ecrã é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.


Utilizar o teclado e introduzir texto


 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

 Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode manter este separador em baixo para visualizar o menu de definições.

 Toque para visualizar ou alterar o idioma de escrita.

espaço Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.


 Toque para eliminar o carácter anterior.

 Toque para ocultar o teclado no ecrã.

Configurar a Conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á solicitado para criar uma.

Criar a sua conta Google

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações**  para abrir o menu de aplicações.
- 2 Toque em **Gmail** e em **Seguinte** > **Criar** para iniciar o assistente de configuração do Gmail.
- 3 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o seu nome e nome de utilizador para a sua conta Google. Quando introduz texto, pode passar para o campo de texto seguinte tocando em **Seguinte** no teclado.
- 4 Depois de introduzir o seu nome e nome de utilizador, toque em **Seguinte**. O seu telefone irá comunicar com os servidores do Google e verificar

a disponibilidade do nome de utilizador.

- 5 Introduza a palavra-passe e volte a introduzi-la. Em seguida siga as instruções e introduza as informações requeridas e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

Iniciar sessão na sua conta do Google

- 1 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e depois toque em **Entrar**. Aguarde até iniciar sessão.
- 2 Depois de iniciar sessão, pode utilizar os serviços do Gmail e do Google disponíveis no telefone.
- 3 Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet. (Isto depende das suas definições de sincronização.) Após iniciar sessão, pode utilizar o

Gmail, Google Calendar e o Android Market, transferir aplicações do Android Market; fazer cópias de segurança das suas definições nos servidores do Google e usufruir de outros serviços do Google no telefone.

ATENÇÃO!





- Algumas aplicações, tal como o Calendar, o Talk, etc., funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma conta do Google no telefone, certifique-se primeiro de que inicia sessão na conta onde pretende utilizar as aplicações referidas. Assim que iniciar sessão na conta do Google, não terá a opção de terminar sessão na primeira conta do Google e de removê-la, mas poderá adicionar/remover mais contas do Google. Quando inicia sessão, os seus contactos, as suas mensagens do Gmail, os seus eventos do calendário e

outras informações relativas a tais aplicações e serviços na Web são sincronizados com o telefone. A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á solicitado para criar uma.

- Se quiser utilizar a função de cópia de segurança para repor as suas definições para este telefone a partir de outro que tenha instalado o SO Android ou posterior, deve iniciar sessão na sua conta do Google agora, durante a configuração. Se aguardar até a configuração estar concluída, as suas definições não serão repostas.
- Se tiver uma conta profissional na sua empresa ou noutra organização, o seu departamento informático pode ter instruções especiais sobre como iniciar sessão nessa conta.

Chamadas/Contactos

Fazer uma chamada de voz

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, toque no ícone **Apagar** .
- 3 Toque no ícone de **Chamada**  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Terminar** .


SUGESTÃO! Para introduzir "+" para fazer chamadas internacionais, mantenha premido



SUGESTÃO! Para activar o teclado durante uma chamada, toque em **Teclado**.

Fazer uma chamada de vídeo

- 1 Toque em  para abrir o teclado.

- 2 Introduza o número de telefone, conforme referido anteriormente.
- 3 Toque no ícone **Chamada de vídeo**  para fazer uma chamada de vídeo.
- 4 Se não pretender utilizar o altifalante, toque em **Altifalante** e certifique-se de que o seu auricular se encontra ligado.
- 5 Enquanto a chamada de vídeo estiver a ser estabelecida, irá ver a sua própria imagem; quando o seu interlocutor atender a chamada, a sua imagem será apresentada no ecrã. Se necessário, ajuste a posição da câmara interna.
- 6 Para terminar uma chamada de vídeo, toque em **Terminar**.
Privado: pode alterar a imagem em vez de mostrar a imagem actual.
Teclado: permite introduzir um número.

Reter: desliga o som e coloca o vídeo em pausa.

Sem som: desliga o som do microfone.


Alta voz: liga ou desliga o altifalante.

Menu Chamada de vídeo

Captar - Pode captar uma imagem do interlocutor ou de si próprio.

Utilizar a câmara posterior/dianteira - Mude de câmara.

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 Toque em  para abrir a lista de contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Pesquisar**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

SUGESTÃO! Se se esqueceu de colocar o telefone no modo silencioso, toque no separador **Aplicações > Definições > Gestos > Utilizar gestos de movimento > Chamada recebida > seleccione Sem som** e, durante a chamada recebida, incline o telefone para baixo para silenciar o toque.

Quando o ecrã está bloqueado:

Quando o telefone tocar, arraste o ícone **Recusar**  para a esquerda para Recusar/Rejeitar uma chamada recebida.

Quando o ecrã estiver desbloqueado:

Quando o telefone tocar, toque no ícone **Aceitar** . Toque no ícone **Recusar**  para recusar/rejeitar uma chamada recebida.




Chamadas/Contactos



SUGESTÃO! Mensagens de desculpa Quando quiser recusar/rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rapidamente, arrastando **Mens. desculpa** no ecrã. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume da chamada


Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize a tecla do lado esquerdo do telefone para aumentar e diminuir o volume.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em Teclado  e marque o número. **Além** disso, pode procurar os seus contactos tocando em Contactos  e seleccione o número que pretende marcar.
- 2 Toque no ícone **Chamada**  para ligar a chamada.

- 3 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Mantenha premida a lista para alternar entre chamadas.
NOTA: pode tocar em **Conferência**  para fazer uma chamada de conferência.
- 5 Para terminar chamadas activas, toque no ícone **Terminar** .

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, toque em  e seleccione o separador **Registo de chamadas**.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

SUGESTÃO! Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

< Números de marcação fixa >

Selecione **Números de marcação fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN 2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

< Correio de voz >

Serviço de correio de voz – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Conf. do correio de voz – Se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite-lhe introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

< Outras definições de chamada >

Rejeição de chamadas – Escolha esta opção para rejeitar chamadas na lista ou todas as chamadas. Se criar uma lista de rejeição de

Chamadas/Contactos

chamadas, toque em Lista de rejeição de chamadas > tecla Menu > Novo n.º a rejeitar. Em seguida, crie o novo número a rejeitar em Contactos, Registos de chamadas ou Novo número.

Desvio de chamadas – Pode reencaminhar as suas chamadas de voz/chamadas de vídeo para outros números. Seleccione se pretende reencaminhar chamadas Sempre, Reencaminhar chamadas quando Ocupado, Não atendidas e Fora de alcance.

Definições adicionais – Permite alterar as seguintes definições:

- **ID de chamadas:** seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.
- **Chamada em espera:** se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera se estiver a efectuar uma chamada.

Barramento de chamadas – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

Custo da chamada – Veja os custos correspondentes às suas chamadas. (Este serviço depende da rede; alguns operadores podem não suportar esta funcionalidade.)

Duração de chamada – Veja a duração de todas as chamadas, incluindo todo o tipo de chamadas, as efectuadas, as recebidas e a última.

Mensagens de desculpa – Quando rejeita uma chamada, pode enviar de imediato uma mensagem utilizando esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.


Definições da chamada de vídeo – Altere as definições da sua

chamada de vídeo.



Contactos

Pode adicionar contactos ao telefone e sincronizá-los com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.



Procurar um contacto

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Toque em **Procurar** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

Adicionar um novo contacto

- 1 No ecrã inicial, toque em  e introduza o novo número do contacto; em seguida, toque na tecla **Menu**  e toque em **Adicionar a contactos**. Em seguida, escolha se pretende **criar um novo contacto** ou em


Adicionar ao existente.

- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em .
- 3 Pode optar por **Fotografar** ou **Seleccionar a partir da galeria**.
- 4 Selecciono o Toque tocando em .
- 5 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o nome de um novo contacto.
- 6 Introduza os dados do contacto.
- 7 Toque **Gravar** para gravar o contacto.

Contactos favoritos

Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.


Para adicionar um contacto aos seus favoritos:

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.

Chamadas/Contactos

- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela fica dourada.

Para remover um contacto da lista de favoritos:


- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Toque no separador **Grupos** e seleccione **Favoritos**. Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela dourada à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Mensagens/E-mail


Mensagens

O seu LG-P920 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque no ícone  no ecrã inicial para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome de um contacto ou um número de chamada no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.
NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.
- 3 Toque em **Escreva mensagem** abaixo para começar a introduzir a mensagem.
- 4 Toque em **Enviar** para enviar a

sua mensagem.

SUGESTÃO! Pode tocar no ícone  para anexar o ficheiro que pretende enviar com a mensagem.

- 5 O ecrã de mensagem abre, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

ATENÇÃO

O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.

Mensagens/E-mail

ATENÇÃO

Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

NOTA: se receber uma mensagem SMS durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P920 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar estas definições de acordo com as suas preferências.

Toque no ícone **Mensagens** no ecrã inicial, na tecla **Menu** e depois em **Definições**.

Configurar o seu e-mail

Toque no separador **Aplicações** e seleccione **E-mail**. Se a conta de e-mail não estiver configurada, é necessário iniciar o assistente de configuração do e-mail.

SUGESTÃO! Se já estiver configurada uma conta de e-mail, o assistente não irá activar automaticamente.

Pode seleccionar o tipo de caixa de correio, **MS Exchange** ou **Outros**.

Conta de e-mail Microsoft Exchange

Endereço de e-mail – Introduza o endereço de e-mail da conta.

Nome de utilizador – Introduza o nome de utilizador da conta.

Palavra-passe – Introduza a palavra-passe da conta.

Domínio – Introduza o domínio da conta (opcional).

Endereço do servidor - Introduza o endereço do servidor

Utilizar SSL – Seleccione se pretende ou não utilizar SSL para o Microsoft Exchange.

Toque no botão Seguinte para estabelecer ligação ao servidor.

A página Configuração concluída é apresentada e terá de introduzir “ nome” para visualizar a conta e o Meu Nome.

Em seguida, a conta é apresentada na lista de contas na sua pasta E-mail.

Outra conta de e-mail (POP3, IMAP)

Endereço de e-mail – Introduza o endereço de e-mail da conta.

Palavra-passe – Introduza a palavra-passe da conta.

A página Configuração concluída é apresentada e terá de introduzir “ nome”.

Em seguida, a conta é apresentada na lista de contas na sua pasta E-mail.

POP3 / IMAP4 – Seleccione tipo de protocolo, POP3 ou IMAP4.

Servidor de entrada – Introduza o endereço do servidor de correio a receber.

Tipo de segurança – TLS/SSL/ Desligado.

Número de porta – Normalmente, é apresentado o número predefinido de cada conta.

Servidor de envio – Introduza o endereço do servidor de e-mail de envio.

Tipo de segurança SMTP – TLS/ SSL/Desligado.

Número de porta – Normalmente, é apresentado o número predefinido de cada conta.

Ecrã Contas

O ecrã **Contas** mostra a **Caixa de**

Mensagens/E-mail

entrada comum e cada uma das suas contas de e-mail.

- Toque no separador **Aplicação** e seleccione **E-mail**. É apresentado o ecrã **Lista de contas**.

SUGESTÃO! Nas listas de contas, toque continuamente numa conta de e-mail e toque na opção Adicionar ao ecrã inicial para apresentar o ícone da conta no ecrã inicial. Toque no ícone para aceder directamente à caixa de entrada.

Pode tocar numa conta para ver a respectiva **Caixa de entrada comum**. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

Para abrir a Caixa de entrada comum:

Se tiver configurado o e-mail para enviar e receber e-mail a partir de mais de uma conta, pode ver todas

as mensagens enviadas para todas as contas na sua **Caixa de entrada comum**.

- 1 Toque no separador **Aplicações** e seleccione **E-mail**.
- 2 Toque em **Caixa de entrada comum** (no ecrã **Contas**). As mensagens na **Caixa de entrada comum** têm códigos de cor no lado esquerdo, por conta, utilizando as mesmas cores usadas para as suas contas no ecrã **Contas**.

Compor e enviar e-mail

Para compor e enviar uma mensagem:

- 1 Quando estiver na aplicação **E-mail**, toque na tecla **Menu** e toque em **Escrever**.
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são

apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com vírgulas.

- 3 Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Adicionar Cc/Bcc** para copiar ou criar uma cópia com conhecimento oculto para outros contactos/endereços de e-mail.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Toque em **Anexar** para anexar o ficheiro que pretende enviar com a mensagem.
- 6 Toque em **Enviar**. Se quiser enviar a mensagem mais tarde, toque na tecla **Menu** e em **Guardar como** rascunho para guardá-la na pasta **Rascunhos**. Toque na mensagem de rascunho na pasta Rascunhos para continuar a escrever a mensagem. A mensagem também é guardada como rascunho se tocar na tecla Voltar e tocar em Sim na janela pop-up Guardar como rascunho

antes de a enviar. Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de voo, as mensagens que enviar são guardadas na pasta **Caixa de saída** até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a **Caixa de saída** é apresentada no ecrã **Contas**.

Tenha em conta que as mensagens enviadas utilizando uma conta Exchange não estão armazenadas no telefone; contudo, estão localizadas no próprio servidor do Exchange. Se pretender ver as suas mensagens na pasta Enviadas, toque na tecla Menu e toque em Pastas. Em seguida, toque na pasta Enviadas e seleccione Actualizar nas opções do Menu.

Mensagens/E-mail

SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail na Caixa de entrada, é emitida uma notificação com som e uma notificação vibratória.

Trabalhar com pastas de contas

Cada conta inclui as pastas **Caixa de entrada**, **Caixa de saída**, **Enviadas**, **Rascunhos**, **Caixote do lixo** e **Lixo**. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Adicionar e editar contas de e-mail

Adicionar uma conta de e-mail

- 1 Toque no separador **Aplicações** e seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione **MS Exchange** ou **Outros**. Se já estiver configurada uma conta de e-mail, o assistente não irá activar automaticamente.

Neste caso, é necessário tocar na tecla **Menu** e depois em **Adicionar conta**.

Para alterar as definições da conta:

- 1 Abra o ecrã **Contas**.
- 2 Toque na tecla **Menu** e seleccione **Definições**.

Para eliminar uma conta de e-mail:

- 1 Abra o ecrã **Contas**.
- 2 Toque continuamente na conta que pretende eliminar.
- 3 Toque em **Remover conta** no menu aberto e toque em **OK** na caixa de diálogo para confirmar.

SUGESTÃO!

Novidades

Mostra notificações para Uma chamada não atendida, uma Mensagem não lida, Correio de voz, E-mail, por ordem de prioridade.

São apresentadas notificações durante um determinado período.

- 1 Seleccione **Aplicações** > **Novidades**.
- 2 Se tocar no botão , pode optar por vista de listas ou vista de categorias.

Redes sociais

Pode utilizar o telefone para desfrutar da rede social e gerir o seu micro-blog em comunidades online. Pode actualizar o seu estado actual, transferir fotografias e visualizar as actualizações de estado dos seus amigos.

Se não possuir uma conta, pode visitar o Website para configurar uma.



NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Adicionar a sua conta ao seu telefone

- 1 Toque continuamente no ecrã inicial. Quando aparecerem vários widgets, seleccione **Social+**  e toque no  **botão Definição**. Pode também aceder de uma maneira diferente. No ecrã inicial, seleccione **Aplicações > Definições > Contas e sincronização > Definições de Redes Sociais**.
- 2 Escolha a aplicação de cliente de rede social que pretende utilizar, podendo optar por Facebook, Twitter e MySpace.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe de comunidade e depois toque em **Iniciar sessão**.
- 4 Aguarde enquanto os seus dados são confirmados na sua comunidade.
- 5 Se tocar na sua comunidade, pode verificar o respectivo estado

actual.

Visualizar e actualizar o seu estado

- 1 Pode visualizar e actualizar o conteúdo da comunidade social utilizando o widget **Social+**  em qualquer altura.
- 2 No widget **Social+** , seleccione o serviço Redes sociais no qual iniciou sessão. Em seguida, irá visualizar o seu estado e conteúdo.
- 3 Quando toca na caixa de entrada, o ecrã é alterado para actualizar o seu estado actual com comentários ou transferir fotografias.

SUGESTÃO! Pode actualizar o seu estado e transferir fotografias em simultâneo para o Facebook para LG, Twitter para LG e MySpace para LG seleccionando a caixa de verificação.

NOTA: isto depende dos serviços de rede.

SUGESTÃO! Pode sincronizar o contacto do seu amigo para a sua lista de contactos.

Remover contas no seu telefone

- 1 Seleccione **Aplicações > Definições > Sincronização de dados.**
- 2 Seleccione a conta que pretende eliminar e toque em **Remover conta.**

Facebook e Twitter

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações**  para abrir o menu de aplicações.
- 2 Escolha a aplicação de cliente de rede social que pretende utilizar, podendo optar por Facebook e MySpace.
- 3 Introduza o endereço de e-mail e

Redes sociais

a palavra-passe que configurou na sua comunidade e, em seguida, toque em Iniciar sessão.


- 4 Aguarde enquanto os seus dados são verificados na sua comunidade.
- 5 Se tocar na sua comunidade, poderá ver o estado actual da sua comunidade social.

Fotografias e vídeos

Conhecer o ecrã da câmara (Câmara)

Zoom - Ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais.

Trocar de câmara - Pode passar da câmara externa para a interna.

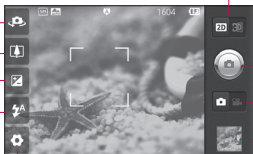

Transição entre modos 2D - 3D

- Toque para alternar o modo de disparo das fotografias entre 2D e 3D.

Tirar uma fotografia

Modo de vídeo - Deslize este ícone para a direita para mudar para o modo de vídeo.

Galeria - Toque na última fotografia que tirou para visualizá-la. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.

Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.


Flash - Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

Brilho - Define e controla a quantidade de luz que entra na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de - para diminuir o brilho da imagem e de + para aumentá-lo.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para repor o ecrã de opções, toque outra vez no ecrã.

Fotografias e vídeos

Tirar um instantâneo

- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segurando no telefone, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Toque no ícone de captar .
- 4 Quando a imagem está focada, os indicadores de focagem aparecem a verde e a imagem será captada.

Aviso: pode ocorrer um problema de sombreamento ao tentar tirar uma fotografia em espaços interiores, devido às características da câmara. (Sombreamento significa um ligeira diferença cromática entre o centro e os lados.)

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.

Partilhar Toque para partilhá-la através de **Bluetooth**, **Facebook**, **Social+**, **Twitter**, **Picasa**, **Mensagens**, **Gmail** ou **E-mail**.

NOTA: Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.


SUGESTÃO! Se tiver conta num site de rede social e configurá-la no seu telefone, pode partilhar as suas fotografias com a sua comunidade.


Definir como Toque para definir a imagem como **Ícone de contacto** ou **Papel de parede**.

Alterar nome Toque para editar o nome da imagem seleccionada.


Editar Toque para editar a fotografia que captou.

 Toque para eliminar a imagem.

 Toque para tirar outra fotografia imediatamente.

 Toque para ver a última fotografia que tirou.

Utilizar as definições avançadas (Câmara)

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois de seleccionar uma opção, toque na tecla **Voltar**.

Focagem – Selecciona a opção de focagem a partir de **Automático**, **Macro**, **AF contínuo** e **Deteção de rosto**.

Tamanho da imagem – Toque nesta opção para definir o tamanho (em pixels) da imagem que pretende captar.

Modo de cena – Selecciona entre **Automático**, **Retrato**, **Paisagem**, **Pôr-do-sol** e **Noite**.

Equilíbrio de brancos – Selecciona entre **Automático**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cores – Selecciona um tom de cor para utilizar na nova fotografia. Selecciona entre **Nenhum**, **Sépia**, **Preto e branco**, **Negativo**, **Vívido** e **Luz solar**.

Temporizador – O temporizador automático permite especificar um atraso antes de a fotografia ser captada e depois de premir o obturador.

Modo de disparo – Selecciona o modo de disparo **Normal** ou **Contínuo**.

Qualidade de imagem – Pode optar por **Muito boa**, **Boa** e **Normal**.

Fotografias e vídeos

Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que poderá guardar menos fotografias na memória.


Revisão automática – Se activar a opção **Revisão auto.**, a fotografia tirada será apresentada automaticamente.


Som do obturador – Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.

Localização de etiqueta – Active para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

NOTA: esta função está apenas disponível quando o serviço de localização está activado.

Armazenamento – Seleccione Memória interna ou Cartão SD para guardar imagens.


 Reponha todas as predefinições da câmara.


 Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Funciona como referência.


SUGESTÃO! Quando fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos. Verifique as definições da câmara antes de tirar a próxima fotografia.


SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar a cor da imagem ou a respectiva qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.

Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã. Toque na fotografia no ecrã. Em seguida, é apresentado **Apresentação de slides e Menu**.

 Toque para ver a apresentação de diapositivos. Toque em **Menu** e seleccione as opções pretendidas.

 Toque para partilhar os conteúdos.

 Toque para eliminar uma fotografia.

 Toque em **Mais** para obter mais opções abaixo.

Detalhes – Obter mais informações acerca dos conteúdos.

Definir como – Definir como ícone de contacto ou padrão de fundo.

Cortar – Recorte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar uma área.

Rodar - Rodar para a esquerda ou direita.


Editar – Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.

Fotografias e vídeos

Conhecer o ecrã da câmara (Câmara de vídeo)

Zoom - Ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais.

Trocar de câmara - Pode passar da câmara externa para a interna.

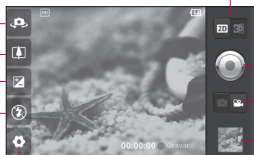

Transição entre modos 2D - 3D -

Toque para alternar o modo de disparo das fotografias entre 2D e 3D.

Começar a gravar

Modo de câmara – Deslize este ícone para a esquerda para mudar para o modo de câmara.

Galeria – Toque para ver o último vídeo gravado. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.





Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.

Flash – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

Brilho – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho da imagem ou de “+” para aumentá-lo.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para repor o ecrã de opções, toque outra vez no ecrã.

Gravar um vídeo curto

- 1 Abra a aplicação **Câmara** e deslize o botão de modo da câmara para baixo para a posição **Vídeo**. O ícone do obturador  muda para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone, aponte a lente para o motivo a filmar.
- 4 Toque no ícone para iniciar a gravação de vídeo .
- 5 REC será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do vídeo.
- 6 Toque no ícone Parar vídeo  para parar a gravação.

Após filmar um vídeo


Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado.

Reproduzir Toque para reproduzir o vídeo.


Partilhar Toque para partilhar o seu vídeo através de **Bluetooth, Facebook, E-mail, Gmail, Mensagens** ou **YouTube**.

NOTA: poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.

Alterar nome Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.


 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme com um toque em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para gravar imediatamente outro vídeo.

 Toque para ver o último vídeo que gravou.

Fotografias e vídeos

Utilizar as definições avançadas (Câmara de vídeo)

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas. Desloque a roda para ajustar as definições da câmara de vídeo. Depois de seleccionar uma opção, toque na tecla **Voltar**.

Tamanho do vídeo – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que pretende gravar. Defina o tamanho da imagem de vídeo para 1080P (1920x1080), HD (1280x720), D1 (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) ou QCIF (176x144).

Equilíbrio de brancos -O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de

luminosidade. Selecciona entre **Automático, Incandescente, Sol, Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cores – Selecciona o tom de cor que pretende utilizar na nova vista. Selecciona entre **Nenhum, Sépia, Preto e branco, Negativo, Vívido** e **Luz solar**.

Qualidade de vídeo – Pode optar por **Muito boa, Boa** e **Normal**.


Duração – Especifique um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.


Gravação de áudio – Selecciona **Sem Som** para gravar um vídeo sem som.

Estabilização - Selecciona **Activar** para compensar uma posição instável.


Revisão auto – Se definir esta opção como **Ligado**, é apresentado automaticamente o vídeo que gravou.

Armazenamento – Seleccione **Cartão SD interno** ou **Cartão SD externo** para guardar vídeos.

 Repõe todas as definições da câmara de vídeo.

 Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Funciona como referência.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto inferior direito.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo para o reproduzir.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado esquerdo

do telefone.

Fotografias e vídeos 3D

Conhecer o ecrã da câmara (Câmara 3D)



- 1 **Trocar de câmara** - Pode passar da câmara traseira para a frontal.
- 2 **Focagem 3D**- Pode sintonizar manualmente a focagem 3D regulando a quantidade de sobreposição com a barra apresentada na parte inferior. Pode utilizar esta função antes de começar a tirar uma fotografia 3D.
- 3 **Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho da imagem ou de “+” para aumentá-lo.



Fotografias e vídeos

- 4 Flash** - Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.
- 5 Definições** - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.


Modo de focagem 3D

- Seleccione a opção Focagem automática 3D a partir de Margem, Centro. A opção Margem utiliza uma área de margem para otimizar a quantidade de sobreposição. A opção Centro utiliza uma área de centragem para a mesma. Pode também sintonizar manualmente com a função de focagem 3D do ecrã da câmara.

Taking a 3D Photo

- 1 Abra a aplicação Câmara.
- 2 Toque no botão 3D  no ecrã da câmara.
- 3 Segurando no telefone, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 4 Toque no ícone de captar .
- 5 Quando a imagem está focada, os indicadores de focagem aparecem a verde e a imagem será captada.

Conhecer o ecrã da câmara (Câmara de vídeo 3D)

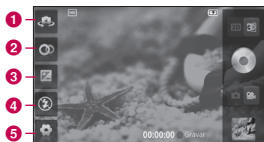

- 1 Trocar de câmara** - Pode passar da câmara externa para a interna.




- 2 Focagem 3D** - Pode sintonizar manualmente a focagem 3D regulando a quantidade de sobreposição com a barra apresentada na parte inferior. Pode utilizar esta função antes de começar a gravar um vídeo 3D. Não pode ajustar esta função durante a gravação.
- 3 Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de "-" para diminuir o brilho da imagem ou de "+" para aumentá-lo.
- 4 Flash** – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

- 5 Definições** - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.



3D focus mode - Seleccione a opção de focagem automática 3D a partir de Margem, Centro. A opção Margem utiliza uma área de margem para otimizar a quantidade de sobreposição. A opção Centro utiliza uma área de centragem para a mesma. Pode também sintonizar manualmente com a função de focagem 3D do ecrã da câmara.

Estabilização - Seleccione Activar para compensar uma posição instável.

Shooting a quick 3D Video

- 1 Abra a aplicação Câmara e deslize o botão de modo da câmara para baixo para a posição Vídeo. O ícone do obturador  muda para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor: toque no botão 3D .


Fotografias e vídeos

- 3 Segurando no telefone na vista horizontal, aponte a lente para o motivo a filmar.
- 4 Toque no ícone para iniciar a gravação de vídeo . REC será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do vídeo.
- 5 Toque no ícone Parar vídeo  para parar a gravação.

NOTA

- O modo de câmara 3D só é possível na vista horizontal.
- Mantenha uma distância superior a 0,5 m entre a câmara e o motivo.

Espaço 3D

Prima continuamente a tecla 3D no lado direito do telefone para aceder ao Espaço 3D . Apresenta conteúdo 3D, tal como YouTube 3D, Galeria 3D, Câmara 3D e Guia 3D.




YouTube 3D

- 1 Toque em YouTube 3D para iniciar. À medida que o ecrã muda para YouTube 3D web, são apresentados vários vídeos 3D.
- 2 Seleccione o vídeo a que pretende assistir. O vídeo é mostrado no formato lado a lado no modo vertical.
- 3 Rode para o modo horizontal para que o modo 3D seja apresentado automaticamente.



Galeria 3D


- 1 Toque em  Galeria 3D. Em seguida, as imagens 3D são apresentadas.
- 2 Escolha a imagem que pretende ver.

NOTA

- O conteúdo 3D é melhor visualizado com o ecrã a uma distância de 30 a 40 cm.
- Para desfrutar do efeito 3D, é necessário definir o conteúdo para o formato 3D correcto. Se o conteúdo não for apresentado em 3D, altere o formato utilizando o sistema de formatação 3D.



Câmara 3D


- 1 Toque na  Câmara 3D e o ecrã muda para o modo de câmara 3D. Para criar fotografias e gravações 3D, consulte as fotografias e vídeos 3D em páginas anteriores.

Espaço 3D



Jogos e aplicações

3D

- 1 Toque em  Jogos e Aplic. 3D e serão apresentados quaisquer jogos e aplicações 3D transferidos do Market. São fornecidas quatro aplicações, como Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels, por predefinição.



Guia 3D

O Guia 3D contém instruções que facilitam a utilização de conteúdo 3D neste telefone. Fornece-lhe indicações sobre como criar imagens 3D, ligar a TV 3D através de HDMI, visualizar conteúdo 3D e partilhá-lo.

Multimédia

Galeria

Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória externo. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Galeria**.

- 1 Toque na fotografia no ecrã. Em seguida, é apresentado **Apresentação de slides e Menu**.



Toque para ver a apresentação de diapositivos.

Toque para seleccionar as opções que pretender.



Toque para partilhar os conteúdos.



Toque para eliminar uma fotografia.



Toque em **Mais** para obter mais opções abaixo.

Detalhes – Obter mais informações acerca dos conteúdos.

Definir como - Definir como ícone de contacto ou padrão de fundo.

Cortar – Recorte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar uma área.

Rodar - Rodar para a esquerda ou direita.

Editar - Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.

Para visualizar conteúdo 3D,

- 1 Seleccione a imagem que pretende visualizar.
- 2 Rode para o modo horizontal para activar o modo 3D.
- 3 Para obter mais informações, consulte o Guia 3D.





NOTA: uma parte dos ficheiros de imagem pode ser convertida de 2D para 3D.

Multimédia

Música

O LG-P920 tem um leitor integrado, para que possa reproduzir todas a sua música favorita. Para aceder ao leitor de música, toque no separador Aplicações e depois seleccione Música.

Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.
- 4 Toque em  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque em  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque em  para voltar para o início da canção. Toque em  duas vezes para retroceder para a música anterior.

Para alterar o volume durante a reprodução de música, toque nas

teclas de volume para cima e para baixo no lado direito do telefone. Toque continuamente em qualquer música da lista. Irá apresentar as opções **Reproduzir, Adicionar à reprodução, Usar como toque, Eliminar e Partilhar**.

NOTA: os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar um ficheiro, consulte a legislação nacional do país em questão que regula a utilização do respectivo material.

Utilizar o Smart Share

O **SmartShare** utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para partilhar conteúdo digital através de uma rede sem fios.

Ambos os dispositivos têm de possuir certificação DLNA para suportar esta função.

Para ligar o SmartShare e permitir a partilha de conteúdos

- 1 Toque  no separador **Aplicações** e seleccione **SmartShare**.
- 2 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Definições**.
- 3 Toque na caixa de verificação Detectável para activá-la.
- 4 Toque em **Aceitar pedidos sempre** se pretender aceitar automaticamente pedidos de partilha de outros dispositivos.
- 5 Toque em **Receber ficheiros** se pretender aceitar automaticamente a transferência de ficheiros para o telefone

provenientes de outros dispositivos.

- 6 Na secção Partilhar conteúdos, toque para seleccionar os tipos de conteúdo que deseja partilhar. Seleccione **Imagens**, **Vídeos** ou **Música**.
- 7 O **SmartShare** encontra-se agora activado e pronto para partilhar conteúdos.

Para partilhar conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto para outros dispositivos

Deixe que o seu dispositivo processador (por exemplo, uma TV) reproduza conteúdo multimédia da biblioteca de conteúdo remoto (por exemplo, do PC)

NOTA: certifique-se de que a funcionalidade DLNA dos dispositivos se encontra devidamente configurada (por exemplo, da TV e do PC)

- 1 Toque  no separador **Aplicações** e seleccione

Multimédia

SmartShare.

- 2 Toque no botão direito superior para seleccionar o dispositivo a partir das listas de processadores.
- 3 Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 5 Toque numa miniatura de conteúdo ou prima a tecla Menu e seleccione o botão Reproduzir.

Para partilhar conteúdo do telefone para o dispositivo processador (por exemplo, um TV)

NOTA: certifique-se de que o dispositivo processador se encontra devidamente configurado

- 1 Enquanto navega pelas suas imagens ou vídeos utilizando a aplicação **Galeria**, toque continuamente para seleccionar os ficheiros. Depois, poderá

seleccionar vários ficheiros a serem partilhados.

- 2 No menu, toque em **Partilhar** e seleccione **SmartShare**.
- 3 O **SmartShare** inicia automaticamente com os ficheiros seleccionados.
- 4 Seleccione o dispositivo a partir das listas de processadores para reproduzir os ficheiros.


NOTA: siga os mesmos passos para utilizar o Leitor de música para partilhar ficheiros de música.

Aviso: Verifique se o dispositivo está ligado à sua rede doméstica através de Wi-Fi para utilizar esta aplicação e certifique-se de que o seu dispositivo está ligado a uma ligação Wi-Fi com certificação DLNA.

Alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, um TV) suportam apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos processadores. O seu dispositivo poderá não

suportar a reprodução de alguns conteúdos.

Para transferir conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto.

- 1 Toque  no separador **Aplicações** e seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque na tecla do menu Transferência.

AVISO: Alguns tipos de conteúdos não são suportados.

Para transferir conteúdos do meu telefone para uma biblioteca de conteúdo remoto.

NOTA: certifique-se de que o cartão SD está correctamente inserido e de que a opção Receber ficheiros no menu Definições está seleccionada.

- 1 Toque  no separador **Aplicações** e seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque no botão superior esquerdo e seleccione **Meu telefone**.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque na tecla de menu Transferir.
- 5 Seleccione um dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto para transferir.

AVISO: Alguns dispositivos compatíveis com DLNA não suportam a funcionalidade de transferência DMS, pelo que a transferência não será realizada. Alguns tipos de conteúdos não são suportados.

Multimédia

Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB:

- 1 Ligue o LG-P920 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá de alterar as definições manualmente. Selecciona **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Apenas armazenamento em massa** e ligue o telefone ao PC utilizando o cabo de dados USB.
- 3 Toque em **Activar o armazenamento USB**.
- 4 Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

NOTA: é necessário instalar primeiro o cartão microSD. Sem o cartão microSD, não é possível utilizar o

armazenamento de massa USB.

Como guardar ficheiros de música/vídeo no telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB.
 - Toque e arraste para baixo a barra de estado no ecrã inicial. Selecciona **USB ligado > Activar o armazenamento USB > Abrir pasta da memória amovível no PC** para ver os ficheiros.
 - Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá de defini-lo manualmente. Para mais informações, consulte "Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento em massa".
- 2 Guarde ficheiros de música ou vídeo do PC no dispositivo de armazenamento amovível do telefone.
 - Pode copiar ou mover ficheiros de um PC para o dispositivo de

armazenamento amovível do telefone usando um leitor de cartão.

- Se existir um ficheiro de vídeo com um ficheiro de legendas (.smi ou .srt com o mesmo nome que o ficheiro de vídeo), coloque-os na mesma pasta para apresentar as legendas automaticamente ao reproduzir o ficheiro de vídeo.
- Ao fazer a transferência de ficheiros de música ou vídeo, os direitos de autor devem ser respeitados. Tenha em atenção que um ficheiro corrompido ou com uma extensão errada poderá danificar o telefone.

Como mover contactos do seu telefone antigo para o actual

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone antigo para o PC utilizando um programa de

sincronização com o PC.

- 1** Transfira o Mobile Sync para o Android em www.lg.com e instale-o no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando um cabo USB.
- 2** Seleccione o ícone Contactos. Aceda a Ficheiro->Importar e seleccione o ficheiro CSV guardado no PC.
- 3** Se os campos no ficheiro CSV importado forem diferentes dos do Mobile Sync para o Android, será necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK. Em seguida, os contactos são adicionados ao Mobile Sync para o Android.
- 4** Se a ligação ao telefone LG-P920, através do cabo USB, for detectada pelo Mobile Sync para o Android, clique em "Sincronizar" ou "Sincronizar

Multimédia

contactos" para sincronizar os contactos guardados no PC para o seu telefone e guarde-os.

Como enviar dados do seu telefone através de Bluetooth

Pode enviar dados através de Bluetooth executando uma aplicação adequada e não a partir do menu Bluetooth, ao contrário dos telemóveis normais.

- **Enviar imagens:** execute a aplicação Galeria e seleccione Imagem > Menu. Clique em Partilhar e seleccione Bluetooth > Certifique-se de que o seu Bluetooth está ligado e seleccione Procurar dispositivos > Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar os dados da lista de dispositivos.
- **Exportar contactos:** execute a aplicação **Contactos**. Toque no endereço que pretende exportar.

Toque em **Menu** e seleccione **Partilhar > Bluetooth > Certifique-se de que o Bluetooth está ligado** e seleccione **Procurar dispositivos > Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.**

- **Enviar contactos múltiplos:** execute a aplicação **Contactos**. Para seleccionar mais de um contacto, toque na tecla **Menu** e na tecla Menu e em Partilhar. Seleccione os contactos que pretende enviar ou toque em **Seleccionar tudo > Partilhar > Bluetooth > Certifique-se de que o Bluetooth está ligado** e seleccione **Procurar dispositivos > Escolha o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.**
- **Ligar ao FTP (este telemóvel apenas é compatível com servidores FTP):** Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth. Em

seguida, seleccione a caixa de verificação **Detectável** e procure outros dispositivos. Procure o serviço que pretende e ligue ao servidor FTP.

SUGESTÃO! A versão do Bluetooth é 2.1+EDR, certificada por Bluetooth SIG. É compatível com outros dispositivos Bluetooth SIG certificados.

NOTA: se quiser procurar este telefone a partir de outros dispositivos, escolha **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth**. Em seguida, seleccione a caixa de verificação **Detectável**. A caixa de verificação é limpa após 120 segundos.

NOTA: são suportados os seguintes perfis: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP e AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) é uma interface de áudio/vídeo compacto para a transmissão de dados digitais não comprimidos.

Se ligar o seu telefone a uma TV ou a um monitor utilizando um cabo HDMI, pode transmitir imagens ou ficheiros de vídeo através do leitor de vídeo/visualizador de imagens do seu telefone e visualizá-los na TV ou no PC.

Também pode reproduzir conteúdo em 3D, numa TV ou monitor 3D.

Nota: a reprodução dos ficheiros multimédia pode demorar algum tempo, dependendo do dispositivo ligado ao seu telefone.

Os ficheiros podem não ser reproduzidos correctamente se utilizar um produto ou cabo sem certificação HDMI.

A orientação da imagem definida no seu telefone será a mesma utilizada no dispositivo.

Multimédia

O conteúdo em 3D pode não ser reproduzido automaticamente se a versão HDMI do seu telefone e da TV 3D forem diferentes.

Neste caso, pode alterar as definições de 3D da TV consultando o manual do utilizador da TV.

Se utilizar um cabo HDMI, Reprodução de vídeo 3D, a pré-visualização 3D em câmara fotográfica ou pré-visualização 3D em câmara de vídeo apenas são apresentadas numa TV ou num monitor.

A Saída HDMI poderá não ser compatível com alguns dos ficheiros devido a direitos de autor.

Se os dados do telefone não forem apresentados correctamente devido a um problema de sincronização, necessita de alterar a resolução do seu telefone.

(No Ecrã inicial, toque na tecla Menu e, em seguida, em Definições > HDMI > Resolução.)

Utilitários

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Alarme/Relógio**.
- 2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque em **Novo alarme**.
- 3 Defina o alarme e toque em **Guardar** para activá-lo.

NOTA: para eliminar o alarme do ecrã de listas de alarme, toque na tecla Menu e seleccione Elim./Eliminar tudo.

Utilizar a sua calculadora




- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em **Menu** e em **Painel avançado** e depois escolha sin, cos, tan, log, etc.

NOTA: como unidade padrão de medição de ângulos, apenas radiano é suportado por esta calculadora.

Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**.
- 2 Em primeiro lugar, deve criar uma conta MS Exchange ou Google para utilizar o Calendário.
- 3 Para seleccionar o evento, toque na data. Mantenha-o premido se quiser adicionar um novo evento. Em seguida, toque em **Novo evento**.
- 4 Toque em **O quê** e, de seguida, introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do seu evento.
- 5 Toque também em **Onde** e introduza a localização.

Utilitários


- 6 Para adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os detalhes.
- 7 Se quiser repetir o alarme, seleccione a opção **Repetições** e defina **Lembretes**, se necessário.
- 8 Toque em **Concluído** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido indicado no calendário irá assinalar todos os dias em que tenham sido guardados eventos. Irá soar um alarme durante a hora de início do evento para que possa manter-se organizado.
- 3 Toque em  para parar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.
- 5 Toque em  para aceder ao seu álbum. Pode ouvir a gravação guardada.

Aviso: o tempo de gravação disponível pode não corresponder ao tempo real.

Enviar a gravação de voz

Gravar um som ou voz


Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em **Partilhar**.
- 2 Opte por **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** e **Mensagens**. Quando selecciona **E-mail**, **Gmail** e **Mensagens**, a gravação de voz é adicionada à mensagem que escrever e será enviada normalmente.

Fuso horário pretendido

Pode definir a opção **Usar fuso horário pretendido** e seleccionar **Fuso horário pretendido** na lista.

Esta opção permite sobrepor o fuso horário local definido pela rede do telemóvel para que o fuso horário que pretende se aplique ao Calendário e aos eventos do seu telemóvel.


- 1 No ecrã de espera, toque  na tecla **Início**.
- 2 Toque em **Calendário** e, em seguida, inicie sessão na sua conta.
- 3 No menu **Calendário**, seleccione a opção **Definições**.
- 4 Toque em **Usar fuso horário pretendido** e seleccione o fuso horário que pretende na opção **Fuso horário pretendido**.

Conversor 3D de Jogos

Pode desfrutar de conhecidos jogos 2D em 3D utilizando o Conversor 3D

de Jogos da tecnologia HRZ.

Os jogos que adicionar à lista do Conversor 3D de Jogos serão convertidos em 3D em tempo real bastando para isso premir a tecla de atalho 3D no lado direito do telemóvel.

- 1 Toque no separador **Aplicações** e seleccione **Conversor 3D de Jogos**.
 - 2 Toque em  e seleccione os jogos que pretende.
 - 3 Pode jogar os jogos que estão na lista do Conversor 3D de Jogos em 3D.
- Se tiver registado nos jogos personalizados, pode definir a Qualidade, a profundidade 3D e Escala de profundidade nas definições 3D.

- 1 Toque em  na lista de jogos.
- 2 Após a configuração, guarde as definições.

Aviso

O Conversor 3D de Jogos apenas

Utilitários

funciona com jogos 2D baseados em OpenGL.

NOTA: a conversão em 3D não implica nenhum custo adicional.

Editar vídeos

Utilize o Editor de vídeo para editar os vídeos que gravar.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações**.
- 2 Toque no **Editor de vídeo**. Se não tiver nenhum projecto em curso, apenas estão disponíveis as opções **Novo** e **Ajuda**. Toque na tecla **Menu** e consulte a **Ajuda**.
- 3 Toque em **Novo** e seleccione **Adicionar** para adicionar vídeos, imagens ou Músicas que gostaria de introduzir. Pode arrastar ficheiros para os locais onde pretende adicioná-los.
NOTA: se, inicialmente, definir vídeo 3D, apenas poderá adicionar vídeos 3D com a

mesma resolução que o áudio. Apenas poderá adicionar vídeos 2D se seleccionar vídeo 2D.

- 4 Toque em **Cortar** para editar a duração do vídeo, arrastando-a. Pode controlar em detalhe com o **ecrã Detalhes**.
- 5 Quando tiver concluído o seu projecto, toque em **Exportar** no ecrã principal para concluir o ficheiro. Certifique-se de que guarda as alterações efectuadas antes de regressar ao ecrã principal.
- 6 Pode partilhar o ficheiro editado com os seus amigos através de **Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Mensagens** e **Youtube**.

A Web

Browser


O Browser proporciona-lhe um mundo rápido e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel - onde quer que esteja, o que lhe apetecer.


NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos poderá implicar custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.


< Barra de ferramentas >

A barra de ícones presente na parte inferior do ecrã facilita a utilização do browser.

 **Retroceder:** ir para a página Web anterior.

 **Avançar:** ir para a página Web seguinte.

 **Janelas:** mostra todas as janelas abertas.

 **Novas janelas:** abre uma nova janela.


 **Definições:** acede às definições do Browser.


Opções de utilização

Toque na tecla **Menu** para visualizar as opções.

 **Ler mais tarde:** adicionado a Ler mais tarde.

 **Partilhar página:** permite enviar a página Web através de Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Mensagens e outros.

 **Localizar na página:** se introduzir uma letra ou uma palavra, são assinaladas todas as letras que introduziu a partir da página Web.

 **Seleccionar texto:** permite tocar e seleccionar as linhas que pretende copiar. Pode colá-las na caixa de entrada tocando na mesma durante um período prolongado.

 **Adicionar RSS feeds:** permite

A Web

adicionar a sua página Web favorita. Quando aparece um novo item no site, é notificado automaticamente pelo leitor Google.

NOTA: RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por entrada, entrada web, ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. O RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada e mais fácil do que ir verificá-los manualmente. O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas

entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, transferindo quaisquer actualizações existentes. O menu do ícone "Adicionar RSS feeds" é desactivado se as páginas Web de RSS feeds não estiverem disponíveis.

Mais

- **Página inicial:** permite avançar para a página inicial.
- **Definir a página inicial:** definir a página actual como página inicial.
- **Adicionar atalho ao ecrã inicial:** Adicionar a página actual ao ecrã inicial como atalho.
- **Informações da página:** mostra informações sobre a página Web.
- **Transferências:** mostra o histórico de transferências.

Aplicações do Google

- 1 Configure primeiro uma conta do Google. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe.
- 2 Depois de iniciar sessão, os seus contactos, e-mail e calendário na sua conta do Google são sincronizados com o LG-P920.

Mapas

Verifique a sua localização actual e tráfego rodoviário e receba instruções sobre como chegar ao seu destino. O telefone deve estar ligado a Wi-Fi ou 3G/GPRS.

NOTA: O Google Maps não abrange todas as cidades e todos os países.

Market

O Android Market permite-lhe transferir jogos e aplicações. Se instalar aplicações e jogos a partir do Android Market, estes serão apresentados no menu do LG-P920.

Pode verificar outros comentários no que respeita a uma aplicação ou inserir os seus comentários.

Gmail

O Gmail está configurado quando configura o telefone pela primeira vez. Consoante as suas definições de sincronização, o Gmail no seu telefone é automaticamente sincronizado com a sua conta Google na Web. A lista de conversações na Caixa de entrada será a sua vista predefinida do Gmail.

Talk

Google Talk é o programa de mensagens instantâneas do Google. Permite-lhe comunicar com outras pessoas que utilizam o Google Talk. Abra o Talk e toque na tecla Menu para seleccionar as opções disponíveis como Todos os amigos, Adicionar amigo, Procurar, Terminar sessão, Definições, entre outras.

Aplicações do Google


Google Search


A pesquisa Web do Google Mobile permite fazer pesquisas em websites.

LG SmartWorld

O LG SmartWorld fornece diversos conteúdos entusiasmantes - jogos, aplicações, imagens de fundo e toques - que permitem aos utilizadores dos telemóveis LG desfrutarem de experiências "Mobile Life" mais envolventes.

Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

- 1 Toque no ícone  para aceder ao LG SmartWorld.
- 2 Toque em Iniciar sessão e introduza o ID e a palavra-passe do LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Transfira o conteúdo pretendido.

NOTA: e se não houver qualquer ícone  ?

- 1 Utilizando um Web browser móvel, aceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Toque no ícone  para aceder a LG SmartWorld.

Como utilizar o LG SmartWorld

- Participe em promoções mensais do LG SmartWorld.
- Procure e transfira conteúdo 3D entusiasmante em "Zona 3D".
- Após iniciar sessão no LG SmartWorld, toque na tecla Menu para obter opções diferentes.

LG SmartWorld

- **Categorias:** encontre conteúdo por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Jogos, etc).
- **As minhas aplicações:** lista de conteúdo transferido/a actualizar.
- **Aplicações para si:** conteúdo recomendado com base nas suas escolhas anteriores.
- **Procurar:** permite procurar conteúdo.
- **Definições:** Definições: Alterar perfil, notificações, definições de ecrã e verificar actualizações do LG SmartWorld
- Experimente também outras funções úteis. (Ecrã Detalhe de conteúdo)
- **Lista de desejos:** guarda o conteúdo em que está interessado
- **Partilhar:** partilhe informações de conteúdo através de E-mail, Facebook, Twitter e SMS.

NOTA: o LG SmartWorld pode não estar disponível em todos os operadores ou países.

Definições

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, navegue e toque em **Definições**.

Redes sem fios e outras

Aqui pode gerir Wi-Fi, Bluetooth, Tethering, pontos de acesso, VPN e On-Screen phone.

Pode também definir redes móveis e o modo de voo.

Modo de voo – Depois de definir o Modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Wi-Fi – Toque para seleccionar: esta opção activa o Wi-Fi para ligação às redes Wi-Fi disponíveis.

Definições de Wi-Fi – Permite configurar e gerir pontos de acesso sem fios. Define a notificação de rede ou adiciona uma rede Wi-Fi. Pode aceder ao ecrã Definições Wi-Fi avançadas a partir do ecrã Definições Wi-Fi. Toque na tecla **Menu** e em **Avançadas**.

Bluetooth – Toque para seleccionar: activa o Bluetooth para estabelecer ligação a dispositivos Bluetooth.

Definições de Bluetooth – Define o nome do dispositivo e o modo Detectável, procurar outros dispositivos. Como alternativa, permite verificar uma lista de dispositivos Bluetooth que tenha configurado anteriormente, bem como os dispositivos detectados quando o telefone procurou dispositivos Bluetooth pela última vez.

Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil – Pode efectuar o tethering entre o seu telefone e o computador através de um cabo USB para partilhar a ligação à Internet do seu telefone com o computador e ligar o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi para partilhar a ligação à Internet do seu telefone com computadores ou dispositivos adicionais.

Definições

Definições de VPN – Mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

Definições do On-Screen Phone – Permite alterar a palavra-passe do On-Screen Phone (a palavra-passe predefinida é "0000"). O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma ligação USB ou Bluetooth. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com o rato ou teclado.

Som

< Geral >

Modo silencioso – Permite silenciar todos os sons (incluindo os toques de chamada e notificação), excepto o áudio de música, vídeo e quaisquer alarmes que tenha definido. (O conteúdo multimédia e os alarmes

devem ser silenciados a partir das próprias aplicações.)

Aviso: depois de especificar o modo silencioso, não é possível utilizar os menus **Definições** > **Som** > **Volume**.

Vibrar – Permite definir o telefone para o modo de vibração quando recebe uma chamada.

Volume – Permite definir o volume de toque, multimédia e alarme. Se desmarcar a opção para utilizar o volume das chamadas recebidas para as notificações, poderá definir separadamente os volumes das chamadas recebidas e das notificações.

< Chamadas recebidas >

Toque do telefone – Permite definir o seu toque de chamada predefinido.

< Notificações >

Toque de notificação – Permite definir o seu toque de notificação predefinido.

< Comentários >

Tons de toque audíveis – Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado de marcação para marcar números.

Seleção audível – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

Sons de bloqueio de ecrã – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

Retorno com vibração – Permite definir o telefone para o modo de vibração quando toca nas teclas de atalho e efectua outras acções.

Ecrã

Luminosidade – Ajusta a luminosidade do ecrã.

Girar ecrã automaticamente – Permite definir a orientação para mudar automaticamente para o

modo horizontal ou vertical quando roda o telefone para o lado ou para cima.

Animação – Permite definir transições animadas quando navega entre ecrãs.

Limite de tempo do ecrã – Permite ajustar o intervalo de espera antes do ecrã se desligar automaticamente. Para obter o melhor desempenho da bateria, utilize o intervalo de tempo mais curto possível.

Tipo de letra do ecrã – Permite alterar o tipo de letra do ecrã.

< Definições 3D >

Aviso pop-up – É apresentado um aviso pop-up sempre que iniciar um jogo 3D, excepto no caso de seleccionar a opção **Não mostrar novamente**.

Definições

Gestos

Use gestos de movimento – Ajuste as definições de gestos para as chamadas recebidas e para uso com o alarme.

< Chamada recebida >

Sem som – Permite silenciar o som, ao rodar o telefone quando este estiver a tocar.

< Alarme >

Adiar (parar) – Permite adiar (parar) o alarme, rodando o telefone para o lado.

Repor sensor de gestos – Permite calibrar o sensor de movimento numa superfície plana.

Localização e segurança

< A minha localização >

Utilizar redes sem fios – Se seleccionar **Utilizar redes sem fios**, o telefone irá determinar a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e redes móveis.

Usar satélites GPS – Se seleccionar **Usar satélites GPS**, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

< Desbloquear o ecrã >

Configurar bloqueio de ecrã

- Permite definir o padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir as opções **PIN** ou **Palavra-passe** em vez de **Padrão** ou deixá-la seleccionada como **Nenhum**.

SUGESTÃO! Para bloquear o seu ecrã utilizando o Bloqueio padrão

- 1 A primeira vez que realizar esta operação, é apresentada uma breve explicação sobre a criação de um padrão de desbloqueio.
- 2 Ser-lhe-á pedido para desenhar e voltar a desenhar o seu padrão. Quando ligar novamente o telefone ou activar o ecrã, ser-lhe-á solicitado que desenhe o seu padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

< Bloquear o cartão SIM >

Configurar bloqueio do cartão SIM

– Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

< Palavras-passe >

Palavras-passe visíveis – Pode optar por mostrar as palavras-passe à medida que as escreve ou

desmarcar esta opção para ocultar as palavras-passe à medida que as escreve.

< Administração de dispositivos >

Seleccionar administradores de dispositivos – Permite adicionar ou remover administradores do dispositivo.

< Armazenamento de credenciais >

Usar credenciais seguras –

Seleccione esta opção para permitir o acesso de aplicações ao armazenamento encriptado no telefone de certificados seguros e palavras-passe relacionadas, bem como outras credenciais. Pode utilizar armazenamento de credenciais para estabelecer alguns tipos de ligações de VPN e Wi-Fi. Se não tiver definido uma palavra-passe de armazenamento de credenciais, esta definição aparece esbatida.

Instalar do cartão SD – Permite instalar certificados encriptados a partir de um cartão microSD.

Definições

Definir palavra-passe – Permite definir ou alterar a palavra-passe do seu armazenamento de credenciais seguras. A palavra-passe deve ter, pelo menos, oito caracteres.

Limpar memória – Elimina todos os certificados seguros e credenciais relacionadas, bem como apaga a palavra-passe de armazenamento seguro.

Aplicações

Fontes desconhecidas – Permite instalar aplicações que obtém de websites, e-mail ou outros locais que não o Android Market.



AVISO

O telemóvel poderá não funcionar correctamente e poderá ser utilizado para determinar a sua localização e aceder a dados pessoais através da Internet, dependendo das aplicações que instalar.

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market.

Gerir aplicações – Faz a gestão e remove aplicações instaladas.

Serviços em execução – Permite visualizar e controlar serviços e aplicações em execução. Esta opção mostra os processos necessários para cada serviço executado e a quantidade de memória utilizada.

Uso do armazenamento – Ver a memória utilizada pelas aplicações.

Utilização da bateria – Ver o que tem estado a utilizar a bateria.

Desenvolvimento – Permite definir opções para desenvolvimento de aplicações, tais como **Depuração de USB, Permanecer activo e Permitir localizações fictícias.**

Sincronização de dados

< **Definições gerais de sincronização** >

Dados de segundo plano

– Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, isso permite poupar energia e reduz (mas não elimina) a utilização de dados.

Sinc. automática – Permite às aplicações sincronizar, enviar e receber dados na respectiva agenda.

< **Definições de actualização Social+** >

Definições Social+ – Permite-lhe

definir o intervalo de actualização de todas as aplicações de redes sociais existentes no telemóvel.

< **Gerir contas** >

Lista de todas as contas do Google e outras contas que adicionou ao telefone.

Se tocar numa conta neste ecrã, abre-se o ecrã da respectiva conta.

Privacidade

< **Dados pessoais** >

Repor dados de fábrica – Permite apagar todos os seus dados pessoais do armazenamento interno do telefone, incluindo informações acerca da sua conta Google, bem como de outras contas, os seus dados e definições da aplicação e do sistema e quaisquer aplicações transferidas e a sua licença DRM. Repor o telefone não elimina quaisquer actualizações de software do sistema que transferiu ou quaisquer ficheiros (p. ex.,

Definições

fotografias ou ficheiros de música) no seu cartão microSD ou cartão SD interno. Se utilizar este procedimento para repor o telefone, ser-lhe-á solicitado que introduza novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Cartão SD e memória do telefone

< Cartão SD >

Permite verificar o espaço total e o disponível. Toque em **Desinstale o cartão SD** para removê-lo em segurança. **Formate o cartão SD externo** se quiser eliminar todos os dados do cartão microSD. Deve retirar o cartão microSD antes de proceder à formatação.

< Armazenamento interno do telefone >

Verifique o **Espaço disponível**.

Idioma e teclado

Utilize as definições **Idioma e teclado** para seleccionar o idioma e a região do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

Entrada e saída de voz

< Entrada de voz >

Config. do reconhecedor de voz –

Utilize as **Config. do reconhecedor de voz** para configurar a função de entrada de voz do Android.

- **Idioma:** abre um ecrã onde pode definir o idioma utilizado quando introduz texto por voz.
- **Pesquisa segura:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir se pretende que o filtro Google SafeSearch bloqueie alguns resultados.
- **Bloquear palavras ofensivas:** se esta opção estiver desmarcada, a função de reconhecimento de voz do Google irá reconhecer e

transcrever palavras que muitas pessoas possam considerar ofensivas se introduzir texto por voz. Se estiver seleccionada, a função de reconhecimento de voz do Google substitui tais palavras em transcrições por um marcador composto por símbolos de cardinal (#).

< Saída de voz >

Definições da Conversão de texto em voz – Utilize **Definições da Conversão de texto em voz** para configurar a opção de conversão de texto em voz do Android, concebido para aplicações que podem beneficiar desta função.

NOTA: se não tiver os dados de conversão de texto em voz instalados, apenas estará disponível a definição

Instalar dados de voz.

- **Ouvir um exemplo:** reproduz um breve excerto de conversão de texto em voz, utilizando as suas definições actuais.

- **Usar minhas config.:** seleccione esta opção para utilizar as definições indicadas neste ecrã em vez das definições de conversão de texto em voz disponíveis noutras aplicações.
- **Mecanismo padrão:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir a aplicação de conversão de texto em voz que pretende utilizar, caso tenha instalada mais de uma aplicação.
- **Instalar dados de voz:** se o seu telefone não tiver dados de conversão de texto em voz instalados, estabelece ligação ao Android Market e orienta-o através do processo de transferência e instalação dos dados. Esta definição não aparece disponível se os dados já estiverem instalados.
- **Taxa de fala:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar a velocidade do sistema de conversão de texto em voz.

Definições

- **Idioma:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar o idioma do texto que pode ser lido pelo sistema de conversão de texto em voz. Isto é especialmente útil em conjunto com a opção **Usar minhas config.**, para assegurar um discurso adequado em diversas aplicações.
- **Pico TTS:** permite configurar as definições de Pico TTS.

Acessibilidade

Utilize as definições **Acessibilidade** para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: é necessário que estejam disponíveis novos plug-ins.

Data e hora

Utilize as definições **Data e hora** para especificar o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em

vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

Sobre o telefone


Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.


A Wi-Fi permite acesso à Internet sem fios e sem incorrer em quaisquer despesas adicionais.

Ligar a funcionalidade Wi-Fi

No ecrã inicial, abra a barra de notificação e toque em  para activá-la.

Também pode tocar em **Aplicações > Definições > Redes sem fios e outras** e active **Wi-Fi**.

Para ligar a Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se. Se for apresentado o ícone  , precisa de introduzir uma palavra-passe para estabelecer ligação.

NOTA:

- Se estiver fora de uma área Wi-Fi e escolher a ligação 3G, poderá incorrer em custos adicionais.
- Se o seu telefone passar para o modo de espera mesmo quando estiver ligado a Wi-Fi, a ligação Wi-Fi poderá ser desactivada automaticamente. (Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser ligado à rede 3G automaticamente e poderá incorrer em custos adicionais.)
- O LG-P920 é compatível com segurança WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. . O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se

a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.



Partilhar a ligação de dados móveis do telefone

Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com um máximo de cinco dispositivos em simultâneo, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na barra de notificação.

Ícone	Descrição
	Partilha de ligação por USB está activo

Definições

Ícone	Descrição
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	Quer o tethering USB como o ponto de acesso portátil estão activos.

Para obter informações mais recentes acerca de pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Tethering e ponto de acesso portátil

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**. Toque em **Sem fios e redes** e seleccione **Tethering e ponto de**

acesso portátil.

Selecione as opções que pretende ajustar.

Tethering USB - Pode partilhar a ligação à Internet do seu telefone com o seu computador. Pode efectuar o tethering entre o seu telefone e o computador através de um cabo USB.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil – Selecione esta opção para partilhar a ligação de dados de rede do telemóvel como ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Ajuda – Abre uma caixa de diálogo com informações acerca de Tethering USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis, bem como informações sobre os locais onde pode obter mais informações.

SUGESTÃO!

Pode utilizar o tethering USB e o Ponto de acesso Wi-Fi portátil ao mesmo tempo.

Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Ponto de acesso portátil**.
- 3 Seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
 - Passados uns instantes, o telefone começa a transmitir o respectivo nome da rede Wi-Fi (SSID), para que possa ligá-lo a um máximo de cinco computadores adicionais ou outros dispositivos. É adicionada uma notificação em curso  à barra de estado e à barra de notificação.
 - Se a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** estiver seleccionada, pode alterar o respectivo nome de rede ou protegê-la.
- 4 Desmarque **Ponto de acesso**

Wi-Fi portátil para parar a partilha da sua ligação de dados através de Wi-Fi.

Observação:

Quando activar por primeira vez o Ponto de acesso Wi-Fi portátil, terá de definir uma palavra-passe para uma partilha de ligação de dados segura.

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Ponto de acesso portátil**.
- 3 Certifique-se de que selecciona a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 4 Toque em **Definições do ponto**

Definições

de acesso Wi-Fi portátil.

- 5 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abre.
 - Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
 - Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), com uma chave pré-partilhada (PSK).
 - Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se introduzir uma palavra-passe, terá de introduzi-la de novo quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode tocar em **Abrir** no menu **Segurança** para remover a

segurança da sua rede Wi-Fi.

ATENÇÃO!

Se definir a opção de segurança como Aberta, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços online e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

- 6 Toque em **Guard**.

Como utilizar o On-Screen Phone

O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma ligação USB ou Bluetooth. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com o rato ou teclado.

Ícones do On-Screen Phone



Liga ou desliga o seu telemóvel ao PC.



Roda a janela do On-Screen Phone (apenas disponível em aplicações com função de rotação).



Altera as preferências do On-Screen Phone.



Sai do programa On-Screen Phone.



Minimiza a janela do On-Screen Phone.

Funções do On-Screen Phone

- Transferência e controlo em tempo real: mostra e controla o ecrã do telemóvel quando é ligado ao PC.
- Controlo do rato: permite controlar o telemóvel com o rato para operações de clicar e arrastar no ecrã do PC.
- Introduzir texto com o teclado:

permite compor uma mensagem de texto ou uma nota com o teclado do computador.

- Transferir ficheiros (do telemóvel para o PC): envia ficheiros do telemóvel (por exemplo, fotografias, vídeos, música e ficheiros do Polaris Office) para o seu PC. Basta clicar com o botão direito do rato no ficheiro que pretende enviar para o PC e clicar em Guardar no PC.
- Transferir ficheiros (do PC para o telemóvel): permite enviar ficheiros do PC para o telemóvel. Basta seleccionar os ficheiros que pretende transferir e depois arrastá-los e largá-los na janela do On-Screen Phone. Os ficheiros que enviar são armazenados num cartão microSD.
- Notificações de eventos em tempo real: apresenta uma caixa de diálogo de pop-up para informá-lo acerca de quaisquer chamadas recebidas ou mensagens.

Definições

Aviso: a pré-visualização da câmara, os vídeos e conteúdos do modo 3D (Jogos e aplicações 3D, Guia 3D, YouTube 3D, Galeria 3D) não são suportados no OSP, por isso não estão disponíveis no PC.

Como instalar o On-Screen Phone no seu PC

Visite o site LG Home (<http://www.lg.com>) e aceda a **Assistência > Assistência a telemóveis > Transferir o Utilitário de suporte LG Mobile** para o PC. Se transferir o LG PC Suite IV, o programa On-Screen Phone será também transferido para o seu PC. Em seguida, pode instalar o On-Screen Phone no PC.

NOTA: aceda a **Definições > Definições do cartão SD e armazenamento do telefone** e certifique-se de que a caixa de verificação **“Apenas armazenamento em massa”** não está seleccionada.

Ligar o telemóvel ao PC

Ligação USB:

- 1 Abra o Assistente de Ligação, seleccione "Ligação por cabo USB" e clique em "Seguinte".
- 2 Ligue o telemóvel ao PC utilizando um cabo USB e clique em "Seguinte".
- 3 Introduza a palavra-passe do On-Screen Phone e clique em "Seguinte". A palavra-passe predefinida é "0000". Pode alterar a palavra-passe em **Definições > Redes sem fios e outras > Definições do On-Screen Phone**.
- 4 Clique em "OK" para fechar a janela.

Ligação sem fios com Bluetooth:

- 1 No telemóvel, aceda a **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth**. Seleccione **Ligar Bluetooth** e, em seguida, seleccione **Detectável**.

- 2 Se tiver estabelecido ligação anteriormente utilizando um cabo, execute o Assistente de Nova Ligação para criar uma nova ligação.
- 3 Execute o Assistente de ligação no computador, seleccione "Ligação por Bluetooth" e depois "Seguinte".
- 4 O assistente começa a procurar telemóveis equipados com Bluetooth. Quando for apresentado o telemóvel ao qual pretende estabelecer ligação, clique em "Parar" para parar a pesquisa.
- 5 Seleccione "LG-P920" na lista de dispositivos e clique em "Seguinte". Pode alterar o nome do dispositivo, se quiser.
- 6 Aceite o pedido de emparelhamento no seu telefone e seleccione Seguinte no seu PC.
- 7 Introduza a palavra-passe do On-Screen Phone e clique em


"Seguinte". (A palavra-passe predefinida é "0000").

- 8 Toque em "OK" para sair.

Verificar a ligação do telefone com o PC

Após a ligação dos dispositivos, arraste a barra de notificação para baixo na parte superior do ecrã inicial para verificar o estado de ligação do On-Screen Phone.

Desligar o telefone do seu PC

Clique em  na parte superior esquerda da janela do On-Screen Phone. Alternativamente, arraste a barra de notificações na parte superior do ecrã inicial e seleccione "On-Screen Phone". Toque em "Sim" na janela Desligar.

NOTA: deve reiniciar o telefone depois de encerrar o serviço On-Screen Phone.

Definições

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta funcionalidade apenas está disponível se e quando a LG disponibilizar a versão mais recente do firmware para o seu equipamento.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas

as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Sincronize o seu telemóvel com o computador

Pode utilizar o LG PC Suite para sincronizar os contactos e o calendário do Outlook entre o seu computador e o seu telemóvel bem como para actualizar o firmware do seu telemóvel com a versão mais recente.

Instalar o LG PC Suite

Utilize o LG PC Suite Installer pré-carregado no seu cartão SD.

- 1** Ligue o telemóvel ao seu computador através do cabo USB fornecido com o telemóvel.
- 2** Quando for apresentada a mensagem "USB ligado" no telemóvel, toque em "Activar o armazenamento USB" e seleccione "OK" para que seja apresentada a mensagem "Armazenamento USB em utilização".
- 3** No seu computador, o telemóvel ligado é reconhecido como um disco amovível. Aceda a este disco amovível e abra a pasta LGE (CÓPIA).
- 4** Copie a pasta **pc_suite** inteira para o seu computador.
- 5** No seu telemóvel, prima a tecla Início e aceda a **Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone** e,

em seguida, desactive a definição "Apenas armazenamento em massa".

- 6** Desligue o telemóvel do seu computador.
- 7** No computador, aceda à pasta **pc_suite**, faça duplo clique em **LGInstaller.exe** e siga as instruções no ecrã para instalar o LG PC Suite.

Direitos de autor e marcas comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e produtos incluídos neste dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.
- microSD e o logótipo da microSD são marcas comerciais da SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk e Android Market são marcas comerciais da Google, Inc.
- Wi-Fi é uma marca registada da Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Contém a tecnologia Adobe® Flash® Player da Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado por DivX, Inc. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial capaz de reproduzir vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VIDEO-ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos e marcas comerciais associados são utilizados sob licença. Abrangido por uma ou mais das seguintes patentes dos E.U.A.: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

Aviso! Software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/> Todos os termos, exclusões de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

- Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Fabrico sujeito a licença da DTS

Licensing Limited. DTS e o Símbolo são marcas registadas, os logótipos DTS 2.0 Channel e DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. Este produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

- **Dolby Digital Plus**




Fabrico sujeito a licença dos Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para uso com o LG-P920.

(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais)

Carregador



Cabo de dados

Ligue o LG-P920 e o PC.



Bateria



Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu LG-P920.



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (em espera), +45 °C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade LG Electronics

Dados do fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dados do produto

Nome do produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do modelo

LG-P920

Nome da marca

LG

CE 0168 

Dados das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Informações complementares

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number - 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Doo Haeng Lee/ Director

Data de emissão

3, May, 2011


Assinatura do representante

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente inserido.
Sem ligação à rede/perda de rede	Sinal fraco fora da área de rede GSM. O operador aplicou novos serviços	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	O código predefinido é [0000]. Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Foi inserido um novo cartão SIM Foi atingido o limite de custos pré-pagos	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	A tecla Ligar/Desligar foi premida o tempo suficiente A bateria não está carregada Os contactos da bateria estão sujos	Prima a tecla Ligar/Desligar durante, pelo menos, dois segundos. Mantenha o carregador ligado durante mais alguns instantes. Limpe os contactos. Retire a bateria e volte a inseri-la.
Erro de carregamento	A bateria não está carregada. A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria Problema de contactos Sem tensão Carregador com problemas Carregador errado. Bateria com problemas.	Carregue a bateria. Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais. Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário. Ligue o carregador numa tomada diferente. Se o carregador não aquecer, substitua-o. Utilize apenas acessórios originais LG. Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.
Impossível receber/enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formatos de ficheiro podem ser suportados
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.

Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Sem som	Modo de vibração ou de forma	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso. Retire e insira novamente a bateria. Ligue o telefone.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Se o telemóvel estiver bloqueado e não funcionar, mantenha premida a tecla Ligar e Desligar/Bloquear durante 10 segundos para desligá-lo. Em seguida, prima a tecla Ligar e Desligar/Bloquear novamente durante 3 segundos para reiniciar o telemóvel. Tente aceder a um serviço de actualização do software através do Website.