



TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

LG-P920



CE 0168 !

P/N : MFL67380301 (1.1)

www.lg.com

WiFi (WLAN)	<p>Bu cihaz tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.</p> <p>WLAN, Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlama olmaksızın kullanılabilir ancak Fransa, Rusya ve Ukrayna'da dış mekanlarda kullanılamaz.</p>
WiFi (WLAN)	<p>This device is intended for use in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>



LG-P920 Kullanıcı Kılavuzu

- Türkçe

Bu manuel, Android Gingerbread İşletim Sistemi sürüm 2.3 hakkında bilgiler içerir. Telefonunuzda Android Froyo İşletim Sistemi sürüm 2.2 varsa, telefonunuzu güncellemek için lütfen 97 sayfaya bakın.

- Telefonunuzun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı bölümler telefonunuz için geçerli olmayabilir.
- Bu cihaz, dokunmatik ekran tuş takımı nedeniyle görme engelliler için uygun değildir.
- Telif hakkı ©2011 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google Arama, Haritalar, Gmail, Talk ve Market, Google, Inc'in ticari markalarıdır.





Eski Cihazınızı imha etme

- 1 Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için , şehir ofisiniz , atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Bir ürünün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Eğer pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları	6
Önemli uyarı	14
Telefonunuzu tanıyın	23
SIM kartın ve pilin takılması	25
Telefonunuzun şarj edilmesi.....	26
Bellek kartının biçimlendirilmesi ..	27
Ana Ekranınız	29
Dokunmatik ekran ipuçları	29
Telefonunuzu kilitleyin.....	31
Ekran kilidinin açılması	31
Ana Sayfa	31
Ana ekranınıza widget'ların eklenmesi	32
Son kullanılan uygulamaların geri getirilmesi	33
Açılır bildirim kutusu	33
Durum çubuğunu görüntüleme ...	34
Ekran klavyesi	35
Google Hesabı Oluşturma	37
Google hesabınızın oluşturulması	37
Google hesabınızda oturum açma	37
Aramalar/Rehber	39
Sesli çağrı yapma.....	39
Video araması yapma	39
Video araması menüsünde	40
Rehberden çağrı yapma	40
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi	40
Çağrı sesinin ayarlanması	41
İkinci çağrının yapılması.....	41
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi	41
Çağrı ayarları	42
Rehber	43
Bir kişi arama.....	43
Yeni bir kişi ekleme	44
Favori kişiler.....	44
Mesaj/E-posta	45
Mesajlar	45
Bir mesaj gönderme	45
Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi	46
E-postanın ayarlanması	46
Microsoft Exchange e-posta hesabı	46
Diğer (POP3, IMAP) e-posta hesabı	47
E-posta oluşturma ve gönderme	48
Hesap klasörleriyle çalışma.....	49
E-posta hesabı ekleme ve düzenleme	50
Sosyal ağ	51
Hesabınızın telefonunuza eklenmesi	51
Durumunuzun görüntülenmesi ve güncellenmesi	51

İçindekiler

Telefonunuzdaki hesapların kaldırılması	52
Facebook ve Twitter	52
Fotoğraflar ve videolar	53
Vizör ekranını tanıma (Kamera) ...	53
Otomatik yakalama ile çekme	54
Fotoğraf çektikten sonra	54
Gelişmiş ayarların kullanılması (Kamera)	55
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi	56
Vizör ekranını tanıma (Video kamera)	58
Hızlı video çekimi	59
Bir video çektikten sonra	59
Gelişmiş ayarların kullanılması (Video kamera)	60
Kayıtlı videoların izlenmesi	61
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması	61
3D fotoğraflar ve videolar	61
3D Menü	64
3D Galeri	64
3D Kamera	64
3D Oyun ve Uygulamalar	64
3D Kılavuzu	64
Multimedya	65
Galeri	65
Müzik	65
Şarkı çalınması	66
SmartShare'i kullanma	67
USB yığın depolama aygıtları ile dosyaların aktarılması	69
Telefonunuza nasıl müzik/video kaydedilir	70
Eski telefonunuzdan şu anki telefonunuza rehber nasıl taşınır ..	70
Bluetooth ile telefonda nasıl veri gönderilir	71
HDMI	72
Yardımcı programlar	74
Alarmin ayarlanması	74
Hesap makinesi kullanılması	74
Takvime etkinlik eklenmesi	74
Sesin kaydedilmesi	75
Ses kaydının gönderilmesi	75
Ana Ekran Zaman Dilimi	75
3D Oyun Dönüştürücü	76
Videoları düzenleme	76
Web	78
Tarayıcı	78
Seçeneklerin kullanımı	78
Google uygulamaları	80
Haritalar	80
Market	80
Gmail	80

Talk	80
Google Arama	80
Ayarlar	81
Kablosuz ve Ağlar	81
Ses	82
Ekran	83
Hareket.....	83
Konum ve güvenlik	84
Hızlı Erişim	85
Hesaplar ve senkronizasyon	86
Gizlilik.....	87
SD kart ve telefon belleği.....	87
Dil ve klavye.....	87
Ses girişi/çıkışı	88
Erişilebilirlik.....	89
Tarih ve Saat.....	89
Telefon hakkında.....	89
Wi-Fi	89
Wi-Fi açma	90
Wi-Fi'ye bağlanmak için	90
Telefonunuzun mobil veri bağlantısının paylaşılması	90
Hotspot Erişim Noktası ile İnternet Paylaşımı.....	91
Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak için	92

Taşınabilir ortak erişim noktasını yeniden adlandırmak veya şifrelemek için.....	92
On-Screen Telefon nasıl kullanılır	94
On-Screen Telefon simgeleri.....	94
On-Screen Telefon özellikleri.....	94
On-Screen Telefon bilgisayarınıza nasıl yüklenir.....	95
Cep telefonunuz bilgisayarınıza nasıl bağlanır	95
Telefon-PC arasındaki bağlantıyı kontrol etmek için	96
Telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını kesmek için	97
Telefon Yazılımı güncelleme	97
Telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edin.....	98
Telif hakları ve ticari markalar	100
Aksesuarlar	102
Teknik veriler.....	103
Sorun Giderme	104

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. LG-P920 modeli bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,368 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,562 W/kg'dır (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa

bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın ağa kaliteli bir şekilde bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarptırabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin,

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir ayardır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı ısıtma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız

veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.

- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken bir zorunluluktur.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

İşitme sisteminizi zararlardan koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduğu araç

kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil çağrılar, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için hiçbir zaman yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış türde pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

3D İçerik İzlemeyle İlgili Önlemler

1. 3D içerik görüntülerken:

- Küçük çocukların görme gelişimi tamamlanmamış olabilir. 5 yaşından küçük çocuklar 3D içerikleri izlememelidir.
- 3D içerik izleyenlerin bazılarında mide bulantısı, göz yorgunluğu, bitkinlik ve baş dönmesi gibi rahatsız edici belirtiler görülebilir. Bu belirtilerden kaçınmak için tüm izleyicilerin düzenli aralıklarla mola vermesi gerekir. Bu molalar kişiden kişiye göre değişir, bu sebeple sizin için en uygun olan sıklığa ve uzunluğa kendiniz karar verin. Bu rahatsız edici belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, izlemeyi bırakın ve belirtiler geçene kadar mola verin. İzlemeyi bıraktıktan ve mola verdikten sonra da bu belirtiler devam ediyorsa bir doktora danışın.
- Mobil cihazınızla birlikte verilen

izleme mesafesi ve açısıyla ilgili talimatlara uyun. 3D içeriđi önerilen izleme aralıđı içerisinde izlemeniz durumunda, bu rahatsız edici belirtileri yaşama olasılıđınız azalabilir.

- 2. 3D içerik izleyen çocuklar sorumlu bir yetişkin tarafından denetlenmeli ve çocukların önerilen kullanım şekline uyduđundan emin olmalıdır.**

Önemli uyarı

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Telefonunuzun belleğinde %10'dan daha az boş alan kaldığında telefonunuz yeni mesajları alamaz. Daha fazla alan açmak için telefonunuzun belleğindeki bazı verileri (uygulamalar veya mesajlar gibi) silmeniz gerekir.

Uygulamayı yönetmek için:

- 1 Ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar> Uygulamalar> Uygulamaları yönet** seçeneklerini seçin.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 Seçili uygulamayı kaldırmak için **Kaldır** öğesine basın ve **Tamam'a** dokununuz.

UYARI

Telefonunuzun dahili SD kartında bulunan verileri silerseniz Fabrika verilerini sıfırla seçeneğini kullanarak (Ayarlar > Gizlilik > Fabrika verilerini sıfırla) bunları geri yükleyemezsiniz.

2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda çalışmasına ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Ayrıca uygulamaların ve sistem kaynaklarının ne kadar pil gücü kullandığını kontrol edebilirsiniz.

Pilinizin ömrünü uzatmak için:

- Kullanımda olmayan radyo iletişimlerini kapatın. Kullanımda değilken Wi-Fi, Bluetooth veya GPS özelliğini kapatın.
- Ekran parlaklığını kapatın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa olarak ayarlayın.

- Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pilinizin ömrünü azaltabilir.

Pil şarj seviyesini kontrol etmek için:

- 1 Ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Durum** seçeneklerini seçin.
- 2 Pil durumu (şarj, deşarj) ve seviyesi (tam şarj durumunun yüzdesi) ekranın üstünde gösterilir.

Pil kullanımını izlemek ve kontrol etmek için:

- 1 Ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Pil kullanımı** seçeneklerini seçin.
- 2 Ekranın üst kısmında pil kullanım süresi gösterilir. Burada ya telefonunuzun bir güç kaynağına bağlanmasından sonra ne kadar süre geçtiği veya telefonunuz

bir güç kaynağına bağlıysa, pil gücüyle çalıştığından beri ne kadar süre geçtiği gösterilir. Ekranda en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar ve servisler listelenir.

3. Açık kaynak kodlu işletim sistemi kurulumu

Telefonunuza bir açık kaynaklı bir işletim sistemi kuruyor ve üretici tarafından sağlanan işletim sistemini kullanmıyorsanız telefonunuz arızalanabilir.

⚠ UYARI

Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

Önemli uyarı

UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Bazı uygulamalar telefonunuza doğru şekilde kurulmamışsa, telefonunuz normal çalışmayabilir veya ciddi hatalar oluşabilir. Bu uygulamaları ve buna ait tüm verileri ve ayarları telefondan kaldırmanız gerekecektir.

4. Kilit açma düzeninin kullanılması

Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için kilit açma düzenini belirleyin. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Dört veya daha fazla noktayı bağlayarak kendi kilit açma düzeninizi çizebilirsiniz.

Bir düzen ayarlarsanız, telefon ekranı kilitlenir. Telefon kilidini açmak için

ayarladığınız düzeni ekranda girin.

Ana ekrandan, Uygulamalar sekmesine dokununuz ve Ayarlar > Konum & güvenlik > Ekran Kilidini kur > Düzen öğelerini seçiniz.

Ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek olan bu ekranları takip edin. Bir sonraki sayfaya geçmek için İleri öğesini seçin.

Dikkat: Bir kilit açma düzeni ayarlamadan önce bir Gmail hesabı oluşturun.

UYARI

Kilit Düzeni kullanılırken alınacak önlemler

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. Beş hakkınızı da kullandığınızda, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı hatırlamıyorsanız:

- 1 Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Parolanızı hatırlamadığınızda:** Düzeni unuttuysanız: Telefonunuzda bir Google hesabı oluşturduysanız, düzeni Unuttum tuşuna hafifçe vurun. Sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız veya hesabınızı unuttuysanız, Sert sıfırlama yapmanız gerekir.
- 2 PIN veya Şifreyi unuttuysanız.** PIN veya Şifrenizi unuttuysanız, Sert sıfırlama yapmanız gerekir.

5. Sert sıfırlamayı kullanma

Bu işlem telefonu orijinal duruma döndürmezse, Sert Sıfırlama'yı kullanarak telefonunuzu yeniden başlatın.

Telefon kapalıyken 3D + Ses seviyesi azaltma + Güç tuşunu on saniyeden fazla basılı tutun.

Ekran LG logosu görüldüğünde güç tuşunu bırakın.

Ekran sert sıfırlama ekranı görüldüğünde ses tuşu ile istediğiniz seçeneğe gelip 3D tuşu ile seçebilirsiniz.

Telefonunuz sert sıfırlama yaparken bir dakikadan fazla dokunmayın, ardından telefonunuz açılacaktır.

Dikkat: Sert sıfırlama yaparsanız tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinir. Bu işlem geri alınamaz. Sert sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

6. Wi-Fi ağlarına bağlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için kablosuz bir erişim noktasına veya "hotspot"a erişmeniz gerekir. Bazı erişim noktaları herkese açıktır ve

Önemli uyarı

bunlara kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Diğerleri gizlidir veya başka güvenlik önlemlerine sahiptir. Bu nedenle bunlara bağlanmak için telefonunuzu yapılandırmanız gerekir.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

Wi-Fi'yi açmak ve bir Wi-Fi ağına bağlanmak için:

- 1 Ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar > Kablosuz & ağlar > Wi-Fi ayarları** öğelerini seçin.
- 2 Açmak için **Wi-Fi**'ye dokunun ve mevcut Wi-Fi ağlarını taramayı başlatın.
- Kullanılabilir Wi-Fi ağlarının bir listesi gösterilir. Korunan ağlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 3 Bağlanmak için bir ağa dokunun.
- Ağ açıksa, sizden bu ağa bağlanmak istiyorsanız **Bağlan**'a dokunmanız istenecektir.

- Ağ korumalıysa, bir parola ve diğer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ağ yöneticinize danışın.)
- 4 Durum çubuğu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

7. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Android ile Çoklu görev kolaydır çünkü açık uygulamalar, başka bir uygulama açtığınızda çalışmaya devam eder. Başka bir uygulamayı açmadan önce uygulamadan çıkmanız gerekmez. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, gerektiğinde durdurarak ve başlatarak her uygulamayı kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

Bir uygulamanın kullanımını durdurmak için:

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar> Uygulamalar > Uygulamaları yönet** seçeneklerini seçin.
- 2 Seçili uygulamaya gidin ve **Durmaya Zorla**'ya dokunarak kapatın.

İpucu! Yakın zamanda kullanılan bir Uygulamaya geri dönme

Ana ekran tuşuna basılı tutun. Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların listesinin yer aldığı bir ekran görüntülenir.

8. PC'nize LG PC suite programının yüklenmesi

USB kablosuyla PC ve telefonunuzu senkronize etmek için, PC'nize LG PC suite programını yüklemeniz gerekmektedir.

Bu programı LG web sitesinden indirebilirsiniz: www.lg.com. <http://>

www.lg.com adresine gidin ve bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin. Programın kurulması ve kullanılması hakkında daha fazla bilgi almak için LG web sitesini ziyaret edin.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV, cep telefonunuzu USB veri iletişim kablosu kullanarak PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır, böylelikle cep telefonunuzun fonksiyonlarını PC'nizde kullanabilirsiniz.

Başlıca LG PC Suite IV fonksiyonları

- Kolay bir şekilde telefon verisi oluşturma, düzenleme ve silme.
- PC ve telefondaki verileri eşleştirme (rehber, takvim, mesajlar (SMS), sık kullanılanlar, çağrı kaydı).

Önemli uyarı

- Multimedya dosyalarını (fotoğraf, video ve müzik) PC'niz ile telefon arasında yapılan basit bir sürükle ve bırak hareketiyle kolaylıkla aktarma.
- Mesajları telefonunuzdan PC'nize aktarma.
- Verilerinizi kaybetmeden yazılım güncelleme

LG-P920 şunları desteklemez:

- Bluetooth ile PC Bağlantısı
- Yapılacakların Takvimde yer alması
- Java Uygulamaları

Daha fazla bilgi için, lütfen LG PC Suite IV kullanıcı kılavuzuna başvurun. Bu, LG PC Suite IV'ü yükledikten sonra Yardım menüsünde bulunabilir.

9. Telefonunuzun USB yoluyla bir bilgisayara bağlanması

USB aygıtları kullanılarak microSD kartınızdaki dosyaları aktarmak için:

- 1 MicroSD kartınızı telefonunuza takın. (Telefonunuza önceden takılmış olabilir.)
- 2 USB veri kablosunu bağlamadan önce, telefonunuzda **USB bellek** modunun etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. (**Uygulamalar** sekmesinde, **Ayarlar > SD kart ve telefon belleği > Yalnızca yığın depolama** öğesini seçin)
- 3 Telefonunuzu, bilgisayarınızdaki bir USB yuvasına bağlamak için telefonunuzla birlikte USB kablosunu kullanın. **USB belleğini aç**'a dokunun. USB'nin bağlandığını belirten bir bildirim alırsınız.

Telefon bir USB depolama birimine bağlandığında, bir bildirim alırsınız. Telefonunuzun microSD kartı, bilgisayarınızda bir aygıt olarak kurulur. Böylece microSD kartından ve microSD kartına dosya kopyalayabilirsiniz.

NOT: PC Suite IV'ü kaldırırken, USB ve Bluetooth Sürücülerini otomatik olarak kaldırılmaz. Bu nedenle bunlar manuel olarak kaldırılmalıdır.

İpucu! Telefonunuzda microSD kartını tekrar kullanmak için açılır bildirim kutusunu açmanız ve **USB depolama birimini kapat öğesine dokunmanız gerekir.** Bu sırada telefonunuzdaki microSD kartına erişemezsiniz ve dolayısıyla kamera, galeri ve müzik fonksiyonları gibi microSD karta bağlı uygulamaları kullanamazsınız. Telefonunuz ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kesmek üzere karttaki bilgileri kaybetmemek için bilgisayarınızın USB aygıtlarla olan bağlantıyı kesme talimatlarını dikkatli bir şekilde

uygulayın.

- 1 USB aygıtının bilgisayarınızla olan bağlantısını güvenli bir şekilde kesin.
- 2 Açılır bildirim kutusunu açın ve **USB belleğini kapat'a** dokunun.
- 3 Açılan iletişim kutusunda **Kapat'a** dokunun.

 **UYARI**

MicroSD kartı telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde microSD kart ve telefon hasar görebilir ve microSD kartta saklanan veriler bozulabilir. MicroSD kartı güvenle çıkarmak için Ana ekrandayken **Menü** tuşuna basın ve **Ayarlar > SD kart ve telefon belleği > SD Kartı Çıkart öğesine dokunun.**

Önemli uyarı

10. Veri bağlantısını kullanırken ekran kilidini açın

Veri bağlantısı kullanılırken telefona belirli bir süre dokunulmadığında LCD ekran kararacaktır. Ekranı tekrar açmak için ekrana dokunun.

11. Bilgisayarınızı açarken ve kapatırken telefonunuzu bağlamayın

PC'nize herhangi bir zarar gelmemesi için telefonunuzun ve PC'nizin bağlantısının veri kablosuyla kesildiğinden emin olun.

12. Telefonunuzu dik tutun

Telefonunuzu normal bir telefon gibi düz ve dengeli kullanın. LG-P920 dahili antene sahiptir. Performansı düşürebileceği için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Bu, çağrı kalitesini etkileyebilir.

13. Ekran donarsa

Eğer telefon kullanıcı girişine cevap vermezse ya da ekran donarsa: Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın. Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

Telefonunuzu tanıyın

Telefonu açmak için **Güç** tuşunu 3 saniye basılı tutun.

Telefonu kapatmak için **Güç** tuşunu 3 saniye basılı tutarak Güç kapalı ve Tamam seçeneğine dokununuz.

Ahize

Mesafe Sensörü

Ana sayfa Tuşu

- Herhangi bir ekrandan ana ekrana dönün.

Menü tuşu

- Kullanılabilir seçenekleri kontrol edin.

Güç/Kilit tuşu

- Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapayın.
- Ekranı kilitleyin, ekran kilidini açın.


Dahili kamera lensi

Geri tuşu

- Önceki ekrana dönün.

Arama tuşu

- Web'de ve telefonunuzda içerik arayın.

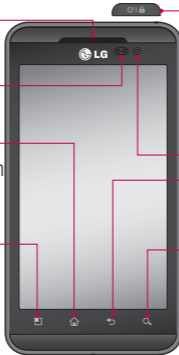

UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD'nin mesafe sensöründeki koruyucu filmi çıkarmayın. Bu, sensörde bir arzaya neden olabilir.

İpucu! Hangi seçeneklerin mevcut olup olmadığını görmek için bir uygulamaya her dokunuşunuzda Menü tuşuna dokununuz.

İpucu! LG-P920'yi kullandığınızda bir hata mesajı verirse veya telefonu açamazsanız, pili çıkarın, tekrar takın ve telefonu 5 saniye sonra yeniden açın.

Telefonunuzu tanıyın

**Stereo kulaklık
konnektörü**

Güç/Kilit tuşu



Ses seviyesi tuşları

- Ana ekranda: zil seviyesini ayarlayın.
- Çağrı sırasında: kulaklık ses seviyesini ayarlayın.
- Müzik çalarken: ses seviyesini istediğiniz zaman ayarlayın.



Şarj cihazı, mikro USB kablosu konnektörü

HDMI

3D tuşu

- Bu tuşu basılı tutarak doğrudan 3D Alanına erişin.
- Kamera modunda: bu tuşa basarak bir fotoğraf çekin.

Arka kapak

Pil

SIM kart yuvası

**microSD bellek
kartı yuvası**

Kamera lensi




SIM kartın ve pilin takılması


Yeni telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce ayarlamalısınız.

SIM kartı ve pili takmak için:

- 1 Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Diğer elinizle, pil kapağının merkezine sıkıca bastırırken kapağı işaret parmağınızla itin. Ardından pil kapağını çıkarın.

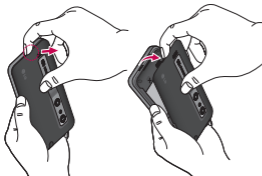

- 2 SIM kartı kaydırarak taşıyıcısına yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

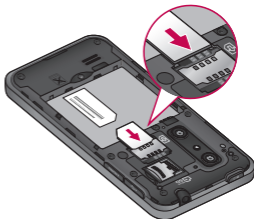

- 3 Telefondaki ve pildeki altın temas noktalarını hizalayarak pili yerine yerleştirin.




Telefonunuzu tanıyın

- 4 Telefonun arka kapağını yerine takın.



Telefonunuzun şarj edilmesi


Şarj soketi LG-P920'nizin üstündedir. Şarj cihazını takın ve bir elektrik prizine takın. LG-P920'niz  simgesi görününceye dek şarj olmalıdır.





NOT: Pilin ömrünün artması için pilin ilk kullanımda tamamen şarj edilmesi gerekir.

Bellek kartını takmak için:

- 1 Arka kapağı telefondan çıkarın.

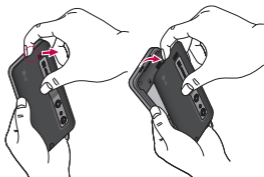

- 2 Bellek kartını yuvasına takın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

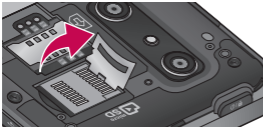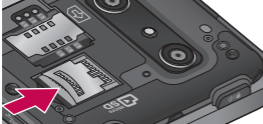

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Biçimlendirilmemişse, kartı kullanabilmek için biçimlendirmelisiniz.

NOT: Biçimlendirildiğinde bellek kartınızdaki tüm dosyalar silinir.

- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için ana ekranınızda **Uygulamalar** sekmesine dokununuz.
- 2 Aşağı kaydırın ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
- 3 Aşağı kaydırın ve **SD kart ve telefon belleği**'ne dokununuz.
- 4 **SD Kartı Çıkart** öğesine dokununuz ve onaylamak için **Tamam** seçeneğine dokununuz.
- 5 **SD kartı biçimlendir** > **SD kartı biçimlendir** > **Her şeyi sil** seçeneklerine dokununuz.

Telefonunuzu tanıyın

- 6** Bir kilit düzeni ayarladıysanız bunu girin ve **Tümünü Sil** ögesini seçin. Bellek kartı biçimlendirilerek kullanıma hazır bir hale getirilir.

NOT: Bellek kartınızda bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden, biçimlendirmenin ardından klasör yapısı farklı olabilir.

İpucu! Bellek kartınız zaten çıkarılmışsa, biçimlendirmek için aşağıdaki adımı uygulayabilirsiniz.
Uygulamalar > Ayarlar > SD kart ve telefon belleği > SD Kartı Biçimlendir ögesine dokununuz.



UYARI Bellek kartını telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefonunuz hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir. Bellek kartını güvenli şekilde çıkarmak için **Uygulamalar > Ayarlar > SD Kart & telefon belleği > SD kartı çıkart** seçeneklerini seçin.

Ana Ekranınız

Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda dolaşmayla ilgili için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

Dokun - Bir menü/seçenek seçmek veya uygulama açmak için dokununuz.



Dokun ve basılı tut


- Bir seçenekler menüsü açmak veya taşımak istediğiniz bir öğeyi sürüklemek için dokununuz ve basılı tutunuz.



Sürükle - Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürüklemeye hareketi yapınız.



Döndür - Bir listede gezinmek veya hızlıca ilerlemek için dokunmatik ekranda döndürme (hızlıca sürükleyip bırakın) hareketi yapınız.

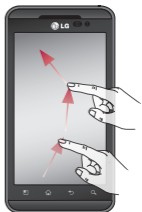


Ana Ekranınız

Parmakları kapama ve açma -

İçeriği veya görüntüyü uzaklaştırmak için iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirip birbirine yakınlaştırın.

Yakınlaştırmak için, parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırarak içeriği veya görüntüyü gerdirin.



NOT:

- Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert basmaya gerek yoktur; dokunmatik ekran hafif ve kararlı bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösteriniz.

Telefonunuzu kilitleyin

LG-P920'nizi kullanmadığınız zamanlarda kilitlemek için **Güç** tuşuna basın. Bu, ekrana yanlışlıkla basılmasını önler ve pil gücünden tasarruf sağlar.

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, pil tasarrufu için görüntülediğiniz ekranın yerine kilit ekranı geçer.

NOT: Düzeni ayarladığınız sırada çalışmakta olan herhangi bir program varsa, kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlendirmelerden (örn. telefon görüşmesi, web erişimi veya veri iletilimleri için) kaçınmak için, kilit moduna girmeden önce tüm programlardan çıkmanızı öneririz.

Ekran kilidinin açılması

Telefonu eski haline döndürmek için **Güç** tuşuna basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranın kilidini açmak için kilit ekranına dokunup

parmağınızı yukarı kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

Ana Sayfa

Görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa hareket ettirmeniz yeterlidir. Ayrıca her paneli sık kullanılan uygulamalarınıza, dosyalarınıza ve duvar kağıdınıza kısayol görevi gören widget'larla kişiselleştirebilirsiniz.

NOT: Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekranınızda, ekranın altındaki hızlı tuşları görüntüleyebilirsiniz. Hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.



Bir arama yapmak için **Telefon** simgesine dokunarak dokunmatik tuş takımını getirin.




Rehberinizi açmak için Rehber simgesine dokununuz.



Mesaj menüsüne erişmek için **Mesaj** simgesine dokununuz. Buradan

Ana Ekranınız

yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.

 Ekranın altındaki **Uygulamalar** sekmesine dokunun. Böylece tüm yüklü uygulamaları görebilirsiniz. Uygulamalarınızda ilerlemek için sadece dokunun.

Herhangi bir uygulamayı açmak için uygulama listesindeki simgeye dokunmanız yeterlidir.

NOT: Önceden yüklenen uygulamalar telefonunuzun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekranınıza widget'ların eklenmesi

Kısayollar, widget'lar veya klasörler ekleyerek ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori widget'larınızı ana ekrana yerleştirin.

Bir simgeyi ana ekranınıza eklemek için:


- 1 Ana ekranda **Menü** tuşuna  dokunun ve **Ekle**'yi seçin.

Alternatif olarak uzun bir süre ana ekrandaki boş bir yere dokununuz.

- 2 **Düzenleme Modu** menüsünde, eklemek istediğiniz öğe tipine dokununuz.
- 3 Örneğin, listeden **Klasörler**'i seçin ve basın. Listeden **Telefon numaraları olan kişiler**'i seçin ve basın.
- 4 Ana ekranda yeni bir klasör simgesi görünür. Klasöre uzun basın ve sağ panelde istediğiniz konuma sürükleyin ve ekrandan parmaklarınızı çekin.

İpucu! Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için, Uygulamalar menüsünde eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.


Bir uygulama ekranını ana ekrandan kaldırmak için:

- 1 Silmek istediğiniz simgeyi basılı tutun. Çöp kutusu simgesi  görünür.

2 Uygulama simgesini çöp kutusu simgesine sürükleyin .


NOT: Önceden yüklenmiş uygulamaları silemezsiniz. (Yalnızca bu uygulamaların ekrandaki simgelerini kaldırabilirsiniz.)

Son kullanılan uygulamaların geri getirilmesi


- 1 **Ana ekran** tuşuna basılı tutun . Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir açılır ekran gösterilecektir.
- 2 Bir uygulama açmak için simgesine dokunun. Ya da geçerli uygulamanıza geri dönmek için **Geri** tuşuna dokunun.


Açılır bildirim kutusu

Açılır bildirim kutusu ekranınızın üst kısmında bulunur.



Açılır bildirim kutusunu parmağınızla aşağı kaydırın.

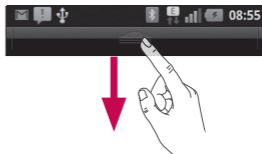

Alternatif olarak, ana ekrandan **Menü** tuşuna  dokunun ve **Bildirimler**'i seçin. Burada Wi-Fi, Bluetooth ve GPS durumunun yanı sıra diğer bildirimleri kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Ana Ekranınız

Durum çubuğunu görüntüleme














Durum çubuğu, telefon bilgilerini göstermek için sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü ve Bluetooth ve veri bağlantıları gibi farklı simgeler kullanır.

Aşağıdaki tablo, durum ekranında görebileceğiniz simgelerin anlamlarını açıklar.




13/05/2011     17:29

[Durum çubuğu]

Simge	Açıklama
	SIM kart yok
	Sinyal yok
	Uçak modu
	Bir Wi-Fi ağına bağlı
	Kablolu kulaklık
	Arama etkin
	Arama beklemede

Simge	Açıklama
	Hoparlör
	Telefon mikrofonunun sesi kapalı
	Cevapsız çağrı
	Bluetooth açık
	Bir Bluetooth cihazına bağlı
	Sistem uyarısı
	Alarm kurulu
	Yeni sesli posta
	Zil sesi kapalı
	Titreşim modu
	Pil tam dolu
	Pil şarj oluyor
	Veriler dahil ve hariç
	Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı


Simge	Açıklama
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	On-Screen Telefon bağlı
	3 bildirim var
	Veriler eşleştiriliyor
	İndirme bitti
	Yeni e-posta
	Yeni Gmail
	Yeni Google Talk mesajı
	Yeni mesaj
	Şarkı çalıyor
	Yaklaşan etkinlik
	USB bağlantısı etkin


Simge	Açıklama
	Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin
	Hem USB bağlantısı hem de taşınabilir ortak erişim noktası etkin.
	GPS Açık

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmezseniz gerektiğinde ekran klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.


Tuş takımını kullanma ve metin girme


 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez dokununuz. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokununuz.


 Nümerik klavye ve sembol


Ana Ekranınız


klavyesi arasında geçiş yapmak için dokununuz. Ayrıca ayarlar menüsünü görüntülemek için de bu sekmeyi basılı tutabilirsiniz.

 Yazım dilini görüntülemek veya değiştirmek için dokununuz.

 **boşluk** Boşluk girmek için dokununuz.

 Mesaj alanında yeni bir satır oluşturmak için dokununuz.


 Önceki karakteri silmek için dokununuz.

 Ekran klavyesini gizlemek için dokununuz.

Google Hesabı Oluřturma

Google uygulamasını telefonunuzda ilk kez açarken mevcut Google hesabınızla oturum açmanız gerekecektir. Google hesabınız yoksa sizden bir hesap oluşturmanız istenecektir.

Google hesabınızın oluşturulması

- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz.
- 2 Gmail kurulum sihirbazını başlatmak için **Gmail**'e dokununuz ve **Sonraki > Oluřtur** öğelerine dokununuz.
- 3 Dokunmatik klavyeyi açmak için bir metin alanına dokununuz ve Google hesabınız için adınızı ve kullanıcı adınızı giriniz. Metin girerken, klavyedeki **Sonraki** öğesine dokunarak bir sonraki metin alanına geçebilirsiniz.
- 4 Adınızı ve kullanıcı adınızı girdiğinizde, **Sonraki** öğesine

dokununuz. Telefonunuz Google sunucularına bağlanır ve kullanıcı adının alınabilir olup olmadığını kontrol eder.

- 5 Parolanızı giriniz ve tekrar giriniz. Ardından talimatları izleyiniz ve hesapla ilgili zorunlu ve isteğe bağlı bilgileri giriniz. Sunucu hesabınızı oluştururken bekleyiniz.

Google hesabınızda oturum açma

- 1 E-posta adresinizi ve parolanızı giriniz, ardından **Oturum aç** öğesine basınız. Oturum açmak için bekleyiniz.
- 2 Oturum açıldıktan sonra telefonunuzda Gmail'i ve Google servislerini kullanabilirsiniz.
- 3 Telefonunuzda Google hesabı oluşturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak web'deki Google hesabınızla eşleřtirecektir. (Bu işlem senkronizasyon ayarlarına baėlıdır.)

Google Hesabı Oluřturma





Oturum açıldıktan sonra, telefonunuzda Gmail, Google Takvim ve Android Market'ı kullanabilir, Android Market'tan uygulamalar indirebilir, ayarlarınızı Google sunucularına yedekleyebilir ve diđer Google servislerini kullanabilirsiniz.


ÖNEMLİ!

- Takvim, Talk gibi bazı uygulamalar yalnızca eklediđiniz ilk Google hesabı ile çalıřır. Telefonunuzda birden fazla Google hesabı kullanmayı düşünürseniz, ilk olarak bu tür uygulamalarla kullanmak istediđiniz hesapla oturum açtıđınızdan emin olun. Google hesabında oturum açtıktan sonra, ilk Google hesabının oturumunu kapatılmasına veya kaldırılmasına iliřkin seçenek sađlanmaz, ancak bařka Google hesaplarını ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz. Oturum açtıđınızda, rehberiniz, G-mail iletileriniz, takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki ve web üzerindeki diđer hizmetlerde bulunan diđer bilgiler telefonunuzla senkronize edilir. Google uygulamasını telefonunuzda ilk kez açarken mevcut Google hesabınızla oturum açmanız gerekecektir. Google hesabınız yoksa sizden bir hesap oluřturmanız istenecektir.
- Ayarlarınızı Android iřletim sisteminin veya üzeri bir yazılımın çalıřtırıldıđı bařka bir telefonda bu telefona geri yüklemek için yedekleme özelliđini kullanmak istiyorsanız, Google Hesabınızla řimdi, ayarlama sırasında oturum açmanız gerekir. Ayarlama tamamlanana kadar beklerseniz, ayarlarınız geri yüklenmeyecektir.
- řirketiniz veya bařka bir organizasyon üzerinden bir kuruluř hesabınız varsa, BT departmanınız o hesapla nasıl oturum açacađınız konusunda özel talimatlara sahip olabilir.

Aramalar/Rehber


Sesli çağrı yapma


- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Tuş takımı ekranından numarayı girin. Bir rakam silmek için **Sil** simgesine  dokunun.
- 3 Bir çağrı yapmak için **Ara** simgesine  dokunun.
- 4 Bir çağrıyı bitirmek için **Sonlandır** simgesine  dokunun.

İpucu! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutun.

İpucu! Çağrı sırasında tuş takımını görüntülemek için **Tuşlar**'a dokunun.

Video araması yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Telefon numarasını her zamanki gibi girin.

- 3 Video araması yapmak için **Video araması** simgesine  dokunun.
- 4 Hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, kulaklığınızın takılı olduğundan emin olarak **Hoparlör** öğesine dokunun.
- 5 Video araması bağlantısı kurulurken, kendi görüntünüzü görürsünüz; karşı taraf yanıt verdikten sonra, ekranda karşı tarafın görüntüsünü görürsünüz. Gerekirse dahili kamera pozisyonunu ayarlayın.
- 6 Video aramasını bitirmek için, **Bitir** öğesine dokunun.

Özel: Görüntülenen canlı resmi başka bir resimle değiştirebilirsiniz.

Tuş takımı: Bir numara yazın.

Beklet: Mikrofonu kapatın ve videoyu duraklatın.

Sessiz: Mikrofonu kapatın.

Hoparlör: Hoparlör açık veya kapalı.

Aramalar/Rehber


Video araması menüsünde

Çek - Karşı tarafın veya kendinizin resmini çekebilirsiniz.

Arka/ön kamera kullan -

Kameraları değiştirin.



Rehberden çağrı yapma

- 1 Rehber listenizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfini (harflerini) **Ara** öğesine dokunarak girin.
- 3 Listedeki aramak istediğiniz kişiye dokununuz.



Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

İpucu! Telefonu sessiz moduna almayı unuttuysanız, **Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > Hareket > Hareketleri kullan > Gelen çağrı seçeneğine hafifçe vurun > Sessiz seçeneğini işaretleyin ve Gelen Çağrı sırasında**, zil sesini kapatmak için telefonu aşağı yatırsınız.

Ekran kilitli iken:

Telefonunuz çalarken, Yanıtla simgesini  sağa sürükleyin. Gelen bir çağrıyı reddetmek için Reddet simgesini  sola sürükleyin.

Ekran kilidi açıkken:

Telefonunuz çalarken, Yanıtla  simgesine dokununuz. Gelen çağrıyı reddetmek için Reddet simgesine  dokununuz.




İpucu! Özür mesajları Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde, **Özür mesajı** öğesini ekrana sürükleyerek


hızla bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir mesajı yanıtlamanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanın.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk çağrınızda **Tuş takımı**  ögesine dokunun ve numarayı çevirin. Ayrıca, Rehber ögesine dokunup  aramak istediğiniz numarayı seçerek rehberinizdeki kişileri arayabilirsiniz.
- 2 Çağrıya bağlanmak için **Ara** simgesine  dokunun.
- 3 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kilitlenir ve arayan beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için tutma listesine dokunun.

NOT: Konferans araması yapmak için **Çağrılarını birleştir**  ögesine dokunabilirsiniz.

5 Etkin çağrıları bitirmek için **Bitir simgesine**  dokunun.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekranda,  ögesine dokunun ve **Arama kaydı** sekmesini seçin. Tüm aranan, gelen ve cevapsız çağrıların tam listesini görüntüler.

İpucu! Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı günlüğü girdisine dokunun.

İpucu! **Menü** tuşuna dokunun, ardından kayıtlı öğelerin tümünü silmek için **Tümünü Sil** ögesine dokunun.

Aramalar/Rehber

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için ana ekranınızda **Uygulamalar** sekmesine dokunun.
- 2 Aşağı kaydırın ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 3 **Çağrı ayarları**'na basın ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri seçin.

< Sabit Arama Numaraları >

Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Sabit Arama Numaraları**'nı seçin. Operatörünüzden edinebileceğiniz PIN 2 koduna ihtiyaç olacaktır. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

< Telesekreter >

Sesli mesaj hizmeti – Sağlayıcınızın sesli mesaj hizmetini seçmenizi sağlar.

Sesli mesaj ayarları

– Sağlayıcınızın sesli mesaj hizmetini kullanıyorsanız, bu seçenek telesekreterinizi dinlemek ve yönetmek için kullanılacak numarayı girmenizi sağlar.

< Diğer çağrı ayarları >

Çağrı reddetme – Listedeki çağrıları veya tüm çağrıları reddetmek için ayarlayın. Bir Çağrı reddetme listesi oluşturursanız Çağrı reddetme listesi > Menü tuşu > Yeni reddetme kaydı seçeneğine dokunun. Ardından Rehber, Çağrı geçmişini veya Yeni numara özelliğini kullanarak Yeni reddetme kaydı oluşturun.

Çağrı yönlendirme – Sesli Aramalarınızı/Video Aramalarınızı diğer numaralara yönlendirebilirsiniz. Çağrıları Her Zaman veya Meşgul, Cevapsız ve Ulaşılamıyor

durumlarında yönlendirmeyi seçin.

Ek ayarlar – Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

- **Arayan Kimliği:** Giden bir çağrıda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
- **Çağrı bekletme:** Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, başka bir arama sırasında size gelen başka bir aramaya ilişkin olarak uyarıda bulunur. (Servis sağlayıcınıza bağlıdır.)

Çağrı engelleme – Çağrıları engellemek istediğinizde seçin. Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

Çağrı ücretleri – Aramalarınıza uygulanan ücretlendirmeleri görüntüleyin. (Bu servis şebekeye bağlıdır; bazı operatörler bu fonksiyonu desteklemez.)

Çağrı süresi – Tüm çağrıların, aramaların, gelen çağrıların ve son çağrının sürelerini görüntüleyin.


Özür mesajları – Bir çağrıyı reddettiğinizde, bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir mesajı yanıtlamanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Video arama ayarları – Video arama ayarlarınızı değiştirin.

Rehber




Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bunları Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle eşleştirebilirsiniz.

Bir kişi arama

- 1 Ana ekranda  simgesine dokunarak rehber listenizi açın.
- 2 **Ara** öğesine dokunun ve tuş takımı ile kişi adını girin.

Aramalar/Rehber


Yeni bir kişi ekleme

- 1 Ana ekranda  simgesine dokunun ve yeni kişinin numarasını girin, ardından **Menü** tuşuna dokunun ve **Rehbere ekle** ögesine dokunun. Daha sonra **yeni bir kişi oluşturmayı** veya **Mevcut kişiye eklemeyi** seçin.
- 2 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz  ögesine dokunun.
- 3 **Resim çek** ya da **Galeriden seç** öğelerinden birini seçin.
- 4 Şu tuşa dokunarak Zil'i seçin .
- 5 Dokunmatik tuş takımını açmak için bir metin alanına dokunun ve yeni bir kişi adı girin.
- 6 Kişinizin ayrıntılarını girin.
- 7 Kişiyi kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.


Favori kişiler

Sık aranan kişileri favori olarak atayabilirsiniz.

Favorilerinize bir kişi eklemek için:

- 1 Ana ekranda  simgesine dokunarak rehber listenizi açın.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
- 3 Kişi adının sağındaki yıldızla dokunun. Yıldız, altın rengine döner.

Favori listenizden bir kişi çıkarmak için:


- 1 Ana ekranda  simgesine dokunarak rehber listenizi açın.
- 2 **Gruplar** sekmesine dokunun ve **Favoriler** ögesini seçin. Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
- 3 Kişi adının sağındaki altın renkli yıldızla dokunun. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerden kaldırılır.

Mesaj/E-posta

Mesajlar

LG-P920 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Bir mesaj gönderme


1 Ana ekranda  simgesine dokunun ve daha sonra, boş bir mesaj açmak için Yeni mesaj'a dokunun.

2 **Kime** alanına bir kişi adı ya da numara girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir metin mesajı ücreti ödeyeceksiniz.

3 Mesajınızı girmeye başlamak için aşağıdaki **Mesaj yaz** ögesine dokunun.

4 Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokunun.

İpucu! Mesajınızla birlikte göndermek istediğiniz dosyayı eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

5 Mesaj ekranı, adınızdan sonra gelen mesajınızla birlikte açılır. Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

UYARI

160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'in nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

UYARI

Bir SMS'e resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'e dönüştürülecektir, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılacaktır.

Mesaj/E-posta

NOT: Arama sırasında bir SMS mesajı aldığınızda zil bildirimi olacaktır.

NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

LG-P920'nizin mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Ana ekranda **Mesaj** simgesine ve **Menü** tuşuna dokununuz, ardından **Ayarlar**'a dokununuz.

E-postanın ayarlanması

Uygulamalar sekmesine dokununuz ve **E-posta** öğesini seçiniz. E-posta hesabı oluşturulmadıysa, e-posta kurulumu sihirbazını başlatmanız gerekir.

İpucu! Bir e-posta hesabı zaten kurulmuşsa, sihirbaz otomatik olarak etkinleştirilmez.

Posta kutusu türü olarak **MS Exchange** veya **Diğerleri**'ni seçebilirsiniz.

Microsoft Exchange e-posta hesabı

E-posta adresi - Hesabın e-posta adresini giriniz.

Kullanıcı adı - Hesap kullanıcı adını giriniz.

Şifre - Hesap şifresini giriniz.

Alan - Hesap alanını giriniz (isteğe bağlı)

Sunucu adresi - E-posta sunucusunun adresini giriniz

SSL kullan - SSL kullanıp kullanmayacağınızı seçiniz

Microsoft Exchange için SSL. Sunucuya bağlanmak için İleri

düğmesine dokunun.

Ayarlama tamamlandı sayfası görüntülenir: hesap ekranı ve Adım için "ad" girmeniz gerekir.

Hesap artık E-posta klasörünüzdeki hesaplar listesinde görüntülenecektir.

Diğer (POP3, IMAP) e-posta hesabı

E-posta adresi - Hesabın e-posta adresini girin.

Şifre - Hesap şifresini girin.

Ayarlama tamamlandı sayfası görüntülenir ve "ad" girmeniz gerekir.

Hesap artık E-posta klasörünüzdeki hesaplar listesinde görüntülenecektir.

POP3 / IMAP4 – Protokol tipini seçin, POP3 veya IMAP4.

Gelen sunucusu - Gelen e-posta sunucusu adresini girin.

Güvenli tip – TLS/SSL/Kapalı.

Port numarası – Normalde her hesabın varsayılan numarası görüntülenir.

Giden sunucu - Giden e-posta sunucusu adresini girin.

SMTP Güvenli tip – TLS/SSL/Kapalı.

Port numarası – Normalde her hesabın varsayılan numarası görüntülenir.

Hesaplar ekranı

Hesaplar ekranı **Birleştirilmiş Gelen Kutunuzu** ve e-posta hesaplarınızdan her birini listeler.

- **Uygulama** sekmesine dokunun ve **E-posta** ögesini seçin. **Hesap listesi** ekranı görüntülenir.

İpucu! Hesap listelerinde, simgeyi ana ekrana taşımak için bir e-posta hesabına daha fazla dokunun. Doğrudan gelen kutusuna gitmek için simgeye dokunun.

Bir hesabın **Birleştirilmiş Gelen Kutusunu** görüntülemek için o hesaba dokunabilirsiniz. Üzerinden e-posta gönderdiğiniz varsayılan

Mesaj/E-posta

hesap bir iřaretle gsterilir.

Birleřtirilmiř Gelen Kutunuzu amak iin:

Eęer e-postayı birden fazla hesaba e-posta gnderecek ve birden fazla hesaptan e-posta alacak řekilde yapılandırıyorsanız, **Birleřtirilmiř Gelen Kutunuzdaki** tm hesaplara gnderilen mesajları grntleyebilirsiniz.

- 1 Uygulamalar sekmesine dokunun ve **E-posta** ęesini sein.
- 2 (**Hesaplar** ekranındaki) **Birleřtirilmiř Gelen Kutusu** ęesine dokunun. **Birleřtirilmiř Gelen Kutusundaki** mesajlar solda hesaba gre renkli olarak kodlanır. **Hesaplar** ekranında hesaplarınız iin kullanılan renklerin aynısı kullanılır.

E-posta oluřturma ve gnderme

Bir mesaj oluřturmak ve gndermek iin:

- 1 **E-posta** uygulamasında, **Men** tuřuna dokunun, ardından **Oluřtur** ęesine dokunun.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girdięinizde rehberinizden uyuřan adresler nerilir. oklu adresleri virglle ayırın.
- 3 Dięer kiřileri/e-posta adreslerini kopya ya da gizli kopya olarak eklemek iin **Men** tuřuna dokunun ve ardından **Cc/Bcc Ekle** ęesine dokunun.
- 4 Mesaj metnini girin.
- 5 Mesajınızla birlikte gndermek istedięiniz dosyayı eklemek iin **Ekle ęesine** dokunun.
- 6 **Gnder** ęesine dokunun. Mesajı gndermeye hazır deęilseniz, **Men** tuřuna dokunun ve

Taslaklar klasörüne kaydetmek için **Taslak olarak kaydet** ögesine dokunun. Mesaja devam etmek için Taslaklar klasöründeki bir mesaja dokunun. Mesajınızı göndermeden önce Geri tuşuna dokunup Taslak olarak kaydet açılır ekranında Evet'e hafifçe vurursanız, mesajınız taslak olarak da kaydedilir. Eğer bir ağa bağlı değilseniz, örneğin, uçak modunda çalışıyorsanız, gönderdiğiniz mesajlar siz varsayılan olarak bir ağa bağlanana kadar **Giden Kutusu** klasöründe saklanır. Eğer içinde bekleyen mesaj varsa, **Giden Kutusu, Hesaplar** ekranında görüntülenir.

Bir Exchange hesabı kullanılarak gönderilen mesajların telefonda saklanmayacağını, Exchange sunucusunun kendisinde saklanacağını lütfen unutmayın. Gönderilen klasöründeki gönderdiğiniz mesajları görmek

isterseniz, sırasıyla Menü tuşuna, Klasörler'e ve Gönderilen klasörüne dokunun ve Menü seçeneklerinden Yenile'yi seçin.

İpucu! Gelen kutusuna yeni bir e-posta geldiğinde sesli ve titreşimli bildirimde bulunulur.

Hesap klasörleriyle çalışma

Her hesabın **Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilen, Taslaklar, Çöp Kutusu ve Önemsiz klasörleri bulunur.** Hesap servis sağlayıcınızın desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

Mesaj/E-posta

E-posta hesabı ekleme ve düzenleme

E-posta hesabı eklemek için:

- 1 **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **E-posta** ögesini seçin.
- 2 **MS Exchange** veya **Diğer** ögesini seçin. Bir e-posta hesabı zaten kuruluysa, sihirbaz otomatik olarak etkinleştirilmez. Bu durumda, **Menü** tuşuna dokunup ardından **Hesap ekle** ögesine dokunmanız gerekir.

Hesap ayarlarını değiştirmek için:

- 1 **Hesaplar** ekranını açın.
- 2 **Menü** tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.


E-posta hesabı silmek için:

- 1 **Hesaplar** ekranını açın.
- 2 Silmek istediğiniz hesaba dokunun ve bekleyin.
- 3 Açılan menüde **Hesabı kaldır** ögesine dokunun ve onaylamak için iletişim kutusunda **Tamam** ögesine dokunun.

İpucu!

Yenilikler

Cevapsız çağrı, Okunmamış mesaj, Sesli posta, E-posta, Twitter için bildirimleri öncelik sırasıyla gösterin. Belirli bir süredeki bildirimler gösterilir.

- 1 **Uygulamalar > Yenilikler** ögesini seçin.
- 2  düğmesine dokunarak, liste görünümünü veya kategori görünümünü seçebilirsiniz.



Sosyal ağ

Telefonunuzu sosyal ağ ve çevrimiçi topluluklardaki mikro blogunuzu yönetmek için kullanabilirsiniz. Geçerli durumunuzu güncelleyebilir, fotoğraf yükleyebilir ve arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görüntüleyebilirsiniz.

Bir hesabınız yoksa, oluşturmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


NOT: Çevrimiçi servisler bağlanırken ve bu servisler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Hesabınızın telefonunuza eklenmesi

- 1 Ana ekran tuşunu basılı tutun. Farklı Widget'lar görüldüğünde, **Sosyal+**  öğesini seçin ve  **Ayar düğmesine** dokununuz. Farklı bir yoldan da erişebilirsiniz. Ana ekranda, **Uygulamalar > Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon > Sosyal+** ayarlarını seçin.

- 2 Facebook, Twitter ve MySpace arasından kullanmak istediğiniz sosyal ağ istemci uygulamasını seçin.
- 3 Topluluk e-posta adresinizi ve parolanızı girin, ardından **Oturum aç** öğesine basın.
- 4 Bilgileriniz topluluğunuzla onaylanırken bekleyin.
- 5 Topluluğunuza dokunursanız, topluluğunuzun mevcut durumunu görebilirsiniz.

Durumunuzun görüntülenmesi ve güncellenmesi

- 1 İsteddiğiniz zaman **Sosyal+**  widget'ını kullanarak sosyal topluluk içeriğini görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.
- 2 **Sosyal+**  widget'ında, oturum açtığınız Sosyal Ağ servisini seçin. Ardından durumunuzu ve içeriğinizi göreceksiniz.

Sosyal ađ

- 3** Girdi kutusuna dokunduđunuzda ekran mevcut durumunuzu yorumlarla g¼ncellemek veya fotođraf y¼klemek ¼zere deđiřir.

İpucu! Onay kutusunu se¼erek eřzamanlı olarak durumunuzu g¼ncelleyebilir ve fotođrafları LG i¼in Facebook, LG i¼in Twitter ve LG i¼in MySpace'e y¼kleyebilirsiniz.

NOT: Bu ¼zellik ađ servislerine bađlıdır.

İpucu! Kiři listenizi arkadařınızın kiři bilgileriyle senkronize edebilirsiniz.

Telefonunuzdaki hesapların kaldırılması

- 1** Uygulamalar > Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon ¼đesini se¼in.
- 2** Silmek istediđiniz hesabı se¼in

ve ardından **Hesabı kaldır'a** dokunun.

Facebook ve Twitter

- 1** Uygulamalar men¼s¼n¼ a¼mak i¼in ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine  dokunun.
- 2** Facebook ve Twitter arasından kullanmak istediđiniz sosyal ađ istemci uygulamasını se¼in.
- 3** Topluluđunuzda belirlediđiniz e-posta adresini ve řifrenizi girin, ardından Oturum a¼'a dokunun.
- 4** Detaylarınız topluluđunuzla kontrol edilirken bekleyin.
- 5** Topluluđunuza basarsanız, sosyal topluluđunuzun mevcut durumunu g¼rebilirsiniz.

Fotoğraflar ve videolar

Vizör ekranını tanıma (Kamera)

Yakınlaştır - Yakınlaştırmın veya uzaklaştırmın. Bunun yerine yan ses seviyesi tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Kamera değiştir - Arka kameradan ön kameraya geçebilirsiniz.

2D - 3D modları arasında geçiş

- Fotoğraf çekim modunu 2D ile 3D arasında değiştirmek için dokununuz.

Fotoğraf çekilmesi

Video modu - Video moduna geçmek için bu simgeyi sağa kaydırınız.

Galeri - Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için dokununuz. Bu özellik, galerinize erişmenizi ve kaydedilen fotoğrafları kamera modundan görmenizi sağlar.

Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz. Bkz. Gelişmiş ayarların kullanılması.

Flaş - Karanlık bir yerde fotoğraf çekerken flaşı açmanızı sağlar.


Parlaklık - Görüntüye giren ışık miktarını tanımlar ve kontrol eder.

Parlaklık göstergesini, görüntü parlaklığını azaltmak için "-" simgesine veya parlaklığı artırmak için "+" simgesine doğru çubuk boyunca kaydırınız.

İpucu! Daha temiz bir vizör ekranı için bütün kısa yol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Sadece vizörün merkezine bir kere dokununuz. Seçenekleri geri yüklemek için ekrana tekrar dokununuz.

Fotoğraflar ve videolar

Otomatik yakalama ile çekme

- 1 Kamera** uygulamasını açın.
- Telefonu tutarak, merceği resmini çekmek istediğiniz konuya yönlendirin.
- Objektif simgesine  dokununuz.
- Görüntü odaklandığında, odak göstergeleri yeşile döner ve resim çekilir.

Dikkat: Kamera özellikleri nedeniyle iç mekanda resim çektiğinizde gölgelendirme sorunu olabilir. (Gölgelendirme, orta kısım ile yan kısımlar arasındaki renk farkı demektir.)

Fotoğraf çektikten sonra

Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir.

Paylaş Fotoğrafınızı **Bluetooth, Facebook, Social+, Twitter, Picasa, Mesaj, Gmail, Google+** veya **E-posta** aracılığıyla paylaşmak için dokununuz.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

İpucu! Bir sosyal ağ sitesi hesabınız varsa ve telefonunuzda ayarladıysanız, fotoğraflarınızı topluluğunuzla paylaşabilirsiniz.

Farklı ayarla Görüntüyü **Kişi simgesi** veya **Duvar Kağıdı** olarak ayarlamak için dokununuz.

Yeni ad ver Seçili resmin adını düzeltmek için dokununuz.

Düzenleme işlevi Çektiğiniz fotoğrafı düzenlemek için dokununuz.



Resmi silmek için dokunun.



Hemen başka bir fotoğraf çekmek için bu tuşa dokunun.



Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için dokunun.

Gelişmiş ayarların kullanılması (Kamera)

Vizörde, tüm gelişmiş seçenekleri açmak için  simgesine dokunun.

Yuvarlağı kaydırarak kamera ayarını değiştirebilirsiniz. Bir seçenek seçtikten sonra, **Geri** tuşuna dokunun.

Odak – Odak seçeneğini belirleyin: **Otomatik**, **Makro**, **Hareketli** ve **Yüz izleme**.

Görüntü boyutu – Çektiğiniz resmin boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun.

Manzara modu – **Otomatik**, **Portre**, **Yatay**, **Günbatımı** ve **Gece** arasından seçim yapın.

Beyaz dengesi – **Otomatik**, **Akkor Işık**, **Güneşli**, **Flüoresan** ve **Bulutlu** seçenekleri arasından seçim yapın.

Renk efekti – Yeni fotoğrafınız için bir renk tonu seçin. **Yok**, **Sepya**, **Tek Renkli**, **Negatif**, **Canlı** ve **Solarize** arasından seçim yapın.

Zamanlayıcı – Otomatik zamanlayıcı, deklanşöre basıldıktan sonra resim çekilmeden önce bir gecikme ayarlamanızı sağlar.

Çekim modu – Normal veya Sürekli çekim modlarından birini seçin.

Görüntü kalitesi – **Çok İyi**, **İyi** ve **Normal** arasında seçim yapın. Kalite ne kadar iyi olursa, video da o kadar net olur. Ancak, dosya boyutu daha büyük olur yani hafızaya daha az dosya depolayabilirsiniz.

Otomatik inceleme – Eğer **Otomatik incelemeyi** açarsanız, son çektiğiniz resmi otomatik olarak görüntüleyecektir.

Deklanşör sesi – Dört deklanşör sesinden birini seçin.

Fotoğraflar ve videolar

Konum etiketi - Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri geo-tagging'i destekleyen bir bloga yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülediğini görebilirsiniz.

NOT: Bu işlev yalnızca konum servisi etkinleştirildiğinde kullanılabilir.


Depolama – Resimleri kaydetmek için Dahili belleği veya SD kartı seçin.

- 📷 Kamera varsayılan ayarlarının tümünü geri yükleyin.
- ❓ Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsanız dokununuz. Devamında hızlı bir kılavuz sağlanır.

İpucu! Kameradan çıktığınızda, bazı ayarlar varsayılan ayarlarına geri dönecektir. Sonraki fotoğrafınızı çekmeden önce kamera ayarlarını kontrol edin.

İpucu! Ayarlar menüsü vizöre yansıtılır, böylece resmin rengi veya kalitesi ile ilgili özellikleri değiştirdiğinizde ayarlar menüsünün arkasında resim önizleme değişikliğini göreceksiniz.

Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

- 1 Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera modundan erişebilirsiniz.  ögesine dokunduğunuzda galerinizin ekrana gelecektir. Ekrandaki fotoğrafa dokununuz. Daha sonra **Slayt gösterisi** ve **Menü** görüntülenir.

▶ Slayt gösterisini görmek için dokununuz. **Menü** ögesine

dokunun ve istediđiniz seenekleri sein.



İerikleri paylařmak iin dokunun.



Bir fotođrafı silmek iin dokunun.



Ařađıdakiler gibi daha fazla seenek iin **Daha fazla** ođesine dokunun.

Ayrıntılar - İerik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayarlar - Kiři simgesi ya da duvar kađıdı olarak ayarlayın.

Kırp - Fotođrafınızı kırpın. Bir alanı semek iin parmađınızı ekranda gezdirin.

Döndür - Sola ya da sađa döndürün.

Düzenle - eřitli aralar kullanarak resmi düzenlemek iin dokunun.

Fotoğraflar ve videolar


Vizör ekranını tanıma (Video kamera)

Yakınlaştır - Yakınlaştırm veya uzaklaştırm. Bunun yerine yan ses seviyesi tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Kamera değiştir - Harici kameradan dahili kameraya geçebilirsiniz.

2D - 3D modları arasında geçiş

- Fotoğraf çekim modunu 2D ile 3D arasında değiştirmek için dokunun.

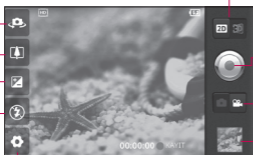

Kayı başlat

Kamera modu - Kamera moduna geçmek için bu simgeyi sola kaydırın.

Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun. Bkz. Gelişmiş ayarların kullanılması.

Galeri - En son kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için dokunun. Bu özellik video modundayken galerinizi erişmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi sağlar.

Flaş - Karanlık bir yerde video çekerken flaşı açmanızı sağlar.

Parlaklık - Görüntüye giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Parlaklık göstergesini, resmin parlaklığını azaltmak için "-" simgesine doğru veya parlaklığı artırmak için "+" simgesine doğru çubuk boyunca kaydırın.

İpucu! Daha temiz bir vizör ekranı için bütün kısa yol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Sadece vizörün merkezine bir kere dokunun. Seçenekleri geri yüklemek için ekrana tekrar dokunun.

Hızlı video çekimi

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve kamera modu düğmesini aşağıya **Video** konumuna kaydırın. Deklanşör simgesi   olarak değişecektir.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenecektir.
- 3 Telefonu tutarak, merceği videosunu çekmek istediğiniz yere yönlendirin.
- 4 Videoyu başlat simgesine  dokunun.
- 5 Vizörün alt kısmında videonun uzunluğunu gösteren bir sayaç ile birlikte REC yazısı görüntülenecektir.
- 6 Kaydı durdurmak için videoyu durdur simgesine  dokunun.

Bir video çektikten sonra


Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirecektir.


Oynat Videoyu oynatmak için dokununuz.


Gönder Videonuzu **Bluetooth**, **Facebook**, **E-posta**, **Gmail**, **Mesaj** aracılığıyla paylaşmak için dokununuz.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Yeni ad ver Seçili videonun adını düzeltmek için dokununuz.


 Oluşturduğunuz videoyu silmek için dokununuz ve onaylamak için **Evet**'e dokununuz. Vizör tekrar belirir.

 Hemen başka bir video çekmek için öğesine dokununuz.

 Kaydettiğiniz son videoyu görüntülemek için dokununuz.

Fotoğraflar ve videolar

Gelişmiş ayarların kullanılması (Video kamera)

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine dokununuz. Yuvarlağı kaydırarak video kamera ayarlarını değiştirin. Bir seçenek seçtikten sonra, **Geri** tuşuna dokununuz.

Video boyutu – Kaydedeceğiniz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokununuz. Video görüntü boyutunu 1080P(1920x1080), HD(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) veya QCIF(176x144) olarak ayarlayınız.

Beyaz dengesi – Beyaz dengesi videolarınızdaki beyaz alanların gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.

Otomatik, Akkor ışık, Güneşli,

Flüoresan ve **Bulutlu** arasında seçim yapınız.

Renk efekti – Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin. **Yok, Sepya, Tek Renkli, Negatif, Canlı** ve **Solarize** arasından seçim yapınız.

Video kalitesi – **Çok İyi, İyi** ve **Normal** arasında seçim yapınız.

Süre – Videonuz için bir süre limiti ayarlayınız. Maksimum boyutu MMS mesajı olarak gönderebilecek şekilde sınırlamak için **Normal** ve **MMS** seçeneklerinden birini seçin.

Ses – Bir videoyu sessiz kaydetmek için **Sessiz** seçeneğini seçin.

Sabitleme – Elin hareketini telafi etmek için **Açık** olarak ayarlayınız.


Otomatik inceleme – Bu ayarı **Açık** olarak ayarlarsanız, şimdi kaydettiğiniz videoyu otomatik olarak gösterecektir.

Depolama – Videoları kaydetmek için **Dahili SD kart** veya **Harici SD**

kart seçin.

- 1 Tüm video kamera ayarlarını sıfırlayın.
- 2 Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsanız dokununuz. Devamında hızlı bir kılavuz sağlanır.

Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Vizörde, sağ alt köşedeki  simgesine dokununuz.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Oynatmak üzere bir videoya dokununuz.

Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses tuşlarını kullanınız.

3D fotoğraflar ve videolar

Vizör ekranını tanıma (3D Kamera)





- 1 **Kamera değiştir** - Harici kameradan dahili kameraya geçebilirsiniz.
- 2 **3D odak** - Alt tarafta görünen bir çubuk ile çıkışma miktarını ayarlayarak 3D odağını manuel olarak ince ayar yapabilirsiniz. Bir 3D resim çekmeye başlamadan önce bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
- 3 **Parlaklık** - Videoya giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Parlaklık göstergesini, videonun parlaklığını azaltmak için "-" simgesine doğru veya parlaklığı artırmak için "+" simgesine doğru çubuk boyunca kaydırınız.

Fotoğraflar ve videolar


- 4 **Flaş** - Karanlık bir yerde video çekerken flaşı açmanızı sağlar.
- 5 **Ayarlar** - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz. Bkz. Gelişmiş ayarların kullanılması.

3D odak modu - Sınır, Merkez arasından otomatik 3D odak seçeneğini seçin. Sınır, çakışma miktarını optimize etmek için bir sınır alanı kullanır. Merkez, bunun için bir merkez alan kullanır. Ayrıca, vizörün 3D odak fonksiyonu ile manuel olarak ince ayar yapabilirsiniz.

3D Fotoğraf Çekilmesi

- 1 Kamera uygulamasını açın.
- 2 Vizördeki 3D düğmesine  dokununuz.
- 3 Telefonu tutarak, merceği resmi çekmek istediğiniz konuya yönlendirin.
- 4 Objektif simgesine  dokununuz.
- 5 Görüntü odaklandığında, odak göstergeleri yeşile döner ve resim çekilir.

Vizör ekranını tanıma (3D Video Kamera)

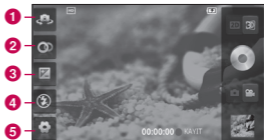




- 1 **Kamera değiştir** - Harici kameradan dahili kameraya geçebilirsiniz.
- 2 **3D odak**- Alt tarafta görünen bir çubuk ile çakışma miktarını ayarlayarak 3D odağını manuel olarak ince ayar yapabilirsiniz. Bir 3D video çekmeye başlamadan önce bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonu, kayıt sırasında ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Parlaklık** - Videoya giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Parlaklık göstergesini, videonun parlaklığını azaltmak için "-" simgesine doğru veya parlaklığı artırmak için "+" simgesine doğru çubuk boyunca kaydırın.

- 4 **Flaş** – Karanlık bir yerde video çekerken flaşı açmanızı sağlar.
- 5 **Ayarlar** - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun. Bkz. Gelişmiş ayarların kullanılması.


3D odak modu - Sınır, Merkez arasından otomatik 3D odak seçeneğini seçin. Sınır, çakışma miktarını optimize etmek için bir sınır alanı kullanır. Merkez, bunun için bir merkez alan kullanır. Ayrıca, vizörün 3D odak fonksiyonu ile manüel olarak ince ayar yapabilirsiniz.

Sabitleme - Elin hareketini telafi etmek için Açık olarak ayarlayın.

Vizör ekranını tanıma (3D Video Kamera)

- 1 Kamera uygulamasını açın ve kamera modu düğmesini aşağıya Video konumuna kaydırın. Deklanşör simgesi   olarak değişecektir.
- 2 Ekranda video kamera vizörü görünür: 3D düğmesine  dokununuz.

- 3 Telefonu yatay görünümde tutarak, merceği videosunu çekmek istediğiniz yere yönlendirin.


- 4 Videoyu başlat simgesine  dokununuz. Vizörün alt kısmında videonun uzunluğunu gösteren bir sayaç ile birlikte REC yazısı görüntülenecektir.

- 5 Kaydı durdurmak için videoyu durdur simgesine  dokununuz.


NOT

- 3D kamera moduna yalnızca yatay görünümde izin verilir.
- Kamera ile nesne arasındaki mesafeyi 0,5m'den fazla tutun.
- En uygun 3D görüntüleme deneyimi için, aygıtı gözlerinizden 30~40cm uzakta tutun.

3D Menü

 3D Alanına erişmek için telefonun sağ tarafındaki 3D tuşunu basılı tutun. 3D Galerisi, 3D Kamera ve 3D kılavuzu gibi 3D içerik gösterilir.

3D Galerisi


1  3D Galerisi öğesine dokunun. Ardından 3D resimler listelenir.

2 Görmek istediğinizi seçin.


NOT

- 3D içerik en iyi 30~40cm önünüzdeki ekranla izlenir.

3D Kamera

1  3D Kamera öğesine dokunun, ekran 3D kamera moduna geçer. 3D fotoğraflar ve 3D kayıtlar oluşturmak için önceki sayfalardaki 3D fotoğraflara ve videolara bakın.

3D Oyun ve Uygulamalar

- 1  3D Oyun ve Uygulamalar öğesine dokunun, Market'ten indirdiğiniz 3D Oyunları ve Uygulamaları listelenir. Varsayılan ayarlar olarak dört uygulama (Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels) bulunmaktadır.

3D Kılavuzu

3D Kılavuzu, 3D içeriğin bu telefonda daha kolay kullanılmasını sağlayan talimatlar içerir. Size 3D resimlerin nasıl oluşturulacağı, HDMI ile 3D TV'ye nasıl bağlanacağı, 3D içeriğin nasıl görüntüleyip paylaşılacağı konularında önerilerde bulunur.

Multimedya

Galeri

Dosyalarınızı bir harici bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartı kullanmanın avantajı, telefonunuzda bellek alanı açabilmenizdir.

Uygulamalar sekmesine dokunun, ardından **Galeri**'yi seçin.

1 Ekrandaki fotoğrafa dokunun.

Daha sonra **Slayt gösterisi** ve **Menü** görüntülenir.



Slayt gösterisini görüntülemek için dokunun.



İstedığınız seçenekleri belirlemek için dokunun.



İçeriği paylaşmak için dokunun.



Bir fotoğrafı silmek için dokunun.



Aşağıdakiler gibi daha fazla seçenek için **Daha fazla** ögesine dokunun.

Ayrıntılar - İçerik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayarlar - Kişi simgesi ya da duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Kırp - Fotoğrafınızı kırpın. Bir alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdirin.

Döndür - Sola ya da sağa döndürün.

Düzenle - Çeşitli araçlar kullanarak resmi düzenlemek için dokunun.

3D içeriği izlemek için,

1 İzlemek istediğiniz resmi seçin.

2 Yatay moda döndürün, 3D mod açılır.

3 Daha fazla bilgi için, 3D Kılavuzu'na bakın.

NOT: Resim dosyalarının bir kısmı 2D'den 3D'ye dönüştürülebilir.

Müzik

LG-P920 telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz entegre bir çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için, Uygulamalar sekmesine dokunun ve ardından Müzik ögesini seçin.

Multimedya

Şarkı çalınması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Müzik** ögesini seçin.
- 2 **Şarkılar** ögesine dokununuz.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
- 4 Şarkıyı duraklatmak için  ögesine dokununuz.
- 5 Bir sonraki şarkıya atlamak için  tuşuna dokununuz.
- 6 Şarkının başlangıcına dönmek için  tuşuna dokununuz. Önceki şarkıya dönmek için  tuşuna iki kez dokununuz.

Müzik dinlerken ses seviyesini ayarlamak için telefonun sağında bulunan yukarı ve aşağı ses tuşlarına dokununuz.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutunuz. **Oynat**, **Parça listesine ekle**, **Zil sesi olarak kullan**, **Sil** ve **Paylaş** gibi seçenekler gösterilecektir.


NOT: Müzik dosyalarının telif hakkı uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almanız gerekebilir. Bazı ülkelerde yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Bir dosyayı indirmeden ve kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılmasını yöneten lütfen uygulandığı ülkenin kanunlarını inceleyin.

SmartShare'i kullanma

SmartShare, bir kablolu ağıda dijital içerik paylaşmak için DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisini kullanır. Bu özelliği desteklemesi için her iki cihazın DLNA onaylı olması gerekir.

SmartShare'i açmak ve içerik paylaşmaya izin vermek için

- 1 Uygulama sekmesine  dokununuz ve **SmartShare** öğesini seçin.
- 2 **Menü** tuşuna basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.
- 3 Bulunabilir onay kutusuna dokunarak bu özelliği açın.
- 4 Diğer cihazlardan gelen paylaşım isteklerini otomatik olarak kabul etmek isterseniz, **İsteği her zaman kabul et** öğesine dokununuz.
- 5 Dosyaların diğer cihazlardan telefonunuza yüklenmesine otomatik olarak izin vermek isterseniz, **Dosyaları al** öğesine


dokununuz.

- 6 Paylaşım içerikleri bölümü altında, paylaşmak istediğiniz içerik türlerine onay işareti koymak için dokununuz. **Resimler**, **Videolar** ve **Müzik** öğeleri arasından seçim yapın.
- 7 **SmartShare** artık etkinleştirilmiştir ve içerikleri paylaşmaya hazırdır.

Uzak içerik kitaplığından diğer cihazlarla içerikleri paylaşmak için

İşleyici cihazınızın (örn. TV) uzak içerik kitaplığınızdan (örn. bilgisayar) multimedya içerikleri yürütmesini sağlayın

NOT: Cihazlarınızın DLNA işlevinin düzgün olarak yapılandırıldığından emin olun (örn. TV ve bilgisayar)

- 1 Uygulama sekmesine  dokununuz ve **SmartShare** öğesini seçin.
- 2 Sağ üst düğmeye dokunarak işleyici listelerinden cihazı seçin.

Multimedya

- 3 Sol üst düğmeye dokunun ve uzak içerik kitaplığı cihazını seçin.
- 4 İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 5 Bir içerik küçük resmine dokunun veya Menü tuşuna basın ve Oynat tuşunu seçin.

Telefonunuzdan işleyici cihazınızla içerikleri paylaşmak için (örn. TV)

NOT: İşleyici cihazınızın tam olarak yapılandırıldığından emin olun.

- 1 Galeri uygulamasını kullanarak resimlerinize veya videolarınıza göz atarken dosyaları seçmek için basılı tutun. Ardından paylaşılacak birden fazla dosya seçebilirsiniz.
- 2 Menüden **Paylaş** ögesine dokunun ve **SmartShare** ögesini seçin
- 3 **SmartShare**, seçili dosyalarla birlikte otomatik olarak başlatılır
- 4 Dosyaları oynatmak için işleyici listelerinden cihazı seçin.


NOT: Müzik çaları kullanarak

içerikleri paylaşmak için benzer adımları uygulayın

Uyarı: Bu uygulamayı kullanmak için cihazınızın ev ağınıza Wi-Fi bağlantısıyla bağlı olup olmadığını kontrol edin

DLNA özelliği etkinleştirilmiş bazı cihazlar (örn. TV) DLNA'nın yalnızca DMP özelliğini desteklediğinden işleyici cihaz listesinde görünmez. Cihazınız bazı içerikleri oynatamayabilir.

Uzak içerik kitaplığından içerikleri indirmek için

- 1 Uygulama sekmesine  dokunun ve **SmartShare** ögesini seçin.
- 2 Sol üst düğmeye dokunun ve uzak içerik kitaplığı cihazını seçin.
- 3 İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 4 Bir içerik küçük resmine ve ardından, indir menü tuşuna dokunun

UYARILAR: Birkaç içerik türü

desteklenmemektedir.

Telefonunuzdan uzak içerik kitaplığına içerik yüklemek için

NOT: SD kartın doğru bir şekilde takıldığından ve ayarlar menüsünde Dosyaları al seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun.

- 1 Uygulama sekmesine  dokununuz ve **SmartShare** öğesini seçin.
- 2 Sol üstteki düğmeye dokununuz ve Telefonum öğesini seçin.
- 3 İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 4 Bir içerik küçük resmini basılı tutunuz ve ardından yükle menü tuşuna dokununuz.
- 5 Yüklenecek uzak içerik kitaplığının cihazını seçin.

UYARI: Bazı DLNA özellikli cihazlar, DMS yükleme işlevini desteklemez ve yüklenmez.

Bazı içerikler desteklenmemektedir.

USB yığın depolama aygıtları ile dosyaların aktarılması

USB aygıtları ile dosyaları aktarmak için

- 1 Bir USB kablosu kullanarak LG-P920'yi bir bilgisayara bağlayınız.
- 2 PC'nize LG Android Platform Sürücüsünü yüklemiyorsanız, ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekecektir.
Ayarlar > SD kart ve telefon belleği > USB Bellek öğesini seçin ve USB veri kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'nize bağlayınız.
- 3 **USB belleğini aç'**a dokununuz.
- 4 Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

Multimedya

Telefonunuza nasıl müzik/video kaydedilir

- 1 USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'ye bağlayın.
 - Ana ekrandaki durum çubuğuna dokunun ve sürükleyin. **USB bağlandı > USB depolama birimini aç >** Dosyaları görüntülemek için klasörü aç öğelerini seçin.
 - Bilgisayarınıza LG Android Platform Sürücüsünü yüklemeyerseniz, manuel olarak ayarlamamız gerekecektir. Daha fazla bilgi için, 'Yığın depolama aygıtları ile dosyaların aktarılması' bölümüne başvurun.
- 2 Bilgisayarınızdan telefonun taşınabilir belleğine müzik veya video dosyaları kaydedin.
 - Bir bilgisayardan telefonun taşınabilir belleğine kart okuyucu kullanarak dosyaları kopyalayabilir ya da taşıyabilirsiniz.
 - Alt yazı dosyası olan bir video

dosyası varsa (video dosyası ile aynı ismi taşıyan .smi ya da .srt dosyası), video oynatılırken alt yazının otomatik olarak görüntülenmesi için dosyaları aynı klasörün içine koyun.

- Müzik ya da video dosyalarını indirirken, telif hakkı gözetilmelidir. Bozuk ya da yanlış uzantılı bir dosyanın telefonunuza zarar verebileceğini lütfen unutmayın.

Eski telefonunuzdan şu anki telefonunuza rehber nasıl taşınır

Rehberinizi eski telefonunuzdan bir PC senkronizasyon programı kullanarak CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.

- 1 www.lg.com adresinden Android için PC Suite programını indirin ve bilgisayarınıza kurun. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.

- 2 Rehber simgesini seçin. Ardından Dosya->Al seçeneğine giderek PC'de kaydedilmiş CSV dosyasını seçin.
- 3 Alınan CSV dosyasındaki alanlar Android için Mobil Eşleştirme'de bulunanlardan farklıysa, alanları haritalamanız gerekir. Alanları haritalandırdıktan sonra, Tamam'a tıklayın. Sonrasında, rehber PC Suite'e eklenir.
- 4 USB kabloyu kullanan LG-P920 telefonun bağlantısı PC Suite tarafından bulunursa, PC'de kaydedilmiş rehberi telefonunuzla eşleştirmek ve kaydetmek için "Senkronizasyon" ya da "Kişileri senkronize et" seçeneğine tıklayın.

Bluetooth ile telefonda nasıl veri gönderilir

Normal cep telefonlarında olduğu gibi Bluetooth menüsünü kullanmak yerine uygun bir uygulamayı çalıştırarak Bluetooth aracılığıyla veri gönderebilirsiniz.

- **Resim gönderme:** Galeri uygulamasını çalıştırın ve Resim > Menü seçeneklerini seçin. Paylaş öğesine tıklayın ve Bluetooth öğesini seçin > Bluetooth'un açık olup olmadığını kontrol edin ve Cihazları tara'yı seçin > Cihaz listesinden, veri göndermek istediğiniz cihazı seçin.
- **Rehberi yedekleme:** Rehber uygulamasını açın. Yedeklemek istediğiniz adrese dokunun. Menü öğesine dokunun ve **Paylaş > Bluetooth** öğelerini seçin > **Bluetooth'un açık olduğunu kontrol edin** ve **Cihazları tara öğesini seçin** > Listedeki veri göndermek istediğiniz cihazı seçin.

Multimedya

- **Çoklu rehber gönderme: Rehber** uygulamasını açın. Birden fazla kişi seçmek için **Menü** tuşuna dokunun ve Paylaş'a dokunun. Göndermek istediğiniz kişileri seçin veya **Tümünü seç** > **Paylaş** > **Bluetooth** öğelerini seçin > **Bluetooth'un açık olduğunu kontrol edin** ve **Cihazları tara'yı** seçin > Listedeki verileri göndermek istediğiniz cihazı seçin.
- **FTP'ye bağlanma (Bu telefonda yalnızca FTP sunucuları desteklenir):** **Ayarlar** > **Kablosuz & ağ ayarları** > **Bluetooth ayarları öğelerini seçin**. Ardından **Bulunabilir** işaret kutusunu seçin ve diğer cihazları arayın. İstedikleriniz servisi bulun ve FTP sunucusuna bağlanın.

İpucu! Bluetooth sürüm 2.1+EDR, Bluetooth SIG sertifikalı. Diğer Bluetooth SIG onaylı cihazlarla uyumludur.

NOT: Eğer bu telefonu diğer cihazlardan aramak istiyorsanız **Ayarlar** > **Kablosuz ve Ağlar** > **Bluetooth ayarları seçeneklerine gidin**. Ardından **Bulunabilir** işaret kutusunu seçin. İşaret kutusu 120 saniye sonra temizlenir.

NOT: Şu profiller desteklenmektedir: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (sunucu), FTP (sunucu), A2DP ve AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface - Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi), sıkıştırılmamış dijital verileri iletmek için kompakt ses/video arabirimidir. Telefonunuzu bir HDMI kabloyla kullanarak bir TV'ye veya ekrana bağlarsanız, telefonunuzun video oynatıcısı/resim görüntüleyicisi ile resimleri veya video dosyaları iletebilir ve TV'de veya ekranda görebilirsiniz. Ayrıca, 3D içeriği bir 3D TV'de veya ekranda oynatabilirsiniz.

NOT: Medya dosyalarının oynatılması, telefonunuza bağlanan aygıtta bağlı olarak biraz zaman alabilir. HDMI sertifikalı olmayan bir kablo veya ürün kullanıldığında dosyalar düzgün oynatılamayabilir. Telefonunuzda ayarladığınız resim yönü aygıtta da kullanılır.

Telefonunuz ve 3D TV'niz farklı HDMI sürümlerini destekliyorsa 3D içerik otomatik olarak iletilemeyebilir. Bu durumda, TV kullanım kılavuzuna bakarak TV'nin 3D ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir HDMI kablo kullanırken 3D video oynatma, 3D kamera önizlemesi veya 3D video kamera önizlemesi bir TV'de veya ekranda gösterilir. Telif hakkı sahibinin talebi nedeniyle bazı dosyalarda HDMI çıkışı desteklenmeyebilir. Telefonunuzdaki veriler, senkronizasyon sorunundan dolayı aygıtta düzgün gösterilmezse, telefonunuzun çözünürlüğünü değiştirmelisiniz. (Ana ekranda, Menü tuşuna dokunun ve ardından

Ayarlar > HDMI > Çözünürlük seçeneğine dokunun.)

Yardımcı programlar

Alarmın ayarlanması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Alarm&Saat** ögesini seçin.
- 2 Yeni bir alarm eklemek isterseniz, **Yeni alarm** ögesine dokunun.
- 3 Alarmı ayarlayın ve açmak için **Kaydet** ögesine dokunun.

NOT: Alarm listesi ekranından alarmı silmek için, Menü tuşuna dokunun ve Sil/Tümünü sil seçeneğini seçin.

Hesap makinesi kullanılması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Hesap makinesi** ögesini seçin.
- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için, **Menü** ve **Gelişmiş panel** ögesine

dokunun ve ardından sin, cos, tan, log vb. ögelerini seçin.

NOT: Standart açı ölçüsü birimi olarak bu hesap makinesinde yalnızca radyan desteklenmektedir.



Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Takvim** ögesini seçin.
- 2 Takvim'i kullanmak için öncelikle MS Exchange veya Google hesabı oluşturmalısınız.
- 3 Etkinliği kontrol etmek için, tarihe dokunun. Yeni bir etkinlik eklemek isterseniz basılı tutun. Ardından **Yeni etkinlik** ögesine dokunun.
- 4 **Başlık** ögesine dokunun ve ardından etkinlik adını girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
- 5 Ardından, **Nerede** ögesine dokunun ve yeri girin.


- 6 Etkinliğinize bir not eklemek için **Açıklama** ögesine dokunun ve ayrıntıları girin.
- 7 Alarmı tekrarlamak isterseniz **Tekrar**'ı ayarlayın ve gerekiyorsa **Hatırlatıcıları** ayarlayın.
- 8 Etkinliği takvime kaydetmek için **Tamam** ögesine dokunun. Kayıtlı etkinliklerin bulunduğu tüm günler, takvimde renkli kare ile işaretlenecektir. Organize olmanızı sağlamak üzere etkinlik başlama saatinde bir alarm çalacaktır.

Sesin kaydedilmesi

Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ses kaydedici** ögesini seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için  ögesine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için  ögesine dokunun.

4 Kaydı dinlemek için  ögesine dokunun.

5 Albümünüze erişmek için  ögesine dokunun. Kayıtlarınızı dinleyebilirsiniz.

Uyarı: Kullanılabilir kayıt süresi, gerçek süreden farklı olabilir.

Ses kaydının gönderilmesi


- 1 Kaydı bitirdikten sonra ses klipini **Paylaş** ögesine dokunarak gönderebilirsiniz.
- 2 **Bluetooth, Email, Gmail** ve **Mesaj** arasından seçim yapın. **E-posta, Gmail** ve **Mesaj** seçimini yaptığınızda, ses kaydı yazdığınız mesaja eklenecek ve normal olarak gönderilecektir.

Ana Ekran Zaman Dilimi

Ana ekran zaman dilimini kullan seçeneğini ayarlayabilir ve listeden **Ana ekran zaman dilimi** ni seçebilirsiniz. Bu, mobil ağ tarafından ayarlanan yerel zaman diliminin yerine geçer, böylece

Yardımcı programlar

istediğiniz zaman dilimini Takvim'e ve telefonunuzdaki etkinliklere uygulayabilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranında, Ana Ekran  tuşuna basın.
- 2 Takvim'e dokunup ardından hesabınızda oturum açın.
- 3 Takvim menüsünde Ayarlar seçeneğini belirleyin.
- 4 Ana **Ekran Zaman Dilimini Kullan'a dokunun** ve **Ana Ekran Zaman Dilimi** seçeneğinde istediğiniz zaman dilimini belirtin.



3D Oyun Dönüştürücü

HRZ engine tarafından desteklenen 3D Oyun Dönüştürücü'yü kullanarak popüler 2D oyunların keyfini 3D olarak çıkarabilirsiniz.

3D oyun dönüştürücü listesine eklediğiniz Oyunlar, telefonun sağ tarafındaki 3D kısayol tuşuna bastığınızda gerçek zamanlı olarak 3D'ye dönüştürülür.

- 1 Uygulamalar sekmesine

dokunun ve ardından 3D Oyun Dönüştürücü'yü seçin.

- 2 Dönüştürmek  istediğiniz oyunlara dokunun ve seçin.
- 3 3D dönüştürücü listesindeki oyunları 3D olarak oynayabilirsiniz.
- Özelleştirilebilir oyuna kaydolmanız durumunda, Kalite, 3D derinlik, Derinlik ölçüğü değerlerini 3D olarak ayarlayabilirsiniz.
- 1 Oyun listesinde  tuşuna dokunun.
- 2 Ayarları yaptıktan sonra kaydedin.

Uyarı:

3D oyun dönüştürücü yalnızca 2D OpenGL tabanlı oyunlarda çalışır.

NOT: 3D dönüştürmenin size fazladan bir maliyeti olmaz.

Videoları düzenleme

Çektiğiniz videoları düzenlemek için Video düzenleyici'yi kullanın.

- 1 Ana ekranda, Uygulamalar sekmesine dokunun.

- 2 Video düzenleyici'ye dokunun. Devam eden bir projeniz olmadığında, yalnızca Yeni ve Yardım seçeneklerini kullanabilirsiniz. Yardım'ı görmek için Menü tuşuna dokunun.
- 3 Ekleme istediğiniz videoları, resimleri veya **Müzikleri** eklemek için **Yeni'ye** dokunun ve Ekle seçeneğini belirleyin. Dosyaları, yerleştirmek istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.

NOT: Önce 3D videoyu seçerseniz, yalnızca sesle aynı çözünürlüğe sahip 3D videoları ekleyebilirsiniz. Ayrıca, 2D videoyu seçerseniz, yalnızca 2D videoları ekleyebilirsiniz.

- 4 Kesme çubuğunu sürükleyerek videonun uzunluğunu düzenlemek için **Kesme'ye** dokunun. Ayrıntılı görünümü kullanarak ayrıntılı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.
- 5 Projeniz bittiyse, tam dosyayı oluşturmak için ana ekranda Dışa aktar'a dokunun. Ana

menüye çıkmadan önce yaptığınız değişiklikleri kaydettiğinizden emin olun.

- 6 Düzenlediğiniz dosyayı **Bluetooth, E-posta, Facebook, Gmail, Mesaj** üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Web


Tarayıcı

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.


< Araç çubuğu >


Aşağıdaki ekranda bulunan simgeler çubuğu tarayıcının kullanımını kolaylaştırır.

 **Geri:** Önceki web sayfasına gider.

 **İleri:** Sonraki web sayfasına gider.


 **Pencereler:** Tüm açık pencerelerinizi gösterir.

 **Yeni pencere:** Yeni bir pencere açar.


 **Ayarlar:** Tarayıcı ayarlarına gider.


Seçeneklerin kullanımı

Seçenekleri görüntülemek için **Menü** tuşuna dokununuz.

 **Sonra oku:** Sonra oku'ya eklenir.

 **Sayfayı paylaş:** Web sayfasını Bluetooth, E-posta, Facebook, Gmail, Mesaj vb. ile gönderir.

 **Sayfada bul:** Bir harf ya da kelime girdiğinizde, web sayfasında girdiğiniz tüm harfleri işaretler.

 **Metin Seç:** Kopyalamak istediğiniz satırlara dokununuz ve seçin. Uzun süre dokunarak herhangi bir girdi kutusuna yapıştırabilirsiniz.

▼ Daha

- **Ana sayfa:** Ana sayfaya gider.
- **Ana sayfa olarak ayarla:** Geçerli sayfayı ana sayfanız olarak ayarlar.
- **Ana ekrana kısayol ekleme:** Geçerli sayfayı ana ekrana kısayol olarak ekleyin.
- **Sayfa bilgisi:** Web sayfası bilgisini gösterir.
- **İndirilenler:** İndirilen geçmişini gösterir.

Google uygulamaları

- 1 İlk olarak bir Google hesabı oluşturun. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- 2 Oturum açtıktan sonra Google hesabınızdaki rehber, e-posta ve takvim LG-P920 telefonunuzla otomatik olarak senkronize edilecektir.

Haritalar

O anki konumunuzu ve trafiği kontrol ediniz ve gideceğiniz yer için yön talimatları alınız. Telefonunuz Wi-Fi veya 3G/GPRS'e bağlanmalıdır.

NOT: Google Maps tüm şehir ve ülkeleri kapsamaz.

Market

Android Market, uygulamalar ve oyunlar indirmenize olanak sağlar. Android Market'tan uygulama ve oyun yüklerseniz, LG-P920 menüsünde görünür.

Bir uygulama ile ilgili başka kişilerin yorumunu görebilir veya kendi

yorumlarınızı gönderebilirsiniz.

Gmail

Gmail, telefonunuzu ilk kurduğunuzda yapılandırılmış halde bulunur. Senkronizasyon ayarlarınıza bağlı olarak, telefonunuzdaki Gmail, web'deki Google hesabınız ile otomatik olarak senkronize edilir. Gelen kutusu konuşma listesi varsayılan Gmail görünümümüz olur.

Talk

Google Talk, Google'ın anlık mesaj programıdır. Google Talk kullanan başka insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.

Menü tuşuna dokununuz ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: **Tüm arkadaşlar, Arkadaş ekle, Ara, Çıkış, Ayarlar** vb.

Google Arama

Google Mobile Web Araması, web sitelerinde arama yapmanızı sağlar.

Ayarlar

Ana ekranda, **Uygulama** sekmesine ve ekranı kaydırarak **Ayarlar** ögesine dokunun.

Kablosuz ve Ağlar

Burada, Kablosuz, Bluetooth, Bağlantı, ortak erişim noktası, VPN ve Ekran telefonunu yönetebilirsiniz. Ayrıca mobil ağları ve uçak modunu ayarlayabilirsiniz.

Uçak modu – Uçak modu ayarlandıktan sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılacaktır.

Wi-Fi – Seçmek için dokunun: Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

Wi-Fi ayarları – Kablosuz erişim noktalarını ayarlamanızı ve yönetmenizi sağlar. Ağ bildirimini ayarlayın veya bir Wi-Fi ağı ekleyin. Gelişmiş Wi-Fi ayarları ekranına Wi-Fi ayarları ekranından erişilebilir. Menü tuşuna dokunun ve **Gelişmiş**'e dokunun.

Bluetooth – Seçmek için dokunun: Bluetooth cihazlarına bağlanmak üzere Bluetooth özelliğini açar.

Bluetooth ayarları – Cihaz adını ve bulunabilir modunu ayarlayın, diğer cihazları tarayın. Alternatif olarak, daha önce ayarladığınız Bluetooth cihazları listesine ve ayrıca Bluetooth cihazları için telefonun gerçekleştirdiği son taramada tespit edilenlerin listesine bakın.

İnternet paylaşımı oluşturma ve taşınabilir ortak erişim noktası

– Telefonunuzu bir USB kabloyla bilgisayarınıza bağlayarak telefonunuzun İnternet bağlantısını bilgisayarınızla paylaşabilir ve telefonunuzu bir Wi-Fi erişim noktasına dönüştürerek İnternet'i diğer bilgisayar veya aygıtlarla paylaşabilirsiniz.

Ayarlar

VPN ayarları – Önceden ayarlamış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı tiplerde VPN'leri eklemenizi sağlar.

Mobil ağ ayarları – Veri dolaşımı, ağ modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN), vb. için seçenekleri belirleyin.

On-Screen Telefon ayarları

– On-Screen Telefon şifresini değiştirmenizi sağlar (varsayılan şifre: "0000"). On-Screen Telefon cep telefonu ekranınızı USB veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayardan görmeyi sağlar. Ayrıca fare veya klavyeyi kullanarak bilgisayarınızdan cep telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

Ses

< Genel >

Sessiz mod – Müzik, video ve ayarladığınız alarmlar dışında tüm sesleri (arama ve bildirim zil sesleri dahil) susturmanızı sağlar. (Medya ve

alarmların kendi uygulamaları içinden susturulması gerekir.)

Uyarı: Sessiz mod ayarlandıktan sonra **Ayarlar > Ses > Ses seviyesi** menüsü kullanılamaz.

Titreşim – Bir çağrı aldığınızda telefonunuzu titreşime ayarlamanızı sağlar.

Ses seviyesi – Zil sesleri, medya ve alarmların ses seviyesini ayarlamanızı sağlar. Aramalar ve bildirimler için aynı ses seviyesini kullanma seçeneğinin tercihini kaldırırsanız, her iki ses seviyesini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

< Gelen çağrılar >

Telefon zil sesi – Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamanızı sağlar.

< Bildirimler >

Bildirim tonu – Varsayılan bildirim tonunuzu ayarlamanızı sağlar.

< Geri bildirim >

Dokunma sesleri – Tuş takımını kullanarak numaraları ararken

telefonu ses çalacak şekilde ayarlamınızı sağlar.

Sesli seçim – Ekrandaki dokunmatik düğmelere, simgelere ve diğer öğelere dokunduğunuzda bir ses çıkaracak şekilde telefonu ayarlamınızı sağlar.

Ekran kilidi sesleri – Ekranı kilitlerken ve ekran kilidini açarken telefonunuzu ses çıkaracak şekilde ayarlamınızı sağlar.

Dokunsal geribildirim – Seçim tuşlarına dokunduğunuzda ve başka işlemler gerçekleştirirken telefonunuzun kısaca titreşimini sağlar.

Ekran

Parlaklık – Ekran parlaklığını ayarlar.

Ekranı otomatik döndür – Telefonu yan veya diik tutarken yönün otomatik olarak yatay ya da dikey moda ayarlanmasını sağlar.

Animasyon – Ekranlar arasında dolaşırken animasyonlu geçişler yapmanızı sağlar.

Ekran zaman aşımı – Ekran otomatik kapanmadan önce gecikme süresini ayarlamınızı sağlar. En iyi pil performansı için, en kısa gecikmeyi kullanın.

Yazı tipini görüntüle – Ekran yazı tipini değiştirir.

< 3D ayarları >

Uyarı açılır penceresi – 'Tekrar gösterme' onay kutusunu işaretlemediğiniz sürece, 3D oyunları başlatırken bir uyarı açılır penceresi görüntülenir.

Hareket

Hareketleri kullan – Gelen çağrılar ve alarm ile birlikte kullanılmak üzere hareketleri ayarlar.

<Gelen çağrı>

Sessiz – Telefon çalarken telefonu ters çevirerek sesi kısmanıza olanak tanır.

Ayarlar

<Alarm>

Ertele (durdur) – Telefonu ters çevirerek alarmı erteleme(nize(durdur manıza) olanak tanır.

Hareket sensörünü sıfırla –Telefon düz bir yüzeye konulduğunda hareket sensörünü ayarlar.

Konum ve güvenlik

< Konumum >

Kablosuz ağları kullan – Kablosuz ağları kullan özelliğini seçerseniz, telefonunuz Wi-Fi ve mobil şebekeleri kullanarak yaklaşık konumunuzu belirleyecektir.

GPS uydularını kullan – GPS uydularını kullan özelliğini işaretlerseniz, telefonunuz sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirleyecektir.

< Ekran kilidini açma>

Ekran kilidini ayarla – Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bir kilit açma düzenini belirleyin. Bu, size ekran kilit açma düzeni

çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Düzen yerine **PIN** ya da **Şifre** ayarlayabilir veya bu seçeneği **Hiçbiri** olarak bırakabilirsiniz.

İpucu! Kilit Düzeni ile ekranınızı kilitlemek için

- 1 Bunu ilk kez yaptığınızda, kilit açma düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür.
- 2 Düzeninizi çizmeniz ve yeniden çizmeniz istenir.Telefonunuzu tekrar açtığınızda ya da uyandırdığınızda, ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz istenecektir.

< SIM kart kilidi >

SIM kart kilidini ayarla – SIM kart kilidini ayarlar veya SIM PIN kodunu değiştirir.

< Parolalar >

Görünür parolalar – Parolalarınızın yazdıkça görüntülenmesi için seçin ya da gizlenmeleri için bu seçimi kaldırın.

< Cihaz yönetimi >

Cihaz yöneticilerini seçin – Cihaz yöneticilerini ekleyin veya kaldırın.

< Kimlik bilgileri deposu >

Güvenli kimlik bilgilerini kullan

- Uygulamaların telefonunuzun şifrelenmiş güvenli sertifikalar, ilgili şifreler ve diğer bilgilere ulaşmasını sağlamak için işaretleyin. Kimlik bilgileri deposu, bir tür VPN ve Wi-Fi bağlantısı kurmak için kullanılır. Kimlik bilgileri deposu için bir şifre ayarlamadıysanız, bu ayar devre dışı bırakılır.

SD karttan yükle – microSD karttan şifrelenmiş sertifikaları yüklemenizi sağlar.

Şifreyi ayarla – Güvenli kimlik bilgileri deponuz için şifreyi

ayarlamınızı veya değiştirmenizi sağlar. Şifreniz en az sekiz karakter olmalıdır.

Depoyu temizle- Tüm güvenli sertifikaları ve ilgili kimlik bilgilerini siler ve güvenli deponun kendi şifresini de siler.

Hızlı Erişim

Bilinmeyen kaynaklar - Web sitelerinden, e-postadan veya Android Market dışındaki diğer konumlardan elde ettiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin verir.

Ayarlar

⚠ UYARI Yüklediğiniz uygulamalara bağlı olarak cep telefonu düzgün çalışmayabilir ve yerinizi belirlemek ve İnternet üzerinden kişisel bilgilere erişim sağlamak için yasal olmayan yollardan kullanılabilir.

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin.

Uygulamaları yönet - Kurulu uygulamaları yönetin ve kaldırın.

Çalışan hizmetler - Şu anda çalışan hizmetleri ve uygulamaları görüntülemenizi ve kontrol etmenizi sağlar. Bu seçenek her çalışan servisin hangi işlemlere ihtiyaç duyduğunu ve ne kadar bellek kullandığını görüntüler.

Depolama kullanımı – uygulamalar tarafından kullanılan depolama alanını görüntüler.

Pil kullanımı – pili nelerin kullandığını gösterir.

Geliştirme – USB hata ayıklama, Hazırda bekle ve Sahte konumlara izin ver gibi uygulama geliştirme seçeneklerini ayarlar.

Hesaplar ve senkronizasyon

<Genel senk. ayarları >

Arka plan veri gönderimi -

Uygulamaların, siz aktif olarak kullansanız da kullanmasanız da, arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayarak veri kullanımını azaltır (ortadan kaldırmaz).

Otomatik senk. - Uygulamaların kendi planlarına göre verileri senkronize etmesini, göndermesini ve almasını sağlar.

< Sosyal+ ayarları güncelle >

Sosyal+ ayarları – Telefonda bulunan tüm Sosyal Ağ

uygulamalarının yenileme aralığını ayarlamayı sağlar.

< Hesapları yönetin >

Telefonunuza eklediğiniz tüm Google hesaplarının ve diğer hesapların listesi.

Bu ekranda bir hesaba dokunursanız, hesap ekranı açılır.

Gizlilik

< Kişisel veriler >

Fabrika verilerine sıfırla - Google hesap bilgileriniz ve diğer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere dahili telefon belleğinden tüm kişisel verilerinizi siler. Telefonu sıfırlamak, indirdiğiniz sistem yazılımı güncellemelerini veya microSD kartınız veya dahili SD kartınızdaki dosyaları (ör. fotoğraf ve müzik dosyaları) silmez veya geri yüklemes. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, Android'i ilk

kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

SD kart ve telefon belleği

< SD kart >

Toplam alanı ve kullanılabilir alanı kontrol edin. Güvenli bir şekilde çıkartmak için **Harici SD kartı çıkart** öğesine dokununuz. microSD karttaki tüm verileri silmek istiyorsanız, **Harici SD kartı biçimlendirin**. Bunu formatlamanız için microSD kartını çıkarmanız gerekir.

< Dahili telefon belleği >

Mevcut alanı kontrol edin.

Dil ve klavye

Telefonunuzdaki metin için dili ve bölgeyi seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için **Dil ve klavye** ayarlarını kullanın.

Ayarlar

Ses giriři/çıkıřı

< Ses giriři >

Ses tanıyıcı ayarları – Android ses giriři özelliđini ayarlamak için **Ses tanıyıcı ayarlarını** kullanın.

- **Dil:** Konuşarak metin girdiđinizde kullanacađınız dili ayarlayabileceđiniz bir ekran açar.
- **Güvenli Arama:** Bazı sonuçları engellemek için Google Güvenli Arama filtresini isteyip istemediđinizi ayarlayabileceđiniz bir iletiřim kutusu açar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Seçimi kaldırıldıđında, konuşarak metin girdiđiniz zaman, Google ses tanıma özelliđi pek çok kiřinin müstehcen kabul ettiđi sözcükleri tanıyacak ve yazacaktır. Seçildiđinde, Google ses tanıma özelliđi söz konusu sözcüklerin yerine yazıda eğik çizgi sembollerinden oluřan bir yer tutucu (#) kullanacaktır.

< Ses çıkıřı >

Metin-konuşma ayarları – Yararlanabilecek uygulamalar için Android metin-konuşma sentezleyiciyi yapılandırarak üzere **Metin-konuşma ayarlarını** kullanın.

NOT: Konuşma sentezleyici verileri yüklü deđilse, sadece **Ses verilerini yükleme ayarı** kullanılabilir.

- **Bir örnek dinleyin:** Geçerli ayarlarınızı kullanarak konuşma sentezleyiciden kısa bir örnek çalar.
- **Her zaman benim ayarlarımı kullan:** Diđer uygulamalardaki kullanılabilir konuşma sentezleyici ayarlarının yerine bu ekrandaki ayarların kullanılması için iřaretleyin.
- **Varsayılan motor:** Birden fazla metin-konuşma uygulaması yüklüyse hangisini kullanmak istediđinizi ayarlayabileceđiniz bir iletiřim kutusu açar.
- **Ses verilerini yükle:** Telefonunuzda konuşma

sentezleyici verileri yüklü değilse, bu özellik Android Market'e bağlanarak verilerin indirilmesi ve yüklenmesi sürecinde sizi yönlendirir. Veriler zaten yüklüyse bu ayar kullanılamaz.

- **Konuşma hızı:** Sentezleyicinin ne kadar hızlı konuşmasını istediğinizi seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
- **Dil:** Sentezleyicinin okumasını istediğiniz metnin dilini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bu özellikle çeşitli uygulamalarda metnin doğru şekilde söylenmesini sağlamak için **Her zaman benim ayarlarımı kullan** seçeneğiyle birlikte faydalıdır.
- **Pico TTS:** Pico TTS ayarlarını yapılandırın.

Erişilebilirlik

Telefonunuza kurduğunuz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için **Erişilebilirlik** ayarlarını kullanın.

NOT: Kullanılabilir olması için ilave eklentiler gerektirir.

Tarih ve Saat

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih & saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

Telefon hakkında


Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

Wi-Fi

Wi-Fi ile, kablosuz erişim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet erişimi kullanabilirsiniz. İlave ücret ödemedi Wi-Fi ile kablosuz İnternet'in keyfini çıkarabilirsiniz.

Ayarlar

Wi-Fi açma

Ana ekrandan, açılır bildirim kutusunu açın ve  simgesine dokunarak açın.

Uygulama > Ayarlar > Kablosuz & ağ ayarları'na dokununuz, ardından **Wi-Fi**'yi açın.

Wi-Fi'ye bağlanmak için

Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin.  ögesini görürseniz, bağlanmak için şifre girmeniz gerekir.

NOT:

- Bir Wi-Fi alanı dışındaysanız ve 3G bağlantısını seçtiyseniz ilave ücret uygulanabilir.
- Wi-Fi'ye bağlıyken telefonunuz uyku moduna geçerse, Wi-Fi bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. (Bu durumda, telefonunuzun 3G verisine erişimi varsa, 3G ağına otomatik bağlanabilir ve ilave ücret alınabilir.)
- LG-P920 WEP, WPA/WPA2-PSK ve 802.1x EAP destekler.

Güvenlik. Wi-Fi servis sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz ağ güvenliği için şifreleme koymuşsa, açılan pencerede anahtarı girin. Şifreleme yoksa, bu açılır pencere görüntülenmez. Şifreyi Wi-Fi servis sağlayıcınızdan veya şebeke yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Telefonunuzun mobil veri bağlantısının paylaşılması

Telefonunuzu taşınabilir kablosuz ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bağlantısını aynı anda en fazla beş cihazla da paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Simge	Açıklama
	USB bağlantısı etkin
	Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin
	Hem USB bağlantısı hem de taşınabilir ortak erişim noktası etkin.

Taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve diğer ayrıntılar dahil en yeni bilgiler için, <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

NOT: Çevrimiçi servislere bağlanırken ve bu servisler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Hotspot Erişim Noktası ile İnternet Paylaşımı

Ana ekranda, **Uygulama** sekmesine dokunun ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Kablosuz ve Ağlar öğesine dokunun ve Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası öğesini seçin.

Ayarlamak istediğiniz seçenekleri seçin.

USB bağlantısı–Telefonunuzun internet bağlantısını bilgisayarınıza paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu bir USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası – Telefonunuzun mobil şebeke veri bağlantısını taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak için seçin.

Yardım – USB Bağlantısı ve taşınabilir kablosuz ortak erişim noktaları ve daha fazla bilginin nereden alınabileceği hakkında öneri içeren bir iletişim kutusu açar.

Ayarlar

İpucu!

USB bağlantısı ve Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktasını aynı anda kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak için

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar** ögesini seçin.
 - 2 **Kablosuz ve Ağlar** ögesine dokunun ve **Taşınabilir ortak erişim noktası** ögesini seçin.
 - 3 **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktasını** işaretleyin.
- Bir süre sonra, telefon Wi-Fi ağ adını (SSID) yayımlamaya başlar, böylece telefonunuza beş adede kadar bilgisayar veya diğer cihazları bağlayabilirsiniz. Durum çubuğuna ve açılır bildirim kutusuna devam eden bildirim  eklenir.

- **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** seçildiğinde, ağ adını değiştirebilir veya şifreleyebilirsiniz.
- 4 Wi-Fi aracılığıyla veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** ögesinin seçimini kaldırın.

NOT:

Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktasını ilk kez etkinleştirdiğinizde, güvenli veri bağlantısı paylaşımı için bir şifre ayarmanız gerekir.

Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için

Telefonunuzun Wi-Fi ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağını şifreleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 **Kablosuz ve Ağlar** ögesine

dokunun ve **Taşınabilir ortak erişim noktası** öğesini seçin.

3 Taşınabilir ortak erişim noktası öğesinin seçili olduğundan emin olun.

4 Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarları öğesine dokunun.

5 Kablosuz ortak erişim noktası yapilandır öğesine dokunun.

- **Kablosuz ortak erişim noktası yapilandır** iletişim kutusu açılır.
- Diğer bilgisayarların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü ağ SSID'sini (adını) değiştirebilirsiniz.
- Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2) güvenliğiyle ağı yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne dokunabilirsiniz.
- **WPA2 PSK** güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, **Kablosuz ortak erişim noktası yapilandır** iletişim kutusuna bir

şifre alanı eklenir. Şifre girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağınızdan güvenliği kaldırmak için **Güvenlik** menüsünde **Yok** öğesine dokunabilirsiniz.

DİKKAT!

Güvenlik seçeneğini **Yok** olarak ayarlarsanız, çevrimiçi servislerin diğer kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödememiz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için, güvenlik seçeneğini etkin olarak tutmanız tavsiye edilir.

6 Kaydet'e dokunun.

Ayarlar

On-Screen Telefon nasıl kullanılır

On-Screen Telefon cep telefonu ekranınızı USB veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayardan görmeyi sağlar. Ayrıca fare veya klavyeyi kullanarak bilgisayarınızdan cep telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

On-Screen Telefon simgeleri



Cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlar veya cep telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını keser.



On-Screen Telefon penceresini döndürür (yalnızca döndürmeyi destekleyen uygulamalarda kullanılabilir).



On-Screen Telefon tercihlerini değiştirir.



On-Screen Telefon programından çıkar.



On-Screen Telefon penceresini

simge durumuna küçültür.

On-Screen Telefon özellikleri

- Gerçek zamanlı aktarım ve kontrol: bilgisayarınıza bağlandığında cep telefonunuzun ekranını görüntüler ve kontrol eder.
- Fareyle kontrol: fareyi bilgisayarınızın ekranında tıklatıp sürüklemek için kullanarak cep telefonunuzu kontrol etmeyi sağlar.
- Klavyeyle metin girişi: bilgisayar klavyenizi kullanarak bir metin mesajı veya not yazmayı sağlar.
- Dosya aktarımı (cep telefonundan PC'ye): cep telefonunuzdaki dosyaları (örn. fotoğraflar, videolar, müzik ve Polaris Office dosyaları) bilgisayarınıza gönderir. Bir dosyayı bilgisayarınıza göndermek için sağ tıklayıp sürüklemeniz yeterlidir.
- Dosya aktarımı (PC'den cep telefonuna): bilgisayarınızdaki

dosyaları cep telefonunuza gönderir. Aktarmak istediğiniz dosyaları seçerek On-Screen Telefon penceresine sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Gönderilen dosyalar microSD kartta depolanır.

- Gerçek zamanlı etkinlik bildirimleri: alarmlar ve etkinlik bildirimlerinin yanı sıra gelen çağrılar veya metin/multimedya mesajlarını size bildirmek için bir açılır pencere açar.

Uyarı: Kamera önizlemesi, videolar ve 3D modundaki içerik (3D Oyun ve Uygulamalar, 3D Kılavuzu, 3D Galeri) OSP'de desteklenmez, dolayısıyla PC'de kullanılamaz.

On-Screen Telefon bilgisayarınıza nasıl yüklenir

LG Ana sayfasını (<http://www.lg.com>) ziyaret ederek **Destek > Cep Telefonu Desteği > LG Mobile Destek Aracını İndir**

seçeneklerine giderek PC'ye indirin. LG PC Suite IV'ü indirdiğiniz takdirde, On-Screen Telefon programı da bilgisayarınıza indirilir. Daha sonra On-Screen Telefonu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

NOT: Ayarlar > SD kart ve telefon belleği ayarlarına gidin ve **USB bellek** onay kutusunun seçili olmadığından emin olun.

Cep telefonunuz bilgisayarınıza nasıl bağlanır

USB bağlantısı:

- 1 Bağlantı Sihirbazını açın, "USB Kablo bağlantısı" seçeneğini seçin ve "İleri"ye tıklayın.
- 2 Cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve "İleri"ye tıklayın.
- 3 On-Screen Telefon şifresini girin ve "İleri"ye tıklayın. Varsayılan şifre şudur: "0000". Şifreyi **Ayarlar > Kablosuz**

Ayarlar

& Ağ Ayarları > On-Screen Telefon Ayarları seçeneğinden değiştirebilirsiniz.

- 4 Pencereden çıkmak için "Tamam" ögesine tıklayın.

Bluetooth ile kablosuz bağlantı:

- 1 Cep telefonunuzda, **Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar > Bluetooth ayarları**'na gidin. **Bluetooth'u aç**'ı ve ardından **Bulunabilir** seçeneklerini seçin.
- 2 Daha önce bir kabloyla bağlandıysanız, yeni bir bağlantı oluşturmak için Yeni Bağlantı Sihirbazını çalıştırın.
- 3 Bilgisayarda Bağlantı Sihirbazını çalıştırın, "Bluetooth bağlantısı" seçeneğini ve ardından "İleri" seçeneğini seçin.
- 4 Sihirbaz, Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş cep telefonlarını aramaya başlar. Bağlanmak istediğiniz cep telefonu görüntülendiğinde, aramayı durdurmak için "Durdur"


seçeneğine tıklayın.

- 5 Cihaz listesinden "LG-P920" seçeneğini seçin ve "İleri"ye tıklayın. İsterseniz cihazı yeniden adlandırabilirsiniz.
- 6 Telefonunuzdaki eşleme isteğini kabul edin ve PC'de İleri düğmesini tıklayın.
- 7 On-Screen Telefon şifresini girin ve "İleri"ye tıklayın. (Varsayılan şifre "0000"dır).
- 8 Çıkmak için "Tamam" seçeneğine dokunun.

Telefon-PC arasındaki bağlantıyı kontrol etmek için

Cihazlar bağlandıktan sonra, On-Screen Telefon bağlantı durumunu kontrol etmek için ana ekranın üst tarafındaki bildirim çubuğunu aşağı sürükleyin.

Telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını kesmek için

On-Screen Telefon penceresinin sol üst tarafındaki  simgesine tıklayın. Alternatif olarak, ana ekranın üst tarafındaki bildirim çubuğunu aşağı sürükleyerek "On-Screen Telefon" öğesini seçin. Bağlantıyı kes penceresinde "Evet" seçeneğine dokununuz.

NOT: On-Screen Telefon hizmetini kapattıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekir.

Telefon Yazılımı güncelleme

İnternette LG Mobile Telefon Yazılımı güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen <http://update.lgmobile.com> ya da <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edin ve ülke ve dil seçimini yapın.

Bu özellik telefonunuzun firmware'ini herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternette rahatça en yeni sürüme güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut firmware'in daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu firmware güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

NOT: LG kendi takdirine bağlı olarak yalnızca belirli modeller için firmware güncellemeleri hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

Ayarlar

Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu Yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun firmware'ini daha yeni sürüme rahatça güncellenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut firmware'in daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk önce, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz:

**Ayarlar > Telefon hakkında
> Yazılım güncelleme >
Güncellemeleri şimdi kontrol et.**

Ayrıca güncellemelerden önce güncelleme planını 1 saat, 4 saat, 8 saat veya 24 saat olarak yeniden düzenleyebilirsiniz.

Bu durumda, uygulama süre dolduğunda güncelleme uyarısında bulunacaktır. Ayrıca manuel olarak da yeniden düzenleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.

NOT: Telefonunuzun yazılımını güncelleme işleminde Google hesap bilgileriniz ve diğer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere dahili telefon belleğindeki tüm kişisel verileriniz kaybolabilir. Bu nedenle, LG, telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önerir. LG, kişisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

Telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edin

Bilgisayarınız ile telefonunuz arasında Outlook rehberinizi ve takviminizi senkronize etmenizi sağlar.

LG PC Suite'in Yüklenmesi

SD kartınıza önceden yüklenmiş olan LG PC Suite yükleyicisini kullanın.

- 1 Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Telefonunuzda 'USB bağlı' ekranı açıldığında, 'USB belleğini aç' ögesine dokunun ve 'USB belleği kullanımda' ekranını görüntülemek için 'Tamam' ögesini seçin.
- 3 Bağladığınız telefon, bilgisayarınızda çıkarılabilir disk olarak tanınır. Bu çıkarılabilir diske gidin ve **LGE** klasörünü açın.
- 4 Tüm **pc_suite** klasörünü bilgisayarınıza kopyalayın.
- 5 Telefonunuzda, ana sayfa tuşuna basın ve **Uygulamalar > Ayarlar > SD kart ve telefon belleği** öğelerine gidin ve 'USB Bellek' ayarını devre dışı bırakın.
- 6 Telefonunuzun bilgisayar

bağlantısını kesin.

- 7 Bilgisayarınızda, LG PC Suite yazılımını yüklemek için **pc_suite** klasörüne gidin, **LGInstaller.exe** ögesini çift tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Telif hakları ve ticari markalar

Bu cihazı oluşturan tüm teknolojiler ve ürünlerin hakları, ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth® , Bluetooth SIG, Inc'in tescilli ticari markasıdır.
- microSD ve microSD logosu, SD Card Association'ın ticari markalarıdır.
- Google, Android, Google Arama, Google Takvim, Google Haritalar, Google Latitude, Gmail, Google Talk ve Android Market Google, Inc'in ticari markalarıdır.
- Wi-Fi, Wireless Fidelity Alliance, Inc'in tescilli ticari markasıdır.
-  Adobe Systems Incorporated'a ait Adobe® Flash® Player teknolojisi içerir.

• DivX Mobile



DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc. şirketi tarafından oluşturulmuş dijital bir video formatıdır. Bu cihaz resmi olarak DivX Certified® onayına sahip bir video oynatma cihazıdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı hakkında daha fazla bilgi için vod.d.vx.com adresine gidin. **Ücretli içerik dahil olmak üzere, HD 720p'ye kadar**

DivX® video oynatmak için DivX Certified®.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logoları DivX, Inc. şirketinin ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Aşağıdaki ABD patentlerinin bir ya da birden fazlasının kapsamındadır: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Uyarı! Açık Kaynak Kodlu Yazılım

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar için kaynak kodu elde etmek üzere, <http://opensource.lge.com/> adresini ziyaret edin. Sunulan tüm lisans şartları, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla indirilebilmektedir.

- Wi-Fi® ve Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

- **DTS 2.0 Channel**  DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS ve Sembölü kayıtlı ticari markalarıdır ve DTS 2.0 Channel ve DTS logoları DTS, Inc'in ticari markalarıdır. Ürün, yazılım içerir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

- **Dolby Digital Plus**  Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Aksesuarlar

Bu Aksesuarlar LG-P920 ile kullanılabilir.

(Yukarıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

Şarj cihazı



Veri kablosu

LG-920'niz ile
PC'nizi bağlayın.



Pil



Kullanıcı Kılavuzu

LG-920'niz
hakkında ayrıntılı
bilgi edinin.



Stereo kulaklık



NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgapplication.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik veriler

Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj), +45°C (şarj)

Min: -10°C

Uygunluk Bildirimi



LG Electronics

Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Ayrıntıları

Ürün Adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Adı

LG-P920

Ticari Adı

LG

CE 0168

Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Ek Bilgi

Yukarıdaki standartlara uygunluğu BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Duyuru

Yalnızca bizim sorumluluğumuzda olmak üzere işbu belgeyle yukarıda sözü edilen ürünün bahsi geçen standartlara ve Direktiflere uygun olduğunu beyan ederim

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

İsim

Doo Haeng Lee / Müdür

Veriliş Tarihi

3, May, 2011

Temsilcinin imzası

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözüm Yolları
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok / Ağ kaybediyor	GSM ağ alanının dışında Sinyal Zayıf. Operatör yeni servisler uyguladı	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin. SIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiyse, SIM kartınızı şebeke sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	Varsayılan kod şudur: [0000]. Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
Bir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası Yeni SIM kartı takılı Peşin Ödenen Masraf sınırına ulaşılmış	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözüm Yolları
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine yeterince uzun basılmış Pil dolu değil Pil temas bölgeleri kirlî	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Şarj cihazını daha uzun süre bağlı tutun. Bağlantıları temizleyin. Pili çıkarın ve tekrar takın.
Şarj hatası	Pil dolu değil. Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk Bağlantı hatası Voltaj yok Şarj cihazı hasarlı Yanlış şarj cihazı. Pil hasarlı.	Pili şarj edin. Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun. Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Pil bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekliyse temizleyin. Şarj cihazını farklı bir sokete takın. Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin. Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Bataryayı değiştirin.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit Numara Çevirme fonksiyonu açık.	Ayarları kontrol edin.
SMS ve Resim almak / göndermek imkansız	Bellek Dolu	Telefondaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmadı	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenebilen dosya biçimlerini kontrol edin
SD Kartı çalışmıyor	FAT16, FAT32 dosya sistemi destekleniyor	SD kartı dosya sistemini kart okuyucu ile kontrol edin ya da telefonu kullanarak SD kartı biçimlendirin
Bir çağrı geldiğinde ekran gelmiyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Eğer herhangi bir koruma bandı ya da kutusu kullanıyorsanız, yakınlık sensörünün etrafındaki alanı kaplayıp kaplamadığını kontrol edin. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.

Sorun Giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözüm Yolları
Ses yok	Titreşim ya da ton modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapat ya da dondur	Aralıklı yazılım problemi	Pili çıkarıp tekrar takın.Telefonu açın. Telefon kilitlemiş ve çalışmıyorsa, telefonu kapatmak için Güç/Kilit tuşuna basın ve 10 saniye boyunca basılı tutun. Daha sonra, telefonu tekrar başlatmak için Güç/Kilit tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Web sitesi yoluyla yazılım güncelleme gerçekleştirmeye çalışın.



LG-P920 User Guide - English

This manual contains information on Android Gingerbread Operating System version 2.3. If your phone is using Android Froyo Operating System version 2.2, please refer to page 95 to update your phone.

- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Gmail, Talk and Market are trademarks of Google, Inc.





Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4** The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5** For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

Contents

Contents	3	Making a video call	37
Guidelines for safe and efficient use	6	In Video call Menu	37
Important notice	13	Calling your contacts	38
Getting to know your phone	22	Answering and rejecting a call	38
Installing the SIM card and battery	24	Adjusting call volume	38
Charging your phone	25	Making a second call	38
Formatting the memory card	26	Viewing your call logs	39
Your Home screen	28	Call settings	39
Touch-screen tips	28	Contacts	41
Lock your phone	30	Searching for a contact	41
Unlock screen	30	Adding a new contact.....	41
Home	30	Favorite contacts.....	41
Adding widgets to your home screen	31	Messaging/Email	43
Getting back to a recently used application	32	Messaging.....	43
Notification drawer	32	Sending a message.....	43
Viewing the status bar	32	Changing your message settings	44
On-screen keyboard.....	34	Setting up your email	44
Google Account Set-up	35	Microsoft Exchange email account	44
Creating your Google account....	35	Other (POP3, IMAP) email account	45
Signing in to your Google account	35	Composing and sending email....	46
Calls/Contacts	37	Working with account folders.....	47
Making a voice call.....	37	Adding and editing email accounts.....	47
		Social networking	49
		Adding your account to your phone	49

Contents

Viewing and updating your status	49
Removing accounts from your phone	50
Facebook and Twitter	50
Photos and videos	51
Getting to know the viewfinder (Camera)	51
Taking a quick photo	52
Once you've taken the photo	52
Using the advanced settings (Camera)	53
Viewing your saved photos	54
Getting to know the viewfinder (Video camera)	55
Shooting a quick video	56
After shooting a video	56
Using advanced settings (Video camera)	56
Watching your saved videos	57
Adjusting the volume when viewing a video	58
3D photos and videos	58
Shooting a quick 3D video	60
3D Space	61
3D Gallery	61
3D Camera	61
3D Games & Apps	61
3D Guide	61
Multimedia	62
Gallery	62
Music	62
Playing a song	63
Using SmartShare	64
Transferring files using USB mass storage devices	66
How to save music/video files to your phone	67
How to move contacts from your old phone to your current phone	67
How to send data from your phone via Bluetooth	68
HDMI	69
Utilities	71
Setting your alarm	71
Using your calculator	71
Adding an event to your calendar	71
Recording a sound or voice	72
Sending the voice recording	72
Home Time Zone	72
3D Game Converter	73
Editing videos	73
The Web	75
Browser	75
Using options	75

Google applications	77	Sharing your phone's mobile data connection	89
Maps.....	77	Tethering & portable hotspot.....	89
Market.....	77	To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot	90
Gmail.....	77	To rename or secure your portable hotspot.....	91
Talk	77	How to use On-Screen Phone.....	92
Google Search	77	On-Screen Phone icons.....	92
LG SmartWorld	78	On-Screen Phone features	92
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	78	How to install On-Screen Phone on your PC.....	93
How to use LG SmartWorld.....	78	How to connect your mobile phone to your PC	93
Settings	80	To check the phone-to-PC connection	94
Wireless & Networks	80	To disconnect your phone from your PC	95
Sound.....	81	Phone Software update	95
Display	82	Sync your phone with your computer	96
Gesture	82	Copyrights and trademarks	98
Location & security	83	Accessories	100
Applications	84	Technical data	101
Accounts & sync	85	Troubleshooting	102
Privacy	85		
SD card & phone storage	86		
Language & keyboard	86		
Voice input & output.....	86		
Accessibility.....	88		
Date & time	88		
About the phone	88		
Wi-Fi	88		
Turn on Wi-Fi	88		
To connect to Wi-Fi	88		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P920 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.368 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.562 W/kg(10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It

Guidelines for safe and efficient use

- may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone

near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped

with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if

Guidelines for safe and efficient use

the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

Guidelines for safe and efficient use

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

3D Content Viewing Precautions

1. When viewing 3D content:

- The vision of young children may still be developing. 3D contents should not be viewed by children under the age of 5.
- Some viewers may experience symptoms of discomfort such as nausea, eye strain, fatigue and dizziness when viewing 3D content. All viewers should take regular breaks to help avoid these symptoms. Each person is different, so determine the frequency and length of

breaks that works for you. If you experience any symptoms of discomfort, discontinue viewing and take a break until the symptoms go away. If symptoms continue even after you stop viewing and take a break, consult a doctor.

- Follow the guidelines provided with your mobile device regarding viewing distances and angles. Watching 3D content within the recommended viewing range may lessen the likelihood that you could experience any discomfort.
- ### 2. A responsible adult should supervise the viewing of 3D content by children to make sure they follow recommended use.


Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll down to the application you want to uninstall and select it.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the selected application.

WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Privacy > Factory data reset).

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can also monitor how applications and system resources use battery power.


To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.


Important notice

- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since your phone last ran on battery

power. The body of the screen lists the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.




WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone will not be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots. If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the pattern you have set on the screen. On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern**. Follow the screens to be

guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.

Caution: Create a Gmail account first, before setting an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

- 1 If you have forgotten pattern:** If you've created a Google account on the phone, tap the **Forgot pattern** button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a

Important notice

Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a Hard reset.

2 If you have forgotten PIN or Password.

If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

5. Using hard reset

If it does not restore to the original condition, use Hard Reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, Press and hold 3D key + Volume down key + Power key for over ten seconds.

When screen shows LG logo, release power key.

After screen shows hard reset screen, release other keys.

Choose Yes using Volume down key and press 3D key to select. Leave your phone over a minute while it performs hard reset, then select **reboot system now**.


Caution: If you perform a Hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open, and you can simply connect to them. Others are hidden or have other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.


To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons indicating Wi-Fi status.

7. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Scroll to the chosen application and touch **Force Stop** to close it.

Important notice

TIP!

Going back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

8. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website at www.lg.com. Go to <http://www.lg.com> and select your region, country and language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use your mobile phone's functions on your PC.

Major LG PC Suite IV functions

- Create, edit and delete phone data easily.
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, messages (SMS)).
- Transfer multimedia files (photo, video and music) easily with a simple drag & drop between your PC and phone.

- Transfer messages from your phone to your PC.
- Software update without losing your data


The LG-P920 does not support:

- PC Suite connection via Bluetooth
- Internet Kit in PC Suite
- To-do in Calendar
- Java Applications

For more information, please refer to the LG PC Suite IV user guide. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

9. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab , choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only**)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect it to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will get a notification that the USB is connected.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your

Important notice

computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. They must therefore be removed manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow the computer's instructions about how to disconnect USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialogue

box that opens.

WARNING

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. This might damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card could be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen press the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

10. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

11. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

12. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

13. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input, or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

Earpiece


Proximity Sensor

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check available options.

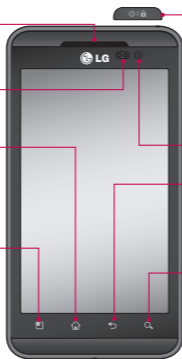

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by holding this key down.
- Lock and unlock the screen.

Inner camera lens

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to see what options are available.

TIP! If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Stereo earphone connector

Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.

Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.
- In Camera mode: take a photo by pressing this key.



Back cover

Battery

SIM card slot

microSD memory card slot

Camera lens




Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start using your new phone, it has to be set up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With the other hand, firmly press down on the centre of the battery cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the battery cover.

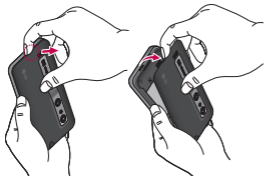

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

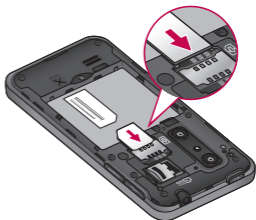


- 3 Insert the battery in place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



4 Replace the phone's back cover.



Charging your phone


The charger connector is on the top left side of your LG-P920. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P920 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be fully charged on first use to extend battery lifetime.




To insert a memory card:

1 Remove the back cover.

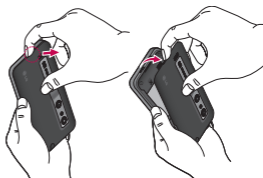

Getting to know your phone


- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

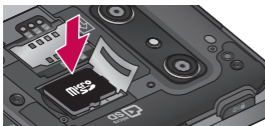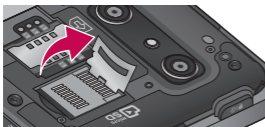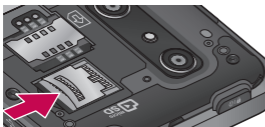

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If not, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch Settings.
- 3 Scroll and touch SD card & phone storage.
- 4 Touch Unmount SD Card and touch OK to confirm it.
- 5 Touch Format SD card > Format SD card > Erase everything.
- 6 If you set a pattern lock, enter it and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all files will have been deleted.

TIP! If your memory card is already unmounted, you can use the following steps to format it.

Touch **Applications** tab  > **Settings** > **SD card & phone storage** > **Format SD Card**.



WARNING Do not insert or remove the memory card while the phone is on. Otherwise it may damage the memory card and your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, select **Applications** > **Settings** > **SD card&phone storage** > **Unmount SD card**.

Your Home screen

Touch-screen tips

Here are some tips on navigating around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.




Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.



Drag - To scroll through a list, or move slowly, drag across the touch screen.




Flick - To scroll through a list, or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

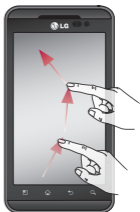

Pinch and stretch -

To zoom out content or image, pinch on the screen by placing two fingers and bring them together. To zoom in, stretch content or image by moving the fingers away from each other.



NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not to press too hard: the touch screen is sensitive enough to pick up a light, steady touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen

Lock your phone

When you are not using your LG-P920, press the **Power** key to lock it. This helps avoid accidental touches on the screen and saves battery power.

If you do not use the phone for a while, whatever screen you are viewing will be replaced by the lock screen to conserve the battery.

NOTE: If there are any programmes running when you set the pattern, they may keep running in lock mode. We recommend you to exit all programmes before entering lock mode to avoid unnecessary charges and to avoid battery consumption also (e.g. for phone calls, web access or data communications).

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home

screen. The last screen you viewed will open.

Home

Simply move your finger left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.




Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. You

can create a new message here.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all the installed applications. Just touch to scroll through your applications.


To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience when using your phone, put your favourite widgets on the home screen.

To add an icon to your home screen:



- 1 On the home screen, touch the **Menu** key  and select **Add**. Or long touch the empty part of

the home screen.

- 2 In the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 A new folder's icon will appear on the home screen. Long press on it and drag it to the desired location on the right panel and take your finger off the screen.

TIP! To add an application icon to the home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.


To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold the icon you want to remove. The bin icon  will appear.
- 2 Drag and drop the application icon to the bin icon .

Your Home screen


NOTE: You cannot delete pre-loaded applications. (You can only remove their icons from the screen.)

Getting back to a recently used application


- 1 Touch and hold the **Home** key . The screen will give a pop up with icons for applications you have used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or touch the **Back** key to go back to your current application.


Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

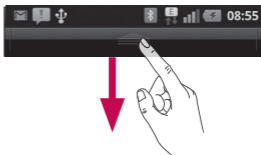

Alternatively, on the home screen touch the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check and manage Ring, Wi-Fi, Bluetooth, GPS and Data Connection status, as well as other notifications.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.

The table below explains the meaning of the icons you are likely to see in the status bar.














13/05/2011




















 17:29

[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set

Icon	Description
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is synchronising
	Download finished
	New email
	New Gmail

Your Home screen


Icon	Description
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	GPS On


On-screen keyboard


You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field

where you want to enter text.


Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all capitals.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also hold this tab down to view the settings menu.

 Tap to view or long tap to change the writing language.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the on-screen keyboard.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

- 4 When you have entered your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**. Wait to sign in.
- 2 After sign in, you can use Gmail and Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, it will automatically be synchronised with your Google account on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

Google Account Set-up

After sign in, you can use Gmail, Google Calendar and Android Market, download applications from Android Market and use other Google services on your phone.

IMPORTANT!





- Some applications, such as Calendar, Talk etc only work with the first Google account you add. If you plan to use more than one Google account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with these applications first. Once you login to Google account, no option to sign out from the first google account and removal of first Google account ,but you can add/remove more Google accounts . When you sign in, your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. The first time you open the


Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

- If you have an enterprise account through your company or another organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Calls/Contacts



Making a voice call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter “+” to make international calls, hold down .

TIP! To bring up the keypad during a call, touch **Dialpad**.

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.


- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and make sure you have your headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image: after the other party answers, you will see their image on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.
- 6 To end a video call, touch **End**.
Private: You can change the image instead of showing the live image.
Dialpad: Type in a number.
Hold: Mute the microphone and pause the video.
Mute: Mute the microphone.
Speaker: Speaker on or off.

In Video call Menu


- Capture** - You can capture an image of the other party or your own.
- Use back/front camera** - Switch cameras.

Calls/Contacts

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your list of contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call, by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

TIP! If you forgot to put the phone in silent mode then Tap on **Applications** tab  > **Settings** > **Gesture** > **Use motion gestures** > **Incoming call** > tick **Mute** and during Incoming Call tilt down the phone to mute the ringtone.


When screen is locked:

When your phone rings, drag Answer icon  to the right. Drag

Reject icon  to the left reject an incoming call.

When screen is unlocked:

When your phone rings, touch the Answer  icon

Touch the Decline icon  to Decline/Reject an incoming call.



TIP! Excuse messages

When you want to Reject a call, you can send a message quickly by using Excuse msg function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.




Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up & down key on the right side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  then scroll through the

contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching Search.

- 2 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 4 Touch the hold list to toggle between calls.
NOTE: You can touch **Merge calls**  to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch the **End icon** .

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call log** tab.


View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch **Delete All** to delete all recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll down and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options you want to adjust.

< Fixed Dialing Numbers >

Select Fixed Dialing Numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

Calls/Contacts

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call reject – Set to ON to reject calls on list or all calls. If you make a Call reject list, touch **Call reject list** > **Menu key** > **New reject entry**. Then create New reject entry from Contacts, Call logs or New number.

Call forwarding – You can forward your Voice Calls /Video Calls to other numbers . Choose whether to forward calls Always , Forward calls when Busy, Unanswered and Unreachable.

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call. (This depends on your network provider.)

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent: some operators do not support this function.)

Call duration – View the duration of all calls, dialled calls, received calls and the last call.


Excuse messages – When you reject a call, you can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.




Contacts


You can add contacts on your phone and synchronise them your Google account contacts or those in other accounts that support contact synchronisation.

Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

Adding a new contact


- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then touch the **Menu** key , and touch **Add to contacts**. Then choose whether to **Create new contact** or **Add to the existing**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch .

- 3 Choose between **Capture picture** or **Pick from gallery**.
- 4 Select the **Ringtone** by touching .
- 5 Touch a text field to open the touch keyboard and enter a new contact's name.
- 6 Enter your contact's details .
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Favorite contacts


You can assign frequently-called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites:

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn gold.

Calls/Contacts

To remove a contact from your Favorites list:


- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch the **Groups** tab and select **Favorites**. Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favorites.

Messaging/Email

Messaging


Your LG-P920 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch the  icon on the home screen, and touch New message to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or number in the To field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** below to start entering your message.
- 4 Touch **Send** to send your message.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to send with your message.

- 5 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

WARNING

The 160-character limit may vary from country to country, depending on language and how the SMS is coded.

WARNING

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and you will be charged accordingly.

Messaging/Email


NOTE: If you get an SMS message during a call, there will be a beep sound notification.

Changing your message settings

Your LG-P920 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change these settings based on your preferences.

Touch the **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Setting up your email

Touch the **Applications** tab  and select **E-mail**. If the email account is not set up, you need to start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

You can select mailbox type, **MS Exchange** or **Others**.

Microsoft Exchange email account

Email address – Enter the account email address.

User name – Enter the account username.

Password – Enter the account password.

Domain – Enter the account domain (optional)

Server address – Enter the server address

Use SSL – Choose whether or not to use SSL for Microsoft Exchange.

Touch the Next button to connect the server.

Setup complete page will appear: you will need to enter “name” for account display and My name.

The account will now appear in the list of accounts in your E-mail folder.

Other (POP3, IMAP) email account

Email address – Enter the account email address.

Password – Enter the account password.

Setup complete page will appear and you will need to enter “name”.

The account will now appear in the list of accounts in your E-mail folder.

POP3 / IMAP4 – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

Incoming server – Enter the incoming email server address.

Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account’s default number will be displayed.

Outgoing server – Enter the outgoing email server address.


SMTP Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account’s default number will be

displayed.

The Accounts screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

- Touch the **Applications** tab  and select **E-mail**. The **Account list** screen appears.

TIP! In account lists, long tap on an email account and touch Add to homescreen option to display the account icon on the home screen. Touch the icon to go to straight to the inbox.


You can touch an account to view its Inbox. The default account from which you send email is indicated with a tick.

To open your Combined Inbox:

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in

Messaging/Email

your **Combined Inbox**.

- 1 Touch the **Applications** tab  and select **E-mail**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen). Messages in the **Combined Inbox** are colour-coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts** screen.


Composing and sending email

To compose and send a message:

- 1 In the **E-mail** application, touch the **Menu** key, then touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to copy or

blind copy to other contacts/email addresses.

- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch **Attach** to attach the file you want to share with your message.
- 6 Touch **Send**.

If you're not ready to send the message, touch the **Menu** key and then touch **Save as draft** to save it in a **Drafts** folder. Touch a message in a Drafts folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key  and tap on **Yes** in **Save as draft** pop up before sending it. If you aren't connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network. If it contains any pending messages, the **Outbox** will be displayed on

the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone, they will be stored on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder, then touch **Menu** key and touch on **Folders** then touch on **Sent** folder and select **Refresh** from the **Menu** options.


TIP! When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification.

Working with account folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, **Drafts**, **Trash** and **Junk folders**. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

Adding and editing email accounts

To add an email account:

- 1 Touch the **Applications** tab  and select **E-mail**.
- 2 Select **MS Exchange** or **Other**. If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically. In this case, you need to touch the **Menu** key then tap **Add account**.

To change account settings:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch the **Menu** key > **More** and then select **Settings**.

To delete an email account:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens and touch **Remove** in the dialogue box to confirm.

Messaging/Email

TIP!

What's New

Shows notifications for a Missed call, an Unread message, Voice mail, E-mail in priority order.

Notifications over a certain period of time are shown.

- 1 Choose **Applications > What's New.**
- 2 By tapping the  button, you can choose between list view or category view.



Social networking

You can use your phone for social networking and to manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos and view your friend's status updates.

If you don't have an account, you can visit the website to set one up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.


Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose **Social+**  and tap the  **Setting button**. You can also access in a different way. On the home screen, choose **Applications > Settings > Accounts & sync > Social+ settings**.
- 2 Choose the social networking

client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.

- 3 Enter your community email address and password, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the its current status.

Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the **Social+**  widget at any time.
- 2 On the **Social+**  widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

Social networking

TIP! You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.

NOTE: This depends on network services.

TIP! You can synchronise your friend contact to your contact list.

Removing accounts from your phone

- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync**.
- 2 Choose the account you want to delete, then touch **Remove account**.

Facebook and Twitter

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Choose any social networking client application you want to use among Facebook and Twitter
- 3 Enter your email address and the password that you set up on your community, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.



Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Taking a photo

Video mode - Slide this  icon to the right to switch to video mode.

Gallery - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.


Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of light entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to decrease the image brightness and towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Photos and videos

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone horizontally, point the lens towards the subject which you want to photograph.
- 3 Touch the capture icon .
- 4 When the image is focused, the focus indicators turn green and the image will be captured.

Notice: A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between centre and sides.)

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share it via **Bluetooth, Facebook, Social+, Twitter, Picasa, Messaging, Gmail, Google+ or E-mail.**

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


TIP! If you have a social networking site account and set it up on your phone, you can share your photos with your community.


Set as Touch to set the image as **Contact icon** or **Wallpaper.**

Rename Touch to edit the name of the captured picture.


Edit Touch to edit the photo you took.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view the last photo you took.

Using the advanced settings (Camera)

In the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the list. After selecting an option, touch the **Back** key.

Focus – Select the focus option from **Auto**, **Macro**, **Continuous AF** and **Face tracking**.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you are taking.

Scene mode – Choose between **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sunset** and **Night**.

White balance – Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono**, **Negative**, **Vivid** and **Solarize**.

Timer – The self-timer allows you to set a delay before a picture is taken after pressing the shutter.

Shot mode – Select shooting mode from Normal or Continuous shot.

Image quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will be larger, meaning you'll be able to store fewer photos in the memory.

Auto review – If you set **Auto review** to on, it will automatically show you the picture you have just taken.

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.



Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you

Photos and videos

upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when location service is activated.

Storage – Select either Internal memory or **SD card** to save images.


-  Restore all camera default settings.
-  Touch this if you want to know how this function operates. This will provide you a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change image colour or quality features you will see the image preview change behind the settings menu.


Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the contents.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.


Rotate - Rotate left or right.

Edit - Touch to edit the image using various tools.

Getting to know the viewfinder (Video camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

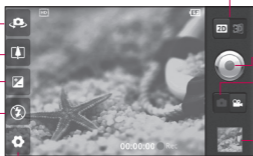

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Start recording

Camera mode - Slide this  icon to the left to switch to camera mode.

Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.





Flash - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of light entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to decrease the video brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Photos and videos

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode icon to right to switch to video mode. The capture icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Hold the phone horizontally, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.


Play Touch to play the video.


Share Touch to share your video via **Bluetooth**, **Facebook**, **E-mail**, **Gmail**,


Messaging.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


Rename Touch to edit the name of the recorded video.

 Touch to delete the video you made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video straight away.

 Touch to view the last video you recorded.

Using advanced settings (Video camera)

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting an option, touch the **Back** key.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you will

record. Set the video image size as 1080P(1920x1080), HD(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) or QCIF(176x144).

White balance – The white balance ensures white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new view. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono**, **Negative**, **Vivid** and **Solarize**.

Video quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**.



Duration – Set a time limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.


Stabilization - Set **On** to compensate unsteady hand.

Auto review – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.

Storage – Select either Internal memory or External **SD card** to save videos.

-  Reset all video camera settings.
-  Touch this if you want to know how this function operates. This will provide you a quick guide.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch  on the lower right-hand corner.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video to play.

Photos and videos

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the right side of the phone.

3D photos and videos

Getting to know the viewfinder (3D Camera)





- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 3D focus**- You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D picture, you can use this function.


- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of light entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to decrease the image brightness or "+" to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also fine-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Taking a 3D Photo

- 1 Open the Camera application.
- 2 Touch the 3D button  on the viewfinder.
- 3 Hold the phone horizontally, point the lens towards the subject which you want to photograph.
- 4 Touch the capture icon .
- 5 When the image is focused, the focus indicators turn green and the image will be captured.

Getting to know the viewfinder (3D Video Camera)

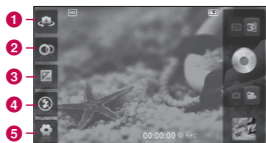

- 1 **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.






- 2 **3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D video, you can use this function. You can't adjust this function while recording.
- 3 **Brightness** - This defines and controls the amount of light entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to decrease the video brightness or "+" to increase it.
- 4 **Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.
- 5 **Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also fine-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Stabilization - Set On to compensate unsteady hand.

Photos and videos

Shooting a quick 3D video


- 1 Open the Camera application and slide the camera mode icon to right to switch to video mode. The capture icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen: touch the 3D button .
- 3 Holding the phone in landscape view, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon . REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 5 Touch the stop video icon  to stop recording.

NOTE

- 3D camera mode is only allowed in landscape view.
- Keep the distance between the camera and the object more than 0.5m.


- For the optimal 3D viewing experience, hold the device 30~40cm away from your eyes.

3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.



3D Gallery


- 1 Touch the  3D Gallery. The 3D images will then be listed.
- 2 Choose one you want to see.

NOTE

- 3D content is best viewed with the screen 30~40cm in front of you.




3D Camera

- 1 Touch the  3D Camera and the screen will switch to 3D camera mode. To create 3D photos and 3D recordings, see the 3D photos and videos on previous pages.



3D Games & Apps

- 1 Touch  3D Games & Apps and any 3D Games and Applications you have downloaded from Market will be listed. Four applications, such as Asphalt6, Let's Golf 2, Nova, Gulliver's Travels, are provided as default games.



3D Guide

The 3D Guide contain instructions that makes 3D content easier to use with this phone. It will advise you how to create 3D pictures, connect to 3D TV via HDMI, view 3D content and share them.

Multimedia


Gallery

You can also save your files to an external memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up memory space on your phone.

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**.


- 1 Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to view the slide show.

 Touch to select the options you want.

 Touch to share the content.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to

select an area.

Rotate - Rotate left or right.


Edit - Touch to edit the image using various tools.

To view 3D content,

- 1 Select the image you want to watch.
- 2 Rotate to landscape and 3D mode turns on.
- 3 For more information, refer to the 3D Guide.

NOTE: A part of image files can be converted 2D to 3D.

Music

Your LG-P920 has a built-in player that lets you play all your favourite music. To access the music player, touch the **Applications** tab  then select **Music**.

Playing a song

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the start of the song. Touch  twice to go back to the previous song.

To adjust the volume while listening to music, touch the up and down volume keys on the right side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete** and **Share** as options.

NOTE: Music file copyright may be protected by international treaties and national copyright laws.

You may therefore need to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying a file, please check the laws of the relevant country governing the use of such material.


Multimedia

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn on.
- 4 Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
- 5 Touch **Received files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 6 Under the Sharing contents


section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.

- 7 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC)

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 3 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.

- 5 Touch a content thumbnail or press the Menu key and select Play button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.


NOTE: Follow the similar steps to use the Music player to share contents.

NOTICE: Check that your device is

connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application and make sure that your device is connected to DLNA certified Wi-fi.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents

To download contents from remote content library


- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **download menu key**.

NOTICES: A few types of contents are not supported.

Multimedia

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Received files in settings menu is checked.

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select **My phone**.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P920 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only** and connect your phone to your PC using the USB data cable.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

NOTE: You will need to install your microSD card first. Without a microSD card, you cannot use USB mass storage.

How to save music/ video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable.
 - Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage** > Open the removable memory folder in the PC to view the files.
 - If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to set it manually. For more information, refer to Page 66 "Transferring files using USB mass storage devices".
- 2 Save music or video files from your PC to the phone's removable storage.
 - You can copy or move files from PC to the phone's removable storage using a card reader.
 - If there is a video file with a subtitle file (a .smi or .srt file with the same name as the video file),

put them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be respected. Please note that a file that is corrupted or has the wrong extension may cause damage to your phone.

How to move contacts from your old phone to your current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.

- 1 Download PC Suite for Android at www.lg.com and install it on your PC. Run the programme, and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **File->Import** and select the CSV

Multimedia

file saved on the PC.

- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in PC Suite for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts will then be added in PC Suite for Android.
- 4 If the LG-P920 phone connection using the USB cable is detected by PC Suite for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a suitable application, rather than from the Bluetooth menu as with normal mobile phones.

- **Sending pictures:** Run the **Gallery** application and select the **Picture** to be sent > **Menu**. Click

Share and select **Bluetooth** > Check if **Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices** > Choose the device to which you want to send the data , from the list of devices.

- **Exporting contacts:** Run the **Contacts** application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** and select **Share** > **Bluetooth** > Check if **Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices** > Choose the device to which you want to send the data , from the list of devices.
- **Sending multiple contacts:** Run the **Contacts** application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all** > **Share** > **Bluetooth** > Check if **Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices** > Choose the device to which you want to send the data ,

from the list of devices.

- **Connecting to FTP (Only FTP servers are supported on this handset): Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.**

Then select the **Discoverable** tickbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP! The version is Bluetooth 2.1+ EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

NOTE: If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings**. Then select the **Discoverable** tickbox. The tickbox is cleared after 120 seconds.

NOTE: The following profiles are supported: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you can transmit images or video files with the video player/image viewer of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

Note: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a non-HDMI certified cable or product. The image orientation you set on your phone is also used on the device.

3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions. In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the

Multimedia

TV'S user manual. When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor. HDMI OUT may not be supported from some of the files due to request from copyright owner.

If your phone data is not displayed properly on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone. (On the Home screen, tap on the Menu key, and then tap Settings > HDMI > Resolution.)


Utilities

Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Alarm/Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New alarm**.
- 3 Set the alarm and touch **Save** to turn it on.


NOTE: To delete the alarm on the alarm list screen, touch the Menu key and select Delete/Delete all.

Using your calculator

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch **Menu** and **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log, etc.

NOTE: As a standard unit of angle measure, radian is only supported by this calculator.

Adding an event to your calendar





- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Calendar**.
- 2 You must first create MS Exchange or Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Hold it down if you want to add a new event. Then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 5 Then touch **Where** and enter the location.
- 6 To add a note to your event, touch **Description** and enter the details.

Utilities

- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition** and set **Reminders** if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

Recording a sound or voice

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to start recording.
- 3 Touch  to stop recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.
- 5 Touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

Notice: Available recording time may differ from the real time.


Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose between **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **E-mail**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message you write, and it will be sent.

Home Time Zone

You can set the option **Use home time zone** & select **Home time zone** from the list.

This is used to override the local time zone set by the mobile network so that time zone of your choice is applicable to Calendar and events of your phone.

- 1 On the idle screen, touch the **Home** key .
- 2 Touch **Calendar**, then sign in to your account.
- 3 In the **Calendar** menu, select **Settings** option.
- 4 Touch **Use Home Time Zone** and select required time zone in **Home Time Zone** option.


3D Game Converter

You can enjoy popular 2D games in 3D by using 3D Game Converter powered by HRZ engine.

The Games you have added to 3D game converter list will be transformed to 3D in real time when you simply press 3D hot key on the right-hand side of the phone.

- 1 Touch the **Applications** tab, then select **3D Game Converter**.
- 2 Touch  and select games you would like to choose.
- 3 You can play games on 3D game converter list, in 3D.

- In case you have registered customizable game, you can set Quality, 3D depth, Depth scale in 3D settings.

- 1 Touch  on games list.
- 2 Save the settings after setting up.

Notice

3D game converter works on only 2D OpenGL-based games.

NOTE: 3D converting does not cost you.

Editing videos

Use Video editor to edit the videos you have captured.

- 1 On the homescreen, touch the **Applications** tab.
- 2 Touch **Video editor**. When you have no project going on, only **New** and **Help** is available. Tap the **Menu** key to see the **Help**.
- 3 Touch **New** and select **Add** to add videos, images or Musics you'd like to insert. You can drag files down to where you want

Utilities

to place.

NOTE: If you select 3D video at first, you can only add 3D videos having same resolution with audio. Also you can add only 2D videos If you select 2D video at first.

- 4 Touch **Trim** to edit the length of video dragging the Trim bar. You can control in detail with using **Detail view**.
- 5 If you are finished with your project, touch **Export** on main screen to make complete file. Make sure save the changes you have made before exit to main menu.
- 6 You can share the file you have edited with your friends via **Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaging**.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone - Wherever you are and whatever you're into.


NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.


< Tool bar >


The icons bar present in the bottom of the screen makes it easier to use the browser.

 **Backward:** Move to the previous web page.

 **Forward:** Move to the next web page.

 **Windows:** Shows all your open windows.

 **New windows:** Open a new window.


 **Settings:** Move to Browser settings.


Using options


Touch the **Menu** key to view options.

 **Read it later:** Added in Read it later.

 **Share page:** Send the web page via Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaging and so on.

 **Find on page:** If you enter a letter or word, it will mark all the letters you entered, in the web page.

 **Select text:** Touch and select the lines you want to copy. You can paste it into any input box by touching it for an extended period.

 **Add RSS Feed:** Add your favourite web page. When a new item appears on the site, you will automatically be notified by Google reader.

NOTE: RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog

The Web

entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite websites in an automated way that is easier than checking manually. The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, and downloads any updates it finds.

For unavailable RSS Feed webpages, the 'Add RSS Feed' icon menu will be disabled.

More

- **Add shortcut to home:** Add the current page to home screen as Shortcut.
 - **Page info:** Shows the web page information.
 - **Downloads:** Shows the download history.
-
- **Home page:** Displays the Home page.
 - **Set home page:** Set the current page as your home page.

Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, E-mail and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P920.

Maps

Check your current location and traffic and receive directions to your destination. Your phone must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.

Market

Android Market lets you download applications and games. If you install applications and games from Android Market, they will appear in the LG-P920 menu.

You can check other peoples' comments regarding an application, or post your own comments.

Gmail

Gmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail on your phone is automatically synchronised with your Google account on the web. The inbox conversations list will be your default Gmail view.

Talk

Google Talk is Google's instant messaging programme. It lets you communicate with other people who use Google Talk.

Open **Talk** and touch the **Menu** key to select the available options like **All friends, Add friend, Search, Sign out, Settings, etc.**

Google Search


Google Mobile Web Search allows you to search for websites.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer “Mobile Life” experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld


- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Find and download exciting 3D content from the ‘3D zone’.
- After Sign into **LG SmartWorld** Touch **Menu** key for different options.
 - **Categories:** Find contents

by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

- **My Apps:** List of downloaded/ to-be-updated contents.
- **Apps for you:** Recommended content based on your previous choices.
- **Search:** Search Content.
- **Settings:** Change profile, notification , display settings and check for LG SmartWorld update.
- Try other useful functions as well. (My apps screen)
 - **Wish List:** Save the content you're interested in
 - **Share:** Share content information through E-mail, Facebook, Twitter and SMS.

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Settings

On the home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

Wireless & Networks

Here, you can manage Wi-Fi, Bluetooth, Tethering, hotspot, VPN and On-Screen phone. You can also set mobile networks and airplane mode.

Airplane mode – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

Bluetooth – Touch to select: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth

devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Alternatively, check a list of Bluetooth devices you've previously configured plus those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – Tether your phone to your computer with a USB cable to share your phone's Internet connection with your computer and turn your phone into a Wi-Fi access point to share your phone's Internet connection with additional computers or devices.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

On-Screen Phone settings –

Allows you to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos, and any alarms you have set. (Media and alarms must be silenced from their own applications.)

Notice: After setting silent mode it is not available to use **Settings > Sound > Volume** menu.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive

an incoming call.

Volume – Allows you to set the volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option to use incoming call volume for notification, you can set both volumes for incoming call and notification separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when dialling numbers using the dial keypad.

Audible selection – Allows you to set your phone to make a sound when you touch buttons, icons and other on-screen items that are

Settings

touch-sensitive.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to make a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and carry out other actions.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Allows you to set the orientation to switch to landscape mode or portrait mode automatically when you turn the phone sideways or upright.

Animation – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

Screen timeout – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For best battery performance, use the

shortest convenient timeout.

Display font - Change the display font.

< 3D settings >

Warning popup – It will display a warning popup whenever you start a 3D games unless you select the tick box 'Do not show again'.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the incoming calls and the alarm.

<Incoming call>

Mute – Allows you to mute the sound by flipping the phone over while the phone is ringing.

<Alarm>

Snooze (stop) – Allows you to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

Reset gesture sensor – Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Location & security

< My Location >

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location using Wi-Fi and mobile networks.

Use GPS Satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone will determine your location with street-level accuracy.

< Screen unlock >

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern**, or leave the option as **None**.

TIP! To lock your screen by using the **Pattern Lock**

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You will be prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you will be prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< SIM card lock >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

< Passwords >

Visible passwords – Select to show passwords as you type them, or deselect to hide them as you type them.

< Device administration >

Select device administrators – Add or remove device administrators.

Settings

< Credential storage >

Use secure credentials – Select to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates, related passwords and other credentials. Credential storage is used to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a credential storage password, this setting is greyed out.

Install from SD card – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

Set password – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least eight characters.

Clear storage – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Applications

Unknown sources – Permits installation of applications you get from websites, E-mail or other locations than Android Market.

WARNING

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Allows you to view and control services and applications that are currently running. This option displays what

processes each running service needs, and how much memory it is using.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake** and **Allow mock locations**.

Accounts & sync

<General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively using them. Un-selecting this setting can save battery power, and will lower (but not eliminate) data use.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data on their own schedule.

< Social+ update settings >

Social+ settings – Allows you to set refresh interval of all Social Network application present on the phone.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen will open.

Privacy

< Personal data >

Factory data reset – Erases all your personal data from internal phone storage, including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence. Resetting the phone will not delete or restore any system software updates you have downloaded or any files (e.g., photos and music

Settings

files) on your microSD card or internal SD card. If you reset the phone this way, you will be prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SD card & phone storage

< SD card >

Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** to remove it safely. **Format SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you format it.

< Internal phone storage >

Check the **Available space**.

Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recogniser settings – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use when entering text by speaking.
- **SafeSearch:** Opens a dialogue box where you can set whether you want Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When un-selected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you enter text by speaking. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a place holder comprised of hash symbols (#).

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can benefit from it.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the Install voice data setting will be available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialogue box where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your

phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialogue box where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialogue box where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the Pico TTS settings.

Settings

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become available.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone, rather than getting the current time from the mobile network.

About the phone

View legal information and check phone status and software version.


Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the area of wireless access point (AP) coverage.

You can enjoy wireless internet with Wi-Fi, without incurring extra


charges.

Turn on Wi-Fi

From the home screen, open the notification drawer and touch  on.

Or touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

NOTE:




- If you are out of a Wi-Fi area and choose the 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone changes to sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. (In this case, if your phone has access to Mobile data it may connect to the Mobile network).

- The LG-P920 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. Security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's mobile data connection

You can also share your phone's data connection with upto five devices simultaneously, by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an on-going notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about portable hotspots, including operating systems supported and other details, go to <http://www.android.com/tether>.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.

Tethering & portable hotspot

On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable**

Settings

hotspot.

Choose the options you want to adjust.

USB tethering -You can share your phone's internet connection with your computer.You can tether your phone to your computer with a USB cable.



Portable Wi-Fi hotspot – Select to share your phone's mobile network data connection as a portable Wi-Fi hotspot.

Help – Opens a dialogue box with information about USB Tethering and portable Wi-Fi hotspots and advice about where to learn more.

TIP!

You can use both USB tethering and Portable Wi-Fi hotspot at same time.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot


- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Check **Portable Wi-Fi hotspot**.
 - After a moment the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID), enabling you to connect to it with up to five additional computers or other devices. An on-going notification  is added to the status bar and notifications drawer.
- 4 Un-select **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

Note:

When you first time enable Portable Wi-Fi hotspot, you need to set a password for secure data connection sharing.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is selected.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the network SSID

(name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.

- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to re-enter it when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

Settings

ATTENTION!






If you set the security option as **Open**, you can not prevent unauthorised usage of online services by other people, and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised use, you are advised to keep the security option enabled.

6 Touch **Save**.

How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.

- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

Notice: The Camera preview, videos and contents from 3D mode(3D Game & Apps, 3D Guide, 3D Gallery)

are not supported in OSP, so they are not available on the PC.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (<http://www.lg.com>) and go to **Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool to PC**. If you download LG PC Suite IV, the On-Screen Phone programme will also be downloaded on your PC. You can then install the On-Screen Phone on your PC.

NOTE: Go to **Settings > SD card & phone storage** and make sure that the **"Mass storage only"** checkbox is deselected.

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the

Settings

- PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & Networks > On-Screen Phone Settings**.
 - 4 Click "OK" to exit the window.

Wireless connection with Bluetooth:


- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and then select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".

- 4 The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P920" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Accept the pairing request in your phone and select "Next" in PC.
- 7 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". (The default password is "0000").
- 8 Touch "OK" to exit.

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently from the

internet without the need to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer

Settings

version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

Settings > About phone > Software update > Check now for update.

You can also rearrange update schedule in 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours before updates.

In this case, the application will notify you to update when the time is up. Also you can rearrange or update by manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the

process of updating your phone's software.

Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Sync your phone with your computer

You can use the LG PC Suite to sync Outlook contacts and calendar between your computer and your phone.

Installing the LG PC Suite


Use the LG PC Suite installer pre-loaded in the phone memory.

- 1 Connect your phone to your computer using the USB cable that came with your phone.
- 2 When the 'USB connected' screen appears on your phone, tap 'Turn on USB storage' and select 'OK' to display the 'USB storage in use' screen.

- 3 On your computer, the connected phone is recognised as a removable disk. Navigate to this removable disk and open **LGE** folder.
- 4 Copy the entire **pc_suite** folder to your computer.
- 5 On your phone, press the home key and go to **Applications > Settings > SD card & phone storage** and then disable '**Mass storage only**' setting.
- 6 Disconnect your phone from the computer.
- 7 On your computer, go to **pc_suite** folder, double-click **LGInstaller.exe** and follow the onscreen instructions to install LG PC Suite.

Copyrights and trademarks

The rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
- microSD and the microSD logo are Trademarks of the SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, Google Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.
- Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Contains Adobe® Flash® Player technology by Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are

trademarks of DivX, Inc. and are used under licence. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Notice!

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/> All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

- Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Manufactured under license from DTS

Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- **Dolby Digital Plus**



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P920.

(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-P920 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P920.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011


Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Weak Signal outside GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key held down long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Keep the charger attached for longer. Clean the contacts. Take out the battery and reinsert it.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Charging error	<p>Battery is not charged.</p> <p>Outside temperature is too hot or cold</p> <p>Contact problem</p> <p>No voltage</p> <p>Charger defective</p> <p>Wrong charger.</p> <p>Battery defective.</p>	<p>Charge battery.</p> <p>Make sure the phone is charging at normal temperature.</p> <p>Check the charger and connection to the phone.</p> <p>Check the battery contacts, and clean them if necessary.</p> <p>Plug the charger into a different socket.</p> <p>If the charger does not warm up, replace it.</p> <p>Only use original LG accessories.</p> <p>Replace battery.</p>
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive / send SMS & Picture	Memory Full	Delete some messages from the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported
SD Card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using phone
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protective tape or case, check whether it is covering the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Hang up or freeze	Intermittent software problem	<p>Remove and re-insert battery. Turn on the phone.</p> <p>If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone.</p> <p>Try to do a software update service via the website.</p>



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325

BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.



MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PİYALEPAŞA BULVARI NO 73
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAXI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAPASİTİRONİCS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N:73
Okmeydanı Plaza Kat:7 Okmeydanı SİSİMST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No: Boğaziçi Kurumlar 6090 467 738



A. Ş. İmza

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAXI :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkartınız,
- Şarjla ilgili anzalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

LG Merkez Servis (Ankara):

Adres: Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara

Tel: 0 (312) 231 6 543 (LGE) / **Fax:** 0 (312) 232 12 63

Web: www.lgdsc02.com / **Email:** osman@lgdsc02.com

LG Merkez Servis (İzmir):

Adres: Gazi Bulvarı No:69 Kat: 1, Çankaya / İzmir

Tel: 0 (232)446 42 48 / **Fax:** 0 (232) 446 42 44

Web: www.lgdsc03.com / **Email:** sayit@lgdsc03.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543 (LGE)

E-posta: infolgetr@lge.com