

عربي
FRANÇAIS

CE 0168 Ⓢ

CE 0168 Ⓢ

FRANÇAIS
عربي

دليل مستخدم

LG-P920

Guide de l'utilisateur

LG-P920



CE 0168 Ⓢ

www.lg.com

P/N : MFL67409201 (1.1)



CE 0168 Ⓢ

www.lg.com

P/N : MFL67409201 (1.1)

LG Electronics Algerie SARL

CIC : 021-36-5454

214 Bois des Cars 2, Dely Ibrahim, Alger, Algerie



هاتف LG-P920 دليل المستخدم - العربية

يحتوي هذا الدليل على معلومات حول الإصدار 2.3 من نظام التشغيل Android Gingerbread. إذا كان هاتفك يستخدم الإصدار 2.2 من نظام التشغيل Android Froyo، يرجى مراجعة صفحة 91 لتحديث هاتفك.



- قد لا تنطبق بعض أجزاء هذا الدليل على هاتفك وهذا يتوقف على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة لديك.
- هذا الجهاز غير مخصص للمكفوفين بسبب اعتماده على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google search و Maps و Gmail و Android Market و Talk و YouTube هي علامات تجارية لصالح Google, Inc.

- 37.....إجراء مكالمة ثانية
- 37.....عرض سجلات المكالمات
- 37.....إعدادات المكالمات
- 39.....جهات الاتصال
- 39.....البحث عن جهة اتصال
- 39.....إضافة جهة اتصال جديدة
- 39.....جهات الاتصال المفضلة
- 41.....الرسائل/البريد الإلكتروني
- 41.....الرسائل
- 41.....إرسال رسالة
- 42.....تغيير اعدادات الرسائل
- 42.....إعداد البريد الإلكتروني
- 42.....حساب بريد إلكتروني في
Microsoft Exchange
- 42.....حساب بريد إلكتروني آخر
- 43.....(POP3, IMAP)
- 44.....إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
- 45.....العمل مع حافظات الحسابات
- 45.....إضافة حسابات بريد إلكتروني
وغيرها
- 46.....الشبكات الاجتماعية
- 46.....إضافة حسابك إلى هاتفك
- 46.....عرض حالتك وتحديثها
- 47.....إزالة الحسابات من هاتفك
- 47.....Facebook و Twitter
- 48.....الصور وملفات الفيديو
- 48.....التعرّف على محدّد المنظر (الكاميرا)
- 49.....التقاط صورة سريعة
- 49.....بمجرد النقاط الصورة
- 5.....إرشادات لاستخدام أمن وفعال
- 12.....ملاحظة هامة
- 20.....التعرّف على الهاتف الخاص بك
- 22.....تركيب بطاقة SIM والبطارية
- 23.....شحن الهاتف
- 24.....تنسيق بطاقة الذاكرة
- 26.....الشاشة الرئيسية الخاصة بك
- 26.....تلميحات شاشة للمس
- 28.....إقفال الهاتف
- 28.....شاشة فتح القفل
- 28.....الصفحة الرئيسية
- إضافة عناصر واجهة استخدام إلى
الشاشة الرئيسية
- 29.....العودة إلى تطبيق تم استخدامه
مؤخراً
- 29.....نافذة الإعلام
- 30.....عرض شريط الحالة
- 30.....لوحة المفاتيح على الشاشة
- 32.....إعداد حساب Google
- 33.....إنشاء حساب Google
- 33 Google.....تسجيل الدخول إلى حساب
- 35.....المكالمات/جهات الاتصال
- 35.....إجراء مكالمة صوتية
- 35.....إجراء مكالمة فيديو
- 36.....في قائمة مكالمة الفيديو
- 36.....الاتصال بجهات الاتصال
- 36.....الرد على مكالمة ورفضها
- 36.....ضبط مستوى صوت المكالمة

- كيفية نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الحالي.....65
- كيفية إرسال البيانات من الهاتف عبر بلوتوث.....66
- منفذ HDMI.....67
- الأدوات المساعدة.....68
- ضبط المنبه.....68
- استخدام الحاسبة.....68
- إضافة حدث إلى التقويم.....68
- تسجيل ملف صوتي أو صوت.....69
- إرسال التسجيل الصوتي.....69
- المنطقة الزمنية الرئيسية.....69
- محو الألعاب ثلاثية الأبعاد.....70
- تعديل ملفات الفيديو.....70
- الويب.....72
- التصفح.....72
- استخدام الخيارات.....72
- تطبيقات Google.....74
- الخرائط.....74
- السوق.....74
- Gmail.....74
- الدرشة.....74
- بحث Google.....74
- LG SmartWorld.....75
- كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك.....75
- كيف تستخدم LG SmartWorld.....75
- استخدام الإعدادات المتقدمة (الكاميرا).....50
- عرض الصور المحفوظة.....51
- التعرف على محدّد المنظر (كاميرا الفيديو).....52
- التقاط فيديو سريع.....53
- بعد التقاط فيديو.....53
- استخدام الإعدادات المتقدمة (كاميرا الفيديو).....53
- مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة.....54
- ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو.....54
- الصور وملفات الفيديو ثلاثية الأبعاد.....55
- التقاط فيديو ثلاثي الأبعاد.....56
- عالم 3D.....58
- YouTube 3D.....58
- معرض 3D.....58
- كاميرا ثلاثية الأبعاد.....58
- ألعاب وتطبيقات ثلاثية الأبعاد.....58
- دليل 3D.....59
- الوسائط المتعددة.....60
- المعرض.....60
- الموسيقى.....61
- تشغيل أغنية.....61
- SmartShare استخدام.....61
- نقل ملفات عبر وحدة تخزين USB عالية السرعة.....64
- كيفية حفظ ملفات الموسيقى / الفيديو في الهاتف.....64

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR). لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-P920 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق والمتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى الإرشادات العلمية التي تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لجميع المستخدمين. من دون أخذ العمر والحالة الصحية بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد. أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات

هاتف LG. فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

- إن حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP هو 2 واط/كيلوجرام وهو حد مقسم على نحو مناسب إلى 10 جرامات من النسيج.
- يبلغ الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الهاتف عندما جرى اختباره من قبل DASy4 لاستخدامه على الأذن 0.368 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند حمله على الجسم يكون هذا المعدل 0.562 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يتقيد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في موضع عادي مقابل الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم. عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حاملة لتشغيل الجهاز أثناء وضعه على الجسم. يجب ألا تحتوي على أي

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- مجددةً على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع الهاتف في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الهاتف بعيد عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الهاتف
- لا تعرّض الهاتف للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك، على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه، فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.

معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة، في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً، احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتها



تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا، إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة نطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الهاتف، اعمل على نقل الهاتف إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لما تقررته LG، لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدة أو

- نتيجة سوء الاستخدام.
- هاتفك عبارة عن جهاز إلكتروني يصدر حرارة أثناء التشغيل العادي. قد يؤدي احتكاك الهاتف بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

تشغيل فَعَال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلًا في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرض الهاتف للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلًا بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً، لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكييس هوائي عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك. فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر

ملزماً خاصةً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. لذا، نوصي بعدم تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس. اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن سماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية، في حال انكسر الزجاج. لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز

المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تسبب مخاطر حدوث اختناق في حالة انفصالها عنه.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن شبكات الهاتف المحمول كافةً. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى ليس هناك من تأثير للذاكرة. يمكنه تخفيض أداء البطارية.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
 - لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
 - حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
 - استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
 - أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
 - لا تعرّض شاحن البطارية لإشعة الشمس المباشرة أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.
 - لا تترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة فربما يؤدي ذلك إلى تراجع أداء البطارية.
 - هناك خطر انفجار. إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
 - تخلّص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة
- المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية. خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
 - قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
 - إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وضوابط المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والظروف البيئية .

احتياطات مشاهدة محتوى ثلاثي

الأبعاد

- 1 . لدى مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد:
 - قد يكون نظر الأطفال الصغار في طور النمو. لا يجب على الأطفال دون الخمسة أعوام مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد.
 - قد لا يشعر بعض المشاهدين عند مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد

بالراحة وقد يعانون من أعراض الغثيان وإجهاد العين والتعب والدوخة. لتجنب هذه الأعراض، على جميع المشاهدين أخذ فترات استراحة متكررة. كل شخص يختلف عن غيره، لذلك قم بتحديد تكرار فترات الاستراحة وطولها بالشكل الذي يناسبك. في حال الشعور بأي من أعراض عدم الراحة، توقف عن المشاهدة وخذ استراحة إلى أن تختفي هذه الأعراض. وإن استمرت هذه الأعراض حتى بعد توقفك عن المشاهدة وأخذ الاستراحة، استشر الطبيب.

- اتبع إرشادات جهازك المحمول حول مسافات العرض والزوايا. قد يقلل مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد ضمن نطاق المشاهدة الموصى بها من احتمال الشعور بعدم الراحة.
2. ينبغي على شخص بالغ الإشراف على عرض المحتوى ثلاثي الأبعاد الذي يشاهده الأطفال للتأكد من أنهم يتبعون إرشادات الاستخدام الموصى بها. لتجنب هذه الأعراض الدوخة والتعب وجفاف العين .

ملاحظة هامة



تحذير

إذا قمت بحذف البيانات الموجودة على بطاقة SD داخلية في الهاتف، فلن يمكنك استعادتها باستخدام خيار إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة (الاعدادات < الخصوصية > إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة).

2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها في الخلفية، يمكنك أيضاً مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

لتمديد عمر البطارية:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها.
- قم بإيقاف وظائف Wi-Fi، أو بلوتوث أو GPS عند عدم استخدامها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أفصر للشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم وجهات الاتصال والتطبيقات الأخرى.

يرجى مراجعة هذا القسم لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الصيانة.

1. ذاكرة الهاتف

عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%، فلن يستطيع الهاتف استقبال رسائل جديدة، ستحتاج إلى حذف بعض البيانات من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من مساحة الذاكرة.

لإدارة التطبيق:

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الاعدادات < التطبيقات > إدارة التطبيقات.
- 2 عندما تظهر جميع التطبيقات، قم بالتمرير إلى التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته وحدده.
- 3 اضغط على إزالة والمس موافق لإلغاء تثبيت التطبيق المحدد.

من الطاقة وصولاً إلى ما يستهلك أقل قدر من الطاقة.

3. تثبيت نظام تشغيل مفتوح المصدر

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل مفتوح المصدر على هاتفك، ولم تستخدم البرنامج الذي توفره الجهة المصنعة، فقد لا يعمل الهاتف بشكل صحيح.



تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل يختلف عن الذي توفره الجهة المصنعة ثم قمت باستخدامه، فسوف تبطل كفالة الهاتف.

• قد تقلل بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها من فترة عمل البطارية.

للتحقق من مستوى شحن البطارية:

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة

التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات

< حول الهاتف < الحالة.

2 يتم عرض حالة البطارية (الشحن،

التفريغ) والمستوى (مثل النسبة

المئوية لاكتمال الشحن) في أعلى

الشاشة.

لمراقبة استخدام طاقة البطارية

والتحكم فيه:

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة

التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات

< حول الهاتف < استخدام البطارية.

2 يعرض الجزء العلوي من الشاشة

وقت استخدام البطارية. ويشير ذلك

إما إلى الوقت الذي انقضى منذ المرة

الأخيرة لتوصيل الهاتف بمصدر طاقة

أو الوقت الذي انقضى منذ المرة

الأخيرة التي تم تشغيل الهاتف فيها

باستخدام طاقة البطارية. يعرض

الجزء الرئيسي بالشاشة التطبيقات

أو الخدمات التي تستخدم طاقة

البطارية بدءاً مما يستهلك أكبر قدر

نقش إلغاء قفل الشاشة. حدد التالي للمتابعة إلى الشاشة التالية. تنبيه: أنشئ حساب Gmail أولاً. قبل ضبط نقش إلغاء القفل.



تحذير
احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل

من الضروري أن تتذكر نقش إلغاء القفل الذي قيمت بتعيينه. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استنفذت كل المحاولات الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة لاحقاً بعد 30 ثانية.

عند تعذر تذكر نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور:

1 إذا نسيت النقش: إذا قيمت بإنشاء حساب Google على الهاتف. فاضغط على زر هل نسيت النقش؟ ستتم مطالبتك حينئذٍ بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google لإلغاء قفل الجهاز. في حال عدم إنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيانه، عليك تنفيذ إعادة تعيين ثابتة.



تحذير
حماية الهاتف والبيانات الشخصية. قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال من Android Market. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث أخطاء جسيمة. ستكون بحاجة إلى إزالة هذه التطبيقات وكل بياناتها وإعداداتها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضغط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يمكنك رسم نقش إلغاء القفل الخاص بك من خلال توصيل أربع نقاط أو أكثر. إذا قيمت بتعيين نقش، فستقبل شاشة الهاتف. أدخل النقش الذي قيمت بتعيينه على الشاشة لإلغاء قفل الهاتف. على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < الموقع والحماية < إعداد قفل الشاشة < النقش. اتبع الشاشات لترشدك أثناء رسم

2 إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور.
فعلبك تنفيذ إعادة تعيين ثابتة.

5. استخدام إعادة تعيين ثابتة

في حالة عدم رجوعه إلى الحالة الأصلية.
استخدم إعادة التعيين الثابتة لتهيئة الهاتف.

"عندما يكون الهاتف متوقفًا عن التشغيل، اضغط باستمرار على مفتاح ثلاثي الأبعاد + مفتاح خفض مستوى الصوت + مفتاح الطاقة لأكثر من عشرة ثواني.

عندما يظهر شعار LG على الشاشة، حرّر مفتاح الطاقة."

حين تظهر شاشة إعادة التعيين الثابتة، حرّر المفاتيح الباقيين.

اترك هاتفك لمدة دقيقة واحدة بينما يقوم بإجراء إعادة التعيين الثابتة، وبعدها يكون جاهزًا للاستخدام.

"تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة تعيين ثابتة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. لا يمكن العودة عن هذا الإجراء. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة تعيين ثابتة."

6. التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi من خلال هاتفك، نحتاج إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك ببساطة الاتصال بها، في حين تكون بعض النقاط الأخرى مخفية أو تطبق ميزات أمان أخرى، لذا يلزمك تكوين الهاتف للتمكن من الاتصال بها.

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

لتشغيل Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi:

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < الاتصالات اللاسلكية والشبكات < إعدادات Wi-Fi.

كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

للتوقف عن استخدام أحد التطبيقات:

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < التطبيقات < إدارة التطبيقات.

2 قم بالتمرير إلى التطبيق المطلوب والمس إيقاف إجباري لإيقاف استخدامه.

تلميح! العودة إلى تطبيق تم استخدامه مؤخراً المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية. فتعرض شاشة قائمة التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.

8. تثبيت برنامج LG PC suite على الكمبيوتر الشخصي

لمزامنة البيانات على الهاتف مع الكمبيوتر باستخدام كابل USB. يتعين عليك تثبيت برنامج LG PC suite على الكمبيوتر.

بإمكانك تنزيل هذا البرنامج من موقع LG على الويب على العنوان www.lg.com. انتقل إلى الموقع <http://www.lg.com> وحدد المنطقة والبلد واللغة. تفضل

2 المس **Wi-Fi** لتشغيله وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

• يتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi المتوفرة. كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.

3 المس إحدى الشبكات للاتصال بها. إذا كانت الشبكة مفتوحة، ستتم

مطالبتك بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق لمس اتصال.

• إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو

بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل.)

4 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

7. فتح التطبيقات وتغييرها

يُعد القيام بمهام متعددة أمراً سهلاً مع نظام Android لأن التطبيقات المفتوحة تظل قيد التشغيل حتى في حالة فتح تطبيق آخر. لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة

بزيارة موقع LG على الويب للحصول على المزيد من المعلومات حول تثبيت هذا البرنامج واستخدامه.

LG PC SUITE

إن LG PC Suite IV عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل اتصال بيانات USB. بحيث يمكنك استخدام وظائف الهاتف المحمول على الكمبيوتر. ووظائف LG PC Suite IV الرئيسية إنشاء بيانات الهاتف وتخزينها وحذفها بسهولة.

مزامنة البيانات من الكمبيوتر أو الهاتف (الأسماء، التقويم، الرسائل (رسالة نصية)، العلامات المرجعية، سجل المكالمات).

نقل ملفات الوسائط المتعددة (الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى) بسهولة من خلال عملية سحب وإفلات بسيطة بين الكمبيوتر والهاتف.

نقل الرسائل من هاتفك إلى الكمبيوتر.

تحديث البرنامج دون فقدان بياناتك
لا يعتمد هاتف LG-P920 على ما يلي:

- اتصال الكمبيوتر الشخصي عبر بلوتوث
- المهام في التقويم

- تطبيقات Java

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على دليل المستخدم لبرنامج LG PC Suite IV، من الممكن العثور على هذا الدليل في قائمة التعليمات بعد تثبيت برنامج LG PC Suite IV.

9. توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

لنقل الملفات إلى بطاقة microSD عبر أجهزة USB:

1 قم بتثبيت بطاقة microSD في الهاتف. (قد تكون مدرجة مسبقاً في الهاتف.)

2 قبل توصيل كابل البيانات USB، تأكد من أن وضع ذاكرة التخزين ممكن على الهاتف. (على علامة التبويب التطبيقات، اختر الإعدادات < تخزين الهاتف وبطاقة SD > ذاكرة التخزين فقط)

إيقاف تشغيل وحدة تخزين **USB**.

5 قم بلمس إيقاف في مربع الحوار الذي يُفتح.



تحذير

لا تقم بإدراج بطاقة microSD أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. وإلا، فقد يلحق الضرر ببطاقة microSD والهاتف. وقد تلتف البيانات المخزنة في بطاقة microSD. لإخراج بطاقة microSD بأمان من الشاشة الرئيسية، اضغط مفتاح القائمة والمس الإعدادات > تخزين الهاتف وبطاقة SD < فصل بطاقة SD.

10. قم بإلغاء قفل الشاشة عند

استخدام اتصال البيانات

سوف تنطفئ شاشة LCD إذا لم تقم بلمسها لفترة من الوقت عند استخدام اتصال البيانات. فعليك لمسها لتشغيلها مرة أخرى.

3 استخدم كابل USB المرفق مع الهاتف لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود بالكمبيوتر. المس تشغيل وحدة تخزين **USB**. وسوف تتلقى إعلاماً بتوصيل وحدة USB.

عند توصيل الهاتف كوحدة تخزين USB، سوف تتلقى إعلاماً بذلك. يتم تثبيت بطاقة microSD الخاصة بالهاتف كأحد محركات الأقراص بالكمبيوتر. يمكنك الآن نسخ الملفات من بطاقة micro SD وإليها.

ملاحظة: عند إلغاء تثبيت برنامج PC Suite IV، لا تتم إزالة برامج تشغيل USB و بلوتوث تلقائياً. ومن ثم يجب إزالتها يدوياً.

تلميح! لاستخدام بطاقة microSD في الهاتف مرة أخرى، ستحتاج لفتح نافذة الإعلام ولمس "إيقاف تشغيل تخزين USB". في هذه الأثناء، لا يمكنك الوصول إلى بطاقة microSD من الهاتف. لذا لا يمكنك استخدام التطبيقات التي تعتمد على بطاقة microSD كوظائف الكاميرا والمعرض والموسيقى. لفصل الهاتف عن الكمبيوتر، اتبع بعناية الإرشادات التي تظهر على الكمبيوتر لفصل أجهزة USB بشكل صحيح لتفادي فقدان المعلومات الموجودة على البطاقة.

4 افصل جهاز USB من الكمبيوتر بأمان. افتح نافذة الإعلام والمس

11. لا تقم بتوصيل الهاتف عند

تشغيل الكمبيوتر وإيقاف

تشغيله

تأكد من قطع اتصال الهاتف والكمبيوتر باستخدام كابل البيانات لتجنب أي ضرر بالكمبيوتر.

12. حمل الهاتف بشكل رأسي

يرجى حمل الهاتف بشكل مستقيم ومتوازن كالهاتف العادي. أَلهاتف LG-P920 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به. إذ قد يؤثر ذلك على أدائه. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات. حاول تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمة.

13. في حال تجمد الشاشة

في حال لم يتجاوب الهاتف مع إدخال المستخدم أو تجمّدت الشاشة:

قم بإزالة البطارية، وأعد إدراجها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

لتشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.
لايقاف تشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ. والمس إيقاف التشغيل والموافق.
مفتاح الطاقة/الإيقاف



تحذير: قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي فيلم الحماية على جهاز استشعار الأشياء القريبة الخاص بشاشة LCD. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

تلميح! المس مفتاح القائمة عند الضغط على تطبيق للتحقق من الخيارات المتوفرة.
تلميح! إذا ظهرت على شاشة LG-P920 رسالة خطأ عند استخدامه، وفي حال تعذر تشغيله، فقم بإزالة البطارية وثبتها مجدداً ومن ثم قم بتشغيل الهاتف مرة أخرى بعد 5 ثوانٍ.

سماعة الرأس مفتاح الطاقة/الإيقاف



مفاتيح مستوى الصوت

- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
- خلال المكالمات: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن.
- عند تشغيل الموسيقى: تحكم في الصوت في أي وقت.


الشاحن، موصل كابل USB الصغير

منفذ HDMI

المفتاح ثلاثي الأبعاد

- قم بالوصول إلى المساحة ثلاثية الأبعاد مباشرة من خلال الضغط باستمرار على هذا المفتاح.

- في وضع الكاميرا: التقط صورة بالضغط على هذا المفتاح.



الغطاء الخلفي

البطارية

فتحة بطاقة SIM


فتحة بطاقة الذاكرة

microSD

عدسة الكاميرا

التعرّف على الهاتف الخاص بك

2 أدخل بطاقة SIM داخل حامل بطاقة SIM. تأكد من كون ناحية الموصلات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

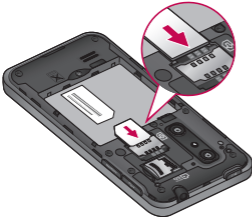


3 أدرج البطارية في مكانها مع محاذاة الموصلات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية.



تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستخدام الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:


1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. باستخدام اليد الأخرى، اضغط بقوة على وسط غطاء البطارية بينما تقوم برفع الجزء العلوي منه بواسطة السبابة. ثم ارفع غطاء البطارية لإزالته.

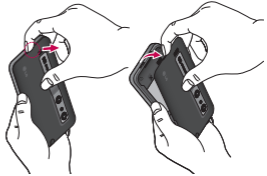

ملاحظة: يجب أن يتم شحن البطارية بالكامل عند الاستخدام للمرة الأولى لتمديد فترة عمر البطارية.

لإدخال بطاقة ذاكرة:

1 انزع الغطاء الخلفي.

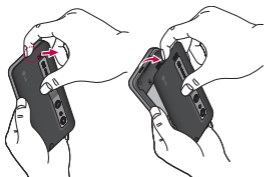

4 أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.




شحن الهاتف

إن موصل الشاحن موجود على الجانب العلوي من هاتف LG-P920. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي. يجب شحن هاتف LG-P920 إلى أن ترى الرمز.



التعرّف على الهاتف الخاص بك

2 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة.
تأكد من كون ناحية الموصلات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

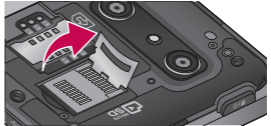

تنسيق بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهياً أصلاً.
فإذا لم تكن كذلك، فيجب تهيئتها قبل استخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.

2 قم بالتمرير لأسفل والمس الإعدادات.

3 قم بالتمرير لأسفل والمس تخزين الهاتف وبطاقة SD.

4 المس فصل بطاقة SD.


5 المس تهيئة بطاقة SD، ثم قم بتأكيد خيارك.

6 في حالة ضبط نقش القفل، أدخله

وحدد مسح كل شيء، ستتم تهيئة البطاقة وتصبح جاهزة للاستخدام.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف كل الملفات.


تلميح! إذا سبق أن تمت إزالة بطاقة الذاكرة. فيمكنك اتباع الخطوات التالية لتهيئتها. المس التطبيقات < الاعدادات < تخزين الهاتف وبطاقة SD < تهيئة بطاقة SD.

 **تحذير** لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف قيد التشغيل. وإلا فربما تتلف بطاقة الذاكرة والهاتف. كما قد تتلف البيانات المحزنة على بطاقة الذاكرة. لإخراج بطاقة الذاكرة بأمان. حدد التطبيقات < الاعدادات < تخزين الهاتف وبطاقة SD < إزالة بطاقة SD.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تلميحات شاشة اللمس


في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.



اللمس باستمرار =
لفتح قائمة خيارات
أو الإمساك بعنصر
تريد نقله، ما
عليك سوى لمس
بإستمرار.



اللمس - لاختيار
قائمة/خيار أو فتح
تطبيق، ما عليك
سوى لمسه.

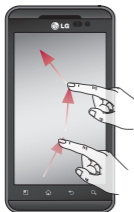


النقر = للتمرير عبر
قائمة أو التنقل
بسرعة، انقر فوق
شاشة اللمس
(أسحب بسرعة
وحرر).



السحب = للتمرير
عبر قائمة أو
التنقل ببطء،
اسحب عبر شاشة
اللمس.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من لمس أي مفاتيح أخرى.



التقريب والتمديد -
لتكبير محتوى أثناء
توسيط الصورة بين
أطراف الأصابع. قرب
الشاشة من خلال
الضغط بإصبعين
لأسفل وتقريبهما من
بعضهما. بالنسبة
لتمديد المحتوى.
حرك الإصبعين بعيداً
عن بعضهما البعض
لتصغير الصورة.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

إقفال الهاتف

عند عدم استخدام هاتف LG-P920 اضغط على مفتاح الطاقة لقفله. يساعد ذلك على منع الضغط على الشاشة بطريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

إذا لم تستخدم الهاتف لفترة معينة، يتم استبدال الشاشة التي تقوم بعرضها أياً كانت بشاشة القفل لتوفير طاقة البطارية.

ملاحظة: إذا كان ثمة برامج قيد التشغيل أثناء تعيين النقش، فقد تبقى قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من البرامج كافة قبل الدخول إلى وضع القفل لتجنب الرسوم غير الضرورية ولتجنب استهلاك البطارية أيضاً. (مثل مكالمات الهاتف، الوصول إلى الويب أو اتصالات البيانات).

شاشة فتح القفل


لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة. تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومرّر لأعلى لفتح الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.


الصفحة الرئيسية

ببساطة حرك إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرضها. ويمكنك تخصيص لوحة بتضمين عناصر واجهة المستخدم واختصارات للتطبيقات و المجلدات والخلفيات المفضلة.

ملاحظة: قد تختلف بعض صور و الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.


على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة، توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً وبللمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

 المس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال باللمس أيضاً.

 المس لفتح قائمة الأسماء.

 المس رمز الرسائل للوصول إلى

قائمة الرسائل. يمكنك إنشاء رسالة جديدة هنا.

 المس علامة التبويب التطبيقات

في أسفل الشاشة، يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتثبيتها. المس فقط للتمرير عبر التطبيقات.


لفتح أي تطبيق، ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

وارفع إصبعك عن الشاشة.


تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

لإزالة رمز تطبيق من الشاشة الرئيسية:

1 المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته.

يظهر رمز سلة المهملات .


2 اسحب رمز التطبيق وأفلته في رمز

سلة المهملات .

ملاحظة: لا يمكنك حذف التطبيقات المحملة مسبقاً. (يمكن حذف رموزها فقط من الشاشة).

العودة إلى تطبيق تم استخدامه مؤخراً

1 المس باستمرار مفتاح الشاشة

الرئيسية .

إطاراً منبثقاً مع رموز تطبيقات

استخدمتها مؤخراً.

2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص

به. أو المس مفتاح رجوع للعودة إلى

التطبيق الحالي.

ملاحظة: قد تختلف التطبيقات المحملة مسبقاً ويتوقف ذلك على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

إضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة اختصارات، أو عناصر واجهة المستخدم أو المجلدات إليها. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف، قم بإضافة عناصر واجهة المستخدم المفضلة لديك على الشاشة الرئيسية. لإضافة رمز إلى الشاشة الرئيسية:

1 على الشاشة الرئيسية، المس

مفتاح القائمة .

بدلاً من ذلك، المس الجزء الخالي من

الشاشة الرئيسية لفترة طويلة.

2 في قائمة وضع التحرير، المس نوع

العنصر الذي تريد إضافته.

3 مثلاً، حدد المجلدات من القائمة

واضغط عليها. حدد جهات الاتصال

مع أرقام الهاتف من القائمة واضغط

عليها.

4 يظهر رمز حافظة جديدة على

الشاشة الرئيسية. اسحبه إلى

الموقع المطلوب على اللوحة اليمنى


الشاشة الرئيسية الخاصة بك

نافذة الإعلام

يتم تشغيل نافذة الإعلام في أعلى الشاشة.



المس نافذة الإعلام ومررها نحو الأسفل بإصبعك.

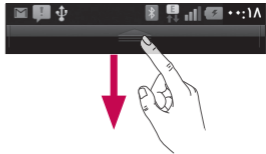

بدلاً من ذلك، المس مفتاح القائمة على الشاشة الرئيسية، وحدد الإشعارات. يمكنك التحقق من حالة Wi-Fi و Bluetooth و GPS وإعلامات أخرى مثل الإشعارات وإدارتها هنا.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف، مثل قوة الإرسال والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات بلوتوث والبيانات النشطة. يشير الجدول أدناه إلى معنى الرموز التي يربح أن تراها في شريط الحالة.

٢٠١١/١٢/٦ ١٨:٠٠ 3G 7+

[شريط الحالة]


الرمز	الوصف
	لا توجد بطاقة SIM
	لا إشارة
	وضع الرحلات الجوية
	متصل بشبكة Wi-Fi
	سماعة رأس سلكية
	مكالمة جارية
	مكالمة موضوعة في الانتظار
	مكبر الصوت

الوصف	الرمز
تحميل البيانات	
On-Screen Phone متصل	
لم يتم عرض 3 إشعارات إضافية	
البيانات قيد المزامنة	
تم التنزيل	
بريد إلكتروني جديد	
بريد Gmail جديد	
رسالة Google talk جديدة	
رسالة جديدة	
الأغنية قيد التشغيل	
حدث قادم	
نشط USB اتصال	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	

الوصف	الرمز
تم كتم ميكروفون الهاتف	
مكالمات لم يرد عليها	
بلوتوث قيد التشغيل	
متصل بجهاز بلوتوث	
تحذير النظام	
المنبه مضبوط	
بريد صوتي جديد	
تم إسكات الرنين	
وضع الاهتزاز	
البطارية مشحونة بشكل كامل	
جار شحن البطارية	
البيانات الواردة والصادرة	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	
تنزيل البيانات	

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

- ← اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.
- ✕ اضغط لحذف الحرف السابق.
- ↓ اضغط لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.

الوصف	الرمز
اتصال USB والنقطة الفعالة والمحمولة نشطان	
قيد التشغيل GPS	

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال نص
↑ اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

ⓘ 123 اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه باستمرار لعرض قائمة الإعدادات.

🌐 اضغط لعرض لغة الكتابة أو لتغييرها.

مساحة اضغط لإدخال مسافة.

إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود والخاص بك. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحداً.

إنشاء حساب Google

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات  لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 اضغط على Gmail ومن ثم اضغط على التالي < لإنشاء لبدء تشغيل معالج إعداد Gmail.
- 3 المس حقل نص لفتح لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس، وادخل اسمك واسم المستخدم الخاص بحساب Google. أثناء إدخال نص، يمكنك الانتقال إلى حقل النص التالي من خلال لمس التالي على لوحة المفاتيح.
- 4 عند الانتهاء من إدخال اسمك واسم المستخدم الخاص بك، المس التالي. سيتصل الهاتف بخوادم Google ويعمل على التحقق من توفر اسم المستخدم.

5 أدخل كلمة المرور وقم بإعادة إدخالها، ثم اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية، انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

- 1 أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول. انتظر لتسجيل الدخول.
- 2 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail وخدمات Google على هاتفك.
- 3 ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، ستتم تلقائياً مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب. (يتوقف ذلك على ضوابط المزامنة.) بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail وتقوميم Google وAndroid Market، وتنزيل التطبيقات من Android Market وإجراء نسخ احتياطي لإعداداتك في خوادم Google والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

إعداد حساب Google

هام!


في هذا الهاتف من هاتف آخر كان يستخدم نظام تشغيل Android OS أو إصدار أحدث منه، فيجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الآن خلال عملية الإعداد. لا تتم استعادة الإعدادات إذا انتظرت اكتمال الإعداد.


- إذا كان لديك حساب enterprise من خلال شركتك أو مؤسسة أخرى، فقد يكون لدى قسم تكنولوجيا المعلومات إرشادات خاصة حول كيفية تسجيل الدخول إلى هذا الحساب.

- تعمل بعض التطبيقات، مثل التقييم والتحدث وغير ذلك، مع حساب Google الأول الذي قمت بإضافته فقط. إذا كنت تخطط لاستخدام أكثر من حساب Google واحد مع الهاتف، فتأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد استخدامه مع هذه التطبيقات أولاً. بعد تسجيل الدخول إلى حساب Google، لن تتمكن من تسجيل الخروج من حساب Google الأول وإزالة الحساب عينه. ولكن يمكنك إضافة/إزالة المزيد من حسابات Google. عند تسجيل الدخول، تتم مزامنة جهات الاتصال ورسائل G-mail وأحداث التقييم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود والخاص بك. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحداً.
- إذا أردت استخدام ميزة النسخ الاحتياطي لاستعادة الإعدادات

المكالمات / جهات الاتصال


إجراء مكالمة صوتية

1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.

2 أدخل الرقم الرقم على لوحة على لوحة المفاتيح. لحذف رقم. المس رمز المسح .


3 المس رمز الاتصال  لإجراء مكالمة.

4 لإنهاء مكالمة. المس رمز الإنهاء .


تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء المكالمات الدولية. المس مطولاً .

تلميح! لعرض لوحة المفاتيح أثناء مكالمة لوحة الطلب لمس.

إجراء مكالمة فيديو

1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.

2 قم بإدخال الرقم كما في السابق.

3 المس رمز مكالمة فيديو  لإجراء مكالمة فيديو.

4 إذا لم ترغب في استخدام مكبر الصوت. فالمس مكبر الصوت وتأكد من توصيل سماعة الرأس.

5 أثناء إجراء مكالمة الفيديو. سترى صورتك. وبعد أن يجيب الطرف الآخر. ستظهر صورته على الشاشة. اضبط موضع الكاميرا الداخلية إذا دعت الحاجة.

6 لإنهاء مكالمة الفيديو. المس إنهاء. خاص: بإمكانك تغيير صورتك بدلاً من عرض الصورة الخاصة الحالية.

لوحة الطلب لمس: لكتابة رقم. انتظار: كتم صوت الميكروفون وإيقاف الفيديو مؤقتاً.


كتم الصوت: كتم صوت الميكروفون. مكبر الصوت: لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.

المكالمات/جهات الاتصال

في قائمة مكالمات الفيديو

التقاط - يمكنك التقاط صورة لشخص آخر أو لنفسك.
استخدم الكاميرا الخلفية/الأمامية - تبديل الكاميرات.



الاتصال بجهات الاتصال

- 1 المس  لفتح قائمة بالأسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة جهات الاتصال أو أدخل الحرف(الأحرف) الأول (الأولى) من جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها من خلال البحث.
- 3 في القائمة. المس جهة الاتصال التي تود الاتصال بها.



الرد على مكالمات ورفضها

تلميح! إذا نسيت تعيين الهاتف إلى الوضع الصامت، فاضغط على علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < إهانة < استخدام إهانات الحركات < مكالمات واردة < ثم حدد كتم الصوت وأمل الهاتف نحو الأسفل لكتم نغمة الرنين أثناء مكالمات واردة.

عندما تكون الشاشة مقفلة:

عندما برن الهاتف. اسحب رمز الرد  باتجاه اليمين. اسحب رمز الرفض  إلى اليسار لرفض مكالمات واردة.

عند فتح الشاشة:

عندما برن الهاتف. المس رمز قبول  . المس الرمز رفض  لرفض مكالمات واردة.

تلميح! رسائل الاعتذار عندما تريد رفض مكالمات واردة. يمكنك إرسال رسالة بسرعة عبر سحب رسالة الاعتذار إلى الشاشة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في الرد على رسالة خلال اجتماع.

ضبط مستوى صوت المكالمات

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمات. استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين على الجانب الأيمن من الهاتف.

تلميح! المس أي إدخال لسجل مكالمة واحدة لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها ومدتها.

تلميح! المس مفتاح القائمة، ثم المس حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل تحويل المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الهاتف .

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.

2 قم بالتمرير لأسفل والمس الإعدادات.

3 اضغط على إعدادات المكالمات.

واختر الخيارات التي تريد ضبطها.


> أرقام الاتصال الثابت <

حدد أرقام الاتصال الثابت لتشغيل


وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك، ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN 2 المتوفر من المشغّل. الأرقام المضمّنة في قائمة الاتصال الثابتة هي فقط الأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك.

إجراء مكالمة ثانية

1 خلال المكالمة الأولى، المس لوحة

طلب  وحدد الرقم الذي تود

الاتصال به. أيضًا، يمكنك البحث في

الأسماء من خلال لمس الأسماء 

وتحديد الرقم الذي تريد الاتصال به.

2 المس رمز الاتصال  للإجراء

المكالمة.

3 يتم عرض المكالمتين معاً على


شاشة المكالمة، يتم إقفال

المكالمة الأولى ووضعها في حالة


الانتظار.

4 المس قائمة التعليق للتبديل بين


المكالمات. ملاحظة: يمكنك لمس دمج

المكالمات  لإجراء مكالمة جماعية.

5 لإنهاء المكالمات الجارية، المس

الرمز إنهاء .

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس  واختر

علامة التبويب سجل المكالمات.

عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك

الصادرة والواردة والتي لم يرد عليها.

المكالمات/جهات الاتصال

> البريد الصوتي <

خدمة البريد الصوتي - يسمح لك هذا الخيار بإختيار خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

اعدادات البريد الصوتي - إذا كنت

تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل و يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريد استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته.

> اعدادات المكالمات الأخرى <

رفض المكالمة - اضبط الهاتف لرفض المكالمات من الأرقام المدرجة بالقائمة أو جميع المكالمات. إذا قمت بإنشاء قائمة رفض المكالمة. المس قائمة رفض المكالمة < مفتاح القائمة > إدخال رفض جديد. ثم قم بإنشاء إدخال رفض جديد من الأسماء. أو سجل المكالمات أو رقم جديد.

إعادة توجيه المكالمات - يمكنك تكوين كيفية إعادة توجيه المكالمات عند استخدام الهاتف. وفي حالة عدم الرد وهكذا.

اعدادات إضافية - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاعدادات التالية:

- هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

- انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات. سيعلمك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء انشغالك في مكالمات أخرى. (يعتمد هذا الأمر على موفر الشبكة.)

حظر المكالمات - لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة.

تكاليف المكالمات - لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة: هذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلين.)


مدة المكالمات - عرض مدة كل المكالمات. والمكالمات الصادرة والمكالمات المستلمة والمكالمات الأخيرة.

رسائل اعتذار - عند رفض مكالمة.
يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام
هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا
رغبت في الرد على رسالة خلال اجتماع.
اعدادات مكالمات الفيديو - لتغيير
اعدادات مكالمات الفيديو.



جهات الاتصال


يمكنك إضافة الأسماء إلى الهاتف
ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في
حساب Google أو الحسابات الأخرى التي
تدعم مزامنة الأسماء.


البحث عن جهة اتصال

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس  لفتح الأسماء الخاصة بك.
- 2 المس بحث وأدخل اسم جهة
الاتصال باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة جهة اتصال جديدة


- 1 على الشاشة الرئيسية. المس  وأدخل رقم الهاتف الخاص بجهة
الاتصال الجديدة. ومن ثم المس
مفتاح القائمة . والمس إضافة
إلى الأسماء. ثم اختر إما إنشاء اسم
جديد أو إضافة إلى الاسم الموجود.

- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى جهة
الاتصال الجديدة. فالمس .
3 اختر من بين النقاط صورة أو اختيار
من المعرض.

- 4 حدد نوع جهة الاتصال عبر لمس .
- 5 المس حقل النص لفتح لوحة
المفاتيح التي تعمل باللمس وأدخل
اسم جهة الاتصال الجديدة.
- 6 أدخل تفاصيل جهة الاتصال الخاصة
بك.
- 7 المس حفظ لحفظ جهة الاتصال.


جهات الاتصال المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها
بشكل متكرر كأسماء المفضلة.
لإضافة جهة اتصال إلى المفضلة:

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس  لفتح الأسماء الخاصة بك.
- 2 المس إحدى جهات الاتصال لعرض
تفاصيلها.
- 3 المس النجمة إلى يمين اسم جهة
الاتصال. ستتحول النجمة إلى اللون
الذهبي.

المكالمات / جهات الاتصال

لإزالة جهة اتصال من قائمة المفضلة:

- 1** على الشاشة الرئيسية، المس  لفتح الأسماء الخاصة بك.
- 2** المس علامة التبويب المجموعات وحدد المفضلة. المس إحدى جهات الاتصال لعرض تفاصيلها.
- 3** المس النجمة إلى يمين اسم جهة الاتصال. ستتحول النجمة إلى اللون الرمادي وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

الرسائل / البريد الإلكتروني

الرسائل

يجمع الهاتف LG-P920 ميزات إرسال رسائل SMS وMMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

1 المس رمز  على الشاشة

الرئيسية لفتح رسالة فارغة.

2 أدخل اسم جهة اتصال أو اتصل برقم

في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم.

تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك

لمس أحد المستلمين المقترحين.

يمكنك إضافة جهات اتصال عديدة.

ملاحظة: سيتم فرض رسوم الرسالة النصية

لكل رسالة ترسلها إلى شخص مختلف.

3 المس خيار "كتابة رسالة" أدناه

للبدء في كتابة الرسالة.

4 المس إرسال لإرسال رسالتك.

تلميح! بإمكانك لمس رمز لإرفاق

بإمكانك لمس رمز  لإرفاق الملف

الذي تريد مشاركته مع رسالتك.

5 تفتح شاشة الرسائل متضمنة

الرسالة بعد اسمك. كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها. تنشأ سلسلة الرسائل.



تحذير

قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS.



تحذير

إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS. وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

ملاحظة: إذا تلقيت رسالة SMS أثناء مكالمة، فسيصدر رنين يعلمك بذلك.

الرسائل / البريد الإلكتروني

تغيير اعدادات الرسائل

تكون اعدادات الرسائل في الهاتف LG-P920 معرّفة مسبقاً. بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الاعدادات وفقاً لتفضيلاتك الخاصة.

المس رمز الرسائل على الشاشة الرئيسية والمس مفتاح القائمة. ومن ثم اضغط على الاعدادات.

إعداد البريد الإلكتروني

المس علامة التبويب التطبيقات وحدد البريد الإلكتروني. في حال عدم إعداد حساب بريد إلكتروني. قم ببدء تشغيل معالج إعداد البريد الإلكتروني.

تلميح! في حال تم إعداد حساب بريد إلكتروني مسبقاً. لم يتم تنشيط المعالج تلقائياً.

بإمكانك تحديد نوع صندوق البريد **MS Exchange** أو أخرى.

حساب بريد إلكتروني في Microsoft Exchange

عنوان البريد الإلكتروني - لإدخال عنوان البريد الإلكتروني للحساب.

اسم المستخدم - لإدخال اسم مستخدم الحساب.

كلمة المرور - لإدخال كلمة مرور الحساب.

النطاق - لإدخال نطاق الحساب (اختياري)
عنوان الخادم - لإدخال عنوان خادم البريد الإلكتروني

استخدام **SSL** - اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام SSL أم لا.

SSL - Microsoft Exchange.

المس زر التالي للاتصال بالخادم.

عند ظهور صفحة اكتمال الإعداد.

ستحتاج إلى إدخال "اسم" لعرض الحساب واسمي.

عندها يظهر الحساب في قائمة

الحسابات في حافظة البريد الإلكتروني.

الافتراضي لكل حساب.

شاشة الحسابات

تعرض شاشة الحسابات صندوق الوارد المدمج الخاص بك وكل من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

- المس علامة التبويب التطبيقات وحدد البريد الإلكتروني. تظهر شاشة قائمة الحسابات.

تلميح! في قوائم الحساب. المس حساب بريد إلكتروني بقوة أكبر لتحريك رمز الحساب إلى الشاشة الرئيسية. المس الرمز للذهاب مباشرة إلى صندوق الوارد.

كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق الوارد المدمج الخاص به. تتم الإشارة إلى الحساب الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه بشكل افتراضي بعلامة اختيار.

لفتح صندوق الوارد المدمج:

إذا قمت بتكوين بريد إلكتروني بشكل يتم فيه إرسال البريد الإلكتروني واستلامه على أكثر من حساب واحد، فيمكنك عرض كل الرسائل المرسله إلى كل الحسابات في صندوق الوارد المدمج.

حساب بريد إلكتروني آخر (POP3) (IMAP)

عنوان البريد الإلكتروني - لإدخال عنوان البريد الإلكتروني للحساب.

كلمة المرور - لإدخال كلمة مرور الحساب.

تظهر صفحة اكمال الإعداد وستحتاج إلى إدخال "الاسم".

عندها يظهر الحساب في قائمة الحسابات في حافظة البريد الإلكتروني.

POP3 / IMAP4 - حدد نوع البروتوكول، إما POP3 أو IMAP4.

الخادم الوارد - لإدخال عنوان خادم البريد الإلكتروني الوارد.

نوع الحماية - TLS/SSL/متوقف عن التشغيل.


رقم المنفذ - عادةً يُعرض الرقم الافتراضي لكل حساب.

الخادم الصادر - لإدخال عنوان خادم البريد الإلكتروني الصادر.

نوع الحماية - SMTP - TLS/SSL/متوقف عن التشغيل.

رقم المنفذ - عادةً يُعرض الرقم

الرسائل / البريد الإلكتروني

- 5 المس إرفاق لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع رسالتك.
- 6 المس إرسال رسالة إذا لم تكن جاهزاً لإرسال الرسالة، فالمس مفتاح القائمة والمس حفظ باسم مسودة لحفظها في حافظة المسودات. المس رسالة في حافظة المسودات لمتابعة إنشائها، سيتم حفظ رسالتك كمسودة في حال لمست مفتاح الرجوع  قبل إرسالها. المس تجاهل لترك رسالة وحذفها. بما في ذلك أي من المسودات المحفوظة. إذا لم تكن متصلاً بشبكة. على سبيل المثال، في حال كنت تقوم بتشغيل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فيتم حفظ الرسائل التي ترسلها في حافظة صندوق الصادر إلى أن تقوم بالاتصال بإحدى الشبكات مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، يتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات. تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تخزين الرسائل المرسلة عبر حساب Exchange على الهاتف؛ بل يتم تخزينها على خادم Exchange نفسه. إذا أردت رؤية الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.

- 1 المس علامة التويب التطبيقات وحدد البريد الإلكتروني.
- 2 المس صندوق الوارد المدمج (في شاشة الحسابات). الرسائل في صندوق الوارد المدمج مرمّزة بالألوان من الجانب الأيمن. بحسب الحساب. باستخدام الألوان نفسها المعتمدة لحساباتك في شاشة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

- لإنشاء رسالة وإرسالها:
- 1 في تطبيق البريد الإلكتروني. المس مفتاح القائمة ثم المس بريد جديد.
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من قائمة الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل.
- 3 المس مفتاح القائمة ثم المس إضافة نسخة/نسخة مخفية لإرسال نسخة أو نسخة مخفية إلى الأسماء/عناوين البريد الإلكتروني الأخرى.
- 4 أدخل نص الرسالة.

فالمس مفتاح القائمة والمس الحافظات
ثم المس حافظة الرسائل المرسلة وحدد
تحديث من خيارات القائمة.

تحتاج إلى لمس مفتاح القائمة ثم
الضغط على إضافة حساب.

لتغيير اعدادات الحساب:

- 1 افتح شاشة الحسابات.
- 2 المس مفتاح القائمة وحدد الاعدادات.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- 1 افتح شاشة الحسابات.
- 2 المس باستمرار الحساب الذي تريد
حذفه.

- 3 المس إزالة الحساب في القائمة
التي تفتح والمس موافق في مربع
الحوار للتأكيد.

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني
جديدة في صندوق الوارد. سيتم الإعلام بها
بإصدار الصوت والاهتزاز.

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظة لصندوق الوارد
وصندوق الصادر والمرسلة والمسودات
وسلة المهملات والبريد غير الهام. بناء
على الميزات التي يدعمها موفر خدمة
الحساب لديك. قد تكون لديك حافظات
إضافية.

إضافة حسابات بريد إلكتروني وتحريرها

لإضافة حساب بريد إلكتروني:


- 1 المس علامة التبويب التطبيقات
وحدد البريد الإلكتروني.
- 2 حدد MS Exchange أو أخرى.

في حال تم إعداد حساب بريد
إلكتروني مسبقاً. لم يتم تنشيط
المعالج تلقائياً. في هذه الحالة

تلميح!

ما الجديد

لإظهار الإعلانات بمكالمات لم
يرد عليها أو رسائل غير مقروءة أو
ورود بريد صوتي أو بريد إلكتروني
أو Twitter بحسب الأولوية. تظهر
الإعلانات لفترة محددة من الوقت.

- 1 اختر التطبيقات < ما الجديد.
- 2 بمجرد الضغط على زر  بإمكانك اختيار عرض القائمة أو
عرض الفئات.

الشبكات الاجتماعية

يمكنك استخدام الهاتف في الشبكات الاجتماعية وإدارة مدونتك المصغرة في المنتديات على الإنترنت. يمكنك تحديث حالتك الحالية، وتحميل الصور وعرض تحديثات حالات أصدقائك.

إذا لم يكن لديك حساب، فيمكنك زيارة الموقع لإعداد واحد خاص بك.

ملاحظة: قد تفرض عليك تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

إضافة حسابك إلى هاتفك

1 المس باستمرار مفتاح الشاشة

الرئيسية. عند ظهور العديد من عناصر واجهة الاستخدام، اختر

اجتماعي+  واضغط على 

زر الاعدادات. يمكنك الوصول أيضًا

بطريقة مختلفة، على الشاشة

الرئيسية. اختر التطبيقات >

الاعدادات > الحسابات والمزامنة <

اعدادات اجتماعي+.

2 اختر تطبيق عميل التواصل

الاجتماعي الذي تريد استخدامه من بين Facebook و Twitter و MySpace.

3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة

المرور، ثم اضغط على تسجيل

الدخول.

4 انتظر بينما يقوم تطبيق المجتمع

بالتحقق من تفاصيلك.


5 إذا ضغطت على مجتمعك، يمكنك

مشاهدة حالته الحالية.

عرض حالتك وتحديثها

1 يمكنك عرض محتوى المجتمع

الاجتماعي وتحديثه باستخدام عنصر

واجهة المستخدم اجتماعي+ 

في أي وقت.

2 على عنصر واجهة المستخدم

اجتماعي+ . اختر خدمة

الشبكات الاجتماعية التي تقوم

بتسجيل الدخول إليها. سترى حالتك

والمحتويات بعد ذلك.

3 عندما تلمس صندوق الإدخال، سيتم

تبديل الشاشة لتحديث الحالة

بالتعليقات أو تحميل الصور.

المرور اللذين أعددتها لتطبيق المجتمع، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

4 انتظر بينما يقوم تطبيق المجتمع بالتحقق من تفاصيلك.

5 في حال ضغطت على تطبيق المجتمع، يمكنك مشاهدة حالة مجتمعك الاجتماعي الحالية.

تلميح! يمكنك تحديث حالتك وحميل الصور في الوقت نفسه إلى فيس بوك لـ LG، و LG لـ MySpace و LG لـ Twitter من خلال حديد خانة الاختيار.

ملاحظة: يتوقف هذا على خدمات الشبكة.


تلميح! يمكنك مزامنة جهات اتصال الأصدقاء إلى قائمة جهات الاتصال.

إزالة الحسابات من هاتفك

1 اختر التطبيقات < الإعدادات < الحسابات والمزامنة.

2 اختر الحساب الذي تريد حذفه، ثم المس لإزالة حساب.

Twitter, Facebook

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات  لفتح قائمة التطبيقات.

2 اختر تطبيق التواصل الاجتماعي الذي تريد من بين Facebook و Twitter.

3 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة

الصور وملفات الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر (الكاميرا)

التكبير/التصغير - للتكبير أو التصغير. كطريقة بديلة، يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.

تحويل الكاميرا - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.

التبديل بين وضعي 2D - 3D - المس للتبديل وضع التصوير بين 2D و3D.



التقاط صورة

وضع الفيديو - قم بتحريك هذا الرمز ليسار للتبديل إلى وضع الفيديو.

المعرض - المس الصورة الأخيرة التي قمت بالتقاطها لعرضها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.


الاعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات انظر استخدام الاعدادات المتقدمة.

الفلش - لتشغيل الفلاش عند التقاط صورة في مكان مظلم.

السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الصورة والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الصورة أو باتجاه "+" لزيادته.

تلميح! يمكنك إغلاق كل خيارات القائمة المختصرة للحصول على شاشة أوضح لمحدد المنظر. ما عليك إلا لمس وسط محدّد المنظر مرة واحدة. لاستعادة عرض الخيارات، المس الشاشة مرة أخرى.

التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 مع الإمساك بالهاتف، وجه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 المس رمز الغالق .
- 4 تعرض الكاميرا صورة العناصر المركز عليها، عندما تكون الصورة في وضع التركيز. يصبح لون المؤشرات من كل زاوية أخضر وتقوم الكاميرا بالتقاط الصورة.

ملاحظة: قد تظهر مشكلة الظل عند التقاط صورة بالأماكن الداخلية، بسبب خصائص الكاميرا. (يبدل الظل على اختلاف في الألوان بين المنتصف والجانبين.)

بمجرد التقاط الصورة

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة.

مشاركة

المس الصور التي تود مشاركتها عبر بلوتوث أو إجتماعي + أو Facebook أو Picasa أو Twitter أو البريد Gmail الرسائلاًو الإلكتروني.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

تلميح! إذا كان لديك حساب في موقع للتواصل الاجتماعي ومعد على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورك مع مجتمعك.

ضبط ك

المس لاستخدام الصورة كرمز جهة اتصال أو خلفية.

إعادة التسمية

المس لتحرير اسم الصورة المحددة.

تحرير

المس لتحرير الصورة التي قمت بالتقاطها.



المس لحذف الصورة.



المس لالتقاط صورة أخرى على الفور.



المس لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.

الصور وملفات الفيديو

استخدام الاعدادات المتقدمة (الكاميرا)



باستخدام محدد المنظر، المس
لفتح كل الخيارات المتقدمة.

يمكنك تغيير إعداد الكاميرا عبر تمرير
العجلة. بعد تحديد الخيار المس المفتاح
رجوع.

التركيز - حدد خيار التركيز من تلقائي.
ماكرو. وضع حركة وتتبع الوجه.

حجم الصورة - المس هذا الرمز لضبط
حجم الصورة الملتقطة (بالإكسل).

وضع المشهد - اختر من بين تلقائي
ولوحة فنية ومنظر طبيعي والغروب وليلا.

موازنة الابيض - اختر من بين تلقائي
ومتوهج ومشمس وفلورسنت وغائم.

تأثير الألوان - اختر درجة لون لصورتك
الجديدة. اختر من بين لا شيء، بني داكن.

أسود وأبيض . صورة سلبية . مشرق.
شمسي

المؤقت - يسمح لك الموقت الذاتي
بتعيين فترة تأخير قبل التقاط الصورة
وبعد الضغط على الإلتقاط.

وضع اللقطة - اختر وضع اللقطة من
ضمن لقطة عادية أو لقطة متواصلة.

جودة الصورة - اختر من بين دقيق للغاية
وجيدة وعادي. بقدر ما تكون الجودة

دقيقة تكون الصورة واضحة. إلا أن حجم
الملف سيزداد مما يعني أنك ستكون
قادرًا على تخزين صور أقل في الذاكرة.

المراجعة التلقائية - إذا قمت بضبط
الخيار مراجعة تلقائية إلى تشغيل.

فسيظهر لك تلقائياً الصورة التي قمت
بالتقاطها للتو.

صوت الإلتقاط - حدد واحد من أصوات
الإلتقاط الأربعة.

مكان الصورة - قم بتنشيط هذا الخيار
لاستخدام الخدمات المعتمدة على

الموقع في هاتفك . التقط صوراً حيثما
كنت وضع علامات عليها بواسطة

الموقع. في حالة تحميل صور تم وضع
علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد

المعالج. يمكنك رؤية الصور معروضة
على خريطة.

عرض الصور المحفوظة

1 يمكنك الوصول إلى الصور


المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا.

ما عليك سوى لمس  وسيظهر

المعرض على الشاشة. المس

الصورة على الشاشة. سيظهر

أمامك الخيار عرض الشرائح والقائمة.

المس لبدء عرض الشرائح. المس 

القائمة وحدد الخيارات التي تريدها.

المس لمشاركة المحتويات. 

المس لحذف صورة. 

المس المزيد لعرض المزيد من 

الخيارات، كما هو موضح أدناه.

تفاصيل - لمعرفة المزيد من

المعلومات حول المحتوى.

ضبط ك - لضبط كرمز جهة

اتصال أو خلفية.

اقتصاص - لاقتصاص الصورة.

حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد

منطقة.

تدوير - للتدوير إلى اليسار أو

اليمين.

تحرير - المس الصورة لتحريرها

باستخدام مجموعة من الأدوات.

ملاحظة: تكون هذه الوظيفة متوفرة عندما

تكون خدمة المواقع منشطة.

التخزين - حدد إما بطاقة SD داخلية أو

بطاقة SD خارجية لحفظ الصور.

استعادة كل اعدادات الكاميرا 

الافتراضية.

المس هذا إذا كنت تريد معرفة 

كيفية عمل هذه الوظيفة.

سيعطك هذا توجيهها سرعيا.

نلميح! لدى خروجك من تطبيق الكاميرا.

تعود بعض الاعدادات إلى وضعها الافتراضي.

تحقق من اعدادات الكاميرا قبل التقاط

الصورة التالية.

نلميح! تقع قائمة الاعدادات فوق محدد

المنظر. لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان

الصورة أو جودتها. سنتمكّن من مشاهدة

تغييرات الصورة في المعاينة خلف قائمة

الاعدادات.


الصور وملفات الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر (كاميرا الفيديو)

التكبير/التصغير - للتكبير أو التصغير. كطريقة بديلة، يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.

تحويل الكاميرا - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.

التبديل بين وضعي 2D - 3D - المس للتبديل وضع التصوير بين 2D و3D.

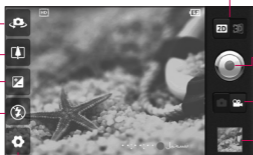

بدء التسجيل

وضع الكاميرا - قم بتحريك هذا الرمز ليسار للتبديل إلى وضع الكاميرا.

المعرض - المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخراً.

يسمح لك هذا الخيار بالوصول

إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة في وضع الفيديو.

الاعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات انظر استخدام الاعدادات المتقدمة.

الفلش - لتشغيل الفلاش عند التقاط فيديو في مكان مظلم.

السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الصورة والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الصورة أو باتجاه "+" لزيادته.

تلميح! يمكنك إغلاق كل خيارات القائمة المختصرة للحصول على شاشة أوضح لمحدد المنظر. ما عليك إلا لمس وسط محدّد المنظر مرة واحدة. لاستعادة عرض الخيارات. المس الشاشة مرة أخرى.

تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

تسمية المس لتحرير الاسم

والفيديو المحدد.

المس لحذف الفيديو الذي قمت

بالتقاطه لتوَّك، وأكد ذلك بلمس

نعم. يظهر محدد المنظر من

جديد.

المس لالتقاط فيديو آخر على

الفور.

المس لعرض آخر فيديو قمت

بتسجيله.

استخدام الاعدادات المتقدمة (كاميرا الفيديو)



باستخدام محدد المنظر المس

لفتح كل الخيارات المتقدمة. عدّل

اعدادات كاميرا الفيديو بتدوير العجلة.

بعد تحديد الخيار المس المفتاح رجوع.

حجم الفيديو - المس لتعيين الحجم

(بالعكس) للفيديو الذي تقوم بتسجيله.

قم بتعيين حجم الفيديو إلى 1080P

أو (1920×1080). أو (1280×720) HD. أو

(720×480) D1. أو (640×480) VGA. أو

(320×240) QVGA. أو (176×144) QCIF.

التقاط فيديو سريع

1 افتح تطبيق الكاميرا ومرر زر وضع

الكاميرا لأسفل إلى موضع خيار

الفيديو. سيتغير لون رمز الغالق

ويصبح.

2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا

الفيديو على الشاشة.

3 مع الإمساك بالهاتف، وجّه العدسة

تجاه الهدف المطلوب تصوير فيديو له.

4 المس رمز بدء الفيديو.

5 ستظهر كلمة تسجيل في أسفل

محدد المنظر مع موقت يظهر مدة

الفيديو.

6 المس رمز إيقاف الفيديو لإيقاف

التسجيل.

بعد التقاط فيديو

تظهر على الشاشة صورة ثابتة تمثل

الفيديو.

تشغيل المس لتشغيل الفيديو.

مشاركة المس ملف الفيديو


لمشاركته عبر بلوتوث


أو Facebook أو Gmail أو

الرسائل أو YouTube.


ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند

الصور وملفات الفيديو

إعادة تعيين كل ضوابط كاميرا الفيديو. 

المس هذا إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. 
سيعطك هذا توجيهها سريعاً.

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

- 1 في محدد المنظر، المس  في الزاوية السفلية اليمنى.
- 2 يظهر الأستوديو على الشاشة.
- 3 المس فيديو لتشغيله.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيمن من الهاتف.

موازنة الأبيض - يضمن موازنة اللون الأبيض ظهور أي مناطق بيضاء في الفيديو بصورة واقعية. لتمكين الكاميرا من ضبط موازنة الأبيض بطريقة صحيحة. قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر بين تلقائي ومتوهج ومشمس وفلورسنت وغائم.

تأثير الألوان - اختر درجة اللون لاستخدامها مع العرض الجديد لديك. اختر من بين لا شيء، بني داكن، أحادي، سالب، مشرق، شمسي.
جودة الصورة - اختر من بين دقيق للغاية ودقيق وعادي.

المدة - قم بتعيين مدة زمنية للفيديو. اختر بين عادي ورسالة وسائط لتحديد الحد الأقصى لحجم الإرسال كرسالة MMS.


تسجيل الصوت - اختر كتم الصوت لتسجيل فيديو بدون صوت.

المراجعة التلقائية - إذا قمت بتعيين هذا الخيار إلى تشغيل، فسيظهر لك تلقائياً الفيديو الذي قمت بتسجيله.

التخزين - حدد إما بطاقة SD داخلية أو بطاقة SD خارجية لحفظ مقاطع الفيديو المسجلة.

الصور وملفات الفيديو ثلاثية الأبعاد

التعرّف على محدّد المنظر (كاميرا ثلاثية الأبعاد)

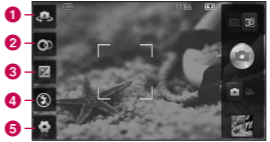



- 1 تحويل الكاميرا - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.
- 2 تركيز 3D - يمكنك تحسين التركيز ثلاثي الأبعاد يدويًا من خلال ضبط كمية التداخل باستخدام شريط ضبط يظهر في الأسفل. قبل البدء في التقاط صورة ثلاثية الأبعاد. يمكنك استخدام هذه الوظيفة.
- 3 السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الفيديو أو باتجاه "+" لزيادته.
- 4 الفلاش - لتشغيل الفلاش عند التقاط فيديو في مكان مظلم.

5 الإعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة

الإعدادات. انظر استخدام الإعدادات المتقدمة.


وضع تركيز ثلاثي الأبعاد - حدد خيار التركيز ثلاثي الأبعاد التلقائي من بين حافة. أو مركز. يستخدم الخيار "حافة" منطقة الحافة لتحسين مقدار التداخل. يستخدم الخيار "مركز" منطقة المركز لضبط التداخل. يمكنك أيضًا تحسين وظيفة التركيز ثلاثي الأبعاد لمحدد المنظر يدويًا.

التقاط صورة ثلاثية الأبعاد

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 المس الزر ثلاثي الأبعاد  على محدّد المنظر.
- 3 مع الإمساك بالهاتف. وجه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 4 المس رمز الغالق .
- 5 تعرض الكاميرا صورة العناصر المركز عليها. عندما تكون الصورة في وضع التركيز. يصبح لون المؤشرات من كل زاوية أخضر وتقوم الكاميرا بالتقاط الصورة.

الصور وملفات الفيديو

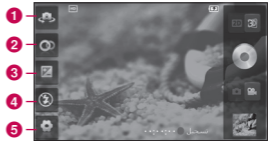


التعرّف على محدّد المنظر (كاميرا فيديو ثلاثية الأبعاد)



5 الإعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات. انظر استخدام الإعدادات المتقدمة.

وضع تركيز ثلاثي الأبعاد - حدد خيار التركيز ثلاثي الأبعاد التلقائي من بين حافة. أو مركز. يستخدم الخيار "حافة" منطقة الحافة لتحسين مقدار التداخل. يستخدم الخيار "مركز" منطقة المركز لضبط التداخل. يمكنك أيضاً تحسين وظيفة التركيز ثلاثي الأبعاد لمحدد المنظر يدوياً. تثبيت - قم بتعيينها إلى "تشغيل" لتعويض اهتزاز اليد.


التقاط فيديو ثلاثي الأبعاد

- 1 افتح تطبيق الكاميرا ومرر زر وضع الكاميرا لأسفل إلى موضع خيار الفيديو. سيتغير لون رمز الغالق ويصبح .
- 2 سيظهر محدّد منظر كاميرا الفيديو على الشاشة؛ المس زر ثلاثي الأبعاد .
- 3 مع الإمساك بالهاتف في وضع العرض الأفقي. صوّب العدسة تجاه الهدف المطلوب تصوير فيديو له.
- 4 المس رمز بدء الفيديو . ستظهر

1 تحويل الكاميرا - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.

- 2 تركيز ثلاثي الأبعاد - يمكنك تحسين التركيز ثلاثي الأبعاد يدوياً من خلال ضبط مقدار التداخل باستخدام شريط ضبط يظهر في الأسفل. قبل البدء في التقاط فيديو ثلاثي الأبعاد. يمكنك استخدام هذه الوظيفة. لا يمكنك ضبط هذه الوظيفة أثناء التسجيل.
- 3 السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الفيديو أو باتجاه "+" لزيادته.
- 4 الفلاش - لتشغيل الفلاش عند التقاط فيديو

في مكان مظلم.

كلمة تسجيل في أسفل محدد
المنظر مع مؤقت يظهر مدة الفيديو.
5 المس رمز إيقاف الفيديو  لإيقاف
التسجيل.

ملاحظة

- يكون وضع الكاميرا ثلاثي الأبعاد متاحاً في الوضع الأفقي فقط.
- حافظ على مسافة بين الكاميرا والهدف تتجاوز 0.5 متر.
- للوصول إلى تجربة التصوير ثلاثي الأبعاد المثالية، أمسك بالجهاز على بعد 30~40 سم من عينيك

عالم 3D

ملاحظة

- يتم عرض المحتوى ثلاثي الأبعاد بشكل أفضل عندما تكون الشاشة على بعد 30~40 سم أمامك.

كاميرا ثلاثية الأبعاد



- 1 المس الكاميرا ثلاثية الأبعاد
وحيثما ستتحول الشاشة إلى وضع الكاميرا ثلاثية الأبعاد. لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد وتسجيلات ثلاثية الأبعاد. راجع الصور ومقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد في الصفحات السابقة.

ألعاب وتطبيقات ثلاثية الأبعاد



- 1 المس ألعاب وتطبيقات ثلاثية الأبعاد وسيتم حينها إدراج أية ألعاب وتطبيقات ثلاثية الأبعاد قد قمت بتنزيلها من تطبيق Market. وهناك أربعة تطبيقات، مثل Asphalt6، Let's Golf2، Nova، تتوفر كضوابط افتراضية.

اضغط باستمرار على مفتاح ثلاثي الأبعاد الموجود في الجانب الأيسر من الهاتف للوصول إلى **3D** عالم 3D. سوف يُعرض لك محتوى ثلاثي الأبعاد مثل YouTube 3D، ومعرض 3D، وكاميرا ثلاثية الأبعاد ودليل 3D.

YouTube 3D



- 1 المس 3D YouTube للبدء. عند تحول الشاشة إلى YouTube 3D على الويب، يظهر العديد من ملفات الفيديو ثلاثي الأبعاد.
- 2 حدد الفيديو الذي تريد مشاهدته. سيتم عرض الفيديو بتنسيق جنبًا إلى جنب في الوضع الرأسي.
- 3 قم بالتبديل إلى الوضع الأفقي وحينها سيتم تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائيًا.

معرض 3D



- 1 المس معرض 3D، وسيتم حينئذٍ إدراج جميع الصور ثلاثية الأبعاد.
- 2 اختر الصورة التي تريد عرضها.

3D دليل

يحتوي دليل 3D على تعليمات تضيفي السهولة على استخدام المحتوى ثلاثي الأبعاد مع الهاتف. سوف يرشدك لإنشاء الصور ثلاثية الأبعاد والاتصال بالتلفزيون ثلاثي الأبعاد عبر HDMI. وعرض المحتوى ثلاثي الأبعاد ومشاركته.

الوسائط المتعددة

المعرض

تفاصيل - لمعرفة المزيد من المعلومات حول المحتوى.

ضبط ك - لضبط كرمز جهة اتصال أو خلفية.

اقتصاص - لاقتصاص الصورة. حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد منطقة.

تدوير - للتدوير إلى اليسار أو اليمين.

تحرير - المس الصورة لتحريرها باستخدام مجموعة من الأدوات.

لعرض المحتوى ثلاثي الأبعاد.

1 حدد الصورة التي تريد مشاهدتها.

2 قم بالتدوير إلى الوضع الأفقي

وسيتتم تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد.

3 لمزيد من المعلومات، راجع دليل 3D.

ملاحظة: يمكن تحويل جزء من ملفات الصورة من محتوى ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد.

كما يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة الخارجية. الفائدة من استخدام بطاقة الذاكرة هي أنها تسمح لك بتحرير مساحة على ذاكرة الهاتف. المس علامة التبويب التطبيقات. ثم حدد المعرض.

المس الصورة على الشاشة. سيظهر أمامك الخيار عرض الشرائح والقائمة.

المس لمشاهدة عرض الشرائح.

المس لتحديد الخيارات التي تريد.

المس لمشاركة المحتوى.

المس لحذف صورة.

المس المزيد لعرض المزيد من الخيارات. كما هو موضح أدناه.



ومشاركة كخيارات.

ملاحظة: يمكن أن تكون حقوق النشر للملفات الموسيقي محمية بموجب المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

قد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تنزيل الملف أو نسخه، يرجى التحقق من قوانين البلد ذات الصلة والمتعلقة بتنظيم استخدام هذه المواد.

SmartShare استخدام

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية. يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة.

لتشغيل SmartShare والسماح بمشاركة المحتويات

1 المس علامة التبويب التطبيقات
وحدد SmartShare.

2 المس مفتاح القائمة وحدد الضوابط.

الموسيقى


يكون مشغل الموسيقى مضمّنًا في هاتف LG-P920 بحيث يمكنك تشغيل كل مقاطع الموسيقى المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس علامة التبويب التطبيقات ومن ثم حدد موسيقى.

تشغيل أغنية


1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد موسيقى.


2 المس أغاني.

3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

4 المس  لإيقاف الأغنية مؤقتًا.

5 المس  للتجاوز إلى الأغنية التالية.

6 المس  للعودة إلى بداية الأغنية.

المس  مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، المس مفاتيح ضبط مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيمن من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة.

سيتم عرض تشغيل. وإضافة إلى قائمة تشغيل، واستخدام كنغمة رنين، حذف

الوسائط المتعددة

- 3 المس خانة الاختيار إكتشاف للتشغيل.
- 4 المس الموافقة دائماً على الطلب
إذا رغبت في الموافقة على مشاركة
الطلبات تلقائياً من أجهزة أخرى.
- 5 المس استلام الملفات إذا رغبت في
السماح بتحميل الملفات تلقائياً إلى
هاتفك من أجهزة أخرى.
- 6 المس في أسفل قسم مشاركة
المحتويات. لوضع علامة اختيار على
أنواع المحتوى التي تريد مشاركتها.
اختر من ضمن الصور وملفات
الفيديو، والموسيقى.
- 7 تم تنشيط SmartShare الآن وهو
جاهز لمشاركة المحتويات.
- لمشاركة المحتويات من مكتبة
محتويات عن بعد إلى أجهزة أخرى
السماح لجهاز العرض (مثلاً التلفاز)
بتشغيل محتويات الوسائط المتعددة من
مكتبة محتويات عن بعد (مثلاً الكمبيوتر
الشخصي)
- ملاحظة: تأكد من تكوين وظيفة DLNA
الخاصة بأجهزتك بشكل صحيح (مثلاً
التلفاز والكمبيوتر الشخصي)
- 1 المس علامة التبويب التطبيقات
وحدد SmartShare.
- 2 المس الزر من الجهة اليمنى العليا
لتحديد الجهاز من قائمة أجهزة
العرض.
- 1 المس علامة التبويب التطبيقات
وحدد SmartShare.

3 المس الزر من الجهة اليسرى العليا
وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.
4 كما يمكنك استعراض مكتبة
المحتويات.

5 المس صورة مصغرة للمحتوى أو
اضغط على مفتاح القائمة وحدد
الزر تشغيل.

لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى
جهاز العرض (كال تلفزيون مثلاً)
ملاحظة: تأكد من تكوين جهاز العرض
بشكل صحيح

1 أثناء استعراض الصور أو ملفات
الفيديو باستخدام تطبيق المعرض.
المس باستمرار لتحديد الملفات.
ستتمكن بعد ذلك من تحديد ملفات
متعددة لمشاركتها.

2 المس المشاركة في القائمة وحدد
SmartShare

3 يتم تشغيل **SmartShare** تلقائياً
مع الملفات المحددة

4 حدد الجهاز من لوائح أجهزة العرض
لتشغيل الملفات.

ملاحظة: اتبع نفس الخطوات لاستخدام
مشغل الموسيقى ومشاركة المحتويات

إشعار: تحقق من أن جهازك متصل
بالشبكة المحلية عبر اتصال Wi-Fi
لاستخدام هذا التطبيق وتأكد من أنه
متصل عبر Wi-Fi المصادق عليه من قبل
DLNA.

تعتمد بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام
DLNA (مثلاً التلفزيون) ميزة DMP فقط
الخاصة بـ DLNA ولن تظهر في لائحة
أجهزة العرض. قد يتعذر على جهازك
تشغيل بعض المحتويات.

لتنزيل المحتويات من مكتبة المحتويات
عن بعد

1 المس علامة التبويب التطبيقات
 وحدد **SmartShare**.

2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا
وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة
المحتويات.

4 المس صورة مصغرة للمحتوى ثم
مفتاح قائمة التنزيل

إشعارات: لا تكون بعض أنواع المحتويات
معتمدة.

لتحميل المحتويات من هاتفك إلى مكتبة
المحتويات عن بعد

الوسائط المتعددة

على LG Android Platform Driver الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدوياً، اختر الإعدادات < تخزين الهاتف وبطاقة SD > ذاكرة التخزين فقط وقم بتوصيل الهاتف إلى الكمبيوتر باستخدام كابل بيانات USB.

3 المس تشغيل وحدة تخزين USB.


4 يمكنك عرض محتوى وحدة التخزين عالية السعة على الكمبيوتر ونقل الملفات.

ملاحظة: يجب أن تقوم بتثبيت بطاقة microSD أولاً. لا يمكنك استخدام وحدة تخزين USB عالية السعة من دون إدخال بطاقة microSD.

كيفية حفظ ملفات الموسيقى / الفيديو في الهاتف

- 1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- المس شريط الحالة على الشاشة الرئيسية واسحبها لأسفل. حدد تم توصيل USB < تشغيل وحدة تخزين USB > وافتح الحافظة لعرض الملفات.

ملاحظة: تأكد من تثبيت بطاقة SD بشكل صحيح ومن وضع علامة على استلام الملفات في قائمة الضوابط.

1 المس علامة التبويب التطبيقات  وحدد SmartShare.

2 المس الزر في الجانب العلوي الأيسر وحدد هاتفي.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم المس مفتاح قائمة التحميل

5 حدد جهازاً لتحميله من مكتبة المحتوى عن بعد.

ملاحظة: لا تعتمد بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام DLNA ووظيفة تحميل DMS وبالتالي لن يتم التحميل. لا تكون بعض أنواع المحتويات معتمدة.

نقل ملفات عبر وحدة تخزين USB عالية السعة

لنقل ملفات عبر أجهزة USB:

- 1 قم بتوصيل هاتف LG-P920 بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- 2 إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل

كيفية نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الحالي

قم بتصدير الأسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة بالكمبيوتر.

1 قم بتنزيل ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android من الموقع www.lg.com وقم بتثبيته في الكمبيوتر الشخصي. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام Android بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

2 حدد رمز جهات الاتصال. انتقل إلى الملف -> استيراد ملف CSV المحفوظ على الكمبيوتر وتحديده.

3 في حال اختلفت الحقوق في ملف CSV المستورد عن الحقوق في ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام Android، فيجب أن تقوم بتخطيط الحقوق. بعد تخطيط الحقوق، انقر فوق موافق. فيتم لاحقاً إضافة الأسماء في ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام Android.

4 في حال كشفت ميزة المزامنة عبر

• إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver

على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بضبطه يدوياً. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع نقل الملفات باستخدام وحدات التخزين عالية السعة.

2 حفظ ملفات الموسيقى والفيديو من الكمبيوتر الشخصي في وحدة التخزين القابلة للإزالة الخاصة بالهاتف.

• يمكنك نسخ ملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف أو نقلها باستخدام قارئ البطاقات.

• في حال وجود ملف فيديو مع ملف ترجمة (ملف من نوع SMI، أو SRT، يحمل اسم ملف الفيديو نفسه)، ضع الملفين في الحافظة نفسها لعرض الترجمة تلقائياً عند تشغيل ملف الفيديو.

• عند تنزيل ملفات فيديو أو موسيقى، يجب احترام حقوق النشر. يرجى الانتباه إلى أنّ الملف النالغ أو الملف المزوّد بامتداد خطأ قد يلحق الضرر بالهاتف.

الأجهزة > واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

- إرسال أسماء عديدة: قم بتشغيل تطبيق الأسماء. لتحديد أكثر من جهة اتصال واحدة. المس مفتاح القائمة والمس مفتاح القائمة وبعدها مشاركة. حدد الأسماء التي تريد إرسالها أو المس تحديد الكل > مشاركة < بلوتوث < وتحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد البحث عن أجهزة > واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

- الاتصال بـ **FTP** (يعتمد هذا الهاتف خوادم **FTP** فقط): حدد الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > إعدادات بلوتوث. ومن ثم حدد خانة الاختيار قابل للكشف وابحث عن أجهزة أخرى. اعثر على الخدمة التي تريد واتصل بخادم FTP.

تلميح! هذا بلوتوث الإصدار 2.1+EDR. وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى المصادق عليها من قبل بلوتوث SIG.

برنامج Mobile Sync for Android
اتصال الهاتف LG-P920 باستخدام كابل USB. انقر فوق "مزامنة" أو "مزامنة الأسماء" لمزامنة الأسماء المحفوظة في الكمبيوتر مع الهاتف وحفظها.

كيفية إرسال البيانات من الهاتف عبر بلوتوث

يمكنك إرسال البيانات عبر بلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب خارج قائمة بلوتوث. بخلاف الهواتف المحمولة العادية.

- إرسال صورة: قم بتشغيل تطبيق المعرض وحدد الصورة < القائمة. انقر فوق مشاركة وحدد بلوتوث < وتحقق من كونه قيد التشغيل وحدد التحقق من الأجهزة > واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.
- تصدير أسماء: قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال. المس العنوان الذي تريد التصدير إليه. المس القائمة وحدد مشاركة < بلوتوث < وتحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد التحقق من

ملاحظة: إذا أردت البحث عن هذا الهاتف من أجهزة أخرى. انتقل إلى الاعدادات < الإتصالات اللاسلكية والشبكات < ضوابط بلوتوث. ثم حدد خانة الاختيار قابل للكشف. يتم مسح خانة الاختيار بعد 120 ثانية.

ملاحظة: الأوضاع المعتمدة هي كالتالي: SDAP و HFP و HSP و OPP و PBAP (خادم). و FTP (خادم). و AVRCP و A2DP.

منفذ HDMI

HDMI (واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة) عبارة عن واجهة صوت مدمج/ فيديو ترسل البيانات الرقمية غير المضغوطة. إذا قمت بتوصيل الهاتف بتلفزيون أو شاشة باستخدام كابل HDMI. يمكنك إرسال ملفات الصور أو الفيديو من خلال مشغل الفيديو/ عارض الصور من الهاتف ومشاهدتها على التلفزيون أو شاشة العرض. يمكنك أيضاً تشغيل محتوى ثلاثي الأبعاد على تلفزيون أو شاشة عرض ثلاثية الأبعاد.

ملاحظة: قد يستغرق تشغيل ملفات الوسائط بعض الوقت بناءً على الجهاز المتصل بالهاتف. ربما لا يتم تشغيل الملفات بالصورة الملائمة في حالة استخدام منتج أو كابل HDMI غير

معتمدين. كما يستخدم اتجاه الصور الذي عينته على الهاتف أيضاً على الجهاز.

ربما لا يتم تلقائياً إرسال محتوى ثلاثي الأبعاد إذا كان الهاتف والتلفاز ثلاثي الأبعاد يعتمدان إصدارات HDMI مختلفة. في هذه الحالة، يمكنك تغيير اعدادات ثلاثي الأبعاد للتلفزيون بالرجوع إلى دليل مستخدم التلفزيون. عند استخدام كابل HDMI، فإنه يتم عرض الفيديو ثلاثي الأبعاد أو معاينة الكاميرا ثلاثية الأبعاد أو معاينة كاميرا الفيديو ثلاثية الأبعاد على التلفزيون أو على شاشة العرض فقط. قد لا يكون إخراج HDMI معتمداً لبعض الملفات بناءً على طلب مالك حقوق النشر. في حالة عرض بيانات الهاتف بصورة غير ملائمة نظراً لوجود مشكلة في المزامنة، فإنك تكون بحاجة إلى تغيير مستوى الدقة بهاتفك. (على الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على الاعدادات < HDMI < الدقة.)

الأدوات المساعدة

ضبط المنبّه

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد المنبه.
- 2 إذا كنت تريد إضافة تنبيه جديد، فالمس منبه جديد.
- 3 اضبط المنبه والمس حفظ لتشغيله. ملاحظة: لحذف المنبه من شاشة قائمة المنبهات، المس مفتاح القائمة وحدد حذف/حذف الكل.

استخدام الحاسبة

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الحاسبة.
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة إلى الحسابات البسيطة، المس الوظيفة التي تريدها (+، أو -، أو ×، أو ÷)، يليها =.
- 4 بالنسبة إلى الحسابات الأكثر تعقيداً، المس القائمة ثم لوحة متقدمة. ثم اختر جيب الزاوية، وجيب تمام، وظل الزاوية واللوغارثم، وغيرها.

ملاحظة: كوحدة قياس لقياس الزاوية، الزاوية نصف القطرية هي وحدة القياس المعتمدة في هذه الحاسبة.

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد التقويم.
- 2 عليك إنشاء حساب MS Exchange أو Google أولاً لاستخدام التقويم.
- 3 للتحقق من الحدث، المس البيانات، المس باستمرار إذا كنت تريد إضافة حدث جديد، ثم المس حدث جديد.
- 4 المس ماذا، ثم أدخل اسم الحدث. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 5 والمس أيضاً أين وأدخل موقعاً.
- 6 لإضافة ملاحظة إلى الحدث، المس الوصف وأدخل التفاصيل.

ملاحظة: قد يختلف وقت التسجيل المتاح عن الوقت الفعلي.

إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع الصوت بلمس مشاركة.
- 2 اختر من بين بلوتوث، والبريد الإلكتروني، و Gmail و الرسائل. عند تحديد البريد الإلكتروني و Gmail و الرسائل، تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة التي تقوم بكتابتها وسيتم إرساله تلقائياً معها.

المنطقة الزمنية الرئيسية

يمكنك تعيين الخيار "استخدام المنطقة الزمنية الرئيسية" وحدد "المنطقة الزمنية الرئيسية" من القائمة. يستخدم هذا الخيار لاستبدال المنطقة الزمنية المحلية المعينة بواسطة شبكة الهواتف المحمولة لتطبيق المنطقة الزمنية التي اخترتها على التقويم والأحداث في هاتفك.





- 1 على شاشة الخمول، المس المفتاح الرئيسية .

7 إذا كنت ترغب في تكرار المنبه، فعين تكرار وقم بتعيين التذكيرات إذا لزم الأمر.

8 المس تم لحفظ الحدث في التقويم، سيقوم مربع ملون في التقويم بتحديد كل الأيام التي تم حفظ أحداث فيها. سيبدأ المنبه بالرنين عند حلول وقت بدء الحدث لمساعدتك على البقاء منظماً.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد مسجّل الصوت.
- 2 المس  لبدء التسجيل.
- 3 المس  لإيقاف التسجيل.
- 4 المس  للاستماع إلى التسجيل.
- 5 المس  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ.

الأدوات المساعدة

الوضع ثلاثي الأبعاد. في حال قمت بتسجيل لعبة قابلة للتخصيص.

- يمكنك ضبط الجودة. والعمق ثلاثي الأبعاد. ونطاق العمق في الضوابط ثلاثية الأبعاد.

1 المس  في لائحة الألعاب.

2 قم بحفظ الضوابط بعد الإعداد.

3 إشعار:

يعمل محول الألعاب ثلاثية الأبعاد مع الألعاب ثنائية الأبعاد التي تستند إلى OpenGL.

ملاحظة: لا يتم فرض رسوم إضافية عند إجراء التحويل ثلاثي الأبعاد.

تعديل ملفات الفيديو

استخدم معدل الفيديو لتعديل ملفات الفيديو التي قمت بالتقاطها.

1 المس علامة التبويب التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

2 المس معدل الفيديو عند عدم توفر أي مشروع قيد الإعداد. ويتوفر الخياران جديد والتعليمات فقط.

اضغط على مفتاح القائمة لرؤية التعليمات.

3 المس جديد وحدد إضافة لإضافة

2 المس التقويم. ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

3 في قائمة التقويم. حدد خيار الضوابط.

4 المس استخدام المنطقة الزمنية الرئيسية وحدد المنطقة الزمنية

المطلوبة في خيار المنطقة الزمنية الرئيسية.

محوّل الألعاب ثلاثية الأبعاد

يمكنك الاستمتاع بالألعاب ثنائية الأبعاد الشهيرة في العرض ثلاثي الأبعاد باستخدام محول الألعاب ثلاثية الأبعاد الذي يعمل بتقنية "HRZ engine".

سيتم تحويل الألعاب التي قمت بإضافتها إلى لائحة محول الألعاب ثلاثية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي بمجرد الضغط على مفتاح التشغيل ثلاثي الأيمن السريع في الجانب الأيمن من الهاتف.

1 المس علامة التبويب التطبيقات. ثم حدد محول الألعاب ثلاثية الأبعاد.

2 المس  الألعاب التي تريد اختيارها ثم حددها.

3 يمكنك تشغيل الألعاب المتوفرة في لائحة محول الألعاب ثلاثية الأبعاد في

ملفات فيديو، أو صور أو موسيقى
تريد إدراجها، يمكنك سحب الملفات
باتجاه الأسفل حيث تريد وضعها.
ملاحظة: إذا حددت فيديو ثلاثي الأبعاد
أولاً، يمكنك إضافة ملفات الفيديو ثلاثية
الأبعاد التي تتميز باستبانة مماثلة
لاستبانة الصوت فقط. كما يمكنك
إضافة ملفات فيديو ثنائية الأبعاد فقط إذا
حددت ملف فيديو ثنائي الأبعاد.

4 حدد نسوية لتعديل طول الفيديو
من خلال سحب شريط التسوية.
يمكنك التحكم بالتفاصيل من خلال
استخدام عرض التفاصيل.

5 إذا انتهيت من المشروع الخاص
بك، فالمس تصدير على الشاشة
الرئيسية لإكمال الملف، احرص على
حفظ التغييرات التي قمت بها قبل
الخروج إلى القائمة الرئيسية.

6 يمكنك مشاركة الملف الذي قمت
بتعديله مع أصدقائك عبر بلوتوث و
Email، و Facebook، و Gmail، و
الرسائل و Youtube.

الويب

المتصفح

يوفر لك المتصفح عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار و المتصفح والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول - أينما كنت وكلما أردت.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

> شريط الأدوات <

شريط الرموز على الشاشة في الأسفل يسهل استخدام المستعرض.

← للخلف: للانتقال إلى صفحة الويب السابقة.

→ للأمام: للانتقال إلى صفحة الويب التالية.

🖨️ الإطارات: لإظهار كل الإطارات المفتوحة.

⊕ إطار جديد: لفتح إطار جديد.

⚙️ الإعدادات: للانتقال إلى إعدادات المستعرض.

استخدام الخيارات

المس مفتاح القائمة لعرض الخيارات.

📄 القراءة لاحقاً: لإضافة العنصر إلى قسم القراءة لاحقاً.

🔗 مشاركة الصفحة: إرسال صفحة الويب عبر بلوتوث، والبريد الإلكتروني، و Facebook، و Gmail، و الرسائل وغيرها.

🔍 بحث في الصفحة: إذا قمت بإدخال حرف أو كلمة، يقوم هذا الخيار بتمييز كل الأحرف والكلمات المطابقة الواردة في صفحة ويب الحالية.

📄 تحديد نص: المس وحدد السطور التي تريد نسخها، يمكنك للضغط في أي مربع إدخال من خلال لمسك لمدة طويلة.

📡 إضافة موجزات ويب لـ RSS : إضافة صفحة الويب المفضلة. عند

ظهور عنصر جديد على الموقع، سيتم تنبيهك تلقائياً من خلال قارئ Google.

ملاحظة: RSS (الوجز البسيط فعلياً) عبارة عن تنسيقات موجز ويب يتم استخدامها لنشر المحتوى الذي يتكرر تحديثه. شأن إدخال المدونات، أو عناوين الأخبار أو البث الصوتي على ويب، ويحتوي مستند RSS، والذي يُعرف بالوجز، أو موجز ويب أو قناة. على ملخص محتوى من موقع ويب مقترن أو على النص الكامل. يسمح RSS للأشخاص بالبقاء على اطلاع على آخر أخبار مواقعهم المفضلة على ويب بطريقة تلقائية أسهل من

التدقيق في المواقع يدوياً. وبإستطاعة المستخدم الاشتراك في موجز عبر إدخال ارتباط الموجز في القارئ؛ أو عبر النقر فوق رمز RSS في مستعرض لبدء عملية الاشتراك. ويتحقق القارئ من الموجزات التي اشترك فيها المستخدم بشكل دوري بحثاً عن محتوى جديد. ويقوم بتنزيل أي تحديثات يعثر عليها. بالنسبة لصفحات ويب التي لا توفر موجزات ويب لـ RSS، سيتم تعطيل قائمة رمز "إضافة موجزات ويب لـ RSS".

المزيد 

- الصفحة الرئيسية: الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
- ضبط الصفحة الرئيسية: ضبط الصفحة الحالية كصفحة رئيسية
- إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية: أضف الصفحة الحالية كاختصار إلى الشاشة الرئيسية.
- معلومات الصفحة: عرض معلومات حول صفحة ويب الحالية.
- التنزيلات: لإظهار محفوظات عمليات التنزيل.

تطبيقات Google

Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد Gmail للمرة الأولى. وفقاً لإعدادات المزامنة لديك، تتم مزامنة Gmail في هاتفك تلقائياً مع حساب Windows الخاص بك على الويب. ستكون قائمة محادثات صندوق الوارد هي العرض الافتراضي في Gmail.

الدردشة

Google Talk هو برنامج المراسلة الفورية من Google. يسمح لك بالتواصل مع أشخاص آخرين يستخدمون برنامج Google Talk أيضاً.

المس مفتاح القائمة وحدد الخيارات المتوفرة أدناه: كل الأصدقاء، إضافة صديق، بحث، تسجيل الخروج، الإعدادات، وغيرها.

بحث Google

تسمح لك ميزة Google Mobile Web Search بالبحث عن مواقع ويب.

- 1 قم أولاً بإعداد حساب Google. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- 2 بعد تسجيل الدخول، ستتم مزامنة الأسماء والبريد الإلكتروني والتقويم في حساب Google الخاص بك تلقائياً مع هاتف LG-P920.

الخرائط

تحقق من موقعك الحالي وحركة المرور واحصل على التوجيهات للوصول إلى وجهتك. يجب أن يتم توصيل هاتفك بـ Wi-Fi أو 3G/GPRS.

ملاحظة: لا يغطي برنامج Google Maps كل المدن والبلدان.

السوق

يسمح لك Android Market بتنزيل التطبيقات والألعاب. إذا قمت بتثبيت التطبيقات والألعاب من Android Market، فسوف تظهر في قائمة هاتف LG-P920. يمكنك التحقق من تعليقات الأشخاص الآخرين على تطبيق ما كما يمكنك نشر تعليقاتك.

LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتوى الشيق - بدءًا من الألعاب، والتطبيقات، وخلفيات الشاشة، ونغمات الرنين - مما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" الأكثر ثراءً.

كيف تحصل على LG

SmartWorld من الهاتف لديك

1 اضغط على الرمز LG للوصول إلى LG SmartWorld.

2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، اضغط على تسجيل واحصل على عضوية LG SmartWorld.

3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم يوجد الرمز LG ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب الهاتف المحمول، قم بالوصول إلى www.lgsmartworld.com وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل التطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتنفيذ الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld بالضغط على الرمز LG.

كيف تستخدم LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية في LG SmartWorld.
- تمتع بالمحتوى ثلاثي الأبعاد الشيق من خلال تنزيله من "منطقة الوسائط ثلاثية الأبعاد".
- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا.
- الفئات: العثور على المحتويات

LG SmartWorld

حسب الفئة (على سبيل المثال، التعليم، الترفيه، الألعاب، وغيرها).

• تطبيقاتي: قائمة من المحتويات المنزلة/ الجاهزة للتحديث.

• تطبيقات من أجلك:

المحتوى الموصى به بناء على الاختيارات السابقة.

• بحث: البحث في المحتوى.

• إعدادات: الضوابط: لتغيير

النمط، الإعلام، عرض

الضوابط، والتحقق من

تحديث LG SmartWorld

• جرب الوظائف الأخرى المفيدة، (شاشة تفاصيل المحتوى)

• قائمة الأمنيات: لحفظ

المحتوى الذي تهتم به

• مشاركة: مشاركة معلومات

المحتوى عبر البريد

الإلكتروني، وFacebook، و

Twitter والرسالة النصية.

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld

في جميع شركات المحمول أو البلدان.

اعدادات

مسبقاً وتلك التي تم الكشف عنها عندما قام الهاتف مؤخراً بمسح أجهزة بلوتوث.

الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة –
أوصل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB لمشاركة اتصال الهاتف بالإنترنت مع الكمبيوتر وحول الهاتف إلى نقطة وصول Wi-Fi لمشاركة اتصال الهاتف بالإنترنت مع أجهزة كمبيوتر إضافية أو أجهزة أخرى.

اعدادات VPN - لعرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قيمت بتكوينها مسبقاً. ولإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

اعدادات شبكة الهواتف المحمولة –
لتعيين الخيارات لتجوال البيانات، ووضع الشبكة والمشغلين، وأسماء نقاط الوصول (APN)، وغير ذلك.

إعدادات On-Screen – للسماح بتغيير كلمة مرور On-Screen Phone (إن كلمة المرور الافتراضية "0000").

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول على شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو اتصال بلوتوث. كما يسمح لك بالتحكم

على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات ثم قم بالتمرير والمس الاعدادات.

الإتصالات اللاسلكية والشبكات

تستطيع هنا إدارة اتصالات Wi-Fi و بلوتوث كما تستطيع تعيين شبكات الهاتف المحمول ووضع الرحلات الجوية. وضع الرحلات الجوية – بعد ضبط وضع الرحلات الجوية، سيتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

Wi-Fi – المس للتحديد: يقوم هذا الخيار بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

اعدادات Wi-Fi – يسمح لك هذا الخيار بإعداد نقاط الوصول اللاسلكية وإدارتها. كما يسمح لك بتعيين إلام الشبكة أو بإضافة شبكة Wi-Fi. يتم الوصول إلى شاشة اعدادات Wi-Fi المتقدمة من خلال شاشة إعدادات Wi-Fi. المس مفتاح القائمة والمس المتقدمة.

اعدادات بلوتوث – لتعيين اسم الجهاز وجعله قابلاً للكشف. والتحقق من الأجهزة الأخرى. أو للتحقق من قائمة أجهزة بلوتوث التي قيمت بتكوينها

اعدادات

في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

الصوت

> العام <

الوضع الصامت - يتيح لك هذا الخيار إسكات كل الأصوات (بما في ذلك نغمات رنين الإعلانات والمكالمات) باستثناء صوت الموسيقى وملفات الفيديو وأي منبهات قمت بتعيينها. (يجب أن تقوم بإسكات الوسائط والمنبهات من خلال التطبيقات الخاصة بها.)

الإشعار: بعد ضبط الوضع الصامت، لا تعود القائمة التالية متوفرة الاعدادات < الصوت < مستوى الصوت.

الاهتزاز - لتعيين الهاتف للاهتزاز عند استلام مكالمة واردة.

مستوى الصوت - لتعيين مستوى صوت نغمات الرنين والوسائط والمنبهات. إذا قمت بإزالة العلامة عن الخيار لاستخدام مستوى الصوت نفسه للمكالمات الإشعارات فيمكنك تعيين مستويي الصوت كل على حدة.

> المكالمات الواردة <

نغمة رنين الهاتف - لتعيين نغمة الرنين

الافتراضية للمكالمات الواردة.

> الإشعارات <

نغمة رنين الإشعار - لتعيين نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

> التعليق <

نغمات للمس المسموعة - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل نغمات عند استخدام لوحة مفاتيح الطلب لطلب الأرقام.

التحديد المسموع - يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند لمس الأزرار والرموز والعناصر الأخرى على الشاشة التي تستجيب للمس.

أصوات قفل الشاشة - يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها.

الاهتزاز عند للمس - يتيح لك ضبط الهاتف للاهتزاز لفترة قصيرة عند لمس مفاتيح الاختيار والقيام بإجراءات أخرى.

اعدادات الشاشة

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائياً - يتيح لك ضبط الاتجاه للتبديل تلقائياً إلى الوضع الأفقي

أو الوضع العمودي عند حمل الهاتف بشكل جانبي أو رأسي.

صورة متحركة - لتعيين الانتقال المتحرك عند التنقل من شاشة إلى أخرى.

مهلة الشاشة - لضبط فترة التأخير قبل انطفاء الشاشة تلقائياً. استخدم أقصر مهلة ممكنة للحصول على أفضل أداء للبطارية.

خط العرض - لتغيير خط العرض.

> ضوابط ثلاثية الأبعاد <

تحذير منبثق - يظهر تحذير منبثق متى تبدأ لعبة ثلاثية الأبعاد ما لم تحدد مربع الاختيار "عدم الإظهار مجدداً".

إيماءة

استخدام إيماءات الحركة - اضبط اعدادات الإيماءة للمكالمات الواردة وللإستخدام مع المنبه.

>مكالمة واردة<

كنتم الصوت - يتيح لك كنتم الصوت عن طريق قلب الهاتف أثناء رنين الهاتف.

>المنبه<

غفوة (إيقاف) - يتيح لك إيقاف صوت

المنبه عن طريق قلب الهاتف.

إعادة ضبط مستشعر الإيماءات - معايرة مستشعر الحركة مع وضع الهاتف على سطح متوازن.

الموقع والحماية

> موقعي <

استخدام الشبكات اللاسلكية - إذا قمت بتحديد استخدام الشبكات اللاسلكية.

سيحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكة الهواتف المحمولة.

استخدام أقمار GPS الاصطناعية - إذا قمت بتحديد استخدام أقمار GPS الاصطناعية. سيحدد الهاتف موقعك بدقة مستوى الشوارع.

> إعداد قفل الشاشة <

إعداد قفل الشاشة - لضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يمكنك ضبط رمز PIN أو كلمة المرور بدلاً من النقش أو تحديد الخيار بلا.

المسؤولين عن الجهاز أو إزالتهم.

> تخزين بيانات الاعتماد <

استخدام بيانات اعتماد آمنة - حدد هذا الخيار للسماح للتطبيقات بالوصول إلى المخزون المشفر في الهاتف للشهادات الآمنة وكلمات المرور ذات الصلة وغيرها من بيانات الاعتماد. تستخدم تخزين بيانات الاعتماد لإنشاء بعض اتصالات VPN و Wi-Fi. يكون هذا الضبط غير نشط في حال لم تقم ضبط كلمة مرور لتخزين بيانات الاعتماد.

تثبيت من بطاقة **SD** - للسماح لك بتثبيت الشهادات المشفرة من بطاقة microSD.

ضبط كلمة مرور - للسماح لك بضبط كلمة مرور لتخزين بيانات اعتماد آمنة أو تغييرها. يجب أن تتألف كلمة المرور من ثمانية أحرف على الأقل.

مسح الذاكرة - لحذف كل الشهادات الآمنة وبيانات الاعتماد ذات الصلة بالإضافة إلى كلمة مرور التخزين الآمن.

تلميح! لتأمين شاشتك باستخدام نمط القفل

1 في المرة الأولى التي تقوم بذلك، سيتم عرض برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نمط إلغاء القفل.

2 ستتم مطالبتك برسم النمط الخاص وإعادة رسمه. في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل هاتفك أو تنشيط الشاشة، ستتم مطالبتك برسم نمط إلغاء القفل الخاص بك لإلغاء قفل الشاشة.

> قفل بطاقة **SIM** <

إعداد قفل بطاقة **SIM** - لإعداد إقفال بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص بطاقة SIM.

> كلمات المرور <

كلمات المرور المرئية - حدد هذا الخيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها أو قم بإلغاء التحديد لإخفاء حروفها أثناء كتابتها.

> إدارة الجهاز <

تحديد المسؤولين عن الجهاز - لإضافة

التطبيقات

استخدام البطارية = لمعرفة التطبيقات التي تستهلك البطارية.

تطوير - لضبط الخيارات لتطوير التطبيقات. مثل تصحيح **USB** والإبقاء على النشاط والسماح بالمواقع الوهمية.

مصادر غير معروفة - يسمح ب تثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع ويب أو البريد الإلكتروني أو مواقع أخرى غير **Android Market**.

الحسابات والمزامنة

<اعدادات المزامنة العامة >

بيانات الخلفية - يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية. سواء أكانت قيد الاستخدام أم لا. تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى إطالة فترة عمل البطارية وخفض استخدام البيانات (ولكن لا تلغيه).

المزامنة التلقائية - يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات وإرسالها واستلامها بحسب جدول خاص بها. إعدادات إجتماعي: يتيح هذا الخيار إعداد بيئة SNS المحسنة.

<إعدادات تحديث إجتماعي + >

إعدادات إجتماعي + - يتيح لك هذا الخيار تعيين فاصل زمني لتحديث تطبيقات الشبكة الاجتماعية كافة الموجودة في الهاتف.

 **تحذير** بناء على التطبيقات التي تقوم

بتثبيتها. قد لا يعمل الهاتف المحمول بشكل صحيح كما قد يستخدم بشكل غير قانوني لتحديد موقعك والوصول إلى المعلومات الشخصية عبر الإنترنت.

حماية الهاتف والبيانات الشخصية. قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال من **Android Market**.

إدارة التطبيقات - لإدارة التطبيقات المثبتة وإزالتها.

خدمات قيد التشغيل - يتيح لك عرض الخدمات والتطبيقات قيد التشغيل والتحكم بها. يعرض هذا الخيار الإجراءات التي تحتاجها كل خدمة قيد التشغيل ومقدار الذاكرة المستخدمة. استخدام التخزين - لعرض ذاكرة التخزين المستخدمة من قبل التطبيقات.

> إدارة الحسابات <

يدرج هذا الخيار قائمة كل حسابات Google والحسابات الأخرى التي أضفتها إلى الهاتف. إذا لمست حساباً في هذه الشاشة، تُفتح الشاشة الخاصة به.

الخصوصية

> البيانات الشخصية <

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - يحذف هذا الخيار كل البيانات من وحدة تخزين الهاتف الداخلية، بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى. وبيانات إعدادات النظام والتطبيق بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM. لن تؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى حذف تحديثات برنامج النظام التي قمت بتنزيلها أو استعدادتها وكذلك أية ملفات (مثل، ملفات الصور والموسيقى) على بطاقة microSD أو بطاقة SD داخلية. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، يُطلب منك مجدداً إدخال نفس المعلومات التي استخدمتها عند تشغيل نظام Android في المرة الأولى.

تخزين الهاتف وبطاقة SD

> بطاقة SD <

يسمح هذا الخيار بالتحقق من إجمالي المساحة والمساحة المتاحة المس فصل بطاقة SD خارجية لإزالتها بأمان. تهيئة بطاقة SD خارجية. حدد هذا الخيار إذا أردت حذف كل البيانات من بطاقة microSD. يجب إزالة بطاقة microSD قبل التمكن من تهيئتها.

> تخزين الهاتف الداخلي <

يسمح هذا الخيار بالتحقق من المساحة المتوفرة.

اللغة ولوحة المفاتيح

استخدم اعدادات اللغة ولوحة المفاتيح لتحديد اللغة والمنطقة للنص على الهاتف ولتكوين لوحة المفاتيح على الشاشة. بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

إدخال وإخراج الصوت

> إدخال الصوت <

إعدادات أداة التعرّف على الصوت - استخدم إعدادات أداة التعرّف على الصوت لتكوين ميزة إدخال الصوت من

بيانات الصوت.

- اللغة: يفتح هذا الخيار شاشة تسمح لك لضبط اللغة التي تريد استخدامها عند إدخال نص كلامي.
- البحث الآمن: يفتح هذا الخيار مربعاً يمكنك من خلاله تعيين ما إذا كنت تريد أن يقوم عامل تصفية البحث الآمن من Google بحظر بعض النتائج. حظر الكلمات المسيئة: إذا لم يكن هذا الخيار محددًا، فتميز وظيفة التعرف على الصوت من Google الكلمات التي تعتبرها أغلبية الناس مسيئة وتنقلها أثناء إدخال النص الكلامي. عندما يكون هذا الخيار محددًا، تقوم وظيفة التعرف على الصوت من Google باستبدال هذه الكلمات برموز من عناصر نائبة مؤلفة من علامات (#).
- تثبيت بيانات الصوت: إذا لم تكن بيانات جهاز تركيب الكلام مثبتة على هاتفك، فيصلك هذا الخيار بـ Android Market ويرشدك لإتمام عملية تنزيل البيانات وتثبيتها.
- معدل الكلام: يفتح هذا الخيار مربعاً حيث يمكنك تحديد سرعة النطق لبرنامج تركيب الكلام.
- اللغة: يفتح هذا الخيار مربعاً حيث يمكنك تحديد لغة النص الذي تود

- إخراج الصوت <
- إعدادات تحويل النص إلى الكلام – استخدم ضوابط تحويل النص إلى الكلام لإعداد برنامج تكوين الكلام الخاص بنظام Android للتطبيقات التي يمكن أن تستفيد منه.
- ملاحظة: إذا لم يتم تثبيت بيانات برنامج تركيب الكلام، لا يتوفر سوى ضبط تثبيت

Wi-Fi

يفضل شبكة Wi-Fi. يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).


يمكنك الاستمتاع بإنترنت لاسلكي مع شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

تشغيل Wi-Fi

من الشاشة الرئيسية، افتح نافذة الإشعار والمس تشغيل .

أو المس التطبيق < الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات ثم قم بتشغيل شبكة **Wi-Fi**.

للاتصال بـ Wi-Fi

اختر شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها. إذا رأيت ، ففتحناج إلى إدخال كلمة المرور للاتصال.

ملاحظة:

- إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi وأخترت اتصال الجيل الثالث (3G)، فقد تُفرض رسوماً إضافية.
- إذا انتقل الهاتف إلى وضع السكون حتى إن كان متصلاً بشبكة

أن يقرأه برنامج تركيب الكلام. يعتبر هذا الخيار مفيداً بالأخص مع خيار استخدام الإعدادات الخاصة بي دائماً لضمان نطق الكلام بطريقة صحيحة في التطبيقات المتنوعة.

- **Pico TTS**: لتكوين إعدادات Pico TTS.

إمكانية الوصول

تستخدم ضوابط إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت تثبيتها على هاتفك. ملاحظة: يلزم تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

التاريخ والوقت

استخدم ضوابط التاريخ والوقت لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

حول الهاتف

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

الوصف	الرمز
نشط USB اتصال	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	
اتصال USB والنقطة الفعالة والمحمولة نشطان	

للحصول على آخر المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة. بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى. تفضل بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>

ملاحظة: قد تفرض عليك تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

نقطة اتصال فعالة ومحمولة

على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد إعدادات. المس اللاسلكي والشبكات وحدد نقطة

Wi-Fi. فسيتم تعطيل اتصال Wi-Fi تلقائياً. (وفي هذه الحالة. إذا كان لهاتفك وصول إلى بيانات الجيل الثالث (3G). فقد يتصل بشبكة الجيل الثالث (3G) تلقائياً. وقد تفرض رسوماً إضافية.)

- يعتمد الهاتف LG-P920 حماية WEP و WPA/WPA2 PSK و 802.1x أو EAP. إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بتعيين التشفير لحماية الشبكة. فعليك إدخال الرمز السري في الإطار المنبثق. إذا لم يتم تعيين التشفير. فلن يظهر الإطار المنبثق هذا. يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi لديك أو من مسؤول الشبكة.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول

كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع خمسة أجهزة في وقت واحد. بمجرد تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال البيانات. يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإعلام صادر في نافذة الإشعار.

اتصال فعالة ومحمولة.

اختر الخيارات التي تريد ضبطها.

اتصال **USB** - يمكنك مشاركة اتصال إنترنت في الهاتف مع الكمبيوتر.

يمكنك توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

نقطة **Wi-Fi** فعالة ومحمولة - قم بتحديد هذا الخيار لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

مساعدة - يفتح مربع حوار به معلومات حول نقاط Wi-Fi الفعالة والمحمولة ونصيحة حول أماكن التعرف على المزيد من المعلومات.

تلميح!

يمكنك استخدام اتصال USB ونقاط Wi-Fi الفعالة والمحمولة في الوقت نفسه.

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة


1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.

2 المس اللاسلكي والشبكات وحدد

النقطة الفعالة والمحمولة.

3 حدد الخيار نقطة **Wi-Fi** فعالة ومحمولة.

• بعد فترة، يبدأ الهاتف ببث اسم شبكة Wi-Fi (SSID) الخاص به.

حتى تتمكن من الاتصال بالشبكة من خلال ما يصل إلى خمسة أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى. كما تتم إضافة الإشعار الصادر  إلى شريط الحالة ونافذة الإشعار.

• عندما يكون خيار نقطة **Wi-Fi** فعالة ومحمولة محددًا، بإمكانك تغيير اسم الشبكة أو تأمينها.

4 قم بإلغاء تحديد خيار نقطة

Wi-Fi فعالة ومحمولة للتوقف عن مشاركة اتصال البيانات عبر شبكة Wi-Fi.

ملاحظة:

عند تمكين نقاط Wi-Fi الفعالة والمحمولة للمرة الأولى، تحتاج إلى تعيين كلمة مرور لمشاركة اتصال بيانات آمن.

- إذا لمست خيار الحماية **WPA2** ، تتم إضافة حقل كلمة المرور **PSK** إلى مربع تكوين نقطة **Wi-Fi** فعالة. إذا أدخلت كلمة المرور فستحتاج إلى إعادة إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بالنقطة الفعالة الخاصة بالهاتف باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. أو المس مفتوحة في قائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة **Wi-Fi** الخاصة بك.

انتباه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية كـ مفتوحة. فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن أن رسوم إضافية قد تفرض عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات. ينصح بإبقاء خيار الحماية.

6 المس حفظ.

إعادة تسمية النقطة الفعالة والمحمولة أو تأمينها

بإمكانك تغيير اسم شبكة **Wi-Fi** الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة **Wi-Fi**.

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.
- 2 المس الإتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد النقطة الفعالة والمحمولة.

3 تأكد من أن خيار نقطة **Wi-Fi** الفعالة والمحمولة محددًا.

4 المس إعدادات نقطة **Wi-Fi** الفعالة والمحمولة.

- 5 المس تكوين نقطة **Wi-Fi** فعالة.
- يُفتح مربع حوار تكوين نقطة **Wi-Fi** فعالة.

- بإمكانك تغيير شبكة **SSID** (الاسم) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات **Wi-Fi**.

- كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين شبكة **Wi-Fi** المحمية بوسيلة (**WPA2**) باستخدام رمز (**PSK**).

ميزات On-Screen Phone

- التحكم والنقل في الوقت الفعلي: تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها لدى توصيله بالكمبيوتر الشخصي.
- التحكم بالماوس: تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للمسح والنقر فوق شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح: تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر.
- نقل الملفات (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثلًا الصور وملفات الفيديو والموسيقى وملفات Polaris Office) إلى الكمبيوتر الشخصي، يكفي ببساطة النقر بزر الماوس الأيمن والمسح لنقل ملف إلى الكمبيوتر الشخصي.
- نقل الملفات (من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول):

كيفية استخدام On-Screen Phone

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول على شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو اتصال بلوتوث. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

رموز On-Screen Phone

- توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه. 
- لتدوير إطار On-Screen Phone (متوفر فقط في التطبيقات التي تعتمد التدوير). 
- لتغيير إعدادات On-Screen Phone. 
- للخروج من برنامج On-Screen Phone. 
- لتصغير إطار On-Screen Phone. 

تنزيل برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي أيضاً. عندها تتمكن من تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.

ملاحظة: انتقل إلى الإعدادات > إعدادات تخزين الهاتف وبطاقة SD وتأكد من أن علامة الاختيار "ذاكرة التخزين فقط" ليست محددة.

كيفية توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي

اتصال USB:

- 1 افتح معالج الاتصال. وحدد "كابل التوصيل USB" وانقر فوق "التالي".
- 2 قم بتوصيل هاتفك المحمول بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB وانقر فوق "التالي".
- 3 أدخل كلمة مرور On-Screen Phone وانقر فوق "التالي". كلمة المرور الافتراضية هي "0000". بإمكانك تغيير كلمة المرور في الإعدادات < الاتصالات اللاسلكية والشبكات < إعدادات On-Screen Phone.
- 4 انقر فوق "موافق" للخروج من الإطار. الاتصال اللاسلكي مع بلوتوث:

تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول. ما عليك إلا تحديد الملفات التي تريد نقلها واسحبها وأفلتها في إطار On-Screen Phone. يتم حفظ الملفات التي ترسلها في بطاقة micro SD.

- إشعارات بالأحداث في الوقت الفعلي: تظهر هذه الميزة إطارات منبثقة لإعلامك ب ورود مكالمات أو رسائل نصية/وسائط متعددة. إضافة إلى المنبهات والأحداث.

ملاحظة: معاينة الكاميرا. وملفات الفيديو والمحتويات من الوضع ثلاثي الأبعاد (الألعاب والتطبيقات ثلاثية الأبعاد. دليل YouTube 3D. معرض 3D) غير معتمدة في OSP. لذا فهي ليست متوفرة على الكمبيوتر.

كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

قم بزيارة صفحة LG الرئيسية (<http://www.lg.com>) وانتقل إلى دعم < دعم الهاتف المحمول < تنزيل أداة ال جي للدعم في الكمبيوتر الشخصي. إذا قمت بتنزيل LG PC Suite IV، فسيتم

للتحقق من اتصال الهاتف

بالكمبيوتر الشخصي

بعد توصيل الجهازين، اسحب لأسفل شريط الإشعار الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية للتحقق من حالة اتصال On-Screen Phone.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر

الشخصي

انقر فوق  من ناحية اليسرى العليا من الإطار On-Screen Phone. بدلاً من ذلك، اسحب لأسفل شريط الإشعار في أعلى الصفحة الرئيسية وحدد "On-Screen Phone". المس "نعم" في إطار قطع الاتصال.

ملاحظة: عليك إعادة تشغيل الهاتف بعد إيقاف تشغيل خدمة On-Screen Phone.

- 1 في الهاتف المحمول، انتقل إلى الإعدادات > الإتصالات اللاسلكية والشبكات > إعدادات بلوتوث. حدد بدء تشغيل بلوتوث وحدد قابل للكشف.
- 2 إذا أجريت اتصالاً مسبقاً باستخدام كابل، قم بتشغيل معالج اتصال جديد لإنشاء اتصال جديد.
- 3 قم بتشغيل معالج الاتصال على الكمبيوتر. وحدد "إعدادات بلوتوث". ثم "التالي".
- 4 يبدأ المعالج بالبحث عن الهواتف المحمولة الممكنة لاستخدام البلوتوث. لدى ظهور الهاتف المحمول الذي تريد الاتصال به، انقر فوق "إيقاف" لإيقاف البحث.
- 5 حدد "LG-P920" من قائمة الأجهزة وانقر فوق "التالي". بإمكانك إعادة تسمية الجهاز إن أردت ذلك.
- 6 وافق على طلب الإقران في الهاتف وحدد التالي في الكمبيوتر.
- 7 أدخل كلمة مرور On-Screen Phone وانقر فوق "التالي". (كلمة المرور الافتراضية هي "0000").
- 8 المس "موافق" للخروج.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف المحمول LG

من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع التالي <http://update.lgmobile.com> أو <http://www.lg.com/common/index.jsp> → وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. لا تتوفر هذه الميزة إلا إذا أتاحت شركة LG لجهازك الإصدار الأحدث للبرامج الثابتة أو عندما تتيحه.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، يرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كابل بيانات USB أو البطارية أثناء التحديث قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطرز معينة

فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة لأحدث لكافة طرز الهاتف.

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكنك استخدام برنامج LG PC Suite لمزامنة جهات اتصال Outlook والتقويم بين الكمبيوتر والهاتف، كما يمكن استخدامه لتحديث البرنامج الثابت بأحدث إصدار.

تثبيت LG PC Suite

استخدم معالج LG PC Suite الذي تم تحميله مسبقاً إلى بطاقة SD.

1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر

باستخدام كابل USB المرفق مع الهاتف.

2 عندما تظهر شاشة 'تم توصيل USB' على الهاتف، اضغط على

'تشغيل وحدة تخزين USB' وحدد 'موافق' لعرض شاشة 'وحدة تخزين USB مستخدمة'.

3 على الكمبيوتر، يتم التعرف على

الهاتف المتصل على أنه قرص قابل للإزالة. انتقل إلى هذا القرص القابل للإزالة ثم افتح حافظة النسخ.

اعدادات

- 4 انسخ حافظة **pc_suite** إلى الكمبيوتر.
- 5 على الهاتف. اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية، وانتقل إلى التطبيقات > الإعدادات > تخزين الهاتف وبطاقة **SD** ثم قم بتعطيل الضبط "ذاكرة التخزين فقط".
- 6 افصل الهاتف عن الكمبيوتر.
- 7 على الكمبيوتر. انتقل إلى حافظة **pc_suite**. ثم انقر نقرًا مزدوجاً فوق **LGInstaller.exe** واتبع الإرشادات على الشاشة لتثبيت LG PC Suite.

حقوق النشر والعلامات التجارية

- هاتف DivX المحمول



حول فيديو DivX: DivX® عبارة عن تهيئة فيديو رقمية أنشأتها شركة DivX, Inc. هذا جهاز رسمي من DivX Certified® وهو يشغل فيديو DivX. يرجى زيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX. حول فيديو DivX حسب الطلب: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX حسب الطلب (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك. حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل. توجه إلى الموقع vod.divx.com. DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® بدقة عالية تصل إلى 720p. بما فيها المحتوى الممتاز.

الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز تخص مالكيها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Bluetooth SIG, Inc. microSD وشعار microSD هما علامتان تجاريتان لـ SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk و Android Market علامات تجارية تخص شركة Google, Inc.
- Wi-Fi هي علامة تجارية لصالح Wireless Fidelity Alliance, Inc.
- تتضمن تقنية  Adobe® Flash® Player التي توفرها Adobe Systems Incorporated.

حقوق النشر والعلامات التجارية

- Wi-Fi Protected و®Wi-Fi Access
®هما علامتان تجاريتان لـ Wi-Fi Alliance.
- **DTS 2.0 Channel**
تم تصنيعها بترخيص من  DTS Licensing Limited. DTS والرمز هي علامات تجارية مسجلة. DTS 2.0 Channel وشعارات DTS علامات تجارية لشركة DTS, Inc. Product © جميع الحقوق محفوظة DTS, Inc.
- **Dolby Digital Plus**
تم تصنيعه بترخيص من  Dolby Laboratories. Dolby ورمز العلامة التجارية حرفا D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

®DivX Certified و®DivX والشعارات المقترنة هي علامات تجارية لشركة DivX, Inc. وتستخدم بموجب ترخيص. هذا المنتج محمي بموجب إحدى براءات الاختراع الأميركية **7,295,673**; **7,460,668**; **7,515,710**; **7,519,274**

إشعار! برنامج Open Source

للحصول على بيانات المصدر ضمن GPL و LGPL و MPL و تراخيص مصدر أخرى مفتوحة. تفضل بزيارة الموقع [/http://opensource.lge.com](http://opensource.lge.com) كل شروط الترخيص والتنازلات والإشعارات ذات الصلة متوفرة للتنزيل مع بيانات المصدر.

الملحقات

يمكن استخدام هذه الملحقات مع الهاتف LG-P920.
(قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



كابل البيانات
قم بتوصيل
هاتف LG-P920
والكمبيوتر.



الشاحن



دليل المستخدم
تعلم المزيد حول
LG-P920 .



البطارية



سماعة رأس
استيريو

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

البيانات التقنية

درجات الحرارة المحيطة

: +55 درجة مئوية (تفريغ). +45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011

Signature of representative

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل يمكنك تصحيحها بنفسك بسهولة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا توجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة / فقدان إشارة الشبكة	الإشارة ضعيفة خارج نطاق منطقة شبكة GSM. قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهراً. في هذه الحالة، قم بتغيير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز حماية، عليك تأكيد الرمز الجديد بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	الرمز الافتراضي هو "0000". إذا فقدت الرمز فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن ضبط تطبيق	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم إدخال بطاقة SIM جديدة تم بلوغ الحد الخاص برسوم المكالمات المدفوعة مسبقاً	شبكة جديدة غير مصرّح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN 2.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
يتعذر تشغيل الهاتف	تم الضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بما يكفي لم يتم شحن البطارية ملاسمات البطارية متسخة	اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/الإيقاف لثانيتين على الأقل. أبق الشاحن موصولاً لفترة أطول. قم بتنظيف ملاسمات البطارية. أخرج البطارية وأعد إدخالها.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية. درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً مشكلة في الاتصال	اشحن البطارية. تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية. تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. دقق في ملاسمات البطارية. وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر. قم بتوصيل الشاحن داخل مقيس مختلف. إذا لم يسخن الشاحن، فقم باستبداله. استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. استبدل البطارية.
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل	تحقق من الإعدادات.
لا يمكن استلام/ إرسال رسائل نصية والصور	الذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
تعذر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها
بطاقة SD لا تعمل	نظام الملفات FAT16, FAT32 معتمد	تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم شريط أو غطاء للحماية، تأكد من ما إذا كانت تغطي المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا صوت	وضع الاهتزاز أو الأسلوب	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	أزل البطارية وأعد إدخالها، ثم قم بتشغيل الهاتف. إذا كان الهاتف مقللاً ولا يعمل، فاضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيله، ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفل مجدداً لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تمهيد الجهاز. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.





Guide de l'utilisateur du **LG-P920**

Ce manuel tient compte uniquement de la version Gingerbread (2.3) d'Android. Si votre téléphone fonctionne toujours sous la version Froyo (2.2) d'Android, merci de vous référer à la page 114 de ce manuel pour mettre votre téléphone à jour.

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google Search, Gmail, YouTube, Talk et Market sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5
Avertissement	14
Présentation du téléphone.....	25
Installation de la carte SIM et de la batterie	27
Chargement de la batterie.....	28
Formatage de la carte mémoire.....	29
Votre écran d'accueil	31
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	31
Verrouillage du téléphone.....	33
Écran de déverrouillage.....	33
Accueil	33
Ajout de gadgets à votre écran d'accueil	34
Retour à une application récemment utilisée	35
Barre de notification.....	36
Affichage de la barre d'état.....	36
Clavier visuel	38
Configuration d'un compte Google	40
Création de votre compte Google.....	40
Connexion à votre compte Google	40
Appels/Contacts	43
Émission d'un appel vocal.....	43
Émission d'un appel visio.....	43
Dans le menu Appel visio	44
Appel des contacts	44
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	44
Réglage du volume pendant l'appel.....	45
Émettre un second appel	45
Affichage des journaux d'appel	45
Paramètres d'appel	46
Contacts.....	48
Recherche d'un contact	48
Ajout d'un nouveau contact.....	48
Contacts favoris.....	49
Messagerie/E-mail	50
Messagerie	50
Envoi d'un message.....	50
Modification des paramètres de message	51
Configuration de la messagerie électronique	51
Compte de messagerie Microsoft Exchange	51
Autre compte e-mail (POP3, IMAP).....	52
Composition et envoi d'un e-mail	53
Utilisation des dossiers de comptes	55
Ajout et modification de comptes de messagerie	55
Réseaux sociaux	57
Ajout d'un compte sur votre téléphone..	57
Affichage et mise à jour de votre statut	58
Suppression de comptes sur votre téléphone.....	58
Facebook et Twitter.....	58

Photos et vidéos	60	Utilisation de SmartShare	76
Familiarisation avec le viseur		Transfert de fichiers depuis un	
(appareil photo).....	60	périphérique de stockage USB.....	79
Prise de vue rapide	61	Enregistrement de fichiers musicaux/	
Lorsque la photo est prise.....	61	vidéo sur votre téléphone	80
Utilisation des paramètres avancés		Déplacement de contacts de votre	
(appareil photo).....	62	ancien téléphone vers votre téléphone	
Visualisation des photos enregistrées ..	64	actuel.....	81
Familiarisation avec le viseur		Envoi de données depuis votre	
(caméra vidéo).....	65	téléphone Bluetooth.....	82
Enregistrement d'une vidéo rapide	66	HDMI	83
Après avoir enregistré une vidéo.....	66	Utilitaires	85
Utilisation des paramètres avancés		Réglage des alarmes	85
(caméra vidéo).....	67	Utilisation de la calculatrice	85
Visualisation des vidéos enregistrées....	68	Ajout d'un événement au calendrier	85
Réglage du volume lors de la lecture		Enregistrement d'un son ou d'une voix ..	86
d'une vidéo	68	Envoi du mémo vocal.....	86
Photos et vidéos 3D.....	68	Fuseau horaire local.....	87
Espace 3D	72	3D Game Converter	87
YouTube 3D.....	72	Modification de vidéos	88
Galerie 3D.....	72	Le Web	89
Caméra 3D.....	72	Navigateur.....	89
Jeux et applications 3D.....	72	Utilisation des options	89
Guide 3D.....	73	Applications Google	92
Multimédia	74	Android Market.....	92
Galerie	74	Gmail	92
Musique.....	75	Parler	93
Lecture d'une chanson	75	Recherche Google	93

Sommaire

LG SmartWorld	94	Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	109
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone.....	94	Utilisation d'On-Screen Phone.....	110
Utilisation de LG SmartWorld.....	94	Icônes On-Screen Phone	110
Réglages	96	Fonctions On-Screen Phone.....	111
Sans fil et réseau.....	96	Installation d'On-Screen Phone sur votre PC.....	112
Son.....	97	Connexion du téléphone portable au PC.....	112
Ecran	98	Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC	113
Mouvements	99	Déconnexion du téléphone de votre ordinateur	113
Lieu et sécurité	99	Mise à jour du logiciel.....	114
Applications.....	101	Synchronisez votre téléphone avec votre ordinateur	114
Comptes et synchro	102	Copyrights et marques	
Confidentialité	102	commerciales	116
Carte SD et mémoire	103	Accessoires	119
Langage et clavier	103	Données techniques	120
Saisie et sortie vocales.....	103	Dépannage	121
Accessibilité	105		
Date et heure	105		
À propos du téléphone.....	105		
Wi-Fi.....	105		
Partage de votre connexion de données mobile.....	106		
Partage de connexion et point d'accès mobile.....	107		
Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.....	108		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-P920 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont

effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.368 W/kg (10 g) et à 0.562 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un

équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE: Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont

en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre

ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de

l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Avertissements relatifs à l'affichage de contenus 3D

1. Lors du visionnage de contenus 3D :

- L'acuité visuelle chez les jeunes enfants est en cours de développement. Ne laissez pas un enfant de moins de 5 ans visionner des contenus 3D.
- Certaines personnes peuvent présenter des symptômes de malaise tels que des nausées, une tension oculaire, de la fatigue ou des vertiges lors du visionnage de contenus 3D. Prenez des pauses régulières pour éviter de

ressentir ces symptômes. Chaque personne réagit différemment. Par conséquent, adaptez la fréquence et le temps de votre pause selon votre ressenti. Si vous ressentez un quelconque malaise, interrompez la diffusion en 3D et prenez une pause jusqu'à la disparition des symptômes. Si les symptômes persistent même après ce temps de pause, consultez un médecin.

- Suivez les instructions fournies avec votre périphérique mobile concernant les distances et les angles de visualisation. Respecter les distances de visionnage 3D aide à éviter les sensations de malaise mentionnées ci-dessus.

2. Les enfants visualisant des contenus 3D doivent le faire sous la supervision d'un adulte responsable afin de s'assurer que les recommandations d'utilisation soient bien appliquées.

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors supprimer certaines données de la mémoire du téléphone (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gestion d'une application :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez

désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur OK pour désinstaller l'application sélectionnée.



AVERTISSEMENT

Si vous supprimez vos données stockées sur la carte SD interne de votre téléphone, vous ne pouvez pas restaurer les données en utilisant l'option de réinitialisation d'usine (Confidentialité => Réinit. valeurs d'usine)

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les

applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie :

- Désactivez les radiocommunications lorsque vous ne les utilisez pas. Désactivez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS lorsque vous ne les utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du**

téléphone > État.

- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle de l'utilisation de la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie.**
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière fois que votre téléphone a été connecté à une source d'alimentation ou, s'il est connecté à une source d'alimentation, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement

Avertissement

avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction de l'utilisation de la batterie.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.


AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il est possible que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors supprimer ces applications ainsi que l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un

schéma de déverrouillage de l'écran. Vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum. Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone sera verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez créé. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez **Paramètres**

 > **Sécurité et localisation** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**. Suivez les instructions à l'écran pour définir un schéma de déverrouillage de l'écran. Appuyez sur Suivant pour continuer.

Attention : Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer un compte Gmail.

AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par code

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

- 1 En cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage :** si vous avez créé un compte Google sur votre téléphone, appuyez sur le bouton Schéma oublié.
- 2 Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe.** Si vous avez oublié votre code

Avertissement

PIN ou votre mot de passe, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Réinitialisation matérielle

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

Éteignez votre téléphone et maintenez les touches 3D, Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées pendant au moins dix secondes.

Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez la touche Marche-Arrêt.

Lorsque l'écran de réinitialisation matérielle s'affiche, relâchez les autres touches.

Choisissez Oui à l'aide de la touche Diminuer le volume et appuyez sur la touche 3D pour confirmer. Patientez au moins une minute

pendant que votre téléphone termine la réinitialisation matérielle, puis sélectionnez **Redémarrer le système maintenant**.

Attention: Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être

configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.

- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

7. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'une autre application est lancée. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications

Avertissement

en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêt d'une application en cours d'utilisation :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour fermer ce programme.

ASTUCE ! Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

8. Installation de LG PC Suite sur votre PC

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre ordinateur.

Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (www.lg.com). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Visitez le site Web LG pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission de données pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du téléphone portable sur l'ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité.
- Synchronisation des données entre votre PC et votre téléphone (contacts, calendrier, messages (SMS)).
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone

- Transfert des messages entre votre téléphone et votre PC
- Mise à jour logicielle sans perte de données

Le LG-P920 ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- Connexion PC via Bluetooth
- Agenda des tâches
- Applications Java

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de LG PC Suite IV. Vous le trouverez dans le menu d'aide après avoir installé le logiciel LG PC Suite IV.

Avertissement

9. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

Pour transférer des fichiers sur votre carte MicroSD grâce à un périphérique USB :

- 1 Insérez la carte MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** est activé sur votre téléphone. (Dans l'onglet **Applications**, choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Mode clé USB (stockage de masse)**.)
- 3 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le

câble USB est connecté.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est installée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

REMARQUE : Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les supprimer manuellement.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**. Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme l'appareil

photo, la galerie et la musique.
Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour la déconnexion de périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte microSD lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD**.

10. Débloquez l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran LCD s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Appuyez de nouveau dessus pour l'activer.

Avertissement

11. Ne connectez pas votre téléphone pendant la mise sous/hors tension du PC

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez d'endommager votre ordinateur.

12. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P920 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

13. Si l'écran se bloque

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre, puis sur OK.



⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

ASTUCE ! Sélectionnez une application et appuyez sur la touche Menu pour afficher les options disponibles.

ASTUCE ! Si le LG-P920 affiche un message d'erreur lorsque vous l'utilisez ou si vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie et remettez-la en place, puis rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

Présentation du téléphone

Connecteur du casque stéréo



Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture de musique : permet de contrôler le volume à tout moment.

Prise du chargeur/du câble micro-USB

HDMI

Touche 3D

- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour accéder directement à l'espace 3D.
- En mode Appareil photo : appuyez sur ce bouton pour prendre une photo.



Cache arrière

Batterie

Logement de carte
SIM

Emplacement de
carte mémoire
Micro SD



Lentille de
l'appareil photo


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à utiliser votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. De l'autre main, appuyez fermement au centre du couvercle de la batterie, tout en tirant le haut avec l'index pour le dégager. Puis retirez le couvercle de la batterie.



- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

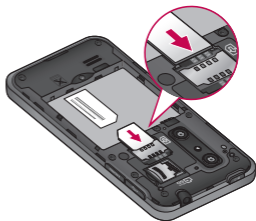

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.




Présentation du téléphone

- 4 Remettez en place le cache de la face arrière du téléphone.




Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située en haut du LG-P920. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise électrique. Laissez le LG-P920 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.





REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la charger complètement avant la première utilisation. Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Retirez la façade arrière.

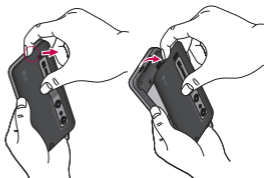

- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

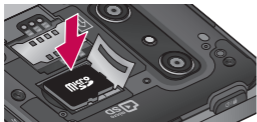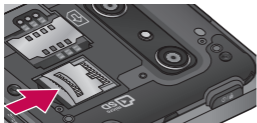

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Carte SD et mémoire**.
- 4 Appuyez sur Désactiver la carte SD, puis sur OK pour confirmer.
- 5 Appuyez sur Formater la carte SD > Formater la carte SD > Tout effacer.
- 6 Si vous avez défini un verrouillage par schéma, dessinez-le et sélectionnez **Tout effacer**. La

Présentation du téléphone

carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

ASTUCE ! Si votre carte mémoire est déjà retirée, vous pouvez la formater en procédant comme suit. Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**



AVERTISSEMENT :

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.




Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.



Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.




Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

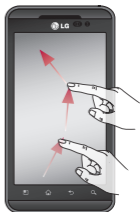

Votre écran d'accueil

Pincement et étirement - pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur l'écran avec deux doigts et rapprochez-les. Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les.



REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P920, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller votre appareil. Ceci permet d'économiser la batterie et évite toute pression accidentelle sur des touches.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

REMARQUE : Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il est possible qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de quitter tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts ni de surconsommation d'énergie au niveau de la batterie (liés, par exemple, à des appels vocaux, à un accès Internet ou à une

transmission de données).

Écran de déverrouillage

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fond d'écran préférés.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.


Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées


Votre écran d'accueil

en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Vous pouvez créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Touchez l'écran pour faire défiler vos applications.


Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

REMARQUE : Les applications préchargées peuvent varier en fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de service.

Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos gadgets préférés sur l'écran d'accueil.



Pour ajouter une icône à votre écran d'accueil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Ajouter**. Ou exercez une pression prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu **Mode d'édition**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.

- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus. Sélectionnez **Contacts avec numéro de téléphone** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur cette icône et faites-la glisser à l'emplacement désiré sur le volet de droite, puis retirez vos doigts de l'écran.


ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications**, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer. L'icône Corbeille  apparaît.
- 2 Faites glisser l'application vers l'icône Corbeille .

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil**  et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.


Votre écran d'accueil

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

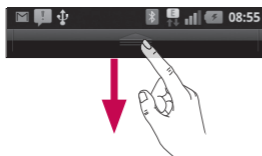

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.






Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth.


Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.



[Barre d'état]

icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil

Icône	Description
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge

Icône	Description
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouvel e-mail
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture


Votre écran d'accueil


Icône	Description
	Événement à venir
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés.
	GPS activé


Clavier visuel


Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu des paramètres.

 Appuyez pour afficher ou modifier la langue d'écriture.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.


 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail**, puis sur **Suivant** > **Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.

- 4 Lorsque vous avez terminé la saisie de vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se Connecter**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser les services Gmail et Google sur votre téléphone.

- 3** Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Gmail, Google Calendar et Android Market. Vous pouvez également télécharger des applications sur Android Market, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et utiliser d'autres services Google sur votre téléphone.

IMPORTANT !

- Certaines applications telles que le calendrier ou Google Talk fonctionnent uniquement avec le premier compte Google ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs comptes Google sur votre téléphone, assurez-vous de vous connecter au compte que vous avez choisi d'utiliser avec ces

applications. Une fois connecté au compte Google principal, vous n'avez plus la possibilité de vous déconnecter de ce compte ni de le supprimer, mais vous pouvez créer et supprimer des comptes Google supplémentaires. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Google Mail, vos événements et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

- Si vous souhaitez utiliser la fonction de sauvegarde pour rétablir les paramètres de ce téléphone depuis un autre téléphone exécutant Android OS ou une version ultérieure, vous

Configuration d'un compte Google





devez vous connecter à un compte Google lors de la configuration.


Si vous ne vous connectez pas lors de la configuration, vos paramètres ne seront pas rétablis.

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

Appels/Contacts

Émission d'un appel vocal

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

ASTUCE ! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur **Clavier**.

Émission d'un appel visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.

- 2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appel visio**  pour passer un appel visio.
- 4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Haut-parleur** et vérifiez que le casque est branché.
- 5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran : lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.
- 6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

Privé : permet de changer d'image pour éviter d'afficher l'image en direct.

Clavier : permet de composer un numéro.

Attente : permet de désactiver le microphone et d'interrompre une vidéo.

Appels/Contacts

Muet : désactive le microphone.


Ht. parleur : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

Dans le menu Appel visio

Capturer : permet de capturer l'image du correspondant ou la vôtre.



Utiliser l'appareil photo de la façade avant/arrière : permet de changer d'appareil photo.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

ASTUCE ! Si vous avez oublié de mettre le téléphone en mode Silencieux, appuyez sur l'onglet Applications > Réglages > Mouvement > Utiliser les mouvements gestuels > Appel entrant > et cochez la case Muet. Lors d'un appel entrant, inclinez le téléphone pour désactiver la sonnerie.

Lorsque l'écran est verrouillé :
quand votre téléphone sonne, faites glisser l'icône Répondre  vers la droite. Faites glisser l'icône Rejeter  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant.

Lorsque l'écran est déverrouillé :
Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône Répondre . Appuyez sur l'icône Refuser  pour rejeter un appel entrant.



ASTUCE ! Messages d'excuse :

Lorsque vous voulez rejeter un appel, vous avez la possibilité d'envoyer rapidement un message en faisant apparaître la barre de Message d'excuse au bas de l'écran. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.


Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume, situé sur le côté gauche du téléphone.


Émettre un second appel

- 1 Au cours du premier appel, appuyez sur **Clavier**  et composez le numéro. Vous pouvez également effectuer une recherche dans vos contacts. Pour cela, appuyez sur **Contacts**  et sélectionnez le numéro

que vous souhaitez appeler.

- 2 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur la liste de mise en attente pour basculer entre les appels.

REMARQUE : La touche

Fusionner  permet d'effectuer une conférence téléphonique.

- 5 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur l'icône **Fin** .

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

Appels/Contacts

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros de la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie vocale : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< Autres paramètres d'appel >

Rejet appel : permet de rejeter des appels de la liste ou tous les appels. Si vous créez une liste des appels rejetés, appuyez sur Liste des appels

rejetés > Menu > Nulle entrée rejetée. Créez ensuite une nouvelle entrée rejetée à partir des menus Contacts, Journal des appels ou du Nouveau numéro.

Transfert d'appel : transférez vos appels vocaux ou vidéo vers d'autres numéros.

Choisissez l'une des options de transfert d'appel suivantes : Toujours transférer, Transférer si ligne occupée, Transférer si sans réponse ou Transférer si injoignable.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne. (Cette fonction dépend de votre opérateur réseau.)

Interdiction d'appels : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appels : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.


Paramètres appels vidéo : permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.

Appels/Contacts

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis saisissez le numéro du nouveau contact. Appuyez ensuite sur la touche **Menu** , puis sur **Ajouter aux contacts**. Indiquez ensuite si vous voulez **créer un nouveau contact** ou


ajouter au numéro abrégé existant.

- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 4 Sélectionnez une sonnerie en appuyant sur .
- 5 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez le nom du nouveau contact.
- 6 Saisissez les informations de votre correspondant.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts favoris

Permet de définir comme favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sélectionnez **Favoris**. Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.


- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé des favoris.

Messagerie/E-mail

Messagerie

Votre LG-P920 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  sur l'écran d'accueil, puis sur Nouveau message pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ À. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Il vous sera facturé un SMS pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez plus bas sur **Rédiger un message** pour commencer à

saisir votre message.

- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message. **ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.
- 5 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



AVERTISSEMENT

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

AVERTISSEMENT

Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et il vous est facturé en conséquence.

REMARQUE : Si vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P920 sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer les messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. Si aucun compte de messagerie n'est défini, vous devez lancer l'assistant de configuration.

ASTUCE ! Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

Vous pouvez sélectionner le type de messagerie : **MS Exchange** ou **Autres**.

Compte de messagerie Microsoft Exchange

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Nom d'utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Messagerie/E-mail

Domaine : permet de saisir le domaine du compte (facultatif).

Adresse serveur : permet de saisir l'adresse du serveur.

Utiliser SSL : permet de définir si SSL doit être utilisé pour Microsoft Exchange.

Appuyez sur le bouton Suivant pour établir la connexion au serveur.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir le nom affiché pour le compte et Mon nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Autre compte e-mail (POP3, IMAP)

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir un nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

POP3 / IMAP4 : sélectionnez POP3 ou IMAP4.

Serveur entrant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

Type de sécurité : TLS/SSL/désactivé.

Numéro de port : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

Serveur sortant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Type de sécurité SMTP : TLS/SSL/désactivé.

Numéro de port : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

Écran Comptes

L'écran **Comptes** affiche une liste

contenant votre **boîte de réception combinée** et tous vos comptes de messagerie.

- Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. La **liste des comptes** s'affiche.

ASTUCE ! Dans les listes de comptes, appuyez longuement sur un compte e-mail, puis sur Ajouter à l'écran d'accueil pour déplacer l'icône du compte sur l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône pour accéder directement à la boîte de réception.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa **Boîte de réception combinée**. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

Ouverture de la boîte de réception combinée :

Si vous avez configuré l'application E-mail pour l'envoi et la réception de messages de plusieurs comptes,

vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la **Boîte de réception combinée**.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**.
- 2 Appuyez sur **Boîte de réception combinée** (sur l'écran **Comptes**). Les messages figurant dans la **Boîte de réception combinée** se distinguent par différentes couleurs indiquées sur la gauche, qui correspondent à celles de vos comptes sur l'écran **Comptes**.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message :

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Nouveau message**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse,

Messagerie/E-mail

les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.

- 3 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur **Pièce jointe** pour joindre un fichier au message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer**. Dans le dossier Brouillons, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la touche Précédent, puis sur Oui dans la fenêtre Enregistrer comme brouillon avant de l'envoyer. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous

travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier **Boîte d'envoi** s'affiche sur l'écran **Comptes**.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne sont pas stockés sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier Envoyés, appuyez sur la touche Menu, puis sur Dossiers et Envoyés. Ensuite, sélectionnez Actualiser dans les options du menu.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie de notification se fait entendre et la vibration fonctionne.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, **Éléments envoyés**, **Brouillons**, **Corbeille** et **Spam**.

Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Ajout et modification de comptes de messagerie

Ajout d'un compte de messagerie :

- 1 Appuyez sur l'**onglet Applications**, puis sélectionnez **E-mail**.
- 2 Sélectionnez **MS Exchange** ou **Autre**. Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter un**

compte.

Modification des paramètres d'un compte :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :


- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur **Supprimer le compte** dans le menu qui s'affiche, puis sur **OK** pour confirmer.

Messagerie/E-mail

ASTUCE !

Quoi de neuf ?

Vous pouvez afficher des notifications par priorité pour un appel en absence, un message non lu, un message vocal ou un courrier électronique. Les notifications sont affichées pendant une période donnée.

- 1** Choisissez Applications > Quoi de neuf ?.
- 2** En appuyant sur le bouton , vous pouvez sélectionner une vue sous forme de liste ou par catégorie.



Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous rendre sur le site Web pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout d'un compte sur votre téléphone

1 Appuyez sur l'écran d'Accueil pour faire apparaître l'écran d'accueil. Lorsque divers gadgets apparaissent, choisissez **Social+**  et appuyez sur le bouton **Paramètre** . Vous pouvez

également y accéder d'une autre façon. Dans l'écran d'accueil, choisissez **Applications** > **Paramètres** > **Comptes et synchro** > Social+ Réglages.

- 2 Sélectionnez l'application client de réseau social à utiliser (Facebook, Twitter ou MySpace).
- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Patientez pendant que les informations sont confirmées auprès de la communauté.
- 5 En appuyant sur votre communauté, vous pouvez visualiser son statut actuel.

Réseaux sociaux

Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Vous pouvez afficher et mettre à jour le contenu de votre communauté sociale en utilisant à tout moment le gadget **Social+** .
- 2 Dans le gadget **Social+** , choisissez le service SNS auquel vous vous connectez. Votre statut et contenu s'affichent.
- 3 Lorsque vous appuyez sur la zone de saisie, l'écran change pour que vous puissiez mettre à jour votre statut actuel à l'aide de commentaires ou charger des photos.

ASTUCE ! Vous pouvez mettre à jour votre statut et charger des photos simultanément sur Facebook pour LG, Twitter pour LG et MySpace pour LG en activant les cases à cocher.

REMARQUE : Cette fonction dépend des services du réseau.

ASTUCE ! Vous pouvez synchroniser votre liste d'amis avec votre liste de contacts.

Suppression de comptes sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Applications > Paramètres > Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte.**

Facebook et Twitter

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu **Applications**.
- 2 Sélectionnez l'application client de réseau social à utiliser : Facebook ou Twitter.

- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur Connexion.
- 4 Patientez pendant que les informations sont vérifiées auprès de la communauté.
- 5 En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

Photos et vidéos

Familiarisation avec le viseur (appareil photo)

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Changer d'appareil photo : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.



Transition entre les modes 2D - 3D : permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.

Prendre une photo

Mode Vidéo : Faites glisser l'icône vers la droite pour passer en mode caméra vidéo.

Galerie : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Luminosité : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour restaurer les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'icône du déclencheur .
- 4 Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.

Avertissement : Les caractéristiques de l'appareil photo font que des problèmes d'ombres peuvent se produire lorsque vous prenez des photos en intérieur. (L'ombre fait référence à une différence de couleurs entre le centre et les bords de la photo.)

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Envoyer Permet de partager votre photo via **Bluetooth, Social+, Facebook, Twitter, Picasa, Messagerie, Gmail** ou **e-mail**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.


ASTUCE ! Si vous possédez un compte sur un site de réseau social et qu'il est configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté.


Définir comme Permet d'utiliser l'image comme **icône de contact** ou **Fond d'écran**.

Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Photos et vidéos


Modifier Permet de modifier la photo que vous avez prise.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo.

 Permet d'afficher la dernière photo prise.

Utilisation des paramètres avancés (appareil photo)

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en parcourant le menu. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Mise au point : choisissez **Automatique, Macro, continu** et **Recherche des visages**.

Taille de l'image : permet de définir

la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.

Mode scène : choisissez **Automatique, Portrait, Paysage, Couché de soleil** et **Nuit**.

Balance blancs : choisissez **Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo. Choisissez entre **Aucun, Sépia, Monochrome, Négatif, Net** et **Surexposition**.

Minuteur : le minuteur vous permet de définir l'intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et celui où l'appareil prend la photo.

Mode de prise de vue : permet de choisir entre le mode de prise de vue normal et en continu.

Qualité d'image : choisissez **Super fin, Haute qualité** ou **Normale**. Plus la qualité est fine, plus la photo est nette, mais plus la taille du

fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Visualisation : si vous activez la **visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

Son prise vue : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

Emplacement : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu.

REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le service de localisation géographique est activé.

Stockage : sélectionnez Mémoire interne ou Carte SD pour enregistrer des images.



Réinitialise tous les paramètres

par défaut de l'appareil photo.

? Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.


ASTUCE ! Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des réglages de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Photos et vidéos

Visualisation des photos enregistrées

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher

Diaporama et Menu.

 Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.

 Permet de partager le contenu.

 Permet de supprimer une photo.

 Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.


Modifier : appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide des divers outils.

Familiarisation avec le viseur (caméra vidéo)

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

changer de camera : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.

Transition entre les modes 2D - 3D : permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.

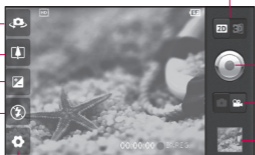

Lancer enreg.

Mode Appareil Photo : Faites glisser l'icône vers la gauche pour passer en mode appareil photo.

Galerie : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Luminosité : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour restaurer les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Photos et vidéos

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur **Vidéo**. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo .
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

Lecture Permet de lire la vidéo.

Partager Permet de partager votre vidéo via **Bluetooth**, **Facebook**, **E-mail**, **Gmail**, **Messagerie** ou **YouTube**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.


Renommer Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de réaliser. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.

 Permet de regarder la dernière vidéo enregistrée.

Utilisation des paramètres avancés (caméra vidéo)

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en parcourant le menu. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Taille vidéo : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez le format d'image vidéo parmi les options suivantes : 1080P(1920x1080), HD(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) ou QCIF(176x144).

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière

de l'environnement. Choisissez **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue. Choisissez entre **Aucun**, **Sépia**, **Monochrome**, **Négatif**, **Net** et **Surexposition**.

Qualité vidéo : choisissez **Super fin**, **Fin** ou **Normal**.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Choisissez **Normal** ou **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Visualisation : si vous choisissez **Activé**, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.

Stockage : sélectionnez **Carte mémoire intérieure** ou **SD** pour enregistrer des vidéos.


 Permet de réinitialiser tous les

Photos et vidéos

paramètres de la caméra vidéo.

- ?** Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans l'angle inférieur droit.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Photos et vidéos 3D

Familiarisation avec le viseur (appareil photo 3D)



- 1 **Changer de caméra** : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.
- 2 **Mise au point 3D** : pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant de prendre une photo en 3D.

- 3 Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 4 Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.


Mode de mise au point 3D :

sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.

Prise d'une photo 3D

- Ouvrez l'application Appareil Photo.
- Appuyez sur le bouton 3D  dans le viseur.
- Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- Appuyez sur l'icône du déclencheur .
- Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.



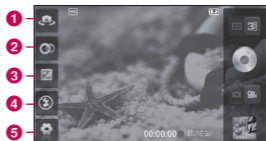

Familiarisation avec le viseur (caméra vidéo 3D)



Photos et vidéos

- 1 Changer de caméra :** permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.
- 2 Mise au point 3D :** pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant d'enregistrer une vidéo en 3D. Cette fonction ne peut pas être modifiée en cours d'enregistrement.
- 3 Luminosité :** permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 4 Flash :** permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Réglages :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.
 - Mode de mise au point 3D :** sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.
 - Stabilisation :** activez cette fonction pour compenser les tremblements.


Enregistrement d'une vidéo 3D rapide

- 1 Ouvrez l'application Appareil photo et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur Vidéo. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran : appuyez sur le bouton 3D .
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo . ENREG. s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

REMARQUE

- Le mode caméra 3D est disponible uniquement en mode paysage.
- Conservez une distance minimale de 0,5 m entre l'appareil photo et le sujet.
- Pour profiter pleinement de la 3D, placez le téléphone à 30~40cm de vos yeux.

Espace 3D

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée pour accéder à l'espace 3D . Le contenu 3D s'affiche alors, notamment YouTube 3D, Galerie 3D, Caméra 3D et Guide 3D.




YouTube 3D

- 1 Appuyez sur YouTube 3D pour lancer l'application. L'écran bascule vers le site Web de YouTube 3D et plusieurs vidéos 3D s'affichent.
- 2 Sélectionnez la vidéo à regarder. Les images s'affichent côte à côte, en mode portrait.
- 3 Passez en mode paysage pour activer automatiquement le mode 3D.



Galerie 3D

- 1 Appuyez sur Galerie 3D . Les images 3D sont répertoriées dans une liste.


- 2 Choisissez celle que vous souhaitez visualiser.

REMARQUE

- L'affichage du contenu 3D est optimisé si l'écran est placé devant vous à 30 ou 40 centimètres.



Caméra 3D

- 1 Appuyez sur Caméra 3D  pour que l'écran passe en mode caméra 3D. Pour créer des photos et des enregistrements 3D, reportez-vous aux sections correspondantes dans les pages précédentes.



Jeux et applications 3D

- 1 Appuyez sur Jeux et appl. 3D  pour faire apparaître tous les jeux et toutes les applications 3D que vous avez téléchargés à partir d'Android Market. Quatre applications telles qu'Asphalt6,

Let's Golf2, Nova et Gulliver's Travels, sont fournies par défaut.



Guide 3D

Le Guide 3D contient des instructions qui simplifient l'utilisation des contenus 3D avec ce téléphone. Vous y trouverez des conseils sur la création d'images 3D, la connexion à la télévision 3D (HDMI), ainsi que sur l'affichage et le partage de contenus 3D.

Multimédia

Galerie

Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire externe. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Galerie**.

- 1 Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.



Appuyez pour afficher le diaporama.



Appuyez pour sélectionner les options de votre choix.



Permet de partager le contenu.



Permet de supprimer une photo.



Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires

sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

Pivot : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Modifier : appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide des divers outils.

Pour afficher du contenu 3D,



- 1 Sélectionnez l'image à regarder.
- 2 Passez en mode paysage pour activer le mode 3D.
- 3 Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide 3D.



NOTE: Une partie des fichiers images peuvent être convertie de la 2D à la 3D

Musique

Le téléphone LG-P920 est équipé d'un lecteur intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux de musique préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Musique.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.

- 6 Appuyez sur  pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

Pour régler le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté droit du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Définir comme sonnerie**, **Supprimer** et **Partager** s'affichent.

Multimédia

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur la case Identifiable pour activer l'option.
- 4 Appuyez sur **Toujours accepter la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres périphériques.


- 5 Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone portable de fichiers provenant d'autres périphériques.
- 6 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos** et **Musique**.
- 7 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée

correctement (par exemple, la TV et le PC)

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 3 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche Menu, puis sélectionnez Lire.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est

Multimédia

correctement configuré.

- 1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- 4 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre téléphone est connecté en Wi-Fi à votre réseau local et à une connexion Wi-Fi certifiée DLNA.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à

votre réseau local.

Certains périphériques DLNA (TV par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes de périphériques de restitution.

Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante.

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la touche de menu Télécharger.

AVERTISSEMENTS : Certains

types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable.

REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez **Mon téléphone**.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche de menu **Charger**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la

bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

AVERTISSEMENT : Certains périphériques DLNA ne prenant pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS ne pourront pas être chargés.

Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Pour transférer des fichiers via un périphérique USB :

- 1 Connectez le téléphone LG-P920 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Mode clé USB**

Multimédia

(**stockage de masse**), puis connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.

3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.

4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE : Vous devez d'abord installer la carte MicroSD. Sans carte MicroSD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone

1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

- Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez **Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB >** et ouvrez le dossier de mémoire

amovible sur votre PC pour afficher les fichiers.

- Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devrez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».

2 Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de votre ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.

- Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.

- En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture

du fichier vidéo.

- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez le programme Mobile Sync for Android sur le site www.lg.com et installez-le sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à

l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 2 Sélectionnez l'icône Contacts. Allez à Fichier > Importer, et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de Mobile Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à Mobile Sync for Android.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P920 (par câble USB) est détectée par Mobile Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

Multimédia

Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth, non pas depuis le menu Bluetooth comme il est habituellement d'usage sur les téléphones portables, mais en exécutant une application appropriée.

- **Envoi d'images** : exécutez l'application Galerie et sélectionnez Image > Menu. Cliquez sur Partager, puis sélectionnez Bluetooth > Assurez-vous que Bluetooth est activé et sélectionnez Rechercher des appareils > Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Exportation de contacts** : exécutez l'application Répertoire. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager** >

Bluetooth. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**.

Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

- **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application **Contacts**. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur Partager. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur **Tout sélectionner**. > **Partager** > **Bluetooth**. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Connexion au FTP (seuls les serveurs FTP sont pris en charge sur ce téléphone)** : sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseau** > **Paramètres Bluetooth**. Ensuite, sélectionnez la case **Identifiable** et recherchez d'autres périphériques. Accédez

au service voulu et ouvrez la connexion au serveur FTP.

ASTUCE ! Il s'agit de la version Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par Bluetooth SIG. L'appareil est donc compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

REMARQUE : Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Ensuite, cochez la case **Identifiable**. La case est décochée au bout de 120 secondes.

REMARQUE : Les profils pris en charge sont les suivants : SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP (serveur), A2DP et AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface audio/vidéo compacte utilisée pour le

transfert de données numériques non compressées.

Si vous connectez votre téléphone à un téléviseur ou à un écran via un câble HDMI, vous pouvez y afficher des images ou des vidéos avec le lecteur vidéo/la galerie photo.

Vous pouvez également lire du contenu 3D sur un téléviseur ou un écran 3D.

Remarque : La lecture de fichiers multimédia peut prendre du temps en fonction du périphérique connecté à votre téléphone.

Il est possible que les fichiers ne soient pas correctement lus si vous utilisez un câble ou un produit non certifié HDMI. L'orientation de l'image définie sur votre téléphone s'applique également à celle affichée sur le périphérique. Il est possible que le transfert du contenu 3D ne soit pas automatique en raison de différences entre les versions HDMI prises en charge par votre téléphone

Multimédia

et votre téléviseur 3D.

Dans ce cas, vous pouvez modifier les paramètres 3D de votre téléviseur en vous référant au manuel de l'utilisateur du téléviseur.

Lorsque vous utilisez un câble HDMI, Lecture vidéo 3D, l'aperçu de l'appareil photo 3D ou l'aperçu de la caméra 3D s'affichent uniquement sur le téléviseur ou l'écran. À la demande du propriétaire du copyright, il se peut que la sortie HDMI ne soit pas prise en charge pour certains fichiers.

Si les données de votre téléphone ne s'affichent pas correctement sur le périphérique à cause d'un problème de synchronisation, vous devez modifier la résolution de votre téléphone.

(À l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu, puis sur Paramètres > HDMI > Résolution.)

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Alarme/Horloge**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme.
- 3 Configurez l'alarme et appuyez sur **Enregistrer** pour l'activer.

REMARQUE : Pour supprimer l'alarme de la liste des alarmes, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Supprimer/Tout supprimer.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes,

appuyez sur **Menu** et sur le panneau **Fonctions Avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

REMARQUE : Ce calculateur ne prend en charge que le radian comme unité standard de mesure des angles.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**.
- 2 Vous devez posséder un compte MS Exchange ou Google pour utiliser le calendrier
- 3 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de

Utilitaires

début et de fin de l'événement.

- 5 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** et indiquer le lieu de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **rappels** si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonnera à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou

autres fichiers audio.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

Avertissement : La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Partager**.
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** et **Messagerie**. Si vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail** ou **Messagerie**, l'enregistrement

vocal sera ajouté au message écrit et sera envoyé normalement.

Fuseau horaire local

Vous pouvez définir l'option Utiliser le fuseau horaire local et sélectionner Fuseau horaire local dans la liste.



Cette option permet d'effacer le fuseau horaire local défini par le réseau mobile, afin que le fuseau horaire de votre choix s'applique au calendrier et aux événements de votre téléphone.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  la touche **Accueil**.
- 2 Appuyez sur **Calendrier**, puis connectez-vous à votre compte.
- 3 Dans le menu **Calendrier**, sélectionner l'option **Paramètres**.
- 4 Appuyez sur **Utiliser le fuseau horaire local**, puis sélectionnez le fuseau de votre choix dans l'option **Fuseau horaire local**.

3D Game Converter

Profitez de vos jeux préférés en 3D en les affichant en 3D grâce à 3D Game Converter équipé du moteur HRZ.

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone pour transformer en temps réel les jeux ajoutés à la liste du convertisseur de jeux en 3D.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **3D Game Converter**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez les jeux que vous souhaitez convertir.
- 3 Profitez de vos jeux en 3D grâce à ce convertisseur 3D.
 - Si vous disposez de jeux personnalisables, vous pouvez paramétrer la qualité de l'image, la profondeur en 3D ainsi que l'échelle de profondeur en 3D.
- 1 Appuyez sur  dans la liste des jeux.

Utilitaires

2 Enregistrez vos paramètres.

Avertissement

3D Game Converter prend uniquement en charge les jeux OpenGL en 2D.

REMARQUE : La conversion en 3D est gratuite.

Modification de vidéos

Utilisez Video editor pour modifier les vidéos que vous avez réalisées.

- 1** Appuyez sur l'onglet **Applications** dans l'écran d'accueil.
- 2** Appuyez sur **Video editor**. Lorsqu'aucun projet n'est en cours, seules les options **Nouveau** et **Aide** sont disponibles. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher **l'aide**.
- 3** Appuyez sur **Nouveau**, puis sélectionnez **Ajouter** pour sélectionner des vidéos, des images ou des musiques. Faites glisser les fichiers là où vous

souhaitez les placer.

REMARQUE : Si vous sélectionnez Vidéo en 3D, vous ne pourrez ajouter que des vidéos en 3D offrant la même résolution audio. Si vous sélectionnez Vidéo en 2D, vous ne pourrez ajouter que des vidéos en 2D.

- 4** Appuyez sur **Rogner** pour modifier la longueur de la vidéo. Faites glisser la barre **Rogner pour afficher** les options disponibles dans Vue détaillée.
- 5** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Exporter** dans l'écran principal. Assurez-vous d'avoir enregistré les modifications avant de quitter le programme pour revenir au menu principal.
- 6** Partagez avec vos amis le contenu modifié via la fonction **Bluetooth**, par **e-mail**, sur **Facebook**, sur **Gmail**, à **partir de votre messagerie** ou sur **Youtube**.

Le Web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone portable à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

<Barre d'outils>


La barre d'icônes située au bas de l'écran simplifie l'utilisation du navigateur.

 **Retour** : permet d'accéder à la page Web précédente.

 **Suivant** : permet d'accéder à la page Web suivante.


 **Fenêtres** : permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.

 **Nouvelles fenêtres** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.


 **Paramètres** : permet d'accéder aux paramètres du navigateur.


Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.


 **Lire plus tard** : ajouté dans Lire plus tard.

 **Partager la page** : permet d'envoyer la page Web via Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messagerie, etc.

 **Rechercher sur la page** : si vous indiquez une lettre ou un mot, toutes les données similaires sur la page Web seront signalées.

 **Sélectionner le texte** : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Vous pouvez coller le texte dans n'importe quelle zone de saisie en appuyant dessus de façon prolongée.

Le Web

 **Aj. des bulletins infos RSS** : permet d'ajouter votre page Web favorite. Lorsqu'un nouvel élément apparaît sur le site, vous êtes automatiquement notifié par le lecteur Google.

REMARQUE : RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour, comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou son texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie

régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Si des pages Web de liens d'informations RSS ne sont pas disponibles, le menu de l'icône 'Aj. des bulletins infos RSS est désactivé.

Plus

- **Page d'accueil** : permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Configurer la page d'accueil** : permet de définir la page actuelle comme étant votre page d'accueil.
- **Ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil** : permet d'ajouter un raccourci vers la page actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.

- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique de téléchargement.

Applications Google

- 1 Vous devez d'abord définir un compte Google. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous êtes connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Google sont synchronisés automatiquement avec votre LG-P920.

Android Market

Android Market vous permet de télécharger des jeux et des applications. Les applications et les jeux que vous installez à partir d'Android Market apparaissent dans le menu du LG-P920.

Consultez les commentaires d'autres utilisateurs concernant une application ou publiez vos propres commentaires.

Gmail

L'application Gmail est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google en ligne. L'écran par défaut de l'application Gmail est la liste des messages de la boîte de réception.

Parler

Google Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

Ouvrez Google Talk et appuyez sur la touche Menu pour sélectionner l'une des options disponibles : Tous les amis, Ajouter un ami, Rechercher, Se déconnecter, Paramètres, etc.


Recherche Google

Le service Google Mobile Web Search permet de rechercher des sites Web.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) qui offrent aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône  ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Recherchez des contenus 3D passionnants et téléchargez-les depuis la « zone 3D ».
- Après vous être connecté à LG SmartWorld, appuyez sur la touche

Menu pour afficher les différentes options.

- **Catégories** : recherchez des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).
 - **Mes appl.** : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.
 - **Sélectionnées pour vous** : contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.
 - **Recherche** : recherche de contenu.
 - **Réglages** : changez les réglages de profil, de notification et d'affichage et recherchez des mises à jour LG SmartWorld.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)
- **Liste de souhaits** : permet d'enregistrer le contenu qui vous intéresse.
 - **Partage** : permet de partager

des informations de contenu par le biais d'e-mails, de Facebook, de Twitter et des SMS.

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Réglages

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Sans fil et réseau

Cette fonction permet de gérer les fonctions Wi-Fi, Bluetooth, partage de connexion USB, point d'accès, VPN et On-Screen Phone. Vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran

des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche Menu, puis sur Avancé.

Bluetooth (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

Paramètres Bluetooth : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux qui ont été détectés par le téléphone lors de la dernière recherche de périphériques Bluetooth.

Partage de connexion point d'accès mobile : partagez la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB et transformez votre téléphone en point d'accès Wi-Fi

pour partager la connexion Internet de votre téléphone avec d'autres ordinateurs ou appareils.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'On-Screen Phone : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone (le mot de passe par défaut est « 0000 »). On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Son

< Généralités >

Mode silencieux : permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. (Pour désactiver le son des fichiers multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées.)

Avertissement : Une fois que vous avez défini le mode Silencieux, vous ne pouvez plus utiliser le menu **Paramètres > Son > Volume**.

Vibreur : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

Volume : permet de régler le volume de la sonnerie, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément, décochez l'option établissant le même volume pour les deux

Réglages

sonneries.

< Appels entrants >

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

< Notifications >

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran tactile.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de

configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations.

Ecran

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de définir l'orientation pour que le téléphone bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque vous retournez l'appareil.

Animation : permet d'insérer des transitions animées lorsque vous passez d'un écran à un autre.

Mise en veille de l'écran : permet de déterminer le délai avant l'extinction automatique de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, choisissez le délai le plus court possible.

Affichez police : permet de modifier la police d'affichage.

< paramètres 3D >

Alerte contextuelle – Si vous avez coché l'option correspondante, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous lancez un jeu en 3D.

Mouvements

Utiliser les contrôles gestuels - Activez/désactivez les fonctions de contrôle gestuel pour les appels entrant et l'alarme.

<Appel entrant>

Muet : vous permet de désactiver le son en retournant le téléphone lorsqu'il sonne.

<Alarme>

Répéter (de stopper) : vous permet de stopper la fonction de répétition de l'alarme en retournant le téléphone.

Reinitialiser le détecteur de mouvements - Permet de calibrer le capteur de mouvement en déposant le téléphone sur une surface plane.

Lieu et sécurité

< Ma position >

Utiliser réseaux sans fil : grâce à l'option **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez la case **Activer les satellites GPS**, votre téléphone déterminera votre position avec précision (rue).

< Déverrouillage de l'écran>

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

Réglages

ASTUCE ! Verrouillage de votre écran à l'aide du Verrouillage par schéma

- 1 La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.
- 2 Il vous sera demandé de saisir plusieurs fois le schéma que vous avez choisi. La prochaine fois que vous allumerez votre téléphone ou que vous déverrouillerez l'écran, il vous sera demandé de saisir votre schéma de déverrouillage.

< **Blocage de la carte SIM** >

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

< **Mots de passe** >

Mots de passe visibles :

sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie ou désélectionnez-la pour les masquer lors de la saisie.

< **Administration du périphérique** >

Administrateurs : permet d'ajouter ou de supprimer des administrateurs.

< **Stockage des identifiants** >

Utiliser des identifiants

sécurisés : sélectionnez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier chiffré où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et autres identifiants de connexion. Le stockage des identifiants est nécessaire à la mise en place de certains VPN ou certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est grisé. Installer depuis la carte SD : permet d'installer des certificats cryptés à

partir d'une carte microSD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants. Le mot de passe doit contenir huit caractères minimum.

Effacer le stockage : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.

Applications

Sources inconnues : permet l'installation d'applications à partir de sites Web, d'e-mails et de sources différentes d'Android Market.

AVERTISSEMENT :

Selon les applications que vous installez, le téléphone peut devenir instable et être utilisé illégalement pour obtenir votre position géographique et les informations que vous communiquez via Internet.

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher et de contrôler les services et applications en cours d'exécution. Cette option affiche les processus nécessaires à chaque service en cours d'exécution et l'espace mémoire utilisé.

Réglages

Utilisation du stockage – permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Utilisation de la batterie – permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

Développement : permet de définir les options pour le développement d'applications, par exemple

Débugage USB, Rester activé, et Positions fictives.

Comptes et synchro

< **Paramètres généraux** >

Données en arrière-plan : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désélectionnant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à

synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

< **Social+ Mise à jour de réglages** >

Social+ Réglages – Cette fonction vous permet d'actualiser toutes les applications de réseau social sur votre téléphone.

< **Gestion des comptes** >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

Confidentialité

< **Données personnelles** >

Réinit. valeurs d'usine : permet de supprimer l'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes

les applications téléchargées et les licences DRM. Réinitialiser le téléphone dans sa configuration d'usine ne supprime ni ne restaure aucun logiciel ou mise à jour que vous avez installé ou aucun fichier (ex. photos et musiques) sur votre carte microSD externe ou interne. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

Carte SD et mémoire

< Carte SD >

Vérifiez l'espace total et l'espace disponible. Appuyez sur **Désactiver la carte SD externe** pour la retirer en toute sécurité. Vous pouvez utiliser l'option **Formater la carte SD externe** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient. Vous devez désactiver la carte MicroSD avant de la formater.

< Mémoire interne du téléphone >

Vérifiez l'**espace disponible**.

Langage et clavier

Dans le menu **Langage et clavier**, choisissez la langue et la région pour paramétrer le texte de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

Saisie et sortie vocales

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale : Utilisez l'option **Reconnaissance vocale** pour configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains

Réglages

résultats.

- **Bloquer les termes choquants :** lorsque cette case est désélectionnée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est sélectionnée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée de symboles (#).

< **Sortie vocale** >

Contrôle du synthétiseur vocal : l'option **Contrôle du synthétiseur vocal** permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon :** lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres :** cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales :** si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les paramètres Pico TTS.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces

paramètres.

Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

À propos du téléphone


Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


Réglages

Activation du Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

Ou appuyez sur **Applications > Paramètres > Connexions sans fil**, puis activez le mode **Wi-Fi**.

Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

REMARQUE :

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des frais supplémentaires s'appliquent.
- Si votre téléphone passe en mode Veille lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Si vous disposez d'une connexion



3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.

- Le téléphone LG-P920 prend en charge les protocoles WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP. Sécurité. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez également partager votre connexion de données avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Icône	Description
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés.

Pour obtenir les dernières informations sur les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether> (en anglais seulement).

REMARQUE : La connexion

à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Partage de connexion et point d'accès mobile

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.

Appuyez sur Connexions sans fil et réseaux et sélectionnez Partage de connexion et point d'accès mobile. Choisissez ensuite les options à régler.

Partage de connexion USB : vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur. Partagez la connexion de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB.

Point d'accès Wi-Fi mobile : sélectionnez cette option pour partager la connexion de données

Réglages

mobile de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.

Aide : ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur le partage de connexion USB et les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

ASTUCE !

Vous pouvez utiliser en même temps le partage de connexion USB et les points d'accès Wi-Fi mobiles.

Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Point d'accès**

Wi-Fi mobile.

3 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.

- Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à cinq ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
- Lorsque l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée, vous pouvez changer le nom du réseau ou le sécuriser.

- 4 Désélectionnez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour interrompre le partage de votre connexion de données via Wi-Fi.

Remarque:

Lorsque vous utilisez un point d'accès Wi-Fi mobile pour la première fois, vous devez enregistrer un mot de passe pour un partage

de connexion de données en toute sécurité.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
 - 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point d'accès mobile**.
 - 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
 - 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
 - 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- La boîte de dialogue **Configurer le**

point d'accès Wi-Fi s'affiche.

- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe à nouveau lorsque vous vous connecterez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez appuyer sur **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

Réglages

ATTENTION !






Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation d'On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Îcônes On-Screen Phone

-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).
-  Modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier que vous souhaitez envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au

téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte MicroSD.

- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

Avertissement : Les aperçus de l'appareil photo, les vidéos et les contenus en mode 3D (Jeux et applications 3D, Guide 3D, YouTube 3D, Galerie 3D) ne sont pas pris en charge par On-Screen Phone et ne sont donc pas disponibles sur le PC.

Réglages

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Rendez-vous sur la page d'accueil du site LG (<http://www.lg.com>) et allez à **Service clients > Assistance téléphone portable > Télécharger LG Mobile Support Tool** sur votre PC. Si vous téléchargez LG PC Suite IV, le programme On-Screen Phone est également téléchargé sur votre PC. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

NOTE: Allez dans **Paramètres > Carte SD et mémoire** et vérifiez que "Mode clé USB (stockage de masse USB)" est désactivé.

Connexion du téléphone portable au PC

Connexion USB :

- 1 Ouvrez l'assistant de connexion, sélectionnez Connexion par câble USB, puis cliquez sur Suivant.

- 2 Connectez votre téléphone portable à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Vous pouvez changer le mot de passe dans **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres d'On-Screen Phone**.
- 4 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

Connexion sans fil via Bluetooth :

- 1 Sur votre téléphone portable, allez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez la case **Identifiable**.
- 2 Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer

une nouvelle connexion.


- 3 Exécutez l'assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez Connexion Bluetooth, puis Suivant.
- 4 L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur Arrêter pour interrompre la recherche.
- 5 Sélectionnez « LG-P920 » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.
- 6 Acceptez la demande d'association sur le téléphone, puis sélectionnez Suivant sur le PC.
- 7 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».)

- 8 Appuyez sur OK pour quitter le programme.

Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

Réglages

REMARQUE : Vous devez redémarrer votre téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention

complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Synchronisez votre téléphone avec votre ordinateur

LG PC Suite est un programme qui vous permet de synchroniser vos agendas et contacts Outlook entre

votre téléphone et votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser LG PC Suite pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur.

Utilisez le programme d'installation de LG PC Suite préchargé sur votre carte SD.

- 1** Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
- 2** Lorsque l'écran "Connecté à l'aide d'un câble USB" apparaît sur l'écran de votre téléphone, touchez « Activer le périphérique de stockage USB » et validez par « OK ». Le téléphone affiche à présent "Stockage USB en cours d'utilisation".
- 3** Votre ordinateur reconnaît à présent votre téléphone comme un périphérique de stockage externe. Naviguez jusqu'à ce disque amovible et ouvrez le

dossier LGE.

- 4** Copiez l'intégralité du répertoire pc_suite vers un dossier sur votre disque dur local.
- 5** Désactivez le mode stockage de masse. Pour ce faire, faites glisser vers le bas la zone de notification et touchez « Eteindre le périphérique de stockage de masse ». Lorsque l'écran « Stockage de masse USB » réapparaît, touchez « Désactiver le périphérique de stockage USB ».
- 6** Débranchez le câble USB et déconnectez-le de votre téléphone.
- 7** Sur votre ordinateur, naviguez vers le répertoire où vous avez copié le répertoire pc_suite et double-cliquez sur le fichier LGInstaller.exe. Suivez les instructions à l'écran pour installer LG PC Suite.

Copyrights et marques commerciales

Les droits sur l'ensemble des technologies et produits constituant cet appareil appartiennent à leurs propriétaires respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- microSD et le logo microSD sont des marques commerciales de SD Card Association.
- Google™, Android™, Google Search™, Google Calendar™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, Inc.



Comprend la technologie Adobe® Flash® Player d'Adobe Systems Incorporated.

• DivX Mobile



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer

votre téléphone. **Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence. Sous couvert d'un ou des brevets américains cités ci-dessous : 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710, 7 519 274

Avertissement ! Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>. Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Copyrights et marques commerciales

- Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

- **<DTS 2.0 Channel>**



Fabriqué sous licence
de DTS Licensing

Limited. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel et les logos DTS sont des marques déposées de DTS, Inc. Ce produit comprend des logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

- **<Dolby Digital Plus>**



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P920.

(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P920 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P920.



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-P920

Nom commercial

LG

CE 0168



Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Doo Haeng Lee/Directeur

Date de publication

3, May, 2011


Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM. L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue La batterie n'est pas chargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté plus longtemps. Nettoyez les contacts. Enlevez la batterie et réinsérez-la.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse Problème de contact	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect. Batterie défectueuse.	Branchez le chargeur sur une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.
Impossible de recevoir/envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucune donnée audio	Mode Vibreur ou Méthode	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux. Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas, maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée pendant 10 secondes pour l'éteindre. Puis, appuyez à nouveau sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pendant 3 secondes pour redémarrer le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

