



ESPAÑOL
ENGLISH

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

902-500-234

* Make sure the number is correct before making a call.

Guía del usuario

LG-P920



CE 0168 !

P/N : MFL67230131 (1.1)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos. WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia, Rusia y Ucrania.
-------------------------	---



Español

Guía del usuario de **LG-P920**

Este manual está actualizado/adaptado a la versión del Sistema Operativo Android 2.3, por lo que si su teléfono no está actualizado y continua con la versión 2.2, por favor actualícelo vía WEB, tal y como se indica en la pág. 109.

- Es posible que, en función del software instalado o del proveedor de servicios que tenga, algunas partes de este manual no se apliquen a su teléfono.
- Este teléfono no está recomendado para personas invidentes porque dispone de un teclado en la pantalla táctil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk y Market son marcas comerciales de Google, Inc.





Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste se acoge a la Directiva Europea 2002/96/EC.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar a través de puntos de recogida designados por las autoridades locales o estatales, y nunca mediante el servicio municipal de recogida de basuras.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.



Cómo desechar baterías y acumuladores

- 1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en la batería o acumulador, significa que se acoge a la Directiva europea 2006/66/EC.
- 2 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio; 0,002% de cadmio o 0,004% de plomo, este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb).
- 3 Todas las baterías y acumuladores se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 4 La correcta recogida y tratamiento de las baterías y acumuladores inservibles contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, la fauna y la salud pública.
- 5 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores antiguos, póngase en contacto con el Ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Contenidos

Directrices para un uso seguro y eficaz.....	6	Menú durante la videollamada	43
Aviso importante	17	Llamadas a contactos	43
Familiarizarse con el teléfono	26	Contestar y rechazar una llamada..	43
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	28	Ajuste del volumen de la llamada...	44
Carga del teléfono.....	29	Realizar una segunda llamada	44
Instalación de la tarjeta de memoria.....	29	Ver los registros de llamadas.....	44
Formatear la tarjeta de memoria.....	30	Ajustes de llamadas	45
Sugerencias sobre la pantalla táctil	32	Contactos	47
Bloqueo del teléfono.....	34	Buscar un contacto	47
Desbloqueo de la pantalla	34	Agregar un contacto nuevo.....	47
Inicio	34	Contactos favoritos	47
Adición de widgets a la pantalla de inicio	35	Mensajes/Correo electrónico	49
Retorno a una aplicación utilizada recientemente.....	36	Mensajes.....	49
Teclado en pantalla	39	Enviar un mensaje	49
Introducción de letras acentuadas..	39	Modificación de los ajustes de mensajes.....	50
Configuración de la cuenta de Google	40	Configuración del correo electrónico.....	50
Creación de una cuenta de Google	40	Cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange.....	50
Inicio de sesión con su cuenta de Google.....	40	Otras cuentas de correo electrónico (POP3, IMAP).....	51
Llamadas/Contactos	42	Redacción y envío de correo electrónico.....	53
Realizar una llamada de voz	42	Trabajo con las carpetas de cuenta	54
Realizar una videollamada	42	Adición y edición de cuentas de correo electrónico	54
		Redes sociales	56
		Adición de su cuenta al teléfono	56

Contenidos

Visualización y actualización de su estado	56	Música	73
Eliminación de cuentas del teléfono ..	57	Reproducir una canción.....	73
Novedades	57	Uso de SmartShare	74
Fotos y vídeos	58	Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB	77
Conocer el visor (cámara).....	58	Cómo guardar archivos de música o vídeo en su teléfono	77
Sacar una foto rápida	59	Cómo mover los contactos del teléfono antiguo al nuevo.....	78
Después de realizar una fotografía.....	59	Cómo enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth	79
Utilización de la configuración avanzada (cámara).....	60	HDMI.....	80
Ver las fotos guardadas.....	62	Utilidades	82
Conocer el visor (videocámara)	63	Definir una alarma	82
Hacer un vídeo rápido	64	Uso de la calculadora.....	82
Después de grabar un vídeo.....	64	Adición de eventos al calendario.....	82
Utilización de la configuración avanzada (videocámara).....	65	Grabar sonido o voz	83
Ver los vídeos guardados.....	66	Enviar la grabación de voz	83
Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo	66	Hora local preferida.....	84
Fotos y vídeos en 3D	66	Convertor de Juegos 3D	84
Espacio 3D	70	Edición de vídeos	85
YouTube 3D	70	La Web.....	86
3D Galería	70	Navegador	86
Cámara 3D.....	70	Usar las opciones.....	86
Juegos y aplicaciones 3D	70	Aplicaciones de Google.....	88
Guía 3D	71	Maps.....	88
Multimedia	72	Market.....	88
Galería.....	72		

Gmail	88	Para compartir la conexión de datos de la red del teléfono como una zona Wi-Fi portátil:	103
Talk	89	Para cambiar el nombre de la zona Wi-Fi portátil o protegerla: ...	104
Buscar con Google	89	Cómo utilizar On-Screen Phone ...	105
LG SmartWorld	90	Iconos de On-Screen Phone	105
Cómo acceder a LG SmartWorld desde el teléfono	90	Funciones de On-Screen Phone...	106
Cómo utilizar LG SmartWorld	90	Cómo instalar On-Screen Phone en el ordenador	107
Ajustes	92	Cómo conectar el teléfono móvil al ordenador	107
Conexiones inalámbricas y redes ...	92	Para comprobar la conexión del teléfono al ordenador	108
Sonido	93	Para desconectar el teléfono del ordenador:.....	109
Pantalla	94	Actualización de software del teléfono	109
Movimiento	95	Sincronice su teléfono con su PC.	111
Seguridad y ubicación	95	Copyrights y marcas comerciales	112
Aplicaciones	97	Accesorios	114
Sincronización de datos	98	Datos técnicos	115
Privacidad	98	Resolución de problemas	116
Almacenamiento	99		
Idioma y teclado	99		
Entrada y salida de voz	99		
Accesibilidad	101		
Fecha y hora	101		
Acerca del teléfono	101		
Wi-Fi	101		
Cómo compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono	102		
Configuración de zona Wi-Fi portátil	103		

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS
NORMATIVAS INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON LA
EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE
RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones

científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su

funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo. El valor más alto de SAR registrado durante las pruebas de uso auditivo de este dispositivo es de 0.368 W/kg. Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza

en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado (cuerpo) durante las pruebas de uso de este dispositivo es de 0.562 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el

Directrices para un uso seguro y eficaz

público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

FCC Información de SAR

Su dispositivo móvil también está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.) y Ministerio de Industria de Canadá. Estos requisitos se estableció un límite de SAR de 1,6 W / kg en promedio más de 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 0.55 W/kg durante

su uso y 1.12 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo.

Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

* Aviso y advertencia de la FCC

Aviso!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.

- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios

Directrices para un uso seguro y eficaz

- y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o la humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice el teléfono o accesorios en lugares de humedad elevada, como piscinas, invernaderos, solariums o entornos tropicales, ya que puede provocar daños en el teléfono y la invalidación de la garantía.

- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para

Directrices para un uso seguro y eficaz

evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

Hospitales

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o

responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.

- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

NOTA: Los sonidos y la presión excesivamente fuertes de los auriculares pueden causar la pérdida de la audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo presione ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga la normativa.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

Aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar

asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.

- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deseché las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, reciclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los Configuración del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Precauciones para ver imágenes en 3D

1. Visualización de imágenes en 3D:

- Es posible que la capacidad de visión en los niños no se haya desarrollado completamente. Los menores de 5 años no deben visualizar imágenes en 3D.
- La visualización de imágenes en 3D puede provocar sensación de náuseas, vista cansada, fatiga y somnolencia en algunos espectadores. Se recomienda realizar pausas frecuentes para evitar estos síntomas. Cada persona es diferente, determine la frecuencia y duración de estos descansos que mejor se adapte a usted. Si experimenta alguno de estos síntomas, interrumpa la visualización y descanse hasta que hayan desaparecido. Si no desaparecen incluso después de la pausa, acuda al médico.

- Siga las recomendaciones sobre distancia y ángulos de visión indicadas en las directrices de su dispositivo móvil. La visualización de imágenes en 3D desde la distancia de visualización recomendada puede disminuir la probabilidad de que experimente síntomas molestos.
- ### 2. Los niños deben visualizar imágenes en 3D en presencia de un adulto responsable para garantizar que se siguen las instrucciones recomendadas de uso.

Aviso importante

Antes de llamar a un representante del servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas que ha experimentado con su teléfono se describen en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea inferior al 10%, su teléfono no podrá recibir ningún mensaje nuevo.

Deberá eliminar algunos datos de la memoria del teléfono, como aplicaciones o mensajes, para liberar espacio de la memoria.

Para administrar las aplicaciones:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese hasta la aplicación que desee desinstalar y selecciónela.

- 3 Toque **Desinstalar** y pulse **Aceptar** para desinstalar la aplicación seleccionada.

ADVERTENCIA

si elimina los datos almacenados en la tarjeta SD interna del teléfono, no podrá restaurarlos mediante la opción para restaurar los datos de fábrica (Ajustes -> Privacidad -> Rest. datos de fábrica).

2. Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería mediante la desconexión de funciones que no necesita y que se ejecutan en segundo plano. También puede controlar de qué manera las aplicaciones y los recursos del sistema utilizan la energía de la batería.

Aviso importante

Para aumentar la duración de la batería:

- Desactive las comunicaciones por radio que no se estén utilizando. Desactive las funciones Wi-Fi, Bluetooth o GPS cuando no se estén utilizando.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Desactive la sincronización automática de GMail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones que ha descargado pueden reducir la duración de la batería.

Para comprobar el nivel de carga de la batería:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.
- 2 El estado de la batería (cargando o descargando) y el nivel (en forma de porcentaje de carga completa)

se muestran en la parte superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar el uso de la batería:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**.
- 2 La parte superior de la pantalla muestra el tiempo de uso de la batería. Indica el tiempo que ha transcurrido desde que el teléfono se conectó por última vez a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente de alimentación, el tiempo que ha transcurrido desde que el teléfono funcionó por última vez con la batería. En la parte central de la pantalla se indican las aplicaciones o servicios que consumen energía de la batería, en orden de mayor a menor consumo.

3. Instalación de un sistema operativo de fuente abierta

Si instala un sistema operativo de código fuente abierto en el teléfono y no el proporcionado por el fabricante, puede que el teléfono no funcione correctamente.



ADVERTENCIA

Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, el teléfono dejará de estar cubierto por la garantía.



ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes de confianza, como Android Market. Si alguna aplicación no está bien instalada, puede que el teléfono no funcione correctamente o que se produzcan errores graves. Tendrá que desinstalar estas aplicaciones y todos sus datos y ajustes del teléfono.

4. Uso del patrón de desbloqueo

Permite establecer un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guían en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla.

Puede crear su propio patrón de desbloqueo conectando cuatro o más puntos. Si establece un

Aviso importante

patrón, la pantalla del teléfono se bloqueará. Para desbloquear el teléfono, introduzca el patrón que ha establecido en la pantalla.

Precaución: antes de establecer un patrón de desbloqueo debe crear una cuenta de Gmail.

ADVERTENCIA

Precauciones al utilizar el patrón de bloqueo

Es fundamental que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Cuando haya agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo al cabo de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

Si ha intentado iniciar sesión en su cuenta de Google desde el teléfono y ha introducido cinco veces un patrón incorrecto, toque el botón ¿Has olvidado el patrón?. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Si no ha creado ninguna cuenta de Google en el teléfono o no la recuerda, deberá restablecer la configuración de fábrica.

5. Conexión a redes Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono se debe acceder a través un punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o incorporan otras funciones de seguridad, por lo que se debe

configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

Para activar la conexión Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Configuración de Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
 - Se muestra la lista de redes Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se muestran con un icono de candado.
- 3 Toque una red para conectarse a la misma.
 - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a dicha red tocando **Conectar**.

- Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Solicite al administrador de la red los detalles).

- 4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de la conexión Wi-Fi.

6. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar varias tareas es sencillo con Android porque las aplicaciones abiertas se siguen ejecutando cuando se abre otra aplicación. No es necesario que salga de ninguna aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada una de las aplicaciones, deteniéndolas e iniciándolas según convenga, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

Aviso importante

Para dejar de utilizar una aplicación:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
- 2 Desplácese hasta la aplicación seleccionada y toque **Forzar detención** para cerrarla.

SUGERENCIA: Cómo volver a una aplicación utilizada recientemente

Toque y mantenga pulsada la tecla **Inicio**. Aparecerá una pantalla con una lista de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

7. Instalación de LG PC suite en el ordenador

Para sincronizar el teléfono con el ordenador a través de un cable USB es necesario tener instalado el programa de LG PC Suite en el ordenador.

Puede descargar este programa del sitio web de LG en www.lg.com.

Visite <http://www.lg.com> y seleccione su región, país e idioma. Visite el sitio web de LG para obtener más información sobre cómo instalar y utilizar el programa.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV es un programa que le permite conectar el teléfono móvil a un ordenador mediante un cable de comunicación de datos USB para que pueda utilizar las funciones de su teléfono móvil en el ordenador.

Funciones principales de LG PC Suite IV

- Crear, editar y borrar datos del teléfono con facilidad.
- Sincronizar datos de un ordenador o teléfono (contactos, calendario, mensajes (SMS), favoritos o registro de llamadas).

- Transferir archivos multimedia (fotos, vídeos y música) con facilidad, simplemente arrastrando y soltando el elemento entre el ordenador y el teléfono.
- Transferir mensajes del teléfono al ordenador.
- Actualizar el software sin perder datos.

El teléfono LG-P920 no admite:

- Conexión a un ordenador a través de Bluetooth
- Tareas pendientes en el calendario
- Aplicaciones Java Para obtener más información, consulte la guía del usuario de LG PC Suite IV. Estará disponible en el menú de ayuda tras la instalación de LG PC Suite IV.

8. Conexión del teléfono a un ordenador mediante USB

Para transferir archivos a su tarjeta microSD mediante dispositivos USB:

- 1 Instale la tarjeta microSD en el teléfono. (Puede que ya esté insertada en el teléfono).
- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **Almacenamiento masivo** esté activado en el teléfono. (En la ficha **Aplicaciones**, seleccione **Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento masivo**).
- 3 Use el cable USB con el teléfono para conectarlo a un puerto USB del ordenador. Toque **Activar almacenamiento USB**. Recibirá una notificación para avisarle de que el cable USB está conectado.

Cuando el teléfono esté conectado como almacenamiento USB, recibirá una notificación. La tarjeta microSD

Aviso importante

del teléfono se instala como una unidad en el ordenador. Ahora puede copiar archivos hacia y desde la tarjeta microSD.

NOTA: al desinstalar PC Suite IV, los controladores USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Por tanto, deben eliminarse manualmente.

SUGERENCIA: para volver a utilizar una tarjeta microSD en el teléfono, es necesario abrir el buzón de notificaciones y tocar **Desactivar almacenamiento USB**. Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono, por lo que no podrá utilizar las aplicaciones que se basan en la tarjeta microSD, como las funciones de cámara, galería y música. Para desconectar el teléfono del ordenador, siga atentamente las instrucciones del ordenador sobre cómo desconectar dispositivos USB para evitar perder información de la tarjeta.

- 1 Desconecte de forma segura el dispositivo USB del ordenador.
- 2 Abra el buzón de notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB**.
- 3 Toque **Desactivar** en el cuadro de diálogo que aparece.

ADVERTENCIA

No inserte ni retire la tarjeta microSD cuando el teléfono esté encendido. Esto podría dañar la tarjeta microSD y el teléfono, además de corromper los datos almacenados en la tarjeta microSD. Para quitar la tarjeta microSD de forma segura, pulse la tecla **Menú** de la pantalla de inicio y toque **Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD**.

9. Desbloqueo de la pantalla durante la conexión de datos

La pantalla LCD se apaga si no se toca durante cierto tiempo mientras se está utilizando una conexión de datos. Tóquela para volver a encenderla.

10. No conecte el teléfono al encender y apagar el ordenador

Asegúrese de desconectar el teléfono y el ordenador a través del cable de datos para evitar daños en el ordenador.

11. Mantenga el teléfono en posición vertical

Mantenga el teléfono en posición vertical y plana, como un teléfono normal. El teléfono LG-P920 dispone de una antena interna. Tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte posterior del teléfono, ya que su

rendimiento podría verse afectado. Al realizar o recibir llamadas o al enviar o recibir datos, intente evitar sujetar la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena. Esto puede afectar a la calidad de la llamada.

12. Si se congela la pantalla

Si el teléfono no responde a la introducción de datos del usuario o la pantalla se bloquea:

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

Familiarizarse con el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos.

Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos, toque Apagar y, a continuación, Aceptar.

Auricular


Sensor de proximidad

Tecla de inicio

- Vuelve al inicio desde cualquier pantalla.

Tecla de menú

- Comprueba las opciones disponibles.

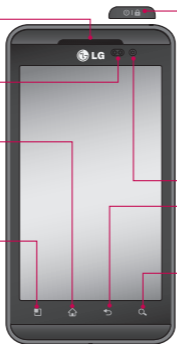

Tecla de encendido/
bloqueo

- El teléfono se enciende y se apaga manteniendo pulsada esta tecla.
- Bloquea y desbloquea la pantalla.

Lente de la cámara interna

Tecla Atrás

- Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla de búsqueda

- Realiza búsquedas en la web y en el contenido del teléfono.

⚠ ADVERTENCIA: la colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil. No cubra la película de protección del sensor de proximidad de la pantalla LCD. Esto podría hacer que el sensor no funcionara correctamente.

SUGERENCIA: pulse la tecla de menú siempre que toque una aplicación para ver las opciones disponibles.

SUGERENCIA: si no puede encender el teléfono LG-P920 o aparece un mensaje de error al utilizarlo, quite la batería, vuelva a colocarla y encienda el teléfono al cabo de 5 segundos.

Conector de auriculares estéreo

Tecla de encendido/bloqueo



Teclas de volumen

- En la pantalla de inicio: controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controlan el volumen del auricular.
- Al reproducir música: controlan el volumen en todo momento.

Conector del cargador (cable micro USB)

HDMI

Tecla 3D

- Acceda directamente al espacio 3D manteniendo pulsada esta tecla.
- En Modo Cámara: Saque una foto presionando esta tecla.



Cubierta posterior

Batería

Ranura de la tarjeta SIM

Ranura de tarjeta de memoria MicroSD




Lente de la cámara

Familiarizarse con el teléfono


Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Antes de empezar a utilizar su teléfono nuevo, debe configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para quitar la cubierta posterior, sujete el teléfono firmemente con una mano. Con la otra mano, presione con firmeza el centro de la cubierta de la batería al mismo tiempo que tira de la parte superior con su dedo índice. A continuación, levante la cubierta de la batería.

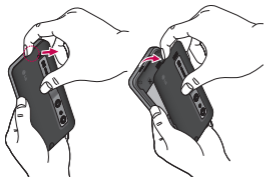

- 2 Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

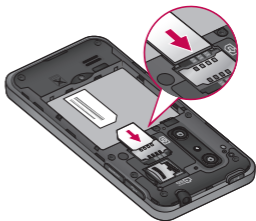


- 3 Inserte la batería en el compartimiento y alinee los contactos dorados del teléfono con los de la batería.



- 4 Vuelva a colocar la cubierta posterior del teléfono.



Carga del teléfono

El conector para el cargador se encuentra en la parte superior del teléfono LG-P920. Introduzca el cable del cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El teléfono LG-P920 se debe dejar cargar por completo hasta que aparezca el símbolo .




NOTA: la batería debe cargarse por completo la primera vez para aumentar su vida útil.

Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia, como las fotografías tomadas con la cámara integrada, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.




Para insertar una tarjeta de memoria:

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o retirar la tarjeta de memoria. Quite la cubierta posterior.

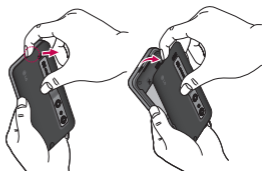

Familiarizarse con el teléfono

- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.

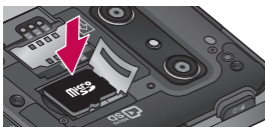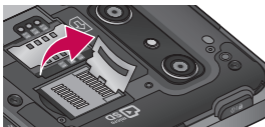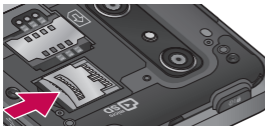

Formatear la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no, debe formatearla antes de utilizarla.

NOTA: cuando se formatea la tarjeta, se borran todos sus archivos.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese hasta **Ajustes** y toque dicha opción.
- 3 Desplácese hasta **Almacenamiento** y toque dicha opción.
- 4 Toque **Desactivar tarjeta SD**.
- 5 Toque **Formatear tarjeta SD** y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 6 Si ha establecido un patrón de bloqueo, introdúzcalo y seleccione **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA: si había contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán borrado.

SUGERENCIA: si la tarjeta de memoria ya está borrada, puede seguir los pasos siguientes para formatearla. Toque **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Formatear tarjeta SD.**



ADVERTENCIA: no inserte ni extraiga la tarjeta de memoria mientras el teléfono esté encendido. Si lo hace, la tarjeta de memoria y el teléfono podrían sufrir daños y los datos almacenados en la tarjeta podrían corromperse. Para quitar la tarjeta de memoria de forma segura, seleccione **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD.**

Pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación se ofrecen algunas sugerencias para navegar por el teléfono.

Toque: para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.




Mantener pulsado: para abrir las opciones de un menú o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y mantenga la pulsación.



Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.



Movimiento rápido: para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre por la pantalla táctil (arrastre rápido y suelte).

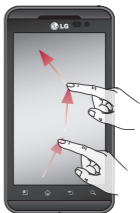

Juntar y separar:

para ampliar la imagen a la vez que la centra en el punto medio entre los dedos; para juntar, presione con dos dedos en la pantalla y acérquelos. Para separar, aleje los dedos y se ampliará la imagen.



NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva, ya que la pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

Pantalla de inicio

Bloqueo del teléfono

Si no está utilizando el teléfono LG-P920, pulse la tecla de **encendido** para bloquearlo. Esto ayuda a evitar toques accidentales en la pantalla y ahorra energía de la batería.

Si no utiliza el teléfono durante algún tiempo, cualquier pantalla que esté visualizando se sustituirá por la pantalla de bloqueo para ahorrar energía de la batería.

NOTA: si hay algún programa ejecutándose cuando establezca el patrón, es posible que siga ejecutándose en el modo de bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (p. ej., para llamadas telefónicas, acceso a Internet o transferencia de datos).

Desbloqueo de la pantalla

Para activar de nuevo el teléfono, pulse la tecla de **encendido**. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice hacia arriba la pantalla de bloqueo para desbloquear la pantalla de inicio. Aparecerá la última pantalla que tenía abierta.


Inicio

Simplemente mueva el dedo hacia la izquierda o la derecha para visualizarlos. También puede personalizar los paneles con widgets, accesos directos a las aplicaciones, carpetas y fondos de pantalla favoritos.

NOTA: algunas imágenes de la pantalla pueden variar en función de su proveedor de telefonía.


En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentran las teclas rápidas. Las teclas rápidas permiten

acceder fácilmente a las funciones más habituales con un solo toque.

 Toque el icono **Teléfono** para activar el teclado de marcación táctil y realizar una llamada.

 Toque este icono para abrir la lista de **contactos**.

 Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Aquí podrá crear un mensaje nuevo.

 Toque la ficha **Aplicaciones** situada en la parte inferior de la pantalla. Aquí podrá ver todas las aplicaciones instaladas. Sólo tiene que tocar para desplazarse por las aplicaciones.

Para abrir cualquier aplicación, sólo tiene que tocar el icono de la lista de aplicaciones.

NOTA: las aplicaciones precargadas pueden variar en función del software de su teléfono o de su proveedor de servicios.

Adición de widgets a la pantalla de inicio

Puede añadir accesos directos, widgets o carpetas a la pantalla de inicio para personalizarla. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, añada sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

Para añadir un icono a la pantalla de inicio:



- 1 En la pantalla de inicio, pulse la tecla **Menú**  y seleccione **Añadir**. También puede tocar la parte vacía de la pantalla de inicio durante un período prolongado.
- 2 En el menú **Modo de edición**, toque el tipo de elemento que desee añadir.
- 3 Por ejemplo, seleccione **Carpetas** en la lista y toque dicha opción. Seleccione **Contactos con números de teléfono** de la lista y toque dicha opción.

Pantalla de inicio

- 1 Aparecerá un nuevo icono de carpeta en la pantalla de inicio. Arrástrelo hasta la posición que desee del panel derecho y retire el dedo de la pantalla.


SUGERENCIA: para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde el menú **Aplicaciones**, toque y mantenga pulsada la aplicación que desee añadir.

Para eliminar el icono de una aplicación de la pantalla de inicio:

- 1 Toque y mantenga pulsado el icono que desee eliminar. Aparecerá el icono de la papelera .
- 2 Arrastre el icono de la aplicación y suéltelo en el icono de la papelera .


NOTA: las aplicaciones precargadas no se pueden eliminar. Sólo se pueden eliminar sus iconos.

Retorno a una aplicación utilizada recientemente

- 1 Toque y mantenga pulsada la tecla de **inicio** . En la pantalla se abrirá una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque el icono que corresponda a la aplicación que desea abrir. O bien, pulse la tecla **Atrás** para volver a la aplicación activa.

Anunciador

El anunciador se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla.



Toque y deslice el anunciador hacia abajo con el dedo.



En la pantalla de inicio, también puede pulsar la tecla **Menú**  y seleccionar **Notificaciones**. Aquí podrá consultar y gestionar el estado de las funciones Wi-Fi, Bluetooth y GPS, así como otras notificaciones.

Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y las conexiones de datos y Bluetooth.











La tabla inferior explica el significado de los iconos que verá con toda probabilidad en la barra de estado.



[Barra de estado]

Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auriculares de cable
	Llamada en curso
	Llamada retenida
	Teléfono con altavoz
	El micrófono del teléfono está silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth está activado
	Conectado a un dispositivo Bluetooth
	Advertencia del sistema

Pantalla de inicio


Icono	Descripción
	Alarma activada
	Nuevo buzón de voz
	El timbre está silenciado
	Modo de vibración
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	Entrada y salida de datos
	El teléfono está conectado al ordenador mediante un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	On-Screen Phone conectado
	No aparecen 3 notificaciones más
	Se están sincronizando los datos


Icono	Descripción
	Descarga finalizada
	Nuevo correo
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo la canción
	Evento próximo
	La zona Wi-Fi portátil está activa
	Tanto el anclaje de USB como la zona Wi-Fi portátil están activos
	GPS activado


Teclado en pantalla


Puede introducir texto con el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar manualmente el teclado, sólo tiene que tocar el campo de texto en el que desea introducir texto.


Uso del teclado e introducción de texto


 Toque este icono una vez para poner en mayúsculas la próxima letra que va a escribir. Tóquelo dos veces para escribir siempre en mayúsculas.


 Toque este icono para pasar al teclado numérico y de símbolos. También puede mantener pulsada esta ficha para ver el menú de configuración.

 Toque este icono para ver o cambiar el idioma de escritura.

 Toque este icono para introducir un espacio.

 Toque este icono para crear una nueva línea en el campo de mensaje.

 Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

 Toque este icono para ocultar el teclado en pantalla.

Introducción de letras acentuadas


Al seleccionar francés o español como idioma de escritura de texto, puede escribir caracteres especiales franceses o españoles (p. ej., á).

Por ejemplo, para escribir la letra "á", toque y mantenga pulsada la tecla "a" hasta que aparezcan los caracteres especiales. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, se le invitará a crear una.

Creación de una cuenta de Google

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Toque **Gmail** y, a continuación, **Siguiente** > **Crear** para iniciar el asistente de configuración de Gmail.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e introduzca su nombre y nombre de usuario para la cuenta de Google. Al introducir texto, puede desplazarse al siguiente campo de texto con la tecla **Siguiente** del teclado.

- 4 Cuando haya acabado de introducir su nombre y su nombre de usuario, toque **Siguiente**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y verificará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Introduzca dos veces la contraseña. A continuación, siga las instrucciones e introduzca la información solicitada y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Inicio de sesión con su cuenta de Google

- 1 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, toque **Acceder**. Espere a que se inicie la sesión.
- 2 Una vez iniciada la sesión, puede utilizar los servicios de Google y Gmail en el teléfono.
- 3 Una vez configurada la cuenta de Google en el teléfono, éste se sincronizará automáticamente

con su cuenta de Google de la web (depende de la configuración de sincronización que se establezca).

Tras iniciar la sesión, puede hacer uso de Gmail, Google Calendar y Android Market, descargar aplicaciones desde Android Market, realizar copias de seguridad de su configuración en los servidores de Google y utilizar los servicios de Google en el teléfono.

Importante





- Algunas aplicaciones, como Calendar, sólo funcionan con la primera cuenta de Google que añada. Si tiene pensado utilizar más de una cuenta de Google con su teléfono, asegúrese antes de iniciar sesión en la cuenta que desee utilizar con estas aplicaciones. Al iniciar sesión, sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otros datos de estas aplicaciones y

servicios web se sincronizan con su teléfono. Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la configuración, se le solicitará que inicie sesión o que cree una cuenta la primera vez que inicie una aplicación que requiera una, como Gmail o Android Market.

- Si desea utilizar la función de copia de seguridad para restaurar los ajustes en este teléfono desde otro teléfono que ejecute el sistema operativo Android o una versión posterior, debe iniciar sesión en su cuenta de Google ahora, durante la configuración. Si espera hasta que se haya terminado la configuración, los ajustes no se restaurarán.
- Si dispone de una cuenta de empresa a través de su empresa u otra organización, es posible que su departamento de informática tenga instrucciones específicas sobre cómo iniciar sesión en dicha cuenta.

Llamadas/Contactos

Realizar una llamada de voz



- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque el icono **Borrar** .
- 3 Toque el icono de **llamada**  para realizar la llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Fin** .

SUGERENCIA: para introducir el signo + cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado el icono



SUGERENCIA: para activar el teclado durante una llamada, toque **Teclado**.

Realizar una videollamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número de teléfono del mismo modo que antes.
- 3 Toque el icono de **videollamada**  para hacer una videollamada.
- 4 Si desea utilizar el teléfono en modo de manos libres, toque **Altavoz** y asegúrese de que los auriculares estén conectados.
- 5 Mientras se establece la videollamada, aparecerá su propia imagen en la pantalla; cuando los interlocutores contesten, aparecerán sus imágenes en la pantalla. Ajuste la posición de la cámara interna si es necesario.
- 6 Para finalizar una videollamada, toque **Fin**.

Privado: puede cambiar la imagen en vez de mostrar la imagen privada actual.

Teclado: permite marcar un número.

Retener: permite silenciar el micrófono y pausar el vídeo.

Silenciar: permite silenciar el micrófono.


Altavoz: permite encender y apagar el altavoz.

Menú durante la videollamada

Capturar: puede capturar una imagen de su interlocutor o de usted mismo.

Utilizar cámara trasera/delantera: permite cambiar de cámara.


Llamadas a contactos

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar mediante **Buscar**.
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar.


Contestar y rechazar una llamada

SUGERENCIA: Coloque la pantalla de teléfono hacia abajo o pulse la tecla de volumen (lateral) para silenciar una llamada entrante. Los ajustes de movimiento se deben establecer de antemano. Toque **Aplicaciones > Ajustes > Movimiento > Utilizar gestos de movimiento > Llamada entrante > marque Silenciar**.

Cuando la pantalla está bloqueada:

Si el teléfono suena, arrastre el icono Rechazar  hacia la izquierda para rechazar una llamada entrante.

Cuando la pantalla está desbloqueada:

Si el teléfono suena, toque el icono **Aceptar** . Toque el icono Rechazar  para rechazar una llamada entrante.



Llamadas/Contactos




SUGERENCIA: mensajes de disculpa Cuando quiera rechazar una llamada, puede enviar un mensaje rápidamente arrastrando **Enviar SMS** en la pantalla. Esta función resulta útil si necesita responder a un mensaje durante una reunión.

Ajuste del volumen de la llamada


Para ajustar el volumen de la llamada entrante durante una llamada, utilice la tecla de subir y bajar el volumen situada en el lateral izquierdo del teléfono.

Realizar una segunda llamada

1 Durante su primera llamada, toque **Teclado**  y marque el número. También puede tocar **Contactos**  para buscar entre sus contactos y seleccionar el número al que desea llamar.

- 2 Toque el icono de **llamada**  para establecer la llamada.
- 3 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 4 Toque la lista de espera para alternar entre llamadas.
NOTA: puede tocar **Unir llamadas**  para realizar una conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque el icono **Fin** .

Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque  y seleccione la ficha **Registro de llamada**.

Permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

SUGERENCIA: pulse la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Eliminar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese hasta **Ajustes** y toque dicha opción.
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y seleccione las opciones que desee ajustar.

< Marcación fija >

Seleccione **Marcación fija** para activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN 2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, desde el teléfono sólo se podrá llamar a los números que figuren en dicha lista.

< Buzón de voz >

Servicio de buzón de voz: permite seleccionar el servicio de buzón de voz del operador.

Configuración de buzón de voz: si utiliza el servicio de buzón de voz del operador, esta opción le permite introducir el número de teléfono que utilizará para escuchar y gestionar el buzón de voz.

< Otras opciones de llamada >

Rechazar llamada: permite rechazar llamadas de la lista o todas las llamadas. Si crea una lista de llamadas rechazadas, toque

Llamadas/Contactos

Lista de llamadas rechazadas > tecla Menú > Nueva entrada de rechazo. A continuación, cree una nueva entrada de rechazo desde Contactos, Registro de Llamadas o Nuevo número.

Desvío de llamadas: puede configurar la forma en que sus llamadas se desvían cuando está hablando, cuando no contesta, etc.

Ajustes adicionales: le permite modificar los parámetros siguientes:

- **ID de emisor:** puede indicar si desea mostrar su número al receptor de la llamada.
- **Llamada en espera:** si está activada, el teléfono le informará de las llamadas entrantes mientras esté hablando por teléfono. (Este servicio depende de su proveedor de red).

Bloqueo de llamada: permite seleccionar cuándo desea bloquear las llamadas. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

Costes de llamadas: permite visualizar los gastos asociados a sus llamadas. (Este servicio depende de la red; algunos operadores no admiten esta función).

Duración de la llamada: permite ver la duración de todas las llamadas, incluidas las marcadas, las recibidas y la última llamada.


Mensajes de disculpa: cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Esto es útil si necesita responder a un mensaje durante una reunión.

Ajustes de videollamadas: permite modificar los ajustes de las videollamadas.




Contactos


Puede añadir contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google o de otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.

Agregar un contacto nuevo


- 1 En la pantalla de inicio, toque  e introduzca el número del nuevo contacto. A continuación, pulse la tecla **Menú**  y toque **Añadir a contactos**. A continuación, seleccione **Crear contacto nuevo** o **Añadir a existente**.
- 2 Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, toque .

- 3 Seleccione entre **Capturar imagen** o **Seleccionar de la galería**.
- 4 Para seleccionar el **Tono**, toque .
- 5 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e introducir un nombre para el contacto nuevo.
- 6 Toque una categoría de información de contacto e introduzca sus detalles.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Contactos favoritos

Puede marcar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.


Para añadir un contacto a los favoritos:

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.

Llamadas/Contactos

- 3 Toque la estrella a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá dorada.

Para eliminar un contacto de la lista de favoritos:


- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la ficha **Grupos** y seleccione **Favoritos**. Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella dorada a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá gris y el contacto se eliminará de los favoritos.


Mensajes/Correo electrónico

Mensajes

El teléfono LG-P920 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque el icono  de la pantalla de inicio para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán los contactos que coincidan. Puede tocar un destinatario sugerido. Se pueden añadir varios contactos.
NOTA: se cobra un mensaje de texto por cada destinatario a quien se lo envíe.
- 3 Toque **Introducir mensaje** más abajo para empezar a escribir el mensaje.
- 4 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

SUGERENCIA: puede tocar el icono  para adjuntar el archivo que desee enviar con su mensaje.

- 5 Se abre la pantalla de mensaje con su mensaje después de su nombre. Las respuestas aparecerán en la pantalla. Mientras consulte y envíe mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

ADVERTENCIA

El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función del idioma y de la forma en la que el SMS está codificado.

Mensajes/Correo electrónico

ADVERTENCIA

Si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje SMS, éste se convertirá automáticamente en un MMS, por lo que se le cargará el coste correspondiente.

NOTA: cuando reciba un mensaje SMS durante una llamada, se emitirá una notificación de tono.

Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del teléfono LG-P920 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede cambiar estos ajustes en función de sus preferencias.

Toque el icono **Mensajes** en la pantalla de inicio, pulse la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Ajustes**.

Configuración del correo electrónico

Toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **E-mail**. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, debe iniciar el asistente de configuración de correo electrónico.

SUGERENCIA: Si una cuenta de correo electrónico ya está definida, el asistente no se activa automáticamente.

Puede seleccionar el tipo de buzón de correo **MS Exchange** u **Otros**.

Cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange

Dirección e-mail: introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta.

Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario de la cuenta.

Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta.

Dominio: introduzca el dominio de la cuenta (opcional).

Dirección del servidor: introduzca la dirección del servidor.

Utilizar SSL: elija si desea utilizar SSL o no.

SSL con Microsoft Exchange.

Toque el botón Siguiente para conectar el servidor.

Aparecerá la página completa de configuración y deberá introducir un nombre para mostrar la cuenta y Mi nombre.

La cuenta aparecerá ahora en la lista de cuentas de su carpeta de correo electrónico.

Otras cuentas de correo electrónico (POP3, IMAP)

Dirección de correo electrónico: introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta.

Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta.

Aparecerá la página completa de configuración y deberá introducir un nombre.

La cuenta aparecerá ahora en la lista de cuentas de su carpeta de correo electrónico.

POP3/IMAP4: seleccione el tipo de protocolo, POP3 o IMAP4.

Servidor entrante: indique la dirección del servidor de correo electrónico entrante.

Tipo de seguridad: TLS/SSL/Desactivado.

Número de puerto: normalmente se mostrará el número predeterminado de cada cuenta.

Servidor saliente: introduzca la dirección del servidor de correo electrónico saliente.

Tipo de seguridad SMTP: TLS/SSL/Desactivado.

Mensajes/Correo electrónico

Número de puerto: normalmente se mostrará el número predeterminado de cada cuenta.

Pantalla Cuentas

La pantalla **Cuentas** enumera la **Combinación de recibidos** y cada una de las cuentas de correo electrónico.

- Toque la ficha **Aplicación** y seleccione **E-mail**. Aparecerá la pantalla **Lista de cuentas**.

SUGERENCIA: en las listas de cuentas, toque con fuerza una cuenta de correo electrónico para mover el icono de la cuenta a la pantalla de inicio. Toque el icono para ir directamente al buzón de entrada.

Puede tocar una cuenta para ver su carpeta **Combinación de recibidos**. La cuenta predeterminada desde la que se envía el correo electrónico se indica con una marca de verificación.


Para abrir Combinación de recibidos:

Si ha configurado el correo electrónico para enviar y recibir correo electrónico de más de una cuenta, puede ver todos los mensajes enviados a todas las cuentas en **Combinación de recibidos**.

- 1 Toque **Correo electrónico**.
- 2 Toque **Combinación de recibidos** (en la pantalla **Cuentas**). Los mensajes de **Combinación de recibidos** están codificados por colores a la izquierda, por cuenta, con los mismos colores que se utilizan para las cuentas en la pantalla **Cuentas**.

Redacción y envío de correo electrónico

Para redactar y enviar un mensaje:

- 1 En la aplicación **E-mail**, pulse la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Redactar**.
- 2 Introduzca una dirección para el destinatario del mensaje. A medida que introduzca el texto, aparecerán las direcciones de sus contactos que coincidan. Separe las distintas direcciones con comas.
- 3 Pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir Cc/CCO** para enviar una copia o una copia oculta a otros contactos/direcciones de correo electrónico.
- 4 Introduzca el texto del mensaje.
- 5 Toque el icono **Adjuntar**  para adjuntar el archivo que desee enviar con su mensaje.
- 6 Toque **Enviar**. Si no está listo

para enviar el mensaje, pulse la tecla **Menú** y toque **Guardar como borrador** para guardar el mensaje en la carpeta **Borradores**. Toque un mensaje de la carpeta **Borradores** para seguir redactándolo. El mensaje también se guardará como borrador si toca la tecla **Atrás**  antes de enviarlo. Toque **Descartar** para abandonar y eliminar un mensaje, incluido cualquier borrador guardado. Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en modo avión, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta **Salida** hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la carpeta **Salida** se mostrará en la pantalla **Cuentas**.

Mensajes/Correo electrónico

Tenga en cuenta que los mensajes enviados mediante una cuenta Exchange no se guardarán en el teléfono, sino que se guardarán en el propio servidor Exchange. Si desea ver los mensajes enviados en la carpeta **Enviado** (o con la etiqueta **Enviado**), tendrá que abrir la carpeta o etiqueta **Enviado** y seleccionar **Actualizar** en el menú de opciones.

SUGERENCIA: cuando llegue un correo electrónico nuevo a la carpeta de entrada, se emitirá una notificación de audio y vibración. Toque la notificación de correo electrónico para finalizarla.

Trabajo con las carpetas de cuenta

Cada una de las cuentas tiene las siguientes carpetas: **Recibidos**, **Bandeja de salida**, **Enviados**, **Borradores**, **Papelera** y **Correo basura**. Según las funciones que

admite su proveedor de servicios de la cuenta, es posible que disponga de carpetas adicionales.

Adición y edición de cuentas de correo electrónico

Para añadir una cuenta de correo electrónico:

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione **MS Exchange** u **Otros**. Si una cuenta de correo electrónico ya está definida, el asistente no se activa automáticamente. En este caso, debe pulsar la tecla **Menú** y, a continuación, tocar **Añadir cuenta**.

Para cambiar los ajustes de una cuenta:

- 1 Acceda a la pantalla **Cuentas**.
- 2 Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Ajustes**.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

- 1 Acceda a la pantalla **Cuentas**.
- 2 Toque y mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar.
- 3 Toque **Eliminar cuenta** en el menú que se abre y toque **Aceptar** en el cuadro de diálogo para confirmar.

Redes sociales

Puede utilizar el teléfono para participar en las redes sociales y para administrar su microblog en las comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual, cargar fotos y ver las actualizaciones de estado de sus amigos.

Si no posee estas cuentas, puede visitar sus sitios web y crearlas.

NOTA: la conexión y el uso de servicios en línea pueden ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.


Adición de su cuenta al teléfono

- 1 Toque y mantenga pulsada la pantalla de inicio. Cuando aparezcan varios widgets, seleccione **Social+**  y toque el botón  **Ajuste**. También puede acceder de otra forma. En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones > Ajustes > Cuentas y sincronización >**

Configuración Social+.

- 2 Puede elegir entre las aplicaciones cliente de redes sociales siguientes: Facebook, Twitter y MySpace.
- 3 Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña de su comunidad y, a continuación, toque **Iniciar sesión**.
- 4 Espere mientras los detalles se confirman con los de la comunidad.
- 5 Si toca su comunidad, podrá ver su estado actual.

Visualización y actualización de su estado

- 1 Puede ver y actualizar el contenido de la comunidad social con el widget **Social+**  en cualquier momento.
- 2 En el widget **Social+**  , seleccione el servicio de red social al que desea conectarse.

A continuación, verá su estado y sus contenidos.

- 3 Cuando toque el cuadro de entrada de texto, la pantalla cambiará para actualizar su estado actual con comentarios o cargar fotos.

SUGERENCIA: puede actualizar su estado simultáneamente si marca los servicios de SNS que desea cargar desde **Facebook**, **Twitter** y **MySpace**.

NOTA: esta función depende de los servicios de red.


SUGERENCIA: puede utilizar la información sobre sus amigos únicamente en el sitio de la red social o sincronizar todos los datos con la sección de contactos.

Eliminación de cuentas del teléfono

- 1 Seleccione **Aplicaciones > Ajustes > Sincronización de datos**.
- 2 Seleccione la cuenta que desee eliminar y toque **Eliminar cuenta**.

Novedades

Se muestran notificaciones de llamadas perdidas, mensajes no leídos, buzón de voz, correo electrónico por orden de prioridad. Se muestran las notificaciones durante un cierto periodo de tiempo.

- 1 Seleccione **Aplicaciones > Novedades**.
- 2 Pulsando el botón , podrá elegir entre la vista de lista o la vista por categoría.

Fotos y vídeos

Conocer el visor (cámara)

Zoom: permite ampliar o reducir. También puede utilizar las teclas de volumen laterales.

Cambiar cámara: permite cambiar a la cámara interna desde la cámara externa.



Transición entre los modos 2D y 3D: toque este icono para alternar el modo de fotografía entre 2D y 3D.

Hacer una foto

Modo de vídeo: deslice este icono hacia la derecha para cambiar al modo de vídeo.

Galería: toque la última foto que ha sacado para visualizarla. De esta forma podrá acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte Utilizar la configuración avanzada.

Flash: permite encender el flash al sacar una foto en un lugar oscuro.

Brillo: permite definir y controlar la cantidad de luz solar que entra en la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para reducir el brillo de la imagen y hacia "+" para aumentarlo.

SUGERENCIA: Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para restaurar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

Sacar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Mientras sujeta el teléfono, oriente el objetivo hacia el objeto o sujeto que desea fotografiar.
- 3 Toque el icono de cámara .
- 4 La cámara enfoca la imagen. Cuando la imagen está enfocada, los indicadores de enfoque de cada esquina se ponen de color verde y la cámara toma una foto.

Aviso: es posible que las fotografías presenten un efecto de sombreado si se hacen en interiores debido a las características de la cámara. (El sombreado es una diferencia de color entre el centro y los laterales).

Después de realizar una fotografía

La fotografía aparecerá en la pantalla.

Compartir Toque esta opción para compartirla a través de **Bluetooth, Facebook, Social+, Twitter, Picasa, Google+, Mensajes, Gmail o Email.**

NOTA: pueden aplicarse cargos adicionales cuando se descargan mensajes MMS mientras se encuentre en itinerancia.

SUGERENCIA: si dispone de una cuenta de una red social y la configura en el teléfono, puede compartir sus fotos con su comunidad.

Definir como Toque esta opción para establecer la imagen como **icono de contacto** o **fondo de pantalla.**

Fotos y vídeos

Renombrar Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

Editar Toque esta opción para editar la foto que ha sacado.



Toque para eliminar la imagen.



Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente.



Toque para ver la última foto que ha sacado

Utilización de la configuración avanzada (cámara)

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Puede modificar los ajustes de la cámara girando la rueda. Después de seleccionar una opción, pulse la tecla **Atrás**.

Enfoque: seleccione una opción de enfoque entre **Automático**, **Macro**, **AF continuo** y **Detección de cara**.

Tamaño imagen: toque esta opción para configurar el tamaño (en píxeles) de la imagen que va a tomar.

Modo escena: elija entre **Automática**, **Retrato**, **Paisaje**, **Atardecer** y **Noche**.

Balance de blancos: elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efecto de color: elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía. Elija entre **Ninguno**, **Sepia**, **Monocromático**, **Negativo**, **Vivo** y **Solarizar**.

Temporizador: permite configurar un retraso antes de hacer la foto que se aplica después de pulsar el disparador.

Modo disparo: seleccione el modo de disparo **Normal** o **Disparo continuo**.

Calidad de imagen: elija entre **Muy buena**, **Buena** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez

tendrá la fotografía. No obstante, el tamaño del archivo será más grande, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria.



Revisión automática: si activa la revisión automática, se visualizará automáticamente la fotografía que acaba de sacar.

Sonido obturador: permite seleccionar uno de los cuatro sonidos para el obturador.

Ubicación etiqueta: permite utilizar los servicios basados en ubicación del teléfono. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

NOTA: esta función sólo está disponible cuando el servicio de ubicación está activado.

Almacenamiento: seleccione **Tarjeta SD interna** o **Tarjeta SD externa** para guardar las imágenes.

-  Restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.
-  Toque este icono si desea saber cómo se utiliza esta función. Le ofrece una guía rápida.


SUGERENCIA: cuando salga del modo de cámara, algunos ajustes se restablecerán en sus valores predeterminados. Compruebe los ajustes de la cámara antes de sacar la siguiente fotografía.


Fotos y vídeos

SUGERENCIA: el menú de configuración está superpuesto encima del visor, por lo que al cambiar las características de color o calidad de la imagen, se puede ver cómo cambia la vista previa de la imagen situada detrás del menú.

Ver las fotos guardadas

1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo de cámara. Toque  para mostrar la galería en la pantalla. Toque la foto que está en pantalla. A continuación, verá **Presentación y Menú**.

 Toque este icono para ver una presentación de diapositivas. Toque **Menú** y seleccione las opciones que desee.

 Toque para compartir el contenido.



Toque para borrar una fotografía.



Toque **Más** para ver las opciones adicionales siguientes.

Detalles: permite obtener más información sobre la imagen.

Establecer como: permite establecer la imagen como icono de contacto o fondo de pantalla.

Recortar: permite recortar la fotografía. Desplace el dedo por la pantalla para seleccionar un área.


Rotar: permite girar la imagen a la izquierda o a la derecha.

Editar: permite editar la imagen con varias herramientas.

Conocer el visor (videocámara)

Zoom: permite ampliar o reducir. También puede utilizar las teclas de volumen laterales.

Cambiar cámara: permite cambiar a la cámara interna desde la cámara externa.

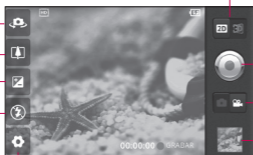

Transición entre los modos 2D y 3D: toque este icono para alternar el modo de fotografía entre 2D y 3D.

Iniciar grabación

Modo de cámara: deslice este icono hacia la izquierda para cambiar al modo de cámara.

Galería: permite ver el último video que ha grabado. De esta forma podrá acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte Utilizar la configuración avanzada.





Flash: permite encender el flash al sacar una foto en un lugar oscuro.

Brillo: permite definir y controlar la cantidad de luz solar que entra en la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para reducir el brillo de la imagen y hacia "+" para aumentarlo.

SUGERENCIA: Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para restaurar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

Fotos y vídeos

Hacer un vídeo rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y deslice el botón de modo de cámara hacia abajo, hasta la posición **Vídeo**. El icono de cámara  cambiará a .
- 2 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3 Mientras sujeta el teléfono, oriente el objetivo hacia el objeto o sujeto que desea grabar.
- 4 Toque el icono de inicio de vídeo .
- 5 Se mostrará la palabra GRAB. en la parte inferior del visor junto con un temporizador que indica la duración del vídeo.
- 6 Toque el icono de detención de vídeo  para detener la grabación.

Después de grabar un vídeo


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo.

Reproducir Toque este icono para reproducir el vídeo.

Compartir Toque este icono para compartir su vídeo a través de **Bluetooth**, **Facebook**, **E-mail**, **Gmail**, **Mensaje** o **YouTube**.

NOTA: pueden aplicarse cargos adicionales cuando se descargan mensajes MMS mientras se encuentra en itinerancia.

Renombrar Toque aquí para editar el nombre del vídeo seleccionado.

 Toque aquí para eliminar el vídeo que ha grabado y toque **Sí** para confirmar que desea eliminarlo. Volverá a aparecer el visor.




Toque para crear otro vídeo inmediatamente después.



Toque este icono para ver el último vídeo que ha grabado.

Utilización de la configuración avanzada (videocámara)

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas. Puede modificar los ajustes de la videocámara girando la rueda. Después de seleccionar una opción, pulse la tecla **Atrás**.

Tamaño de vídeo: permite configurar el tamaño (en píxeles) del vídeo que va a grabar. Establezca el tamaño de la imagen de vídeo en 1080P(1920x1080), HD(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) o QCIF(176x144).

Balance de blancos: el balance de blancos garantiza que las áreas blancas que aparezcan en sus vídeos serán realistas. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efectos de color: elija un tono de color para aplicarlo a la nueva vista. Elija entre **Ninguno**, **Sepia**, **Monocromático**, **Negativo**, **Vivo** y **Solarizar**.

Calidad de vídeo: elija entre **Muy buena**, **Buena** y **Normal**.

Duración: permite configurar un límite de tiempo para los vídeos. Elija entre **Normal** y **MMS** para limitar el tamaño máximo de los vídeos destinados a mensajes MMS.

Voz: elija **Silenciar** para grabar un vídeo sin sonido.


Estabilización: active esta opción para compensar el temblor del


Fotos y vídeos

pulso.


Revisión automática: si activa la revisión automática, el vídeo que acaba de grabar se reproducirá automáticamente.

Almacenamiento: seleccione **Tarjeta SD interna** o **Tarjeta SD externa** para guardar los vídeos.

 Restablece todos los ajustes de la videocámara.

 Toque este icono si desea saber cómo se utiliza esta función. Le ofrece una guía rápida.

Ver los vídeos guardados

- 1 En el visor, toque la imagen  situada en la esquina inferior derecha de la pantalla
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo una vez para traerlo en el primer plano de la galería. La reproducción

comenzará automáticamente.

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.

Fotos y vídeos en 3D Sacar una foto en 3D





- 1 **Cambiar cámara:** permite cambiar a la cámara interna desde la cámara externa.

- 2 Enfoque en 3D:** puede ajustar manualmente el enfoque en 3D estableciendo la cantidad de superposición mediante una barra que aparece en la parte inferior. Puede utilizar esta función antes de empezar a sacar una foto en 3D.
- 3 Brillo:** permite definir y controlar la cantidad de luz solar que entra en el vídeo. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para reducir el brillo del vídeo y hacia "+" para aumentarlo.
- 4 Flash:** permite encender el flash al sacar una foto en un lugar oscuro.


- 5 Configuración:** toque este icono para abrir el menú de configuración. Consulte Utilizar la configuración avanzada.

3D focus mode: seleccione la opción de enfoque en 3D automático desde Borde, Centro. Borde utiliza un área de borde para optimizar la cantidad de superposición. Centro utiliza un área centrada para el mismo fin. También puede realizar un ajuste manual con la función de enfoque en 3D del visor.

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Pulse el botón 3D  del visor.
- 3 Mientras sujeta el teléfono, oriente el objetivo hacia el objeto o sujeto que desea fotografiar.
- 4 Toque el icono de cámara .
- 5 La cámara enfoca la imagen. Cuando la imagen está enfocada, los indicadores de enfoque de cada esquina se ponen de color verde y la cámara toma una foto.

Fotos y vídeos

Grabar un vídeo en 3D

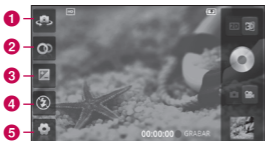






- 1 Cambiar cámara:** permite cambiar a la cámara interna desde la cámara externa.
- 2 Enfoque en 3D:** puede ajustar manualmente el enfoque en 3D estableciendo la cantidad de superposición mediante una barra que aparece en la parte inferior. Puede utilizar esta función antes de empezar a grabar un vídeo en 3D. No puede ajustar esta función mientras está grabando.
- 3 Brillo:** permite definir y controlar la cantidad de luz solar que entra en el vídeo. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para reducir el brillo del vídeo y hacia "+" para aumentarlo.

- 4 Flash:** permite encender el flash al sacar una foto en un lugar oscuro.
- 5 Configuración:** toque este icono para abrir el menú de configuración. Consulte Utilizar la configuración avanzada.

3D focus mode: seleccione la opción de enfoque en 3D automático desde Borde, Centro. Borde utiliza un área de borde para optimizar la cantidad de superposición. Centro utiliza un área centrada para el mismo fin. También puede realizar un ajuste manual con la función de enfoque en 3D del visor.


Estabilización: active esta opción para compensar el temblor del pulso.

- 1 Abra la aplicación Cámara y deslice el botón de modo de cámara hacia abajo, hasta la posición Vídeo. El icono de cámara  cambiará a .
- 2 Cuando el visor de la videocámara aparezca en la pantalla, pulse el botón 3D .
- 3 Mientras sujeta el teléfono en posición horizontal, oriente el objetivo hacia el objeto o sujeto que desea grabar.
- 4 Toque el icono de inicio de vídeo . Se mostrará la palabra GRAB. en la parte inferior del visor, junto con un temporizador que indica la duración del vídeo.
- 5 Toque el icono de detención de vídeo  para detener la grabación.

NOTA

- El modo de cámara en 3D sólo es compatible con la posición horizontal.
- Deje una distancia de más de medio metro entre la cámara y el objeto.
- Para conseguir una experiencia de visualización en 3D óptima, mantenga el dispositivo a una distancia de 30 a 40 cm de los ojos.


Espacio 3D

Mantenga pulsada la tecla 3D del lado derecho del teléfono para acceder al espacio 3D . Podrá acceder a contenidos en 3D como YouTube 3D, 3D Galería, Cámara 3D y Guía 3D.

YouTube 3D

- 1 Toque YouTube 3D para iniciarlo. Cuando se accede a la web YouTube 3D, aparecen varios vídeos en 3D en la pantalla.
- 2 Seleccione el vídeo que desee ver. El vídeo se reproducirá en formato de lado a lado en modo vertical.
- 3 Coloque el teléfono en posición horizontal y el modo 3D se activará automáticamente.


3D Galería

- 1 Toque el icono 3D Galería . Las imágenes en 3D se mostrarán en forma de lista.
- 2 Seleccione la que desee ver.


NOTA

- Las imágenes en 3D se visualizan mejor con la pantalla situada a unos 30-40 cm de los ojos.
- Para poder disfrutar del efecto 3D, se debe establecer el formato 3D correcto para las imágenes. Si las imágenes no se muestran en 3D, cambie el formato con el Formateador 3D.

Cámara 3D

- 1 Toque el icono Cámara 3D  y el modo de cámara 3D aparecerá en la pantalla. Para realizar fotos y grabaciones en 3D, consulte las páginas anteriores sobre fotos y vídeos en 3D.

Juegos y aplicaciones 3D

- 1 Toque el icono Juegos y aplicaciones 3D  y aparecerá una lista con los juegos y las aplicaciones en 3D que haya descargado de Market. Se

incluyen cuatro aplicaciones de forma predeterminada: Asphalt6, Let's Golf2, Nova y Gulliver's Travels.

Guía 3D

La Guía 3D contiene instrucciones que facilitan el uso del contenido 3D con el teléfono. Le ayudará a sacar fotos en 3D, a conectarse a un televisor en 3D a través de HDMI y a visualizar y compartir contenido en 3D.


Multimedia


Galería


También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria externa. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Toque la ficha **Aplicaciones** y, a continuación, seleccione **Galería**.

1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo de cámara. Toque  para mostrar la galería en la pantalla. Toque la foto que está en pantalla. A continuación, verá **Presentación** y **Menú**.

 Toque este ícono para ver una presentación de diapositivas. Toque **Menú** y seleccione las opciones que desee.

 Toque este ícono para compartir el contenido.

 Toque para borrar una fotografía.

 Toque **Más** para ver las opciones adicionales siguientes.

Detalles: permite obtener más información sobre el contenido.

Establecer como: permite establecer el contenido como ícono de contacto o fondo de pantalla.

Recortar: permite recortar la fotografía. Desplace el dedo por la pantalla para seleccionar un área.

Rotar: permite girar la imagen a la izquierda o a la derecha.

Editar: permite editar la imagen con varias herramientas.

NOTA: puede acceder al contenido en 3D en Galería.

Para visualizar archivos MPO

- 1** Seleccione la imagen que desee ver.
- 2** Coloque el teléfono en posición horizontal y toque el visor MPO.

3 Incline el teléfono.

Para visualizar contenido en 3D

- 1 Seleccione la imagen que desee ver.
- 2 Coloque el teléfono en posición horizontal y se activará el modo 3D.
- 3 Para obtener más información, consulte la Guía 3D.

NOTA: a parte las imágenes pueden ser convertidas de 2D a 3D.





Música

El teléfono LG-P920 incluye un reproductor integrado para que pueda escuchar sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque la ficha Aplicaciones y, a continuación, seleccione Música.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Música**.

2 Toque **Canciones**.

- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver al principio de la canción. Toque  dos veces para volver a la canción anterior.

Para ajustar el volumen mientras está escuchando música, toque las teclas para subir y bajar el volumen que se encuentran en el lateral izquierdo del teléfono.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Añadir a lista de reproducción**, **Usar como tono de llamada**, **Eliminar** y **Compartir**.

Multimedia

NOTA: el copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes de copyright nacionales.

Es posible que necesite obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes prohíben realizar copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar un archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.


Uso de SmartShare

SmartShare utiliza la tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica.

Ambos dispositivos deben contar con certificación de DLNA para

admitir esta función.

Para activar SmartShare y permitir compartir contenidos

- 1 Toque  la ficha de **Aplicaciones** y seleccione **SmartShare**.
- 2 Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 3 Toque la casilla de verificación **Visible** para activarlo.
- 4 Toque **Siempre acept.** solicitud si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
- 5 Toque **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente que se carguen archivos al teléfono desde otros dispositivos.
- 6 En la sección **Contenido compartido**, toque los tipos de contenido que desea compartir. Elija entre **Imágenes**, **Videos** y **Música**.
- 7 **SmartShare** ahora está activado

y listo para compartir contenidos.

Para compartir contenidos desde la biblioteca de contenido remota a otros dispositivos

Reproduzca en su dispositivo procesador (p. ej., TV) contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remota (p. ej., PC)

NOTA: asegúrese de que la funcionalidad DLNA de los dispositivos esté configurada correctamente (p. ej., TV y PC).

- 1 Toque  la ficha de **Aplicaciones** y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el botón superior derecho para seleccionar el dispositivo de las listas de procesadores.
- 3 Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.
- 4 Puede navegar por la biblioteca de contenido.
- 5 Toque una miniatura de contenido o pulse la tecla Menú y

seleccione el botón Reproducir.

Para compartir contenidos del teléfono en el dispositivo procesador (p. ej., TV)

NOTA: asegúrese de que el dispositivo procesador esté configurado correctamente.

- 1 Al examinar las imágenes o vídeos con la aplicación **Galería**, mantenga pulsados los archivos para seleccionarlos. A continuación, podrá seleccionar varios archivos para compartirlos.
- 2 Toque **Compartir** en el menú y seleccione **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** se inicia automáticamente con los archivos seleccionados.
- 4 Seleccione el dispositivo en las listas de procesadores para reproducir los archivos.

NOTA: siga los mismos pasos para utilizar el reproductor de música para compartir archivos de música.

Aviso: compruebe que el

Multimedia

dispositivo está conectado a su red doméstica mediante la conexión Wi-Fi para utilizar esta aplicación.

Algunos dispositivos compatibles con DLNA (p. ej., la TV) solo admiten la función DMP de DLNA y no aparecerán en la lista de dispositivos procesadores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir algunos contenidos.

Para descargar contenidos de una biblioteca de contenido remota.

- 1 Toque  la ficha de **Aplicaciones** y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.
- 3 Puede navegar por la biblioteca de contenido.
- 4 Toque una miniatura de contenido y, a continuación, la tecla de descarga del menú.

AVISO: algunos tipos de contenidos no son compatibles.

Para cargar contenidos desde el teléfono a la biblioteca de contenido remota.

NOTA: compruebe que la tarjeta SD está insertada correctamente y que la opción Recibir archivos del menú Ajustes está seleccionada.

- 1 Toque  la ficha de **Aplicaciones** y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el botón superior izquierdo y seleccione **Mi teléfono**.
- 3 Puede navegar por la biblioteca de contenido.
- 4 Toque y mantenga pulsada una miniatura de contenido y, a continuación, toque la tecla de carga del menú.
- 5 Seleccione un dispositivo de la biblioteca de contenido remota para cargarlo.

AVISO: algunos dispositivos compatibles con DLNA no admiten la función de carga DMS, por lo que no se cargarán.

No se admiten algunos tipos de contenidos.

Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el teléfono LG-P920 a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el ordenador, necesitará cambiar los ajustes manualmente. Seleccione **Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento masivo** y conecte el teléfono al ordenador con el cable de datos USB.
- 3 Toque **Activar almacenamiento USB**.
- 4 Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en

el ordenador y transferir los archivos.

NOTA: primero tendrá que instalar la tarjeta microSD. No es posible utilizar el almacenamiento masivo USB sin una tarjeta microSD.

Cómo guardar archivos de música o vídeo en su teléfono

- 1 Conecte el teléfono al ordenador con el cable USB.
 - Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado de la pantalla de inicio. Seleccione **Conectado por USB > Activar almacenamiento USB >** abra la carpeta para ver los archivos.
 - Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el ordenador, deberá configurarlo manualmente. Para obtener más información, consulte "Transferencia de archivos mediante dispositivos de

Multimedia

almacenamiento masivo USB".

- 2 Guarde los archivos de música o vídeo desde el ordenador al sistema de almacenamiento extraíble del teléfono.
- Puede copiar o mover los archivos desde el ordenador al sistema de almacenamiento extraíble del teléfono mediante un lector de tarjetas.
- Si hay un archivo de vídeo con un archivo de subtítulos (archivo .smi o .srt con el mismo nombre que el archivo de vídeo), colóquelos en la misma carpeta para que los subtítulos se muestren automáticamente cuando reproduzca el archivo de vídeo.
- Cuando descargue archivos de música o vídeo, se debe respetar el copyright. Tenga en cuenta que un archivo dañado o con una extensión incorrecta puede dañar el teléfono.

Cómo mover los contactos del teléfono antiguo al nuevo

Exporte los contactos como un archivo CSV desde el teléfono antiguo al ordenador mediante un programa de sincronización con el ordenador.

- 1 Descargue Mobile Sync for Android en www.lg.com e instálelo en el ordenador. Ejecute el programa y conecte el teléfono móvil Android al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Seleccione el icono de **contactos**. Vaya a **Menú > Más > Importar** y seleccione el archivo CSV guardado en el ordenador.
- 3 Si los campos del archivo CSV importado son distintos a los de Mobile Sync for Android, tendrá que asignar los campos. Tras asignar los campos, haga clic

en Aceptar. A continuación, los contactos se añadirán a Mobile Sync for Android.

- 4 Si Mobile Sync for Android detecta la conexión del teléfono LG-P920 mediante el cable USB, haga clic en "Sincronización" o "Sincronizar contactos" para sincronizar con el teléfono los contactos almacenados en el ordenador y guardarlos.

Cómo enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

A diferencia de los teléfonos móviles habituales, puede enviar datos a través de Bluetooth ejecutando la aplicación adecuada, en vez de desde el menú Bluetooth.

- **Enviar imágenes:** ejecute la aplicación **Galería** y seleccione **Imagen > Menú**. Haga clic en **Compartir** y seleccione **Bluetooth**. Compruebe si

Bluetooth está activado y seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el dispositivo de la lista al que desea enviar los datos.

- **Exportar contactos:** ejecute la aplicación **Contactos**. Toque la dirección a la que desea exportar. Toque **Menú** y seleccione **Compartir > Bluetooth**. Compruebe si **Bluetooth está activado** y seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el dispositivo de la lista al que desea enviar los datos.
- **Enviar múltiples contactos:** ejecute la aplicación **Contactos**. Para seleccionar más de un contacto, toque la tecla de **menú** y a continuación toque **Compartir**. Seleccione los contactos que desea enviar o toque **Seleccionar todo > Compartir > Bluetooth**. Compruebe si **Bluetooth está activado** y seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el dispositivo de la lista al que desea

Multimedia

enviar los datos.

- **Conexión a FTP (sólo se admiten servidores FTP en este dispositivo): Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth.** A continuación, seleccione la casilla de verificación **Visible** y busque otros dispositivos. Busque el dispositivo que desea y conéctese al servidor FTP.

SUGERENCIA: la versión es Bluetooth 2.1+EDR y cuenta con el certificado de Bluetooth SIG. Es compatible con otros dispositivos con certificado Bluetooth SIG.

NOTA: si desea buscar este teléfono desde otros dispositivos, vaya a **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth.** A continuación, seleccione la casilla de verificación **Visible**. La casilla de verificación se desactiva tras 120 segundos.

NOTA: se admiten los perfiles siguientes: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP y AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) es una interfaz de audio/vídeo compacta que transmite datos digitales sin comprimir.

Si conecta el teléfono a la TV o un monitor mediante un cable HDMI, puede transmitir archivos de imagen o vídeo a través del reproductor de vídeo o visor de imágenes del teléfono y verlos en la TV o el monitor.

También puede reproducir contenido en una TV o monitor 3D.

Nota: es posible que lleve algún tiempo reproducir archivos multimedia, dependiendo del dispositivo conectado al teléfono.

Puede que los archivos no se reproduzcan correctamente si se

utiliza un cable o producto que no cuente con certificación HDMI.

En el dispositivo se utiliza la misma orientación que la imagen tenga establecida en el teléfono.

Es posible que el contenido 3D no se transmita automáticamente si el teléfono y la TV 3D tienen versiones de HDMI diferentes.

Es ese caso, cambie la configuración 3D de la TV tal como le indique el manual de usuario de la misma.

Si utiliza un cable HDMI, tanto el Reproducción de vídeo en 3D video como la vista previa de la cámara o videocámara 3D se mostrarán únicamente en una TV o monitor.

Es posible que la salida HDMI no admita algunos archivos de vídeo a petición del propietario del copyright.

Si los datos del teléfono no se muestran correctamente en el dispositivo a causa de un problema de sincronización, debe cambiar la resolución del teléfono.

(En la pantalla de inicio, pulse la tecla Menú y, a continuación, toque Ajustes > HDMI > Resolución.)

Utilidades

Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Alarma**.
- 2 Si desea agregar una nueva alarma, toque **Nueva alarma**.
- 3 Establezca la alarma y toque **Guardar** para activarla.

NOTA: para eliminar la alarma de la pantalla de lista de alarmas, pulse la tecla Menú y seleccione Eliminar/Eliminar todas.

Uso de la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para realizar cálculos sencillos, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque **Menú** y **Panel de funciones avanzadas**; a

continuación, elija entre sin, cos, tan, log, etc.

NOTA: en esta calculadora sólo se admite el radián como unidad estándar de ángulo.

Adición de eventos al calendario





- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**.
- 2 Para poder utilizar la opción Calendario, antes debe crear una cuenta de Google o MS Exchange.
- 3 Para seleccionar el evento, toque la fecha. Manténgala pulsada si desea añadir un nuevo evento. A continuación, toque **Evento nuevo**.
- 4 Toque **Qué** e introduzca el nombre del evento. Compruebe la fecha e indique la hora a la que desea que empiece y finalice el evento.

- 5 Toque **Dónde** para introducir la ubicación.
- 6 Para añadir una nota al evento, toque **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, seleccione **Repetición** y establezca **Recordatorios** si es necesario.
- 8 Toque **Listo** para guardar el evento en el calendario. Un cuadrado de color en el calendario marcará todos los días que tienen eventos guardados. Sonará una alarma en la hora de inicio del evento para ayudarle a estar organizado.

Grabar sonido o voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.

- 2 Toque  para iniciar la grabación.
- 3 Toque  para detener la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.
- 5 Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación almacenada.

Aviso: la hora de grabación disponible puede diferir de la hora real.

Enviar la grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio tocando **Compartir**.
- 2 Elija entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** y **Mensajes**. Si selecciona **E-mail**, **Gmail** y **Mensajes**, la grabación de voz se añadirá al mensaje que escriba y se enviará de la forma habitual.

Utilidades

Hora local preferida

Puede establecer la opción **Utilizar hora local preferida** y seleccionar **Hora local preferida** de la lista.

Se utiliza para cancelar la zona horaria local establecida por la red del teléfono móvil de manera que la zona horaria preferida se aplica al calendario y los eventos del teléfono.

- 1 En la pantalla inactiva, toque  la tecla de **Inicio**.
- 2 Toque **Calendario** y, a continuación, inicie sesión en su cuenta.
- 3 En el menú **Calendario**, seleccione la opción **Ajustes**.
- 4 Toque **Utilizar hora local preferida** y seleccione la zona horaria en la opción **Hora local preferida**.

Convertor de Juegos 3D

Puede disfrutar de los mejores juegos en 2D y en 3D gracias a Convertor de Juegos 3D con motor HRZ.

Los juegos que añada a la lista de Convertor de Juegos 3D se convertirán a 3D instantáneamente solo con pulsar la tecla de acceso directo de 3D en la parte derecha del teléfono.

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Convertor de Juegos 3D**.
- 2 Toque  y seleccione los juegos que desee.
- 3 Puede reproducir en 3D los juegos que aparecen en la lista de Convertor de Juegos 3D.
 - En caso de haber registrado un juego personalizable, en los ajustes de 3D puede configurar la Calidad, Profundidad 3D y la Escala de profundidad.
- 1 Toque  en la lista de juegos.

- 2 Guarde los ajustes después de configurarlos.

Aviso

Convertor de Juegos 3D funciona solo con juegos basados en OpenGL en 2D.

NOTA: la conversión a 3D no supone un coste adicional.

Edición de vídeos

Utilice el Editor de vídeo para editar los vídeos que haya grabado.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**.
- 2 Toque **Editor de vídeo**. Cuando no tenga ningún proyecto en curso, sólo estarán disponibles **Nuevo** y **Ayuda**. Toque la tecla **Menú** para ver la **Ayuda**.
- 3 Toque **Nuevo** y seleccione **Añadir** para agregar los vídeos, las imágenes o la música que le gustaría añadir. Puede arrastrar los archivos hasta donde desee situarlos.

NOTA: si en primer lugar selecciona la opción de vídeo en 3D, solo puede añadir vídeos en 3D con audio que tengan la misma resolución. Asimismo, si ha seleccionado la opción de vídeo en 2D, solo puede añadir vídeos en 2D.

- 4 Toque **Recortar** para editar la duración del vídeo arrastrando la barra de recorte. Puede controlar esta acción con más precisión si utiliza la **Vista detallada**.
- 5 Si ha terminado el proyecto, toque **Exportar** en la pantalla principal para completar el archivo. Asegúrese de guardar los cambios realizados antes de salir del menú principal.
- 6 Puede compartir el archivo que ha editado con sus amigos por **Bluetooth**, **correo electrónico**, **Facebook**, **Gmail**, **mensajería instantánea** y **Youtube**.

La Web

Navegador


Gracias al navegador podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo a todo color de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más, en cualquier lugar y en cualquier situación.


NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.


< Barra de herramientas >

Los iconos de la barra de herramientas siguiente permiten utilizar el navegador con más facilidad.

 **Retroceder:** permite volver a la página web anterior.

 **Siguiente:** permite avanzar a la página web siguiente.

 **Ventanas:** muestra todas las ventanas abiertas.


 **Ventana nueva:** abre una ventana nueva.


 **Ajustes:** permite acceder a los ajustes del navegador.


Usar las opciones

Pulse la tecla **Menú** para ver las opciones.

 **Leerlo después:** se añade para leerlo más tarde.

 **Compartir página:** permite enviar la página web a través de Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Mensajes, etc.

 **Buscar en la página:** si escribe una letra o palabra, marca todas las letras que ha introducido en la página web.

 **Seleccionar texto:** toque y seleccione las líneas que desea copiar. Puede pegarlas en cualquier cuadro de entrada de texto si lo toca durante unos segundos.



Añadir contenidos RSS: permite añadir sus páginas web favoritas. Cuando aparezca un nuevo elemento en el sitio, Google Reader se lo notificará automáticamente.

NOTA: RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuentes web que se utiliza para publicar contenido que se actualiza con frecuencia, como entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen del contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios web favoritos de una manera sencilla, sin tener que acceder a ellos manualmente. El usuario se suscribe a una fuente al introducir el enlace de esa fuente en el lector o al hacer clic en el icono RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción. Con regularidad, el lector comprueba y descarga las

actualizaciones de contenido de las fuentes a las que se ha suscrito el usuario.

En las páginas web que no tengan RSS, el menú del icono Añadir contenidos RSS estará desactivado.

Más

- **Inicio:** permite acceder a la página de inicio.
- **Establecer como página de inicio:** establece la página actual como página de inicio.
- **Añadir acceso directo a inicio:** permite añadir el acceso directo a la página web actual a la pantalla de inicio.
- **Información de la página:** muestra la información de la página web.
- **Descargas:** muestra el historial de descargas.

Aplicaciones de Google

- 1 Establezca en primer lugar una cuenta de Google. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
- 2 Tras iniciar sesión, los contactos, el correo electrónico y el calendario de la cuenta de Google se sincronizarán automáticamente con el teléfono LG-P920.

Maps

Compruebe su ubicación actual, la información del tráfico y reciba indicaciones para llegar a su destino. El teléfono debe estar conectado a una red Wi-Fi o 3G/GPRS.

Nota: Google Maps no cubre todas las ciudades ni países.

Market

Android Market permite descargar aplicaciones y juegos. Si instala las aplicaciones y los juegos desde Android Market, aparecerán en el

menú del teléfono LG-P920.

Puede consultar los comentarios de otras personas sobre una aplicación o puede publicar sus propios comentarios.

Gmail

Gmail se configura la primera vez que configura el teléfono. En función de los ajustes de sincronización, los mensajes de Gmail del teléfono se sincronizan automáticamente con su cuenta de Google en la web. La lista de conversaciones entrantes será la vista predeterminada de Gmail.

Toque la tecla de **menú** y, a continuación, **Actualizar** para enviar o recibir los mensajes de correo electrónico nuevos y sincronizarlos con la cuenta de Google en la Web. Con la tecla **Menú** puede redactar un correo electrónico, añadir cuentas, ir a etiquetas, buscar, etc.

Talk

Google Talk es el programa de mensajería instantánea de Google. Le permite comunicarse con otras personas que también utilizan Google Talk.

Pulse la tecla **Menú** y seleccione una de las opciones disponibles siguientes: **Todos los amigos**, **Agregar amigo**, **Buscar**, **Salir**, **Ajustes**, etc.

Buscar con Google

La búsqueda de Google para móviles le permite buscar sitios Web.


LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece todo un mundo de contenidos interesantes como juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos de llamada, para que los usuarios de los teléfonos LG tengan la oportunidad de vivir las mejores experiencias de "Mobile Life".

Cómo acceder a LG SmartWorld desde el teléfono

- 1 Toque el icono  para acceder a LG SmartWorld.
- 2 Toque Acceder e introduzca el ID y la contraseña de LG SmartWorld. Si aún no se ha registrado, toque Registrar para obtener acceso a LG SmartWorld.
- 3 Descargue el contenido que desee.

NOTA: ¿qué pasa si no hay ningún icono  ?

- 1 Acceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) mediante un navegador web para móviles y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Toque el icono  para acceder a LG SmartWorld.

Cómo utilizar LG SmartWorld

- Participe en las promociones mensuales de LG SmartWorld.
- Busque y descargue interesantes contenidos en 3D desde la zona 3D.
- Utilice los prácticos botones de menú para encontrar más rápidamente lo que busca.

- **Categorías:** busque contenido por categoría (p. ej., Educación, Entretenimiento, Juegos, etc.).
- **Mis aplicaciones:** ofrece una lista de los contenidos descargados o por actualizar.
- **Aplicaciones para usted:** ofrece recomendaciones de contenidos en función de selecciones anteriores.
- **Buscar:** permite buscar contenido.
- **Ajustes:** permite configurar el perfil y la pantalla.
- Pruebe estas otras funciones útiles. (Pantalla de detalles del contenido)
 - **Lista de deseos:** guarde el contenido que le interese.
 - **Compartir:** comparta información sobre el contenido por correo electrónico, Facebook, Twitter y SMS.

NOTA: es posible que LG SmartWorld no esté disponible para todos los proveedores o en todos los países.

Ajustes

En la página de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**, desplácese hasta **Ajustes** y tóquela.

Conexiones inalámbricas y redes

Aquí puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth.

También puede configurar las redes móviles y el modo de avión.

Modo avión: si activa el modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi, toque para seleccionarlo: activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Configuración de Wi-Fi: permite configurar y administrar los puntos de acceso inalámbrico. Puede establecer la notificación de red o añadir una red Wi-Fi. Es posible acceder a la pantalla de ajustes avanzados de Wi-Fi desde la pantalla de ajustes de Wi-Fi. Pulse la tecla

Menú y toque **Avanzado**.

Bluetooth, toque para seleccionarlo: activa la conexión de Bluetooth para conectar con otros dispositivos Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth: permite establecer el nombre del dispositivo y el modo visible, así como buscar otros dispositivos. También comprueba una lista de los dispositivos Bluetooth que ha configurado previamente y de los que detectó la última vez que el teléfono buscó dispositivos Bluetooth.

Anclaje red y zona Wi-Fi: puede anclar el teléfono al ordenador con un cable USB para compartir la conexión a Internet del teléfono con el ordenador y activar el teléfono en un punto de acceso Wi-Fi para compartir la conexión a Internet del teléfono con otros ordenadores o dispositivos.

Ajustes de red VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que

se han configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

Ajustes de la red móvil: permite configurar las opciones de itinerancia de datos, operadores y modo de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

Configuración de On-Screen

Phone: permite cambiar la contraseña de On-Screen Phone (la contraseña predeterminada es "0000"). On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono móvil desde un ordenador a través de la conexión USB o Bluetooth. También puede controlar el teléfono móvil desde el ordenador con el ratón o el teclado.

Sonido

< **General** >

Modo silencio: permite silenciar todos los sonidos (incluidos los tonos de llamada y de notificación)

excepto el audio de música, vídeos y cualquier alarma que haya configurado. (Los archivos multimedia y las alarmas se deben silenciar desde sus propias aplicaciones).

Aviso: después de establecer el modo silencio, no se podrá utilizar el menú **Ajustes > Sonido > Volumen**.

Vibración: le permite configurar el teléfono en modo vibración cuando reciba una llamada.

Volumen: permite ajustar el volumen de los tonos de llamada, los archivos multimedia y las alarmas. Si desmarca la opción para utilizar el mismo volumen para las llamadas y las notificaciones, podrá configurar ambos volúmenes por separado.

< **Llamadas entrantes** >

Tono del teléfono: le permite ajustar el tono del teléfono predeterminado.

Ajustes

< Notificaciones >

Tono de notificación: le permite ajustar el tono de notificación predeterminado.

< Respuesta del teléfono >

Tonos táctiles sonoros: permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos al marcar números con el teclado de marcación.

Selección sonora: permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al tocar los botones, los iconos u otros elementos de la pantalla sensibles al tacto.

Bloqueo de pantalla: permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Respuesta táctil: permite configurar el teléfono para que vibre brevemente al tocar las teclas de función y al realizar otras acciones.

Pantalla

Brillo: ajuste el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria: permite configurar la orientación para cambiar automáticamente al modo horizontal o vertical al girar el teléfono hacia arriba o hacia un lado.

Animación: permite establecer transiciones animadas cuando se desplaza entre pantallas.

Tiempo espera pantalla: permite ajustar el retardo que transcurre hasta que la pantalla se apaga automáticamente. Para obtener el mejor rendimiento de la batería, utilice el menor tiempo de espera.

Mostrar tipos de letras: permite cambiar el tipo de letra.

< Configuración 3D >

Ventana emergente de aviso : si marca la casilla de verificación, se mostrará una ventana emergente de aviso cada vez que inicie un juego en 3D.

Movimiento

Utilizar gestos de movimiento:

Controla las llamadas entrantes y la alarma.

<Llamada entrante>

Silenciar: permite silenciar el sonido dando la vuelta al teléfono mientras está sonando.

<Alarma>

Repetir (parar): permite repetir (parar) la alarma dando la vuelta al teléfono.

Restablecer sensor de movimiento: permite calibrar el sensor de movimiento con el teléfono situado encima de una superficie plana.

Seguridad y ubicación

< Mi ubicación >

Usar redes inalámbricas: si selecciona **Usar redes inalámbricas**, el teléfono determinará su ubicación

aproximada mediante la conexión Wi-Fi y las redes móviles.

Utilizar satélites GPS: si selecciona **Utilizar satélites GPS**, el teléfono determinará su ubicación con precisión a nivel de calle.

< Desbloqueo de pantalla >

Bloqueo pantalla: permite definir el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guían en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede configurar las opciones **PIN** o **Contraseña** en lugar de **Patrón**, o dejar la opción como **Ninguno**.

Ajustes

SUGERENCIA: Para bloquear la pantalla mediante el Patrón de bloqueo

- 1 La primera vez que lo configura, aparece un breve tutorial sobre la creación de un patrón de desbloqueo.
- 2 Se le solicitará que cree y vuelva a crear su propio patrón. La siguiente vez que encienda el teléfono o active la pantalla tras entrar en reposo, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

< Bloqueo de tarjeta SIM >

Bloqueo de tarjeta SIM: bloquee la tarjeta SIM o cambie el PIN de la tarjeta SIM.

< Contraseñas >

Contraseñas visibles: seleccione esta opción para mostrar las contraseñas a medida que las escribe o anule la selección para

ocultarlas a medida que las escribe.

< Administración de dispositivos >

Seleccionar administradores de dispositivos: permite añadir o eliminar administradores de dispositivos.

< Almacenamiento de credenciales >

Utilizar credenciales seguras: seleccione esta opción para permitir que las aplicaciones accedan al almacén cifrado de certificados seguros del teléfono, a las contraseñas relacionadas y a otras credenciales. El almacén de credenciales sirve para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no ha establecido una contraseña para el almacén de credenciales, este ajuste aparece atenuado.

Instalar desde la tarjeta SD: le permite instalar certificados cifrados desde una tarjeta microSD.

Establecer contraseña: permite establecer o cambiar la contraseña para el almacén de credenciales seguras. La contraseña debe tener al menos ocho caracteres.

Borrar almacenamiento: borra todos los certificados seguros, las credenciales relacionadas y la propia contraseña del almacenamiento seguro.

Aplicaciones

Orígenes desconocidos: permite instalar aplicaciones obtenidas desde sitios web, correo electrónico u otras ubicaciones distintas de Android Market.

ADVERTENCIA:

Dependiendo de las aplicaciones que instale, el teléfono móvil podría no funcionar correctamente y ser utilizado de forma ilegal para detectar su ubicación y obtener acceso a información personal a través de Internet.

para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue aplicaciones exclusivamente de fuentes de confianza, como Android Market.

Administrar aplicaciones: permite administrar y desinstalar las aplicaciones instaladas.

Servicios en ejecución: permite ver y controlar los servicios y las aplicaciones que se están ejecutando. Esta opción muestra los procesos que necesita cada uno de los servicios que se están ejecutando y la capacidad de memoria que están utilizando.

Ajustes

Uso de almacenamiento: permite visualizar el almacenamiento utilizado por las aplicaciones.

Uso de la batería: permite visualizar las aplicaciones que han estado utilizando la batería.

Desarrollo: permite establecer opciones para el desarrollo de aplicaciones, como **Depuración USB, Pantalla activa y Permitir ubicaciones simuladas.**

Sincronización de datos

< **Configuración de sincronización general** >

Datos de referencia: permite que las aplicaciones sincronicen datos en un segundo plano, tanto si está trabajando con ellas como si no. Si desmarca esta opción, podrá ahorrar energía de la batería y reducir (aunque no eliminar) el uso de los datos.

Sincronización automática: permite que las aplicaciones sincronicen, envíen y reciban datos

con su propia programación.

< **Configuración de actualización Social+** >

Configuración de Social+: le permite configurar el intervalo de actualización de todas las aplicaciones de redes sociales que tenga en el teléfono.

< **Administrar cuentas** >

Lista de todas las cuentas de Google y otras cuentas que haya agregado al teléfono.

Si toca una cuenta en esta pantalla, se abrirá la pantalla de dicha cuenta.

Privacidad

< **Datos personales** >

Rest. datos de fábrica: borra todos los datos personales del almacén interno del teléfono, incluida la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y

la licencia DRM. El restablecimiento del teléfono no elimina ni restaura ninguna actualización del software del sistema que haya descargado ni ningún archivo (como música o fotos) de la tarjeta microSD o la tarjeta SD interna. Si restablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

Almacenamiento

< Tarjeta SD >

Permite comprobar el espacio total y el espacio disponible. Toque **Quitar tarjeta SD externa** para quitarla de forma segura. **Formatee la tarjeta SD externa** si desea borrar todos los datos de la tarjeta microSD. Debe desactivar una tarjeta microSD para poder formatearla.

< Almacenamiento interno del teléfono >

Permite comprobar el **espacio disponible**.

Idioma y teclado

Utilice los ajustes de **Idioma y teclado** para seleccionar el idioma y la región para el texto del teléfono y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido al diccionario.

Entrada y salida de voz

< Entrada de voz >

Reconocimiento de voz: utilice los ajustes de **Reconocimiento de voz** para configurar la función de entrada de voz de Android.

- **Idioma:** abre una pantalla en la que puede definir el idioma que utiliza al introducir texto hablado.
- **SafeSearch:** abre un cuadro de diálogo en el que puede establecer si desea que el filtro SafeSearch

Ajustes

de Google bloquee algunos resultados.

- **Bloquear palabras ofensivas:** cuando se desmarca, el reconocimiento de voz de Google reconoce y transcribe palabras que muchas personas consideran ofensivas, cuando introduce texto hablado. Cuando se selecciona esta opción, el reconocimiento de voz de Google sustituye dichas palabras en la transcripción con unos marcadores de posición formados por asteriscos (*).

< Salida de voz >

Configuración síntesis voz: utilice **Configuración síntesis voz** para configurar el sintetizador de voz de Android en aquellas aplicaciones que puedan utilizarlo.

NOTA: si no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, sólo estará disponible el ajuste **Instalar archivos de datos de voz.**

- **Escuchar un ejemplo:** reproduce

una breve muestra del sintetizador de voz con la configuración actual.

- **Utilizar siempre mis Ajustes:** marque esta opción para utilizar los ajustes de esta pantalla en lugar de los parámetros del sintetizador de voz disponibles en otras aplicaciones.
- **Motor predeterminado:** abre un cuadro de diálogo en el que puede definir qué aplicación de síntesis de voz desea utilizar, si tiene instalada más de una.
- **Instalar archivos de datos de voz:** si el teléfono no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, se realiza la conexión con Android Market y le guía por el proceso de descarga e instalación de los datos. Esta opción no está disponible si los datos ya están instalados.
- **Velocidad de voz:** abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar la rapidez a la que

desea que hable el sintetizador.

- **Idioma:** abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el idioma del texto que desea que lea el sintetizador. Puede resultar muy práctico si se combina con la opción Utilizar siempre mis Ajustes para garantizar que el texto se pronuncia correctamente en distintas aplicaciones.
- **Pico TTS:** le permite configurar los ajustes de Pico TTS.

Accesibilidad

Utilice la **Configuración de accesibilidad** para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

NOTA: se requieren complementos adicionales para que esté disponible.

Fecha y hora

Utilice los ajustes de **Fecha y hora** para establecer cómo se visualizarán las fechas. También puede utilizar estos ajustes para establecer su propia hora y zona horaria, en vez de obtener la hora actual de la red móvil.

Acerca del teléfono

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.


Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro del área de cobertura del punto de acceso inalámbrico (AP).

Puede disfrutar de una conexión a Internet inalámbrica con Wi-Fi sin cargos adicionales.


Ajustes

Activación de Wi-Fi

En la pantalla de inicio, abra el buzón de notificaciones y toque  para activar esta función.

O bien, toque **Aplicación > Ajustes > Conexiones inalámbricas** y, a continuación, active la función **Wi-Fi**.

Para conectarse a Wi-Fi

Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si ve , tendrá que introducir la contraseña para conectarse.

NOTA:

- si se encuentra fuera de un área de cobertura Wi-Fi y elige la conexión 3G, es posible que se apliquen cargos adicionales.
- Si el teléfono pasa a modo inactivo mientras está conectado a una red Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desactivará automáticamente. En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, es posible que se conecte a la red

3G automáticamente y que se apliquen cargos adicionales.


- El teléfono LG-P920 admite seguridad WEP, WPA/WPA2-PSK y EAP 802.1x. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configura el cifrado por motivos de seguridad de la red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

Cómo compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono

También puede compartir la conexión de datos del teléfono con hasta cinco dispositivos simultáneamente; para ello, solo tiene que activar en el teléfono la zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono comparte su conexión de datos, aparece un icono en la barra de estado y se muestra

una notificación saliente en el buzón de notificaciones.

Icono	Descripción
	La zona Wi-Fi portátil está activa

Para obtener la información más reciente sobre las zonas Wi-Fi portátiles, los sistemas operativos compatibles y otros datos, visite <http://www.android.com/tether>.

NOTA: la conexión y el uso de servicios en línea pueden ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Configuración de zona Wi-Fi portátil

En la pantalla de inicio, toque la ficha de **aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.

Toque **Conexiones inalámbricas y redes** y seleccione **Mi zona Wi-Fi**.

Seleccione las opciones que desee ajustar.


Mi zona Wi-Fi: seleccione esta opción para compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono como una zona Wi-Fi portátil.

Ayuda: abre un cuadro de diálogo con información sobre las zonas Wi-Fi portátiles y consejos sobre dónde encontrar más información.

Para compartir la conexión de datos de la red del teléfono como una zona Wi-Fi portátil:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha de **aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexiones inalámbricas y redes** y seleccione **Mi zona Wi-Fi**.
- 3 Active **Mi zona Wi-Fi**.
 - Al cabo de un momento, el teléfono empieza a transmitir su nombre de red Wi-Fi (SSID), de

Ajustes

forma que podrá conectar un máximo de cinco ordenadores u otros dispositivos adicionales. Se añade una notificación saliente  a la barra de estado y al buzón de notificaciones.

- Cuando la opción **Mi zona Wi-Fi** está seleccionada, puede cambiar el nombre de red o proteger la red.
- 4 Desmarque la opción **Mi zona Wi-Fi** para dejar de compartir la conexión de datos a través de Wi-Fi.

Para cambiar el nombre de la zona Wi-Fi portátil o protegerla:

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y proteger su red Wi-Fi.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha de **aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexiones inalámbricas y redes** y seleccione **Mi zona**

Wi-Fi.

- 3 Asegúrese de que la opción **Mi zona Wi-Fi** esté seleccionada.
- 4 Toque **Configuración de zona Wi-Fi portátil**.
- 5 Toque **Configurar zona Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configurar zona Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el nombre de la red (SSID) que otros ordenadores ven al explorar las redes Wi-Fi.
 - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con la seguridad Acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave previamente compartida (PSK).
 - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se añade un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configurar zona Wi-Fi**. Si introduce una contraseña, tendrá que volver a introducirla cuando se conecte a la zona Wi-Fi del teléfono con un ordenador u otro dispositivo. Puede tocar **Abrir** en

el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.

ATENCIÓN:






si establece la opción de seguridad en **Abrir**, no podrá impedir el uso no autorizado de los servicios en línea por parte de otras personas y es posible que esto ocasione gastos adicionales. Para impedir el uso no autorizado, se recomienda que mantenga activada la opción de seguridad.

6 Toque **Guardar**.

Cómo utilizar On-Screen Phone

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono móvil desde un ordenador a través de la conexión USB o Bluetooth. También puede controlar el teléfono móvil desde el ordenador con el ratón o el teclado.

Iconos de On-Screen Phone

-  Permite conectar el teléfono móvil a un ordenador o desconectarlo.
-  Permite girar la ventana de On-Screen Phone (solo disponible con aplicaciones que admitan esta función).
-  Permite cambiar las preferencias de On-Screen Phone.
-  Permite salir del programa On-Screen Phone.
-  Permite minimizar la ventana de

Ajustes

On-Screen Phone.

Funciones de On-Screen Phone

- Transferencia y control en tiempo real: permite mostrar y controlar la pantalla del teléfono móvil cuando se conecta al ordenador.
- Control mediante el ratón: le permite controlar el teléfono móvil mediante el ratón para hacer clic en determinados elementos y arrastrarlos en la pantalla del ordenador.
- Introducción de texto con el teclado: le permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado del ordenador.
- Transferencia de archivos (del teléfono móvil al ordenador): le permite enviar archivos (por ejemplo, fotos, vídeos, música y archivos de Polaris Office) del teléfono móvil al ordenador. Basta con hacer clic con el botón derecho y arrastrar el archivo

en cuestión para enviarlo al ordenador.

- Transferencia de archivos (del ordenador al teléfono móvil): le permite enviar archivos del ordenador al teléfono móvil. Solo tiene que seleccionar los archivos que desee transferir y arrastrarlos y soltarlos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se almacenan en una tarjeta microSD.
- Notificaciones de eventos en tiempo real: muestra un aviso emergente que le informa de cualquier llamada o mensaje de texto/multimedia, así como notificaciones de alarma y eventos.

Aviso: la vista previa de la cámara, los vídeos y los contenidos del modo 3D (Juegos y aplicaciones 3D, Guía 3D, YouTube 3D, 3D Galería) no se admiten en OSP, por lo que no están disponibles en el ordenador.

Cómo instalar On-Screen Phone en el ordenador

Visite el sitio Web de LG (<http://www.lg.com>); en la página de inicio, vaya a **Soporte Técnico > Asistencia del teléfono móvil**, y haga clic en **Descargar** en **Herramienta de Soporte de LG Mobile** para descargarla en el ordenador. Si descarga LG PC Suite IV, el programa On-Screen Phone también se descargará en el ordenador. A continuación, puede instalar On-Screen Phone en el ordenador.

NOTA: Ajustes > Almacenamiento y asegurese que almacenamiento masivo se encuentra deseleccionado.

Cómo conectar el teléfono móvil al ordenador

Conexión USB:

- 1 Abra el asistente de conexión, seleccione la opción de conexión mediante cable USB y haga clic

en "Siguiente".

- 2 Conecte el teléfono móvil al ordenador con un cable USB y haga clic en "Siguiente".
- 3 Introduzca la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en "Siguiente". La contraseña predeterminada es "0000". Puede cambiar la contraseña en **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Configuración de On-Screen Phone**.
- 4 Haga clic en "Aceptar" para cerrar la ventana.

NOTA: Ajustes > Almacenamiento y asegurese que almacenamiento masivo se encuentra deseleccionado.

Conexión inalámbrica con Bluetooth:

- 1 En el teléfono móvil, vaya a **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth**. Seleccione **Activar Bluetooth** y, a continuación, elija

Ajustes


Visible.

- 2 Si ha realizado la conexión anteriormente con un cable, ejecute el asistente de nueva conexión para crear una conexión nueva.
- 3 Ejecute el asistente de conexión en el ordenador, seleccione la opción de conexión mediante Bluetooth y, a continuación, haga clic en "Siguiente".
- 4 El asistente empieza a buscar teléfonos móviles con función Bluetooth. Cuando aparezca el teléfono móvil al que desea conectarse, haga clic en "Parar" para detener la búsqueda.
- 5 Seleccione "LG-P920" en la lista de dispositivos y haga clic en "Siguiente". Puede cambiar el nombre del dispositivo si lo desea.
- 6 Introduzca el código PIN (por ejemplo "0000") y haga clic en "Siguiente".
- 7 En el teléfono móvil, acepte la solicitud e introduzca el mismo código PIN; a continuación toque "Aceptar".
- 8 Introduzca la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en "Siguiente". (La contraseña predeterminada es "0000").
- 9 Toque "Aceptar" para salir.

Para comprobar la conexión del teléfono al ordenador

Una vez que los dispositivos se hayan conectado, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones situada en la parte superior de la pantalla de inicio para comprobar el estado de conexión de On-Screen Phone.

Para desconectar el teléfono del ordenador:

Haga clic  en la parte superior izquierda de la ventana de On-Screen Phone. También puede arrastrar hacia abajo la barra de notificaciones situada en la parte superior de la pantalla de inicio y seleccionar "On-Screen Phone". Toque "Sí" en la ventana de desconexión.

NOTA: debe reiniciar el teléfono después de apagar el servicio On-Screen Phone.

Actualización de software del teléfono

Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione el país y el idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

NOTA: LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones del firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno y no garantiza la disponibilidad de una versión

Ajustes

actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.

Actualización inalámbrica del software de teléfonos móviles LG

Esta función le permite actualizar cómodamente el software del teléfono a una nueva versión de forma inalámbrica sin tener que conectar un cable de datos USB. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo.

En primer lugar, debe comprobar la versión del software del teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > Comprobar actualizaciones ahora.**

También puede organizar la programación de actualización 1 hora, 4 horas, 8 horas o 24 horas antes de las actualizaciones.

En ese caso, la aplicación le notificará de que realice la actualización llegado su debido momento. También puede llevar a cabo la actualización manualmente.

NOTA: los datos personales del almacén interno del teléfono, incluida la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y la licencia DRM, podrían eliminarse en el proceso de actualización del software del teléfono. Por tanto, LG le recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.

Sincronice su teléfono con su PC

Usted puede usar el LG PC Suite para sincronizar los contactos y el calendario de Outlook entre su teléfono y su PC y puede usarlo para actualizar el firmware de su teléfono con la última versión disponible.

Instalación del LG PC Suite

Use el instalador del LG PC Suite precargado en la memoria interna de su teléfono.

- 1 Conecte su teléfono a su PC usando el cable USB que viene con su teléfono.
- 2 Aparecerá en su teléfono la pantalla de 'Conectado por USB', seleccione la opción de 'Activar almacenamiento USB' y seleccione 'OK'.
- 3 En su PC, el teléfono será reconocido como una memoria externa. Abra la carpeta 'LGE'.
- 4 Copie la carpeta 'pc_suite' a su ordenador.
- 5 Una vez copiado, en su teléfono, presione la tecla de 'Desactivar almacenamiento masivo'.
- 6 Desconecte el teléfono del PC.
- 7 En su PC, abra la carpeta copiada de 'pc_suite' y haga doble-click en 'LGInstaller.exe' y siga las instrucciones mostradas en la pantalla de su PC para la instalación de LG PC Suite.

Copyrights y marcas comerciales

Los derechos sobre todas las tecnologías y los productos que componen este dispositivo son propiedad de sus respectivos titulares:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
- microSD y el logotipo de microSD son marcas comerciales de la Asociación de Tarjetas SD.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk y Android Market son marcas comerciales de Google, Inc.
- Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Incluye la tecnología Adobe® Flash® Player de Adobe Systems Incorporated.

• DivX Mobile



ACERCA DE VÍDEO DIVX: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este sistema es un dispositivo DivX Certified® oficial capaz de reproducir vídeo en formato DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® deberá registrarse para poder reproducir las películas DivX Video-on-Demand (VOD) que haya comprado. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el registro. **DivX Certified® para**

reproducir vídeo DivX® hasta HD 720p, incluso contenido premium.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia. Protegidos por una o más de las siguientes patentes de los EE.UU.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Aviso Software de código fuente abierto

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente abierta, visite <http://opensource.lge.com/> Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para descarga con el código fuente.

- Wi-Fi® y Wi-Fi Protected Access® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas, y DTS 2.0 Channel y los logotipos de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

- **Dolby Digital Plus**




Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Accesorios

Los siguientes accesorios están disponibles para su uso con el teléfono LG-P920.

(Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)

Cargador



Cable de datos

Para conectar el LG-P920 al PC.



Batería



Manual de usuario

Obtenga más información acerca del teléfono LG-P920.



Auriculares estéreo



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Datos técnicos

Temperaturas ambiente

Máx: +55 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín: -10°C

Declaración de conformidad LG Electronics

Datos de los proveedores

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Información del producto

Nombre del producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nombre del modelo

LG-P920

Marca

LG

CE 0168 

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Información adicional

El cumplimiento de los estándares arriba indicados ha sido verificado por BABT

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración de conformidad

Declaro bajo nuestra entera responsabilidad que el producto arriba mencionado, al cual esta declaración hace referencia, cumple con los estándares y directivas anteriores

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nombre

Doo Haeng Lee / Director

Fecha

3, May, 2011


Firma del representante

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Se pierde la conexión	Hay una señal débil fuera del área de red GSM. El operador ha aplicado nuevos servicios	Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6-12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe volver a introducir el código nuevo para confirmarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	El código predeterminado es "0000". Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
No se puede ejecutar ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Se ha insertado una nueva tarjeta SIM Se ha alcanzado el límite de la cantidad de prepago	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla de encendido no se ha mantenido pulsada suficiente tiempo La batería no está cargada Los contactos de la batería están sucios	Mantenga pulsada la tecla de encendido durante dos segundos como mínimo. Mantenga el cargador conectado durante más tiempo. Limpie los contactos. Quite la batería y vuelva a colocarla.
Error al cargar	La batería no está cargada. La temperatura exterior es demasiado alta o baja Problema de contacto No hay tensión Cargador defectuoso Cargador incorrecto. Batería defectuosa.	Cargue la batería. Asegúrese de que el teléfono se carga a temperatura normal. Compruebe el cargador y la conexión con el teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchufe el cargador en una toma distinta. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Utilice sólo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.
Número no permitido	La función de marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.
No se pueden recibir/enviar SMS ni imágenes	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Consulte los formatos de archivo compatibles.
La tarjeta SD no funciona	Solo se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.	Compruebe el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
La pantalla no se enciende cuando recibo una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una película o carcasa de protección, compruebe si ésta cubre el área alrededor del sensor de proximidad. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad esté limpia.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Sin sonido	Modo silencio o vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o vibración.
		Retire la batería y vuelva a colocarla. Encienda el teléfono.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Si el teléfono está bloqueado y no responde, mantenga pulsada la tecla de encendido/ bloqueo durante 10 segundos para apagarlo. A continuación, vuelva a pulsarla durante 3 segundos para reiniciar el teléfono. Intente actualizar el software a través del sitio web.



English

LG-P920 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone.
It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Market are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

Earpiece


Proximity Sensor

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check available options.

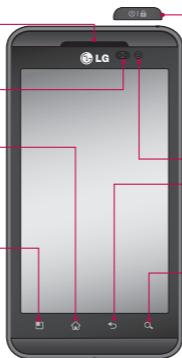

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by holding this key down.
- Lock and unlock the screen.

Inner camera lens

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to see what options are available.

TIP! If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Stereo earphone connector

Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.

Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.
- In Camera mode: take a photo by pressing this key.



Back cover

Battery

SIM card slot

microSD memory card slot

Camera lens



Getting to know your phone

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Home

Simply move your finger left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpaper.


NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch to open your **contacts**.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. You can create a new message here.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all the installed applications. Just touch to scroll through your applications.

To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next >** **Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

- 4 When you have entered your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you

Getting to know your phone

can transmit images or video files with the video player/image viewer of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

Note: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a non-HDMI certified cable or product. The image orientation you set on your phone is also used on the device.

3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions. In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the TV user's manual. When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor. HDMI OUT may not be supported from some of files due to request from copyright owner.

If your phone data is not displayed properly on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone. (On the Home screen, tap the Menu key, and then tap Settings > HDMI > Resolution.)

Sync your phone with your computer

You can use the LG PC Suite to sync Outlook contacts and calendar between your computer and your phone, and can use to update your phone firmware with latest version.

Installing the LG PC Suite

Use the LG PC Suite installer pre-loaded in the phone memory.

- 1 Connect your phone to your computer using the USB cable that came with your phone.
- 2 When the 'USB connected' screen appears on your phone, tap 'Turn on USB storage' and select 'OK' to display the 'USB

storage in use' screen.

- 3 On your computer, the connected phone is recognised as a removable disk. Navigate to this removable disk and open **LGE** folder.
- 4 Copy the entire **pc_suite** folder to your computer.
- 5 On your phone, press the home key and go to **Applications > Settings > SD card & phone storage** and then disable '**Mass storage only**' setting.
- 6 Disconnect your phone from the computer.
- 7 On your computer, go to **pc_suite** folder, double-click **LGInstaller.exe** and follow the onscreen instructions to install LG PC Suite.

Troubleshooting guide

If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.



Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Taking a photo

Video mode - Slide this icon to the right to switch to video mode.

Gallery - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.


Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Getting to know the viewfinder (Video camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

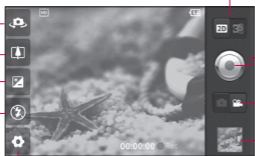

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Start recording

Camera mode - Slide this icon to the left to switch to camera mode.

Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll down to the application you want to uninstall and select it.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the selected application.

WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Privacy > Factory data reset).

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can also monitor how applications and system resources use battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since your phone last ran on battery

power. The body of the screen lists the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone will not be covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the pattern you have set on the screen.

Caution: Create a Gmail account first, before setting an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

If you can't remember your unlock pattern, PIN or password:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to enter the correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or cannot remember it, you will have to carry out a factory reset.

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone you need to access a wireless access point or "hotspot." Some access points are open, and you can simply connect to them. Others are hidden or have other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons indicating Wi-Fi status.

Important notice

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the chosen application and touch **Force Stop** to close it.

TIP!

Going back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite programme on your PC.

You can download this programme from the LG website at www.lg.com. Go to <http://www.lg.com> and select your region, country and language. Visit the LG website for more information on installing and using the programme.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a programme that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so you can use your mobile phone's functions on your PC.

Major LG PC Suite IV functions

- Create, edit and delete phone data easily.
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, messages (SMS), bookmarks, call log).
- Transfer multimedia files (photo, video and music) easily with a simple drag & drop between your PC and phone.
- Transfer messages from your phone to your PC.

- Software update without losing your data

The LG-P920 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Applications

For more information, please refer to the LG PC Suite IV user guide. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass**

Important notice

storage mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only**)

- 3 Use the USB cable with your phone to connect it to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will get a notification that the USB is connected.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. They must therefore be removed manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow the computer's instructions about how to disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialogue box that opens.

 **WARNING**

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. This might damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card could be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen press the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

10. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

Important notice

12. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input, or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Ante cualquier necesidad de asistencia,
puede ponerse en contacto con nosotros
mediante nuestra página Web o nuestro
centro de Atención al Cliente.

www.lg.com

Atención al cliente

902 500 234



LG

Life's Good

CARTA DE GARANTÍA

TELEFONÍA MÓVIL

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U.
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. y para beneficiarse de la misma deberá:
 - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.
 - (1.2) En el periodo de Garantía Comercial (Cliente final) será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente Carta de Garantía Comercial debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la garantía sólo serán validos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

El periodo de garantía es el siguiente:

- Dispositivo móvil (terminal): 2 años.
 - Accesorios: 2 años.
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.
- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
- (3) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Todos aquellos componentes hardware substituidos en garantía pasarán a ser propiedad de ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.

- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.
- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- (6) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.
- (7) La garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexiónado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

- (13) Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.).
- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del equipo al servicio técnico.
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los precargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) Las baterías, al tratarse de un elemento consumible, están garantizadas durante su vida útil (a modo de referencia 1 año de garantía en baterías).

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL
ESTABLECIMIENTO COMERCIALIZADOR EN
EL MOMENTO DE LA COMPRA**

**CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+34) 902 .500. 234

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL
COMPRADOR ORIGINAL. CUMPLIMENTE LOS
DATOS REQUERIDOS Y GUÁRDELA JUNTO CON
LA FACTURA DE COMPRA EN LUGAR SEGURO.

