

Grille d'élévation

Manuel du propriétaire

- Gardez ce manuel avec le manuel d'instruction du corps principal.
- Quant à la méthode de nettoyage du filtre, reportez-vous au manuel d'instruction du corps principal.



Composants principaux de la grille d'élévation

- ① Montage du panneau avant de la grille d'élévation
- ② Boulons pour l'installation (4 de chaque, Pièce / n° 3A00255K)
- ③ Manuel d'instruction
- ④ Télécommande pour la grille d'élévation
- ⑤ Manuel du propriétaire

Utilisation de la télécommande

Quant au fonctionnement de la télécommande, utilisez-la en dirigeant la partie émettrice de la télécommande vers la partie réceptrice située directement sous le panneau avant.

- Ne la faites pas tomber vers le bas ou dans l'eau. Il y aurait alors un risque de dysfonctionnement.
- N'appuyez pas trop fortement sur les touches de la télécommandes avec l'ongle (ou un stylo bille ou toute autre pièce pointue). Il y aurait alors un risque de dysfonctionnement.
- Au cas de présence d'un obstacle tel que des rideaux cachant la partie réceptrice du signal, le fonctionnement de la télécommande serait impossible.

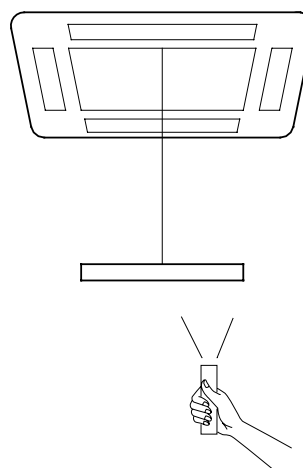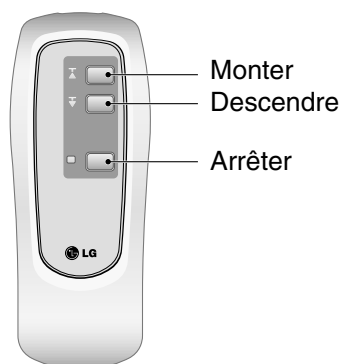

Insertion des piles

⚠ ATTENTION

- Ne pas utiliser de batterie ancienne ou différents types de batterie.
 - Considérez la période de garantie des piles usées lors du remplacement de celles-ci.
 - Pour plus de sécurité, retirez les piles afin de prévenir tout problème provoqué par une fuite du liquide des piles lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période.
-
- Ouvrez le couvercle arrière de la télécommande et insérez d'abord le côté du ressort puis enfoncez l'autre côté de la pile.
 - Remplacez les cellules électriques.
 - Utilisez 2 piles type AAA.
 - Insérez les piles correctement et faites particulièrement attention au sens de polarité + ou – de la pile de la partie réceptrice.

Précautions de sûreté



- Des éléments de sécurité sont décrits dans ce manuel d'instruction et indiqués par le marque (▲).
- La description qui suit cette marque est un point pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures par mauvaise utilisation, et dans certaines conditions, un risque grave, aussi vous devez respecter la description.

▲ ATTENTION

- Ne posez rien sur la grille d'élévation.
- La grille d'élévation comporte 2 fils. Si un élément est positionné dessus, alors l'équilibre pourrait être perturbé et l'élément risquerait de chuter, et provoquer des dommages ou des blessures. Également la matière peut causer un problème si la grille n'était pas correctement insérée sur le panneau frontal.
- Ne secouez pas la grille d'aspiration. Ou il y a aurait un risque qu'elle entre en collision avec le matériel adjacent et la grille d'aspiration pourrait tomber.
- Ne tirez pas sur la grille d'aspiration. Ne tirez pas sur la grille d'aspiration de manière irrationnelle. Ou il y a aurait un risque que d'endommager la pièce d'entraînement de la grille d'élévation et cette dernière pourrait tomber.
- Ne placez pas d'obstacle dans le passage de la grille d'élévation. Quand la grille d'élévation descend, elle s'arrête automatiquement à une certaine distance. S'il y a un obstacle dans le passage, la grille d'aspiration pourrait tomber et alors peut être entraîner une défaillance de pièce d'entraînement de la grille d'élévation.
- Eteignez le climatiseur avant d'actionner la grille d'élévation. Pour des raisons de sécurité, arrêtez toujours le fonctionnement du climatiseur quand la grille d'élévation descend.
- N'endommagez pas le câble de levage par un élément pointu. Ou il y a aurait un risque de chute de la grille d'aspiration en raison de la rupture du câble.

Fonctionnement de la grille d'élévation

▲ ATTENTION

- Pour des raisons de sécurité, arrêtez toujours le fonctionnement du climatiseur avant d'actionner la grille d'élévation.
- Notez qu'il y a toujours un risque de chute de poussières lorsque la grille d'aspiration descend.
- Dans le cas où la distance d'arrêt automatique définie est erronée, vérifiez la valeur réglée sur panneau de commande et confirmez qu'il n'y a ni obstacle ni personnel.
- Quand vous ne devez pas supprimer l'obstacle, arrêtez le fonctionnement avant de toucher l'obstacle.

1. Arrêtez le fonctionnement du climatiseur

2. Descendez la grille d'aspiration

- Appuyez sur la touche Bas (▼).
- La grille d'aspiration descend alors et s'arrête automatiquement à une certaine distance.
- Vous pouvez l'arrêter à la distance désirée en appuyant sur la touche "ARRÊT" (■) au cours de la descente.

3. Levez la grille d'aspiration

- Appuyez sur la touche Haut (▲).
- La grille d'aspiration monte alors et s'insère dans le panneau frontal.

4. Arrêtez la grille d'aspiration pendant la montée

- Appuyez sur la touche "STOP" (■).
- Utilisez cette fonction quand vous voulez arrêter la grille à la position souhaitée.

Démontage / remontage du filtre

⚠ ATTENTION

- Dans le cas de montée et que le filtre à air n'a pas été parfaitement fixé, ceci peut provoquer un risque de mauvaise insertion de la grille d'aspiration.
Fixez solidement le filtre à air.
- Tirez sur la pièce de traction de filtre à air dans la partie antérieure de votre main tout en la maintenant par la partie supérieure.
- Le processus de remontage est l'inverse du processus de démontage.
- Quant à la méthode de nettoyage du filtre, reportez-vous au manuel d'instruction du corps principal du climatiseur intérieur.

Nettoyage de la grille d'aspiration

⚠ ATTENTION

- Pour des raisons de sécurité, ne tirez pas sur la grille d'aspiration.
Ou il y aurait un risque de blessure par chute de l'attache de l'extrémité du fil.
Et ne soulevez pas la grille d'aspiration dans le cas où elle a été éloignée.
Ou il y aurait un risque d'enroulement ou de dommage du fil.

- ① Démontage du filtre à air.
- ② Enlevez les souillures en imbibant un chiffon ou doux ou un coton dans de l'eau avec un détergent neutre.

Fonction principale

1. Fonction de mise à niveau automatique
 - quand la grille est inclinée en fonctionnement, cette fonction met le gril de niveau dans les directions avant, arrière, gauche et droite.
2. Fonction de réglage de la distance de chute
 - si la hauteur de chute est supérieure à 1 mètre, cette fonction bloque empêche la grille de chuter d'une hauteur limite définie par l'utilisateur. Quand la grille tombe, appuyer sur la touche (■) à la hauteur souhaitée.
Quand la grille s'arrête, appuyer 3 fois sur la touche (■).
Pour de futures opérations, la grille ne tombera pas au-dessous de la hauteur indiquée. (■)
3. Fonction de détection du sol
 - lorsque la grille frappe un obstacle pendant la chute, cette fonction détecte la hauteur depuis le sol, puis soulève et arrête la grille à 100 mm au-dessus de l'endroit où elle a percuté l'obstacle.
4. Fonction lève et arrête
 - si le panneau est incliné quand la grille est soulevée et insérée au panneau, il se laissera tomber encore pour d'insérer à nouveau au panneau. (Répété jusqu'à 2 fois.)

Symptôme	Cause	Remède
La grille d'aspiration ne se déplace pas même si j'actionne la télécommande.	L'alimentation électrique n'est-elle pas coupée ? Des piles ont-elles été insérées dans la télécommande ? Est-ce que quelque chose ne traîne pas ?	Remettez en marche après rétablissement de l'alimentation électrique. Remplacez les piles. Retirez la matière.
Il ne fonctionne pas bien qu'il se déplace un peu.	La grille d'aspiration a-t-elle été fixée solidement ? (Au cas où la grille d'aspiration n'a pas été fixée ou si seulement un côté a été fixé, l'équipement cesse automatiquement de fonctionner).	Fixez correctement la grille d'aspiration.
La grille d'aspiration ne peut pas être insérée. (Elle ne monte pas.)	N'y a-t-il pas de matériau gênant à l'intérieur ? Le filtre à air a-t-il été correctement installé ?	Installez correctement le filtre à air après avoir enlevé le matériau gênant le cas échéant.
La grille d'aspiration est inclinée de 1 à 2 cm.	La cause est une petite anomalie dans l'enroulement des câbles droit et gauche.	Ce n'est pas un fonctionnement anormal.
La grille d'aspiration s'arrête à mi-chemin. (et elle ne descend plus).	A-t-elle été placée sur un bureau (table) ?	Mais ce n'est pas anormal. (elle s'arrête automatiquement lorsque le fil est détendu).
	Ceci parce que la grille d'aspiration est descendue jusqu'à la position d'arrêt automatique.	Mais ce n'est pas anormal. Si vous souhaitez modifier la position d'arrêt automatique, veuillez contacter votre revendeur.
Un bruit se produit pendant l'opération de montée.	Le bruit est perceptible en enroulant ou déroulant le fil.	Il n'est pas anormal.
Il y a un son pendant quelques secondes après l'insertion de la grille d'aspiration.	Elle continue à fonctionner pendant quelques secondes pour l'empêcher de se desserrer en enroulant le fil.	Il n'est pas anormal.

✱ Ceci n'est pas anormal.

Si le symptôme n'est pas réglé même après le traitement ci-dessus, alors l'utilisateur ne devra pas réparer lui-même mais contactera son revendeur.

Dans certains cas, le fonctionnement normal peut revenir si une fois que l'électricité est arrêtée et puis rallumée quand vous pouvez actionner l'alimentation électrique du climatiseur.

Dans ce cas-ci, parce que la grille d'aspiration se lève automatiquement jusqu'à ce qu'il soit inséré, vous devez alors travailler soigneusement pour écarter tout danger dans l'environnement proche.

■ Consultez en contactant votre revendeur dans les cas suivants.

Symptôme	Contactez votre revendeur après avoir considéré les cas suivants :
Le fil a été coupé. Un côté du fil monte tandis que l'autre côté du fil ne monte pas. Le fonctionnement est l'inverse de l'action qui est commandée. (par exemple : elle tente de descendre tandis qu'elle devait monter).	Contactez notre agence après avoir coupé l'électricité du climatiseur. Le climatiseur peut être actionné après un arrêt déclenché par la télécommande ou par le bouton d'urgence. Faites très attention au risque d'accidents : des dommages peuvent se produire, provoqués en cas de contact de votre main avec le ventilateur intérieur du climatiseur.