

- Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit der Bedienungsanleitung des Hauptgerätes auf.
- Hinweise zur Reinigung des Filters finden Sie in der Bedienungsanleitung des Hauptgerätes.



Hauptkomponenten des Hebegitters

- ① Frontblende des Hebegitters
- ② Montageschrauben (4 St., T/Nr. 3A00255K)
- ③ Bedienungsanleitung
- ④ Fernbedienung für Hebegitter
- ⑤ Benutzerhandbuch

Fernbedienung verwenden

Richten Sie den Sender der Fernbedienung auf den Empfängerteil direkt unterhalb der Frontblende.

- Die Fernbedienung niemals fallen lassen oder mit Wasser in Berührung bringen. Ansonsten könnten Fehlfunktionen auftreten.
- Drücken Sie mit dem Fingernagel (einem Kugelschreiber oder anderen spitzen Gegenständen) nicht zu fest auf die Tasten. Ansonsten könnten Fehlfunktionen auftreten.
- Falls der Signalempfänger durch ein Hindernis, wie z. B. eine Gardine, verdeckt wird, kann die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigt werden.

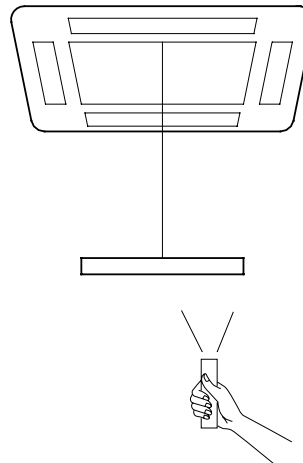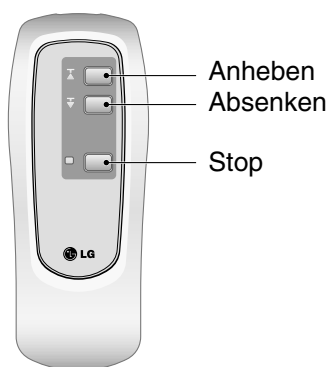

Einlegen der Batterien

⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterie oder verschiedene Batterietypen gemeinsam.
- Nutzen Sie ggf. die Garantiezeit für die verbrauchte Batterie.
- Nehmen Sie die Batterie bei längerem Nichtgebrauch der Fernbedienung zur Sicherheit heraus, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

- Öffnen Sie die Klappe auf der Rückseite der Fernbedienung, setzen Sie die eine Seite der Batterie zuerst auf die Feder und drücken Sie dann die andere Seite in das Batteriefach hinein.
- Batteriezellen sollten ausgetauscht werden.
- Legen Sie 2 AAA-Batterien ein.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie in den Empfängerteil auf die korrekte Polung + und -.

Sicherheitshinweise



- Vorsichtshinweise in dieser Bedienungsanleitung werden mit dem Symbol () gekennzeichnet.
- Anleitungen mit diesem Zeichen dienen zum Schutz vor Schäden am Gerät oder vor Verletzungen durch falsche Verwendung. Bei Missachtung der Anleitungen können in bestimmten Fällen Gefahrensituationen entstehen.

VORSICHT

- Keine Gegenstände auf das Ansauggitter legen.
- Das Ansauggitter besitzt zwei Kabelstränge.
Durch einen Gegenstand könnte das Gleichgewicht des Gitters beeinflusst werden, so dass der Gegenstand herunterfallen und Schäden verursachen könnte. Durch einen Gegenstand besteht die Gefahr, dass das Gitter nicht mehr richtig in die Frontblende eingefahren werden kann.
- Das Ansauggitter niemals schütteln. Das Ansauggitter könnte gegen benachbarte Gegenstände stoßen und herunterfallen.
- Nicht am Ansauggitter ziehen. Das Ansauggitter nicht herausziehen. Ansonsten könnte der Antrieb des Hebegitters beschädigt werden und das Ansauggitter könnte herunterfallen.
- Im Hebebereich des Gitters dürfen sich keine Hindernisse befinden. Beim Absenken des Ansauggitters wird das Gitter in einem bestimmten Abstand zum Hindernis automatisch angehalten. Bei einem Hindernis im Hebebereich des Gitters könnte das Ansauggitter herunterfallen und Fehlfunktionen des Antriebs des Hebegitters verursachen.
- Das Klimagerät vor dem Betrieb des Hebegitters stets ausschalten. Zur Sicherheit sollte das Klimagerät beim Absenken des Ansauggitters abgeschaltet werden.
- Das Hebeseil nicht durch scharfe Gegenstände beschädigen. Beim Durchtrennen des Hebeseils könnte das Ansauggitter herunterfallen.

Bedienung des Hebegitters

VORSICHT

- Zur Sicherheit sollte das Klimagerät beim Betrieb des Hebegitters abgeschaltet werden.
- Beachten Sie, dass beim Absenken des Ansauggitters Staub usw. herunterfallen könnte.
- Falls der festgelegte Abstand nicht automatisch eingehalten wird, überprüfen Sie die Einstellung über das Bedienfeld und stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse oder Personen in der Nähe befinden.
- Falls das Hindernis nicht beseitigt wird, sollte das Gitter angehalten werden, bevor das Hindernis berührt wird.

1. Schalten Sie das Klimagerät aus

2. Senken Sie das Ansauggitter ab

- Drücken Sie die Taste Ab ().
Das Ansauggitter wird daraufhin abgesenkt und wird automatisch in einer bestimmten Höhe angehalten.
- Sie können das Gitter selbst in der gewünschten Höhe anhalten, indem Sie die Taste Stop () drücken.

3. Heben Sie das Ansauggitter an

- Drücken Sie die Taste Auf ().
Das Ansauggitter wird daraufhin angehoben und in die Frontblende eingefahren.

4. Halten Sie das Ansauggitter beim Anheben an

- Drücken Sie die Taste Stop ().
Auf diese Weise können Sie das Gitter in der gewünschten Höhe anhalten.

Filter abnehmen/einsetzen

⚠ VORSICHT

- Beim Anheben des Gitters mit nicht korrekt eingesetztem Filter wird das Ansauggitter u. U. nicht richtig eingefahren.
Der Luftfilter muss stets richtig eingesetzt sein.

- Halten Sie den Griff des Luftfilters mit einer Hand fest und heben Sie es an.
- Der Filter wird in umgekehrter Reihenfolge wieder eingesetzt.
- Hinweise zur Reinigung des Luftfilters finden Sie in der Bedienungsanleitung des Hauptgerätes an der Innenseite des Klimagerätes.

Reinigung des Ansauggitters

⚠ VORSICHT

- Aus Sicherheitsgründen niemals am Ansauggitter ziehen. Ansonsten könnte sich das Gitter aus der Verankerung des Halteseils lösen und herunterfallen, und es besteht Verletzungsgefahr.
Ein abgelöstes Ansauggitter darf nicht angehoben werden. Ansonsten könnte sich das Halteseil verwickeln und beschädigt werden.

- ① Nehmen Sie den Luftfilter heraus.
- ② Beseitigen Sie Verunreinigungen mit einem weichen Tuch oder Baumwolltuch, das zuvor in etwas Wasser und mildem Reiniger befeuchtet wurde.

Hauptfunktion

1. Automatische Hebevorrichtung
 - Falls sich das Gitter während des Betriebs neigt, wird das Gitter vorn, hinten, links bzw, rechts angehoben und eben ausgerichtet.
2. Einstellung der Fallhöhe
 - Bei einer Fallhöhe von über einem Meter wird durch diese Funktion verhindert, dass das Gitter unter eine vom Benutzer festgelegte Höhe abgesenkt wird.
Falls das Gitter absinkt, stellen Sie mit der Taste (■) die gewünschte Höhe ein.
Wenn das Gitter angehalten wird, drücken Sie dreimal die Taste (■).
Das Gitter wird künftig nicht unter die angegebene Höhe absinken. (■)
3. Funktion zur Bodenerkennung
 - Wenn das Gitter während des Absenkens auf ein Hindernis trifft, erkennt diese Funktion den Abstand bis zum Boden und hebt das Gitter an, bis es 100 mm über das Hindernis steht.
4. Hebestopp
 - Falls sich das Element beim Anheben und Einsetzen in das Element neigt, wird das Gitter wieder abgesenkt und in das Element eingesetzt. (Bis zu zwei Wiederholungen.)

Bei Störungen des Gerätes Bitte Überprüfen Sie zunächst die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Störung	Ursache	Behebung
Ansauggitter lässt sich nicht bewegen, auch nicht über die Fernbedienung.	Wird das Gerät mit Strom versorgt? Wurde eine Batteriezelle in die Fernbedienung eingelegt? Befindet sich ein Hindernis im Hebebereich des Gitters?	Stellen Sie die Stromversorgung her und schalten Sie das Gerät ein. Tauschen Sie die Batterie aus. Beseitigen Sie das Hindernis.
Das Gitter bewegt sich nur etwas.	Wurde das Ansauggitter fest montiert? (Falls das Ansauggitter nicht richtig oder nur an einer Seite am Halteseil befestigt, wird der Betrieb automatisch angehalten.)	Befestigen Sie das Ansauggitter.
Das Ansauggitter kann nicht eingefahren werden. (Es lässt sich nicht anheben.)	Befindet sich ein Hindernis in der Blende? Wurde der Luftfilter richtig eingesetzt?	Beseitigen Sie ggf. das Hindernis und setzen Sie den Luftfilter korrekt ein.
Das Ansauggitter ist um etwa 1-2 cm geneigt.	Die Halteseile links und rechts wurden ungleichmäßig aufgerollt	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Das Ansauggitter wird auf halbem Weg angehalten. (Und es lässt sich nicht mehr absenken.)	Wurde das Gitter auf einen Tisch gelegt?	Hierbei handelt es sich um keine Störung. (Das Gitter wird bei lockeren Halteseilen automatisch angehalten.)
	Das Ansauggitter hat die automatische Haltehöhe erreicht.	Hierbei handelt es sich um keine Störung. Um die automatische Haltehöhe zu ändern, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Beim Anheben des Gitters sind Geräusche zu hören.	Diese Geräusche entstehen beim Auf- und Abrollen der Halteseile.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Nach dem Einfahren des Ansauggitters sind einige Sekunden lang weitere Geräusche zu hören.	Die Halteseile werden einige Sekunden nach dem Einfahren weiter aufgerollt, um ein Lösen der Seile zu vermeiden.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.

✱ Hierbei handelt es sich um keine Störung.

Falls die Störung nach dem Durchführen der oben genannten Lösungen weiterhin auftritt, sollte das Gerät nicht vom Benutzer selbst repariert werden. Wenden Sie sich statt dessen an Ihren Händler.

Sofern Sie Zugang zur Stromversorgung des Klimagerätes besitzen, kann eine Störung in bestimmten Fällen durch Aus- und wieder Einschalten des Gerätes behoben werden.

Da das Ansauggitter in diesem Fall automatisch vollständig eingefahren wird, achten Sie bei der Arbeit auf mögliche Gefahren in der Umgebung.

■ In folgenden Fällen sollten Sie sich an Ihren Händler wenden.

Störung	Wenden Sie sich bei einer der folgenden Störungen an Ihren Händler
Ein Halteseil wurde durchtrennt Eine Seite des Halteseils wird aufgerollt, die andere Seite jedoch nicht. Das Gerät führt die gegensätzlichen Funktionen aus, die über die Fernbedienung aufgerufen wurden. (Beispiel: das Gitter wird abgesenkt, wenn es eigentlich angehoben werden sollte.)	Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Klimagerätes und wenden Sie sich an Ihren Händler. Das Klimagerät wird weiter betrieben, obwohl es über die Fernbedienung oder den Notausschalter angehalten wurde. Beachten Sie mögliche Unfallgefahren - beim Berühren des Innengerätelüfters mit der Hand besteht Verletzungsgefahr.