

¥Ezt a kézikönyvet tárolja a készülék használati útmutatójával együtt.

¥A szűrő tisztítását lásd a készülék használati útmutatójában.

Az emelőrács fő alkatelemei

- ① Az emelőrács előlap-szerelvénye
- ② Csavarok az összeszereléshez (4 EA, alk. sz. 3A00255K)
- ③ Szerelési útmutató
- ④ Az emelőrács távvezérlője
- ⑤ Használati útmutató

A távvezérlő használata


A távvezérlőt a készülék előlapja alatt található távvezérlő-érzékelő felé kell irányítani.

¥A távvezérlőt ne ejtse vízbe. Ilyen esetben a távvezérlő meghibásodik.

¥A távvezérlő gombjait ne nyomja meg erősen szöggel, golyóstollal vagy más hegyes tárggyal).

¥Ilyen esetben a távvezérlő meghibásodik.

¥A távvezérlő nem használható, ha a fénysugár útjában valamilyen akadály van.

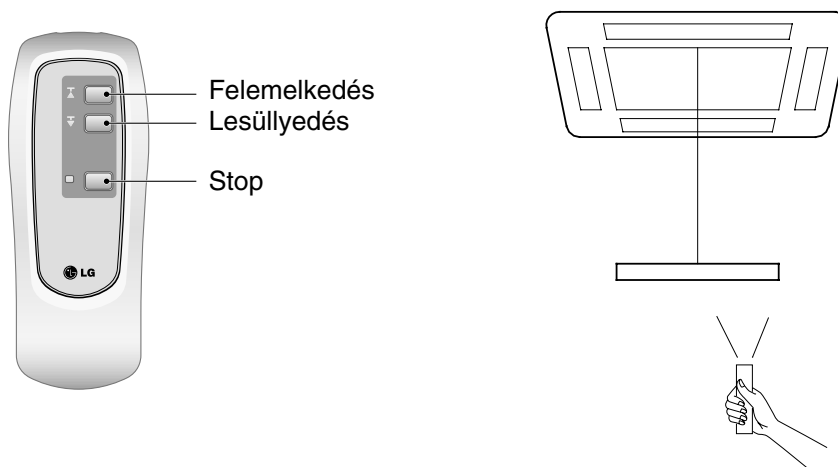

Az elemek behelyezése

▲ VIGYÁZAT!

¥Ne használjon régi, vagy más típusú elemeket.

¥Elemcsere esetén ügyeljen az elemek garanciális idejére.

¥Ha hosszú ideig nem használja a távvezérlőt, a szivárgás megelőzése érdekében vegye ki belőle az elemeket.

¥Nyissa ki a távvezérlő hátsó fedelét és először az elemek rugó felőli oldalát helyezze be, majd nyomja meg az elemek másik végét.

¥Az elemek cseréje.

¥2 AAA méretű elemeket használjon.

¥Az elemek behelyezésekor ügyeljen a + és - pólusok megfelelő helyzetére.

Biztonsági előírások



⚠Ebben a kézikönyvben a biztonsági figyelmeztetéseket ⚠ jelöli.

⚠Az ez után következő leírás a helytelen kezelésből eredő személyi sérülés és anyagi kár lehetőségére figyelmeztet; ezek néhány esetben súlyosak lehetnek, ezért kérjük, mindig tarts szem előtt a figyelmeztetéseket.

⚠ VIGYÁZAT!

⚠A beszívórácsra ne tegyen semmit.

⚠A beszívórács két drótkötegből áll. Bármilyen tárgyat ráhelyezve az egyensúly megbomlik, a tárgy leesik és kárt okozhat.

A tárgy megrongálhatja a ráécst, és azt emiatt nem lehet megfelelően behelyezni az előlapba.

⚠A beszívórácsra ne tegyen semmit. Ez ütközhet a szomszédos alkatrészekkel és a beszívórács leeshet.

⚠Ne húzza a beszívórácsot. Ne húzza a beszívórácsot. A rács meghajtása sérülhet és a beszívórács leeshet.

⚠Ne tegyen semmit az emelőrács mozgásának útjába.

Amikor a rács lefelé mozog, egy bizonyos távolságban automatikusan megáll.

Ha az útjában akadály van, akkor a rács leeshet és a mozgatószerkezet megsérülhet.

⚠A ráccsal végzett bármilyen munka előtt kapcsolja ki a légkondicionálót.

A légkondicionálót biztonsági okokból mindig akkor kapcsolja ki, amikor a rács lefelé mozog.

⚠Éles tárggyal ne sértse meg az emelőzsinórt.

Ilyen esetben a zsinór elszakadhat és a rács leeshet.

Az emelőrács használata

⚠ VIGYÁZAT!

⚠A ráccsal végzett munka előtt mindig kapcsolja ki a légkondicionálót.

⚠Legyen óvatos_a rács lefelé mozgásakor por stb. eshet le róla.

⚠Ha a beállított automatikus leállási távolságmegváltozik, a kezelőpanelen ellenőrizze a beállított értéket és ellenőrizze, hogy a mozgás útjában nincs-e akadály.

⚠Az akadály eltávolítása előtt állítsa le készüléket.

1. Állítsa le a légkondicionálót

2. Eressze le a beszívórácsot

- Nyomja meg a le (▼) gombot.

A rács lefelé mozog és egy bizonyos távolságban automatikusan megáll.

- Lefelé mozgás közben a stop (■) gombbal a kívánt ponton meg lehet állítani a rácsot.

3. Emelje fel a beszívórácsot

- Nyomja meg a fel (▲) gombot.

A beszívórács felemelkedik és behúzódik az előlapba.

4. Állítsa le a beszívórács emelkedését

- Nyomja meg a stop (■) gombot.

Ilyen módon a rácsot a kívánt helyzetben lehet megállítani.

A porvédő felhelyezése

▲ VIGYÁZAT!

⚠ Ha a levegőszűrőt nem megfelelően helyezi be, akkor az emelkedő mozgás helytelen lehet.
Ezért határozottan rögzítse a levegőszűrőt.

⚠ A szűrő felső részét megfogva húzza előre a szűrőt.

⚠ A szűrő visszahelyezését fordított sorrendben kell végezni.

⚠ A szűrő tisztítását lásd a készülék használati útmutatójában.

A beszívórács tisztítása

▲ VIGYÁZAT!

⚠ Biztonsági okokból ne húzza kifelé a beszívórácsot.

Ilyen esetben a vezeték végén lévő csatlakozó kieshet és sérülést okozhat.

Kihúzott állapotban ne emelje fel a beszívórácsot.

Ilyen esetben a zsinór elszakadhat és a rács leeshet.

① Vegye le a levegőszűrőt.

② Semleges mosószerrel megnedvesített puha textiliával törölje le a szennyeződést.

Fő funkció

1. Automatikus szintezés funkció

- ha működés közben ferde a rács, akkor ez a funkció elől-hátul és jobb-bal irányban vízszintesre állítja.

2. Leesési magasság beállító funkció

- ha a leesési magasság nagyobb 1 m-nél, ez a funkció megakadályozza, hogy a rács a felhasználó által beállított magasság alá essen.

A rács esése közben a kívánt magasságnál nyomja meg a (■) gombot.

Ha a rács megállt, nyomja meg 3-szor a (■) gombot .

A további működés során a rács nem fog a beállított magasságnál mélyebbre esni. (■)

3. Padlóérzékelő funkció

- ha a rács esés közben akadályba ütközik, ez a funkció érzékeli a padlószinttől mért távolságot és legközelebb 100 mm-rel az akadály előtt megállítja a rácsot.

4. Emelkedés-megállító

- ha a rács emelése és behelyezése során a panel ferde, akkor a rácsleesik, hogy a panelt megfelelően be lehessen helyezni. (Legfeljebb 2-szer ismételhető.)

Ha a készülék rendellenesen működik Mielőtt a szervizt hívná, kérjük, ellenőrizze a következőket.

Jelenség	Ok	Megoldás
A beszívórács nem reagál a távvezérlőre.	Nincs áramszünet? Vannak elemek a távvezérlőben? Nem akadt el valami?	Az áramszünet után indítsa újra a készüléket. Cserélje ki az elemeket. Távolítsa el az akadályt.
A készülék nem működik, de kissé megmozdul.	A beszívórács a helyén van? (Ha a rács nincs a helyén, vagy csak az egyik fele van behelyezve, a készülék automatikusan leáll.)	Rögzítse megfelelően a beszívórácsot.
A beszívórácsot nem lehet behelyezni. (nem emelkedik fel).	Nem került idegen tárgy a belsejébe? A levegőszűrőt megfelelően helyezte be?	Az idegen tárgy eltávolítása után (ha van) megfelelően helyezze be a levegőszűrőt.
A beszívórács dőlése 1~2 cm.	Ezt a bal és jobb oldali vezetékek tekercselésének kis eltérése okozza.	Ez nem hiba.
A beszívórács félúton megáll.(és nem mozdul tovább lefelé).	Nem asztalon van?	Ez nem hiba. (a vezeték meglazítása után automatikusan leáll).
	A beszívórácsnak az automatikus leállási pozícióig le kell süllyednie.	Ez nem hiba. Ha meg szeretné változtatni az automatikus leállási távolságot, kérje a forgalmazó segítségét.
Az emelkedés közben zaj hallható.	Ezt a vezeték fel- és letekeredése okozza.	Ez nem hiba.
A beszívórács behelyezése után néhány másodpercig furcsa hang hallható.	Néhány másodperccel tovább működik, hogy megakadályozza a vezeték felcsavarása közbeni meglazulását.	Ez nem hiba.

* Ha a jelenség ezután sem szűnik meg, akkor kérje a forgalmazó segítségét és ne Ön próbálja megjavítani. Néhány esetben a jelenség a tápeszóltság kikapcsolása, visszakapcsolása és a készülék újraindítása után megszűnik. Ilyenkor ügyeljen arra, hogy bekapcsolásor a beszívórács automatikusan felemelkedik.

■ A következő esetekben kérje a forgalmazó segítségét.

Jelenség	A következő esetekben kérje a forgalmazó segítségét
A vezeték elszakadt. A vezeték egyik fele felfelé mozog, a másik fele nem. A készülék a távvezérlő parancsaival ellentétesen működik. (például: a fel-gomb megnyomásakor lefelé mozog.)	Áramtalanítsa a készüléket és értesítse a forgalmazót. A távvezérlővel vagy a vészleállító gombbal leállított készülék tovább működik. Ilyen esetben ne érintse kézzel a készüléket, mert ez sérülést okozhat.