



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH

Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300

Οδηγός χρήσης
LG-P970



CE 0168 Ⓢ

P/N: MFL67204225(1.1) **H**

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.</p> <p>Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους στις χώρες της Ε.Ε., αλλά όχι σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>



LG-P970 Οδηγός χρήσης - Ελληνικά

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ίσως να μην ισχύουν για το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Δεν συνιστάται η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με προβλήματα όρασης, λόγω του πληκτρολογίου αφής που διαθέτει.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ). Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-P970 έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης, η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνότητας που χρησιμοποιεί.

- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 g σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου, όπως έχει ελεγχθεί από την DAS4, είναι 1,27 W/kg (10g) για χρήση στο αυτί και 1,43 W/Kg (10g) για χρήση στο σώμα.
- Δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους χωρών/περιοχών που έχουν υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), το οποίο είναι 1,6 W/kg κατά μέσο όρο για 1 g σωματικού ιστού.

Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κατά τη διακριτική ευχέρεια της LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε καινούριων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους αντιστοιχεί στη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μη φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
 - Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
 - Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
 - Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
 - Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
 - Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως π.χ. τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
 - Το τηλέφωνό σας είναι ηλεκτρονική συσκευή που παράγει θερμότητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει

δυσφορία ή μικρά εγκαύματα. Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λειτουργία του.

Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, όπως για παράδειγμα σε τσέπη στο στήθος σας.
- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.

Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Χρησιμοποιείτε handsfree, εφόσον υπάρχει.
- Εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης, σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με αερόσακους, μην εγκαθιστάτε ή τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να

έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κινείστε κοντά σε δρόμους.

Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή εάν εκτίθεστε σε δυνατούς ήχους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα εξαρτήματα της κινητής συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί αυτό ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση πτώσης της κινητής συσκευής σε σκληρή επιφάνεια ή έντονου χτυπήματος. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίξετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή,

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Να ακολουθείτε τους περιορισμούς και όποιους κανονισμούς ή κανόνες ισχύουν.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

Χρήση σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος, απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο.

- Μην το χρησιμοποιείτε όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά

Φυλάξτε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις

Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυρμαρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίψετε ως οικιακά απορρίμματα.
- Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, μεταβείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή στον μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
- 2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- 4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών

- 1 Όταν οι μπαταρίες/συσσωρευτές μιας συσκευής φέρουν το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EC.
- 2 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), εάν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% για τον υδράργυρο, 0,002% για το κάδμιο ή 0,004% για τον μόλυβδο.
- 3 Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
- 4 Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
- 5 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σημαντική σημείωση

Ελέγξτε αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το τηλέφωνό σας περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, πριν δώσετε το τηλέφωνο για σέρβις ή πριν καλέσετε κάποιον αντιπρόσωπο σέρβις.

1. Μνήμη τηλεφώνου

Όταν ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 10% της συνολικής χωρητικότητας, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει νέα μηνύματα. Θα πρέπει να ελέγξετε τη μνήμη του τηλεφώνου και να διαγράψετε κάποια δεδομένα, όπως εφαρμογές ή μηνύματα, προκειμένου να αυξηθεί η διαθέσιμη μνήμη.

Διαχείριση εφαρμογών:

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών**.
2. Αφού εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές, βρείτε με κύλιση και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.

3. Πατήστε **Κατάργηση εγκατάστασης** και, στη συνέχεια, **OK** για να καταργηθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής.

2. Βελτίωση διάρκειας ζωής μπαταρίας

Μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απενεργοποιώντας τις λειτουργίες που δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται συνεχώς στο παρασκήνιο. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας από τις εφαρμογές και τους πόρους του συστήματος.

Επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σας:

- Απενεργοποιήστε τις ραδιοεπικοινωνίες που δεν χρησιμοποιείτε. Αν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi, Bluetooth ή GPS, απενεργοποιήστε τις αντίστοιχες λειτουργίες.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης και ορίστε μικρότερο χρονικό όριο λήξης οθόνης.

Σημαντική σημείωση

- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό για το Gmail, το Ημερολόγιο, τις Επαφές και άλλες εφαρμογές.
- Η λειτουργία κάποιων εφαρμογών που έχετε λάβει μέσω Διαδικτύου ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας:

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κατάσταση**.
2. Η κατάσταση (φόρτιση, αποφόρτιση) και η στάθμη (ως ποσοστό πλήρους φόρτισης) της μπαταρίας εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Παρακολούθηση και έλεγχος χρήσης της μπαταρίας:

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Χρήση μπαταρίας**.

2. Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο χρόνος χρήσης της μπαταρίας. Η ένδειξη αντιστοιχεί είτε στο χρονικό διάστημα που πέρασε από την τελευταία φορά που το τηλέφωνο συνδέθηκε σε πηγή ρεύματος, είτε, αν είναι ήδη συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος, στο χρονικό διάστημα που πέρασε από την τελευταία φορά που λειτούργησε με ρεύμα από την μπαταρία. Στο κυρίως σώμα της οθόνης εμφανίζονται εφαρμογές ή υπηρεσίες που καταναλώνουν την ισχύ της μπαταρίας, ξεκινώντας από αυτές που καταναλώνουν την περισσότερη ισχύ.

3. Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος ανοικτού κώδικα

Αν εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα και όχι το λειτουργικό σύστημα που παρέχει ο κατασκευαστής, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα από εκείνο που προσφέρει ο κατασκευαστής, το τηλέφωνο δεν θα καλύπτεται πλέον από εγγύηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να λαμβάνετε εφαρμογές μόνο από αξιόπιστες πηγές, όπως το Android Market. Αν κάποιες εφαρμογές δεν έχουν εγκατασταθεί όπως πρέπει, ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά το τηλέφωνο ή να προκύψει σοβαρό σφάλμα. Θα πρέπει να καταργήσετε από το τηλέφωνο την εγκατάσταση αυτών των εφαρμογών, καθώς και όλων των δεδομένων και των σχετικών ρυθμίσεων.

4. Χρήση του μοτίβου ξεκλειδώματος

Ρυθμίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος για να ασφαλίσετε το τηλέφωνό σας. Ανοίγει μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν στη διαδικασία σχεδίασης ενός μοτίβου ξεκλειδώματος οθόνης.

Για να σχεδιάσετε το δικό σας μοτίβο ξεκλειδώματος, συνδέστε τέσσερις ή περισσότερες τελείες.

Εάν ορίσετε κάποιο μοτίβο, η οθόνη του τηλεφώνου θα κλειδωθεί. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, σχεδιάστε στην οθόνη το μοτίβο που έχετε ορίσει.

Προσοχή: Όταν ορίζετε μοτίβο κλειδώματος, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό Gmail.

Σημαντική σημείωση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μέτρα που πρέπει να λάβετε όταν χρησιμοποιείτε το κλειδί με μοτίβο.

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που ορίζετε. Έχετε 5 ευκαιρίες να εισαγάγετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε εξαντλήσει και τις 5, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε το μοτίβο ξεκλειδώματος:

Εάν έχετε προσπαθήσει να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google από το τηλέφωνό σας και αποτύχατε πέντε φορές να χρησιμοποιήσετε το σωστό μοτίβο, πατήστε το κουμπί "Ξέχασα το μοτίβο". Στη συνέχεια, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.

5. Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi

Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi στο τηλέφωνό σας, πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης ή "σημείο πρόσβασης". Ορισμένα σημεία πρόσβασης είναι ανοιχτά και απλώς συνδέεστε σε αυτά. Άλλα σημεία είναι κρυφά ή χρησιμοποιούν άλλες λειτουργίες ασφαλείας, και θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τηλεφώνου σας για να μπορέσετε να συνδεθείτε. Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi και να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi:

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να ξεκινήσει η αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi, πατήστε **Wi-Fi**.
- Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Τα δίκτυα με προστασία υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο κλειδαριάς.
3. Πατήστε σε ένα δίκτυο για να συνδεθείτε με αυτό.
- Αν το δίκτυο είναι ανοιχτό, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατώντας το στοιχείο **Σύνδεση**.
- Εάν το δίκτυο διαθέτει προστασία, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια. (Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας για λεπτομέρειες.)
4. Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει εικονίδια που υποδεικνύουν την κατάσταση Wi-Fi.

6. Άνοιγμα και εναλλαγή εφαρμογών

Μπορείτε να εκτελείτε εύκολα πολλαπλές εργασίες με το Android, επειδή οι ανοιχτές εφαρμογές συνεχίζουν να λειτουργούν, ακόμα και όταν ανοίγετε μια νέα εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να κλείσετε μια εφαρμογή για να ανοίξετε μια άλλη. Χρησιμοποιήστε εναλλάξ διάφορες ανοιχτές εφαρμογές. Το Android διαχειρίζεται τις εφαρμογές, διακόπτοντας και ξεκινώντας τη λειτουργία τους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αδρανείς εφαρμογές δεν καταναλώνουν άσκοπα πόρους.

Για να διακόψετε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε:

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε **Υποχρεωτική διακοπή** για να πάψετε να τη χρησιμοποιείτε.

Σημαντική σημείωση

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Επιστροφή σε πρόσφατη εφαρμογή

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Αρχική σελίδα**. Θα εμφανιστεί μια οθόνη με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

7. Εγκατάσταση του LG PC suite στον υπολογιστή σας

Για να συγχρονίσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα LG PC suite στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος από τη διαδικτυακή τοποθεσία της LG (<http://www.lg.com>). Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.lg.com> και επιλέξτε την περιοχή, τη χώρα και τη γλώσσα σας. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της LG για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση του προγράμματος. Το PC suite αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης microSD που περιλαμβάνεται στη

συσκευασία του προϊόντος και μπορείτε απλώς να το αντιγράψετε στον υπολογιστή σας.

LG PC SUITE

Με το πρόγραμμα LG PC Suite IV μπορείτε να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο σε υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB, ώστε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου στον υπολογιστή σας.

Βασικές δυνατότητες του LG PC Suite IV

- Εύκολη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή δεδομένων του τηλεφώνου
- Συγχρονισμός δεδομένων μεταξύ υπολογιστή ή τηλεφώνου (επαφές, ημερολόγιο, μηνύματα (SMS), σελιδοδείκτες)

- Μεταφορά αρχείων πολυμέσων (φωτογραφίες, βίντεο, μουσική) με απλή μεταφορά και απόθεση ανάμεσα στον υπολογιστή και στο τηλέφωνο
- Μεταφορά μηνυμάτων από το τηλέφωνο στον υπολογιστή
- Ενημέρωση λογισμικού χωρίς απώλεια δεδομένων

Το LG-P970 δεν υποστηρίζει:

- Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω Bluetooth
- Εκκρεμείς εργασίες στο Ημερολόγιο
- Εφαρμογές Java

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του LG PC Suite IV, που θα εμφανιστεί στο μενού "Βοήθεια" μετά την εγκατάσταση του LG PC Suite IV.

Για να εγκαταστήσετε το LG PC Suite στον υπολογιστή σας

1. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στο τηλέφωνο. (Ίσως έχει τοποθετηθεί ήδη στο τηλέφωνο.)
2. Πριν συνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB, βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Μαζικής αποθήκευσης μόνο**. (Στην καρτέλα **Εφαρμογές**, επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Ανάπτυξη** και απενεργοποιήστε την επιλογή **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**.)
3. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων USB.
4. Πατήστε **Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB**.
 - (1) Μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε τα αρχεία.
 - (2) Αντιγράψτε το φάκελο "LGPCSuiteIV" από τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης στον υπολογιστή σας.

Σημαντική σημείωση

(3) Εκτελέστε το αρχείο 'LGInstaller.exe' στον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

* Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του LG PC Suite IV, απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Μαζικής αποθήκευσης μόνο** για να εκτελέσετε το LG PC Suite IV.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καταργήσετε ή διαγράψετε κανένα άλλο αρχείο εφαρμογών από την κάρτα μνήμης, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στις προεγκατεστημένες εφαρμογές του τηλεφώνου σας.

8. Σύνδεση του τηλεφώνου σε υπολογιστή μέσω USB

Για να μεταφέρετε αρχεία στην κάρτα microSD μέσω συσκευών USB:

1. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στο τηλέφωνο. (Ίσως έχει τοποθετηθεί ήδη στο τηλέφωνο.)
2. Πριν συνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB, βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνό

σας είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Μαζικής αποθήκευσης μόνο**. (Στην καρτέλα **Εφαρμογές**, επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Ανάπτυξη** και απενεργοποιήστε την επιλογή **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**.)

3. Με το καλώδιο USB, συνδέστε το τηλέφωνο σε μια θύρα USB του υπολογιστή. Πατήστε **Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB**. Θα λάβετε ειδοποίηση ότι το USB έχει συνδεθεί.

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ως συσκευή αποθήκευσης USB, θα λάβετε μια ειδοποίηση. Η κάρτα microSD του τηλεφώνου μοντάρεται ως μονάδα δίσκου στον υπολογιστή. Μπορείτε πλέον να αντιγράψετε αρχεία από και προς την κάρτα microSD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την απεγκατάσταση του PC Suite IV, τα προγράμματα οδήγησης USB και Bluetooth δεν καταργούνται αυτόματα. Επομένως, πρέπει να τα απεγκαταστήσετε μη αυτόματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να χρησιμοποιήσετε ξανά την κάρτα microSD στο τηλέφωνό σας, πρέπει να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και να επιλέξετε **Απενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB**. Μέχρι να το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να προσπελάσετε την κάρτα microSD από το τηλέφωνό σας, και επομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές που βασίζονται στην κάρτα microSD, όπως είναι η Κάμερα, η Συλλογή και η Μουσική. Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του υπολογιστή σας για τη σωστή αποσύνδεση συσκευών USB, ώστε να μην χάσετε δεδομένα από την κάρτα.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Απενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB**.
2. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, πατήστε **Απενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB**.
3. Αποσυνδέστε με ασφάλεια τη συσκευή USB από τον υπολογιστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα microSD όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα microSD και στο τηλέφωνο και να καταστραφούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD. Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD με ασφάλεια, από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και πατήστε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος > Κατάργηση διαμόρφωσης κάρτας SD**.

9. Ξεκλείδωμα οθόνης κατά τη σύνδεση δεδομένων

Η οθόνη σβήνει, αν δεν την αγγίξετε για κάποιο χρονικό διάστημα, όταν χρησιμοποιείται σύνδεση δεδομένων. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη LCD, πατήστε το πλήκτρο Λειτουργίας.

Σημαντική σημείωση

10. Όταν ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε τον υπολογιστή, μην συνδέετε το τηλέφωνο

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το τηλέφωνο και τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου δεδομένων, καθώς μπορεί να προκληθούν σφάλματα στον υπολογιστή.

11. Κατακόρυφη θέση του τηλεφώνου

Κρατάτε το τηλέφωνο σε ευθεία και κατακόρυφη θέση, όπως χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε συνηθισμένο τηλέφωνο. Το LG-P970 διαθέτει εσωτερική κεραία. Φροντίστε να μην γρατσουνίσετε ή καταστρέψετε το πίσω μέρος του τηλεφώνου, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση. Όταν πραγματοποιείτε/δέχεστε κλήσεις ή στέλνετε/λαμβάνετε δεδομένα, μην κρατάτε το τηλέφωνο από τη βάση του, όπου βρίσκεται η κεραία. Μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα της κλήσης.

12. Πάγωμα οθόνης

Αν το τηλέφωνο δεν ανταποκριθεί στην εισαγωγή στοιχείων από το χρήστη ή αν παγώσει η οθόνη:

Αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση (Power)** για 3 δευτερόλεπτα.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο **λειτουργίας** για 3 δευτερόλεπτα, επιλέξτε Απενεργοποίηση και πατήστε OK.

Ακουστικό

Αισθητήρας εγγύτητας

Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Επιστροφή στην αρχική από οποιαδήποτε οθόνη.

Πλήκτρο μενού

- Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Μικρόφωνο

Πλήκτρο λειτουργίας / κλειδώματος

- Πατώντας παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

- Απενεργοποίηση και κλείδωμα της οθόνης.

Πλήκτρο πίσω

- Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Πλήκτρο αναζήτησης

- Αναζήτηση στο Web και στα περιεχόμενα του τηλεφώνου σας.



⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο πάνω στο τηλέφωνο ή καθίσετε πάνω του, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD και στις λειτουργίες της οθόνης αφής. Μην καλύπτετε την προστατευτική μεμβράνη στον αισθητήρα εγγύτητας της οθόνης LCD. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν πατάτε μια εφαρμογή για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Μενού.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν το LG-P970 εμφανίσει μηνύματα σφάλματος κατά τη χρήση ή εάν δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε, αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά στη θέση της και ενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

Μικρόφωνο

**Υποδοχή φορτιστή,
καλωδίου micro USB**

**Υποδοχή στερεοφωνικών
ακουστικών**




**Πλήκτρο λειτουργίας/
κλειδώματος**

Πλήκτρα έντασης

- Στην αρχική οθόνη: έλεγχος της έντασης ήχου κλήσης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: έλεγχος της έντασης ήχου του ακουστικού.
- Κατά την αναπαραγωγή κομματιού: διαρκής έλεγχος έντασης ήχου.

Πλήκτρο κίνησης 3D (πλήκτρο G)

- Για να ενεργοποιείτε τις λειτουργίες εύκολα και αμέσως, γέρνοντας, ανακινώντας ή πατώντας ελαφρά με τα δάκτυλά σας το τηλέφωνο.



**Υποδοχή κάρτας
μνήμης micro SD**


Πίσω κάλυμμα

Φακός κάμερας

Μπαταρία

**Υποδοχή κάρτας
SIM**

Ηχείο

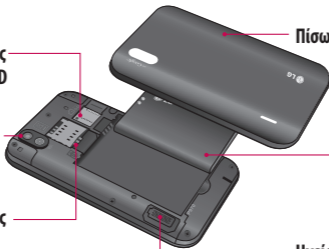

Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του νέου σας τηλεφώνου, θα πρέπει να το ρυθμίσετε. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία:

1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, πιέστε το κέντρο του καλύμματος της μπαταρίας σταθερά προς τα κάτω, ωθώντας με το δέκτη την κορυφή προς τα πάνω. Στη συνέχεια, ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.




2. Σπρώξτε την κάρτα SIM και τοποθετήστε τη στη βάση συγκράτησης της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.



Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου


3. Για να τοποθετήσετε την μπαταρία στην κατάλληλη θέση, ευθυγραμμίστε τις επίχρυσες επαφές με το τηλέφωνο και την μπαταρία.

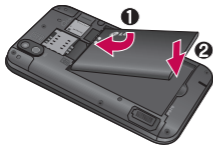

4. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.



Φόρτιση τηλεφώνου

Η υποδοχή του φορτιστή βρίσκεται στην κορυφή του LG-P970. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή και συνδέστε τον στην πρίζα. Πρέπει να φορτίσετε το LG-P970 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Για να αποθηκεύσετε αρχεία πολυμέσων, όπως τις φωτογραφίες που δημιουργείτε με την ενσωματωμένη κάμερα, πρέπει να εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.

Για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης:

1. Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.



2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή είναι στραμμένη προς τα κάτω.



Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ήδη διαμορφωμένη. Αν δεν είναι, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε, για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, όλα τα αρχεία που περιέχει θα διαγραφούν.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** για να ανοίξετε το μενού εφαρμογών.

Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

2. Πραγματοποιήστε κύλιση και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση και πατήστε **Αποθήκευση σε κάρτα SD**.
4. Πατήστε **Κατάργηση διαμόρφωσης κάρτας SD**.
5. Πατήστε **Διαγραφή κάρτας SD** και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
6. Αν έχετε ορίσει μοτίβο κλειδώματος, εισαγάγετέ το και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**. Στη συνέχεια, η κάρτα θα διαμορφωθεί και θα είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρχει περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, η δομή των φακέλων μπορεί να είναι διαφορετική μετά τη διαμόρφωση, καθώς όλα τα αρχεία θα έχουν διαγραφεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Αν έχετε ήδη αποσυνδέσει την κάρτα μνήμης, μπορείτε να τη διαμορφώσετε ακολουθώντας τα εξής βήματα: Πατήστε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Αποθήκευση σε κάρτα SD > Διαμόρφωση κάρτας SD**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στο τηλέφωνο και να καταστραφούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια την κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Αποθήκευση σε κάρτα SD > Κατάργηση διαμόρφωσης κάρτας SD**.

Η αρχική οθόνη

Συμβουλές για την οθόνη αφής

Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για την πλοήγηση στα μενού του τηλεφώνου σας.

Πάτημα - Για να επιλέξετε ένα μενού/επιλογή ή να ανοίξετε μια εφαρμογή.

Πάτημα και διατήρηση - Για να ανοίξετε ένα μενού επιλογών ή να πιάσετε ένα αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε παρατεταμένα πάνω του.

Σύρσιμο - Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια λίστα ή για να μετακινηθείτε αργά, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη αφής.

Μετακίνηση δείκτη - Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια λίστα ή για να μετακινηθείτε γρήγορα, μετακινήστε το δείκτη στην οθόνη αφής (σύρετε γρήγορα και αφήστε).

Αναστροφή - Για παύση ή σίγαση εισερχόμενης κλήσης, της αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο ή των μενού ειδοποιήσεων.

Κλίση και μετατόπιση - Για μεγέθυνση/σμίκρυνση και για πλοήγηση στις λίστες.

Πάτημα - Για να χειριστείτε τη μουσική και να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη σελίδα, πατήστε ελαφρά με το δάχτυλο μία από τις τέσσερις πλευρές του τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε στο κέντρο του εικονιδίου.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Η οθόνη αφής είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, ώστε ανταποκρίνεται ακόμα και σε ένα ελαφρύ, σταθερό άγγιγμα.
- Χρησιμοποιήστε την άκρη του δάχτυλού σας για να πατήσετε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα πλήκτρα.

Κλειδωμα τηλεφώνου

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το LG-P970, πατήστε το κουμπί **λειτουργίας** για να κλειδώσετε το τηλέφωνο. Έτσι, αποτρέπεται το τυχαίο πάτημα των πλήκτρων και εξοικονομείται μπαταρία.

Η αρχική οθόνη

Αν δεν χρησιμοποιήσετε για λίγη ώρα το τηλέφωνο, η οθόνη κλειδώματος αντικαθιστά την αρχική οθόνη (ή οποιαδήποτε άλλη οθόνη είχατε ανοιχτή), προκειμένου να εξοικονομηθεί μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εκτελούνται εφαρμογές όταν εισάγετε το μοτίβο, μπορεί να συνεχίσουν να εκτελούνται στη λειτουργία κλειδώματος. Συνιστούμε να κλείνετε όλες τις εφαρμογές πριν μεταβείτε σε λειτουργία κλειδώματος, προκειμένου να αποφύγετε περιττές χρεώσεις (π.χ. τηλεφωνική κλήση, πρόσβαση στο web και μετάδοση δεδομένων).

Ξεκλείδωμα οθόνης

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Πατώντας το πλήκτρο G στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου, ανακινήστε το τηλέφωνο δύο φορές. Θα ξεκινήσει αυτόματα η προεπισκόπηση της κάμερας.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργίας**. Εμφανίζεται η οθόνη κλειδώματος. Πατήστε και σύρετε προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε την αρχική οθόνη. Εμφανίζεται η πιο πρόσφατη οθόνη που είχατε ανοίξει.


Αρχική σελίδα

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να δείτε τις επιλογές. Μπορείτε ακόμη να προσαρμόσετε το κάθε πλαίσιο με γραφικά στοιχεία, καθώς και με συντομεύσεις στις αγαπημένες σας εφαρμογές, φακέλους και ταπετσαρίες.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Γέροντας το τηλέφωνο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με πατημένο το πλήκτρο G, μπορείτε να δείτε γρήγορα την ταπετσαρία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές εικόνες της οθόνης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε να δείτε τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στο κάτω μέρος της οθόνης. Με τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης μπορείτε να επιλέξετε με ένα μόνο άγγιγμα τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

 Πατήστε το εικονίδιο **Τηλέφωνο** για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο αφής με το οποίο μπορείτε να καλείτε.

 Πατήστε **Επαφές** για να ανοίξετε τις επαφές.

 Πατήστε το εικονίδιο **Μηνύματα** για να ανοίξετε το μενού μηνυμάτων. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.

 Αγγίξτε την καρτέλα **Εφαρμογές** στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να δείτε όλες τις εγκαταστημένες εφαρμογές. Απλώς πατήστε για να περιηγηθείτε στις εφαρμογές.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή που θέλετε, πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο στη λίστα εφαρμογών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προφορτωμένες εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου σας ή το πάροχο υπηρεσιών σας.

Προσθήκη χρήσιμων εφαρμογών στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις, γραφικά στοιχεία ή φακέλους στην αρχική οθόνη, για να την προσαρμόσετε. Για να χρησιμοποιείτε πιο εύκολα το τηλέφωνο, προσθέστε τα αγαπημένα σας γραφικά στοιχεία στην αρχική οθόνη.

Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στην αρχική οθόνη:


1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Προσθήκη**. Εναλλακτικά, πατήστε το κενό τμήμα της αρχικής οθόνης.
2. Στο μενού **Επεξεργασία**, πατήστε τον τύπο στοιχείου που θέλετε να προσθέσετε.

Η αρχική οθόνη

3. Για παράδειγμα, επιλέξτε **Φάκελοι** από τη λίστα. Επιλέξτε **Επαφές με αριθμούς τηλεφώνου** από τη λίστα.
4. Θα δείτε το εικονίδιο ενός νέου φακέλου στην αρχική οθόνη. Σύρετε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε, στο κατάλληλο πλαίσιο, και αποθέστε το.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να προσθέσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στο μενού **Εφαρμογές** και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή.

Για να καταργήσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής από την αρχική οθόνη:

1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο που θέλετε να καταργήσετε.
2. Μεταφέρετε ένα εικονίδιο εφαρμογής και αποθέστε το στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων .


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεγκατεστημένες εφαρμογές. (Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τα εικονιδιά τους από την οθόνη.)

Επιστροφή σε εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα


1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Αρχική σελίδα**. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τα εικονίδια των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
2. Πατήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξει η αντίστοιχη εφαρμογή. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω** για να επιστρέψετε στην τρέχουσα εφαρμογή.

Συρτάρι ειδοποιήσεων

Το συρτάρι ειδοποιήσεων βρίσκεται κατά μήκος του επάνω τμήματος της οθόνης.



Πατήστε και τραβήξτε το συρτάρι ειδοποιήσεων προς τα κάτω με το δάχτυλό σας.

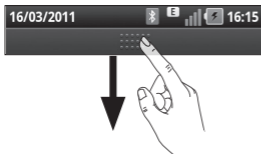

Εναλλακτικά, από την αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Ειδοποιήσεις**. Από εδώ μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε την κατάσταση των συνδέσεων Wi-Fi, Bluetooth και GPS, καθώς και άλλες ειδοποιήσεις.

Προβολή της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης χρησιμοποιεί διαφορετικά εικονίδια για να εμφανίσει διάφορες πληροφορίες του τηλεφώνου, όπως είναι η ισχύς του σήματος, τα νέα μηνύματα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και οι ενεργές συνδέσεις Bluetooth και δεδομένων.

Στον παρακάτω πίνακα επεξηγείται η σημασία των εικονιδίων που μπορεί να δείτε στη γραμμή κατάστασης.




[Γραμμή κατάστασης]



Πληκτρολόγιο οθόνης


Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο μέσω του πληκτρολογίου της οθόνης. Το πληκτρολόγιο της οθόνης εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που πρέπει να εισαγάγετε κείμενο. Για να εμφανιστεί μη αυτόματα το πληκτρολόγιο, απλώς πατήστε ένα πεδίο κειμένου στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε κείμενο.

Χρήση του πληκτρολογίου και εισαγωγή κειμένου

 Πατήστε μία φορά για να μετατρέψετε σε κεφαλαίο το επόμενο γράμμα που θα πληκτρολογήσετε. Για να είναι όλα κεφαλαία, πατήστε δύο φορές.


Η αρχική οθόνη

  Πατήστε για εναλλαγή σε πληκτρολόγιο αριθμών και συμβόλων. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα αυτήν την καρτέλα για να δείτε το μενού ρυθμίσεων.

 Πατήστε για να δείτε ή να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής.

διάστημα Πατήστε για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα.

 Πατήστε για να δημιουργήσετε νέα γραμμή στο πεδίο μηνύματος.

 Πατήστε για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα.

 Πατήστε για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο οθόνης.

Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε "á", πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "a" μέχρι να εμφανιστούν οι ειδικοί χαρακτήρες και, στη συνέχεια, επιλέξτε εκείνον που θέλετε.


Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων

Αν επιλέξετε γαλλικά ή ισπανικά ως γλώσσα εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε γαλλικούς ή ισπανικούς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. "á").

Ρύθμιση λογαριασμού Google

Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή Google στο τηλέφωνό σας, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google που έχετε. Αν δεν έχετε λογαριασμό Google, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν.

Δημιουργία λογαριασμού Google

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  για να ανοίξετε το μενού εφαρμογών.
2. Για να ξεκινήσει ο οδηγός ρύθμισης Gmail, πατήστε **Gmail** και, στη συνέχεια, **Επόμενο** > **Δημιουργία**.
3. Πατήστε ένα πεδίο κειμένου για να ανοίξει το πληκτρολόγιο αφής και εισαγάγετε το όνομά σας και το όνομα χρήστη για το λογαριασμό Google. Όταν εισάγετε κείμενο και θέλετε να μεταβείτε στο επόμενο πεδίο κειμένου, πατήστε **Επόμενο** στο πληκτρολόγιο.
4. Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα και το όνομα χρήστη, πατήστε **Επόμενο**. Το τηλέφωνό σας επικοινωνεί με τους διακομιστές Google και ελέγχει τη διαθεσιμότητα του ονόματος χρήστη.

5. Εισαγάγετε δύο φορές των κωδικό πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες και εισαγάγετε τις απαιτούμενες και προαιρετικές πληροφορίες που αφορούν το λογαριασμό. Περιμένετε μέχρι ο διακομιστής να δημιουργήσει το λογαριασμό σας.

Σύνδεση στο λογαριασμό Google

1. Εισαγάγετε την προσωπική σας διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Σύνδεση**. Περιμένετε μέχρι να συνδεθείτε.
 2. Αφού συνδεθείτε, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Gmail και να επωφελείστε από τις υπηρεσίες της Google στο τηλέφωνό σας.
 3. Αφού ρυθμίσετε το λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας, αυτό συγχρονίζεται αυτόματα με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google στο web. (Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που έχετε επιλέξει).
- Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail, το Google Calendar και το Android Market, να

Ρύθμιση λογαριασμού Google

κάνετε λήψη εφαρμογών από το Android Market, και να αξιοποιήσετε τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Google στο τηλέφωνό σας.





ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


- Μερικές εφαρμογές, όπως το Ημερολόγιο, λειτουργούν μόνο με τον πρώτο λογαριασμό Google που θα προσθέσετε. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google στο τηλέφωνο, φροντίστε να συνδεθείτε πρώτα στο λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιείτε με αυτές τις εφαρμογές. Όταν συνδέεστε, οι επαφές, τα μηνύματα του Gmail, τα συμβάντα του ημερολογίου και άλλες πληροφορίες αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών web συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας. Αν δεν συνδεθείτε σε λογαριασμό Google κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε μια σχετική εφαρμογή, όπως το Gmail ή το Android Market.

- Αν διαθέτετε εταιρικό λογαριασμό από την εταιρεία στην οποία εργάζεστε ή από άλλη εταιρεία, το τμήμα πληροφορικής ίσως έχει ειδικές οδηγίες σύνδεσης στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Κλήσεις/Επαφές



Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

1. Πατήστε  για να ανοίξει το πληκτρολόγιο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό στο πληκτρολόγιο. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πατήστε το εικονίδιο **Διαγραφή** .
3. Πατήστε το εικονίδιο **Κλήση**  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
4. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το εικονίδιο **Τέλος** .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για την εισαγωγή του συμβόλου “+” όταν πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις, πατήστε παρατεταμένα το .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Πληκτρολόγιο κλήσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης video

1. Πατήστε  για να ανοίξει το πληκτρολόγιο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, όπως και στη φωνητική κλήση.
3. Πατήστε το εικονίδιο **Κλήση video**  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση video.
4. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο, πατήστε **Ηχείο** και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα ακουστικά.
5. Κατά τη σύνδεση της κλήσης video, θα δείτε τη δική σας εικόνα. Όταν ο συνομιλητής σας απαντήσει, η εικόνα του θα εμφανιστεί στην οθόνη. Προσαρμόστε τη θέση της εσωτερικής κάμερας, αν χρειάζεται.
6. Για να τερματίσετε μια κλήση video, πατήστε **Τέλος**.

Ιδιωτικό: Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα, αντί για την εμφάνιση της τρέχουσας ιδιωτικής εικόνας.

Πληκτρολόγιο κλήσης: Πληκτρολογήστε έναν αριθμό.

Κλήσεις/Επαφές

Αναμονή: Σίγαση του ήχου και παύση του βίντεο.

Σίγαση: Απενεργοποίηση του ήχου.


Ηχείο: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.

Στο μενού Κλήση video

Λήψη - Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία του συνομιλητή σας.

Χρήση δευτ. κάμερας - Αλλαγή κάμερας.


Κλήση επαφών

1. Πατήστε το στοιχείο  για να ανοίξουν οι επαφές σας.
2. Περιηγηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που θέλετε να καλέσετε πατώντας **Αναζήτηση**.
3. Στη λίστα, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.



Απάντηση και απόρριψη κλήσης

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να σιγάσετε μια εισερχόμενη κλήση, περιστρέψτε το τηλέφωνο ή πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου στο πλάι του τηλεφώνου.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο έντασης ήχου στο πλάι του τηλεφώνου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο G και ανακινήστε το τηλέφωνο.
Επαναλάβετε τις ίδιες κινήσεις για να την τερματίσετε.

Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη:
Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, σύρετε το εικονίδιο Απόρριψης  προς τα αριστερά για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

Όταν η οθόνη είναι ξεκλειδωτή:

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε το εικονίδιο **Αποδοχή** . Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το εικονίδιο Απόρριψης .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μηνύματα δικαιολογίας




Όταν θέλετε να απορρίψετε μια κλήση, μπορείτε να στείλετε γρήγορα ένα μήνυμα, μεταφέροντας ένα **Μήνυμα δικαιολογίας** στην οθόνη. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν πρέπει να απαντήσετε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.

Ρύθμιση έντασης κλήσης


Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αυξομείωσης της έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης



1. Κατά την αρχική κλήση, πατήστε **Προσθήκη** .

2. Για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε, πληκτρολογήστε τον ή αναζητήστε τον στις επαφές σας.
3. Πατήστε το εικονίδιο **Κλήση**  για να συνδέσετε την κλήση.
4. Στην οθόνη κλήσεων θα εμφανιστούν και οι δύο κλήσεις. Η αρχική σας κλήση θα κλειδωθεί και θα τεθεί σε αναμονή.
5. Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, πατήστε τη λίστα αναμονής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να πατήσετε **Συγχώνευση**  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.
6. Για να τερματίσετε τις ενεργές κλήσεις, πατήστε το εικονίδιο **Τέλος** .

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε , εισαγάγετε το νέο αριθμό της επαφής, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Προσθήκη στις επαφές**. Επιλέξτε **Δημιουργία νέας επαφής** ή **Προσθήκη στην τρέχουσα**.


Κλήσεις/Επαφές

- Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα στη νέα επαφή, πατήστε . Επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας** ή **Επιλογή από συλλογή**.
- Για να επιλέξετε τύπο επαφής, πατήστε .
- Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αγαπημένες επαφές

Μπορείτε να ορίσετε ως αγαπημένες τις επαφές που καλείτε πιο συχνά.

Για να προσθέσετε μια επαφή στις αγαπημένες σας:


- Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές.
- Πατήστε σε μια επαφή για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
- Πατήστε στο αστέρι που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της επαφής. Το αστέρι γίνεται χρυσό.

Μηνύματα/Email


Μηνύματα

Το LG-P970 συνδυάζει SMS και MMS σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.

Αποστολή μηνύματος

1. Πατήστε το εικονίδιο  στην αρχική οθόνη και επιλέξτε **Νέο μήνυμα** για να ανοίξετε ένα κενό μήνυμα.
2. Εισαγάγετε όνομα επαφής ή αριθμό κλήσης στο πεδίο **Προς**. Όσο πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής, εμφανίζονται επαφές που ταιριάζουν. Μπορείτε να πατήσετε έναν προτεινόμενο παραλήπτη. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές επαφές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρεωθείτε μήνυμα κειμένου ξεχωριστά για κάθε άτομο στο οποίο στέλνετε το μήνυμα.
3. Πατήστε το πλαίσιο κειμένου **Αποθήκευση μηνύματος** για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε το μήνυμά σας.

4. Πατήστε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμά σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο  για να επισυνάψετε το αρχείο που θέλετε να μοιραστείτε με το μήνυμά σας.

5. Ανοίγει η οθόνη μηνυμάτων, όπου εμφανίζεται το μήνυμα μετά το όνομά σας. Οι απαντήσεις εμφανίζονται στην οθόνη. Καθώς προβάλλετε και στέλνετε πρόσθετα μηνύματα, δημιουργείται ένα νήμα μηνυμάτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το όριο των 160 χαρακτήρων ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την κωδικοποίηση και τη γλώσσα του SMS.

Μηνύματα/Email



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν προστεθεί ένα αρχείο εικόνας, βίντεο ή ήχου σε μήνυμα SMS, αυτό θα μετατραπεί αυτόματα σε μήνυμα MMS και θα επιβαρυνθείτε με την ανάλογη χρέωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν λαμβάνετε SMS κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ακούγεται ηχητική ειδοποίηση.

Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του LG-P970 έχουν προδιαμορφωθεί, έτσι ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα απευθείας. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Πατήστε το εικονίδιο **Μηνύματα** στην αρχική οθόνη, κατόπιν το πλήκτρο **Μενού** και, στη συνέχεια, **Ρυθμίσεις**.

Ρύθμιση email

Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Email**. Εάν ο λογαριασμός email δεν έχει ρυθμιστεί, πρέπει να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης email.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν έχει ρυθμιστεί ήδη λογαριασμός email, ο οδηγός δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Στον τύπο ταχυδρομικής θυρίδας, μπορείτε να επιλέξετε **MS Exchange** ή **Άλλο**.

Κοινωνική δικτύωση

Εάν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες τοποθεσίες και να δημιουργήσετε έναν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν συνδεθείτε και χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε την υπηρεσία παροχής δικτύου σας.

Προσθήκη λογαριασμού στο τηλέφωνο

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** για να ανοίξετε το μενού εφαρμογών.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε: Facebook, Twitter ή MySpace.
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει στην κοινότητα και πατήστε **Σύνδεση**.

4. Περιμένετε μέχρι η κοινότητα να ελέγξει τα στοιχεία σας.

Προβολή και ενημέρωση της κατάστασής σας

1. Επιλέξτε την κοινότητα στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
2. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση της κοινότητας κοινωνικής δικτύωσης.
3. Μπορείτε να ενημερώσετε την τρέχουσα κατάσταση με σχόλια ή να δημοσιεύσετε φωτογραφίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαρτάται από τις υπηρεσίες δικτύου.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες για φίλους μόνο στις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή να συγχρονίσετε όλα τα δεδομένα στις επαφές.

Κάμερα

Εξοικείωση με το σκόπευτρο

Ζουμ - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλευρικά κουμπιά έντασης.

Μετατροπή - Μπορείτε να μεταβείτε από την εξωτερική στην εσωτερική κάμερα.

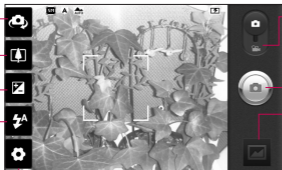

Λειτουργία βίντεο - Σύρετε αυτό το εικονίδιο προς τα κάτω, για να μεταβείτε στη λειτουργία βίντεο.

Λήψη φωτογραφίας

Συλλογή - Πατήστε για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε. Έτσι, μπορείτε να μεταβείτε στη συλλογή και να δείτε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες σας ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία κάμερας.


Ρυθμίσεις - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους.

Φλας - Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το φλας κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας σε σκοτεινό μέρος.

Φωτεινότητα - Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του ηλιακού φωτός στην εικόνα. Σύρετε το δείκτη φωτεινότητας κατά μήκος της γραμμής, προς το "-" για εικόνα με χαμηλότερη φωτεινότητα ή προς το "+" για εικόνα με μεγαλύτερη φωτεινότητα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να κλείσετε όλες τις επιλογές συντομεύσεων για να υπάρχει περισσότερος χώρος στην οθόνη του σκοπεύτρου. Απλώς πατήστε μία φορά στο κέντρο του σκοπεύτρου. Για να ανακαλέσετε τις επιλογές, πατήστε ξανά στην οθόνη.

Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξετε την εφαρμογή **Κάμερα**.
2. Κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση και στρέψτε το φακό προς το θέμα της φωτογραφίας σας.
3. Πατήστε το εικονίδιο κλείστρου .
4. Η κάμερα εστιάζει την εικόνα. Όταν η εικόνα έχει εστιαστεί, οι ενδείξεις εστίασης σε κάθε γωνία ανάβουν πράσινες και η κάμερα τραβάει μια φωτογραφία.

Μετά τη λήψη φωτογραφίας

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η φωτογραφία που έχετε τραβήξει.

Κοινή χρήση Πατήστε για να μοιραστείτε τη φωτογραφία με άλλους.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λήψη μηνυμάτων MMS σε κατάσταση περιαγωγής μπορεί να σας επιβαρύνει με επιπλέον χρεώσεις.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Αν διατηρείτε λογαριασμό σε κάποια τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης και τον έχετε ρυθμίσει στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να μοιράζεστε τις φωτογραφίες σας με την κοινότητα.

Χρήσιμος Πατήστε για να ορίσετε την εικόνα ως **Εικονίδιο επαφής** ή **Φόντο**.

Μετονομασία Πατήστε το για να επεξεργαστείτε το όνομα της επιλεγμένης εικόνας.

 Πατήστε για να διαγράψετε την εικόνα.

 Πατήστε για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία αμέσως.

 Πατήστε για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν τερματίζετε τη λειτουργία της κάμερας, ορισμένες ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλογές. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας πριν τραβήξετε την επόμενη φωτογραφία.

Κάμερα

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται μπροστά από το σκόπευτρο, έτσι ώστε κατά την αλλαγή στοιχείων του χρώματος ή της ποιότητας της εικόνας να μπορείτε να δείτε τις αλλαγές της εικόνας σε προεπισκόπηση πίσω από το μενού ρυθμίσεων.

Χρήση της λειτουργίας εστίασης

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες εστίασης:


Αυτόματο – Ρύθμιση της κάμερας για αυτόματη εστίαση.

Macro – Η λειτουργία macro είναι ιδανική για εξαιρετικά κοντινές λήψεις. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κοντινή λήψη, αλλά το πλαίσιο εστίασης παραμένει κόκκινο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία macro.

Εντοπισμός προσώπου – Αν ορίσετε τον εντοπισμό προσώπου κατά τη λήψη φωτογραφιών, η κάμερα και εστιάζει αυτόματα στα πρόσωπα του θέματός σας.

Χειροκίνητα – Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εστιάζει μη αυτόματα.

Προβολή αποθηκευμένων φωτογραφιών

1 Μπορείτε να προσπελάσετε στις αποθηκευμένες φωτογραφίες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία κάμερας. Απλώς πατήστε  και η συλλογή σας θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε. Θα εμφανιστούν οι επιλογές **Προβολή διαφανειών** και **Μενού**.



Πατήστε για να δείτε μια προβολή διαφανειών. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.



Πατήστε για να μοιραστείτε τα περιεχόμενα.



Πατήστε για να διαγράψετε μια φωτογραφία.



Πατήστε **Περισσότερα** για να δείτε περισσότερες επιλογές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Στη λίστα μικρογραφιών, μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα πατώντας το πλήκτρο G και γέροντας ταυτόχρονα το τηλέφωνο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Πατήστε το πλήκτρο G για να μεγεθύνετε/μικρύνετε τη φωτογραφία. Για να μετακινηθείτε στη φωτογραφία, μεγεθύνετέ την, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο G και γείρετε το τηλέφωνο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν βλέπετε μια φωτογραφία, μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη/προηγούμενη πατώντας τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Βιντεοκάμερα

Εξοικείωση με το σκόπευτρο

Ζουμ - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλευρικά κουμπιά έντασης. Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία ζουμ κατά την εγγραφή.

Μετατροπή - Μπορείτε να μεταβείτε από την εξωτερική στην εσωτερική κάμερα.



Λειτουργία κάμερας - Σύρετε προς τα επάνω αυτό το εικονίδιο για να μεταβείτε σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής.

Έναρξη εγγραφής





Συλλογή - Πατήστε για να δείτε το τελευταίο βίντεο που εγγράψατε. Μπορείτε να μεταβείτε στη συλλογή και να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεό σας ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία βίντεο.

Ρυθμίσεις - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους.

Φλας - Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το φλας κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας σε σκοτεινό μέρος.

Φωτεινότητα - Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του ηλιακού φωτός στην εικόνα. Σύρετε το δείκτη φωτεινότητας κατά μήκος της γραμμής, προς το "-" για εικόνα με χαμηλότερη φωτεινότητα ή προς το "+" για εικόνα με μεγαλύτερη φωτεινότητα.

Γρήγορη λήψη βίντεο

1. Ανοίξετε την εφαρμογή **Κάμερα** και σύρετε το κουμπί λειτουργίας κάμερας προς τα κάτω, στη θέση **Βίντεο**. Το εικονίδιο του κλειστρου  θα αλλάξει σε .
2. Θα εμφανιστεί στην οθόνη το σκόπευτρο της βιντεοκάμερας.
3. Κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση και στρέψτε το φακό προς το θέμα του βίντεο.
4. Πατήστε το εικονίδιο εκκίνησης βίντεο .
5. Η ένδειξη REC θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος του σκοπεύτρου, με ένα χρονόμετρο που δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
6. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το εικονίδιο διακοπής βίντεο .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να αποθηκεύσετε ένα αρχείο βίντεο, το μέγεθός του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4GB.

Μετά τη λήψη βίντεο


Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια φωτογραφία που αντιπροσωπεύει το βίντεο.


Αναπαραγωγή Πατήστε την για αναπαραγωγή του βίντεο.


Κοινή χρήση Πατήστε για να μοιραστείτε το βίντεο με **άλλους**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λήψη μηνυμάτων MMS σε κατάσταση περιαγωγής μπορεί να σας επιβαρύνει με επιπλέον χρεώσεις.

Μετονομασία Πατήστε για να επεξεργαστείτε το όνομα του επιλεγμένου βίντεο.


 Πατήστε για διαγραφή.

 Πατήστε το για να τραβήξετε άλλο βίντεο απευθείας.

 Πατήστε για να δείτε το τελευταίο βίντεο που τραβήξατε.

Βιντεοκάμερα

Παρακολούθηση αποθηκευμένων βίντεο

1. Στο σκόπευτρο, πατήστε .
2. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συλλογή σας.
3. Πατήστε μία φορά το βίντεο για να το φέρετε στο προσκήνιο της συλλογής. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να παύσετε την αναπαραγωγή του βίντεο, περιστρέψτε το τηλέφωνο.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την προβολή βίντεο


Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ενός βίντεο κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.


Πολυμέσα


Άλμπουμ


Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας στην εξωτερική κάρτα μνήμης. Το πλεονέκτημα της κάρτας μνήμης είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Άλμπουμ**.

1 Μπορείτε να προσπελάσετε στις αποθηκευμένες φωτογραφίες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία κάμερας. Απλώς πατήστε  και η συλλογή σας θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε. Θα εμφανιστούν οι επιλογές **Προβολή διαφανειών** και **Μενού**.





 Πατήστε για να δείτε μια προβολή διαφανειών. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

 Πατήστε για να μοιραστείτε τα περιεχόμενα.

 Πατήστε για να διαγράψετε μια φωτογραφία.

 Πατήστε **Περισσότερα** για να δείτε περισσότερες επιλογές.

Αναπαραγωγή τραγουδιών

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε **Τραγούδια**.
3. Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε.
4. Πατήστε  για παύση της αναπαραγωγής τραγουδιού.
5. Πατήστε  για να προχωρήσετε στο επόμενο τραγούδι.
6. Για να επιστρέψετε στο πρώτο μέρος του τραγουδιού, πατήστε . Πατήστε το  δύο φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, μπορείτε να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι πατώντας δύο φορές την αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι πατώντας δύο φορές τη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Πολυμέσα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και εθνικούς νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Επομένως, για την αναπαραγωγή ή αντιγραφή μουσικής, ίσως χρειαστείτε σχετική άδεια ή άδεια χρήσης. Σε ορισμένες χώρες, οι διατάξεις του νόμου απαγορεύουν την αντιγραφή από ιδιώτες υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν από τη λήψη ή την αντιγραφή του αρχείου, ελέγξτε την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη χρήση παρόμοιου υλικού.

Χρήση του ραδιοφώνου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πρέπει να συνδέσετε ακουστικά. Συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών.

Αναζήτηση σταθμών

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.
2. Πατήστε **Σάρωση ραδιοφωνικών σταθμών FM**.
3. Εάν υπάρχουν προεπιλεγμένα κανάλια, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Θα γίνει επαναφορά όλων των καναλιών. Συνέχεια;". Αν επιλέξετε **OK**, διαγράφονται όλα τα προεπιλεγμένα κανάλια και ξεκινάει η αυτόματη αναζήτηση.
4. Αν θέλετε να διακόψετε την αυτόματη αναζήτηση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, πατήστε **Διακοπή σάρωσης**. Θα αποθηκευτούν μόνο όσα κανάλια είχαν εντοπιστεί πριν διακόψετε την αναζήτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να συντονιστείτε σε κάποιο σταθμό με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη ροδέλα κύλισης που εμφανίζεται.

Μεταφορά αρχείων με τη χρήση συσκευών μαζικής αποθήκευσης USB

Για να μεταφέρετε αρχεία μέσω συσκευών USB:

1. Συνδέστε το LG-P970 σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
2. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα οδήγησης της πλατφόρμας LG Android, επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Αποθήκευση σε κάρτα SD > ενεργοποίηση Μαζικής αποθήκευσης μόνο.**
3. Πατήστε **Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB.**
4. Μπορείτε να προβάλετε τα περιεχόμενα της συσκευής μαζικής αποθήκευσης στον υπολογιστή σας και να μεταφέρετε τα αρχεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πρέπει να τοποθετήσετε πρώτα την κάρτα microSD. Χωρίς κάρτα microSD, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB.

- Αφού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB, αν θέλετε να συγχρονίσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή μέσω του LG PC suite, επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Ανάπτυξη**, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Εντοπισμός σφαλμάτων USB** και πατήστε το πλαίσιο ελέγχου **Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB.**

Αποθήκευση αρχείων μουσικής/βίντεο στο τηλέφωνο

1. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με το καλώδιο USB.
- Στην αρχική οθόνη, πατήστε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης. Επιλέξτε διαδοχικά **Το USB είναι συνδεδεμένο > Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB > Άνοιγμα φακέλου για προβολή αρχείων.**
 - Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της πλατφόρμας LG Android στον υπολογιστή σας, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με

Πολυμέσα

μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μεταφορά αρχείων με συσκευές μαζικής αποθήκευσης".

2. Αντιγράψτε τα αρχεία μουσικής ή βίντεο από τον υπολογιστή στον αφαιρούμενο αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου σας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα ανάγνωσης καρτών για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από τον υπολογιστή στον αφαιρούμενο αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου.
- Αν υπάρχει αρχείο βίντεο με αρχείο υποτίτλων (αρχείο .srt που έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο), τοποθετήστε τα στον ίδιο φάκελο, για να εμφανίζονται αυτόματα οι υπότιτλοι κατά την αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο.
- Κατά τη λήψη αρχείων μουσικής ή βίντεο, πρέπει να διασφαλίζετε ότι τηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τυχόν κατεστραμμένο αρχείο ή αρχείο με λανθασμένη επέκταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνο.

Μετακίνηση επαφών από παλιό σε νέο τηλέφωνο

Με ένα πρόγραμμα συγχρονισμού υπολογιστή, εξαγάγετε σε αρχείο CSV τις επαφές από το παλιό τηλέφωνο στον υπολογιστή.

1. Λάβετε το PC Sync for Android από τη διεύθυνση www.lg.com και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή. Εκτελέστε το πρόγραμμα και συνδέστε το κινητό τηλέφωνο Android στον υπολογιστή, μέσω καλωδίου USB.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο **Επαφές**. Μεταβείτε στο **Περισσότερα** > **Εισαγωγή** και επιλέξτε το αρχείο CSV που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή.
3. Αν τα πεδία του εισαγόμενου αρχείου CSV διαφέρουν από τα πεδία του PC Sync for Android, πρέπει να αντιστοιχίσετε τα πεδία. Μόλις τα αντιστοιχίσετε, πατήστε OK. Οι επαφές προστίθενται στο PC Sync for Android.
4. Εάν το PC Sync for Android εντοπίσει τη σύνδεση του τηλεφώνου LG-P970

(μέσω καλωδίου USB), κάντε κλικ στις επιλογές "Συγχρονισμός" ή "Συγχρονισμός επαφών", για να συγχρονίσετε τις αποθηκευμένες επαφές του υπολογιστή με το τηλέφωνο και να τις αποθηκεύσετε.

Αποστολή δεδομένων από το τηλέφωνο μέσω Bluetooth

- **Αποστολή εικόνων:** Εκτελέστε την εφαρμογή **Άλμπουμ** και επιλέξτε **Εικόνα > Μενού**. Πατήστε **Κοινή χρ.** και επιλέξτε **Bluetooth**. Ελέγξτε **εάν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth**, πατήστε **Σάρωση συσκευών** και επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε δεδομένα.
- **Εξαγωγή επαφών:** Εκτελέστε την εφαρμογή **Επαφές**. Πατήστε τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να γίνει η εξαγωγή. Πατήστε το **Μενού** και επιλέξτε **Κοινή χρ. > Bluetooth > Ελέγξτε αν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο** και επιλέξτε **Σάρωση συσκευών > Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε δεδομένα**.

- **Αποστολή πολλών επιλεγμένων επαφών:** Εκτελέστε την εφαρμογή **Επαφές**. Για να επιλέξετε περισσότερες από μία επαφές, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Κοινή χρ.**. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να στείλετε ή πατήστε διαδοχικά **Επιλ. Όλων > Κοινή χρ.(n) > Bluetooth**, ελέγξτε **αν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth**, πατήστε **Σάρωση συσκευών** και επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε δεδομένα.
- **Σύνδεση σε FTP (Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο διακομιστή FTP):** Πατήστε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth**. Έπειτα απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής **Μπορεί να εντοπιστεί** και αναζητήστε άλλες συσκευές. Βρείτε την υπηρεσία που θέλετε και συνδεθείτε στο διακομιστή FTP.

Πολυμέσα

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Η έκδοση είναι Bluetooth 3.0 με πιστοποίηση Bluetooth SIG. Είναι συμβατή με άλλες πιστοποιημένες συσκευές Bluetooth SIG.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να αναζητήσετε το τηλέφωνο από άλλες συσκευές, επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth.** Έπειτα, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής **Μπορεί να εντοπιστεί.** Το πλαίσιο επιλογής απενεργοποιείται μετά από 120 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποστηρίζονται τα προφίλ HFP, HSP, OPP, PBAP (διακομιστής), FTP (διακομιστής), A2DP και AVRCP.

Βοηθητικές εφαρμογές

Ρύθμιση αφύπνισης

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Αφύπνιση/Ρολόι**.
2. Εάν θέλετε να προσθέσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Νέα αφύπνιση**.
3. Ρυθμίστε την αφύπνιση και πατήστε **Αποθήκευση** για να την ενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διαγράψετε την αφύπνιση από τη λίστα αφυπνίσεων, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Διαγραφή** ή **Διαγραφή όλων**.

Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο





1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Αρχικά, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε το **Ημερολόγιο**.


3. Για να δείτε το συμβάν, πατήστε την ημερομηνία. Πατήστε παρατεταμένα, αν θέλετε να προσθέσετε νέο συμβάν. Έπειτα πατήστε **Νέο συμβάν**.
4. Πατήστε **Τι** και εισαγάγετε το όνομα του συμβάντος. Επιλέξτε την ημερομηνία και εισαγάγετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει και να τελειώσει το συμβάν.
5. Επίσης, πατήστε **Πού** και εισαγάγετε την τοποθεσία.
6. Αν θέλετε να προσθέσετε σημείωση στο συμβάν, πατήστε **Περιγραφή** και εισαγάγετε τις λεπτομέρειες.
7. Εάν θέλετε να επαναληφθεί η ειδοποίηση, ενεργοποιήστε την επιλογή **Επανάληψη** και ρυθμίστε τις **Υπεθυνότητες** εάν είναι απαραίτητο.
8. Για να αποθηκεύσετε το συμβάν στο ημερολόγιο, πατήστε **Τέλος**. Όλες οι ημέρες με αποθηκευμένα συμβάντα επισημαίνονται στο ημερολόγιο με ένα χρωματιστό τετράγωνο. Κατά την ώρα έναρξης του συμβάντος ενεργοποιείται ένας ήχος ειδοποίησης, που σας βοηθά να οργανώνετε καλύτερα.


Βοηθητικές εφαρμογές

Εγγραφή ήχου ή φωνής

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εγγραφής για να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις ή άλλα αρχεία ήχου.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Φωνητική εγγραφή**.
2. Πατήστε  Εγγραφή για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
3. Πατήστε  Διακοπή για να τερματίσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε  Αναπαραγωγή για να ακούσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε  Λίστα για να προσπελάσετε το άλμπουμ σας. Μπορείτε να ακούσετε την αποθηκευμένη εγγραφή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχείου, πατήστε το κουμπί  Ηχείο.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές **Μετονομασία** και **Ορισμός ως**, πατήστε το εικονίδιο .

Για να μεταβείτε στα μενού, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο του αρχείου.

Σημείωση: Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο.

Αποστολή φωνητικής εγγραφής

1. Από τη στιγμή που έχετε τελειώσει με την εγγραφή, μπορείτε να στείλετε το κλιπ ήχου πατώντας **Κοινή χρήση**.
2. Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω: **Bluetooth, Email, Gmail** και **Μηνύματα**. Εάν επιλέξετε **Email, Gmail** ή **Μηνύματα**, η φωνητική εγγραφή θα προστεθεί στο μήνυμα που γράφετε και θα σταλεί κανονικά.

Ρυθμιση

Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ασύρματο και δίκτυα

Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Wi-Fi, SmartShare και Bluetooth. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

Λειτουργία πτήσης – Όταν ορίσετε την λειτουργία πτήσης, όλες οι ασύρματες συνδέσεις θα απενεργοποιηθούν.

Wi-Fi – Πατήστε για να το ενεργοποιήσετε. Ενεργοποιείται η λειτουργία Wi-Fi, για σύνδεση στα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

Ρυθμίσεις Wi-Fi – Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε ασύρματα σημεία πρόσβασης. Ρυθμίστε την ειδοποίηση δικτύου ή προσθέστε ένα δίκτυο Wi-Fi. Από την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi για προχωρημένους. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Για προχωρημένους**.

Ρυθ/σεις Wi-Fi Direct – Ορίστε το όνομα της συσκευής Wi-Fi Direct και αναζητήστε άλλες συσκευές. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια ομάδα, ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση σε συγκεκριμένες συσκευές Wi-Fi.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Τρόπος λήψης διεύθυνσης MAC

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με ορισμένα ασύρματα δίκτυα που διαθέτουν φίλτρα MAC, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC του LG-P970 στον δρομολογητή.

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC στο παρακάτω περιβάλλον χρήστη: Πατήστε **Εφαρμογή > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi** και πατήστε το πλήκτρο **Μενού**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Για προχωρημένους > Διεύθυνση MAC**.

Ρυθμιση

Bluetooth – Πατήστε για να το ενεργοποιήσετε. Ενεργοποιείται η λειτουργία Bluetooth, για σύνδεση με συσκευές Bluetooth.

Ρυθμίσεις Bluetooth – Ορίστε το όνομα της συσκευής και τη δυνατότητα εντοπισμού και αναζητήστε άλλες συσκευές. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια λίστα συσκευών Bluetooth που έχετε ήδη διαμορφώσει, καθώς και όσες συσκευές εντοπίστηκαν κατά την τελευταία αναζήτηση του τηλεφώνου για συσκευές Bluetooth.

Φορητό σημείο πρόσβασης – Μοιραστείτε τη σύνδεση του κινητού σας τηλεφώνου ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας – Ρυθμίστε τις επιλογές για την περιαγωγή δεδομένων, τη λειτουργία και τους παρόχους δικτύου, τα ονόματα σημείων πρόσβασης (APN) κ.λπ.

Ήχος

< Γενικές >

Αθόρυβη λειτουργία – Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης και ειδοποιήσεων), εκτός από τον ήχο της μουσικής, των βίντεο και όσων αφυπνίσεων έχετε ορίσει. (Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο των πολυμέσων και των αφυπνίσεων μόνο από τις αντίστοιχες εφαρμογές.)

Σημείωση: Σε λειτουργία Σίγασης, το μενού **Ρυθμίσεις > Ήχος > Ένταση** δεν είναι διαθέσιμο.

Δόνηση – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν δέχεται εισερχόμενη κλήση.

Ένταση – Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης, των πολυμέσων και των αφυπνίσεων. Εάν δεν επιλέξετε τη χρήση της ίδιας έντασης ήχου για τις κλήσεις και τις ειδοποιήσεις, μπορείτε να ορίσετε την ένταση ήχου ξεχωριστά για το καθένα.

< Εισερχόμενες κλήσεις >

Ήχος κλήσης τηλεφώνου – Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο των εισερχόμενων κλήσεων.

< Ειδοποιήσεις >

Ήχος ειδοποιήσεων – Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο των ειδοποιήσεων.

< Σχόλια >

Ενεργοί ήχοι αφής – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει ήχους όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για να καλέσετε αριθμούς.

Επιλογή με ήχο – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει ήχους όταν πατάτε κουμπιά, εικονίδια και όποια άλλα στοιχεία της οθόνης ανταποκρίνονται στο πάτημα.

Ήχοι κλειδώματος οθόνης – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει έναν ήχο κατά το κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης.

Απτικά σχόλια - Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να δονείται ελαφρά όταν

πατάτε τα πλήκτρα επιλογής ή όταν εκτελείτε άλλες ενέργειες.

Προβολή

Φωτεινότητα – Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης –

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό ώστε να αλλάζει αυτόματα σε οριζόντιο ή κάθετο, όταν γυρνάτε το τηλέφωνο σε πλάγια ή όρθια θέση.

Animation – Μπορείτε να ορίσετε κινούμενες εικόνες μετάβασης όταν πλοηγείστε από τη μία οθόνη στην άλλη.

Λήξη χρονικού ορίου οθόνης - Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη απόδοση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το πιο σύντομο και βολικό χρονικό όριο.

Γραμματοσειρά ενδείξεων - Αλλαγή της γραμματοσειράς της οθόνης.

Ρυθμιση

Κίνηση

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χειρονομιών για το πεδίο εισαγωγής κειμένου, την αρχική οθόνη, την αφύπνιση, τη μουσική, τη μονάδα αναπαραγωγής βίντεο, την εισερχόμενη κλήση, τη συλλογή, την κάμερα και τον browser.

Τοποθεσία και ασφάλεια

< Η τοποθεσία μου >

Να χρησιμοποιούνται ασύρματα

δίκτυα – Εάν επιλέξετε **Να**

χρησιμοποιούνται ασύρματα δίκτυα,

το τηλέφωνό σας θα προσδιορίζει τη θέση

σας κατά προσέγγιση μέσω των δικτύων

Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας.

Χρήση δορυφόρων GPS – Εάν

ενεργοποιήσετε την επιλογή **Χρήση**

δορυφόρων GPS, το τηλέφωνο θα

προσδιορίζει τη θέση σας με ακρίβεια οδού.

< Ξεκλείδωμα οθόνης >

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης – Για να

προστατεύσετε το τηλέφωνο, ορίστε μοτίβο

ξεκλειδώματος. Ανοίγει μια σειρά οθονών

που σας καθοδηγούν στη διαδικασία

σχεδίασης ενός μοτίβου ξεκλειδώματος οθόνης. Αντί για **μοτίβο**, μπορείτε να ορίσετε αριθμό **Μοτίβο** ή **Αριθμός PIN** ή να αφήσετε το πεδίο κενό (**Κωδικός πρόσβασης**).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για κλειδωμα της οθόνης με το Μοτίβο κλειδώματος

1. Την πρώτη φορά που γίνεται αυτό, εμφανίζεται μια σύντομη εκμάθηση σχετικά με τη δημιουργία μοτίβου ξεκλειδώματος.
2. Θα σας ζητηθεί να σχεδιάσετε και να ξανασχεδιάσετε το μοτίβο σας. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας ή θα ανοίξετε την οθόνη, θα σας ζητηθεί να σχεδιάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

< Κλειδωμα κάρτας SIM >

Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM –

Ρυθμίστε το κλειδωμα της κάρτας SIM ή

αλλάξτε τον αριθμό PIN της SIM.

< Κωδικοί πρόσβασης >

Ορατοί κωδικοί πρόσβασης – Με αυτήν την επιλογή, εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης όταν τους πληκτρολογείτε. Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή, οι κωδικοί πρόσβασης αποκρύπτονται.

< Διαχείριση συσκευής >

Επιλογή διαχειριστών συσκευών – Προσθέστε ή καταργήστε διαχειριστές της συσκευής.

< Χώρος αποθήκευσης διαπιστευτηρίων >

Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων – Αν ενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή, οι εφαρμογές έχουν πρόσβαση στον κρυπτογραφημένο χώρο του τηλεφώνου με τα πιστοποιητικά ασφαλείας, τους συναφείς κωδικούς πρόσβασης και άλλα διαπιστευτήρια. Από το χώρο αποθήκευσης διαπιστευτηρίων δημιουργείτε κάποια είδη συνδέσεων Wi-Fi. Αν δεν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης για το χώρο αποθήκευσης διαπιστευτηρίων, αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται απενεργοποιημένη.

Εγκατάσταση από κάρτα SD – Μπορείτε να εγκαταστήσετε κρυπτογραφημένα πιστοποιητικά από κάρτα microSD.

Ορισμός κωδικού πρόσβασης – Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για τον ασφαλή χώρο αποθήκευσης διαπιστευτηρίων. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.

Εκκαθάριση αποθηκευτικού χώρου – Διαγράφονται όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας και τα σχετικά διαπιστευτήρια, καθώς και ο κωδικός πρόσβασης του χώρου ασφαλείας.

εφαρμογές

Άγνωστες προελεύσεις – Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών που αποκτάτε μέσω τοποθεσιών web, email ή άλλων τοποθεσιών εκτός του Android Market.

Ρυθμιση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να λαμβάνετε εφαρμογές μόνο από αξιόπιστες πηγές, όπως το Android Market.

Διαχείριση των αιτήσεων – Διαχείριση και διαγραφή των εγκατεστημένων εφαρμογών.

Υπηρεσίες που εκτελούνται – Μπορείτε να βλέπετε και να ελέγχετε τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή. Αυτή η επιλογή δείχνει ποιες διεργασίες εκτελεί κάθε υπηρεσία και πόση μνήμη χρησιμοποιείται.

Αποθηκευτικός χώρος – Προβολή αποθηκευτικού χώρου που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές.

Χρήση μπαταρίας – Προβολή των εφαρμογών που χρησιμοποιούν την μπαταρία.

Ανάπτυξη – Μπορείτε να ρυθμίσετε επιλογές για την ανάπτυξη εφαρμογών, όπως **Εντοπισμός σφαλμάτων**

USB, Να παραμείνει ενεργή και Να επιτρέπονται οι εικονικές θέσεις.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός

<Γενικές ρυθμίσεις συγχρονισμού >

Δεδομένα φόντου – Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν δεδομένα στο παρασκήνιο, είτε αυτά χρησιμοποιούνται ενεργά είτε όχι. Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, εξοικονομείτε μπαταρία και μειώνετε (αλλά δεν διακόπτετε) τη χρήση δεδομένων.

Αυτόματος συγχρονισμός – Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν, να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα βάσει του προγράμματός τους.

< Διαχείριση λογαριασμών >

Λίστα όλων των λογαριασμών Google ή άλλων λογαριασμών που έχετε προσθέσει στο τηλέφωνο.

Αν πατήσετε ένα λογαριασμό στην οθόνη, ανοίγει η οθόνη του λογαριασμού.

Απόρρητο

< Προσωπικά δεδομένα >

Επαναφορά εργοστασιακών

δεδομένων – Διαγράφονται όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, μεταξύ των οποίων τα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού Google και άλλων λογαριασμών, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών σας, όσες εφαρμογές έχετε λάβει μέσω Διαδικτύου, καθώς και η άδεια χρήσης DRM. Με την επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφονται όσες ενημερώσεις λογισμικού συστήματος έχετε λάβει μέσω Διαδικτύου, ούτε τα αρχεία της κάρτας microSD, όπως η μουσική και οι φωτογραφίες. Εάν η επαναφορά του τηλεφώνου γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις ίδιες πληροφορίες που σας ζητήθηκαν κατά την πρώτη εκκίνηση του Android.

Αποθηκευτικός χώρος

< Σύνδεση USB >

Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης. Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση σύνδεσης μέσω USB στην επιλογή **Μαζικής αποθήκευσης μόνο**.

< Κάρτα SD >

Έλεγχος του συνολικού και του διαθέσιμου χώρου. Για ασφαλή αφαίρεση της κάρτας, πατήστε **Διαγραφή κάρτας SD**. Επιλέξτε **Διαμόρφωση κάρτας SD**, εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από την κάρτα microSD. Για να διαμορφώσετε μια κάρτα microSD, πρέπει πρώτα να την αποσυνδέσετε.

< Αποθήκευση στο τηλέφωνο >

Επιλέξτε **Διαθέσιμος χώρος**.

Ρυθμιση

Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Με τις ρυθμίσεις Γλώσσας και πληκτρολογίου, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα και την περιοχή που προορίζονται για το κείμενο του τηλεφώνου και για τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου της οθόνης. Συμπεριλαμβάνονται όσες λέξεις έχετε προσθέσει στο λεξικό του τηλεφώνου.

Φωνητική είσοδος και έξοδος

< Φωνητική είσοδος >

Ρυθμίσεις αναγνώρισης ομιλίας –

Χρησιμοποιήστε τις **Ρυθμίσεις αναγνώρισης ομιλίας** για να διαμορφώσετε τη δυνατότητα φωνητικής εισόδου του Android.

- **Γλώσσα:** Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε κατά την εισαγωγή κειμένου με ομιλία.
- **Ασφαλής Αναζήτηση:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε εάν επιθυμείτε τον αποκλεισμό ορισμένων αποτελεσμάτων από το φίλτρο Google Ασφαλής Αναζήτηση.

• **Αποκλεισμός προσβλητικών**

λέξεων: Εάν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κατά την εισαγωγή κειμένου με ομιλία η φωνητική αναγνώριση Google αναγνωρίζει και μεταγράφει λέξεις που θεωρούνται προσβλητικές. Εάν την ενεργοποιήσετε, η φωνητική αναγνώριση Google αντικαθιστά τις λέξεις αυτές με μεταγραφές ειδικών χαρακτήρων που αποτελούνται από σύμβολα δίσωσης (#).

< Φωνητική έξοδος >

Ρυθμίσεις κειμένου σε λόγο

– Χρησιμοποιήστε τις **Ρυθμίσεις κειμένου σε λόγο** για να διαμορφώσετε τη δυνατότητα του Android να μετατρέπει κείμενο σε ομιλία, ώστε να τη χρησιμοποιήσετε σε κατάλληλες εφαρμογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε εγκαταστήσει δεδομένα σύνθεσης ομιλίας, είναι διαθέσιμη μόνο η ρύθμιση **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**.

- **Ακούστε ένα παράδειγμα:** Αναπαράγει ένα σύντομο δείγμα σύνθεσης ομιλίας, χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
 - **Χρήση των ρυθμίσεών μου πάντα:** Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις σε αυτήν την οθόνη αντί των ρυθμίσεων σύνθεσης ομιλίας που είναι διαθέσιμες σε άλλες εφαρμογές.
 - **Προεπιλεγμένη μηχανή:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή μετατροπής κειμένου σε ομιλία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (εφόσον έχετε εγκαταστήσει περισσότερες από μία εφαρμογές).
 - **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής:** Εάν το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει εγκατεστημένα δεδομένα σύνθεσης ομιλίας, συνδέεται με το Android Market και σας καθοδηγεί στη διαδικασία λήψης και εγκατάστασης των δεδομένων. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν τα δεδομένα είναι ήδη εγκατεστημένα.
 - **Ταχύτητα λόγου:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλά η εφαρμογή σύνθεσης ομιλίας.
 - **Γλώσσα:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του κειμένου που θέλετε να διαβάξει η εφαρμογή σύνθεσης ομιλίας. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνδυασμό με τη **Χρήση των ρυθμίσεών μου πάντα**, για να διασφαλίσετε ότι το κείμενο εκφωνείται σωστά σε διάφορες εφαρμογές.
 - **Pico TTS:** Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Pico TTS.
- Προσβασιμότητα**
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις **Προσβασιμότητας** για να διαμορφώσετε τις προσθήκες προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, απαιτούνται κάποιες προσθήκες.


Ρυθμιση

Wi-Fi

Με τη λειτουργία Wi-Fi, αποκτάτε πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο, στην εμβέλεια του ασύρματου σημείου πρόσβασης (AP).


Με το Wi-Fi συνδέεστε ασύρματα στο Διαδίκτυο, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Ενεργοποίηση Wi-Fi

Από την αρχική οθόνη, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε  για ενεργοποίηση.

Εναλλακτικά, πατήστε **Εφαρμογή > Ρυθμίσεις > Ασύρματο και δίκτυα** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το **Wi-Fi**.

Για να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αν εμφανιστεί το εικονίδιο , η σύνδεση απαιτεί κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Αν βρίσκεστε εκτός περιοχής Wi-Fi και επιλέξετε σύνδεση 3G, ίσως επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρεώσεις.

- Αν το τηλέφωνο μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας, η σύνδεση Wi-Fi απενεργοποιείται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον το τηλέφωνο έχει πρόσβαση σε δεδομένα 3G, μπορείτε να συνδεθείτε αυτόματα στο δίκτυο 3G, με τις ανάλογες χρεώσεις.
- Το LG-P970 υποστηρίζει τα πρότυπα ασφαλείας WEP, WPA/WPA2-PSK και 802.1x EAP. . Εάν ο πάροχος υπηρεσιών Wi-Fi ή ο διαχειριστής δικτύου έχει ορίσει κρυπτογράφηση για την ασφάλεια του δικτύου, καταχωρίστε το κλειδί στο αναδυόμενο παράθυρο. Εάν δεν έχει οριστεί κρυπτογράφηση, το αναδυόμενο παράθυρο δεν εμφανίζεται. Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί από τον πάροχο υπηρεσιών Wi-Fi ή το διαχειριστή δικτύου.

Κοινή χρήση της κινητής σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου

Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας με έως πέντε συσκευές ταυτόχρονα, μετατρέποντας το τηλέφωνό σας σε ένα φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

Όταν το τηλέφωνό σας μοιράζεται τη σύνδεση δεδομένων, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης και μια εξερχόμενη ειδοποίηση στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργό

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα φορητά σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και άλλων λεπτομερειών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.android.com/tether>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν συνδεθείτε και χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε την υπηρεσία παροχής δικτύου σας.

Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi

Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Πατήστε **Ασύρματο και δίκτυα** και επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης**.

Κάντε τις επιλογές που θέλετε να τροποποιήσετε.


Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi –

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

Βοήθεια – Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με πληροφορίες σχετικά με τα φορητά σημεία πρόσβασης Wi-Fi, καθώς και το πού μπορείτε να μάθετε περισσότερα.

Ρυθμιση

Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **Ασύρματο και δίκτυα** και επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης**.
3. Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.
 - Μετά από λίγο, το τηλέφωνο αρχίζει να εκπέμπει το όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID), ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτό με έως πέντε υπολογιστές ή άλλες συσκευές. Μια εξερχόμενη ειδοποίηση  προστίθεται στη γραμμή κατάστασης και το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
 - Όταν είναι επιλεγμένο κάποιο **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα δικτύου ή να το ασφαλίσετε.
4. Καταργήστε την επιλογή **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.

Μετονομασία ή ασφάλεια του φορητού σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi του τηλεφώνου (SSID) και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **Ασύρματο και δίκτυα** και επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης**.
3. Βεβαιωθείτε ότι το **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** είναι επιλεγμένο.
4. Πατήστε **Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi**.
5. Πατήστε **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi**.
 - Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου **Διαμόρφωση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi**.
 - Μπορείτε να αλλάξετε το SSID δικτύου (όνομα) που βλέπουν οι υπόλοιποι υπολογιστές όταν αναζητούν δίκτυα Wi-Fi.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε το μενού **Ασφάλεια** για να διαμορφώσετε το δίκτυο με ασφάλεια Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), με προμοιρασμένο κλειδί (PSK).
- Εάν πατήσετε την επιλογή ασφάλειας **WPA2 PSK**, ένα πεδίο κωδικού πρόσβασης προστίθεται στο παράθυρο διαλόγου **Διαμόρφωση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi**. Εάν εισάγετε κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης όταν συνδέεστε στο φορητό σημείο πρόσβασης του τηλεφώνου με υπολογιστή ή κάποια άλλη συσκευή. Εναλλακτικά επιλέξτε **Ανοικτό** στο μενού **Ασφάλεια** για να καταργήσετε την ασφάλεια από το δίκτυο Wi-Fi.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν ρυθμίσετε την επιλογή ασφάλειας σε **Ανοικτό**, δεν μπορείτε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από άλλα άτομα και ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, συνιστάται να διατηρήσετε την επιλογή ασφάλειας.

6. Πατήστε **Αποθήκευση.**

Χρήση του SmartShare

Το **SmartShare** χρησιμοποιεί τεχνολογία DLNA (Digital Living Network Alliance) για την κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου μέσω ασύρματου δικτύου.

Για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας απαιτείται πιστοποίηση DLNA και για τις δύο συσκευές.

Με το SmartShare (έκδοση SmartShare1.3) μπορείτε να μοιραστείτε και να αναπαραγάγετε περιεχόμενα πολυμέσων σε

Ρυθμιση

2 συσκευές (στην έκδοση SmartShare1.0 μπορείτε να μοιραστείτε μόνο τα περιεχόμενα).

Οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο Wi-Fi (με δυνατότητα DLNA) ή σε άλλη συσκευή που λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Για να μετατρέψετε μια τρίτη συσκευή σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Ασύρματο και δίκτυα > Φορητό σημείο πρόσβασης > Ενεργοποίηση της επιλογής Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

Χρήση του SmartShare για κοινή χρήση και αναπαραγωγή περιεχομένων

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή SmartShare, μεταβείτε στο μενού Εφαρμογές > SmartShare > Επιλογές > Ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου "Δυνατότητα εντοπισμού" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα περιεχόμενα που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε "Πίσω".

Πατήστε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, το εικονίδιο "Ανανέωση", ώστε να εμφανιστεί η λίστα συσκευών. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να μοιραστείτε τα δεδομένα.

Ενεργοποίηση Wi-Fi Direct για κοινή χρήση μέσω SmartShare

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του Wi-Fi Direct όταν χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες Wi-Fi.

Αν και οι δύο συσκευές υποστηρίζουν Wi-Fi Direct, μπορούν να συνδεθούν χωρίς τη χρήση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi. Το Wi-Fi Direct αναζητά αυτόματα κοντινές συσκευές Wi-Fi Direct και εμφανίζει μια λίστα με βάση τη σειρά εντοπισμού. Μπορείτε να επιλέξετε μια συσκευή και να μοιραστείτε μαζί της δεδομένα πολυμέσων μέσω του SmartShare.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **Ασύρματο και δίκτυα** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct**.

3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το **Wi-Fi Direct**.

4. Από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν, επιλέξτε μία για να συνδεθείτε.

• **Λειτουργία επιβεβλημένης κατοχής ομάδας** - Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοχής ομάδας με την οποία συσκευές Wi-Fi παλαιού τύπου μπορούν να συνδεθούν αναζητώντας το τηλέφωνό σας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει στη διαδρομή Μενού > Για προχωρημένους > Κωδικός πρόσβασης. Μεταβείτε στο μενού Εφαρμογές > SmartShare > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Με δυνατότητα εντοπισμού και αποδεχτείτε το IP που εμφανίζεται στην οθόνη ρυθμίσεων. Αν πατήσετε το εικονίδιο "Από", θα δείτε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής στη λίστα. Αν πατήσετε τη συσκευή, θα δείτε τα κοινόχρηστα περιεχόμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το τηλέφωνό σας ορίζεται ως κάτοχος ομάδας, καταναλώνει περισσότερη μπαταρία

από όταν είναι πελάτης. Η σύνδεση Wi-Fi Direct δεν προσφέρει υπηρεσία σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Εάν συνδεθείτε και χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Wi-Fi Cast για να αποθηκεύσετε τα περιεχόμενα που μοιράζεστε μέσω του Wi-Fi Direct.

Τρόπος χρήσης του On-Screen Phone

Η επιλογή On-Screen Phone σας επιτρέπει να δείτε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB ή Bluetooth. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε το κινητό τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή με τη χρήση ποντικιού ή πληκτρολογίου.

Ρυθμιση

Δυνατότητες του On-Screen Phone

- Μεταφορά και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο: εμφανίζει και ελέγχει την οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας όταν είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή.
- Έλεγχος ποντικιού: μπορείτε να ελέγχετε το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το ποντίκι για μεταφορά και απόθεση στην επιφάνεια του υπολογιστή.
- Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο: μπορείτε να συνθέσετε ένα μήνυμα κειμένου ή μια σημείωση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
- Μεταφορά αρχείων (κινητό τηλέφωνο σε υπολογιστή): στέλνει αρχεία από το κινητό σας τηλέφωνο (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και αρχεία Polaris Office) στον υπολογιστή σας. Απλά κάντε δεξί κλικ και σύρετε για να στείλετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας.
- Μεταφορά αρχείων (υπολογιστής στο κινητό τηλέφωνο): στέλνει αρχεία από τον υπολογιστή σας στο κινητό τηλέφωνο. Απλώς επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε και αποθέστε

τα στο παράθυρο του On-Screen Phone. Τα αρχεία που στέλνετε αποθηκεύονται στην κάρτα micro SD.

- Ειδοποιήσεις συμβάντων σε πραγματικό χρόνο: εμφανίζεται ένα μήνυμα για να σας ενημερώσει για τυχόν εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου/πολυμέσων, καθώς και για αφυπνίσεις και ειδοποιήσεις συμβάντων.

Σημείωση: Η προεπισκόπηση κάμερας και βίντεο δεν υποστηρίζεται στο OSP, επομένως δεν είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή.

Εγκατάσταση του On-Screen Phone στον υπολογιστή σας

Επισκεφθείτε την αρχική σελίδα της LG (<http://www.lg.com>) και επιλέξτε Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη > Υποστήριξη κινητού τηλεφώνου > Κατεβάστε το εργαλείο υποστήριξης LG Mobile στον υπολογιστή σας. Μαζί με το LG PC Suite IV, στον υπολογιστή θα λάβετε και το πρόγραμμα On-Screen Phone. Στη συνέχεια, μπορείτε να εγκαταστήσετε το On-Screen Phone στον υπολογιστή σας.

Σύνδεση του κινητού τηλεφώνου με τον υπολογιστή

Σύνδεση USB:

1. Ανοίξετε τον Οδηγό σύνδεσης, επιλέξτε "Σύνδεση καλωδίου USB" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".
2. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB και κάντε κλικ στο "Επόμενο".
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης On-Screen Phone και κάντε κλικ στο "Επόμενο". Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "0000". Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης από τη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις On screen Phone**.
4. Κάντε κλικ στο "OK" για έξοδο από το παράθυρο.

Ασύρματη σύνδεση με Bluetooth:

1. Στο κινητό τηλέφωνο, ακολουθήστε τη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth**. Επιλέξτε διαδοχικά **Ενεργοποίηση Bluetooth** και **Μπορεί να εντοπιστεί**.
2. Εάν έχετε συνδεθεί παλαιότερα με τη χρήση καλωδίου, εκτελέστε τον Οδηγό νέας σύνδεσης για να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση.
3. Εκτελέστε τον Οδηγό σύνδεσης στον υπολογιστή, επιλέξτε "Σύνδεση Bluetooth" και έπειτα "Επόμενο".
4. Ο οδηγός ξεκινά την αναζήτηση για κινητά τηλέφωνα με ενεργοποιημένο το Bluetooth. Όταν εμφανιστεί το κινητό τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στη "Διακοπή" για να διακόψετε την αναζήτηση.
5. Επιλέξτε "LG-P970" από τη λίστα συσκευών και κάντε κλικ στο "Επόμενο". Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.
6. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN (π.χ. "0000") και κάντε κλικ στο "Επόμενο".


Ρυθμιση

7. Στο κινητό τηλέφωνο, αποδεχθείτε το αίτημα, εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό PIN και πατήστε "OK".
8. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του On-Screen Phone και κάντε κλικ στο "Επόμενο" (ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "0000").
9. Πατήστε "OK" για έξοδο.

Έλεγχος της σύνδεσης τηλεφώνου με τον υπολογιστή

Μόλις οι συσκευές συνδεθούν, σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων στην κορυφή της αρχικής οθόνης για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του On-Screen Phone.

Αποσύνδεση του τηλεφώνου από τον υπολογιστή

Πατήστε  επάνω αριστερά στο παράθυρο του On-Screen Phone. Εναλλακτικά, σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω, στην κορυφή της αρχικής οθόνης, και επιλέξτε "On-Screen Phone". Πατήστε "Ναι" στο παράθυρο Αποσύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού τερματίσετε την υπηρεσία On-Screen Phone, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου Ενημέρωση λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG μέσω Internet

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://update.lgmobile.com> ή τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp> → επιλέξτε χώρα και γλώσσα.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενημερώσετε εύκολα μέσω διαδικτύου το τηλέφωνο με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, χωρίς να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη καθ' όλη τη διάρκεια

της διαδικασίας ενημέρωσης, επομένως βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα, πριν συνεχίσετε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η αφαίρεση του καλωδίου δεδομένων USB ή της μπαταρίας στη διάρκεια της αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η LG διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ενημερώσεις υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

Ενημέρωση λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG μέσω του δικτύου Over-the-Air (OTA)

Με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας σε νέα έκδοση εύκολα μέσω OTA χωρίς τη σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Αρχικά, μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο κινητό τηλέφωνο: **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημέρωση λογισμικού.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου και την περιοχή/χώρα.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα δικαιώματα των τεχνολογιών και των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παρούσα συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους:

- Το Bluetooth® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.
- Το microSD™ και το λογότυπο microSD αποτελούν εμπορικά σήματα της SD Card Association.
- Τα Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ και Market™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Τα Wi-Fi® και Wi-Fi Protected Access® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Τα Wi-Fi Direct™ και Wi-Fi Protected Setup™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.



Includes ADOBE
FLASH™ PLAYER

Περιλαμβάνει τεχνολογία Adobe® Flash® Player ή Adobe AIR® με την άδεια της Adobe Systems Incorporated. Πνευματικά δικαιώματα © 1995-2011.

• Σημείωση άδειας Dolby Mobile



Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας της Dolby Laboratories. Η ονομασία "Dolby" και το σύμβολο του διπλού

D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

- DivX Mobile 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc.

Το τηλέφωνό σας αποτελεί επίσημη πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Για να μπορείτε να βλέπετε τις ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε, πρέπει πρώτα να δηλώσετε την παρούσα συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified®. Για να βρείτε τον κωδικό δήλωσης, ανατρέξτε στην ενότητα DivX VOD στο μενού επιλογών της μονάδας αναπαραγωγής βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της δήλωσης, ανατρέξτε στην τοποθεσία vod.divx.com.

DivX Certified® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου του συνδρομητικού περιεχομένου.

Τα DivX® και DivX Certified® και τα αντίστοιχα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Προσοχή! Λογισμικό ανοικτού κώδικα


Για να αποκτήσετε τον αντίστοιχο κώδικα προέλευσης για τα GPL, LGPL, MPL και λοιπές άδειες ανοικτού κώδικα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com/>

Όλοι οι αναφερόμενοι όροι άδειας, οι αποποιήσεις ευθυνών και οι ειδοποιήσεις διατίθενται για λήψη με τον κώδικα προέλευσης.

Αξεσουάρ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αξεσουάρ με το LG-P970.
(Τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω ενδεχομένως είναι προαιρετικά.)

Φορτιστής



Καλώδιο δεδομένων

Σύνδεση του LG-P970 με τον υπολογιστή σας.



Μπαταρία



Οδηγός χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το LG-P970.



Στερεοφωνικά ακουστικά



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.
- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να ποικίλλουν σε διαφορετικές περιοχές.

Τεχνικά δεδομένα

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μέγ.: +55°C (αποφόρτιση), +45°C (φόρτιση)

Ελάχ.: -10°C

Δήλωση Συμμόρφωσης



Στοιχεία Προμηθευτή

Όνομα

LG Electronics Inc

Διεύθυνση

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Πληροφορίες Προϊόντος

Όνομα Προϊόντος

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Όνομα μοντέλου

LG-P970

Εμπορική Εταιρεία

LG

CE 0168

Εγκυρίες Αποδείξεις

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Πρόσθετες Πληροφορίες

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον οργανισμό BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Δήλωση

Εγώ, ο υπογεγραμμένος, δηλώνω υπεύθυνα ότι το προϊόν που αναφέρεται παραπάνω στο κείμενο αυτής της Δήλωσης συμμορφώνεται προς τα προαναφερθέντα πρότυπα κα. Όθρηνος

Όνομα

Ημερομηνία Έκδοσης

Doo Haeng Lee / Δε.Βυνητής 15. Mar. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Υπογραφή του εκπαιστού



LG-P970 User Guide - English

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-P970 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.27 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.43 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation **Electronics devices**

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.

Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. This can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Guidelines for safe and efficient use

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
 - Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
 - Do not disassemble or short-circuit the battery.
 - Keep the metal contacts of the battery clean.
 - Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
 - Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
 - Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
 - There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
 - Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
 - If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
 - Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
 - Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



Disposal of your old unit

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need constantly running in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.

- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or if connected to a power source, how long since your phone was last run on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and you do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set screen lock to secure your phone, To set select **Applications > Settings > Location & Security > Set up screen lock**. This opens a screen with set of options for screen lock.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone,

10

draw the pattern you have set on the screen.

Caution: When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

WARNING

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all five chances, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you have logged on to your Google account on the phone and failed to use correct pattern five times, tap the **Forgot pattern** button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Important notice

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage Applications >** Click on the tab **Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop using it.

TIP!

Getting back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

The PC suite is saved in the microSD memory card found as part of the in-box contents and you can simply copy it to your PC.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between your PC and your phone
- Transfer messages from your phone to your PC

- S/W update without losing your data

LG-P970 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

To Install the LG PC Suite to your PC

- 1 Insert your microSD memory card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD Card & Phone Storage > Check Mass Storage Only.**)

Important notice

- 3 Connect your phone to your PC using the USB data cable.
- 4 Touch **Turn on USB storage**.
 - (1) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
 - (2) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage device to your PC.
 - (3) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation is completed, disable **Mass storage** mode to run the LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card as this may cause damage to the pre-installed applications on your phone.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD Card & Phone Storage > Check Mass Storage Only**.)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. Open the notification drawer and select USB Connected then Touch **Turn on USB storage**.

When the phone is connected as USB storage. You can now copy files to and from the microSD card. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use the microSD card on you phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for correctly disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 2 Touch **Turn off USB Storage** in the dialog that opens.
- 3 Safely disconnect the USB device on your computer.

 **WARNING**

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the home screen, touch the **Applications** and touch **Settings > SD Card & Phone Storage > Unmount SD card**.

Important notice

9. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just press the hard key.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure you disconnect your phone and PC via data cable as it might cause errors on your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and upright, as with a normal phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

12. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: Remove the battery, insert it again and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch OK.

Earmic

Proximity Sensor

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Press and lock the screen.

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

Microphone



⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.

Getting to know your phone

Microphone

**Charger, micro USB
cable connector**

**Stereo earphone
connector**




Power/Lock key

Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.



**microSD memory
card slot**

Back cover

Camera lens



Battery

SIM card slot

Speaker

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With the other hand, firmly press down the centre of the battery cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the battery cover.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

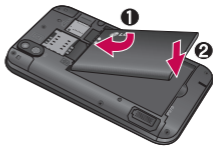


Getting to know your phone

- 4 Replace the back cover of the phone.



Charging your phone

The charger connector on the top of your LG-P970. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P970 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be fully charged initially to extend battery lifetime.

Installing the memory card

To store multimedia files, such as photographs created with the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn off your phone before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.



Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when you format it.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD Card & Phone Storage**.
- 4 Touch **Unmount SD Card**.
- 5 Touch **Erase SD card**, then confirm your choice.

- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

TIP! If your memory card is already unmounted, you can use the following steps to format it. Touch **Applications > Settings > SD Card & Phone Storage > Erase SD Card**.

! WARNING Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, you may damage the memory card as well as your phone and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Applications > Settings > SD card&phone storage > Unmount SD card**.

Your Home screen

Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

Flip - Pause or mute in incoming call, Music/video player or alarm menus.

Tilting & Panning - Zoom in/out and navigate through lists.

Tapping - Control music and move the cursor on a text page by tapping one of the four sides of the phone.

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Lock your phone

When you are not using the LG-P970, press the **Power** key to lock your phone. This helps to prevent accidental touching of the keys and saves battery power.

If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced by the lock screen to conserve the battery.

NOTE: If there are any programs running when you set the pattern, they may continue running in lock mode. It is recommended that you

exit all programs before entering lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone call, web access and data communications).

Lock screen

TIP! Press the G-key on the left side of the phone, keep it pressed, then shake the phone twice. The camera preview will automatically be launched.

To turn on your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you were working on will open.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, LG widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

TIP! Once the G-key is held down, tilting the phone left or right allows you to view the wallpaper quickly.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** to bring up the touch-dialling pad to make a call.



Touch the **Contacts** to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu.

Here, you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll through your applications.

Your Home screen

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience when using your phone, add your favourite widgets to the home screen.


To add a desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch the **Menu** key and select **Add**. Or long touch the empty part of the home screen.
- 2 On the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.

- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

TIP! To add an application icon to the home screen on the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold the icon you want to remove.
- 2 Drag and drop an application icon to the bin icon .


NOTE: You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

Getting back to a recently used application


- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you have used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or touch the **Back** key to return to the current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

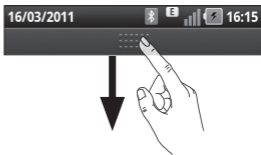

Or on the home screen touch the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth, GPS as well as other notifications.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you are likely to see in the status bar.




[Status bar]



Your Home screen


Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numeric and symbol keyboard. You can also touch and hold this tab to view the settings menu.

 Tap to view or long press to change the writing language.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters


When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. á).

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the special characters are shown. And select the special character you want.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next >** **Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished inputting your name and username, tap **Next**. Your phone is

communicating with Google servers and checking username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Gmail and take advantages of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

Google Account Set-up





After sign in, you can use Gmail, Google Calendar and Android Market; download applications from Android Market; and take advantage of other Google services on your phone.


IMPORTANT!

- Some applications, such as Calendar, only work with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with these applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Android Market.
- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Calls/Contacts



Making a voice call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch **Clear** icon .
- 3 Touch **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End** icon .

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold down .

TIP! To bring up the keypad during a call, touch **Dialpad**.

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.

- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and ensure you have the headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.

6 To end a video call, touch **End**.
Private: You can change the image instead of showing the current private image.

Dialpad: Type in a number.

Hold: Mute the sound and pause the video.

Mute: Mute the sound.

Speaker: Speaker on or off.


Calls/Contacts

In Video call Menu

Capture - You can capture an image of the other.

Use secondary camera - Switch the camera.

Calling your contacts


- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

TIP! Flip your phone or press the volume (side) key to mute the incoming call.
Press the volume (side) key to mute the incoming call also.

TIP! Press the G-key and shake your phone to answer a call.
On a call press the G-key and shake to quit the call.

When screen locked:

When your phone rings, Drag decline icon  to the left to decline/reject an incoming call.

When screen is unlocked:

When your phone rings, touch the **Accept** icon . Touch decline icon  to Decline/Reject an incoming call.





TIP! Excuse messages

When you want to decline/reject a call, you can send a message quickly by dragging **Excuse msg** on the screen. This is useful if you need to reply the message during a meeting.


Adjusting call volume



To adjust the in-call volume during a call, use volume up & down keys on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch **Add call** .
- 2 Dial the number or search your contacts to select the number you want to call.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch the list of holding on to toggle between calls.
NOTE: You can touch **Merge calls**  to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End** icon .

Adding a new contact


- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then touch the **Menu** key, touch **Add to contacts**. Select **Create new contact** or **Add to existing**.

- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Capture picture** or **Pick from gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch **Done** to save the contact.

Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

To add a contact to your favourites:



- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.
- 4 The favorites contact will be saved under groups as Favorites.

Messaging/Email


Messaging

Your LG-P970 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name from contact's list by touching  or enter a call number in the To field. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Type to compose** below to start entering your message.
- 4 Touch **Send** to send your message.
TIP! You can touch  icon to attach the file you want to share with your message.

- 5 The message screen opens, with your message after recipient's name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and the language.

WARNING

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

NOTE: If you get an SMS message during a call, there will be ring notification.

Changing your message settings

Your LG-P970 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Setting up your email

Touch **Applications** tab and select **Email**. If the email account is not set up, you need to start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

You can select mailbox type between **MS Exchange** and **Other**.

Social networking

If you don't have an account, you can visit the website to set one up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Choose any social networking client application you want to use among Facebook, Twitter, and MySpace.
- 3 Enter your email address and the password that you set up on your community, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are checked with your community.

Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your current status with comments or uploading photos.

NOTE: This is dependent on network services.


TIP! You can use information about friends only in the social networking site or sync all data to contacts.

Camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.

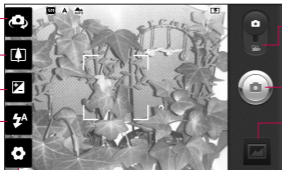

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.


Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the shutter icon .
- 4 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share your photo.


NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


TIP! If you have a social networking site account and set it up on your phone, you can share your photos to your community.

Set as Touch to set the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view the last photo you captured.

TIP! When you exit the camera, some settings will return to default. Check camera settings before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Using the focus mode

You can select the focus mode using the following options;

Auto – Set the camera to focus automatically.


Macro – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

Continuous

Face tracking – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.

Manual – Set the camera to focus manually.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.



Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.



Touch to share the contents.



Touch to delete a photo.



Touch **More** for more options.

TIP! In the thumbnail list you can move quickly by holding the G-key and tilting right or left.

TIP! Press the G-key to zoom In/Out of the photo. Once you are zoomed into a photo, hold down the G-key and tilt the phone to move around a photo.

TIP! Tapping the left or right side of the phone while photo is viewing allows you to go to the previous/next photo.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before starting to record a video, you can use the zoom function. You can't control the zoom function during recording.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.



Camera mode - Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording





Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a Video in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode button down to the **Video** position. The shutter icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

NOTE: A single video file to be stored cannot exceed 4GB.

After shooting a video


A still image representing your video will appear on the screen.


Play Touch to play the video.


Share Touch to share your video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


Rename Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to delete.

 Touch to shoot another video straight away.

 Touch to view the last video you recorded.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It will start to play automatically.

TIP! Flip your phone to pause the playing video. Adjusting the volume when viewing a video.

Adjusting the volume when viewing a video


To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

Multimedia

Gallery

You can also save your files to your external memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone memory.

Touch **Applications** tab, then select **Gallery**.

1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.



Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.



Touch to share the contents.







Touch to delete a photo.



Touch **More** for more options.

Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  twice to go back to the previous song.

NOTE: Music file copyright may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the laws of the relevant country concerning the use of such material.

Using the radio

NOTE: You must attach your headphone to listen to the radio. Insert that into the headphone jack.

Searching for stations

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM Radio**.
- 2 Touch the **Scan FM radio stations**.

- 3 If there are pre-set channels, you will see a pop-up with 'All channels will be reset. Continue?'. If you choose **OK**, all the pre-set channels will be deleted and auto scan will start.
- 4 During auto scanning, touch **Stop scanning** if you want to stop scanning. Only channels scanned before you stop scanning will be saved.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the wheel displayed.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P970 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to choose **Settings > SD**

Multimedia

card & Phone Storage > turn on **Mass Storage only**.

- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

NOTE:

- You need to install your microSD card first. Without a microSD card, you cannot use USB mass storage.
- After using USB mass storage function then touch the checkbox to touch Turn on USB storage. If you want to synchronise your phone with your PC using the LG PC suite, you need to touch **Settings > Applications > Development > check USB debugging**, then touch the checkbox to touch **Turn on USB storage**.

How to save music/ video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable.
 - Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage** > Open folder to view files.
 - If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to set it manually. For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.
- 2 Save music or video files from your PC to the phone's removable storage.
 - You may copy or move files from your PC to the phone's removable storage using mass storage mode.
 - If there is a video file with a subtitle file (.srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display

the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to your phone.

How to move contacts from your old phone to your current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Download PC Sync for Android at www.lg.com and install it on your PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 If the connection for the LG-P970 phone (using the USB cable) is detected by PC Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the contacts saved

in the PC to your phone and save them.

- 3 Select the **Contacts** icon. Go to **File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 4 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in PC Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then the contacts are added in PC Sync for Android.

How to send data from your phone via Bluetooth

- **Sending pictures:** Run the **Gallery** application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

Multimedia

- **Exporting contacts:** Run the **Contacts** application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** and select **Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Make Bluetooth On then and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

- **Sending multi-selected contacts:** Run the **Contacts** application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all > Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

TIP! The version is Bluetooth 3.0 and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

NOTE: If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Then, select the **Discoverable** checkbox. The checkbox is cleared after 120 seconds.

NOTE: Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.

Utilities

Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Alarm/Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New alarm**.
- 3 Set the alarm and touch **Save** to turn on.

TIP! Flip your phone to snooze the Alarm if you set the snooze duration or else it will stop.

NOTE: To delete the alarm on alarm list screen, touch the **Menu** key and select **Delete/Delete all**.

Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use **Calendar**.

- 3 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin and finish.
- 5 Also touch **Where**, then enter the location.
- 6 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition** and set **Reminders** if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.


Utilities

Recording a sound or voice

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  Record to begin recording.
- 3 Touch  Stop to end recording.
- 4 Touch  Play to listen to the recording.
- 5 Touch  List to access your album. You can listen to the saved recording.

TIP! Touch  Speaker button to set the speaker mode.

Touch  to **Rename** and **Set as**.

Go to the menus by touching long the record file.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write, and it will be sent normally.

Notice: The available recording time may differ from the real time.

Settings

On the home screen, touch **Applications** tab then scroll and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here you can manage Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Tethering and Bluetooth. You can also set mobile networks and airplane mode.

Airplane mode – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

Wi-Fi Direct Settings – Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices. Or be a Group owner to allow legacy Wi-Fi devices to connect.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P970 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and touch the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC address**.

Bluetooth – Touch to select: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Or check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Settings

Portable hotspot – Share your phone's mobile connection as a portable Wi-Fi hotspot.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music, videos and any alarms you have set. (You must silence media and alarms in their own applications.)

Notice: After setting silent mode it is not available to use **Settings > Sound > Volume** menu.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the volume for ringtones, media and

alarms. If you un-select the option to use the same volume for both calls and notifications, you can set both volumes separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dial keypad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and perform other actions.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Allows you to set the orientation to automatically switch to landscape mode or portrait mode when you turn the phone sideways or upright.

Animation – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

Screen timeout – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Display font - Change the display font.

Gesture

Adjust the gesture settings for text input field, home screen, alarm, music, Video player, incoming call, Gallery, Camera and Browser.

Location & security

< **My Location** >

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location using Wi-Fi and mobile networks.

Use GPS Satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone will be determine your location to street-level accuracy.

< **Screen unlock**>

Set up screen lock – Set screen lock to secure your phone, To set select **Applications > Settings > Location & Security > Set up screen lock**. This opens a screen with set of options for screen lock.

Settings

TIP! To lock your screen by using the Pattern Lock

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You are prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you will be prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< SIM card lock >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

< Passwords >

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

< Device administration >

Select device administrators – Add or remove device administrators.

< Credential storage >

Use secure credentials – Select to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some kinds of Wi-Fi connections. If you have not set a password for credential storage, this setting is dimmed.

Install from SD card – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

Set password – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least eight characters.

Clear storage – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Applications

Unknown sources – Permits installation of applications that you obtain from websites, email or other locations other than Android Market.



WARNING

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Allows you to view and control currently running services and applications. This option displays what processes each running service needs and how much memory it is using.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – View applications using the battery.

Development – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake** and **Allow mock locations**.

Accounts & sync

<General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Un-selecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data use.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data on their own schedule.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone. If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Settings

Privacy

< Personal data >

Factory data reset – Erases all of your personal data from internal phone storage, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SD Card & Phone Storage

< USB connection mode >

Your phone can be used as a mass storage device. You can set the default USB connection mode setting to **Mass storage only**.

< SD card >

Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Erase SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you can format it.

< Internal phone storage >

Check the **Available space**.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recogniser settings –

Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use when entering text by speaking.
- **SafeSearch:** Opens a dialog where you can set whether you want Google SafeSearch filter to block some results.

- **Block offensive words:** When un-selected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you enter text by speaking. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a place holder comprised of hash symbols (#).

< Voice output >

Text-to-speech settings –

Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can take advantage of it.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen in place of speech synthesiser

settings available in other applications.

- **Default engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful in combination with **Always use my settings** to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.

Settings

- **Pico TTS:** Configure the Pico TTS settings.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.


NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).


You can enjoy wireless internet with Wi-Fi, without extra charges.

Turn on Wi-Fi

From the home screen, open the notification drawer and touch  on.

Or touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter password to connect.

NOTE:


- If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone changes to sleep mode, even when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)
- The LG-P970 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key

from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's mobile data connection

You can also share your phone's data connection with up to Eight devices at once, by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	Portable Wi-Fi hotspot is active

For the latest information about portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using

online services. Check data charges with your network provider.

Portable Wi-Fi hotspot settings

On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

Touch **Wireless & networks** and select **Portable hotspot**.

Choose options that you want to adjust.


Portable Wi-Fi hotspot – Check to share your phone's mobile network data connection as a portable Wi-Fi hotspot.

Portable Wi-Fi hotspot settings – Opens options to set the hotspot name, and to make hotspot on and option to set time till when hotspot should be on when not in use.

Help – Opens a dialog with information about portable Wi-Fi hotspots as well as information about where to learn more.

Settings

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Portable hotspot**.
- 3 Check **Portable Wi-Fi hotspot**.
 - After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID), so you can connect to it with up to eight computers or other devices. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.
 - When **Portable Wi-Fi hotspot** is selected, you can change its network name or secure it.
- 4 Unselect **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is selected.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security with a pre-shared key (PSK).

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you can not prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised use, you are advised to keep the security option.

6 Touch Save.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Using smart share (SmartShare1.3 version) you can share and play the multimedia contents between 2 devices. (for SmartShare1.0 you can only share the contents)

Both devices should be connected to a Wi-Fi network (DLNA enabled) or any other device which is acting as Wi-Fi hotspot,

To make Third device Wi-Fi Hotspot goto settings > Wireless and Networks > Portable Hotspot > enable Portable Wi-Fi hotspot checkbox.

Settings

To Use SmartShare to allow sharing and playing the contents

To use SmartShare application Applications > SmartShare > options > settings > enable the discoverable checkbox then Select the contents you want to share then press back. Then tap on from icon then tap refresh icon then list of devices will appear select the device with which you want to share the data.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

If both the devices support Wi-Fi direct they can connect without using the Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices will be listed up in the order of arrival and you can select a

specific device to share multimedia data through SmartShare.

- 1 On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct Settings**.
- 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected.
- 4 Select a device to connect in the scanned device list.
 - **Forced G/O mode** - Touch to activate group owner mode that enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in the Menu > Advanced > Password. Then goto applications > SmartShare > options > settings > make discoverable > and accept the ip showing in the settings screen. Now touch from icon u will see the connected device name in list and tap on the device you can see the shared contents.

NOTE: When your phone becomes group owner, it will consume more battery power than being a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional cost may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

TIP! Wi-Fi cast application has to be installed to store the contents shared using Wi-Fi Direct.

How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen

Settings

Phone window. The files you send are stored on a micro SD card.

- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages, as well as alarm and event notifications.

Notice: The Camera preview and Video are not supported in OSP, so it is not available on the PC.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (<http://www.lg.com>) and go to Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool to PC. If you download LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will also be downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & Networks**.
- 4 Click "OK" to exit the window.

Wireless connection with Bluetooth:


- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and select **Discoverable**.

- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard starts searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone that you wish to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P970" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Enter the PIN code (e.g. "0000") and click "Next".
- 7 On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch "OK".
- 8 Enter the On-Screen Phone password and click "Next" (the default password is "0000").
- 9 Touch "OK" to exit.

To check the phone to PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

Settings

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently from the internet without the need to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version currently on your mobile phone: **Settings > About phone > System update.**

NOTE: This feature is dependent on the network service provider, region or countries.

Copyrights and trademarks

Rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ and the microSD logo are Trademarks of the SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ and Market™ are trademarks of Google, Inc.
- Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ and Wi-Fi Protected Setup™ are trademarks of the Wi-Fi Alliance.



Contains Adobe® Flash® Player or Adobe AIR® technology under license from Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

- **Dolby Mobile License notice**



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- **DivX Mobile** 

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that

plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in Video Player option menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

Notice! Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P970.
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-P970 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P970.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

CE 0168 

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

15. Mar. 2011



Signature of representative

