

使用說明書 300W Sound Bar 系統

操作播放器前，請細心閱讀本說明書
並予以保留作日後參考之用。

NB3520A (NB3520A, SHS36-D)



安全資訊

1

準備開始



小心：為了減低觸電風險，切勿把蓋（或背板）移去。機內並無使用者可自行修理的部分。如需維修，請聯絡合資格的技術人員。



等邊三角形內帶閃電箭頭的符號用以提醒使用者：產品內部含有未經絕緣的危險電壓，其強度可能會使人觸電。



等邊三角形內帶感嘆號的符號用以提醒使用者：產品的附隨資料中含有重要的操作及保養（服務）指引。

警告：為免引起火警或觸電意外，切勿將本產品放在沾到雨水或潮濕的位置。

警告：切勿把本機安裝在狹窄的空間，如書櫃或類似的地方。

小心：切勿阻塞任何通風口。請依照生產商指示安裝。

機殼上的插槽及通風口特別為通風而設，並可確保產品正常運作，以免產品過熱。切勿把產品放在睡床、沙發、地毯或其他類似的表面，以免堵塞通風口。除非已有正確通風或依照生產商指示，否則本產品不應放在書架或機架等內建裝置上。

建議大部份電器均使用專用電路；

即是電路只單一地向該電器提供電源，不向額外電器供電，也不設有分支電路。請參閱本說明書內有關此項規格的說明予以確定。切勿令牆壁插頭負荷過大。牆壁插頭負荷過大、鬆開、受損、延長電線、電線磨損、電線受損或破裂等均會非常危險。上述任何情況均有可能導致觸電或火警。請定期檢查本產品的電線，如電線受損或退化，請拔除電線並停止使用本產品，直至已獲授權的服務中心更換適當電線為止。請保護電線，免受物理及機械性濫用，如扭曲、打結、擠壓、被門夾著或被踐踏。請特別注意插頭、牆壁插頭及裝置接駁電線的位置。如要中斷電源，請拔除電源線插頭。安裝本產品時，請確保插頭位於容易觸及的位置。

本機配有便攜式電池或蓄電池。

安全地拆除本機電池的方法：把舊電池或電池組拆除，步驟與裝配程序相反。為防止污染環境及可能危害人畜健康的威脅，請將舊電池或電池放在指定回收地點的適當回收箱內。切勿把電池連同其他廢棄物一併棄置。我們建議閣下使用本地、可免費退款的電池及蓄電池。」切勿將電池曝露於溫度過高的環境中，例如陽光下、火種旁等等。

意大利公告

必須取得一般授權，方可於意大利室外使用。
播放器使用受以下條文規限：

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, 第 104 條（於一般授權規限下之活動）有關室外使用及第 105 條（自由使用）有關室內使用；兩者適用於私人使用。
2. D.M. 28.5.03, 提供對網路和電信服務的 RLAN 公開存取。

L' uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell' accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

巴西公告

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

於歐盟國家內使用無線產品注意事項

C E 0984

LG Electronics 在此聲明，本產品符合指令 1999/5/EC、2004/108/EC、2006/95/EC 及 2009/125/EC 的必備要求及其他相關規定。

請聯絡以下地址以取得 DoC（符合標準聲明）的副本。

歐洲標準中心：

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- 請注意，中心並非客戶服務聯絡點。如需客戶服務資訊，請參閱保養卡或聯絡產品的經銷商。

僅限室內使用。

RF 輻射洩漏聲明

本裝置應以最小距離您身體 20 厘米的位置安裝及運作。

安全注意事項

本機的插頭握柄是專為本產品所設計，且與附贈的電源線結合為一體。若您因為任何理由而需截短此電源線時

請勿再使用該插頭

應使用全新的插頭以確保連續使用之安全性。
請依據 1994 年之插頭及插座規範的規定，將插頭確實地與電源線結合。

目錄表

1 準備開始

- 2 安全資訊
- 6 獨有功能
 - 6 - 便攜式裝置輸入
 - 6 - 揚聲器 ez (容易) 設定
- 6 配件
- 7 引言
 - 7 - 本說明書使用的符號
- 7 可播放的檔案
 - 7 - MP3/ WMA 音樂檔案要求
- 8 遙控器
- 9 前面板
- 9 後面板

2 連接中

- 10 將主組裝置定至牆上
- 12 安裝
 - 12 - 配對無線超低音揚聲器
- 13 連接自選器材
 - 13 - PORT. (便攜式) IN 連接
 - 13 - 透過便攜式播放器聆聽音樂
 - 13 - 光纖輸入連接
 - 13 - 揚聲器 ez (容易) 設定
 - 14 - USB 播放

3 運作中

- 15 基本操作
 - 15 - USB 操作
- 15 其他操作
 - 15 - 杜比 DRC (DOLBY DRC) (動態範圍控制)
 - 15 - AV 同步
 - 15 - AUTO POWER On/Off (開啟/關閉自動電源)
 - 16 - 設定睡眠時間掣
 - 16 - 調暗
 - 16 - 暫時關掉聲音
 - 16 - 調整低音調節設定
 - 16 - 顯示檔案及輸入來源
- 17 調較音效
 - 17 - 設定環迴立體聲模式
 - 17 - 3D 音效
- 18 使用藍牙技術
 - 18 - 聆聽儲存於藍牙裝置上的音樂
- 20 使用附送的遙控器控制電視
 - 20 - 設定遙控器控制您的電視

4 疑難排解

21 疑難排解

5 附錄

22 維修保養

22 - 保護播放器

23 商標與授權

24 規格

1

2

3

4

5

獨有功能

便攜式裝置輸入


聆聽您的便攜式裝置的音樂。(MP3、手提電腦等等)

揚聲器 ez (容易) 設定


以 2.1 或 2.0 聲道模式，享受電視、DVD 或數碼裝置的音響。

配件


請檢查及識別隨機附送的配件。

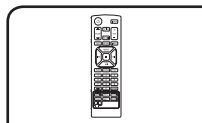


遙控器 (1)

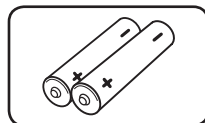


電池 (2)

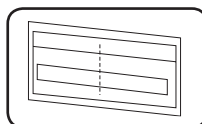

壁掛式安裝支架安裝
範本 (1)

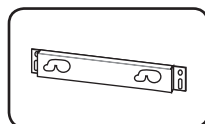

牆壁支架 (1)

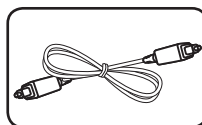

光纖纜線 (1)

引言

本說明書使用的符號

! 注意

指出注意事項及操作功能。

! 提示

指出提示或小秘訣，使操作更簡易。

! 小心

指出如何避免因不當使用而可能造成的損壞。

可播放的檔案

MP3/ WMA 音樂檔案要求


MP3/ WMA 檔案與此播放器的兼容性有以下限制：

- 取樣頻率：32 kHz 至 48 kHz 以內 (MP3)、32 kHz 至 48kHz 以內 (WMA)
- 位元率：32 至 320 kbps 以內 (MP3)、40 至 192 kbps 以內 (WMA)
- 最多檔案數量：999 以下
- 檔案副檔名：「.mp3」/ “.wma”

遙控器

1

準備開始

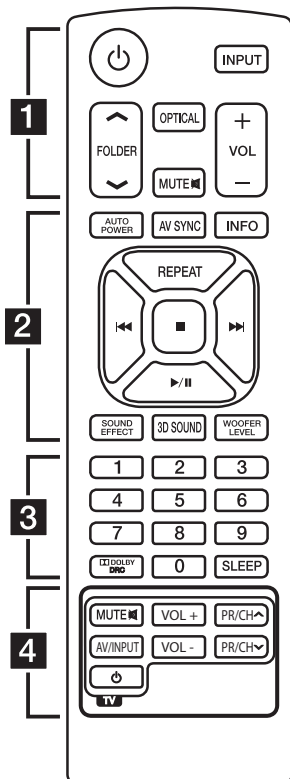

安裝電池

打開遙控器背面的電池蓋，然後根據 **+** 及 **-**，確地放入兩顆 (3A) 電池。

1

⏻ (電源)：啟動 (ON) 或關掉 (OFF) 播放器。

輸入 (INPUT)：轉換輸入來源。

資料夾 (Λ/V FOLDER)：搜尋儲存了 MP3/WMA 檔案的資料夾。當您正在播放含有 MP3/WMA 檔案的 USB，而該些檔案分別儲存於不同資料夾，請按資料夾 (Λ/V FOLDER) 鍵選擇您想播放的資料夾。

光纖 (OPTICAL)：將輸入模式直轉為光纖。

靜音 (MUTE)：關閉聲音。

音量 (-/+ VOL)：調較揚聲器音量。

2

AUTO POWER：該功能可自動啟動本機。

AV 同步 (AV SYNC)：將音頻及視頻同步。

資訊 (INFO)：顯示檔案或輸入來源資料。

重複 (REPEAT)：重複或隨機播放檔案。

⏮/⏭ (略過/搜尋)：

- 快速向後或向前略過播放。
- 搜尋一首曲目內的某一節。

■：停止播放。

▶/⏸：開始播放。/ 暫停播放。

音響效果 (SOUND EFFECT)：選擇音效模式。

3D SOUND：開啟與關閉 3D 聲音模式。

低音調節 (WOOFER LEVEL)：設定低音擴聲器的音量。

3

0 至 9 數字鍵：選擇擁有編號的檔案。輸入 PIN 碼。


杜比 DRC (DOLBY DRC)：設定 Doby DRC。

睡眠 (SLEEP)：設定系統在某個特定時間自動關閉。

4

電視控制按鈕：參閱第 20 頁

前面板

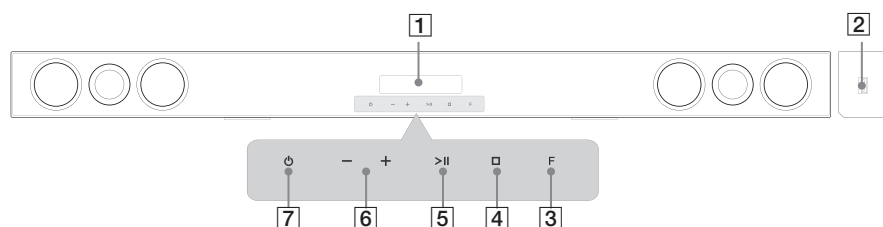


- 1 顯示
- 2 USB 插口
- 3 F (功能)
重複按下以選擇其他功能。
- 4 □ (停止)
- 5 >|| (播放 / 暫停)
- 6 -/+ (音量)
調較揚聲器音量。
- 7 〰 (待命 / 開機)

⚠ 小心

使用觸控式按鈕的注意事項

- 使用觸控式按鈕時，保持雙手清潔及乾爽。
- 如放置在潮濕的地方，使用觸控式按鈕時，應抹乾觸控式按鈕上的任何水份。
- 切勿為了使按鈕運作而大力按觸控式按鈕。
- 過份用力會損壞觸控式按鈕的感應器。
- 輕觸所需功能的按鈕，以確保妥善運作。
- 小心不要把任何導電物料例如金屬物件等放到觸控式按鈕上，因為這種物料會導致按鈕不能正常運作。這樣或會影響操作。

後面板

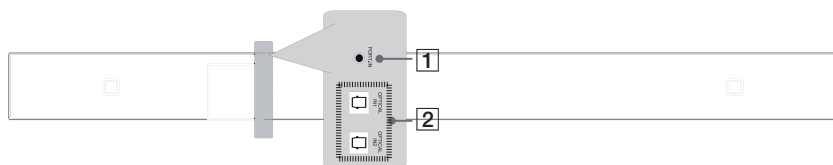


1 PORT. (便攜式) IN


2 光纖輸入 (OPTICAL IN) 1/2

將主組裝置定至牆上


您可以把主裝置固定到牆上。
準備螺絲及支架。

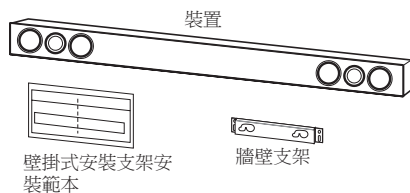

1. 將牆壁支架安裝指南的電視底線配對電視的底部，再固定好位置。

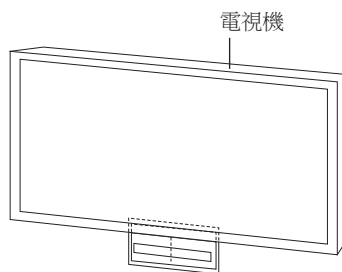

2. 如要鑲嵌到牆上（混凝土），請使用鑽牆器（不附送）。您需鑽數個小孔。隨機附送指南說明（牆壁支架安裝指南），方便鑽孔。利用指南說明，檢查鑽孔位置。

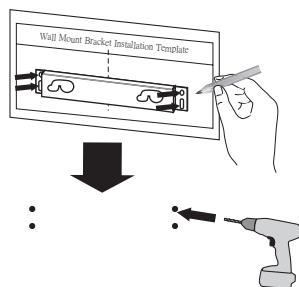


！ 注意


並無附送螺絲及牆壁插頭作鑲嵌之用。我們建議使用 Hilti (HUD-1 6 x 30) 作鑲嵌用途。請自行購買。

3. 移除牆壁支架安裝指南。

4. 如下圖所示，用螺絲（不附送）將裝置固定好。

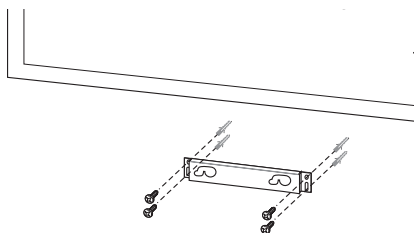

5. 把主裝置掛在支架上，如下圖所示。

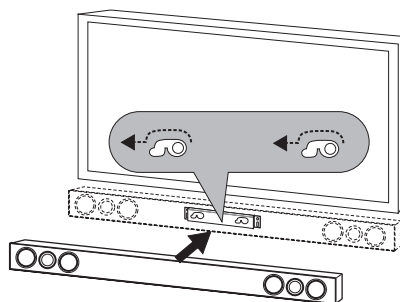

2

連接中

⚠ 小心

- 請勿壓在已安裝的裝置上，以免對裝置造成任何影響。
- 將裝置穩固在牆上，防止裝置墮下。如果裝置墮下，或會導致損傷或造成產品損毀。
- 將裝置安裝在牆上後，請確保沒有兒童能夠拉動任何連接纜線，以免令裝置墮下。

⚠ 注意

如下圖所示，將本機從支架移除。



安裝

配對無線超低音揚聲器

無線接收器的 LED 指示器

LED 顏色	狀態
藍色或黃色	無線超低音揚聲器正接收裝置訊號。
藍色或黃色（閃爍）	無線超低音揚聲器正嘗試連接。
紅色	無線超低音揚聲器處於待機狀態。
關閉（沒有顯示）	無線重低音喇叭上的電源線已斷開連接。

首次安裝無線超低音揚聲器

1. 把無線超低音揚聲器的電源線連接到電源插座。
2. 開啟主裝置。主裝置及無線超低音揚聲器將會自動連接。

手動配對無線超低音揚聲器

當連接未完成，您會見到揚聲器上的紅色 LED，且揚聲器沒有發出聲音。要解決問題，請依照以下步驟進行：


1. 同時按住播放器上的 **□** 停止 (STOP) 鍵及遙控器上的靜音 (MUTE) **⏸** 鍵。
 - 顯示「REMATE」字樣。
2. 按揚聲器後方的 **配對 (PAIRING)** 鍵。
 - 藍色或黃色 LED 燈會閃爍。
3. 關閉並開啟本機。
 - 如果 LED 燈亮起藍色或黃色，即代表成功。
4. 如果 LED 燈不是藍色或黃色，請重複步驟 1 至 3。

！ 注意

- 如果操作主裝置，處於待機模式的無線超低音揚聲器會於數秒內發出聲響。
- 將本機與無線重低音喇叭的距離設定在 10 米（32 英尺）之內。
- 只有當無線傳播器與無線超低音揚聲器的距離於 2 米（6 尺）至 10 米（32 尺）之間，才會得到最佳效果。如果距離太遠，通訊或會失敗。
- 本機與重低音喇叭相互通訊需花費幾秒鐘（可能花費更長的時間）。

連接自選器材

PORT. (便攜式) IN 連接

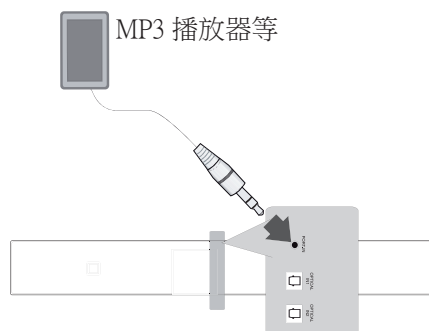


透過便攜式播放器聆聽音樂

播放器可以播放多種便攜式播放器或外置裝置的音樂。

1. 將便攜式播放機連接到本機上的 PORT. (便攜式) IN 連接器。
2. 按 **⏻** (電源) 開啟電源。
3. 按 **輸入 (INPUT)** 鍵選擇便攜式 (PORTABLE) 功能。
4. 啟動便攜式播放器或外置裝置並開始播放。

光纖輸入連接

將外部裝置的光纖輸出連接到 OPTICAL IN 1/2 連接器。

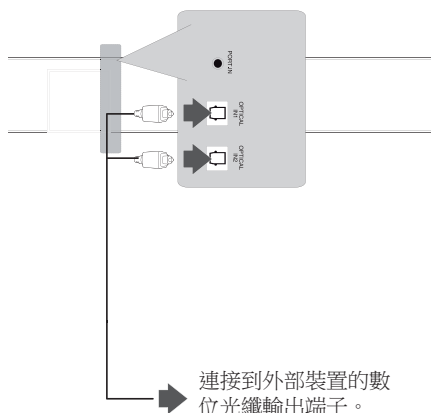


揚聲器 ez (容易) 設定

以 2.1 或 2.0 聲道模式，享受電視、DVD 或數碼裝置的音響。

1. 將光纖輸入 (OPTICAL IN) 1/2 插口連接到電視機 (或數碼裝置等) 的光纖輸出插口。
2. 按 **光纖 (OPTICAL)** 選擇光纖 (OPTICAL) 1/2。直接選擇光纖 (OPTICAL) 1/2。
3. 以 2.1 或 2 聲道揚聲器聆聽音響。
4. 按 **光纖 (OPTICAL)** 鍵以退出光纖 (OPTICAL) 1/2。這會回到上一項功能。

USB 播放

將 USB 記憶體裝置插入本機右邊的 USB 連接埠。

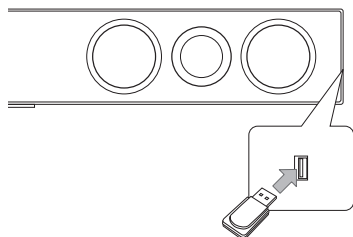

拔除播放器的 USB 裝置。

1. 選擇另一個功能模式，或連續按 ☐ 停止 (STOP) 鍵兩次。
2. 拔除機身的 USB 裝置。

兼容的 USB 裝置

- MP3 播放器：閃存式 MP3 播放器。
- USB 快閃硬碟：支援 USB1.1 的裝置。
- 本播放器的 USB 功能並不支援某些 USB 裝置。

USB 裝置要求

- 不支援連接到電腦時需要安裝額外程式的裝置。
- 切勿移除正在運作的 USB 裝置。
- 搜尋容量大的 USB 時，也許需時數分鐘以上。
- 以防遺失資料，應將所有資料備份。
- 如果使用 USB 延長纜線或 USB 集線器，則無法辨識 USB 裝置。
- 如檔案總數為 1,000 或以上，則未能支援本機。
- 不支援外置 HDD、讀卡器、已上鎖的播放器或硬式 USB 裝置。
- 本機的 USB 插口不能連接到電腦。本機無法作儲存裝置之用。

基本操作

USB 操作

1. 將 USB 裝置連接到 USB 插口。
2. 按**輸入 (INPUT)** 鍵選擇 USB 功能。
3. 按 **◀◀** 或 **▶▶** 鍵選擇要播放的檔案。

如要	執行此選項
停止	按 ■ 鍵。
播放	按 ▶/ 鍵。
暫停	按 ▶/ 鍵。
跳到下一個/上一個檔案	播放期間，按 ◀◀ 或 ▶▶ 鍵以移至下一個檔案，或返回目前檔案的開端。 快速地連按 ◀◀ 鍵兩次以返回上一個檔案。
搜尋檔案裡的片段	在播放過程中按住 ◀◀/▶▶ 並在您欲聆聽之處放開按鍵。
重複或隨機播放	重複按遙控器上的 重複 (REPEAT) 鍵，就會按照以下次序轉換顯示：單曲重複 (RPT 1) → 目錄重複 RPT D (DIRECTORY) → 全部重複 RPT ALL → 隨機 RANDOM → 關閉 OFF。
直接選擇檔案	按遙控器上的 0 至 9 數字鍵 ，便可直接移至所需檔案。

其他操作

杜比 DRC (DOLBY DRC) (動態範圍控制)

音量調低時，聲音變得清晰（僅適用於杜比數碼）。使用 **◻ 杜比 DRC (DOLBY DRC)**，設定為 DRC 開啟 (DRC ON)。

AV 同步

接收電視的音頻訊號時，聲音及影像未必一致。遇到這種情況，此功能可以調較延遲時間。

1. 按 **AV 同步 (AV SYNC)** 鍵。
2. 按 **◀◀▶▶** 調高或調低延緩時間，可設定的範圍為每秒 0 至 300m。

AUTO POWER On/Off (開啟/關閉自動電源)

操作本功能之前，請確定您已選取 OPTICAL IN（光纖輸入），並開啟 AUTO POWER（自動電源）。當您開啟/關閉用光纖線連接到本機的外部裝置（TV、DVD Player 播放器、藍光光碟播放器）時，本功能將自動開啟/關閉本機。每按一下 **AUTO POWER（自動電源）**，本功能將開啟或關閉。

顯示	操作
AUTO POWER ON	AUTO POWER（自動電源）功能已開啟。
AUTO POWER OFF	AUTO POWER（自動電源）功能已關閉。

！ 注意

- 本功能有意設計成在無操作狀態 15 分鐘後關閉本機。若您未用光纖線連接外部裝置或本機未接收到數位音訊訊號，且在 AUTO POWER（自動電源）功能開啟時，本機將在無操作狀態 15 分鐘後關閉。
- 依據用光纖線連接的裝置，本功能可能無法操作。

設定睡眠時間掣

按**睡眠 (SLEEP)** 鍵一次或以上，選擇 10 至 180 分鐘不等的延遲時間，之後播放器會關閉。

要檢查剩餘時間，請按**睡眠 (SLEEP)** 鍵。

要取消睡眠功能，重複按**睡眠 (SLEEP)** 鍵，直至顯示「SLEEP 10」。「SLEEP 10」出現時，再按一次**睡眠 (SLEEP)** 鍵。

！ 注意

您可以查看距播放器離開機前尚剩餘多少時間。

按**睡眠 (SLEEP)** 鍵，顯示視窗便會顯示剩餘時間。

顯示檔案及輸入來源

於 USB 及光纖輸入 (OPTICAL IN) 1/2 模式，按**資訊 (INFO)** 鍵，使可以顯示不同資訊。

USB：載有檔案資料的 MP3/ WMA

光纖輸入 (OPTICAL IN) 1/2：音頻格式、音頻頻道

3

運作中

調暗

按**睡眠 (SLEEP)** 鍵一次。顯示屏的光度會減低一半要取消此功能，重複按**睡眠 (SLEEP)** 鍵，直至顯示屏全亮為止。

暫時關掉聲音

按**靜音 (MUTE)** 鍵以關掉播放器的聲音。

例如，在接電話時您可將本機設為靜音，這時顯示視窗就會顯示 “M”。

調整低音調節設定

您可調整低音擴聲器的音量。

1. 按**低音調節 (WOOFER LEVEL)** 鍵。
2. 按**音量 (+/- VOL)** 鍵以調整低音擴聲器的音量。

調較音效

設定環迴立體聲模式

系統有一些預設的環迴立體聲聲場。您可以使用**音響效果 (SOUND EFFECT)** 選擇所需的音響模式。

所顯示的均衡器項目可能有所不同，要視乎音響來源和效果而定。

!

注意

- 在部分環迴模式中，一些揚聲器可能會沒有聲音或聲量較低。這種情況視乎環迴模式及音頻來源而定，並非故障。
- 您可能需要在轉換輸入來源後重設環迴模式，有時甚至在轉換聲音檔案後亦要重設。

顯示	描述
自然 (NATURAL)	您可以享受到舒適、自然的音響效果。
旁通 (BYPASS)	您可享受沒有均衡器效果的聲響。
低音 (BASS)	BASS 代表重低音。播放時加強高音、低音和環迴立體聲的效果。
清晰人聲 (CLRVOICE)	CLRVOICE 代表清晰人聲。此程式令人聲變得清晰，改善人聲的音質。(我們鼓勵您在觀看 5.1 聲道電影時，使用此均衡器。)
遊戲 (GAME)	GAME 代表遊戲均衡器。您可在玩電視遊戲機時，享受更生動的音響效果。
夜間 (NIGHT)	NIGHT 代表夜間模式。深夜時分要用低音量觀看影片時，這種模式可能有用。
提升器 (UPSCALER)	UPSCALER 代表與影視共用 MP3。聆聽 MP3 檔案或其他經壓縮的音樂時，可以改善音質。此模式僅適用於雙聲道來源。
響度 (LOUDNESS)	改善低音和高音的音質。

3D 音效

3D 聲音功能可發出更具寬泛點的聲音，使您體驗到更具沉浸式和劇院式的環場音效。按 **3D SOUND** 以開啟或關閉 3D 聲音模式。

使用藍牙技術

關於藍芽

藍芽® 是一種無線通訊技術，作短距離連線之用。

其可用的範圍為 10 米以內。

（當連線被其他電波干擾，或您在其他房間連接藍芽，聲音亦可能會受干擾。）

透過

藍芽® 無線技術連接個別裝置並不會產生任何費用。如備有藍芽® 無線技術的手機使用藍芽® 無線技術連線，則可透過 Cascade 操作。

適用的裝置包括：手提電話、MP3、膝上型輕便電腦、掌上型電腦 (PDA)（這些裝置須支援立體聲耳機。）

藍芽設定檔

要使用藍芽無線技術，裝置必須能夠識認某些設定檔。此播放器兼容以下設定檔。

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile，進階音頻發送模式)

聆聽儲存於藍牙裝置上的音樂

配對播放器與藍牙裝置

開始配對程序前，確保已開啟藍牙裝置的藍牙功能。請參閱該藍牙裝置的使用說明。進行配對操作後，就無須再次進行。

1. 按**輸入 (INPUT)** 選擇藍牙功能。
顯示視窗會顯示「BT」，然後顯示「BT READY」。
2. 操作藍芽裝置，並開始配對程序。使用藍芽裝置搜尋本機時，搜尋到的裝置清單或會顯示在藍芽裝置的顯示器上，視乎該藍芽裝置的類型而定。您的播放器會顯示為「LG Audio」。
3. 輸入 PIN 碼。
PIN 碼：0000
4. 當本機成功與您的藍芽裝置配對，其藍芽 LED 會亮起，並且顯示「PAIRED」。

！ 注意

視乎藍芽裝置的類型而定，部分裝置會有不同的配對方式。

5. 收聽音樂。
要播放儲存在藍芽裝置的音樂，請參閱該藍芽裝置的使用說明。

！ 注意


如您變更本播放器的功能，則會中斷連接藍芽功能，您需要再次進行配對。
（藍芽 ↔ 功能藍芽以外的功能）

 注意

- 當連接受到其他電波干擾，聲音亦可能會受干擾。
- 您不能使用本機控制藍芽裝置。
- 每部播放器的配對僅限於一個藍芽裝置，並不支援配對多個藍芽裝置。
- 即使您的藍芽裝置與播放器的距離少於 10 米，如兩者之間有障礙物，藍芽裝置亦無法連接。
- 視乎裝置的類型，您可能無法使用藍芽功能。
- 您可使用手機、MP3、筆記型電腦及等享受無線連接系統。
- 如沒有連接藍芽，顯示視窗會顯示「BT READY」。
- 如因使用相同頻率的裝置如醫療播放器、微波爐或無線 LAN 裝置而引致電子播放器故障，連接便會中斷。
- 如有人站立並阻礙藍芽裝置與播放器之間的通訊，連接會中斷。
- 藍芽裝置與播放器距離越遠，音質便會越低。當藍芽與播放器之間的距離超越藍芽裝置的操作範圍，連接則會中斷。
- 如您關掉主播放器的電源或將藍芽裝置放在遠離主播放器超過 10 米的地方，使用藍芽無線技術的裝置會中斷連接。

使用附送的遙控器控制電視

您可使用下列按鈕控制電視。

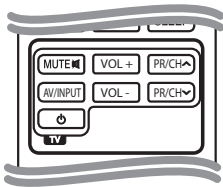

按鈕	操作
MUTE 𠄎	開啟或關閉電視機的音量
AV/輸入 (INPUT)	在電視輸入來源及其他輸入來源之間切換。
⏻ 電視電源 (TV POWER)	開啟或關閉電視。
音量 (VOL) +/-	調較電視音量。
PR/CH ^ / v	在已記錄的頻道之間向上或向下掃描。

！ 注意

因應視乎已連接的裝置，您或不可使用部分按鈕控制您的電影。

設定遙控器控制您的電視

您可使用附送的遙控器控制電視。
若您的電視在下表列出，請設定適當的生產商編碼。

1. 按住 ⏻ 電視電源 (TV POWER) 鍵，再按數字按鈕選取您的電視生產商編碼（詳見下表）。

生產商	編碼
LG	1（預設）、2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. 放開 ⏻ 電視電源 (TV POWER) 按鈕完成設定。

即使輸入正確的生產商編碼，有些或所有按鈕或不能在電視上使用，這因應您的電視而定。更換遙控的電池時，所設定的編碼或會重設為預設設定。再次設定適當編碼。

疑難排解

問題	修正
沒有電源	插上電源線。
	操作其他電子裝置來檢查電力狀況。
沒有聲音	按輸入 (INPUT) 鍵並檢查已選的功能。
	低音擴聲器的電源線未妥善連接。把電源線穩固地插到牆上的電源插座。播放器與低音擴聲器的配對中斷連接。連接播放器與低音擴聲器。(請參閱第 12 頁)
遙控器無法正常操作。	遙控器距離播放器太遠。
	在 23 呎 (7 米) 範圍內操作遙控器。
	遙控器與播放器之間有障礙物。
	把障礙物移開。
	遙控器的電池已耗盡。
	取代新電池。
AUTO POWER (自動電源) 功能無法運作。	依據用光纖線連接的裝置，本功能可能無法操作。

維修保養

保護播放器

運送播放器時

請保留原裝的運送包裝盒及包裝物料。為了達到最佳的保護效果，如要運送播放器，請將播放器重新包裝為出廠時的包裝樣式。

保持表層清潔

- 切勿在播放器附近使用揮發性液體，如殺蟲噴霧。
- 大力擦拭播放器表面或損毀表層。
- 切勿將橡膠或塑膠產品與本產品長時間接觸。

清潔播放器

使用柔軟、乾爽的布料清潔播放器。如表面非常骯髒，使用沾上溫和清潔劑的微濕軟布擦拭。切勿使用強烈溶劑如酒精、苯或稀釋劑，因為這些物質或會損害播放器的表層。



商標與授權



獲杜比 (Dolby) 實驗室授權生產。杜比 (Dolby) 及 double-D 標誌均為杜比 (Dolby) 實驗室的商標。



製造根據美國著作權編號：5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 及其他在美國以及世界各地已發放及即將發放的專利權。DTS 及其符號是註冊的商標，而 DTS Digital Surround 及 DTS 標誌是 DTS, Inc 的商標。產品包括軟件。© DTS, Inc. 版權所有。



藍芽® 無線技術允許電子器材在最多 10 米範圍內以無線電通訊。

透過藍芽® 無線技術連接個別裝置並不會產生任何費用。如備有藍芽® 無線技術的手機使用藍芽® 無線技術連線，則可透過 Cascade 操作。

藍芽® 字樣及標誌為 Bluetooth® SIG, Inc. 所有，而任何 LG Electronics 所使用的字樣及標誌均已獲授權。

其他商標及商品名稱均為其各自的擁有者所有。

規格

一般	
電源要求	請參照主標籤。
耗電量	請參照主標籤。
尺寸 (闊 x 高 x 深)	1 000 x 80 x 55 毫米，不連支腳
淨重 (大約)	3.0 kg
操作溫度	41 °F 至 95 °F (5 °C 至 35 °C)
操作濕度	5 % 至 90 %
匯流排電源供應 (USB)	DC 5 V  500 mA

輸入	
數碼輸入 (DIGITAL IN) (光纖輸入 (OPTICAL IN))	3 V (p-p)、光纖插口 x 2
便攜式裝置輸入 (PORT.IN) 連接 (PORT.IN)	0.5 Vrms (3.5 毫米立體聲插口)

擴音器	
立體聲模式	80 W + 80 W (1 kHz 時 4 Ω)
超低音揚聲器	140 W (60 Hz 時 3 Ω)

無線超低音揚聲器	
電源要求	請參閱無線超低音揚聲器上的主標籤。
耗電量	請參閱無線超低音揚聲器上的主標籤。
類型	單向單揚聲器
阻抗率	3 Ω
輸入電源	140 W
最大輸入電源	280 W
淨尺寸 (闊 x 高 x 深)	196 x 392 x 317 毫米
淨重	6.88 kg

如設計及規格有任何更改，恕不另行通知。

