



ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

Receptor de Medios Digitales

Lea atentamente este manual antes de utilizar su equipo estéreo y consérvelo para futuras referencias.

MAX220UB / MAX221UB



MFL67409351

www.lg.com.mx

Información de seguridad



ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY EN EL INTERIOR NINGUNA PARTE QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO. PARA CUALQUIER REPARACIÓN CONTACTE CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



Este símbolo de un relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de una potencia no aislada peligrosa dentro del producto que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD, A FIN DE EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA.

ADVERTENCIA: no instale este equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

 Conduza siempre de forma segura. Evite distraerse con el sistema de navegación durante la conducción, y esté siempre al tanto de todas las condiciones de conducción. No modifique las

configuraciones o ninguna función. Apártese de la calzada de forma segura y legal antes de iniciar tales acciones.



No utilice el equipo durante muchas horas seguidas o a temperaturas extremadamente bajas o altas. (-10 °C a 60 °C)



No desmonte la cubierta o el panel posterior de este producto a fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas. No existen piezas reparables por el usuario en el interior de esta unidad. Deleve todas las labores de reparación al personal de mantenimiento cualificado.



A fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el producto a salpicaduras de agua, lluvia o a la humedad.



Las unidades instaladas en el exterior del vehículo pueden experimentar temperaturas extremadamente altas. Le rogamos que use la unidad en el interior del vehículo únicamente y tras haberla instalado debidamente.



Durante la conducción, mantenga el volumen del sonido a un nivel adecuado.



No lo deje caer, y evitar siempre los golpes fuertes.



Esta unidad es para vehículos con batería de 12 voltios y masa negativa. Antes de instalarlo en un vehículo recreativo, camión o autobús, compruebe el voltaje. Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, asegúrese de desconectar el cable E antes de comenzar la instalación.

Este dispositivo está provisto de una batería o acumulador portátil.

Forma segura de extraer la batería o el acumulador del equipo:

Retire la batería o juego de baterías antiguo y siga los pasos en orden inverso a su colocación. Para impedir la contaminación del medioambiente o los posibles efectos adversos en la salud de humanos y animales, coloque la batería antigua o el acumulador en el contenedor apropiado de los puntos de recogida designados para tal fin. No elimine las baterías o el acumulador junto con la basura doméstica. Se recomienda utilizar baterías y acumuladores con sistema de reembolso gratuito en su localidad. La batería no debe exponerse a calor intenso, como la luz del sol, un incendio o similar.

Contenido**1 Preparación**

- 2 Información de seguridad
- 4 Panel frontal
- 4 Mando a distancia (Opcional)
- 5 – Instalación de la pila

2 Conexión

- 5 Instalación
 - 5 – Instalación básica
 - 5 – Extracción de la unidad receptoría existente
 - 5 – Instalación ISO-DIN
- 6 Acerca del panel de control extraíble
- 7 Conexión
 - 7 – Conexión al automóvil

3 Funcionamiento

- 8 Funcionamiento
 - 8 – Funcionamiento básico
 - 8 – Desactivar el sonido de forma temporal
 - 8 – Uso del EQ (Ecualizador)
 - 8 – Uso del 3D SOUND
- 8 – Comprobación del reloj
- 8 – Apagar la pantalla de visualización
- 8 – Restablecer la unidad
- 8 – Realización de los ajustes generales
- 9 Escuchar música desde un dispositivo externo
 - 9 – Evitar cambios radicales de volumen al cambiar de fuentes
- 9 Cómo escuchar el SINTONIZADOR
 - 9 – Guardar las frecuencias deseadas manualmente
 - 10 – Escuchar una emisora presintonizada
 - 10 – Ajuste de la configuración del SINTONIZADOR
- 11 Uso de un dispositivo USB
 - 11 – Pausar o reiniciar la USB reproducción
 - 11 – Buscar una sección dentro de una archivo
 - 11 – Pasar a otra archivo
 - 11 – Desplazarse a otro archive/ otra carpeta MP3/WMA
 - 11 – Consultar información sobre la música
- 11 – Reproducción de archivos en el orden deseado
- 11 – Desplazarse a otra unidad
- 11 – Búsqueda rápida del archivo que desee

- 11 – Requisitos de dispositivos USB reproducibles

4 Solución de problemas

- 12 Solución de problemas

5 Apéndice

- 13 Especificaciones

1

2


3

4

5

4 Preparación

Panel frontal

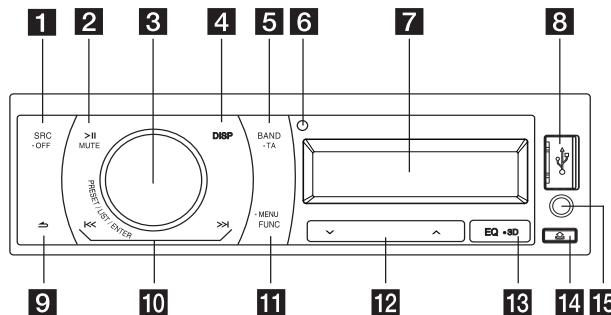

1 SRC / • OFF

- Cuando se pulsa, selecciona las fuentes de función.
- Cuando se mantiene pulsado, se enciende o apaga el equipo.

2 > II

Inicia y pausa la reproducción.

MUTE

Detiene el sonido temporalmente.

3 PRESET/LIST/ENTER

(Volume knob)

- Ajusta el nivel de volumen.
- Confirma la configuración.
- Comprueba pistas de audio, archivos o localiza emisoras presintonizadas.

4 DISP

- Pulse para comprobar la hora del reloj.
- Puede encender y apagar la pantalla de la unidad y la luz de los botones LED pulsando y manteniendo pulsado.

5 BAND

- Selecciona una banda en el modo SINTONIZADOR.
- Cambia a la siguiente unidad USB.

• TA (Opcional)

- Busca emisoras con información TA/TP, cuando se mantiene pulsado.

6 Sensor del mando a distancia (Opcional)

7 Ventana de visualización

8 Ranura USB

9 ↺

Vuelve al paso anterior.

10 I<</>>

Omitir / Búsqueda/ Buscar / Sintonía

11 • MENU

Activa el menú de configuración.

FUNC

En cada modo, establece los elementos de reproducción.

12 ^/V

Cambia a la emisora anterior o posterior presintonizadas en el SINTONIZADOR.

- Mueve 10 pistas MP3/WMA hacia atrás o hacia adelante si no hay ninguna carpeta o una carpeta en un USB.
- Cambia a la carpeta anterior o a la siguiente si hay más de dos carpetas en un USB.

13 EQ • 3D

Mejora la calidad del sonido.

- Si se presiona, selecciona la función EQ.
- Si se mantiene pulsado, selecciona el 3D SOUND función.


14 🔍

Abre el panel frontal.

15 AUX

Si se le conecta otro reproductor portátil, puede escucharse música de ese dispositivo en esta unidad.

Mando a distancia (Opcional)

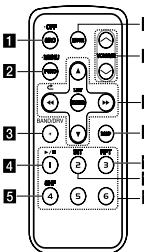

1 SRC / • OFF

- Cuando se pulsa, selecciona las fuentes de función.
- Mantenga pulsado para apagar la unidad.

2 FUNC

Pulse para establecer los elementos de reproducción en cada modo.

• MENU

Mantenga pulsado para activar el menú de configuración.

3 BAND

Selecciona una banda en el modo SINTONIZADOR.

DRV

Cambia a la siguiente unidad USB.

4 >/ II

Reproduce y detiene en pausa la reproducción.

5 SHF

Reproducción aleatoria.

6 MUTE

Detiene el sonido temporalmente.

7 VOLUME A/V

Ajusta el nivel de volumen.

8 </>

Omitir / Búsqueda / Buscar / Sintonía



Vuelve al paso anterior.



- Llama arriba / abajo

- Ajusta la configuración.

- Mueve 10 pistas MP3/WMA hacia atrás o hacia adelante si no hay ninguna carpeta o una carpeta en un USB.

- Cambia a la carpeta anterior o a la siguiente si hay más de dos carpetas en un USB.

ENTER/ LIST

- Confirma la configuración.

- Comprueba pistas de audio, archivos o localiza emisoras presintonizadas.

9 DISP

- Pulse para comprobar la hora del reloj.

- Mantenga pulsado para encender y apagar la pantalla de visualización.

10 RPT



Reproducción repetida

11 INT

Comenzar el barrido

12 Botones numéricos (1 a 6)


Selecciona un número determinado de emisoras presintonizadas en TUNER (SINTONIZADOR).

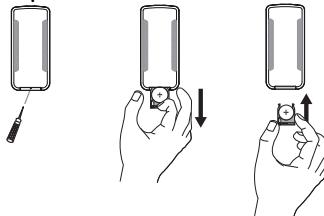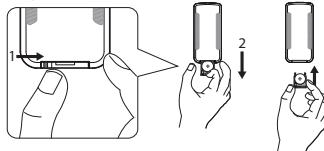Instalación de la pila**Tipo 1****Tipo 2****Nota**

- Utilice solamente una pila de litio CR2025 (3 V).
- Retire la pila si no piensa utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo.
- No recargue, desmonte, caliente ni tire la pila al fuego.
- No manipule la pila con herramientas metálicas.
- No almacene la pila junto con otros materiales metálicos.

Instalación**Instalación básica**

Antes de la instalación, asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentre en OFF (APAGADO) y quite el terminal de la batería del automóvil para evitar un cortocircuito.

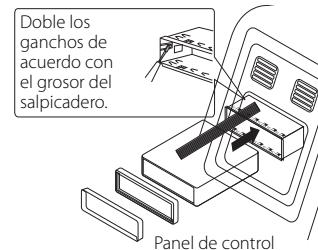

1. Retire la unidad receptora existente.


2. Realice las conexiones necesarias.

3. Instale la carcasa de instalación.

4. Instale la unidad en la carcasa de instalación.

Extracción de la unidad receptora existente


Si ya cuenta con una carcasa de instalación para la unidad receptora en el salpicadero, debe sacarla.

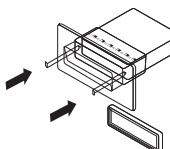

1. Retire el soporte posterior de la unidad.

2. Retire el panel frontal y el anillo de compensación de la unidad.

3. Inserte la palanca en el orificio en un lado de la unidad. Realice la misma operación en el otro lado y extraiga la unidad de su camisa de instalación.

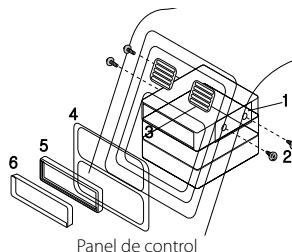Instalación ISO-DIN

1. Retire la unidad receptora existente.

2. Realice las conexiones necesarias.

3. Deslice la unidad e insértela en el hueco vacío del salpicadero.

4. Instale el cuadro de instrumentos o la placa de adaptación. (Dependiendo del modelo, este paso podría no ser necesario.)


5. Instale el anillo de compensación en la unidad.

6. Instale el panel de control en la unidad.

6 Conexión

Acerca del panel de control extraíble

Fijación del panel de control




1. Alinee el lado izquierdo del panel con el soporte.
2. Presione el lado derecho o el panel contra la unidad hasta que oiga un clic.

Atención


- Los botones de control pueden no funcionar correctamente si el panel de control no esta bien colocado. Si este es el caso, pulse ligeramente el panel de control.
- No exponga el panel de control a altas temperaturas ni a la luz directa del sol.
- No deje caer ni golpee el panel de control, de lo contrario podria danarse.
- Evite el contacto de la superficie del panel de control con sustancias volátiles como bencina, disolventes o insecticidas.

Extracción del panel de control

1. Pulse el botón para desbloquear el panel de control.



2. Levante ligeramente el panel de control.
3. Empuje el panel de control hacia la derecha.




4. Retire el panel de control de la unidad.
5. Introduzca el panel de control en el estuche de protección.



Nota


Periódicamente limpie los contactos de la parte trasera de el panel de control con un algodón humedecido con alcohol. Por seguridad apague el estéreo antes de limpiarlo y retire la llave de el switch de encendido.

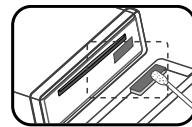

Conexión

Conexión al automóvil

Antes de la conexión asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentre en OFF y desconecte el terminal de la batería para evitar cortocircuitos.

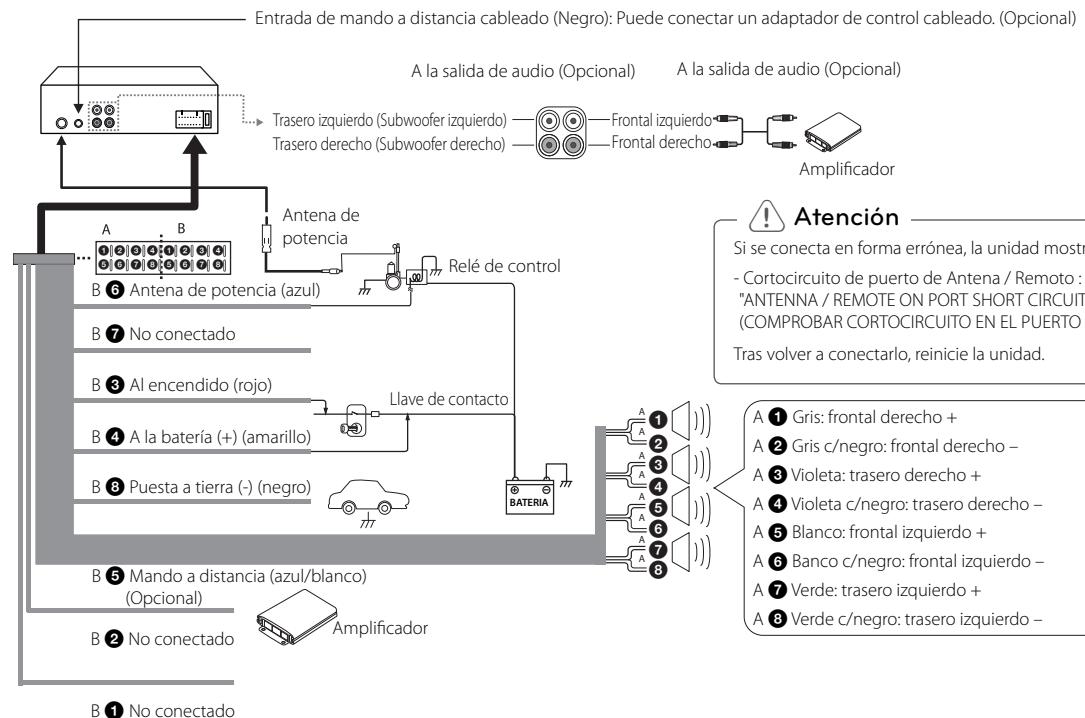

Atención

Si se conecta en forma errónea, la unidad mostrará la siguiente información:

- Cortocircuito de puerto de Antena / Remoto :
"ANTENNA / REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"
(COMPROBAR CORTOCIRCUITO EN EL PUERTO DE ANTENA / REMOTO)

Tras volver a conectarlo, reinicie la unidad.

- | | |
|-----|------------------------------------|
| A ① | Gris: frontal derecho + |
| A ② | Gris c/negro: frontal derecho - |
| A ③ | Violeta: trasero derecho + |
| A ④ | Violeta c/negro: trasero derecho - |
| A ⑤ | Blanco: frontal izquierdo + |
| A ⑥ | Banco c/negro: frontal izquierdo - |
| A ⑦ | Verde: trasero izquierdo + |
| A ⑧ | Verde c/negro: trasero izquierdo - |

Funcionamiento

Funcionamiento básico

1. Encienda la unidad pulsando cualquier tecla.
2. Seleccione una fuente presionando SRC.
3. Ajuste el volumen de la unidad girando el control del volumen.
O pulse VOLUME (VOLUMEN) **A/V** en el mando a distancia.

Desactivar el sonido de forma temporal

1. Pulse MUTE para desactivar el sonido de la unidad.
O pulse MUTE (SILENCIO) en el mando a distancia.
2. Pulse de nuevo para cancelar.

Uso del EQ (Ecualizador)

La función de EQ es aumentar o reducir la potencia de la señal de las frecuencias de audio. Esta función le ayuda a lograr un disfrute más pleno del sonido.

Presione repetidamente EQ en la unidad. El indicador se ilumina siguiendo este orden.

B-BOOST (REPETIDOR DE GRAVES) →
POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ →
VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE
→ RUSSY → USER1 → USER2 → Off (no mostrado)

Uso del 3D SOUND

Este modo proporciona un excelente sonido envolvente.

1. Mantenga pulsado EQ + 3D.
2. Mantenga pulsado de nuevo para cancelar.

Nota

El SONIDO 3D sólo está disponible cuando se utilizan USB.

Comprobación del reloj

1. Pulse DISP.
2. Pulse de nuevo para cancelar.

Apagar la pantalla de visualización

1. Mantenga pulsado DISP.
2. Mantenga pulsado de nuevo para volver a encenderla.




Nota

Cuando la pantalla esté apagada, pulse cualquier tecla, la luz se encenderá y volverá a apagarse automáticamente si no se pulsa a los pocos segundos.

Restablecer la unidad

Se puede reiniciar el equipo si no funciona correctamente.

1. Extraiga el panel de control.
Consulte la página 6 para información sobre cómo extraer el panel de control.
2. Pinche en el agujero RESET con un objeto punzante.



Realización de los ajustes generales

Puede ajustar la configuración de [SOUND], [LIGHT] y [OTHER].

En la unidad

1. Mantenga pulsado • MENU. • MENU.
2. Gire el control de volumen para seleccionar [SOUND], [LIGHT], u [OTHER] y púlselo.
3. Gire el control de volumen para seleccionar el elemento y púlselo.
4. Gire el control de volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel.
5. Pulse el control del volumen para confirmar la configuración.

Si desea volver al paso anterior, pulse



En el mando a distancia

1. Mantenga pulsado FUNC / • MENU.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar [SOUND], [LIGHT], u [OTHER] y pulse ENTER.
3. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el modo y pulse ENTER.
4. Pulse ▲ / ▼ para ajustar el nivel.
5. Pulse ENTER para confirmar el ajuste.

Si desea volver al paso anterior, pulse



Configuración de sonido [SOUND]

Puede ajustar la calidad del sonido ajustando el nivel de BAL (altavoces izquierdos / derechos), FAD (altavoces delanteros / traseros), SW (Subwoofer), SW-F (Frecuencia de subwoofer), A-EQ (Auto EQ).

- Cuando ajuste el EQ en modo USER 1/2.
- : Puede ajustar el nivel de sonido de BAS (graves), MID (medios), TRB (agudos).

- SW (Subwoofer, MAX221UB sólo)
Puede ajustar el volumen del subwoofer.
- SW-F (Frecuencia de subwoofer, MAX221UB sólo)
OFF / SW 55 Hz / SW 85 Hz / SW 120 Hz
Puede desactivar el subwoofer.

- A-EQ (Auto EQ) OFF / ON
La función AUTO EQ funciona solamente en los archivos de música admitidos por Género en el dispositivo. Si configura la opción AUTO EQ como ON (Activada), POP, CLASSIC (CLÁSICA), ROCK, o JAZZ, se seleccionará automáticamente dependiendo del género musical del archivo de música.

Configuración de las luces [LIGHT]

Puede ajustar los efectos de luz ajustando DIM o DIM LV.

- DIM (Regulador) OFF/ ON : Puede cambiar el brillo de la pantalla de visualización durante el encendido.

Configuración	Descripción
DIM ON	La pantalla de visualización se oscurece.
DIM OFF	Aumenta el brillo de la pantalla

- DIM LV (NIVEL DEL REGULADOR): Si ajusta la opción DIM como ON (Activada), podrá ajustar el nivel del regulador.(-2, -1, 0, +1, +2)

Otras configuraciones [OTHER]

- AUX (Auxiliar) ON/ OFF
Se puede utilizar un equipo auxiliar con esta unidad. Active la configuración auxiliar cuando conecte un equipo auxiliar a esta unidad.
- DEMO OFF/ ON
Puede cambiar la indicación inicial de la pantalla para que aparezca información como el nombre de la función, del ecualizador, etc., mientras escucha una fuente.
- BEEP 2ND/ ALL
BEEP 2ND: Se genera la señal acústica cuando se pulsa una tecla durante más de 2 segundos.
BEEP ALL: Oírá una señal acústica al pulsar cualquier tecla.

CLK (Reloj)

Para el modelo RDS no es compatible con la unidad o incluso para una unidad de apoyo RDS.

- Cuando no se recibe la información RDS CT y selecciona CT como OFF, puede ajustar la hora usted mismo. Ajuste el reloj de la siguiente manera:
 - Seleccione una fuente para el TUNER (SINTONIZADOR).
 - Pulse FUNC para seleccionar CT y ajuste CT en OFF. (Consulte la sección "Ajuste de la configuración del SINTONIZADOR" en las páginas 10 de configuración del CT (hora del reloj) ON / OFF).
 - Mantenga pulsado • MENU en la unidad para seleccionar [OTHER] y luego seleccione CLK haciendo girar el control de volumen.
 - Ajuste la hora girando el control de volumen.
 - Pulse el control de volumen para confirmar la hora.
 - Ajuste los minutos girando el control de volumen.
 - Pulse el control de volumen para confirmar los minutos.
- Cuando la información RDS CT se recibe; El reloj se muestra de acuerdo con la información RDS CT.
- Si no es compatible con RDS, configure el reloj de acuerdo con los pasos 3 a 7.

Escuchar música desde un dispositivo externo

- Conecte un aparato externo en la toma AUX con el cable de entrada de línea.
- Seleccione una fuente como AUX.
- Reproduzca el equipo auxiliar conectado.

Evitar cambios radicales de volumen al cambiar de fuentes

Sólo cuando ajuste AUX en ON como fuente de conexión podrá ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales de volumen seleccionando GAIN 0/+6.

- Pulse FUNC en la unidad. O pulse FUNC / • MENU en el mando a distancia.
- Gire el control de volumen en la unidad. O pulse ▲ / ▼ en el mando a distancia para ajustar la opción. (GAIN 0/+6)
- Pulse el control de volumen en la unidad. O pulse ENTER en el mando a distancia para confirmar el ajuste.
- Si desea volver al paso anterior, pulse ↶. O pulse ↵ en el mando a distancia.

Cómo escuchar el SINTONIZADOR

- Pulse repetidamente SRC para seleccionar una fuente para el TUNER(SINTONIZADOR).
- Presione BAND repetidamente para seleccionar la banda que desea almacenar.
- Para hacer una búsqueda manual, mantenga pulsado I</>I en la unidad hasta que aparezca en la pantalla "MANUAL". Entonces pulse repetidamente para seleccionar la frecuencia deseada.
O mantenga pulsado ◀/▶ en el mando a distancia.
Para la búsqueda automática, pulse I</>I en la unidad. A continuación, se muestra "SEARCH" (buscar). (Excepto MW)
O pulse ◀/▶ en el mando a distancia.

Guardar las frecuencias deseadas manualmente

- Pulse BAND para seleccionar la banda que desea almacenar.
- Seleccione la frecuencia deseada con I</>I en la unidad.
O pulse ◀/▶ en el mando a distancia.
- Pulse el dial de volumen y gírelo para seleccionar una emisora presintonizada del 1 al 6, y después pulse y mantenga pulsado el dial hasta escuchar un sonido.
O mantenga pulsado uno de los botones de presintonización entre 1 y 6 en el mando a distancia hasta oír la señal sonora.
- Repita los pasos del 1 al 3 para presintonizar otras emisoras.

10 Funcionamiento

! Nota

Al intentar programar una emisora en un botón numérico de presintonía ya configurado para otra emisora de la misma banda, la configuración anterior se eliminará automáticamente.

Escuchar una emisora presintonizada

1. Pulse BAND repetidamente para seleccionar la banda que deseé.
2. Pulse el control de volumen en la unidad.
O pulse ENTER en el mando a distancia.
3. Gire el control de volumen para seleccionar una emisora presintonizada.
O pulse ▲ / ▼ en el mando a distancia.
4. Presione el control de volumen.
O pulse ENTER en el mando a distancia.

O

Presione BAND y después el botón programado deseado de entre 1a 6.

O pulse ▲ / ▼ en la unidad para desplazarse a la emisora predeterminada anterior o siguiente.

Ajuste de la configuración del SINTONIZADOR

En la unidad

1. Pulse FUNC.
2. Gire el control de volumen para seleccionar un elemento y pulse.
3. Gire el control de volumen para establecer la opción y pulse.
4. Si desea volver al paso anterior, pulse



En el mando a distancia

1. Pulse FUNC / • MENU.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar un elemento y pulse ENTER.
3. Pulse ▲ / ▼ para establecer la opción y pulse ENTER.
4. Si desea volver al paso anterior, pulse



- PTY (Tipo de programa, RDS (OPCIONAL))
Busca las emisoras de radio según el tipo de programa del sintonizador de FM, del modo siguiente.
Los tipos de programa se muestran como se indica a continuación.

NEWS	FINANCE	EASY M
AFFAIRS	CHILDREN	LIGHT M
INFO	SOCIAL	CLASSICS
SPORT	RELIGION	OTHER M
EDUCATE	PHONE IN	JAZZ
DRAMA	TRAVEL	COUNTRY
CULTURE	LEISURE	NATION M
SCIENCE	DOCUMENT	OLDIES
VARIED	POP M	FOLK M
WEATHER	ROCK M	

- A/S (Almacenamiento automático)

Las seis frecuencias más potentes se almacenarán en las presintonías (1 a 6) según la fuerza de su señal. Para cancelar, presione el control de volumen.

- P/S (Barrido presintonías)

Aparece cada emisora. Para cancelar, pulse el control de volumen.

- SENS (Sensibilidad del sintonizador) MID/ HI/ LOW

En una zona donde la recepción de la señal es débil, ayuda a que el sintonizador busque más emisoras. Cuanto más débil es la recepción, menor es la opción que debe establecerse.

RDS (OPCIONAL)

- AF (Frecuencia alternativa) ON/ OFF

Cuando la calidad de la recepción empeore, el sintonizador pasará automáticamente a otra emisora de la red que emita una mejor calidad de recepción, empleando los códigos PI y AF.

- REG (Región) ON/ OFF

REG ON: La unidad sintonizará otra emisora, dentro de la misma red, que emita el mismo programa cuando las señales de recepción de la emisora actual sean demasiado débiles.

REG OFF: La unidad cambia a otra emisora dentro de la misma red al recibir señales más débiles de la emisora actual. (En este modo, el programa puede variar con respecto al que se está recibiendo en estos momentos.)

- TA (Avisos de tráfico) ALARM/ SEEK

TA ALARM: Cuando la emisora sintonizada no proporcione información TP durante 5 segundos, se emitirá un doble pitido.

TA SEEK: Cuando la emisora sintonizada no reciba información TP durante 5 segundos, el receptor sintonizará la siguiente emisora con información TP.

- PI (Identificación del programa) SOUND/ MUTE

PI SOUND: Cuando la frecuencia de una emisora sintonizada cambia a AF (Frecuencia alternativa) con un PI sin identificar, se mantiene el sonido.

PI MUTE: Cuando la frecuencia de una emisora sintonizada cambia a AF con un PI no identificado, se silencia el sonido hasta que se identifica el PI.

- CT (Reloj) ON/ OFF

Puede utilizar la información RDS CT para actualizar la hora. Cuando no se recibe la información RDS CT y selecciona CT como OFF, puede ajustar la hora usted mismo. Consulte la página 9 para configurar el reloj.

Uso de un dispositivo USB

1. Abra la tapa del USB.
2. Conecte el dispositivo USB.
3. Pulse SRC repetidamente para seleccionar una fuente de USB.

Pausar o reiniciar la USB reproducción

1. Presione **>II** en la unidad para pausar la reproducción.
O presione **>/II** en el mando a distancia.
2. Pulse para reanudar la reproducción.

Buscar una sección dentro de una archivo

1. Mantenga pulsado **I<</>>I** en la unidad durante aproximadamente 1 segundo durante la reproducción.
O mantenga pulsado **<< / >>** en el mando a distancia.
2. Pulse **>II** en la unidad en el punto que deseé.
O pulse **>/II** en el mando a distancia.

Pasar a otra archivo

Pulse **I<</>>I** en el reproductor.
O pulse **<< / >>** en el mando a distancia.

Nota

Para volver a la pista anterior, pulse brevemente **I<<** en un plazo de 3 segundos del tiempo de reproducción.

Desplazarse a otro archivo/ otra carpeta MP3/WMA

Pulse **A / V** en el reproductor.
O pulse **▲ / ▼** en el mando a distancia.

- Mueve 10 pistas MP3/WMA hacia atrás o hacia adelante si no hay ninguna carpeta o una carpeta en un USB.
- Cambia a la carpeta anterior o a la siguiente si hay más de dos carpetas en un USB.

Consultar información sobre la música

Los archivos MP3/WMA a menudo incluyen etiquetas. La etiqueta indica el Título, Intérprete o Álbum.

Pulse repetidamente DISP durante la reproducción de archivos MP3/WMA con TEXTO. Si no existiera información, se mostraría "NO TEXT" en la pantalla de visualización.

Reproducción de archivos en el orden deseado

Para el uso de los botones de aplicación

1. Pulse INT / RPT / SHF.
2. Pulse de nuevo para cancelar.
O

Uso del botón FUNC

En la unidad

1. Pulse FUNC.
2. Gire el control de volumen para seleccionar un elemento y pulse.
3. Gire el control de volumen para seleccionar la opción.
4. Pulse el control de volumen para ajustar la opción.
Si desea volver al paso anterior, pulse **I<<**.

En el mando a distancia

1. Pulse FUNC / • MENU.
2. Pulse **▲ / ▼** para seleccionar un elemento y vuelva a pulsar.

3. Pulse **▲ / ▼** para seleccionar la opción.
4. Pulse ENTER para establecer la opción. Si desea volver al paso anterior, pulse **I<<**.

RPT (Repetir)

Se reproducen repetidamente el archivo (1 RPT) o archivos seleccionados en la carpeta seleccionada (**I<< RPT**).

SHF (Orden aleatorio)

Se reproducen de forma aleatoria todos los archivos (SHF) o cada archivo de la carpeta seleccionada (**I<< SHF**). Durante la reproducción aleatoria, incluso si pulsa **I<<**, no volverá al archivo anterior.

INT (Comenzar el barrido)

Los primeros 10 segundos de todas las archivos (INT) o cada uno de los archivos de la carpeta actual seleccionada (**I<< INT**) en el disco se reproducen.

Desplazarse a otra unidad

Al conectar esta unidad al multi-lector, presione BAND en la unidad (o DRV en el mando a distancia) para pasar a la siguiente unidad. Cada vez que presione el botón cambiará el modo del controlador.

Búsqueda rápida del archivo que desee

1. Pulse el control de volumen en la unidad.
O pulse ENTER en el mando a distancia.
2. Gire el control de volumen en la unidad hasta seleccionar la ROOT o carpeta deseada y pulse.
O pulse **▲ / ▼** y pulse ENTER en el mando a distancia.

3. Gire el control de volumen en la unidad hasta seleccionar el archivo o pista deseado y pulse.
O pulse **▲ / ▼** y pulse ENTER en el mando a distancia.

Requisitos de dispositivos USB reproducibles

- No extraiga el dispositivo USB mientras esté en funcionamiento (reproducción, etc.).
- No es compatible con un dispositivo USB que necesite un programa de instalación adicional al estar conectado al ordenador.
- Es recomendable realizar copias de seguridad regularmente para evitar pérdida de datos.
- Si usa un cable de extensión USB, un concentrador (hub) USB, un multilector USB o un dispositivo externo HDD, es posible que el dispositivo USB no sea reconocido.
- Cuando conecte un dispositivo USB particionado en la unidad, sólo se reconocerá la primera partición.
- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con esta unidad.
- No admite cámaras digitales ni teléfonos móviles.
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse a un PC. La unidad no puede usarse como un dispositivo de almacenamiento.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible.(Sólo el sistema de archivos FAT (16 / 32) es compatible.

Solución de problemas

Síntomas	Causa	Solución
La unidad no se enciende. La unidad no funciona.	La toma de alimentación y el conector están incorrectamente conectados.	Confirme una vez más que todas las conexiones sean correctas.
	El fusible se ha fundido.	Rectifique el problema que causó el fusible fundido y cámbielo. Asegúrese de instalar el fusible correcto de la misma resistencia.
	El ruido y otros factores son la causa de que el microprocesador incorporado funcione incorrectamente.	Apague y encienda la unidad.
No se escucha ningún sonido.	Los cables no están correctamente conectados.	Conecte los cables correctamente.
Experimenta saltos del audio.	Esta unidad no está firmemente asegurada.	Asegure firmemente esta unidad.
No se pueden sintonizar emisoras de radio.	La potencia de la señal de las emisoras es demasiado débil (al buscarlas con la sintonización automática.)	Sintonice las emisoras manualmente.
	No se han predefinido ninguna emisora o se han borrado.(Al sintonizar explorando las emisoras predefinidas.)	Predefina las emisoras.
La unidad no funciona correctamente incluso al presionar los botones correctos en el mando a distancia.	La potencia de la batería es baja.	Cargue la nueva batería.

Especificaciones

GENERALES

Potencia de salida: 53 W x 4 CH (Max.)

Alimentación: DC 12 V

Impedancia de altavoces: 4 Ω

Sistema de toma a tierra: Negativo

Dimensiones (An x Al x Lg): (178 x 50 x168) mm
(sin el panel frontal)

Peso neto: 0,97 kg

TUNER (SINTONIZADOR)

Rango de sintonización FM:

87,5 MHz a 108,0 MHz

Relación S/N: 55 dB

Distorsión: 0,7 %

Sensibilidad utilizable: 12 dB μ V

Rango de sintonización AM(MW):

(520 a 1720) kHz o (522 a 1620) kHz

Relación S/N: 50 dB

Distorsión: 1,0 %

Sensibilidad utilizable: 28 dB μ V

AUX

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz

Relación S/R: 80 dB

Distorsión: 0,1 %

Separación de canales (1 kHz): 45 dB

Nivel máximo de entrada (1 kHz): 1,1 V

USB

Versión: USB 1,1 o USB 2,0 Full Speed

Suministro de corriente a Bus (USB): DC
5V \equiv 1.5 A

SALIDA de línea (Opcional)

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz

Voltaje de salida: 2 V (Max.)

Subwoofer (Opcional)

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 120 Hz

Voltaje de salida: 2 V (Max.)

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



(Únicamente LG Electronics Perú SA)

(Únicamente LG Electronics Perú SA)

Condiciones de Garantía para productos de Audio y Video

LG Electronics Perú SA, ("LG") garantiza el producto en caso de defectos de partes o mano de obra durante el periodo de garantía, bajo uso normal.

Esta garantía es intransferible y válida solo en Perú para productos comercializados por LG a través de sus distribuidores autorizados en Perú.

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el producto, tome todas las precauciones y evite accidentes.

A solicitud de LG, el usuario deberá proveer un documento legal que demuestre la fecha de compra.

LG, a su discreción, reparará o sustituirá el producto por uno de similares condiciones y características.

La garantía no cubre accesorios (controles remotos, cables, etc.)

La garantía queda inválida si el producto: (1)ha sido alterado, manipulado, abierto o intentado abrir por cualquier persona no autorizada, (2) su serie esté alterada o faltante (3) sea usado con fines comerciales (4) haya sido adquirido por remate

Periodo de garantía

● **Audio / Video / Car Audio: 12 meses**, desde la fecha original de compra, sin exceder 18 meses desde la fecha de fabricación

● **Atención en domicilio: 3meses**, para Home, Mini y Midi, desde la fecha de compra, dentro de las zonas de cobertura.

Productos de exhibición: 3 meses, desde la fecha de compra; no cubre partes cosméticas, accesorios, ni partes funcionales con desgaste por uso (pantallas, motores, lentes, cables, parlantes, etc.)

Parlantes: 6 meses (solo funcionamiento)

Sub Woofer (Parlante de bajos): 6 meses

Amplificador: 6 meses

Disponibilidad de partes:

Funcionales: 18 meses desde la fecha de fabricación

Cosméticas: 12 meses desde la fecha de fabricación

LG no garantiza la disponibilidad inmediata de partes

Nota: En caso la fecha de compra no pueda ser verificada, el periodo de garantía inicia a los 60 días desde la fecha de fabricación

Casos no cubiertos por la garantía

1. Instalación, desinstalación, instrucción, mantenimiento, revisión periódica
2. Verificación, modificación o reparación de instalaciones del domicilio
3. Daño, mal funcionamiento o falla resultado de:
 - (a) accidente, abuso, negligencia, instalación o uso inadecuados, solo o con otros equipos, accesorios o consumibles;
 - (b) someter el producto a ambiente corrosivo, intemperie, u otras condiciones extremas;
 - (c) causa externa ajena al producto, incluyendo, pero no limitado ,a pestes, sustancias, hechos fortuitos o acción de terceros.
 - (d) interrupción o inadecuado suministro de electricidad, agua, aire, etc.
 - (e) manipulación o transporte inadecuado, que causen golpes, abolladuras, rayones y otros daños que no sean de origen
 - (f) desgaste por uso normal y ordinario
 - (g) no seguir las instrucciones y recomendaciones contenidas en el manual de usuario
4. Daños o partes faltantes de productos de exhibición, remate, sin empaque original o deteriorado



(Únicamente LG Electronics Perú SA)

5. Sub-pixeles defectuosos , mientras no excedan de 1 por cada millón de pixeles de resolución de pantalla
6. Cualquier caso reportado fuera del periodo de garantía

LG otorga al comprador esta garantía y excluye cualquier término que no aparezca expresamente contenido.

LG no es responsable de los actos, omisiones y conducta de terceros con conexión o relación al producto.

En caso el producto almacene información, es responsabilidad del usuario realizar copias de seguridad periódicas de la misma. LG sin perjuicio podrá eliminar la información, dejando el producto con la configuración de fábrica.

LG no asume responsabilidad directa o indirecta por el uso, la pérdida o recuperación de la información almacenada; ni por interrupción de uso, pérdida de beneficios, costos de instalación, desinstalación, o reemplazo del producto.

La responsabilidad de LG no excederá el precio de venta original del producto.

Cómo obtener servicio

Contacte a LG al 0-800-1-2424, solicite una visita a domicilio (la visita puede tener recargo) o lleve el producto al centro de servicio LG más cercano.

Presente un documento de compra válido al personal de LG para validar la garantía, cuando sea requerido.

LG ELECTRONICS PERU S.A.
Av. República de Colombia 791 Piso 12
San Isidro - Lima





Av. Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo
Tlalnepantla, Estado de México CP 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.

