



WERSJA POLSKA
ENGLISH

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)



CE 0168

INSTRUKCJA OBSŁUGI **LG-P970**

P/N: MFL67204212(1.2)

www.lg.com

Łączność Wi-Fi (WLAN)	<p>To urządzenie może być używane we wszystkich krajach europejskich.</p> <p>W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>



LG-P970 Instrukcja obsługi

- Język Polski

- Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub wybranego operatora sieci.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest zalecany dla osób niewidomych i niedowidzących.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.



Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania	6
--	----------

Ważna uwaga.....	15
-------------------------	-----------

1. Pamięć telefonu	15
2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii	15
3. Instalacja systemu operacyjnego typu open source	17
4. Korzystanie ze wzoru odblokowywania ekranu	18
5. Łączenie z sieciami Wi-Fi	19
6. Otwieranie i przełączanie aplikacji	20
7. Instalacja programu LG PC Suite w komputerze	20
8. Podłączanie telefonu do komputera za pomocą kabla USB	23
9. Odblokowanie ekranu podczas przesyłania danych.....	24
10. Zakaz podłączania telefonu podczas włączania/wyłączenia komputera	25
11. Trzymanie telefonu w pozycji pionowej.....	25
12. Postępowanie w razie zawieszenia się telefonu	25

Opis telefonu	26
----------------------------	-----------

Wkładanie karty SIM i baterii.....	28
Ładowanie telefonu	29
Wkładanie karty pamięci.....	29
Formatowanie karty pamięci	30

Ekran główny.....	32
--------------------------	-----------

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego	32
Blokowanie telefonu	33
Ekran odblokowania	33
Strona główna	33
Dodawanie widżetów do ekranu głównego.....	34
Powrót do poprzednio używanej aplikacji	35
Klawiatura ekranowa.....	38
Wprowadzanie liter diakrytycznych	38

Konfiguracja konta Google.....	39
---------------------------------------	-----------

Tworzenie konta Google.....	39
Logowanie do konta Google.....	39

Połączenia/Kontakty	42
----------------------------------	-----------

Nawiązywanie połączenia głosowego	42
Nawiązywanie wideorozmowy	42
W menu Wideorozmowa	43
Nawiązywanie połączeń z kontaktami.....	43

Odbieranie i odrzucanie połączenia	43	Usuwanie kont z telefonu.....	57
Regulowanie głośności połączenia	44	Aparat	58
Nawiązywanie drugiego połączenia	44	Opis ekranu kamery	58
Wyświetlanie rejestrów połączeń	45	Szybkie robienie zdjęć	59
Ustawienia połączeń.....	45	Po wykonaniu zdjęcia	59
Kontakty	47	Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	60
Wyszukiwanie kontaktu	47	Korzystanie z trybu ustawiania ostrości.....	62
Dodawanie nowego kontaktu.....	47	Wyświetlanie zapisanych zdjęć...	62
Ulubione kontakty.....	48	Kamera	64
Wiadomości/E-mail	49	Opis ekranu kamery	64
Wiadomości.....	49	Nagrywanie krótkiego filmu	65
Wysyłanie wiadomości.....	49	Po zarejestrowaniu klipu wideo ..	65
Zmiana ustawień wiadomości....	50	Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	66
Konfiguracja konta e-mail.....	50	Wyświetlanie zapisanych klipów wideo	67
Konto e-mail Microsoft Exchange	51	Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo	67
Inne konta e-mail (POP3, IMAP, GME).....	51	Multimedia	68
Redagowanie i wysyłanie wiadomości	53	Galeria.....	68
Korzystanie z folderów konta.....	54	Zmiana sposobu wyświetlania zawartości albumu	68
Dodawanie i edytowanie kont e-mail.....	54	Muzyka.....	69
Sieci społecznościowe.....	56	Odtwarzanie utworów.....	69
Dodawanie konta w telefonie	56	Korzystanie z radia	70
Wyświetlanie i aktualizacja statusu	57	Wyszukiwanie stacji	70

Spis treści

Sluchanie radia	71	Wyświetlacz	85
Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB	71	Gesty	86
Jak zapisać w telefonie pliki muzyczne/wideo	72	Lokalizacja i zabezpieczenia	86
Jak przenieść kontakty ze starego telefonu na aktualny telefon	73	Aplikacje	87
Jak przesłać dane z telefonu przez połączenie Bluetooth	74	Konta i synchronizacja	88
Aplikacje Google.....	76	Prywatność.....	89
Mapy.....	76	Pamięć.....	89
Market.....	76	Język i klawiatura.....	90
Gmail.....	76	Ustawienia głosowe.....	90
Talk	77	Ułatwienia dostępu	91
Google Search	77	Data i czas.....	92
Narzędzia	78	Informacje o telefonie	92
Ustawianie alarmu.....	78	Wi-Fi	92
Korzystanie z kalkulatora	78	Włączanie funkcji Wi-Fi.....	92
Dodawanie zdarzeń do kalendarza	78	Aby połączyć się z siecią Wi-Fi... 92	
Nagrywanie dźwięku lub głosu... 79		Udostępnianie połączenia transmisji danych w telefonie..... 93	
Wysyłanie nagrania głosowego .. 80		Ustawienia przenośnych punktów dostępu Wi-Fi.....	94
Internet.....	81	Aby udostępnić połączenie danych telefonu jako przenośny punkt dostępu Wi-Fi:.....	94
Internet.....	81	Aby zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu:	95
Korzystanie z opcji.....	81	Korzystanie z funkcji SmartShare	96
Ustawienia.....	83	Korzystanie z funkcji SmartShare w celu udostępniania i odtwarzania treści	97
Sieci bezprzewodowe	83		
Dźwięk	84		

Włączanie połączenia Wi-Fi Direct w celu udostępniania zawartości za pomocą funkcji SmartShare.....	97
Korzystanie z aplikacji On-Screen Phone.....	98
Ikony aplikacji On-Screen Phone	99
Funkcje aplikacji On-Screen Phone.....	99
Instalacja aplikacji On-Screen Phone na komputerze	100
Nawiązywanie połączenia między telefonem komórkowym a komputerem	100
Sprawdzanie połączenia między telefonem i komputerem.....	101
Odlączenie telefonu od komputera	102
Aktualizacja oprogramowania telefonu	102
Prawa autorskie i znaki handlowe.....	104
Akcesoria.....	106
Dane techniczne.....	107
Rozwiązywanie problemów	109

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych i współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate) Telefon komórkowy LG-P970 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1.27 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1.43 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich telefonów mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować urządzeniami bezprzewodowymi zainstalowanymi na stałe lub umieszczonymi tymczasowo. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięków o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.

- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek jej wydajności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.

- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieść telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, użytą baterię lub akumulator wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.



Utylizacja starych urządzeń

- 1 Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
- 2 Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.
- 3 Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami

- 1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.
- 2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
- 3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 4 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
- 5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Ważna uwaga

Przed zaniemieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P970 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

1. Pamięć telefonu

Gdy dostępna pamięć w telefonie spadnie poniżej 10% całkowitej pamięci, telefon nie będzie mógł odbierać nowych wiadomości. Należy wtedy przejrzeć pamięć telefonu i usunąć część danych, takich jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć.

Zarządzanie aplikacjami:

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami**.
- 2 Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana.
- 3 Dotknij opcji **Odinstaluj** i dotknij opcji **OK**, aby odinstalować żadaną aplikację.

2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii

Można wydłużyć czas pracy baterii poprzez wyłączenie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje także możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Ważna uwaga

Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii:

- Wyłącz komunikację radiową, której nie używasz. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub funkcji GPS, wyłącz je.
- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.
- Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty Gmail, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji.
- Niektóre pobrane aplikacje mogą skracać czas pracy baterii.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii:

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Informacje o telefonie > Status**.
- 2 Stan baterii (ładowanie, rozładowywanie) oraz poziom naładowania (w postaci wartości procentowej lub jako pełne naładowanie) są wyświetlane na górze ekranu.

Monitorowanie i kontrolowanie zużycia baterii przez aplikacje:

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Informacje o telefonie > Użycie baterii**.
- 2 Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany na górze ekranu. Jest to czas, jaki minął od momentu ostatniego ładowania, lub – jeśli telefon jest podłączony do źródła zasilania – czas, jaki minął od momentu podłączenia do źródła zasilania. Na ekranie widoczna jest lista aplikacji lub usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego zużycia.

3. Instalacja systemu operacyjnego typu open source

Zainstalowanie w telefonie systemu operacyjnego typu open source i korzystanie z niego zamiast z systemu zainstalowanego przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu.

OSTRZEŻENIE

W przypadku zainstalowania i użytkowania systemu operacyjnego innego niż system zainstalowany przez producenta gwarancja telefonu przestaje obowiązywać.

OSTRZEŻENIE

Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market. Nieprawidłowa instalacja niektórych aplikacji w telefonie może powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Konieczne będzie odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z telefonu.

Ważna uwaga

4. Korzystanie ze wzoru odblokowywania ekranu

Umożliwia ustawienie wzoru odblokowywania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu.

Użytkownik może sam ustalić wzór odblokowywania, łącząc co najmniej cztery punkty.

Po ustawieniu wzoru ekran telefonu zostanie zablokowany. Aby odblokować telefon, należy narysować ustalony wzór na ekranie.

Uwaga: Aby ustawić wzór odblokowania, najpierw należy utworzyć konto Gmail.



OSTRZEŻENIE

Zalecenia dotyczące korzystania z funkcji blokowania za pomocą wzoru

Konieczne zapamiętaj ustawiony przez siebie wzór odblokowywania ekranu. Za każdym razem dostępnych jest 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich pięciu prób telefon można ponownie próbować odblokować po 30 sekundach.

Gdy nie możesz przypomnieć sobie wzoru odblokowania:

Jeśli wcześniej w telefonie miało miejsce logowanie się do konta Google, po 5 próbach wprowadzenia wzoru odblokowania dotknij przycisku **Zapomniałeś wzoru?** Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się na koncie Google w celu odblokowania telefonu.

5. Łączenie z sieciami Wi-Fi

Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi w telefonie, należy połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępu, czyli **hotspotem**. Niektóre punkty dostępu są otwarte i można się z nimi połączyć w prosty sposób. Inne są ukryte lub objęte innymi zabezpieczeniami. Aby się z nimi połączyć, trzeba odpowiednio skonfigurować telefon.

Funkcję Wi-Fi należy wyłączyć, jeśli nie jest wykorzystywana, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Włączanie funkcji Wi-Fi i łączenie się z siecią Wi-Fi:

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Dotknij opcji **Wi-Fi**, aby ją włączyć i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi.
 - Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi. Sieci zabezpieczone są oznaczone ikoną blokady.
- 3 Dotknij sieci, aby się z nią połączyć.
 - Jeśli sieć jest otwarta, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru połączenia z tą siecią poprzez dotknięcie opcji **Połącz**.
 - Jeśli sieć jest zabezpieczona, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innych danych logowania. (Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.)
- 4 Na pasku stanu zostaną wyświetlone ikony informujące o stanie sieci Wi-Fi.

Ważna uwaga

6. Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ otwarte aplikacje pozostają uruchomione nawet po otwarciu innej aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, zapewniając, że bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

Zatrzymywanie używanej aplikacji:

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.

- 2 Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij opcji **Wymuś zatrzymanie**, aby zakończyć jej działanie.

WSKAZÓWKA!

Powrót do niedawno używanych aplikacji

Dotknij i przytrzymaj przycisk **Dom**. Na ekranie zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji.

7. Instalacja programu LG PC Suite w komputerze

Aby zyskać możliwość synchronizacji danych w telefonie z danymi w komputerze przez kabel USB, konieczne jest zainstalowanie programu LG PC Suite w komputerze. Program można pobrać z witryny firmy LG (<http://www.lg.com>). Wejść na stronę <http://www.lg.com> i wybierz swój region, kraj i język. Więcej informacji na temat instalacji i korzystania z tego programu można znaleźć w witrynie firmy LG.

Aplikacja PC Suite jest zapisana na karcie microSD dołączonej w zestawie. Wystarczy ją skopiować do komputera.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV to program umożliwiający połączenie telefonu komórkowego z komputerem za pomocą przewodu USB do transmisji danych, co pozwala korzystać z funkcji telefonu z poziomu komputera.

Najważniejsze funkcje programu LG PC Suite IV

- Wygodne tworzenie, edytowanie i usuwanie danych z telefonu
- Synchronizacja danych między komputerem i telefonem (Kontakty, Kalendarz, Wiadomości (SMS), Zakładki)
- Wygodne przysyłanie plików multimedialnych (zdjęć, klipów wideo i plików muzycznych) między komputerem a telefonem przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść”
- Przesyłanie wiadomości z telefonu do komputera
- Aktualizacja oprogramowania bez utraty danych

Ważna uwaga

Telefon LG-P970 nie obsługuje:

- połączenia z komputerem za pomocą interfejsu Bluetooth,
- zadań w kalendarzu,
- aplikacji Java.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pakietu LG PC Suite IV. Instrukcja obsługi pakietu jest dostępna w menu Pomoc po zainstalowaniu aplikacji LG PC Suite IV.

Instalacja programu LG PC Suite w komputerze

- 1 Włóż kartę pamięci microSD do telefonu. (Karta może być już umieszczona w telefonie.)
- 2 Przed podłączeniem kabla USB włącz w telefonie tryb **Pamięć masowa tylko**. (Na karcie **Aplikacje** wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Aplikacje > Programowanie** i usuń zaznaczenie pozycji **Debugowanie USB**.)

- 3 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB do przesyłu danych.
- 4 Dotknij opcji **Włącz nośnik USB**.
 - (1) Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.
 - (2) Skopiuj folder **LGPCSuiteIV** z urządzenia pamięci masowej do komputera.
 - (3) Uruchom na komputerze plik **LGInstaller.exe** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

* Po zakończeniu instalacji programu LG PC Suite IV wyłącz tryb **Pamięć masowa tylko**, aby uruchomić program LG PC Suite IV.

UWAGA: Nie należy usuwać plików innych programów zapisanych na karcie pamięci. Może to spowodować uszkodzenie aplikacji zainstalowanych fabrycznie w telefonie.

8. Podłączanie telefonu do komputera za pomocą kabla USB

Przesyłanie plików z karty microSD przy użyciu urządzeń USB:

- 1 Włóż kartę pamięci microSD do telefonu. (Karta może być już umieszczona w telefonie.)
- 2 Przed podłączeniem kabla USB włóż w telefonie tryb **Pamięć masowa tylko**. (Na karcie **Aplikacje** wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Aplikacje > Programowanie** i usuń zaznaczenie pozycji **Debugowanie USB**.)
- 3 Połącz telefon z portem USB komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB. Dotknij opcji **Włącz nośnik USB**. Zostanie wyświetlone powiadomienie o podłączeniu urządzenia USB.

Jeśli telefon został podłączony jako urządzenie pamięci masowej USB, zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie. Karta pamięci microSD telefonu zostanie podłączona jako dysk komputera. Od tego momentu istnieje możliwość kopiowania plików do i z karty pamięci microSD.

UWAGA: Podczas odinstalowywania programu PC Suite IV, sterowniki USB i Bluetooth nie są usuwane automatycznie. Należy odinstalować je ręcznie.

WSKAZÓWKA! Aby ponownie móc korzystać z karty pamięci microSD z poziomu telefonu, należy otworzyć pasek powiadomień i dotknąć opcji **Wyłącz nośnik USB**. W międzyczasie nie ma dostępu do karty pamięci microSD z poziomu telefonu, nie można więc korzystać z aplikacji wykorzystujących kartę pamięci microSD, takich jak Aparat, Galeria czy Muzyka. Aby odłączyć telefon od komputera, należy

Ważna uwaga

ważnie wykonywać instrukcje wyświetlane przez komputer w celu poprawnego odłączenia urządzeń USB, co pozwoli uniknąć utraty danych przechowywanych na karcie.

- 1 Otwórz pasek powiadomień i dotknij opcji **Wyłącz nośnik USB**.
- 2 Odłącz bezpiecznie urządzenie USB od komputera.
- 3 Dotknij opcji **Wyłącz nośnik USB** w wyświetlonym oknie dialogowym.



OSTRZEŻENIE

Nie wolno wkładać ani wyjmować karty microSD, gdy telefon jest włączony. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie karty microSD oraz telefonu, a także uszkodzenie danych na karcie microSD. Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, z poziomu ekranu głównego naciśnij przycisk **Menu** i dotknij kolejno pozycji **Ustawienia > Pamięć > Odłącz kartę SD**.

9. Odblokowanie ekranu podczas przesyłania danych

Jeśli podczas połączenia transmisji danych wyświetlacz telefonu nie będzie dotykany przez dłuższy okres czasu, zostanie on przyciemniony. Aby włączyć ekran LCD, naciśnij klawisz twardego.

10. Zakaz podłączania telefonu podczas włączania/wyłączania komputera

Upewnij się, że połączenie między telefonem a komputerem poprzez kabel USB zostało rozłączone, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do wystąpienia błędu w komputerze.

11. Trzymanie telefonu w pozycji pionowej

Telefon należy trzymać w pozycji pionowej, tak jak normalny telefon. Telefon LG-P970 jest wyposażony w antenę wewnętrzną. Należy uważać, aby nie zadrapać ani nie uszkodzić tylnej części telefonu, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na działanie telefonu. Podczas wykonywania/odbierania połączeń lub wysyłania/odbierania danych należy unikać trzymania dolnej części telefonu, gdzie umieszczona jest

antena. Nieprawidłowe trzymanie telefonu może wpływać na jakość połączenia.

12. Postępowanie w razie zawieszenia się telefonu

Gdy telefon przestanie reagować na wprowadzanie danych:

Wymij baterię, włóż ją ponownie i włóż telefon. Jeśli telefon nadal nie będzie działał, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Opis telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **przycisk zasilania**. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **przycisk zasilania**, a następnie dotknij kolejno opcji **Wyłącz** i opcji **OK**.

Sluchawka

Czujnik zbliżeniowy

Przycisk ekranu głównego

- Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu.

Przycisk Menu

- Sprawdź, jakie opcje są dostępne.

Mikrofon

Przycisk zasilania/ blokowania

- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku pozwala na włączenie/wyłączenie telefonu.

- Wyłączenie i zablokowanie ekranu.

Przycisk Wstecz

- Powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk wyszukiwania


- Wyszukiwanie stron internetowych i zawartości w telefonie.



⚠ OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać folii ochronnej na czujniku zbliżeniowym ekranu LCD. Może to zakłócić działanie czujnika.

WSKAZÓWKA! Aby po wybraniu aplikacji zobaczyć, jakie są w niej dostępne opcje, dotknij przycisku **Menu**.

WSKAZÓWKA! Jeśli podczas korzystania z telefonu LG-P970 wystąpią w nim błędy lub jeśli nie można go włączyć, należy wyjąć baterię, włożyć ją ponownie i po odczekaniu 5 sekund włączyć telefon.




Przyciski regulacji głośności

- Na ekranie głównym: regulacja głośności dzwonka.
- Podczas połączenia: regulacja głośności słuchawki.
- Podczas odtwarzania muzyki: regulacja głośności.

Przycisk obsługi gestów w technologii 3D Motion Gesture (przycisk G)


- Łatwa, natychmiastowa aktywacja funkcji poprzez pochylenie, potrząśnięcie lub dotknięcie telefonu.



Gniazdo kart pamięci microSD

Obiektyw aparatu fotograficznego

Gniazdo karty SIM

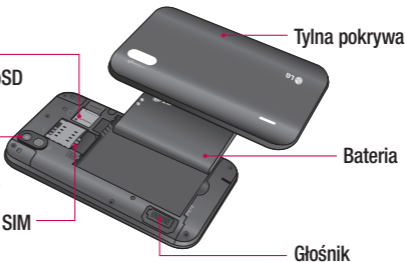

Opis telefonu

Wkładanie karty SIM i baterii


Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy go skonfigurować.

Aby włożyć kartę SIM i baterię:


- 1 Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwycić telefon jedną ręką. Drugą ręką mocno naciśnij środek pokrywki komory baterii, jednocześnie ściągając górę palcem wskazującym. Następnie podnieś baterię, podważając ją od dołu.



- 2 Wsuń kartę SIM do uchwytu karty. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół.

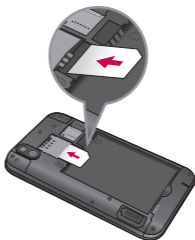


- 3 Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii.

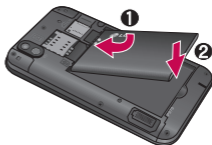

- 4 Ponownie załóż tylną pokrywę telefonu.



Ładowanie telefonu

Gniazdo ładowarki znajduje się na górze telefonu LG-P970. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdko elektrycznego. Telefon LG-P970 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia ikony .



UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.

Wkładanie karty pamięci

Aby móc przechowywać w telefonie pliki multimedialne, np. zdjęcia wykonane za pomocą wbudowanego aparatu, do telefonu należy włożyć kartę pamięci.

Aby włożyć kartę pamięci:

- 1 Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć telefon. Zdejmij tylną pokrywę.



- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

Opis telefonu



Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przez rozpoczęciem korzystania z niej.

UWAGA: Podczas formatowania karty pamięci wszystkie pliki zapisane na niej zostaną usunięte.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Przewiń do opcji **Ustawienia** i dotknij jej.

- 3 Przewiń do opcji **Pamięć** i dotknij jej.
- 4 Dotknij opcji **Odłącz kartę SD**.
- 5 Dotknij opcji **Wyczyść kartę SD**, a następnie potwierdź wybór.
- 6 Jeśli został ustawiony wzór blokowania, wprowadź go i wybierz opcję **Wymaż wszystko**. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

WSKAZÓWKA! Jeśli karta pamięci jest już odłączona, można wykonać następujące kroki w celu jej sformatowania. Dotknij kolejno pozycji **Aplikacje > Ustawienia > Pamięć > Formatuj kartę SD**.

 **OSTRZEŻENIE**

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. Karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci. Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, należy wybrać kolejno opcje **Aplikacje > Ustawienia > Pamięć > Odłącz kartę SD**.

Ekran główny

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu.

Dotknij - aby wybrać menu/opcję lub otworzyć aplikację, należy dotknąć odpowiadających im pozycji na ekranie.

Dotknij i przytrzymaj - aby otworzyć menu opcji lub chwycić element, który ma zostać przesunięty, należy dotknąć i przytrzymać odpowiednią pozycję.

Przeciągnij - aby przewijać listę lub poruszać się wolno po ekranie, należy przeciągnąć palcem po ekranie dotykowym.

Przesuń - aby przewinąć listę lub poruszać się szybko, należy szybko przesunąć palcem po ekranie dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk).

Odwróć - umożliwia wstrzymanie lub wyciszenie podczas połączenia przychodzącego, odtwarzania muzyki/klipów wideo lub w menu alarmów.

Przechył i przesun w poziomie - powiększenie/pomniejszenie oraz nawigacja wśród list.

Dotknij - sterowanie odtwarzaniem muzyki oraz przesunięcie kursora na stronę tekstu poprzez dotknięcie jednego z czterech boków telefonu.

UWAGA:

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt silnie — ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

Blokowanie telefonu

Kończąc korzystanie z telefonu LG-P970, naciśnij **przycisk zasilania**, aby go zablokować. Pomoże to zapobiec przypadkowemu dotknięciu przycisku i oszczędzi baterię.

Jeśli nie korzystasz z telefonu przez dłuższy czas, ekran główny lub inny wyświetlony ekran zostanie zastąpiony ekranem blokady, aby przedłużyć czas pracy baterii.

UWAGA: Jeśli podczas rysowania wzoru blokowania są uruchomione programy, mogą one wciąż działać po zablokowaniu telefonu. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne, połączenia internetowe czy przesyłanie danych).

Ekran odblokowania

WSKAZÓWKA! Naciśnij i przytrzymaj **przycisk G** z lewej strony telefonu, a następnie dwukrotnie potrząśnij telefonem. Zostanie automatycznie uruchomiony podgląd aparatu.

Aby uaktywnić zablokowany telefon, naciśnij **przycisk zasilania**. Zostanie wyświetlony ekran blokady. Dotknij ekranu i przesunij palcem w górę lub w dół ekranu blokady, aby odblokować ekran główny. Zostanie wyświetlony ostatni ekran widoczny przed zablokowaniem ekranu.

Strona główna

Aby je wyświetlić, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo.

Każdy panel można dostosować, korzystając z widżetów, skrótów do ulubionych aplikacji, folderów i tapet.

Ekran główny

WSKAZÓWKA! Po naciśnięciu przycisku **G** pochylenie telefonu w prawo lub w lewo umożliwia szybkie poruszanie się po dedykowanych ekranach.

UWAGA: Wygląd niektórych ekranów może zależeć od dostawcy usług telefonicznych.

Na ekranie głównym są widoczne przyciski szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Przyciski szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij ikony **Telefon**, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.



Dotknij opcji **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.



Dotknij ikony **SMS/MMS**, aby uzyskać dostęp do menu wiadomości.

To menu pozwala utworzyć nową wiadomość.



Dotknij karty **Aplikacje** u dołu ekranu. Karta pozwala na przegląd wszystkich zainstalowanych aplikacji. Wystarczy jej dotknąć, aby przewinąć aplikacje.

Aby otworzyć daną aplikację, dotknij ikony na liście aplikacji.

UWAGA: Udostępnione aplikacje zależą od oprogramowania telefonu i operatora telefonii.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego


Ekran główny można dostosować, dodając do niego skróty, widżety lub foldery. Aby cieszyć się jeszcze większą wygodą podczas korzystania z telefonu, dodaj do ekranu głównego ulubione widżety.

Aby dodać ikonę do ekranu głównego:

- 1 Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij przycisku **Menu** i wybierz opcję **Dodaj**. Alternatywnie, dotykaj przez dłuższy czas pustą część ekranu głównego.
- 2 W menu **Tryb edycji** dotknij typu pozycji, która ma zostać dodana.
- 3 Możesz na przykład wybrać z listy opcję **Foldery** i dotknąć jej. Wybierz z listy opcję **Kontakty z numerami telefonu** i dotknij jej.
- 4 Na ekranie głównym zostanie wyświetlona nowa ikona folderu. Przeciągnij ją w wybrane miejsce na wybranym panelu i odsuń palec od ekranu.

WSKAZÓWKA! Aby dodać ikonę aplikacji do ekranu głównego, dotknij menu **Aplikacje**, a następnie dotknij i przytrzymaj wybraną aplikację, aby dodać ją do ekranu głównego.

Aby usunąć ikonę aplikacji z ekranu głównego:

- 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz usunąć.
- 2 Przeciągnij i upuść ikonę aplikacji na ikonę kosza .

UWAGA: Nie można usunąć aplikacji zainstalowanych fabrycznie. (Można tylko usunąć z ekranu ich ikony).

Powrót do poprzednio używanej aplikacji

- 1 Dotknij i przytrzymaj przycisk **Dom**. Na ekranie pojawi się okno z ikonami aplikacji, które były ostatnio używane.

Ekran główny


- 2 Dotknij ikony, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć przycisku **Wstecz**, aby powrócić do bieżącej aplikacji.

Pasek powiadomień

Pasek powiadomień jest widoczny u góry ekranu.



Dotknij paska powiadomień i przesun go w dół.

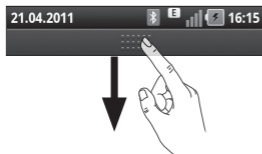

Możesz także przy wyświetlonym ekranie głównym dotknąć przycisku **Menu** i wybrać opcję **Powiadomienia**. W tym miejscu można sprawdzić status połączeń Wi-Fi, Bluetooth i GPS, a także inne powiadomienia.

Wyświetlanie paska stanu

Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o aktywności połączenia Bluetooth i połączeń danych.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.



[Pasek stanu]

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Tryb lotu
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Przewodowy zestaw słuchawkowy
	Połączenie w toku
	Zawieszono połączenie
	Głośnik telefonu
	Mikrofon telefonu jest wyciszony
	Nieodebrane połączenie
	Połączenie Bluetooth jest włączone
	Połączono z urządzeniem Bluetooth
	Ostrzeżenie systemowe
	Ustawiono alarm

Ikona	Opis
	Nowa wiadomość głosowa
	Dzwonek jest wyciszony
	Tryb wibracji
	Pełne naładowanie baterii
	Ładowanie baterii w toku
	Odbieranie i wysyłanie danych
	Telefon jest połączony z komputerem za pomocą przewodu USB
	Pobieranie danych
	Przesyłanie danych
	Pobieranie danych GPS
	Odbieranie danych o lokalizacji z satelity GPS
	Połączono z aplikacją On-Screen Phone




Ikona	Opis
	3 dodatkowe powiadomienia niewyświetlone
	Dane są synchronizowane
	Pobieranie zakończone
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie Gmail
	Nowa wiadomość Google Talk
	Nowa wiadomość
	Utwór jest odtwarzany
	Nadchodzące wydarzenie
	Radio uruchomione w tle
	Przenośny punkt dostępu Wi-Fi jest aktywny



Ekran główny


Klawiatura ekranowa


Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Pojawia się ona automatycznie na ekranach wymagających wpisywania tekstu. Aby ręcznie wyświetlić klawiaturę, wystarczy dotknąć pola tekstowego, które ma zostać wypełnione.


Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu


   Jedno dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery. Podwójne dotknięcie powoduje przejście do trybu wprowadzania wielkich liter.

  Służy do przełączania między klawiaturą numeryczną i symbolami. Tę kartę można także dotknąć i przytrzymać, aby wyświetlić menu ustawień.

 Dotknięcie powoduje wyświetlenie lub zmianę języka pisania wiadomości.

 Służy do wprowadzania spacji.

 Służy do rozpoczynania nowego wiersza w polu wiadomości.

 Służy do usuwania poprzedniego znaku.

 Dotknięcie powoduje ukrycie klawiatury ekranowej.

Wprowadzanie liter diakrytycznych

Jeżeli językiem wprowadzania tekstu jest język francuski lub hiszpański, istnieje możliwość wprowadzania znaków charakterystycznych dla tych języków (np. „é”).

Aby wprowadzić tego typu znaki, należy dotknąć i przytrzymać przycisk odpowiadający literze (np. „e”, aby wprowadzić „é”) do momentu wyświetlenia znaków specjalnych. Następnie należy wybrać odpowiedni znak specjalny.

Konfiguracja konta Google

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google w telefonie konieczne będzie zalogowanie się do istniejącego konta Gmail. Jeśli nie masz konta Google, otrzymasz monit o jego utworzenie.

Tworzenie konta Google

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** , aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Gmail**, a następnie dotykaj kolejno opcji **Dalej** > **Utwórz**, aby uruchomić kreatora konta pocztowego Gmail.
- 3 Dotknij pola tekstowego, aby otworzyć klawiaturę dotykową, a następnie wpisz swoje imię/nazwisko i nazwę użytkownika przypisaną do konta Google. Podczas wpisywania tekstu możesz przechodzić do następnego pola tekstowego, dotykając przycisku **Dalej** na klawiaturze.

4 Po wprowadzeniu imienia/nazwiska i nazwy użytkownika dotknij przycisku **Dalej**. Telefon połączy się z serwerami Google i sprawdzi dostępność nazwy użytkownika.

5 Wpisz hasło i potwierdź je w kolejnym polu. Postępuj zgodnie z instrukcjami i wpisz wymagane i opcjonalne informacje dotyczące konta. Zaczekaj na utworzenie konta na serwerze.

Logowanie do konta Google

- 1 Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji **Zaloguj się**. Poczekaj na zakończenie procesu logowania.
- 2 Po zalogowaniu możesz korzystać z poczty Gmail i usług Google w telefonie.

Konfiguracja konta Google

- 3** Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie nastąpi automatyczna synchronizacja telefonu z internetowym kontem Google. (Zainicjowanie i przebieg procesu zależy od ustawień synchronizacji).

Po zalogowaniu się można korzystać z poczty Gmail, Kalendarza Google i usługi Android Market, pobierać aplikacje z platformy Android Market, z innych usług Google w swoim telefonie.

UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P970 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

WAŻNE!


- Niektóre aplikacje, w tym Kalendarz, współpracują tylko z pierwszym dodanym kontem Google. Jeśli zamierzasz używać w telefonie kilku kont Google, pamiętaj, aby najpierw zalogować się na koncie, na którym chcesz korzystać z tych aplikacji. Po zalogowaniu się kontakty, wiadomości poczty Gmail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z telefonem. Jeśli nie zalogujesz się na koncie Google podczas konfiguracji, podczas pierwszego uruchamiania aplikacji wymagającej takiego konta, np. Gmail czy Android Market, zobaczysz monit o zalogowanie się lub utworzenie konta Google.

- Jeśli masz konto firmowe obsługiwane przez dział informatyczny przedsiębiorstwa lub podmiot zewnętrzny, mogą istnieć specjalne instrukcje dotyczące logowania się na tym koncie.

Połączenia/Kontakty



Nawiązywanie połączenia głosowego

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wpisz numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij ikony **Wyczyść** .
- 3 Dotknij ikony **Zadzwoń** , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć połączenie, dotknij opcji **Zakończ** .

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia międzynarodowego, dotknij przycisku  i przytrzymaj go.

WSKAZÓWKA! Aby w trakcie trwania połączenia wyświetlić klawiaturę, dotknij opcji **Panel numeryczny**.

Nawiązywanie wideorozmowy

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź numer telefonu, jak poprzednio.
- 3 Dotknij ikony **Wideo-rozmowa** , aby nawiązać wideorozmowę.
- 4 Jeśli nie chcesz korzystać z głośnika telefonu, dotknij opcji **Głośnik** i upewnij się, że podłączony jest zestaw słuchawkowy.
- 5 Podczas nawiązywania wideorozmowy osoba wybierająca numer będzie widziała na ekranie siebie; po odebraniu połączenia przez osobę, której numer wybrano, na ekranie zostanie wyświetlony obraz rozmówcy. W razie konieczności dostosuj pozycję wewnętrznego aparatu.
- 6 Aby zakończyć wideorozmowę, dotknij opcji **Zakończ**.

Poufne: obraz można zmienić na inny, który będzie wyświetlany zamiast bieżącego obrazu prywatnego.

Zawieś: umożliwia wprowadzanie numeru.

Wstrzymaj: umożliwia wyciszenie dźwięku i wstrzymanie odtwarzania filmu wideo.

Wycisz: wyłączenie dźwięku.

Głośnik: włączenie lub wyłączenie głośnika.

W menu Wideorozmowa

Zarejestruj – pozwala zarejestrować zdjęcie rozmówcy.

Użyj drugiej kamery – przełączenie kamery.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

1 Dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.

- 2 Przewiń listę kontaktów lub dotknij opcji **Szukaj** i wpisz pierwsze litery nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.


Odbieranie i odrzucanie połączenia

WSKAZÓWKA! Obróć telefon lub naciśnij przycisk regulacji głośności (boczny), aby wyciszyć połączenie przychodzące. Połączenie można także wyciszyć, naciskając przycisk głośności (boczny).



WSKAZÓWKA! Naciśnij przycisk **G** i potrząśnij telefonem, aby odebrać połączenie. Naciśnij przycisk **G** i potrząśnij telefonem w trakcie połączenia, aby je zakończyć.

Połączenia/Kontakty

Gdy ekran jest zablokowany:

Gdy dzwoni telefon, przeciągnij ikonę Odrzuć  w lewo, aby odrzucić połączenie przychodzące.

Gdy ekran jest odblokowany:

Gdy dzwoni telefon, dotknij ikony **Akceptuj** . Dotknij ikony **Odrzuć** , aby odrzucić połączenie.

WSKAZÓWKA! Wiadomości



z przeprosinami Odrzucając połączenie, możesz szybko wysłać wiadomość, przeciągając opcję

Wiadomość z przeprosinami na ekranie. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba szybko wysłać wiadomość zwrotną w trakcie spotkania.

Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj przycisku zwiększania lub zmniejszania głośności, znajdującego się po lewej stronie telefonu.

Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij ikony **Dodaj poł.** .
- 2 Wybierz numer lub przeszukaj swoje kontakty i zaznacz numer, pod który chcesz zadzwonić.
- 3 Dotknij ikony **Połączenie** , aby nawiązać połączenie.
- 4 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszona.
- 5 Dotknij listy zawieszonych połączeń, aby przełączać między połączeniami.
UWAGA: Możesz także dotknąć ikony **Scal**  i zainicjować połączenie konferencyjne.
- 6 Aby zakończyć aktywne połączenia, dotknij ikony **Zakończ** .

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz kartę **Rejestr**.

Zostanie wyświetlona pełna lista wszystkich połączeń wychodzących, odebranych i nieodebranych.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

WSKAZÓWKA! Dotknij przycisku **Menu**, a następnie polecenia **Usuń wszystkie**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń

Telefon oferuje możliwość konfiguracji ustawień połączeń, takich jak przekierowywanie połączeń i inne specjalne funkcje oferowane przez operatora sieci komórkowej.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Przewiń do opcji **Ustawienia** i dotknij jej.
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń**, a następnie wybierz opcje, które chcesz dostosować.

< Ustalony numer >

Wybierz opcję **Ustalony numer**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2, który można uzyskać od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery znajdujące się na liście numerów ustalonych. Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

Połączenia/Kontakty

< Poczta głosowa >

Usługa poczty głosowej – umożliwia wybranie usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci.

Ustawienia poczty głosowej – jeśli korzystasz z usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci, za pomocą tej opcji możesz wprowadzić numer telefonu, pod którym będziesz odsłuchiwać wiadomości i zarządzać ustawieniami.

< Inne ustawienia połączenia >

Przekierowania połączeń – pozwala określić, jak ma przebiegać przekazywanie połączeń, jeśli rozmawiasz przez telefon, nie odbierasz połączenia itp.

Ustawienia dodatkowe – pozwala zmienić następujące ustawienia:

- **ID rozmówcy:** pozwala określić, czy podczas nawiązywania połączenia Twój numer ma być wyświetlany w telefonie odbiorcy.

- **Połączenia oczekujące:** jeśli ta usługa zostanie uaktywniona, telefon będzie informować o połączeniu przychodzącym podczas trwającej rozmowy. (Dostępność funkcji zależy od operatora sieci).

Blokada połączeń – umożliwia określenie, kiedy połączenia mają być blokowane. Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

Koszty połączeń – pozwala wyświetlić opłaty naliczone za wykonane połączenia. (Dostępność tej usługi jest zależna od sieci; niektórzy operatorzy nie udostępniają tej funkcji).

Czas trwania – pozwala sprawdzić czas trwania wszystkich połączeń, w tym połączeń wychodzących i odebranych oraz czas ostatniego połączenia.


Wiadomości z przeprosinami – korzystając z tej funkcji, możesz szybko wysłać wiadomość w przypadku odrzucenia połączenia. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba szybko wysłać wiadomość zwrotną w trakcie spotkania.

Ustawienia poł. wideo – umożliwia zmianę ustawień wideorozmowy.




Kontakty

Telefon umożliwia dodawanie kontaktów i synchronizować ich z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Dotknij opcji **Szukaj**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu.

Dodawanie nowego kontaktu


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wprowadź numer telefonu nowego kontaktu, a następnie dotknij przycisku **Menu** i dotknij opcji **Dodaj do kontaktów**. Wybierz polecenie **Utwórz nowy kontakt** lub **Dodaj do istniejących**.
- 2 Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij ikony . Wybierz jedną z opcji: **Zrób zdjęcie** lub **Wybierz z galerii**.
- 3 Dotknij ikony , aby wybrać typ kontaktu.
- 4 Dotknij pola tekstowego, aby otworzyć klawiaturę dotykową, a następnie wpisz nazwę nowego kontaktu.
- 5 Dotknij kategorii danych kontaktu i wpisz szczegółowe informacje o kontakcie.
- 6 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

Połączenia/Kontakty


Ulubione kontakty

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do ulubionych:

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
- 3 Dotknij ikony gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na złoty.

Usuwanie kontaktu z listy ulubionych:


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Dotknij karty **Grupy** i wybierz opcję **Ulubione**. Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
- 3 Dotknij ikony złotej gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na szary, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.

Wiadomości/E-mail

Wiadomości

W telefonie LG-P970 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

- 1 Dotknij ikony  na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby otworzyć nową, pustą wiadomość.
- 2 W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu. W trakcie wprowadzania nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Możesz dotknąć nazwy sugerowanego odbiorcy. Można dodać wiele kontaktów.
UWAGA: Za każdą wiadomość tekstową wysłaną do każdej z wybranych osób będzie pobierana opłata.

- 3 Dotknij poniższego polecenia **Wprowadź wiadomość**, aby rozpocząć wpisywanie wiadomości.
- 4 Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
WSKAZÓWKA! Możesz dotknąć ikony , aby załączyć plik, który chcesz przesłać wraz z wiadomością.
- 5 Zostanie wyświetlony ekran wiadomości zawierający Twoje imię (nazwisko) i wiadomość. Na ekranie zostaną też wyświetlone odpowiedzi. Podczas wyświetlania i wysyłania dodatkowych wiadomości tworzony jest wątek wiadomości.

OSTRZEŻENIE

W poszczególnych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od języka i sposobu kodowania wiadomości SMS.

Wiadomości/E-mail

OSTRZEŻENIE

Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według stawki dotyczącej wiadomości MMS.

UWAGA: W przypadku otrzymania wiadomości SMS w czasie połączenia zostanie wyemitowany sygnał wiadomości.

Zmiana ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości w telefonie LG-P970 zostały wstępnie skonfigurowane, tak aby można było od razu wysyłać wiadomości. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Dotknij ikony **SMS/MMS** na ekranie głównym, a następnie dotknij przycisku **Menu** i opcji **Ustawienia**.

Konfiguracja konta e-mail

Dotknij karty **Aplikacje** i wybierz pozycję **E-mail**. Jeśli konto e-mail nie zostało skonfigurowane, uruchom kreatora konfiguracji poczty elektronicznej.

WSKAZÓWKA! Jeśli konto poczty e-mail jest już skonfigurowane, kreator nie uruchomi się automatycznie.

Wybierz typ skrzynki pocztowej: **MS Exchange** lub **Inny**.

Konto e-mail Microsoft Exchange

Adres e-mail – wprowadź adres e-mail konta.

Nazwa użytkownika – wprowadź nazwę użytkownika konta.

Hasło – wprowadź hasło do konta.

Domena – wprowadź nazwę domeny konta (opcjonalnie).

Adres serwera – wprowadź adres serwera.

Użyj SSL – pozwala określić, czy w przypadku programu Microsoft Exchange ma być wykorzystywane połączenie SSL.

Dotknij przycisku **Dalej**, aby połączyć się z serwerem.

Zostanie wyświetlona strona z informacją o zakończeniu konfiguracji. Wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana dla konta, oraz uzupełnij pole Moja nazwa.

Od tej chwili konto będzie wyświetlane na liście kont.

Inne konta e-mail (POP3, IMAP, GME)

Adres e-mail – wprowadź adres e-mail konta.

Hasło – wprowadź hasło do konta.

Określ, czy korzystać z automatycznej synchronizacji wiadomości konta e-mail. Po włączeniu tej funkcji zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem.

Zostanie wyświetlona strona z informacją o zakończeniu konfiguracji. Wprowadź nazwę konta.

Od tej chwili konto będzie wyświetlane na liście kont.

Wiadomości/E-mail

Serwer przychodz. – wprowadź adres serwera poczty przychodzącej.

Numer portu – zwykle wyświetlany jest domyślny numer dla każdego z kont.

Zabezpiecz typ – TLS/SSL/Wył.

Serwer wychodz. – wprowadź adres serwera poczty wychodzącej.

Numer portu – zwykle wyświetlany jest domyślny numer dla każdego z kont.

Zabezpieczenie SMTP – TLS/SSL/Wył.

Ekran Konta

Na ekranie **Konta** jest wyświetlany folder **Wszystkie skrzynki odbiorcze** oraz poszczególne konta e-mail.

- Dotknij karty **Aplikacje** i wybierz pozycję **E-mail**. Zostanie wyświetlony ekran **Lista kont**.


WSKAZÓWKA! Na liście kont dotknij i naciśnij konto e-mail, aby przenieść ikonę konta na ekran główny. Dotknij ikony, aby przejść bezpośrednio do skrzynki odbiorczej.

Możesz dotknąć konta, aby wyświetlić folder **Odebrane**. Konto, z którego domyślnie wysyłasz wiadomości e-mail, jest oznaczone znacznikiem wyboru.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

Aby zredagować i wysłać wiadomość:

- 1 Z poziomu aplikacji **E-mail** dotknij przycisku **Menu** i dotknij opcji **Utwórz**.
- 2 Wprowadź adres odbiorcy wiadomości. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane są pasujące adresy umieszczone z listy kontaktów. Oddziel wiele adresów za pomocą przecinka.
- 3 Dotknij przycisku **Menu** i opcji **Dodaj DW/UDW**, aby dodać inne kontakty/adresy e-mail w polach DW/UDW.
- 4 Wprowadź tekst wiadomości.
- 5 Dotknij opcji **Załącz**, aby załączyć plik, który chcesz przesłać wraz z wiadomością.
- 6 Dotknij opcji **Wyślij**.
Jeśli wiadomość nie jest jeszcze gotowa do wysłania, dotknij przycisku **Menu** i opcji **Zapisz**

jako kopię roboczą, aby zapisać wiadomość w folderze **Wersja robocza**. Aby wznowić tworzenie wiadomości, dotknij wiadomości w folderze **Wersja robocza**. Wiadomość zostanie również zapisana jako wersja robocza, jeśli przed jej wysłaniem dotkniesz przycisku **Wstecz** . Dotknij pozycji **Odrzuć**, aby zrezygnować z tworzenia wiadomości i usunąć ją i wszystkie zapisane wersje robocze tej wiadomości. Jeśli telefon nie jest połączony z siecią, na przykład, jeśli pracujesz w trybie lotu, wysłane wiadomości są przechowywane w folderze **Do wysłania** do momentu, gdy telefon ponownie nawiąże połączenie z siecią. Jeśli folder **Do wysłania** zawiera jakiegokolwiek wiadomości oczekujące na wysłanie, folder jest wyświetlany na ekranie **Konta**.

Wiadomości/E-mail

Należy pamiętać, że wiadomości wysyłane za pomocą konta Exchange nie są przechowywane w telefonie, są jednak umieszczone na serwerze Exchange.

Aby przeglądać wysłane wiadomości w folderze **Wysłano** (lub z etykietą **Wysłano**), często wymagane będzie otwarcie folderu/etykiety **Wysłano** i wybór opcji **Odśwież** z menu opcji.

WSKAZÓWKA! Po pojawieniu się nowej wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej zostanie wyświetlone powiadomienie, któremu może towarzyszyć dźwięk i/lub wibracje. Dotknij powiadomienia o nadejściu nowej wiadomości e-mail, aby je usunąć.

Korzystanie z folderów konta

Każde konto zawiera foldery: **Odebrane**, **Do wysłania**, **Wysłane** i **Kopie robocze**. W zależności od funkcji, które są obsługiwane przez dostawcę usług obsługującego Twoje konto e-mail, do konta mogą być też przypisane dodatkowe foldery.

Dodawanie i edytowanie kont e-mail

Aby dodać konto e-mail:

- 1 Dotknij karty **Aplikacje** i wybierz pozycję **E-mail**.
- 2 Wybierz opcję **MS Exchange** lub **Inny**.
- 3 Wprowadź nazwę, potwierdź nazwę, która będzie pojawiać się w wychodzących wiadomościach e-mail, a następnie dotknij pozycji **Gotowe**.

Aby zmienić ustawienia konta:

- 1** Otwórz ekran **Konta**.
- 2** Dotknij i przytrzymaj konto, którego ustawienia chcesz zmienić. W menu, które zostanie wyświetlone, dotknij opcji **Ustawienia e-mail**.

Aby usunąć konto e-mail:

- 1** Otwórz ekran **Konta**.
- 2** Dotknij i przytrzymaj nazwę konta, które chcesz usunąć.
- 3** Dotknij pozycji **Usuń** w wyświetlonym menu i pozycji **OK** w oknie dialogowym, aby potwierdzić.

Sieci społecznościowe

Telefon umożliwia korzystanie z sieci społecznościowych oraz zarządzanie mikroblogami w serwisach społecznościowych. Użytkownik może aktualizować swój bieżący status, przysyłać zdjęcia oraz wyświetlać status swoich znajomych.

Jeśli nie masz konta, możesz je założyć na jednej z witryn.

UWAGA: Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Dodawanie konta w telefonie

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Wybierz dowolnego klienta sieci społecznościowych, z których chcesz korzystać (Facebook, Twitter lub MySpace).

- 1 Wpisz adres e-mail i hasło ustawione dla serwisu społecznościowego, a następnie dotknij opcji **Zaloguj się**.
- 2 Poczekaj chwilę, aż wprowadzone dane zostaną sprawdzone przez serwis społecznościowy.
- 3 Dotknięcie odpowiedniej społeczności pozwoli wyświetlić jej bieżący status.

WSKAZÓWKA! Po dodaniu widżetu **Mój status** na ekranie głównym, widżet będzie wyświetlał Twój status oraz będzie umożliwiał zmianę statusu bezpośrednio w serwisie społecznościowym.

Możesz także dodać na ekranie głównym widżet **Wiadomość z portalu społ.** który wyświetla wszelkie zmiany statusu i wiadomości z serwisu społecznościowego.

Wyświetlanie i aktualizacja statusu

- 1 Wybierz społeczność, do której chcesz uzyskać dostęp.
- 2 Możesz zobaczyć bieżący status swojej społeczności.
- 3 Telefon umożliwia przesyłanie zmian statusu, komentarzy i zdjęć.

UWAGA: Zależy to od usług oferowanych przez sieć.

WSKAZÓWKA! Z informacji o znajomych z serwisu społecznościowego można korzystać tylko w aplikacji społecznościowej. Można też zsynchronizować te informacje z danymi na liście kontaktów.

Usuwanie kont z telefonu


- 1 Wybierz kolejno pozycje **Aplikacje > Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 2 Zaznacz konto, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń konto**.

Aparat

Opis ekranu kamery

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych przycisków regulacji głośności.

Zmień – pozwala przełączyć się z zewnętrznego aparatu na aparat wewnętrzny.

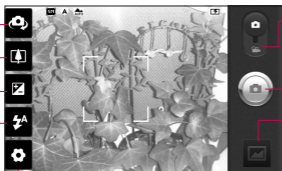

Tryb wideo – przesunięcie w dół tej ikony powoduje przejście do trybu wideo.

Wykonywanie zdjęcia

Galeria – dotknięcie pozwala zobaczyć ostatnie zarejestrowane zdjęcie. Pozwala też uzyskać dostęp do galerii i zobaczyć zapisane zdjęcia w trybie aparatu.

Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt Korzystanie z ustawień zaawansowanych.

Lampa bł. – pozwala włączyć lampę błyskową podczas wykonywania zdjęcia w ciemnym miejscu.

Jasność – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć jeden raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

Szybkie robienie zdjęć

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**.
- 2 Trzymając telefon w pozycji poziomej, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfotografować.
- 3 Dotknij ikony migawki .
- 4 Aparat ustawi ostrość obrazu. Po ustawieniu ostrości wskaźniki ostrości w narożnikach zmienią kolor na zielony i aparat zrobi zdjęcie.

Po wykonaniu zdjęcia

Zarejestrowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie.

Udostępnij Dotknij tej opcji, aby udostępnić zdjęcie przez **Bluetooth, E-mail, Facebook for LG, Gmail, Myspace for LG, Picasa, SMS/MMS** lub **Twitter for LG**.

UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

WSKAZÓWKA! Jeśli masz konto w serwisie społecznościowym i skonfigurujesz je w swoim telefonie, zyskasz możliwość udostępniania swoich zdjęć społeczności serwisu.

Ustaw jako Dotknij opcji **Ikona kontaktu** lub **Tapeta**, aby wykorzystać zdjęcie w wybrany sposób.

Zmień nazwę Dotknij tej opcji, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.


 Dotknij tej opcji, aby usunąć obraz.

 Dotknij tej opcji, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie.

 Dotknij tej opcji, aby wyświetlić ostatnie zarejestrowane zdjęcie.

Aparat

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Zmiany ustawień aparatu można dokonać za pomocą pokrętkła. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk **Wstecz**.

Ostrość – dotknij tej ikony, aby wybrać menu opcji. Patrz Korzystanie z trybu ustawiania ostrości.

Rozmiar obrazu – dotknij tej opcji, aby określić rozmiar zdjęcia (w pikselach).

Tryb krajobrazu – dostępne opcje: **Normalny, Pionowy, Poziomy, Sport, Zachód słońca i Noc**.

ISO – wartość ISO określa czułość elementu światłoczułego aparatu. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można korzystać z lampy błyskowej.

Balans bieli – dostępne opcje to: **Automatyczna, Mocne światło, Słoneczny, Fluorescencja lub Pochmurno**.

Efekty koloru – umożliwia wybór tonacji barw, jaka ma zostać zastosowana w nowym zdjęciu. Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Brak, Sepia, Czarno-biały, Negatyw, Jaskrawy, Sepia w negatywie, Niebieski, Wytłoczenie i Solaryzacja**.

Samowyzwalacz – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu przycisku migawki, a przed wykonaniem zdjęcia.

Tryb zdjęcia – umożliwia wybór różnych trybów fotografowania.


Jakość obrazu – dostępne opcje to: **Bardzo dobra, Wysoka i Normalny**. Im wyższa jest jakość obrazu, tym lepsza jest ostrość zdjęcia. Powoduje to jednak zwiększenie rozmiaru pliku, przez co w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.


Autom. podgląd – w przypadku włączenia opcji **Autom. podgląd** zdjęcie zaraz po wykonaniu zostanie automatycznie wyświetlone na ekranie.

Dźwięk migawki – umożliwia wybór jednego z czterech dźwięków migawki.

Lokalizacja etykiety – służy do włączania usług opartych na lokalizacji telefonu. Ta funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych zdjęć informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu zdjęć z identyfikatorami geograficznymi do bloga obsługującego funkcję Geotagging możliwe jest wyświetlenie ich na mapie.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy usługa lokalizowania jest włączona.

 Umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień aparatu.

 Dotknięcie tej ikony pozwala dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.

WSKAZÓWKA! Po wyjściu z trybu aparatu niektórym ustawieniom przywracane są wartości domyślne. Sprawdź ustawienia aparatu przed zrobieniem kolejnego zdjęcia.

WSKAZÓWKA! Menu ustawień jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu.

Aparat

Korzystanie z trybu ustawiania ostrości

Użytkownik może wybrać tryb ustawiania ostrości, korzystając z następujących opcji:

Automatyczna – automatyczne ustawianie ostrości.


Makro – tryb makro umożliwia wykonywanie zdjęć z bardzo niewielkiej odległości. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie ze zbliżeniem, ale pole ostrości pozostaje czerwone, spróbuj fotografować z włączonym trybem makro.


Ciągłe

Śledzenie twarzy – po wybraniu tej opcji aparat automatycznie wykrywa i ustawia ostrość na ludzkich twarzach.


Ręcznie – ręczne ustawianie ostrości.

Wyświetlanie zapisanych zdjęć

1 Zapisane zdjęcia są dostępne w trybie aparatu. Aby wyświetlić galerię, wystarczy dotknąć ikony . Dotknij zdjęcia na ekranie. Zostaną wyświetlone opcje **Pokaz slajdów i Menu**.

 Dotknij tę opcję, aby wyświetlić pokaz slajdów. Dotknij pozycji **Menu** i wybierz odpowiednie opcje.

 Dotknij tej opcji, aby udostępnić zawartość.

 Dotknij tej opcji, aby usunąć zdjęcie.

 Dotknij opcji **Więcej**, aby wyświetlić więcej opcji (opisanych poniżej).

Szczegóły – umożliwia uzyskanie dalszych informacji na temat zawartości.

Ustaw jako – umożliwia ustawienie zdjęcia jako ikony kontaktu lub tapety.

Przytnij – służy do przycinania zdjęcia. Przesuń palec po ekranie, aby zaznaczyć obszar.

Obróć w lewo / Obróć w prawo – umożliwia obrócenie zdjęcia w prawo lub w lewo.

WSKAZÓWKA! Po liście miniatur można szybko poruszać się, przytrzymując **przycisk G** i przechylając telefon w prawo lub w lewo.

WSKAZÓWKA! Naciśnij **przycisk G**, aby przybliżyć/oddalić zdjęcie. Po przybliżeniu zdjęcia naciśnij **przycisk G** i pochyl telefon, aby przesunąć zdjęcie.

WSKAZÓWKA!


Dotknięcie lewej lub prawej strony telefonu podczas wyświetlania zdjęcia pozwala przejść do poprzedniego/ następnego zdjęcia.

Kamera

Opis ekranu kamery

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych przycisków regulacji głośności. Przed rozpoczęciem nagrywania klipu wideo można skorzystać z funkcji przybliżania/oddalania. Podczas nagrywania nie jest możliwe dostosowywanie funkcji przybliżania/oddalania.

Zmień – pozwala przełączyć się z zewnętrznego aparatu na aparat wewnętrzny.

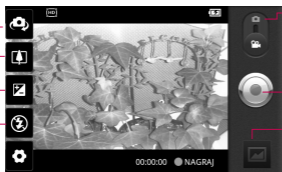

Tryb aparatu – przesunięcie tej ikony do góry powoduje przejście do trybu aparatu.

Rozpocz. nagrywanie


Galeria – dotknięcie pozwala zobaczyć ostatni nagrany klip wideo. Umożliwia dostęp do galerii i wyświetlenie zapisanych klipów wideo z poziomu trybu wideo.

Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt Korzystanie z ustawień zaawansowanych.

Lampa bł. – pozwala włączyć lampę błyskową podczas wykonywania zdjęcia w ciemnym miejscu.

Jasność – pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy nagrywaniu filmu. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności filmu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego filmu.

Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i przesuń przycisk trybu aparatu w dół do pozycji **Wideo**. Ikona migawki zmieni się z  na .
- 2 Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 3 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 4 Dotknij ikony rozpoczęcia nagrywania .
- 5 W dolnej części celownika pojawi się napis **NAGRAJ** oraz czas nagrywania.
- 6 Dotknij ikony zakończenia nagrywania , aby je przerwać.

UWAGA: Rozmiar pojedynczego zapisywanego pliku wideo nie może przekraczać 4 GB.

Po zarejestrowaniu klipu wideo


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący zarejestrowany klip wideo.

Odtwórz Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.


Udostępnij Dotknij tej opcji, aby udostępnić klip wideo poprzez połączenie **Bluetooth**, aplikację **E-mail, Gmail, SMS/MMS** lub **YouTube**.


UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Zmień nazwę Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego klipu wideo.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **OK**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

Kamera

 Dotknij ikony , aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo.

 Dotknij tej ikony, aby zobaczyć ostatni nagrany klip wideo.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  w celowniku, aby wyświetlić wszystkie opcje zaawansowane.

Zmiany ustawień kamery można dokonać za pomocą pokrętki. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk **Wstecz**.

Rozmiar wideo – ta opcja umożliwia ustawienie rozmiaru (w pikselach) nagrywanego klipu wideo. Wybierz rozmiar obrazu wideo spośród następujących opcji: **HD (1280x720)**, **TV (720x480)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)** lub **QCIF (176x144)**.

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Automatyczna**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Fluorescencja** lub **Pochmurno**.



Efekty koloru – umożliwia wybór tonacji barwnej, jaka ma zostać zastosowana w nowym widoku. Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Brak**, **Sepia**, **Czarno-biały**, **Negatyw**, **Jaskrawy**, **Sepia w negatywie**, **Niebieski**, **Wytłoczenie** lub **Solaryzacja**.

Jakość filmu wideo – dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalny**.


Czas – pozwala określić limit czasu trwania klipu wideo. Dostępne opcje to **Normalny** i **MMS (ograniczenie rozmiaru, dzięki czemu klip wideo będzie można wysłać jako wiadomość MMS)**.

Głos – wybór opcji **Wycisz** powoduje zapisanie klipu wideo bez dźwięku.

Autom. podgląd – w przypadku ustawienia tej opcji na **Włącz** klip wideo zaraz po zakończeniu nagrywania zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie.

-  Umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.
-  Dotknięcie tej ikony pozwala dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.

Wyświetlanie zapisanych klipów wideo

- 1 W widoku celownika dotknij ikony .
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Aby powiększyć klip wideo w galerii, dotknij go jeden raz. Plik zostanie automatycznie odtworzony.

WSKAZÓWKA! Obróć telefon, aby wstrzymać odtwarzanie klipu wideo.

Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo


Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj przycisków głośności po lewej stronie telefonu.


Multimedia


Galeria


Pliki można również zapisywać na zewnętrznej karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

Dotknij karty **Aplikacje**, a następnie wybierz opcję **Galeria**.

1 Zapisane zdjęcia są dostępne w trybie aparatu. Aby wyświetlić galerię, wystarczy dotknąć ikony . Dotknij zdjęcia na ekranie. Zostaną wyświetlone opcje **Pokaz slajdów** i **Menu**.

 Dotknij tę opcję, aby wyświetlić pokaz slajdów. Dotknij pozycji **Menu** i wybierz odpowiednie opcje.

 Dotknij tej opcji, aby udostępnić zawartość.

 Dotknij tej opcji, aby usunąć zdjęcie.

 Dotknij opcji **Więcej**, aby wyświetlić więcej opcji (opisanych poniżej).

Szczegóły – umożliwia uzyskanie dalszych informacji na temat zawartości.


Ustaw jako - umożliwia ustawienie zdjęcia jako ikony kontaktu lub tapety.

Przytnij - służy do przycinania zdjęcia. Przesuń palec po ekranie, aby zaznaczyć obszar.

Obróć w lewo / Obróć w prawo - umożliwia obrócenie zdjęcia w prawo lub w lewo.

Zmiana sposobu wyświetlania zawartości albumu

Zdjęcia i filmy w albumach można wyświetlać w chronologicznej siatce lub w stosach, posortowane według daty i miejsca zarejestrowania.

 Przeciągnij przełącznik widoku albumu w lewo, aby wyświetlić zawartość albumu w chronologicznej siatce.







Przeciągnij przełącznik widoku albumu w prawo, aby wyświetlić zawartość albumu w stosach.

Muzyka

Telefon LG-P970 jest wyposażony w odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza muzyki, dotknij karty **Aplikacje**, a następnie wybierz opcję **Muzyka**.

Odtwarzanie utworów

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Dotknij opcji **Utwory**.
- 3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 4 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 5 Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.

- 6 Dotknij ikony , aby wrócić do pierwszej części utworu. Dotknij dwukrotnie ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.

Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, dotknij przycisku zwiększania lub zmniejszania głośności z lewej strony telefonu.

Dotknij dowolnego utworu z listy i przytrzymaj go. Zostaną wyświetlone następujące opcje: **Odtwórz**, **Dodaj do playlisty**, **Ustaw jako dzwonek telefonu**, **Usuń**, **Udostępnij**, **Szukaj i Szczegóły**.

WSKAZÓWKA! Dwukrotne dotknięcie lewej strony telefonu podczas odtwarzania muzyki pozwala przejść do poprzedniego utworu. Dwukrotne dotknięcie prawej strony telefonu podczas odtwarzania muzyki pozwala przejść do następnego utworu.

Multimedia

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych.

Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Korzystanie z radia

Telefon LG-P970 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w trakcie podróży.

UWAGA: Aby korzystać z funkcji radia, należy podłączyć słuchawki. Wtyk słuchawek należy włożyć do gniazda słuchawkowego.

Wyszukiwanie stacji

Stacje można programować, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Radio**.
- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj stacje radiowe FM**.
- 3 Jeśli istnieją kanały ustawione fabrycznie, zostanie wyświetlony komunikat **Wszystkie kanały zostaną zresetowane. Kontynuować?** W przypadku

wybrania opcji **OK** wszystkie kanały ustawione fabrycznie zostaną usunięte i zostanie rozpoczęte wyszukiwanie automatyczne.

- 4 Podczas wyszukiwania automatycznego można dotknąć opcji **Zatrzymaj skanowanie**, aby przerwać wyszukiwanie. Zapisane zostaną tylko kanały wyszukane przed zatrzymaniem wyszukiwania.

UWAGA: Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą wyświetlonego pokrętki.

Śłuchanie radia

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Radio**.
- 2 Dotknij numeru kanału stacji, której chcesz słuchać.
- 3 Dotknij ikony . Można słuchać radia przez głośnik telefonu.

Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB

Aby przesłać pliki przy użyciu urządzeń USB:

- 1 Podłącz telefon LG-P970 do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Jeśli w komputerze nie został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, należy wybrać kolejno pozycje **Ustawienia > Pamięć** i włączyć opcję **Pamięć masowa tylko**.
- 3 Dotknij opcji **Włącz nośnik USB**.
- 4 Możesz teraz przeglądać zawartość pamięci USB na komputerze, a także przenosić pliki.

UWAGA:

- Przed wykonaniem tych czynności należy zainstalować kartę microSD. Bez karty microSD nie można korzystać z funkcji pamięci masowej USB.

Multimedia

- Jeśli po korzystaniu z funkcji pamięci masowej USB znajdzie potrzeba synchronizacji telefonu z komputerem przy użyciu aplikacji LG PC Suite, należy dotknąć kolejno opcji **Ustawienia > Aplikacje > Programowanie** i usunąć zaznaczenie opcji **Debugowanie USB**, a następnie dotknąć pola wyboru obok opcji **Włącz nośnik USB**.

Jak zapisać w telefonie pliki muzyczne/wideo

1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.

- Na ekranie głównym dotknij i przeciągnij w dół pasek stanu. Wybierz kolejno opcje **Połączenie przez USB > Włącz nośnik USB > otwórz folder**, aby wyświetlić pliki.
- Jeśli w komputerze nie został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, należy skonfigurować ustawienia ręcznie.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie **Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej**.

- 2 Zapisz w wymiennej pamięci telefonu pliki muzyczne lub wideo zapisane w pamięci komputera.
 - Pliki zapisane w pamięci komputera można skopiować lub przenieść do wymiennej pamięci telefonu, używając czytnika kart.
 - W przypadku pliku wideo z plikiem napisów (plik .srt o takiej samej nazwie jak plik wideo) należy umieścić je w tym samym folderze, aby podczas odtwarzania pliku wideo napisy były wyświetlane automatycznie.
 - Podczas pobierania plików muzycznych lub wideo należy przestrzegać praw autorskich. Należy pamiętać, że uszkodzony plik lub plik z nieprawidłowym rozszerzeniem może spowodować uszkodzenie telefonu.

Jak przenieść kontakty ze starego telefonu na aktualny telefon

Wyeksportuj swoje kontakty jako plik CSV ze starego telefonu do komputera za pomocą programu do synchronizacji telefonu z komputerem.

- 1 Pobierz program PC Sync for Android ze strony internetowej www.lg.com i zainstaluj go na swoim komputerze. Uruchom program i podłącz swój telefon komórkowy z systemem Android do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Wybierz ikonę Kontakty. Przejdź do **Plik > Importuj** i wybierz plik CSV zapisany w pamięci komputera.
- 3 Jeśli pola w zaimportowanym pliku CSV różnią się od pól w programie PC Sync for Android,

należy zmapować pola. Po zmapowaniu pól dotknij przycisku **OK**. Zostaną dodane kontakty w programie PC Sync for Android.

- 4 Jeśli program PC Sync for Android wykrywa połączenie z telefonem LG-P970 (za pomocą kabla USB), kliknij opcję **Synchronizacja** lub **Synchronizuj kontakty**, aby zsynchronizować kontakty zapisane w pamięci komputera z telefonem i zapisać je.

Multimedia

Jak przesłać dane z telefonu przez połączenie Bluetooth

Dane przez połączenie Bluetooth można wysyłać, uruchamiając odpowiednią aplikację zamiast przechodzenia do poziomu menu Bluetooth jak w standardowych telefonach komórkowych.

- **Wysyłanie obrazów:** uruchom aplikację **Galeria** i wybierz kolejno opcje **Obraz > Menu**. Kliknij opcję **Udostępnij**, a następnie opcję **Bluetooth > sprawdź**, czy połączenie Bluetooth jest włączone i wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia > wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz wysłać dane**.
- **Eksportowanie kontaktów:** uruchom aplikację **Kontakty**. Dotknij kontakt, który chcesz wysłać. Dotknij przycisku **Menu** i wybierz opcje **Udostępnij > Bluetooth > sprawdź**, czy

połączenie Bluetooth jest włączone i wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia > wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz wysłać dane**.

- **Wysyłanie wielu kontaktów:** Uruchom aplikację **Kontakty**. Aby wybrać więcej niż jeden kontakt, dotknij przycisku **Menu** i opcji **Udostępnij**. Wybierz kontakty, które chcesz wysłać, lub dotknij kolejno **Zaznacz wszystkie > Udostępnij > Bluetooth > sprawdź**, czy połączenie Bluetooth jest włączone i wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia > wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz wysłać dane**.
- **Łączenie z serwerem FTP (telefon obsługuje tylko serwery FTP):** wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**. Następnie zaznacz pole wyboru **Wykrywalny** i wyszukaj inne urządzenia. Wyszukaj żadaną

usługę i połącz się z serwerem FTP.

WSKAZÓWKA!

Telefon jest wyposażony w protokół Bluetooth w wersji 3.0 i jest certyfikowany przez organizację Bluetooth SIG. Jest kompatybilny z innymi urządzeniami certyfikowanymi przez organizację Bluetooth SIG.

UWAGA: Aby umożliwić wyszukanie tego telefonu z poziomu innych urządzeń, wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**. Następnie zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Pole wyboru zostaje wyczyszczone po 120 sekundach.

UWAGA: Obsługiwane profile to HFP, HSP, OPP, PBAP (serwer), FTP (serwer), A2DP i AVRCP.

Aplikacje Google

- 1 Najpierw skonfiguruj konto Google. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
- 2 Po zalogowaniu się kontakty, poczta e-mail oraz kalendarz powiązane z kontem Google będą automatycznie synchronizowane z telefonem LG-P970.

UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P970 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Mapy

Umożliwia sprawdzanie bieżącej lokalizacji, warunków drogowych oraz informacji na temat trasy do miejsca docelowego. Telefon musi mieć połączenie z siecią Wi-Fi lub 3G/GPRS.

UWAGA: Mapy w usłudze Mapy Google nie obejmują wszystkich miast i krajów.

Market

Platforma Android Market umożliwia pobieranie użytecznych aplikacji i gier. Po zainstalowaniu aplikacji i gier pobranych z platformy Android Market będą one widoczne w menu telefonu LG-P970.

Możesz czytać komentarze innych osób dotyczące aplikacji oraz dodawać własne komentarze.

Gmail

Konfiguracja aplikacji Gmail odbywa się przy pierwszej konfiguracji telefonu. W zależności od ustawień synchronizacji poczta Gmail w telefonie może być automatycznie synchronizowana z internetowym kontem Google. Domyślnym widokiem poczty Gmail jest widok listy wątków w skrzynce odbiorczej. Dotknij przycisku **Menu** i dotknij opcji **Odśwież**, aby wysłać lub odebrać nowe wiadomości e-mail i zsynchronizować wiadomości e-mail

z internetowym kontem Google. Po dotknięciu przycisku **Menu** możesz zredagować wiadomość e-mail lub wybrać opcję dodania konta, przejścia do etykiet, wyszukiwania itp.

Talk

Google Talk to komunikator firmy Google. Umożliwia on kontaktowanie się z innymi użytkownikami programu Google Talk.

Dotknięcie przycisku **Menu** pozwala uzyskać dostęp m.in. do następujących opcji: **Wszyscy znajomi, Dodaj znajomego, Szukaj, Wyloguj się, Ustawienia.**

Google Search

Usługa Google Mobile Web Search umożliwia wyszukiwanie stron internetowych.

Narzędzia

Ustawianie alarmu

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Alarm/Zegar**.
- 2 Aby dodać nowy alarm, dotknij opcji **Nowy alarm**.
- 3 Ustaw alarm i dotknij opcji **Zapisz**, aby włączyć alarm.

UWAGA: Aby usunąć alarm na ekranie listy alarmów, dotknij przycisku **Menu** i wybierz opcję **Usuń/Usuń wszystko**.

Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Wprowadź cyfry za pomocą przycisków numerycznych.
- 3 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, x lub ÷), a następnie znaku =.

- 4 Aby wykonać bardziej złożone obliczenia, dotknij pozycji **Panel zaawansowany**, aby wybrać funkcję sin, cos, tan, log itp.

Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Aby rozpocząć korzystanie z **Kalendarz**, należy najpierw skonfigurować konto Google.
- 3 Aby sprawdzić zdarzenie, dotknij pola z datą. Aby dodać nowe zdarzenie, dotknij i przytrzymaj pole z datą, a następnie dotknij opcji **Nowe wydarzenie**.
- 4 Dotknij opcji **Co** i wprowadź nazwę zdarzenia. Sprawdź datę i wprowadź godzinę rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.
- 5 Możesz także dotknąć opcji **Gdzie** i wprowadzić lokalizację.



- 6 Aby dodać notatkę do zdarzenia, dotknij opcji **Opis** i wpisz szczegółowe informacje.
- 7 Jeżeli chcesz powtórzyć alarm, ustaw opcję **Powtórzenie** i w razie potrzeby ustaw **przypomnienia**.
- 8 Dotknij opcji **Gotowe**, aby zapisać zdarzenie w kalendarzu. Dni, dla których zapisano zdarzenia, są oznaczone w kalendarzu kolorowym kwadratem. W celu przypomnienia o zdarzeniu telefon sygnalizuje początek zdarzenia sygnałem alarmu.

Nagrywanie dźwięku lub głosu

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Dyktafon**.

- 2 Dotknij ikony  **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Dotknij ikony  **Zatrzymaj**, aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony  **Odtwórz**, aby odsłuchać nagranie.
- 5 Dotknij opcji  **Lista**, aby uzyskać dostęp do albumu. Możesz odtworzyć zapisane nagrania.

WSKAZÓWKA! Dotknij przycisku  **Głośnik**, aby ustawić tryb głośnika. Dotknij ikony  , aby skorzystać z opcji **Zmień nazwę** i **Ustaw jako**. Przejdź do menu, przytrzymując nagrany plik.

Uwaga: Dostępny czas nagrywania może różnić się od czasu rzeczywistego.

Narzędzia

Wysyłanie nagrania głosowego

- 1 Po ukończeniu nagrywania klip audio można wysłać przez dotknięcie opcji **Udostępnij**.
- 2 Wybierz jedną z opcji: **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** lub **SMS/MMS**.
W przypadku wyboru opcji **E-mail**, **Gmail** lub **SMS/MMS** nagranie głosu zostanie dodane do wiadomości, którą można w standardowy sposób napisać i wysłać.

Internet


Internet

Funkcja Internet przynosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.

UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Korzystanie z opcji


Dotknij przycisku **Menu**, aby wyświetlić opcje.

 **Nowe okno:** umożliwia otwarcie nowego okna.

 **Zakładki:** umożliwia dodawanie i wyświetlanie zakładek, wyświetlanie historii i listy najczęściej odwiedzanych witryn.

 **Okna:** umożliwia wyświetlenie wszystkich otwartych okien.

 **Odśwież:** umożliwia odświeżenie strony internetowej.

 **Dalej:** umożliwia przejście do strony internetowej, która została otwarta później niż aktualnie wyświetlona strona. Przycisk **Wstecz** umożliwia przejście do poprzedniej strony.

 **Więcej**

- **Dodaj zakładkę:** umożliwia dodanie bieżącej strony internetowej jako zakładki.
- **Znajdź na stronie:** po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu liter umożliwia wyświetlenie wszystkich jego wystąpień na stronie internetowej.

Internet

- **Zaznacz tekst:** dotknij i zaznacz wiersze, które mają zostać skopiowane. Aby wkleić zaznaczony tekst, dotykaj odpowiednio długo dowolne pole tekstowe.
- **Informacje o stronie:** powoduje wyświetlenie informacji o stronie internetowej.
- **Udostępnij stronę:** umożliwia wysłanie strony internetowej.
- **Pobrane:** umożliwia wyświetlenie historii pobierania.
- **Ustawienia:** pozwala zmienić ustawienia przeglądarki.

UWAGA: Aby powrócić do poprzedniej strony internetowej, dotknij przycisku **Wstecz**.

Ustawienia

Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, a następnie przewiń i dotknij opcji **Ustawienia**.

Sieci bezprzewodowe

W tym miejscu możesz zarządzać siecią Wi-Fi oraz funkcjami SmartShare i Bluetooth. Możesz także włączyć tryb sieci komórkowych lub tryb lotu.

Tryb samolotowy – Po włączeniu trybu samolotowego wszystkie połączenia bezprzewodowe zostaną wyłączone.

Wi-Fi – dotknięcie powoduje włączenie opcji Wi-Fi w celu połączenia z dostępnymi sieciami Wi-Fi.

Ustawienia Wi-Fi – umożliwiają skonfigurowanie bezprzewodowych punktów dostępu i zarządzanie nimi. Pozwalają włączać powiadomienia sieciowe i dodawać sieci Wi-Fi. Do ekranu zaawansowanych ustawień sieci Wi-Fi można przejść z ekranu podstawowych ustawień tej sieci. Dotknij przycisku **Menu** i wybierz

opcję **Zaawansowane**.

Ustaw. Wi-Fi Direct – służy do ustawiania nazwy urządzenia Wi-Fi Direct oraz skanowania w poszukiwaniu innych urządzeń. Można także wybrać opcję właściciela grupy, która umożliwia nawiązanie połączenia z istniejącymi urządzeniami Wi-Fi.

WSKAZÓWKA!

Uzyskiwanie adresu MAC

W przypadku konfiguracji połączenia w niektórych sieciach bezprzewodowych z filtrowaniem MAC może być konieczne wprowadzenie do routera adresu MAC telefonu LG-P970.

Adres MAC można znaleźć, dotykając kolejno następujących opcji: **Aplikacja > Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi** oraz dotykając przycisku **Menu**. Następnie wybierz kolejno opcję **Zaawansowane > Adres MAC**.

Ustawienia

Bluetooth – dotknięcie powoduje włączenie funkcji Bluetooth w celu połączenia z urządzeniami z technologią Bluetooth.

Ustawienia Bluetooth – służy do ustawiania nazwy urządzenia oraz ustawiania trybu Wykrywalny, a także do skanowania w poszukiwaniu innych urządzeń. Umożliwia też sprawdzanie listy urządzeń Bluetooth skonfigurowanych wcześniej oraz wykrytych przez telefon przy ostatnim wyszukiwaniu urządzeń Bluetooth.

Przenośny punkt dostępu – Udostępnij połączenie danych telefonu, tak aby pełniło funkcję przenośnego punktu dostępu Wi-Fi.

Sieci komórkowe – ustawianie opcji roamingu, trybu i operatora sieci, nazw punktów dostępu (APN) itp.

Dźwięk

< **Ogólne** >

Tryb cichy – umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków (w tym dzwonek powiadomień i połączeń) z wyjątkiem dźwięków pochodzących z odtwarzania muzyki i filmów oraz wszelkich skonfigurowanych alarmów (dźwięk multimediiów i alarmów należy wyłączyć w ich odpowiednich aplikacjach).

Uwaga: włączenie trybu cichego powoduje wyłączenie menu **Ustawienia > Dźwięk > Głośność**.

Wibracje – pozwala określić, czy w reakcji na połączenie przychodzące telefon ma wibrować.

Głośność – pozwala ustawić głośność dzwonka, multimediiów i alarmu. W przypadku usunięcia zaznaczenia opcji używania tego samego poziomu głośności do połączeń i powiadomień obie wartości można ustawić niezależnie.

< Połączenia przychodzące >

Dzwonek telefonu – służy do ustawiania domyślnego dzwonka połączeń przychodzących.

< Powiadomienia >

Powiadomienia – służy do ustawiania domyślnego dzwonka powiadomień.

< Reakcje >

Wybieranie numeru – pozwala określić, czy podczas wprowadzania numerów przyciski klawiatury numerycznej mają emitować dźwięki.

Dotyk ekranu – pozwala określić, czy dotykaniu przycisków, ikon i innych elementów ekranowych reagujących na dotyk mają towarzyszyć dźwięki.

Dźwięki blokady ekranu – pozwala określić, czy blokowaniu i odblokowywaniu ekranu mają towarzyszyć dźwięki.

Dotykowe sprzężenie zwrotne – pozwala określić, czy dotknięciu przycisków funkcyjnych oraz wykonywaniu innych operacji ma towarzyszyć lekka wibracja.

Wyświetlacz

Jasność ekranu – służy do dostosowywania jasności ekranu.

Autoobracanie ekranu – pozwala określić, czy obrócenie telefonu do pozycji pionowej lub poziomej ma powodować automatyczną zmianę orientacji ekranu.

Animacja – umożliwia skonfigurowanie animowanych efektów towarzyszących przechodzeniu między ekranami.

Wygaszanie ekranu – służy do określania opóźnienia, po jakim następuje automatyczne wyłączenie ekranu. Im krótszy czas opóźnienia, tym mniejsze zużycie energii baterii.

Czcionka wyświetlacza – umożliwia zmianę czcionki wyświetlacza.

Ustawienia

Gesty

Umożliwia dostosowanie ustawień gestów dla pola wprowadzania tekstu, ekranu głównego, alarmu, muzyki, odtwarzacza wideo, połączeń przychodzących, galerii, aparatu i przeglądarki internetowej.

Lokalizacja i zabezpieczenia

< Moja lokalizacja >

Użyj sieci Wi-Fi i 3G – w przypadku zaznaczenia opcji **Użyj sieci Wi-Fi i 3G** telefon będzie ustalał Twoje przybliżone położenie, korzystając z sieci Wi-Fi i sieci telefonii komórkowej.

Użyj satelitów GPS – w przypadku zaznaczenia opcji **Użyj satelitów GPS** telefon będzie ustalał Twoje położenie z dokładnością do ulicy.

< Odblokowanie ekranu >

Ustaw blokadę ekranu – umożliwia ustawienie wzoru odblokowania ekranu w celu zabezpieczenia

telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu. Zamiast opcji **Wzór** możesz wybrać opcję **Kod PIN** lub **Hasło** albo pozostawić opcję **Brak**.

WSKAZÓWKA! Blokowanie ekranu za pomocą wzoru blokowania

- 1 Gdy funkcja jest uruchamiana po raz pierwszy, zostanie wyświetlony krótki instruktaż na temat tworzenia wzoru odblokowania.
- 2 Zostanie wyświetlony monit o narysowanie i powtórne narysowanie wzoru. Przy następnym włączeniu telefonu lub podświetleniu zablokowanego ekranu zostanie wyświetlony monit o narysowanie wzoru odblokowania w celu odblokowania ekranu.

< **Blokada karty SIM** >

Ustaw blokadę SIM – umożliwia ustawienie blokady karty SIM lub zmianę kodu PIN karty SIM.

< **Hasła** >

Widoczne hasła – zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie hasła podczas jego wprowadzania, a odznaczenie - ukrycie hasła podczas wprowadzania.

< **Administracja urządzeniem** >

Wybierz administratorów –

Umożliwia dodawanie i usuwanie administratorów urządzenia.

< **Magazyn danych logowania** >

Użyj bezpiecznych danych

logowania – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi aplikacjom dostęp do zaszyfrowanej sekcji pamięci masowej telefonu zawierającej bezpieczne certyfikaty oraz hasła i inne dane uwierzytelniające.

Magazyn danych uwierzytelniających służy do konfigurowania niektórych

typów połączeń w sieciach Wi-Fi. Jeśli nie określono hasła dostępu do tego magazynu, to ustawienie jest niedostępne.

Zainstaluj z karty SD – umożliwia zainstalowanie zaszyfrowanych certyfikatów z karty microSD.

Ustaw hasło – umożliwia zdefiniowanie lub zmianę hasła dostępu do bezpiecznego magazynu danych uwierzytelniania. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.

Wyczyść magazyn –

powoduje usunięcie wszystkich bezpiecznych certyfikatów i danych uwierzytelniających oraz wykasowanie hasła dostępu do samego bezpiecznego magazynu.

Aplikacje

Nieznane źródła – umożliwia instalowanie aplikacji pochodzących ze stron internetowych, wiadomości e-mail i innych źródeł innych niż Android Market.

Ustawienia

OSTRZEŻENIE

Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market.

Zarządzaj aplikacjami – służy do zarządzania zainstalowanymi aplikacjami i do usuwania ich.

Uruchomione usługi – umożliwia wyświetlanie i kontrolowanie aktualnie uruchomionych usług i aplikacji. Opcja pokazuje, których procesów wymaga każda z uruchomionych usług i ile zużywa pamięci.

Użycie pamięci – pozwala sprawdzić ilość pamięci wykorzystywanej przez aplikacje.

Użycie baterii – pozwala sprawdzić aplikacje wykorzystujące zasilanie.

Programowanie – umożliwia ustawienie opcji dotyczących programowania aplikacji, takich

jak **Debugowanie USB**, **Zostaw włączony** oraz **Pozorowanie położenia**.

Konta i synchronizacja

< **Ogólne ustawienia synchronizacji** >

Dane w tle – umożliwia aplikacjom synchronizowanie danych w tle bez względu na to, czy aplikacje te są aktywnie wykorzystywane. Usunięcie zaznaczenia tej opcji może wydłużyć czas pracy baterii i zmniejszyć (ale nie całkowicie wyeliminować) ilość przesyłanych danych.

Autosynchronizacja – umożliwia aplikacjom synchronizowanie, wysyłanie i pobieranie danych według ich wewnętrznych harmonogramów.

< **Zarządzaj kontami** >

Lista wszystkich kont Google i innych kont dodanych do telefonu.

Dotknięcie nazwy konta na tym ekranie spowoduje wyświetlenie tego konta w osobnym oknie.

Prywatność

< Dane osobiste >

Ustawienia fabryczne – powoduje usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci telefonu, w tym danych konta Google i innych kont, danych i ustawień systemu oraz aplikacji, a także wszelkich pobranych aplikacji oraz licencji DRM. Nie są usuwane żadne pobrane aktualizacje oprogramowania systemowego ani żadne pliki z karty microSD, takie jak zdjęcia czy utwory muzyczne. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień telefonu zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tego samego rodzaju informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.

Pamięć

< Tryb połączenia USB >

Telefon może być używany jako pamięć masowa. Można ustawić domyślny tryb połączenia USB na **Pamięć masowa tylko**.

< Karta SD >

Umożliwia sprawdzenie całkowitego i dostępnego miejsca. Dotknij opcji **Odłącz kartę SD**, aby bezpiecznie wyjąć kartę z telefonu. Aby usunąć wszystkie dane z karty microSD, wybierz opcję **Wyczyść kartę SD**. Aby można było sformatować kartę microSD, należy ją odłączyć.

< Pamięć wewnętrzna telefonu >

Służy do sprawdzania **Dostępne miejsce**.

Ustawienia

Język i klawiatura

Ustawienia w grupie **Język i klawiatura** pozwalają wybrać język i region tekstów wyświetlanych w telefonie oraz skonfigurować klawiaturę ekranową, w tym wyrazy dodawane do jej słownika.

Ustawienia głosowe

< Wprowadzanie głosowe >

Rozpoznawanie mowy – ustawienia **rozpoznawania mowy** służą do konfigurowania funkcji wprowadzania głosowego systemu Android.

- **Język:** powoduje otwarcie ekranu, na którym można ustawić język używany do wprowadzania tekstu za pomocą mowy.
- **SafeSearch:** otwarcie okna dialogowego, w którym można określić, czy ma być używane filtrowanie Google SafeSearch do blokowania niektórych wyników.

- **Blokuj obraźliwe słowa:** po usunięciu zaznaczenia rozpoznawanie głosowe Google będzie rozpoznawać i transkrybować słowa uznawane za wulgarne podczas wprowadzania tekstu za pomocą mowy. Po zaznaczeniu rozpoznawanie głosowe Google zastępuje te słowa w transkrypcjach ciągiem znaków #.

< Odtwarzanie głosowe >

Ustawienia przetwarzania tekstu na mowę – menu **ustawień przetwarzania tekstu na mowę** pozwala skonfigurować syntezytor tekstu na mowę systemu Android dla aplikacji wykorzystujących tę funkcję.

UWAGA: Jeśli w telefonie nie zainstalowano danych syntezytora mowy, dostępne jest tylko ustawienie **Zainstaluj dane głosowe**.

- **Posłuchaj przykładu:** powoduje odtworzenie krótkiej próbki syntezytora mowy z użyciem bieżących ustawień.

- **Zawsze używaj moich ustawień:** zaznaczenie tego pola powoduje korzystanie z ustawień na tym ekranie zamiast z ustawień syntezatora mowy dostępnych w innych aplikacjach.
- **Mechanizm domyślny:** otwiera okno dialogowe, w którym można ustawić używaną aplikację przetwarzania tekstu na mowę, jeśli zainstalowano więcej niż jedną.
- **Zainstaluj dane głosowe:** jeśli w telefonie nie zainstalowano danych syntezatora mowy, funkcja łączy się z platformą Android Market i prowadzi przez proces pobierania i instalowania danych. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli dane zostały już zainstalowane.
- **Szybkość mowy:** otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać szybkość mowy w syntezatorze mowy.
- **Język:** otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać język tekstu, którego będzie używał syntezator. Jest to szczególnie przydatne w połączeniu z opcją **Zawsze używaj moich ustawień** w celu zapewnienia, że tekst jest wypowiadany poprawnie w różnych aplikacjach.
- **Pico TTS:** konfiguracja ustawień Pico TTS.

Ułatwienia dostępu

Menu **Ustawienia ułatwień dostępu** pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w telefonie.

UWAGA: Aby ta funkcja była dostępna, wymagane jest zainstalowanie w telefonie dodatków.

Ustawienia

Data i czas

Ustawienia w grupie **Data i czas** pozwalają określić sposób wyświetlania danych czasu. Ponadto za ich pomocą można samodzielnie ustawić godzinę i strefę czasową w miejsce domyślnych wartości podawanych przez operatora sieci.

Informacje o telefonie


Służą do wyświetlania informacji prawnych oraz sprawdzania stanu telefonu i wersji oprogramowania.

Wi-Fi

Sieci Wi-Fi oferują szybki dostęp do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu.


Dzięki sieci Wi-Fi można korzystać z bezprzewodowego Internetu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Włączanie funkcji Wi-Fi

Na ekranie głównym otwórz pasek powiadomień i dotknij ikony .

Możesz też zamiast tego dotknąć kolejno opcji **Aplikacje > Ustawienia > Sieci bezprzewodowe**, a następnie włączyć komunikację **Wi-Fi**.

Aby połączyć się z siecią Wi-Fi

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. W przypadku wyświetlenia ikony  w celu połączenia się z siecią wymagane jest wprowadzenie hasła.

UWAGA:

- Jeśli znajdziesz się poza zasięgiem sieci Wi-Fi i wybierzesz połączenie 3G, musisz liczyć się z dodatkowymi opłatami za przesyłanie danych.
- Jeśli w trakcie połączenia z siecią Wi-Fi telefon przejdzie do trybu uśpienia, połączenie z siecią Wi-Fi


zostanie automatycznie wyłączone. W takim przypadku, gdy telefon będzie w zasięgu sieci 3G, może zostać automatycznie z połączony z taką siecią, co wiąże się z naliczaniem opłat za transfer danych.

- Telefon LG-P970 obsługuje szyfrowanie WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. . Jeśli dostawca usługi Wi-Fi lub administrator sieci włączył szyfrowanie, wprowadź klucz szyfrowania w oknie pomocniczym. Jeśli szyfrowanie nie zostało włączone, okno pomocnicze nie pojawi się. Klucz można uzyskać u dostawcy usługi Wi-Fi lub u administratora sieci.

Udostępnianie połączenia transmisji danych w telefonie

Połączenie danych można również udostępnić maksymalnie pięciu urządzeniom jednocześnie, przełączając telefon w tryb przenośnego punktu dostępu Wi-Fi.

Kiedy telefon udostępnia swoje połączenie transmisji danych, odpowiednia ikona jest wyświetlana na pasku stanu i odpowiednie powiadomienie jest widoczne na pasku powiadomień.

Ikona	Opis
	Przenośny punkt dostępu Wi-Fi jest aktywny

Najnowsze informacje na temat przenośnych punktów dostępu, włącznie z obsługiwanymi systemami operacyjnymi i innymi szczegółowymi informacjami, można znaleźć na stronie <http://www.android.com/tether>.

UWAGA: Łączenie się z usługami internetowymi, jak również udostępnianie połączenia innym urządzeniom wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wykup u swojego operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć wysokich opłat za połączenia danych.

Ustawienia

Ustawienia przenośnych punktów dostępu Wi-Fi.

Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz pozycję **Ustawienia**.


Dotknij opcji **Sieci bezprzewodowe** oraz **Przenośny punkt dostępu**.

Wybierz opcję, którą chcesz zmienić.

Przenośny punkt dostępu Wi-Fi – zaznaczenie tego pola umożliwia udostępnienie połączenia danych sieciowych jako przenośnego punktu Wi-Fi.

Pomoc – otwarcie okna dialogowego z informacjami na temat przenośnych punktów dostępu Wi-Fi, jak również na temat tego, gdzie można znaleźć więcej informacji.

Aby udostępnić połączenie danych telefonu jako przenośny punkt dostępu Wi-Fi:

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz pozycję **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Sieci bezprzewodowe** oraz **Przenośny punkt dostępu**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi**.
 - Po chwili telefon zacznie nadawać swoją nazwę sieciową Wi-Fi (SSID), dzięki czemu możliwe stanie się nawiązanie połączenia z maksymalnie pięcioma komputerami lub innymi połączeń. Powiadomienie  jest dodawane do paska stanu i paska powiadomień.
 - Po zaznaczeniu pola **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi** można zmienić nazwę sieci lub zabezpieczyć połączenie.

- 4 Usuń zaznaczenie pola **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi**, aby zatrzymać udostępnianie danych przez połączenie Wi-Fi.

Aby zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu:

Można zmienić nazwę sieciową Wi-Fi telefonu (SSID) i zabezpieczyć połączenie Wi-Fi.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz pozycję **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Sieci bezprzewodowe** oraz **Przenośny punkt dostępu**.
- 3 Upewnij się, że pole **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi** jest zaznaczone.
- 4 Dotknij opcji **Ustawienia przenośnych punktów dostępu Wi-Fi**.
- 5 Dotknij opcji **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi**.

- Zostanie otwarte okno dialogowe **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi**.
- Można tam zmienić nazwę sieciową (SSID), którą inne komputery widzą podczas skanowania sieci Wi-Fi.
- Można również dotknąć menu **Zabezpieczenia** w celu skonfigurowania sieci chronionej za pomocą zabezpieczeń Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) z kluczem współdzielonym (PSK).
- Po dotknięciu opcji zabezpieczeń **WPA2 PSK** do okna dialogowego **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi** dodawane jest pole hasła. Po wprowadzeniu hasła konieczne będzie jego podawanie podczas łączenia z punktem dostępu w telefonie z poziomu komputera lub innego urządzenia. Można też dotknąć opcji **Otwórz** w menu **Zabezpieczenia** w celu usunięcia zabezpieczeń z sieci Wi-Fi.

Ustawienia

UWAGA!

W przypadku ustawienia opcji zabezpieczeń na **Otwarte** nie można zapobiec nieupoważnionemu korzystaniu z usług internetowych przez inne osoby, co może się wiązać z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Aby uniknąć nieupoważnionego dostępu, należy zachować opcję zabezpieczeń.

6 Wybierz polecenie **Zapisz**.

Korzystanie z funkcji SmartShare

Funkcja **SmartShare** wykorzystuje technologię DLNA (Digital Living Network Alliance) do udostępniania treści cyfrowych przez sieć bezprzewodową.

Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, obydwa urządzenia muszą mieć certyfikat zgodności ze standardem DLNA.

Funkcja SmartShare w wersji 1.3 umożliwia udostępnianie drugiemu urządzeniu treści multimedialnych i odtwarzanie ich za jego pośrednictwem. Funkcja SmartShare w wersji 1.0 umożliwia wyłącznie udostępnianie treści.

Obydwa urządzenia powinny być podłączone do sieci Wi-Fi (obsługującej standard DLNA) lub innego urządzenia pełniącego funkcję punktu dostępu Wi-Fi. Aby utworzyć punkt dostępu Wi-Fi przejdź do menu Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Przenośny punkt dostępu > zaznacz pole wyboru Przenośny punkt dostępu Wi-Fi.

Korzystanie z funkcji SmartShare w celu udostępniania i odtwarzania treści

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji SmartShare, przejdź do menu Aplikacje > SmartShare > Opcje > Ustawienia > zaznacz pole Wykrywalny, po czym wybierz treści do udostępnienia i naciśnij przycisk Wstecz.

Dotknij ikony i ikony odświeżania, co spowoduje wyświetlenie listy urządzeń. Wybierz urządzenie, któremu chcesz udostępnić dane.

Włączanie połączenia Wi-Fi Direct w celu udostępniania zawartości za pomocą funkcji SmartShare

Połączenie Wi-Fi Direct nie może być aktywne równolegle z innymi funkcjami Wi-Fi.

Jeśli obydwa urządzenia obsługują standard Wi-Fi Direct, mogą łączyć się ze sobą bez konieczności korzystania z punktu dostępu Wi-Fi. Funkcja Wi-Fi Direct automatycznie wyszukuje znajdujące się w pobliżu urządzenia obsługujące standard Wi-Fi Direct i wyświetla je w kolejności znalezienia. Z wyświetlonej listy można wybrać konkretne urządzenie do udostępniania danych za pomocą funkcji SmartShare.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz pozycję **Ustawienia**.
 - 2 Dotknij opcji Sieci zwykłe i wybierz opcję **Ustaw. Wi-Fi Direct**.
 - 3 Zaznacz opcję **Wi-Fi Direct**.
 - 4 Wybierz z listy wyszukanych urządzeń to, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
- **Wymuszony tryb G/O** - dotknij, aby włączyć tryb właściciela grupy, który pozwala na uzyskanie

Ustawienia

połączenia z istniejącymi urządzeniami Wi-Fi po przeprowadzeniu wyszukiwania w telefonie. Konieczne będzie wprowadzenie hasła, które zostało ustawione w menu Menu > Zaawansowane > Hasło. Następnie przejdź do menu Aplikacje > SmartShare > Opcje > Ustawienia > zaznacz pole Wykrywalny, po czym zaakceptuj adres IP wyświetlany na ekranie ustawień. Dotknij ikony i na wyświetlonej liście podłączonych urządzeń dotknij urządzenie, z którego treści mają być udostępniane.

UWAGA: Po ustawieniu telefonu jako właściciela grupy zużycie baterii telefonu rośnie. Połączenie Wi-Fi Direct nie umożliwia korzystania z usług internetowych. Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

WSKAZÓWKA! W celu zapisania treści udostępnionych za pomocą usługi Wi-Fi Direct należy zainstalować aplikację Wi-Fi Cast.

Korzystanie z aplikacji On-Screen Phone

Aplikacja On-Screen Phone umożliwia wyświetlanie ekranu telefonu komórkowego na ekranie komputera za pośrednictwem połączenia USB lub Bluetooth. Dzięki niej można również korzystać z telefonu komórkowego z poziomu komputera, przy użyciu myszy i klawiatury.

Ikony aplikacji On-Screen Phone

-  Umożliwia nawiązanie/rozłączenie połączenia między telefonem komórkowym a komputerem.
-  Umożliwia obracanie okna On-Screen Phone (dostępne tylko w przypadku aplikacji obsługujących obracanie).
-  Umożliwia zmianę preferencji aplikacji On-Screen Phone.
-  Umożliwia wyjście z aplikacji On-Screen Phone.
-  Umożliwia zminimalizowanie okna aplikacji On-Screen Phone

Funkcje aplikacji On-Screen Phone

- Dostęp i kontrola w czasie rzeczywistym: wyświetlanie ekranu i sterowanie funkcjami telefonu podłączonego do komputera.
- Kontrola myszą: umożliwia korzystanie z funkcji telefonu komórkowego za pomocą myszy oraz klikania i przeciągania na ekranie komputera.
- Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury: umożliwia tworzenie wiadomości tekstowych lub notatek za pomocą klawiatury komputera.
- Przesyłanie plików (z telefonu do komputera): umożliwia wysyłanie plików z telefonu (np. zdjęć, filmów, muzyki i plików programu Polaris Office) do komputera. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem i przeciągnąć w celu wysłania pliku do komputera.
- Przesyłanie plików (z komputera do telefonu): umożliwia wysyłanie plików z komputera do telefonu komórkowego. Wystarczy wybrać pliki, które mają zostać przeniesione, oraz je przeciągnąć i upuścić w oknie programu On-Screen Phone. Wysłane

Ustawienia

pliki zostaną zapisane na karcie microSD.

- Powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym: otwarcie okna informującego o przychodzących połączeniach i/lub wiadomościach SMS/MMS, jak również o alarmach i powiadomieniach.

Uwaga: Podgląd aparatu i klipy wideo nie są obsługiwane przez aplikację OSP, nie są więc dostępne w komputerze.

Instalacja aplikacji On-Screen Phone na komputerze

Na komputerze odwiedź witrynę LG Home (<http://www.lg.com>) i wybierz kolejno opcje Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool (Wsparcie > Wsparcie dla telefonów komórkowych > Pobierz narzędzie LG Mobile Support Tool). Podczas pobierania aplikacji LG PC Suite IV

program On-Screen Phone zostanie również pobrany do komputera. Wtedy można będzie zainstalować aplikację On-Screen Phone na komputerze.

Nawiązywanie połączenia między telefonem komórkowym a komputerem

Połączenie USB:

- 1 Otwórz Kreatora połączeń, wybierz opcję **Połączenie za pomocą kabla USB** i kliknij przycisk **Dalej**.
- 2 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB i kliknij przycisk **Dalej**.
- 3 Wprowadź hasło programu On-Screen Phone i kliknij przycisk **Dalej**. Hasłem domyślnym jest **0000**. Hasło można zmienić, wybierając kolejno opcje **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia aplikacji On-Screen Phone**.

- 4 Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno.

Połączenie bezprzewodowe przez Bluetooth:

- 1 W telefonie przejdź kolejno do opcji **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**. Wybierz opcję **Włącz Bluetooth** i zaznacz pozycję **Wykrywalny**.
- 2 Jeśli wcześniej nawiązywano połączenie za pomocą kabla, należy uruchomić Kreator nowego połączenia w celu utworzenia połączenia.
- 3 Uruchom Kreator połączenia w komputerze, wybierz kolejno opcje **Połączenie Bluetooth** i **Dalej**.
- 4 Kreator rozpocznie wyszukiwanie telefonów z włączoną funkcją Bluetooth. Kiedy wyświetlony zostanie odpowiedni telefon, kliknij **Zatrzymaj**, aby zatrzymać wyszukiwanie.


- 5 Wybierz telefon **LG-P970** z listy urządzeń i kliknij przycisk **Dalej**. Istnieje możliwość zmiany nazwy urządzenia.
- 6 Wprowadź kod PIN (np. **0000**) i kliknij przycisk **Dalej**.
- 7 W telefonie zaakceptuj żądanie, wprowadź ten sam kod PIN i dotknij opcji **OK**.
- 8 Wprowadź hasło aplikacji On-Screen Phone i kliknij **Dalej** (domyślne hasło to **0000**).
- 9 Dotknij opcji **OK**, aby wyjść.

Sprawdzanie połączenia między telefonem i komputerem

Po nawiązaniu połączenia między urządzeniami przeciągnij w dół pasek powiadomień w górnej części ekranu głównego, aby sprawdzić stan połączenia aplikacji On-Screen Phone.

Ustawienia

Odłączanie telefonu od komputera

Kliknij ikonę  w lewej górnej części okna aplikacji On-Screen Phone. Możesz też przeciągnąć pasek powiadomień w górnej części ekranu głównego i wybrać pozycję **On-Screen Phone**. Dotknij opcji **Tak** w oknie rozłączania.

UWAGA: Po zamknięciu aplikacji On-Screen Phone konieczne jest ponowne uruchomienie telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://update.lgmobile.com> i <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając kraj i język.

Ta funkcja umożliwi aktualizację oprogramowania wewnętrznego telefonu do najnowszej wersji w wygodny sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja jest dostępna wyłącznie po udostępnieniu przez firmę LG nowszej wersji oprogramowania wewnętrznego dla konkretnego modelu urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub wyjęcie baterii podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

UWAGA: Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według

własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG przez funkcję Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja umożliwia zaktualizowanie oprogramowania telefonu do nowej wersji za pomocą połączenia OTA, bez podłączania kabla USB. Funkcja jest dostępna wyłącznie po udostępnieniu przez firmę LG nowszej wersji oprogramowania wewnętrznego dla konkretnego modelu urządzenia.

Najpierw można sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania w telefonie komórkowym, wybierając kolejno:

Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacja systemu.

UWAGA: Ta funkcja zależy od operatora sieci, regionu i kraju.

Prawa autorskie i znaki handlowe

Prawa do wszystkich technologii i produktów stanowiących części składowe urządzenia stanowią własność ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Nazwa microSD™ i logo microSD to zastrzeżone znaki towarowe firmy SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ i Market™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Wi-Fi® i Wi-Fi Protected Access® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ i Wi-Fi Protected Setup™ są znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.



- Zawiera program Adobe® Flash® Player lub technologię Adobe AIR® podlegającą licencji firmy Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

• Informacje dotyczące licencji Dolby Mobile



Wyprodukowano na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol złożony z podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

• Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX



INFORMACJA NA TEMAT DIVX VIDEO: DivX® to cyfrowy format obrazu opracowany przez firmę DivX, Inc. Ten telefon jest oficjalnie certyfikowanym urządzeniem DivX Certified® umożliwiającym odtwarzanie plików w tym formacie. Więcej informacji oraz narzędzia umożliwiające konwersję plików do formatu DivX można znaleźć w witrynie www.divx.com.
INFORMACJA NA TEMAT USŁUGI DIVX WIDEO NA ŻYCZENIE:
To certyfikowane urządzenie

DivX Certified® musi zostać zarejestrowane, aby móc odtwarzać filmy zakupione w ramach usługi DivX VOD (Wideo na życzenie). Aby uzyskać kod rejestracji, odszukaj sekcję DivX VOD w menu opcji odtwarzacza wideo. Więcej informacji na temat rejestracji można znaleźć pod adresem vod.divx.com.

Certyfikowane urządzenie DivX Certified® umożliwiające odtwarzanie plików wideo DivX® o rozdzielczości do HD 720p (także zawartości premium).

DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo są znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są używane na podstawie licencji.

Uwaga!

Oprogramowanie typu open source


Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji open source można uzyskać za pośrednictwem strony <http://opensource.lge.com/>.

Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.

Akcesoria

Tych akcesoriów można używać z telefonem LG-P970.
(Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne.)

Ładowarka



Przewód danych

Połącz telefon LG-P970 z komputerem.



Bateria



Instrukcja obsługi

Zawiera informacje na temat telefonu LG-P970.



Zestaw słuchawkowy stereo



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nazwa Modelu

LG-P970

Nazwa handlowa

LG

CE 0168 !

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko

Data wystawienia

Doo Haeng Lee / Director

15. Mar. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Podpis przedstawiciela

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów wymagane jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd SIM	Karta SIM nie znajduje się w telefonie lub została włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią/ przerwy w połączeniu z siecią	Słaby sygnał poza zasięgiem sieci GSM. Operator wprowadził nowe usługi	Podejdź bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci. Sprawdź, czy karta SIM została wyprodukowana wcześniej niż 6-12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymień kartę SIM w najbliższym oddziale swojego operatora sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Wprowadzone kody są niezgodne.	Kod domyślny to [0000]. W przypadku zapomnienia kodu skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można ustawić żadnej aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru Włożono nową kartę SIM Karta prepaid osiągnęła limit obciążenia	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj ograniczenia, wykorzystując kod PIN 2.

Rozwiązywanie problemów

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można włączyć telefonu	Przycisk Wł./Wył. nie był naciskany odpowiednio długo Bateria nie jest naładowana Styki baterii są zabrudzone	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy. Pozostaw telefon podłączony do ładowarki przez dłuższy czas. Oczyszć styki. Wymnij baterię i włóż ją ponownie.
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska Problem ze stykami Brak napięcia Usterka ładowarki Niewłaściwa ładowarka Usterka baterii	Naładuj baterię. Upewnij się, że telefon jest ładowany w normalnej temperaturze. Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem. Sprawdź styki baterii i w razie potrzeby oczyść je. Włóż wtyczkę ładowarki do innego gniazda. Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG. Wymień baterię.
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź ustawienia.
Brak możliwości odbierania/wysyłania wiadomości SMS i obrazów	Pamięć pełna	Usuń z telefonu część wiadomości.
Pliki nie otwierają się	Nieobsługiwany format plików	Sprawdź format plików, który jest obsługiwany.
Karta SD nie działa	Obsługiwane są systemy plików FAT16 i FAT32.	Sprawdź system plików karty SD za pomocą czytnika kart LUB sformatuj kartę SD w telefonie.
Ekran nie włącza się po odebraniu połączenia.	Problem z czujnikiem odległości.	Jeśli używasz ochronnego etui, sprawdź, czy powierzchnia wokół czujnika odległości nie jest zakryta. Upewnij się, że powierzchnia wokół czujnika odległości jest odsłonięta.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Brak dźwięku	Tryb wibracji lub tryb cichy	Sprawdź ustawienie w menu dźwięków, aby upewnić się, że telefon nie jest w trybie wibracji lub w trybie cichym.
Zawieszanie się telefonu	Występujący co jakiś czas problem z oprogramowaniem	Wymij baterię i włóż ją ponownie. Włącz telefon. Spróbuj zaktualizować oprogramowanie poprzez witrynę internetową.



English

LG-P970 Quick Reference Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

EarMic

Proximity Sensor

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Press and lock the screen.

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.


Microphone



⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.



microSD memory card slot


Camera lens

SIM card slot

Back cover

Battery

Speaker

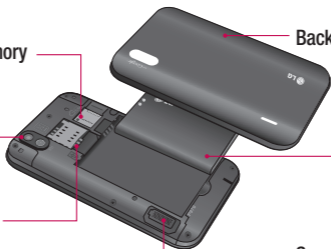

Getting to know your phone

Unlock screen

TIP! Press the G-key on the left side of the phone, keep it pressed, then shake the phone twice. The camera preview will automatically be launched.

To turn on your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you were working on will open.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

TIP! Once the G-key is held down, tilting the phone left or right allows you to view the wallpaper quickly.


NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Contacts** to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll

through your applications.


To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished inputting your name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.


Camera/Video camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.

TIP! Video mode: Before starting to record a video, you can use the zoom function. You can't control the zoom function during recording.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.

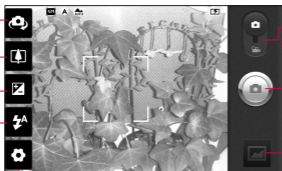

Camera mode - Slide up this icon to switch to camera mode.

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo/video in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need constantly running in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.

Important notice

- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or if connected to a power source, how long since your phone was last run on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and you do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set screen lock to secure your phone, To set select **Applications > Settings > Location & Security > Set up screen lock**. This opens a screen with set of options for screen lock.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone,

draw the pattern you have set on the screen.

Caution: When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

WARNING

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all five chances, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you have logged on to your Google account on the phone and failed to use correct pattern five times, tap on the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

Important notice

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage Applications** > Click on the tab **Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop using it.

TIP!

Getting back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program. The PC suite is saved in the microSD memory card found as part of the in-box contents and you can simply copy it to your PC.

Important notice

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between your PC and your phone
- Transfer messages from your phone to your PC
- S/W update without losing your data

LG-P970 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

To Install the LG PC Suite to your PC

- 1 Insert your microSD memory card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD Card & Phone Storage > Check Mass Storage Only.**)
- 3 Connect your phone to your PC using the USB data cable.

4 Touch **Turn on USB storage**.

- (1) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- (2) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage device to your PC.
- (3) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation is completed, disable **Mass storage** mode to run the LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card as this may cause damage to the pre-installed applications on your phone.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD Card & Phone Storage > Check Mass Storage Only**.)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**.

Important notice

When the phone is connected as USB storage, your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for correctly disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 2 Touch **Turn off USB Storage** in the dialog that opens.
- 3 Safely disconnect the USB device on your computer.

WARNING

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the home screen, touch the **Menu** key and touch **Settings > SD Card & Phone Storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just press the power key.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure you disconnect your phone and PC via data cable as it might cause errors on your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and upright, as with a normal phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

12. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: Remove the battery, insert it again and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

