

KULLANIM KILAVUZU

KLİMA

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı ve başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

TİP: DUVAR TİPİ

MODELLER : ARNU07GSEA2, ARNU09GSEA2, ARNU12GSEA2
ARNU15GSEA2, ARNU18GS5A2, ARNU24GS5A2
ARNU07GSEL2, ARNU09GSEL2, ARNU12GSEL2
ARNU15GSEL2, ARNU18GS5L2, ARNU24GS5L2

İÇİNDEKİLER

Emniyet Önlemleri.....3

**Kullanım Öncesinde Yapılması
Gerekli İşlemler 6**

Kullanma Talimatları 7

Bakım ve Servis 10

Servis Çağırmadan Önce ...12



AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ KAYDEDİNİZ

Buraya model ve seri numaralarını yazınız:

Model no #

Seri no#

Model ve seri numaraları her ünitenin yan tarafında bulunan bir etikette yer almaktadır.

Bayii Adı

Fatura Tarihi

■ Satın alma tarihini göstermeniz veya garanti belgesini ibraz etmeniz gerektiğinde kullanmak üzere faturanızı bu sayfaya zımbalayın.



BU KILAVUZU OKUYUNUZ

Bu kılavuzun içerisinde klima cihazının doğru şekilde kullanımı ve bakımına ilişkin birçok faydalı ipucu bulacaksınız. Kendi kendinize yapabileceğiniz birazcık önleyici bakım ile klimanın kullanım ömrü boyunca önemli miktarda zaman ve para tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Sorun giderme ipuçları tablosunda genel sorunlara ilişkin birçok çözüm bulabilirsiniz. Sorun Giderme İpuçları tablosuna başlangıçta göz atmanız durumunda, hiç servis çağırma zorunda da kalmayabilirsiniz.



UYARI

- Bu ünitenin onarım veya bakımı için yetkili servis teknisyeni ile irtibat kurunuz.
- Bu ünitenin montajı için tesisatçı ile irtibat kurunuz.
- Klima küçük çocukların veya engelli kişilerin gözetim altında olmadan kullanımı için tasarlanmamıştır.
- Küçük çocuklar gözetim altında tutularak klimayı kurcalamalarına engel olunmalıdır.
- Güç kablosu değiştirileceği zaman, değiştirme işlemi sadece yetkili personel tarafından ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
- Montaj işlemi sadece kalifiye ve yetkili personel tarafından ve Ulusal Elektrik Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılmalıdır.



Emniyet Önlemleri

Kullanıcı veya diğer insanların yaralanmasını ve eşyaların zarar görmesini önlemek için, aşağıdaki talimatlara uyulması gerekmektedir.

■ Talimatları göz ardı ederek klimanın hatalı kullanımı yaralanma veya hasara yol açabilir. Talimatların ciddiyet derecesi aşağıdaki semboller ile gösterilmiştir.

⚠ UYARI

Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma ihtimali olduğunu gösterir.

⚠ DIKKAT

Bu sembol sadece malın zarar veya hasara uğrama ihtimali olduğunu gösterir.

■ Bu kılavuzda yer alan semboller aşağıda verilen anlamlarda kullanılmıştır.



Asla yapmayınız.



Talimata uyunuz.

⚠ UYARI

■ Montaj

Kusurlu veya yeterli kapasiteye sahip olmayan devre kesici kullanmayınız. Bu cihazı özel bir devreye bağlayarak kullanınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Elektrik işleri için bayii, satıcı, kalifiye bir elektrikçi veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

- Cihazı parçalara ayırmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihazı mutlaka topraklayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Paneli ve kontrol kutusu kapağını emniyetli bir şekilde monte ediniz.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Mutlaka özeli bir devre kesici ve anahtar takınız.

- Yanlış elektrik tesisatı veya montaj yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Uygun nominal değere sahip devre kesici veya sigorta kullanınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablosunu tadil etmeyiniz veya uzatmayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Üniteyi kendi başınıza monte etmeyiniz, sökmeyiniz veya tekrar yerine takmayınız (müşteri olarak).

- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski söz konusudur.

Cihazı paketinden çıkarırken veya montajını yaparken dikkatli olunuz.

- Keskin kenarlar yaralanmaya yol açabilir. Özellikle muhafazanın kenarları ile kondenser ve evaporatör üzerindeki kanatlara dikkat ediniz.

Montaj için, mutlaka bayie veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski söz konusudur.

Cihazı kusurlu bir montaj sehpasının üzerine monte etmeyiniz.

- Yaralanmaya, kazaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Montaj bölgesinin sağlamlığından emin olunuz.

- Taban çöktüğü takdirde, klima da onunla birlikte yıkılarak malın zarar görmesine, cihazın bozulmasına veya fiziksel yaralanmaya yol açabilir.

Kullanma

Nem oranı çok yüksek ve kapı veya pencerelerden biri açık olduğunda, klimayı uzun süre çalıştırmayınız.

- Nem yoğunlaşabilir ve mobilyaları ıslanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

Cihaz çalışırken güç kablosunun fişini prize takıp çıkarmayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Elektrik aksamına su girmesine izin vermeyiniz.

- Yangın riskine, cihazın bozulmasına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Alev alıcı gaz kaçağı varsa, gazı kapatınız ve cihazı çalıştırmadan önce pencereleri açarak ortamı havalandırınız.

- Telefonu kullanmayınız veya ışıkları açık kapamayınız. Patlama veya yangın riski söz konusudur

Cihaz çalışırken hava girişi izgarasını açmayınız. (Cihazınızda elektrostatik filtre varsa, bu filtreye dokunmayınız.)

- Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması veya cihazın bozulması riski söz konusudur.

Fırın vb gibi aletler ile birlikte çalıştırıldığında, cihazı ara sıra havalandırınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihaz uzun bir süre kullanılmayacak ise, güç kablosunun fişini prizden çekiniz veya şalteri kapatınız.

- Cihazın hasar görmesi veya bozulması ya da kendiliğinden çalışma riski söz konusudur.

Cihaz çalışırken güç kablosunun çıkarılmamasına veya hasar görmemesine dikkat ediniz.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Islak eller ile cihaza dokunmayınız (cihazı çalıştırmayınız).

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihazın yakınında alev alıcı gaz veya diğer yanıcı maddeleri bulundurmayınız veya kullanmayınız.

- Yangın veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

Cihazdan normal olmayan sesler ya da duman geliyorsa, devre kesiciyi kapatınız veya güç kablosunun fişini prizden çekiniz.

- Elektrik çarpması veya yangın riski söz konusudur.

Cihaz ısladığında (su baskını veya su altında kalma), bir Yetkili Servis Merkezi'ne başvurunuz.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablosunun üzerine hiç bir şey koymayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablosunun yakınına ısıtıcı veya başka herhangi bir cihaz koymayınız.

- Yangın ve elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihazı sıkıca kapalı bir ortamda uzun süre kullanmayınız.

- Oksijen yetersizliği görülebilir.

Fırtına veya kasırga sırasında cihazı durdurunuz ve pencereyi kapatınız. Mümkünse, cihazı kasırga çıkmadan önce pencereden uzaklaştırınız.

- Malın hasar görmesi, cihazın bozulması veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihaza su girmemesine dikkat ediniz.

- Yangın, elektrik çarpması veya malın hasar görmesi riski söz konusudur.

Cihazı temizlerken veya bakımını yaparken ana şalteri kapatınız.

- Elektrik çarpması riski söz konusudur.

Dış ünite üzerine basılmaması veya bir şey düşmemesi için gereken dikkati gösteriniz.

- Fiziksel yaralanmaya ve cihazın hasar görmesine yol açabilir.

DIKKAT

Montaj

Cihazın montajı veya tamirinden sonra, mutlaka gaz (soğutucu akışkan) sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

- Düşük soğutucu akışkan seviyesi cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Cihazı, gücünü veya dış üniteden çıkan sıcak havanın çevreye zarar verebileceği yerlere monte etmeyiniz.

- Komşularınız açısından bir sıkıntı doğurabilir.

Suyun gerektiği şekilde tahliye edilmesini sağlamak için tahliye hortumunu takınız.

- Hatalı bağlantı su sızıntısına yol açabilir.

Cihazı en az iki kişi ile kaldırıp taşıyınız.

- Böylece, fiziksel yaralanmaları önlemiş olursunuz.

Cihazın montajını yaparken seviyeyi eşit tutunuz.

- Böylece, titreşim veya su sızıntısı önlenmiş olur.

Cihazı denizden gelen rüzgarlara (tuz serpintisi) doğrudan maruz kalacağı yerlere monte etmeyiniz.

- Bu durum, cihazda korozyona yol açabilir. Özellikle kondenser ve evaporatör kanatlarında oluşan korozyon cihazın arızalanmasına veya verimsiz çalışmasına neden olabilir.

Kullanma

Soğuk havanın uzun süre cildinize doğrudan temasına izin vermeyiniz. (Hava cereyanında oturmayın.)

- Sağlığınız bozulabilir.

Temizlik için yumuşak bir bez kullanınız. Sert deterjanlar, solventler vb. maddeleri kullanmayınız.

- Yangın, elektrik çarpması veya cihazın plastik aksamının hasar görmesi riski söz konusudur.

Filtreyi emniyetli bir şekilde takınız. Filtreyi iki haftada bir veya gerekiyorsa daha sık aralıklarla temizleyiniz.

- Kirliliği filtre klimanın verimini düşürür ve cihazın arızalanmasına ya da hasar görmesine neden olabilir.

Cihazı temizlerken ya da bakımını yaparken, sağlam bir tabure veya merdiven kullanınız.

- Dikkatli olunuz ve fiziksel yaralanmalardan kaçınınız.

Pillerden çıkan sıvı cildinize veya elbiselerinize değdiği takdirde, sıvı değen bölgeyi temiz su ile iyice yıkayınız. Pillerde sızıntı varsa, uzaktan kumanda cihazını kullanmayınız.

- Pillerin içeriğindeki kimyasallar yanıklara veya başka sağlık risklerine yol açabilir.

Cihazı yiyeceklerin, sanat eserlerinin korunması vb. gibi özel amaçlar için kullanmayınız. Cihaz tüketiciler için geliştirilmiş bir klimadır, hassas bir soğutma sistemi değildir.

- Cihazın hasar veya zarara

Hava filtresini çıkarırken metal parçalara dokunmayınız. Bu parçalar son derece keskindir!

- Fiziksel yaralanma riski söz konusudur.

Cihaz çalışırken, elinizi veya başka herhangi bir cismi hava girişi veya çıkışına sokmayınız.

- Fiziksel yaralanmaya yol açabilecek keskin ve hareketli parçalar mevcuttur.

Uzaktan kumanda cihazındaki tüm eski pilleri aynı tipteki yeni piller ile değiştiriniz. Eski ve yeni pilleri veya farklı tipteki pilleri karıştırmayınız.

- Yangın veya patlama riski söz konusudur.

maruz kalma riski söz konusudur. Hava girişi veya çıkışını kapatmayınız.

- Bu durum, cihazın bozulmasına yol açabilir.

Cihazın üzerine basmayınız veya bir şey koymayınız. (dış üniteler)

- Fiziksel yaralanma veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

Cihazdan tahliye edilen suyu içmeyiniz.

- Tahliye suyu temiz değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Pilleri şarj etmeyiniz veya parçalara ayırmayınız. Pilleri ateşe atmayınız.

- Yanabilir veya patlayabilir.

Pillerden akan sıvıyı ağızınıza alacak olursanız, dişlerinizi fırçalayınız ve doktora başvurunuz. Pillerde sızıntı varsa, uzaktan kumanda cihazını kullanmayınız.

- Pillerin içeriğindeki kimyasallar yanıklara veya başka sağlık risklerine yol açabilir.

ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)

SOĞUTMA MODU			
İÇ ÜNİTE		DIŞ ÜNİTE	
MAKS.	MIN.	MAKS.	MIN.
32°C	21°C	43°C	21°C

ISITMA MODU			
İÇ ÜNİTE		DIŞ ÜNİTE	
MAKS.	MIN.	MAKS.	MIN.
27°C	20°C	24°C	1°C

Kullanım Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler

Kullanıma hazırlık

1. Montaj için uzman bir tesisatçı ile irtibat kurunuz.
2. Özel bir devre kullanınız.

Kullanım

1. Uzun bir süre doğrudan hava akımına maruz kaldığınız takdirde sağlığınız açısından çeşitli riskler oluşabilir. Ortamdaki insanları, evcil hayvanları veya bitkileri uzun süre doğrudan hava akımına maruz bırakmayınız.
2. Oksijen yetersizliği ihtimalinden dolayı, fırın veya diğer ısıtma cihazları ile birlikte kullandığınızda, odayı havalandırınız.
3. Bu klimayı belirtilmeyen özel amaçlar (örneğin; hassas cihazlar, yiyecekler, evcil hayvanlar, bitkiler ve sanat eserlerinin korunması) için kullanmayınız. Bu tür bir kullanım hasara yol açabilir.

Temizlik ve bakım

1. Filtreyi çıkarırken, ünitenin metal parçalarına dokunmayınız. Keskin metal kenarlar yaralanmalara yol açabilir.
2. Klimanın iç kısmını temizlerken su kullanmayınız. Suya maruz kalan izolasyon hasar görerek muhtemel elektrik çarpmalarına yol açabilir.
3. Üniteyi temizlerken, öncelikle güç kaynağının ve şalterin kapalı olduğundan emin olunuz. Fan çalışması sırasında oldukça yüksek bir hızda döner. Ünitenin iç aksamının temizlenmesi sırasında, ünitenin güç kaynağı istenmeden devreye girecek olursa, yaralanma ihtimali ortaya çıkar.

Servis


Tamirat ve bakım için, yetkili servis ile irtibat kurunuz.

Cihaz Açıklaması

Burada iç üniteler hakkında kısa bir açıklama verilmektedir.
İç ünite tipinize ait bilgileri okuyunuz.

TÜRKÇE

İç Üniteler

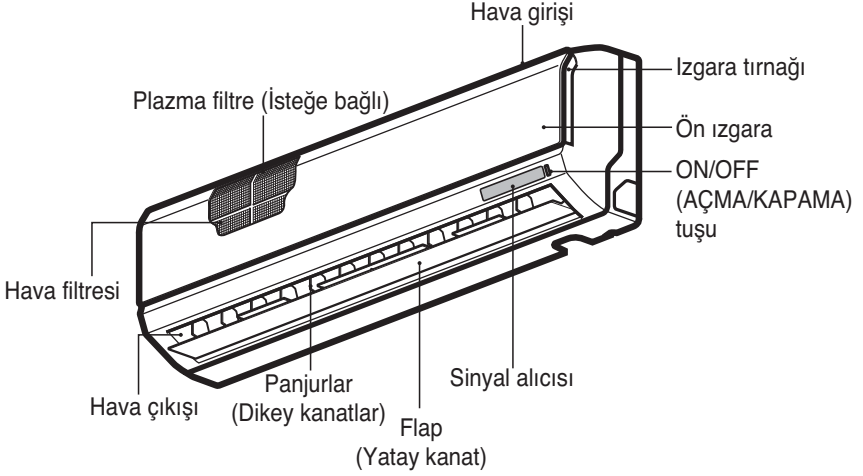

Çalışma Gösterge lambaları


- ① On/Off (Açma/Kapama): Sistem çalışırken, hata kodu ve otomatik yeniden başlatma ayarlarında yanar.
- ★ Sleep (Uyku) modu : Uyku modu otomatik olarak devreye girdiğinde yanar.
- ⚡ Plazma: Bu fonksiyonda, çoklu bir aydınlatma sistemi kullanılarak dinamik modda olduğunu gösterir.
- ⌚ Timer (Zamanlayıcı) : Zamanlayıcı çalışırken veya uyku modu otomatik olarak devreye girdiğinde yanar.
- * Defrost (Eritme) modu : Eritme modunda veya *otomatik başlatma modunda iken yanar
(Yalnızca ısı pompalı modelde)
- BB Güç Ekranı : Ayar sıcaklığını ve çalışma modunu gösterir.
(Soğutma, ısıtma, otomatik çalışma, nem alma modu)

* **Otomatik başlatma modu:** Isıtma işlemi sırasında iç ünite fanını birkaç dakika süreyle durdurarak soğuk havanın üniteden dışarı çıkmasına engel olur.

* Eritme modunda iken, ünite ısıtma işlemini birkaç dakika süreyle durdurur ve ısı eşanjörü serpantinleri üzerindeki buz oluşumunu gidererek verimliliği artırır.

Kullanma Talimatları

Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevleri (Ek birim)

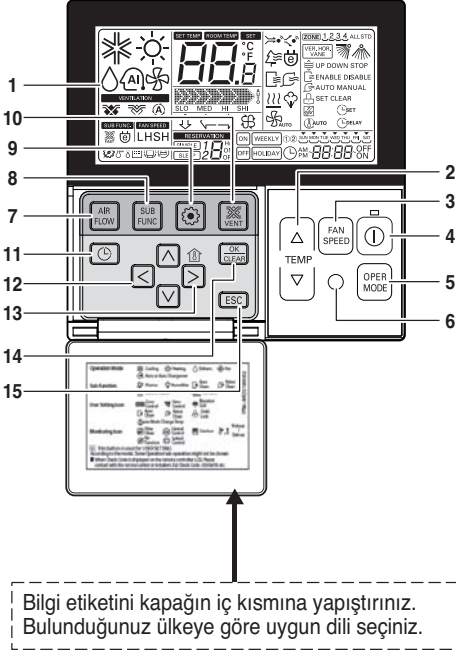


1. Çalışma gösterge ekranı
2. Sıcaklık ayar tuşu
 - Bu tuş ile oda sıcaklığı değil, çıkış havası sıcaklığı ayarlanır.
3. Fan hızı tuşu
 - Fan Hızı 3 Kademelidir.
 - Orta ve Düşük kademe aynıdır
4. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu
5. Çalışma modu seçim tuşu
6. Kablosuz uzaktan kumanda alıcısı
 - Bazı cihazlar kablosuz sinyalleri almaz.
7. Hava akımı tuşu
8. Alt fonksiyon tuşu
9. Fonksiyon ayar tuşu
10. Havalandırma tuşu
11. Rezervasyon
12. Üst, alt, sol ve sağ yön tuşları
 - İç ortam sıcaklığını kontrol etmek için, tuşuna basınız.
13. Oda sıcaklığı tuşu
 - Yalnızca uzaktan kumanda cihazının algı sahası içerisindeki oda sıcaklığını gösterir.
 - Oda sıcaklığını kontrol etme imkanı sunmaz.
 - Taze hava emiş ünitesi olduğunda ise, yalnızca uzaktan kumanda cihazının çevresindeki sıcaklığı gösterir.
14. Ayar/İptal tuşu
15. Çıkış tuşu

* Cihaz tipine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar çalışmaz ve görüntülenmez.

* Eğer kablolu uzaktan kumanda bağlı değilse, oda sıcaklığı için farklı bir değer gösterecektir.


Model : PQRCVSL0 (Siyah Renkli)
PQRCVSL0QW (Beyaz Renkli)

Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevleri (İsteğe bağlı)

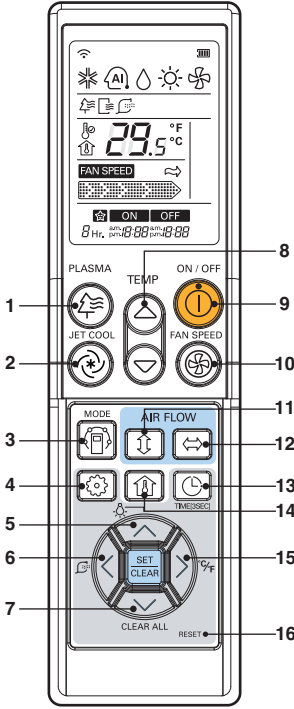

PQWRCDF0 (Sadece soğutma)
PQWRHDF0 (Isı pompalama)

Çalışma Modu

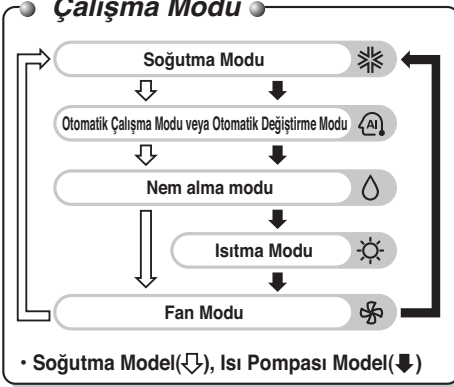

1. Plazma tuşu (isteğe bağlı)

Plazma hava temizleme fonksiyonunu açmak veya kapatmak için kullanılır.

2. Jet cool (Hızlı soğutma) tuşu

Hızlı soğutma fonksiyonu, süper yüksek fan hızında çalışır.

3. Çalışma modu seçim tuşu

Çalışma modunu seçmek için kullanılır.

4. Fonksiyon ayar tuşu

Otomatik temizleme veya akıllı temizleme fonksiyonunu çalıştırmak veya kapatmak için kullanılır.

5. LCD parlaklık ayar tuşu (isteğe bağlı)

LCD parlaklığını ayarlamak için kullanılır.

6. Akıllı temizleme tuşu (isteğe bağlı)

Akıllı temizleme fonksiyonunu başlatmak veya durdurmak için kullanılır.

7. Clear all (Tümünü sil) tuşu

Tüm zamanlayıcı ayarlarını iptal etmek için kullanılır.

8. Oda sıcaklığı ayar tuşu

Oda sıcaklığını seçmek için kullanılır.

9. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu

Üniteyi açmak/kapatmak için kullanılır.

10. İç ünite fan hızı ayar tuşu

Düşük, orta, yüksek ve kaos olmak üzere dört kademe fan hızı ayarı için kullanılır.

11. Otomatik hava akımı yönü ayar tuşu

Kanat hareketini başlatmak veya durdurmak için ve yukarı/aşağı hava akımı yönünü istenen şekilde ayarlamak için kullanılır.

12. Yatay hava akımı yönü kontrol tuşu (isteğe bağlı)

Yatay hava akımı yönünü istenen şekilde ayarlamak için kullanılır.

13. Zamanlayıcı ve zaman ayarı tuşu

Çalışmanın başlangıç veya duruş ve uyku moduna geçme zamanını ayarlamak amacıyla kullanılır.

14. Oda sıcaklığı kontrol butonu

Oda sıcaklığını kontrol etmek için kullanılır.

15. °C/°F değişim tuşu

Celsius ve Fahrenheit sıcaklık değerleri arasında geçiş yapmak için kullanılır.

16. Sıfırlama tuşu

Uzaktan kumandayı sıfırlamak için kullanılır.

Bakım ve Servis

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işleminden önce, sistemin ana güç kaynağını kapatınız.



Aşağıdakileri kesinlikle kullanmayınız:

- 40°C'den daha sıcak su.
 - Deformasyon ve/veya renk kaybına neden olabilir.
 - Uçucu maddeler.
- Klima yüzeyinde hasara yol açabilir.




Hava Filtreleri

Ön panelin / ızgaranın arkasında bulunan hava filtreleri her 2 haftada bir ya da gerekiyorsa daha sık aralıklar ile kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Filtrelerin nasıl çıkarılacağını görmek için, her model ve tipe ait açıklayıcı diyagrama bakınız. Filtreyi elektrikli süpürge veya sıcak sabunlu suyla temizleyiniz. Toz kolayca temizlenmiyorsa, ılık suda deterjan kullanarak yıkayınız. Filtreleri yıkadıktan sonra gölgede iyice kurutup tekrar yerlerine takınız.

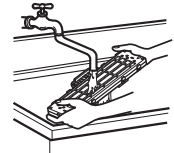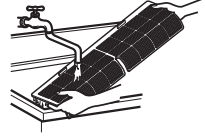

Plazma Filtreler

Hava filtresinin arkasında bulunan plazma filtreler her 3 ayda bir ya da gerekiyorsa daha sık aralıklar ile kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Filtrelerin nasıl çıkarılacağını görmek için, her model ve tipe ait açıklayıcı diyagrama bakınız. Filtreleri elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Filtre hala tozlu ise, su ile yıkayıp gölgede iyice kuruttuktan sonra filtreyi tekrar yerine takınız.

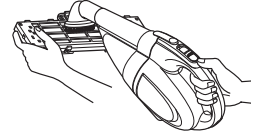




Koku Giderici Filtreler

Hava filtresinin arka tarafında bulunan koku giderici filtreleri çıkarınız ve doğrudan güneş ışığı altında 2 saat bekletiniz. Ardından, bu filtreleri ilk konumlarına takınız.

Filtreleri Çıkarma

Aşağıda açıklandığı gibi, klima tipine bağlı olarak, ön panelin açılması için iki farklı yöntem kullanılır;




Tip 1: Ön paneli gösterildiği gibi açınız. Ardından, filtre tırnağını yavaşça öne doğru çekerek hava filtresini çıkarınız. Hava filtresini çıkardıktan sonra, yavaşça öne doğru çekerek plazma filtresini ve koku giderici filtreyi çıkarınız.

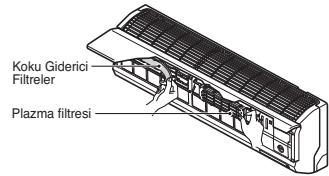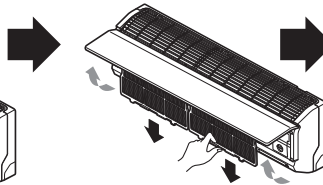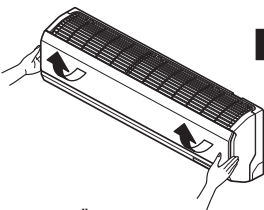

Tip 2: Ön paneli gösterildiği şekilde iki taraftan çekiniz.

Filtreyi çıkartmak için tırnakları açınız.

Filtreyi çıkarttıktan sonra plazma ve üçlü koku filtresini çekerek çıkartınız.

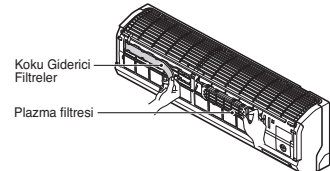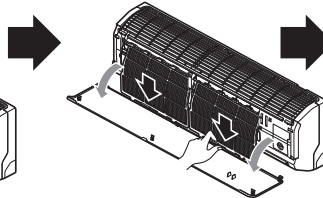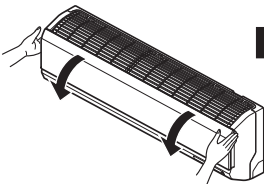

⚠ DİKKAT

Giriş ızgarasını açtıktan sonra 10 saniye boyunca plazma filtresine dokunmayınız, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.

Klima uzun bir süre kullanılmayacak ise,

Klima uzun bir süre kullanılmayacak ise,

- 1 **Klimayı aşağıdaki ayarlarda 2 ile 3 saat arasında çalıştırınız.**
 - Çalışma modu: Fan çalışma modu.
 - Bu mod iç mekanizmaların kurumasını sağlayacaktır.

2 Şalteri kapatınız.



DIKKAT

Klima uzun bir süre kullanılmayacak ise, şalteri kapatınız.

Toz birikmesi sonucunda yangın riski doğabilir.

Faydalı bilgiler

Hava filtreleri ve elektrik faturanız. Hava filtrelerinin tozdan dolayı tıkanması durumunda, soğutma kapasitesi düşer ve klimayı çalıştırmak için kullanılan elektriğin %6'sı boşa harcanmış olur.

Klima yeniden kullanılacağına,

- 1 **Hava filtresini temizleyip iç üniteye takınız.**
(Hava filtresinin temizliği için 10. sayfaya bakınız.)
- 2 **İç/dış ünitenin hava giriş ve çıkış menfezlerinin tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz.**
- 3 **Topraklama telinin doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz. Topraklama teli iç üniteye bağlanabilir.**

Kullanım İpuçları

Odayı aşırı derecede soğutmayınız.

Bu durum sağlığınıza açısından faydalı olmadığı gibi, elektrik tüketimini de artırır.

Kapı ve pencereleri sıkıca kapatınız.

Oda içerisindeki soğuk havayı muhafaza etmek için, kapı ve pencereleri açmaktan mümkün mertebe sakınınız.

Güneşlik veya perdeleri kapalı tutunuz.

Klima çalışır durumda iken, güneş ışığının doğrudan odaya girmesine izin vermeyiniz.

Hava filtresini düzenli olarak temizleyiniz.

Hava filtresindeki tıkanıklıklar hava akışını azaltır ve soğutma ve nem alma etkisini düşürür. Filtreyi en az her iki haftada bir temizleyiniz.

Oda sıcaklığının homojen olması sağlayınız.

Oda içindeki sıcaklığın homojen olmasını sağlamak için, dikey ve yatay hava akımı yönünü ayarlayınız.

Odayı ara sıra havalandırınız.

Pencereler kapalı tutulduğundan dolayı, ara sıra pencereleri açarak odayı havalandırmak iyi bir fikirdir.

Servis çağırmadan önce...



Sorun Giderme İpuçları! Zaman ve paradan tasarruf edin!

Onarım veya servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki hususları kontrol ediniz.... Arızanın devam etmesi durumunda, bayiiniz ile irtibat kurunuz.

Klima çalışmıyor. • Zamanlayıcı aya- rında bir hata yapmış olabilir misiniz? • Sigorta patlamış veya devre kesici açılmış olabilir mi?	Odada garip bir koku var. • Bu kokunun odanın duvarları, halı, mo- bilya veya giyecek- lerden yayılan bir rutubet kokusu olup olmadığını kontrol ediniz.	Klimadan yoğunla- şan su sızıyor. • Klimadan çıkan hava akımı odanın sıcak havasını soğutmaya başladığında yoğun- laşma meydana ge- lebilir.	Klima yeniden başla- tıldığında yaklaşık 3 dakika devreye gir- miyor. • Bu mekanizmanın korunması içindir. • Yaklaşık üç dakika bekleyiniz, çalışmaya başlayacaktır.
Klima verimli soğut- muyor veya ısıtmıyor. • Hava filtresi temiz mi? Hava filtresini temiz- leme talimatlarına ba- kınız. • Odadaki klima ilk ça- lıştırıldığında, oda sı- caklığı çok yüksek olabilir. Serinlemesi için zaman tanıyınız. • Sıcaklık doğru ayar- lanmış mı? • İç ünitenin hava giriş veya hava çıkış men- fezleri tıkalı mı?	Klima gürültülü ça- lıyor. • Su akışına benzer bir gürültü varsa, - Bu, klima ünitesinin iç kısmında akış ha- line bulunan freon gazının akış sesidir. • Basıncı havanın at- mosfere bırakılmasına benzeyen bir gürültü varsa, - Bu da, klima ünitesi- nin içinde işlem den geçen nem alma su- yunun çıkardığı ses- tir.	Çatlama sesi geliyor. • Bu sesin kaynağı, sı- caklık değişimleri ne- de- niyle ön panelde vb aksamda meydana gelen genişleme ve bü- zülmedir.	Uzaktan kumanda ek- ranı zayıf veya hiç göstermiyor. • Piller tükenmiş olabilir mi? • Pillerin (+) ve (-) ku- tupları ters yerleştil- miş olabilir mi?
		Filtre göstergesi lam- bası (LED) YANIYOR. • Filtreyi temizledikten sonra, Zamanlayıcı tu- şuna ve kablolu uzak- tan kumanda cihazının ◀ tuşuna aynı anda 3 saniye süreyle basınız.	

NOT

SU GEÇİRMEZ: Bu cihazın dış ünitesi SU GEÇİRMEZ özelliğe sahiptir. İç ünite su geçirmezlik özelliği taşımaz ve fazla miktarda suya maruz bırakılmamalıdır.

TEKNİK BİLGİLER

Kaset tipi iç üniteler

		ARNU07GSEA2	ARNU09GSEA2	ARNU12GSEA2	ARNU15GSEA2
Soğutma Kapasitesi	kW	2.2	2.8	3.6	4.5
Isıtma Kapasitesi	kW	2.5	3.2	4	5.6
Ses Seviyesi	dB(A)	37/33/23	39/35/25	41/36/27	42/36/27
Net Boyutlar	mm	895x165x282	895x165x282	895x165x282	895x165x282
Net Ağırlık	kg	9	9	9	9

		ARNU18GS5A2	ARNU24GS5A2
Soğutma Kapasitesi	kW	5.6	7.1
Isıtma Kapasitesi	kW	6.3	8
Ses Seviyesi	dB(A)	44/40/36	46/41/38
Net Boyutlar	mm	1090x178x300	1090x178x300
Net Ağırlık	kg	12	12

		ARNU07GSEL2	ARNU09GSEL2	ARNU12GSEL2	ARNU15GSEL2
Soğutma Kapasitesi	kW	2.2	2.8	3.6	4.5
Isıtma Kapasitesi	kW	2.5	3.2	4	5.6
Ses Seviyesi	dB(A)	37/33/23	39/35/25	41/36/27	42/36/27
Net Boyutlar	mm	895x165x282	895x165x282	895x165x282	895x165x282
Net Ağırlık	kg	9	9	9	9

		ARNU18GS5L2	ARNU24GS5L2
Soğutma Kapasitesi	kW	5.6	7.1
Isıtma Kapasitesi	kW	6.3	8
Ses Seviyesi	dB(A)	44/40/36	46/41/38
Net Boyutlar	mm	1090x178x300	1090x178x300
Net Ağırlık	kg	12	12

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmediği doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz,

Bosch Termoteknik Çağrı Yönetim Merkezi **444 9 474** telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20.00 ile 09.00 arası otomatik kayıt sistemi ile yapılmaktadır. Bu saatler içinde aradığınızda sistemden nöbetçi servis bilgisini alabilirsiniz.) Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 9 474



İTHALATÇI FİRMA

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret
A.Ş.

Ankara Asfaltı Üzeri, Acıbadem Mah.

Onur Sokak No:18/A

Koşuyolu-Kadıköy / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: (0 216) 544 11 00

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc.

76, Seongsan-dong, Changwon City,

Gyeongnam 641-713, Republic of Korea

www.lg.com