



繁體中文

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com

使用者指南

LG-P970



P/N: MFL67204232(1.1) **H**

www.lg.com



LG-P970 使用者指南

— 繁體中文

- 視您的手機軟體或服務供應商而定，您的手機可能不適用本手冊的部分內容。
- 由於本手機為觸控螢幕按鍵，因此不建議視障人士使用。
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。

本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



目錄

安全高效率使用準則	5	返回最近使用的應用程式	24
重要通知	10	螢幕鍵盤	27
1. 手機記憶體	10	輸入重音字母	27
2. 最佳化電池壽命	10	Google 帳戶設定	28
3. 安裝開放原始碼作業系統	11	建立 Google 帳戶	28
4. 使用解鎖圖案	11	登入 Google 帳戶	28
5. 連接至 Wi-Fi 網路	12	通話/聯絡人	30
6. 開啟與切換應用程式	13	撥打語音電話	30
7. 在電腦上安裝		撥打影像電話	30
LG PC Suite	13	在 [影像電話] 功能表中	30
8. 經由 USB 將手機連接至電腦	15	正在撥號給聯絡人	31
9. 使用數據連接時請解除鎖定		接聽與拒接來電	31
畫面	16	調整通話音量	31
10. 開啟/關閉電腦電源後，		撥打第二通電話	31
請勿連接手機	16	檢視通話記錄	32
11. 垂直握住手機	16	通話設定	32
12. 如果畫面凍結	16	聯絡人	33
瞭解手機	17	搜尋聯絡人	33
安裝 SIM 卡與電池	19	新增聯絡人	34
為手機充電	20	我的最愛聯絡人	34
安裝記憶卡	20	訊息/電子郵件	35
格式化記憶卡	21	訊息	35
您的待機螢幕	22	傳送訊息	35
觸控螢幕提示	22	變更您的訊息設定	36
鎖定您的手機	22	設定電子郵件	36
解除鎖定螢幕	23	Microsoft Exchange	
主頁	23	電子郵件帳號	36
新增 Widget 至待機螢幕	24		

其他 (POP3、IMAP、GME)		使用收音機.....	49
電子郵件帳戶.....	36	搜尋電台.....	50
撰寫和傳送電子郵件.....	37	收聽收音機.....	50
使用帳戶資料夾.....	38	請使用 USB 大量儲存裝置來傳 送檔案.....	50
新增和編輯電子郵件帳戶.....	38	如何將音樂/影片檔案儲存到手機	51
社群網路.....	39	如何將舊手機中的聯絡人移至目前 的手機.....	51
新增帳戶至手機.....	39	如何透過藍牙從手機傳送數據..	52
檢視與更新狀態.....	39	Google 應用程式.....	54
移除手機上的帳戶.....	40	地圖.....	54
相機.....	41	Market.....	54
熟悉觀景窗.....	41	Gmail.....	54
快速拍攝相片.....	42	Talk.....	54
一旦拍攝相片.....	42	Google Search.....	54
使用進階設定.....	42	公用程式.....	55
使用對焦模式.....	44	設定鬧鐘.....	55
檢視儲存的相片.....	44	使用計算機.....	55
拍攝影片.....	45	在行事曆中新增事件.....	55
熟悉觀景窗.....	45	錄製聲音或語音.....	56
快速拍攝影片.....	46	傳送語音錄音.....	56
拍攝影片後.....	46	網路.....	57
使用進階設定.....	47	瀏覽器.....	57
觀賞儲存的影片.....	47	使用選項.....	57
檢視影片時調整音量.....	47	設定.....	58
多媒體.....	48	無線網路控制.....	58
媒體匣.....	48	聲音.....	59
變更媒體匣內容顯示方式.....	48	顯示.....	59
音樂.....	49		
播放歌曲.....	49		

目錄

手勢.....	60	手機軟體更新.....	71
位置與安全性.....	60	著作權及商標.....	73
應用程式.....	61	配件.....	75
帳戶與同步.....	62	技術資料.....	76
隱私權.....	62	疑難排解.....	77
SD 卡與手機儲存裝置.....	62		
語言與鍵盤.....	63		
語音輸入裝置與輸出裝置.....	63		
協助工具.....	64		
底座.....	64		
日期與時間.....	64		
關於手機.....	64		
Wi-Fi.....	64		
開啟 Wi-Fi.....	65		
連接至 Wi-Fi.....	65		
共享手機的行動數據連接.....	65		
可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定.....	66		
將手機的數據網路作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台共享.....	66		
重新命名可攜式無線基地台或 保護其安全.....	67		
使用 SmartShare.....	68		
如何使用螢幕手機.....	69		
螢幕手機圖示.....	69		
螢幕手機功能.....	69		
如何在電腦上安裝螢幕手機....	70		
如何將手機連接到電腦.....	70		
檢視手機與電腦的連接.....	71		
中斷手機與電腦的連接.....	71		

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。LG-P970 手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。

- LG-P970 經政府認可的實驗室測試後，電磁波能量吸收率 SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 1.27 W/Kg。
為減少電磁波影響，請妥適使用手機。
本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全高效率使用準則

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 保固期內的維修服務是 LG 提供的選項之一，這項服務包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。

- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。
- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機時請特別小心。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用手機。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用手機的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作會導致安全氣囊無法運作或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您接近馬路時，這更是務必要做到的。

避免損害聽力

如您長時間暴露在巨大聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

安全高效率使用準則

備註：耳機音量過大可能造成聽力受損。

玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用壽命。

- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
 - 請保持電池金屬接觸點的清潔。
 - 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
 - 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。
 - 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境（如浴室）。
 - 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
 - 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
 - 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
 - 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
 - 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

注意：為避免備用電池的金屬接點不當接觸其它金屬而產生短路現象，備用電池不能与其它金屬物品（如鑰匙圈、口紅、鏡子、指甲剪等金屬物品等）一起放置於包包、手提袋、西裝口袋或其它的密閉物品內。

重要通知

送修手機或致電服務代表前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

1. 手機記憶體

手機記憶體上的可用空間不到 10% 時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除應用程式或訊息這類數據，以提供更多可用的記憶體。

管理應用程式：

- 1 在主頁畫面上，輕觸應用程式 標籤，然後選擇設定 > 應用程式 > 管理應用程式 > 已下載。
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 觸控解除安裝並觸控 [確定]，解除安裝所需的應用程式。

2. 最佳化電池壽命

您可以關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長使用時間。您也可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

延長電池壽命：

- 關閉不使用的無線通訊。 如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將它關閉。
- 調低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Gmail、行事曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您已下載的某些應用程式可能會縮短電池壽命。

檢查電池充電電量：

- 1 在主頁畫面上，輕觸應用程式 標籤，然後選擇設定 > 關於手機 > 狀態。
- 2 電池狀態（充電中、未充電）與電量（佔充飽電量的百分比）會顯示在螢幕上。

監視與控制使用電池的項目：

- 1 在主頁畫面上，輕觸應用程式標籤，然後選擇 **設定** > **關於手機** > **電池使用狀況**。
- 2 螢幕頂端隨即顯示電池的使用時間。這會指出手機自上次連接電力來源之後的時間長度，或是如果已連接電力來源，則指出自上次使用電池電力的時間長度。螢幕會由用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。

3. 安裝開放原始碼作業系統

若您在手機上安裝開放原始碼作業系統，且不使用製造商提供的作業系統，如此可能導致手機故障。



警告

如果您安裝並使用非製造商提供的作業系統，您的手機將不再受保固。



警告

為保護手機與個人數據，請僅從 Android Market 這類的受信任來源下載應用程式。如果手機上有部分應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝該應用程式及其數據與設定。

4. 使用解鎖圖案

設定螢幕鎖定來保護手機安全，若要設定，請選擇 **應用程式** > **設定** > **位置與安全性** > **設定螢幕鎖定**。這會開啟內含一組螢幕鎖定選項的畫面。

您可以連接四個以上的點來繪製自己的解鎖圖案。

如果您設定圖案，手機螢幕便會鎖定。若要解除鎖定手機，請在螢幕上繪製您設定的圖案。

注意：設定解鎖圖案時，您必須先建立 Gmail 帳戶。

重要通知

警告 使用圖案鎖定時的注意事項

請務必記得您所設定的解鎖圖案。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若嘗試錯誤五次機會，可於 30 秒後再試一次。

當您忘記解鎖圖案、PIN 碼或密碼時：如果您嘗試在手機上登入 Google 帳戶，但未使用正確圖案達五次，請觸控 [忘記解鎖圖案] 按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。

5. 連接至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，請存取無線存取點或「存取點」。有些存取點已開啟，只要連接即可。另有些存取點被隱藏或執行其他安全性功能，因此必須設定手機才能進行連接。

不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池壽命。

開啟 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路：

- 1 在主頁畫面上，輕觸應用程式標籤，並選擇設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定。
- 2 輕觸以開啟 Wi-Fi，然後開始掃描是否有可用的 Wi-Fi 網路。
 - 可用的 Wi-Fi 網路清單隨即顯示。安全網路以鎖定圖示標示。
- 3 輕觸網路即可連接。
 - 如果網路已開啟，系統會提示您輕觸**連接**，以確認連接至網路。
 - 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他憑證。（如需詳細資訊，請詢問網路管理員。）
- 4 通知狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

6. 開啟與切換應用程式

Android 可以輕鬆處理多重任務，因為即使在開啟其他應用程式時，開啟的應用程式仍會繼續執行。您無需先結束應用程式再開啟其他應用程式。使用並切換多個開啟的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止並啟動應用程式，以確保待命的應用程式佔用不必要的資源。

若要停止應用程式，請：

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定 > 應用程式 > 管理應用程式** > 按一下**執行**標籤。
- 2 捲動至所需的應用程式，然後輕觸**強制停止**來停止使用。

提示！

返回最近使用的應用程式

輕觸並按住**主頁**鍵。畫面會列示您最近使用的應用程式。

7. 在電腦上安裝 LG PC Suite

您必須在電腦上安裝 LG PC Suite 程式，才能透過 USB 數據連接線同步處理手機和電腦。

您可以從 LG 網站 (<http://www.lg.com>) 下載此程式。前往 <http://www.lg.com> 並選擇您的地區、國家及語言。請瀏覽 LG 網站，瞭解程式安裝與使用的相關詳細資訊。

PC Suite 儲存在 microSD 記憶卡 (包裝內容物的一部分) 中，您可以直接將其複製到電腦。

重要通知

LG PC Suite IV

您可以使用 LG PC Suite IV 程式，透過 USB 數據連接線將手機連接至電腦，以便您在電腦上使用手機的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便建立、編輯和刪除手機的數據
- 同步處理電腦與手機上的數據（聯絡人、行事曆、訊息（文字訊息）、書籤）
- 以簡單的滑鼠拖放方式，在電腦及手機之間
- 方便地傳輸多媒體檔案（相片、影片、音樂）從手機傳輸訊息至電腦
- 進行軟體更新時，不必擔心會遺失數據

LG-P970 PC Suite不支援:

- 透過藍牙與電腦連接
- 行事曆中的待辦事項
- Java 應用程式

如需詳細資訊，請參閱 LG PC Suite IV 的使用指南。安裝 LG PC Suite IV 後，即可在 [說明] 功能表中找到此程式。

將 LG PC Suite 安裝到電腦

- 1 將 microSD 卡安裝到手機上。（記憶卡可能已經插入您的手機。）
- 2 連接 USB 數據連接線之前，請先確定手機已啟用**大量儲存裝置**模式。（在**應用程式**標籤上，選擇**設定 > 應用程式 > 開發 > 取消核取 USB 偵錯**。）
- 3 使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。
- 4 **觸控**開啟 USB 儲存裝置。
 - (1) 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容並傳輸檔案。

- (2) 將大量儲存裝置上的「LGPCSuiteIV」資料夾複製到電腦。
- (3) 在電腦上執行「LG_PCSuiteIV_Setup.exe」檔案，並依照指示操作。

* LG PCSuite IV 安裝完成後，停用**大量儲存裝置**模式，以執行 LG PCSuite IV。

注意：請勿移除或刪除安裝在記憶卡上的其他程式檔案，否則可能會損壞手機上預先安裝的應用程式。

8. 經由 USB 將手機連接至電腦

若要使用 USB 裝置傳輸 microSD 卡中的檔案：

- 1 將 microSD 卡安裝到手機上。(記憶卡可能已經插入您的手機。)
- 2 連接 USB 數據連接線之前，請先確定手機已啟用**僅大量儲存裝置**模式。(在**應用程式**標籤上，選擇**設定** > **應用程式** > **開發** > 取消選取 **USB 偵錯**)

- 3 使用手機隨附的 USB 數據連接線，將手機連接至電腦的 USB 連接埠。開啟通知狀態列並選擇 [USB 已連接]，然後輕觸**開啟 USB 儲存裝置**。

手機以 USB 儲存裝置的方式連接時，您會收到通知。手機的 microSD 卡是以電腦磁碟機的方式連接。現在您可以在 microSD 卡雙向複製檔案。此時，您無法從手機存取 microSD 卡，因此不能使用依賴 microSD 卡的應用程式，例如相機、媒體匣和音樂等功能。

注意：解除安裝 PC Suite IV 時，不會自動移除 USB 和藍牙驅動程式。因此，您必須手動移除它們。

提示！ 若要再次於手機使用 microSD 卡，您必須開啟通知狀態列，並輕觸**關閉 USB 儲存裝置**。若要中斷手機與電腦的連接，請小心依照電腦的指示正確中斷連接 USB 裝置，以免遺失卡內的資訊。

重要通知

- 1 在電腦上安全地中斷 USB 裝置的連接。
- 2 在開啟的對話方塊中輕觸**關閉 USB 儲存裝置**。
- 3 在開啟的對話方塊中觸控**關閉**。

警告

手機電源開啟時，請勿插入或取出 microSD 卡。否則可能會損壞 microSD 卡和手機，而且儲存於 microSD 卡中的資料可能因此損毀。若要安全地取出 microSD 卡，請從主頁畫面按下功能表鍵，然後輕觸**設定 > SD 卡與手機儲存 > 移除 SD 卡**。

9. 使用數據連接時請解除鎖定畫面

使用數據連接時，螢幕會在待機一段時間後變暗。輕觸 LCD 螢幕即可開啟螢幕。

10. 開啟/關閉電腦電源後，請勿連接手機

請務必中斷手機與電腦之間透過數據連接線的連接，因為這可能會使電腦發生錯誤。

11. 垂直握住手機

請用握住一般電話的方式垂直握住手機。LG-P970 備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機的背面，否則可能會降低效能。撥打/接聽電話或傳送/接收數據時，請盡量避免握住手機下半部，即天線所在位置。否則可能會影響通話品質。

12. 如果畫面凍結

如果手機未回應使用者輸入或畫面凍結：

請取出電池，重新插入電池並開啟手機電源。如果手機仍無法運作，請與服務中心聯絡。

瞭解手機

若要開啟手機，請按住**電源**鍵 3 秒。

若要關閉手機，請按住**電源**鍵 3 秒，輕觸 [關機]，然後輕觸 [確定]。

聽筒

距離感應功能

主頁鍵

- 從任何畫面返回主頁。

功能表鍵

- 檢視有哪些選項可用。

麥克風



電源/鎖定鍵

- 按住此按鍵，開啟/關閉手機電源。
- 按下並鎖定畫面。

返回鍵

- 返回上一個畫面。

搜尋鍵


- 搜尋網路與手機中的內容。

⚠ 警告： 在手機上放置重物或坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。
手機若要包膜，在包膜時，請勿遮住「距離感應器」裝置，以免造成感應器功能故障。

提示！ 每次點擊應用程式時，請輕觸 [功能表] 鍵，以檢視有哪些選項可用。


提示！ 如果 LG-P970 在使用時出現錯誤訊息，或無法開機，請移除電池再重新裝回，然後於 5 秒後開啟手機。

瞭解手機



- 音量鍵**
- 在主頁畫面上：控制鈴聲音量。
 - 通話時：控制聽筒音量。
 - 播放曲目時：持續控制音量。

- 3D 動作識別鍵 (G 鍵)**
- 藉由傾斜、晃動或觸碰手機，輕鬆啟動功能。



microSD 記憶卡
插槽


相機鏡頭

SIM 卡插槽

背蓋

電池

喇叭

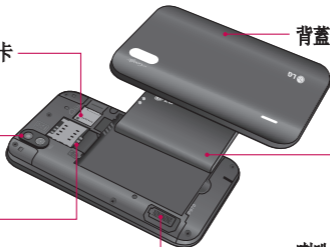

安裝 SIM 卡與電池

您必須先設定新手機，才能開始瀏覽手機。插入 SIM 卡與電池：


- 1 若要取下背蓋，請握緊手機。另一手用力按壓電池蓋中央，同時用食指拉開頂端。然後掀開電池蓋。



- 2 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定卡上的金屬接觸區朝下。



- 3 將電池對齊手機的金屬接觸區以插入定位。

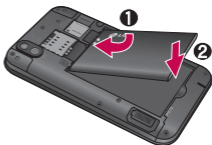


瞭解手機

4 裝回手機背蓋。



為手機充電

充電器接頭位於 LG-P970 頂端。插入充電器，並將它插入電源插座。LG-P970 充電必須持續到顯示  為止。



注意：開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。

安裝記憶卡

若要儲存多媒體檔案，例如使用內建相機拍攝的相片，即必須將記憶卡插入手機。

插入記憶卡：

- 1 插入或移除記憶卡前，請先將手機關機。打開背蓋。



- 2 將記憶卡插入插槽。確定金屬接觸區朝下。



格式化記憶卡

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。


注意：記憶卡內如有儲存的檔案內容，若將記憶卡進行**格式化**，則該儲存的檔案內容將被刪除而無法恢復。請在**格式化**記憶卡前，事先備份記憶卡內儲存的檔案內容。

- 1 在主頁畫面上，輕觸應用程式標籤，開啟應用程式功能表。
- 2 捲動並輕觸設定。
- 3 捲動並輕觸 SD 卡與手機儲存裝置。
- 4 觸控移除 SD 卡。
- 5 觸控清除 SD 卡，然後確認選擇。
- 6 如果設定解鎖圖案，請輸入圖案鎖定並選擇清除全部。系統將會格式化記憶卡以供使用。

附註：如果記憶卡有內容，則由於格式化會刪除所有檔案，所以格式化之後的資料夾結構可能會有所不同。

提示！ 如果記憶卡已移除，則可以使用下列步驟進行格式化。

輕觸**應用程式 > 設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 清除 SD 卡**。

 **警告** 請勿在手機電源開啟時插入或移除記憶卡。否則可能損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的數據可能損毀。若要安全地移除記憶卡，請選擇**應用程式 > 設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 移除 SD 卡**。

您的待機螢幕

觸控螢幕提示

以下是關於如何瀏覽手機的一些提示。

觸控 - 觸控即可選擇功能表/選項或開啟應用程式。

按住 - 按住即可開啟選項功能表或選擇要移動的物件。

拖曳 - 在觸控螢幕拖曳即可捲動或緩慢移動清單。

輕彈 - 在觸控螢幕上輕彈（快速拖曳後放開）即可捲動或快速移動清單。

翻轉 - 將來電、音樂/影片播放器或鬧鐘功能表暫停，或調為靜音。

傾斜與平移 - 放大/縮小及瀏覽清單。

點擊 - 點按手機四側的任一側，可控制音樂及在文字頁面上移動游標。

附註：

- 若要選擇項目，請觸控圖示中央。
- 請勿按得太用力；只要輕輕穩固地觸控就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。

鎖定您的手機

不使用 LG-P970 時，可按**電源**鍵鎖定手機。這有助於防止不小心觸按到按鈕並可節省電池電力。

如果一段時間不使用手機，主頁畫面或其他正在檢視的畫面就會變成鎖定畫面，以節省電池電力。

備註：如果您在設定鎖定时執行任何程式，該程式可能會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用。（例如撥打電話、網路存取和數據通訊）。

解除鎖定螢幕

提示！ 螢幕鎖定待向上滑動以解除鎖定時，按住手機左側的 G 鍵不放，然後將手機晃動兩下。隨即自動啟動相機。如果想要使用此功能，您必須選擇設定 > 手勢 > 開啟使用手勢動作 > 移至相機。

若要啟動手機，按**電源**鍵即可。鎖定畫面隨即顯示。輕觸並向上滑動鎖定畫面，即可解除鎖定主頁畫面。隨即開啟您上一次使用的畫面。

主頁

用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可進行檢視。您也可以使用小工具、快速前往您最愛的應用程式、資料夾和待機畫面的捷徑來自訂每個面板。


提示！ 按住 G 鍵時，向左或向右傾斜，可讓您快速檢視待機畫面。


注意： 部分待機畫面可能視手機供應廠商而有所不同。

在主頁畫面中，您可以檢視畫面底部的快捷鍵。快捷鍵讓您輕鬆地以單鍵觸控，便能使用最常用的功能。

 輕觸**手機**圖示以顯示觸控撥號鍵盤來撥打電話。

 觸控**聯絡人**以開啟您的聯絡人。

 輕觸**訊息**圖示可存取訊息功能表。您可以在這裡建立新訊息。

 輕觸**應用程式**標籤（位於螢幕底部）。即可檢視所有已安裝的應用程式。只要觸控，即可捲動以檢視應用程式。若要開啟所需的應用程式，只要從應用程式清單中輕觸其圖示即可。

注意： 預先載入的應用程式可能視手機軟體或服務供應商而有所不同。

您的待機螢幕

新增 Widget 至待機螢幕


您可以新增捷徑、小工具或資料夾來自訂主頁畫面。為更方便地使用手機，請在主頁畫面新增喜愛的小工具。

在待機螢幕新增所需圖示：

- 1 在主頁畫面上，輕觸**功能表鍵**，然後選擇**新增**。或者長觸主頁畫面的空白處。
- 2 在**編輯模式**功能表中，輕觸您要新增的項目類型。
- 3 例如，從清單中選擇**資料夾**並觸碰。從清單中選擇並觸碰**包含電話號碼的聯絡人資訊**。
- 4 您會在待機螢幕上看見新資料夾的圖示。將該圖示拖曳至所要面板上的理想位置，然後將手指放開。

提示！ 若要新增應用程式圖示至主頁畫面，請在**應用程式**功能上，觸控並按住您要新增至主頁畫面的應用程式。

從待機螢幕移除應用程式圖示：

- 1 按住您要移除的圖示。
- 2 將應用程式圖示拖放至垃圾桶圖示 。

注意：您無法刪除預先載入的應用程式。（您只能從螢幕上刪除其圖示）。

返回最近使用的應用程式

- 1 輕觸並按住**主頁鍵**。螢幕隨即顯示快顯視窗，其中包含最近使用的應用程式圖示。
- 2 觸控圖示以開啟其應用程式。或是，觸控**返回鍵**以返回目前的應用程式。

通知狀態列

通知狀態列會出現在螢幕頂端。



以手指輕觸通知狀態列並向下滑動。



或是，在主頁畫面上觸控**功能表**鍵，然後選擇**通知**。您可以在這裡查看並管理音效、Wi-Fi、藍牙、GPS 以及其他通知。

檢視狀態列

狀態列使用不同的圖示來顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池壽命，以及是否啟動藍牙和數據連接。

下表說明狀態列中可能會顯示的圖示所代表的意義。



[狀態列]

圖示	說明
	無 SIM 卡
	無訊號
	飛航模式
	連接至 Wi-Fi 網路
	有線耳機
	通話中
	保留通話
	擴音器
	手機麥克風已設為靜音
	未接來電
	藍牙已開啟
	連接至藍牙裝置
	系統警告
	鬧鐘已設定
	新留言信箱
	鈴聲已設為靜音

您的待機螢幕




圖示	說明
	震動模式
	電池完全充電
	電池充電中
	數據輸入和輸出
	手機已透過 USB 數據連接線連接至電腦
	正在下載數據
	正在上傳數據
	GPS 擷取中
	正在從 GPS 接收位置數據
	螢幕手機已連接
	3 則以上的通知未顯示
	數據正在同步處理
	下載完成
	新電子郵件
	新 Gmail 郵件



圖示	說明
	新 Google Talk 訊息
	新文字訊息
	正在播放歌曲
	即將到來的事件
	在背景開啟 FM 收音機
	可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟動

螢幕鍵盤

您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，畫面上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要輕觸您要輸入文字的文字欄位即可。


使用鍵盤並輸入文字

   觸控一次，可大寫下一個要輸入的字母。輕按兩次使所有字母大寫。

  觸碰以切換數字與符號鍵盤。您也可以輕觸並按住這個標籤，以檢視設定功能表。

 觸碰以檢視或變更寫入語言。

 點擊以輸入空格。

 點擊以於訊息欄位中建立新的一行。

 觸碰以刪除前一個字元。

 點擊以隱藏螢幕鍵盤。

輸入重音字母

當您選擇 [法文] 或 [西班牙文] 作為文字輸入語言時，可輸入特殊的法文或西班牙文字元 (例如 á)。

例如，若要輸入 [á]，請輕觸並按住 [a] 鍵，直到特殊字元出現為止。然後選擇您所要的特殊字元。

Google 帳戶設定

在手機首次開啟 Google 應用程式時，您必須使用現有的 Google 帳戶登入。如果您沒有 Google 帳戶，系統將提示您建立帳戶。

建立 Google 帳戶

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引**標籤 ，開啟應用程式功能表。
- 2 依序觸碰 **Gmail** > **下一步** > **建立**，啟動 Gmail 設定精靈。
- 3 輕觸文字欄位以開啟觸控鍵盤，然後輸入您的姓名與 Google 帳戶使用者名稱。輸入文字時，觸控鍵盤上的**下一步**即可移至下一個文字欄位。
- 4 姓名與使用者名稱輸入完成後，觸碰**下一步**。手機隨即與 Google 伺服器通訊，並檢查使用者名稱是否可用。
- 5 輸入密碼，並再次輸入。然後按照指示，輸入關於帳戶的必要與選擇性資訊。等候伺服器建立帳戶。

登入 Google 帳戶

- 1 輸入電子郵件地址與密碼，然後觸控**登入**。等候登入。
- 2 登入後，您便可在手機上使用 Gmail 並享用 Google 服務。
- 3 在手機上設定 Google 帳戶後，手機便會自動與您在網路上的 Google 帳戶同步處理。（這取決於您的同步處理設定。）

登入後，您可以使用 Gmail、Google 行事曆與 Android Market，並可從 Android Market 下載應用程式、還可以在手機上使用其他 Google 服務。

重要！

- 部分應用程式（如行事曆）僅適用於第一個新增的 Google 帳戶。如果您打算在手機上使用多個 Google 帳戶，請務必先登入您要與這些應用程式搭配使用的帳戶。登入後，您的聯絡人、Gmail 郵件、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都將會與您的手機同步處理。如果您未在


設定期間登入 Google 帳戶，系統會提示您登入，或是在您首次啟動需要 Google 帳戶的應用程式時（例如 Gmail 或 Android Market），要求您建立帳戶。

- 如果您在公司或其他組織有企業帳戶，對於該帳號的登入方式，您的 IT 部門可能需要有特殊設定。

通話/聯絡人

撥打語音電話

- 1 輕觸  可開啟按鍵。
- 2 在按鍵上輸入號碼。若要刪除一個數字，請觸控清除圖示 。
- 3 觸控通話圖示  即可撥打電話。
- 4 若要結束通話，請觸控結束圖示 。

提示！ 若要輸入「+」號以撥打國際電話，請輕觸並按住  不放。

提示！ 若要在通話期間叫出鍵盤，請輕觸撥號鍵盤。

撥打影像電話

- 1 輕觸  可開啟按鍵。
- 2 請照常輸入電話號碼。
- 3 輕觸影像電話圖示  以撥打影像電話。

- 4 如果不想使用免持擴音，請輕觸免持擴音，並確定已經插上耳機。
- 5 等待影像電話連接時，您會看到自己的圖片，待對方接聽後螢幕就會顯示對方的圖片。請依需要調整內部鏡頭位置。
- 6 若要結束影像電話，請輕觸結束。

私人：您可以將目前顯示的私人圖片變更為其他圖片。

撥號鍵盤：鍵入號碼。

保留：關閉聲音並暫停影像。

靜音：關閉聲音。


免持擴音：開啟或關閉免持擴音。

在 [影像電話] 功能表中

拍攝 - 您可以擷取對方的影像。

使用內部鏡頭 - 切換相機鏡頭。

正在撥號給聯絡人


- 1 輕觸  可開啟您的聯絡人。
- 2 捲動聯絡人清單，或觸控 **搜尋** 以輸入要撥打之聯絡人的第一個字母。
- 3 在清單中，觸控您要致電的聯絡人。

接聽與拒接來電

提示！ 翻轉手機或按音量（側面）鍵，可將來電調為靜音。
按音量（側面）鍵也可將來電調為靜音。

提示！ 按 G 鍵並晃動手機可接聽電話。
通話中按 G 鍵並晃動手機可結束通話。

螢幕鎖定時：

手機鈴響時，將 [拒絕] 圖示  拖曳到左側可拒絕/拒接來電。

螢幕解除鎖定時

手機鈴響時，輕觸 **接受** 圖示 。
輕觸 [拒絕] 圖示  可拒絕/拒接來電。



提示！ 道歉訊息

拒絕/拒接來電時，您可以拖曳螢幕上的 **道歉訊息**，快速地傳送訊息。如果您在開會時要回覆訊息，則可使用上述方法。

調整通話音量


若要在通話期間調整來電音量，請使用手機左側的音量調高調低鍵。

撥打第二通電話

- 1 在第一通電話通話期間，輕觸 **新增通話** 。
- 2 撥打號碼或搜尋聯絡人，選擇您想要撥打的號碼。
- 3 觸控 **通話** 圖示  開始通話。
- 4 這兩筆通話都會顯示在通話畫面上。並會鎖定和保留您最初的通話。


通話/聯絡人

5 輕觸保留清單可在通話間切換。

備註：您可以輕觸**合併通話**，以進行多方通話。

6 若要結束進行中的通話，請輕觸**結束圖示**.

檢視通話記錄

在主頁畫面上，觸控並選擇**通話記錄**標籤。

檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

提示！ 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與持續時間。

提示！ 輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**刪除全部**，可刪除所有記錄的項目。

通話設定

您可設定手機通話設定，例如來電轉接及行動通訊業者提供的其他特殊功能。

- 1 在主頁畫面上，輕觸應用程式標籤，開啟應用程式功能表。
- 2 捲動並輕觸設定。
- 3 觸碰**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。

< 固定撥號 >

選擇**固定撥號**即可開啟和編列可從手機撥打的號碼清單。您需要使用由網路供應商提供的 PIN 2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

< 語音信箱 >

語音信箱服務 - 讓您選擇行動通訊業者的語音信箱服務。

語音信箱設定 - 如果您使用電信業者的語音信箱服務，此選項可讓您輸入要用於語音留言聽取與管理的電話號碼。

〈 其他通話設定 〉

來電轉接 - 您可設定當您在通話中、無法接聽等情形下，轉接通話的方式。

其他設定 - 您可以變更下列設定：

- **本機號碼**：選擇是否在撥出電話時顯示號碼。
- **來電等候**：若啟動來電等候，則在您通話時，會通知您有來電。（視網路供應商而定）。

通話限制 - 選擇您要限制通話的時間。輸入通話限制密碼。請洽您的網路供應商以取得這項服務。

通話費用 - 檢視通話的費用。（這項服務視系統網路而定，有些系統業者不支援此功能。）

通話時間 - 檢視所有通話時間，包括所有來電、已撥電話、已接來電與上次通話。


道歉訊息 - 當您拒接來電時，可以使用這個功能快速地傳送訊息。如果您在開會時要回覆訊息，則可使用上述方法。

影像電話設定 - 變更影像電話設定。

聯絡人

您可以在手機上新增聯絡人，再將其與 Google 帳戶，或其他支援同步處理聯絡人之帳戶中的聯絡人同步。

搜尋聯絡人

- 1 在待機螢幕上，觸控  以開啟聯絡人。
- 2 觸控**搜尋**，並使用鍵盤輸入聯絡人名稱。

通話/聯絡人


新增聯絡人

- 1 在主頁畫面上，輕觸 、輸入新聯絡人的號碼，然後輕觸功能表鍵，再輕觸新增至聯絡人。選擇新增聯絡人或新增至現有的。
- 2 如果要新增圖片至新聯絡人，請輕觸 。選擇拍攝照片或從媒體匣挑選。
- 3 觸控  即可選擇聯絡人類型。
- 4 觸控文字欄位以開啟觸控鍵盤，然後輸入新聯絡人的姓名。
- 5 觸控聯絡人資訊類別，然後輸入聯絡人詳細資訊。
- 6 觸控儲存以儲存聯絡人。


我的最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人歸類為我的最愛。

新增聯絡人至我的最愛：

- 1 在待機螢幕上，觸控  以開啟聯絡人。
- 2 觸控聯絡人來檢視其詳細資訊。
- 3 觸控聯絡人姓名右側的星號。星號隨即變成金色。

從我的最愛清單移除聯絡人：



- 1 在主頁畫面上，輕觸  以開啟聯絡人。
- 2 輕觸群組標籤，然後選擇我的最愛。觸控聯絡人來檢視其詳細資訊。
- 3 觸控聯絡人姓名右側的金色星號。星號隨即變成灰色，而該聯絡人即從我的最愛移除。

訊息/電子郵件


訊息

LG-P970 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

傳送訊息

- 1 輕觸主頁畫面上的  圖示，然後輕觸**新增訊息**，以開啟空白訊息。
- 2 輕觸  或在 [收件者] 欄位中輸入電話號碼，即可從聯絡人清單中輸入聯絡人名稱。您可以新增多名聯絡人。
備註：每當您將文字訊息傳送給一個人，即收取一次費用。
- 3 輕觸下方的**輸入訊息**，開始輸入您的訊息。
- 4 輕觸**傳送**來傳送訊息。

提示！

您可以輕觸  圖示來附加要透過訊息分享的檔案。

- 5 隨即開啟訊息畫面，訊息會顯示在名稱後面。回應會顯示在螢幕上。當您檢視及傳送其他訊息時，會建立訊息會話群組。

警告

160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視文字訊息的編碼方式和語言而定。

警告

如果將圖片、影片或聲音檔新增到文字訊息，則會自動轉換成媒體訊息，並據此向您酌收費用。

備註：若您在通話期間收到文字訊息，手機會發出響鈴通知。

訊息/電子郵件

變更您的訊息設定

您的 LG-P970 已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

輕觸主頁畫面上的**訊息**圖示，然後輕觸**功能表**鍵，接著點擊**設定**。

設定電子郵件

輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**電子郵件**。如果尚未設定電子郵件帳戶，必須啟動電子郵件設定精靈。

提示！ 如果已經設定電子郵件帳戶，則不會自動啟動精靈。

您可以選擇 **MS Exchange** 或其他信箱類型。

Microsoft Exchange 電子郵件帳號

電子郵件地址 - 輸入帳號的電子郵件地址。

使用者名稱 - 輸入帳戶的使用者名稱。

密碼 - 輸入帳戶的密碼。

網域 - 輸入帳戶網域 (選用)

伺服器位址 - 輸入伺服器位址

使用 SSL - 選擇是否

針對 Microsoft Exchange 使用 SSL。

輕觸**下一步**按鈕連接伺服器。

設定完成頁面出現時，您必須輸入帳戶顯示的「名稱」與[我的名稱]。

該帳戶現在會出現在帳戶清單中。

其他 (POP3、IMAP、GME) 電子郵件帳戶

電子郵件地址 - 輸入帳戶的電子郵件地址。

密碼 - 輸入帳戶的密碼。

選擇是否啟用 [推送啟用] 帳戶。若您選擇啟用，將會直接連接至伺服器。

設定完成頁面出現時，您必須輸入「我的名稱」。

該帳戶現在會出現在帳戶清單中。

內送伺服器 - 輸入內送電子郵件伺服器位址。

連接埠號碼 - 通常會顯示每個帳號的預設號碼。

安全型 - TLS/SSL/關閉。

外寄伺服器 - 輸入外寄電子郵件伺服器位址。

連接埠號碼 - 通常會顯示每個帳號的預設號碼。

SMTP 安全型 - TLS/SSL/關閉。

帳戶畫面

帳戶畫面會列出**合併的收件匣**與您每一個電子郵件帳戶。

- 輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**電子郵件**。隨即顯示**帳戶清單**畫面。


提示！ 在帳戶清單中，用力觸碰電子郵件帳號，即可在主頁畫面中移動帳戶圖示。輕觸圖示直接進入收件匣。

您可以觸控帳戶以檢視其**收件匣**。您預設用以傳送電子郵件的帳戶會以核取記號標示。

撰寫和傳送電子郵件

撰寫和傳送訊息：

- 1 在**電子郵件**應用程式中，觸控**功能表**鍵，然後觸控**編寫**。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會提供相符的聯絡人地址。以逗號分隔多個地址。
- 3 觸控**功能表**鍵，然後觸控**新增副本/密件副本**，即可將其他聯絡人/電子郵件地址新增到副本或密件副本中。
- 4 輸入訊息文字。
- 5 輕觸**附加**即可附加要透過訊息分享的檔案。
- 6 輕觸**傳送**。

若您尚未準備好要傳送訊息，請輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**儲存為草稿**，將訊息儲存到**草稿**資料夾中。觸控**草稿**資料夾中的草稿訊息，即可繼續編輯。在傳送訊息前，若觸控了**返回**鍵 ，您的訊息也會儲存為草稿。如果您以飛航模式操作，或在無數據連線時無法傳送郵件，請輕

訊息/電子郵件

觸 [儲存至草稿?] 快顯視窗中的 [否]，以捨棄並刪除訊息。擱置中的訊息會儲存在**寄件匣**中，而帳戶畫面上會顯示寄件匣中有訊息。

請注意，使用 Exchange 帳戶傳送的訊息不會儲存在手機中，而是儲存在 Exchange 伺服器本身。如果您想檢視**已傳送**資料夾中的訊息（或有**已傳送**標籤的訊息），您通常得先開啟**已傳送**資料夾/標籤，然後從選項功能表選擇**重新整理**。

提示！ 收件匣中有新郵件時，能以聲音、震動通知。 點擊電子郵件通知可關閉通知。

使用帳戶資料夾

每組帳戶都有**收件匣**、**寄件匣**、**寄件備份**及**草稿資料夾**。視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能會擁有其他資料夾。

新增和編輯電子郵件帳戶

新增電子郵件帳戶：

- 1 輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**電子郵件**。
- 2 選擇 **MS Exchange** 或**其他**。
- 3 請輸入名稱，確認您希望名稱在外寄郵件中的顯示方式，然後輕觸。

若要變更帳戶設定：

- 1 開啟**帳戶**畫面。
- 2 選擇選項。在開啟的功能表中輕觸設定。

刪除電子郵件帳戶：

- 1 開啟**帳戶**畫面。
- 2 觸控並按住要刪除的帳戶。
- 3 在開啟的功能表中輕觸**刪除**，然後輕觸對話方塊中的**確定**確認。

社群網路

您可以使用手機暢遊社群網路，並在線上社群管理微型部落格。您可以更新目前的狀態、上傳相片，以及檢視朋友的狀態更新。

如果您沒有帳戶，您可造訪其網站來設定帳戶。

附註：連接和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

新增帳戶至手機

- 1 在主頁畫面上，輕觸應用程式標籤，開啟應用程式功能表。
- 2 選擇任何您想要使用的社群網路用戶端應用程式，包括 Facebook、Twitter 與 MySpace。
- 3 輸入您在社群中設定的電子郵件地址與密碼，然後點擊**登入**。
- 4 等候社群檢查您的詳細資訊。
- 5 如果您觸控社群，可檢視社群的目前狀態。

提示！ 如果您在主頁畫面上新增「我的狀態」小工具，其將顯示您的狀態，並協助您直接在社群中更新您的狀態。

您還可以在主頁畫面上新增「社群摘要」小工具，以顯示來自社交社群的任何更新與新聞。

檢視與更新狀態

- 1 選擇您要存取的社群。
- 2 您可以看到社群的目前狀態。
- 3 您可以利用註解或上傳相片來更新目前狀態。

注意：此功能須視網路服務而定。

提示！ 您只能在社群網路網站中使用朋友的相關資訊，或同步處理所有數據到聯絡人。

社群網路

移除手機上的帳戶


- 1 選擇**應用程式 > 設定 > 帳戶與同步處理**。
- 2 選擇您要刪除的帳戶，然後輕觸**移除帳戶**。

相機

熟悉觀景窗

縮放 - 放大或縮小。您也可以使用側邊的音量鍵來進行縮放。

轉換 - 您可以從外部鏡頭轉換到內部鏡頭。

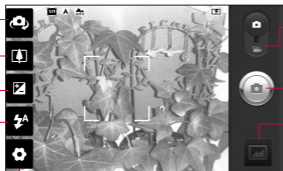

影片模式 - 向下滑動此圖示以切換到影片模式。

拍攝相片

媒體匣 - 輕觸可檢視上一張拍攝的相片。此選項可讓您存取媒體匣，並在相機模式中檢視儲存的相片。

設定 - 觸控此圖示來開啟設定功能表。請參閱使用進階設定。


閃光燈 - 可讓您在暗處拍攝相片時開啟閃光燈。

亮度 - 定義和控制圖片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示器，滑向「-」將圖片亮度調低，或滑向「+」將圖片亮度調高。

提示! 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要重新開啟選項，請再次觸控螢幕。

相機

快速拍攝相片

- 1 開啟**相機**應用程式。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 3 觸控快門圖示 。
- 4 相機會調準圖片焦距。圖片對焦時，每個角落的對焦指示均會變成綠色，此時相機便會拍下照片。

一旦拍攝相片

拍攝的相片會顯示在畫面上。

共享

輕觸以經由**藍牙**、Picasa、**訊息**、Facebook for LG、MySpace for LG、Twitter for LG、Gmail、SmartShare 及電子郵件來共享相片。


附註：漫遊時上傳或下載多媒體訊息可能需要額外付費。


提示！ 如果您有社群網路網站的帳戶並已在手機中設定，您可以與社群分享相片。

設為 輕觸即可將圖片設為**聯絡人圖示**或**待機畫面**。

重新命名 輕觸以編輯已選擇圖片的名稱。

 輕觸可刪除圖片。

 輕觸可立即拍攝另一張相片。

 輕觸可檢視您拍攝的上一張相片。

使用進階設定

在觀景窗中，觸控  以開啟所有進階選項。

您可以捲動滾輪以更改相機設定。選擇選項之後，觸控**返回**鍵。

對焦 - 觸控此圖示以選擇選項功能表。請參閱使用對焦模式。

圖片大小 - 輕觸以設定所拍攝相片的大小（單位為像素）。

場景模式 - 可選擇 **標準**、**人像**、**風景**、**運動**、**黃昏**及**夜間**。

ISO - ISO 等級決定相機補光燈感應器的靈敏度。ISO 越高，相機的靈敏度就越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。

白平衡 - 可選擇**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**以及**陰天**。

色彩效果 - 選擇新相片的色調。可選擇**無**、**深褐色**、**黑白**、**負片**、**生動**、**負片復古色**、**藍色**、**浮雕**及**曝光效果**。

計時器 - 自動計時器能讓您設定按下快門後多久才拍攝相片。

拍攝模式 - 從選項中選擇各種拍攝模式。

圖片品質 - 可選擇**最細緻**、**細緻**及**標準**。質素愈細緻，相片就愈銳利。但檔案也會變大，表示記憶體能儲存的相片較少。

自動檢視 - 如果您將**自動檢視**設為開啟，便會自動顯示您剛拍攝的相片。

快門音 - 選擇四種快門聲音的其中一種。

標籤地點 - 啟動此設定可使用手機的適地性服務。拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。如果上載已標記圖片到支援地理位置標記的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。

備註：唯有在定位服務啟用時才能使用此功能。



還原相機所有的預設設定。



想知道此功能使用方式時，觸控一下即可。這可為您提供快速指南。

提示！ 當您不使用相機時，部分設定會回復為預設值。您拍攝下一張相片前，請檢查相機設定。

提示！ 設定功能表附加在觀景窗上，當您變更圖片色彩或品質的元素時，會在設定功能表後方看到圖片變更的預覽畫面。

相機

使用對焦模式

您可以選擇對焦模式，選項如下：

自動 - 將相機設定為自動對焦。


微距 - 微距模式可讓您拍攝特寫相片。如果您嘗試拍攝特寫相片，但是對焦框仍保持紅色，不妨開啟微距模式。


連續 - 將相機設定為連續對焦。

臉部追蹤 - 如果您設定臉部追蹤並拍攝相片，相機會自動偵測人臉並進行對焦。

手動 - 手動設定相機對焦。

檢視儲存的相片

1 您可以在相機模式中存取已儲存的相片。只要觸控 ，媒體匣就會出現在螢幕上。輕觸畫面上的相片。您將會看到**投影片播放與功能表**。

 觸控即可檢視投影片。輕觸**功能表**，然後選擇所要的選項。

 輕觸即可共享內容。



輕觸即可刪除相片。



觸控**更多**，即可檢視更多選項，如下所示。

詳細資訊 - 進一步瞭解內容的詳細資訊。

設為 - 設為聯絡人圖示或待機畫面。

剪輯 - 剪輯您的相片。在螢幕上移動手指以選擇區域。

旋轉 - 向左或向右旋轉。

提示！ 按住 G 鍵，然後向左或向右傾斜，即可在縮圖清單中快速移動。

提示！ 按 G 鍵可放大/縮小相片。放大相片時，按住 G 鍵並傾斜手機，即可隨意移動相片。

提示！ 檢視相片時輕敲手機左側或右側，即可移至上一張/下一張相片。

拍攝影片

熟悉觀景窗

縮放 - 放大或縮小。您也可以使用側邊的音量鍵來進行縮放。開始錄製影片之前，您可以使用縮放功能。錄製期間無法控制縮放功能。

轉換 - 您可以從外部鏡頭轉換到內部鏡頭。



相機模式 - 向上滑動此圖示可切換成相機模式。

開始錄製

媒體匣 - 輕觸可檢視上一次錄製的影片。這可讓您存取媒體匣，並在拍攝模式中檢視儲存的影片。




設定 - 觸控此圖示來開啟設定功能表。請參閱使用進階設定。

閃光燈 - 可讓您在暗處拍攝影片時開啟閃光燈。

亮度 - 定義和控制影片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示器，滑向「-」將影片亮度調低，或滑向「+」將影片亮度調高。

拍攝影片

快速拍攝影片

- 1 開啟**相機**應用程式，將相機模式按鈕向下滑動至**影片**位置。快門圖示  會變成 。
- 2 攝影機的觀景窗會出現在螢幕上。
- 3 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 4 觸控開始攝影的圖示 。
- 5 錄製會出現在觀景窗底部，並會出現計時器顯示影片的長度。
- 6 觸控停止攝影的圖示  以停止錄影。

備註： 要儲存的單一影片檔案大小不能超過 4GB。

拍攝影片後

出現靜止圖片，代表螢幕上將出現的影片。

播放

觸控以播放影片。

共享

輕觸即可經由**藍牙**、**電子郵件**、**Gmail**、**訊息**、**SmartShare**或**YouTube** 共享影片。

備註： 漫遊時下載或上傳多媒體訊息可能需要額外付費。

重新命名

觸控可編輯已選擇影片的名稱。



輕觸可刪除您剛才拍攝的影片，輕觸**確定**確認。觀景窗會重新出現。




觸控此選項可直接拍攝另一段影片。



輕觸可檢視上一次錄製的影片。

使用進階設定

使用觀景窗時，觸控  即可開啟所有進階選項。

您可以捲動滾輪以調整拍攝影片機設定。選擇選項之後，觸控返回鍵。

影片大小 - 觸控即可設定錄製影片的大小(單位為像素)。影片的影像大小可選擇有：HD (1280x720)、TV (720x480)、VGA (640x480)、QVGA (320x240) 或 QCIF (176x144)。

白平衡 - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為確保相機能正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。可選擇**自動、燈泡、晴天、日光燈及陰天**。

色彩效果 - 選擇新檢視所要使用的色調。可選擇**無、深褐色、黑白、負片、生動、負片復古色、藍色、浮雕及曝光效果**。



影片品質 - 可選擇**最細緻、細緻及標準**。

持續時間 - 設定影片的長度限制。選擇**標準或多媒體訊息**，以


限制採用多媒體訊息形式傳送時的大小上限。

聲音 - 選擇**靜音**來錄製沒有聲音的影片。

自動檢視 - 如果您將此設定為**開啟**，便會自動顯示您剛錄製的影片。

-  重設所有拍攝影片設定。
-  想知道此功能使用方式時，觸控一下即可。這可為您提供快速指南。

觀賞儲存的影片

- 1 在觀景窗中，觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片一次，將該影片移到圖媒體匣前方。將會開始播放。

提示! 翻轉您的手機可暫停播放影片。

檢視影片時調整音量


若要在播放影片時調整音量，請使用手機左側的音量鍵。


多媒體

媒體匣

您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。


觸控**應用程式**索引標籤，然後選擇**媒體匣**。

1 您可以在相機模式中存取已儲存的相片。只要觸控 ，媒體匣集就會出現在螢幕上。輕觸畫面上的相片。您將會看到**投影片播放與功能表**。

 觸控即可檢視投影片。輕觸**功能表**，然後選擇所要的選項。


 輕觸即可共享內容。


 輕觸即可刪除相片。

 觸控**更多**，即可檢視更多選項，如下所示。
詳細資訊 - 進一步瞭解內容的詳細資訊。

變更媒體匣內容顯示方式

檢視媒體匣中的圖片與影片時，您可以選擇按照時間順序以縮圖或堆疊方式檢視，同時依照拍攝日期與地點排序。

 將媒體匣檢視切換拖曳至左側，即可按照時間順序以縮圖方式檢視媒體匣內容。

 將媒體匣檢視切換拖曳至右側，即可按照時間順序以堆疊方式檢視媒體匣內容。

音樂

您的 LG-P970 已內建音樂播放器，可讓您播放所有喜愛的曲目。若要存取音樂播放器，請輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**音樂**。

播放歌曲

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式**索引標籤，然後選擇**音樂**。
- 2 觸控**歌曲**。
- 3 選擇您要播放的歌曲。
- 4 觸控  暫停歌曲。
- 5 輕觸  跳到下一首歌曲。
- 6 觸控  以返回歌曲的開頭。輕觸  兩次可返回上一首歌曲。

若要在聽音樂時變更音量，請輕觸手機左側的音量調高調低鍵。

按住清單中的任何歌曲。畫面便會顯示**播放**、**新增至播放清單**、**設為來電鈴聲**、**刪除**、**共享**、**搜尋**及**詳細資料**等選項。

提示！ 播放音樂時輕敲手機左側兩下，即可跳到上一首歌。播放音樂時點擊手機右側兩下，即可跳到下一首歌。

備註：音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。

因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查詢相關國家/地區針對使用此類內容的法規。

使用收音機

LG-P970 內建 FM 收音機，讓您可隨時隨地收聽最喜歡的電台。

備註：您必須接上耳機，才能收聽收音機。請將耳機插入耳機插孔。

多媒體

搜尋電台


您可以手動或自動搜尋收音機電台來調頻這些電台。電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻電台。

- 1 在主頁畫面上輕觸**應用程式**標籤，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 輕觸**掃描 FM 收音機電台**。
- 3 若已有預設頻道，畫面上會顯示快顯訊息，指出「重設所有頻道?」。如果您選擇**確定**，便會刪除所有預設頻道，並開始自動掃描。
- 4 在自動掃描期間，若要停止掃描，請觸控**停止掃描**。系統只會儲存您停止掃描之前所掃描到的頻道。

備註：您也可以使用顯示的滾輪來調頻收聽電台。

收聽收音機

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式**索引標籤，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 觸控您要收聽的電台頻道號碼。

- 3 輕觸  圖示。您可以經由內建免持擴音收聽收音機。

請使用 USB 大量儲存裝置來傳送檔案

要使用 USB 裝置傳送檔案：

- 1 使用 USB 數據連接線將 LG-P970 連接至電腦。
- 2 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需選擇**設定 > SD 卡與手機儲存裝置 > 開啟僅大量儲存裝置**。
- 3 **觸控**開啟 USB 儲存裝置。
- 4 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。

附註：

- 您需要先安裝 microSD 卡。若沒有 microSD 卡，便無法使用 USB 大量儲存裝置。
- 使用 USB 大量儲存裝置功能後，若要使用 LG PC Suite 同步處理手機與電腦，您必須輕觸**設定 > 應用程式 > 開發 > 取消選取 USB 偵錯**，然後輕觸核取方塊以**觸控**開啟 USB 儲存裝置。

如何將音樂/影片檔案儲存到手機

- 1 使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。
 - 輕觸並向下拖曳主頁畫面上的狀態列。選擇 **USB 已連接** > **開啟 USB 儲存裝置** > 開啟資料夾以檢視檔案。
 - 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動進行設定。如需詳細資訊，請參閱「使用大量儲存裝置來傳送檔案」。
- 2 將電腦中的音樂或影片檔案儲存到手機的卸除式儲存裝置。
 - 您可以使用讀卡機，將電腦中的檔案複製或移動到手機的卸除式儲存裝置。
 - 如果影片檔案包含字幕檔案（名稱與影片檔案相同的 .smi 或 .srt 檔），請將檔案放在同一個資料夾中，以便在播放影片檔案時自動顯示字幕。

- 下載音樂或影片檔案時，必須確保遵守著作權。請注意，損毀的檔案或包含錯誤副檔名的檔案可能造成手機損壞。

如何將舊手機中的聯絡人移至目前的手機

使用電腦同步處理程式，將舊手機中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。

- 1 請至 www.lg.com 下載 PC Sync for Android，並安裝到電腦中。執行該程式，並使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。
- 2 選擇**聯絡人**圖示。移至**選擇聯絡人** > **功能表** > **匯入**，然後選擇儲存在電腦中的 CSV 檔案。
- 3 若匯入的 CSV 檔案的欄位與 PC Sync for Android 中的欄位不同，則您必須對應欄位。對應欄位後，按一下 [確定]。聯絡人便會新增至 PC Sync for Android。

多媒體

- 4 如果 PC Sync for Android 偵測到 LG-P970 手機的連接 (使用 USB 數據連接線), 請按一下 [同步處理] 或 [同步處理聯絡人], 將儲存在電腦中的聯絡人同步處理到手機並儲存。

如何透過藍牙從手機傳送數據

您可以執行對應的應用程式以透過藍牙傳送數據, 而不必像一般手機透過藍牙功能表進行傳送。

- **傳送圖片:** 執行**媒體匣**應用程式, 然後選擇**圖片** > **功能表**。按一下**共享**並選擇**藍牙** > **檢查藍牙是否開啟**, 然後選擇**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。
- **匯出聯絡人:** 執行**聯絡人**應用程式。輕觸您要匯出的目的地位址。輕觸**功能表**並選擇**共享** > **藍牙** > **檢查藍牙是否開啟**, 然後選擇**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。

- **傳送多位聯絡人:** 執行**聯絡人**應用程式。若要選擇一個以上的聯絡人, 然後輕觸**功能表**鍵並輕觸**共享**。選擇您要傳送的聯絡人, 或輕觸**選擇全部** > **共享** > **藍牙** > **檢查藍牙是否開啟**, 然後選擇**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。
- **連接至 FTP (此手機僅支援 FTP 伺服器):** 選擇**設定** > **無線與網路** > **藍牙設定**。確定藍牙已開啟, 然後搜尋其他裝置。尋找您要的服務, 並連線到 FTP 伺服器。

提示! 版本為 Bluetooth 3.0 且經 Bluetooth SIG 認證。相容於其他經 Bluetooth SIG 認證的裝置。

備註：如果您要從其他裝置搜尋此手機，請移至**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。然後，選擇**可被偵測**核取方塊。系統會在 120 秒後清除該核取方塊。

備註：支援的設定檔為 HFP、HSP、OPP、PBAP（伺服器）、FTP（伺服器）、A2DP 和 AVRCP。

Google 應用程式

- 1 首先，設定 Google 帳戶。輸入您的使用者名稱和密碼。
- 2 登入後，您 Google 帳戶中的聯絡人、電子郵件和行事曆會自動與您的 LG-P970 同步處理。

地圖

檢查您目前的位置和交通，並接收目的地的方向。您的手機必須連接至 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

注意： Google 地圖並未涵蓋所有城市和國家/地區。

Market

Android Market 可讓您下載實用的應用程式和遊戲。若您安裝來自於 Android Market 的應用程式和遊戲，它們會出現在 LG-P970 功能表中。

您可以檢視其他人對於應用程式的評論，或者張貼您自己的評論。

Gmail

您在第一次設定手機時會設定 Gmail。依據您的同步處理設定，您手機上的 Gmail 會自動與您在網路上的 Google 帳戶同步處理。收件匣對話清單是預設的 Gmail 檢視。

觸控**功能表**鍵，然後觸控**重新整理**以傳送或接收新的電子郵件，並同步處理網路 Google Mail 帳戶的電子郵件。您可以使用**功能表**鍵撰寫電子郵件、新增帳戶、移到標籤、搜尋及使用其他功能。

Talk

Google Talk 是 Google 的即時訊息程式。它能讓您與其他使用 Google Talk 的人們互相交流。

輕觸**功能表**鍵，然後選擇以下可用選項：**所有好友、新增朋友、搜尋、登出、設定**等等。

Google Search

Google 行動服務網頁搜尋可讓您搜尋網站。

公用程式

設定鬧鐘

- 1 在主頁畫面中，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**鬧鐘/時鐘**。
- 2 如果要新增鬧鐘，請輕觸**新增鬧鐘**。
- 3 設定鬧鐘，然後輕觸**儲存**即可開啟。

備註：若要在鬧鐘清單畫面上刪除鬧鐘，請輕觸**功能表**鍵，然後選擇**刪除/刪除全部**。

使用計算機

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式**索引標籤，然後選擇**計算機**。
- 2 觸控數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請依序輕觸需要的功能 (+、-、x 或 ÷ 及 =)。
- 4 若是較複雜的計算，請輕觸**進階面板**，然後選擇 sin、cos、tan、log 等。

在行事曆中新增事件



- 1 在主頁畫面上輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**行事曆**。
- 2 首先，您必須建立 Google 帳戶才能使用**行事曆**。
- 3 若要檢視事件，請觸控日期。若要新增事件，則請觸控並按住不動。接著觸控**新事件**。
- 4 觸控**主題**，然後輸入事件名稱。核取日期，並輸入事件開始與完成時間。
- 5 此外，輕觸**地點**，然後輸入位置。
- 6 如果要新增事件的附註，請觸控**說明**並輸入詳細資訊。
- 7 如果要重複鬧鐘，請設定**重複頻率**，並依需要設定**提醒**。
- 8 觸控**完成**，將事件儲存在行事曆中。行事曆中的彩色方形會標記所有已儲存事件的日子。系統會在事件開始時發出提醒，協助您有條不紊地進行規劃。

公用程式

錄製聲音或語音

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔案。

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引**標籤，然後選擇**語音記錄器**。
- 2 輕觸  錄製以開始錄音。
- 3 輕觸  停止以結束錄音。
- 4 輕觸  播放以聆聽錄音。
- 5 輕觸  清單可存取您的媒體匣。您可以聆聽儲存的錄音。

提示！ 輕觸  免持擴音按鈕可設定免持擴音模式。
輕觸  可**重新命名及設為**。
長觸錄音檔案可進入功能表。

備註： 可錄音時間可能與實際時間不同。

傳送語音錄音

- 1 完成錄製之後，可以觸控**共享**來傳送聲音檔。
- 2 可選擇**藍牙**、**電子郵件**、**Gmail**與**訊息**。選擇**電子郵件**、**Gmail**與**訊息**時，錄音便會新增至您編寫的訊息中，然後按照一般方式傳送。

網路

瀏覽器

瀏覽器能讓您在手機上，進入快速、全彩的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等多元世界。無論您身在何處以及您在從事什麼活動。

備註： 連接至這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

提示！ 按 G 鍵可放大/縮小網頁。長按放大時，您可以平移來檢視瀏覽器頁面。

使用選項

觸控**功能表**鍵可檢視選項。



新視窗 - 開啟新視窗。



書籤 - 新增/顯示書籤，顯示常用網頁及記錄。



視窗 - 顯示所有開啟的視窗。



重新整理 - 輕觸以重新整理網頁。



下一頁 - 前往您在目前網頁之後連接的網頁。**返回**鍵可讓您回到上一頁。



更多

- **新增書籤：** 將目前的網頁新增為書籤。
- **在頁面中尋找：** 輸入字母或任何字詞時，會在網頁中標出所輸入的字母。
- **選取文字：** 輕觸並選擇要複製的內容。長觸任何輸入方塊，接著即可貼上文字。
- **頁面資訊：** 顯示網頁資訊。
- **共享網頁：** 傳送網頁。
- **下載：** 顯示下載記錄。
- **設定：** 變更網頁瀏覽器設定。

備註： 若要返回上一個網頁，請輕觸**上一頁**鍵。

設定

在主頁畫面中輕觸**應用程式**標籤，然後捲動並輕觸**設定**。

無線網路控制

您可以在這裡管理 Wi-Fi、Wi-Fi Direct、數據連線及藍牙。您也可以在此設定行動網路及飛航模式。

飛航模式 - 設定飛航模式後，將停用所有無線連線。

Wi-Fi - 輕觸以選取：這會開啟 Wi-Fi，連接至可用的 Wi-Fi 網路。

Wi-Fi 設定 - 可讓您設定和管理無線存取點。設定網路通知，或新增 Wi-Fi 網路。進階 Wi-Fi 設定畫面是從 Wi-Fi 設定畫面存取。觸控**功能表**鍵，然後觸控**進階**。

Wi-Fi Direct 設定 - 設定 Wi-Fi Direct 裝置名稱及掃描其他裝置。或者，若是群組用戶，可讓一般 Wi-Fi 裝置連接。

提示！ 如何取得 MAC 位址

若要在某些具有 MAC 篩選的無線網路上設定連接，您可能需要將 LG-P970 的 MAC 位址輸入路由器。

您可以透過下列使用者介面找到 MAC 地址：輕觸**應用程式** > **設定** > **無線與網路** > **Wi-Fi 設定**，然後輕觸**功能表**鍵。然後選擇**進階** > **MAC 位址**。

藍牙 - 輕觸以選取：開啟藍牙，以便連接至藍牙裝置。

藍牙設定 - 設定裝置名稱與可偵測功能，以及掃描其他裝置。或者，檢視先前所設定藍牙裝置的清單，以及手機最後一次掃描藍牙裝置時偵測到的裝置。

可攜式無線基地台 - 分享手機的行動連線，作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台。

行動網路 - 設定數據漫遊、網路模式與系統業者、存取點名稱 (APN) 等選項。

螢幕手機設定 - 透過 USB 或藍牙連接，可以從電腦顯示畫面並控制手機。

聲音

〈標準〉

靜音模式 - 可讓您關閉所有聲音（包括來電與通知鈴聲），但是音樂、影片與任何您設定之鬧鐘的聲音除外。（您必須在其個別的應用程式中關閉媒體與鬧鐘的聲音。）

備註：設定靜音模式之後，便無法使用**設定 > 聲音 > 音量**功能表。

震動 - 可讓您設定手機在收到來電時震動。

音量 - 可讓您設定鈴聲、媒體和鬧鐘的音量。如果您取消選取將來電與通知設定為使用相同音量的選項，則可以個別設定音量。

〈來電〉

手機鈴聲 - 可讓您設定預設來電鈴聲。

〈通知〉

通知鈴聲 - 可讓您設定預設的通知鈴聲。

〈回饋〉

觸控音效 - 可讓您設定在使用撥號按鍵來撥號時，讓手機播放聲音。

聲音選項 - 可讓您設定在輕觸按鈕、圖示與其他能回應輕觸的螢幕項目時，讓手機播放聲音。

螢幕鎖定聲音 - 可讓您設定在鎖定和解除鎖定螢幕時，讓手機播放音效。

觸控回饋 - 可讓您設定在輕觸螢幕按鍵與執行其他動作時，讓手機短暫震動一下。

顯示

亮度 - 調整螢幕亮度。

自動旋轉螢幕 - 可讓您設定在手機轉為水平或垂直時，讓顯示方向自動切換為橫向模式或直向模式。

動畫 - 可讓您設定在瀏覽各個畫面時顯示動畫過場畫面。

設定

螢幕逾時 - 可讓您調整螢幕自動關閉前的延遲時間。為發揮最佳的電池效能，請使用方便的最短逾時時間。

顯示字體 - 變更顯示字體。

手勢

調整文字輸入欄位、主頁畫面、鬧鐘、音樂、影片播放器、來電、媒體匣、相機與瀏覽器的手勢設定。

位置與安全性

< 我的位置 >

使用無線網路 - 如果選取**使用無線網路**，手機會運用 Wi-Fi 與行動網路判斷您的大概位置。

使用 GPS 衛星定位 - 如果選取**使用 GPS 衛星定位**，手機會判斷您的位置，精確度可達街道層級。

< 螢幕解鎖 >

設定螢幕鎖定 - 設定解鎖圖案來保護手機安全。開啟連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。您可以設定 **PIN 碼** 或 **密碼**，而不用設定**圖案**，或將設定保持為**無**。

提示！ 使用圖案鎖定來鎖定螢幕

- 1 首次設定時，會出現建立解鎖圖案的說明指南。
- 2 系統會提示您繪製您專屬的圖案，然後再重畫一次。
下次開啟手機或開啟螢幕時，系統會提示您畫出解除鎖定圖案，以解除鎖定螢幕。

< SIM 卡鎖定 >

設定 SIM 卡鎖定 - 設定 SIM 卡鎖定或變更 SIM 卡 PIN 碼。

< 密碼 >

顯示密碼 - 選擇此選項，在您輸入時便會顯示密碼，取消選擇此選項，則在您輸入時會隱藏密碼。

< 裝置管理 >

選取裝置管理員 - 新增或移除裝置管理員。

〈 認證儲存空間 〉

使用安全認證 - 選取此選項以允許應用程式存取手機的安全認證加密儲存空間、相關的密碼及其他認證。您使用認證儲存空間來建立某種 Wi-Fi 連接。如果您沒有為認證儲存空間設定密碼，此設定則為停用。

從 SD 卡安裝 - 可讓您從 microSD 卡安裝加密認證。

設定密碼 - 可讓您設定或變更安全認證儲存空間的密碼。您的密碼必須至少有 8 個字元。

清除儲存空間 - 刪除所有安全憑證與相關的認證，並清除安全儲存空間的密碼。

應用程式

未知的來源 - 允許您安裝從網站、電子郵件或 Android Market 以外之其他位置取得的應用程式。



警告

為保護手機與個人數據安全，請僅從 Android Market 這類受信任的來源下載應用程式。

管理應用程式 - 管理和移除已安裝的應用程式。

正在執行的服務 - 可讓您檢視並控制目前正在執行的服務與應用程式。此選項顯示每個執行中服務所需的程序，以及所使用的記憶體空間。

儲存空間使用量 - 查看應用程式所使用的儲存空間。

電池使用狀況 - 查看使用電池的應用程式。

開發 - 可讓您設定應用程式開發選項，例如 **USB 偵錯**、**保持清醒** 和 **允許模擬位置**。

設定

帳戶與同步

〈 標準同步設定 〉

背景數據 - 允許應用程式在背景同步處理數據，不論您是否正在使用這些數據。取消選取此設定可節省電池電力並降低（但無法消除）數據使用。

自動同步 - 允許應用程式依據各自的排程同步處理、傳送及接收數據。

〈 管理帳戶 〉

列出所有您已新增至手機的 Google 帳戶與其他帳戶。如果您在此畫面上觸控一個帳戶，則會開啟其帳戶畫面。

隱私權

〈 個人數據 〉

原廠數據重新設定 - 清除手機內部儲存空間的所有個人數據，包括 Google 帳戶、任何其他帳戶、系統/應用程式數據和設定，以及任何已下載應用程式與 DRM 授權的相關資訊。重設手機時，不會清除已下載的任何系統軟體更新，或是 microSD 卡上的任何檔案，例如音樂或相片。如果您以此方法重設手機，系統會提示您重新輸入首次啟動 Android 時輸入的相同資訊。

SD 卡與手機儲存裝置

〈 USB 連接模式 〉

手機可以當成大量儲存裝置使用。您可以將預設的 USB 連接模式設定為**僅大量儲存裝置**。

〈 SD 卡 〉

檢查空間總計和可用空間。觸控**移除 SD 卡**以安全移除。若要刪除 microSD 卡的所有數據，請**清除 SD 卡**。您必須先移除 microSD 卡，才能將其格式化。

〈 手機內部記憶體 〉

檢查**可用空間**。

語言與鍵盤

使用**語言與鍵盤**設定，針對在手機上輸入文字以及設定螢幕鍵盤的需求來選擇語言和輸入法，包括已新增至字典的字彙。

語音輸入裝置與輸出裝置

〈 語音輸入 〉

語音辨識系統設定 - 您可以使用**語音辨識系統設定**來設定 Android 語音輸入功能。

- **語言**：開啟一個畫面，供您設定以語音輸入文字時所使用的語言。

- **安全搜尋**：會開啟對話方塊，供您設定是否希望 Google 安全搜尋執行篩選，以封鎖部分結果。
- **封鎖令人反感的言語**：取消選取時，則您以語音輸入文字時，Google 語音辨識功能會辨識並轉譯多數人認為具冒犯性的字詞。選取此選項時，Google 語音辨識功能在轉譯文字時，會將這些字詞代換為井字號 (#) 組成的預留位置。

〈 語音輸出 〉

文字轉語音設定 -

使用**文字轉語音設定**，可針對支援這項功能的應用程式設定 Android 文字轉語音合成器。

備註：如果您沒有安裝語音合成器資料，則僅能使用**安裝語音數據設定**。

- **聆聽範例**：使用您目前的設定播放語音合成器的簡短範例。
- **始終使用我的設定**：核取此選項，即可使用此畫面的設定替代其他應用程式中的語音合成器設定。

設定

- **預設引擎：**如果您安裝了一個以上的文字轉語音應用程式，則會開啟對話方塊，供您設定要使用哪個應用程式。
- **安裝語音數據：**如果您的手機未安裝語音合成器數據，手機會連結至 Android Market，並引導您完成下載與安裝數據的程序。如果已安裝數據，則無法使用此設定。
- **語音速率：**開啟對話方塊供您選擇合成器的語音速度。
- **語言：**開啟對話方塊供您選擇您希望合成器讀出的文字語言。此選項搭配**始終使用我的設定**時特別實用，可確保在各種應用程式中均能正確讀出文字。
- **Pico TTS：**設定 Pico TTS 設定。

協助工具

您可以使用**協助工具**設定來設定手機上安裝的所有協助工具外掛程式。

注意：必須有額外的外掛程式，此選項才可供選擇。

底座

聲音 - 設定底座聲音。

底座插入音效 - 將手機固定在底座時播放音效。

日期與時間

使用**日期與時間**設定，來設定您偏好的日期顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從行動網路取得目前時間。

關於手機


檢視法律資訊，及檢查手機狀態和軟體版本。

Wi-Fi

有了 Wi-Fi，您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用更快速的網路存取。

您可以享受 Wi-Fi 所帶來的無線網際網路，而無需支付額外費用。

開啟 Wi-Fi

從主頁畫面開啟通知狀態列，並觸控開啟 。

或者輕觸 **應用程式 > 設定 > 無線與網路**，然後開啟 **Wi-Fi**。

連接至 Wi-Fi

選擇您要用於連接的 Wi-Fi 網路。如果您看到 ，則需要輸入密碼才能連接。

附註：


- 如果您位於 Wi-Fi 涵蓋範圍之外，且選擇 3G 連接，則可能需要額外付費。
- 如果您的手機進入休眠模式，即使連接至 Wi-Fi，系統也會自動停用 Wi-Fi 連接。（在此情況下，如果您的手機可存取 3G 數據，手機可能會自動連接至 3G 網路，並可能需要額外付費。）
- LG-P970 支援 WEP、WPA/WPA2-PSK 與 802.1x EAP。安全性。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員設定網路安全加密，請在快顯視窗中輸入密碼。如果

並未加密，則不會顯示此快顯視窗。您可以向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員取得密碼。

共享手機的行動數據連接

您也可以讓手機成為可攜式 Wi-Fi 無線基地台，可同時與高達五個裝置共享手機的數據連接。

手機在共享數據連接時，狀態列會出現圖示，而在通知狀態列中則會顯示為進行中的活動通知。

圖示	說明
	可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟動

如需可攜式無線基地台的最新資訊，包括支援的作業系統與其他詳細資訊，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

附註：連接和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

設定

可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定

在主頁畫面中輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。

輕觸**無線與網路**，然後選擇**可攜式無線基地台**。

選擇您要調整的選項。

可攜式 Wi-Fi 無線基地台 - 選取此選項即可將手機的行動網路數據連接作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台共享。

可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定 - 開啟選項以設定無線基地台名稱，然後開啟無線基地台，並選擇設定無線基地台不使用時應開啟直到何時的時間。

將手機的數據網路作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台共享

- 1 在主頁畫面中觸控**應用程式索引**標籤，然後選擇**設定**。
- 2 輕觸**無線與網路**，然後選擇**可攜式無線基地台**。
- 3 核取**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。
 - 片刻之後，手機會開始廣播其 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，接著，您便可以將其連線至多達五個電腦或其他裝置。進行中的通知  會同時新增到狀態列與通知狀態列上。
 - 若選取**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**，您可以變更其網路名稱或保護其安全。
- 4 取消選取**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**，即可停止經由 Wi-Fi 共享數據連接。

重新命名可攜式無線基地台或保護其安全

您可以變更手機的 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，並保護其 Wi-Fi 網路的安全。

- 1 在主頁畫面中觸控應用程式索引標籤，然後選擇設定。
- 2 輕觸無線與網路，然後選擇可攜式無線基地台。
- 3 確定已選取可攜式 Wi-Fi 無線基地台。
- 4 輕觸可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定。
- 5 輕觸設定 Wi-Fi 無線基地台。
 - 隨即開啟設定 Wi-Fi 無線基地台對話方塊。
 - 您可以變更其他電腦在掃描 Wi-Fi 網路時所看見的網路 SSID (名稱)。
 - 您也可以輕觸安全性功能表，將網路設定為 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 安全性，並設定使用預先共享金鑰 (PSK)。

- 如果您觸控了 WPA2 PSK 安全性選項，設定 Wi-Fi 無線基地台對話方塊中便會新增密碼欄位。如果輸入密碼，則當您使用電腦或其他裝置連接至手機的無線基地台時，您必須輸入該密碼。或者觸控安全性功能表上的開啟，即可從 Wi-Fi 網路移除安全性。

請注意！

如果您將安全性選項設為開放，則無法防止他人未經授權使用線上服務，且可能導致您必須支付額外費用。若要避免未經授權的使用問題，最好不要變更安全性選項。

- 6 觸控儲存。

設定

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA (數位生活網路聯盟) 技術, 透過無線網路共享數位內容。雙方裝置都必須經 DLNA 認證, 才能支援此功能。您可以使用 SmartShare (SmartShare1.3 版), 在 2 個裝置間分享與播放多媒體內容 (若為 SmartShare1.0, 僅能分享內容)。兩個裝置均應連線至 Wi-Fi 網路 (已啟用 DLNA), 或是任何其他作為 Wi-Fi 無線基地台的裝置。若要讓第三個裝置成為 Wi-Fi 無線基地台, 請移至設定 > 無線與網路 > 可攜式無線基地台 > 啟用可攜式 Wi-Fi 無線基地台核取方塊。

使用 SmartShare 分享與播放內容

若要使用 SmartShare 應用程式, 請移至應用程式 > SmartShare > 選項 > 設定 > 啟用 [可偵測] 核取方塊, 然後選取您要分享的內容, 再按下 [返回]。輕按圖示, 然後輕觸重新整理圖示, 裝置清單即會顯示。選擇要用來分享資料的裝置。

啟用 Wi-Fi Direct 以透過 SmartShare 共享內容

使用其他 Wi-Fi 功能時, 無法啟用 Wi-Fi Direct。若兩個裝置都支援 Wi-Fi Direct, 不必使用 Wi-Fi 無線基地台就能連線裝置, Wi-Fi Direct 會自動掃描鄰近的 Wi-Fi Direct 裝置, 而搜尋到的裝置會依偵測到的順序列出, 您可以選擇特定裝置, 透過 SmartShare 分享多媒體資料。

- 1 在主頁畫面中輕觸應用程式標籤, 然後選擇設定。
- 2 輕觸無線與網路, 然後選擇 Wi-Fi Direct 設定。
- 3 確定已選取 Wi-Fi Direct。
- 4 從掃描到的裝置清單中選擇裝置。

- **強制的 G/O 模式** - 輕觸可啟動群組用戶模式, 讓舊型 Wi-Fi 裝置得以掃描您的手機, 以便連線。

此時, 您必須輸入在功能表 > 進階 > 密碼中所設定的密碼。

然後，移至應用程式 > SmartShare > 選項 > 設定 > 設定為可偵測 > 接受設定畫面中顯示的 IP。現在，輕觸來源圖示就會在清單中看到已連線裝置的名稱，然後輕觸裝置，即可看到分享的內容。

備註：您的手機成為群組用戶時會比較耗電。Wi-Fi Direct 連線不提供網際網路服務。連線和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

提示！ 必須安裝 Wi-Fi Cast 應用程式，才能儲存以 Wi-Fi Direct 分享的內容。

如何使用螢幕手機

螢幕手機能讓您透過 USB 或藍牙連接，從電腦檢視手機畫面。您也可以使用滑鼠或鍵盤，從電腦控制手機。

螢幕手機圖示



將手機與電腦連接或中斷連接。



旋轉螢幕手機視窗（僅可在支援旋轉功能的應用程式中使用）。



變更螢幕手機偏好設定。



結束螢幕手機程式。



最小化螢幕手機視窗。

螢幕手機功能

- 即時傳輸與控制：連接到電腦上時，可顯示和控制您的手機畫面。
- 滑鼠控制：可讓您使用滑鼠，在電腦畫面上點按和拖曳，來控制手機。
- 使用鍵盤輸入文字：可讓您使用電腦鍵盤撰寫文字訊息或附註。
- 檔案傳輸（從手機到電腦）：傳送手機中的檔案（例如照片、影片、音樂及 Polaris Office 檔案）到電腦中。只須按一下右鍵並選擇，即可將檔案傳送到電腦中。

設定

- 檔案傳輸 (從電腦到手機)：傳送電腦中的檔案到手機。只須選擇要傳輸的檔案，然後拖放到 [螢幕手機] 視窗即可。您傳送的檔案會儲存在 micro SD 卡上。
- 即時活動通知：系統會以快顯訊息提供提示，通知您有來電、文字/多媒體訊息、鬧鐘以及活動通知。

備註：在螢幕手機中，不支援相機預覽圖片與影片，因此無法在電腦上使用螢幕手機顯示影像。

如何在電腦上安裝螢幕手機

瀏覽 LG 首頁 (<http://www.lg.com>)，然後移至產品支援 > 行動電話支援 > 下載 LG 手機支援工具到電腦。如果您下載 LG PC Suite IV，螢幕手機程式也會下載到電腦中。然後您便可以將螢幕手機安裝到電腦。

如何將手機連接到電腦

USB 連接：

- 1 開啟連線精靈，選擇 [USB 連線線連接] 然後按一下 [下一步]。
- 2 使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦，然後按一下 [下一步]。
- 3 輸入螢幕手機密碼，然後按一下 [下一步]。預設密碼為「0000」。您可以在**設定 > 無線與網路 > 螢幕手機設定**中設定密碼。
- 4 按一下 [確定] 結束視窗。

使用藍牙進行無線連接：


- 1 在手機上，移至**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。選擇**開啟藍牙**，然後選擇**可被偵測**。
- 2 如果您已透過連接線進行連接，請執行新連線精靈建立新連接。
- 3 在電腦上執行連線精靈，選擇 [藍牙連接]，然後選擇 [下一步]。

- 4 精靈會開始搜尋已啟用藍牙功能的手機。出現您想要連接的手機時，請按一下 [停止] 以停止搜尋。
- 5 從裝置清單中選擇 [LG-P970]，然後按一下 [下一步]。如果需要，您可以重新命名裝置。
- 6 輸入 PIN 碼 (如「0000」)，然後按一下 [下一步]。
- 7 在手機上，接受請求，然後輸入相同的 PIN 碼，接著請觸控 [確定]。
- 8 輸入螢幕手機密碼，然後按一下 [下一步] (預設密碼為「0000」)。
- 9 觸控 [確定] 即可結束。

檢視手機與電腦的連接

裝置連接之後，向下拖曳首頁畫面頂端的通知列，即可查看螢幕手機的連接狀態。

中斷手機與電腦的連接

按一下螢幕手機視窗左上角的 。或者，將主頁畫面頂端的通知列下拉，然後選擇 [螢幕手機]。在 [中斷連接] 視窗中觸控 [是]。

備註：關閉螢幕手機服務後，必須重新啟動手機。

手機軟體更新

從網際網路取得 LG 行動電話軟體更新

如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇國家/地區和語言。

此功能可讓您無需瀏覽服務中心，即可透過網際網路將手機軟體更新至最新版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

設定

由於行動電話軟體更新要求使用者在更新過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。

注意：LG 保留自行決定僅針對特定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

著作權及商標

此裝置內含的所有技術及產品權利一律為其個別擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。
- microSD™ 與 microSD 標誌是 SD Card Association 的商標。
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ 及 Market™ 為 Google, Inc. 的商標。
- Wi-Fi® 與 Wi-Fi Protected Access® 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。Wi-Fi Direct™ 與 Wi-Fi Protected Setup™ 是 Wi-Fi Alliance 的商標。



- 包含 Adobe Systems Incorporated 授權的 Adobe® Flash® Player 或 Adobe AIR® 技術。Copyright ©1995-2011.

• Dolby Mobile 授權通知



依 Dolby Laboratories 授權製造。Dolby 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

• DivX Mobile



關於 DIVX 視訊：DivX® 是由 DivX, Inc. 建立的數位視訊格式。它是經官方認證的 DivX Certified® 裝置，可以播放 DivX 視訊。如需更多資訊，以及將檔案轉換成 DivX 影片的軟體工具，請瀏覽 www.divx.com。

關於 DIVX 隨選影片：這台 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放購買的 DivX 隨選影片 (Video-on-Demand, VOD)。若要取得註冊碼，請在 [影片播放器] 選項功能表中找到 DivX VOD 區。請前往 vod.divx.com 取得如何完成註冊的詳細資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 影片，畫質最高可達 HD 720p，包含付費內容。

DivX®、DivX Certified® 及相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，須經授權使用。

著作權及商標

注意!

開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com/>。

所有提及之授權條款、免責聲明與通知均可與原始碼一併下載。

配件

LG-P970 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

充電器



數據連接線

連接並同步處理
LG-P970 與電腦
間的數據資料。



電池



使用者指南

瞭解 LG-P970 的
詳細資訊。



耳機



注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

技術資料

適合使用的環境溫度

最高溫：+55° C (放電中)、+45° C (充電中)

最低溫：-10° C

疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有的問題必須致電系統服務供應商，但您所遇到的大多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
SIM 卡錯誤	手機中沒有 SIM 卡，或是未正確插入。	確定 SIM 卡正確插入。
無網路連結	位於 GSM 網路區域以外，訊號微弱。 系統業者開啟了新服務	朝窗戶移動或是移動到開放區域。檢查網路系統業者的涵蓋區域圖。 請洽詢系統服務供應商客服中心。
密碼不符	要變更安全密碼時，必須再度輸入新密碼以供系統確認。 您輸入的兩個密碼不相符。	預設密碼為「0000」。如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。
無法設定任何應用程式	系統服務供應商不支援或需要註冊	請與系統服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 SIM 卡 已達預付費用限制	新網路未獲授權。 查看新的禁止告示。 聯繫服務供應商或使用 PIN2 碼重設上限。
無法開啟手機	按開啟/關閉鍵的時間不夠久 電池未充電 電池接點髒污	按住開啟/關閉鍵至少兩秒。 讓充電器連接久一點。清潔接點。 請取出電池，然後再重新插回。

疑難排解

訊息	可能原因	可能的更正措施
充電錯誤	電池未充電。 環境溫度過高或過低 接點問題 無電壓 充電器缺陷 不正確的充電器。電池 缺陷。	為電池充電。 確定手機於正常溫度環境中充電。 檢查充電器，以及與手機的連接。 檢查電池 接點，視需要加以清潔。 插入另一個插座。 如果充電器仍無法充電，請更換充電器。 僅使用 LG 原廠配件。 更換電池。
不允許此號碼	固定撥號功能開啟。	檢查設定。
無法接收/傳送 文 字訊息和圖片	記憶體已滿	刪除手機中部分現有的訊息。
檔案未開啟	不支援的檔案格式	查看檔案格式是否支援。
SD 卡無法運作	支援 FAT 16、FAT 32 檔 案系統	透過讀卡機查看 SD 卡檔案系統 或者使用手 機將 SD 卡格式化。
當我接聽電話時螢 幕沒有開啟。	距離感應功能問題	如果有使用任何保護貼或保護套，請查看是否 覆蓋住近距離感應器周圍區域。 請確定近距 離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動或靜音設定	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用 震動或靜音設定。
通話中斷	軟體出現間歇性問題	移除電池並重新裝入。 開啟手機。 嘗試透過網站執行軟體更新服務。

