

GEBRUIKERSHANDLEIDING

3D-BRIL

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

AG-S350

FUNCTIONALITEIT

De AG-S350 is een 3D-bril die gebruikmaakt van draadloze RF-communicatie (2,4 GHz).

- Als het apparaat is gekoppeld met de TV die de RF-bril ondersteunt, geniet u van de levendige 3D-beelden.
- U kunt genieten van foto's of films die in 3D zijn gemaakt.
- Als u voor het eerst een 3D-bril gebruikt, zorg er dan voor dat de batterij volledig is opgeladen.


ACCESSOIRES



3D-bril



Brug



8-pins mini-USB-kabel



CD met handleiding




Snelstarthandleiding



Opbergtasje

! OPMERKING ► De accessoires die in deze handleiding worden getoond, zien er in werkelijkheid mogelijk anders uit.

ONDERDEELNAMEN

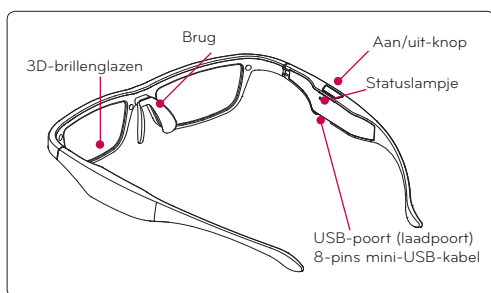

De 3D-bril koppelen met uw 3D-TV ^{*1}

***1** Koppelen betekent dat er een draadloze verbinding tot stand wordt gebracht tussen de 3D-TV en de 3D-bril. De 3D-bril wordt gekoppeld met de 3D-TV met het sterkste draadloze signaal. Als er meer dan één TV binnen bereik is, houdt u de 3D-bril binnen 10 cm van de 3D-TV die u met de bril wilt koppelen.

Aanbevolen afstand voor koppeling (10 cm)	De bril koppelen	De bril opnieuw koppelen
	1. Schakel de 3D-TV in en schakel de 3D-modus van de TV in.	1. Houd de aan/uit-knop op de 3D-bril langer dan 8 seconden ingedrukt. Vervolgens gaat het groene LED-lampje branden.
	2. Houd uw 3D-bril binnen de aanbevolen afstand voor koppeling en schakel de bril in.	2. Het groene LED-lampje knippert drie keer, waarna de 3D-bril kan worden gekoppeld.
	3. Tijdens het koppelen, knipperen de rode en groene LED-lampjes afwisselend.	3. Schakel de TV in en schakel de 3D-modus in.
	4. Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, stopt het LED-lampje met branden en wordt de 3D-bril ingeschakeld.	4. Houd uw 3D-bril binnen de aanbevolen afstand voor koppeling en schakel de bril in.
	5. De 3D-bril hoeft daarna niet opnieuw met de 3D-TV te worden gekoppeld.	5. Tijdens het koppelen, knipperen de rode en groene LED-lampjes afwisselend.
		6. Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, stopt het LED-lampje met branden en is de 3D-bril met de tweede 3D-TV gekoppeld.

! OPMERKING ► Het apparaat herkent de unieke ID van de TV waarmee het is gekoppeld. Dit wil zeggen dat ID's van andere TV's niet door het apparaat worden herkend. Raadpleeg 'De bril opnieuw koppelen' als u het apparaat opnieuw wilt koppelen met andere TV's.


GEBRUIK VAN EEN 3D-BRIL

	Knopbediening	LED-indicatie
Inschakelen	Houd de aan/uit-knop 1 of 2 seconden ingedrukt.	De rode LED knippert één keer.
Uitschakelen	Houd de aan/uit-knop 1 tot 2 seconden ingedrukt	De rode LED knippert drie keer.
Automatische uitschakeling* ¹	Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er langer dan één minuut geen 3D-signaal is.	De rode LED knippert drie keer.
Batterij (lithium-polymeër) is leeg	–	Als de batterij leeg is, knippert de rode LED gedurende 1 minuut, waarna het apparaat automatisch uitschakelt. * Wanneer het opladen is voltooid, brandt de LED groen.
De bril opnieuw koppelen	Houd de aan/uit-knop langer dan acht seconden ingedrukt.	Laat de knop los wanneer het groene LED-lampje gaat branden. Vervolgens knippert het groene lampje drie keer voordat het apparaat wordt uitgeschakeld. Wanneer u de bril opnieuw inschakelt, wordt deze gekoppeld met de TV met het sterkste signaal.
* 1	De automatische uitschakelfunctie schakelt de bril automatisch uit wanneer deze signaalverlies van de TV detecteert. Dit gebeurt mogelijk wanneer de afstand of hoek tussen het apparaat en de TV te groot is, wanneer zich een obstakel tussen de twee apparaten bevindt, of wanneer het apparaat van de 3D-modus wordt overgeschakeld naar de 2D-modus.	

DE BRIL OPLADEN

- 1 Verbind de USB-poort onder de aan/uit-knop met de USB-poort van de TV of PC met behulp van de bijgeleverde 8-pins mini-USB-kabel, zoals getoond in de afbeelding.

⚠ WAARSCHUWING ▶ Plaats de meegeleverde 8-pins mini-USB-kabel niet verkeerd om. Het product kan hierdoor beschadigd raken.

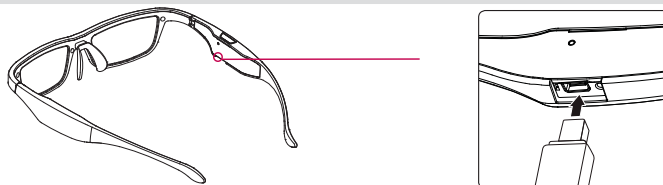

AG-S350

- 2 Laad de bril op tot de LED groen brandt. Het volledig opladen van de bril duurt ongeveer 1 uur en 50 minuten.

ⓘ OPMERKING ▶ Tijdens het opladen is de LED rood.
▶ Wanneer het opladen is voltooid, brandt de LED groen.
▶ Als de batterij leeg is, De rode LED knippert gedurende 1 minuut en wordt automatisch uitgeschakeld.
▶ De 3D-bril kan worden gebruikt tijdens het opladen via een USB-apparaat.

⚠ WAARSCHUWING ▶ Als u een andere USB-kabel gebruikt dan de 8-pins mini-USB-kabel die bij het product is geleverd, kan het product beschadigd raken.
▶ Voor dit apparaat is een verbinding via USB 2.0 of hoger vereist.
▶ Voorkom dat de 3D-bril wordt verwrongen en laat deze niet vallen. Dit kan schade tot gevolg hebben.

- 3 Batterijlevensduur en oplaadtijd



- ▶ 5 min. opladen: circa 7 uur
- ▶ 30 min. opladen: circa 40 uur

※ Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van de omgeving van de gebruiker.

DE 3D-BRIL DRAGEN

Het gebruik van een 3D-bril is mogelijk hinderlijk voor personen met een gewone bril. Het aanpassen van de brug kan uw kijkgemak verbeteren.

De brug van de 3D-bril aanpassen

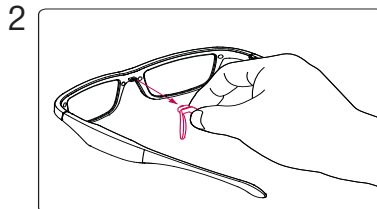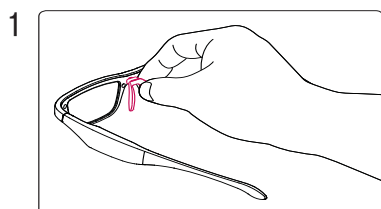

Trek de neusbrug in de richting van het pijltje zoals getoond op de afbeelding. Draai de brug niet en duw deze niet omhoog. Dit kan schade tot gevolg hebben.

ⓘ OPMERKING ▶ Volg de instructies in omgekeerde volgorde om de brug terug te plaatsen.
▶ U kunt de brug ook aanpassen als u geen bril draagt.

WAARSCHUWING

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door om uw persoonlijke veiligheid te garanderen en om schade te voorkomen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Als u problemen ondervindt tijdens het bekijken van 3D-beelden met de 3D-bril, hebt u wellicht problemen met uw gezichtsvermogen.

2 Wanneer u te lang door de bril naar 3D-beelden kijkt, kunt u last krijgen van hoofdpijn of vermoeidheid.
Als u hoofdpijn, •• vermoeidheid of duizeligheid ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met kijken.

3 Laat geen voorwerpen op het product vallen en oefen geen druk uit op het product.
Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

4 Gebruik het product niet in de buurt van een luchtbevochtiger of in de buurt van een aanrecht. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

5 Probeer het product of onderdelen ervan niet te demonteren, te repareren of aan te passen. Wanneer u dat wel probeert, kan dat schade aan het product of een defect tot gevolg hebben.

6 Bij sommige mensen zit de bril niet stevig op het hoofd en kan het product tijdens het gebruik van het hoofd vallen.

7 Dit product is niet geschikt voor zwangere vrouwen, mensen met evenwichtsstoornissen, mensen met hartproblemen en mensen die snel misselijk worden.
Deze personen wordt het gebruik van dit product afgeraden.

8 Tijdens het bekijken van 3D-videobeelden mogen zich geen objecten in de buurt bevinden die gemakkelijk beschadigd kunnen raken. Het kan voorkomen dat u zich verplaatst of beweegt wanneer u een 3D-beeld aanziet voor een echt object, met als gevolg dat u nabije objecten beschadigt of uzelf pijn doet.

9 Gebruik dit product uitsluitend voor het kijken van 3D-video.
Gebruik het niet voor enig ander doel.
Gebruik de 3D-bril niet als zonnebril of leesbril.

10 Smit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op de glazen van de 3D-bril.
Als u dat wel doet, kunnen er verkleuringen op of scheurtjes in het glas komen of kan de bescherm laag losraken.

11 Zorg ervoor dat het product niet in contact met water komt wanneer u het schoonmaakt. Voorkom dat water binnen in de behuizing van het product terechtkomt.
Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

12 Aangezien de lens van het product gevoelig is voor krassen, moet u het product met een zachte doek schoonmaken.
Klop de doek uit voordat u deze gebruikt om het product schoon te maken, aangezien de lens bekrast kan worden door stof of ander vuil dat zich op de doek bevindt.

13 Bekras de sluiters van vloeibaar kristal in de glazen niet met een scherp voorwerp en reinig ze niet met behulp van chemicaliën.

14 Druk niet op de sluiters van vloeibaar kristal. Laat het product niet vallen en buig deze niet.

15 Zorg er bij het kijken naar 3D-videobeelden voor dat u zich binnen het opgegeven ontvangstbereik bevindt. (Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de TV.) Als het ontvangstbereik buiten het opgegeven bereik valt, kunnen de beelden mogelijk niet worden bekeken.

16 Wanneer u 3D-beelden bekijkt terwijl er in de ruimte een TL-lamp (50 Hz) brandt, kan de 3D-bril (die op 60 Hz werkt) een flikkering veroorzaken.
Als dit probleem zich voordoet, schakelt u de lamp uit, waarna u ongehinderd verder kunt kijken.

17 De 3D-bril is een apparaat dat gebruikmaakt van draadloze communicatie via de frequentieband van 2,4 GHz en kan worden gestoord door andere apparaten, zoals een magnetron of een draadloos LAN-netwerk.
De draadloze prestaties kunnen ook storing ondervinden wanneer zich een fysiek obstakel tussen de 3D-bril en de 3D-TV bevindt.

18 Houd toezicht op kinderen wanneer zij de 3D-bril gebruiken. Zorg ervoor dat zij de bril niet langer gebruiken in geval van vermoeidheid, samentrekking van het ooglid of andere gezichtsspieren, of andere onwillekeurige bewegingen.

19 Gebruik de 3D-bril met de brug niet als u geen gewone bril draagt. Anders kan er letsel aan uw ogen ontstaan.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oplossing
V. De bril doet het niet.	A. De batterij (lithium-polymeer) is wellicht leeg. Laad de batterij op met behulp van de 8-pins mini-USB-kabel. A. Controleer of u de koppeling van de 3D-bril met de TV correct hebt uitgevoerd.
V. De rode LED knippert onafgebroken.	A. Dit doet zich voor wanneer de batterij (lithium-polymeer) leeg is. In dit geval laadt u de batterij op met de meegeleverde 8-pins mini-USB-kabel.
V. Ik heb de bril opgeladen met de 8-pins mini-USB-kabel, maar de batterij blijft leeg.	A. Controleer of de 8-pins mini-USB-kabel correct is aangesloten op het product.

SPECIFICATIES

	AG-S350
Frequentiebereik	2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanaal	79 Kanaal
Transmissie-uitvoer	4dBm
Ontvangstgevoeligheid	-86dBm
Sluiters	Sluiter van
Contrastverhouding	Max. 1:1000
Doorlatingsfactor	Meer dan 34 %
Veldsnelheid	120 velden/s
Opentijd	Minder dan 2,0 ms
Sluittijd	Minder dan 0,3 ms
Gewicht	28 g ± 5 %
(POWER) (Aan/uit-knop)	· USB-kabel : 8-pins mini-USB-kabel · Batterij : 80 mA/u · Batterijlevensduur : meer dan 100 uur
Gebruikstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C

De afbeeldingen en specificaties in deze gebruikershandleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren.

Klasse B ITE (Information Technology Equipment)

Deze apparatuur voldoet aan de EMC-eisen en is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, inclusief woonomgevingen.

(Klasse B ITE genereert minder elektromagnetische straling dan Klasse A ITE.)



Garantieperiode

1 jaar. (Europa : 2 jaar.)

Als het product tijdens de garantieperiode onder normale gebruiksomstandigheden een defect vertoont dat verband houdt met materialen of vakmanschap, neem dan contact op met de winkel waar u het hebt gekocht. Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper van het product en geldt uitsluitend binnen de grenzen van het land waar het product werd aangeschaft.

