

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σύστημα λήψης DVD

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΕΜΗΝΙΚΑ

DH6420P (DH6420P, S62T1-S, S62S1-S/ W, S62T1-C)



MFL67406127

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



1

Έναρξη



ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, η ένταση της οποίας δύναται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή παρόμοιες μονάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπλοκάρτε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στην καμπίνα παρέχονται για εξαερισμό και για να βεβαιώσουν την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος καθώς και για να το προστατεύσουν από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται τοποθετώντας για παράδειγμα το προϊόν πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα χαλί ή σε μία άλλη παρόμοια συσκευή. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε μία ενσωματωμένη σύνθεση, όπως το έπιπλο μίας βιβλιοθήκης ή σε έναν πάγκο εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή εάν έχετε ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες του κατασκευαστή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν χρησιμοποιεί Σύστημα Λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.

Η εκτέλεση ελέγχων και ρυθμίσεων ή η διεξαγωγή διαδικασιών άλλων από τις προβλεπόμενες από το παρόν, μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία.

Για να αποφευχθεί απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ αναφορικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Οι περισσότερες συσκευές συστήνουν τη σύνδεσή τους σε ειδικό κύκλωμα.

Δηλαδή, κύκλωμα μίας παροχής που τροφοδοτεί μόνο τη συσκευή και δεν έχει πρόσθετες εξόδους ή κυκλώματα διακλάδωσης. Δείτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου χρήσης, για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις παροχές. Οι υπερφορτωμένες παροχές, οι χαλαρές ή ζημιωμένες πρίζες, τα καλώδια προέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, και η ζημιωμένη ή ραγισμένη μόνωση καλωδίων είναι επικίνδυνα. Κάθε μία από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κατά καιρούς ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής και εάν η εμφάνισή του υποδεικνύει ζημιά ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστροφή, τάνυση, παγίδευση, πίεση σε πόρτες και μην πατάτε επάνω σε αυτό. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε πρίζες, υποδοχές τοίχου και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Για την αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον εξοπλισμό: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση. Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα σχετικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα.

Πνευματικά

Η αντιγραφή, μετάδοση, επίδειξη, ηλεκτρονική μετάδοση, δημόσια αναπαραγωγή ή ενοικίαση προστατευόμενου υλικού χωρίς άδεια, απαγορεύεται από το νόμο. Το παρόν προϊόν υπόκειται της πράξης περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που αναπτύχθηκε από τη Macrovision. Οι σημάνσεις προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων καταγράφονται σε συγκεκριμένους δίσκους. Κατά την εγγραφή και αναπαραγωγή των εικόνων αυτών των δίσκων θα εμφανιστεί θόρυβος στις εικόνες. Αυτό το προϊόν ενσωματώνει την τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των Η.Π.Α. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων οφείλει να φέρει την εξουσιοδότηση της Macrovision, και προορίζεται μόνο για οικιακή και άλλες ελεγχόμενες χρήσεις προβολής, εκτός και εάν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από τη Macrovision. Απαγορεύεται η ανάλυση ή η αποκρυπτογράφηση του κώδικα.

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (HIGH DEFINITION) ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 525 Ή 625, ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΞΟΔΟ 'STANDARD DEFINITION' (ΤΥΠΙΚΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ). ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 525p ΚΑΙ 625p ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή μορφής δίσκου σε [Mastered] για να κάνετε τους δίσκους συμβατούς με τις συσκευές αναπαραγωγής LG, όταν διαμορφώνετε επανεγγραψίμους δίσκους. Όταν ρυθμίζετε την επιλογή σε Live File System (Σύστημα Ενεργών Αρχείων), δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε συσκευές αναπαραγωγής LG.

(Mastered/ Live File System: Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για Windows Vista)

Απόρριψη της παλαιάς συσκευής σας



1. Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο με τον διαγραφμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την οδηγία της ΕΕ 2002/96/ΕΚ.
2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απόβλητα, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλει στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.
4. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς συσκευής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το δημαρχείο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Απόρριψη παλιών μπαταριών / συσσωρευτών



1. Όταν το σύμβολο με τον διαγραφμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων βρίσκεται επάνω σε μπαταρίες / συσσωρευτές του προϊόντος, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ.
2. Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να συνδυάζεται με χημικά σύμβολα για υδράργυρο (Hg), καδμίο (Cd) ή μόλυβδο (Pb) εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% καδμίο ή 0,004% μόλυβδο.
3. Όλες οι μπαταρίες / συσσωρευτές θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απόβλητα, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές.
4. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών συμβάλλει στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον, τα ζώα και την υγεία των ανθρώπων.
5. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το δημαρχείο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι αυτό το/τα προϊόν/τα πληροί/ούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και 2009/125/ΕΚ.

Κέντρο Ευρωπαϊκών Προτύπων:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό ΔΕΝ αποτελεί τηλεφωνικό κέντρο για σέρβις. Όσον αφορά τις πληροφορίες για το σέρβις καταναλωτών, ανατρέξτε στην κάρτα Εγγύησης ή επικοινωνήστε με το διανομέα που αγοράσατε το προϊόν.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 8 Μοναδικά χαρακτηριστικά
- 8 – Φορητό
- 8 – Άμεση εγγραφή USB
- 8 – Πλήρης κλιμάκωση HD
- 8 – Εύκολη εγκατάσταση Ηχείων Home Theater
- 8 Εξαρτήματα
- 9 Εισαγωγή
- 9 – Δίσκοι Αναπαραγωγής
- 9 – Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου "Q"
- 9 – Σύμβολο που χρησιμοποιείται σε αυτό το Εγχειρίδιο
- 9 – Κωδικός περιοχής
- 10 Απαιτήσεις αρχείων αναπαραγωγής
- 11 Τηλεχειριστήριο
- 12 Μπροστινός πίνακας
- 13 Πίσω πίνακας

2 Σύνδεση

- 14 Συναρμολόγηση ηχείου
- 16 Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα
- 17 Τοποθέτηση συστήματος
- 18 Συνδέσεις με την TV ΣΑΣ
- 18 – Εξαρτήματα Σύνδεσης Βίντεο
- 19 – Σύνδεση εξόδου HDMI
- 20 – Σύνδεση βίντεο
- 20 – Σύνδεση SCART
- 21 – Ρύθμιση ανάλυσης
- 21 Ανάλυση εξόδου Video
- 22 Προαιρετικός Εξοπλισμός Σύνδεσης
- 22 – Σύνδεση AUX IN
- 22 – Σύνδεση AUDIO IN (PORT. IN)
- 22 – Αναπαραγωγή μουσικής από φορητή ή εξωτερική συσκευή
- 23 – Σύνδεση USB

- 24 – Σύνδεση OPTICAL IN (Είσοδος οπτικού μέσου)
- 24 – Εύκολη εγκατάσταση ηχείων Home theater
- 25 Σύνδεση Κεραίας

3 Ρύθμιση Συστήματος

- 26 Ρύθμιση Setup
- 26 – Αρχική ρύθμιση γλώσσας OSD - Προαιρετικό
- 26 – Για την εμφάνιση και έξοδο από το Setup Menu (Μενού ρυθμίσεων)
- 27 – Γλώσσα
- 27 – Έκθεση
- 28 – Audio
- 29 – Κλειδωμα (Γονικός έλεγχος)
- 30 – Άλλα

4 Λειτουργία

- 31 Χρήση του Μενού Home (Αρχικό)
- 31 Βασικές λειτουργίες
- 32 Άλλες Λειτουργίες
- 32 – Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου στην οθόνη
- 32 – Για να εμφανιστεί το μενού DVD
- 33 – Για να εμφανιστεί ο τίτλος του DVD
- 33 – Αναπαραγωγή δίσκων DVD με ταχύτητα 1.5 φορές
- 33 – Προφύλαξη οθόνης
- 33 – Έναρξη αναπαραγωγής από τον επιλεγμένο χρόνο
- 33 – Συνέχιση αναπαραγωγής
- 33 – Αλλαγή σελίδας κωδικού υπότιτλων
- 34 – Επιλεκτική αναπαραγωγή
- 35 – Προβολή αρχείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
- 36 – Ρύθμιση χρονομετρητή
- 36 – Λειτουργία μείωσης φωτισμού (ροοστάτης)
- 36 – Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
- 36 – Μνήμη τελευταίας σκηνής
- 36 – Επιλογή συστήματος – Προαιρετικό
- 36 – Ρυθμίστε τα επίπεδα ρυθμίσεων των ηχείων
- 36 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 36 – Ακρόαση ραδιοφώνου

- 37 – Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί
- 37 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 37 – Διαγραφή αποθηκευμένου σταθμού
- 37 – Βελτίωση κακού σήματος FM
- 37 – Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό
- 38 Ρύθμιση ήχου
- 38 – Ρύθμιση της λειτουργίας surround
- 39 Προηγμένες Λειτουργίες
- 39 – Εγγραφή σε USB

5 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- 40 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

6 Παράρτημα

- 41 Συντήρηση
- 41 – Χειρισμός Μονάδας
- 41 – Σημειώσεις σε Δίσκους
- 42 Κωδικοί Περιοχών
- 43 Κωδικοί γλωσσών
- 44 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
- 45 Προδιαγραφές

1

2

3

4

5

6

Μοναδικά χαρακτηριστικά

1

Έναρξη

Φορητό

Ακούτε τη μουσική από μία φορητή συσκευή. (MP3, ΣΗΜΕΙΩΣΗbook, κτλ.)

Άμεση εγγραφή USB

Εγγραφή μουσικής από CD στη συσκευή σας USB

Πλήρης κλιμάκωση HD


Προβάλλει ποιότητας εικόνας Full HD με απλή εγκατάσταση.

Εύκολη εγκατάσταση Ηχείων Home Theater


Λαμβάνουν ήχο από την τηλεόραση, το DVD και Ψηφιακές συσκευές σε ζωντανή λειτουργία 5.1 (2.1 ή 2.0) καναλιών.

Εξαρτήματα


Ελέγξτε και προσδιορίστε τα εξαρτήματα που παρέχονται.

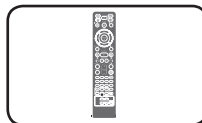


Τηλεχειριστήριο (1)

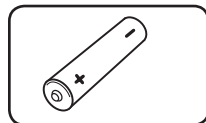


Μπαταρία (1)

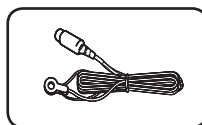

Κεραία FM (1)

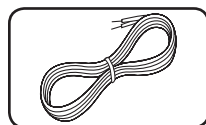

Καλώδια ηχείων (6)

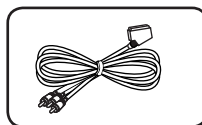

Καλώδιο RCA σε SCART (1)

Εισαγωγή

Δίσκοι Αναπαραγωγής

Αυτή η μονάδα αναπαράγει DVD±RW και CD-R/RW που περιέχουν αρχεία ήχου, DivX, MP3, WMA ή/και αρχεία JPEG. Μερικά DVD±RW/DVD±R ή CD-RW/CD-R δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα εξαιτίας της ποιότητας εγγραφής ή τη φυσική κατάσταση του δίσκου, ή τα χαρακτηριστικά της συσκευής εγγραφής και το πρόγραμμα λογισμικού εγγραφής.



DVD-VIDEO (δίσκοι 8 εκ./12 εκ.)

Δίσκοι, όπως αυτοί που περιέχουν ταινίες, οι οποίοι μπορούν να αγορασθούν ή νοικιαστούν.



DVD±R (δίσκοι 8 εκ./12 εκ.)

Λειτουργία βίντεο και με ολοκληρωμένη εγγραφή (finalized) μόνο.



DVD-RW (δίσκοι 8 εκ./12 εκ.)

Λειτουργία βίντεο και με ολοκληρωμένη εγγραφή (finalized) μόνο.



DVD+R: Λειτουργία video μόνο.

Υποστηρίζει επίσης και δίσκους διπλής στρώσης (double layer)



DVD+RW (δίσκοι 8 εκ./12 εκ.)

Λειτουργία video με ολοκληρωμένη εγγραφή (finalized) μόνο.



CD Ήχου : CD μουσικής ή CD-R/CDRW σε μορφή CD μουσικής που μπορούν να αγορασθούν.

Σύμβολο που χρησιμοποιείται σε αυτό το Εγχειρίδιο



Δίσκος DVD±Video, DVD-R/RW σε κατάσταση Video ή σε κατάσταση VR και οριστικοποιημένος



Δίσκοι ήχου CD



Αρχεία ταινιών που περιέχονται σε USB/Δίσκο



Αρχεία μουσικής που περιέχονται σε USB/Δίσκο



Αρχεία φωτογραφιών



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Υποδεικνύει συμβουλές και υποδείξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μέτρα για την αποτροπή πιθανών ζημιών από λανθασμένη χρήση.

Κωδικός περιοχής

Η μονάδα αυτή έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωμένο στο πίσω μέρος της. Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους DVD που έχουν ένδειξη ίδια με εκείνη στο πίσω μέρος της μονάδας, ή την ένδειξη "ALL" (ΟΛΑ).

- Τα περισσότερα DVD διαθέτουν μία υδρόγειο σφαίρα με έναν ή περισσότερους αριθμούς εμφανείς στο κάλυμμα. Αυτός ο αριθμός θα πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό περιοχής της μονάδας σας, διαφορετικά ο δίσκος μπορεί να μην αναπαράγεται.
- Εάν επιχειρήσετε να αναπαράγετε DVD με άλλο κωδικό περιοχής από εκείνο της συσκευής σας, το μήνυμα "Σφάλμα κωδικού περιοχής" θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου "Ⓢ"

Το σύμβολο "Ⓢ" μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας κατά τη λειτουργία και υποδεικνύει ότι η λειτουργία που εξηγείται στο εγχειρίδιο χρήστη δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το δίσκο.

Απαιτήσεις αρχείων αναπαραγωγής

1

Έναρξη

Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/WMA

Η συμβατότητα δίσκων MP3/WMA με αυτή διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: εντός 32 έως 48 kHz (MP3), εντός 32 έως 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός Bit: εντός 32 έως 320 kbps (MP3), 40 έως 192 kbps (WMA)
- Υποστηριζόμενη έκδοση: v2, v7, v8, v9
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: Κάτω από 999
- Προέκταση αρχείου: ".mp3"/".wma"
- Μορφή αρχείου CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος "Easy-CD Creator", το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO9660.

Απαίτηση αρχείων φωτογραφιών

Η συμβατότητα των αρχείων φωτογραφιών με αυτή τη μονάδα υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς:


- Μέγιστο πλάτος σε pixel: 2760 x 2048 pixel
- Μέγιστος αριθμός αρχείων : Κάτω από 999
- Μερικοί δίσκοι μπορεί να μη λειτουργούν λόγω διαφορετικής μορφής εγγραφής ή λόγω της κατάστασης του δίσκου.
- Προεκτάσεις αρχείων: ".jpg"
- Μορφή αρχείου CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

Απαίτηση αρχείου DivX

Η συμβατότητα αρχείων DivX με αυτή τη συσκευή διέπεται από τους κάτωθι περιορισμούς:

- Διαθέσιμη ανάλυση: εντός των 720x576 (Π x Υ) pixel.
- Η ονομασία αρχείου του υποτίτλου DivX πρέπει να περιορίζεται σε 45 χαρακτήρες.
- Αν το αρχείο DivX διαθέτει κωδικό που δεν μπορεί να διατυπωθεί, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη « _ » στην οθόνη.
- Ρυθμός καρέ : λιγότερο από 30 fps
- Αν η δομή εικόνας και ήχου των εγγεγραμμένων αρχείων δεν έχουν διασυνδεθεί, τότε αποδίδεται είτε μόνο η εικόνα είτε μόνο ο ήχος.
- Αναπαράξιμα αρχεία DivX: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Αναπαράξιμη μορφή υποτίτλων : SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt)
- Αναπαράξιμη μορφή Codec (Κωδικοποίηση): "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Αναπαράξιμη μορφή ήχου : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Συχνότητα δειγματοληψίας: εντός 32 έως 48 kHz (MP3), εντός 32 έως 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός Bit: εντός 32 έως 320 kbps (MP3), 40 έως 192 kbps (WMA)
- Για δίσκους διαμορφωμένους σε σύστημα Live file (ενεργό αρχείο), δεν μπορείτε να τους αναπαράγετε σε αυτή τη μονάδα.
- Αν η ονομασία του αρχείου ταινίας διαφέρει από αυτή του αρχείου υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή αρχείου DivX, τότε οι υποτίτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν.
- Εάν επιχειρήσετε να αναπαράξετε ένα αρχείο DivX διαφορετικό από την προδιαγραφή για τα DivX, μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά.

Τηλεχειριστήριο

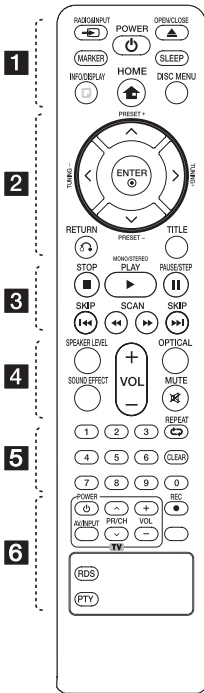

Τοποθέτηση μπαταρίας

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του Τηλεχειριστηρίου και εισάγετε μία μπαταρία (μεγέθους AAA) με τα **+** και **-** να ταιριάζουν.

..... **1**

RADIO&INPUT: Αλλάζει την ρύθμιση εισόδου.

MARKER: Επισημαίνει τη λίστα αναπαραγωγής.

POWER: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας (ON/OFF).

OPEN/CLOSE: Ανοίγει και κλείνει τη θυρίδα δίσκων.

SLEEP: Απενεργοποιεί το σύστημα

σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή. (Dimmer (Ρύθμιση φωτεινότητας): Η φωτεινότητα του παραθύρου ενδείξεων μειώνεται κατά το ήμισυ.)

INFO/DISPLAY: Πρόσβαση στις ενδείξεις επί της οθόνης.

HOME: Προβολή του Βασικού Μενού [Βασικό μενού].

DISC MENU: Για πρόσβαση στο μενού ενός δίσκου DVD.

..... **2**

Λ / V / < / > (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά): Χρησιμοποιείται για την πλοήγηση στις προβολές της οθόνης.

PRESET +/-: Επιλέγει πρόγραμμα Ραδιοφώνων.

TUNING +/-: Συντονίζεται στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

ENTER: Επιβεβαιώνει μία επιλογή μενού. Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί.

RETURN: Μετακινείται προς τα πίσω στο μενού ή εξέρχεται από το μενού ρύθμισης.

TITLE: Εάν ο τρέχων τίτλος DVD διαθέτει μενού, το μενού τίτλων εμφανίζεται στην οθόνη. Διαφορετικά, το μενού του δίσκου μπορεί να μην εμφανιστεί.

..... **3**

STOP: Σταματά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.

PLAY, MONO/STEREO: Ξεκινάει την αναπαραγωγή. Επιλέγει μεταξύ Mono/ Stereo (Μονοφωνικό/ Στερεοφωνικό).

II PAUSE/STEP: Διακόπτει την αναπαραγωγή.

II<</>>II SKIP: Μεταβαίνει στο επόμενο ή το προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο.

<</>> SCAN: Αναζητά προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

..... **4**

SPEAKER LEVEL: Ρυθμίζει την ένταση ήχου στο επιθυμητό ηχείο.

SOUND EFFECT: Επιλέγει μια λειτουργία ηχητικών εφέ.

VOL +/- (Ένταση): Ρυθμίζει την ένταση των ηχείων.

OPTICAL: Αλλάζει την πηγή εισόδου απευθείας σε οπτική.

MUTE: Μηδενίζει την ένταση του ήχου.

..... **5**

Αριθμητικά κουμπιά 0 έως 9 : Επιλέγει αριθμημένες επιλογές ενός μενού.

REPEAT: Επιλέγει μια λειτουργία αναπαραγωγής. (Τυχαία, επανάληψη)

CLEAR : Αφαιρεί μια επισήμανση στην επιλεγμένη λίστα ή έναν αριθμό κατά τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης.

..... **6**

Κουμπιά ελέγχου τηλεόρασης TV : Ελέγχουν την τηλεόραση. (μόνο LG TV)

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ένταση του ήχου, την πηγή εισόδου και την ενεργοποίηση των τηλεοράσεων LG. Κρατήστε πατημένο το POWER (Ενεργοποίηση) (TV) και πατήστε το κουμπί PR/CH (Λ / V) επαναλαμβανόμενα μέχρι να ανοίξει ή να κλείσει η τηλεόραση.

● **REC:** Απευθείας εγγραφή USB

★: Αυτό το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο.


RDS : Σύστημα Μεταφοράς Δεδομένων Ραδιοφώνων.

PTY : Εμφανίζει τις διάφορες ενδείξεις του RDS.

Μπροστινός πίνακας


1

Έναρξη

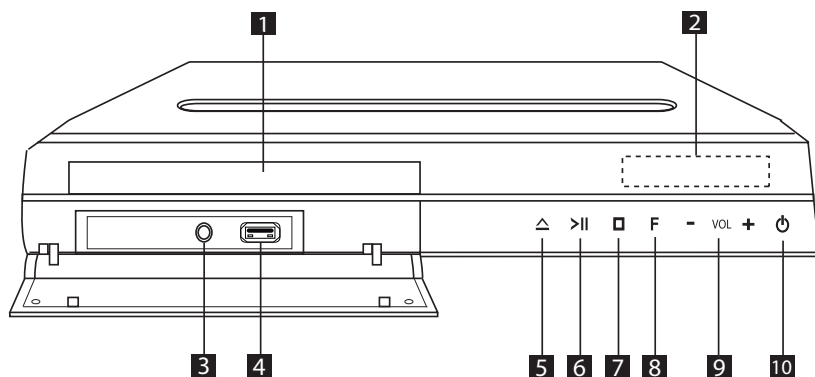

- 1** Υποδοχή δίσκου
- 2** Παράθυρο προβολής
Προβάλλει την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας.
- 3** PORT. IN
Συνδέεται με φορητή συσκευή αναπαραγωγής με εξόδους ήχου.
- 4** Θύρα USB
Συνδέστε μια συσκευή USB.
- 5** (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
Ανοίγει ή κλείνει την υποδοχή δίσκου.
- 6** (Αναπαραγωγή / Παύση)
Ξεκινά την αναπαραγωγή.
Διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία παύσης.
- 7** (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Σταματά την αναπαραγωγή.
- 8** **F** (Λειτουργία)
Αλλάζει την πηγή εισόδου ή τη λειτουργία.
- 9** **VOL(-/ +)**
Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου.
- 10** (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
Θέτει τη μονάδα σε κατάσταση ON ή OFF.

Πίσω πίνακας

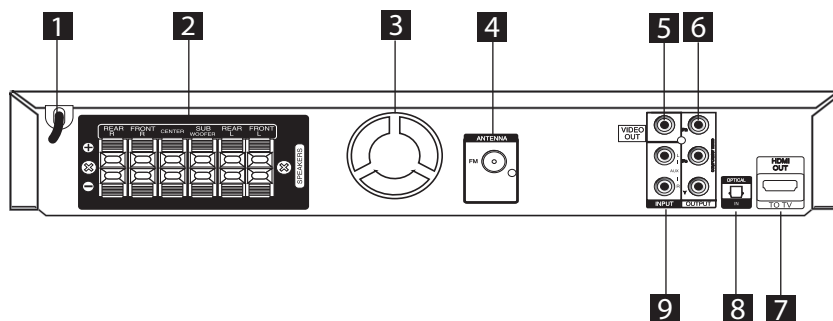

- 1** Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2** Σύνδεσμοι ηχείων
Συνδέετε τα καλώδια των ηχείων.
- 3** Ανεμιστήρας ψύξης
- 4** Σύνδεσμος κεραίας
FM- Συνδέεται στην ενσύρματη κεραία FM
- 5** VIDEO OUT
Συνδέεται σε τηλεόραση με εισόδους video.
- 6** COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr)OUTPUT
Συνδέεται σε τηλεόραση με εισόδους Y PB PR.
- 7** HDMI OUT
Συνδέεται σε τηλεόραση με εισόδους HDMI.
(Διασύνδεση για ψηφιακό ήχο και video)
- 8** OPTICAL IN
Συνδέεται σε οπτικό εξοπλισμό ήχου.
- 9** AUX (L/R) INPUT
Συνδέεται σε εξωτερική πηγή με εξόδους ήχου
2 καναλιών.

1

Έναρξη


Συναρμολόγηση ηχείου

2


Σύνδεση

Πριν συνδέσετε τα ηχεία, συναρμολογήστε τα. Ελέγξτε τα στοιχεία για τη συναρμολόγηση των ηχείων.


Προετοιμασία

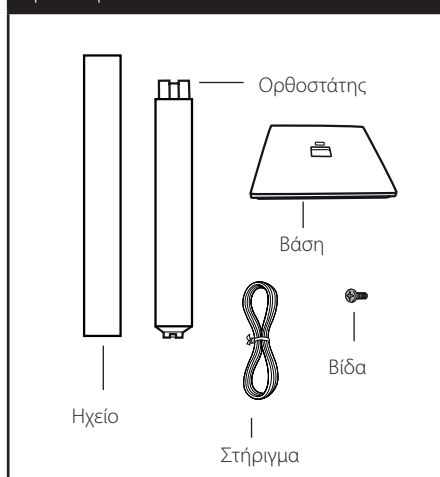


1. Προσαρτήστε τη βάση στον πόλο. Προσέξτε ώστε ο προσανατολισμός του πόλου και της βάσης να είναι όπως φαίνεται στο σχήμα.

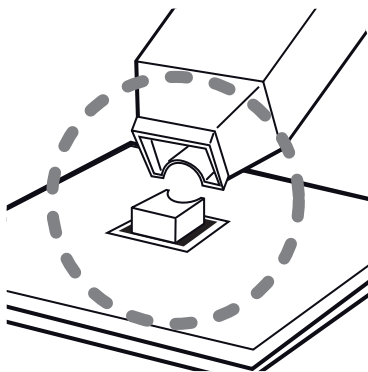


2. Ασφαλίστε την σύνδεση με μία παρεχόμενη βίδα. Στη διάρκεια της συναρμολόγησης, προσέξτε να μην πέσουν κάτω η βάση και ο πόλος.

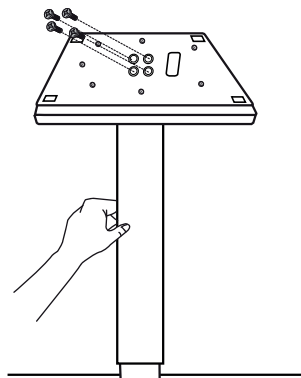

3. Συνδέστε το ηχείο στον πόλο, και ασφαλίστε τη σύνδεση με το καταβίδι.

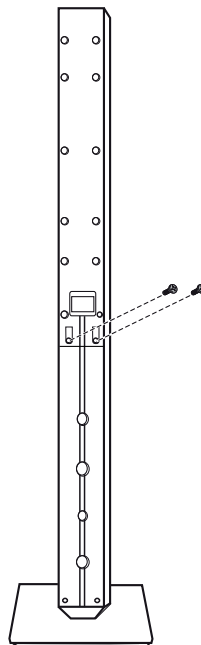

4. Απλώστε το καλώδιο του ηχείου μέσα από την εσοχή στο κάτω μέρος της βάσης.

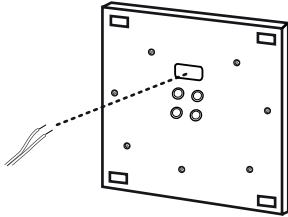


Κάτω μέρος της βάσης



ΠΡΟΣΟΧΗ


Προσέξτε μην πέσει το ηχείο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κακή λειτουργία του ηχείου και σε προσωπικό τραυματισμό και/ή ζημιά υλικών αγαθών.

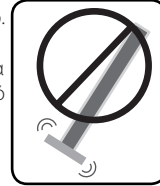

2

Σύνδεση

5. Συνδέστε το καλώδιο ηχείου στον ακροδέκτη του ηχείου.

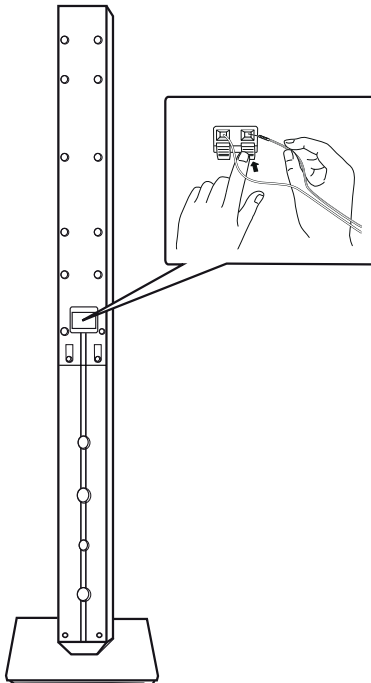


Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα

2

Σύνδεση

1. Συνδέστε τα καλώδια στη συσκευή. Αντιστοιχίστε τη χρωματιστή ταινία κάθε καλωδίου με τον ακροδέκτη σύνδεσης ίδιου χρώματος στο πίσω μέρος της μονάδας. Για να συνδέσετε το καλώδιο στη μονάδα, πατήστε κάθε πλαστικό κλιπ για να ανοίξετε τον ακροδέκτη σύνδεσης. Εισάγετε το καλώδιο και αφήστε το κλιπ.

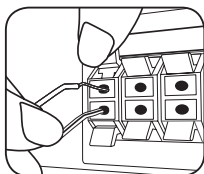

Συνδέστε την μαύρη λωρίδα σε κάθε καλώδιο με τα τερματικά που είναι σημειωμένα με (-) και το άλλο άκρο στα τερματικά που είναι σημειωμένα με (+).

2. Συνδέστε τα καλώδια στα ηχεία. Συνδέστε το άλλο άκρο κάθε καλωδίου στο σωστό ηχείο σύμφωνα με τη χρωματική κωδικοποίηση:

Χρώμα	Ηχείο	Θέση
Γκρι	Όπισθεν	Πίσω δεξιά
Μπλε	Όπισθεν	Πίσω αριστερό
Πράσινο	Κέντρο	Κέντρο
Πορτοκαλί	Υπογούφερ	Κάθε μπροστινή θέση
Κόκκινο	Μπροστινή όψη	Μπροστά δεξιά
Λευκό	Μπροστινή όψη	Εμπρός αριστερά

Για να συνδέσετε το καλώδιο με τα ηχεία, πατήστε κάθε πλαστικό επίθεμα για να ανοίξετε τα τερματικά σύνδεσης στη βάση του κάθε ηχείου. Τοποθετήστε το καλώδιο και απελευθερώστε το επίθεμα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ


- Αποτρέψτε τα παιδιά από το να τοποθετούν τα χέρια τους ή αντικείμενα στον *αγωγό του ηχείου.
*Αγωγός ηχείου : Μια οπή για το βαθύ ήχο μπάσων στο περίβλημα του ηχείου.
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά μέρη, συνεπώς ενδέχεται να προκύψει χρωματική ανωμαλία στην οθόνη της Τηλεόρασης ή της οθόνης του Υπολογιστή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα ηχεία πολύ μακριά από είτε την οθόνη της Τηλεόρασης ή την οθόνη του Υπολογιστή.

Τοποθέτηση συστήματος

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει ένα παράδειγμα τοποθέτησης του συστήματος.

Προσέξτε ότι οι απεικονίσεις αυτών των οδηγιών μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική μονάδα και ότι παρέχονται μόνο για λόγους επεξήγησης.

Για τον καλύτερο δυνατό περιμετρικό (surround) ήχο, όλα τα ηχεία, εκτός του subwoofer πρέπει να τοποθετούνται σε ίση απόσταση από τη θέση ακρόασης (A).

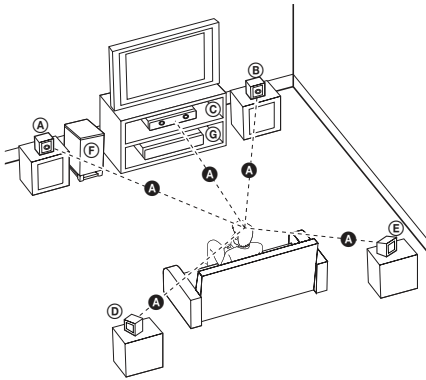

Ⓐ Μπροστινό αριστερό ηχείο (L)/ Ⓑ Μπροστινό δεξιό ηχείο (R): Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία στις πλευρές της οθόνης ή της τηλεόρασης και όσο το δυνατό πιο επίπεδα με την επιφάνεια της οθόνης γίνεται.

Ⓒ Κεντρικό ηχείο: Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο επάνω ή κάτω από την οθόνη ή την τηλεόραση.

Ⓓ Αριστερό ηχείο Surround (L)/ Ⓔ Δεξιό ηχείο Surround (R): Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία πίσω από τη θέση ακρόασης με κατεύθυνση ελαφρώς προς τα μέσα.

Ⓕ Subwoofer: Η θέση του subwoofer δεν είναι τόσο κρίσιμη επειδή οι χαμηλής έντασης βαθιοί ήχοι δεν είναι ιδιαίτερα κατευθυνόμενοι. Αλλά, είναι καλύτερο να τοποθετήσετε το subwoofer κοντά στα μπροστινά ηχεία. Γυρίστε το ελαφρώς προς το κέντρο του δωματίου για να μειώσετε ανακλάσεις του ήχου στους τοίχους.

Ⓖ Μονάδα

Συνδέσεις με την TV ΣΑΣ

Η πραγματοποίηση μία εκ των παρακάτω συνδέσεων εξαρτάται από τις δυνατότητες του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εξαρτάται από την τηλεόρασή σας και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που θέλετε να συνδέσετε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής. Συνδέστε μόνο μία σύνδεση από αυτές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
- Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της Τηλεόρασης, του Στερεοφωνικού συστήματος ή άλλων συσκευών όπως απαιτείται για τις πιο κατάλληλες συνδέσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι απευθείας συνδεδεμένη με την τηλεόραση. Συντονίστε την Τηλεόραση με το σωστό κανάλι εισόδου του βίντεο.
- Μην συνδέετε την συσκευή αναπαραγωγής μέσω του VCR σας. Η εικόνα μπορεί να επηρεαστεί λόγω της αντιγραφής.

Εξαρτήματα Σύνδεσης Βίντεο

Συνδέστε τα βύσματα COMPONENT VIDEO OUTPUT (Εξόδος στοιχείων video) (Προοδευτική σάρωση) της μονάδας με τα αντίστοιχα βύσματα εισόδου της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τα καλώδια των στοιχείων.


Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσω των ηχείων του συστήματος.

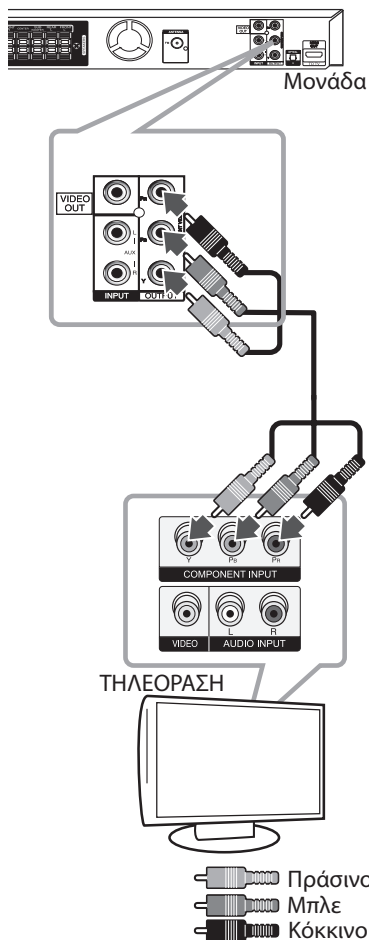

Σύνδεση εξόδου HDMI

Εάν έχετε τηλεόραση ή οθόνη HDMI, μπορείτε να τη συνδέσετε σε αυτή τη μονάδα χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI (Τύπου A, Καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας).

Συνδέστε το βύσμα HDMI OUT (Εξοδος HDMI) της μονάδας με την υποδοχή HDMI IN (Είσοδος HDMI) μιας τηλεόρασης ή οθόνης συμβατής με HDMI. Ρυθμίστε την πηγή της τηλεόρασης σε HDMI (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).

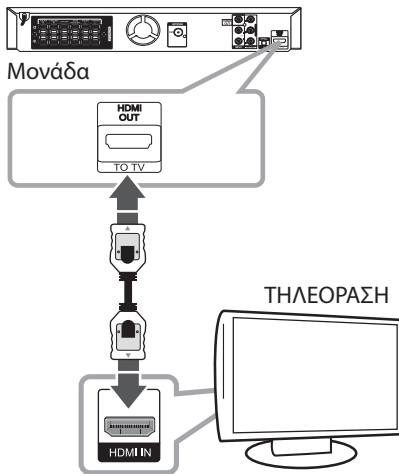

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Μπορείτε να απολαύσετε απόλυτα ψηφιακό ήχο και σήματα video με αυτή τη σύνδεση HDMI.
- Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI, μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση για την έξοδο HDMI. (Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση ανάλυσης" στη σελίδα 21.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της μονάδας, ο ήχος της συσκευής HDMI μπορεί να είναι παραμορφωμένος ή να μην αποδίδεται καθόλου.
- Όταν συνδέετε μια συσκευή συμβατή με HDMI ή DVI, βεβαιωθείτε για τα εξής:
 - Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και τη μονάδα. Ακολουθώντας, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI και αφήστε την για 30 δευτερόλεπτα περίπου, μετά, ενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα.
 - Η είσοδος video της συνδεδεμένης συσκευής έχει ρυθμιστεί σωστά για αυτή τη μονάδα.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο video 720x480i (ή 576i), 720x480p (ή 576p), 1280x720p, 1920x1080i ή 1920x1080p.
- Δεν λειτουργούν όλες οι συσκευές HDMI ή DVI, που είναι συμβατές με το HDCP, με αυτή τη μονάδα.
 - Η εικόνα δεν προβάλλεται σωστά με συσκευές μη HDCP.
 - Αυτή η μονάδα δεν αναπαράγει και η οθόνη της τηλεόρασης γίνεται μαύρη ή πράσινη ή εμφανίζεται θόρυβος (χιόνια) στην οθόνη.
- Αν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI και χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο υψηλότερης απόδοσης από το Καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν αλλάξετε την ανάλυση αφού έχει γίνει ήδη η σύνδεση μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη μονάδα και ενεργοποιήστε την ξανά.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επαληθεύεται, η οθόνη της τηλεόρασης γίνεται μαύρη, ή πράσινη, ή εμφανίζεται θόρυβος (χιόνια) στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI, ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.

Σύνδεση βίντεο

Συνδέστε το φις VIDEO OUT της μονάδας στο φις του βίντεο στην Τηλεόραση, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο για βίντεο.


Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσω των ηχείων του συστήματος.

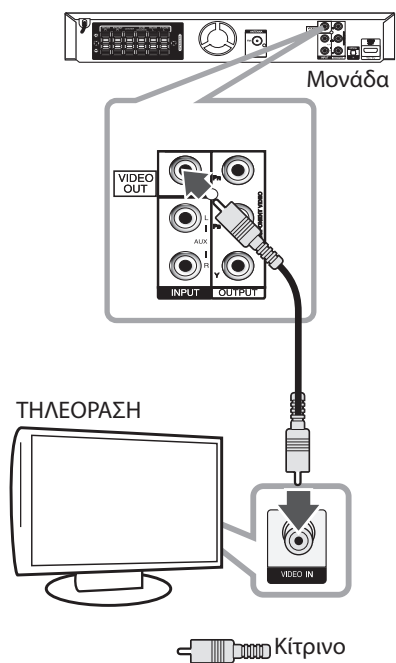

Σύνδεση SCART

Συνδέστε το φις SCART της μονάδας στο φις SCART στην Τηλεόραση, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο για βίντεο.


Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσω των ηχείων του συστήματος.

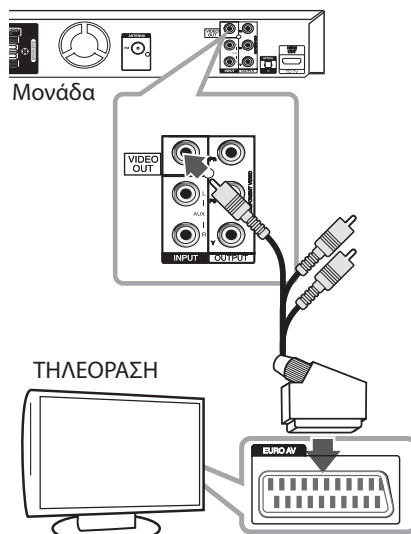

Ρύθμιση ανάλυσης

Η μονάδα παρέχει πολλές αναλύσεις εξόδου για τις υποδοχές HDMI OUT (Εξοδος HDMI) και COMPONENT VIDEO OUT (Εξοδος στοιχείου video). Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση μέσω του μενού [Ρύθμιση].

1. Πατήστε **HOME**.
2. Χρησιμοποιήστε τα **</>** για να επιλέξετε το [Ρύθμιση] και πατήστε **ENTER**. Εμφανίζεται το μενού [Ρύθμιση].

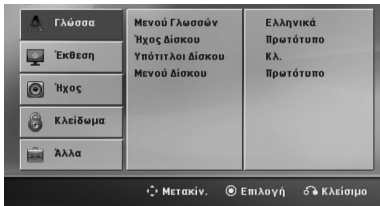

3. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V** για να επιλέξετε την επιλογή [Έκθεση] και μετά πατήστε **>** για να περάσετε στο δεύτερο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V** για να επιλέξετε την επιλογή [Ανάλυση] και πατήστε **>** για να περάσετε στο τρίτο επίπεδο.
5. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V** για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση και μετά πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η τηλεόρασή σας δεν αποδέχεται την ανάλυση που έχετε θέσει για τη συσκευή αναπαραγωγής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση στα 480p (ή 576p) ως εξής:

Πατήστε **STOP** για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Ανάλυση εξόδου Video

Η προβολόμενη ανάλυση στο παράθυρο προβολής και η ανάλυση εξόδου μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης.

[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p και 480p (ή 576p) και 480i (ή 576i)


[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (ή 576p) και 480i (ή 576i)

[VIDEO OUT] : 480i (ή 576i)

Προαιρετικός Εξοπλισμός Σύνδεσης

Σύνδεση AUX IN

Συνδέστε μία Έξοδο της βοηθητικής συσκευής με τον Σύνδεσμο εξόδου AUX (L/R) INPUT.

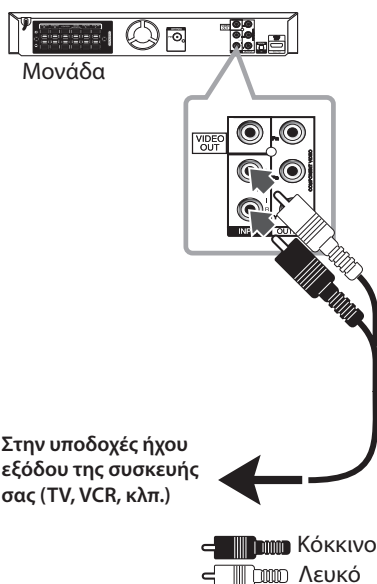


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η Τηλεόρασή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (mono), συνδέστε την με το αριστερό (άσπρο) φίς ήχου της μονάδας.

Σύνδεση AUDIO IN (PORT. IN)

Συνδέστε μία έξοδο της φορητής συσκευής (MP3 ή PMP κτλ.) στον σύνδεσμο εξόδου AUDIO (PORT. IN).

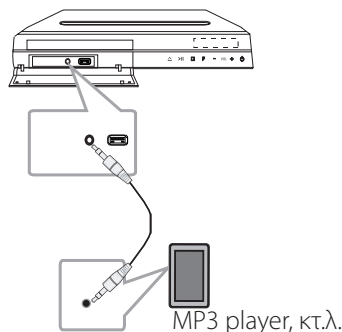

Αναπαραγωγή μουσικής από φορητή ή εξωτερική συσκευή

The unit can be used to play the music from many types of portable player or external devices.

1. Συνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής στο σύνδεσμο PORT. IN (PORTABLE IN) της μονάδας.


Η

Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στο σύνδεσμο AUX της μονάδας.

2. Απενεργοποιήστε πατώντας **⏻ (POWER)**.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE ή AUX πατώντας **⏻ RADIO&INPUT**.
4. Ενεργοποιήστε τη φορητή ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Σύνδεση USB

Συνδέστε τη θύρα USB της Μνήμης USB (ή MP3 player, κτ.λ.) στη θύρα USB στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

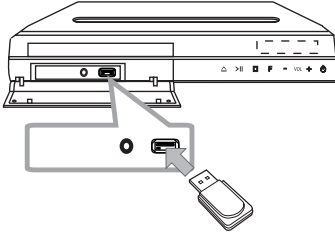

Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα

1. Επιλέξτε μία διαφορετική λειτουργία ή πιέστε **■ STOP** δύο φορές συνεχόμενα.
2. Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα .

Συμβατές συσκευές USB


- Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της συσκευής δεν υποστηρίζει ορισμένες συσκευές USB.

Απαίτηση συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν πρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος σε σύνδεση με υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μέγλης χωρητικότητας μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32) υποστηρίζεται.)
- Η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι 1000 ή περισσότερα.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι Κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές usb τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

Σύνδεση OPTICAL IN (Είσοδος οπτικού μέσου)

Συνδέστε μια οπτική έξοδο της μονάδας (ή Ψηφιακή Συσκευή, κ.λπ.) με το σύνδεσμο OPTICAL IN (Είσοδος οπτικού μέσου).

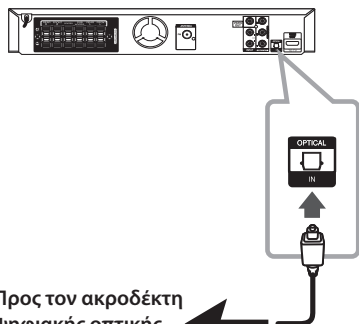

Προς τον ακροδέκτη
ψηφιακής οπτικής
εξόδου της
συσκευής σας

Εύκολη εγκατάσταση ηχείων Home theater


Ακούστε ήχο από την τηλεόραση, το DVD και την Ψηφιακή συσκευή σε λειτουργία 5.1(2.1 ή 2) καναλιών. Ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, εάν πατήσετε το OPTICAL (Οπτικό μέσο), η συσκευή ενεργοποιείται και περνά σε λειτουργία AUX OPT.

1. Συνδέστε το βύσμα OPTICAL IN (Είσοδος οπτικού μέσου) της μονάδας στο βύσμα της εξόδου οπτικού μέσου της τηλεόρασης (ή Ψηφιακής συσκευής, κ.λπ.).
2. Επιλέξτε AUX OPT χρησιμοποιώντας το **OPTICAL**. Για να επιλέξετε το AUX OPT απευθείας.
3. Ακούστε ήχο με ηχεία 5.1(2.1 ή 2) καναλιών.
4. Για να βγείτε από τη λειτουργία AUX OPT χρησιμοποιώντας το **OPTICAL**. Η λειτουργία επιστρέφει στην προηγούμενη.

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται για να ακούσετε ράδιο.

Συνδέστε την συρμάτινη κεραία FM στον σύνδεσμο της κεραίας FM.

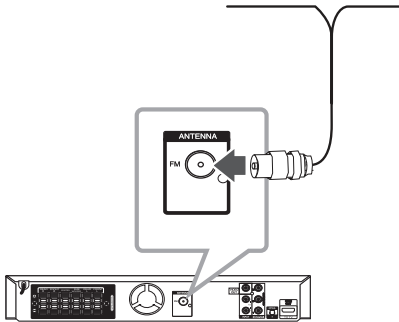

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτείνει πλήρως την συρμάτινη κεραία FM. Μετά την σύνδεση της Συρμάτινης κεραίας FM, κρατήστε την όσο γίνεται σε οριζόντια θέση.

Ρύθμιση Setup


Χρησιμοποιώντας το μενού Setup, μπορείτε να κάνετε αρκετές ρυθμίσεις σε τμήματα όπως η φωτογραφία και ο ήχος.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την γλώσσα των υποτίτλων και το μενού Setup, μαζί με άλλα πράγματα. Για λεπτομέρειες για κάθε στοιχείου του μενού Setup, δείτε τις σελίδες 26 με 30.

Αρχική ρύθμιση γλώσσας OSD - Προαιρετικό

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη μονάδα αυτή, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί το μενού αρχικών ρυθμίσεων γλώσσας. Πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Η προεπιλεγμένη γλώσσα της συσκευής είναι τα Αγγλικά.

1. ΡΠατήστε **⏻ (POWER)** για να ενεργοποιήσετε την μονάδα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων γλώσσας.

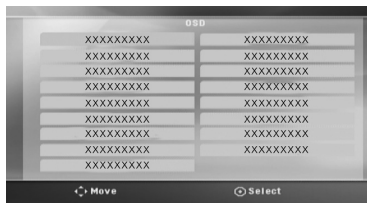


2. Χρησιμοποιήστε **Λ V <>** για να επιλέξετε τη γλώσσα και έπειτα πατήστε **⊙ ENTER**. Θα εμφανιστεί επιβεβαίωση του μενού.



3. Χρησιμοποιήστε **<>** για να επιλέξετε [Enter] έπειτα πατήστε **⊙ ENTER** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της γλώσσας.

Για την εμφάνιση και έξοδο από το Setup Menu (Μενού ρυθμίσεων)

1. Πατήστε **⏠ HOME**.
Προβολή του Βασικού Μενού [Βασικό μενού].



2. Επιλέξτε ένα [Ρύθμιση] χρησιμοποιώντας τα **↑ ↓**.
3. Πατήστε **⊙ ENTER**.
Εμφανίζεται το [Ρύθμιση].
4. Πατήστε **⏠ HOME** ή **⏪ RETURN** για να βγείτε από το Μενού [Ρύθμιση].

Πληροφορίες σχετικά με το μενού βοήθειας για το πρόγραμμα Setup (Ρύθμιση)

Μενού	Κουμπιά	Λειτουργία
Μετακίν.	▲ ▼	Μετακίνηση σε άλλο μενού.
Μετακίν.	<	Μετακίνηση σε προηγούμενο στάδιο.
Μετακίν.	>	Μετακίνηση στο επόμενο επίπεδο ή επιλογή μενού.
Κλείσιμο	⏪ RETURN	Για να βγείτε από το μενού [Ρύθμιση] ή [5.1 Ρύθμιση Ήχου].
Επιλογή	⊙ ENTER	Επιβεβαίωση μενού.

Γλώσσα

Μενού Γλωσσών

Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού Ρύθμισης και την εμφάνιση στην οθόνη.

Ήχος Δίσκου/ Υπότιτλοι Δίσκου/ Μενού Δίσκου

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τα κομμάτια ήχου (δίσκος ήχου), τους υπότιτλους και το μενού δίσκου.

[Πρωτότυπο]

Αναφερθείτε στην πρωτότυπη γλώσσα στην οποία έχει εγγραφεί ο δίσκος.

[Άλλα]

Για να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά και κατόπιν το πλήκτρο **ENTER** να εισαγάγετε τον αντίστοιχο τετραψήφιο αριθμό σύμφωνα με τη λίστα κωδικών γλώσσας στη σελίδα 43. Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό γλώσσας, πατήστε το πλήκτρο **CLEAR**.

[Άλλα (για υπότιτλους Δίσκου)]

Απενεργοποιήστε τους Υπότιτλους (Subtitle).

Έκθεση

Διαστάσεις Οθόνης

Επιλέξτε ποιος λόγος θέασης οθόνης θα χρησιμοποιηθεί βάσει του σχήματος της οθόνης της τηλεόρασής σας.

[4:3]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3.

[16:9]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9.

Λειτουργία Οθόνης

Η ρύθμιση Λειτουργία Οθόνης λειτουργεί μόνο όταν η ρύθμιση TV Aspect (Λόγος θέασης τηλεόρασης) έχει οριστεί στο "4:3".

[Letterbox]

Εμφανίζει ευρεία εικόνα με μαύρες λωρίδες στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

[Λειτ. Pan]

Εμφανίζεται αυτόματα μια ευρεία εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη, αποκόπτοντας τα τμήματα που περισσεύουν. (Εάν ο δίσκος/ αρχείο δεν είναι συμβατά με τη ρύθμιση Pan Scan, η εικόνα εμφανίζεται με αναλογίες Letterbox.)

Ανάλυση

Ρυθμίζει την ανάλυση εξόδου της Συσκευής και το σήμα video HDMI. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ανάλυσης" για λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση (σελίδα 21).

[Auto]

Εάν το βύσμα HDMI OUT (Εξοδος HDMI) έχει συνδεθεί σε τηλεόραση που παρέχει πληροφορίες προβολής (EDID), επιλέγεται αυτόματα η καταλληλότερη ανάλυση για τη συνδεδεμένη τηλεόραση. Εάν έχει συνδεθεί μόνο το COMPONENT VIDEO OUT (Εξοδος video συσκευής), η ανάλυση αλλάζει σε 480i (ή 576i), ως προεπιλεγμένη ανάλυση.

[1080p]

Δίνει έξοδο 1080 γραμμών προοδευτικού video.

[1080i]

Δίνει έξοδο 1080 γραμμών video με ένθεση.

[720p]

Δίνει έξοδο 720 γραμμών προοδευτικού video.

[480p (ή 576p)]

Δίνει έξοδο 480 (ή 576) γραμμών προοδευτικού video.

[480i (ή 576i)]

Δίνει έξοδο 480 (ή 576) γραμμών video με ένθεση.

Audio

5.1 Ρύθμιση ηχείων

Εκτελέστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε αποκωδικοποιητές 5.1 Channel surrounds.

1. Επιλέξτε [5.1 Ρύθμιση Ήχου] στο μενού [Audio] (Ήχος).
2. Πατήστε **ENTER**.
Εμφανίζεται το στοιχείο [5.1 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ].



3. Χρησιμοποιήστε τα **<>** για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχείο.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Λ V <>**.
5. Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού πατώντας **RETURN**.

[Ηχείο]

Επιλέξτε το ηχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Απαγορεύονται οι ρυθμίσεις στο βασικό μενού από την σύμβαση άδειας της Dolby Digital

[Μέγεθος]

Εφόσον έχουν γίνει οι ρυθμίσεις των ηχείων, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

[Ένταση]

Ρυθμίστε το επίπεδο εξόδου κάθε ηχείου.

[Απόσταση]

Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ κάθε ηχείου και της θέσης ακρόασης.

[Δοκιμή]

Επιλέξτε [Δοκιμή εκκίνησης] πατώντας τα **Λ V** και πατήστε **ENTER**. Πατήστε **ENTER** ξανά για να σταματήσετε τη δοκιμή. Ρυθμίστε την ένταση ώστε να αντιστοιχεί σε αυτή των σημάτων δοκιμής που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα.

Έλεγχος δυναμικού εύρους (DRC)

Κάνει τον ήχο καθαρό όταν η ένταση είναι χαμηλή (μόνο για Dolby Digital). Ορίστε το DRC στο [Av.] για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα.

Φωνητικά

Επιλέξτε [Av.] για να αναμείξετε κανάλια karaoke σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο.

Αυτή η λειτουργία αποδίδει μόνο DVD karaoke πολλαπλών καναλιών.

HD AV Sync (Συγχρονισμός HD AV)

Μερικές φορές η Ψηφιακή τηλεόραση σημειώνει καθυστέρηση στο συγχρονισμό της εικόνας και του ήχου. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να αντισταθμίσετε τη διαφορά ορίζοντας μια καθυστέρηση στον ήχο ώστε να παρέχει ενεργό χρόνο αναμονής για την άφιξη της εικόνας: αυτό καλείται HD AV Sync (Συγχρονισμός εικόνας-ήχου υψηλής πιστότητας). Χρησιμοποιήστε τα **Λ V** (στο τηλεχειριστήριο) για να μετακινήσετε προς τα επάνω και προς τα κάτω το μέγεθος της καθυστέρησης, την οποία μπορείτε να τη ρυθμίσετε σε οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0 και 300m sec.

Κλείδωμα (Γονικός έλεγχος)

Αρχική ρύθμιση κωδικού περιοχής

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα πρώτη φορά, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον Area Code (Κωδικό Περιοχής).

1. Επιλέξτε το μενού [Κλείδωμα] και έπειτα πατήστε **>**.
2. Πατήστε **>**.
Για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές [Κλείδωμα], θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **⊙ ENTER**. Εισάγετε τον ξανά και πατήστε **⊙ ENTER** για επαλήθευση. Εάν κάνετε λάθος πριν πατήσετε **⊙ ENTER**, πατήστε **CLEAR**.
3. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ V**.
4. Πατήστε **⊙ ENTER** και επιλέξτε το δεύτερο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ V**.
5. Πατήστε **⊙ ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή Area code (κωδικός περιοχής).

Βαθμολόγηση

Αναπαραγωγή βαθμολογημένων DVD με βάση τα μέρη τους. Δεν βαθμολογούνται όλοι οι δίσκοι.

1. Επιλέξτε [Χαρακτηρισμός] στο μενού [Κλείδωμα] και έπειτα πατήστε **>**.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **⊙ ENTER**.
3. Επιλέξτε μία βαθμολογία από 1 έως 8 χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ V**.

[Χαρακτηρισμός 1-8]

Η βαθμολογία ένα (1) έχει τους περισσότερους περιορισμούς ενώ η βαθμολογία οκτώ (8) έχει τους λιγότερους.

[Ξεκλείδωμα]

Εάν επιλέξετε unlock (ξεμπλοκάρισμα), ο γονικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος και ο δίσκος αναπαράγεται κανονικά.

4. Πατήστε **⊙ ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή της βαθμολογίας σας.

Κωδικός πρόσβασης

Μπορείτε να εισαγάγετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

1. Επιλέξτε [Κωδ. Πρόσβ.] στο μενού [Κλείδωμα] και έπειτα πατήστε **>**.
2. Πατήστε **⊙ ENTER**.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **⊙ ENTER**.
Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε **⊙ ENTER** όταν η επιλογή [Αλλαγή] αναβοσβήνει. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **⊙ ENTER**. Εισάγετε τον ξανά και πατήστε **⊙ ENTER** για επαλήθευση.
4. Πατήστε **⬆ HOME** για να βγείτε από το μενού.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό σας πρόσβασης μπορείτε να τον ακυρώσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Επιλέξτε το μενού [Ρύθμιση] στο [Βασικό μενού].
2. Εισάγετε ένα 6-ψήφιο αριθμό "210499" και πατήστε **⊙ ENTER**. Ο κωδικός πρόσβασης ακυρώθηκε.

Κωδικοί περιοχών

Εισαγάγετε τον κωδικό της περιοχής της οποίας τα πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του δίσκου DVD video, σύμφωνα με τη λίστα της σελίδας 42.

1. Επιλέξτε [Κωδικός περιοχής] στο μενού [Κλείδωμα] και έπειτα πατήστε **>**.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **⊙ ENTER**.
3. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ V**.
4. Πατήστε **⊙ ENTER** και επιλέξτε το δεύτερο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ V**.
5. Πατήστε **⊙ ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή Area code (κωδικός περιοχής).

Άλλα

DivX VOD

ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Αυτή είναι μια πιστοποιημένη συσκευή DivX που παίζει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε βίντεο DivX.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η συσκευή πιστοποιημένη κατά DivX® πρέπει να είναι καταχωρημένη προκειμένου να παίξει περιεχόμενο DivX Video-on-Demand (VOD). Για την δημιουργία του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στο vod.divx.com με αυτό τον κωδικό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής και να μάθετε περισσότερα για το DivX VOD.

[Δήλωση]

Προβάλλει τον κωδικό καταχώρησης της συσκευής σας.

[Κατάργηση δήλωσης]

Απενεργοποιεί τη συσκευή και προβάλλει τον κωδικό απενεργοποίησης.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα βίντεο που έχετε κατεβάσει περιεχομένου DivX® VOD μπορούν μόνο να αναπαραχθούν από αυτή την μονάδα.

Χρήση του Μενού Home (Αρχικό)

1. Πατήστε **HOME**.
Προβολή του Βασικού Μενού [Βασικό μενού].



2. Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα **<>**.
3. Πατήστε **ENTER** και μετά, το επιλεγμένο στοιχείο στο μενού επιλογών.

[Μουσική] – Εμφανίζει το μενού [ΜΟΥΣΙΚΗ].

[Ταινία] – Ξεκινά την αναπαραγωγή μέσων video ή εμφανίζει το μενού [ΤΑΙΝΙΑ].

[Φωτογραφ] – Εμφανίζει το μενού [ΦΩΤΟΓΡΑΦ].

[Ρύθμιση] – Εμφανίζει το μενού [Ρύθμιση].



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή [Μουσική], [Movie] ή [Φωτογραφ] όταν η συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος.

Βασικές Λειτουργίες

1. Τοποθετήστε το δίσκο χρησιμοποιώντας το **OPEN/CLOSE** ή συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
2. Πατήστε **HOME**.
Προβολή του Βασικού Μενού [Βασικό μενού].
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα **<>**.
Εάν επιλέξετε το στοιχείο [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική] όταν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη και ένας δίσκος είναι ταυτόχρονα τοποθετημένος, θα εμφανιστεί ένα μενού για την επιλογή μέσου. Επιλέξτε το μέσο και μετά πατήστε **ENTER**.



4. Πατήστε **ENTER** και το επιλεγμένο στοιχείο του μενού.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στους περισσότερους δίσκους Audio CD και DVD-ROM, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
- Η μονάδα παίζει αυτόματα μόνο μουσικά αρχεία που περιέχονται στη συσκευή αποθήκευσης USB ή στο δίσκο.

Προς	Κάντε αυτό
Διακοπή	Πατήστε ■ STOP .
Αναπαραγωγή	Πατήστε ▶ PLAY, MONO/STEREO .
Παύση	Πατήστε II PAUSE/STEP .
Αναπαραγωγή από Εικόνα σε Εικόνα	Πατήστε II PAUSE/STEP επαναλαμβανόμενα για να αναπαράγετε από Εικόνα σε Εικόνα. (DVD, DivX μόνο)
Προχωρήστε στο επόμενο/προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι / αρχείο.	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ◀◀ / ▶▶ SKIP για να μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο/ κομμάτι ή για να επιστρέψετε στην αρχή το τρέχοντος κεφαλαίου / κομματιού. Πατήστε ◀◀ SKIP δυο φορές γρήγορα για να μεταβείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι..
Εντοπίστε ένα σημείο γρήγορα, αναπαράγοντας ένα αρχείο σε γρήγορα προς τα εμπρός ή πίσω.	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε ◀◀/▶▶ SCAN επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την ταχύτητα σάρωσης. Για να επιστρέψετε σε κανονική ταχύτητα, πατήστε ▶ PLAY, MONO/STEREO .
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε ↺ REPEAT επαναλαμβανόμενα, και ο τρέχον τίτλος, κεφάλαιο ή κομμάτι θα αναπαραχθεί επαναλαμβανόμενα ή τυχαία. - DVD : Κεφάλαιο/ Τίτλος/ Κλ. - DivX : Τίτλος/ Όλα/ Κλ. - Audio CD/ MP3/ WMA : Κομμάτι/ Όλα/ ΤΥΧΑΙΑ/ Off
Μείωση ταχύτητας αναπαραγωγής.	Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε SLOW (◀◀ ή ▶▶) για να επιλέξετε την ταχύτητα που επιθυμείτε. (DVD, DivX μόνο) Το αρχείο DivX δεν μπορεί να επιβραδύνει την αντίστροφη αναπαραγωγή.

Άλλες Λειτουργίες

Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου στην οθόνη

Μπορείτε να εμφανίσετε αρκετές πληροφορίες σχετικά με το δίσκο, στην οθόνη.

1. Πατήστε **□ INFO/DISPLAY** για να δείτε τις διάφορες πληροφορίες κατά την αναπαραγωγή. Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν αναλόγως με τον τύπο του δίσκου ή την κατάσταση της αναπαραγωγής.
2. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο πατώντας **Λ V** και να αλλάξετε ή να επιλέξετε τη ρύθμιση πατώντας **<>**.

Τίτλος - Αριθμός τρέχοντος τίτλου/συνολικός αριθμός τίτλων.

Κεφάλαιο - Αριθμός τρέχοντος κεφαλαίου / συνολικός αριθμός κεφαλαίων.

Χρόνος - Χρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε

Ήχος - Επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι.

Υπότιτλοι - Επιλεγμένοι υπότιτλοι.

Γωνία - Επιλεγμένη γωνία/συνολικός αριθμός γωνιών.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για κάποια δευτερόλεπτα, θα εξαφανιστεί η οθόνη με τις πληροφορίες.

Για να εμφανιστεί το μενού DVD

DVD

Όταν αναπαράγετε ένα DVD το οποίο περιέχει πολλά μενού, μπορείτε να επιλέξετε το μενού που θέλετε χρησιμοποιώντας το MENU.

1. Πατήστε **DISC MENU**.
Το μενού του δίσκου εμφανίζεται.
2. Πιέξτε το μενού χρησιμοποιώντας **Λ V <>**.
3. Πιέστε **▶ PLAY, MONO/STEREO** για επιβεβαίωση.

Για να εμφανιστεί ο τίτλος του DVD

DVD

Όταν αναπαράγετε ένα DVD το οποίο περιέχει πολλούς τίτλους, μπορείτε να επιλέξετε το μενού που θέλετε χρησιμοποιώντας το Menu.

1. Πατήστε **TITLE**.
Ο τίτλος του δίσκου εμφανίζεται.
2. Επιλέξτε το μενού πατώντας **Λ V <>**.
3. Πιέστε **► PLAY, MONO/STEREO** για επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή δίσκων DVD με ταχύτητα 1.5 φορά

DVD

Η ταχύτητα 1.5 σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις εικόνες και να ακούτε τον ήχο ταχύτερα από την αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα.

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **► PLAY, MONO/STEREO** για να γίνει η αναπαραγωγή κατά 1,5 φορές. στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "► x1,5".
2. Πατήστε ξανά **► PLAY, MONO/STEREO** για να βγείτε.

Προφύλαξη οθόνης

Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται εάν αφήσετε τη μονάδα σε λειτουργία Stop (Σταμάτημα) για πέντε λεπτά περίπου.

Έναρξη αναπαραγωγής από τον επιλεγμένο χρόνο

DVD | MOVIE

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέξετε στο αρχείο ή στον τίτλο.

1. Πατήστε **□ INFO/DISPLAY** κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε **Λ V** για να επιλέξετε το εικονίδιο του ρολογιού και εμφανίζεται η ένδειξη "----:--".

3. Εισάγετε τον χρόνο έναρξης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Εάν εισάγετε λάθος νούμερα, πατήστε **CLEAR** για να διαγράψετε τους αριθμούς που εισαγάγατε. Έπειτα εισάγετε τους σωστούς αριθμούς. Για παράδειγμα, για να βρείτε την σκηνή, στην 1 ώρα, 10 λεπτά, και 20 δευτερόλεπτα, εισάγετε "11020" χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τους αριθμούς.
4. Πατήστε **⊙ ENTER** για να επιβεβαιώσετε. Η αναπαραγωγή ξεκινά από τον επιλεγμένο χρόνο.

Συνέχιση αναπαραγωγής

DVD | MOVIE | MUSIC | ACD

Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε το **■ STOP**, ανάλογα με το δίσκο. Εάν **■** εμφανιστεί στιγμιαία στην οθόνη το μήνυμα (Resume Stop), πατήστε το πλήκτρο **► PLAY, MONO/STEREO** για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή (από τη σκηνή αυτή).

Αν πατήσετε **■ STOP** δύο φορές ή αφαιρέσετε το δίσκο, **■** εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα (Complete Stop). Η μονάδα θα διαγράψει το σημείο παύσης.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σημείο συνέχισης αναπαραγωγής μπορεί να διαγραφεί με το πάτημα ενός πλήκτρου (για παράδειγμα **⏻ (POWER)**, **⏻ OPEN/CLOSE**, κλπ).

Αλλαγή σελίδας κωδικού υπότιτλων

MOVIE

Εάν οι υπότιτλοι δεν προβάλλονται σωστά, μπορείτε να αλλάξετε τη σελίδα κωδικού υπότιτλων για να δείτε το αρχείο υπότιτλων σωστά.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **□ INFO/ DISPLAY** για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ V** για επιλέξετε το στοιχείο [Codeling].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **<>** για να επιλέξετε τον επιθυμητό κωδικό.
4. Πατήστε **↩ RETURN** για να βγείτε από το μενού επιλογών.

Επιλεκτική αναπαραγωγή

MUSIC ACD

Η λειτουργία επισημάνσης σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα προτιμώμενα αρχεία σας, από οποιοδήποτε δίσκο ή συσκευή USB στη μνήμη της μονάδας.

1. Επιλέξτε [Μουσική] στο [Βασικό μενού].

Επιστροφή στον προηγούμενο φάκελο.
(μόνο MP3/WMA)

Οι πληροφορίες αρχείου θα εμφανίζονται σύμφωνα με τις πληροφορίες ID3Tag σε κατάλληλα αρχεία μουσικής. (MP3 μόνο)



Επιλογή όλων των κομματιών/αρχείων.

Deselecting all tracks/files.

Μετακίνηση στην προηγούμενη ή την επόμενη
λίστα αρχείων.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική στο [Λίστα] χρησιμοποιώντας τα **Λ** **Υ** και μετά πατήστε **MARKER** για να επισημάνετε ότι εμφανίζεται στη λίστα.
3. Πατήστε **ENTER** ή **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Εμφανίζεται η λειτουργία αναπαραγωγής.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τα **U** **υ** και πατήστε **ENTER**.

[Δείκτ Αναπαρ.]

Αναπαραγωγή επισημασμένων αρχείων.

[Τρέχον κομμάτι]

Κανονική αναπαραγωγή



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν θέλετε να επιλέξετε όλα τα αρχεία στη λίστα, επιλέξτε [Επιλογή όλων] και πατήστε **ENTER**.

Για να διαγράψετε μια Επισημάνση

1. Χρησιμοποιήστε τα **Λ** **Υ** για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να διαγράψετε από το επισημασμένο αρχείο.
2. Πατήστε **MARKER**.

Για να διαγράψετε όλες τις Επισημάνσεις

Χρησιμοποιήστε τα **Λ** **Υ** **<>** για να επιλέξετε [Αποεπιλογή όλων] και μετά πατήστε **ENTER** στη λειτουργία επεξεργασίας προγράμματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι επισημάνσεις διαγράφονται επίσης όταν ο δίσκος ή η συσκευή USB αποσυνδέονται, η μονάδα απενεργοποιείται ή η λειτουργία αλλάζει σε κάποια άλλη.

4

Λειτουργία

Προβολή αρχείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

PHOTO

Η μονάδα μπορεί να αναπαράγει δίσκους με αρχεία φωτογραφιών.

- Επιλέξτε [Φωτογραφ] στο [Βασικό μενού] και πατήστε **ENTER**.

Μετακινείται στην προηγούμενη ή την επόμενη λίστα αρχείων.



Επιστρέφει στον προηγούμενο φάκελο.

- Πατήστε **Λ V** για να επιλέξετε ένα φάκελο και μετά πατήστε **ENTER**.
- Εάν θέλετε να δείτε μια παρουσίαση διαφανειών, πατήστε **Λ V** για να επισημάνετε ένα αρχείο και πατήστε **PLAY, MONO/STEREO**.

Πληροφορίες σχετικά με το μενού βοήθειας στο μενού [Φωτογραφ]

Μενού	Κουμπιά	Λειτουργία
▶ Παρουσίαση	▶ PLAY, MONO/STEREO	Προβολή παρουσίασης.
▲▼▶▶▶ Μετακίν.	Λ V <>	Μετακίνηση σε άλλο αρχείο ή περιεχόμενο.
⊙ Επιλογή	⊙ ENTER	Προβολή ενός συγκεκριμένου αρχείου.
↶ Κλείσιμο	↶ RETURN	Επιστροφή στο [Βασικό μενού].


Πληροφορίες σχετικά με το μενού βοήθειας στην προβολή πλήρους οθόνης

Μενού	Κουμπιά	Λειτουργία
Μενού	☐ INFO/DISPLAY	Προβολή του μενού Option (Επιλογές).
◀/▶ Προηγούμε./Επόμενο	</>	Μετακίνηση σε άλλο αρχείο
↶ Κλείσιμο	↶ RETURN	Επιστροφή στο μενού [Φωτογραφ].

Επιλογές κατά την προβολή μιας φωτογραφίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη.

- Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη, πατήστε **☐ INFO/DISPLAY** για να προβάλλετε το μενού επιλογών.
- Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα **Λ V <>**.

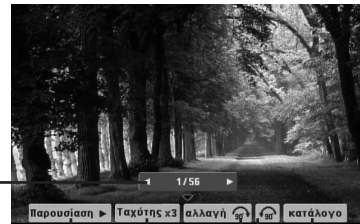

- 1 Τρέχουσα φωτογραφία /Συνολικός αριθμός φωτογραφιών** – Χρησιμοποιήστε τα **<>** για να προβάλλετε την προηγούμενη/επόμενη φωτογραφία.
- 2 Παρουσίαση ▶/II** – Πατήστε **⊙ ENTER** για να ξεκινήσετε διακόψετε την παρουσίαση.
- 3 Ταχύτης x3/ x2/ x1** – Πατήστε **⊙ ENTER** για να επιλέξετε ταχύτητα καθυστέρησης μεταξύ των φωτογραφιών σε μια παρουσίαση.
- 4 αλλαγή** – Πατήστε **⊙ ENTER** για να περιστρέψετε τη φωτογραφία.
- 5 κατάλογο** – Πατήστε **⊙ ENTER** για να επιστρέψετε στο μενού [Φωτογραφ] (Φωτογραφίες).

Ρύθμιση χρονομετρητή

Πατήστε **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε έναν χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 με 180 λεπτών, αφού η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί.

Για να ελέγξετε τον χρόνο που υπολείπεται, πατήστε **SLEEP**.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε επαναλαμβανόμενα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "SLEEP 10" και έπειτα πατήστε μία φορά **SLEEP** ξανά ενώ εξαφανίζεται η ένδειξη.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο που απομένει πριν από την απενεργοποίηση της συσκευής.

Πατήστε **SLEEP** - ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης.

Λειτουργία μείωσης φωτισμού (ροοστάτης)

Πατήστε **SLEEP** μία φορά. Το παράθυρο οθόνης θα σκουρύνει κατά το ήμισυ. Για να το ακυρώσετε, πατήστε το πλήκτρο **SLEEP** επανειλημμένα μέχρι να εξαφανιστεί το σκοτέινισμα.

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πατήστε **MUTE** για να σιγάσετε τη μονάδα σας. Μπορείτε να μηδενίσετε την ένταση της συσκευής όταν, για παράδειγμα, θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, η ένδειξη "MUTE" εμφανίζεται στην οθόνη.

Μνήμη τελευταίας σκηνής

DVD

Αυτή η μονάδα αποθηκεύει στη μνήμη την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο που προβάλλετε. Η τελευταία σκηνή διατηρείται στη μνήμη ακόμη και εάν αφαιρέσετε το δίσκο από τη συσκευή αναπαραγωγής ή εάν απενεργοποιήσετε (λειτουργία Stand-by (Αναμονή)) τη μονάδα. Εάν φορτώσετε ένα δίσκο για τον οποίο υπάρχει αποθηκευμένη σκηνή στη μνήμη, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

Επιλογή συστήματος – Προαιρετικό

Πρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα λειτουργίας για το σύστημα της τηλεόρασής σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **II PAUSE/STEP** για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα για να επιλέξετε σύστημα στο [Βασικό μενού].

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν συνδεθεί συσκευή USB είναι ή προστεθεί ένας δίσκος, η λειτουργία δεν λειτουργεί.

Ρυθμίστε τα επίπεδα ρυθμίσεων των ηχείων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη ήχου του κάθε ηχείου.

1. Πατήστε **SPEAKER LEVEL** επανειλημμένα για να επιλέξετε το ηχείο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε
2. Πατήστε **VOL - / +** για να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου των επιλεγμένων ηχείων, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το μενού ρύθμισης επίπεδου.
3. Επαναλάβετε και προσαρμόστε τη στάθμη ήχου των άλλων ηχείων.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι οι κεραίες FM είναι συνδεδεμένες. (Ανατρέξτε στη σελίδα 25)

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε **RADIO&INPUT** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο της οθόνης. Ενεργοποιείται στον τελευταίο συντονισμένο σταθμό.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING** (-/+) για περίπου δύο δευτερόλεπτα μέχρι να αλλάξει η ένδειξη της συχνότητας, έπειτα αφήστε. Η σάρωση διακόπτεται όταν η Μονάδα είναι συντονισμένη σε ένα σταθμό.

Η

Πατήστε **TUNING** (-/+) επαναλαμβανόμενα.

3. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πατώντας επαναλαμβανόμενα τα **VOL** (+/-) στην πρόσοψη ή πατώντας τα **VOL** (+/-) στο τηλεχειριστήριο.

Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί

Μπορείτε να προεπιλέξετε 50 σταθμούς για FM.

Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε χαμηλώσει την ένταση.

1. Πατήστε **RADIO&INPUT** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο της οθόνης.
2. Επιλέξτε την συχνότητα που επιθυμείται πατώντας **TUNING** (-/+)
3. Πατήστε **ENTER** Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα αναβοσβήσει στο παράθυρο της οθόνης.
4. Πατήστε **PRESET** (-/+) για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό που επιθυμείτε.
5. Πατήστε **ENTER**
Ο σταθμός αποθηκεύτηκε.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 με 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε και κρατήστε το **CLEAR** για δύο δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη "ERASE ALL" (Διαγραφή όλων) θα εμφανιστεί στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε **CLEAR** για να διαγράψετε τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Διαγραφή αποθηκευμένου σταθμού

1. Πιέστε **PRESET** - / + για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε **CLEAR**. Ο προκαθορισμένος αριθμός θα αναβοσβήνει στο παράθυρο της οθόνης.
3. Πατήστε **CLEAR** ξανά, για να διαγράψετε τον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό.

Βελτίωση κακού σήματος FM

Πατήστε το κουμπί **PLAY, MONO/STEREO** στο τηλεχειριστήριο. Έτσι, θα αλλάξει ο δέκτης από στερεοφωνικός σε μονοφωνικός και θα βελτιωθεί, γενικά, το σήμα.

Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό

Ο δέκτης FM είναι εξοπλισμένος με λειτουργία RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου (Radio Data System)). Αυτό προβάλλει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε το **RDS** επαναλαμβανόμενα για να περιηγηθείτε στους διάφορους τύπους δεδομένων:

- PS** (Όνομα υπηρεσίας προγραμμάτων)
Το όνομα του καναλιού θα εμφανιστεί στην οθόνη
- PTY** (Αναγνώριση τύπου προγράμματος)
Ο τύπος του προγράμματος (π.χ. Jazz ή Ειδήσεις) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- RT** (Ραδιοφωνικό κείμενο)
Ένα μήνυμα κειμένου περιέχει ειδικές πληροφορίες από το σταθμό σε αναμετάδοση. Αυτό το κείμενο μπορεί να κυλά κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ο χρόνος που ελέγχεται από το κανάλι)
Αυτό προβάλλει την ώρα και την ημερομηνία όπως αναμεταδίδεται από το σταθμό.
- Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς από τον τύπο του προγράμματος πατώντας **RDS**. Η οθόνη θα δείξει το τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε **PTY** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το τύπο του προγράμματος που επιθυμείτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **<>**. Ο συντονιστής θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας surround

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το **SOUND EFFECT**.

Μπορείτε να αλλάξετε τα **SOUND EFFECT** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους <> ενώ οι πληροφορίες SOUND EFFECT προβάλλονται.

α στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε μερικές λειτουργίες, μερικά ηχεία ίσως να μην έχουν ήχο ή ο ήχος να είναι χαμηλωμένος, αυτό εξαρτάται από τον περιβάλλοντα χώρο και την πηγή ήχου, η οποία μπορεί να τα επηρεάσει αρνητικά.
- Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εξαρχής τη λειτουργία, αφού αλλάξετε την έξοδο, μερικές φορές ακόμα και αφού έχει αλλάξει ο ήχος του κομμματιού.

4

Λειτουργία

Σε προβολή	Περιγραφή
NAT PLUS	Το NAT PLUS είναι φυσικό ηχητικό εφέ Natural Plus. Μπορείτε να απολαύσετε φυσικό εφέ ήχου παρόμοιο με τον ήχο από σύστημα 5.1 καναλιών.
NATURAL	Μπορείτε να απολαύσετε ευχάριστο και φυσικό ήχο.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Το πρόγραμμα αυτό προσθέτει ένα ζωηρό τόνο στον ήχο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε συναυλία ροκ, ποπ, τζαζ ή κλασικής μουσικής.
BASS	Το BASS είναι αύξηση των μπάσων. Κατά την αναπαραγωγή, ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround.
LOUDNESS	Βελτιώνει τις ρυθμίσεις μπάσων και πρίμων.
BYPASS	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.

Προηγμένες Λειτουργίες

Εγγραφή σε USB

Μπορείτε να καταγράψετε μουσική ή την πηγή ήχου στη συσκευή USB συνδεδεμένης στη θύρα της μονάδας.

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία στην οποία θέλετε να κάνετε εγγραφή. ναπαράγετε πρώτα μια πηγή ήχου.
3. Εκκινήστε την εγγραφή πατώντας **REC**.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **STOP**.

[Εγγραφή όλων των κομματιών/αρχείων]

Καταγράψτε σε USB σε λειτουργία διακοπής ή αναπαραγωγής.

[Εγγραφή λίστας προγράμματος]

Αφού επισημάνετε τα επιθυμητά αρχεία μπορείτε να τα εγγράψετε σε USB (Ανατρέξτε στη σελίδα 34).

Θα αποθηκευτεί ως εξής.

Audio CD	 CD_REC TRK_001 TRK_002 ...
MP3/ WMA	 FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name) ...
Οι υπόλοιπες πηγές. (Tuner, AUX, Φορητή συσκευή)	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής μπορείτε να ελέγξετε στην οθόνη τον ποσοστιαίο ρυθμό εγγραφής για την εγγραφή USB (Audio CD ή MP3 / WMA CD μόνο)
- Κατά την εγγραφή MP3/ WMA, δεν υπάρχει ήχος.
- Κατά τη διακοπή της εγγραφής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, θα αποθηκευτεί το αρχείο που μαγνητοσκοπούταν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. (Μόνο για CD Ήχου)
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά την εγγραφή από USB. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα ατελές αρχείο και να μην διαγραφεί από τον υπολογιστή.
- Εάν δε λειτουργεί η εγγραφή USB, θα εμφανιστεί στο παράθυρο το μήνυμα "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ή "NO REC".
- Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή USB μία συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών.
- Όταν κάνετε μακροπρόθεσμη εγγραφή τα αρχεία εγγράφονται στα 128 Mbyte (περίπου 2 ώρες). Εγγράφονται λιγότερα από 4 αρχεία.
- Όταν διακόψετε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο δεν θα αποθηκευτεί
- Στην κατάσταση CD-G, δίσκος DTS, δεν πραγματοποιείται η εγγραφή σε USB.
- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής όλων των κομματιών δεν εγγράφονται τυχόν αρχεία σε υποφακέλους.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε περισσότερα από 999 αρχεία.
- Η αρίθμηση του αρχείου εγγραφής αρχίζει από το μικρότερο αριθμό. Έτσι, εάν διαγράψετε ορισμένα από τα αρχεία εγγραφής, το επόμενο αρχείο εγγραφής θα μπορούσε να φέρει το μικρότερο αριθμό.

Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικών με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για υπολογιστή, αρχείων, εκπομπές και εγγραφών ήχου, μπορεί να αποτελέσει καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων και ποινικό αδίκημα. Η συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

Φερθείτε υπεύθυνα

Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν υπάρχει ρεύμα	Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα με ασφάλεια.
Δεν προβάλλεται εικόνα	Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου video στην τηλεόραση ώστε η εικόνα από το Δέκτη DVD να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Συνδέστε σωστά τα καλώδια του video και στην τηλεόραση και στο Δέκτη DVD.
Ο ήχος είναι χαμηλός ή δεν ακούγεται καθόλου	Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία εισόδου του δέκτη ήχου, ώστε να μπορείτε να ακούτε τον ήχο από το δέκτη DVD. Συνδέστε σωστά τα καλώδια ήχου στους ακροδέκτες σύνδεσης. Αντικαταστήστε με καινούργιο καλώδιο ήχου.
Η ποιότητα εικόνας του DVD είναι κακή.	Καθαρίστε το δίσκο με μαλακό πανί και με κινήσεις προς τα έξω.
Το DVD/CD δεν αναπαράγεται.	Εισάγετε δίσκο Τοποθετήστε αναπαράξιμο δίσκο (ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρωμάτων και τον κωδικό περιοχής). Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη επιφάνεια να βλέπει προς τα επάνω. Καταχωρήστε τον κωδικό σας ή αλλάξτε το επίπεδο κατηγοριοποίησης.
Ακούγεται βόμβος κατά την αναπαραγωγή DVD ή CD.	Καθαρίστε το δίσκο με μαλακό πανί και με κινήσεις προς τα έξω. Μετακινήστε το δέκτη DVD και τα στοιχεία ήχου πιο μακριά από την τηλεόραση.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν συντονίζονται σωστά.	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας και ρυθμίστε τη θέση της. Συνδέστε εξωτερική κεραία, εάν απαιτείται. Συντονιστείτε χειροκίνητα στο σταθμό. Προρρυθμίστε μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ανατρέξτε στη σελίδα 37 για λεπτομέρειες.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί καλά/καθόλου.	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο απευθείας στη συσκευή. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στη μονάδα. Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός απόστασης 23 ποδιών (7 μέτρων) από το δέκτη DVD. Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας. Απομακρύνετε το εμπόδιο. Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου έχει αδειάσει. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.

Συντήρηση

Χειρισμός Μονάδας

Κατά την αποστολή της μονάδας

Φυλάξτε το αρχικό κουτί αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να αποστείλετε τη μονάδα, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία της, επανασυσκευάστε τη μονάδα όπως ήταν κατά την αρχική της συσκευασία από το εργοστάσιο. Διατήρηση της καθαριότητας των εξωτερικών επιφανειών.

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη μονάδα.
- Η έντονη πίεση κατά το σκούπισμα της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνειά της.
- Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός μονάδας

Για τον καθαρισμό της συσκευής αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι ιδιαίτερα λερωμένες, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί, ελαφρά ποτισμένο σε ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλύματα όπως αλκοόλη, βενζίνη, ή διαλυτικό καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Συντήρηση της μονάδας

Η μονάδα είναι συσκευή υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας. Εάν ο φακός οπτικής αναγνώρισης και τα τμήματα οδήγησης των δίσκων λερωθούν ή φθαρούν, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Σημειώσεις σε Δίσκους

Διαχείριση δίσκων

Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου. Κρατάτε τον δίσκο από τις άκρες έτσι ώστε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα να μην μείνουν στην επιφάνεια. Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες πάνω στο δίσκο.

Αποθήκευση δίσκων

Μετά την αναπαραγωγή, αποθηκεύστε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τους αφήνετε σε σταθμευμένο όχημα εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στο δίσκο μπορούν να μειώσουν την ποιότητα της φωτογραφίας και να παραμορφώσουν τον ήχο. Πριν την αναπαραγωγή, καθαρίστε το δίσκο με ένα καθαρό ύφασμα. Σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείται ισχυρά διαλύματα όπως αλκοόλη, βενζίνη, διαλυτικό, καθαριστικά προϊόντα του εμπορίου, ή αντιστατικά σπρέι για χρήση σε παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Κωδικοί Περιοχών

Επιλέξτε κωδικό περιοχής από αυτή τη λίστα.

Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Φίτζι	FJ	Μονακό	MC	Σιγκαπούρη	SG
Αργεντινή	AR	Φινλανδία	FI	Μογγολία	MN	Δημοκρατία της	
Αυστραλία	AU	Γαλλία	FR	Μαρόκο	MA	Σλοβακίας	SK
Αυστρία	AT	Γερμανία	DE	Νεπάλ	NP	Σλοβενία	SI
Βέλγιο	BE	Μεγάλη Βρετανία	GB	Ολλανδία	NL	Νότια Αφρική	ZA
Μπουτάν	BT	Ελλάδα	GR	Ολλανδικές Αντίλες	AN	Νότια Κορέα	KR
Βολιβία	BO	Γροιλανδία	GL	Νέα Ζηλανδία	NZ	Ισπανία	ES
Βραζιλία	BR	Χονγκ Κονγκ	HK	Νιγηρία	NG	Σρι Λάνκα	LK
Καμπότζη	KH	Ουγγαρία	HU	Νορβηγία	NO	Σουηδία	SE
Καναδάς	CA	Ινδία	IN	Ομάν	OM	Ελβετία	CH
Χιλή	CL	Ινδονησία	ID	Πακιστάν	PK	Ταϊβάν	TW
Κίνα	CN	Ισραήλ	IL	Παναμάς	PA	Ταϋλάνδη	TH
Κολομβία	CO	Ιταλία	IT	Παραγουάη	PY	Τουρκία	TR
Κονγκό	CG	Τζαμάικα	JM	Φιλιππίνες	PH	Ουγκάντα	UG
Κόστα Ρίκα	CR	Ιαπωνία	JP	Πολωνία	PL	Ουκρανία	UA
Κροατία	HR	Κένυα	KE	Πορτογαλία	PT	Ηνωμένες Πολιτείες	US
Δημοκρατία της		Κουβέιτ	KW	Ρουμανία	RO	Ουρουγουάη	UY
Τσεχίας	CZ	Λιβύη	LY	Ρωσική Ομοσπονδία	RU	Ουζμπεκιστάν	UZ
Δανία	DK	Λουξεμβούργο	LU	Σαουδική Αραβία	SA	Βιετνάμ	VN
Έκουαδόρ	EC	Μαλαισία	MY	Σενεγάλη	SN	Ζιμπάμπουε	ZW
Αίγυπτος	EG	Μαλδίβες	MV				
Ελ Σαλβαδόρ	SV	Μεξικό	MX				
Αιθιοπία	ET						

Κωδικοί γλωσσών

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να καταχωρήσετε την επιθυμητή γλώσσα για τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις: Disc Audio (Ήχος δίσκου), Disc Subtitle (Υπότιτλοι δίσκου), Disc Menu (Μενού δίσκου).

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565	Γαλλικά	7082	Λιθουανικά	7684	Σιντι	8368
Αφρικάνικα	6570	Φρίσιαν	7089	Σλάβικα	7775	Σινγκαλεσιανά	8373
Αλβανικά	8381	Γκαλεσιανά (Γαλλικικά)	7176	Μαλαγκασιανά	7771	Σλοβάκικα	8375
Αμεχαρίκ	6577	Γεωργιανά	7565	Μαλαισιανά	7783	Σλοβένικα	8376
Αραβικά	6582	Γερμανικά	6869	Μαλαγιαλάμ	7776	Ισπανικά	6983
Αρμένικα	7289	Ελληνικά	6976	Μαορί	7773	Σουδανέζικα	8385
Ασαμέζικα	6583	Γροιλανδικά	7576	Μαραθί	7782	Σουαχίλι	8387
Αύμαρα	6588	Γκουαράνι	7178	Μολδαβικά	7779	Σουηδικά	8386
Αζερμπαϊτζαν	6590	Γκουζαράτ	7185	Μογγολικά	7778	Ταγκαλόγκ	8476
Μπασκίρ	6665	Αουσα	7265	Ναουρού	7865	Ταϊκικά	8471
Βασκικά	6985	Εβραϊκά	7387	Νεπαλέζικα	7869	Ταμιλέζικα	8465
Βενγκάλι,		Ινδικά	7273	Νορβηγικά	7879	Τελούγου	8469
Μπάνγκλα	6678	Ουγγαρέζικα	7285	Οριγια	7982	Ταϊλανδέζικα	8472
Μπουτάν	6890	Ισλανδικά	7383	Ranjabi	8065	Τόνγκα	8479
Μπιχαρι	6672	Ινδονησιακά	7378	Πάστο	8083	Τούρκικα	8482
Βρετονική	6682	Ιντερλίνγκουα	7365	Περσικά	7065	Τουρκμενικά	8475
Βουλγάρικα	6671	Ιρλανδικά	7165	Πολωνικά	8076	Τουι	8487
Βιρμανικά	7789	Ιταλικά	7384	Πορτογαλικά	8084	Ουκρανικά	8575
Λευκορωσικά	6669	Τζαβανέζικα	7487	Κέτσουα	8185	Ουρντού	8582
Κινέζικα	9072	Καναδικά	7578	Ραιτικά-Ρομανικά	8277	Ουζμπεκικά	8590
Κροατικά	7282	Κασμίρ	7583	Ρουμάνικα	8279	Βιετναμέζικα	8673
Τσέχικα	6783	Καζάκικα	7575	Ρωσικά	8285	Βολαπουκ	8679
Δανέζικα	6865	Κιργιζιανά	7589	Σαμόα	8377	Ουαλλικά	6789
Ολλανδικά	7876	Κορεατικά	7579	Σανσκριτικά	8365	Βολόφ	8779
Αγγλικά	6978	Κουρδικά	7585	Σκωτσέζικα		Σοζα	8872
Εσπεράντο	6979	Λαοθιανά	7679	Κέλτικα	7168	Γιντίς	7473
Εσθονικά	6984	Λατινικά	7665	Σέρβικα	8382	Γιορούμπα	8979
Φαροέσε	7079	Λεττονικά,	7686	Σερβοκροατικά	8372	Ζουλού	9085
Φίτζι	7074	Λιγκάλα	7678	Σόνα	8378		
Φινλανδικά	7073						

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης



Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της άδειας χρήσης HDMI της LLC.



Το "DVD Logo" είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Τα DivX®, DivX® Certified και τα συναφή λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SIMPLINK;

Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν η συσκευή και η τηλεόραση LG με το SIMPLINK είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με σύνδεση HDMI. Ελεγχόμενες λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG; Αναπαραγωγή (Play), Προσωρινή Διακοπή (Pause), Σάρωση (Scan), Παράλειψη (Skip), Διακοπή (Stop), Απενεργοποίηση (Power off), κτλ.

- Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.
- Η τηλεόραση LG με τη λειτουργία SIMPLINK έχει το λογότυπο που φαίνεται παραπάνω.
- Χρησιμοποιήστε μία μεγαλύτερη έκδοση του καλωδίου από ένα Καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας:	200 - 240 V, 50/ 60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	110 W
Διαστάσεις (Πλ x Υψ x Β)	360 x 60,5 x 297 mm χωρίς βάσεις
Καθαρό βάρος (Κατά προσέγγιση)	2,7 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	41 °F έως 95 °F (5 °C έως 35 °C)
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %
Τροφοδοσία Διαύλου (USB)	DC 5 V  500 mA

Είσοδοι/ Έξοδοι	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός, βύσμα RCA x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός, βύσμα RCA x 1, (Pb)/ (Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, βύσμα RCA x 2
HDMI OUT ((εικόνα/ήχος)	19 ακίδες (Τύπου A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optical jack x 1
PORT. IN	0.5Vrms (3.5 mm stereo jack)

Ενισχυτής		
Λειτουργία Stereo	141 W + 141 W (3 Ω στα 1kHz)	
Λειτουργία Surround	Εμπρός	141 W + 141 W (3 Ω στα 1 kHz)
	Κέντρο	141 W (3 Ω στα 1 kHz)
	Surround	141 W + 141 W (3 Ω στα 1 kHz))
	Subwoofer	145 W (3 Ω στα 60 Hz)

Δέκτης	
Εύρος συντονισμού FM	87.5 έως 108.0 MHz ή 87.50 MHz έως 108.00 MHz

Εμπρός Ηχείο	
Τύπος	Ηχείο 1 δρόμου
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	141 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	282 W
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	250 x 1100 x 250 mm
Καθαρό βάρος	3,4 kg

Πίσω Ηχείο	
Τύπος	Ηχείο 1 δρόμου
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	141 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	282 W
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	88 x 197 x 79 mm
Καθαρό βάρος	0,6 kg

Κεντρικό Ηχείο	
Τύπος	Ηχείο 1 δρόμου
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	141 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	282 W
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	300 x 88 x 64 mm
Καθαρό βάρος	0,5 kg

Παθητικά Υπογούφερ	
Τύπος	Ηχείο 1 δρόμου
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	145 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	290 W
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	133 x 352 x 325 mm
Καθαρό βάρος	4,8 kg

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση..

