

KASUTUSJUHEND 3D Blu-ray™ / DVD kodukinosüsteem

Lugege enne seadme kasutamist käesolevat kasutusjuhendit hoolikalt ning hoidke see alles.

BH6220S (BH6220S, S62S1-S, S62T1-C, S62S1-W)
BH6320H (BH6320H, SH86TM-S, SH86TM-C, SH85TM-W)
BH6420P (BH6420P, S62T1-S, S62S1-S, S62T1-C, S62S1-W)
BH6520T (BH6520T, S62T1-S, S62T1-C, S62S1-W)
BH6620P (BH6620P, SH86TQ-S/ C, SH86PE-S, S62D3-W)
BH6620S (BH6620S, SH86PE-S, SH86TQ-C, S62D3-W)
BH6620T (BH6620T, SH86TQ-S/ C, S62D3-W)

Ohutusteave



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHT
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA
MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkulgse kolmnurga
sees asuv noolekujulise peaga
piksenoole kujutis on mõeldud
kasutaja teavitamiseks toote
korpuses olevast isoleerimata

ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt
tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögi
tekitamise ohtu.



See võrdkulgse kolmnurga sees
asuv hüüumärk on mõeldud
kasutaja teavitamiseks tootega
kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja

hooldusjuhistest.

HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING
ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale,
näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse
kohta.

ETTEVAATUST! Ärge blokeeri
ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt
tootja juhistele.
Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja
toote töökindluse tagamiseks ning seadme
ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi
blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile,
vaibale või mõnele muule sarnasele pinnale.
Käesolevat seadet ei tohi integreerida näiteks
raamaturiiulisse või sarnasesse konstruktsiooni, välja
arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja
juhiste järgimisel.



ETTEVAATUST! AVATUNA 1M KLASSI NÄHTAV
JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. ÄRGE VAADAKE
OTSE KIIREALLIKASSE, KUI KASUTATE OPTILIST
ABIVAHENDIT.

Juhtnuppude, seadistuste või protseduuride
kasutamine muul viisil kui siinkirjeldatu võib viia
ohtliku kiirguse tekkimiseni.

Toitejuhet puudutav HOIATUS

Valdavat osa seadmetest soovitatakse ühendada
eraldi vooluringi;

See tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab
vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning
millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe.
Eksituste vältimiseks vaadake juhendis toodud
tehnilisi andmeid. Ärge põhjustage seinakontaktide
ülekoormust. Ülekoormatud seinakontaktid,
lahtised või kahjustatud seinakontaktid,
pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või
kahjustunud või pragunenud juhtmeisolatsioon
on ohtlikud. Kõik taolised seisundid võivad
põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige
regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste
ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage
seadme kasutamine ning laske juhe volitatud
hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.
Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise
väärtarvuse, nt väänamise, keerutamise,
pigistamise, ukse vahele jätmise või pealeastumise
eest. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele,
seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise
kohale. Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks
tõmmake seadme juhe vooluvõrgust välja.
Seadet paigaldades jälgige, et pistik oleks kergesti
ligipääsetav.

Antud seade on varustatud portatiivse patarei või akuga.

Alljärgnevalt on kirjeldatud patarei või aku ohutut käitlemist. Eemaldage tühi aku või patarei, sealjuures toimige paigaldamisele vastupidises järjekorras. Vältimaks keskkonna saastamist ning võimalikku ohtu inimeste ja loomade tervisele, tuleb tühjad akud või patareid panna vastavas konteineris, mis asuvad selleks ette nähtud kogumispunktides. Ärge käideldge akusid või patareid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareid ja akusid. Vältige seadme sattumist suure kuumuse kätte (nt päikesepaiste, tuli vms).

ETTEVAATUST! Seade ei tohi sattuda kokku veega (tilkumisel või pritsimisel) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

Kasutuskõlbmatu seadme käitlemise kord



1. Kui seade on märgistatud selle elektri- ja elektroonikaseadmete lahuskogumist märgistava tähisega (ratastega prügikonteineri kujutis, millele on rist peale tõmmatud), tuleb toodet käidelda vastavalt Eurodirektiivile 2002/96/EÜ.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata tavalise prügi hulka. Nad kuuluvad lahuskogumisele selleks määratud kogumispunktides.
3. Kasutuskõlbmatu tervikseadme käitlemine tavaprügist lahus on korraldatud selleks, et vältida negatiivseid tagajärgi, mida põhjustaksid seadme osade purunemisel vabaneda võivad ohtlikud jäätmed loodusele või inimorganismile.
4. Täpsemat informatsiooni selle kohta, kuhu ja millal saab ära anda oma kasutamiskõlbmatu elektri- ja elektroonikaseadme, küsige kohalikult omavalit- suselt, prügifirmalt või kaupluselt, kust seadme ostsite.

Kasutatud patareide/akude käitlemine



1. Kui teie toote patareidel/akudel on ristiga läbi kriipsutatud ratastega prügikonteineriga märgis, tähendab see, et nendele rakendub Euroopa Liidu direktiiv 2006/66/EC.
2. Seda sümbolit võib täiendada elavhõbeda (Hg), kaadmiumi (Cd) või plii (Pb) keemiline tähis, kui patarei/aku sisaldab üle 0,0005% elavhõbedat, üle 0,002% kaadmiumi või üle 0,004% pliid.
3. Kõigi patareide/akude käitlemine peab toimuma olmeprügiveost eraldi, riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide kaudu.
4. Teie vanade patareide/akude nõuetekohane käitlemine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
5. Täpsema teabe saamiseks oma vanade patareide/akude käitlemise kohta pöörduge palun kohaliku omavalitsuse/jäätmekäitlusettevõtte poole või kauplusse, kust te antud toote ostsite.



Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et kõnealune/kõnealused toode/tooted on vastavuses direktiivide 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ ja 2009/125/EÜ oluliste nõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Euroopa standardikeskus:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Soovime rõhutada, et need EI OLE klienditeeninduse kontaktandmed. Klienditeeninduse andmeid vaadake garantiikaardilt või küsige toote müüjalt.

Märkused autoriõiguste kohta

- Kuna Bly-ray Disc formaadile on sisukaitsena kinnitatud AACs (Advanced Access Content System), mille kasutamine on sarnane DVD formaadi CSS-le (Content Scramble System), siis on kehtestatud kindlad taasesituse, analoogsignaali väljundi jne. piirangud AACs-kaitsega sisule. Selle toote kasutamine ja piirangud võivad erineda sõltuvalt toote ostmise ajast, kuna need piirangud võivad olla AACs-i poolt heaks kiidetud ja/või muudetud pärast selle toote valmistamist.
- Lisaks kasutatakse Blu-ray Disc formaadi sisukaitsesüsteemile BD-ROM Mark ja BD+, mis kehtestab kindlad piirangud, kaasarvatud taasesituspiirangud BD-ROM Mark ja/või BD+ kaitsega sisudele. Lisateabe saamiseks AACs-i, märgi BD-ROM, BD+ või selle toote kohta võtke ühendust volitatud klienditeeninduskeskusega.
- Mitmed BD-ROM/DVD-plaadid on kodeeritud kopeerimiskaitsega. Seetõttu peaksite oma mängija ühendama ainult otse teleriga, mitte videomakiga. Videomakiga ühendamisel võib kopeerimiskaitsega plaadidelt esitatav pilt olla moonutatud.
- See toode sisaldab autoriõigusega kaitstud tehnoloogiat, mille puhul kehtivad Ameerika Ühendriikide patentide ja muud intellektuaalse omandi õigused. Käesoleva autorikaitsetehnoloogia kasutamine peab olema Rovi Corporationi poolt heaks kiidetud ning on mõeldud vaid kasutamiseks kodus ja muuks piiratud viisil vaatamiseks (välja arvatud juhul, kui Rovi Corporation on teisiti kasutamiseks heakskiidu andnud). Pöördprojekteerimine ning osadeks lahtivõtmine on keelatud.
- Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide autoriõiguse seaduste kohaselt võib teleprogrammide, videokassettide, BD-ROM plaatide, DVD-plaatide, CD-plaatide ja muu materjali volitamata salvestamine, kasutamine, esitamine, levitamine või ümbertöötlemine kaasa tuua tsiviilõigusliku vastutuse ja/või kriminaalvastutuse.

Tähtis teatis teleri värvisüsteemi kohta

Selle mängija värvisüsteem erineb sõltuvalt hetkel esitatavast plaadist.

Näiteks kui mängija esitab NTSC-värvisüsteemis salvestatud plaati, väljastatakse pilti NTSC-signaalina.

Kõiki mängijast väljastatavaid signaale on võimeline vastu võtma ainult mitmesüsteemne värviteler.

- PAL-värvisüsteemiga telerist näete pilti moonutatuna, kui kasutate NTSC-signaaliga salvestatud plaate või videosisu.
- Mitmesüsteemne värviteler muudab vastavalt sisendsignaalidele värvisüsteemi automaatselt. Juhul kui värvisüsteemi ei vahetata automaatselt, lülitage see välja ja seejärel uuesti sisse, et näha ekraanil normaalseid pilte.
- Isegi kui NTSC-värvisüsteemis salvestatud plaati esitatakse teie teleris korralikult, ei pruugita neid korralikult salvestada teie salvestajas.



Ettevaatust

- 3D-sisu pikaajaline vaatamine võib põhjustada peapööritust või väsimust.
- Jõuetutel inimestel, lastel ja rasedatel naistel ei soovitata filme 3D-režiimis vaadata.
- Kui tunnete 3D-režiimis vaatamisel väsimust, peapööritust või peavalu, soovitage tungivald taasesitamine lõpetada ning puhata normaalse enesetunde taastumiseni.

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 8 Sissejuhatus
- 8 – Mängitavad plaadid ja antud juhendis kasutatud sümbolid
- 9 – Sümboli „Ø“ kuvamisest
- 9 – Ühilduvuse märkused
- 10 – Failide sobivus
- 11 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 12 – Teave DLNA kohta
- 12 – Teatud süsteeminõuded
- 12 – Piirkonnakood
- 12 – Süsteemi valik
- 13 Kaugjuhtimispuult
- 14 Esipaneel
- 15 Tagapaneel

2 Ühendamine

- 16 Süsteemi paigutamine
- 17 Kõlarite ühendamine
- 17 – Kõlarite ühendamine mängijaga
- 18 Ühendamine teleriga
- 18 – HDMI-ühendus
- 19 – Mis on SIMPLINK?
- 20 – Video-ühendus
- 20 – Eraldusvõime seadistamine
- 21 Antenni ühendamine
- 22 Ühendused välise seadmega
- 22 – Välise seadme ühendamine
- 22 – PORT. IN-ühendus
- 23 – OPTICAL IN-ühendus
- 24 Ühendamine koduvõrguga
- 24 – Püsivõrgu ühendus
- 25 – Püsivõrgu seadistamine
- 27 USB-seadme ühendus
- 27 – Sisu esitamine USB-seadmelt

3 Süsteemi seadistamine

- 28 Seaded
- 28 – Esialgne seadistus
- 29 – Seadistamine
- 30 – Menüü [DISPLAY]
- 31 – Menüü [LANGUAGE]
- 32 – Menüü [AUDIO]
- 34 – Menüü [LOCK]
- 35 – Menüü [NETWORK]
- 35 – Menüü [OTHERS]
- 37 Helirežiim

4 Kasutamine

- 38 Üldine taasesitus
- 38 – Kodumenüü [HOME] kasutamine
- 38 – Plaadi esitamine
- 38 – Faili esitamine plaadilt/USB-seadmelt
- 39 – Blu-ray 3D-plaadi esitamine
- 39 – BD-Live™ kasutamine
- 40 – Faili esitamine võrguserverist
- 40 – Video- ja audiosisu põhitoimingud
- 41 – Põhitegevused fotosisu puhul
- 41 – Plaadimenüü kasutamine
- 41 – Esituse jätkamine
- 41 – Viimase stseeni mälu
- 42 Täpsem taasesitus
- 42 – Taasesituse kordamine
- 42 – Konkreetse osa kordamine
- 42 – Sisuinfo vaatamine
- 43 – Sisu nimekirja vaate muutmine
- 43 – Subtiitrifaili valimine
- 44 – Fotode vaatamise võimalused
- 44 – Muusika kuulamine slaidiesitluse ajal
- 45 Ekraanikuva
- 45 – Plaadi info kuvamine ekraanile
- 46 – Esitamine alates määratud ajahetkest
- 46 – Subtiitrite keele valimine
- 46 – Erineva heli kuulamine
- 46 – Erineva nurga alt vaatamine
- 47 – Teleri kuvasuhte muutmine
- 47 – Subtiitrite koodilehe muutmine
- 47 – Pildirežiimi muutmine
- 48 Helilaserplaadi salvestamine
- 49 Raadio kasutamine
- 49 – Raadio kuulamine

- 49 – Raadiojaamade seadistamine
- 49 – Salvestatud jaamade kustutamine
- 49 – Kõigi salvestatud jaamade kustutamine
- 49 – FM halva vastuvõtusignaali parandamine.
- 49 – Vaadake infot raadiojaamade kohta
- 50 Premium funktsiooni kasutamine
- 50 LG Apps-ide kasutamine
- 51 – Sisselogimine
- 51 – My Apps rakenduste haldamine

5 Veatsing

- 52 Veatsing
- 52 – Üldine teave
- 53 – Vörk
- 54 – Pilt
- 54 – Heli
- 54 – Klienditugi
- 54 – Avatud lähtekoodiga tarkvara teade

6 Lisa

- 55 Teleri juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga
- 55 – Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri jaoks
- 56 Võrgutarkvara värskendus
- 56 – Võrguvärskenduse teade
- 56 – Tarkvara värskendamine
- 58 Teave Nero MediaHome 4 Essentials kohta
- 58 – Süsteeminõuded
- 59 – Nero MediaHome 4 Essentials installimine
- 59 – Failide ja kaustade jagamine
- 60 Piirkonnakoodide nimekiri
- 61 Keelekoodide loend
- 62 Kaubamärgid ja litsentsid
- 64 Audioväljundi tehnilised andmed
- 65 Tehnilised andmed
- 73 Hooldus
- 73 – Seadme käsitsemine
- 73 – Märkused plaatide kohta
- 74 Oluline teave võrguteenuste kohta

1

2

3

4

5

6

Sissejuhatus

1 Alustamine

Mängitavad plaadid ja antud juhendis kasutatud sümbolid

Andmekandja/ nimetus	Logo	Sümbol	Kirjeldus
Blu-ray			- näiteks müügil olevad või laenutatavad filmiplaadid "Blu-ray 3D" plaadid ja "Blu-ray 3D ONLY" plaadid. - BD-R/RE plaadid, mis on salvestatud BDAV formaadis.
			- BD-R/RE plaadid, mis sisaldavad filmi-, muusika- või fotofaile. - ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge formaat
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (12 cm)			- näiteks müügil olevad või laenutatavad filmiplaadid - Ainult filmirežiim ja "suletud" plaat - loeb ka kahekihilisi plaate
			"Suletud" AVCHD formaat
			- filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad DVD±R/RW plaadid - ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge formaat
DVD-RW (VR) (12 cm)			Ainult VR režiim ja "suletud" plaat
Audio-CD (12 cm)			Audio-CD
CD-R/RW (12 cm)			- filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad DVD±R-plaadid - ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge formaat
Märkus	–		Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.
Ettevaatust	–		Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

! Märkus

- Sõltuvalt salvestusseadmete tingimustest või CD-R/RW- (või DVD±R/RW-) plaadist endast, ei saa mõningaid CD-R/RW- (või DVD±R/RW-) plaate selle seadmega esitada.
- Olenevalt salvestustarkvarast ja salvestuse lõpetamise asjaoludest võib mõnede salvestatud plaatide (CD-R/RW või DVD±R/RW) esitamine selle seadmega osutuda võimatuks.
- Arvutiga salvestatud BD-R/RE, DVD±R/RW ja CD-R/RW plaadid või DVD- või CD-salvestajaga salvestatud plaadid ei pruugi mängida kui plaat on kahjustatud või määratud, või kui mängija läatsel on mustus või kondensatsioon.
- Kui te kirjutate plaati arvutiga, siis isegi kui kirjutamine toimub ühilduvas vormingus, võib esineda juhtumeid, mil plaati ei saa esitada plaadi salvestamisel kasutatud rakendustarkvara seadistuste tõttu. (Täpsema teabe saamiseks pöörduge tarkvara arendaja poole.) (Täpsema teabe saamiseks pöörduge tarkvara arendaja poole).
- See salvesti vajab parima esituskvaliteedi saavutamiseks plaatide ja salvestuste vastamist teatud tehnilistele standarditele.
- Eelsalvestatud DVD-d vastavad neile standarditele automaatselt. Kirjutatavate plaatide formaate on väga palju (sh MP3- või WMA-failidega CD-R plaadid) ning need nõuavad ühilduva esituse tagamiseks teatud eeltingimuste (vaata ülalt) täitmist.
- Tarbijad peaksid meeles pidama, et internetist MP3-/WMA-failide ja muusika allalaadimiseks on vajalik luba. Meie firmal puuduvad õigused taolise loa väljastamiseks. Vastava loa taotlemiseks tuleb alati pöörduda autoriõiguste valdaja poole.
- Peate määrama plaadi vorminduse valikuks [Mastered], et muuta plaadid LG mängijatega ühilduvaks, kui vormindate ülekirjutatavaid plaate. Kui määrate valikuks Live System, siis ei saa te seda LG mängijal kasutada. (Mastered/Live File System: Windows Vista plaadivorminduse süsteem)

Sümboli „Ø” kuvamisest

Teleriekraanile võidakse kuvada „Ø”, mis osutab, et kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon ei ole selle konkreetse andmekandja puhul kasutatav.

Ühilduvuse märkused

- Kuna BD-ROM on uus vorming, on võimalikud teatud plaadi, digitaalühenduse ja muud ühilduvuse probleemid. Kui kogete ühilduvuse probleeme, võtke ühendust volitatud klienditeeninduskeskusega.
- Antud seade võimaldab teil funktsioonide, nagu pilt-pildis, teine audio, virtuaalpaketid jne. nautimist BD-ROM toetava BONUSVIEW-ga (BD-ROM versioon 2 profiil 1 versioon 1.1). Lisavideot ja audiot saab mängida plaadilt, mis on ühilduv pilt-pildis funktsiooniga. Esitusmeetodi kohta lugege lisateavet plaadi juhistest.
- Kõrgresolutsiooniga sisu vaatamine ja tavalise DVD sisu ülesmastaapimine võib nõuda HDMI-suutlikkusega sisendit või HDCP-suutlikkusega DVI sisendit teie kuvaseadmelt.
- Mõned BD-ROM plaadid ja DVD-plaadid võivad piirata mõnede töökäskude või funktsioonide kasutamist.
- Te saate kasutada USB seadet teatud sorti plaadiga seotud teabe salvestamiseks, kaasa arvatud võrgu kaudu allalaaditud sisu. Kasutatav plaat määrab selle, kui kaua seda teavet säilitatakse.

Failide sobivus

Filmifailid

Faili asukoht	Faili laiend	Koodeki formaat	Heliformaat	Subtiitrid
Plaat, USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM-vaba), “.vob”, “.3gp”	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (ainult tavaline taasesitus), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM vaba)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (ainult tavaline taasesitus), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Muusikafailid

Faili asukoht	Faili laiend	Diskreetimissagedus	Bitikiirus	Märkus
Plaat, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM-vaba), “.flac”	vahemik 32 - 48 kHz (WMA), vahemik 16 - 48 kHz (MP3)	vahemik 32 - 192 kbps (WMA), vahemik 32 - 320 kbps (MP3)	Antud mängija ei esita mõningaid wav-faile.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM-vaba)	vahemik 32 - 48 kHz (WMA), vahemik 16 - 48 kHz (MP3)	vahemik 32 - 192 kbps (WMA), vahemik 32 - 320 kbps (MP3)	Antud mängija ei esita mõningaid wav-faile.

Fotofailid

Faili asukoht	Faili laiend	Soovitav suurus	Märkus
Plaat, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	Alla 4 000 x 3 000 x 24 bitt/piksel Alla 3 000 x 3 000 x 32 bitt/piksel	Progresseeruva ja kadudeta andmetihendusega fotofaile ei esitata.

- Kaasasoleva Macintoshi DLNA-serveri ühilduvus failidega on piiratud nt ASF, WMA ja WMV.

! Märkus

- Failinime pikkus on piiratud 180 sümboliga.
- Maksimaalne failide/kaustade arv: vähem kui 2000 (failide ja kaustade koguarv).
- Sõltuvalt failide suuruselt ja arvust, võib meediumi sisu lugemiseks kuluda mitu minutit.
- Failide ühilduvus võib serverist tulenevalt erineda.
- Kuna DLNA-serveri ühilduvust testitakse Bundle DLNA serveri (Nero MediaHome 4 Essentials) keskkonnas, võib failide sobivus ja esituse funktsioonid oleneda meediaserveritest.
- Nõudeid failidele on kirjeldatud lk 10. Failide funktsioonide ja meediaserveri suutlikkuse osas võib esineda piiranguid.
- Video subtiitrite esitamine on võimalik ainult DLNA meedia serveris loodus ja Nero MediaHome 4 Essentials tarkvaraga varustatud paketi korral.
- Teie meediaserveri eemaldatavate andmekandjate, nt USB pulk, DVD-seade, jne peal olevate failide jagamine ei pruugi korrektselt toimida.
- Antud seade ei toeta MP3-failide ID3 Tag funktsiooni.
- Ekraanil kuvatav helifaili kogupikkus ei pruugi VBR-failide puhul õige olla.
- CD/DVD või USB 1,0/1,1 kandjal olevate HD-filmifailide korrektne esitamine ei pruugi õnnestuda. HD-filmifailide esitamiseks on soovitatav Blu-ray Disc või USB 2,0.
- Antud mängija toetab H.264/MPEG-4 AVC profile Main, High tasemel Level 4,1. Kõrgema tasemega faili puhul ilmub ekraanile hoiatusteade.
- See mängija ei toeta GMC*1 või Qpel*2 abil salvestatud faile.

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

! Märkus

- Seade ei toeta WMV 9 kodekiga kodeeritud avi-faile.
- See mängija toetab UTF-8 vormingus faile ka siis, kui need sisaldavad Unicode'i vormingus subtiitreid. Kuid see mängija ei toeta subtiitrfaili, mis on puhtas Unicode'i vormingus.
- Sõltuvalt failitüübist või salvestusviisist ei pruugi taasesitamine võimalik olla.
- See mängija ei toeta tavalises arvutis kirjutatud mitme sessiooniga plaati.
- Filmifaili taasesitamiseks peavad filmifaili ja subtiitrfaili nimed kattuma.
- Videokodekide MPEG2 TS ja MPEG2 PS puhul subtiitreid ei näidata.
- Ekraanil nädatav helifaili kogupikkus ei pruugi VBR-failide puhul õige olla.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Seade võimaldab esitada AVCHD-vormingus plaate. Need plaadid on tavaliselt salvestatud ja kasutusel videokaameras.
- AVCHD-vorming on kõrglahutusega digitaalvideokaamera vorming.
- MPEG-4 AVC/H.264 vorming on võimeline tihendama pilte suurema tõhususega kui tavaline pilditihendamise vorming.
- Seade võimaldab esitada AVCHD-plaate vormingu x.v.Color abil.
- Sõltuvalt salvestustingimustest ei esitata mõningaid AVCHD-vormingus plaate.
- AVCHD-vormingus plaadid peavad olema lõpetatud.
- x.v.Color võimaldab võrreldes tavaliste DVD-videokaamerate plaatidega suuremat värvusvahemikku.

Teave DLNA kohta

See mängija on DLNA sertifikaadiga digitaalne meediumimängija, millega saate esitada filmi-, foto- ja muusikafaili oma DLNA-ühilduvast digitaalsest meediumiserverist (arvuti ja tarbeelektroonika).

Digital Living Network Alliance (DLNA) on tarbeelektroonika, arvutitööstuse ja mobiilseadmete firmade tööstusorganisatsioon. Digital Living võimaldab tarbijatele hõlpsat digitaalmeedia jagamist läbi koduvõrgu.

DLNA sertifikaadi logo muudab lihtsaks toodete leidmise, mis vastavad DLNA koostalitlusvõime üldjuhiste. See seade vastab DLNA koostalitlusvõime üldjuhiste v1.5.

Kui selle seadmega on ühendatud arvuti, milles töötab DLNA-serveri tarkvara, või mõni muu DLNA-ühilduv seade, võib olla vajalik mõne tarkvara või teiste seadete muudatuste seadistamine. Lisateavet leiata tarkvara või teiste seadmete kasutusjuhendist.

Teatud süsteeminõuded

Kõrglahutusega video taasesituse puhul.

- BD-ROM plaat kõrglahutusega sisuga.
- HDMI-d või HDCP-d võimaldav DVI-sisend teie ekraaniga seadmel on nõutud mõne sisu puhul (plaadi autorite poolt määratud).


Piirkonnakood

Selle seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood. Selle seadmega saab esitada ainult neid BD-ROM või DVD plaate, mis kannavad sama märgistust, mis on toodud seadme tagaküljel, või märgistust „ALL“.


Süsteemi valik

Kui plaat on seadmes, vajutage ▲ (OPEN/CLOSE) ja ärge plaati eemaldage. Hoidke nuppu II (PAUSE) kauem kui viis sekundit all, kui ekraanile on kuvatud [OPEN].

Kaugjuhtimispult

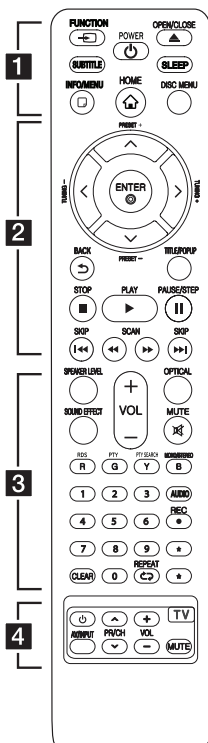

Patareide paigaldamine

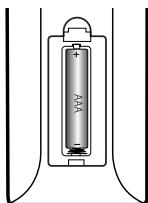

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaosas asuv patarei kaas ja paigaldage üks (AAA) patarei vastavalt **+** ja **-** märgistusele.

..... **1**

FUNCTION: Sisendrežiimi vahetamine.

SUBTITLE: subtiitrite keele valimine.

⏻ (POWER): lülitab seadme SISSE ja VÄLJA.

⏮ (OPEN/CLOSE): Tõukab välja ja sisestab plaadi.

SLEEP: võimaldab määrata aja, mille möödumisel lülitub seade välja.

INFO/MENU (□): kuvab ekraanimenüü või sulgeb selle.

HOME (🏠): kuvab menüü [Home Menu] või sulgeb selle.

DISC MENU: avab plaadimenüü.

..... **2**

Suunanupud: valib menüüs suvandi.

PRESET +/-: Valib raadioprogrammi.

TUNING +/-: Häälestab soovitud raadiojaama.

ENTER (⊙): kinnitab menüüs tehtud valiku.

BACK (↩): Suleb menüü või viib tagasi eelmisele kuvale.

TITLE/POP-UP: kuvab DVD pealkirjamenüü või BD-ROM-i hüpikmenüü, kui see on saadaval.

■ **(STOP):** lõpetab esituse.

▶ **(PLAY):** käivitab esituse.

⏸ **(PAUSE/STEP):** peatab esituse ajutiselt.

⏮/⏭ **(SKIP):** liigub järgmise või eelmise peatüki/pala/faili juurde.

⏮/⏭ **(SCAN):** otsib taha- või ettepoole.

..... **3**

SPEAKER LEVEL: võimaldab reguleerida kõlarite helitasemeid.

SOUND EFFECT: võimaldab valida helirežiimi.

VOL +/-: võimaldab reguleerida kõlarite helitugevust.

OPTICAL: Võimaldab vahetada sisendrežiimi optiliseks.

MUTE: vaigistab seadme.

Värvilised nupud (R, G, Y, B):

- kasutage BD-ROM-i menüüdes liikumiseks. Neid saate kasutada ka menüüde [MOVIE], [PHOTO], [MUSIC], [Premium] ja [LG Apps] jaoks.

- B nuppu: võimaldab FM-režiimis valida mono/stereo.

RDS: Radio Data System.

PTY: Vaatleb RDS programmi tüüpe.

PTY SEARCH:

Otsib programmi tüüpi.

0-9 numbrinupud: menüüs nummerdatud suvandite valimine.

CLEAR: eemaldab otsingumenüüs tähistuse ja kustutab parooli sisestamisel numbreid.

REPEAT (↺): Kordab soovitud lõiku või episoodi.

AUDIO: audiokeele või audiokanali valimine.


● **(REC):** Võimaldab salvestada audio CD.

★ : See nupp ei ole saadaval.

..... **4**

Teleri juhtnupud: vt lk 55.

Esipaneel

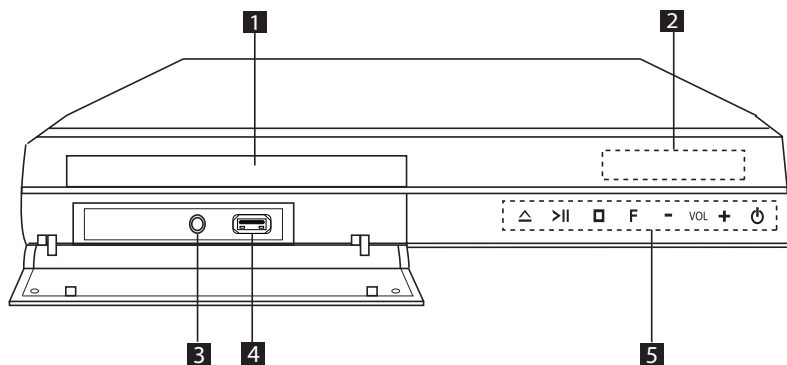

- 1** Plaadislv
- 2** Kuvaaken
- 3** PORT. IN
- 4** USB-port

- 5** Opereerimisnupud

△ (OPEN/CLOSE)

>|| (PLAY / PAUSE)

□ (STOP)


F (Funktsioon)

Võimaldab muuta sisendallikat või funktsiooni.

VOL. -/+

⏻ (POWER)

Tagapaneel

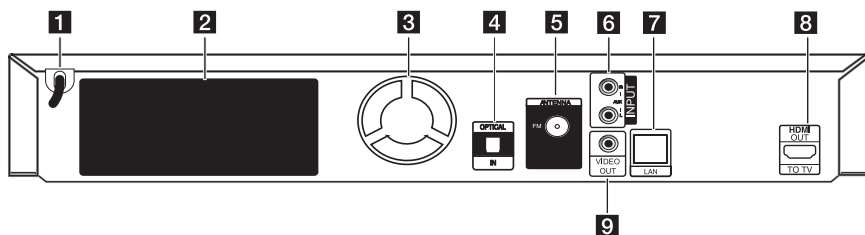


- 1** Vahelduvvoolujuhe
- 2** Kõlarite ühenduspesad
- 3** Jahutusventilaator
- 4** OPTICAL IN
- 5** Antenni ühenduspesa

- 6** AUX (L/R) INPUT
- 7** LAN-port
- 8** HDMI OUT TO TV
- 9** VIDEO OUT

Süsteemi paigutamine

Alloleval joonisel on kujutatud üks võimalik viis süsteemi paigutamiseks. Pidage meeles, et käesolevas juhendis olevad illustratsioonid on selgitava otstarbega ning erinevad tegelikust seadmest.

Parima ruumilise heli jaoks peavad kõik kõlarid, v.a bassikõlar, olema paigutatud kuulamispunkti (A) võrdsele kaugusele.

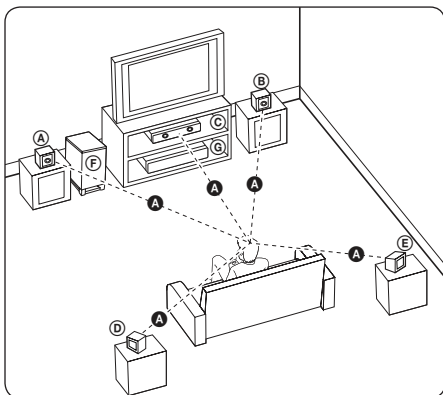

(A) Eesmine vasakpoolne kõlar (V)/

(B) Eesmine parempoolne kõlar (P):

Paigutage eesmised kõlarid kuvari või teleri kõrvale, ekraaniga võimalikult samale joonele.

(C) Keskmine kõlar:

paigutage keskmine kõlar kuvari või teleri alla või kohale.

(D) vasakpoolne ruumilise heli kõlar (V)/

(E) parempoolne ruumilise heli kõlar (P):

paigutage need kõlarid kuulamispunkti taha, suunaga veidike sissepoole.

(F) Bassikõlar:

bassikõlari paigutus ei ole nii oluline, kuna madalad bassihelid ei ole väga suunatudlikud. Kuid on parem, kui paigutate bassikõlari eesmistele kõlaritele lähedale. Pöörake bassikõlar veidike ruumi keskosa poole, et vähendada helide peegeldumist seintelt.

(G) Seade


! Ettevaatust

- Hoolitsege selle eest, et lapsed ei paneks kõlariavasse* esemeid või oma käsi.
*Kõlariava: A hole for plentiful bass sound on speaker cabinet (enclosure).
- Paigaldage keskmine kõlar lastele mittekättesaadavasse kohta.
Kukkumine võib põhjustada kõlari rikke ja vigastada inimest / või teisi esemeid.
- Kõlarid võivad sisaldada magnetosakesi, seega võib värvus muutuda teleriekraanil või arvutimonitoril ebakorrapäraseks.
Hoidke kõlarid telerist või arvutimonitorist kaugemal.
- Enne süvabassikõlari kasutamist eemaldage vinüülkaitse.

Kõlarite ühendamine

Kõlarite ühendamine mängijaga

1. Ühendage kõlari juhtmed pleieriga. Iga kõlari pistik on värvikoodiga. Kasutage vastavat värvi pistikut vastavate kõlaritega. Kui ühendage kõlari juhtmed pleieriga, paigaldage ühendus nii, et see klõpsataks kinni.

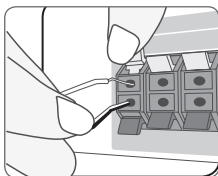

Värv	Kõlar	Asukoht
Hall	Tagumine parem	Tagumine parem
Sinine	Tagumine vasak	Tagumine vasak
Roheline	Keskel	Keskel
Oranž	Basskõlar	Ükskõik, milline eesmine koht
Punane	eesmine parempoolne	eesmine parempoolne
Valge	eesmine vasakpoolne	eesmine vasakpoolne

2. Ühendage kõlari juhe kõlari pistikuga. Juhtme ühendamisel seadmega vajutage sõrmega igale plastikhoovale kõlarite väljundi avamiseks. Sisestage juhe ja vabastage hoob.

Ühendamine teleriga

Sõltuvalt teie seadmete pakutavatest võimalustest kasutage ühte järgmistest ühendusviisidest.

- HDMI-ühendus (lk 18)
- Video-ühendus (lk 20)




Märkus

- Sõltuvalt teie telerist ja muudest ühendatavatest seadmetest on mängija ühendamiseks mitu erinevat moodust. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud ühendusviise.
- Sobivaima ühendusviisi valimiseks lugege vajadusel oma teleri, stereosüsteemi või muude seadmete kasutusjuhenditest lisateavet.
- Ühendage mängija otse teleriga. Häälestage teler õigele video sisendkanalile.
- Ärge ühendage oma mängijat videomaki kaudu. Kopeerimiskaitsesüsteem võib pilti moonutada.

HDMI-ühendus

Kui teil on HDMI-teler või -kuvar, siis saate selle HDMI-kaabli (Tüüp A, kõrgkiirusega HDMI™ kaabel koos Ethernetiga) abil mängijaga ühendada.

Ühendage mängija HDMI-pesa HDMI-ühilduva teleri või monitori HDMI-pesaga.

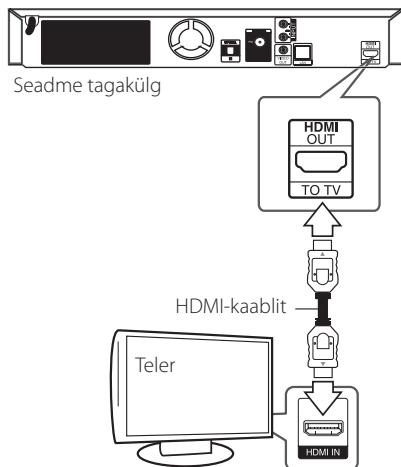

Määrake teleripildi allikaks HDMI (vt teleri kasutusjuhendit).

Täiendav teave HDMI kohta

- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele asjaoludele.
 - Proovige HDMI-/DVI-seade ja see mängija välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse see mängija.
 - Ühendatud seadme videosisend on kõnealuse seadme jaoks õigesti seadistatud.
 - Ühendatud seade ühildub videosisendiga 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i või 1920x1080p.
- Kõik HDCP-ühilduvad HDMI- või DVI-seadmed selle mängijaga tööle ei hakka.
 - Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.

! Märkus

- Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri mängija audioväljundit, siis võib HDMI-seadme audioheli olla moonutatud või puududa.
- HDMI-ühenduse kasutamisel saate muuta HDMI-väljundi eraldusvõimet. (Lugege lõiku "Eraldusvõime seadistamine" lk 20)
- Valige videoväljundi tüüp HDMI OUT pesast, kasutades [HDMI Color Setting] valikut [Setup] menüüst (vt lk 31).
- Eraldusvõime muutmine pärast ühenduse loomist võib tekitada talitlushäireid. Probleemi lahendamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDMI-ühendust HDCP-ga ei kinnitata, siis muutub teleriekraan mustaks. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.
- Kui ekraanil on müra või jooned, siis kontrollige HDMI-kaablit (pikkus on tavaliselt maksimaalselt 4,5 m (15 ft)).

Mis on SIMPLINK?

Mõningaid selle seadme funktsioone juhitakse teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui see seade ja LG teler koos SIMPLINK-ga on ühendatud läbi HDMI ühenduse.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavaid funktsioone: Esita (Play), Paus (Pause), Skaneeri (Scan), Ülehüpe (Skip), Seis (Stop), Toide välja (Power Off) jne.

Üksikasjalikuma teabe SIMPLINK funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.


SIMPLINK funktsiooniga LG teler on tähistatud ülaltoodud logoga.

! Märkus

Olenevalt plaadi tüübist või mängimise olekust võivad mõned SIMPLINK toimingud teie soovitud erineda või üldse mitte töötada.

Video-ühendus


Ühendage mängija video väljundipesa VIDEO OUT teleri video sisendipesaga videokaabli abil. Saate kuulata heli läbi süsteemi kõlarite.

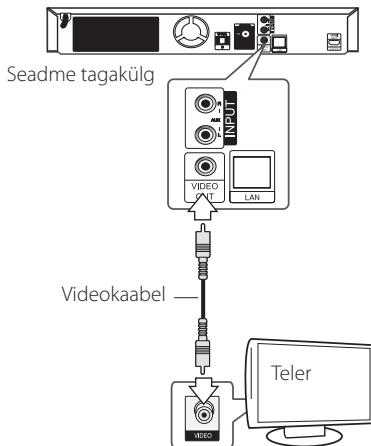

Eraldusvõime seadistamine

Seade võimaldab pesadele HDMI OUT määrata mitmeid erinevaid väljunderaldusvõimeid. Eraldusvõime muutmiseks kasutage menüüd [SETUP].

1. Vajutage HOME (🏠).
2. Valige </> abil [Setup] ja vajutage ENTER (Ⓢ). Kuvatakse seadistusmenüü [Setup].
3. Valige ^/V abil [DISPLAY] valik ning vajutage nuppu >, et liikuda järgmisele tasemele.
4. Valige ^/V abil [Resolution] valik ning vajutage nuppu ENTER (Ⓢ), et liikuda kolmandale tasemele.

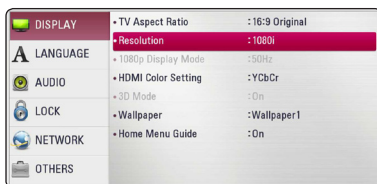

5. Valige ^/V abil soovitud resolutsioon ja seejärel vajutage ENTER (Ⓢ), et kinnitada oma valik.




! Märkus

- Kui teler ei aktsepteeri teie poolt mängijal määratud eraldusvõimet, võite määrata eraldusvõimeks 576p, järgides allpool esitatud juhiseid:
 - Vajutage plaadisalve avamiseks ▲.
 - Hoidke nuppu ■ (STOP) üle 5 sekundi all.
- Kui te valite eraldusvõime 576i koos HDMI ühendusega, on tegelik resolutsioon väljastatud 576p.
- Kui valite eraldusvõime käsitsi ja seejärel ühendate HDMI pesa teleriga ja teie teler seda vastu ei võta, siis määratakse eraldusvõime seadistuseks [Auto].
- Kui valite eraldusvõime, mida teie teler vastu ei võta, siis ilmub hoiatustead. Kui te eraldusvõime muutmise järel pilti ei näe, siis oodake 20 sekundit ning eraldusvõime naaseb automaatselt eelmise eraldusvõime juurde.
- 1080p videoväljundi kaadrisageduse võib määrata automaatselt kas 24 Hz või 50 Hz peale, sõltuvalt nii ühendatud teleri suutlikkusest kui eelistusest ja tuginedes BD-ROM plaadi sisu oma kaadrisagedusest.
- VIDEO OUT pesa eraldusvõime väljastatakse alati tasemel 576i.

Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage seade komplektis oleva antenniga.

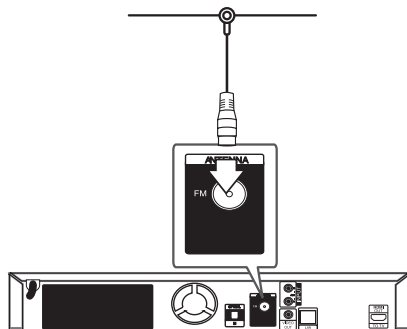

Seadme tagakülg

! Märkus

Pärast FM-traatantenni ühendamist seadke see võimalikult horisontaalsesse asendisse. Tõmmake FM-traatantenn täielikult lahti.


Ühendused välise seadmega

Välise seadme ühendamine

Te võite nautida välise seadme heli antud süsteemi kõlaritest.

Ühendage välise seadme analoogheli väljundpesad seadme AUX-sisenditega (L/R). Ja valige seejärel [AUX] valik vajutades FUNCTION ja ENTER (Ⓢ).

Te võite kasutada sisendrežiimi valimisel ka esipaneelil F (Funktsioon) nuppu.



Seadme tagakülg




Komponendi (teler, videomakk jne.) audio väljundpistikutesse.

PORT. IN-ühendus

Te võite portatiivse audiopleieri heli antud süsteemi kõlaritest.

Ühendage oma portatiivse audiopleieri kõrvaklappide (või väljundi) pistik seadme PORT. IN pesasse. Ja valige seejärel [PORTABLE] valik vajutades FUNCTION ja ENTER (Ⓢ).

Te võite kasutada sisendrežiimi valimisel ka esipaneelil F (Funktsioon) nuppu.

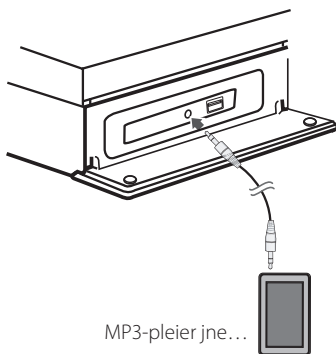


OPTICAL IN-ühendus

Te võite nautida digitaaloptilise ühendusega seadme heli antud süsteemi kõlaritest.

Ühendage oma seadme optiline väljundpistik antud seadme OPTICAL IN pistikuga. Ja valige seejärel [OPTICAL] valik vajutades FUNCTION ja ENTER (●). Otsevalimiseks võite kasutada ka nuppu OPTICAL (OPTILINE).

Te võite kasutada sisendrežiimi valimisel ka esipaneelil F (Funktsioon) nuppu.

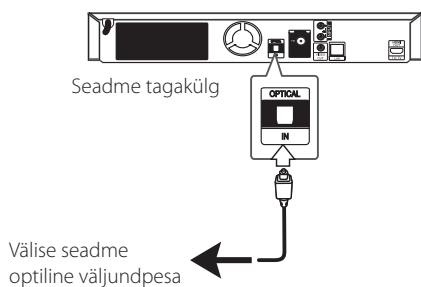

Ühendamine koduvõrguga

Seadme saab kohtvõrguga (LAN) ühendada tagapaneelil oleva LAN-pordi kaudu. Ühendades seadme kodusse lairibavõrku, pääsete ligi teenustele nagu tarkvaravärskendused, BD-Live-i interaktiivsus ja võrguteenused.

Püsivõrgu ühendus

Püsivõrgu ühendus annab parima tulemuse, sest ühendatud seadmed ühenduvad otse võrku ning neid ei mõjuta raadiosageduse häired.


Täiendavad juhised leiате oma võrguseadme dokumentidest.

Ühendage mängija LAN port modemi või ruuteri vastava pordiga, kasutades kaubandusvõrgus pakutavaid LAN või Ethernet kaableid.



Märkus

- LAN-kaabli ühendamisel või lahtiühendamisel hoidke kinni kaabli pistikuosast. Lahtiühendamisel ei tohi LAN-kaablit tõmmata, vaid tuleb luku allavajutamiseга see eemaldada.
- Ärge ühendage tavatelefonі kaablit LAN-porti.
- Kuna eksisteerib erinevaid ühenduse konfiguratsioone, siis tuleb järgida teie telekommunikatsiooniteenuse või internetiteenuse pakkuja tingimusi.
- Kui soovite pääseda sisule ligi arvutitest või DLNA serveritest, siis tuleb see mängija ruuteri kaudu ühendada nendega sama kohtvõrguga.
- Arvuti muutmiseks DLNA-serveriks installeige oma arvutisse seadmega kaasas olev programm Nero MediaHome 4. (vaadake lk 58)

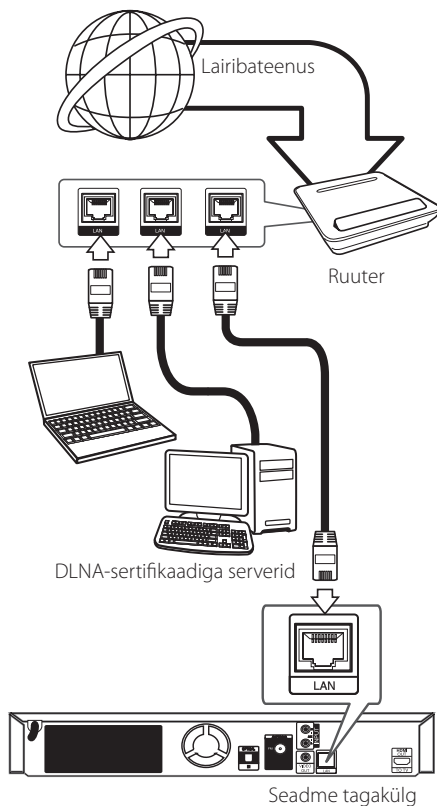


Püsivõrgu seadistamine

Kui kohtvõrgus (LAN) on püsivõrgu kaudu DHCP server, siis määratakse mängijale automaatselt IP aadress. Pärast füüsilise ühenduse loomist võib väike hulk koduvõrke nõuda mängija võrguseadistuse muutmist. Muutke [NETWORK] võrguseadistust järgmiselt.


Ettevalmistus

Enne püsivõrgu seadistamist tuleb lairiba internetiühendus oma koduvõrguga ühendada.

1. Valige [Connection Setting] suvand [Setup] menüüst, seejärel vajutage ENTER (Ⓢ).

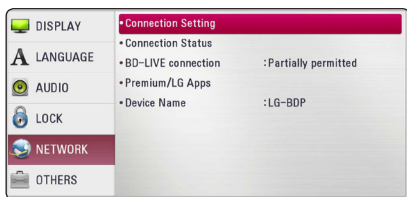

2. Lugege võrgusätete ettevalmistamise juhiseid ning vajutage ENTER (Ⓢ), kui [Start] on esile tõstetud.

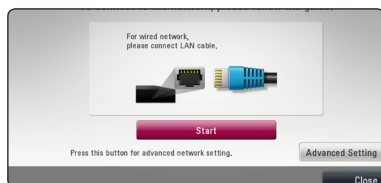

Seade ühendatakse automaatselt võrguga.




Advanced Setting

Kui soovite võrgusätete käsitsi häälestada, valige $\wedge/\vee$ abil [Advanced Setting] menüüst [Network Setting] ning vajutage ENTER (Ⓢ).

1. Määrake $\wedge/\vee/\lt;/\gt$ abil IP režiimiks kas [Dynamic] või [Static].

Tavaliselt tuleb valida [Dynamic], et määrata IP aadress automaatselt.

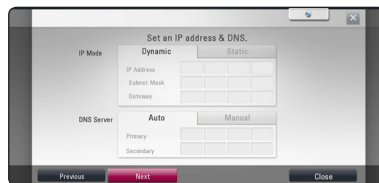

Märkus

Kui võrgus pole DHCP serverit ning te soovite määrata IP aadressi käsitsi, siis valige [Static], seejärel määrake [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] ja [DNS Server], kasutades $\wedge/\vee/\lt;/\gt$ ja numbrinuppe. Kui numbri sisestamisel teete vea, siis vajutage CLEAR, et kustutada esiletõstetud osa.

2. Valige [Next] ja vajutage nuppu ENTER (Ⓢ), et rakendada võrguseadeid.



Võrguühenduse olek kuvatakse ekraanile.

3. Võrgusätete häälestamise lõpetamiseks vajutage ENTER (Ⓢ), kui [Close] on esile tõstetud.

Märkused võrguühenduse kohta


- Paljusid võrguühenduse probleeme seadistamise ajal saab tihti lahendada ruuteri või modemi lähtestamisega. Mängija koduvõrku ühendamise järel lülitage kiiresti vool välja ja/või ühendage koduvõrgu ruuteri või kaabelmodemi toitekaabel lahti. Seejärel lülitage see uuesti sisse ja/või ühendage uuesti toitekaabel.
- Internetiteenuse pakkujust (ISP) sõltuvalt võib internetiteenust vastuvõtvate seadmete hulk olla vastavate teenusetingimustega piiratud. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
- Meie ettevõtte ei ole vastutav mängija ja/või internetiühenduse funktsiooni talitlushäirete eest, mis tulenevad teie lairibainterneti ühenduse või muude ühendatud seadmetega seotud sidevigadest/talitlushäiretest.
- Internetiühenduse funktsiooni kaudu kättesaadavaks tehtud BD-ROM plaatide funktsioonid ei ole meie firma poolt loodud ega pakutud ning meie firma ei vastuta nende toimimise ega jätkuva kättesaadavuse eest. Osa plaatidega seotud materjali, mis internetiühenduse kaudu on kättesaadav, ei pruugi selle mängijaga ühilduda. Kui teil on taolise sisu kohta küsimusi, siis palun võtke ühendust plaadi tootjaga.
- Osa internetisisu võib vajada suurema ribalaiusega ühendust.
- Isegi kui mängija on korralikult ühendatud ja konfigureeritud, ei pruugi osa internetisisu interneti liigkasutuse, internetiteenuse kvaliteedi või ribalaiuse või sisupakkujaga probleemide tõttu korralikult toimida.
- Mõned internetiühenduse toimingud ei pruugi olla võimalikud tänu teatud piirangutele, mille on seadnud teie lairiba-internetiühenduse teenusepakkuja (ISP).
- Kõik tasud, kaasa arvatud kõik ühendustasud, mida internetiteenusepakkuja nõuab, kuuluvad teie vastutusele.
- Selle mängija püsiühenduseks on vajalik 10 Base-T või 100 Base-TX LAN port. Kui teie internetiteenus ei võimalda taolist ühendust, siis ei saa seda mängijat ühendada.
- Te peate xDSL teenuse kasutamiseks kasutama ruuterit.
- DSL teenuse kasutamiseks on vajalik DSL modem ning kaabelmodem on vajalik kaabelmodemi teenuse kasutamiseks. Sõltuvalt kaabelmodemi teenuse kasutamiseks. Sõltuvalt pääsmeetodist ja ning tellimislepingust teie internetiteenuse pakkujaga, ei pruugi teil olla võimalik kasutada internetiühenduse funktsiooni selles mängijas või võib samaaegselt internetiga ühendatud seadmete hulk olla piiratud. (Kui teie internetiteenuse pakkuja on piiranud teenuse kasutamise ühele seadmele, siis võidakse mitte lubada sellel mängijal ühendust luua, kui arvuti on juba ühendatud.)
- Ruuteri kasutamist võidakse keelata või piirata, sõltuvalt internetiteenuse pakkuja tingimustest ja piirangutest. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

USB-seadme ühendus

See mängija mängib filmi-, muusika- ja fotofaile USB-seadmelt.

Sisu esitamine USB-seadmelt


1. Sisestage USB-seade USB-porti.

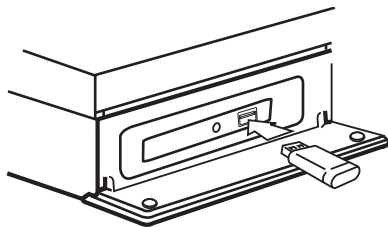

Kui ühendate USB-seadme HOME-menüüs, esitab mängija USB-mäluseadmel olevaid muusikafaile automaatselt. Kui USB-mäluseadmel on erinevat tüüpi faile, ilmub failitüübi valimiseks menüü.

Sõltuvalt USB-mäluseadmel olevate failide arvust võib failide laadimiseks kuluda mõni minut. Laadimise peatamiseks valige [Cancel] ja vajutage samal ajal ENTER (Ⓢ).

2. Vajutage HOME (⏠).
3. Valige [Movie], [Photo] või [Music], kasutades </> ning vajutage ENTER (Ⓢ).
4. Valige [USB] suvand ▲/▼ abil ning vajutage ENTER (Ⓢ).

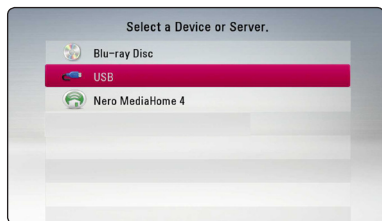

5. Valige fail kasutades nuppe ▲/▼/</> ja vajutage PLAY või ENTER (Ⓢ), et seda mängida.
6. ning eemaldage USB-seade ettevaatlikult.

! Märkus

- See seade toetab failidele (muusika, foto, film) juurdepääsuks USB-välkmälu/ välist HDD-d (kõvakettaajam), mis on vormindatud failisüsteemis FAT16, FAT32 ja NTFS. Kuid BD-Live ja audio-CD salvestamise puhul toetatakse ainult FAT16 ja FAT32 formaate. Kasutage BD-Live ja Audio CD salvestamise puhul USB-välkmälu/ välist HDD-d (kõvakettaajam), mis on vormindatud failisüsteemis FAT16 või FAT32.
- USB-seadet saab kasutada kohapealseks interneti teel salvestamiseks, et nautida BD-Live plaate.
- See seade toetab kuni 4 USB-seadme partitsiooni.
- Ärge eemaldage USB-seadet selle töötamise (esitamise jne) ajal.
- Seade ei toeta USB-seadet, mis vajab arvutiga ühendamisel täiendava tarkvara installimist.
- USB-seade, mis toetab USB1.1 ja USB2.0.
- Esitada saab filmi-, muusika- ja fotofaile. Täpsemad andmed erinevate failitüüpide toimimise kohta leiate vastavatelt lehekülgedelt.
- Andmekao vältimiseks on soovitatav teha varukoopiad.
- Kui kasutate välist USB-kaablit, USB-jaoturit või USB Multi-lugejat, ei pruugi USB-seade olla ära tuntav.
- Mõned USB-seadmed ei pruugi töötada selle seadmega.
- Ei toeta digikaamerat ja mobiiltelefoni.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.

Seaded

Esialgne seadistus

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraanile algseadistuse viisard. Valige algseadistuse viisardis ekraanikeel, võrgusätted ja kõlarite seaded.

1. Vajutage  (POWER).

Algsadistuste viisard kuvatakse ekraanile.

2. Kasutage keele valimiseks  /  /  /  ning vajutage ENTER ().




3. Lugege võrgusätete ettevalmistamise juhiseid ja täitke need ning vajutage ENTER (), kui [Start] on esile tõstetud.



Kui seade on ühendatud kaabelvõrguga, lõpeb võrguühenduse häälestus automaatselt.




4. Valige [Next] ja vajutage ENTER ().
5. Vajutage ENTER (), et kontrollida kõlarite testheli.

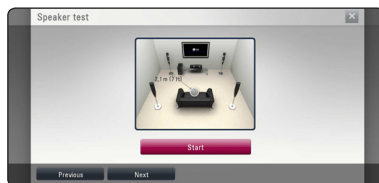

Pärast testheli kontrollimist ja vajutage ENTER (), kui ekraanile on kuvatud [Stop]. Valige [Next] ja vajutage ENTER ().

6. Kontrollige eelnevates sammudes valitud sätteid.

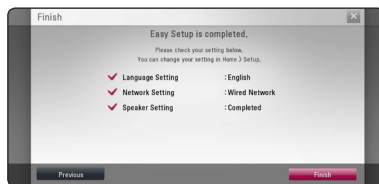

Algsätete häälestamise lõpetamiseks vajutage ENTER (), kui [Finish] on esile tõstetud. Kui mõnd sätet on tarvis muuta, valige  /  abil [Previous] ning vajutage ENTER ().


Seadistamine

Seadme seadistusi saate muuta menüüs [SETUP].

1. Vajutage HOME (🏠).



2. Valige </> abil [Setup] ja vajutage ENTER (⏻). Kuvatakse seadistusmenüü.

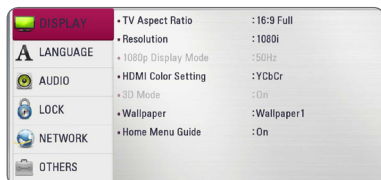

3. Valige ^ / v abil esimene seadistusvalik ja vajutage >, et liikuda teisele tasemele.



4. Valige ^ / v abil teine seadistusvalik ja vajutage ENTER (⏻), et liikuda kolmandale tasemele.



5. Valige ^ / v abil soovitud resolutsioon ja seejärel vajutage ENTER (⏻), et kinnitada oma valik.

Menüü [DISPLAY]

TV Aspect Ratio

Valige teleri kuvasuhe vastavalt teie teleri tüübile.

[4:3 Letter Box]

Valige tavapärase 4:3 teleri ühendamisel. Kuvab filmipildi koos ribadega pildi kohal ja all.

[4:3 Pan Scan]

Valige tavapärase 4:3 teleri ühendamisel. Kuvab teie teleriekraani jaoks parajaks lõigatud pildi. Ära on lõigatud pildi mõlemad servad.

[16:9 Original]

Valige, kui ühendatud on 16:9 laiekraanteler. 4:3 pilt kuvatakse algse 4:3 kuvasuhtega, mustad ribad pildist vasakul ja paremal.

[16:9 Full]

Valige, kui ühendatud on 16:9 laiekraanteler. 4:3 pilti kohandatakse horisontaalselt (lineaarses moodsus), et täita kogu ekraan.



Märkus

Ei saa valida [4:3 Letter Box] ja [4:3 Pan Scan] võimalust, kui eraldusvõime on seatud kõrgemaks kui 720p.

Resolution

Määrab HDMI-video signaali väljundresolutsiooni. Loe täpsemat teavet eraldusvõime määramise kohta lk 20.

[Auto]

Kui HDMI OUT pesa ühendatakse teleri omaga, siis kuvainfo (EDID) andmisel valitakse automaatselt ühendatud teleri jaoks parim eraldusvõime.

[1080p]

Väljastab 1080 joont täiskaadri laotusega videot.

[1080i]

Väljastab 1080 joont ülerealaotusega videot.

[720p]

Väljastab 720 joont täiskaadri laotusega videot.

[576p]

Väljastab 576 joont täiskaadri laotusega videot.

[576i]

Väljastab 576 joont ülerealaotusega videot.

1080p Display Mode

Kui eraldusvõimeks on määratud 1080p, siis valige [24 Hz] filmipildi sujuvaks esitamiseks (1080p/24 Hz) HDMI-ga varustatud ekraanil, mis ühildub 1080p/24 Hz sisendiga.



Märkus

- Kui valite [24 Hz], siis võite märgata häireid pildis, kui video vahetab video ja filmi pilti. Sellisel juhul valige [50 Hz].
- Isegi kui [1080p Display Mode] on seadistatud [24 Hz] peale, kui teler ei ühildu 1080p/24 Hz, siis on videoväljundi tegelik kaadrisagedus 50 Hz, et sobitada videoallika formaadiga.

HDMI Color Setting

Valige väljunditüüp HDMI OUT pesast. Lugege selle seadistuse kohta lisa teie kuvaseadme juhendist.

[YCbCr]

Valige see, kui ühendate HDMI-kuvaseadmega.

[RGB]

Valige see, kui ühendate DVI-kuvaseadmega.

3D Mode

Valige Blu-ray 3D-plaadi taasesitamiseks väljundrežiimi tüüp.

[Off]

Blu-ray 3D plaati esitatakse 2D režiimis nagu tavalist BD-ROM plaati.

[On]

Blu-ray 3D-plaati taasesitatakse 3D-režiimis.

Wallpaper

Muudab esmase ekraanikuva tausta.

Home Menu Guide

See funktsioon võimaldab kuvada või kustutada abimulli kodumenüüs. Abi kuvamiseks määrake valikuks [On].

Menüü [LANGUAGE]

Display Menu

Valige keel seadistusmenüü ja ekraanikuva jaoks.

Disc Menu/Disc Audio/ Disc Subtitle

Valige heliriba (plaadiheli), subtiitrite ja plaadimenüü keel.

[Original]

Näitab algupärast keelt, mida kasutades on plaat salvestatud.

[Other]

Vajutage ENTER (⏏), et valida teine keel. Kasutage numbriklahve, seejärel vajutage ENTER (⏏), et sisestada vastav 4-kohaline number keelekoodi nimekirja järgi leheküljelt 61.

[Off] (ainult plaadi subtiitrid)

Subtiitrite välja lülitamine.



Märkus

Olenevalt plaadist ei pruugi teie keeleseadistus toimida.

Menüü [AUDIO]

Igal DVD-plaadil on mitmeid audioväljundi võimalusi. Seadistage salvesti Audio väljund vastavalt kasutatavale audiosüsteemile.

! Märkus

Kuna heliväljundi tüüpi mõjutavad mitmed tegurid, siis lugege selle kohta täpsemat teavet lõigust "Heliväljundi tingimused" lk 64.

Digital Output

[PCM Stereo] (ainult HDMI)

Valige juhul, kui ühendate seadme HDMI OUT-väljundi seadmega, millel on kahekanaline digitaalne dekodeer.

[PCM Multi-Ch] (ainult HDMI)

Valige see, kui ühendate selle seadme HDMI OUT pesa mitmekanalilise digitaalse dekodeeriga seadmega.

[DTS Re-Encode] (ainult HDMI)

Valige juhul, kui ühendate selle seadme HDMI OUT-väljundi seadmega, millel on DTS-dekodeer.

[BitStream] (ainult HDMI)


Valige juhul, kui ühendate seadme HDMI OUT-väljundi seadmega, millel on LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS and DTS-HD dekodeer.

! Märkus

- Kui [Digital Output] valikuks määratakse [PCM Multi-Ch], siis võib audio väljastada PCM Stereo, kui PCM Multi-Ch infot ei tuvastata HDMI-seadmest, millel on EDID.
- Kui [Digital Output] valik on määratud [DTS Re-Encode] peale, siis väljastatakse DTS Re-encode audio BD-ROM plaatidele täiendava heliga ning originaalaudio väljastatakse teistele plaatidele (nagu [BitStream]).
- See säte ei ole välisseadme sisendsignaali korral kasutatav.

Speaker Setup

Parima võimaliku heli jaoks kasutage kõlarite seadistusmenüüd, mis võimaldab reguleerida ühendatud kõlarite helitugevust ja kaugust kuulamispunkti. Kõlarite helitugevuse seadistamiseks samale tasemel kasutage nuppu Test.

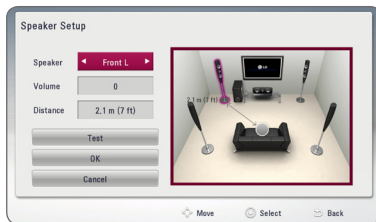

[Speaker]

Võimaldab valida kõlari, mida soovite seadistada.

[Volume]

Võimaldab reguleerida iga kõlari helitugevust.

[Distance]

Võimaldab seadistada iga kõlari kauguse kuulamispunkti.

[Test/ Stop test tone]

Võimaldab kuulata kõlaritest kontrollheli.

[OK]

Kinnitab seadistuse.

[Cancel]

Tühistab seadistuse.

HD AV Sync

Mõnikord ei ole digitelevisiooni pilt ja heli omavahel sünkroonis. Sel juhul määrake pildi ja heli sünkroonsuse saavutamiseks heliviivitus. Selle funktsiooni nimi on HD AV Sync.

Kasutage **▲ ▼** viivituskiiruse üles-alla kerimiseks, saate selle seadistada 0 ja 300 ms vahele.

DRC (Dünaamilise diapasooni kontroll)

See funktsioon võimaldab vaadata filme vaiksema heliga, ilma et kannataks heli selgus.

[Off]

Lülitab selle funktsiooni välja.

[On]

Dolby Digital, Dolby Digital Plus või Dolby TrueHD heliesituse dünaamilise ulatuse kokkusurumine.

[Auto]

Dolby TrueHD audioväljundi dünaamiline ulatus on kindlaks määratud.

Ning Dolby Digital ja Dolby Digital Plus dünaamilist ulatust käsitletakse samaselt sättega [On].



Märkus

DRC seadistust saab muuta ainult siis, kui plaati ei ole sisestatud, või on seade täielikul stopprežiimil.

Menüü [LOCK]

[LOCK] lukustusseaded mõjutavad ainult BD-ROM ja DVD esitust.

[LOCK] seadistuste funktsioonide kasutamiseks peate te sisestama enda poolt välja mõeldud 4-kohalise turvakoodi.

Kui te ei ole veel turvakoodi sisestanud, palutakse teil seda teha. Sisestage kaks korda 4-kohaline salasõna ning vajutage ENTER (⏏), et luua uus salasõna.

Password

Saate luua või muuta salasõna.

[None]

Sisestage kaks korda 4-kohaline salasõna ning vajutage ENTER (⏏), et luua uus salasõna.

[Change]

Sisestage praegune salasõna ja vajutage ENTER (⏏). Sisestage kaks korda 4-kohaline salasõna ning vajutage ENTER (⏏), et luua uus salasõna.

Kui unustate salasõna

Kui unustate salasõna, siis saate selle tühistada järgmiselt:

1. Eemaldage plaat mängijast.
2. Valige [Password] suvand [Setup] menüüst.
3. Sisestage numbriklahvidega "210499". Salasõna tühistatakse.



Märkus

Kui teete vea enne ENTER (⏏) vajutamist, vajutage CLEAR. Seejärel sisestage õige salasõna.

DVD Rating

Blokeerib eapiiranguga DVD-plaatide esitamise. (Mitte kõik plaadid ei ole eapiiranguga varustatud.)

[Rating 1-8]

Esimese astme piirang (1) on kõige rangem ja kaheksanda astme piirang (8) kõige leebem.

[Unlock]

Kui valite [No Limit], ei ole vanemlik kontroll aktiivne ja plaat esitatakse täies ulatuses.

Blu-ray Disc Rating

Määrake eapiirang BD-ROM-i esitamise jaoks.

Sisestage numbriklahvide abil BD-ROM-i vaatamise vanusepiiri.

[255]

Vaadata saab kõiki BD-ROM-e.

[0-254]

Keelab BD-ROM-i esitamise vastavalt neile märgitud piirangutele.



Märkus

[Blu-ray Disc Rating] rakendatakse ainult Blu-ray Disc-I, mis sisaldab laiendatud hinnangu kontrolli.

Area Code

Sisestage selle piirkonna kood, mille norme kasutati DVD-videoplaadi hindamiseks, vastavalt nimekirjale lk 60.

Menüü [NETWORK]

Suvandi [NETWORK] seadistamine on vajalik tarkvaravärskenduste, BD-Live-i ja võrgufunktsioonide kasutamiseks.

Connection Setting

Kui teie kodune võrgukeskkond on seadme ühendamiseks valmis, tuleb seadmel võrgusideks määrata võrguühendus. (Vt "Ühendamine koduvõrguga" lk 24.)

Connection Status

Kui soovite kontrollida selle mängija võrguolekut, siis valige suvand [Connection Status] ja vajutage ENTER (Ⓢ), et kontrollida, kas on loodud ühendus võrgu ja internetiga.

BD-LIVE connection

BD-Live funktsioonide kasutamisel on võimalik piirata interneti ligipääsu.

[Permitted]

Kogu BD-Live sisu interneti ligipääs on lubatud.

[Partially permitted]

Interneti ligipääs on lubatud ainult sellel BD-Live sisule, millel on sisuomaniku sertifikaadid. Interneti ligipääs ja AACs Online funktsioonid on keelatud kogu BD-Live sisule, millele pole sertifikaate.

[Prohibited]

Interneti ligipääs on keelatud kogu BD-Live sisule.

Premium/LG Apps

[Country Setting]

Valige oma piirkond, et kuvada [Premium] ja [LG Apps] funktsiooni pakutavaid teenuseid ja sisu.

Device Name

Võrgunime saab määratleda virtuaalklaviatuuri kasutades. Seadet tuntakse kohtvõrgus nime järgi, mille oma koduvõrgus seadmele annate.

Menüü [OTHERS]

DivX® VOD

DIVX VIDEOST: DivX® on ettevõtte Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC loodud digitaalse video formaat. See on ametliku DivX Certified® serdiga varustatud seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateabe saamiseks ja tarkvaravahendite hankimiseks oma failide DivX-videoteks teisendamise jaoks külastage veebisaiti divx.com.

TEAVE DIVX-NÕUDEVIDEO (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA: See serdiga DivX Certified® varustatud seade peab teie ostetud DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD“. Saamaks infot registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks külastage veebisaiti vod.divx.com.

[Register]

kuvab teie seadme registreerimiskoodi.

[Deregister]

inaktiveerib teie seadme ja kuvab inaktiveerimiskoodi.



Märkus

Kõiki selle mängija registreerimiskoodiga DivX(R) VOD allalaaditud videoid on võimalik esitada ainult selle seadmega.

Network Play

Antud funktsioon võimaldab teil juhtida DLNA-meediaserveri voo taasesitust DLNA-sertifitseeritud nutitelefoniga. Enamuses DLNA-sertifikaadiga nutitelefonidel on teie koduse meediavõrgustiku taasesituste juhtimisfunktsioon. Seadistage see suvand [On]-le võimaldamaks antud seadme

nutitelefoni juhtimist. Vaadake oma DLNA-sertifikaadiga nutitelefoni juhendist või rakendusest üksikasjalikumat infot.

! Märkus

- Antud seade ja DLNA-sertifikaadiga nutitelefoni peavad olema ühendatud samasse võrgutikku.
- [Network Play] funktsiooni kasutamiseks DLNA-sertifikaadiga nutitelefoni, vajutage üldmenüü kuvamiseks enne antud seadmega ühendamist HOME (🏠).
- Kuna juhtseade kasutab [Network Play] funktsiooni, ei tööta kaugjuhtimispuult.
- Võimalikud failiformaadid, mida on kirjeldatud lk. 10, ei ole [Network Play] funktsiooni poolt alati toetatud.

Auto Power Off

Ekraanisäästja kuvatakse, kui jätate seadme stopprežiimile umbes viieks minutiks. Kui seade valikuks [On], lülitub seade automaatselt 20 minuti jooksul pimenduspildi kuvamisest välja. Määrake valikuks [Off], kui soovite ekraanisäästja jätta aktiivseks kuni seadet jälle kasutatakse.

! Märkus

Talitlusest olenevalt ei tarvitse see funktsioon olla kasutatav.

Initialize

[Factory Set]

Saate oma seadme lähtestada vaike-seadetele.

[Blu-ray Storage Clear]

Lähtestab BD-Live sisu ühendatud USB-mälupulgalt.

! Märkus

Kui lähtestate mängija algseid tehase seadeid kasutades [Factory Set] suvandit, peate uuesti aktiveerima veebiteenused ja määrama võrguseadistused.

Software

[Information]

Kuvab praeguse tarkvaraversiooni.

[Update]

Saate tarkvara värskendada, ühendades seadme otse tarkvaravärskenduse serveriga (vt lk 56).

Disclaimer Notice

Vajutage ENTER (Ⓢ), et vaadata võrguteenuse vastutust piiravat teadet.

Helirežiim

Saate valida endale sobiva helirežiimi. Vajutage korduvalt SOUND EFFECT kuni ilmub soovitud režiim esipaneeli ekraanile või teleri ekraanile. Kuvatavad valikud võivad erineda olenevalt heliallikatest ja heliefektidest.

[Natural Plus]: võimaldab nautida loomutruid 5.1-kanalilise heli efekte.

[Natural]: võimaldab nautida meeldivat ja loomulikku heli.

[Bypass]: mitmekanalilise ruumilise heli signaalidega tarkvara esitatakse täpselt nii nagu see on salvestatud.

[Bass Blast]: võimendab eesmistest kõlaritest bassikõlari bassihelisid.

[Loudness]: Parandab ülemist ja bassi kõla.

[User EQ]: Võite reguleerida heli tõstes või langetades spetsiifilise sageduse taset.

[User EQ] seadistamine



1. Kasutage $\wedge / \vee$ soovitud sageduse valimiseks.

2. Kasutage $< / >$ soovitud tasandi valimiseks.

Valige [Cancel] ja vajutage siis ENTER (Ⓢ) seade katkestamiseks.

Valige [Reset] ja vajutage siis ENTER (Ⓢ) seadete lähtestamiseks.

Üldine taasesitus

Kodumenüü [HOME] kasutamine

Nupu HOME (🏠) vajutamisel ilmub kodumenüü. Valige $\wedge/\vee/</>$ abil kategooria ning vajutage ENTER (⏻).



! Märkus

Olenevalt piirkonnast ei ole teenus [LG Apps] ja otsingufunktsiooni [Search] hetkel veel kasutatav. Nendes piirkondades võib teenus kasutatav olla pärast mõnd eelolevat tarkvarauuendust.

1	[Music] - Mängib audiosisu.
2	[Movie] - Mängib videosisu.
3	[Photo] - Mängib fotosisu.
4	[Premium] - Kuvab Premium peamenüü (Home).
5	[LG Apps] - Esitab [LG Apps] kuva.
6	[Input] - muudab sisendrežiimi.
7	[Setup] - Süsteemi seadistuste muutmine.
8	[Search] - Võrgusisu otsimine võtmesõna järgi otsingumenüü abil.
9	[LG Apps] - Esitab [LG Apps] kuva.
10	[Favourite Apps] - Otsetee kasutaja lemmikrakendusteni.
11	[My Apps] - Esitab [My Apps] kuva.

Plaadi esitamine

BD DVD AVCHD ACD

1. Vajutage $\blacktriangle$ (OPEN/CLOSE) ja asetage plaat plaadialve.
2. Plaadialve sulgemiseks vajutage $\blacktriangle$ (OPEN/CLOSE).
Enamike helilaserplaatide, BD-ROM-ide ja DVD-ROM-ide puhul algab esitus automaatselt.
3. Vajutage HOME (🏠).
4. Valige [Movie] või [Music], kasutades $</>$, ning vajutage ENTER (⏻).
5. Valige [Blu-ray Disc], [DVD], [VR] või [Audio] suvand $\wedge/\vee$ abil ning vajutage ENTER (⏻).

! Märkus

- Antud juhendis kirjeldatud taasesituse funktsioonid ei pruugi kõigi failide ja meediumite jaoks saadaval olla. Mõned funktsioonid võivad paljudest teguritest tingitult olla piiratud.
- Olenevalt BD-ROM-i pealkirjast võib korralikuks esitamiseks vaja minna USB-seadme ühendust.
- Antud mängija ei pruugi „sulgemata“ DVD VR formaadi plaate esitada.
- Mõned DVD-VR plaadid on loodud CPRM andmetega DVD-salvestajas. See seade ei mängi taolist tüüpi plaate.

Faili esitamine plaadilt/USB-seadmelt

MOVIE MUSIC PHOTO

See seade võimaldab esitada plaadil või USB-seadme mälus olevaid video-, muusika- ja fotofaile

1. Sisestage andmetega plaat plaadialve või ühendage USB-seade.
Seade mängib automaatselt ainult USB-mäluseadmes või plaadil olevaid muusikafaile.
2. Vajutage HOME (🏠).
3. Valige [Movie], [Photo] või [Music], kasutades $</>$ ning vajutage ENTER (⏻).
4. Valige [Data] või [USB] suvand $\wedge/\vee$ abil ning vajutage ENTER (⏻).
5. Valige fail kasutades nuppe $\wedge/\vee/</>$ ja vajutage $\blacktriangleright$ (PLAY) või ENTER (⏻), et seada mängida.

Blu-ray 3D-plaadi esitamine

BD

See mängija esitab Blu-ray 3D-plaate, mis sisaldavad eraldi pilti vasaku ja parema silma jaoks.

Ettevalmistus

Blu-ray 3D-üksuse esitamiseks stereoskoopilises 3D-režiimis peate:

- Kontrollige, kas seadel on 3D võimalus ja HDMI sisendpesa(d).
- Kasutage 3D elamuse nautimiseks vajaduse korral 3D prille.
- Kontrollige, kas BD-ROM-i üksus on Blu-ray 3D-plaat või mitte.
- Ühendage mängija HDMI väljundi ja teleri HDMI sisendi vahele HDMI kaabel (Tüüp A, kõrgkiirusega HDMI™ kaabel koos Ethernetiga).

1. Vajutage HOME (🏠) ja seadistage menüüs [Setup] suvandi [3D Mode] sätteks [On] (lk 31).
2. Vajutage ▲ (OPEN/CLOSE) ja asetage plaat plaadisalve.
3. Plaadisalve sulgemiseks vajutage ▲ (OPEN/CLOSE).
Esitus algab automaatselt.
4. Lisajuhiseid leiate oma 3D-valmidusega teleri kasutusjuhendist.

Parema 3D-efekti saavutamiseks peate võib-olla oma teleri seadistusi ja kuvaseadistusi kohandama.

⚠ Ettevaatust

- 3D-sisu pikaajaline vaatamine võib põhjustada peapööritust või väsimust.
- Jõuetutel inimestel, lastel ja rasedatel naistel ei soovitata filme 3D-režiimis vaadata.
- Kui tunnete 3D-režiimis vaatamisel väsimust, peapööritust või peavalu, soovitate tungivalt taasesitamine lõpetada ning puhata normaalse enesetunde taastumiseni.

BD-Live™ kasutamine

BD

BD-ROM toetab BD-Live, millel on võrgustiku laiendusfunktsioon, võimaldab teil seadme interneti ühendamisel paljude funktsioonide, nagu uute filmide allalaadimine, nautimist.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 24).
2. Sisestage USB-mäluseade USB-porti esipaneelil.

Lisasisu allalaadimiseks on vajalik USB-mäluseade.

3. Vajutage HOME (🏠) ja seadistage [BD-LIVE connection] valik [Setup] menüüs (lk 35).

Olenevalt plaadist ei pruugi BD-Live funktsioon toimida, kui [BD-LIVE connection] suvandiks on seatud [Partially Permitted].

4. Sisestage BD-Live-iga BD-ROM.

Toimingute erinevus sõltub plaadist.

Luugege lisateavet plaadi juhendist.



Ettevaatust

Ärge eemaldage ühendatud USB-seadet sisu allalaadimise ajal või kui Blu-ray plaat on veel plaadisalves. See võib ühendatud USB-seadet kahjustada ning BD-Live funktsioonid ei pruugi kahjustatud USB-seadmega enam korralikult toimida. Kui ühendatud USB-seade näib taolise juhtumi tõttu olevat kahjustatud, siis saate te ühendatud USB-seadme arvuti kaudu vormindada ja seda selle mängijaga uuesti kasutada.



Märkus


- Osa BD-Live sisu võib mõnedes piirkondades olla sisupakkaja otsuse tõttu piiratud ligipääsuga.
- BD-Live sisu laadimine ja vaatamise alustamine võib võtta mitu minutit aega.

Faili esitamine võrguserverist

MOVIE MUSIC PHOTO

Seade suudab esitada DLNA-serveris olevaid video-, audio- ja fotofaile teie koduvõrgu kaudu.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 24).
2. Vajutage HOME (🏠).
3. Valige [Movie], [Photo] või [Music], kasutades </> ning vajutage ENTER (⏏).
4. Valige loendist nuppude ▲/▼ abil DLNA-meediumiserver ja vajutage ENTER (⏏).

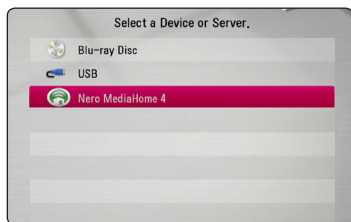

Kui soovite kasutatavat meediaserverit uuesti skaneerida, siis vajutage rohelist (G) nuppu.

5. Valige fail kasutades nuppe ▲/▼/◀/▶ ja vajutage PLAY või ENTER (⏏), et seda mängida.



Märkus

- Failide sobivust kirjeldatakse lehel 10.
- Võidakse kuvada mitterängitavate failide pispilte, kuid neid ei saa sellel mängijal esitada.
- Subtiitrifaili nimi ja filmifaili nimi peab olema sama ja need peavad asuma samas kaustas.
- Koduvõrgu tingimused võivad mõjutada taasesituse ja toimimise kvaliteeti.
- Olenevalt serveri keskkonnast võite te kogeda ühenduse probleeme.
- Arvuti muutmiseks DLNA-serveriks installeerige oma arvutisse seadmega kaasas olev programm Nero MediaHome 4. (vaadake lk 58)

Video- ja audiosisu põhitoimingud

Taasesituse lõpetamine

Vajutage taasesituse ajal ■ (STOP).

Taasesituse peatamine

Vajutage taasesituse ajal || (PAUSE).

Vajutage taasesituse jätkamiseks ► (PLAY).

Kaadrikaupa esitamine (Video)

Vajutage taasesituse ajal || (PAUSE).

Vajutage korduvalt || (PAUSE), et võimaldada kaadrikaupa taasesitust.

Edasi või tagasi skannimine

Esituse ajal edasi- või tagasisuunas kiiresituse sisselülitamiseks vajutage ◀◀ või ▶▶.

Saate muuta taasesituse kiirust, vajutades korduvalt ◀◀ või ▶▶ peale.

Esituskiiruse aeglustamiseks

Taasesituse peatamise järel vajutage korduvalt ▶▶ peale, et kasutada erinevaid aeglustuskiirusi.

Liikumine järgmise/eelmise peatüki/pala/faili peale

Järgmise pala/faili juurde liikumiseks või esitatava pala/faili algusesse naasmiseks vajutage esituse ajal nuppu ◀◀ või ▶▶.

Vajutage ◀◀ kiirelt kaks korda, et liikuda tagasi eelmise peatüki/pala juurde.

Serveri failinimekirja menüüs võib ühes kaustas olla koos mitmeid failitüüpe. Sellisel juhul vajutage eelmise või järgmise sama tüüpi sisu peale minekuks ◀◀ või ▶▶.

Põhitegevused fotosisu puhul

Slaidiesitluse alustamine

Vajutage slaidiesitluse alustamiseks ► (PLAY).

Slaidiesitluse lõpetamine

Vajutage slaidiesitluse ajal ■ (STOP).

Slaidiesitluse peatamine

Vajutage slaidiesitluse ajal II (PAUSE).

Vajutage slaidiesitluse jätkamiseks ► (PLAY).

Liikumine järgmise/eelmise foto peale

Kui vaatate fotosid täisekraanil, siis vajutage < või > peale, et liikuda eelmisele või järgmisele fotole.

Plaadimenüü kasutamine

BD DVD AVCHD

Plaadimenüü kuvamine

Menüüekraan võidakse kuvada menüüga varustatud plaadi esmakordsel sisestamisel. Kui soovite taasesituse ajal kuvada plaadimenüü, siis vajutage DISC MENU.

Kasutage menüüs liikumiseks nuppe **▲/▼/◀/▶**.

Pop-up menu (hüpikmenüü) kuvamine

Mõnedel BD-ROM-plaatidel on hüpikmenüü, mis ilmub taasesituse ajal.

Vajutage taasesituse ajal TITLE/POPOP ja kasutage menüüs liikumiseks nuppe **▲/▼/◀/▶**.

Esituse jätkamine

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

Seade salvestab hetke, mil vajutasite ■ (STOP), õlтуvalt plaadist.

Kui ekraanile ilmub korraks "II■ (Resume Stop)", vajutage ► (PLAY) esituse jätkamiseks (stseenipunkti).

Kui vajutate kaks korda ■ (STOP) või väljutate plaadi, ilmub ekraanile ■ (Complete Stop).

Seade tühistab peatuspunkti.

! Märkus

- Jätkamise punkt võib kustuda, kui olete vajutanud nuppu (nt ⏻ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE), jne).
- BD-J-ga BD-ROM plaatidel ei tööta taasesituse jätkamise funktsioon.
- Kui vajutate üks kord BD-ROM-i interaktiivse sisu taasesitusel ■ (STOP), läheb seade üle täielikule seisaku režiimile.

Viimase stseeni mälu

BD DVD

See seade jätab mällu viimati vaadatud plaadi viimase stseeni. Viimane stseen jääb mällu isegi siis, kui eemaldate plaadi seadmest või lülitate seadme välja. Kui sisestate plaadi, mille viimane stseen on mällu salvestatud, siis avatakse see stseen automaatselt.

! Märkus

- Eelmise plaadi viimase stseeni mälu funktsioon kustutatakse erineva plaadi sisestamisel.
- See funktsioon ei pruugi plaadist sõltuvalt toimida.
- BD-J-ga BD-ROM plaatidel ei tööta viimase stseeni mälu funktsioon.
- See seade ei jäta mällu plaadi seadistusi, kui te lülitate seadme välja enne sellega plaadi esitamise alustamist.

Täpsem taasesitus

Taasesituse kordamine

BD DVD AVCHD ACD MUSIC
MOVIE

Esituse ajal vajutate soovitud kordusrežiimi valimiseks korduvalt nuppu REPEAT (↺↻).

Blu-ray Disc / DVD / Filmifailid

↺ **A** – Teie poolt valitud osa korratakse püsivalt.

↺ **Chapter** – Praegust peatükki esitatakse korduvalt.

↺ **Title** – Praegust teost esitatakse korduvalt.

↺ **All** – kõiki palasid või faile esitatakse korduvalt.

Tavalise esitusrežiimi juurde naasmiseks vajutate korduvalt nuppu REPEAT (↺↻), et valida [Off].

Helilaserplaadid/muusikafailid

↺ **Track** – hetkel valitud pala või faili esitatakse korduvalt.

↺ **All** – kõiki palasid või faile esitatakse korduvalt.

↺ **X** – palasid või faile esitatakse suvalises järjekorras.

↺ **All** – kõiki palasid või faile esitatakse korduvalt ja suvalises järjekorras.

↺ **A-B** – Valitud osa korratakse püsivalt. (Ainult audio-CD puhul.)

Tavapärasesse esitusrežiimi naasmiseks vajutate CLEAR.

! Märkus

- Kui vajutate üks kord peatüki/pala taasesituse kordamise ajal ►►, siis tühistab see taasesituse kordamise.
- Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või pealkirja puhul toimida.

Konkreetse osa kordamine

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

See mängija saab korrata teie poolt valitud osa.

- Vajutage taasesituse ajal REPEAT (↺↻), et valida [A-] selle osa alguses, mida te soovite korrata.
- Vajutage ENTER (⏏), et valida selle osa lõpp. Teie poolt valitud osa korratakse püsivalt.
- Tavalise esitusrežiimi juurde naasmiseks vajutate korduvalt nuppu REPEAT (↺↻), et valida [Off].

! Märkus

- Alla 3 sekundi pikkust lõiku ei saa valida.
- Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või pealkirja puhul toimida.

Sisuinfo vaatamine

MOVIE

Mängija suudab kuvada sisuinfot.

- Valige **Λ/V/</>** abil fail.
 - Vajutage INFO/MENU (i), et kuvada valikumenüü.
 - Valige [Information] suvand **Λ/V** abil ning vajutage ENTER (⏏).
- Ekraanile ilmub failiinfo.

Filmi taasesitamise ajal on võimalik kuvada failiinfot, vajutades TITLE/POPUP.

! Märkus

Ekraanile kuvatud teave ei pruugi olla korrektne võrreldes sisu tegeliku teabega.




Sisu nimekirja vaate muutmise

MOVIE MUSIC PHOTO

Sisuloendi vaadet saate muuta [Movie], [Music] ja [Photo] menüüdes.

1. meetod

Vajutage korduvalt punast (R) nuppu.

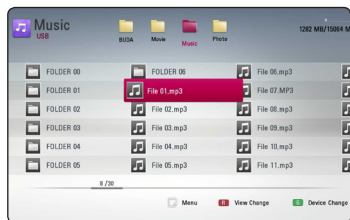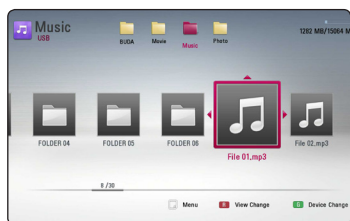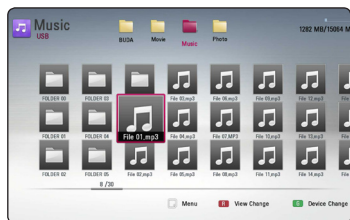

2. meetod


1. Vajutage sisuloendis INFO/MENU (□), et kuvada valikute menüü.
2. Valige $\wedge / \vee$ abil [View Change] suvand.
3. Vajutage ENTER (⊙), et muuta sisuloendi vaadet.

Subtiitrifaili valimine

MOVIE

Kui subtiitrifaili nimi on filmifaili nimest erinev, peate valima subtiitrifaili menüüs [Movie] enne filmi vaatamist.

1. Valige $\wedge / \vee / < / >$ abil soovitud subtiitrifaili menüüst [Movie].
2. Vajutage ENTER (⊙).

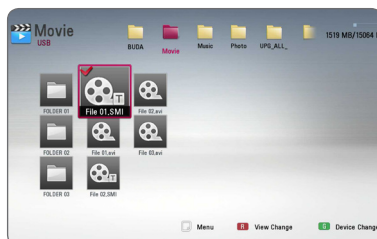

Vajutage uuesti ENTER (⊙), et tühistada subtiitrifaili valik. Filmifaili esitamisel kuvatakse valitud subtiitrifail.

! Märkus


- Kui vajutate taasesituse ajal ■ (STOP), siis subtiitrite valik tühistatakse.
- See funktsioon pole saadaval serveri faili esitamiseks koduvõrgu kaudu.

Fotode vaatamise võimalused

PHOTO

Pildi täisekraanil vaatamise ajal saate kasutada mitmesuguseid suvandeid.

1. Valige fotofail ja vajutage INFO/MENU (□), et kuvada valikute menüü.
2. Valige suvand, kasutades nuppe $\wedge / \vee$.

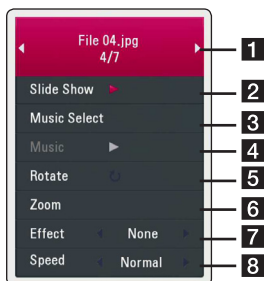

1 Praegune foto/fotosid kokku – Vaadake $\langle / \rangle$ abil eelmist/järgmist fotot.

2 Slide Show – Vajutage ENTER (⏏), et alustada või peatada slaidiesitus.

3 Music Select – Valige slaidiesitluse jaoks taustamuusika (lk 44).

4 Music – Vajutage ENTER (⏏), et alustada või peatada taustamuusika.

5 Rotate – Vajutage ENTER (⏏), et pöörata fotot päripäeva.

6 Zoom – Vajutage ENTER (⏏), et kuvada [Zoom] menüü.

7 Effect – Valige $\langle / \rangle$ abil üleminekuefekt slaidiesitluse fotode vahel.

8 Speed – Valige $\langle / \rangle$ abil üleminekuefekt slaidiesitluse fotode vahel.

3. Vajutage BACK (⏏), et väljuda valikute menüüst.

Muusika kuulamine slaidiesitluse ajal

PHOTO


Muusika kuulamise ajal on võimalik kuvada fotosid.

1. Valige fotofail ja vajutage INFO/MENU (□), et kuvada valikute menüü.
2. Valige $\wedge / \vee$ abil [Music Select] suvand ning vajutage ENTER (⏏), et kuvada [Music Select] menüü.
3. Valige $\wedge / \vee$ abil seade ning seejärel vajutage ENTER (⏏).

Valitavad seadmed võivad erineda sõltuvalt täisekraanil kuvatava fotofaali asukohast.

Foto asukoht	Kasutatav seade
Plaat, USB	Plaat, USB
DLNA server	DLNA server

4. Valige $\wedge / \vee$ abil soovitud fail või kaust, mida te soovite esitada.

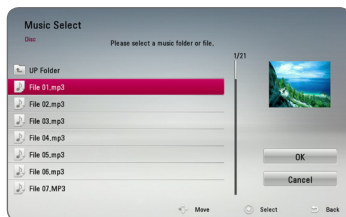

Valige $\wedge / \vee$ ja vajutage ENTER (⏏), et kuvada ülemine kataloog.

! Märkus

Muusikafaili valimisel serverist ei ole kaustavalik võimalik. Võimalik on ainult faili valimine.

5. Valige $\wedge / \vee$ abil [OK] ning vajutage muusika valimise lõpetamiseks ENTER (⏏).

Ekraanikuva

Saate kuvada ja muuta erinevaid sisu puudutavaid andmeid ja seadeid.

Plaadi info kuvamine ekraanile

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (ⓘ), et kuvada mitmesugust esitusinfot.



- 1 Title** – praeguse pala number/palade hulk kokku
- 2 Chapter** – praeguse peatüki number/kokku peatükke
- 3 Time** – möödunud esitusaeg/kokku esitusaeg
- 4 Audio** – valitud heli keel või kanal
- 5 Subtitle** – valitud subtiitrid.
- 6 Angle** – valitud nurk/nurcade arv kokku
- 7 TV Aspect Ratio** – valitud teleri kuvasuhe
- 8 Picture Mode** – valitud pildirežiim

2. Valige suvand, kasutades nuppe Δ / ∇ .
3. Muutke $\leftarrow$ / $\rightarrow$ abil valitud suvandi väärtust.
4. Vajutage BACK (⏮), et väljuda ekraanikuvast.



Märkus

- Kui mõne sekundi jooksul nuppe ei vajutata, siis ekraanikuva kaob.
- Teose numbrit ei saa mõnede plaatide puhul valida.
- Olenevalt plaatidest ja teostest võivad saadaolevad üksused erineda.
- Interaktiivse Blu-ray Disc taasesitusel kuvatakse osa infot ekraanil, aga seda ei tohi muuta.

Esitamine alates määratud ajahetkest

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et Aja järgi otsingu aknas kuvatakse möödunud esitusaeg.
2. Valige [Time] suvand ning seejärel sisestage nõutud algusaja tunnid, minutid ja sekundid vasakult paremale.
Näiteks, sisestage „21020“, et leida stseen 2 tunni, 10 minuti ja 20 sekundi kohal.
Vajutage </>, et hüpata esituses 60 sekundit edasi või tagasi.
3. Vajutage ENTER (⊙), et alustada taasesitust valitud kohast.

! Märkus

- Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või pealkirja puhul toimida.
- See funktsioon ei pruugi toimida olenevalt failitüübist ja DNLA serveri suutlikkusest.

Erineva heli kuulamine

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige ∧/∨ abil [Audio] suvand.
3. Valige </> abil soovitud heli keel, heliriba või helikanal.

! Märkus

- Mõned plaadid võimaldavad muuta heli valikuid ainult plaadimenüü kaudu. Taolisel juhul vajutage TITLE/POP-UP või DISC MENU nuppu ja valige plaadimenüü valikust sobiv heli.
- Koheselt pärast heli lülitamist võib kuva ja tegeliku heli vahel ilmned ajutine ebakõla.
- BD-ROM plaadi puhul kuvatakse mitmekanalilise heli formaat (5.1CH või 7.1CH) [MultiCH] ekraanikuva.
- [Audio] ekraanimenüüst otse valimiseks võite vajutada nuppu AUDIO.

Subtiitrite keele valimine

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige ∧/∨ abil [Subtitle] suvand.
3. Valige </> abil soovitud subtiitrite keel.
4. Vajutage BACK (↩), et väljuda ekraanikuvast.

! Märkus

- Mõned plaadid võimaldavad muuta subtiitrite valikuid ainult plaadimenüü kaudu. Taolisel juhul vajutage TITLE/POPUP või DISC MENU nuppu ja valige plaadimenüü valikust sobiv subtiiter.
- [Subtitle] ekraanimenüüst otse valimiseks võite vajutada nuppu SUBTITLE.

Erineva nurga alt vaatamine

BD DVD

Kui plaadil on stseene, mis on salvestatud erinevate kaameranurkade alt, siis saate te esitamise ajal kaamera vaatenurkasid vahetada.

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige ∧/∨ abil [Angle] suvand.
3. Valige </> abil soovitud nurk.
4. Vajutage BACK (↩), et väljuda ekraanikuvast.

Teleri kuvasuhte muutmine

BD AVCHD MOVIE

Te saate taasesituse ajal muuta teleri kuvasuhet.

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige $\wedge / \vee$ abil [TV Aspect Ratio] suvand.
3. Valige $< / >$ abil soovitud suvand.
4. Vajutage BACK (↩), et väljuda ekraanikuvast.

! Märkus


Isegi kui te muudate ekraanikuval [TV Aspect Ratio] valiku väärtust, ei muutu [TV Aspect Ratio] suvand [Setup] menüüs.

Subtiitrite koodilehe muutmine

MOVIE

Kui subtiitrid on kuvatud ebakorrektsede tähtedega, siis saate muuta subtiitrite koodilehte, et subtiitrifaili korrektselt vaadata.

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige $\wedge / \vee$ abil [Code page] suvand.
3. Valige $< / >$ abil soovitud koodi valik.

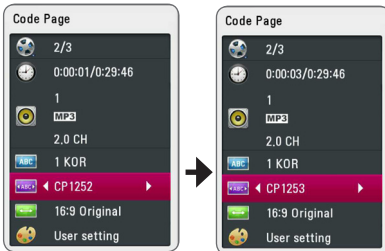

4. Vajutage BACK (↩), et väljuda ekraanikuvast.

Pildirežiimi muutmine


BD DVD AVCHD MOVIE

Saate pildirežiimi suvandit [Picture mode] muuta taasesituse ajal.

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige $\wedge / \vee$ abil [Picture Mode] suvand.
3. Valige $< / >$ abil soovitud suvand.
4. Vajutage BACK (↩), et väljuda ekraanikuvast.

[User] kasutajasuvandi seadistamine

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige $\wedge / \vee$ abil [Picture Mode] suvand.
3. Valige $< / >$ abil [User setting] suvand ning vajutage ENTER (⊙).

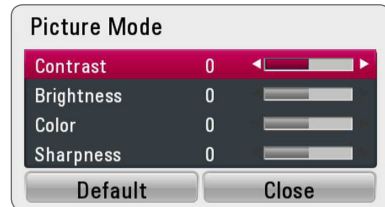

4. Valige $\wedge / \vee / < / >$ abil [Picture Mode] suvand.

Valige [Default] suvand ja seejärel vajutage ENTER (⊙), et lähtestada kõik video seadistused.

5. Valige $\wedge / \vee / < / >$ abil [Close] suvand ning vajutage seadistuse lõpetamiseks ENTER (⊙).

Helilaserplaadi salvestamine

Saate salvestada ühe soovitud pala või kõik soovitud palad laserplaadilt USB-mäluseadmesse.

1. Sisestage USB-mäluseade USB-porti esipaneelil.

2. Vajutage ▲ (OPEN/CLOSE) ja asetage helilaserplaat plaadisalve.

Plaadisalve sulgemiseks vajutage

▲ (OPEN/CLOSE).

Esitus algab automaatselt.

3. Vajutage INFO/MENU (□), et kuvada valikumenüü.

või

Vajutage ● REC nuppu kaugjuhtimispuldil.

Võite salvestada kogu audio CD muusika.

4. Valige ▲/▼ abil [CD Recording], seejärel vajutage ENTER (⊙).

5. Valige ▲/▼ abil menüüst pala, mida soovite kopeerida ja vajutage ENTER (⊙).

Korrake seda etappi, et valida nii palju palasid, kui soovite.

Select All	Valib kõik palad helilaserplaadilt.
Option	Valib kodeerimissuvandi hüpikmenüüst (128kbps, 192kbps või 320kbps).
Close	Tühistab salvestamise ja naaseb eelmisesse kuvasse.

6. Valige ▲/▼/◀/▶ abil [Start], seejärel vajutage ENTER (⊙).
7. Valige ▲/▼/◀/▶ abil salvestamise sihtkaust.



Kui soovite luua uut kausta, siis valige Valige ▲/▼/◀/▶ abil [New Folder], seejärel vajutage ENTER (⊙).

Sisestage kausta nimi virtuaalse klaviatuuriga ja vajutage ENTER (⊙) kui [OK] on valitud.

8. Valige ▲/▼/◀/▶ abil [OK], seejärel vajutage ENTER (⊙).

Audio CD salvestamise peatamiseks vajutage ENTER (⊙), kui [Cancel] on esile tõstetud.

9. Audio CD salvestamise lõppemisel ilmub teade. Vajutage ENTER (⊙), et kontrollida sihtkausta loodud helifaili.

! Märkus

- Allpool toodud tabel annab näitena 4-minutilise muusikapala keskmise muusikafailiks (192 kbps) salvestamise aja.

stopprežiim	taasesitusel
1 min.	4 min.

- Tabelis on toodud ligikaudsed salvestusajad.
- Tegelik aeg USB-mäluseadmele salvestamiseks varieerub sõltuvalt USB-mäluseadme omadustest.
- Veenduge, et USB-mäluseadmele salvestamiseks oleks olemas vähemalt 50 MB vaba ruumi.
- Helilõigu pikkus peaks korraliku salvestamise tagamiseks olema vähemalt 20 sekundit pikk.
- Ärge lülitage helilaserplaadi salvestamisel mängijat välja ega võtke ühendatud USB-mäluseadet välja.

! Ettevaatust

Selle mängija salvestamise ja kopeerimise funktsioonid on ainult teie isiklikuks aga mitte kaubanduslikuks kasutamiseks. Autoriseerimata koopiade valmistamine kopeerimiskeeluga materjalist nagu arvutiprogrammid, failid, saated ja helisalvestised, võib osutada autoriõiguste rikkumiseks ja kriminaalkuriteoks. Seda seadet ei tohi sellisel otstarbel kasutada. LG ütleb selgesõnaliselt lahti igasugusest vastutusest volitamata sisu kaubanduslikul eesmärgil ebaseadusliku levitamise ja kasutamise eest.

**Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi**

Raadio kasutamine

Veenduge, et antennid on ühendatud. (Vt lk 21)

Raadio kuulamine

- 1. Vajutage FUNCTION kuni ekraaniaknale ilmub TUNER (FM). Sisse on lülitatud viimati vastvõetud raadiojaam.
- 2. Vajutage ja hoidke TUNING (-/+) umbes 20 sekundit all kuni sagedus hakkab muutuma. Skaneerimine peatub kui seade leiab jaama. Või vajutage korduvalt TUNING (-/+).
- 3. Reguleerige helitugevust, vajutades korduvalt VOL (+/-).

Raadiojaamade seadistamine

- Saate seadistada 50 FM-jaama.
Enne sisselülitamist keerake heli vaiksemaks.
- 1. Vajutage FUNCTION kuni ekraaniaknale ilmub TUNER (FM).
 - 2. Valige soovitud sagedus kasutades TUNING (-/+).
 - 3. Vajutage ENTER (Ⓢ) kui number hakkab ekraaniaknas vilkuma.
 - 4. Vajutage PRESET (-/+), et valida number, mida tahate seadistada.
 - 5. Vajutage ENTER (Ⓢ). Jaam salvestatakse.
 - 6. Korrake samme 2-5 teiste jaamade salvestamiseks.

Salvestatud jaamade kustutamine

- 1. Vajutage PRESET (-/+), et valida number, mida tahate kustutada.
- 2. Vajutage CLEAR, kui number hakkab ekraaniaknas vilkuma.
- 3. Vajutage CLEAR, et valida number, mida tahate kustutada.

Kõigi salvestatud jaamade kustutamine

Vajutage ja hoidke CLEAR kaks sekundit all. Vilkuma hakkab "ERASE ALL". Vajutage uuesti CLEAR. Kõigi salvestatud jaamad kustutatakse.

FM halva vastuvõtusignaali parandamine.

Vajutage B (sinist) (MONO/STEREO) nuppu kaugjuhtimispuldil. See lülitab raadio stereolt ümber monole ja parandab tavaliselt vastuvõtmist.

Vaadake infot raadiojaamade kohta


FM-raadio on varustatud RDS (raadio andmesüsteem) seadega. See näitab infot kuulatava raadiojaama kohta. Vajutage erinevate andmetüüpide vaatamiseks korduvalt RDS-le.

PS	(Programme Service Name) Ekraanile ilmub kanali nimi.
PTY	(Programme Tüüp Recognition) Programm tüüp (näit. Jazz või News) ilmub ekraanile.
RT	(Radio Text) tekstsõnum sisaldab saatejaamast tulevat spetsiaalset infot. Teksti võib ekraanil kerida.
CT	(aja kontroll kanali poolt) Näitab ekraanil saatejaama aega ja kuupäeva.

Premium funktsiooni kasutamine

Premium funktsiooniga võite interneti teel kasutada erinevaid teabesisu teenuseid.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 24).
2. Vajutage HOME (🏠).
3. Valige [Premium] suvand </> abil ja vajutage ENTER (⏻).

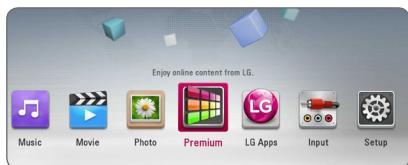

4. Valige võrguteenus nuppudega ^/V/</> ja vajutage ENTER (⏻).

! Märkus


- Täpse teabe saamiseks vastavate teenuste kohta kontakteeruge sisupakkujaga või külastage teenusetoe linki.
- Premium teenuste ja teenusega seotud teabe sisu, kaasa arvatud kasutajaliides, võib muutuda. Ajakohaseima teabe saamiseks vaadake iga teenuse veebilehte.
- Esmakordsel [Premium] või [LG Apps] funktsiooni kasutamisel kuvatakse käesoleva riigi seade. Kui te soovite riigi seadet muuta, valige [Edit] ja vajutage ENTER (⏻).

LG Apps-ide kasutamine

Võite interneti teel kasutada LG rakendusteenuseid. LG App poest leiata ja saate hõlpsalt alla laadida erinevaid rakendusi.

Sõltuvalt regioonist ei pruugi LG Apps teenused hetkel olla saadaval. Selliste regioonide jaoks avatakse LG Apps teenus tarkvara uuendusteks hiljem.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 24).
2. Vajutage HOME (🏠).
3. Valige [LG Apps] suvand </> abil ja vajutage ENTER (⏻).

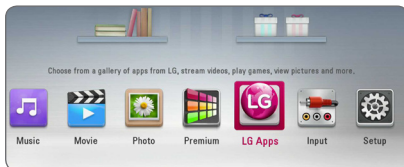

4. Valige kategooria </> abil ja vajutage ENTER (⏻).
5. Valige ^/V/</> abil rakendus ja seejärel vajutage ENTER (⏻).
6. Vajutage ENTER (⏻), kui [Install] ikoon on esile tõstetud. Rakendus installitakse mängijasse. Rakenduse installimiseks peab mängija sisse logima. Vt täiendavat infot sisselogimise kohta lk 51.
7. Vajutage kollast (Y) nuppu, et näidata [My Apps] kuva.
8. Valige installitav rakendus ja vajutage selle teostamiseks ENTER (⏻).

! Märkus

Tasulise rakenduse installimiseks peate te olema maksev kasutaja. Külastage lisateabe saamiseks veebilehte www.lgappstv.com.

Sisselogimine

Funktsiooni [LG Apps] kasutamiseks peate te oma kontosse sisse logima.

1. Vajutage [LG Apps] või [My Apps] kuval punast (R) nuppu.
2. Täitke [ID] ja [Password] väli virtuaalse klaviatuuri abil.

Kui teil pole kontot, siis vajutage registreerimiseks punasele (R) nupule.

3. Valige **Λ/V/</>** abil [OK], seejärel vajutage ENTER (⊙), et saaksite oma kontosse sisse logida.

Kui märgite ruudu [Auto Sign In], siis jäetakse teie ID ja salasõna meelde ning teid logitakse automaatselt sisse.



Märkus

- Kui soovite sisse logida teise konto alt, siis vajutage punast (R) nuppu [LG Apps] või [My Apps] kuval ning valige [Change User] suvand.
- Oma konto ja rakenduste kohta info vaatamiseks vajutage punast (R) nuppu [LG Apps] või [My Apps] kuval ja valige [Account Setting] suvand.

My Apps rakenduste haldamine

Saate liigutada või kustutada installitud rakenduse [My Apps] menüüst.

Rakenduse liigutamine

1. Valige rakendus ja vajutage valikute kuvamiseks rohelist (G) nuppu.
2. Valige **Λ/V** abil [Move], seejärel vajutage ENTER (⊙).
3. Valige **Λ/V/</>** abil soovitud asukoht ja vajutage ENTER (⊙).

Rakenduse kustutamine

1. Valige rakendus ja vajutage valikute kuvamiseks rohelist (G) nuppu.
2. Valige **Λ/V** abil [Delete], seejärel vajutage ENTER (⊙).
3. Valige **</>** abil [Yes] ja vajutage kinnitamiseks ENTER (⊙).

Veaotsing

Üldine teave

Sümptom	Põhjus ja lahendus
Toidet ei saa sisse lülitada.	• Ühendage toitejuhe korralikult seinas oleva pistikupesaga.
Seade ei alusta esitust.	• Sisestage plaat, mida seade suudab esitada. Sisestage esituskõlbulik plaat (kontrollige plaadi tüüpi ja piirkonnakoodi). • Asetage plaat mängijasse salvestise küljega allpool. • Puhastage plaati. • Tühistage piirangu funktsioon või muutke piirangutaset.
Vaateurka ei ole võimalik muuta.	• Mängitav DVD video ei võimalda eri vaatenurkade funktsiooni.
Ei ole võimalik esitada filmi-, foto- või muusikafaile.	• Failid ei ole salvestatud seadme jaoks sobivas formaadis. • Seade ei toeta filmifaili koodeksit.
Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt.	• Kaugjuhtimispult ei ole suunatud seadme kaugjuhtimise anduri poole. • Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. • Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. • Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjad.
Seadme juhe on ühendatud, kuid toidet ei ole võimalik sisse ega välja lülitada.	Seadet saab lähtestada järgmiselt. • Ühendage toitejuhe lahti, oodake vähemalt viis sekundit ja seejärel ühendage uuesti.
Seade ei tööta korrektselt.	

Võrk

Sümptom	Põhjus ja lahendus
BD-Live funktsioon ei tööta.	- Ühendatud USB-mäluseadmel pole piisavalt ruumi. Ühendage vähemalt 1 GB vaba mahuga USB-mäluseade. - Veenduge, et seade on korrektselt kohtvõrguga ühendatud ja pääseb internetti (vt lk 24). - Teie lairibaühendus ei pruugi BD-Live funktsioonide kasutamiseks piisavalt kiire olla. Võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga (ISP) ja soovitatav on tõsta ühenduse kiirust. [BD-LIVE connection] suvandi valikuks [Setup] menüüst määratakse [Prohibited]. Määrake suvandi valikuks [Permitted].
Voogvideo teenused (nt YouTube™, jne.) seiskuvad või "puhverdavad" need esituse ajal sageli.	Teie lairibaühenduse kiirus ei pruugi videovoo teenuste jaoks piisav olla. Võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga (ISP) ja soovitatav on tõsta ühenduse kiirust.
Meediaservereid seadmeloendis ei kuvata.	- Teie meediaserveri tulemüür või viirusetõrje tarkvara töötab. Lülitage oma arvuti või meediaserveri tulemüür või viirusetõrjetarkvara välja. - Seade ei ole ühendatud kohtvõrguga, millega teie meediaserver on ühendatud.
Pääsupunkti ei kuvata "Pääsupunkti nime" nimekirjas.	Võrguseade, nt pääsupunkt, ei määra sobivat sagedusvahemikku ning kanalit, mida antud mängija toetaks. Püüdke määrata võrguseadmel sagedusvahemikku ning kanalit.

Pilt

Sümptom	Põhjus ja lahendus
Pilt puudub.	- Valige teleril sobiv video sisestusrežiim, et seadme pilt ilmuks teleri ekraanile. - Ühendage videokaabel kindlalt. - Veenduge, et [HDMI Color Setting] [Setup] seadistusmenüüs on määratud sobivale üksusele, mis vastab teie video ühendusele. - Teie teler ei pruugi toetada mängijas määratud eraldusvõimet. Muutke eraldusvõime teleri jaoks sobivaks. - Mängija HDMI OUT pesa on ühendatud DVI-seadmega, mis ei toeta autorikaitset.
Ekraanil on pildimüra.	- Esitatakse plaati, mis on salvestatud värvisüsteemis, mis on teie teleri omast erinev. - Muutke eraldusvõime teleri jaoks sobivaks.
Blu-ray 3D-plaadi esitamisega ei väljastata 3D-pilti.	- Ühendage mängija HDMI kaabli abil (Tüüp A, kõrgkiirusega HDMI™ kaabel koos Ethernetiga) teleriga. - Teie teleril võib puududa "HDMI 3D kohustusliku vormingu" tugi. - Menüü [Setup] suvandi [3D Mode] sätteks on [Off]. Seadistage suvandi sätteks [On].

Heli

Sümptom	Põhjus ja lahendus
Heli puudub või on moonutatud.	- Seade on otsimis-, aegluup- või pausirežiimil. - Heli on liiga vaikne. - Kontrollige kõlarikaabli ühendust. (lk 17)

Klienditugi


Saate värskendada mängijat uusima tarkvaraga, et parandada toodete tööd ja/või lisada uusi funktsioone. Uusima tarkvara hankimiseks sellele mängijale (kui värskendusi on tehtud) külastage aadressi <http://www.lg.com/global/support> või võtke ühendust LG Electronics klienditoe keskusega.

Avatud lähtekoodiga tarkvara teade

Vastava avatud lähtekoodi saamiseks GPL, LGPL järgi ja muude avatud koodi litsentside saamiseks külastage aadressi <http://opensource.lge.com>. Kõik viidatud litsentsitingimused, garantii vastutust piiravad ja autoriõigusega seotud teated on saadaval avatud lähtekoodiga allalaadimiseks.

Teleri juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga

Telerit saab juhtida allpool näidatud nuppude abil.

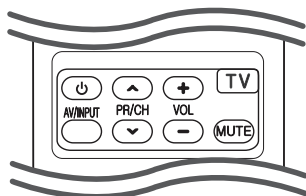

Vajutades	Saate
⏻ (TV POWER)	teleri sisse või välja lülitada.
AV/INPUT	vahetada teleri sisendiallikat teleri ja teiste sisendiallikate vahel.
PR/CH ▲ / ▼	sirvib mälus asuvaid kanaleid üles- või allapoole.
VOL +/-	teleri helitugevust reguleerida.
MUTE	Lülitada teleri heli sisse või välja.

! Märkus

Sõltuvalt ühendatud seadmest ei ole mõnede nuppude abil võimalik teie telerit juhtida.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri jaoks

Saate juhtida telerit komplektis sisalduva kaugjuhtimispuldiga.

Kui teler on näidatud allpool toodud nimekirjas, siis määrake vastav tootjakood.

1. Hoides all nuppu ⏻ (TV POWER) sisestage numbrinuppudega teleri tootjakood (vt tabelit allpool).

Tootja	Kood
LG	1(vaikimisi), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Vabastage seadistamise lõpetamiseks nupp ⏻ (TV POWER).

Olenevalt teie telerist ei pruugi mõned või kõik nupud teleri juhtimisel töötada isegi pärast õige tootjakoodi sisestamist. Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel võib määratud kood uuesti vaikekoodiks muutuda. Määrake uuesti sobiv kood.


Võrgutarkvara värskendus

Võrguvärskenduse teade

Aeg-ajalt võidakse luua töötäiustusi ja/või lisafunktsioone või teenuseid seadmetele, mis on ühendatud lairiba-koduvõrguga. Kui seade on ühendatud lairiba-koduvõrguga, siis uue tarkvara olemasolu korral teavitab mängija värskendustest järgnevalt.

1. võimalus:

1. Ekraanile kuvatakse värskendamismenüü, kui seadme sisse lülitate.
2. Valige **</>** abil soovitud võimalus ja vajutage ENTER (⊙).

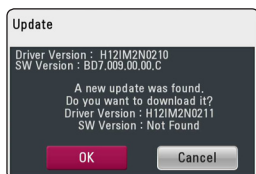

[OK]	Alustab tarkvara värskendamist.
[Cancel]	Suleb värskendusmenüü ja lülitab voolu välja.

2. võimalus:

Kui värskendusserveris on saadaval uus värskendus, siis ilmub kodumenuüsse ikoon „Update“. Vajutage värskendustoimingu alustamiseks sinist (B) nuppu.


Tarkvara värskendamine

Te saate värskendada mängijat uusima tarkvaraga, et parandada toodete tööd ja/või lisada uusi funktsioone. Saate tarkvara värskendada, ühendades seadme otse tarkvaravärskenduse serveriga.

! Märkus

- Enne mängija tarkvara uuendamist tuleb mängijast eemaldada plaat ja USB-seade.
- Enne mängija tarkvara värskendamist tuleb mängija lülitada välja ja seejärel uuesti sisse.
- **Tarkvara uuendamise toimingu käigus ei tohi mängijat välja lülitada ega võrgutoidet (AC power) katkestada ega ühtegi nuppu vajutada.**
- Kui te tühistate värskenduse, siis lülitage seade välja ning uuesti sisse, et tagada selle stabiilne töö.
- Sellele seadmele ei saa laadida eelmist tarkvaraversiooni.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 24).
2. Valige [Software] suvand [Setup] menüüst, seejärel vajutage ENTER (⊙).
3. Valige [Update] ja vajutage ENTER (⊙).

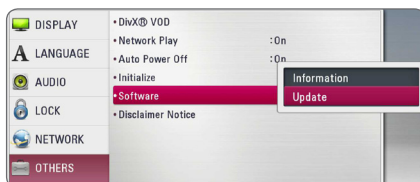

Mängija kontrollib uusimaid värskendusi.

! Märkus

- Kui vajutate ENTER (⊙) värskenduse kontrollimise ajal, siis katkestab see nimetatud toimingu.
- Kui värskendust ei ole saada, siis kuvatakse teade "No update is found.". Vajutage ENTER (⊙), et naasta menüüsse [Home Menu].

4. Uuema versiooni eksisteerimisel ilmub teade „Do you want to update?”.
5. Valige värskendamise alustamiseks [OK]. ([Cancel] valimine lõpetab värskenduse.)
6. Mängija alustab serverist uusima värskenduse allalaadimist. (Allalaadimine võtab sõltuvalt teie koduvõrgu tingimustest aega mitu minutit.)
7. Kui allalaadimine on valmis, kuvatakse teade „Download is complete. Do you want to update?”.
8. Värskendamise alustamiseks valige [OK]. (Kui valite [Cancel], lõpetatakse värskendamine ja allalaaditud faili ei saa rohkem kasutada. Tarkvara värskendamiseks järgmisel korral peate alustama tarkvara värskendamise toimingut uuesti algusest peale.)



Ettevaatust

Ärge lülitage tarkvara värskenduse ajal seadet välja.

9. Kui uuendus on valmis, lülitub välja automaatselt mõne sekundi järel.
10. Lülitage toide sisse. Süsteem töötab nüüd uue versiooniga.



Märkus

Tarkvara värskenduse funktsioon ei pruugi korralikult toimida sõltuvalt teie internetikeskkonnast. Nimetatud juhul saate te mängija jaoks uusima tarkvara volitatud LG Electronics teeninduskeskusest. Lugege lõiku „Klienditugi” lehel 54.

Teave Nero MediaHome 4 Essentials kohta

Nero MediaHome 4 Essentials on tarkvara teie arvutisse salvestatud filmi-, muusika- ja fotofailide jagamiseks sellele mängijale kui DLNA-ühilduval digitaalse serverile.

! Märkus

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM on ette nähtud arvututele ning seda ei tohi sisestada sellesse mängijasse või muudesse seadmetesse peale arvuti.
- Komplektis sisalduv Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM on kohandatud tarkvaraversioon failide ja kaustade jagamiseks ainult sellele mängijale.
- Komplektis sisalduv Nero MediaHome 4 Essentials tarkvara ei toeta järgmisi funktsioone: Transkodeerimine, Remote UI (kaugkasutajaliides), teleri juhtimine, internetiteenused ja Apple iTunes
- Kaasasolevat tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials saab ka alla laadida aadressilt <http://www.lg.com/global/support>. Leidke toote veebilehelt vastav allalaadimislink.
- See juhend selgitab toiminguid Nero MediaHome 4 Essentials ingliskeelse versiooni näitel. Lugege toimingute selgitusi teie keeles koostatud juhendist.

Süsteeminõuded

Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 või uuem), Windows Vista® (Service Pack pole vajalik), Windows® 7 (Service Pack pole nõutav), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 või uuem), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit (rakendus töötab 32-bitises režiimis)
- Windows® 7 64-bitine väljalase (rakendus töötab 32 bitisel režiimil)
- Kõvakettaruum: 200 MB tavaliseks Nero MediaHome eraldiseisva toote installimiseks
- 1,2 GHz Intel® Pentium® III või AMD Sempron™ 2200+ protsessorid
- Mälu: 256 MB RAM
- Graafikakaart vähemalt 32 MB videomäluga, minimaalne eraldusvõime 800 x 600 pikslit ja 16-bitine värviseadistus
- Windows® Internet Explorer® 6,0 või uuem
- DirectX® 9.0c väljaanne 30 (August 2006) või uuem
- Võrgukeskkond: 100 Mb Ethernet, WLAN

Macintosh

- Mac OS X 10,5 (Leopard) või 10,6 (Snow Leopard)
- Inteli x86 protsessoriga Macintosh-arvuti
- Kõvakettaruum: 200 MB tavaliseks Nero MediaHome eraldiseisva toote installimiseks
- Mälu: 256 MB RAM

Nero MediaHome 4 Essentials installimine

Windows

Lülitage arvuti sisse ja sisestage kaasasolev CD-ROM-plaat arvuti CD-ROM-seadmesse. Installimise abistaja juhib teid läbi kiire lihtsa installimise protsessi. Nero MediaHome 4 Essentials installimiseks toimige järgmiselt:

1. Sulgege kõik Microsoft Windows programmid ja viirusetõrjeprogrammid.
2. Sisestage kaasasolev CD-ROM-plaat arvuti CD-ROM-seadmesse.
3. Klõpsake [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klõpsake installimise alustamiseks [Run].
5. Klõpsake [Nero MediaHome 4 Essentials]. Installimist valmistatakse ette ning ilmub installimise abistaja.
6. Klõpsake [Next] nuppu, et avada seerianumbri sisestusküla. Klõpsake järgmise etapi juurde liikumiseks [Next].
7. Kui nõustute kõigi tingimustega, siis klõpsake [I accept the License Conditions] ruudul ja klõpsake [Next]. Installimine ei ole ilma selle lepinguta võimalik.
8. Klõpsake [Typical] ja klõpsake [Next]. Alustatakse installimise protseduuri.
9. Kui soovite osaleda anonüümses andmekogumises, siis märkige ruuduke ja klõpsake nupul [Next].
10. Klõpsake installimise lõpetamiseks nupul [Exit].

Mac OS X

1. Lülitage arvuti sisse ja sisestage kaasasolev laserplaat arvuti CD-ROM-draivi.
2. Avage arvutis CD-ROM-draivi kaust ning leidke kaust "MediaHome_4_Essentials_MAC".
3. Tehke topeltklõps failil "Nero MediaHome.dmg". Nero MediaHome'i aken avaneb.
4. Nero MediaHome'i aknas lohistage Nero MediaHome'i ikooni kausta Applications või mujale sobivasse kohta.
5. Seejärel võite rakenduse käivitada Nero MediaHome'i ikooni abil kohas, kuhu selle lohistasite.

Failide ja kaustade jagamine

Te peate oma arvutis jagama kausta, milles on filmi-, muusika- ja/või fotosisu, et neid sellel mängijal esitada.

See osa selgitab teie arvuti jagatud kaustade valimise protseduuri.

1. Tehke topeltklõps ikoonil "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Klõpsake vasakul oleval [Network] ikoonil ja määrake võrgu nimi [Network name] väljal. Mängija tuvastab teie poolt sisestatava võrgu nime.
3. Klõpsake [Shares] ikoonile vasakul.
4. Klõpsake [Local Folders] vahekaardile [Shares] kuval.
5. Klõpsake [Add] ikoonil, et avada [Browse Folder] aken.
6. Valige kaust, mis sisaldab faile, mida te jagada soovite. Valitud kaust lisatakse jagatud kaustade nimekirja.
7. Klõpsake [Start Server] ikoonile serveri avamiseks.



Märkus

- Kui mängija ei kuva jagatud kaustu või faile, siis klõpsake kaustale vahekaardil [Local Folders] ja klõpsake valikul [Rescan Folder] [More] nupul.
- Külastage täiendava info ja tarkvaravahendite leidmiseks aadressi www.nero.com

Piirkonnakoodide nimekiri

Valige järgnevast nimekirjast piirkonnakood.

Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monaco	MC	Singapur	SG
Argentiina	AR	Soome	FI	Mongoolia	MN	Slovakkia	SK
Austraalia	AU	Prantsusmaa	FR	Maroko	MA	Sloveenia	SI
Austria	AT	Saksamaa	DE	Nepal	NP	Lõuna-Aafrika	ZA
Belgia	BE	Ühendkuningriik	GB	Holland	NL	Lõuna-Korea	KR
Bhutan	BT	Kreeka	GR	Hollandi Antillid	AN	Hispaania	ES
Boliivia	BO	Gröönimaa	GL	Uus-Meremaa	NZ	Sri Lanka	LK
Brasiilia	BR	Hongkong	HK	Nigeeria	NG	Rootsi	SE
Kambodža	KH	Ungari	HU	Norra	NO	Šveits	CH
Kanada	CA	India	IN	Omaan	OM	Taiwan	TW
Tšiili	CL	Indoneesia	ID	Pakistan	PK	Tai	TH
Hiina	CN	Iisrael	IL	Panama	PA	Türgi	TR
Colombia	CO	Itaalia	IT	Paraguai	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Filipiinid	PH	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Jaapan	JP	Poola	PL	Ameerika	
Horvaatia	HR	Keenia	KE	Portugal	PT	Ühendriigid	US
Tšehhi Vabariik	CZ	Kuveit	KW	Rumeenia	RO	Uruguay	UY
Taani	DK	Liibüa	LY	Venemaa	RU	Usbekistan	UZ
Ecuador	EC	Luksemburg	LU	Saudi Araabia	SA	Vietnam	VN
Egiptus	EG	Malaisia	MY	Senegal	SN	Zimbabwe	ZW
El Salvador	SV	Maldiivid	MV				
Etioopia	ET	Mehhiko	MX				

Keelekoodide loend

Kasutage seda loendit, et sisestada soovitud keel järgmistele algseadetele. [Disc Audio], [Disc Subtitle] ja [Disc Menu].

Keel	kood	Keel	kood	Keel	kood	Keel	kood
afari	6565	prantsuse	7082	leedu	7684	sindhi	8368
afrikaani	6570	friisi	7089	makedoonia	7775	singali	8373
albaania	8381	galeegi	7176	malagassi	7771	slovaki	8375
amhari	6577	gruusia	7565	malai	7783	sloveeni	8376
araabia	6582	saksa	6869	malajalami	7776	hispaania	6983
armeenia	7289	kreeka	6976	maoori	7773	sudaani arabia	8385
assami	6583	grööni	7576	marathi	7782	suahiili	8387
aimaraa	6588	guaranii	7178	moldova	7779	rootsi	8386
aserbaidžani	6590	gudžarati	7185	mongoli	7778	tagalogi	8476
baškiiri	6665	hausa	7265	nauru	7865	tadžiki	8471
baski	6985	heebrea	7387	nepali	7869	tamili	8465
bengali; bangla	6678	hindi	7273	norra	7879	telugu	8469
bhutani	6890	ungari	7285	oria	7982	tai	8472
bihaari	6672	islandi	7383	pandžabi	8065	tonga	8479
bretooni	6682	indoneesia	7378	puštu	8083	türgi	8482
bulgaaria	6671	interlingua	7365	pärsia	7065	türkmeeni	8475
birma	7789	iiri	7165	poola	8076	tvii	8487
valgevene	6669	italia	7384	portugali	8084	ukraina	8575
hiina	9072	jaapani	7465	ketšua	8185	urdu	8582
horvaadi	7282	kannada	7578	retoromaani	8277	usbeki	8590
tšehhi	6783	kašmiiri	7583	rumeenia	8279	vietnami	8673
taani	6865	kasahhi	7575	vene	8285	volapüki	8679
hollandi	7876	kirgiisi	7589	samoa	8377	kõmri	6789
inglise	6978	korea	7579	sanskriti	8365	volofi	8779
esperanto	6979	kurdi	7585	šoti gaeli	7168	koosa	8872
eesti	6984	lao	7679	serbia	8382	jidiši	7473
fääri	7079	ladina	7665	serbohorvaadi	8372	yoruba	8979
fidži	7074	läti	7686	šona	8378	suulu	9085
soome	7073	lingala	7678				

Kaubamärgid ja litsentsid



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ ja logod on tarbeelektroonika ja arvutifirmade grupi Blu-ray Disc Association kaubamärgid.



"DVD Logo" on DVD Format/Logo Licensing Corporationi kaubamärk.



Java is a trademark of Oracle and/or its affiliates.



HDMI, HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface HDMI on HDMI Licensing LLCi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Toodetud Dolby Laboratories' litsentsi alusel. "Dolby" ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories' kaubamärgid.



DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on Digital Living Network Alliance'i kaubamärgid, teenindusmärgid või tõendusmärgid.



Valmistatud litsentsi alusel, vastavalt USA patentidele: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ning muudele USA ja rahvusvahelistele jõustunud ja taotlemisel olevatele patentidele. DTS-HD, vastav sümbol, & DTS-HD ja vastav sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, & DTS-HD Master Audio | Essential on DTS Inc kaubamärk. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused reserveeritud.



"AVCHD" ja "AVCHD" logod on Panasonic Corporationi ja Sony Corporationi kaubamärgid.



DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte Rovi Corporation või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

Cinavia teadaanne

Toode kasutab Cinavia tehnoloogiat, et piirata mõnede kommerteesmärgil toodetud filmide, videote ja nende heliribade autoriseerimata koopiate kasutamist. Kui keelatud koopia on avastatud, ilmub ekraanile sõnum ja taasesitus või allalaadimine peatatakse.

Lisainformatsioon Cinavia tehnoloogia kohta on toodud Cinavia Online Tarbija Infokeskuses(Online Consumer Information Center) <http://www.cinavia.com>. Saamaks Cinavia kohta lisainformatsiooni e-posti teel, saatke kaart oma e-posti aadressiga aadressile Cinavia Tarbija Informatsioonikeskus(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Antud toode sisaldab patenteeritud tehnoloogiat Verance Corporation litsentsi ja U.S.patendi 7,369,677 aluel, tehnoloogiat kaitsevad ka muud maailma patendid ja autoriõigused ning ärisaladuse kaitsega seotud seadustikega. Cinavia on Verance Corporation kaubamärk. Autoriõigus 2004-2010 Verance Corporation. Verance kõik õigused reserveeritud. Lahti võtmine ja demonteerimine on keelatud.

Audioväljundi tehnilised andmed

Pesa/seadistus Allikas	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM Multi-Ch	DTS Re-encode ^{*3}	BitStream ^{*1 *2}
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

- *1

V väljundi bitivoog ei pruugi sisaldada täiendavat ja interaktiivset audiot, kui [Digital Output] valik määratakse [BitStream] peale. (Välja arvatud LPCM koodek: väljund sisaldab alati interaktiivset ja täiendavat audiot.)
- *2

See mängija valib automaatselt HDMI audio vastavalt ühendatud HDMI seadme dekodeerimisvõimele isegi kui [Digital Output] valikuks on määratud [BitStream].
- *3

Kui [Digital Output] valik on määratud [DTS re-encode] peale, siis on audioväljund piiratud 48 kHz ja 5.1Ch peale. Kui [Digital Output] valik on määratud [DTS Re-Encode] peale, siis väljastatakse DTS Re-encode audio BD-ROM plaatidele täiendava heliga ning originaalaudio väljastatakse teistele plaatidele (nagu [BitStream]).
- Heli väljastatakse esitamiseks MP3/WMA faili jaoks PCM 48 kHz/16 bit ja audio-CD jaoks PCM 44,1kHz/16 bit.
 - Digitaalaudio ühenduse korral (HDMI OUT) ei pruugi BD-ROM-i plaadimenüü nupuhelisisid kuulda olla, kui [Digital Output] valikuks määratakse [BitStream].
 - Kui digitaalse väljundi audioformaati ei vasta teie vastuvõtja võimele, kõlab vastuvõtjast kas tugev moonutatud heli või ei kõla üldse mingisugust heli.
 - Kuuekanaliline digitaalne ruumiline heli läbi digitaalühenduse on saavutatav ainult siis, kui teie vastuvõtja on varustatud digitaalse mitmekanalilise dekodeeriga.
 - See säte ei ole välisseadme sisendsignaali korral kasutatav.

Tehnilised andmed

Üldine teave	
Voolunõuded	vt põhisilti.
Voolutarve	vt põhisilti.
Välismõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 360 X 60,5 X 297 mm
Netomass (umbkaudne)	2,7 kg
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Töökeskkonna niiskus	5 % kuni 90 %

Sisendid/väljundid	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sünk. negatiivne, RCA pesa x 1
HDMI OUT (video/audio)	19 pulka (Tüüp A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA pesa (V, P) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optiline pesa x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereopistik)

Tuuner	
FM sagedusvahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Võimendi	
Efektiivvõimsus, (RMS), THD 10 %	
Kokku	850 W
Eesmine	141 W x 2
Keskel	141 W
Tagumine	141 W x 2
Basskõlar	145 W (passiivne)

Süsteem	
Laser	Pooljuhtlaser
lainepikkus	405 nm / 650 nm
Signaalisüsteem	Standard PAL/NTSC värvi-TV süsteem
Sageduse vastus	20 Hz kuni 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz diskreetimine)
Harmoonmoonutus	Alla 0,05%
Dünaamiline diapasoon	rohkem kui 80 dB
LAN port	Ethernet pesa x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Pordi toide (USB)	DC 5 V  500 mA

Kõlarid (BH6220S)			
Eesmine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	88 x 197 x 79 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,6 kg
Tagumine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	88 x 197 x 79 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,6 kg
Keskmine kõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	300 x 88 x 64 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,5 kg
Basskõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	290 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	133 x 352 x 325 mm
Sisendvool	145 W	Netokaal	4,8 kg

Kõlarid (BH6320H)			
Eesmine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	2-suunaline, 3 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	200 x 550 x 200 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	1,3 Kg
Tagumine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	2-suunaline, 3 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	200 x 550 x 200 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	1,3 Kg
Keskmine kõlar			
Tüüp	2-suunaline, 3 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	311 x 96 x 69 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	1,1 Kg
Basskõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	290 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	216 x 405 x 312 mm
Sisendvool	145 W	Netokaal	5,5 Kg

Kõlarid (BH6420P)			
Eesmine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	250 x 1100 x 250 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	3,4 Kg
Tagumine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	88 x 197 x 79 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,6 Kg
Keskmine kõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	300 x 88 x 64 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,5 Kg
Basskõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	290 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	133 x 352 x 325 mm
Sisendvool	145 W	Netokaal	4,8 Kg

Kõlarid (BH6520T)			
Eesmine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	250 x 1100 x 250 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	3,4 Kg
Tagumine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	250 x 1100 x 250 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	3,4 Kg
Keskmine kõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	300 x 88 x 64 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,5 Kg
Basskõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	290 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	133 x 352 x 325 mm
Sisendvool	145 W	Netokaal	4,8 Kg

Kõlarid (BH6620P)			
Eesmine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	2-suunaline, 2 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	275 x 1050 x 270 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	2,5 Kg
Tagumine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	96 x 250 x 85 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,47 Kg
Keskmine kõlar			
Tüüp	2-suunaline, 2 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	200 x 103 x 88 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,45 Kg
Basskõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	290 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	190 x 385 x 318 mm
Sisendvool	145 W	Netokaal	5,0 Kg

Kõlarid (BH6620S)			
Eesmine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	96 x 250 x 85 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,47 Kg
Tagumine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	96 x 250 x 85 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,47 Kg
Keskmine kõlar			
Tüüp	2-suunaline, 2 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	200 x 103 x 88 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,45 Kg
Basskõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	290 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	190 x 385 x 318 mm
Sisendvool	145 W	Netokaal	5,0 Kg

Kõlarid (BH6620T)			
Eesmine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	2-suunaline, 2 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	275 x 1050 x 270 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	2,5 Kg
Tagumine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	2-suunaline, 2 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	275 x 1050 x 270 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	2,5 Kg
Keskmine kõlar			
Tüüp	2-suunaline, 2 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	282 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	200 x 103 x 88 mm
Sisendvool	141 W	Netokaal	0,45 Kg
Basskõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga	Maksimaalne sisendvõimsus	290 W
Impedants	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	190 x 385 x 318 mm
Sisendvool	145 W	Netokaal	5,0 Kg

- Kujundus ja tehnilised tingimused võivad ette teatamata muutuda.

Hooldus

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun hoidke alles algne pakendikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, siis pakendage see maksimaalseks kaitseks tehase originaalpakendisse.

Hoidke välispinnad puhtad

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet, kuiva riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

- Ärge kasutage seadme lähedal lenduvaid vedelikke nagu putukatõrje pihusti.
- Tugeva survega pühkimine võib kahjustada pinda.
- Ärge hoidke kummist või plastikust tooteid seadmega pikaajalises kontaktis.

Seadme hooldamine

See seade on kõrgtehnoloogiline täppisseade. Kui optilised andmeomastusläätsed ja plaadiajami osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitlemine

Ärge puudutage plaadi edastuspools. Hoidke plaati servadest, et selle pinnale sõrmejälgi mitte jätta.

Ärge kunagi kleepige plaadile paberitükke või kleeplinti.

Plaatide säilitamine

Pärast esitamist asetage plaat ümbrisesse. Ärge jätke plaati otsese päikesekiirguse kätte, soojusallikate lähedusse ega päikese käes seisvasse autosse.

Plaatide puhastamine

Sõrmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati keskelt väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedeldeid, kauplustes leiduvaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Oluline teave võrguteenuste kohta

Kogu teave, andmed, dokumendid, ühendused, allalaadimised, failid, tekst, pildid, fotod, graafika, videod, veebilevi, väljaanded, tööriistad, ressursid, tarkvara, kood, programmid, apletid, vidinad, rakendused, tooted ja muu sisu, ("Sisu") ja kõik teenused ja pakkumised ("Teenused"), mida pakub või mis on kättesaadavaks tehtud mõne kolmanda osapoole poolt või kaudu ("Teenusepakkuja"), kuulub selle Teenusepakkuja ainuvastutusse, kellest see lähtub.

Teenusepakkuja poolt LGE seadme kaudu pakutud Sisu ja Teenuste kättesaadavust ja ligipääsu võidakse muuta igal ajal ilma eelneva teatamiseta, mis hõlmab kuid ei piirdu Sisu või Teenuste kogu terviku või osa peatamise, eemaldamise või lõpetamisega.

Kui teil peaks tekkima küsimusi või probleeme seoses Sisu või Teenustega, siis külastage kõige värskema teabe saamiseks teenusepakkuja veebilehte. LGE ei ole Sisu ja Teenuste klienditeeninduse pakkumise osas vastutav ega kohustatud pool. Kõik Sisu ja Teenustega seotud küsimused ja soovid tuleb esitada otse vastava Sisu ja Teenuse pakkujale.

Käesolevaga tuleb silmas pidada, et LGE ei vastuta Teenusepakkuja poolt pakutava Sisu või Teenuste eest või taolise Sisu või Teenuste muudatuste, eemaldamise peatamise eest ning ei garanteeri taolise Sisu või Teenuste kättesaadavust või neile ligipääsu.

