



دليـلـ المـالـك

دليـلـ المـالـك نـظـامـ المـسـرـحـ المـنـزـلـيـ DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

HT406TQ (HT406TQ, SH36TQ-S, SH36PD-C, SH36SU-W)



MFL67205785

معلومات الأمان

1

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي يوضح بعض معظمه الأجهزة على دائرة مخصصة؛

يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها آلية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل الماكينة زيارة في التأكيد.

لا يُتحمل منافذ التيار بالحاطط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحاطط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاطط أو أسلاك الاستطالة المفوككة أو الثالثة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك الثالثة أو المشروحة تعتبر مصادر خطر.

قد يتجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حرائق. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اضطج من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتنزهه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بقطعه سلك بقطعة غير مضبوطة. احمد سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للنثنى أو الانثناء أو احتجاسه أو على الباب عليه أو المثني فوقه. انتهاء بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحاطط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية منع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هنا - والمحتوى على رأس سهم وال موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبية المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التحذير الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبية المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للنطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.



تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والانتظار به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد. قد يتجم عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج.

تعلن شركة (LG Electronics) بموجبه أن هذا المنتج / هذه المنتجات متوافقة مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة للتوجهات EC/2004/108، EC/2006/95، EC/2009/125.



مركز المعايير الأوروبية:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- يرجى ملاحظة أن هذه ليست نقطة اتصال خدمة العملاء. للحصول على معلومات حول خدمة العملاء، راجع بطاقة الضمان أو اتصل بالوكيل الذي اشتريت منه هذا المنتج.

ذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب مكسي للتتركيب. تتجنب تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملاثم وتخالص منه في نقاط التجمع المعينة لذلك. تخالص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأجهزة المحلية بدون تعويض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للنار (المساقط أو المتاثر)، وعدم وضع أية أشياء مماثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

حقوق النشر

يمظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر شوشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع الحماية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرجحاً من قبل شركة Macrovision، وخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحددة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العسكرية أو تفكيك الجهاز.

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسح الترايادي 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك أي تساؤلات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع موديل الوحدة 525p و 625p، فيرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القائمة لغاية الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه) / نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل (Windows Vista

جدول المحتويات

التشغيل	4	البلد
العمليات الأساسية	23	
العمليات الأخرى	24	البلد
عرض بيانات الأقراص على الشاشة	24	
عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)	24	البلد
عرض عنوان دي في دي	24	
تحديد لغة الترجمة	24	البلد
تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة	24	
بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة	25	البلد
ذاكرة المشهد الأخرى	25	
تغير الحروف لبدء عرض العنوان الفرعي لـ "DivX"	25	البلد
إعادة التشغيل المبرمج	25	
مشاهدة ملف صور	26	البلد
عرض ملفات الصور كشريحة عرض	26	
الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريط	26	البلد
ضبط مؤقت النوم	26	
مخفف الإضاءة	26	البلد
إيقاف الصوت مؤقتاً	27	
شاشة التوقف	27	البلد
تحديد النظام - اختياري	27	
أفض الصوت	27	البلد
عرض ملف المعلومات (ID3 TAG)	27	
عمليات الإذاعة	27	البلد
الاستماع إلى الراديو	27	
ضبط محطات الراديو مسبقاً	28	البلد
مسح كل المحطات المحفوظة	28	
تحسين استقبال إف إم FM	28	البلد
ضبط الصوت	29	
إعداد الوضع "محيطي"	29	البلد
العمليات المتقدمة	30	
الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي	30	البلد
تسجيل إلى "USB"	30	
استكشاف المشكلات وإصلاحها	5	البلد
استكشاف المشكلات وإصلاحها	31	
ضبط النظام	3	البلد
ضبط إعدادات الإعداد	18	
الإعدادات5 غة العرض على الشاشة - اختياري	18	البلد
لاظهار قائمة الإعداد (Setup Menu) وخروج منها	18	
(LANGUAGE)	19	البلد
وضع العرض (DISPLAY)	19	
الصوت (AUDIO)	20	البلد
القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)	21	
آخرى (Others)	22	البلد
البلد	1	
معلومات الأمان	2	البلد
سمات فريدة	6	
تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB	6	البلد
القاييس التصاعدي الكامل على الاستبانة	6	
الملحقات	6	البلد
مقمة	7	
الأسطوانات القابلة للتشغيل	7	البلد
ول عرض رمز &	7	
الرمز المستخدم في هذا الدليل	7	البلد
رموز المطقة	7	
شروط الملفات القابلة للتشغيل	8	البلد
اللوحة الأمامية	10	
اللوحة الخلفية	11	البلد
جهاز التحكم عن بعد	12	

1	
2	
3	
4	
5	
6	

ملحق	6
الصيانة	32
– نقل الوحدة	32
– ملحوظات حول الأقراص	32
رموز المطقة	33
ملحق	34
العلامات التجارية والتراخيص	35
المواصفات	36

سمات فريدة

لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

٦


القاييس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بإعداد بسيط.


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.




جهاز التحكم عن بعد (1)
البطاريات (1)

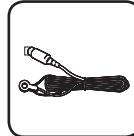


جهاز هوائي FM (1)

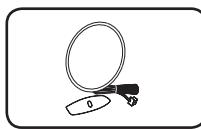


جهاز هوائي AM (1)

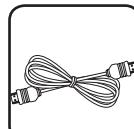

كابل HDMI (1)

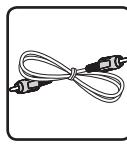

كابل فيديو (1)

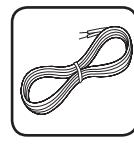

كابلات مكبرات الصوت (4)

جهاز USB الملائمة

- تعريف (USB) فلاش: الأجهزة التي تدعم (USB 2.0 و USB 1.1).
 - وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.
 - مشغل الموسيقى (MP3) فلاش: مشغل الموسيقى (MP3) فلاش.

مختبرات USB

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر، غير مدعومة.
 - لا تتحبب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
 - قد تستغرق أمهرة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عملية البحث.
 - لنفع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
 - لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل غير جديد لـ "USB" أو محور "USB".
 - استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
 - (نظام الملفات 16/32) هو النظام الوحيد المدعوم.
 - هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1000) أو أكثر.
 - حرك الأفراص الصلب الخارجي، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
 - لا يمكن توصيل منفذ USB الموجو بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي، لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

شروط الملفات القابلة للتشغيل

MP3 / WMA المطلوب الملف الموسيقى

- وافق قرص WMA / MP3 مع هذه الوحدة محدود كمالي
 - العربي: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
 - معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
 - الاصدار المدعوم: V2، V7، V8، V9.
 - الخد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
 - إمتدادات الملف: “.mp3” / “.wma”.
 - تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET.
 - يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.

متطلب ملف الصور


- توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:
 - الحال الأصلي من وحدات البكسل من حيث العرض:
 - الحال الأصلي من الملفات: أقل من 999x2760 بكسل
 - الحال الأصلي من بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حاله القرص.
 - إمتدادات الملف: “.jpg”
 - تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET

متطلبات ملف DivX

يتوقف توازن قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية :

- حجم الدقة المتأرجح: 720 x 576 (العرض × الارتفاع) بكسل.
- يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمز لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة «_» على شاشة العرض.
- معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين الصوت والفيديو في الملف المسجل، في سيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- ملف DivX القابل للتشغيل: ".avi", ".mpg", "divx".
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), VobSub (*.sub)
- تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "WMA", "MP3", "PCM", "AC3"
- يعني: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
- بالنسبة للأفراص المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

اللوحة الأمامية

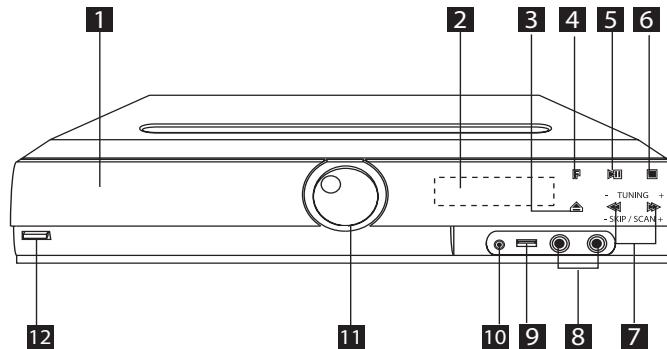


- 2 درجة الصوت / 1 [8] USB منفذ [9]
يمكنك تشغيل الفيديو والصورة والصوت من خلال توصيل جهاز USB.
- 10 PORT.(Portable) IN [10]
يمكنك الاستمتاع بالموسيقى من الجهاز المحمول بالوحدة.
- 11 درجة الصوت (VOL..) [11]
12 الطاقة (I / O) [12]

- 1 درج أقراص DVD / CD [1]
2 إطار العرض [2]
3 فتح / إغلاق (△) [3]
4 الوظيفة (F) [4]
5 اختر الوظيفة و مصدر الإدخال. [5]
6 إيقاف مؤقت / خطوة (▶ / II) [6]
7 إيقاف (■) [7]
يمكنك البحث بالضغط باستمرار على توليف ▶/◀ .

اللوحة الخلفية

1

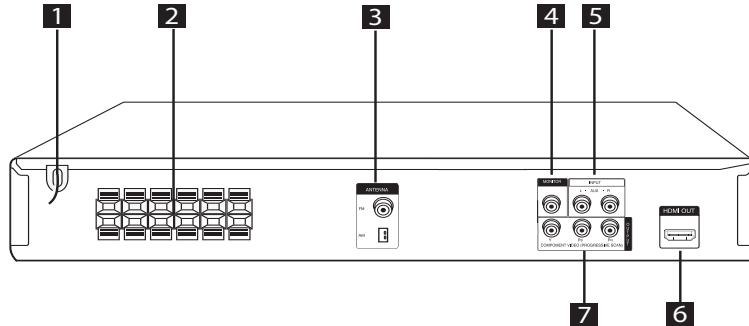


AUX (L / R) INPUT **5** موصل
 HDMI OUT **6** موصل
 COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) **7** موصل
 OUTPUT (Y Pb Pr)
 .Y Pb Pr يوصل بالتلفاز عبر مداخل


1 سلك الطاقة.
2 طرف السماعة
3 هوائي (FM / AM)
4 موصل مخرج فيديو (VIDEO OUT) MONITOR (Y Pb Pr).
 يوصل بالتلفاز عبر مداخل الفيديو.

جهاز التحكم عن بعد

- EQ (EQUALIZER effect)**: يمكنك اختيار نوع الصوت.
- CLEAR**: يزيل رقم المسار الموجود في قائمة Program (البرنامج).
- SUBTITLE**: أثناء التشغيل، اضغط على **SUBTITLE** (الترجمة) بشكل متكرر لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
- أزرار الأرقام 0 إلى 9**: لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.
- 5**: أزرار التحكم في التلفاز: تحكم في التلفاز.
- (جهاز تلفزيون LG فقط)
- يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومفتاح الطاقة الخاص بجهاز تلفزيون LG أيضًا. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة **POWER** (التلفاز) وأضغط على زر **PR/CH** (-/+ (القناة)) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.
- PROG./MEMO.**: يصل إلى قائمة البرامج أو يزيلها.
- RESOLUTION**: يضبط دقة الإخراج لمقاييس خرج HDMI و .COMPONENT VIDÉO OUT
- MIC VOL -/+**: يضبط مستوى صوت الميكروفون.
- ECHO VOL -/+**: يضبط مستوى صدى الصوت.
- VOCAL FADER**: يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.
- SKIP (◀◀/▶▶)**: اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.
- SCAN (◀◀/▶▶)**: للبحث للخلف أو للأمام.
- REPEAT/RANDOM**: لاختيار وضع تشغيل. (عشواقي، تكرار)
- MUTE**: للكتم الصوت.
- VOL (Volume) (+/-)**: لضبط مستوى الصوت.
- LG EQ (EQ)**: يمكنك اختيار التخصيص "طبيعي" أو "محيي" لنظم الصوت باستخدام .LG EQ

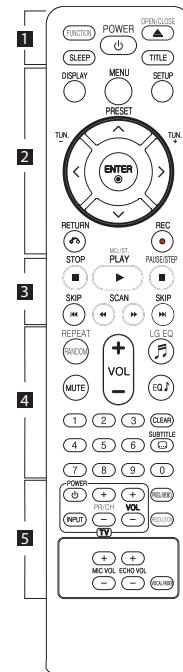

تركيب البطارية



قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من **+** و **-** بشكل صحيح.

- 1**: اختر الوظيفة ومصدر الإدخال.

SLEEP: يضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائيًا عند وقت محدد. (الخلف: سوف تقل إضاءة تاوند العرض بمقدار النصف).

تعيين موضع النظام

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع النظام. لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن الوحدة الفعالية لأنها لأغراض توضيحية فقط.

للحصول على أفضل مستوى ممك من الصوت المحيطي، يجب وضع جميع السماعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعي، على نفس المسافة من موضع الاستئناف (A).


تعيين وضع الساعة

(A) الساعة الأمامية اليسرى (L)/ (B) الساعة الأمامية اليمنى (R): وضع السماعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة وبالتاليوازي قدر الإمكان مع سطح الشاشة.

(C) الساعة الوسطى: وضع الساعة الوسطى أعلى أو أسفل الحاسوب أو الشاشة.

(D) الساعة المحيطية اليسرى (L)/ (E) الساعة المحيطية اليمنى (R): وضع هذه السماعات خلف موضع استئنافك، مواجهة للداخل قليلاً (F) المكبر الصوتي الفرعي: لا يعتبر موضع المكبر الصوتي الفرعي بذاته أهمية كبيرة، حيث أن أصوات الخفيف المنخفضة ليست إيجابية إلى حد بعيد. لكن يُفضل وضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من السماعات الأمامية، أديريها قليلاً نحو وسط الغرفة للتقليل من انعكاسات الجدار.

الوحدة

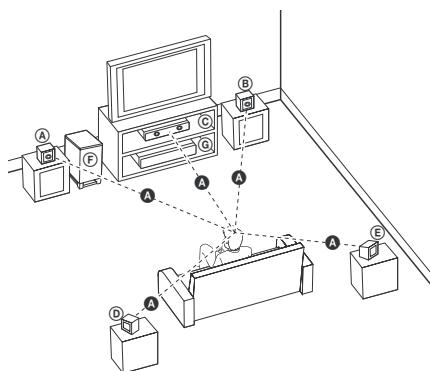


توصيل السماعات

توصيل الساعة بالوحدة

توصيل الأسلام الموصولة في الساعة بالوحدة. توصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصوات البلاستيكية لفتح أطراف التوصيل بالوحدة. أدخل السلك وحرر لوحة الأصوات. وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (موجب)، والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (نegatif).

توصيل الساعة

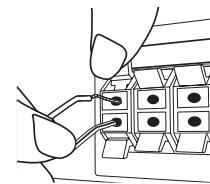

تحذير

- تبلي للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.*
- قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالتحدث (ضميمة).
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

التوصيل بالتلفاز

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

ملاحظة


- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدم إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة المانف، أو نظام الستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.

2

تحذير

- تأكد من توصيل المشغل مباشرةً بالتلفاز. قم بتوصيل التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.


٢

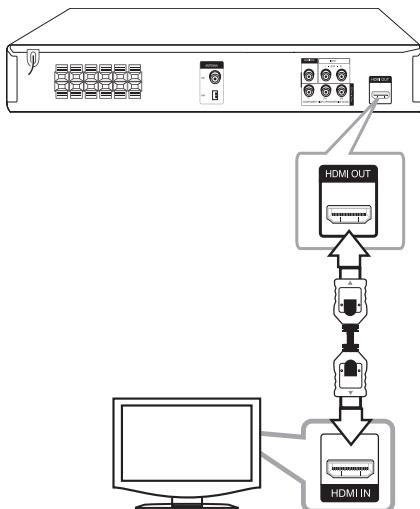

قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتلفاز).

توصيل مكون الفيديو

وصل مقابس إخراج مكون الفيديو (مسح تقدمي) في الوحدة بمقابس الإدخال الماظرة في التلفزيون باستخدام كابلات Y PB PR. وبإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام.

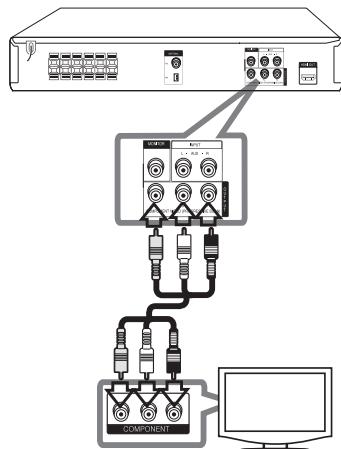

ضبط الدقة

يمكنك تغير الدقة لمكون الفيديو وخرج HDMI. اضغط على **RESOLUTION** (دقة) بشكل متكرر لتحديد الدقة المطلوبة من 480i - 480p (أو 576i أو 576p)، أو 720p، أو 1080p أو 1080i.

لا يجوز اختيار الدقة بناء على توصيل التلفاز.

وفقاً للنظام الخاص بك، قد تغير بعض إعدادات دقة الشاشة عن اختفاء الصورة أو ظهور الصورة بشكل غير طبيعي. في هذه الحالة، قم بالضغط على **RESOLUTION** مراراً إلى أن تظهر الصورة مرة أخرى.

يمكنك ضبط دقة عرض فيديو 1080i بيت للاستعمال بجودة الصورة الكاملة (HD). (تدريب HD كاملة)

ملاحظة !


- قد يتغير عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجدداً.
- عندما لا يتم التتحقق من توصيل HDMI بـHDCP، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الناتج على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI، أو افضل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خلط على الشاشة، يرجى التتحقق من كابل HDMI (النوع A، كابل HDMI "على السرعة").
- عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI. اضغط على **RESOLUTION** (دقة) بشكل متكرر لتحديد الدقة المطلوبة من 480i - 480p (أو 576i أو 576p)، أو 720p، أو 1080p أو 1080i.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل AUX IN


وصل أحد المخرجات بالجهاز المساعد بموصل مدخلات AUX (يسار/يمين).

إن كان التلفاز به مخرج واحد للصوت (أحادي)، قم بتوصيله بقابس الصوت (الأيّض) الأيسر في الوحدة.

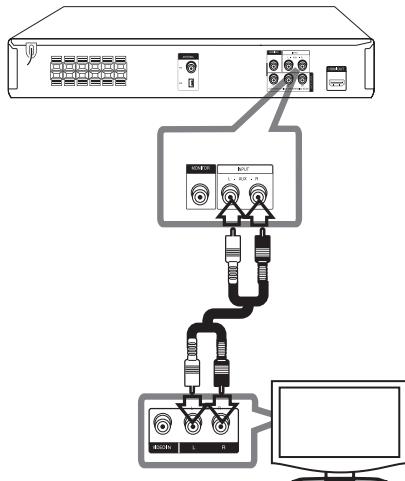


توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو (MONITOR) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وبإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام.

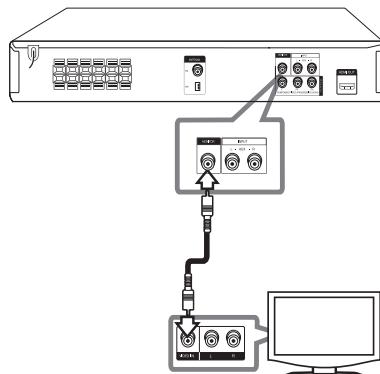

2

الخطوة

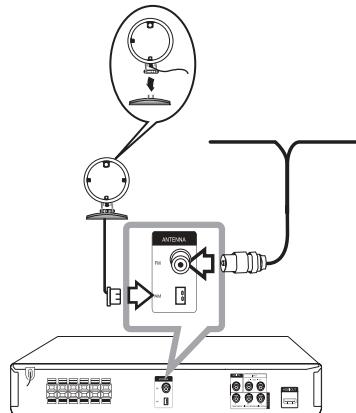

ملاحظة

- لتجنب التقطان الشوشي، قم بإبعاد هوائي AM الحالي عن الوجدة والمكونات الأخرى.
- تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل. بعد توصيل سلك هوائي FM، احرص قدر الإمكان أن يظل في وضع أفقي.





توصيل الهوائي

- قم بتوصيل هوائي AM/FM المزود للاستئاع للراديو.
- قم بتوصيل دائرة هوائي AM بموصل هوائي AM.
- قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

التوصيل بجهاز محمول


- قم بتوصيل خرج الجهاز المحمول (PMP أو MP3 الخ) بموصل دخل PORT. IN.



مشغل MP3، إلخ...

توصيل USB

- وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

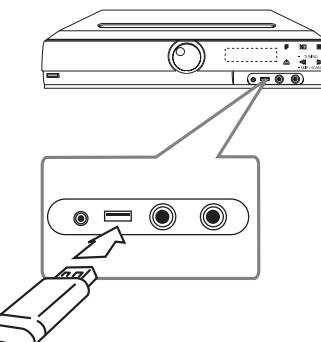

نزع جهاز USB من الوحدة

1. اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف (STOP) مرتين متتاليين.
2. انزع جهاز USB من الوحدة.

لإظهار قائمة الإعداد والخروج منها

1. حدد وظيفة DVD/CD أو USB بالضغط على وظيفة (FUNCTION).

2. اضغط على إعداد (SETUP).

ستظهر قائمة الإعداد [إعداد].

3. اضغط على إعداد (SETUP) أو رجوع للخلف (RETURN) للخروج من قائمة الإعداد [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	▲▼	▲/▼ إنقال
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	◀ سابق
الانتقال للمستوى التالي أو تجديد قائمة.	>	▶ اختر
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد الساعة [إعداد الساعات 5.1].	RETURN	✖
لتأكيد قائمة.	ENTER	◎

ضبط إعدادات الإعداد

ويستخدم قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد الصورة والصوت.

كما يمكنك ضبط لغة العنوانين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من 18 حتى 22.


الإعدادات 5 لغة العرض على الشاشة -

اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة ظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.

يجب أن تكمل الاختيار الأولي للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

1. اضغط على تشغيل (POWER) لتشغيل الوحدة. ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

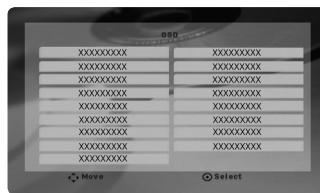

2. استخدم ▲▼<> لتحديد لغة ثم اضغط على دخول (ENTER).

سوف تظهر قائمة التأكيد.



3. استخدم <> لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول لإباء إعداد اللغة (ENTER).

وضع العرض (DISPLAY)**اللغة (LANGUAGE)****بعد التلفزيون (TV Aspect)**

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه للصورة هي نسبة القياسية 4:3.

[16:9]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه 16:9.

وضع العرض (Display Mode)

ذا حددت 4:3، فانك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم باقتصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص / الملف غير متوازن مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox).

لغة القائمة (Menu Language)

حدد لغة قائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص**(Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu)**

اختر اللغة التي تفضلها لساز الصوت (صوت الأسطوانة) والعنابر في الرغبة وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[آخر]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم (ENTER) لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة 34. اضغط على (CLEAR) في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

الصوت (AUDIO)

إعداد السماعات 5.1 Speaker setup

قم بإجراء الإعدادات التالية على مخلل رموز قناة 1.5 المدمج.

1. اضغط على إعداد (SETUP).

2. استخدم **Λ** لتحديد قائمة الصوتيات (AUDIO) ثم اضغط على **>**.

3. استخدم **Λ** لتحديد قائمة إعداد الساعة 1.5 (5.1 Speaker setup) ثم اضغط على **>**.

4. ضعف فتح (ENTER) سيفيبر إعداد الساعة 1.5 [إعداد السماعات 5.1]



5. استخدم **<>** لتحديد الساعة المراد.

6. تعديل الخيارات باستخدام الأزرار **<>ΛΛ**.

7. اضغط على فتح (RETURN) لتأكيد التحديد. العودة للقائمة السابقة.

[الساعة]

حدد الساعة التي ترغب في تعديلها.



ملاحظة

هناك إعدادات معينة للساعة مخطوطة وفقاً لاتفاقية ترخيص دولي ديجيتال.

[الحجم]

نظراً لأن إعدادات الساعة ثابتة، فلا يمكنك تغيير الإعدادات.

[مستوى الصوت]

اضغط <> لتعديل مستوى الخارج من الساعة المحددة.

[المسافة]

بعد توصيل الساعات بجهاز استقبال DVD Receiver، يتعذر توصيل المسافة بين الساعات ونقطة استباعك إذا كانت مسافة الساعات الوسطى أو الأمامية أكبر من مسافة الساعات الخلفية. هذا يسمح للصوت الصادر من كل ساعة أن يصل للسامع في نفس الوقت. اضغط على <> لتعديل مسافة الساعة المحددة. تكون هذه المسافة متساوية للفرق بين المسافة بين الساعات الوسطى والخلفية من ناحية والأمامية من ناحية أخرى.

[الاختبار]

اضغط على <> لتجربة إشارات كل ساعة. قم بتعديل حجم الصوت بحيث يتوافق مع حجم صوت إشارات التجربة المخوطة في النظام.

القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)

الإعدادات الأولية لرموز المطابق:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على >.

2. اضغط على >.
ت [القفل]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. أدخل كلمة مرور واضغط على دخول (ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (ENTER) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (ENTER)، اضغط على مسح (CLEAR).

3. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار < >.

4. اضغط على دخول (ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار < >.

5. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصطفة على محتواها. وليست جميع الأقراص مصنفة.

1. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.

2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (ENTER).

3. حدد تصنيفنا من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار < >.

[التصنيف 1-8]

التصنيف رقم واحد (1) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثانية (8) عليه أقل قدر من القيود.

[إغاء القفل]

إن حددت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكامل طاقته.

4. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Digital Dolby) الرقمي). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص DVD متعددة الفنون.

وضوح تزامن ال AV (HD AV Sync)

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تأخير قترة لتأخير الصوت كـ، يُنصحُ بوصول الصورة بشكل فعال. وُنُصِّبُ على هذه العملية HD AV Sync (التزامن الصوتي المركزي). استخدم أزرار < > (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالتناقصان، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و 300 ملي ثانية.

وضعية الكاريوكى (Semi Karaoke)

عند الانتهاء من الفصل / العنوان / المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

[تشغيل]

عند الانتهاء من الغناء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

[إيقاف التشغيل]

لا يظهر الصوت المرتفع ومجموعة النقاط على الشاشة.

ملاحظة !

- تناح أقراص DVD Karaoke،DVD التي لها أكثر من مسارين لهذه الخاصية.
- عندما تشاهد الأفلام، أغلق Semi Karaoke في قائمة الإعدادات SETUP أو اسمع به بدون توصيل مايكروفون إذا كان اللحن أو النتيجة تظهر خلال الانتقال إلى فصل من الفصول.

أخرى (Others)

DivX VOD

حول فيديو DivX® هو تطبيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرنامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

حول فيديو DivX عند الطلب:
 يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد لدى DivX® لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب المشتراء. لكي تحصل على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة الإعداد في جهازك. اتفق وإلى الرابط vod.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إنتهاء تسجيلك.

[تسجيل]
يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.
[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة

جميع ملفات الفيديو المتاحة من VOD DivX® لا يمكن قرائتها إلا على هذه الوحدة.

كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

1. حدد كلمة مرور [كلمة المرور] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.

2. اضغط على ENTER.

3. اتبع الخطوة 2 كي هو موضع أعلاه (التصنيف).

لتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول (ENTER) عند تظليل

الخيار [تغير]، أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (ENTER).

أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (ENTER) للتحقق.

4. اضغط على إعداد (SETUP) للخروج من القائمة.

ملاحظة

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اضغط على إعداد (SETUP) لعرض قائمة الإعداد.

2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول (ENTER). تم مسح كلمة المرور.

3

رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معابيرها لتقديم أسطوانة فيديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة 33.

1. حدد كود المنطقة [كود المنطقة] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.

2. اتبع الخطوة 2 كي هو موضع في الفقرة السابقة (ENTER).

3. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار ▲ ▼.

4. اضغط على دخول (ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار ▲ ▼.

5. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

العمليات الأساسية

1. أدخل القرص مستخدماً فتح / إغلاق (OPEN / CLOSE) أو وصل جهاز USB بميفن USB.
 2. حدد خاصية DVD / CD أو USB بالضغط على خاصية (FUNCTION).
 3. حدد ملف (أو مسار / عنوان) ترغب في تشغيله بالضغط على **▲▼◀▶**.

ملاحظة !

عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)

DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

1. اضغط على القائمة MENU.
2. حدد القائمة باستخدام < > ▲ ▼.
3. اضغط على تشغيل للتأكيد PLAY.

عرض عنوان دي في دي

DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عنوانين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه باستخدام القائمة.

1. اضغط على عنوان (TITLE).
2. حدد القائمة بالضغط على < > ▲ ▼.
3. اضغط على تشغيل للتأكيد PLAY.

تحديد لغة الترجمة

DVD MOVIE

أثناء التشغيل، اضغط على () (SUBTITLE) (الترجمة) بصورة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.

تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة

DVD

تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

1. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل (PLAY) (▶) لبدء التشغيل بسرعة تزيد مرة ونصف. سوف تظهر "▶X1.5" على الشاشة.
2. اضغط تشغيل (PLAY) (▶) مرة أخرى للخروج.

العمليات الأخرى

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

1. اضغط على DISPLAY لعرض معلومات القراءة المتنوعة.
2. يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على ▲ ▼ وتعديل الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على < >.

العنوان - رقم العنوان الحالي / إجمالي رقم العناوين.

الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.

الوقت - وقت التشغيل المقضي.

صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.

ترجمة - الترجمة المختارة.

زاوية - الزاوية المختارة / العدد الإجمالي للزوايا.

الصوت - وضع الصوت المحدد.

ملاحظة

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.

إعادة التشغيل المبرمجة

ACD | MUSIC

- تتيح لك خاصية البرنامج تغزير الملفات المفضلة من أي قرص أو جهاز USB في ذاكرة جهاز الاستقبال.
- يمكن أن يحتوي البرنامج على 30 مساراً/ ملفاً.
- حدد خاصية DVD/CD أو USB بالضغط على خاصية **(FUNCTION)**.
 - لإضافة ملفات موسيقية إلى قائمة البرنامج، اضغط على **PROG./MEMO.** لإدخال نمط التعديل في البرنامج **(E)** بحيث تظهر العلامة في القائمة.
 - حدد الموسيقى المرغوبة في القائمة [قائمة] باستخدام **▲** ثم اضغط على دخول **(ENTER)** لإضافة ملف موسيقى إلى قائمة البرنامج.
 - حدد ملف موسيقى من قائمة البرنامج ثم اضغط على دخول **(ENTER)** (لبدء قائمة إعادة التشغيل المبرمجة).
 - اضغط على **PROG./MEMO.** للخروج من وضع تعديل البرنامج **(E)** بحيث تظهر العلامة في القائمة.

إزاله ملف من قائمة البرنامج

- اضغط على الوضع **PROG./MEMO.** لإدخال وضع تحرير البرنامج **(E)** بحيث تظهر العلامة في القائمة.
- استخدم **▲** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من قائمة البرنامج.
- اضغط على مسح **(CLEAR)**.

إزاله قائمة البرنامج بأكملها

- استخدم أزرار **< > ▲ ▼** لاختيار [مسح الكل]، ثم اضغط في وضع تعديل برنامج.

ملاحظة

تمسح البرنامج أيضاً عند إخراج القرص أو جهاز USB، أو إيقاف الطاقة عن الوحدة، أو الانتقال إلى خاصية أخرى.

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

MOVIE DVD

- لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.
- اضغط على عرض **(DISPLAY)** خلال قراءة الملفات.
 - اضغط على **▲ ▼** لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر **“--:-:-”**.
 - ادخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات والدقائق والثواني من الميالر للليمين. إن أدخلت أرقاماً خاطئة، فاضغط على مسح **(CLEAR)** لزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
 - على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشرين دقيقة وعشرين ثانية، أدخل **“11020”** عبر الأزرار الرقمية.
 - اضغط على دخول **(ENTER)** للتأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

ذاكرة المشهد الأخرى

DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويعتبر المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بخروج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو توماتيكياً.

تغيير الحروف لبدء عرض العنوان الفرعي لـ **DivX®** بشكل صحيح

MOVIE

إذا لم يتم عرض الترجمة بشكل سليم أثناء القراءة اضغط باستمرار على **SUBTITLE** (ترجمة) لمدة 3 ثواني ثم اضغط على **< >** أو **SUBTITLE** (ترجمة) لتحديد رمز لغة أخرى حتى يتم عرض الترجمة بشكل سليم ثم اضغط على **ENTER**.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

PHOTO

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح، إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور مع بعضها البعض. استخدم **▲▼<>** لتمييز (▶) المرئي، ثم اضغط على **ENTER** (تشغيل) (إدخال) للبدء في عرض الشرائح.

ملاحظة !

هذه الوظيفة متاحة على القرص فقط.

ضبط مؤقت النوم

اضغط على نوم (SLEEP) (مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و 180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة).

للحصول على الوقت المتبقى، اضغط على نوم (SLEEP).

لإلغاء خاصية النوم، اضغط مرتين على **SLEEP** إلى أن تظهر **SLEEP 10"**، ثم اضغط على **SLEEP 10"** مرة أخرى أثناء ظهور **"SLEEP 10"**.

ملاحظة !

يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة.

مخفف الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقاييس النصف. وللإلغاء، اضغط بثانية على **SLEEP** حتى يتم إيقاف المخفف.

مشاهدة ملف صور

PHOTO

تستطيع هذه الوحدة تشغيل الأقراص التي بها ملفات صور.

1. حدد خاصية DVD/CD أو USB بالضغط على خاصية **(FUNCTION)**.

2. اضغط على **▲▼<>** لتحديد مجلد، ثم اضغط على دخول **(ENTER)**.

تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد.

إن كنت في قائمة ملف و كنت ترغب في العودة إلى قائمة مجلد السابقة، فاستخدم الأزرار **▲▼<>** في جهاز التحكم عن بعد (ENTER) (انظار) (واضغط على دخول (ENTER) (انظار) (.

3. إن كنت ترغب في عرض ملف معين، فاضغط على **▲▼<>** لتنظيل ملف و اضغط على دخول **(ENTER)** أو تشغيل **(PLAY)** (أثناء عرض ملف ما، يمكنك الضغط على إيقاف (STOP) للانتقال إلى القائمة السابقة (JPEG menu).

عرض ملفات الصور كشريحة عرض

PHOTO

1. استخدم **▲▼<>** لتمييز رمز (▶) ثم اضغط على **ENTER** لبدء عرض الشريحة.

2. يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام **<>** عند تمييز الرمز (▶).

معلومات عن قائمة المساعدة الخاصة بعرض الشرائح

العملية	الأزرار	القائمة
تدوير الصورة	▲▼ ▲▼<>	
الانتقال إلى قائمة أخرى	<>	◀/▶ سابق/ التالي
الرجوع للوراء لإلغاء قائمة التعليمات	RETURN	✖ إغلاق
إغلاق عرض الشرائح	ENTER	ⓧ إلغاء

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل كل من هوائي AM / FM.
(ارجع إلى الصفحة 17)

الاستماع إلى الراديو

- اضغط على خاصية (FUNCTION) إلى أن تظهر FM / AM على نافذة العرض. وستكون آخر محطة مستلمة هي المحطة المولفة.
- اضغط باستمرار على (+/-). مدة ثانية إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حرر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.
- اضغط ضغطا متكررا على (+/-).
أو
.TUN.

اضغط حجم الصوت بتدوير VOL الموجود في اللوحة الأمامية أو بالضغط ضغطا متكررا على VOL + أو - في جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف الصوت مؤقتا

اضغط على صامت (MUTE) لإخفاء صوت الوحدة. يمكنك تكميم صوت الوحدة للردد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض MUTE "صامت" في نافذة العرض.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام المناسب لنظام التلفزيون لديك. في حال عرض رسالة "لا توجد أسطوانة" في نافذة العرض، اضغط مع الاستمرار على (II) PAUSE/STEP لأكثر من خمس ثوانٍ لاختيار نظاماً.

افض الصوت

يمكنك الاستماع بالوظيفة مثل كاريوكى من خلال تخفيف مستوى صوت المغني في مصدر متعدد. (MP3 / WMA / CD ... الخ)
، VOCAL FADER
وسيظهر في نافذة العرض "ON FADER" لإلغاء ذلك، اضغط VOCAL FADER مرة أخرى. قد تختلف جودة VOCAL FADER حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

عرض ملف المعلومات (ID3 TAG)

أثناء تشغيل أحد ملفات MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات بالضغط على DISPLAY (المعلومات).



ضبط محطات الراديو مسبقا

يمكنك ضبط 50 قناة AM / FM ضبطا مسبقا.

قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

1. اضغط على خاصية (FUNCTION) إلى أن تظهر FM / AM على نافذة العرض.

2. حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف (+/-).(TUN)

3. اضغط على .PROG./MEMO.، وسوف يومن عد محدد مسبقا على نافذة العرض.

4. اضغط على (Λ V) PRESET لتحديد الرقم المضبوط مسبقا الذي تريده.

5. اضغط على .PROG./MEMO. فسوف تكون المحطة مخزنة.

6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

مسح كل المحطات المحفوظة

1. استمر في الضغط على .PROG./MEMO. (ثانيتين تقريبا). سيمضي ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال .DVD

2. اضغط على .PROG./MEMO. لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

4

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط (MO./ST.) PLAY (▶) من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائما ما يحسن الاستقبال.

- ملاحظة !**
- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت المياغات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع لبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا بعد ذلك عيناً.
 - قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجو المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.

ضبط الصوت

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة. يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منثم الصوت EQ / LG EQ

يمكنك تغيير EQ / LG EQ باستخدام مفتاح الأسهم <> أثناء عرض معلومات EQ / LG EQ.

العناصر العروضية من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

على الشاشة	الوصف
NAT PLUS	NAT PLUS هو مؤثر صوتي طبيعي إضافي. يمكنك الاستمتاع بالصور والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة.
NATURAL	يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.
الشخصي المحلي لمنظم الصوت:	مؤثرات صوتية إقليمية مثل: (DANGDUT / ARABIC / PERSIAN / INDIA / REGUETON / MERENGUE / SAMBA / SALSA / CUMBIA / AFRO)
AUTO EQ	يعرف على منظم الصوت الأكثر تشابهاً مع نوع الموسيقى المشتملة عليه ملفات MP3 ID3 Tag الأغاني.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	يضفي هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للدروك أو الباب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.
MP3 OPT	هذه الوظيفة مثالية لملفات MP3 القابلة للضغط. وهي تحسن صوت الترددات العالية.
BASS	BASS هو бас بلاست. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيف) والصوت المحيطي.
VIRTUAL	يمكنك من الاستمتاع بالزائد من الأصوات المصاحبة.
NORMAL	يمكنك من الاستمتاع بالزائد من الأصوات المصاحبة.

العمليات المتقدمة

ملاحظة !

- يمكنك التأكيد من النسبة المئوية لعمل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدمجة صوتية أو أسطوانة MP3 / WMA مدمجة فقط).
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات وينامب / إم بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأقراص الصوتية المضفرة).
- لا تزعزع جهاز "USB" أو تقطي الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإنما فيستم عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستظهر رسالة مثل "لا يوجد "USB أو خطأ" أو لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف على 128 ميجابايت عند التسجيل لفترة طويلة.
- عند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشغيل، لن يتم تخزين الملف.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأقل. لذلك إذا قمت بحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأقل في بين الملفات.
- ويتم تجسيمه كـ MP3.

المصادر الأخرى	MP3 / WMA	الأسطوانة المدمجة الصوتية
■ EXT_REC ■ AUDIO_000 ■ AUDIO_001 ⋮	■ FILE_REC ■ ABC(File name) ■ DEF(File name) ⋮	■ CD_REC ■ TRK_000 ■ TRK_001 ⋮

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أووكس "AUX" الموجود بالوحدة.

2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على POWER.
3. حدد خاصية PORTABLE أو AUX بالضغط على FUNCTION.

4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

"USB" تسجيل إلى

1. توصيل جهاز "USB" إلى الوحدة.
2. حدد خاصية DVD / CD بالضغط على خاصية (FUNCTION).

التسجيل أحادي المسار - يمكنك التسجيل على جهاز USB بعد تشغيل الملف الذي ترغب في تشغيله.

التسجيل على كافة المسارات - يمكنك التسجيل على جهاز USB بعد التوقف.

تسجيل القوائم المبرمجة - بعد الانتقال إلى القائمة المبرمجة يمكنك تسجيلها على جهاز USB.

3. ابدأ التسجيل بالضغط على REC.
4. لإيقاف التسجيل اضغط على STOP.

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداء مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

كن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوسيط كابل التيار بمحاذ الطاقة بالحاط بآمان.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	لا توجد صورة
قم بتوسيط كابلات الفيديو بآمان إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	
قم بتوسيط كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
استبدل به كابل صوتي جديد.	
قم بتنظيف الفرنس باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	جودة صورة DVD رديئة
أدخل القرص.	
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	
ضع الفرنس مع مواجهة الملاصق أو الجانب المطبع عليه لأعلى.	DVD / CD
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بغير مستوى التصنيف.	لن يتم تشغيل قرص DVD
قم بتنظيف الفرنس باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	سماع صوت هميمة أثناء تشغيل قرص DVD
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافةً بعيداً عن جهاز التلفاز.	سماع صوت هميمة أثناء تشغيل قرص CD
أفضل توصيل الهوائي وأضبطه في موضعه.	
قم بتوسيط هوائي خارجي إذا لزم الأمر.	
قم بتوليف المحطة يدوياً.	تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح
قم بالضبط المسمى لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 28 للحصول على التفاصيل.	
جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة.	
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرةً إلى الوحدة.	
جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	
استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح
يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	/ لا يعمل بالمرة
قم ب拔掉ه إذا العائق.	
بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.	
استبدل البطاريات الموجدة بأخرى جديدة.	

الصيانة

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدوتها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش الميد الحشري بالقرب من الوحدة.

قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.

- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المثقل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبترول ومرقق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذات تقنية ودقة عالية. عند اتساع عدسة التقطات الضوئية وأجزاء حركة القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان		
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأردن		
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا		
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا		
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا		
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان		
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا		
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل		
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا		
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الفنز	CA	كندا		
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلى		
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين		
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا		
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو		
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوسตารيكا		
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا		
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك		
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك		
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور		
		SN	السنغال	MY	مالزيا	EG	مصر		
				MV	المالديف	SV	السلفادور		
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا		

ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
فار	6565	الفرنسية	7082	البيتانية	7684	الستندية	8368
الأفريقية	6570	الغريزية	7089	المقدونية	7775	السنغالية	8373
الألبانية	8381	غالبليشيان	7176	مالا جاس	7771	السلوفاكية	8375
الأمهرية	6577	الجرجية	7565	المالبرية	7783	السلوفينية	8376
العربية	6582	الألمانية	6869	مالا يalam	7776	الأسبانية	6983
الأرمنية	7289	اليونانية	6976	الماوية	7773	السودانية	8385
الأساميرية	6583	جرين لاند	7576	الماراتية	7782	السواحلية	8387
الأبيارية	6588	الغوارانية	7178	المالدوافية	7779	السويدية	8386
الأدريجانية	6590	الجوهاراتية	7185	المانغولية	7778	التاچالوج	8476
البشكتيرية	6665	الهاوسا	7265	تاورو	7865	الطاچيکيّة	8471
الباسكية	6985	العربية	7387	النبيالية	7869	التاميلية	8465
البنغالية	6678	الهندية	7273	الترويجية	7879	التلوجوجية	8469
بوتان	6890	ال مجرية	7285	الأوريا	7982	الاتايلاندية	8472
الههارية	6672	الايسلنديّة	7383	البنجايّة	8065	التونجية	8479
البريتونية	6682	الاوندونيّة	7378	الباشتون	8083	التركية	8482
البلغارية	6671	اللغة المولية	7365	الفارسية	7065	التركمانية	8475
البورمية	7789	الايرلنديّة	7165	البولنديّة	8076	التوية	8487
البيلاروسية	6669	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084	الأوكرانية	8575
الصربية	9072	البابانية	7465	كويتشوا	8185	الأوردية	8582
الكرواتية	7282	الكانادا	7578	راتيغ رومانيك	8277	الأوزبكية	8590
التشيكية	6783	الكشميرية	7583	الرومانية	8279	الفيتنامية	8673
الدانماركية	6865	الказاخستانية	7575	الروسية	8285	الغولابيكية	8679
الهولندية	7876	الكريغزية	7589	السامسونية	8377	الوليزية	6789
الإنجليزية	6978	الكورية	7579	اللغة السنكيرية	8365	الولوفية	8779
إسبرانتو	6979	الكردية	7585	الجبلية الأسكنلندية	7168	إسکوزا	8872
الأستونية	6984	اللاوسيّة	7679	الصربيّة	8382	البليشية	7473
الفاروزية	7079	اللاتينية	7665	الكررواية الصربيّة	8372	البوروبيا	8979
فيجي	7074	اللاتينية	7686	شونا	8378	الزولوني	9085
الفنلندية	7073	اللينجلا	7678				

العلامات التجارية والترخيص



HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

High-Definition، HDMI، وشعار HDMI، هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمؤسسة ذات المسؤولية المحددة والمخصصة بمنح ترخيص HDMI.



“DVD Logo” هو علامة تجارية لمؤسسة منح الترخيص الخاصة بنسق/شعار DVD.



DivX Certified®، DivX® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة iVoR أو الشركات التابعة لها وتنستخدم بموجب ترخيص.



تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص المنح من Dolby Laboratories. وتعتبر رموز Dolby و-D و double-D كلها علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



المواصفات

عام	
ارجع إلى الملصق الرئيسي.	متطلبات متعلقة بالطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي.	استهلاك الطاقة
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) 313 X 62.5 X 360 مم. بدون القدم	الوزن الصافي (تقريباً)
2.9 كجم	درجة حرارة التشغيل
41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية) من 90% إلى 5%.	الرطوبة أثناء التشغيل

المداخل	
RCA jack x 1، 75 أوم، تزامن سلبي، مقبس 1.0 V (p-p)	VIDEO OUT
RCA jack x 1 (Y)، 75 أوم، تزامن سلبي، مقبس 1.0 V (p-p)	COMPONENT VIDEO OUT
RCA jack x 2 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p)	
19 سنتاً (النوع، HDMI™ Connector)	HDMI OUT (فيديو/صوت)
RCA jack (L,R) x 1، 600 أوم، 0 dB, 1 kHz 2.0 Vrms	ANALOG AUDIO IN
(مقبس بصري 3.5 مم)	POR.T. IN

النظام	
ليزر	ليزر أشباه الموصلات، 650 nm
نظام الإشارة	نظام NTSC/PAL المعياري للتلفاز الملون
الاستجابة لتردد	20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز (عينات 48 كيلو هرتز، 96 كيلو هرتز، 192 كيلو هرتز)
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	أكبر من 80 ديسيل
إنجali التشويه التواقي	0.05٪ على 1 وات
النطاق الديناميكي	أكبر من 85 ديسيل
مصدر الطاقة (USB)	DC 5 V --- 500 mA

المواصفات	
نطاق الاستری	45 وات + 45 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
المقدمة	45 وات + 45 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
المركز	45 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
التجسيم	45 وات + 45 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
مضخم الصوت	105 وات (4 أوم عند 60 هرتز)

مؤلف	
FM	87.5 إلى 87.50 ميجا هرتز أو 108.0 إلى 108.00 ميجا هرتز
AM	522 إلى 1620 كيلو هرتز، 520 إلى 1710 كيلو هرتز أو 522 إلى 1710 كيلو هرتز

مكبر الصوت الأمامي	
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
3 أوم	المقاومة
45 وات	طاقة الإدخال المقدرة
90 وات	طاقة الإدخال التصوسي
275 x 1053 x 275 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
2.6 كجم	صافي الوزن

مكبر الصوت الخلف	
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
3 أوم	المقاومة
45 وات	طاقة الإدخال المقدرة
90 وات	طاقة الإدخال التصوسي
275 x 1053 x 275 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
2.6 كجم	صافي الوزن

مكبر الصوت الأوسط	
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
3 أوم	المقاومة
45 وات	طاقة الإدخال المقدرة
90 وات	طاقة الإدخال التصوسي
88 x 103 x 200 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
0.43 كجم	صافي الوزن

فرعي سلبي مكبر صوت	
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
4 أوم	المقاومة
105 وات	طاقة الإدخال المقدرة
210 وات	طاقة الإدخال التصوسي
265 x 325 x 155 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
3.12 كجم	صافي الوزن

هذه التصريحات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

