



LIETUVIŲ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Didelės raiškos DVD grotuvas

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją.

DP520H/DP522H



Saugos informacija

1

Pradžia



ĮSPĖJIMAS
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ĮSPĖJIMAS: JEI NORITE IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NENUIMKITE DANGČIO (AR NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI VARTOTOJAS, TAIGI REIKIA KREIPTIS Į KVALIFIKUOTĄ APARTNAUJANTĮ PERSONALĄ.



Šis lygiakraštis trikampis su žaibo ženklu skirtas perspėti apie tai, kad gaminio viduje yra neizoliuotų pavojingų elektros įtampos šaltinių, kurie gali būti pakankamai stiprūs, kad keltų elektros smūgio pavojų žmonėms.




Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas įspėti, kad su gaminiu pateikiamoje literatūroje yra svarbios naudojimo ir priežiūros (aptarnavimo) informacijos.

ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, SAUGOKITE ŠĮ GAMINĮ NUO LIETAUS AR DRĖGMĖS.

ĮSPĖJIMAS: Nemontuokite šios įrangos uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygų spintoje ar panašiai.

ĮSPĖJIMAS: Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite pagal gamintojo instrukcijas. Angos korpuse skirtos ventiliacijai, patikimam gaminio veikimui užtikrinti ir apsaugoti nuo perkaitimo. Angos niekada neturėtų būti uždengtos, kai gaminys pastatomas ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Šis gaminys neturėtų būtų statomas sieniniuose balduose, pavyzdžiui, knygų lentynose ar ant stovo, nebent juose būtų įrengta tinkama ventiliacija arba tai leidžiama gamintojo instrukcijoje.



ĮSPĖJIMAS: Šiame gaminyje naudojama lazerinė sistema. Norėdami tinkamai naudoti šį gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją ateičiai. Jei prietaisą reikia remontuoti, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliuotę.

Siekdami apsisaugoti nuo tiesioginio lazerio spindulio, nebandykite atidaryti korpuso.

ĮSPĖJIMAS dėl elektros laido

Daugumą prietaisų rekomenduojama jungti į atskirą maitinimo lizdą;

Tai yra į vieną maitinimo lizdą, kuris maitina tik vieną prietaisą ir neturi papildomų lizdų ar atšakų. Norėdami būti tikri, pasižiūrėkite šios instrukcijos techninių duomenų puslapyje. Neperkraukite sieninių maitinimo lizdų. Perkrauti sieniniai maitinimo lizdai, nepritvirtinti ar sugadinti maitinimo lizdai, ilginamieji laidai, nutrinti maitinimo laidai arba pažeista ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojinga. Bet kurios iš minėtų priežasčių gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Nuolat tikrinkite prietaiso maitinimo laidą ir, jei jis atrodo pažeistas ar nusidėvėjęs, atjunkite jį, nebesinaudokite prietaisu ir pakeiskite laidą tokiu pat įgaliotajame aptarnavimo centre. Saugokite laidą nuo fizinio ar mechaninio poveikio – nesusukite, neužlenkite, nesuspauskite, neprispauskite durimis, nemindžiotkite. Ypač atkreipkite dėmesį į kištukus, sieninius maitinimo lizdus ir vietas, kur laidas išeina iš prietaiso. Norėdami atjungti iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo. Montuodami prietaisą, įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai pasiekiamas.

Šiame įrenginyje yra nešiojamoji baterija ar akumuliatorius.

Saugus baterijos išėmimas iš įrangos. Išimdami bateriją ar baterijas, atvirkštine tvarka atlikite įdėjimo veiksmus. Siekdami išvengti aplinkos taršos ir galimos grėsmės žmonių ar gyvūnų sveikatai, senas baterijas išmeskite į tam skirtus konteinerius atitinkamuose surinkimo punktuose. Neišmeskite baterijų su kitomis atliekomis. Rekomenduojama naudoti vietinių nemokamų kompensavimo sistemų baterijas. Baterija neturėtų būti veikiamą per didelio karščio, pavyzdžiui, saulės, ugnies ir pan.

ĮSPĖJIMAS: Prietaisas neturėtų būti veikiamas vandens (lašų ar pusrų) ir ant jo neturėtų būti dedama vandens pripildytų indų, pavyzdžiui, vazų.

Pastabos dėl autorių teisių

- Šis gaminyje sujungia autorių teisių apsaugos technologijas, kurias saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Naudoti šias autorių teisių apsaugos technologijas turi leisti įmonė „Rovi“, o jos skirtos tik namų ir kitoms ribotoms peržiūroms, nebent įmonė „Rovi“ leidžia kitaip. Atvirkštinė inžinerija arba išardymas yra draudžiami.
- Pagal JAV ir kitų šalių autorių teisių įstatymus, dėl neteisėto televizijos programų, vaizdajuosčių, DVD, CD ir kitų medžiagų įrašymo, naudojimo, rodymo, platinimo ar peržiūrėjimo gresia administracinė ir (arba) baudžiamoji atsakomybė.

Senos įrangos atliekų tvarkymas



1. Užbrauktas konteinerio simbolis pritvirtintas ant prekės reiškia kad įranga saugo Europos direktyva 2002/96/EC.
2. Visos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai ir neišmetamos į atliekų konteinerį kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis, taikant specialią atliekų surinkimo sistemą, patvirtintą vyriausybės ar vietos valdžios.
3. Teisingas senos įrangos atliekų tvarkymas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos tvarkymą, prašome kreiptis į miesto valdžią, atliekų perdirbimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote įrangą.

Panaudotų maitinimo elementų/akumuliatorių išmetimas



1. Jei gaminyje pažymėtas šiuo perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklu, tai reiškia, kad šis gaminyje yra reglamentuojamas pagal Europos Sąjungos Direktyvą 2006/66/EC.
2. Jeigu maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, kadmio (Cd) arba 0,004 % švino, šis ženklas gali būti naudojamas kartu su cheminiais gyvsidabrio (Hg), 0,002% kadmio arba švino (Pb) ženklais.
3. Visi maitinimo elementai/akumuliatoriai turi būti išmetami atskirai, ne su buitinėmis atliekomis; juos reikia atiduoti į tam skirtus surinkimo punktus, kuriuos įrengia vyriausybė arba vietos valdžios institucijos.
4. Tinkamai išmetę senus maitinimo elementus/akumuliatorius, padėsite apsaugoti aplinką, gyvūnų ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.
5. Išsamesnės informacijos apie senų maitinimo elementų/akumuliatorių išmetimą teiraukitės savo miesto savivaldybės administracijoje, atliekų tvarkymo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.



„LG Electronics“ pareiškia, kad šis (šie) gaminy(-iai) atitinka esminius ir kitus svarbius 2004/108/EB, 2006/95/EB ir

2009/125/EB direktyvų reikalavimus ir atitinkamas nuostatas.

Europos Standartų Centras:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

Prašome atkreipti dėmesį, kad tai NĖRA klientų aptarnavimo centras. Informacijos apie Klientų aptarnavimą ieškokite Garantijos kortelėje arba susisiekite su jums pardavusiu produktą platintoju.

Pastabos dėl diskų

- Nelieskite nuskaitytos disko pusės. Laikykite diską už kraštų, kad ant paviršiaus neliktų pirštų atspaudų. Niekada ant disko neklįjuokite popieriaus ar lipnios juostos.
- Po peržiūros laikykite diską dėkle. Saugokite diską nuo tiesioginių saulės spindulių ar karščio šaltinių, niekada nepalikite saulės atokaitoje pastatytame automobilyje.

Pastabos dėl prietaiso

- Išsaugokite originalią pakuotę ir pakavimo medžiagas. Jei jums reikia gabenti prietaisą, dėl saugumo supakuokite jį taip, kaip buvo supakuotas gamykloje.
- Norėdami nuvalyti prietaisą, naudokite sausą, minkštą audinį. Jei paviršius labai purvinas, naudokite švelniu plovikliu sudrėkintą minkštą audinį. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pavyzdžiui, alkoholio, benzino ar skiediklio, nes tai gali pažeisti prietaiso paviršių.
- Šis prietaisas yra tikslus aukštųjų technologijų įrenginys. Jei optinis objektyvas ir disko suklio dalys purvinos ar susidėvėjusios, vaizdo kokybė gali pablogėti. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Turinys

1 Pradžia

- 2 Saugos informacija
- 6 Įžanga
- 6 – Apie „Ø“ simbolio rodymą
- 6 – Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
- 6 – Pridedami priedai
- 6 – Atkuriami diskai
- 6 – Regiono kodas
- 7 – Failų suderinamumas
- 8 Nuotolinio valdymo pultas
- 9 Priekinis skydelis
- 9 Užpakalinis skydelis

2 Prijungimas

- 10 Prijungimas prie televizoriaus
- 10 – Audio ir Video (garso ir vaizdo) pajungimas
- 10 – Komponentinio vaizdo kabelio prijungimas
- 11 – HDMI kabelio prijungimas
- 11 – Vaizdo dydžio nustatymas
- 12 Prijungimas prie stiprintuvo
- 12 – Garso kabelio prijungimas
- 12 – COAXIAL (skaitmeninio garso) kabelio prijungimas
- 12 – HDMI kabelio prijungimas

3 Sistemos nustatymas

- 13 Nustatymai
- 13 – Parinkčių nustatymas
- 13 – [LANGUAGE] meniu
- 13 – [DISPLAY] meniu
- 14 – [AUDIO] meniu
- 14 – [LOCK] meniu
- 14 – [OTHERS] meniu

4 Naudojimas

- 15 Bendras atkūrimas
- 15 – Diskų leidimas
- 15 – Failų atkūrimas
- 15 – Informacija ekrane
- 16 – Bendras naudojimas
- 16 Papildomos atkūrimo funkcijos
- 16 – Filmas
- 17 – Muzika
- 18 – Nuotraukos

5 Trikčių šalinimas

- 19 Trikčių šalinimas

6 Priedas

- 20 Vietovės kodų sąrašas
- 21 Kalbų kodų sąrašas
- 22 Techniniai duomenys
- 22 Prekių ženklai ir licencijos

1

2

3

4

5

6

Įžanga

Apie „Ø“ simbolio rodymą


„Ø“ gali pasirodyti televizoriaus ekrane ir reiškia, kad funkcija, aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje, yra negalima tai konkrečiai laikmenai.

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai


Skyriai, kurių pavadinimuose yra vienas iš toliau esančių simbolių, yra taikomi tik tais simboliais žymimiems diskams ar failams.

DVD	Vaizdo DVD, DVD±R/RW
ACD	Garso CD
MOVIE	Vaizdo failai, esantys USB / diske (USB: Tik DP522H)
MUSIC	Garso failai, esantys USB / diske (USB: Tik DP522H)
PHOTO	Nuotraukų failai, esantys USB / diske (USB: Tik DP522H)


Pridedami priedai

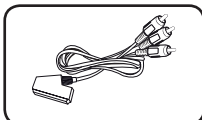

Nuo RCA iki SCART kabelio,

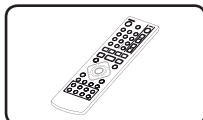

Nuotolinio valdymo pultas (1)

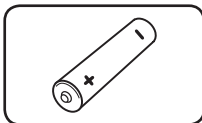

Baterija (1)

Atkuriami diskai

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diskas) Filmų diskai, kuriuos galima nusipirkti arba išsinuomoti.
	DVD±R (8 cm / 12 cm diskas) - Tik baigti, vaizdo tipo - Taip pat palaikomi dvisluoksniai diskai - DVD±R, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.
	DVD-RW (8 cm / 12 cm diskas) - VR tipo, tik baigti, vaizdo tipo - DVD-RW, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm diskas) - Tik baigti, vaizdo tipo - DVD+RW, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.
	Garso CD (8 cm / 12 cm diskas)
	CD-R/RW (8 cm / 12 cm diskas) - CD-R/RW diskai, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.



Pastaba

Jei norite, kad grotuvas nuskaitytų jūsų formatuotus daugkartinio įrašymo diskus, turite nustatyti disko formato parinktį [Mastered]. Pasirinkę parinktį „Live System“, disko negalėsite naudoti su grotuvu. („Mastered / Live File System“: Disko formatavimo sistema „Windows Vista“ operacinėje sistemoje)

Regiono kodas

Regiono kodas išspausdintas užpakalinėje prietaiso dalyje. Šis prietaisas gali atkurti tik DVD diskus, pažymėtus tuo pačiu regiono kodu arba ženklu „ALL“.

Failų suderinamumas

Bendrai

Galimi failų plėtiniai: „avi“, „mpg“, „mpeg“, „mp3“, „wma“, „jpg“, „jpeg“

- Failo pavadinimas negali būti ilgesni nei 35 simboliai.
- Atsižvelgiant į failų skaičių ir dydį, laikmenos nuskaitymas gali užtrukti iki keleto minučių.

Didžiausias failų / aplankų skaičius: iki 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

CD-R/RW, DVD±R/RW formatai: ISO 9660

Vaizdo failai

Galimas vaizdo dydis: 720 x 576 (vertikaliai x horizontaliai) taškų

Atkuriami titrai: „SubRip“ (.srt/.txt), „SAMI“ (.smi), „SubStation Alpha“ (.ssa / .txt), „MicroDVD“ (.sub/.txt), „SubViewer 2.0“ (.sub / .txt), „TMPPlayer“ (.txt), „DVD Subtitle System“ (.txt)

Atkuriami kodekų formatai: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP43“, „XviD“, „3IVX“

Atkuriami garso formatai: „Dolby Digital“, „DTS“, „PCM“, „MP3“, „WMA“

Diskretizavimo dažnis: nuo 8 iki 48 kHz (MP3), nuo 32 iki 48 kHz (WMA)

Sparta bitais (MP3 / WMA / DivX): nuo 8 iki 320 kb/s (MP3), nuo 32 iki 192 kb/s (WMA), mažiau nei 4 Mb/s (DivX)



Pastaba

Šis prietaisas nepalaiko failų, įrašytų su GMC^{*1} ar Qpel^{*2}. Tai MPEG4 standarto vaizdo kodavimo būdai, panašūs į „DivX“.

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

Garso failai

Diskretizavimo dažnis: nuo 8 iki 48KHz (MP3), nuo 32 iki 48KHz (WMA)

Sparta bitais: nuo 8 iki 320 kb/s (MP3), nuo 32 iki 192 kb/s (WMA)

Nuotraukų failai

Nuotraukos dydis: Rekomenduojama mažiau nei 2 MB.

- Progresinio ir nenuostolingio glaudinimo nuotraukų failai nepalaikomi.

Pastabos dėl USB įrenginio


(Tik DP522H)

- Šis įrenginys yra suderintas su USB įtaisais, turinčiais FAT16 arba FAT32 formatus.
- Neatjunkite USB įrenginio, kol jis veikia (vyksta atkūrimas ir t. t.).
- USB įrenginiai, kuriems prijungiant prie kompiuterio reikia papildomos programinės įrangos įdiegimo, nepalaikomi.
- USB įrenginys: USB įrenginys palaiko USB1.1 ir USB2.0.
- Galima atkurti filmų, muzikos ir nuotraukų failus. Daugiau informacijos apie reikiamus atlikti veiksmus su kiekviena byla, rasite atitinkamuose puslapiuose.
- Siekiant išvengti duomenų praradimo, rekomenduojama reguliariai daryti atsargines kopijas.
- Naudojant USB ilgutuvą, USB šakotuvą ar USB kortelių skaitytuvą, įrenginys su USB jungtimis gali būti neatpažintas.
- Kai kurie USB įrenginiai su šiuo prietaisu gali neveikti.
- Skaitmeniniai fotoaparatai ir mobilieji telefonai nepalaikomi.
- Prietaiso USB jungties negalima prijungti prie asmeninio kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.

Nuotolinio valdymo pultas

1

Pradžia

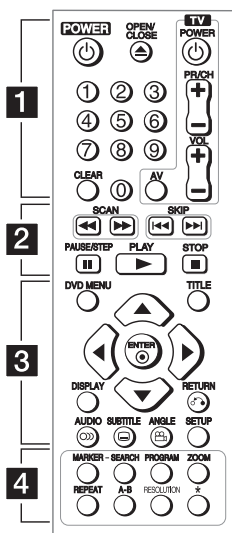

..... 1

POWER (⏻): Įjungia arba išjungia prietaisą.

OPEN / CLOSE (⏮): Atidaro arba uždaro disko dėklą.

Skaičių mygtukai: Parenka numeruotus meniu punktus.

CLEAR: Pašalina takelio numerį iš programuojamo sąrašo arba iš žymeklių paieškos meniu.

Televizoriaus valdymo mygtukai: Valdo televizoriaus garso stiprumą, kanalų, šaltinio parinkimą, maitinimo įjungimą ir išjungimą.

..... 2

SCAN (◀▶): Ieško atgal arba pirmyn.

SKIP (⏮▶): Pereina prie kito arba prieš tai buvusio skyriaus / takelio / failo.

PAUSE / STEP (⏮): Pristabdo atkūrimą.

PLAY (▶): Pradedą atkurti.

STOP (■): Sustabdo atkūrimą.

..... 3

DVD MENU: Įjungia arba išjungia DVD meniu.

TITLE: Įjungia disko antraščių meniu, jei toks yra.

▲/▼/◀/▶: Meniu valdymas.

ENTER (⊙): Patvirtina meniu pasirinkimą.

DISPLAY: Įjungia arba išjungia rodomą ekrane.

RETURN (↩): Pereina prie ankstesnio meniu arba jį išjungia.

AUDIO (🔊): Parenka garso kalbą arba garso kanalą.

SUBTITLE (📄): Parenka titrų kalbą.

ANGLE (📐): Parenka DVD kameros kampą, jei galima.

SETUP: Įjungia arba išjungia nustatymų meniu.

..... 4

MARKER: Pažymi bet kurį atkūrimo momentą.

SEARCH: Įjungia MARKER SEARCH meniu.

PROGRAM: Įjungia programos redagavimo režimą.

ZOOM: Padidina vaizdo dydį.

REPEAT: Kartuoja skyrių, takelį, antraštę arba viską.

A-B: Kartuoja skyrių.

RESOLUTION: Nustato vaizdo dydį HDMI OUTPUT ir COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT išvestims.

★: Šis mygtukas nepasiekiamas.

Baterijų įdėjimas


Nuimkite užpakalinėje nuotolinio valdymo pulto dalyje esantį dangtelį ir įdėkite R03 (AAA dydžio) baterijas tinkamai + ir - poliais.

Televizoriaus valdymo kodas

Kol laikote nuspaužę televizoriaus įjungimo mygtuką, nuspauskite mygtuką su skaičiumi, atitinkančiu jūsų televizoriaus gamintoją (žiūrėkite toliau pateiktą lentelę). Atleiskite televizoriaus įjungimo mygtuką.

Gamintojas	Kodas
LG	1(numatytasis), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4


Priekinis skydelis

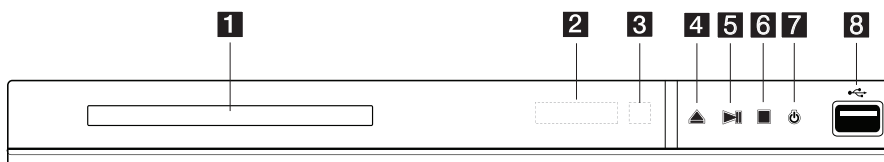

1
Pradžia

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Disko dėklas | 5 ► (Pradėti Atkurti / Pristabdomas) |
| 2 Ekranas | 6 ■ (Stabdyti) |
| 3 Nuotolinio valdymo jutiklis | 7 ⏻ (Maitinimas) |
| 4 ▲ (Atidaryti / Uždaryti) | 8 USB lizdas (Tik DP522H) |

Užpakalinis skydelis

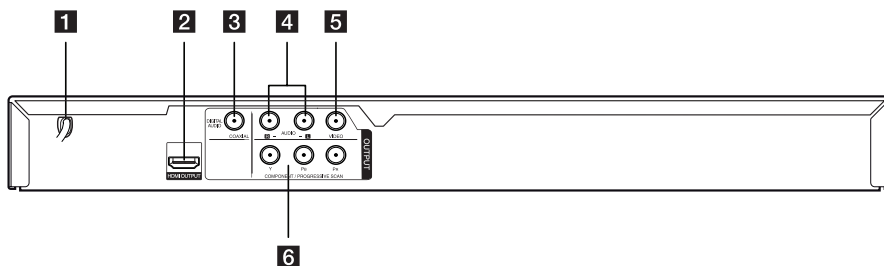


- | | |
|--|--|
| 1 Kintamosios srovės maitinimo laidas | 4 AUDIO OUTPUT (Kairė / Dešinė) |
| 2 HDMI OUTPUT | 5 VIDEO OUTPUT |
| 3 DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) | 6 COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (Y Pb Pr) |

Prijungimas prie televizoriaus


Audio ir Video (garso ir vaizdo) pajungimas

Naudodami „RCA to SCART“ laidą, atitinkamai prijunkite RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT (K/D)) laido galus prie prietaiso VIDEO OUTPUT ir AUDIO OUTPUT (K/D) lizdų, o „Scart“ laido galą prie televizoriaus „Scart“ lizdo.

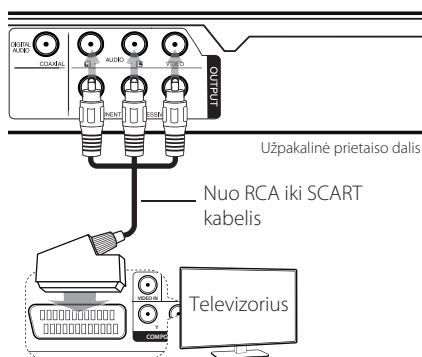

Komponentinio vaizdo kabelio prijungimas


Sujunkite prietaiso COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT lizdus su atitinkamais televizoriaus lizdais, naudodami komponentinį vaizdo kabelį, Y – žalias antgalis, P_B – mėlynas, P_R – raudonas.

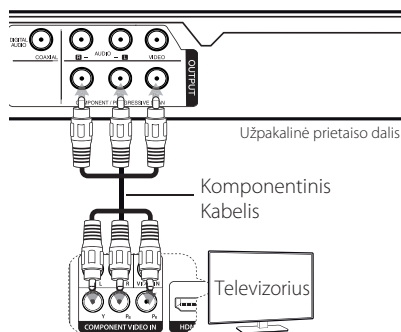

- Turėtumėte garso kabeliu sujungti prietaisą ir televizorių.

HDMI kabelio prijungimas

HDMI kabeliu sujunkite prietaiso HDMI išvestį su suderinamo televizoriaus HDMI įvestimi. (Tipas A, High Speed HDMI™ Cable).

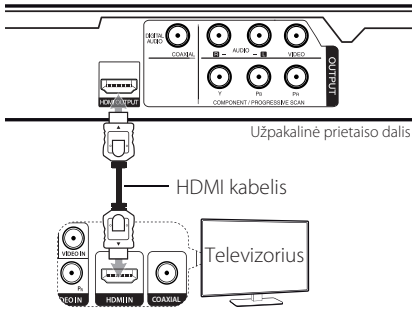

Papildoma informācija apie HDMI

- Prijungdami su HDMI ar DVI suderinamą įrenginį, įsitikinkite, kad:
 - Pabandykite išjungti HDMI/DVI įrenginį ir šį prietaisą. Tuomet įjunkite HDMI/DVI įrenginį ir, palaukę apie 30 sekundžių, įjunkite šį prietaisą.
 - Nijungto įrenginio vaizdo įvestis yra tinkamai nustatyta šiam prietaisui.
 - Prijungtas įrenginys suderinamas su 720x576i (480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i ar 1920x1080p vaizdo įvestimis.
 - 1080p, 720p ir 576p(480p) – tai progresyvaus nuskaitymo pritaikyti vaizdo dydžiai.
- Ne visi su HDCP suderinami DVI įrenginiai veiks su šiuo prietaisu.
- Ne HDCP įrenginyje vaizdas gali būti rodomas netinkamai.

Vaizdo dydžio nustatymas


Galite keisti vaizdo dydį mygtuku RESOLUTION.

- Prietaisais gali teikti 1080p visiškai aukštos kokybės vaizdą daugumai šiuo metu rinkoje esančių ir galinčių rodyti aukštos kokybės vaizdą televizorių. Tačiau yra keletas tam tikrų gamintojų 1080p televizorių, kurie priima ribotą 1080p vaizdo tipų skaičių. Tiksliau – šio prietaiso vaizdo negali rodyti 1080p televizoriai, kurie nepriima vaizdo 60Hz dažniu.
- Tik nuo kopijavimo neapsaugoti diskai gali būti atkuriami per komponentinę / progresyvaus nuskaitymo išvestį, naudojant 720p, 1080p ir 1080i vaizdo dydžius. Jei diskas apsaugotas nuo kopijavimo, jis bus rodomas 576p(480p) vaizdo dydžiu.
- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, parinkus kai kuriuos vaizdo dydžius, vaizdas gali pradingti arba gali būti rodomas netinkamai. Jei taip nutiks, spausdykite mygtuką RESOLUTION, kol atsiras vaizdas.

Prijungimas prie stiprintuvo


Garso kabelio prijungimas

Sujunkite prietaiso garso išvestį su stiprintuvo 2 kanalų garso įvestimi, naudodami garso kabelį, kurio garso kairės / dešinės kištukai yra atitinkamai balti / raudoni.

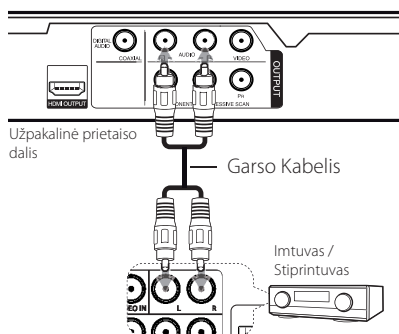

COAXIAL (skaitmeninio garso) kabelio prijungimas

Sujunkite vieną iš prietaiso skaitmeninio garso išvesčių (COAXIAL) su atitinkama stiprintuvo jungtimi.

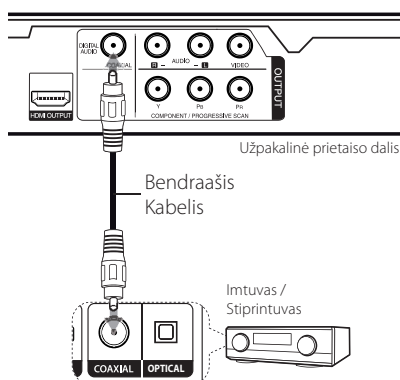

- Jei jūsų televizorius nepalaiko 96 kHz diskretizavimo dažnio, nustatymų meniu parinkčiai [Sample Freq.] nustatykite reikšmę [48 kHz].

- Jei jūsų televizoriuje nėra „Dolby Digital“ ir MPEG dekoderių, nustatymų meniu parinktis [Dolby Digital] ir [MPEG] nustatykite reikšmę [PCM].
- Vaizdo dydžio keitimas, kai prietaisas yra prijungtas per HDMI, gali sukelti gedimų. Norėdami išspręsti problemą, prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.

! Pastaba


- Jei stiprintuvas nepalaiko skaitmeninės išvesties garso formato, bus gaunamas stiprus iškreiptas garsas arba nebus jokie garsai.
- Norėdami ekrane pamatyti įdėto disko garso formatą, spauskite mygtuką AUDIO.
- Šis prietaisas neatlieka vidinio (2 kanalų) DTS garso takelio dekodavimo. Jei norite mėgautis daugiakanaliu erdvinio garso, vieną iš prietaiso skaitmeninio garso išvesčių prijunkite prie su DTS suderinamo stiprintuvo.

HDMI kabelio prijungimas

HDMI kabeliu sujunkite prietaiso HDMI išvestį su stiprintuvo HDMI įvestimi.

(Tipas A, High Speed HDMI™ Cable)

Jei stiprintuvas turi HDMI išvestį, HDMI kabeliu sujunkite ją su televizoriaus HDMI įvestimi.

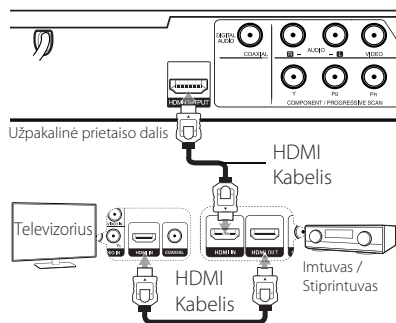

Nustatymai

Kai pirmą kartą įjungsite prietaisą, turėsite pasirinkti pageidaujimą kalbą.

Parinkčių nustatymas

[Setup] meniu galite keisti prietaiso nustatymus.

1. Paspauskite mygtuką **SETUP**.
2. Mygtukais **▲/▼** pasirinkite pirmą nuostatų parinktį ir spauskite mygtuką **►**, jei norite pereiti į antro lygmens meniu.
3. Mygtukais **▲/▼** pasirinkite antrą nuostatų parinktį ir spauskite mygtuką **►**, jei norite pereiti į trečio lygmens meniu.
4. Mygtukais **▲/▼** pasirinkite norimą nustatymą ir, patvirtindami pasirinkimą, spauskite **ENTER (⊙)**.

[LANGUAGE] meniu

Menu Language

Pasirinkite kalbą nustatymų meniu ir ekrane rodomai informacijai.

Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Pasirinkite kalbą disko garsui / titrams / meniu.

[Original]: Nurodo originalią kalbą, kuria diskas buvo įrašytas.

[Other]: Kitai kalbai pasirinkti naudokite skaičių mygtukus. Spauskite **ENTER (⊙)** ir įveskite atitinkamą 4 skaitmenų skaičių pagal kalbų kodų sąrašą. (Žiūrėkite puslapį 21) Jei įvesdami skaičius suklydote, mygtuku **CLEAR** ištrinkite juos ir pataisykite.

[Off] (disko titrams): Išjungia titrų rodyimą.

[DISPLAY] meniu

TV Aspect

Pasirinkite, kokio formato vaizdą rodyti, priklausomai nuo jūsų televizoriaus ekrano formos.

[4:3]: Pasirinkite, jei prijungtas standartinis 4:3 formato televizorius.

[16:9]: Pasirinkite, jei prijungtas 16:9 formato plačiaekranis televizorius.

Display Mode

Jei pasirinkote 4:3 formatą, reikės nurodyti, kaip televizoriaus ekrane turi būti rodomos plačiaekranės programos ir filmai.

[Letterbox]: Plačiaekranis vaizdas bus rodomas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.

[Panscan]: Vaizdas bus per visą 4:3 ekraną, tačiau kraštai bus nukirpti.

[AUDIO] meniu

Pasirinkite grotuvo garso nustatymus pagal įvairias naudojamas išvestis.

Dolby Digital / DTS / MPEG

Nustatykite prietaiso garso parinktį pagal įvairius naudojamų diskų tipus.

[Bitstream]: Pasirinkite, jei norite bendraašiu kabeliu prijungti stiprintuvą su Dolby Digital, DTS ar MPEG dekoderiu.

[PCM] (su Dolby Digital / MPEG): Pasirinkite, jei norite bendraašiu kabeliu prijungti stiprintuvą be Dolby Digital ar MPEG dekodierio.

[Off] (su DTS): Pasirinkite, jei norite bendraašiu kabeliu prijungti stiprintuvą be DTS dekodierio.

Sample Freq. (Dažnis)

Pasirinkite garso signalo diskretizavimo dažnį nuo [48 kHz] iki [96 kHz].

DRC (Dinaminė dažnių kontrolė)

Išvalo garsą, kai garsumas sumažintas (tik „Dolby Digital“). Nustatykite [On], jei norite įjungti šį efektą.

Vocal

Nustatykite [On] tik tuomet, jei atkuriamas daugiakanalis karaokės DVD. Diske esantys karaokės kanalai sujungiami į normalų stereogarsą.

[LOCK] meniu

Norėdami naudoti LOCK meniu, pirmiausia skiltyje [Area Code] turite sukurti 4 skaitmenų slaptažodį.

Jei pamiršite savo slaptažodį, galėsite jį atkurti. Pirmiausia iš prietaiso išimkite diską. Įjunkite nustatymų meniu ir įveskite 6 skaitmenų skaičių „210499“. Prietaiso ekrane atsiras užrašas „P CLR“ ir slaptažodis bus pašalintas.

Rating

Pasirinkite įvertinimo lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo griežtesnis įvertinimas. Pasirinkę [Unlock], galite išjungti įvertinimą.

Password

Nustatyti arba pakeisti užrakto nustatymų slaptažodį.

Area Code

Standartinio vietovės kodo, esančio 20 puslapyje, įvedimas.

[OTHERS] meniu

B.L.E (Juodos spalvos plėtotė)

Pasirinkę „Įjungta“ ar „Išjungta“ galėsite išplėsti juodos spalvos lygį arba ne.

Tai veikia tik tada, kai televizoriaus sistema yra NTSC.

DivX(R) VOD

APIE DIVX VAIŽDĄ: DivX® yra skaitmeninis vaizdo formatas, kurį sukūrė Rovi Corporation filialas „DivX, LLC“. Tai oficialiai pripažintas „DivX Certified“® prietaisais, galintis atkurti „DivX“ vaizdus. Norėdami gauti daugiau informacijos ar programinės įrangos, galinčios perkoduoti jūsų failus į „DivX“ formatą, apsilankykite www.divx.com.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Jei norite šiuo „DivX Certified“® prietaisu peržiūrėti įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, privalote jį užregistruoti. Registracijos kodas nurodytas prietaiso sąrankos meniu, „DivX VOD“ dalyje. Daugiau informacijos apie registraciją rasite vod.divx.com puslapyje.

[Register]: Rodo prietaiso registracijos kodą.

[Deregister]: Išregistruoja prietaisą ir rodo išregistravimo kodą.

Bendras atkūrimas

Diskų leidimas DVD ACD

1. Paspauskite mygtuką OPEN / CLOSE (▲) ir įdėkite diską į dėklą.
2. Paspaudę mygtuką OPEN / CLOSE (▲), uždarykite disko dėklą.

Daugumai DVD-ROM diskų atkūrimas pradedamas automatiškai.

Garso CD mygtukais ▲/▼/◀/▶ pasirinkite takelį ir spauskite mygtuką PLAY (▶) arba ENTER (⊙), jei norite pradėti takelio atkūrimą.

Failų atkūrimas

MOVIE MUSIC PHOTO

1. Paspauskite mygtuką OPEN / CLOSE (▲) ir įdėkite diską į dėklą arba prijunkite USB įrenginį. (USB: Tik DP522H)
2. Mygtukais ▲/▼/◀/▶ pasirinkite failą ir spauskite mygtuką PLAY (▶) arba ENTER (⊙), jei norite pradėti failo atkūrimą.

RETURN (↶)	Perjungia tarp disko ir USB įrenginio.
TITLE	Pakeičia režimą. (Muzika → Nuotraukos → Filmai)

Informacija ekrane DVD MOVIE

Ekrane galite rodyti įvairią informaciją ir su turiniu susijusius nustatymus.

1. Atkūrimo metu spauskite mygtuką DISPLAY, jei norite rodyti įvairią atkūrimo informaciją.
2. Mygtukais ▲/▼ pasirinkite nustatymus.
3. Mygtukais ◀/▶ ir skaičių mygtukais nustatykite norimą parinkčių reikšmę.
4. Spauskite mygtuką DISPLAY, jei norite išjungti informacijos rodymą ekrane.

 2/6	Esamo įvykio numeris / visų įvykių skaičius
 01/33	Esamo skyriaus numeris / visų skyrių skaičius
 C 0:01:44 T 1:51:39	Praėjęs atkūrimo laikas Visas pasirinktas dabartinio įvykio / failo laikas
 1. ENG D/D 3/2.1 CH	Pasirinkite garso kalbą arba kanalą
 1. KOR	Pasirinkti titrai
 1/1	Pasirinktas peržiūros kampas / visų peržiūros kampų skaičius

Bendras naudojimas

Tikslas	Veiksmas
Atkūrimas	Paspauskite mygtuką PLAY (▶)
Pristabdymas	Paspauskite mygtuką PAUSE / STEP (⏸)
Sustabdymas	Paspauskite mygtuką STOP (■)
Peršokti prie kito arba anksčiau buvusio	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką ◀◀ arba ▶▶.
Greitas prasukimas arba atsukimas atgal	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką ◀◀ arba ▶▶.
Tęsti atkūrimą	Jei norite išsaugoti sustabdymo vietą, atkūrimo metu paspauskite mygtuką STOP (■). - Paspauskite mygtuką STOP (■) viena kartą: Ekrane rodoma II■ (tęstinas sustabdymas) - Paspauskite mygtuką STOP (■) dukart: Ekrane rodoma ■ (visiškas sustabdymas)
Sistemos pasirinkimas	Turite pasirinkti tam tikrą sistemos veikimo režimą, tinkamą savo televizoriui. Jei prietaise yra diskas, išimkite jį ir 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką PAUSE/STEP (⏸), tuomet galėsite pasirinkti sistemą (PAL, NTSC).
Ekrano užsklanda	Palikus prietaisą sustabdyto atkūrimo režimu maždaug penkioms minutėms, įsijungs ekrano užsklanda. Dar po penkių minučių prietaisas išsijungs.
Paskutinės vietos atmintis	Išjungus prietaisą, jis įsimins paskutinę žiūrėtą vietą, net jei diskas vėl įdedamas po išėmimo arba prietaisas įjungiamas po išjungimo su tuo pačiu disku. (Tik DVD / garso CD)

Papildomos atkūrimo funkcijos

Filmas **DVD** **MOVIE**

Tikslas	Veiksmas
Ijungti disko meniu	Paspauskite mygtuką DVD MENU. (Tik DVD)
Atkurti pakartotinai	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką REPEAT. Norėdami pasirinkti kartotiną vietą, pakartotinai paspauskite mygtuką REPEAT. - DVD: Chapter/ Title/ Off - Filmas: Track/ All/ Off
Atkurti kadra po kadro	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką PAUSE/STEP (⏸), tada spausdykite PAUSE/STEP (⏸) tęsdami atkūrimą po vieną kadra.
Kartoti konkrečią dalį	Norimos pakartoti dalies pradžioje paspauskite mygtuką A-B, tą patį atlikite ir dalies pabaigoje. Norėdami tęsti įprastą atkūrimą, paspauskite A-B parinktį [Off].
Nustatykite pageidaujamą atkūrimo pradžios laiką	Pradžios taško paieška, įvedant laiko kodą. Paspauskite mygtuką DISPLAY ir pasirinkite laikrodžio piktogramą. Įrašykite laiką ir paspauskite mygtuką ENTER (⏻). Pavyzdžiui, jei norite rasti vietą, kurios laikas yra 1 valanda, 10 minučių, 20 sekundžių nuo filmo pradžios, įrašykite 11020 ir paspauskite mygtuką ENTER (⏻). Jei įrašėte neteisingą skaičių, paspauskite mygtuką CLEAR ir įrašykite iš naujo.
Pažymėti mėgstamą sceną	Norimoje vietoje paspaudę mygtuką MARKER, galite pažymėti iki devynių žymeklių. Paspauskite mygtuką SEARCH, jei norite atkurti arba išvalyti poziciją. Mygtukais ◀ arba ▶ pasirinkite norimą žymeklį ir paspauskite mygtuką ENTER (⏻), jei norite jį atkurti, arba mygtuką CLEAR, jei norite jį ištrinti.

Titrų koduotės pakeitimas (Tik vaizdo failams)	Atkūrimo metu paspauskite ir tris sekundes laikykite mygtuką SUBTITLE. Pasirodys kalbos kodas. Mygtukais ◀ arba ▶ rinkitės kitą kalbos kodą, kol pamatysite norimus titrus, ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙).
Sulėtinti atkūrimo greitį (tik pirmyn)	Kai atkūrimas pristabdytas, paspauskite mygtuką ►► ir pasirinkite norimą sulėtinto rodymo greitį. Paspauskite mygtuką PLAY (▶), jei norite tęsti atkūrimą normaliu greičiu.
Padidinto vaizdo peržiūra	Atkūrimo metu arba pristabdytus, spaudydami mygtuką ZOOM, pasirinkite norimą didinimo režimą. ZOOM: 100% → 200 % → 300 % → 400 % → 100 % ▲/▼/◀/▶: Galite paslinkti padidintą vaizdą.

Muzika **ACD MUSIC**

Tikslas	Veiksmas
Atkurti pakartotinai	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką REPEAT. Norėdami pasirinkti kartotiną vietą, pakartotinai paspauskite mygtuką REPEAT. • TRACK / ALL / (KARTOJIMAS išjungtas)
Sukurti arba ištrinti savo programą	Norėdami pasirinkti pageidaujamą failą, paspauskite mygtuką PROGRAM, ekrane atsiras simbolis Ⓔ . Mygtukais ▲/▼ ir ENTER (⊙) pridėkite muzikos failų į programos sąrašą. Kai pridėsite visus pageidaujamus muzikos failus, paspauskite mygtuką PROGRAM, taip baigdami programos sąrašo redagavimą. Jei norite pašalinti failą(-us) iš programos sąrašo, programos redagavimo režimu pasirinkite failą ir paspauskite mygtuką CLEAR. Jei iš programos sąrašo norite pašalinti visus failus, programos redagavimo režimu pasirinkite [Clear All] ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙).
Failo informacijos rodymas (ID3 TAG)	Leidžiant MP3 failą, turintį failo informacijos, ši informacija gali būti rodoma pakartotinai spaudžiant mygtuką DISPLAY. • Priklausomai nuo MP3 failų, informacija ekrane gali būti nerodoma.

Nuotraukos **PHOTO**

Tikslas	Veiksmas
Peržiūrėti nuotraukas skaidrių peržiūros režimu	Jei norite pradėti peržiūrą, mygtukais ▲/▼/◀/▶ paryškinkite (🖼️) piktogramą ir paspauskite mygtuką ENTER (⏻).
Nustatykite skaidrių peržiūros greitį (🔍) piktograma.	Mygtukais ◀/▶ galite keisti peržiūros greitį, kai paryškinta (🔍) piktograma.
Pasukti nuotrauką	Mygtukais ▲/▼ žiūrėdami nuotrauką per visą ekraną galite ją pasukti prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Padidintos nuotraukos peržiūra	Žiūrėdami nuotrauką per visą ekraną, spaudydami mygtuką ZOOM, galite pasirinkti didinimo režimą. ZOOM: 100% → 200 % → 300 % → 400 % → 100 % Mygtukais ▲/▼/◀/▶: Galite paslinkti padidintą nuotrauką.
Muzikos klausymas peržiūrint skaidres	Jei tame pačiame diske saugomos ir nuotraukos, ir muzika, peržiūrėdami galite klausytis muzikos. Jei norite pradėti peržiūrą, mygtukais ▲/▼/◀/▶ paryškinkite (🎵) piktogramą ir paspauskite mygtuką ENTER (⏻).

Trikčių šalinimas

Požymis	Priežastis	Sprendimas
Nėra maitinimo.	Maitinimo laidas atjungtas.	Maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.
Maitinimas įjungtas, bet prietaisas neveikia.	Neįdėtas diskas.	Įdėkite diską.
Prietaisas nepradeda atkūrimo.	Įdėtas neatkuriamas diskas.	Įdėkite atkuriamą diską (patikrinkite disko tipą ir regiono kodą).
	Nustatytas įvertinimo lygis.	Pakeiskite įvertinimo lygį.
Nuotolinio valdymo pultas veikia netinkamai.	Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į jautiklį prietaise.	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į jautiklį prietaise.
	Nuotolinio valdymo pultas per toli nuo prietaiso.	Pabandykite prieiti arčiau.
Bloga vaizdo kokybė ir garso iškraipymai	Ant disko paviršiaus yra pirštų atspaudų ar dulkių.	Švari audiniu valykite diską nuo centro link išorės. Nenaudokite stiprių tirpiklių (alkoholio, benzino, skiediklio, parduotuvėse parduodamų valiklių).
Nėra vaizdo	Televizorius nenustatytas priimti signalą iš prietaiso.	Televizoriuje pasirinkite tinkamą vaizdo įvesties režimą.
	Blogai prijungtas vaizdo kabelis.	Tinkamai prijunkite vaizdo kabelį.
	Televizorius nepriima prietaise nustatyto vaizdo dydžio.	Spaudos RESOLUTION pakartotinai pasirinkti tinkamą rezoliuciją.
Nėra garso	Garso kabeliu prijungta įranga nenustatyta priimti garso signalo iš prietaiso.	Garso stiprintuve pasirinkite tinkamą įvesties režimą.
	Netinkamai nustatytos garso parinktys.	Tinkamai nustatykite garso parinktis.

Vietovės kodų sąrašas

Pasirinkite vietovės kodą iš šio sąrašo.

Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas
Afganistanas	AF	Fidžių	FJ	Monakas	MC	Singapūras	SG
Argentina	AR	Suomija	FI	Mongolija	MN	Slovakijos	
Australija	AU	Prancūzija	FR	Marokas	MA	Respublika	SK
Austrija	AT	Vokietija	DE	Nepalas	NP	Slovėnija	SI
Belgija	BE	Didžioji Britanija	GB	Nyderlandai	NL	Pietų Afrika	ZA
Butanas	BT	Graikija	GR	Antilai	AN	Pietų Korėja	KR
Bolivija	BO	Grenlandija	GL	Naujoji Zelandija	NZ	Ispanija	ES
Brazilija	BR	Honkongas	HK	Nigerija	NG	Šri Lanka	LK
Kambodža	KH	Vengrija	HU	Norvegija	NO	Švedija	SE
Kanada	CA	Indija	IN	Omanas	OM	Šveicarija	CH
Čilė	CL	Indonezija	ID	Pakistanas	PK	Taivanas	TW
Kinija	CN	Izraelis	IL	Panama	PA	Tailandas	TH
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvajus	PY	Turkija	TR
Kongas	CG	Jamaika	JM	Filipinai	PH	Uganda	UG
Kosta Rika	CR	Japonija	JP	Lenkija	PL	Ukraina	UA
Kroatija	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	JAV	US
Čekijos Respublika	CZ	Kuveitas	KW	Rumunija	RO	Urugvajus	UY
Danija	DK	Libija	LY	Rusijos		Uzbekistanas	UZ
Ekvadoras	EC	Liuksemburgas	LU	Federacija	RU	Vietnamas	VN
Egiptas	EG	Malaizija	MY	Saudo Arabija	SA	Zimbabvė	ZW
Salvadoras	SV	Maldyvai	MV	Senegalas	SN		
Etiopija	ET	Meksika	MX				

Kalbų kodų sąrašas

Naudodamiesi šiuo sąrašu, įveskite norimą kalbą šiems pradiniais nustatymams: [Disc Audio], [Disc Subtitle] ir [Disc Menu].

Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas
Afarų	6565	Prancūzų	7082	Lietuvių	7684	Sindhų	8368
Afrikiečių	6570	Fryzų	7089	Makedonų	7775	Singalų	8373
Albanų	8381	Galų	7176	Malagasių	7771	Slovakų	8375
Amharų	6577	Gruzinių	7565	Malajiečių	7783	Slovėnų	8376
Arabų	6582	Vokiečių	6869	Malajalių	7776	Ispanų	6983
Armėnų	7289	Graikų	6976	Maorių	7773	Sudaniečių	8385
Asamų	6583	Grenlandų	7576	Marahtų	7782	Suahilių	8387
Aimarų	6588	Gvaranių	7178	Moldavų	7779	Švedų	8386
Azerbaidžaniečių	6590	Gudžaratų	7185	Mongolų	7778	Tagalų	8476
Baškirų	6665	Hausų	7265	Nauriečių	7865	Tadžikų	8471
Baskų	6985	Hebrajų	7387	Nepaliečių	7869	Tamilų	8465
Bengalų	6678	Hindi	7273	Norvegų	7879	Telugų	8469
Butanų	6890	Vengrų	7285	Orijų	7982	Tajų	8472
Biharų	6672	Islandų	7383	Pendžabų	8065	Tongiečių	8479
Bretonų	6682	Indoneziečių	7378	Puštų	8083	Turkų	8482
Bulgarų	6671	Interlingva	7365	Persų	7065	Turkmėnų	8475
Birmiečių	7789	Airių	7165	Lenkų	8076	Tvi	8487
Baltarusių	6669	Italų	7384	Portugalų	8084	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Japonų	7465	Kečujų	8185	Urdų	8582
Kroatų	7282	Kanadiečių	7578	Reto-romanų	8277	Uzbekų	8590
Čekų	6783	Kašmyrų	7583	Rumunų	8279	Vietnamiečių	8673
Danų	6865	Kazachų	7575	Rusų	8285	Volapiukas	8679
Olandų	7876	Kirgizų	7589	Samojiečių	8377	Velsų	6789
Anglų	6978	Korėjiečių	7579	Sanskrito	8365	Volofų	8779
Esperanto	6979	Kurdų	7585	Škotų Gėlų	7168	Chosų	8872
Estų	6984	Laosiečių	7679	Serbų	8382	Jidiš	7473
Farerų	7079	Lotynų	7665	Serbų-Kroatų	8372	Jorubų	8979
Fidžių	7074	Latvių	7686	Šonų	8378	Zulų	9085
Suomių	7073	Lingala	7678				

Techniniai duomenys

Reikalingas maitinimo šaltinis	Kintamosios srovės 200–240 V, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos	8 W
Matmenys (P x A x I)	(360 x 35 x 195) mm
Svoris (apytikslis)	1,3 kg
Darbinė temperatūra	nuo 5 °C iki 35 °C
Veikti tinkamas aplinkos drėgnumas	nuo 5 % iki 90 %
Lazeris	Puslaidininių lazeris
Signalų sistemos	PAL / NTSC
Magistralinis maitinimas (USB)	nuolatinė srovė 5 V  200 mA (Tik DP522H)
VIDEO OUTPUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizuotas neigiamas, RCA lizdas x 1
COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizuotas neigiamas, RCA lizdas x 1, (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2
HDMI OUTPUT (vaizdas / garsas)	19 kontaktų (Tipas A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO OUTPUT	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (L, R) x 1
DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)	0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 1

Išvaizda ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Prekių ženklai ir licencijos



Pagaminta pagal „Dolby“ laboratorijų licenciją. „Dolby“ ir dvigubas D simbolis yra „Dolby“ laboratorijų prekių ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir didelės raidės laikmenų sąsaja „High-Definition Multimedia Interface“ yra JAV ir kitose šalyse registruotieji bendrovės „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.



„DVD Logo“ yra įmonės „DVD Format/Logo Licensing“ prekių ženklas.



DivX®, DivX Certified® ir kiti susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos filialų prekiniai ženklai ir gali būti naudojami tik turint licenciją.



