


PRADA

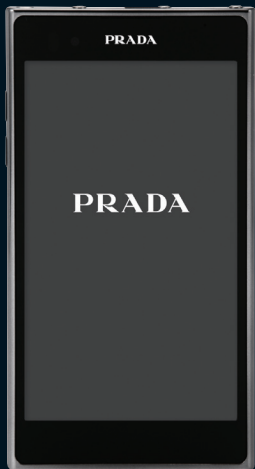

ENGLISH | العربية | فارسی


To download the latest full version of the user guide, go to www.lg.com on your PC or laptop.

PRADA phone by **LG 3.0**



P/N : MFL67471517 (1.1)

PRADA

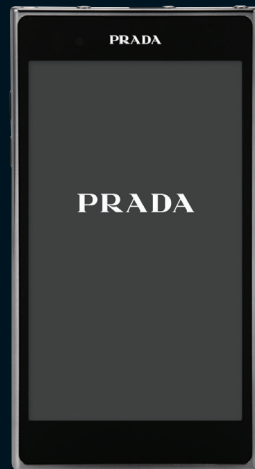

ENGLISH | العربية | فارسی

To download the latest full version of the user guide, go to www.lg.com on your PC or laptop.


PRADA phone by **LG 3.0**



P/N : MFL67471517 (1.1)

دليل المستخدم | LG-P940

- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google™ و Google Maps™ و Google Mail™ و Google Talk™ و YouTube™ و Android Market™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

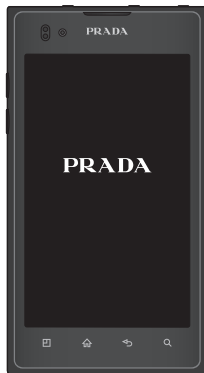

المحتويات

5 إرشادات لاستخدام آمن وفعال**10 التعرف على الهاتف الخاص بك****10 يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتفاً**

15 مكونات الجهاز

17 تركيب بطاقة SIM والبطارية

18 شحن الهاتف

18 استخدام بطاقة الذاكرة

19 إقفال الشاشة وفتح قفلها

19 تأمين شاشة القفل

21 الشاشة الرئيسية الخاصة بك

21 تلميح شاشة اللمس

21 الشاشة الرئيسية

22 تخصيص الشاشة الرئيسية

22 تخصيص تصميم التطبيق من خلال الشاشة الرئيسية

23 تخصيص تصميم الشاشة الرئيسية

23 العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

23 نافذة الإشعار

24 عرض شريط الحالة

25 لوحة المفاتيح على الشاشة

25 إدخال الأحرف المشكّلة

26 إعداد حساب GOOGLE**27 الشبكات الاجتماعية**

27 عرض الحالة وتحديثها

27 إزالة حسابات من هاتفك

28 البريد الإلكتروني

28 إدارة حساب بريد إلكتروني

28 شاشة حساب البريد الإلكتروني

28 العمل مع محافظ الحسابات

29 إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

30 ويب

30 المستعرض

30 استخدام شريط أدوات ويب

30 استخدام الخيارات

31 الوسائط المتعددة

31 المعرض

31 محرر الصور

31 الموسيقى

32 راديو FM

33 NFC

34 واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة (HDMI)

35 إمكانية الاتصال

35 البلوتوث

36 Wi-Fi

37 Wi-Fi Direct

37 استخدام SmartShare

39 المشاركة عبر شبكة الهاتف

استخدام الضوابط المتقدمة	52	تصديرها	المحمول		
ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو	52	نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم الرسائل إلى الهاتف الجديد	46	GPS 40	
53 الأوتومات المساعدة				40 اتصالات الكمبيوتر مع كابل بيانات الكمبيوتر	
ضبط المنبه	53	47 المراسلة		42 اتصالات VPN	
استخدام الحاسبة	53	إرسال رسالة	47	43 المكالمات	
إضافة حدث إلى التقويم	53	المربع المترابط	47	43 إجراء مكالمة	
تغيير عرض التقويم	53	استخدام الوجوه الضاحكة	47	43 الاتصال بجهات الاتصال	
Polaris Office	54	تغيير ضوابط الرسائل	47	43 الرد على مكالمة ورفضها	
55 هاتف ON-SCREEN من LG PHONE 2.0		48 الكاميرا		43 ضبط مستوى صوت المكالمات	
رموز On-Screen Phone 2.0	55	التعرف على محدّد المنظر	48	43 إجراء مكالمة ثانية	
ميزات برنامج On-Screen Phone 2.0	55	التقاط صورة سريعة	49	44 عرض سجلات المكالمات	
تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر	56	بمجرد التقاط الصورة	49	44 ضوابط المكالمات	
توصيل الهاتف بالكمبيوتر	56	استخدام الضوابط المتقدمة	50	45 جهات الاتصال	
التحقق من اتصال On-Screen Phone	57	51 كاميرا الفيديو		45 البحث عن جهة اتصال	
		التعرف على محدّد المنظر	51	45 إضافة جهة اتصال جديدة	
		التقاط فيديو سريع	52	45 جهات الاتصال المفضلة	
		بعد التقاط فيديو	52	45 استيراد جهات الاتصال أو	

66 برنامج الكمبيوتر (LG PC SUITE)	57 فصل الهاتف عن الكمبيوتر
67 توصيل الهاتف بالكمبيوتر	58 الضوابط
68 مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر	58 اللاسلكي والشبكات
69 نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد	59 ضوابط المكالمات
69 إرسال محتويات الوسائط المتعددة من الجهاز إلى الكمبيوتر	60 الصوت
70 النسخ الاحتياطي والاستعادة	61 ضوابط الشاشة
73 تحديث برنامج الهاتف	61 الحركة
73 علامات تجارية	61 الموقع والأمان
75 الملحقَات	62 التطبيقات
76 السانَات التَقْنَة	62 الحسابات والمزامنة
77 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	63 الخصوصية
80 الأسئلة الشائعة	63 التخزين
	63 اللغة ولوحة المفاتيح
	64 إدخال وإخراج الصوت
	65 إمكانية الوصول
	65 إمكانية الاتصال
	65 التاريخ والوقت
	65 حول الهاتف

- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن تعادل 0.564 واط/كيلوجرام (10 جرامات) وعند الحمل على الجسد تكون 0.762 واط/كيلوجرام (10 جرامات).
- يتقيّد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في موضع عادي مقابل الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم، عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حاملة لتشغيل الجهاز أثناء وضعه على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك، ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلّب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة، في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتمّ اكتمال الإرسال.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة، عدم التقيّد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدّد (SAR)، لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-P940 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى الإرشادات العلمية التي تتضمّن هوامش سلامة مصمّمة لضمان السلامة لجميع الأشخاص. من دون أخذ العمر والحالة الصحية بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدّد، أو SAR، وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية.

- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين

Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP)

هو 2 واط/كجم وهو حد مقسّم على نحو

متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.

العناية بالمنتج وصيانته

تحذير: استخدم البطاريات والشواحن والملحقات المعتمدة للاستخدام مع طراز الهاتف المحدد هذا فقط. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تطبيق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصحح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لما تراه LG مناسباً، قطع غبار أو لوحات سواء كانت جديدة أم مجددة. شريطة أن تتميز بوظائف مكافئة لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما يكون فيها إيقاف التشغيل أمراً تطالبك به اللوائح الخاصة، على سبيل المثال. لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة، فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك، هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك، لذا، نوصي بعدم تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله عندما يكون قريباً من أذنك، كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما نصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع الصادر من سماعات الأذن إلى فقدان السمع.

طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحرق طفيفة، لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

تشغيل فَعَال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، ما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك، تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
 - عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
 - توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
 - قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستريو ومعدات السلامة في السيارة.

القطع الزجاجية

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية، في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تسبب مخاطر حدوث اختناق في حالة انفصالها عنه.

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية، التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن شبكات الهاتف المحمول كافةً، وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ، راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.

- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة فربما يؤدي ذلك إلى تراجع أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية. خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وضوابط المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.

التعريف على الهاتف الخاص بك

يرجى قراءة ما يلي، قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة. عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

إلغاء تثبيت التطبيقات:

1 التطبيقات < الضوابط < التطبيقات < إدارة التطبيقات.

2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

3 المس إلغاء التثبيت.

2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية، كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل وظيفة Wi-Fi أو البلوتوث أو NFC. إذا كنت لا تستخدمها، قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.

• أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail™ والتقويم وجهات الاتصال والتطبيقات الأخرى.

• قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

• التطبيقات < الضوابط < حول الهاتف < الحالة.

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

• التطبيقات < الضوابط < حول الهاتف < استخدام البطارية

يتم عرض وقت استخدام البطارية في أعلى الشاشة. يخبرك بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حاليًا. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل

تحذير:

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطّل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

تحذير:

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال من Android Market™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والضوابط المرتبطة بها من الهاتف.

4. * استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على ضوابط الشركة المصنّعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم "إعادة الضبط الكامل" (إعادة الضبط على ضوابط الشركة المصنّعة) لتهيئته.

- 1 أوقف تشغيل الطاقة.
- 2 اضغط مطوّلاً على الأزرار التالية في نفس الوقت (لمدة تزيد عن 10 ثوان): **مفتاح الطاقة/القفّل + مفتاح الكاميرا + مفتاح خفض الصوت**
- 3 يبدأ تشغيل الهاتف ويقوم باستعادة ضوابط المصنّع تلقائيًا.

تحذير:

في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.

5. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد. لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك

- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهاز آخر.

يمكنك استخدام قائمة التعليمات في التطبيق للتعرف على كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" من موقع LG على الويب.

- 1 انتقل إلى موقع www.lg.com واختر بلدك.
- 2 انتقل إلى دعم > دعم الهاتف المحمول > تحديد الطراز (LG-P940).
- 3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر من تنزيل. وانقر فوق تنزيل WINDOW PC Sync لتنزيل تطبيق الكمبيوتر LG PC Suite.

للتأكد من أن التطبيقات الكاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

إيقاف التطبيقات:

- 1 التطبيقات > الضوابط > التطبيقات < الخدمات قيد التشغيل
- 2 قم بالتمرير إلى التطبيق المطلوب والمس إيقاف لإيقاف استخدامه.

تلميح! للرجوع إلى التطبيق المستخدم حديثًا، اضغط مطولاً على مفتاح الشاشة الرئيسية، تعرض الشاشة بعد ذلك قائمة بالتطبيقات التي قمت باستخدامها مؤخرًا.

6. تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

"إنّ تطبيق الكمبيوتر LG PC Suite" عبارة عن برنامج يسلك عملًا توصيل الجهاز الكمبيوتر عبر كبل اتصال ببلت USB وWi-Fi، بمجرد الاتصال يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

باستخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، جهات الاتصال، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.

7. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك المحفوظة على الكمبيوتر بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقاً لراحتك. الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال (Wi-Fi).
- 2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 انقر فوق [معلومات شخصية] للتحديد.
- 4 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر مزامنة.

8. نقل الموسيقى والصور وملفات

الفيديو باستخدام أجهزة USB ذات التخزين كبير السعة

- برنامج تشغيل USB المضمن من LG
- يكون برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوباً لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر، ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

متطلبات النظام لتطبيق الكمبيوتر LG PC Suite

- نظام التشغيل: Windows XP 32 بت (بحزمة Service pack 2) و Windows Vista 32 بت/64 بت. و Windows 7 32 بت/64 بت
- وحدة المعالجة المركزية: معالجات بسرعة 1 جيجا هرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجا بايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 1024 x 768. وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص 100 ميجا بايت أو أكثر (قد يتطلب مساحة خالية أكبر بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل LG المدمجة.

برنامج تشغيل USB المضمن من LG

- يكون برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوباً لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر، ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

التطبيق < الضوابط > التخزين للتحقق

من وسائط التخزين. (إذا كنت تريد نقل الملفات من بطاقة ذاكرة أو إليها. أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف.)

2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

3 ستظهر قائمة وضع اتصال USB. فحد خيار وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة.

4 افتح حافظته الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظته محرك الأقراص.

6 حدد شحن فقط لفصل الهاتف.

10. في حال تجمّدت الشاشة

إذا تجمّدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:

أخرج البطارية. وقم بإدراجها. ثم قم بتشغيل الهاتف.

أو


اضغط مطوّلاً على مفتاح الطاقة/القفل لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيله.

في حال استمرت المشكلة. يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

9. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف بشكل عمودي. تماماً مثلما تحمل الهاتف العادي. إن هاتف LG-P940 مزود بهوائي داخلي. تذكر أيضاً ألا تخدمش الجزء الداخلي من الغطاء الخلفي حيث أنه يمثل هوائي NFC. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات. تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمة.


مكونات الجهاز

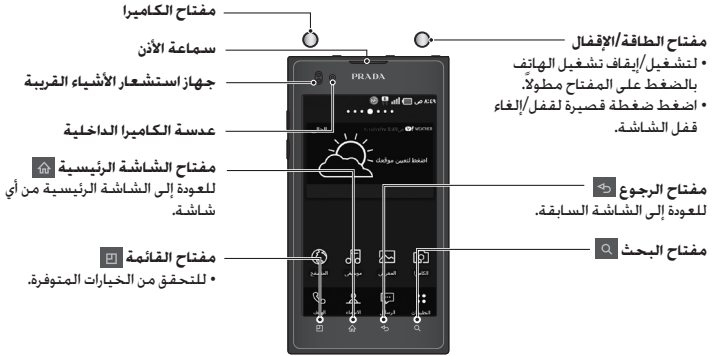


ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها. يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإفمال شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

تحذير: قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق الضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية، فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

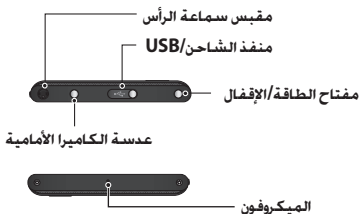

- مفاتيح مستوى الصوت
- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
 - خلال المكالمة: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن.
 - عند تشغيل مسارات للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.

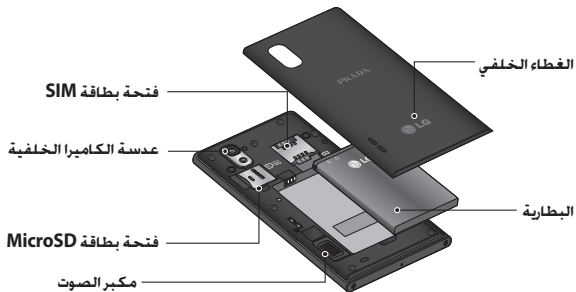

تركيب بطاقة SIM والبطارية


قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد. يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:

1 لإزالة الغطاء الخلفي. امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. واسحب الغطاء الخلفي بإبهام اليد الأخرى كما هو موضح في الصورة.




2 أدخل بطاقة SIM داخل فتحة بطاقة SIM.

تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

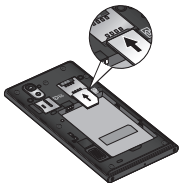


3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

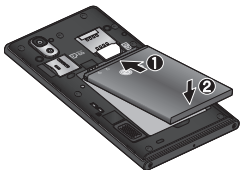

4 قم بمحاذاة الغطاء الخلفي على حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).



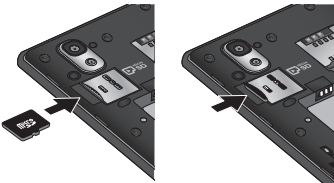

ملاحظة:

- استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها. بالإضافة إلى الهاتف.
- من الممكن استخدام حجم الملف المعتمد من FAT32 بسعة لا تتجاوز 4 غيغابايت.

شحن الهاتف
حرك غطاء موصل الشاحن الموجود في أعلى الهاتف وقم بفتحه. أدخل الشاحن. وقم بتوصيله بمأخذ كهربائي.



ملاحظة: يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عملها.

استخدام بطاقة الذاكرة

يعتمد الهاتف استخدام بطاقة الذاكرة microSD™ أو بطاقة الذاكرة microSDHC™ التي تصل سعتها إلى 32 جيجا بايت. تم تصميم بطاقات الذاكرة هذه للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى صغيرة الحجم. وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

إدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

إزالة بطاقة الذاكرة بأمان:

التطبيقات < الضوابط < التخزين < إزالة بطاقة SD.

تحذيرة: لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف قيد التشغيل. فالقيام بذلك قد يلحق الضرر بطاقة الذاكرة والهاتف. وقد تُلحق بالبيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة. فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

القفل ○. تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومرّر لأعلى لفتح الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها. اشفة.

إتلمح


لتنشيط الهاتف. يمكنك استخدام مفتاح خفض مستوى الصوت كطريقة بديلة حين تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل.

تأمين شاشة القفل

يمكنك قفل الشاشة بحيث يمكنك أنت وحدك فتح قفلها للوصول إلى الهاتف. لضبط نقش فتح القفل أو رمز PIN أو كلمة مرور للمرة الأولى:

- التطبيقات < الضوابط < الموقع و الأمان < تعيين قفل الشاشة < النقش. PIN أو كلمة المرور
- بعد تعيينها. يمكنك تغييرها في القائمة تغيير قفل الشاشة.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

- 1 على "الشاشة الرئيسية". المس علامة التبويب التطبيقات  لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 قم بالتمرير والمس الضوابط > التخزين.
- 3 المس فصل بطاقة SD.
- 4 المس محو بطاقة SD < محو بطاقة SD < محو كل شيء
- 5 إذا قمت بضبط نقش القفل. فأدخل نقش القفل وحدد مسح كل شيء.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة. قد تكون بنية الحافظة مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف الملفات كافة.

إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة. يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد ذلك على منع اللمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

اضغط على مفتاح الطاقة/القفل ○ لقفل الهاتف LG-P940. عند عدم استخدامه. في حالة تشغيل أي برامج عند ضبط قفل الشاشة. فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من كافة البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنّب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً. المكالمات الهاتفية. والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف. اضغط على مفتاح الطاقة/

ملاحظة:

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام قفل الشاشة.

- من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل. ورمز PIN وكلمة المرور التي قمت بضبطها، لأن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً أو رمز PIN وكلمة مرور غير صحيحة 5 مرات، يتوفر لديك 5 فرص لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور إذا استخدمت كل الفرص الخمس فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عندما يتعذر تذكر نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

- إذا نسيت النقش:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب

Google على الهاتف ولكن لم تتمكن من إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقش. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيته، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الكامل.

- إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور: إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، فستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.

اللمس - لاختيار قائمة/خيار أو فتح تطبيق. ما عليك سوى لمسه.

اللمس مطولاً - لفتح قائمة خيارات أو الإمساك بعنصر تريد نقله. ما عليك سوى لمسه باستمرار. **السحب** - للتمرير عبر قائمة أو التنقل ببطء. اسحب عبر شاشة اللمس.

النقر - للتمرير عبر قائمة أو التنقل بسرعة. انقر فوق شاشة اللمس (اسحب بسرعة وحزناً).

ملاحظة:

- لتحديد عنصر. لمس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة: شاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب، احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات. ويمكنك تخصيص كل لوحة بتضمين عناصر واجهة المستخدم. واختصارات (للتطبيقات المفضلة) والحافظات والخلفيات.



ملاحظة: قد تختلف بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.

على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة، توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً ولبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

- لمس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمة.
- اللمس الأسفلهاء لفتح جهات الاتصال.

المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل . من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة. المس علامة التبويب التطبيقات في أسفل الشاشة. يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتثبيتها. لفتح أي تطبيق. ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

تلميح! إضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات. المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

تخصيص تصميم التطبيق من خلال الشاشة الرئيسية



تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة الأدوات الاختصارات. أو الخلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف. قم بإضافة عناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:

1 **الشاشة الرئيسية < القائمة >**

إضافة

أو

المس مطولاً الجزء الخالي من الشاشة الرئيسية.

2 **في قائمة وضع التعديل. حدد العناصر التي تريد إضافتها. سوف ترى بعد ذلك العناصر التي تمت إضافتها على الشاشة الرئيسية. اسحبها إلى الموضع المطلوب وأرفع إصبعك.**

لحذف رمز من الشاشة الرئيسية:

• **الشاشة الرئيسية < المس مطولاً الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى**




يمكنك أيضاً تخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية وفقاً لتفضيلاتك.


1 **المس التطبيق مطولاً لكي تقوم بتخصيصه. سيظهر رمز التعديل في الجانب الأيمن العلوي من رمز التطبيق.**

2 **اضغط على رمز التعديل وحدد تصميم الرمز المطلوب.**

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

1 المس مطولاً مفتاح الشاشة الرئيسية 

ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.


2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس مفتاح الرجوع  للعودة إلى التطبيق الحالي.

نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.



تم تمكين البيانات NFC البلوتوث Wi-Fi صوت/اهتزاز/صامت

المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك. أو على الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  وحدد الإشعارات. يمكنك التحقق من حالة الصوت/الاهتزاز/الصامت و Wi-Fi و Bluetooth و NFC ومشغل الموسيقى وغير ذلك.

تخصيص تصميم الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص تصميم الشاشة الرئيسية الحالي من خلال تنزيل تطبيقي المشغل والسمة إما من **Android Market** أو من **LG SmartWorld Market**.

1 حدد الشاشة الرئيسية < التطبيقات < **Android Market** < **Market**.

2 ابحث عن المشغل والسمة على أن تكون الكلمة الأساسية "مشغل أو سمة".

3 قم بتنزيل تطبيق المشغل الذي تريده وثبيته مع السمات الخاصة به.

4 يمكنك تغيير الوضع الافتراضي في المشغل الذي تم تنزيله من خلال تحديد الشاشة الرئيسية < التطبيقات < محتوي الشاشة الرئيسية < تثبيته بنجاح.

ملاحظة:

- سيطالك **LG SmartWorld** بإعداد حساب وتسجيل الدخول.
- لا يمكن لـ **LG SmartWorld** أن يكون متوفراً بحسب المنطقة والهاتف والناقل والمخطط وإصدار البرنامج.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف. مثل قوة الإرسال والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات Wi-Fi، أو البلوتوث أو NFC. والبيانات النشطة.



يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
البلوتوث قيد التشغيل	
متصل بجهاز البلوتوث	
NFC قيد التشغيل	
تحذير النظام	
المنبه المعين	
بريد صوتي جديد	
تم إسكات الرنين	
وضع الاهتزاز	
البطارية مشحونة بشكل كامل	
جارٍ شحن البطارية	
البيانات الواردة والصادرة	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	
تنزيل البيانات	
تحميل البيانات	
تنزيل البيانات عالي السرعة	
تحميل البيانات عالي السرعة	

الوصف	الرمز
لا يوجد بطاقة SIM	
لا إشارة	
وضع الرحلات الجوية	
متصل بشبكة Wi-Fi	
Wi-Fi Direct قيد التشغيل	
سماعة رأس سلكية	
مكالمة جارية	
المكالمة قيد الانتظار	
مكبر الصوت	
تم كتم ميكروفون الهاتف	
مكالمات لم يرد عليها	

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة، اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام

ولوحة مفاتيح الرموز، كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الضوابط.

الإنجليزية المس للعرض أو اضغط مطولاً لتغيير لغة الكتابة.

اضغط أو المس مطولاً لإدخال رمز تعبير عند كتابة رسالة.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

اضغط لحذف الحرف السابق.

اضغط لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويظهر الأحرف من اللغات المختلفة.

ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

الوصف	الرمز
GPS قيد الكشف	
استلام بيانات الموقع من GPS	
On-Screen Phone متصل	
لم يتم عرض 3 إعلانات إضافية	
البيانات قيد المزامنة	
تم التنزيل	
بريد Gmail جديد	
رسالة Google talk جديدة	
رسالة جديدة	
الأغنية قيد التشغيل	
حدث قادم	
إن راديو FM مشغل في الخلفية	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	
كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطين	

إعداد حساب Google

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google ومعرفة كيفية استخدام بعض خدمات Google.

الإعداد حساب Google الخاص بك:

- سجّل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.

أو

- التطبيقات < حدد تطبيق Google الذي تريده، مثل Gmail > وحدد إنشاء لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب في Google، فأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم المس تسجيل الدخول.

ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب تلقائيًا.

تتم مزامنة جهات الاتصال، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يتوقف ذلك على ضوابط المزامنة)

بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

الشبكات الاجتماعية

بواسطة هاتفك. يمكنك الاستفادة من الشبكات الاجتماعية وإدارة مدونتك الصغيرة في مجتمعات على الإنترنت. يمكنك تحديث حالتك الحالية وتحميل صور وعرض تحديثات حالات أصدقائك الفعالية.

يمكنك إضافة حسابات Facebook و Twitter. Myspace الخاصة بك إلى هاتفك. إذا لم يكن لديك حساب. فيمكنك زيارة مواقعها الخاصة لإعداده.

ملاحظة: قد تفرض عليك تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسم المرفوض على البيانات. اتصل بموفر الشبكة.

- 1 على الشاشة الرئيسية. اختر تطبيق SNS الذي تريد استخدامه.
- 2 إذا لم تكن تملك حساباً بعد. المس التسجيل الآن وقم بإدخال التفاصيل. أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور للذين أعددتهما على مجتمعك. ثم اضغط على تسجيل الدخول.
- 3 انتظر بينما يقوم تطبيق المجتمع بالتحقق من تفاصيلك.
- 4 تأكد من أن مجتمعك في وضع التشغيل. في حال ضغطت على تطبيق المجتمع. يمكنك مشاهدة حالة مجتمعك الاجتماعي الحالية.

تلميح! إذا قمت بإضافة عنصر واجهة

استخدام الشبكات الاجتماعية على الشاشة الرئيسية. فسيظهر عنصر واجهة الاستخدام حالتك عندما يستلم هاتفك التحديثات من الشبكة.

يمكنك أيضاً الوصول إلى المجتمع الاجتماعي مباشرة عبر لمس عنصر واجهة الاستخدام

عرض الحالة وتحديثها

- 1 اختر مجتمعاً تريد الوصول إليه.
- 2 يمكنك رؤية حالة المجتمع الاجتماعي الحالية.
- 3 يمكنك تحديث حالتك بواسطة التعليقات وأعرض تحميل الصور.

ملاحظة: هذا يتوقف على خدمات الشبكة.

تلميح! يمكنك استخدام المعلومات حول الأصدقاء في SNS فقط أو مزامنة كل البيانات لجهات الاتصال.

إزالة حسابات من هاتفك

اختر التطبيقات > الضوابط < الحسابات والمزامنة > اختر الحساب الذي تريد حذفه < والمس إزالة حساب.

البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Google Mail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير ضوابط الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على إعداد حساب بريد إلكتروني.

لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

1 التطبيقات < البريد الإلكتروني > في شاشة الحساب. المس القائمة < إضافة حساب، بعد الإعداد الأولي. يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد. إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.

لتغيير ضوابط حساب بريد إلكتروني:

1 التطبيقات < البريد الإلكتروني > في شاشة الحساب. المس القائمة < الضوابط


لحذف حساب بريد إلكتروني:

1 التطبيقات < البريد الإلكتروني > في شاشة الحساب. المس القائمة < الضوابط > والمس الحساب الذي تريد حذفه < إزالة الحساب،


2 المس الزر إزالة في مربع الحوار لتأكيد رغبتك في حذف الحساب.

شاشة حساب البريد الإلكتروني

كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق الوارد الخاص به، تتم الإشارة إلى الحساب الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه بشكل افتراضي بعلامة اختيار.

 - المس لفتح صندوق الوارد المدمج الخاص بك، والمحتوي على الرسائل المرسلة إلى جميع حساباتك.

إن الرسائل في صندوق الوارد المدمج مرّمة بألوان من الجانب الأيسر. بحسب الحساب. باستخدام الألوان نفسها المعتمدة لحساباتك في شاشة الحسابات.

 - المس رمز الحافظة لفتح حافظات الحساب.


سيتم تنزيل الرسائل الأحدث فقط في حسابك إلى الهاتف. لتنزيل المزيد من رسائل البريد الإلكتروني (الأقدم). المس تحميل المزيد من الرسائل في أسفل قائمة رسائل البريد الإلكتروني.

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظة صندوق الوارد، وصندوق الصادر، و الرسائل والمسودات. قد تتوفر لديك حافظات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، المس  لإنشاء رسالة.
 - 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من جهات الاتصال الخاصة بك، قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
 - 3 أضف نسخة/نسخة مخفية وأضف ملفات المرفقات إذا لزم الأمر.
 - 4 أدخل نص الرسالة.
 - 5 المس زر إرسال.
- إذا لم تكن متصلاً بشبكة، على سبيل المثال، وكنت تشغل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في حافظَة صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجدداً، إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، فسيتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.


تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو بالاهتزاز.

استخدام الخيارات


اضغط على مفتاح القائمة لعرض الخيارات.

 القراءة لاحقاً - إضافة صفحة ويب الحالية


ضمن قسم القراءة لاحقاً.

 إضافة موجزات ويب لـ RSS - إضافة صفحة


ويب الحالية إلى موجزات RSS.

 مشاركة صفحة - تتيح لك مشاركة صفحة

ويب مع الآخرين.

 بحث في الصفحة - تتيح لك البحث عن

أحرف أو كلمات على صفحة الويب الحالية.

 تحديد نص - تتيح لك نسخ أي نص من

صفحة الويب.

 المزيد

• الصفحة الرئيسية: للانتقال إلى الصفحة

الرئيسية.

• ضبط الصفحة الرئيسية: ضبط صفحة ويب

الحالية كصفحة رئيسية.

• إضافة اختصار إلى الصفحة الرئيسية:

إضافة اختصار صفحة ويب الحالية إلى

الشاشة الرئيسية.

• معلومات الصفحة: عرض معلومات حول

صفحة الويب.

• تنزيلات: عرض محفوظات التنزيلات.


• الضوابط: عرض ضوابط المتصفح.

المستعرض

يوفر لك المستعرض عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضات والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا على هاتفك المحمول. أينما كنت وأياً كان ما يمتعك.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتزليل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام شريط أدوات ويب

 المس للرجوع صفحة للخلف.

 المس للتقدم صفحة للأمام وصولاً إلى

الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة

الحالية. وهذا عكس ما يحدث عندما تضغط

على المفتاح رجوع. وهو ما ينقلك إلى

الصفحة السابقة.

المس لإظهار كل الإطارات المفتوحة.

المس لإضافة نافذة جديدة.



الوسائط المتعددة


يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في بطاقة ذاكرة بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى كل ملفات الصور والفيديو.

المعرض

المس علامة التبويب التطبيقات 


ثم حدد المعرض. يمكنك فتح قائمة من أشرطة الكناجوج التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

عرض بحسب التسلسل الزمني

يوفر معرض الهاتف LG-P940 عرض مخطط زمني للصور وملفات الفيديو. في وضع عرض الشبكة، اسحب  إلى اليمين حيث يتم عرض تاريخ التقاط الصور بداية من الصورة الأحدث التقاطاً. في حالة تحديد تاريخ معينه، فإنهم يتم تجميع جميع الصور التي التقطتها في ذلك اليوم.

محرر الصور

يمكنك تعديل الصور وتطبيق التأثيرات المختلفة

1 المس علامة التبويب التطبيقات . ثم حدد

محرر الصور.


2 حدد صورة تريد تعديلها.

3 حدد خيار التعديل المطلوب وقم بتعديل

الصورة كما ترغب.

 لتعديل صورة من خلال استخدام حدد وتدوير

وتغيير الحجم.


 تطبيق 19 نوعاً مختلفاً من عوامل التصفية.

○ لضبط الصورة باستخدام المستوى التلقائي

وتوازن RGB والسطوع والتباين والتدرج

اللونى والإشباع.

 لتطبيق 18 نوعاً مختلفاً من الحدود.


 لجمع الصورة المحددة حالياً مع صور أخرى.

 لحفظ الصور التي تم تعديلها.

 لإجراء ما لم تقم به مجدداً.

 التراجع: للانتقال إلى الخطوة السابقة قبل

تعديل الصورة.

 للانتقال إلى القائمة السابقة.

4 ضبط الصورة كما ترغب باستخدام تنوع التأثير.

5 عند الانتهاء حدد حفظ.

ملاحظة:

• قد تكون هذه الميزة غير متوفرة بحسب دقة

الصورة وتنسيق الملف.

• يمكنك الوصول إلى هذه الميزة من خلال

تطبيق المعرض. انتقل إلى المعرض وحدد

صورة < القائمة > المزيد < تعديل.

الموسيقى

يكون مشغل الموسيقى مضمناً في الهاتف LG-P940 بحيث يمكنك تشغيل كل مسلات الموسيقى لمفضلتك للوصول إلى مشغل الموسيقى. المس الموسيقى.

تشغيل أغنية

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة

التبويب التطبيقات  وحدد الموسيقى.

2 المس أغنية.

3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر، قبل تحميل الملف أو نسخه. تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

راديو FM

يتوفر في الهاتف LG-P940 ميزة راديو FM مدمج بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة لاستماع إليها أثناء التنقل.

ملاحظة: ستحتاج إلى استخدام سماعات الرأس لكي تتمكن من الاستماع إلى الراديو. أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى البحث عنها مرة أخرى. ويمكنك حفظ ما يصل إلى 48 قناة في هاتفك.

المواصفة تلقائياً


- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التويب التطبيقات  وحدد راديو FM.
- 2 اضغط على مفتاح القائمة، ثم المس

	المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
	المس لاستئناف التشغيل.
	المس للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو لمزج المسارات.
	المس للانتقال إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو لمزج المسارات.
	المس لضبط وضع التكرار.
	المس لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات.
	المس لعرض قائمة التشغيل الحالية.
	المس لعرض كلمات الأغاني. يتوفر هذا الخيار إذا كانت الأغنية تتضمن الكلمات.
	المس لتغيير مستوى الصوت.
	المس لضبط تأثير الصوت المحيطي الظاهري عند توصيل مقبس سماعة الرأس.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل على الجانب الأيسر من الهاتف أو المس الزر البرمجي لضبط مستوى الصوت مع تحريك الإبهام على شاشة المُشغّل. المس باستمرار أي أغنية من القائمة، يتم عرض تشغيل. وإضافة إلى قائمة التشغيل. واستخدام كنغمة زنين، وحذف، ومشاركة، وبحث، والتفاصيل كخيارات.

ملاحظة: احرص على ألا تخدش الجزء الداخلي من الغطاء الخلفي أو تلمسه حيث أنه يمثل هوائي NFC.

لتشغيل تقنية NFC أو إيقاف تشغيلها

من الشاشة الرئيسية المس نافذة الإعلام واسحبها للأسفل بإصبعك. ثم حدد رمز تقنية NFC  لتشغيلها.

ملاحظة: عند تنشيط وضع الطيران، يمكن استخدام تطبيق NFC.

استخدام NFC

لاستخدام NFC، تأكد من تشغيل الجهاز وتنشيط ضبط NFC. إذا كان معطلاً.

استخدام كتابة العلامات

- 1 افتح تطبيق NFC.
- 2 حدد علامة التويب جديد. وحدد الخيار المطلوب: جهة اتصال، URL، مذكرة، اتصال، رسالة نصية وجدول.
- 3 اكتب المعلومات لكتابتها في علامة أو جهاز وحدد مشاركة.
- 4 قم بلمس مؤخره الجهاز بعلامة أو جهاز للمشاركة.

استخدام قراءة العلامات

- 1 لقراءة علامة خدمة، المس علامة الخدمة أو جهاز NFC آخر بالغطاء الخلفي للجهاز لديك.

مسح تلقائي.

- 3 في حالة وجود قنوات مضبوطة مسبقاً، فإنك ستشاهد نافذة منبثقة تسألك "هل تريد إعادة ضبط جميع القنوات وبدء تشغيل البحث التلقائي؟". في حالة اختيار "موافق"، فإنه يتم حذف جميع القنوات المضبوطة مسبقاً وبدء تشغيل البحث التلقائي.
- 4 أثناء البحث التلقائي، المس إيقاف البحث إذا أردت إيقافه. يتم فقط حفظ القنوات التي تم البحث عنها قبل إيقاف المسح.

ملاحظة: يمكنك أيضاً ضبط محطة يدوياً باستخدام العجلة المعروضة على الشاشة.

تلميح! لتحسين استقبال الراديو، قم بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل كهوائي الراديو. إذا قمت بتوصيل مجموعة رأس لم تصنع خصيصاً من أجل استقبال الراديو، فقد يكون استقبال الراديو ضعيفاً.

NFC

إن هاتف LG-P940 مزود بتقنية NFC، تشير NFC (الاتصال تقريبي المدى) التي تقنية اتصال تسمح بالاتصال في الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية، وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات.

يمكنك مشاركة المحتويات لديك باستخدام علامة NFC أو جهاز آخر من خلال لمسها بسيطة للجهاز. إذا قمت بلمس علامة NFC أبواسطه للجهاز سيقوم بإظهار محتويات العلامة على الجهاز لديك.

2 عند التعرف على علامة أو جهاز، يتم عرض المعلومات الموافقة.



واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة (HDMI)

تكون واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة (HDMI) واجهة صوت/فيديو مضغوطة لإرسال بيانات رقمية غير مضغوطة. في حالة توصيل هاتفك بتلفاز/شاشة عبر كابل HDMI، يمكنك مشاهدة ملف الصورة والفيديو عبر التلفاز/الشاشة عندما يكون مشغل الفيديو أو عارض الصور مرتبًا على شاشة هاتفك.

يسمح لك جهازك بعرض ملفات الفيديو والوسائط الأخرى الموجودة على هاتفك عبر تلفاز عالي الدقة متوافق. وذلك عند استخدامه مع محول MHL. ملاحظة: إن كبل HDMI العالمي ومحول MHL غير مضمنين مع الجهاز.

ملاحظة:

قد يستغرق تشغيل ملفات الوسائط بعض الوقت وهذا يتوقف على الجهاز المتصل بهاتفك.

قد لا يتم تشغيل الملفات بطريقة صحيحة عند استخدام كابل أو جهاز لا يعتمد تقنية HDMI.

كما يتم أيضًا تطبيق اتجاه الصورة المعين بهاتفك على الصورة المعروضة على الجهاز. تعرض ملفات الفيديو المحمية كالملفات المحمية بميزة DRM (إدارة الحقوق الرقمية) على هاتفك فقط.

في حالة توصيل هاتفك بتلفاز/شاشة ذات استبانة HDMI منخفضة، قد لا تعرض ملفات الفيديو/معاينة الكاميرا ذات الاستبانة العالية على التلفاز/الشاشة.

إمكانية الاتصال

البلوتوث

يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب. وليس من خلال قائمة البلوتوث بخلاف معظم الهواتف المحمولة العادية.

تلميح! مع الهاتف LG-P940، يمكنك الاستمتاع بتقنية البلوتوث عالي السرعة، إذا كان الجهاز الذي تريد مشاركة الملفات معه يعتمد على البلوتوث عالي السرعة، فسيتم نقل الملفات عبر الشبكة عالية السرعة تلقائيًا، لاستخدام البلوتوث عالي السرعة في نقل البيانات، يرجى التأكد من إيقاف تشغيل Wi-Fi على الأجهزة لديك قبل استخدامه، قد تكون ضوابط البلوتوث عالي السرعة مختلفة استنادًا إلى الجهاز، يرجى التأكد من ضوابط الجهاز مع موفر الخدمة.

ملاحظة:

- لا تعد شركة LG مسؤولة عن فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية أو تداخلها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والحماية بطريقة صحيحة، وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها البلوتوث SIG أو لم تعتمدها.

تشغيل البلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز البلوتوث

- 1 التطبيقات < الضوابط < اللاسلكي و الشبكات < المس البلوتوث لتشغيله.
- 2 انتقل إلى ضوابط البلوتوث < بحث عن الأجهزة
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة.

بعد نجاح عملية الاقتران، يتصل جهازك بالجهاز الهدف. إذا لم يكن الجهاز الذي تريد الاقتران به مدرجًا بالقائمة، فتأكد من ضبط الجهاز الهدف على وضع الجهاز القابل للكشف. ثم أعد البحث من جديد.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل جهة اتصال، أو حدث تقويم، أو مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق ملائم أو من ملفاتك.

2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر البلوتوث .

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.


3 البحث عن جهاز مزود بتقنية البلوتوث والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1 في وضع الخمول. افتح قائمة التطبيق وحدد الضوابط > اللاسلكي والشبكة < ضوابط البلوتوث < قابل للكشف. جهازك قابل للكشف من أجهزة البلوتوث الأخرى لمدة 120 ثانية.

2 وعند مطالبتك، أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

3 حدد قبول لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز. يتم حفظ البيانات المستلمة فيحافظة البلوتوث .

ملاحظة: إذا تلقيت جهة اتصال. يمكنك حفظ جهات الاتصال في دفتر الهاتف كما يلي. **المس جهة الاتصال** < اضغط على  <المزيد < استيراد/تصدير. < راجع صفحة 45.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام إمكانيات الشبكة اللاسلكية في الجهاز للتنشيط والاتصال بأي شبكة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n. يمكنك الاتصال بإنترنت أو بأي شبكة أجهزة أخرى في أي مكان تكون فيه نقطة الوصول أو النقطة الفعالة اللاسلكية متوفرة.

تنشيط ميزة WLAN

في وضع الخمول. افتح قائمة التطبيق وحدد الضوابط < اللاسلكي والشبكات < ضوابط Wi-Fi < Wi-Fi.

ملاحظة: تستهلك شبكة WLAN الأنشطة العاملة في الخلفية طاقة البطارية. للمحافظة على طاقة البطارية، قم بتنشيط WLAN عند الحاجة فقط.

ابحث عن شبكة WLAN واتصل بها

1 في وضع الخمول. افتح قائمة التطبيق وحدد الضوابط < اللاسلكي والشبكة < ضوابط Wi-Fi. سيقوم الجهاز بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة تلقائيًا.

2 حدد شبكة ضمن شبكات Wi-Fi.

3 أدخل كلمة مرور الشبكة (إذا لزم الأمر).

4 حدد اتصال.

إضافة شبكة WLAN يدويًا

1 في وضع الخمول. افتح قائمة التطبيق وحدد الضوابط < اللاسلكي والشبكة < ضوابط Wi-Fi < إضافة شبكة Wi-Fi.

قم بتوصيل جهازك بجهاز آخر على شبكة
WLAN

1 في وضع الخمول. افتح قائمة التطبيق
وحدد الضوابط > اللاسلكي والشبكة
< ضوابط **Wi-Fi Direct** < موافق <
Wi-Fi Direct

2 اضغط على القائمة  < بحث.

3 حدد جهازاً ثم حدد اتصال. عندما يقبل
مالك الجهاز الآخر الاتصال، يكتمل الاقتران.

4 لإلغاء تنشيط ميزة **WLAN Direct**. حدد
قطع اتصال **Wi-Fi Direct**.


ملاحظة:

وضع **G/O** الاضطراري (وضع مالك المجموعة
الاضطراري) - المس لتنشيط وضع مالك
المجموعة، وهو ما يمكن أجهزة **Wi-Fi**
القديمه من الاتصال من خلال البحث عن
هاتفك، في هذه الحالة عليك إدخال كلمة
المرور المعينة في القائمة < خيارات متقدمة
< كلمة المرور.

استخدام SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف
شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة
المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية.
يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل
DLNA لاعتماد هذه الميزة.

لتشغيل **SmartShare** والسماح بمشاركة
المحتويات

1 المس علامة التبويب التطبيقات  وحدد
SmartShare

2 أدخل SSID للشبكة وحدد نوع الأمان.

3 قم بتعيين ضوابط الأمان حسب نوع الأمان
المحدد.

4 حدد حفظ.

اتصل بشبكة **WLAN** باستخدام إعداد **Wi-Fi**
المحمي (**WPS**)

يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة باستخدام
بروتوكول **WPS**.

للانصال بشبكة **WLAN** من خلال زر **WPS**.

1 في وضع الخمول. افتح قائمة التطبيق وحدد
الضوابط < اللاسلكي والشبكة ضوابط
Wi-Fi

2 حدد اتصال بضغط زر.

3 اضغط على زر **WPS** على نقطة الوصول في
غضون دقيقتين.

للانصال بشبكة **WLAN** من خلال زر **WPS**.

1 في وضع الخمول. افتح قائمة التطبيقات
الضوابط < اللاسلكي والشبكة <
ضوابط **Wi-Fi**

2 حدد شبكة مشار إليها برمز **WPS** وحدد رمز
WPS PIN

3 على نقطة الوصول. أدخل رمز **PIN** واضغط
على زر البدء.

Wi-Fi Direct

تعلم استخدام ميزة **WLAN Direct** للاتصال
بجهازين

عبر شبكة **WLAN** دون الحاجة إلى استخدام
نقطة وصول.

لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى جهاز العرض (كالتلفزيون مثلاً)

ملاحظة: تأكد من تكوين جهاز العرض بشكل صحيح.

- 1 أثناء استعراض الصور أو ملفات الفيديو باستخدام تطبيق المعرض. المس مطولاً لتحديد الملفات. ستتمكن بعد ذلك من تحديد ملفات متعددة لمشاركتها.
- 2 المس مشاركة في القائمة وحدد SmartShare.
- 3 يتم تشغيل SmartShare تلقائياً مع الملفات المحددة.
- 4 حدد الجهاز من قوائم أجهزة العرض لتشغيل الملفات.

ملاحظة: اتبع الخطوات المشابهة لاستخدام مشغل الموسيقى، والكاميرا، ومشغل الفيديو لمشاركة المحتويات.

- إشعار: تحقق من أن جهازك متصل بالشبكة المحلية عبر اتصال Wi-Fi لاستخدام هذا التطبيق. تعتمد بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام DLNA (مثل التلفاز) ميزة DMP فقط من DLNA ولن تظهر في قائمة أجهزة العرض. قد لا يتمكن الجهاز من تشغيل بعض المحتويات.
- لتنزيل المحتويات من مكتبة المحتوى البعيد
- 1 المس علامة التبويب التطبيقات  وحدد SmartShare.
 - 2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.

2 المس مفتاح القائمة وحدد الضوابط.
3 المس مربع الاختيار قابل للكشف للتشغيل.

- المس قبول الطلب دائماً إذا كنت تريد قبول طلبات المشاركة من الأجهزة الأخرى.
 - المس استلام الملفات إذا كنت تريد السماح بتحميل الملفات إلى هاتفك من الأجهزة الأخرى.
- 4 المس في أسفل قسم مشاركة المحتويات. لوضع علامة اختبار على أنواع المحتوى التي تريد مشاركتها. اختر من بين الصور، وملفات الفيديو، والموسيقى.
 - 5 تم تنشيط وظيفة SmartShare الآن وهي جاهزة لمشاركة المحتويات.
- لمشاركة المحتويات من مكتبة محتويات عن بعد إلى أجهزة أخرى
- السماح لجهاز العرض (كالتلفاز مثلاً) بتشغيل محتويات الوسائط المتعددة من مكتبة محتويات عن بعد (مثل الكمبيوتر الشخصي).

ملاحظة: تأكد من تكوين وظيفة DLNA الخاصة بأجهزتك بشكل صحيح (مثل التلفاز والكمبيوتر الشخصي).

- المس الزر من الجهة اليمنى العليا لتحديد الجهاز من قائمة أجهزة العرض.
- 2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.
 - 3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.
 - 4 المس صورة مصغرة للمحتوى أو اضغط على مفتاح القائمة وحدد الزر تشغيل.

المشاركة عبر شبكة الهاتف المحمول

تعلم ضبط الهاتف كمودم لاسلكي أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى. ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بجهازك.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاصة

بجهازك عبر WLAN

1 في وضع الخمول. افتح قائمة التطبيق وحدد الضوابط > اللاسلكي والشبكة > نقطة فعالة ومحمولة.

2 حدد ضوابط نقطة **Wi-Fi** الفعالة

والمحمولة > موافق.

3 حدد نقطة **Wi-Fi** الفعالة والمحمولة

لتنشيط نقطة WLAN الفعالة.

4 حدد تكوين نقطة **Wi-Fi** الفعالة لتنشيط

نقطة WLAN الفعالة:

SSID الخاص بالشبكة - اعرض اسم الجهاز

الذي سيظهر على الأجهزة الخارجية وقم

بتعديله.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

4 المس صورة مصغرة للمحتوى ثم المس

مفتاح قائمة تنزيل.

ملاحظة: هنالك بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.

لتحميل المحتويات من الهاتف إلى مكتبة

المحتوى البعيد

ملاحظة: تأكد من تركيب بطاقة **SD** بطريقة صحيحة وتحديد الخيار استلام الملفات في قائمة الضوابط.

1 المس علامة التبوبب التطبيقات  وحدد

SmartShare

2 المس الزر الأيسر العلوي وحدد هاتفي.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

4 المس الصورة المصغرة للمحتوى مطولاً ثم

المس مفتاح القائمة تحميل.

5 حدد جهاز مكتبة محتوى بعيد للتحميل.

إشعار: لا تعتمد بعض الأجهزة الممكنة بميزة

DLNA وظيفتة تحميل DMS وبالتالي لا يتم

التحميل. بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.

الأمان - حدد نوع الأمان.
مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاصة
بجهازك عبر USB

1 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

2 ستظهر قائمة وضع اتصال USB.

3 حدد اتصال USB لتنشيط ميزة اتصال USB. يقوم الجهاز بمشاركة اتصال شبكة الهاتف مع الكمبيوتر لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة. أزل تحديد مربع الاختيار بجوار اتصال USB. (حدد خيار الشحن فقط لفصل الهاتف.)

ملاحظة: قد تختلف طريقة مشاركة اتصال الشبكة حسب نظام تشغيل الكمبيوتر.

تنشيط خدمات تحديد الموقع
يجب أن تقوم بتنشيط خدمات تحديد الموقع لاستلام معلومات الموقع والبحث في الخريطة.
1 في وضع قائمة الخمول. افتح قائمة التطبيق وحدد الضوابط > الموقع والأمان.
2 اضبط الضوابط التالية لتنشيط خدمات تحديد الموقع:

استخدم الشبكات اللاسلكية - اضبط الهاتف لاستخدام شبكة WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول لتحديد موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية الخاصة بتحديد المواقع - اضبط الهاتف لاستخدام القمر الصناعي الخاص بتحديد المواقع للعثور على موقعك.

اتصالات الكمبيوتر مع كابل بيانات الكمبيوتر

تعرف على كيفية توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر في أوضاع اتصال USB. من خلال توصيل الجهاز بالكمبيوتر، يمكنك نقل البيانات من الجهاز مباشرة وإليه واستخدام برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite).

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

لمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر باستخدام كابل USB، نحتاج إلى تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite) على الكمبيوتر. قم بتنزيل البرنامج من موقع LG على ويب (www.lg.com).

- 1 استخدم كابل بيانات USB لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
- 2 ستظهر قائمة وضع اتصال USB. فحدد حينها

GPS

الجهاز مزود بجهاز استقبال نظام تحديد المواقع (GPS). تعلم تنشيط خدمات تحديد الموقع. لاستلام إشارات جيدة لنظام تحديد المواقع، تجنب استخدام الجهاز في الحالات التالية:

- بين المباني. أو في الأنفاق أو في الممرات تحت الأرض. أو داخل المباني في ظروف الطقس السيئة بالقرب من جهد كهربائي عالي أو المجالات الكهرومغناطيسية.
- لا تلمس منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيه بيدك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف نظام تحديد المواقع.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

برنامج الكمبيوتر.
3 قم بتنشغيل برنامج LG PC Suite من الكمبيوتر.

برنامج تشغيل USB المضمن من LG
• برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوب لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتم تثبيت متاعمة LG عند تثبيت تطبيق الكمبيوتر LG PC Suite.

توصيل الهاتف كوسيلة تخزين ذات سعة كبيرة
يمكن لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والوصول إلى دليل الملفات. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يمكنك الوصول إلى دليل الملفات لتب بطاقة الذاكرة باستخدام الجهاز كقارئ بطاقات ذاكرة.

1 التطبيق < الضوابط > التخزين للتحقق من وسائل التخزين. (إذا كنت تريد نقل الملفات من بطاقة ذاكرة أو إليها. أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف.)
2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

3 ستظهر قائمة وضع اتصال USB. فحدد خيار وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة.

4 افتح حافظه الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظه محرك الأقراص.

6 حدد شحن فقط لفصل الهاتف.

نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع جهاز USB ذي التخزين كبير السعة

1 التطبيق < الضوابط > التخزين للتحقق من وسائل التخزين. (إذا كنت تريد نقل الملفات من بطاقة ذاكرة أو إليها. أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف.)

2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

3 ستظهر قائمة وضع اتصال USB. فحدد خيار وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة.

4 افتح حافظه الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظه محرك الأقراص.

6 حدد شحن فقط لفصل الهاتف.

ملاحظة: لفصل الجهاز من الكمبيوتر.

انقر فوق رمز جهاز USB على شريط مهام Windows وانقر فوق خيار إزالة وسيلة

التخزين ذات السعة الكبيرة بأمان. ثم افصل كابل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو يلحق التلف بطاقة الذاكرة.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء شبكات خاصة ظاهرية (VPN) والاتصال بشبكتك الخاصة بأمان عبر شبكة عامة. مثل الإنترنت.

ملاحظة: يجب تكوين الجهاز للاتصال بالإنترنت، إذا كانت لديك مشكلة في الوصول إلى الإنترنت، فستحتاج إلى تعديل الاتصالات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال للدخول، فاسأل موفر الخدمة لديك.

إعداد اتصالات VPN

- ضبط كلمة مرور **L2TP** - أدخل كلمة مرور **L2TP**.
 - **ضبط شهادة المستخدم** - حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN للتعرف إليك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من ويب.
 - **ضبط شهادة CA** - حدد شهادة سلطة شهادة (CA) التي يستخدمها خادم VPN للتعرف إليك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من ويب.
 - **نطاقات بحث DNS** - أدخل عنوان خادم اسم النطاق (DNS).
- 4** عند الانتهاء، اضغط على  < حفظ.
- الاتصال بشبكة خاصة**
- 1** في وضع الخمول. افتح قائمة التطبيق وحدد **الضوابط < اللاسلكي والشبكات < ضوابط VPN**.
 - 2** حدد شبكة خاصة للاتصال بها.
 - 3** أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم حدد اتصال.

1 في وضع الخمول. افتح قائمة التطبيق

وحدد **الضوابط < اللاسلكي والشبكات <**

ضوابط VPN < إضافة VPN.

2 حدد نوع VPN.

3 قم بتخصيص معلومات الاتصال.

ملاحظة: قد تتوفر الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

- اسم **VPN** - أدخل اسم خادم VPN.
- ضبط خادم **VPN** - أدخل عنوان IP لخادم VPN.
- تمكين التشفير - قم بالضبط لتشفير خادم VPN.
- تعيين المفاتيح المشتركة مسبقًا **IPSec** - أدخل مفتاح المشاركة المسبق تحديده.
- تمكين كلمة مرور **L2TP** - قم بالضبط لاستخدام كلمة مرور **L2TP**.

المكالمات


إجراء مكالمة

تلميح! رسائل الاعتذار
يمكنك إرسال رسالة سريعاً باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في إرسال الرسالة خلال اجتماع.




ضبط مستوى صوت المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة. استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجانب الأيسر من الهاتف.


- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم. المس .
- 3 المس  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة. المس رمز الإنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء المكالمات الدولية، المس مطولاً .



إجراء مكالمة ثانية

- 1 خلال المكالمة الأولى. المس لوحة الطلب  واطلب الرقم. أيضاً. يمكنك البحث في الأسماء من خلال لمس الأسماء  وتحديد الرقم الذي تريد الاتصال به.
- 2 المس مفتاح  لإجراء المكالمة.
- 3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولى ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو المس  دمج المكالمة لإجراء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة. المس إنهاء أو اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية وقم بتمرير شريط الإشعار نحو الأسفل وحدد إنهاء المكالمة.

الاتصال بجهات الاتصال


- 1 المس  لفتح الأسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة جهات الاتصال أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها بلمس البحث.
- 3 في القائمة. المس جهة الاتصال التي تود الاتصال بها.

الرد على مكالمة ورفضها

- عند تلقي مكالمة في وضع القفل. اسحب  إلى اليمين للرد على المكالمة الواردة.
- اسحب  إلى اليسار لرفض مكالمة واردة.
- اسحب شريط رسائل الاعتذار من الأسفل إذا أردت إرسال رسالة.

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس  واختر علامة التبويب سجل المكالمات. عرض قائمة كاملة بكل مكالماتك الصوتية الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح!

- المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها، ومدتها.
- اضغط على مفتاح القائمة، ثم المس حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

ضوابط المكالمات

يمكنك تكوين ضوابط مكالمات الهاتف. مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

1 على "الشاشة الرئيسية"، المس علامة التبويب التطبيقات  لفتح قائمة التطبيقات.

2 قم بالتمرير والمس الضوابط.


3 اضغط على ضوابط المكالمات، واختر الخيارات التي تريد ضبطها.

جهات الاتصال

يمكنك إضافة الأسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن جهة اتصال

في الشاشة الرئيسية

- 1 المس  لفتح الأسماء.
- 2 المس بحث وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.


إضافة جهة اتصال جديدة

- 1 المس  وأدخل رقم جهة الاتصال الجديدة. ثم اضغط على مفتاح القائمة. المس لإضافة إلى جهات الاتصال ثم إنشاء جهة اتصال جديدة.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى جهة الاتصال الجديدة، فالمس منطقة الصورة. اختر من بين التقاط صورة أو اختيار من المعرض.
- 3 حدد نوع جهة الاتصال عبر لمس .
- 4 المس فئة معلومات جهة الاتصال وأدخل تفاصيل جهة الاتصال.
- 5 المس حفظ.


جهات الاتصال المفضلة

يمكنك تصنيف جهات الاتصال التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلات

- 1 المس  لفتح الأسماء.
- 2 المس إحدى جهات الاتصال لعرض تفاصيلها.
- 3 المس النجمة إلى يمين اسم جهة الاتصال. يتحول إطار رمز النجمة إلى اللون الأبيض.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 المس  لفتح الأسماء.
- 2 المس علامة التبويب المجموعات. وحدد المفضلة في أعلى القائمة واختر جهة اتصال لعرض تفاصيلها.
- 3 المس النجمة ذات الإطار الأبيض إلى يمين اسم جهة الاتصال. يصبح لون النجمة رمادياً ويتم إزالة جهة الاتصال من المفضلة.

استيراد جهات الاتصال أو تصديرها

لاستيراد/تصدير ملفات جهات الاتصال (بتنسيق VCF) من ذاكرة تخزين (تخزين داخلي/بطاقة ذاكرة) أو بطاقة SIM أو بطاقة USIM إلى الجهاز أو العكس.

- 1 المس  لفتح الأسماء.
- 2 المس  < المزيد > استيراد/تصدير.
- 3 حدد الخيار المطلوب للاستيراد/التصدير. إذا كان لديك أكثر من حساب واحد، فحدد الحساب الذي تريد إضافة جهة الاتصال إليه.
- 4 حدد ملفات جهات الاتصال التي تريد استيرادها/تصديرها وحدد موافق للتأكيد.

نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد

قم بتصدير جهات الاتصال كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر.

- 1 قم بتنصيب تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" على الكمبيوتر. قم بتنشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- 2 من أعلى الشاشة، حدد الجهاز < استيراد معلومات شخصية < استيراد جهات الاتصال.
- 3 سيظهر إطار منبثق لفتح ملف جهات الاتصال.
- 4 حدد ملف جهات الاتصال وانقر فوق فتح.
- 5 سيظهر إطار منبثق لاستيراد جهة اتصال جديدة من الكمبيوتر إلى جهات الاتصال في الجهاز.
- 6 إذا كانت جهات الاتصال في الجهاز مختلفة عن جهات الاتصال الجديدة في الكمبيوتر، فحدد جهة اتصال تريد استيرادها من الكمبيوتر.
- 7 انقر فوق زر [موافق] لاستيراد جهة اتصال جديدة من الكمبيوتر إلى الجهاز.

المراسلة

يجمع الهواتف LG-P940 ميزات إرسال رسائل SMS و MMS في قائمة واحدة وبديهية وسهلة الاستخدام.


تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، يتم تحويلها تلقائيًا إلى رسالة MMS، وتفرض عليك الرسوم وفقًا لذلك.


إرسال رسالة

المرجع المترابط


يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

استخدام الوجوه الضاحكة



أضف الحيوية إلى رسائلك من خلال استخدام الوجوه الضاحكة. عند كتابة رسالة جديدة، اضغط على مفتاح القائمة ، ثم اختر إدخال رمز تعبيرية.

- 1 المس رمز  على الشاشة الرئيسية والمس رسالة جديدة لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسم أو رقم جهة اتصال في حقل إلى. بمجرد إدخال اسم جهة الاتصال تظهر جهات الاتصال المطبقية لكل المس لحظ مستلمين مقترحين. يمكنك إضافة جهات اتصال عديدة.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم الرسالة النصية لكل شخص ترسل الرسالة إليه.

- 3 المس حقل إدخال رسالة وابدأ بإنشاء رسالتك.
- 4 اضغط على مفتاح القائمة  لفتح قائمة الخيارات، اختر من بين إضافة موضوع /إرفاق، وإرسال إلخ.
- 5 المس إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 تفتح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد اسم/رقم المستلم. كما تظهر الردود على الشاشة، عند عرض رسائل إضافية وإرسالها. تنشأ سلسلة الرسائل.

تغيير ضوابط الرسائل

يتم تحديد ضوابط الرسائل في هاتف LG-P940 مسبقًا بحيث تتمكن من إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الضوابط وفقًا لتفضيلاتك. المس رمز الرسائل  على الشاشة الرئيسية والمس مفتاح القائمة . ومن ثم اضغط على الضوابط.

تحذير: قد يختلف الحد المكون من 160 حرفًا من بلد إلى آخر حسب اللغة وكيفية ترميز رسالة SMS.

الكاميرا



التعرّف على محدّد المنظر



- 1 **تبديل العدسات** - للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **التكبير/التصغير** - تكبير أو تصغير. كطريقة بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.
- 3 **السطوع** - عمل هذا الخيار على تحديد مقدار الإضاءة الداخلة للصورة والتحكم فيها.
- 4 **الفلش** -يسمح لك بتشغيل الفلاش عند التقاط صورة في ظروف إضاءة معتمة.
- 5 **الضوابط** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الضوابط المتقدمة.
- 6 **وضع الفيديو** - قم بتمرير هذا الرمز لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.
- 7 **التقاط** - لالتقاط صورة.
- 8 **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.

ملاحظة: قد تختلف سعة الذاكرة بحسب مشهد التصوير أو ظروفه.







التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الكاميرا  مباشرة
- 2 مع الإمساك بالهاتف. وجه العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 المس بإصبعك الهدف على الشاشة وسيظهر مربع ضبط البؤرة.
- 4 عندما يتحوّل لون صندوق البؤرة إلى الأخضر. فهذا يعني أن الكاميرا تركز على هدف الصورة.
- 5 المس رمز التقاط  لالتقاط صورة.

بمجرد التقاط الصورة

- المس  لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.
-  المس القائمة > المس مشاركة لمشاركة الصورة باستخدام SmartShare، البلوتوث، البريد الإلكتروني، Gmail، الرسائل، Picasa، اجتماعي+.

تلميح! إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعادته على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورة مع مجتمع SNS.

-  المس القائمة > المزيد > ضبط كالمس لاستخدام الصورة كرمز جهة اتصال أو خلفية.
-  المس القائمة > المزيد > المس تعديل المس لتعديل الصورة.
-  المس مطولاً شاشة عرض ثم المس **حذف** 
- وقم بالتأكيد من خلال لمس **إلغاء الحذف** 
-  المس للانتقال إلى عرض شاشة الباحث.

تدعم تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.

ملاحظة: تتوافر هذه الوظيفة فقط عندما تكون ميزة GPS نشطة.



التخزين - حدد تخزين لحفظ ملفات الفيديو.

تلميح! عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الضوابط إلى الوضع الافتراضي، مثل توازن اللون الأبيض، والموقت ووضع المشهد، تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.


تلميح! تقع قائمة الضوابط فوق محد المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستتمكن من مشاهدة تغييرات الصورة في المعاينة خلف قائمة الضوابط.


استخدام الضوابط المتقدمة

من محد المنظر، المس  لفتح كافة الخيارات المتقدمة.

 - استعادة كل الضوابط الافتراضية للكاميرا.
 - المس حينما تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة، يقدم لك هذا دليلاً سريعاً.

قم بتغيير ضوابط الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة، بعد تحديد الخيار، المس مفتاح رجوع.

 - للتركيز على نقطة معينة.

 - تحديد درجة استبانة الصورة، إذا اخترت


درجة الاستبانة العالية، سيزيد حجم الملف، وهو ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.

 - للعثور على ضوابط اللون والإضاءة المناسبة للبيئة


الحالية، اختر من بين تلقائي، وجه، منظر، وغروب.

 - يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز

استشعار الضوء في الكاميرا، بقدر ما تكون قيمة ISO عالية، بقدر ما تكون الكاميرا حساسة، يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.

 - لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة


المختلفة.

 - للتقاط الصور بعد بضع ثوانٍ من النقر فوق

الغالق، هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.

 - حدد وضع التصوير المطلوب.


 - يتيح لك مراجعة الصور بعد التقاطها.

 - قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي

تعتمد على موقع الهاتف، التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها، في حالة تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة

كاميرا الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر

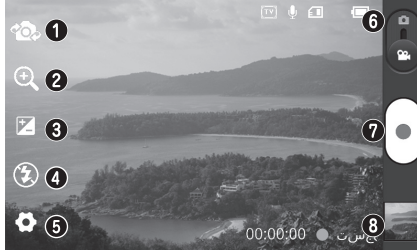

- 1 **تبديل العدسات** - للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **التكبير/التصغير** - تكبير أو تصغير. كطريقة بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.
- 3 **السطوع** - عمل هذا الخيار على تحديد مقدار الإضاءة الداخلة للفيديو والتحكم فيها.
- 4 **الفلأش** - يسمح لك هذا الخيار بتشغيل الفلأش عند تسجيل فيديو في ظروف إضاءة معتمة.
- 5 **الضوابط** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الضوابط المتقدمة.
- 6 **وضع الكاميرا** - حرك هذا الرمز لأعلى للانتقال إلى وضع الكاميرا.
- 7 **تسجيل** - لبدء التسجيل.
- 8 **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخراً. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة في وضع الفيديو.

ملاحظة: لا تتوفر وظيفة التكبير/التصغير أثناء تسجيل الفيديو.

التقاط فيديو سريع

- 1 حرك زر وضع الكاميرا إلى أسفل حيث يتغير الرمز إلى .
- 2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 مع حمل الهاتف. صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 4 اضغط على زر تسجيل  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 5 ستظهر كلمة REC في أسفل محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
- 6 المس  على الشاشة لإيقاف التسجيل.

بعد التقاط فيديو

- سيظهر الفيديو الذي قمت بالتقاطه في المعرض. المس  لعرض آخر فيديو قمت بالتقاطه. المس لتشغيل الفيديو.
- المس مطولاً شاشة عرض ثم المس مشاركة الفيديو باستخدام SmartShare. أو البلوتوث. أو البريد الإلكتروني أو Gmail. أو الرسائل أو YouTube.
- المس للانتقال إلى عرض شاشة الباحث. المس مطولاً شاشة عرض ثم المس حذف  وقم بالتأكد من خلال لمس تأكيد الحذف .
- التخزين - حدد تخزين لحفظ ملفات الفيديو.

استخدام الضوابط المتقدمة

- باستخدام محدد المنظر. المس  لفتح كل الخيارات المتقدمة.
-  - استعادة كل الضوابط الافتراضية لكاميرا الفيديو.
-  - المس إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. يقدم لك هذا دليلاً سريعاً.
- اضبط إعداد كاميرا الفيديو بالتمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار المس مفتاح رجوع.
-  - المس لضبط حجم الفيديو (بالعكس) الذي تقوم بتسجيله.
-  - لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.
-  - اختر كتم الصوت لتسجيل فيديو دون الصوت.
-  - تعرض المعاينة التلقائية الفيديو الذي تم تسجيله للتو تلقائياً.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

- لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله. استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

الأدوات المساعدة


إضافة حدث إلى التقويم

- 1 التطبيقات < التقويم
- 2 للتحقق من الحدث. المس البيانات. المس مفتاح القائمة إذا كنت تريد إضافة حدث جديد. المس حدث جديد.
- 3 المس ماذا. ثم أدخل اسم الحدث. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 4 المس أيضاً أين. ثم أدخل الموقع.
- 5 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك. المس الوصف وأدخل التفاصيل.
- 6 إذا أردت تكرار المنبه. قم بضبط التكرار. والتذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 7 المس حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

تغيير عرض التقويم

- 1 التطبيقات < التقويم
- 2 في أعلى الشاشة. يمكنك العثور على أنواع عرض التقويم المختلفة (اليوم والأسبوع والشهر. وجدول الأعمال).

ضبط المنبه

- 1 التطبيقات < المنبه/الساعة <  < تنبيه جديد
- 2 اضبط الوقت. مدة التأجيل. الاهتزاز
- 3 نغمة التنبيه وقفل اللغز ثم أضف علامة لتسمية المنبه. المس حفظ.
- 3 بعد حفظ المنبه. سيعلمك هاتف LG-P940 بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.

استخدام الحاسبة

- 1 التطبيقات < الحاسبة
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة. المس الوظيفة التي تريدها (+). أو (-). أو X. أو ÷). متبوعة ب =.
- 4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيداً. اضغط على مفتاح القائمة. والمس لوحة الخيارات المتقدمة. ثم اختر sin, cos, tan, log وغيرها.

Polaris Office

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة. بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint. في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

إدارة الملفات

يوفر برنامج Polaris Office لمستخدمي الهواتف المحمولة ميزات ملائمة لإدارة الملفات. من بينها نسخ ملفات وحافظات وقصصها ولصقها وحذفها مباشرة من على الجهاز.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات. من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF. مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة، عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office. تظل الكائنات والتخطيط كما هو في المستندات الأصلية.

مميزات برنامج On-Screen Phone 2.0

- **التحكم والنقل في الوقت الفعلي:** تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها لدى توصيله بالكمبيوتر الشخصي.
- **التحكم بالماوس:** تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للسحب والنقر على شاشة الكمبيوتر.
- **إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح:** تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر.
- **نقل ملف (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي):** تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثل المعرض ومشغل الفيديو وملفات الموسيقى و Polaris Office) إلى الكمبيوتر الخاص بك. يكفي ببساطة النقر بزر الماوس الأيمن والسحب لنقل ملف إلى الكمبيوتر الشخصي.
- **نقل الملفات (من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول):** تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول. قم ببساطة بتحديد الملفات التي تريد نقلها واسحبها وافتلتها في إطار برنامج On-Screen Phone. يتم حفظ الملفات التي ترسلها في حافظه OSP.
- **إشعارات بالأحداث في الوقت الفعلي:** تظهر هذه الميزة إطارات منبثقة لإعلامك بوصول مكالمات أو نصوص. إضافة إلى المنبهات

هاتف ON-SCREEN PHONE 2.0 من LG

يتيح لك هاتف On-Screen 2.0 من LG عرض شاشة الهاتف المحمول من الكمبيوتر عبر اتصال USB، البلوتوث، أو Wi-Fi. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر الشخصي باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

رموز On-Screen Phone 2.0

- ☒ **توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه.**
- ↻ **لتدوير إطار برنامج On-Screen Phone (متوفر فقط في التطبيقات التي تعتمد التدوير).**
- ☐ **لبداء LG Home Panorama أو تغيير تفضيلات On-Screen Phone.**
- ✕ **للخروج من برنامج On-Screen Phone.**
- ☐ **لتكبير إطار برنامج On-Screen Phone.**
- **لتصغير إطار برنامج On-Screen Phone.**

وإشعارات الأحداث.

- **LG Home Panorama**: لعرض مساحة العمل الكلية في LG Home. يمكنك ترتيب الرموز وعناصر واجهة الاستخدام بسهولة وتشغيل تطبيق بالنقر نقرًا مزدوجًا فوق الاختصار.

توصيل الهاتف بالكمبيوتر

يوفر برنامج On-Screen Phone 2.0 اتصالاً عبر USB و Wi-Fi. يرجى اتباع التعليمات الخاصة بمعالج الاتصال الخاص ببرنامج OSP.

ملاحظة:

- يرجى التأكد من تحديد مربع الاختيار **On-Screen Phone** في الضوابط < الاتصال < **On-Screen Phone**.
- يرجى العلم بأن البطارية قد تنفذ بسرعة أكبر بسبب الاستهلاك الحالي في حالة توصيل **On-Screen Phone** عبر **Wi-Fi**.
- عند توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر باستخدام نقطة الوصول المحمولة واستخدام الإنترنت على الكمبيوتر، فإنه ينتقل إلى شبكة الجيل الثالث (3G) تلقائياً، ومن ثم، قد تطبق رسوم البيانات الإضافية بناءً على خطة أسعار البيانات لديك.
- قد لا يعمل الاتصال اللاسلكي عبر **Wi-Fi** بشكل صحيح استناداً إلى تكوين الشبكة أو الحالة.
- قد يؤدي تكبير شاشة الهاتف إلى بطء عمل الهاتف.

ملاحظة: يرجى التأكد من أن **LG Home** هو البرنامج الذي يبدأ بشكل افتراضي. **LG Home Panorama** معتمد في **LG Home** فقط. لا يمكن تشغيل بعض عناصر واجهة الاستخدام.

تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر

- 1 تفضل زيارة LG Home (www.lg.com) وحدد بلدًا من اختيارك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < حدد الطراز (LG-P940) < انقر فوق OSP (On-Screen Phone) للتنزيل. عندها يصبح بإمكانك تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.


اتصال USB:

- 6 أدخل رمز PIN (مثلاً "0000") وانقر فوق "التالي".
- 7 على الهاتف المحمول. اقبل الطلب وأدخل رمز PIN نفسه. ومن ثم المس "موافق".
- 8 أدخل كلمة مرور On-Screen Phone وانقر فوق "التالي". (كلمة المرور الافتراضية هي "0000").
- 9 المس "موافق" للخروج.

التحقق من اتصال On-ScreenPhone

بعد توصيل الجهاز. اسحب لأسفل شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة الرئيسية للتحقق من حالة اتصال On-Screen Phone.

فصل الهاتف عن الكمبيوتر


انقر فوق  في الناحية اليسرى العليا من النافذة On-Screen Phone. أو اسحب شريط الإشعار في أعلى الصفحة الرئيسية لأسفل وحدد "On-Screen Phone متصل". حدد قائمة "Disconnect On-Screen Phone" والمس "قطع الاتصال" في مربع حوار قطع الاتصال.

- 1 افتح تطبيق On-Screen Phone. انقر فوق معالج الاتصال وحدد "اتصال كابل USB". ثم انقر فوق "التالي".
- 2 قم بتوصيل هاتفك المحمول بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB وانقر فوق "التالي".
- 3 أدخل كلمة مرور On-Screen Phone وانقر فوق "التالي". كلمة المرور الافتراضية هي "0000". يمكنك تغيير كلمة المرور في الضوابط < إمكانية الاتصال > تغيير كلمة المرور.
- 4 انقر فوق "موافق" للخروج من الإطار.

الاتصال اللاسلكي مع البلوتوث:

- 1 في الهاتف المحمول. انتقل إلى الضوابط < اللاسلكي والشبكات > ضوابط البلوتوث . حدد البلوتوث للتشغيل وحدد قابل للاكتشاف.
- 2 إذا أجريت اتصالاً مسبقاً باستخدام كابل. قم بتشغيل معالج اتصال جديد لإنشاء اتصال جديد.
- 3 قم بتشغيل معالج الاتصال على الكمبيوتر. وحدد "اتصال البلوتوث". ثم "التالي".
- 4 يبدأ المعالج بالبحث عن الهواتف المحمولة الممكنة لاستخدام البلوتوث . لدى ظهور الهاتف المحمول الذي تريد الاتصال به، انقر فوق "إيقاف" لإيقاف البحث.
- 5 حدد "LG-P940" من قائمة الأجهزة وانقر فوق "التالي". بإمكانك إعادة تسمية الجهاز إن أردت ذلك.

الضوابط

على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات  ثم قم بالتمرير والمس الضوابط.

اللاسلكي والشبكات

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و البلوتوث . يمكنك أيضًا إعداد شبكات الهاتف المحمول. والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

وضع الرحلات الجوية - بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية. يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

Wi-Fi - يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

ضوابط Wi-Fi - يسمح لك هذا الخيار بإعداد نقاط الوصول اللاسلكية وإدارتها. كما يسمح لك بضبط إعلام الشبكة أو بإضافة شبكة Wi-Fi.

يتم الوصول إلى شاشة ضوابط Wi-Fi المتقدمة من خلال شاشة ضوابط Wi-Fi. المس مفتاح "القائمة" والمس "خيارات متقدمة".

ضوابط Wi-Fi Direct - حدد مربع الاختيار لتنشيط Wi-Fi Direct. اضبط اسم جهاز Wi-Fi Direct وابحث عن الأجهزة الأخرى.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان **MAC**

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية

المزودة بعوامل تصفية **MAC**. قد يتعين

عليك إدخال عنوان **MAC** الخاص بهاتفك

LG-P940 داخل جهاز التوجيه.


يمكنك الحصول على عنوان **MAC** في

واجهة المستخدم التالية: المس التطبيق <

الضوابط < الاتصالات اللاسلكية والشبكات

< ضوابط **Wi-Fi** واضغط مفتاح القائمة. ومن

ثم حدد المتقدمة < عنوان **MAC**.

- **البلوتوث** - تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.  راجع صفحة 35.
- **ضوابط البلوتوث**
- **اسم الجهاز:** اضبط اسم البلوتوث للجهاز لديك.
- **قابل للاكتشاف:** اضبط الجهاز لديك ليكون مرئيًا لأجهزة البلوتوث الأخرى.
- **البحث عن الأجهزة:** اضبط الجهاز لديك ليكون مرئيًا لأجهزة البلوتوث الأخرى.

ملاحظة:

اضغط على القائمة لتغيير ضبط نقل جهة الاتصال.

- إرسال كملف واحد: إرسال جهات الاتصال كملف vCard. قد يقلل هذا من وقت النقل. ولكن قد لا تعتمد الأجهزة القديمة هذا الوضع في استلام جهات الاتصال.
- الإرسال بشكل منفصل: إرسال كل جهة اتصال كملف vCard منفصل. عندما لا تتمكن الأجهزة القديمة من استلام جميع جهات الاتصال. اختر هذا الخيار.

ضوابط المكالمات

> أرقام الاتصال الثابت <

حدد أرقام الاتصال الثابت لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغّل. وحدها الأرقام المضمّنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

> البريد الصوتي <

خدمة البريد الصوتي - يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

ضوابط البريد الصوتي - يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريد استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته. إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

> ضوابط المكالمات الأخرى <

رفض مكالمات - يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمات. اختر من بين إيقاف التشغيل. رفض المدرج على القائمة أو رفض جميع المكالمات. إعادة توجيه المكالمات - اختر ما إذا كنت تريد تحويل كل المكالمات. عندما يكون الخط مشغولاً. أو عند عدم الرد. أو عند عدم وجود إشارة.

نقطة الوصول المحمولة - يمكنك تخصيص ضوابط نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

ضوابط VPN - تعرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. تتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

NFC - لتشغيل NFC لقراءة العلامات واستبدالها.

شبكات الهاتف المحمول - لضبط خيارات تجوال البيانات. ووض الشبكات والمشغلات. وأسماء نقاط الوصول (APNs). وغير ذلك.

ضوابط إضافية - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الضوابط التالية:

- **معزف المتصل:** يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة.
- **انتظار المكالمات:** في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات. فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (بناء على موفر الشبكة).

حظر المكالمات - لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة.

تكاليف المكالمات - لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة؛ فهذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلين)

مدة المكالمات - عرض مدة المكالمات بما في ذلك جميع المكالمات. والمكالمات الصادرة. والمكالمات المستلمة. وآخر مكالمات.

رسائل اعتذار - عند رفض مكالمات. يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمات أثناء اجتماع.

الصوت

> العام <

الوضع الصامت - يتيح لك هذا الخيار كتم كل الأصوات (بما في ذلك نغمات رنين الإشعارات والمكالمات) باستثناء صوت الموسيقى وملفات الفيديو وأي منبهات قمت بضبطها. يمكنك كتم أصوات الوسائط والمنبهات في التطبيقات الخاصة بها.

الاهتزاز - لضبط الهاتف للاهتزاز عند استلام مكالمات واردة.

مستوى الصوت - لضبط مستوى صوت نغمات الرنين والوسائط والمنبهات. في حالة عدم تحديد الخيار "استخدم مستوى صوت الرنين للإشعارات" يمكنك ضبط مستوى الصوت للمكالمات الواردة والإشعارات بشكل منفصل.

> المكالمات الواردة <

نغمة رنين الهاتف - لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.

> الإشعارات <

نغمة رنين الإشعار - لضبط نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

> التعليق <

المنبه عن طريق قلب الهاتف.
إيقاف مؤقت - حدد هذا الخيار لإيقاف الفيديو مؤقتًا عن طريق قلب الهاتف.

نغمات اللمس المسموعة - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة مفاتيح الطلب لطلب الأرقام.
التحديد المسموع - لضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر أخرى على الشاشة تتفاعل مع اللمس.

الموقع والأمان

> موقعي <

استخدام الشبكات اللاسلكية - إذا قمت بتحديد "استخدام الشبكات اللاسلكية"، فسيحدد هاتفك موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

أصوات قفل الشاشة - لضبط الهاتف لإصدار صوت عند إقفال الشاشة وفتحها.
الاهتزاز عند اللمس - يتيح لك ضبط الهاتف للاهتزاز لفترة قصيرة عند لمس المفاتيح البرمجية وإجراءات معينة على واجهة المستخدم.

ضوابط الشاشة

استخدام أقمار GPS الاصطناعية - إذا قمت بتحديد "استخدام أقمار GPS الاصطناعية"، فسيحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشارع.

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.
تدوير الشاشة تلقائيًا - لضبط تبديل الاتجاه تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الهاتف.
صورة متحركة - لضبط عرض صورة متحركة.
مهلة الشاشة - لضبط الوقت لمهلة الشاشة.
خط العرض - لتغيير خط العرض.

> إلغاء قفل الشاشة <

إعداد قفل الشاشة - لضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. يمكنك ضبط رمز PIN أو كلمة المرور بدلاً من النقش أو تحديده ك بلا.

الحركة

عند تشغيل جهازك أو تنشيط الشاشة، ستتم مطالبتك برسم نقش إلغاء القفل لفتح قفل الشاشة.

اضبط ضوابط الإيماءات للشاشة الرئيسية، أو المكالمات الواردة، أو المنبه أو مشغل الفيديو.
تغيير موقع عنصر - إذا قمت بتحديد هذا الخيار، يمكنك تغيير موقع عنصر إلى الشاشات الرئيسية الأخرى من خلال لمس عنصر مطولاً وإمالة الجهاز.
كتم الصوت - حدد هذا الخيار لكتم صوت المكالمات الواردة عن طريق قلب الهاتف أثناء الرنين.
التأجيل (إيقاف) - حدد هذا الخيار لإيقاف تأجيل

<قفل بطاقة SIM>

إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

<كلمات المرور>

كلمات المرور المرئية – حدد هذا الخيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها أو قم بإلغاء التحديد لإخفائها أثناء كتابتها.

<إدارة الجهاز>

تحديد المسؤولين عن الجهاز – لإضافة مسؤول واحد عن الجهاز أو أكثر.

<تخزين بيانات الاعتماد>

استخدام بيانات اعتماد آمنة – يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى شهادات آمنة. التثبيت من بطاقة SD – لاختبار تثبيت شهادات مشفرة من بطاقة SD.

ضبط كلمة المرور – لضبط كلمة مرور تخزين بيانات الاعتماد أو تغييرها.

مسح وحدة التخزين – مسح بيانات الاعتماد لكافة المحتوى وإعادة ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

يمكنك عرض التطبيقات وإدارتها.

مصادر غير معروفة – الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج المتجر.

تحذير: بناءً على التطبيقات التي تقوم بتثبيتها، قد لا يعمل الهاتف المحمول بشكل صحيح كما قد يستخدم بشكل غير قانوني لتحديد موقعك والوصول إلى المعلومات الشخصية عبر الإنترنت. لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال من **ANDROID MARKET**.

إدارة التطبيقات – لإدارة التطبيقات المثبتة وإزالتها.

الخدمات قيد التشغيل – للتحقق من الخدمات قيد التشغيل حالياً.

استخدام التخزين – لعرض ذاكرة التخزين المستخدمة من قبل التطبيقات.

استخدام البطارية – لمعرفة ما الذي كان يستخدم البطارية.

تطوير – لضبط خيارات تطوير التطبيق.

الحسابات والمزامنة

< ضوابط المزامنة العامة >

بيانات الخلفية – يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء أكانت قيد الاستخدام أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

المزامنة التلقائية – يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات وإرسالها واستلامها بحسب جدولها الخاص.

ملاحظة:

• إذا قمت بتحديد الخيار إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة، فسيؤدي ذلك إلى محو كافة البيانات الشخصية من ذاكرة نظام الهاتف، بما في ذلك المعلومات الخاصة بحساب Google، وأي حسابات أخرى. وبيانات النظام/التطبيق وضوابطه بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها بالإضافة إلى ترخيص DRM.

• لا تؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى محو أي تحديثات لبرنامج النظام التي قمت بتنزيلها أو أي ملفات على بطاقة microSD أو الذاكرة الداخلية للهاتف، مثل الموسيقى أو الصور، لذا، إذا كنت تريد محو كافة البيانات على الذاكرة الداخلية أثناء إعادة ضبط الهاتف، فحدد مربع الاختيار محو الذاكرة الداخلية.

التخزين

تحقق من معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة والجهاز وقم بتهيئة الذاكرة الخارجية أو الداخلية، كما يمكنك أيضًا فصل بطاقة الذاكرة (بطاقة SD) لإزالتها بأمان أو تهيئتها.

اللغة ولوحة المفاتيح

استخدم ضوابط اللغة ولوحة المفاتيح لتحديد اللغة المستخدمة للنص على الهاتف ولتكوين لوحة المفاتيح على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

> ضوابط تحديث اجتماعي +

ضوابط اجتماعي + – يسمح بإعداد بيئة محسنة لعناصر واجهة استخدام الشبكة الاجتماعية.

> إدارة الحسابات <

يُدرج هذا الخيار قائمة بكل حسابات Google والحسابات الأخرى التي أضفتها إلى الهاتف، إذا لمست حسابًا في هذه الشاشة، تفتح شاشة ضوابط مزامنة الحساب.

الخصوصية

- قم بتغيير ضوابط إدارة الضوابط والبيانات.
- نسخ البيانات احتياطيًا: قم بضبط هذا الخيار لنسخ الضوابط وبيانات التطبيق احتياطيًا إلى خادم Google.
- الاستعادة التلقائية: قم باستعادة الضوابط وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة: يقوم بإعادة ضبط الضوابط إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك، إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، يُطلب منك مجددًا إدخال المعلومات عينها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

إدخال وإخراج الصوت

قم بضبط ضوابط أداة التعرف على الصوت واستخدم ضوابط تحويل النص إلى الكلام لتكوين برنامج تركيب الكلام في Android، للتطبيقات التي يمكنها الاستفادة منه.

< إدخال الصوت >

ضوابط أداة التعرف على الصوت - استخدم ضوابط أداة التعرف على الصوت لتكوين ميزة إدخال الصوت من Android.

- **اللغة:** لفتح شاشة حيث يمكنك ضبط اللغة التي تستخدمها في الحديث لإدخال النص.
- **البحث الآمن:** لفتح مربع حوار حيث يمكنك ضبط ما إذا كنت تريد عامل تصفية البحث الآمن من Google حظر بعض النتائج.
- **حظر التعابير المسيئة:** عند إلغاء تحديد هذا الخيار، فستقوم وظيفة التعرف على الصوت من Google بتمييز الكلمات التي يعتبرها أغلب الأشخاص مسيئة وتنقلها أثناء إدخال النص عبر الكلام، وعندما يكون هذا الخيار محددًا، تقوم وظيفة التعرف على الصوت من Google باستبدال هذه الكلمات برموز من عناصر نائبة مؤلفة من علامات (*).

> إخراج الصوت <

ضوابط تحويل النص إلى الكلام - استخدم ضوابط تحويل النص إلى الكلام لتكوين برنامج تركيب الكلام لميزة تحويل النص إلى الكلام بنظام Android للتطبيقات التي يمكن أن تستفيد من هذه الميزة.

ملاحظة: لا يتوفر سوى ضبط تثبيت بيانات الصوت في حال لم يتم تثبيت بيانات برنامج تركيب الكلام.

- **الاستماع إلى مثال:** لتشغيل نموذج صغير من برنامج تركيب الكلام باستخدام الضوابط الحالية.
- **استخدام الضوابط الخاصة بي دائمًا:** حدد هذا الخيار لاستخدام الضوابط الظاهرة على الشاشة بدلاً من ضوابط برنامج تركيب الكلام المتوفرة في التطبيقات الأخرى.
- **المحرك الافتراضي:** يفتح هذا الخيار مربع حوار حيث يمكنك ضبط تطبيق تحويل النص إلى الكلام الذي تريد استخدامه، إذا كان لديك أكثر من تطبيق واحد مثبت.
- **تثبيت بيانات الصوت:** إذا لم تكن بيانات برنامج تركيب الكلام مثبتة على هاتفك، فيتصل هذا الخيار بـ Android Market ويرشذك لإتمام عملية تنزيل البيانات وتثبيتها. لن يتوفر هذا الضبط في حال كانت البيانات مثبتة مسبقًا.
- **معدل الكلام:** يفتح هذا الخيار مربعًا حيث يمكنك تحديد سرعة تشغيل برنامج تركيب الكلام.
- **اللغة:** يفتح هذا الخيار مربع حوار حيث يمكنك تحديد لغة النص الذي تود أن يقرأ بها برنامج تركيب الكلام، يعتبر هذا الخيار مفيدًا بالأخص مع خيار استخدام الضوابط الخاصة بي دائمًا لضمان نطق الكلام بطريقة صحيحة في التطبيقات المتنوعة.

<LG PC Suite(للكمبيوتر)>

اتصال Wi-Fi - حدد هذا الخيار لاستخدام برنامج **LG PC Suite(للكمبيوتر)** مع اتصال Wi-Fi. يرجى الملاحظة أنه يجب توصيل شبكة Wi-Fi من أجل **LG PC Suite(للكمبيوتر)** عبر اتصال Wi-Fi في ضوابط اللاسلكي والشبكات.

التاريخ والوقت

استخدم ضوابط التاريخ والوقت لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضا استخدام هذه الضوابط لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

حول الهاتف

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

• Pico TTS: لتكوين ضوابط Pico TTS.

إمكانية الوصول

استخدم ضوابط إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب هذا الخيار تثبيت وظائف إضافية،

إمكانية الاتصال

<وضع اتصال USB>

وضع الاتصال الافتراضي - يمكنك ضبط الوضع المطلوب (شحن فقط، وتخزين ذو سعة كبيرة، وبرنامج الكمبيوتر، واتصال USB) السؤال دائماً - حدد هذا الخيار لتحديد وضع اتصال USB في أي مكان يتم توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر.

<ضوابط On-Screen Phone>

On-Screen Phone - حدد هذا الخيار لاستخدام برنامج On-Screen Phone. راجع برنامج On-Screen Phone في الصفحة 56. **قطع اتصال On-Screen Phone** - حدد هذا الخيار لقطع اتصال On-Screen Phone. **تغيير كلمة المرور** - حدد هذا الخيار لتغيير كلمة مرور برنامج On-Screen Phone.

برنامج الكمبيوتر (LG PC SUITE)

إنّ برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر USB أو اتصال Wi-Fi. بمجرد الاتصال يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

باستخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite". يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، جهات الاتصال، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر.
- نسخ التطبيقات احتياطياً على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطياً واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهاز آخر.

يمكنك استخدام قائمة التعليمات في التطبيق للتعرف على كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"
يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.
1 انتقل إلى موقع www.lg.com واختر

- 1 بلدك.
انتقل إلى دعم < دعم الهاتف المحمول > تحديد الطراز: (LG-P940).
- 2 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر من تنزيل. وانقر فوق تنزيل WINDOW PC Sync لتنزيل تطبيق الكمبيوتر LG PC Suite.

متطلبات النظام لتطبيق الكمبيوتر LG PC Suite

- نظام التشغيل: Windows XP 32 بت (بحزمة Service pack 2)، و Windows Vista 32 بت/64 بت، و Windows 7 32 بت/64 بت
- وحدة المعالجة المركزية: معالجات بسرعة 1 جيجا هرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجا بايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 1024 x 768، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص 100 ميجا بايت أو أكثر (قد يتطلب مساحة خالية أكبر بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل LG المدمجة.

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

- يكون برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوباً لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر، ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

توصيل الهاتف بالكمبيوتر

يمكن لبرنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" توصيل جهاز باستخدام كابل USB أو Wi-Fi.

طريقة توصيل جهاز عن طريق كابل USB

1 انقر فوق  في أعلى الشاشة.

2 سيتم إنشاء قسم جهاز تخزين في قسم المكتبة على الجزء الأيسر من الشاشة ويتم توصيل الجهاز.

ملاحظة: عند اختيار وضع الاتصال من الجهاز اختر "برنامج الكمبيوتر" للاتصال.

طريقة إنشاء اتصال لاسلكي عبر Wi-Fi

اتصال Wi-Fi للجهاز اتصال Ethernet للكمبيوتر مع نفس جهاز التوجيه اللاسلكي.
• تكوين الجهاز

1 من جهازك. حدد الضوابط < اللاسلكي والشبكات > ضوابط Wi-Fi وقم بتمكين وظيفة Wi-Fi.

2 من قائمة شبكات Wi-Fi التي تم العثور عليها في البحث. حدد شبكة للاتصال بها.

3 قد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور إذا كانت الشبكة مؤمنة.

4 من جهازك. حدد الضوابط < إمكانية الاتصال > تمكين اتصال Wi-Fi.

• تكوين الكمبيوتر

1 انتقل إلى تكوين الشبكة.

2 تأكد من اتصال الكمبيوتر بنفس الشبكة المتصل بها الجهاز.

اتصال Wi-Fi لكل من الكمبيوتر والجهاز. مع نفس جهاز التوجيه اللاسلكي:

• تكوين الجهاز

1 من جهازك. حدد الضوابط < اللاسلكي والشبكات > ضوابط Wi-Fi وقم بتمكين وظيفة Wi-Fi.

2 من قائمة شبكات Wi-Fi التي تم العثور عليها في البحث. حدد شبكة للاتصال بها.

3 قد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور إذا كانت الشبكة مؤمنة.

4 من جهازك. حدد الضوابط < إمكانية الاتصال > تمكين اتصال Wi-Fi.

• تكوين الكمبيوتر

1 انتقل إلى تكوين الشبكة.

2 تأكد من اتصال الكمبيوتر بنفس الشبكة المتصل بها الجهاز.

طريقة الاتصال بنقطة فعالة:

- ملاحظة:**
- إذا لم تستطع العثور على الجهاز لتوصيله، فحدد من الجهاز الضوابط < اتصال > تمكين اتصال Wi-Fi وانقر فوق "إعادة المحاولة" بالكمبيوتر.
 - قد تواجه سوء اتصال Wi-Fi حسب تكوين الشبكة وحالتها.
 - إذا قمت بتوصيل الجهاز والكمبيوتر عبر نقطة فعالة وتستخدم الإنترنت على الكمبيوتر، فقد تفرض رسوم بيانات الاتصال بالنقطة الفعالة استنادًا إلى خطة الدفع لديك.
 - قد تنخفض طاقة بطارية الجهاز سريعًا إذا كنت تستخدم وظيفة Wi-Fi.

- تكوين الجهاز
- 1 حدد الضوابط < اللاسلكي والشبكات > نقطة فعالة ومحمولة < تمكين نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة لتكوين نقطة Wi-Fi فعالة.
- 2 من ضوابط نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة < تكوين نقطة Wi-Fi فعالة > تذكر معلومات SSID الخاص بالشبكة.
- تكوين الكمبيوتر
- 1 انتقل إلى تكوين الشبكة.
- 2 ابحث عن نفس الشبكة المتصل بها الجهاز وحدد الشبكة للاتصال بها.

يرجى قراءة ما سبق واتباع الإجراءات أدناه.

- مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر**
- يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك.
- الإجراء موضح فيما يلي:
- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
 - 2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
 - 3 انقر فوق [معلومات شخصية] للتحديد.
 - 4 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر مزامنة.

- 1 انقر فوق  في أعلى الشاشة.
- 2 ثم حدد اتصال Wi-Fi.
- 3 يُرجى اتباع الإرشادات الموضحة على معالج الاتصال.
- 4 سيتم إنشاء قسم جهاز تخزين في قسم المكتبة على الجزء الأيسر من الشاشة ويتم توصيل الجهاز.

إرسال محتويات الوسائط المتعددة من الجهاز إلى الكمبيوتر

- 1 قم بتوصيل الجهاز والكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- 2 قم بتثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".
- 3 بعد الاتصال، حدد قسم الجهاز من الفئة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 4 حدد وسائط متعددة.
- 5 حدد مربع الاختيار الخاص بالمحتويات للإرسال.
- 6 انقر فوق بدء لنقل المحتويات من الجهاز إلى الكمبيوتر.

نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد

- قم بتصدير جهات الاتصال كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر.
- 1 قم بتثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" على الكمبيوتر. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- 2 من أعلى الشاشة، حدد الجهاز < استيراد معلومات شخصية < استيراد جهات الاتصال.
- 3 سيظهر إطار منبثق لفتح ملف جهات الاتصال.
- 4 حدد ملف جهات الاتصال وانقر فوق فتح.
- 5 سيظهر إطار منبثق لاستيراد جهة اتصال جديدة من الكمبيوتر إلى جهات الاتصال في الجهاز.
- 6 إذا كانت جهات الاتصال في الجهاز مختلفة عن جهات الاتصال الجديدة في الكمبيوتر، فحدد جهة اتصال تريد استيرادها من الكمبيوتر.
- 7 انقر فوق زر [موافق] لاستيراد جهة اتصال جديدة من الكمبيوتر إلى الجهاز.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي واستعادتها

يُوصى بإنشاء ملف نسخ احتياطي للبيانات بشكل دوري وحفظها ببطاقة التخزين. وخاصة قبل القيام بتحديث أي برنامج. حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حالي على بطاقة التخزين استعادة بيانات الهاتف الذكي في حالة فقدان هاتفك الذكي أو سرقة أو تلفه بسبب غير متوقع. إن تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة هذا معتمد فيما بين هواتف LG الذكية وجميع إصدارات البرامج أو أنظمة التشغيل الأخرى. ولذا، عند شراء هاتف LG الذكي الجديد. يمكنك إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي LG-P940 الحالي على هاتفك الجديد.

إذا كنت قد قمت بتحميل تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة على هاتفك الذكي مسبقاً. فيمكنك إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي واستعادتها. بما في ذلك التطبيقات غير المحمية وضوابطها والإشارات المرجعية والتقويم وسجل المكالمات وجهات الاتصال والرسائل وضوابط النظام باستخدام هذا التطبيق.

- لإجراء النسخ الاحتياطي يدويًا لبيانات هاتفك الذكي.
- للجدولة تلقائية لإجراء النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي.
- لاستعادة بيانات هاتفك الذكي.

النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي

ملاحظة: لإجراء النسخ الاحتياطي للبيانات على ذاكرة الجهاز المدمجة، يجب إدخال بطاقة تخزين (بطاقة ذاكرة). لمزيد من المعلومات حول إدخال بطاقة التخزين (بطاقة الذاكرة). راجع فصل استخدام بطاقة الذاكرة.

- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.
- 2 المس علامة التبويب **التطبيق** ثم حدد النسخ الاحتياطي والاستعادة < النسخ الاحتياطي > بطاقة التخزين.
- 3 المس إضافة جديد لإدخال اسم لملف النسخ الاحتياطي. ثم حدد متابعة.
- 4 حدد مربع الاختيار الموجود إلى جانب العنصر الذي ترغب في إجراء نسخة احتياطية منه. ثم حدد متابعة لإجراء النسخ الاحتياطي.
- 5 عند إتمام النسخ الاحتياطي لكل الملفات المحددة. تظهر الرسالة "تم". وعليك حينها تحديد متابعة لإنهاء النسخ الاحتياطي للبيانات.

الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي
يمكنك أيضًا تمكين عمليات النسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات الموجودة على هاتفك الذكي تبعًا لضبط الجدولة لديك. للقيام بذلك، أكمل الخطوات التالية:


- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.

- 2 المس علامة التويب التطبيق  ثم حدد النسخ الاحتياطي والاستعادة > الجدولة.
- 3 من شاشة موقع النسخ الاحتياطي المجدول. المس بطاقة التخزين.
- 4 من القائمة المنسدلة. حدد عدد المرات التي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز والضوابط ذات الصلة. ثم حدد متابعة.
- 5 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار البيانات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها. ثم حدد متابعة لإنهاء ضبط الجدولة.

استعادة بيانات الهاتف الذكي

لاستعادة البيانات الموجودة بذاكرة الجهاز المدمجة. يجب إيقاف تشغيل وضع التخزين كبير السعة.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات المحفوظة على هاتفك الذكي قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي.

- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.
- 2 المس علامة التويب التطبيق  ثم حدد النسخ الاحتياطي والاستعادة > الاستعادة > بطاقة التخزين.
- 3 من شاشة الاستعادة. حدد ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على البيانات التي ترغب في استعادتها.

4 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار العنصر الذي ترغب في استعادته. ثم حدد متابعة لاستعادته إلى الهاتف.

ملاحظة: يُرجى ملاحظة أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات الهاتف.

- 5 إذا كان ملف النسخ الاحتياطي مُشفراً. فاكتب كلمة المرور التي قمت بتعيينها للتشفير.
- 6 عندما تتم استعادة كل الملفات المحددة. سوف تظهر الرسالة "تم". وعليك حينها تحديد نعم لإعادة تشغيل الهاتف.

ملاحظة:

- عند التواجد في وضع التخزين كبير السعة، لن يعمل تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة هذا. حدد خيار الشحن فقط عندما يكون كابل USB متصلاً.
- يمكنك ضبط تمكين التشفير لتشفير ملفات النسخ الاحتياطي تحميها لمزيد من الحماية.

اضغط على القائمة  من شاشة النسخ الاحتياطي والاستعادة. ثم حدد الضوابط > الحماية وحدد مربع الاختيار المناسب. وبعد تمكين التشفير. يجب أن يكون لديك كلمة مرور التنشيط لاستعادة بيانات المنظم التي تمت مزامنتها.

ملاحظة:

- كما يمكنك أيضاً تمكين الحذف التلقائي لملفات النسخ الاحتياطي القديمة والاحتفاظ فقط بأحدثها. اضغط على القائمة  من شاشة النسخ الاحتياطي والاستعادة، ثم حدد الضوابط < النسخ الاحتياطي المجدول < الحذف التلقائي لملفات النسخ الاحتياطي القديمة لتحديد عدد ملفات النسخ الاحتياطي المجدول المطلوب الاحتفاظ بها.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في هاتفك الذكي، يظهر دليل الملفات لبطاقة الذاكرة في الحافظة بالمسار **Polaris Office/ /My folders / _ExternalSD / spritebackup** أسفل بطاقة التخزين (عندما يتم إدخال بطاقة ذاكرة).
- يتيح النسخ الاحتياطي للمستخدم إجراء النسخ الاحتياطي على الفور للبيانات التي يحددها المستخدم. (التطبيق وبيانات التطبيق أو جهات الاتصال أو الرسائل أو سجل المكالمات أو التقويم أو الإشارات المرجعية). بالنسبة لمحفوظات النسخ الاحتياطي الحديثة، في حالة عدم وجود محفوظات للنسخ الاحتياطي فسوف تعرض "لا توجد ملفات نسخ احتياطي"؛ أما في حالة وجودها فسوف يُعرض ما يصل إلى ملفين من ملفات النسخ الاحتياطي.

- تتيح الاستعادة للمستخدم استعادة العناصر التي تم إجراء نسخ احتياطي لها عندما يرغب المستخدم في استخدام ملفات النسخ الاحتياطي. يمكن استخدام تطبيق الاستعادة على الهاتف الذكي الذي تم إجراء نسخ احتياطي لبياناته وأيضاً على الهواتف الذكية الأخرى من LG.
- تتيح الجدولة للمستخدم تعيين وقت النسخ الاحتياطي المجدول عن طريق إنشاء ملف نسخ احتياطي تلقائي في وقت محدد كالصباح الباكر مثلاً عندما لا يكون المستخدم في الغالب يستخدم هاتفه. لا يكون النسخ الاحتياطي المجدول مضبوطاً كوضع افتراضي ما لم يكن هناك ضبط سابق عبر الجدولة؛ وبخلاف ذلك يظهر الوقت المحدد للنسخ الاحتياطي المجدول التالي.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، فضل بزيارة الموقع. <http://update.lg.com> أو <http://www.lg.com> common/index.jsp وحد البلد واللغة. تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة، يرجى الانتباه إلى أن إزالة كابل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطرز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طرز الهواتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA. دون التوصيل بكابل بيانات USB، ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاً، يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الضوابط > حول الهاتف > تحديث البرنامج > التحقق الآن من وجود تحديث.

ويمكنك أيضاً تأخير التحديث لساعة واحدة، أو 4 ساعات، أو 8 ساعات، أو يوم واحد، في هذه الحالة، يعلّمك التطبيق بوجود التحديث عندما يحين الوقت، ويمكنك أيضاً إعادة ترتيب تحديث ما يدويًا.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موثوق خدمة الشبكة لديك والمنطقة والبلد.

علامات تجارية

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة، LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة.
- إن Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc عالمياً.
- إن Wi-Fi® وشعار Wi-Fi المصادق عليه وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

خدمة DivX للهاتف المحمو **DivX** حول **DivX VIDEO**: يكون DivX أحد تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة DivX, LLC. وهي أحد فروع شركة Rovi Corporation، وهذا جهاز رسمي من DivX Certified يشغل ملفات الفيديو بتنسيق DivX.



تم تصنيعه بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. DTS والرمز هما علامتان تجاريتان مسجلتان، وDTS 2.0 Channel وشعارات DTS, Inc. Product هي علامات تجارية لشركة DTS, Inc. © جميع الحقوق محفوظة DTS, Inc.



Dolby Digital Plus
تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز العلامة التجارية حرفا D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

تفضل زيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

حول فيديو **DivX Certified** المؤجرة: يجب تسجيل جهاز DivX Certified بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى الموقع vod.divx.com.

DivX Certified تشغيل فيديو **DivX** حتى درجة الاستبانة العالية **720P**، بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX و **DivX Certified** والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة **Rovi Corporation** أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

إشعار: برنامج مفتوح المصدر
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة ضمن **GPL** و **LGPL** و **MPL** وتراخيص أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com/> كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

الملحقات

يمكن استخدام هذه الملحقات مع الهاتف LG-P940. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية،)



كابل البيانات
قم بتوصيل
الهاتف
LG-P940
والكمبيوتر.



محول السفر



دليل المستخدم
تعرف على المزيد
حول هاتف
LG-P940.



البطارية



سماعة رأس
استريو

ملاحظة:

- استخدم دوماً ملحقات LG الأصلية. فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

البيانات التقنية

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +55 درجة مئوية (تفريغ). +45 درجة مئوية (شحن)
الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.2.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-18 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 50369 1-2006-A11-2009
EN 50360-3001/AC:2006 / EN12209-1:2006 / EN12209-2:2010
EN 301 511 V0.2.2
EN 301 508-1 V4.2.1 / EN 301 508-2 V4.2.1
EN 302 285-1 V1.1.1 / EN 302 285-2 V1.1.1
EN 301 589 V1.5.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة الناقل. قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. في هذه الحالة، قم بتغيير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز حماية. عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن ضبط أي تطبيق	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم إدخال بطاقة SIM جديدة. تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	شبكة جديدة غير مصرح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً. لم يتم شحن البطارية. ملامسات البطارية متسخة.	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. اشحن البطارية، تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة. نظف ملامسات البطارية.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية. إن درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً. مشكلة في الاتصال	اشحن البطارية. تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية. تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية، وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر. قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف. إذا لم يسخن الشاحن، فقم باستبداله. استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. استبدل البطارية.
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الضوابط وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS و صورة	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
يتعذر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها.
بطاقة SD لا تعمل	نظام الملفات FAT16، FAT32 معتمد	تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم بشريطاً أو غطاءً للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة، تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الضوابط في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	أزل البطارية وأعد إدخالها. ثم قم بتشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

الأسئلة الشائعة

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد ورد وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل اصطحاب الهاتف لإجراء الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الصيانة.


الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
BT أجهزة البلوتوث	ما الوظائف المتوفرة عبر البلوتوث ؟	يمكنك توصيل جهاز البلوتوث صوتي مثل سماعات الرأس ستيريو/أحادية، وطقم السيارة ومشاركة الصور وملفات الفيديو وجهاً الاتصال وغير ذلك عبر قائمة المعرض/جهات الاتصال. أيضًا عند اتصال خادم FTP بجهاز متوافق. يمكنك مشاركة المحتويات المخزنة في وسائط التخزين (الذاكرة الداخلية أو بطاقة SD).
BT البلوتوث سماعة الرأس	في حالة توصيل سماعات الرأس البلوتوث، هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلكية عبر مقبس 3.5 مم؟	عند توصيل سماعات الرأس البلوتوث، يتم تشغيل جميع أصوات النظام عبر سماعة الرأس. كنتيجة لذلك، لن تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس السلكية.
البيانات جهات الاتصال النسخة الاحتياطية	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال؟	يمكن إجراء مزامنة لبيانات جهات الاتصال بين الهاتف و Gmail™.
البيانات المزامنة	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.

السؤال	الجواب	الفئة الفئة الفرعية
هل يمكن إجراء مزامنة لجميع حافظات البريد الإلكتروني؟	تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض الحافظات الأخرى بالضغط على مفتاح القائمة  ولمس الحافظات لاختيار حافظة.	البيانات المزامنة
هل يتعين علي تسجيل الدخول إلى Gmail في كل مرة أريد الوصول إلى Gmail؟	بعد تسجيل دخولك إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل دخولك إلى Gmail مرة أخرى.	خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail
هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا. فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.	خدمة Google حساب Google
هل يمكن تشغيل مقاطع فيديو YouTube؟	نعم، فمقاطع فيديو YouTube معتمدة. ولكن يجب عرضها عبر تطبيق YouTube (وليس المستعرض).	وظيفة الهاتف YouTube™
ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائياً كمسودة.	وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني
هل هناك حد لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟	لا يوجد حد لحجم الملف.	وظيفة الهاتف نغمة الرنين

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة، كيف يمكنني تغيير هذا؟	وظيفة الهاتف وقت الرسالة
بطاقة الذاكرة بسعة 32 جيجا بايت متوافقة.	ما هو الحد الأقصى المعتمد لحجم بطاقة الذاكرة؟	وظيفة الهاتف بطاقة microSD
يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر في Android Market™ ويتوافق مع الجهاز.	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	وظيفة الهاتف التنقل
يمكن مزامنة جهات اتصال Gmail وخدمات MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.	هل يمكن مزامنة جهات الاتصال من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	وظيفة الهاتف المزامنة
إذا قمت بنقل جهة اتصال مزودة بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات، ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت:	هل من الممكن حفظ جهة اتصال مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت
1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على رمز الهاتف  . 2. اطلب الرقم ثم اضغط على مفتاح القائمة  . 3. المس إضافة توقف مؤقت قدره 2 ثانية أو إضافة انتظار.		
يمكنك ضبط الجهاز بحيث يطالب بإدخال نقش إلغاء القفل قبل أن يصبح الوصول إلى الجهاز أو استخدامه ممكناً.	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	وظيفة الهاتف الحماية

وظيفة الهاتف
إلغاء القفل
النقش

كيف أنشئ نقش
فتح القفل؟

1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة .
2. المس الضوابط < الموقع والأمان.
3. المس ضبط نقش إلغاء القفل < النقش في المرة الأولى التي تقوم بذلك.
يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل.
4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد
احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.
من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه، لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف
إذا استخدمت نمطاً غير صحيح 5 مرات، لذلك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو
رمز PIN أو كلمة المرور، إذا استخدمت الفرص الخمس كلها، فيمكنك إعادة المحاولة
بعد 30 ثانية.

:إذا نسيت النقش

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن لم تتمكن من
إدخال النقش الصحيح 5 مرات فاضغط على زر النقش الذي نسيت به، سيطلب منك بعد ما
تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف، في حال لم تقم بإنشاء حساب
Google على الهاتف أو نسيت به، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الكامل.
تنبيه في حالة تنفيذ إعادة الضبط على شروط شركة المصنعة، ستعتمدت على
كل تطبيقات وتبيلات المستخدم يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات
هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على ضوابط الشركة المصنعة،
كيف تقوم بإجراء إعادة الضبط الأصلي:

ماذا علي أن أفعل
إذا نسيت نقش
إلغاء القفل ولم
أنشئ حساب
Google على
الهاتف؟

وظيفة الهاتف
إلغاء القفل
النقش

1. أوقف تشغيل الطاقة.
2. اضغط مطولاً على الأزرار التالية في نفس الوقت (لمدة تزيد
عن 10 ثوان): مفتاح الطاقة/ القفل + مفتاح الكاميرا +
مفتاح خفض الصوت
3. يبدأ تشغيل الهاتف ويقوم باستعادة ضوابط المصنع تلقائياً.

وظيفة الهاتف
الذاكرة

هل سيتم إعلامي
بامتلاء الذاكرة؟

نعم، ستتلقى إعلاماً بشأن ذلك.

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
<p>يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة:</p> <p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  والممس الضوابط.</p> <p>2. المس للغة ولوحة المفاتيح < تحديد اللغة.</p> <p>3. المس اللغة المطلوبة.</p>	<p>هل يمكن تغيير اللغة؟</p>	<p>وظيفة الهاتف دعم اللغة</p>
<p>يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى، لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.</p>	<p>كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟</p>	<p>وظيفة الهاتف VPN</p>
<p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة .</p> <p>2. المس الضوابط < الشاشة.</p> <p>3. ضمن ضوابط الشاشة، المس مهلة الشاشة.</p> <p>4. المس المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.</p>	<p>تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط، كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟</p>	<p>وظيفة الهاتف مهلة الشاشة</p>
<p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة .</p> <p>2. المس الضوابط < الصوت.</p> <p>3. المس الاهتزاز عند للمس لإزالة علامة الاختيار وتعطيل الوظيفة.</p>	<p>لقد قمت بتشغيل خاصية الاهتزاز عند للمس بهاتفي، ومع ذلك، عندما أقوم بطلب رقم، يستمر الهاتف في الاهتزاز، كيف يمكنني إيقاف هذا؟</p>	<p>وظيفة الهاتف الاهتزاز عند للمس</p>

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة ضبط اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل)، ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر. للتعرف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز 3G أو Wi-Fi في أعلى الشاشة.	عندما يتوفر كل من اتصال Wi-Fi و 3G، أيهما سيستخدم الهاتف؟	وظيفة الهاتف 3G و Wi-Fi
نعم، ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في منتصف أسفل الشاشة، بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية
1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  . 2. المس الضوابط < التطبيقات > إدارة التطبيقات. 3. المس التطبيق، ثم المس إلغاء التثبيت.	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء، كيف يمكنني إزالته؟	وظيفة الهاتف تطبيق
نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.	يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	وظيفة الهاتف الشاحن
نعم، بعد حفظ ملف موسيقى كغمة رنين، يمكنك استخدامه في المنبه. 1. المس أغنية مطوّلاً في قائمة المكتبة، في القائمة التي تفتح، المس استخدام كغمة رنين الهاتف. 2. في شاشة ضوابط ساعة التنبيه، حدد الأغنية كغمة رنين.	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	وظيفة الهاتف المنبه

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف المنبه	هل سيكون صوت المنبه مسموعاً أم أنه سيختفي إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا. هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبه	إذا تم تعيين مستوى صوت الرنين إلى إيقاف أو اهتزاز. فهل سأسمع المنبه؟	المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.

حل الاسترداد
إعادة تعيين
بيانات المصنع

كيف أنقذ
إعادة ضبط
بيانات الشركة
المصنعة؟

يقوم بإعادة تعيين الضوابط إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، يُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات عينها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة .
2. المس الضوابط > الخصوصية > إعادة ضبط بيانات المصنع.
3. اقرأ التحذير والمس إعادة ضبط الهاتف.
4. المس مسح كل شيء.


تنبيه:

- إذا قمت بتحديد الخيار إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة، فسيؤدي ذلك إلى محو كافة البيانات الشخصية من ذاكرة نظام الهاتف، بما في ذلك المعلومات الخاصة بحساب Google، وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق وضوابطه بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها بالإضافة إلى ترخيص DRM.
- لا تؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى محو أي تحديثات لبرنامج النظام التي قمت بتنزيلها أو أي ملفات على بطاقة microSD أو الذاكرة الداخلية للهاتف، مثل الموسيقى أو الصور، لذا، إذا كنت تريد محو كافة البيانات على الذاكرة الداخلية أثناء إعادة ضبط الهاتف، فحدد مربع الاختيار محو الذاكرة الداخلية.

الجواب	السؤال	الفئة الفرعية
كيف تقوم بإجراء إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على ضوابط الشركة المصنعة):	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على ضوابط الشركة المصنعة	حل الاسترداد إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على ضوابط الشركة المصنعة)
1. أوقف تشغيل الطاقة.	إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى قائمة ضوابط الهاتف؟	
2. اضغط مطولاً على الأزرار التالية في نفس الوقت (لمدة تزيد عن 10 ثوان): مفتاح الطاقة/المفعل + مفتاح الكاميرا + مفتاح خفض الصوت		
3. يبدأ تشغيل الهاتف ويقوم باستعادة ضوابط المصنع تلقائياً. تنبيه:		
إذا تم تنفيذ إعادة الضبط على ضوابط الشركة المصنعة، فسيتم مسح كل التطبيقات وبيانات المستخدم المثبتة، يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على ضوابط الشركة المصنعة.		

راهنمای کاربر | LG-P940

- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی © 2012 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند. Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google™ Android Market™ و Google Talk™ علائم تجاری، Inc. می باشند.

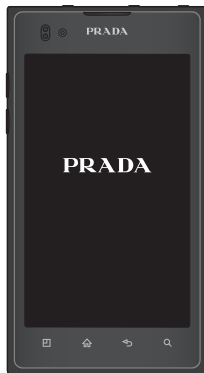

فهرست مطالب

30 وب	23 سفارشی کردن طرح صفحه اصلی	5 دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
30 مروگر	23 بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر	10 آشنایی با تلفن همراه
30 استفاده از نوار ابزار وب	23 نوار اعلان ها	10 قبل از شروع به استفاده از تلفن همراه. لطفاً این مطلب را بخوانید!
30 استفاده از گزینه ها	23 مشاهده نوار وضعیت	15 اجزای دستگاه
31 چند رسانه ای	25 صفحه کلید روی صفحه	17 نصب سیم کارت و باتری
31 گالری	25 وارد کردن حروف اکسلان دار	17 تلفن را شارژ کنید
31 موسیقی	26 تنظیم اشتراک گوگل	18 استفاده از کارت حافظه
32 رادیو FM	27 شبکه سازی اجتماعی	19 قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش
33 NFC	27 مشاهده و به روزآوری وضعیت	19 ایمن کردن صفحه قفل
34 HDMI	27 حذف اشتراک ها از تلفن	21 صفحه اصلی تلفن
36 اتصال	28 ایمیل	21 نکاتی درباره صفحه لمس
36 بلوتوث	28 مدیریت اشتراک ایمیل	21 صفحه اصلی
37 Wi-Fi	28 صفحه اشتراک ایمیل	22 سفارشی کردن صفحه اصلی
38 Wi-Fi Direct	28 کار با پوشه های اشتراک	22 سفارشی کردن طرح برنامه از صفحه اصلی
39 استفاده از SmartShare	29 ایجاد و ارسال ایمیل	
41 اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه		
41 GPS		

55 برنامه ها	49 پیام رسانی	42 اتصال رایانه با یک کابل داده ای رایانه
55 تنظیم زنگ هشدار	49 ارسال پیام	43 اتصالات VPN
55 استفاده از ماشین حساب	49 صندوق محاوره	45 تماس ها
55 افزودن یک رویداد به تقویم	49 استفاده از نمادهای احساسی	45 برقراری تماس
55 تغییر نمای پیش فرض تقویم	49 تغییر تنظیمات پیام	45 تماس با مخاطبین
56 Polaris Office	50 دورسین	45 پاسخ دادن به تماس یا رد آن
57 LG ON-SCREEN PHONE 2.0	50 آشنایی با نمایاب	45 میزان صدای تماس
57 On-Screen Phone 2.0	51 گرفتن عکس فوری	45 برقراری تماس دوم
57 ویژگی های On-Screen Phone 2.0	51 وقتی عکس را گرفتید	46 مشاهده گزارش تماس
58 نصب On-Screen Phone در رایانه	51 استفاده از تنظیمات پیشرفته	46 تنظیمات تماس
58 اتصال تلفن به رایانه	53 دورسین فیلمبرداری	47 مخاطبین
59 بررسی اتصال On-Screen Phone	53 آشنایی با نمایاب	47 جستجوی مخاطب
59 قطع اتصال گوشی از رایانه	54 فیلمبرداری فوری	47 افزودن مخاطب جدید
	54 بعد از فیلمبرداری	47 مخاطبین مورد علاقه
	54 استفاده از تنظیمات پیشرفته	47 وارد یا صادر کردن مخاطبین
	54 تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم	48 انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

69 نرم افزار رایانه (LG PC SUITE)	60 تنظیمات
70 اتصال دستگاه به رایانه	60 بی سیم و شبکه ها
71 همگام سازی دستگاه با رایانه	61 تنظیمات تماس
72 انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید	62 صدا
72 ارسال محتویات چندرسانه ای از دستگاه به رایانه	63 نمایشگر
73 تهیه پشتیبان و بازیابی	63 نماد وضعیت
76 به روزآوری نرم افزار تلفن	63 امنیت و موقعیت
76 علائم تجاری	64 برنامه ها
78 لوازم جانبی	65 اشتراک ها و همگام سازی
79 اطلاعات فنی	65 حریم
80 عبث بایی	66 ذخیره
83 بررسی های متداول	66 زبان و صفحه کلید
	66 ورودی و خروجی صدا
	67 قابلیت دسترسی
	67 اتصال
	68 تاریخ و زمان
	68 درباره تلفن

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). این گوشی تلفن همراه مدل LG-P940 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت از حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد. صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد. و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.

- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد. اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP). برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده توسط DASY4 برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.564 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.762 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری بدن تبعیت می کند. اگر از جلد. جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید. نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع. تا برقراری چنین اتصالی. انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

هشدار: فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید. چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی ائانیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده با لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگهداری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.

- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.

- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این نکته در کنار جاده ها و خیابان ها بسیار ضروری است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

- اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.
- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشست است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشی ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از کاربرد تلفن در محل های سوخت گیری خودداری کنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

- تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شوند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعات شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور بیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی بستگی دارد.

آشنایی با تلفن همراه

قبل از شروع به استفاده از تلفن همراه، لطفا این مطلب را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

1 برنامه ها < تنظیمات < برنامه ها < مدیریت برنامه ها.

2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.

3 لغو نصب را انتخاب کنید.

2. بهینه سازی عمر باتری

شما می توانید فاصله شارژ کردن باتری را افزایش دهید. برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا NFC استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.

• روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.

• همگام سازی خودکار را برای Google Mail™، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.

• برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

• برنامه ها < تنظیمات < درباره تلفن < وضعیت.

وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

• برنامه ها < تنظیمات < درباره تلفن < مصرف باتری

زمان مصرف باتری در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می شود. یا اگر تلفن به برق متصل است، مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می دهد. صفحه نمایش برنامه ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می کنند، به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می دهد.

3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل

هشدار:

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

هشدار:

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Android Market™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد، باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برگشت. از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

1 دستگاه را خاموش کنید.

2 لطفاً کلیدهای زیر را همزمان فشار داده و

نگهدارید (به مدت بیشتر از 10 ثانیه): کلید روشن/خاموش/قفل + کلید دوربین + کلید صدای کم

3 تلفن روشن شده و فوراً بازنشانی کارخانه را انجام می دهد.

هشدار:

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفاً قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

5. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند. تا مطمئن شوید که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

برای توقف برنامه ها:

1 برنامه ها < تنظیمات < برنامه ها < خدمات در حال اجرا

2 به برنامه مورد نظر رفته و توقف را برای متوقف کردن آن انتخاب کنید.

نکته! برای بازگشت به برنامه اخیر، کلید اصلی را فشار داده و نگهدارید، سپس در صفحه نمایش فهرستی از برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید، نشان داده می شود.

6. نصب نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

برنامه رایانه "LGPCSuite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل ارتباط داده های USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با برنامه رایانه "LG PC Suite"، می توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل باب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.

شما می توانید با استفاده از منوی **Help** (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب برنامه رایانه "LG PC Suite"

برنامه رایانه ای "LG PC Suite" را می توانید از وب سایت LG بارگیری کنید.

- 1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی > پشتیبانی تلفن همراه > رفته و مدل (LG-P940) را انتخاب کنید.
- 3 روی **PC Sync** از **Downloads** (بارگیری ها) کلیک کرده و سپس روی **WINDOW PC Sync Download** (بارگیری **WINDOW PC Sync**) برای بارگیری برنامه رایانه **LG PC Suite** کلیک کنید.

نیازمندی های سیستم برای برنامه رایانه LG PC Suite

- سیستم عامل: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024 × 768
- رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 100 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده

8. انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB

- **درایور USB داخلی**
- برای اتصال دستگاه **LG** به رایانه، درایور **USB داخلی LG** مورد نیاز است. این درایور یا نصب نرم افزار رایانه ای "**LG PC Suite**" به طور خودکار نصب می شود.

- 1 برنامه <تنظیمات> ذخیره را برای بررسی رسانه های ذخیره شده انتخاب کنید. (اگر می خواهید فایل ها را از ایا به یک کارت حافظه انتقال دهید. کارت حافظه را در تلفن وارد کنید.)
- 2 تلفن را با استفاده از کابل **USB** به رایانه متصل کنید.
- 3 لیست حالت اتصال **USB** ظاهر می شود. گزینه ذخیره انبوه را انتخاب کنید.
- 4 پوشه حافظه جداشدنی را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
- 5 فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.
- 6 گزینه فقط شارژ را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد.)
• نرم افزار مورد نیاز: درایورهای داخلی **LG**.

درایور **USB داخلی LG**

- برای اتصال دستگاه **LG** به رایانه، درایور **USB داخلی LG** مورد نیاز است. این درایور یا نصب نرم افزار رایانه ای "**LG PC Suite**" به طور خودکار نصب می شود.

7. همگام سازی تلفن با رایانه

برای راحتی شما، نرم افزار رایانه ای "**LG PC Suite**" داده های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نموده. مراحل به صورت زیر است:

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل **USB** یا اتصال **Wi-Fi** استفاده کنید.)
- 2 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 3 روی **[Personal information]** (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.
- 4 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync (همگام سازی)** کلیک کنید.

9. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. LG-P940 مجهز به یک آنتن داخلی است. دقت کنید داخل قاب پشتی آسیب نبیند یا خش برندارد. چون این محل آنتن NFC است. هنگام برقراری/دریافت تماس ها با ارسال/دریافت داده ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید، زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تاثیر بگذارد.


10. اگر صفحه نمایش ثابت نشود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:
باتری را خارج و دوباره وارد کنید. سپس تلفن را روشن کنید.

یا

کلید روشن/خاموش/قفل را برای 10 ثانیه نگهدارید تا خاموش نشود.
اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.


اجزای دستگاه

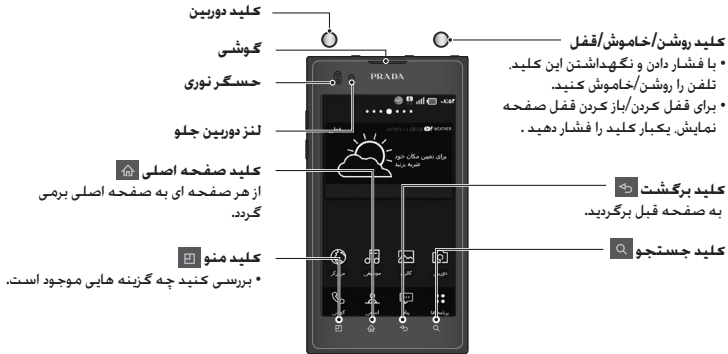


توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می شود، حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می کند، با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه لمسی در حین تماس ها جلوگیری می کند.

هشدار: قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکردهای صفحه لمسی آن شود. حسگر نوری LCD را با نوار محافظت پوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

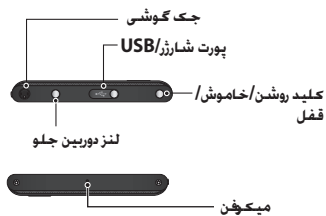

- کلیدهای تنظیم صدا**
- در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل کنید.
 - در طول تماس: میزان صدای گوشی را کنترل کنید.
 - هنگام پخش یک آهنگ: میزان صدا را به طور پیوسته کنترل کنید.

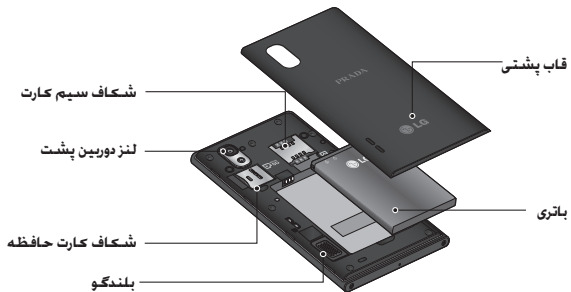


نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. برای وارد کردن سیم کارت و باتری:


1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، قاب پشتی را با شست بیرون بکشید. همانطور که در شکل نشان داده شده است.



2 سیم کارت را در جایگاه سیم کارت وارد کنید و آن را بلغزانید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

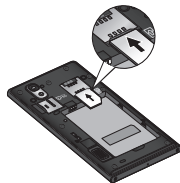

3 سطوح طلایی رنگ تلفن را با باتری هم تراز کرده و باتری را در جای خود قرار دهید. (2) سپس به آرامی باتری را فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد.

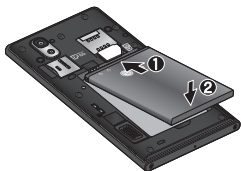


4 قاب پشتی را روی محفظه باتری تراز کنید و آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیافتد.



تلفن را شارژ کنید

روکش محل اتصال الکتریکی شارژر که در بالای گوشی تعبیه شده است را باز کنید. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

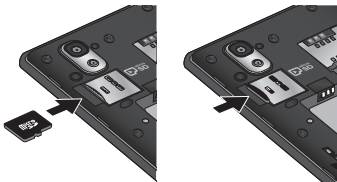

توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

- توجه:**
- فقط از کارت های حافظه سازگار با تلفن خود استفاده کنید، استفاده از کارت های حافظه ناسازگار ممکن است به کارت و داده های ذخیره شده در آن و همچنین به تلفن آسیب برساند.
 - می توان از اندازه فایل پشتیبانی شده توسط FAT₃₂ با اندازه کمتر از ۴ گیگابایت استفاده نمود.

استفاده از کارت حافظه

تلفن شما از کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ با ظرفیت حداکثر 32 گیگابایت پشتیبانی می کند. این کارت های حافظه برای تلفن های همراه و سایر دستگاه های کوچک طراحی شده اند و برای ذخیره فایل های رسانه ای مهم مانند موسیقی، برنامه ها، فیلم ها و عکس ها در تلفن مناسب می باشند.

برای وارد کردن کارت حافظه:

کارت حافظه را در شکاف وارد کنید، دقت کنید که سطح تماس طلائی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

برای برداشتن ایمن کارت حافظه:

برنامه ها < تنظیمات > ذخیره < خارج کردن کارت حافظه > .

هشدار: وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. با این کار، کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند.

برای فرمت کردن کارت حافظه:

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید، صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را انتخاب کرده و به طرف بالا بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

نکته!

برای فعال سازی مجدد تلفن، می توانید در حالی که صفحه نمایش خاموش است، از کلید صدای کم استفاده کنید.

ایمن کردن صفحه قفل

شما می توانید تلفن خود را طوری قفل کنید که برای دسترسی به تلفن فقط شما بتوانید قفل آن را باز کنید.

برای تنظیم یک الگو، پین یا رمز ورود کردن قفل برای اولین بار:

- برنامه ها < تنظیمات < موقعیت و امنیت < تنظیم قفل صفحه < الگو، پین یا رمز ورود پس از تنظیم، می توانید آن را در منوی تغییر قفل صفحه تغییر دهید.

توجه: وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها  را انتخاب کنید تا منوی برنامه ها باز شود.
- 2 به گزینه های تنظیمات < ذخیره رفته و انتخاب کنید.
- 3 خارج کردن کارت حافظه را انتخاب کنید.
- 4 گزینه های زیر را انتخاب کنید: پاک کردن کارت حافظه < پاک کردن همه چیز
- 5 اگر الگوی قفل را تنظیم کرده اید، الگوی قفل را وارد کرده و پاک کردن همه چیز را انتخاب کنید.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از انتخاب اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

وقتی از گوشی LG-P940 استفاده نمی کنید، کلید روشن/خاموش/قفل  را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه

توجه:

احتیاط های لازم هنگام استفاده از قفل صفحه نمایش.

- بسیار مهم است که الگو، پین و رمز ورود تنظیم شده باز کردن قفل را به خاطر داشته باشید. اگر از الگو، پین یا رمز ورود نادرستی ۵ بار استفاده کردید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما می توانید الگو یا رمز ورود قفل را باز کنید. اگر از هر ۵ فرصت استفاده کردید می توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگو، پین یا رمز ورود باز کردن قفل را به یاد نمی آورید:

- اگر الگو را فراموش کرده اید:
 - اگر سعی کردید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام کلیک کنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید.
 - اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.
- اگر کد پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید: اگر کد پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

صفحه اصلی تلفن

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی را جمع به نحوه پیمایش در منوهای مختلف تلفن آورده شده است.

انتخاب کردن - برای انتخاب یک منو/گزینه یا باز کردن یک برنامه. آن را انتخاب کنید.

انتخاب کردن و نگهداشتن - برای باز کردن منوی گزینه ها یا گرفتن موردی برای انتقال. آن را انتخاب کرده و نگهدارید.

کشیدن - برای حرکت در لیست یا انتقال آهسته مورد. آن را در صفحه نمایش بکشید.

حرکت کردن - برای حرکت در لیست یا انتقال سریع مورد. در صفحه نمایش حرکت کنید (سریع کشیده و رها کنید).

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را انتخاب کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که گزینه های اطراف را انتخاب نکنید.

صفحه اصلی

کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات را مشاهده کنید. شما می توانید هر صفحه را با ویجت ها، میانبرهای (برنامه ها) دلخواه، پوشه ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.



توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

در صفحه اصلی می توانید کلیدهای سریع را در پایین صفحه مشاهده کنید. کلیدهای سریع دسترسی آسان و تک لمسی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند. نماد تلفن را انتخاب کنید تا صفحه شماره گیری لمسی باز شود. و تماسی برقرار کنید.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی در منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را انتخاب کرده و نگهدارید.

سفارشی کردن طرح برنامه از صفحه اصلی



بسته به اولویت های خود می توانید بعداً نمادهای برنامه را در صفحه اصلی خود ویرایش کنید.

- 1 برنامه ای را برای سفارشی کردن انتخاب کرده و مدتی نگهدارید. سپس نماد ویرایش در بالا و سمت راست نماد برنامه ظاهر می شود.
- 2 روی نماد ویرایش ضربه زده و طرح نماد مورد نظر خود را انتخاب کنید.

برای باز کردن مخاطبین، نماد مخاطبین را انتخاب کنید.

برای دسترسی به منوی پیام رسانی، نماد پیام را انتخاب کنید. در این قسمت می توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.

رئانه برنامه ها در پایین صفحه نمایش را انتخاب کنید. سپس می توانید همه برنامه های نصب شده را مشاهده کنید. برای باز کردن یک برنامه، کافی است نماد آن را در فهرست برنامه ها انتخاب کنید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

می توانید صفحه اصلی خود را با افزودن ویجت ها، میانبرها، پوشه ها یا تصاویر زمینه به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، ویجت های دلخواه خود را به صفحه اصلی اضافه کنید.

1 برای افزودن موارد به صفحه اصلی خود:
صفحه اصلی < منو < افزودن

- یا
- قسمت خالی صفحه اصلی را انتخاب کرده و نگهدارید.
- 2 در منوی حالت ویرایش، موارد دلخواه را برای افزودن انتخاب کنید. موارد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.
 - 3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

برای حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی:

- صفحه اصلی < نماد مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید و نگهدارید < آن را بکشید

سفارشی کردن طرح صفحه اصلی

شما می‌توانید طرح صفحه اصلی را با بارگیری یک برنامه راه انداز و برنامه های تم از **LG SmartWorld** یا **Android Market** سفارشی کنید.

1 صفحه اصلی < برنامه ها < LG SmartWorld یا Android Market

را انتخاب کنید.

2 از لغات 'راه انداز یا تم' به عنوان لغت کلیدی برای جستجوی راه انداز و تم استفاده کنید.

3 برنامه راه انداز و تم های مربوطه مورد نظر خود را بارگیری و نصب کنید.

4 شما می‌توانید پس از نصب با انتخاب صفحه اصلی < برنامه ها > انتخابگر صفحه اصلی پیش فرض را با راه انداز بارگیری شده تعویض کنید.

توجه:


- **LG SmartWorld** از شما می خواهد اشتراکی را تنظیم کرده و وارد سیستم شوید.
- **LG SmartWorld** بسته به ناحیه، تلفن شبکه مخابراتی، برنامه و نسخه نرم افزار ممکن است موجود نباشد.

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

1 کلید صفحه اصلی  را انتخاب کرده و نگهدارید.

صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید را نمایش می دهد.

2 نمادی را انتخاب کنید تا برنامه آن باز شود.

برای بازگشت به برنامه فعلی، کلید برگشت  را انتخاب کنید.

نوار اعلان ها

نوار اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.



بی صدا / لرزش / Wi-Fi بلوتوث NFC داده های فعال شده

نوار اعلان ها را با انگشت خود انتخاب کرده و حرکت دهید.

یا در صفحه اصلی، کلید **منو**  را فشار داده و اعلان ها را انتخاب کنید. در اینجا شما می‌توانید مدیریت صدا / لرزنده / بی صدا، Wi-Fi، Bluetooth، NFC، پخش کننده موسیقی و غیره را علامت بزیند.

مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای تصویری مختلفی نظیر قدرت سیگنال، پیام های جدید، عمر باتری، Wi-Fi فعال، بلوتوث یا NFC و اتصالات داده ای، برای نمایش اطلاعات تلفن استفاده می کند.



در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.

نماد	شرح
	هشدار سیستم
	زنگ هشدار تنظیم شد
	پست صوتی جدید
	زنگ بی صدا است
	حالت لرزشی
	باتری کاملاً شارژ شد
	باتری در حال شارژ است
	دریافت و ارسال داده ها
	تلفن با کابل USB به رایانه متصل است
	بارگیری داده ها
	بارگذاری داده ها
	بارگیری پرسرعت داده ها
	بارگذاری پرسرعت داده ها
	GPS در حال دریافت
	دریافت داده های موقعیت از GPS
	LG On-Screen Phone متصل است

نماد	شرح
	سیم کارت وجود ندارد
	بدون سیگنال
	حالت هواپیما
	به شبکه Wi-Fi متصل شد
	Wi-Fi Direct روشن است
	هدست سیمی
	تماس در حال انجام است
	تماس نگهداشته شد
	حالت بلندگو
	میکروفن تلفن بی صدا است
	تماس بی پاسخ
	بلوتوث روشن است
	به یک دستگاه بلوتوث متصل شد
	NFC روشن است

نماد	شرح
	3 اعلان دیگر نشان داده نشده است
	داده ها در حال همگام سازی است
	بارگیری پایان یافت
	Gmail جدید
	پیام جدید Google Talk
	پیام جدید
	آهنگی در حال پخش است
	رویداد نزدیک
	راديو FM در پس زمینه روشن است
	هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است
	اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل هر دو فعال هستند

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. وقتی می خواهید متنی را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار در صفحه ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید انتخاب نمایید.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار کلیک کنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار کلیک کنید.

کلیک کنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش منوی تنظیمات، این زبانه را انتخاب کرده و نگهدارید.

برای مشاهده کلیک کنید و برای تغییر زبان نوشتن فشار داده و نگهدارید.

هنگام نوشتن پیام، کلیک با انتخاب کرده و نگهدارید تا یک نماد احساسی وارد شود.

کلیک کنید تا یک فاصله وارد شود.

کلیک کنید تا یک خط جدید در قسمت پیام ایجاد شود.

ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

کلیک کنید تا صفحه کلید روی صفحه مخفی شود.

وارد کردن حروف اکسسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á"). برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "á" را انتخاب کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد. نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

تنظیم اشتراک گوگل

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید. این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید. به حساب گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم حساب گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک حساب گوگل شوید.

یا

- برنامه ها < یک برنامه گوگل مانند Gmail > و سپس ایجاد را برای ایجاد یک حساب جدید انتخاب کنید.

اگر یک حساب گوگل دارید. آدرس ایمیل و رمز ورود را وارد کرده و سپس ورود به سیستم را انتخاب کنید. پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن. تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود.

مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)

پس از ورود. می توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

شبکه سازی اجتماعی

با این تلفن می توانید از شبکه سازی اجتماعی لذت برده و وبلاگ های کوچک خود را در جوامع آنلاین مدیریت نمایید. می توانید وضعیت فعلی خود را به روز کرده. عکس ها را بارگذاری کنید و وضعیت فعلی و به روز دوستان را مشاهده نمایید. شما می توانید اشتراک های Facebook، Myspace و Twitter خود را به تلفن اضافه کنید. اگر اشتراکی ندارید. از سایت های آن بازدید کرده و اشتراک تنظیم کنید.

توجه: هزینه های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلاین از شما دریافت شود. درباره هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

نکته! اگر کوچکیت شبکه سازی اجتماعی در صفحه اصلی اضافه کنید وقتی تلفن وضعیت شما را شبیه روزآوری کرد. وضعیت شما را نمایش می دهد. همچنین می توانید مستقیم با لمس و جت به برنامه اجتماع دسترسی داشته باشید.

مشاهده و به روزآوری وضعیت

- 1 یک اجتماع برای دسترسی انتخاب کنید.
- 2 شما می توانید وضعیت فعلی اجتماع خود را مشاهده کنید.
- 3 شما می توانید وضعیت خود را با نظر دادن یا بارگذاری عکس ها به روز کنید.

توجه: این به خدمات شبکه بستگی دارد.

نکته! شما می توانید از اطلاعات درباره فقط دوستان در SNS با همگام سازی همه داده ها در مخاطبین استفاده کنید.

حذف اشتراک ها از تلفن

تنظیمات < اشتراک ها و همگام سازی > و اشتراک مورد نظر را برای حذف انتخاب کرده < حذف اشتراک را انتخاب کنید.


- 1 در صفحه اصلی. یک برنامه SNS برای استفاده انتخاب کنید.
- 2 اگر هنوز اشتراکی ندارید. اکنون ثبت نام شود را لمس کرده و اطلاعات را وارد کنید.
- 3 آدرس ایمیل و رمز ورودی که در اشتراک خود تنظیم کردید را وارد کرده و روی ورود به سیستم کلیک کنید.
- 4 صبر کنید تا اطلاعات شما توسط شبکه اجتماعی بررسی شود.
- 5 بررسی کنید اشتراک شما روشن باشد. اگر روی اشتراک خود کلیک کنید می توانید وضعیت فعلی اشتراک اجتماع خود را مشاهده کنید.

ایمیل

انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای حذف را انتخاب کنید < حذف اشتراک >.
2 برای تایید حذف اشتراک خود، دکمه حذف را در کادر محاوره ای انتخاب کنید.

صفحه اشتراک ایمیل

شما می توانید اشتراکی را برای نمایش صندوق دریافت آن انتخاب کنید، اشتراکی که به طور پیش فرض از آن ایمیل ارسال می کنید، با یک علامت مشخص شده است.

 - انتخاب کنید تا صندوق دریافت ترکیبی شما همراه با پیام های ارسال شده به همه اشتراک ها باز شود.

پیام های صندوق دریافت ترکیبی در چپ به صورت رنگی برای هر اشتراک کدگذاری شده اند. رنگ های یکسان مربوط به یک اشتراک در صفحه اشتراک ها است.

 - نماد پوشه را انتخاب کنید تا پوشه های اشتراک باز شود.

فقط جدیدترین ایمیل های اشتراک شما در تلفن بارگیری می شوند. برای بارگیری پیام های ایمیل بیشتر (قدیمی تر)، بارگیری پیام های بیشتر در پایین فهرست ایمیل ها را انتخاب کنید.

کار با پوشه های اشتراک

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل ها از خدمات به جز Google Mail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3, IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل

اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

1 برنامه ها < ایمیل > در صفحه اشتراک و سپس گزینه های زیر را انتخاب کنید: **منو** < افزودن اشتراک >، پس از تنظیم اولیه، ایمیل محتویات صندوق دریافت شما را نمایش می دهد. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید، می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.

برای تغییر تنظیم یک اشتراک ایمیل:


1 برنامه ها < ایمیل > در صفحه اشتراک و سپس گزینه های زیر را انتخاب کنید: **منو** < تنظیمات >

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

1 برنامه ها < ایمیل > در صفحه اشتراک و سپس گزینه های **منو** < تنظیمات > را

ایجاد و ارسال ایمیل


برای ایجاد و ارسال پیام

- 1 در برنامه ایمیل،  را برای ایجاد انتخاب کنید.
 - 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین ذخیره شده به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
 - 3 گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی و فایل های پیوست را در صورت لزوم اضافه کنید. متن پیام را وارد کنید.
 - 4 دکمه ارسال را انتخاب کنید.
- اگر به شبکه متصل نیستید، مثلا در حالت هواپیما هستید، پیام ارسالی شما در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شود تا دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشته باشد، در صفحه اشتراک ها نشان داده می شود.


نکته! وقتی ایمیل جدیدی را در صندوق دریافت می گیرید، یک اعلان به صورت صوت یا لرزش دریافت می کنید.


استفاده از گزینه ها


کلید منو را برای مشاهده گزینه ها فشار دهید.

 **بعدا خوانده شود** - صفحه وب فعلی را به گروه بعدا بخوان اضافه کنید.

 **افزودن سرویس خبری RSS** - صفحه وب فعلی را به سرویس خبری RSS اضافه کنید.

 **اشتراک گذاری صفحه** - به شما امکان می دهد صفحه وب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

 **جستجو در صفحه** - به شما امکان می دهد حروف یا لغات را در صفحه وب فعلی بیابید.

 **جستجوی متن** - به شما امکان می دهد متنی را از صفحه وب کپی کنید.

 **بیشتر**





- **صفحه اصلی:** به صفحه اصلی بروید.
- **تنظیم صفحه اصلی:** صفحه فعلی وب را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
- **افزودن میانبر به صفحه اصلی:** میانبر صفحه فعلی وب را به صفحه اصلی اضافه کنید.
- **اطلاعات صفحه:** اطلاعات صفحه وب را نمایش دهید.
- **بارگیری ها:** تاریخچه بارگیری را نشان می دهد.
- **تنظیمات:** تنظیمات مرورگر را نمایش می دهد.

مرورگر

مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند. در هر کجا که هستید و هر چیزی که دوست دارید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.


استفاده از نوار ابزار وب

-  انتخاب کنید تا یک صفحه به عقب بروید.
-  انتخاب کنید تا یک صفحه به جلو بروید. به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید. این عکس حالتی است که کلید برگشت را فشار می دهید. در این صورت به صفحه قبل می روید.
-  انتخاب کنید تا همه پنجره های باز نشان داده شود.
-  انتخاب کنید تا پنجره جدیدی اضافه شود.

چند رسانه ای

می توانید فایل های چندرسانه ای را در کارت حافظه ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های تصویری و ویدئویی دسترسی داشته باشید.

گالری

زبان برنامه ها  را انتخاب کرده. سپس گالری را انتخاب کنید. فهرستی از نوارهای کاتالوگ حاوی فایل های چندرسانه ای را باز کنید.

نمای زمان

در گوشی LG-P940، منوی گالری یک نمای زمان برای عکس ها و فیلم های شما ارائه می دهد. در حالت نمای شبکه ای  را به راست بکشید تا تاریخ گرفته شدن عکس ها از جدیدترین به قدیمی ترین نمایش داده شود. اگر یک تاریخ خاص را انتخاب کردید، همه عکس های گرفته شده در آن روز به صورت گروه در می آیند.

ویرایشگر تصویر

عکس ها را ویرایش کرده و جلوه های مختلف را روی آن اعمال کنید.

1 زبان برنامه ها  را لمس کرده و سپس

ویرایشگر تصویر را انتخاب نمایید.


2 تصویری را برای ویرایش انتخاب کنید.

3 گزینه ویرایش مورد نظر را انتخاب کرده و تصویر را

به سلیقه خود ویرایش کنید.

 با استفاده از انتخاب چرخش و تغییر اندازه، تصویری

را ویرایش می کنید.

 19 نوع مختلف فیلتر بر روی تصویر اعمال می کنید.


 تصویر را با استفاده از سطح خودکار توازن RGB.

روشنایی، کنتراست، رنگ مایه و اشباع رنگ تنظیم


می کند.

 18 نوع مختلف حاشیه بر روی تصویر اعمال

می کند.

 تصویر انتخابی فعلی را با تصاویر دیگر ترکیب

می کند.

 تصویر ویرایش شده را ذخیره می کند.

دوباره کاری که لغو کرده اید را انجام می دهد.

لغو: قبل از ویرایش شدن تصویر به مرحله

قبل می رود.

 به منوی قبل برمی گردد.

4 با استفاده از انواع جلوه، تصویر را طبق سلیقه خود

تنظیم کنید.

در پایان، ذخیره را انتخاب کنید.

توجه:


- این ویژگی ممکن است بسته به دقت تصویر و فرمت فایل موجود نباشد.
- از برنامه گالری می توانید به این ویژگی دسترسی داشته باشید. به گالری رفته و تصویر کمترین بیشترین < ویرایش را انتخاب کنید.

موسیقی

گوشی LG-P940 شما یک بخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به بخش کننده موسیقی، موسیقی را لمس کنید.

پخش آهنگ

استفاده به عنوان آهنگ زنگ. حذف. اشتراک گذاری، جستجو و جزئیات به صورت گزینه هایی نمایش داده می شود.

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها  را انتخاب کرده و موسیقی را انتخاب کنید.
- 2 ترانه ها را انتخاب کنید.
- 3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

توجه: حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.

بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است، قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

راديو FM

گوشی LG-P940 شما دارای یک راديو FM داخلی است که می توانید هنگام حرکت ایستگاه های راديوی دلخواه خود را تنظیم کنید.

توجه: برای گوش دادن به راديو، باید از هدست استفاده کنید. آن را در جک هدست تلفن وارد کنید.

جستجوی ایستگاه ها

می توانید با جستجوی ایستگاه های راديوی با به صورت دستی و یا به صورت خودکار ایستگاه های راديوی را تنظیم کنید. سپس ایستگاه ها در شماره کانال خاصی ذخیره می شوند و لزومی به جستجوی مجدد آن ها نخواه بود. می توانید حداکثر 48 کانال را در گوشی خود ذخیره کنید.

	انتخاب کنید تا پخش موقتا متوقف شود.
	انتخاب کنید تا پخش از سر گرفته شود.
	انتخاب کنید تا به آهنگ بعدی آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید.
	انتخاب کنید تا به آهنگ قبلی آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید.
	انتخاب کنید تا حالت تکرار تنظیم شود.
	انتخاب کنید تا لیست پخش فعلی به حالت تصادفی پخش شود.
	انتخاب کنید تا لیست پخش فعلی نمایش داده شود.
	انتخاب کنید تا متن آهنگ ها نمایش داده شود. این گزینه فقط برای ترانه هایی که متن آن ها موجود است می باشد.
	انتخاب کنید تا میزان صدا تغییر کند.
	انتخاب کنید تا هنگام اتصال با جک هدست، جلوه صوتی محیطی مجازی تنظیم شود.

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت چپ تلفن است، فشار دهید یا دکمه میزان صدای نرم افزار را لمس کرده و شصت خود را روی صفحه پخش کننده بکشید. ترانه ای را در لیست انتخاب کرده و انگشت خود را نگهدارید. پخش، افزوده به لیست پخش.

تنظیم خودکار

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها  را انتخاب کرده و رادیو FM را انتخاب کنید.
- 2 کلید منو را فشار داده و سپس اسکن خودکار را انتخاب کنید.
- 3 اگر کانال‌های از قبل تنظیم شده وجود داشته باشد، یک پنجره با عبارت "همه کانال‌ها بازنشانی شده و اسکن خودکار شروع شود؟" ظاهر می‌شود. اگر تایید را انتخاب کنید، همه کانال‌های از قبل تنظیم شده حذف شده و اسکن خودکار شروع می‌شود.
- 4 در حین اسکن خودکار، توقف را انتخاب کنید تا اسکن متوقف شود. فقط کانال‌هایی که قبل از توقف اسکن، یافت شده اند، ذخیره می‌شوند.

توجه: همچنین می‌توانید با استفاده از کلید مدور روی صفحه، به صورت دستی ایستگاه را تنظیم کنید.

نکته! برای بهبود گیرندگی رادیو، سیم هدست را باز کنید چون سیم هدست نیز به عنوان آنتن رادیو عمل می‌کند. اگر هدستی که برای گیرندگی رادیو ساخته نشده است را متصل کنید، گیرندگی رادیو ضعیف خواهد بود.


NFC

گوشی LG-P940 شما یک تلفن همراه با NFC فعال است. NFC (ارتباط از نوع خیلی نزدیک) یک فن آوری اتصال بی سیم است که ارتباط دوطرفه بین دستگاه‌های الکتریکی را امکان پذیر می‌سازد. این عملکرد در فاصله چند سانتی متری کار می‌کند.

شما می‌توانید محتویات خود را با یک برچسب NFC یا دستگاه دیگر با انتخاب دستگاه خود به اشتراک بگذارید. اگر شما یک برچسب NFC را با دستگاه خود انتخاب کنید، محتویات برچسب در دستگاه شما نمایش داده می‌شود.

توجه: دقت کنید داخل قاب پشتی آسیب نبیند یا خش برندارد. چون این محل آنتن NFC است.

برای روشن یا خاموش کردن NFC

از صفحه اصلی، نوار اعلان‌ها را با انگشت انتخاب کرده و به پایین بکشید. سپس نماد  را برای روشن کردن آن انتخاب کنید.

توجه: وقتی حالت پرواز فعال است، می‌توانید از برنامه NFC استفاده کنید.

اگر از دستگاه یا یک تبدیل MHL استفاده می‌شود، می‌توانید فیلم‌ها و سایر رسانه‌های موجود در تلفن خود را در یک تلویزیون HD سازگار تماشا کنید. توجه: کابل سراسری HDMI و آداپتور MHL با دستگاه ارائه نمی‌شوند.

توجه:

بسته به دستگاه متصل به تلفن، ممکن است پخش فایل‌های رسانه‌ای طول بکشد. در صورت استفاده از یک دستگاه یا کابل بدون مجوز HDMI، ممکن است فایل‌ها درست پخش نشوند. جهت تنظیم شده تصویر در تلفن، در تصویر نمایش داده شده در دستگاه نیز استفاده می‌شود. ویدیوی محافظت شده مانند DRM (مدیریت حقوق دیجیتال) فقط در تلفن شما نشان داده می‌شود. اگر تلفن شما با دقت تصویر پایین HDMI به تلویزیون/مانیتور متصل باشد، ممکن است پخش ویدیوی با دقت بالا/بیش نمایش دورین در تلویزیون/مانیتور نمایش داده نشود.

اتصال

بلوتوث

شما می توانید داده ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.

نکته! با گوشی LG-P940، می توانید از سرعت زیاد بلوتوث لذت ببرید. اگر دستگاه مورد نظر جهت اشتراک گذاری فایل ها، از بلوتوث پرسرعت نیز پشتیبانی کند، فایل ها به طور خودکار از طریق شبکه پرسرعت انتقال می یابند، برای استفاده از انتقال پرسرعت داده ها با بلوتوث، لطفا مطمئن شوید قبل از استفاده، Wi-Fi در دستگاه های شما خاموش باشد. تنظیمات بلوتوث پرسرعت ممکن است بسته به دستگاه متفاوت باشد، لطفاً تنظیمات دستگاه را با شبکه مخابراتی آن ها بررسی کنید.



توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه با دستگاه های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده ها بپردازید. اگر مانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصاً دستگاه های که توسط سیگنال بلوتوث تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

- 1 برنامه ها < تنظیمات < بی سیم و شبکه ها < و سپس بلوتوث را انتخاب کنید تا روشن شود.
 - 2 به تنظیمات بلوتوث < جستجوی دستگاه ها بروید
 - 3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.
- وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه به دستگاه شما متصل خواهد شد. اگر دستگاه مورد نظر برای مرتبط سازی در لیست نبود، بررسی کنید که دستگاه مورد نظر روی قابل رویت تنظیم شده باشد. و دوباره جستجو را شروع کنید.

توجه: اگر مخاطبی را دریافت کنید، می توانید مخاطبین را به صورت زیر در دفترچه تلفن ذخیره کنید.

مخاطب  < گزینه های  > بیشتر < وارد/صادر کردن را فشار دهید، < به صفحه 47 مراجعه کنید.

Wi-Fi

با نحوه استفاده از قابلیت های شبکه بی سیم دستگاه خود آشنا شوید تا بتوانید آن را فعال کرده و به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 b/g/n متصل شوید. شما می توانید هر جا که یک نقطه دستیابی یا هات اسپات بی سیم وجود دارد، به اینترنت یا شبکه های دیگر متصل شوید.

فعال کردن ویژگی WLAN

در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات < بی سیم و شبکه ها > تنظیمات Wi-Fi > Wi-Fi را انتخاب کنید.

توجه: WLAN فعال در زمینه تلفن، نیروی باتری را مصرف می کند، برای حفظ نیروی باتری، فقط در صورت لزوم WLAN را فعال کنید.

جستجو و اتصال به WLAN

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات < بی سیم و شبکه > تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید، دستگاه به طور خودکار WLAN های موجود را

ارسال داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب، رویداد تقویم، یادداشت یا فایل رسانه ای از یک برنامه مناسب یا از پارگیری ها انتخاب کنید.

2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

دریافت داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات < بی سیم و شبکه > تنظیمات بلوتوث < قابل رویت را انتخاب کنید. دستگاه شما به مدت 120 ثانیه برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت می شود.

2 وقتی از شما خواسته شد، (در صورت لزوم) بین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

3 برای تایید تمایل جهت دریافت داده ها از دستگاه، پذیرفتن را انتخاب کنید. داده های دریافتی در پوشه بلوتوث ذخیره می شوند.

جستجو می کند.

- 2 در قسمت شبکه های **Wi-Fi**، شبکه ای را انتخاب کنید.
- 3 (در صورت لزوم) یک رمز ورود برای شبکه وارد کنید.
- 4 اتصال را انتخاب کنید.

افزودن دستی **WLAN**

- 1 برای اتصال به یک **WLAN** با دکمه **WPS**، در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات < بی سیم و شبکه > تنظیمات **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
- 2 شبکه ای را که با نماد **WPS** نشان داده می شود را انتخاب کرده و **WPS PIN** را انتخاب کنید.
- 3 در نقطه دستیابی، پین را وارد کرده و دکمه شروع را فشار دهید.

- 1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات < بی سیم و شبکه > تنظیمات **Wi-Fi** < افزودن شبکه **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

Wi-Fi Direct

با نحوه استفاده از ویژگی **WLAN Direct** جهت اتصال دو دستگاه از طریق **WLAN** و بدون نیاز به نقطه دستیابی آشنا شوید.

- 2 **SSID** شبکه را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.
- 3 تنظیمات امنیتی را بسته به نوع امنیت انتخابی تنظیم کنید.
- 4 ذخیره را انتخاب کنید.

اتصال دستگاه خود با دستگاه **WLAN** دیگر

- 1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات < بی سیم و شبکه > تنظیمات **Wi-Fi Direct** < تایید > **Wi-Fi Direct** را انتخاب کنید.
- 2 **منو**  < جستجو را فشار دهید.
- 3 دستگاهی را انتخاب کرده و سپس اتصال را انتخاب کنید. وقتی صاحب دستگاه دیگر اتصال را پذیرفت، مرتبط سازی انجام شده است.
- 4 برای غیرفعال کردن ویژگی **WLAN Direct**، گزینه قطع ارتباط **Wi-Fi Direct** را انتخاب کنید.

اتصال به **WLAN** با استفاده از تنظیم محافظت شده **Wi-Fi (WPS)**

- با استفاده از **WPS**، می توانید به یک شبکه ایمن متصل شوید.
- برای اتصال به یک **WLAN** با دکمه **WPS**،
- 1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات < بی سیم و شبکه > تنظیمات **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
 - 2 اتصال با فشار دادن دکمه را انتخاب کنید.
 - 3 ظرف 2 دقیقه یک دکمه **WPS** را در نقطه دستیابی فشار دهید.

توجه:

حالت اجباری G/O (حالت اجباری مالک گروه)
- انتخاب کنید تا حالت مالک گروه فعال شده
و با جستجوی تلفن شما، دستگاه های Wi-Fi
را برای اتصال فعال نماید، در این حالت باید
رمز ورودی را که در منو < پیشرفته > رمز ورود
تنظیم شده بود، وارد نمایید.

استفاده از SmartShare

SmartShare از فن آوری DLNA (پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) برای اشتراک گذاری محتوای دیجیتال از طریق یک شبکه بی سیم استفاده می کند. هر دو دستگاه باید برای پشتیبانی از این ویژگی دارای مجوز DLNA باشند.

برای روشن کردن SmartShare و اجازه اشتراک گذاری محتویات

1 زبانه برنامه ها را انتخاب کرده  و SmartShare را انتخاب کنید.

2 کلید منو را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.

3 کادر قابل رویت را انتخاب کنید تا روشن شود.

• اگر می خواهید به طور خودکار درخواست اشتراک گذاری از دستگاه های دیگر پذیرفته شود. درخواست همیشه قبول شود را انتخاب کنید.

• اگر می خواهید به طور خودکار فایل ها از دستگاه های دیگر در تلفن شما بارگذاری شوند. دریافت فایل ها را انتخاب کنید.

4 در بخش اشتراک گذاری محتویات، نوع محتوایی که می خواهید به اشتراک بگذارید را انتخاب و علامت گذاری کنید. از بین تصاویر، فیلم ها و موسیقی انتخاب کنید. **SmartShare** اینک فعال بوده و آماده اشتراک گذاری محتویات است.

برای اشتراک گذاری محتویات از مجموعه راه دور به دستگاه های دیگر اجازه دهید دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون) محتویات چندرسانه ای را از مجموعه راه دور (مثلا رایانه) پخش کند.

توجه: مطمئن شوید که عملکرد DLNA دستگاه های شما به درستی پیکربندی شده باشد (مثلا تلویزیون و رایانه).

1 زبانه برنامه ها را انتخاب کرده  و SmartShare را انتخاب کنید.

2 دکمه بالا سمت راست را انتخاب کرده و دستگاه را از لیست ارائه دهندگان انتخاب نمایید.

3 دکمه بالا سمت چپ را انتخاب کرده و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.

4 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

5 یک تصویر کوچک محتوا را انتخاب کنید یا کلید منو را فشار داده و دکمه پخش را انتخاب نمایید.

برای اشتراک گذاری محتویات از تلفن به دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون)

توجه: مطمئن شوید که دستگاه ارائه دهنده به طور صحیح پیکربندی شده باشد.

- 1 هنگام مرور عکس ها یا فیلم ها در برنامه گالری، آن را انتخاب کرده و نگهدارید و فایل ها را انتخاب کنید. اکنون می توانید چند فایل را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید.
- 2 اشتراک گذاری در منو را انتخاب کرده و **SmartShare** را انتخاب کنید.
- 3 **SmartShare** به طور خودکار با فایل های انتخابی راه اندازی می شود.
- 4 دستگاه را از فهرست دستگاه های پخش انتخاب کنید تا فایل ها پخش شوند.

توجه: همین مراحل را برای استفاده از پخش کننده موسیقی، دوربین و پخش کننده فیلم جهت اشتراک گذاری محتویات تکرار کنید.

توجه: برای استفاده از این برنامه، بررسی کنید که دستگاه با اتصال Wi-Fi به شبکه خانگی شما متصل باشد. برخی از دستگاه ها که DLNA در آن ها فعال است (مثلا تلویزیون) فقط از ویژگی DMP مربوط به DLNA پشتیبانی کرده و در فهرست دستگاه های پخش ظاهر نمی شوند. ممکن است دستگاه شما قادر به پخش برخی از محتویات نباشد.

- برای بارگیری محتویات از مجموعه راه دور
- 1 زیانه برنامه ها را انتخاب کرده  و **SmartShare** را انتخاب کنید.
 - 2 دکمه بالا سمت چپ را انتخاب کرده و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.
 - 3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.
 - 4 یک تصویر کوچک محتوا و سپس کلید منوی بارگیری را انتخاب کنید.
- توجه:** تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.
- برای بارگذاری محتویات از تلفن به مجموعه راه دور

توجه: مطمئن شوید که کارت حافظه به طور صحیح وارد شده و دریافت فایل ها در منوی تنظیمات علامت زده شده باشد.

- 1 زیانه برنامه ها را انتخاب کرده  و **SmartShare** را انتخاب کنید.
- 2 دکمه راست در بالا را انتخاب کرده و تلفن من را انتخاب کنید.
- 3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.
- 4 یک تصویر کوچک محتوا را انتخاب کرده و نگهدارید و سپس کلید منوی بارگذاری را انتخاب کنید.
- 5 یک دستگاه مجموعه راه دور را برای بارگذاری انتخاب کنید.

- 1 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2 حالت اتصال USB ظاهر می شود.
- 3 برای فعال سازی ویژگی تترینگ USB، گزینه افسار کردن USB را انتخاب کنید. دستگاه شما اتصال شبکه تلفن همراه را در رایانه به اشتراک می گذارد. برای توقف اشتراک گذاری اتصال شبکه، علامت کادر کنار افسار کردن USB را بردارید. (گزینه فقط شمارز را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.)

توجه: روش اشتراک گذاری اتصال شبکه ممکن است بسته به سیستم عامل رایانه متفاوت باشد.

GPS

دستگاه شما مجهز به یک سیستم گیرنده موقعیت یابی جهانی (GPS) است. با نحوه فعال کردن خدمات موقعیت یابی آشنا شوید. برای دریافت سیگنال های GPS، از استفاده از دستگاه در شرایط زیر خودداری کنید:

- در بین ساختمان ها، در تونل ها یا معابر زیرزمینی یا داخل ساختمان ها با تهویه ضعیف و در محیط های با ولتاژ بالا یا میدان های مغناطیسی.
- هنگام استفاده از عملکردهای GPS، از انتخاب ناحیه آنتن داخلی دستگاه یا پوشاندن آن با دست یا اشیاء دیگر خودداری کنید.
- این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی شما در دسترس نباشد.

توجه: برخی از دستگاه های دارای DLNA از عملکرد بارگذاری DMS پشتیبانی نکرده و بارگذاری نخواهند شد. تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه

با نحوه تنظیم دستگاه به عنوان مودم بی سیم یا نقطه دسترسی بی سیم برای رایانه ها یا دستگاه های دیگر و اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه دستگاه خود آشنا شوید.

اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه دستگاه از طریق **WLAN**

- 1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات < بی سیم و شبکه > هات اسپات قابل حمل را انتخاب کنید.
 - 2 تنظیمات هات اسپات قابل حمل **Wi-Fi** < تایید را انتخاب کنید.
 - 3 برای فعال سازی هات اسپات WLAN، گزینه هات اسپات قابل حمل **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
 - 4 برای سفارشی کردن هات اسپات WLAN، گزینه پیکربندی هات اسپات **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
- شبکه SSID** - نام دستگاه را که به دستگاه های خارجی نشان داده می شود را مشاهده و ویرایش کنید.
- امنیت - نوع امنیت را انتخاب کنید.
- اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه دستگاه از طریق **USB**

فعال سازی خدمات موقعیت یابی

برای دریافت اطلاعات موقعیت و جستجوی نقشه، باید خدمات موقعیت یابی را فعال کنید.

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات < موقعیت و امنیت را انتخاب کنید.

2 تنظیمات زیر را جهت فعال سازی خدمات موقعیت یابی انجام دهید:

استفاده از شبکه های بی سیم - WLAN
و/یا شبکه های تلفن همراه را برای جستجوی موقعیت خود تنظیم کنید.

استفاده از ماهواره های GPS - این گزینه را تنظیم کنید تا برای جستجوی موقعیت شما، از ماهواره GPS استفاده شود.

اتصال رایانه با یک کابل داده ای رایانه

با نحوه متصل کردن دستگاه به رایانه با کابل داده ای رایانه در حالت های اتصال USB آشنا شوید. با متصل کردن دستگاه به رایانه، می توانید داده ها را مستقیماً به دستگاه یا از دستگاه انتقال دهید و از برنامه نرم افزار رایانه (LG Suite) استفاده کنید.

تلفن را با رایانه همگام سازی کنید

برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید نرم افزار رایانه (LG PC Suite) را در رایانه نصب نمایید. این برنامه را از وب سایت LG در (www.lg.com) باگیری کنید.

1 از کابل داده ای USB برای اتصال تلفن به رایانه استفاده کنید.

2 لیست حالت اتصال USB ظاهر می شود. نرم افزار رایانه را انتخاب کنید.

برنامه LG PC Suite را از رایانه اجرا کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نرم افزار رایانه (LG PC Suite) مراجعه کنید.

درایور USB داخلی

- برای اتصال دستگاه LG به رایانه، درایور USB داخلی LG مورد نیاز است. این درایور با نصب نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" به طور خودکار نصب می شود.

اتصال به عنوان یک دستگاه ذخیره انبوه

شما می توانید دستگاه خود را به عنوان یک دیسک جداشدنی به رایانه متصل کرده و به دایرکتوری فایل ها دسترسی داشته باشید. اگر یک کارت حافظه در دستگاه وارد کنید، می توانید با به کاربردن دستگاه به عنوان یک کارت خوان حافظه، به دایرکتوری فایل های کارت حافظه دسترسی داشته باشید.

- 5 فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.
- 6 گزینه فقط شارژ را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

توجه: برای قطع اتصال دستگاه از رایانه، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کرده و برای برداشتن ایمن دستگاه ذخیره انبوه، روی گزینه مربوطه کلیک کنید. سپس کابل داده ای رایانه را از رایانه جدا کنید. در غیراینصورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه از بین بروند یا کارت حافظه آسیب ببینند.

اتصالات VPN

شما می توانید شبکه های محرمانه مجازی (VPN) ایجاد کرده و به طور ایمن از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت، به شبکه محرمانه خود متصل شوید.

توجه: دستگاه شما باید از قبل برای دسترسی به اینترنت پیکربندی شده باشد. اگر در دسترسی به اینترنت مشکل دارید، باید اتصالات را ویرایش کنید. اگر درباره اطلاعات اتصال مطمئن نیستید، این اطلاعات را از شبکه مخابراتی خود بخواهید.

تنظیم اتصالات VPN

- 1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات < بیسیم و شبکه ها > تنظیمات VPN < افزودن VPN را انتخاب کنید.

- 1 برنامه < تنظیمات > ذخیره را برای بررسی رسانه های ذخیره شده انتخاب کنید. (اگر می خواهید فایل ها را از بی به یک کارت حافظه انتقال دهید، کارت حافظه را در تلفن وارد کنید.)
- 2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 لیست حالت اتصال USB ظاهر می شود. گزینه ذخیره انبوه را انتخاب کنید.
- 4 پوشه حافظه جداشدنی را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
- 5 فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.
- 6 گزینه فقط شارژ را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از حالت ذخیره انبوه USB

- 1 برنامه < تنظیمات > ذخیره را برای بررسی رسانه های ذخیره شده انتخاب کنید. (اگر می خواهید فایل ها را از بی به یک کارت حافظه انتقال دهید، کارت حافظه را در تلفن وارد کنید.)
- 2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 لیست حالت اتصال USB ظاهر می شود. گزینه ذخیره انبوه را انتخاب کنید.
- 4 پوشه حافظه جداشدنی را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

2 یک نوع VPN انتخاب کنید.

3 اطلاعات اتصال را سفارشی کنید.

توجه: گزینه‌های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.

4 در پایان،  ذخیره را فشار دهید.

اتصال به یک شبکه محرمانه

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه‌ها را باز کرده و تنظیمات < بی سیم و شبکه‌ها > تنظیمات VPN را انتخاب کنید.

2 یک شبکه محرمانه برای اتصال انتخاب کنید.

3 نام کاربری و رمز ورود را وارد کرده و اتصال را انتخاب کنید.

- نام VPN - نامی را برای سرور VPN وارد کنید.
- تنظیم سرور VPN - آدرس IP مربوط به سرور VPN را وارد کنید.
- فعال کردن کدگذاری-تنظیم کنید تا سرور VPN کدگذاری شود.
- تنظیم کلید پیش اشتراک گذاری شده IPsec - یک کلید پیش اشتراک گذاری شده را وارد کنید.
- فعال کردن L2TP سری - تنظیم کنید تا از رمز ورود سری L2TP استفاده شود.
- تنظیم L2TP سری - رمز ورود سری L2TP را وارد کنید.
- تنظیم گواهی کاربر - یک گواهی کاربر که سرور VPN از آن برای شناسایی شما استفاده می‌کند را انتخاب کنید. شما می‌توانید گواهی‌ها را از سرور VPN وارد کرده یا از وب بارگیری کنید.
- تنظیم گواهی CA - یک مسئول گواهی نامه (CA) که سرور VPN از آن برای شناسایی شما استفاده می‌کند را انتخاب کنید. شما می‌توانید گواهی‌ها را از سرور VPN وارد کرده یا از وب بارگیری کنید.
- دامنه‌های جستجوی DNS - آدرس سرور نام دامنه (DNS) را وارد کنید.


تماس ها

برقراری تماس

- 1 برای باز کردن صفحه کلید  را انتخاب کنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم،  را انتخاب کنید.
- 3 برای برقراری تماس،  را انتخاب کنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، نماد **پایان**  را لمس کنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت برقراری تماس های بین المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا حرف اول نام مخاطب مورد نظر را با انتخاب جستجو وارد کنید.
- 3 در این لیست، مخاطب مورد نظر برای تماس را انتخاب کنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

- وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می کنید،  را به راست بکشید و به تماس ورودی پاسخ دهید. برای رد کردن یک تماس ورودی،  را به چپ بکشید.
- برای ارسال پیام عذرخواهی، نوار پیام عذرخواهی را از پایین بکشید.





نکته! پیام های عذرخواهی

با این عملکرد می توانید فوراً یک پیام ارسال کنید. این برای پاسخ پیام هنگامی که در جلسه هستید مناسب است.

میزان صدای تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم

- 1 در طول تماس اول، صفحه شماره گیری  را انتخاب کرده و شماره گیری کنید. همچنین، می توانید مخاطبین را با انتخاب مخاطبین  و انتخاب شماره مورد نظر برای تماس جستجو کنید.
- 2 برای برقراری تماس،  را انتخاب کنید.
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.
- 4 شماره نمایش داده شده را انتخاب کنید و بین تماس ها حرکت کنید. یا برای برقراری تماس کنفرانسی،  ادغام تماس ها را لمس کنید.
- 5 یا برای پایان دادن به تماس فعال، **پایان** را انتخاب کنید یا کلید اصلی را فشار داده، نوار اعلان ها را به پایین بکشید و سپس **پایان تماس** را انتخاب نمایید.

توجه: هر تماسی که می‌گیرید هزینه‌ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی،  را انتخاب

کرده و زبانه گزارش تماس را انتخاب کنید.
فهرست کلیه تماس‌های صوتی گرفته شده، دریافتی و بی‌پاسخ را مشاهده کنید.

نکته!

- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید هریک از ورودی‌های گزارش تماس را انتخاب کنید.
- کلید منو را فشار دهید، سپس برای حذف همه موارد ضبط شده، حذف همه را انتخاب کنید.

تنظیمات تماس

شما می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه‌ها  را

انتخاب کنید تا منوی برنامه‌ها باز شود.

2 به تنظیمات رفته و آن را انتخاب کنید.

3 تنظیمات تماس را کلیک کنید و گزینه‌های

مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

مخاطبین

مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را انتخاب کنید.
- 2 جستجو را انتخاب کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.


افزودن مخاطب جدید

- 1  را انتخاب کنید. شماره مخاطب جدید را وارد کرده و سپس کلید **منو** را فشار دهید. **افزودن به مخاطبین** و سپس **ایجاد مخاطب جدید** را انتخاب کنید.
- 2 اگر می خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، ناحیه تصویر را انتخاب کنید. از بین گرفتن **عکس** یا **انتخاب از گالری** یکی را انتخاب کنید.
- 3 نوع مخاطب را با انتخاب  انتخاب کنید.
- 4 یک گروه از اطلاعات مخاطب را انتخاب کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
- 5 ذخیره را انتخاب کنید.

مخاطبین مورد علاقه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه



- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را انتخاب کنید.
- 2 مخاطبی را انتخاب کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 ستاره سمت چپ نام مخاطب را انتخاب کنید. خطوط اطراف نماد ستاره به رنگ سفید در می آید.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را انتخاب کنید.
- 2 زبانه **گروه ها** را انتخاب کرده، مورد علاقه را از بالای لیست انتخاب کنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب نمایید.
- 3 ستاره سفید در سمت چپ نام مخاطب را انتخاب کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از موارد دلخواه شما حذف می شود.

وارد یا صادر کردن مخاطبین

برای وارد/صادر کردن فایل های مخاطب (با فرمت VCF) از حافظه ذخیره (ذخیره داخلی/کارت حافظه) یا سیم یا USIM کارت به دستگاه یا برعکس.

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را انتخاب کنید.  **بیشتر < وارد/صادر کردن را فشار دهید.**
- 2 گزینه مورد نظر را برای وارد/صادر کردن انتخاب کنید.

اگر بیشتر از یک اشتراک دارید، اشتراکی را که می خواهید مخاطب به آن اضافه شود را انتخاب کنید.

- 3** فایل های مخاطب را برای وارد/صادر کردن انتخاب کرده و برای تایید، تایید را انتخاب کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.

- 1** برنامه رایانه "LG PC Suite" را در رایانه نصب کنید، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را با کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2** از بالای صفحه نمایش، دستگاه < وارد کردن اطلاعات شخصی > وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.
- 3** یک پنجره از فایل مخاطبین باز می شود.
- 4** یک فایل مخاطبین را انتخاب کرده و باز کردن را کلیک کنید.
- 5** یک پنجره برای وارد کردن مخاطب جدید از رایانه به مخاطبین دستگاه ظاهر می شود.
- 6** اگر مخاطبین دستگاه و مخاطبین جدید از رایانه متفاوت هستند، یک مخاطب را برای وارد کردن از رایانه انتخاب کنید.
- 7** دکمه [OK] (تایید) را کلیک کنید تا مخاطب جدیدی از رایانه به دستگاه وارد شود.

پیام رسانی

گوشی مدل LG-P940 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

هشدار: بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن SMS. محدوده 160 نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

هشدار: اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به پیام افزوده شود، پیام به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

ارسال پیام

- 1 **نماد** را در صفحه اصلی انتخاب کنید و برای باز کردن یک پیام خالی، پیام جدید را انتخاب نمایید.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می شوند. شما می توانید یک گیرنده پیشنهادی را انتخاب کنید. می توانید چند مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

- 3 زمینه وارد کردن پیام را انتخاب کرده و شروع به نوشتن پیام کنید.
- 4 **کلید منو** را برای باز کردن منوی گزینه هافشار دهید. از بین گزینه های افزون موضوع پیوست کردن، ارسال و غیره انتخاب کنید.
- 5 برای ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.
- 6 صفحه پیام همراه با پیام شما بعد از نام/ شماره ظاهر می شود، پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید. یک رشته پیام ایجاد می شود.

صندوق محاوره

پیام هایی (پیام MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

استفاده از نمادهای احساسی

با استفاده از نمادهای احساسی، به پیام های خود شور و احساس ببخشید. هنگام نوشتن پیام جدید، کلید منو را فشار داده و وارد کردن نماد احساسی را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی LG-P940 شما از قبل تعریف شده است بنابراین می توانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید، می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

نماد پیام رسانی را در صفحه اصلی انتخاب کرده و سپس کلید منو را انتخاب کنید و روی تنظیمات کلیک کنید.



آشنایی با نمایاب



- 1 تعویض لنزها - بین لنزهای عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 2 بزرگنمایی - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.
- 3 روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند.
- 4 فلاش - به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن عکس در مکان های تاریک. فلاش را روشن کنید.
- 5 تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات پیشرفته. این نماد را انتخاب کنید.
- 6 حالت فیلم - برای رفتن به حالت فیلم. این نماد را بلغزانید.
- 7 گرفتن - عکس می گیرد.
- 8 گالری - برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده. انتخاب کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری دسترسی داشته و عکس های ذخیره شده با حالت دوربین را مشاهده کنید.

توجه: ظرفیت حافظه ممکن است بسته به صحنه یا شرایط گرفته شدن عکس متفاوت باشد.


گرفتن عکس فوری


- 1 برنامه دوربین را باز کنید. همچنین می توانید کلید دوربین  را مستقیماً فشار دهید.
- 2 برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 3 انگشت خود را روی سوژه در صفحه نمایش قرار دهید تا کادر فوکوس ظاهر شود.
- 4 هنگامی که کادر فوکوس سبز می شود، نشان می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.
- 5 نماد گرفتن  را انتخاب کنید تا عکس گرفته شود.





وقتی عکس را گرفتید

-  را انتخاب کنید تا آخرین عکس گرفته شده نمایش داده شود.
-  منو > اشتراک گذاری را برای اشتراک گذاری عکس با استفاده از SmartShare، بلوتوث، ایمیل، Gmail، پیام رسانی، Picasa، Social+ انتخاب کنید.




نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده اید، می توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.




-  منو > بیشتر > تنظیم به عنوان را انتخاب کنید. و از تصویر به عنوان یک نماد مخاطب یا تصویر زمینه استفاده نمایید.



 منو > بیشتر > و سپس ویرایش را انتخاب کنید. و تصویر را ویرایش کنید.

-  صفحه مشاهده را لمس کرده و سپس حذف  را لمس کرده و با لمس تایید حذف  تایید کنید.
-  انتخاب کنید تا به صفحه نمایاب بروید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

- از نمایاب  را انتخاب کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.
-  - همه تنظیمات دوربین را بازیابی کنید.
-  - هر زمان که می خواهید، انتخاب کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.
- تنظیمات دوربین را با حرکت در لیست تغییر دهید.
- بعد از انتخاب گزینه، کلید برگشت را انتخاب کنید.

-  - روی نقطه بخصوصی فوکوس می کند.
-  - دقت تصویر را انتخاب کنید. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود. یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.
-  - تنظیمات رنگ و نور مناسب برای شرایط محیطی فعلی را جستجو می کند. این گزینه های خودکار عمودی افقی و غروب آفتاب انتخاب کنید.

-  ISO - درجه حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می کند، هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست، بسیار مناسب است.
-  WB - کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.

نکته! منوی تنظیمات روی نمایاب قرار می گیرد، بنابراین وقتی عناصری مانند رنگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید، پیش نمای عکس تغییر یافته را پشت منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

- 🕒 - چند ثانیه بعد از فشار دادن شاتر، عکس ها گرفته می شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.
- ★ - حالت عکس گرفتن مورد نظر را انتخاب کنید.
- 📷 - به شما امکان می دهد تصاویر را بعد از گرفته شدن مشاهده کنید.
- 📍 - این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برجسب بزنید. اگر عکس های برجسب زده را در یک وبلاگ یا رگزاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود. می توانید عکس ها را در نقشه ببینید.


توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است، موجود می باشد.

ذخیره - برای ذخیره تصاویر، ذخیره را انتخاب کنید.

نکته! وقتی از دوربین خارج می شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، تایمر و حالت صحنه به تنظیم پیش فرض خود برمی گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.

دوربین فیلمبرداری

آشنایی با نمایاب

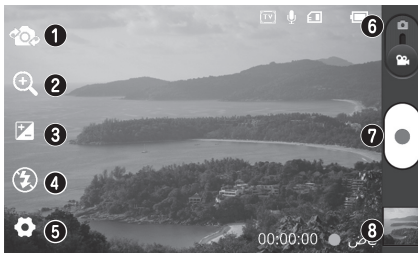

- 1 تعویض لنزها - بین لنزهای عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 2 بزرگنمایی - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.
- 3 روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند.
- 4 فلاش - به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن فیلم در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.
- 5 تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات پیشرفته، این نماد را انتخاب کنید.
- 6 حالت دوربین - این نماد را به بالا حرکت دهید تا به حالت دوربین عکاسی بروید.
- 7 ضبط - شروع به ضبط می کند.
- 8 گالری - برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده، انتخاب کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و فیلم های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.

توجه: عملکرد بزرگنمایی در حین فیلم برداری موجود نیست.

فیلمبرداری فوری

- 1 دکمه دوربین را به پایین حرکت دهید تا نماد به تغییر کند.
- 2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3 برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 دکمه ضبط را یک بار فشار دهید تا فیلمبرداری شروع شود.
- 5 REC در پایین نمایاب ظاهر می شود. یک تایمر نیز در پایین صفحه نشان داده می شود که نشان دهنده طول فیلم است.
- 6 برای توقف فیلمبرداری، [] را انتخاب کنید.

بعد از فیلمبرداری

فیلم گرفته شده در گالری ظاهر می شود. [] را انتخاب کنید تا آخرین فیلم گرفته شده نشان داده شود.

لمس کنید تا فیلم پخش شود. صفحه مشاهده را طولانی انتخاب کرده و سپس اشتراک گذاری فیلم با استفاده از SmartShare،

بلوتوث، ایمیل Gmail، پیام رسانی یا YouTube را انتخاب کنید.

انتخاب کنید تا به صفحه نمایاب بروید.

صفحه مشاهده را لمس کرده و سپس حذف [] را لمس کرده و با لمس تایید حذف [] تأیید کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، [] را انتخاب کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

[] - همه تنظیمات دوربین فیلمبرداری را بازنویسی کنید.

[] - انتخاب کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.

می توانید با حرکت در لیست، دوربین فیلمبرداری را تنظیم کنید. بعد از انتخاب گزینه، کلید برگشت را انتخاب کنید.

[] - انتخاب کرده و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید.

[WB] - کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.

[] - برای ضبط فیلم بدون صدا، بی صدا را انتخاب کنید.

[] - مرور خودکار فیلم ضبط شده را به طور خودکار به شما نشان می دهد.


[] - ذخیره - برای ذخیره تصاویر، ذخیره را انتخاب کنید.

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، از کلیدهای میزان صدا در سمت چپ تلفن استفاده کنید.

برنامه ها

تنظیم زنگ هشدار

- 1 برنامه ها < هشدار/ساعت >  < زنگ هشدار جدید
- 2 زمان، مدت تعویق، لرزش، آهنگ هشدار و قفل معما را تنظیم کرده و سپس یک برجسب به نام زنگ هشدار اضافه کنید. ذخیره را انتخاب کنید.
- 3 وقتی زنگ هشدار را تنظیم کردید. LG-P940 به شما امکان می دهد زمانی که قبل از به صدا در آمدن زنگ هشدار باقی مانده است را ببینید.

استفاده از ماشین حساب

- 1 برنامه ها < ماشین حساب
- 2 کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد انتخاب کنید.
- 3 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+, -, X, یا ÷) و سپس = را انتخاب کنید.
- 4 برای محاسبات پیچیده تر، کلید منو را فشار داده و صفحه پیشرفته را انتخاب کنید. سپس sin, cos, tan, log و غیره را انتخاب کنید.

افزودن یک رویداد به تقویم

- 1 برنامه ها < تقویم
- 2 برای بررسی رویداد، تاریخ را انتخاب کنید. برای افزودن رویداد جدید، کلید منو را انتخاب کنید. رویداد جدید را انتخاب کنید.
- 3 موضوع را انتخاب کرده و نام رویداد را وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را بررسی کنید.
- 4 کجا را انتخاب کرده و موقعیت را وارد کنید.
- 5 اگر می خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، شرح را انتخاب کرده و جزئیات را وارد کنید.
- 6 اگر می خواهید زنگ هشدار تکرار شود. تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.
- 7 برای ذخیره رویداد در تقویم، ذخیره را انتخاب کنید.

تغییر نمای پیش فرض تقویم

- 1 برنامه ها < تقویم
- 2 در بالای صفحه، می توانید نمایهای مختلف تقویم (روزانه، هفتگی، ماهانه، کارها) را بیابید.

Polaris Office

Polaris Office یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word, Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

مدیریت فایل ها

Polaris Office ویژگی های مدیریت آسان فایل ها از جمله کپی کردن، برش و چسباندن و حذف فایل ها و پوشه ها در دستگاه را در اختیار کاربران قرار می دهد.

مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از Polaris Office، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 به شما امکان می دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک رایانه و از طریق اتصال USB، بلوتوث یا Wi-Fi مشاهده کنید. همچنین می توانید تلفن همراه خود را از رایانه و با استفاده از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

نمادهای On-Screen Phone 2.0

-  تلفن همراه را به رایانه وصل یا اتصال را قطع می کند.
-  پنجره On-Screen Phone را می چرخاند (فقط در برنامه هایی که از چرخش پشتیبانی می کنند موجود است).
-  برنامه LG Home Panorama را راه اندازی کرده یا موارد برگزیده On-Screen Phone را تغییر می دهد.
-  از برنامه On-Screen Phone خارج می شود.
-  پنجره On-Screen Phone را بزرگ می کند.
-  پنجره On-Screen Phone را کوچک می کند.

ویژگی های On-Screen Phone 2.0

- **کنترل و انتقال در زمان واقعی:** با اتصال به رایانه، صفحه نمایش تلفن همراه شما را نمایش داده و کنترل می کند.
- **کنترل با ماوس:** به شما امکان می دهد که تلفن همراه خود را با استفاده از ماوس و کلیک و کشیدن در صفحه رایانه کنترل کنید.
- **ورود متن با صفحه کلید:** به شما امکان می دهد یک پیام یا یادداشت متنی با استفاده از صفحه کلید رایانه ایجاد کنید.
- **انتقال فایل (تلفن همراه به رایانه):** فایل ها را از تلفن همراه شما (مثلا گالری، پخش کننده فیلم، موسیقی و Polaris Office) به رایانه ارسال می کند. کافی است کلیک راست کنید و بکشید تا فایل به رایانه ارسال شود.
- **انتقال فایل ها (رایانه به تلفن همراه):** فایل ها را از رایانه به تلفن همراه ارسال می کند. کافی است فایل های مورد نظر برای انتقال را انتخاب کرده و آن ها را در پنجره On-Screen Phone رها کنید. فایل های ارسالی شما در پوشه OSP ذخیره می شوند.
- **اعلان های رویداد زمان واقعی:** یک پنجره برای اعلام تماس های ورودی یا پیام های متنی و زنگ های هشدار و رویداد ها باز می شود.
- **LG Home Panorama:** کل فضای کاری LG Home را نشان می دهد، شما می توانید به آسانی نمادها یا ویجت ها را سازمان دهی کنید و با دو بار کلیک بر روی میانبر برنامه را اجرا کنید.

توجه: لطفا مطمئن شوید که **LG Home** یک راه انداز پیش فرض است، **LG Home Panorama** فقط در **LG Home** پشتیبانی می شود. برخی از ویژگی ها را نمی توان راه اندازی نمود.

نصب On-Screen Phone در رایانه

- از **LG Home** (www.lg.com) بازدید کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > رفته مدل (**LG-P940**) را انتخاب کنید < روی (**OSP (On-Screen Phone)** کلیک کنید تا بارگیری شود. می توانید **On-Screen Phone** را در رایانه نصب کنید.

اتصال تلفن به رایانه

On-Screen Phone 2.0 اتصال **USB**، **Bluetooth** و **Wi-Fi** را ارائه می دهد. دستورالعمل های برنامه جادویی اتصال برنامه **OSP** را دنبال کنید.

توجه:

• لطفا مطمئن شوید که **On-Screen Phone** در تنظیمات < اتصال > **On-Screen Phone** علامت زده شده باشد.

- لطفا توجه کنید که اگر **On-Screen Phone** از طریق **Wi-Fi** متصل باشد، به علت مصرف زیاد باتری، ممکن است باتری سریع تر خالی شود.
- وقتی تلفن همراه خود را با استفاده از یک هات اسپات قابل حمل به رایانه وصل می کنید و از اینترنت در رایانه استفاده می کنید، به طور خودکار به شبکه **3G** وارد می شود، سپس بسته به برنامه داده ای شما، ممکن است هزینه های اضافی اعمال شود.
- اتصال بی سیم از طریق **Wi-Fi** ممکن است بسته به پیکربندی شبکه یا شرایط شبکه در دست کار نکند.
- بزرگ کردن صفحه نمایش تلفن ممکن است باعث کاهش سرعت تلفن شود.

اتصال USB:


- 1 برنامه **On-Screen Phone** را باز کنید. برنامه جادویی اتصال را کلیک کنید. "USB Cable connection (اتصال کابل USB)" را انتخاب کرده و "Next (بعدی)" را کلیک کنید.
- 2 تلفن همراه را با کابل **USB** به رایانه وصل کنید و "Next (بعدی)" را کلیک کنید.

- 7 در تلفن همراه خود، درخواست را پذیرفته و همان کد پین را وارد نمایید و سپس "OK" (تایید) را لمس کنید.
- 8 رمز ورود On-Screen Phone را وارد کرده و "Next (بعدی)" را کلیک کنید. (رمز ورود پیش فرض "0000" است).
- 9 "تایید" را برای خروج لمس کنید.

بررسی اتصال On-Screen Phone

وقتی دستگاه متصل شد، نوار اعلان در بالای صفحه اصلی را به پایین بکشید و وضعیت اتصال On-Screen Phone را بررسی نمایید.

قطع اتصال گوشی از رایانه

روی  در سمت چپ بالای پنجره On-Screen Phone کلیک کنید، یا نوار اعلان در بالای صفحه اصلی را به پایین بکشید و "On-Screen Phone متصل است" را انتخاب نمایید. منوی "قطع اتصال On-Screen Phone" را انتخاب کرده و در کادر محاوره ای قطع اتصال، "قطع ارتباط" را انتخاب کنید.

- 3 رمز ورود On-Screen Phone را وارد کرده و "Next (بعدی)" را کلیک کنید. رمز ورود پیش فرض "0000" است، شما می توانید رمز ورود را در تنظیمات < اتصال > تغییر رمز ورود تغییر دهید.
- 4 "OK" (تایید) را برای خروج از پنجره کلیک کنید.

اتصال بی سیم با بلوتوث:

- 1 در تلفن همراه، به تنظیمات < بی سیم و شبکه ها > تنظیمات بلوتوث بروید. بلوتوث را انتخاب کرده و روشن کنید. سپس قابل رویت را انتخاب نمایید.
- 2 اگر قبلاً با کابل به رایانه متصل شده اید، برنامه جادویی اتصال جدید را اجرا کرده و یک اتصال جدید ایجاد کنید.
- 3 برنامه جادویی اتصال را در رایانه اجرا کنید. "اتصال بلوتوث (اتصال بلوتوث)" و سپس "Next (بعدی)" را انتخاب کنید.
- 4 برنامه جادویی به جستجوی تلفن های همراهی که بلوتوث آن ها فعال است، می پردازد. وقتی تلفن همراه مورد نظر برای اتصال یافت شد، روی "Stop (توقف)" کلیک کنید تا جستجو متوقف شود.
- 5 "LG-P940" را از لیست دستگاه ها انتخاب کرده و "Next (بعدی)" را کلیک کنید، می توانید در صورت تمایل نام دستگاه را تغییر دهید.
- 6 کد PIN (مثلاً "0000") را وارد کرده و "Next (بعدی)" را کلیک کنید.

تنظیمات

در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها  را لمس کرده و به تنظیمات بروید و آن را لمس کنید.

بی سیم و شبکه ها


در اینجا می توانید Wi-Fi و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می توانید شبکه های تلفن همراه را تنظیم کرده و به حالت هواپیما بروید. حالت هواپیما - پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند. **Wi-Fi - Wi-Fi** برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن می شود.

تنظیمات Wi-Fi - به شما امکان می دهد نقاط دستیابی بی سیم را تنظیم و مدیریت کنید. اعلان شبکه را تنظیم کرده یا یک شبکه Wi-Fi اضافه کنید. می توان از صفحه تنظیمات Wi-Fi، به تنظیمات پیشرفته Wi-Fi دسترسی پیدا کرد. کلید منو را فشار داده و پیشرفته را لمس کنید. **تنظیمات Wi-Fi Direct** - کادر را علامت بزنید تا Wi-Fi Direct فعال شود. نام دستگاه Wi-Fi Direct را تنظیم کرده و دستگاه های دیگر را جستجو کنید.

کنته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم یا فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به LG-P940 را در مسیرباز وارد کنید.

می توانید آدرس MAC را در رابط کاربر زیر بیابید: برنامه < تنظیمات > بی سیم و شبکه ها < تنظیمات Wi-Fi > سپس کلید منو را فشار دهید، سپس پیشرفته < آدرس MAC را انتخاب کنید.

- **بلوتوث** - ویژگی بی سیم بلوتوث را روشن یا خاموش کنید.  به صفحه 36 مراجعه کنید.
- **تنظیمات بلوتوث**
- **نام دستگاه:** یک نام بلوتوث برای دستگاه خود تنظیم کنید.
- **قابل رویت:** دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **جستجوی دستگاه ها:** دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.

توجه:

منو را برای تغییر تنظیم انتقال مخاطب فشار دهید.

- ارسال بصورت یک فایل: مخاطبین را به صورت یک کارت ویزیت چندتایی ارسال کنید. این ممکن است زمان انتقال را کاهش دهد اما دستگاه های قدیمی از این حالت برای دریافت مخاطبین پشتیبانی نمی کنند.
- ارسال جداگانه: هر مخاطب را به صورت یک کارت ویزیت تکی ارسال کنید. اگر دستگاه های قدیمی نتوانستند همه مخاطبین را دریافت کنند. این گزینه را انتخاب کنید.

هات اسپات قابل حمل - شما می توانید تنظیمات هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را بیکربندی کنید.

تنظیمات VPN - لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً بیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

NFC - گزینه NFC را برای خواندن و تبادل برچسب ها روشن می کند.

شبکه های تلفن همراه - گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقطه دسترسی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

تنظیمات تماس

> شماره های شماره گیری ثابت <

برای روشن کردن و گردآوری فهرستی از شماره ها که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت. گزینه شماره گیری ثابت را انتخاب کنید. برای این کار به کد بین 2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

> پست صوتی <

خدمات پست صوتی - به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید. تنظیمات پست صوتی - اگر از خدمات پست صوتی حامل استفاده می کنید. این گزینه به شما امکان می دهد شماره تلفن را برای استفاده جهت گوش دادن و مدیریت پست صوتی وارد کنید.

> سایر تنظیمات تماس <

رد تماس - به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه های خاموش، رد کردن در لیست یا رد کردن همه تماس ها انتخاب کنید.

انتقال تماس - انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است. به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد. همه تماس ها منتقل شوند.

تنظیمات اضافی - این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

- **ID تماس گیرنده** - انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.
- **انتظار تماس:** اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).
- محدودیت تماس** - زمان مورد نظر را برای محدودیت تماس ها انتخاب کنید. رمز ورود محدودیت تماس را وارد کنید. جهت اطلاع از این خدمات، با اپراتور خود تماس بگیرید.
- هزینه های تماس** - هزینه های اعمال شده در تماس های خود را مشاهده کنید. (این خدمات وابسته به شبکه است؛ برخی اپراتورها از این خدمات پشتیبانی نمی کنند)
- مدت تماس** - مدت تماس ها شامل همه تماس ها، تماس های گرفته شده، تماس های دریافتی و آخرین تماس را مشاهده کنید.
- پیام های عذرخواهی** - وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.

صدا

< عمومی >

حالت بیصدا - به شما امکان می دهد همه صداها (شامل آهنگ های زنگ تماس و هشدار) به جز صدای موسیقی، فیلم ها و هشدارهای تنظیم شده را بی صدا کنید، می توانید صدای رسانه ها و هشدارها را در برنامه های آن ها بی صدا کنید.

لرزش - به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام دریافت تماس ورودی بلرزد.

میزان صدا - به شما امکان می دهد میزان صدای آهنگ زنگ، رسانه ها و زنگ هشدار را تنظیم کنید. اگر علامت گزینه "استفاده از میزان صدای آهنگ زنگ برای اعلان ها" را بردارید، می توانید میزان صدای تماس های ورودی و اعلان ها را جداگانه تنظیم کنید.

< تماس های ورودی >

آهنگ زنگ تلفن - به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی پیش فرض خود را تنظیم کنید.

< اعلان ها >

آهنگ زنگ هشدار - به شما امکان می دهد آهنگ زنگ هشدار پیش فرض را تنظیم کنید.

> بازخورد <

آهنگ های لمسی صوتی – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام استفاده از صفحه کلید شماره گیری کلیدها صدا بدهند. انتخاب صوتی – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام لمس کردن دکمه ها، نمادها و سایر گزینه های صفحه نمایش که به لمس شما عکس العمل نشان می دهند، صدایی پخش شود.

صدای قفل صفحه – به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و باز شدن صفحه صدایی پخش شود. **بازخورد لمسی** – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام لمس کلیدهای موقتی و در تعاملات بخصوصی از رابط کاربری کمی بلرزد.

نمایشگر

روشنایی - روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید. **صفحه چرخشی خودکار** - این صفحه را تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند. **تصویر متحرک** - تنظیم کنید تا یک تصویر متحرک نشان داده شود. **پایان زمان فعال بودن صفحه** - زمان وقفه صفحه نمایش را تنظیم کنید. **فونت نمایش** - فونت نمایشی را تغییر دهید.

نهاد وضعیت

تنظیمات نهاد وضعیت را برای صفحه اصلی، تماس ورودی، زنگ هشدار یا پخش کننده فیلم تنظیم کنید.

مرتب کردن گزینه ها - اگر این گزینه را علامت بزنید، می توانید موردی را با لمس کردن و نگهداشتن آن و سپس کج کردن دستگاه، به صفحات نمایشی دیگر انتقال دهید.

بی صدا - این گزینه را علامت بزنید تا هنگامی که تلفن زنگ می زند یا برگرداندن آن، صدا قطع شود. **تعویق (توقف)** - این گزینه را علامت بزنید تا با برگرداندن تلفن، زنگ هشدار به تعویق بیافتد (متوقف نشود).

مکث - این گزینه را علامت بزنید تا با برگرداندن تلفن، فیلم موقتا متوقف شود.

امنیت و موقعیت

>موقعیت من<

استفاده از شبکه های بی سیم - اگر استفاده از شبکه های بی سیم را انتخاب کنید، تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می کند، وقتی این گزینه را انتخاب می کنید. از شما سوال می شود که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر. **استفاده از ماهواره های GPS** - اگر استفاده از ماهواره های GPS را انتخاب کنید، تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می کند.

<باز کردن قفل صفحه>

پاک کردن محل ذخیره - گواهی های همه محتویات را پاک کرده و رمزورود را بازنشانی کنید.

تنظیم صفحه قفل - الگوی قفل را برای امنیت تلفن خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. شما می توانید از پین یا رمز ورود به جای الگو استفاده کنید یا هیچ را انتخاب نمایید.

برنامه ها

برنامه ها را مشاهده و مدیریت کنید.
منابع ناشناخته - تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه های غیربازاری.

دفعه بعد که تلفن را روشن می کنید یا صفحه نمایش را فعال می کنید. از شما خواسته می شود الگوی باز کردن قفل خود را ترسیم کنید تا صفحه نمایش باز شود.

<قفل سیم کارت>

تنظیم قفل سیم کارت - قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا سیم پین را تغییر دهید.

<رمزهای ورود>

رمزهای ورود قابل رویت - انتخاب کنید که رمزهای ورود در حالی که تایپ می شوند. نشان داده شده یا مخفی شوند.

<مدیریت دستگاه>

انتخاب مدیران دستگاه - یک یا چند مدیر اضافه کنید.

<محل ذخیره گواهی ها>

استفاده از گواهی های امن - به شما امکان می دهد به گواهی های امن دسترسی پیدا کنید. نصب از SD کارت حافظه - انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده از SD کارت حافظه نصب شوند.

تنظیم رمز ورود - رمز ورود محل ذخیره گواهی را تنظیم کنید یا تغییر دهید.

هشدار: بسته به برنامه های نصب شده، ممکن است تلفن همراه درست کار نکند یا از آن به طور غیرقانونی برای تعیین موقعیت و دسترسی به اطلاعات شخصی شما از طریق اینترنت استفاده شود.
به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند **ANDROID MARKET** بارگیری نمایید.

مدیریت برنامه ها - برنامه های نصب شده را

مدیریت و حذف کنید.

خدمات در حال اجرا - خدمات در حال اجرا را

بررسی کنید.

محل ذخیره مورد استفاده - محل ذخیره مورد

استفاده توسط برنامه ها را مشاهده کنید.

مصرف باتری - بررسی کنید که چه چیز از نیروی

باتری استفاده می کرده است.

برنامه نویسی - گزینه های برنامه نویسی را

تنظیم کنید.

اشتراک ها و همگام سازی

> تنظیمات عمومی همگام سازی <

داده های پس زمینه - به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند. بدون در نظر گرفتن این که روی آن ها کار می کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود).

همگام سازی خودکار - به برنامه ها امکان می دهد داده ها را بر طبق برنامه زمانی آن ها همگام سازی کرده، ارسال و دریافت کنند.

> تنظیمات به روزآوری اجتماعی + <

تنظیمات اجتماعی + - به شما امکان می دهد محیط و بخت شبکه اجتماعی بهینه را تنظیم کنید.

> مدیریت اشتراک ها <

لیست همه اشتراک های گوگل و سایر اشتراک هایی که به تلفن اضافه کرده اید. اگر اشتراکی را در این صفحه لمس کنید، صفحه تنظیمات همگام سازی اشتراک آن باز می شود.

حریم

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

- **تهیه پشتیبان از داده های من:** این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.
- **بازبایی خودکار:** تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجدداً در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده های برنامه بازبایی گردند.
- **بازنشانی داده های کارخانه ای:** تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از آندریود استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

توجه:

- اگر بازنشانی داده های کارخانه ای را انتخاب کنید، همه اطلاعات شخصی شامل اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، داده های برنامه/سیستم شما و تنظیمات و همه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM از حافظه سیستم تلفن پاک می شود.
- بازنشانی تلفن هیچ مورد به روز نرم افزار سیستمی که بارگیری کرده اید یا فایل موجود در کارت حافظه یا حافظه داخلی، از جمله موسیقی یا عکس ها را پاک نمی کند، و بنابراین، اگر می خواهید همه داده های حافظه داخلی را در حین بازنشانی تلفن پاک کنید، کادر پاک کردن حافظه داخلی را علامت بزنید.

ذخیره

اطلاعات حافظه کارت های حافظه و دستگاه خود را بررسی کرده و حافظه داخلی و خارجی را فرمت کنید. همچنین می توانید کارت حافظه (کارت SD) را به طور ایمن خارج کنید یا آن را فرمت نمایید.

زبان و صفحه کلید

از تنظیمات زبان و صفحه کلید برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده

اید. استفاده نمایید.

ورودی و خروجی صدا

تنظیمات شناسنده صدا را انجام داده و از تنظیمات متن به گفتار برای پیکربندی تبدیل متن به گفتار آندروید برای برنامه هایی که می توانند از آن بهره مند شوند، استفاده کنید.

< ورودی صدا >

تنظیمات تشخیص صدا - از تنظیمات شناسنده صدا برای تنظیم ویژگی ورودی صدای آندروید استفاده کنید.

- زبان: صفحه ای باز می شود که در آن می توانید زبان مورد استفاده خود را هنگام صحبت کردن و وارد شدن متن تنظیم کنید.

- جستجوی ایمن: یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید تنظیم کنید که فیلتر Google SafeSearch برخی از نتایج را فیلتر کند.

- انسداد مطالب توهین آمیز: با لغو انتخاب این گزینه، تشخیص صدای گوگل کلماتی را که با گفتن وارد می کنید، شناسایی کرده و لغاتی که برای بسیاری از افراد توهین تلقی می شود را رونویسی می کند، با انتخاب این گزینه، تشخیص صدای Google هنگام رونویسی، این کلمات را با علامت ستاره (*) جایگزین می کند.

< ورودی صدا >

تنظیمات متن به گفتار - از تنظیمات متن به گفتار برای پیکربندی تبدیل متن به گفتار آندروید در برنامه هایی که از آن استفاده می شود، استفاده

نمایید.

- برنامه ها، به طور صحیح خوانده می شود.
- **Pico TTS**: تنظیمات **Pico TTS** را پیکربندی کنید.

قابلیت دسترسی

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: به پلاگین های اضافی مورد نیاز است.

اتصال

<حالت اتصال USB>

حالت اتصال پیش فرض - شما می توانید حالت مورد نظر خود را تنظیم کنید (فقط شارژ، ذخیره انبوه، نرم افزار رایانه و تریگینگ (USB) همیشه سوال شود - این گزینه را علامت بزیند تا هر وقت تلفن را به رایانه وصل می کنید. حالت اتصال USB انتخاب شود.

<تنظیمات On-Screen Phone>

On-Screen Phone - این گزینه را برای استفاده از On-Screen Phone علامت بزیند. به On-Screen Phone در صفحه 57 مراجعه کنید.

قطع ارتباط On-Screen Phone - برای قطع اتصال با On-Screen Phone انتخاب کنید. **تغییر رمز ورود** - این گزینه را برای تغییر رمز ورود On-Screen Phone انتخاب کنید.

توجه: اگر داده های مربوط به تولید گفتار نصب نشده باشد، فقط تنظیمات نصب داده های صوتی موجود خواهد بود.

- به یک نمونه گوش دهید: با استفاده از تنظیمات فعلی شما، یک نمونه کوتاه از تولید گفتار پخش می شود.
- همیشه از تنظیمات من استفاده شود: این گزینه را علامت بزیند تا از تنظیمات این صفحه به جای تنظیمات تولید گفتار موجود در سایر برنامه ها استفاده شود.
- موتور پیش فرض: اگر بیش از یک برنامه تبدیل متن به گفتار نصب کرده اید، یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید برنامه مورد نظر تبدیل متن به گفتار را تنظیم کنید.
- نصب داده های صوتی: اگر داده های تولید صدا در تلفن شما نصب نشده باشد، این گزینه شما را به Android Market متصل کرده و شما را در بارگیری و نصب داده ها راهنمایی می کند. اگر داده ها از قبل نصب شده باشند، این تنظیم موجود نخواهد بود.
- سرعت گفتار: یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید انتخاب کنید که برنامه تولید گفتار با چه سرعتی صحبت کند.
- زبان: یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید زبان متنی را که می خواهید برنامه تولید گفتار آن را بخواند، انتخاب نمایید. این گزینه همراه با گزینه همیشه از تنظیمات من استفاده شود، بسیار موثر است. بدین ترتیب مطمئن می شوید متن در بین انواع مختلفی از

<LG PC Suite(رایانه)>

اتصال C - Wi-Fi این گزینه را برای استفاده از LG PC Suite (رایانه) با اتصال Wi-Fi استفاده کنید. لطفا توجه کنید که شبکه Wi-Fi باید برای LG PC Suite (رایانه) از طریق اتصال Wi-Fi در تنظیمات بی سیم و شبکه ها متصل باشد.

تاریخ و زمان

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

درباره تلفن

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

نرم افزار رایانه (LG PC SUITE)

برنامه رایانه "LG PC Suite" برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد دستگاه خود را با یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می‌توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با برنامه رایانه "LG PC Suite" می‌توانید...

- محتویات رسانه‌ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه‌ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده‌ها (برنامه‌های زمانی، مخاطبین، محل یاب) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه‌ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه‌ای رایانه را از دستگاه دیگر پخش کنید.

شما می‌توانید با استفاده از منوی **Help** (راهنما) در برنامه، یا نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب برنامه رایانه "LG PC Suite"

برنامه رایانه "LG PC Suite" را می‌توان از صفحه وب LG بارگیری نمود.

1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.

2 به پشتیبانی پشتیبانی تلفن همراه رفته و مدل (LG-P940) را انتخاب کنید.

3 روی **PC Sync Downloads**

(بارگیری‌ها) کلیک کرده و سپس روی

WINDOW PC Sync Download

(بارگیری WINDOW PC Sync) برای

بارگیری برنامه رایانه **LG PC Suite** کلیک کنید.

نیازمندی‌های سیستم برای برنامه رایانه **LG PC Suite**

- سیستم عامل: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024×768 .
- رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 100 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده‌های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).

• نرم افزار مورد نیاز: درایورهای داخلی LG.


توجه: درایور USB داخلی LG

- برای اتصال دستگاه LG به رایانه، درایور USB داخلی LG مورد نیاز است. این درایور با نصب نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" به طور خودکار نصب می شود.

اتصال دستگاه به رایانه

نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" را می توان با یک کابل USB یا با Wi-Fi متصل نمود.

نحوه اتصال دستگاه با کابل USB

- 1 روی  در بالای صفحه کلیک کنید.
- 2 بخش ذخیره دستگاه در قسمت کتابخانه در سمت چپ صفحه ایجاد شده و دستگاه متصل می شود.

توجه: وقتی حالت اتصال را از دستگاه انتخاب کردید، برای اتصال نرم افزار رایانه را انتخاب کنید.

نحوه اتصال بی سیم با Wi-Fi

اتصال Wi-Fi دستگاه، اتصال اینترنت رایانه با یک مسیریاب بی سیم:

- پیکربندی دستگاه

- 1 از دستگاه، تنظیمات < بی سیم و شبکه ها > تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کرده و Wi-Fi را فعال کنید.
- 2 از لیست شبکه های جستجو شده Wi-Fi، شبکه ای را برای اتصال انتخاب کنید.

3 اگر شبکه ایمن باشد، ممکن است به وارد کردن رمز ورود نیاز باشد.

4 از دستگاه، تنظیمات < اتصال را انتخاب کرده و اتصال Wi-Fi را فعال کنید.

- پیکربندی رایانه

- 1 به پیکربندی شبکه بروید.

- 2 مطمئن شوید که رایانه به همان شبکه ای وصل باشد که دستگاه متصل است.

اتصال Wi-Fi دستگاه و رایانه با یک مسیریاب بی سیم:

- پیکربندی دستگاه

- 1 از دستگاه، تنظیمات < بی سیم و شبکه ها > تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کرده و Wi-Fi را فعال کنید.

- 2 از لیست شبکه های جستجو شده Wi-Fi، شبکه ای را برای اتصال انتخاب کنید.

- 3 اگر شبکه ایمن باشد، ممکن است به وارد کردن رمز ورود نیاز باشد.

- 4 از دستگاه، تنظیمات < اتصال را انتخاب کرده و اتصال Wi-Fi را فعال کنید.

- پیکربندی رایانه

- 1 به پیکربندی شبکه بروید.

- 2 مطمئن شوید که رایانه به همان شبکه ای وصل باشد که دستگاه متصل است.

نحوه اتصال با هات اسپات:

• پیکربندی دستگاه

1 تنظیمات < بی سیم و شبکه ها > هات اسپات قابل حمل < فعال کردن هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را برای پیکربندی هات اسپات Wi-Fi انتخاب کنید.

2 از تنظیمات هات اسپات قابل حمل Wi-Fi < پیکربندی هات اسپات Wi-Fi را انتخاب کرده و اطلاعات SSID شبکه را به خاطر بسپارید.

• پیکربندی رایانه

1 به پیکربندی شبکه بروید.

2 از لیست شبکه، شبکه ای را که دستگاه به آن متصل است را بیابید و شبکه را برای اتصال انتخاب کنید.


همگام سازی دستگاه با رایانه

برای راحتی شما، نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود. مراحل به صورت زیر است:

1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید.)

2 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.

لطفا اطلاعات بالا را خوانده و مراحل زیر را دنبال کنید.

1 روی  در بالای صفحه کلیک کنید.

2 سپس اتصال Wi-Fi را انتخاب کنید.

3 دستورالعمل های برنامه جادویی اتصال را دنبال کنید.

4 بخش ذخیره دستگاه در قسمت کتابخانه در سمت چپ صفحه ایجاد شده و دستگاه متصل می شود.

توجه:

- اگر نمی توانید دستگاه را برای اتصال بیابید، از دستگاه تنظیمات < اتصال > فعال کردن اتصال Wi-Fi را انتخاب کرده و روی سعی مجدد در رایانه کلیک کنید.
- اگر دستگاه و رایانه را با یک هات اسپات متصل کنید و از اینترنت در رایانه استفاده نمایید، ممکن است بسته به برنامه پرداخت شما، هزینه هایی برای اتصال با هات اسپات از شما دریافت شود.
- اگر از Wi-Fi استفاده کنید، ممکن است باتری دستگاه ضعیف شود.

- 3 روی [Personal information] (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.
- 4 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync (همگام سازی)** کلیک کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

- مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه. به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.
- 1 برنامه رایانه "LG PC Suite" را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و دستگاه را با کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2 از بالای صفحه نمایش. **دستگاه < وارد کردن اطلاعات شخصی < وارد کردن مخاطبین** را انتخاب کنید.
- 3 یک پنجره از فایل مخاطبین باز می شود.
- 4 یک فایل مخاطبین را انتخاب کرده و باز کردن را کلیک کنید.
- 5 یک پنجره برای وارد کردن مخاطب جدید از رایانه به مخاطبین دستگاه ظاهر می شود.
- 6 اگر مخاطبین دستگاه و مخاطبین جدید از رایانه متفاوت هستند. یک مخاطب را برای وارد کردن از رایانه انتخاب کنید.
- 7 دکمه [OK] (تایید) را کلیک کنید تا مخاطب جدیدی از رایانه به دستگاه وارد شود.

ارسال محتویات چنדרسانه ای از دستگاه به رایانه

- 1 دستگاه و رایانه را با یک کابل USB متصل کنید.
- 2 برنامه رایانه "LG PC Suite" را اجرا کنید.
- 3 پس از اتصال. دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 4 چنדרسانه ای را انتخاب کنید.
- 5 کادر محتویات مورد نظر را برای ارسال انتخاب کنید.
- 6 برای انتقال محتویات از دستگاه به رایانه. روی شروع کلیک کنید.

تهیه پشتیبان و بازیابی

درباره تهیه پشتیبان و بازیابی داده های گوشی هوشمند

توصیه می شود همیشه و خصوصا قبل از به روزآوری نرم افزار، یک فایل پشتیبان در کارت ذخیره ایجاد و ذخیره کنید. با نگهداری فایل پشتیبان در حافظه ذخیره می توانید در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا خراب شدن گوشی هوشمند به دلایل پیش بینی نشده، داده های گوشی را بازیابی کنید. این برنامه تهیه پشتیبان و بازیابی بین گوشی های هوشمند LG، نسخه نرم افزاری یا سیستم عامل دیگر پشتیبانی می شود. بنابراین وقتی گوشی هوشمند LG را خریداری می کنید، می توانید از داده های فعلی گوشی هوشمند LG-P940 در گوشی جدید پشتیبان تهیه کنید.

- اگر برنامه تهیه پشتیبان و بازیابی را از قبل در گوشی هوشمند خود بارگیری کرده باشید، می توانید با این برنامه از بیشتر داده های گوشی هوشمند خود، برنامه ها شامل برنامه های حفاظت نشده و تنظیمات آن ها، محل یاب ها، تقویم، گزارش تماس، مخاطبین، پیام ها و تنظیمات سیستم پشتیبان تهیه کرده و بازیابی کنید.
- برای تهیه پشتیبان دستی از داده های گوشی هوشمند.
- برای برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار از داده های گوشی هوشمند.
- برای بازیابی داده های گوشی هوشمند.


تهیه پشتیبان از داده های گوشی هوشمند

توجه: برای تهیه پشتیبان از داده های موجود در حافظه دستگاه، کارت ذخیره (کارت حافظه) باید وارد شود. برای اطلاعات بیشتر راجع به وارد کردن کارت ذخیره (کارت حافظه)، به بخش استفاده از کارت حافظه مراجعه کنید.

- 1 کارت حافظه را در شیار کارت حافظه وارد کرده و وضعیت محل ذخیره را بررسی کنید.
- 2 **زبان برنامه** را لمس کرده و **تهیه پشتیبان و بازیابی < پشتیبان > کارت ذخیره** را انتخاب کنید.
- 3 **افزودن جدید** را برای وارد کردن نام فایل پشتیبان لمس کرده و **ادامه** را انتخاب کنید.
- 4 **کادر کنار موردی که می خواهید از آن پشتیبان تهیه کنید** را انتخاب کرده و سپس **ادامه** را انتخاب نمایید تا پشتیبان تهیه شود.
- 5 **وقتی از همه فایل های انتخابی پشتیبان تهیه شد، پیام 'انجام شد' ظاهر می شود.** برای تکمیل پشتیبانی داده ها، **ادامه** را انتخاب کنید.

برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار

همچنین می توانید بر اساس تنظیم برنامه زمانی خود، تهیه پشتیبان خودکار از داده ها را فعال کنید. برای این کار، مراحل زیر را انجام دهید:

- 1 کارت حافظه را در شیار کارت حافظه وارد کرده و وضعیت محل ذخیره را بررسی کنید.
- 2 **زبان برنامه**  را لمس کرده و **تهیه پشتیبان و بازیابی** < برنامه زمانی را انتخاب کنید.
- 3 در صفحه **موقعیت پشتیبانی برنامه ریزی شده**، **کارت ذخیره** را لمس کنید.
- 4 در لیست، فاصله زمانی که می خواهید از داده ها و تنظیمات پشتیبان تهیه شود را انتخاب کرده و ادامه را انتخاب نمایید.
- 5 **کادر کنار داده هایی که می خواهید از آن ها پشتیبان تهیه کنید** را انتخاب کرده و سپس **ادامه** را انتخاب نمایید تا برنامه زمانی تنظیم شود.

بازیابی داده های گوشی هوشمند

برای بازیابی داده های موجود در حافظه دستگاه، حالت ذخیره انبوه باید خاموش باشد.

توجه: همه فایل های ذخیره شده در گوشی هوشمند قبل از بازیابی فایل پشتیبان، حذف خواهند شد.

- 1 کارت حافظه را در شیار کارت حافظه وارد کرده و وضعیت محل ذخیره را بررسی کنید.

2 **زبان برنامه**  را لمس کرده و تهیه

پشتیبان و بازیابی < بازیابی > **کارت ذخیره** را انتخاب کنید.

3 در صفحه **بازیابی**، یک فایل پشتیبان را که

حاوی داده های مورد نظر برای بازیابی است، انتخاب کنید.

4 **کادر کنار موردی که می خواهید بازیابی کنید**

را انتخاب کرده و سپس **ادامه** را انتخاب نمایید تا در تلفن بازیابی شود.

توجه: لطفاً توجه داشته باشید که داده های تلفن یا محتویات پشتیبانی شده رونویسی خواهند شد.

5 اگر فایل پشتیبان کدگذاری شده است.


رمز ورود تنظیم شده هنگام کدگذاری را تایپ کنید.

6 وقتی همه فایل های انتخابی بازیابی شدند.

پیام 'انجام شد' ظاهر می شود. برای راه اندازی مجدد گوشی، **ادامه** را انتخاب کنید.

توجه:

- در حالی که در حالت ذخیره انبوه هستید، برنامه تهیه پشتیبان و بازیابی عمل نمی کند. وقتی کابل USB متصل است، گزینه فقط شارژ را انتخاب کنید.
- برای کدگذاری فایل های پشتیبان جهت حفاظت بیشتر، فعال کردن کدگذاری را انتخاب کنید.

منو  را از صفحه تهیه پشتیبان و بازیابی فشار دهید. تنظیمات < امنیت را انتخاب کرده و کادر را انتخاب کنید. و سپس بعد از فعال کردن کدگذاری. برای بازیابی داده های همگام سازی شده سازمان دهنده. باید یک رمز ورود فعال سازی داشته باشید.

توجه:

- همچنین می توانید حذف خودکار پشتیبان های قبلی را فعال کرده و فقط پشتیبان های اخیر را نگه دارید. منو  را از صفحه تهیه پشتیبان و بازیابی فشار داده و تنظیمات < تهیه پشتیبان از برنامه ها > حذف خودکار پشتیبان های قبلی را انتخاب کنید تا تعداد پشتیبان های برنامه ریزی شده انتخاب شود.
- وقتی کارت حافظه را در گوشی هوشمند خود قرار می دهید. دایرکتوری فایل کارت حافظه در پوشه // **Polaris Office** / **My folders** / **ExternalSD** / **spritebackup** در حافظه ذخیره ظاهر می شود (وقتی کارت حافظه وارد می شود).

- عملکرد تهیه پشتیبان به کاربر امکان می دهد فوراً از مواردی که کاربر انتخاب می کند پشتیبان تهیه شود. (برنامه ها و داده های برنامه. مخاطبین. پیام ها. گزارش تماس. تقویم. محل یاب ها) برای تاریخچه پشتیبان اخیر. اگر هیچ تاریخچه ای از پشتیبان ها وجود نداشته باشد. "پشتیبانی نیست" ظاهر می شود: اگر تاریخچه وجود داشته باشد. حداکثر دو فایل پشتیبان نمایش داده می شود.
- بازیابی به کاربر امکان می دهد هنگامی که به فایل های پشتیبان نیاز دارد. موارد پشتیبانی شده را بازیابی کند. برنامه بازیابی را می توان در گوشی هوشمند پشتیبان شده و سایر گوشی های هوشمند LG استفاده نمود.
- برنامه زمانی به کاربر امکان می دهد زمانی را برای پشتیبان برنامه ریزی شده تنظیم کند. بدین صورت یک فایل پشتیبان در زمان مورد نظر مثلاً صبح زود وقتی کاربر از تلفن استفاده نمی کند. ایجاد شود. اگر هیچ تنظیم قبلی در برنامه زمانی وجود نداشته باشد. هیچ پشتیبان برنامه ریزی شده ای به صورت پیش فرض وجود ندارد: در این صورت. زمان برنامه ریزی شده پشتیبان بعدی نمایش داده می شود.

به روزآوری نرم افزار تلفن

کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این نرم افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات > درباره تلفن > به روزآوری نرم افزار > اکنون موارد به روز بررسی شود.** همچنین می توانید به روزآوری را به 1 ساعت، 4 ساعت، 8 ساعت یا یک روز دیگر موکول کنید. در این حالت، وقتی زمان به پایان رسید، برنامه به روزآوری را به شما اعلام می کند. همچنین می توانید به صورت دستی ترتیب به روزآوری را تغییر دهید.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

علائم تجاری

- حق کپی © 2012 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده جهانی Bluetooth SIG, Inc. می باشد.
- Wi-Fi®، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد. لطفاً از وب سایت <http://update.lgmobile.com> یا <http://www.lg.com/common/index> با JSP بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید. این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی نرم افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این نرم افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز نرم افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورات العمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB یا باتری ها در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز نرم افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید نرم افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بیسیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال



ساخته شده تحت مجوز DTS Licensing Limited می باشد. DTS و Symbol علائم تجاری ثبت شده. و DTS 2.0 Channel و آرم های DTS علائم تجاری DTS, Inc. می باشند. محصول شامل نرم افزار است. © DTS, Inc. کلیه حقوق محفوظ است.



Dolby Digital Plus
ساخته شده تحت لیسانس از Dolby Laboratories. Dolby و علامت دو D علائم تجاری Dolby Laboratories می باشند.

تلفن همراه DivX

DivX VIDEO: DivX دربارۀ یک فرمت دیجیتال فیلم است که توسط DivX, LLC. از شرکت های تابعه شرکت Rovi Corporation ایجاد شده است. این یک دستگاه دارای مجوز DivX Certified است که محتوای DivX را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به فیلم DivX به سایت divx.com مراجعه کنید.

دربارۀ **DivX VIDEO-ON-DEMAND**: این دستگاه دارای مجوز DivX Certified بوده و برای پخش فیلم های DivX Video-on-Demand (VOD) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام. بخش DivX VOD را در منوی تنظیم دستگاه ببینید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام. به vod.divx.com بروید.

DivX Certified برای پخش فیلم DivX با قدرت تفکیک 720P. همراه با محتویات برتر. **DivX Certified**. DivX و آرم های وابسته. علائم تجاری Rovi Corporation و شرکت های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.

توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL, LGPL, MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد. لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید: <http://opensource.lge.com>

همه شرایط مجوز مرجع. سلب مسئولیت و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با LG-P940 در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)

شارژر مسافرتی



کابل داده ها
LG-P940 و رایانه
را متصل کنید.



باتری



راهنمای کاربر
اطلاعات بیشتری
در باره LG-P940
کسب کنید.



هدست استریو



توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. - عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

اطلاعات فنی

دماهای محیط

حد اکثر: +55 درجه سانتی گراد (دشارژ) +45 درجه سانتی گراد (شارژ)
حد اقل: -10 درجه سانتی گراد

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 490-01 V1.1.1 / EN 301 490-03 V1.1.1 / EN 301 490-7 V1.1.1
EN 301 490-17 V1.1.1 / EN 301 490-19 V1.2.1 / EN 301 490-24 V1.1.1
EN 300 328 V1.2.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50368-3:2005/IEC62368-3:2006 / EN62368-3:2006 / EN62368-3:2010
EN 301 511 V1.2
EN 301 588 V1.2.1 / EN 301 588-2 V1.2.1
EN 302 281-1 V1.1.1 / EN 302 281-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.1.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیم	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست / اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه تحت پوشش هستید. اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از ۶ تا ۱۲ ماه نباشد. در این صورت، سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
هر برنامه ای را نمی توان تنظیم کرد	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
تماس ها موجود نیست	خطای شماره گیری سیم کارت جدید وارد شده است. به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	شبکه جدید مجاز نیست. محدودیت های جدید را بررسی کنید. با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین 2 را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. باتری شارژ نمی شود. نقاط اتصال باتری کثیف است.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. سطوح تماس را پاک کنید.
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود. دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است. اشکال در اتصال بدون ولتاژ	باتری را شارژ کنید. مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود. شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. سطوح تماس باتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید. شارژر را به پریز دیگری بزنید. چنانچه شارژر گرم نمی شود. آن را تعویض کنید. فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید. باتری را تعویض کنید.
گرفتن شماره مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
دریافت/ارسال SMS و تصویر ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت فایل‌های که پشتیبانی می شود را بررسی کنید.
کارت SD کار نمی کند	سیستم فایل FAT۱۶. FAT۳۲ پشتیبانی نمی شود	سیستم فایل کارت حافظه را از طریق کارت خوان بررسی کرده یا کارت حافظه را با تلفن فرمت کنید.
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در حسگر نوری	اگر از هر نوع کیف یا نوار محافظ استفاده می کنید، بررسی کنید که ناحیه اطراف حسگر نوری پوشیده نشده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بیصدا نباشد.
خاتمه تماس یا محدودیت	اشکال متناوب در نرم افزار	باتری را خارج و دوباره وارد کنید. تلفن را روشن کنید. به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.

پرسش های متداول

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
BT بلوتوث دستگاه ها	عملکردهای موجود بلوتوث چه عملکردهایی هستند؟	شما می توانید دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو/ موبو، کیت خودرو را متصل کرده و تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، و غیره را از طریق منوی گالری/مخاطبین به اشتراک بگذارید، همچنین وقتی سرور FTP به یک دستگاه سازگار متصل است، می توانید محتویات ذخیره شده در محل ذخیره رسانه ها (حافظه داخلی یا کارت SD) را به اشتراک بگذارید.
BT بلوتوث دستگاه ها	اگر هدست بلوتوث من متصل باشد، می توانم از طریق هدفون های سیم دار ۳،۵ میلی متری خود به موسیقی گوش دهم؟	وقتی یک هدست بلوتوث متصل است، همه صداهای سیستم از طریق هدست پخش می شوند، در نتیجه، نمی توانید با هدفون های سیم دار خود به موسیقی گوش دهید.
داده ها مخاطبین تهیه پشتیبان	چگونه می توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟	داده های مخاطبین را می توان بین تلفن و Gmail™ همگام سازی کرد.
داده ها همگام سازی	آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟	فقط همگام سازی دوطرفه ممکن است.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
صندوق دریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. شما می توانید پوشه های دیگر را با فشار دادن دکمه منو و انتخاب پوشه ها مشاهده کرده و پوشه ای را انتخاب کنید.	آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه های ایمیل را همگام سازی کنم؟	داده ها همگام سازی
وقتی وارد سیستم Gmail شدید، نیازی به ورود مجدد به Gmail نیست.	آیا باید برای دسترسی به Gmail وارد سیستم Gmail شوم؟	سرویس Google™ ورود به سیستم Gmail
خیر. فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی شود.	آیا می توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟	سرویس Google اشتراک گوگل
بله. فیلم های YouTube پشتیبانی می شوند ولی ممکن است برای مشاهده لازم باشد که آن را از برنامه YouTube پخش کنید (نه مرورگر).	آیا امکان پخش فیلم های YouTube وجود دارد؟	عملکرد گوشی YouTube™
ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می شود.	اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می افتد؟	عملکرد گوشی ایمیل
هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد.	آیا برای ذخیره فایل MP3 به عنوان آهنگ زنگ، محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟	عملکرد گوشی آهنگ زنگ

**گروه
زیرگروه**

پرسش

پاسخ

**عملکرد گوشی
زمان پیام**

تلفن من زمان دریافت پیام های مربوط به بیش از ۲۴ ساعت قبل را نشان نمی دهد. چگونه می توانم این مورد را تغییر دهم؟

شما فقط می توانید زمان پیام های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید.

**عملکرد گوشی
کارت حافظه**

حداکثر اندازه پشتیبانی شده کارت حافظه چقدر است؟

کارت های حافظه ۳۲ گیگابایتی سازگار هستند.

**عملکرد گوشی
پیمایش**

آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنیم؟

هر برنامه ای که در Android Market™ موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می توان نصب و استفاده نمود.

**عملکرد گوشی
همگام سازی**

آیا می توانم مخاطبین همه اشتراک های ایمیل را همگام سازی کنم؟

فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می توان همگام سازی کرد.

**عملکرد گوشی
انتظار و مکث**

آیا می توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره ها ذخیره کنم؟

اگر مخاطبی را با عملکردهای W & P ذخیره شده در شماره ها انتقال دادید. نمی توانید از آن ویژگی ها استفاده کنید. مجبورید هر شماره را دوباره ذخیره کنید. نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث:

۱. از صفحه اصلی. نماد **تلفن** را فشار دهید.
۲. شماره بگیرید. سپس **کلید منو** را فشار دهید.
۳. گزینه های افزودن ۲ ثانیه مکث یا افزودن انتظار را انتخاب کنید.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
شما می‌توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از تلفن، وارد کردن یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کند.	عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟	عملکرد گوشی امنیت
<p>۱. از صفحه اصلی، کلید منو  را فشار دهید.</p> <p>۲. تنظیمات > موقعیت و امنیت را انتخاب کنید.</p> <p>۳. تنظیم الگوی باز کردن قفل > الگو را لمس کنید. اولین باری که این کار را انجام می‌دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می‌شود.</p> <p>۴. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر، تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید.</p> <p>احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.</p> <p>بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی 5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا 5 بار می‌توانید الگوی باز کردن قفل، PIN یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می‌توانید بعد از 30 ثانیه دوباره امتحان کنید.</p>	چگونه می‌توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟	عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل

اگر الگو را فراموش کرده اید:

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک Google خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود. روی دکمه الگو را فراموش کرده ام. ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن. وارد اشتراک Google شوید. اگر اشتراک Google را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید. باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید. **احتیاط:** با انجام بازنشانی کارخانه. همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفا قبل از انجام بازنشانی کارخانه. از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

نحوه انجام بازنشانی کارخانه ای:

۱. دستگاه را خاموش کنید.

۲. لطفا کلیدهای زیر را همزمان فشار داده و نگهدارید (به مدت بیشتر از ۱۰ ثانیه): **کلید روشن/خاموش/قفل +**

کلید دوربین + کلید صدای کم

۳. تلفن روشن شده و فوراً بازنشانی کارخانه را انجام می دهد.

اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم. چه باید بکنم؟

عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل

آیا وقتی حافظه پر می شود. مطلع می شوم؟

عملکرد گوشی حافظه

بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.

تلفن قابلیت چند زبانه دارد.

برای تغییر زبان:

۱. از صفحه اصلی. **کلید منو** را فشار داده و تنظیمات را لمس کنید.

۲. زبان و صفحه کلید < انتخاب زبان را لمس کنید.

۳. زبان مورد نظر را لمس کنید.

آیا می توانم زبان را تغییر دهم؟

عملکرد گوشی پشتیبانی زبان

چگونه می توانم یک VPN تنظیم کنم؟

عملکرد گوشی VPN

پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن. باید اطلاعات مدیر شبکه شرکت خود را داشته باشید.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>۱. از صفحه اصلی، کلید منو  را فشار دهید.</p> <p>۲. تنظیمات < صفحه نمایش را لمس کنید.</p> <p>۳. در تنظیمات صفحه نمایش، پایان زمان فعال بودن صفحه را لمس کنید.</p> <p>۴. پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه را لمس کنید.</p>	<p>صفحه نمایش من بعد از ۱۵ ثانیه خاموش می شود. چگونه می توانم مدت خاموش شدن نور زمینه را تغییر دهم؟</p>	<p>عملکرد گوشی پایان زمان فعال بودن صفحه</p>
<p>۱. از صفحه اصلی، کلید منو  را فشار دهید.</p> <p>۲. تنظیمات < صدا را لمس کنید.</p> <p>۳. بازخورد لمسی را برای برداشتن علامت لمس کرده و عملکرد را غیرفعال کنید.</p>	<p>من بازخورد لمسی را در گوشی خود روشن کرده ام. با این وجود، وقتی شماره ای می گیرم، تلفن همچنان می لرزد. چگونه می توانم آن را خاموش کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی بازخورد لمسی</p>
<p>هنگام استفاده از داده ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر چه، وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت می دهد، به شما اعلام نمی شود. برای آن که بدانید چه اتصال داده ای در حال استفاده است، نماد Wi-Fi یا ۳G در بالای صفحه ببینید.</p>	<p>وقتی Wi-Fi و ۳G هر دو وجود داشته باشند، تلفن من از چه سرویسی استفاده می کند؟</p>	<p>عملکرد گوشی Wi-Fi و ۳G</p>
<p>بله، کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زباله در پایین مرکز صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زباله بکشید.</p>	<p>آیا می توانم برنامه ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی صفحه اصلی</p>

گروه
زیرگروه

پرسش

پاسخ

عملکرد گوشی
برنامه

من برنامه ای را
بارگیری کرده ام و
باعث اشکالات زیادی
شده است. چگونه
آن را حذف کنم؟

۱. از صفحه اصلی. **کلید منو** را فشار دهید.
۲. تنظیمات < برنامه ها > مدیریت برنامه ها را لمس کنید.
۳. برنامه را لمس کرده و سپس لغو نصب را لمس کنید.

عملکرد گوشی
شارژر

آیا می توانم بدون
نصب درایور USB
مورد نیاز. تلفنم را با
کابل داده ای USB
شارژ کنم؟

بله. این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب
بودن درایورهای لازم. شارژ می شود.

عملکرد گوشی
زنگ هشدار

آیا می توانم از فایل
های موسیقی برای
زنگ هشدار استفاده
کنم؟

بله. پس از ذخیره یک فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ. می
توانید از آن برای زنگ هشدار خود استفاده کنید.
۱. ترانه ای را در یک لیست موسیقی لمس کرده و نگهدارید.
در منویی که باز می شود. استفاده به عنوان آهنگ زنگ
تلفن را لمس کنید.
۲. در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار. ترانه ای را به عنوان
آهنگ زنگ انتخاب کنید.

عملکرد گوشی
زنگ هشدار

وقتی تلفن خاموش
می شود. باز هم زنگ
هشدار من کار می
کند یا خاموش می
شود؟

خیر این مورد پشتیبانی نمی شود.

عملکرد گوشی
زنگ هشدار

اگر میزان صدای زنگ
گوشی روی خاموش
یا لرزشی باشد.
صدای زنگ هشدار را
می شنوم؟

صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن
خواهد بود.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید. از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android استفاده می کردید. دوباره وارد نمایید.</p> <p>۱. از صفحه اصلی. کلید منو  را فشار دهید.</p> <p>۲. تنظیمات > حریم > بازنشانی داده های کارخانه ای را لمس کنید.</p> <p>۳. هشدار را خوانده و بازنشانی تلفن را لمس کنید.</p> <p>۴. پاک کردن همه چیز را لمس کنید.</p>		
<p>توجه:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اگر بازنشانی داده های کارخانه ای را انتخاب کنید. همه اطلاعات شخصی شامل اطلاعات اشتراک گوگل شما. سایر اشتراک ها. داده های برنامه/سیستم شما و تنظیمات و همه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM از حافظه سیستم تلفن پاک می شود. • بازنشانی تلفن هیچ مورد به روز رسانی نرم افزار سیستمی که بارگیری کرده آید یا فایل موجود در کارت حافظه یا حافظه داخلی. از جمله موسیقی یا عکس ها را پاک نمی کند. و بنابراین. اگر می خواهید همه داده های حافظه داخلی را در حین بازنشانی تلفن پاک کنید. کادر پاک کردن حافظه داخلی را علامت بزنید. 	<p>چگونه بازنشانی داده های کارخانه ای را انجام دهم؟</p>	<p>عملکرد بازیابی بازنشانی داده های کارخانه ای</p>

گروه
زیرگروه

پرسش

پاسخ

عملکرد بازیابی
بازنشانی اصلی
(بازنشانی
کارخانه)

چگونه می توانم
بدون دسترسی به
منوی تنظیم تلفن.
بازنشانی کارخانه ای
انجام دهم؟

نحوه انجام بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه):
۱. دستگاه را خاموش کنید.
۲. لطفاً کلیدهای زیر را همزمان فشار داده و نگهدارید (به مدت بیشتر از ۱۰ ثانیه): **کلید روشن/خاموش/قفل + کلید دوربین + کلید صدای کم**
۳. تلفن روشن شده و فوراً بازنشانی کارخانه را انجام می دهد. **توجه:**
با انجام بازنشانی کارخانه ای، همه برنامه های نصب شده و داده های کاربر پاک خواهند شد. لطفاً قبل از انجام بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

| LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



CONTENTS

5 GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

11 GETTING TO KNOW YOUR PHONE

11 Before you start using the phone, please read this!

- 17 Device components
- 19 Installing the SIM card and battery
- 20 Charging your phone
- 20 Using the memory card
- 21 Locking and unlocking the screen
- 22 Secure your lock screen

24 YOUR HOME SCREEN

- 24 Touch screen tips
- 24 Home screen
- 25 Customising the Home screen

26 Customising the Application design from Home screen

26 Customising the Home screen design

27 Returning to recently-used applications

27 Notification drawer

27 Viewing the status bar

29 Onscreen keyboard

29 Entering accented letters

30 GOOGLE ACCOUNT SET UP

31 SOCIAL NETWORKING

- 31 Viewing and updating your status
- 32 Removing accounts on your phone

33 EMAIL

- 33 Managing an email account
- 33 Email account screen
- 34 Working with account folders
- 34 Composing and sending email

35 THE WEB

- 35 Browser
- 35 Using the web toolbar
- 35 Using options

36 MULTIMEDIA

- 36 Gallery
- 36 Image Editor
- 37 Music
- 38 FM Radio
- 39 NFC
- 40 HDMI

41 CONNECTIVITY

- 41 Bluetooth
- 42 Wi-Fi
- 43 Wi-Fi Direct
- 44 Using SmartShare
- 46 Mobile network sharing
- 47 GPS
- 47 PC connections with a PC data cable
- 49 VPN connections

51 CALLS

- 51 Making a call
- 51 Calling your contacts
- 51 Answering and rejecting a call
- 51 Adjusting call volume
- 51 Making a second call
- 52 Viewing your call logs

- 52 Call settings

53 CONTACTS

- 53 Searching for a contact
- 53 Adding a new contact
- 53 Favourite contacts
- 54 Import or export contacts
- 54 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

55 MESSAGING

- 55 Sending a message
- 55 Threaded box
- 56 Using Smilies
- 56 Changing your message settings

57 CAMERA

- 57 Getting to know the viewfinder
- 58 Taking a quick photo

- 58 Once you've taken the photo

- 58 Using the advanced settings

60 VIDEO CAMERA

- 60 Getting to know the viewfinder
- 61 Shooting a quick video
- 61 After shooting a video
- 61 Using the advanced settings
- 62 Adjusting the volume when viewing a video

63 UTILITIES

- 63 Setting your alarm
- 63 Using your calculator
- 63 Adding an event to your calendar
- 63 Changing your calendar view
- 64 Polaris Office

**65 LG ON-SCREEN
PHONE 2.0**

65 On-Screen Phone 2.0
icons

65 On-Screen Phone 2.0
features

66 Installing On-Screen
Phone on your PC

66 Connecting your phone to
your PC

68 Checking the On-Screen
Phone connection

68 Disconnecting your phone
from your PC

69 SETTINGS

69 Wireless & networks

70 Call settings

71 Sound

72 Display

72 Gesture

72 Location & security

74 Applications

74 Accounts & sync

75 Privacy

76 Storage

76 Language & keyboard

76 Voice input & output

77 Accessibility

77 Connectivity

78 Date & time

78 About phone

**79 PC SOFTWARE(LG PC
SUITE)**

80 Connecting your Device
to your PC

82 Synchronising your
Device to a Computer

82 Moving Contacts from
your Old Device to your
New Device

83 Sending Multimedia
contents from Device to
PC

84 BACKUP & RESTORE

**88 PHONE SOFTWARE
UPDATE**

89 Trademarks

91 ACCESSORIES

92 TECHNICAL DATA

93 TROUBLESHOOTING

96 FAQ

GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P940 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.564 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.762 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING:

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality

equal to that of the parts being replaced.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has

- not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

GETTING TO KNOW YOUR PHONE

BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
2. Once all applications appear, scroll to and select the

- application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall.**

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of

the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

• Applications > Settings > About phone > Battery use

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING:

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING:

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

WARNING:

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Running services**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia content in your PC from another device.

TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the LG website.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

NOTE: LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

7. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC software for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

NOTE: LG Integrated USB Driver

• LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Camera key

Earpiece

Proximity sensor

Front camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

• Check what options are available.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Search key 

NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

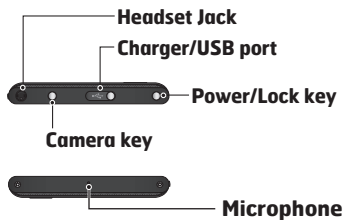**Volume keys**


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

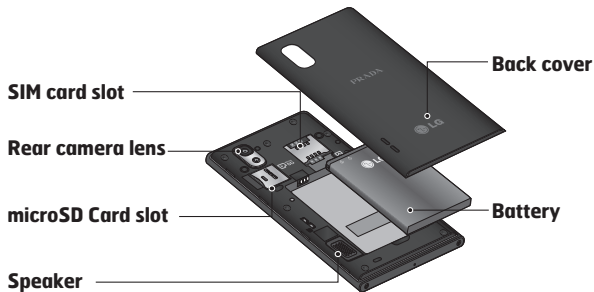


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


1. To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.

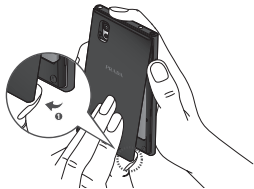

2. Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

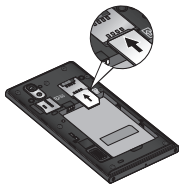

3. Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

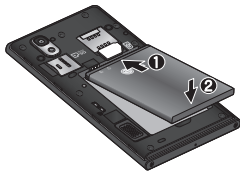

4. Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.

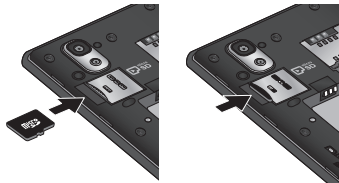

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- The file size supported by FAT32 can be used with a capacity of less than 4GB.


WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the

- applications menu.
2. Scroll and touch **Settings > Storage**.
3. Touch **Unmount SD card**.
4. Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**
5. If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**.


NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P940, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit

all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

TIP!

To wake up your phone, you can alternatively use the volume down key while the screen is turned off.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

NOTE:

Precautions to take when using Screen lock.

- **It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.**

When you cannot recall your unlock Pattern, PIN or Password:

- **If you have forgotten Pattern :**
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.
If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

- **If you have forgotten PIN or Password:** If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

YOUR HOME SCREEN

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.


Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.


Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

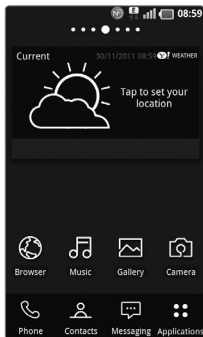



NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.


To add items on your Home screen:

1. **Home screen** > **Menu**  > **Add**
OR

Touch and hold the empty part of the Home screen.


2. In the **Edit mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
3. Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Customising the Application design from Home screen

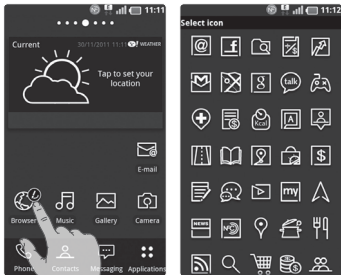

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by



downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Android Market**.

1. Select **Homescreen > Applications > LG SmartWorld** or **Android Market**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher', or, 'theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.

NOTE:


- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld may not be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**


Returning to recently-used applications

1. Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
2. Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key  to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

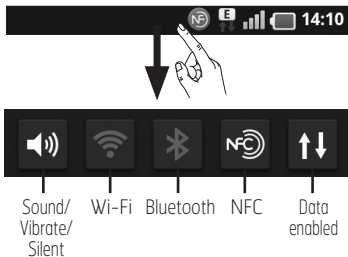

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check








and manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, the music player, etc.














Viewing the status bar
















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.






Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress

Icon	Description
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable


Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event



Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.


 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap, or touch and hold to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

SOCIAL NETWORKING

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

1. On the home screen, choose any SNS application you want to use.
2. If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
3. Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap Log in.
4. Wait while your details are checked with your community.

5. Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.

You can also access the social community directly by touching the widget.

Viewing and updating your status

1. Choose a community you want to access.
2. You can see the current status of your social community.
3. You can update your status with comments or by uploading photos.

NOTE: This is dependent on network services.

TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.

Removing accounts on your phone

Choose **Applications > Settings > Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

EMAIL

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Add account.**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings**

To delete an email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings >** touch an account you want to delete > **Remove account.**
2. Touch the **Remove** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.


Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.



– Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.

Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.


 – Touch the folder icon to open the account folders. Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

1. While in the **Email** application, touch  to **Compose**.
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with a semicolon.

3. Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the **Send** button. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.





THE WEB

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.







NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to show all your open windows.
-  Touch to add a new window.

Using options


Press the **Menu** key to view options.

-  **Read it later** – Add the current web page in Read it later.
-  **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.
-  **Share page** – Allows you to share the web page with others.
-  **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.
-  **Select text** – Allows you to copy any text from the web page.
-  **More**
 - **Home page:** Go to the Home page.
 - **Set Home page:** Set the current web page as your Home page.
 - **Add shortcut to Home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
 - **Page info:** Displays the web page information.
 - **Downloads:** Displays your download history.
 - **Settings:** Displays Browser settings.

MULTIMEDIA

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

Timeline view












LG-P940 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

Image Editor

You can edit photos and apply various effects.

1. Touch the **Applications** tab , then select **Image Editor**.
2. Select an image you want to edit.
3. Select desired editing option and edit the image as desired.
 -  Edits an image by using **Select, Rotate and Resize**.
 -  Applies 19 different types of filter.
 -  Adjusts the image using **Auto level, RGB Balance, Brightness, Contrast, Hue and Saturation**.
 -  Applies 18 different types of border.
 -  Combines the currently selected image with other images.
 -  Saves the edited image.
 -  Performs again what you have undone.
 -  Undo: Moves to the previous step before the image is edited.
 -  Moves to the previous menu.
4. Adjust the image as desired using a variation of the effect.
5. When you are finished, select **Save**.


NOTE:






- This feature may be unavailable depending on your photo resolution and file format.
- You can access this feature from Gallery application. Go to Gallery and select an image > Menu > More > Edit.

Music

Your LG-P940 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

Playing a song

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
2. Touch **Songs**.
3. Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set virtual surround audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone or touch the SW volume button and slide the thumb in player screen.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material.

Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-P940 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.


NOTE: You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **FM Radio**.
2. Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
3. If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start Auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
4. During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


NFC

Your LG-P940 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.

You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

To switch NFC on or off

From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon  to turn it on.

NOTE: When the Flight mode is activated, the NFC application can still be used.

Using NFC

To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

Using Tag writing

1. Open the NFC application.
2. Select **New** tab, and select the desired option: **Contact**, **URL**, **Memo**, **Call**, **Text message** and **Schedule**.
3. Key in the informations to write to a tag or a device and select **Share**.
4. Touch the back of your device to a tag or a device to share.

Using Tag reading

1. To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
2. When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If your phone is connected to a TV/monitor via an HDMI cable, you can see the image and video file

through the TV/monitor when the video player or image viewer is visible on your phone screen.

Your device, when used with an MHL adapter, allows you to view videos and other media that you have on your phone on a compatible HD TV.

Note: The Universal HDMI cable and MHL adapter are not included with your device.

NOTE:

It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a cable or device that is not HDMI-certified. The image orientation set in your phone also applies to the image displayed on the device. The protected video as like DRM(digital rights management) displays only on your phone. If your phone is connected to a TV/monitor with the low HDMI resolution, the high resolution video playback/camera preview may not display on the TV/monitor.

CONNECTIVITY

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, and not just from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

NOTE:

- **LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.**
- **Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.**
- **Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.**

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

1. **Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
2. Go to **Bluetooth settings > Scan for devices**
3. Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.



3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if

necessary).

3. Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following.
: Touch Contact  **> Press**  **> More > Import/Export. Refer to page 54.**

Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.

NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.

Find and connect to a WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network under **Wi-Fi networks**.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

Add a WLAN manually

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,


1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network Wi-Fi settings**.
 2. Select **Push Button Connection**.
 3. Press a WPS button on the access point within 2 minutes.
- To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**.
2. Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
3. On the access point, enter the PIN and press the start button.

Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

Connect your device to another WLAN device

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi Direct settings > OK > Wi-Fi Direct.**
2. Press **Menu**  **> Scan.**
3. Select a device and then select **Connect.** When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
4. To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct.**


NOTE:

Forced G/O mode(Forced Group owner mode) – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in the Menu > Advanced > Password.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare.**
2. Press the **Menu** key and select **Settings.**
3. Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
4. Touch **Receive files** if you would like to automatically allow the upload of files to your phone from other devices.
5. Touch **Discoverable** checkbox to turn on.
6. Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures, Videos and Music.**
7. **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

1. Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

1. While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
2. Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.

3. **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
4. Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.


To download contents from remote content library

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select **My phone**.
3. You can browse the content library.
4. Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload** menu key.
5. Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality so will not upload. A few types of contents are not supported.

Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

Share your device's mobile network via WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Portable hotspot**.
2. Select **Portable Wi-Fi hotspot settings > OK**.
3. Select **Portable Wi-Fi hotspot** to activate the WLAN hotspot.
4. Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot: **Network SSID** - View and edit the device name that will be shown to external devices. **Security** - Select the security type.

Share your device's mobile network via USB

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. **USB connection mode** list will appear.
3. Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

NOTE: The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.

GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- Between buildings, in tunnels or underground passages, or inside buildings in poor weather around high voltage or electromagnetic fields.
- Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.
- This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

Activate location services

You must activate location services to receive location information and search the map.

1. In Idle mode, open the

- application list and select **Settings > Location & security**.
2. Adjust the following settings to activate location services:
Use wireless networks - Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location.
Use GPS satellites - Set to use the GPS satellite for finding your location.

PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection mode** list will appear, then select **PC software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

NOTE: LG Integrated USB Driver
 • LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)

2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

NOTE: To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.

VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.


NOTE: Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.

Set up VPN connections

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings > Add VPN**.
2. Select a VPN type.
3. Customise the connection information.

NOTE: Available options may vary depending on the VPN type.

- **VPN name** - Enter a name of the VPN server.
- **Set VPN server** - Enter the IP address of the VPN server.
- **Enable Encryption** - Set to encrypt the VPN server.
- **Set IPsec pre-shared key** - Enter a preshared key.
- **Enable L2TP secret** - Set to use the L2TP secret password.
- **Set L2TP secret** - Enter the L2TP secret password.
- **Set user certificate** - Select a user certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.





- **Set CA certificate** - Select a certificate authority (CA) certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
 - **DNS search domains** - Enter the domain name server (DNS) address.
4. When you are finished, press **Menu**  > **Save**.


Connect to a private network

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings**.
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.


CALLS

Making a call



1. Touch  to open the keypad.
2. Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3. Touch the  icon to make a call.
4. To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

1. Touch  to open your contacts.
2. Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
3. In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call



When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call. Drag the  to the left to reject an incoming call. Drag the **Excuse msg** bar from the bottom if you want to send one.



TIP! Excuse messages
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.


Making a second call

1. During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  and select the number you want to call.

2. Touch the  to make the call.
3. Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4. Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
5. To end active call, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call**.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab. View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

TIP!

- **Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.**
- **Press the Menu key, then touch Delete all to delete all the recorded items.**

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
2. Scroll and touch **Settings**.
3. Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

CONTACTS



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact


1. Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** tab and then **Create new contact**.
2. If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.
Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
3. Select the contact type by touching .
4. Touch a category of contact information and enter the details

- about your contact.
5. Touch **Save**.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



1. Touch  to open your contacts.
2. Touch a contact to view their details.
3. Touch the star to the right of the contact's name. The outline of star icon turns white.

Removing a contact from your favourites list

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view their details.
3. Touch the white outlined star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory (Internal storage/memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

1. Touch  to open your contacts.
2. Press  > **More** > **Import/Export**.
3. Select an desired option for importing/exporting.
If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
4. Select contact files to import/export and select **OK** to confirm.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

MESSAGING


Your LG-P940 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1. Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
2. Enter a contact name or contact number in the **To** field.

As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3. Touch **Enter message** field and start to compose your message.
4. Press the **Menu** key  to open the Options menu. Choose from **Add subject, Attach, Send** and so on.
5. Touch **Send** to send your message.
6. The message screen opens, with your message after Recipient

Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:

The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

WARNING:

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key , then choose **Insert smiley**.


Changing your message settings

Your LG-P940 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon  on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.

CAMERA

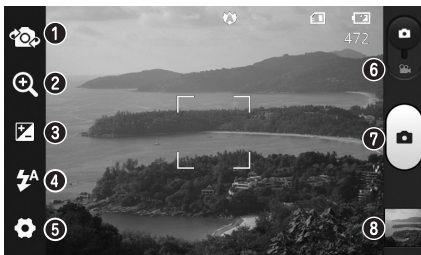

Getting to know the viewfinder




- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

Taking a quick photo







1. Open the **Camera** application.
You can also press **Camera** key  directly.
2. Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch the **Capture** icon  to take the picture.

Once you've taken the photo


Touch  to view the last photo you captured.



-  Touch **Menu** > Touch **Share** to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, Picasa, Social+, Google+.**

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.










-  Touch **Menu** > **More** > **Set as** to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper**.
-  Touch **Menu** > **More** > **Edit** to edit the picture.
-  Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**
-  Touch to go to the view finder screen.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, and **Sunset**.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
-  – Select the desired shot mode.
-  – Allows you to review images after taking pictures.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can

see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.


Storage – Select storage to save images.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

VIDEO CAMERA

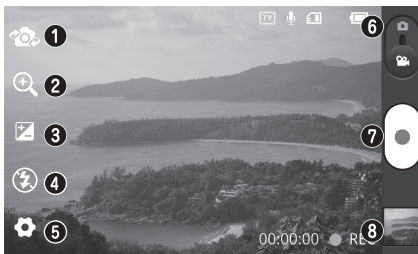


Getting to know the viewfinder




- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Record** – Starts recording.
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.




NOTE: The zoom function is not available while video recording.

Shooting a quick video

1. Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2. The video camera viewfinder appears on the screen.
3. Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4. Press the Record  button once to start recording.
5. **REC** appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6. Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video


Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.


-  Touch to play the video.
-  Long touch on View screen then touch to **Share Video** using **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging** or **YouTube**.
-  Touch to Go to the view finder screen.


 Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**.


Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


 – Restore all video camera default settings.


 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide. Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 **WB** – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Choose **Mute** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.


 **Storage** – Select storage to save videos.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

UTILITIES

Setting your alarm

1. **Applications > Alarm/Clock >  > New alarm.**
2. Set the **time, Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm tone and Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.
3. After you save the alarm, the LG-P940 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

Using your calculator

1. **Applications > Calculator.**
2. Touch the number keys to enter numbers.
3. For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
4. For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

1. **Applications > Calendar.**
2. To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.
3. Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
4. Also touch **Where** then enter the location.
5. If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
6. If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
7. Touch **Save** to save the event in the calendar.

Changing your calendar view

1. **Applications > Calendar.**
2. On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.







Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 2.0 icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available in applications that support rotation).
-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.
- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or

text, as well as alarm and event notifications.

- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure LG Home is the default launcher. LG Home Panorama is only supported on LG Home. Some widgets cannot be launched.

Installing On-Screen Phone on your PC

1. Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE:

- Please make sure that **On-Screen Phone** check box in **Settings > Connectivity > On-Screen Phone** is selected.
- Please be aware that the battery may run out more quickly due to the current consumption if **On-Screen Phone** is connected via **Wi-Fi**.
- When you connect your mobile phone to a PC using a portable hotspot and use the Internet on the PC, it automatically switches to the 3G network. Then, additional data charges may apply depending on your data plan.

- **Wireless connection through Wi-Fi may not work properly depending on your network configuration or condition.**
- **Zooming the phone screen may slow the phone down.**

USB connection:

1. Open the On-Screen Phone application. Click Connection Wizard and select “USB Cable connection”, then click “Next”.
2. Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click “Next”.
3. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. The default password is “0000”. You can change the password in **Settings > Connectivity > Change Password**.
4. Click “OK” to exit the window.
2. If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
3. Run the Connection Wizard on the computer, select “Bluetooth connection”, then “Next”.
4. The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click “Stop” to stop searching.
5. Select “**LG-P940**” from the device list and click “Next”. You can rename the device if you wish.
6. Enter the PIN code (e.g. “0000”) and click “Next”.
7. On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch “OK”.
8. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. (The default password is “0000”).
9. Touch “OK” to exit.

Wireless connection with Wi-Fi


Wireless connection with Bluetooth:

1. On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select Bluetooth to turn it on and then select **Discoverable**.

Checking the On-Screen Phone connection

Once the device is connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

Disconnecting your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone connected". Select "Disconnect On-Screen Phone" menu and touch "Disconnect" in the disconnect dialog.

SETTINGS

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

Wi-Fi Direct settings – Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P940 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings and press the Menu key. Then select Advanced > MAC Address.

- **Bluetooth** – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.
 - ▶ Refer to page 41.
- **Bluetooth settings**
 - **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
 - **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
 - **Scan for devices:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.

NOTE:

Press Menu to change the Contact transfer setting.

- **Send as one file: Send contacts as a nested vCard.** This may reduce transfer time, but old devices may not support this mode on receiving contacts.
- **Send separately: Send each contact as a single vCard.** When old devices can not receive all contacts, choose this.

Portable hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

NFC – Turns on NFC to read and exchange tags.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

Call settings

< Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in another call (depending on your network provider).

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function).

Call duration – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

Excuse messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You can mute media and alarm sounds in their own applications.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option "Use ringtone volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and on certain UI interactions.

Display

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to display an animation.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Display font – Change the display font.

Gesture

Adjust the gesture settings for home screen, incoming call, alarm or video player.

Rearrange items - If you checkmark this, you can relocate an item to other home screens by touching and holding an item and tilting the device.

Mute - Checkmark this to mute the incoming call by flipping the phone over while the phone is ringing.

Snooze (Stop) - Checkmark this to snooze(Stop) the alarm by flipping the phone over.

Pause - Checkmark this to pause the video by flipping the phone over.

Location & security

<My location>

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

<Screen unlock>

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**. When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

<SIM card lock>

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

<Passwords>

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

<Device administration>

Select device administrators

– Add one or more administrators.

<Credential storage>

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage – Clear credentials for all content and reset password.

Applications

You can view and manage the applications.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

WARNING:

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Check services that are currently running.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

< **General sync settings** >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< **Social+ update settings** >

Social+ settings – Permits to set up optimised social network widget environment.

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account sync settings screen opens.

Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Automatic restore:** Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.
- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

NOTE:

- **If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.**
- **Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.**

Storage

Check memory information of memory cards and your device and format the external or internal memory.

You can also unmount the memory card(SD card) to safely remove it or format it.

Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

Set Voice recogniser settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

< Voice input >

Voice recogniser settings – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use

speech to enter text.

- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols (*).

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the Install voice data setting is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.

- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

Connectivity

<USB connection mode>

Default connection mode - You can set the desired mode(**Charge only, Mass storage, PC software, and USB tethering**)

Always ask - Checkmark this to select the USB connection mode whenever you connect your phone to a PC.

<On-Screen Phone settings>

On-Screen Phone - Checkmark this to use On-Screen Phone. See On-Screen Phone on page 65.

Disconnect On-Screen Phone - Select to disconnect On-Screen Phone.

Change password - Select to change the On-Screen Phone password.

<PC Suite>

Wi-Fi connection - Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in **Wireless & networks settings**.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

About phone

View legal information and check phone status and software version.

PC SOFTWARE(LG PC SUITE)

“LG PC Suite” PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB, or Wi-Fi connection. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your “LG PC Suite” PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents in your PC from another device.

TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing “LG PC Suite” PC software

“LG PC Suite” PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “**LG PC Suite**” PC software.

System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.


NOTE: LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.**

Connecting your Device to your PC

“LG PC Suite” PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.

How to connect a device with USB cable

1. Click  on the top of the screen.
2. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

NOTE: When you select the connection mode from the device, choose ‘PC Software’ to connect.

How to establish wireless connection with Wi-Fi

Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:

- Device configuration
 1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the Wi-Fi.
 2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
 3. You may need to enter the password if the network is secured.
 4. From your device, select **Settings >Connectivity > enable the Wi-Fi Connection.**
- PC configuration
 1. Go to **Network Configuration.**
 2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:

- Device configuration
 1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the Wi-Fi.
 2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
 3. You may need to enter the password if the network is secured.
 4. From your device, select **Settings > Connectivity > enable the Wi-Fi Connection.**
- PC configuration
 1. Go to **Network Configuration.**
 2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.


How to connect with Hotspot:

- Device configuration
 1. Select **Settings > Wireless & networks > Portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot** to configure the Wi-Fi Hotspot.

2. From the step 1, select **Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot** remember the SSID information of the network.

- PC configuration
 1. Go to **Network Configuration.**
 2. Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.

Please read the above and follow the procedures below.

1. Click  on the top of the screen.
2. Then select Wi-Fi connection.
3. Please follow the instruction on Connection Wizard.
4. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

NOTE:

- **If you cannot find the device to connect, From the device select Settings > Connectivity > Enable Wi-Fi connection and click Retry in PC .**
- **You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.**
- **If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.**
- **The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.**

Synchronising your Device to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC software for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.
6. Click Start transfer to transfer contents from the device to PC.

Sending Multimedia contents from Device to PC

1. Connect the device and PC with a USB cable.
2. Run "LG PC Suite" PC software.
3. After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Select **Multimedia**.
5. Select the checkbox of the contents to send.

BACKUP & RESTORE

About backing up and restoring smart phone data


It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue. This Backup & Restore application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P940 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Messages, and System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data


NOTE: To back up data that is in your on-board device memory, the Storage Card(memory card) must be inserted. For more information on inserting the Storage Card(memory card), see the Using the memory card chapter.

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Backup > Storage Card**.
3. Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
4. Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
5. When all selected files backed

up, you will see the message ‘**Done**’ and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:


1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Schedule**.
3. On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Storage Card**.
4. From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
5. Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your

on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Restore > Storage Card**.
3. On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
4. Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.


NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.

5. If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.


6. When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

NOTE:

- While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup & Restore** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

NOTE:

- You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the Menu  from the Backup & Restore screen, and select Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups to select the number of scheduled backups to keep.
- When you insert a memory card in your smart phone, the file directory of the memory card will appear in the Polaris Office / My folders/_ ExternalSD/spritebackup folder under the Storage Memory (when memory card is inserted.).
- Backup allows a user to immediately back up what the user selects. (Application and application data, Contacts, Messages, Call log, Calendar, Bookmarks) For the recent backup history, if there is no history of backups, "No backup" is displayed ; if there is history, up to two backed up files are displayed.

NOTE:

- **Restore allows a user to restore backed up items when the user wants using backup files. The Restore application can be used on the backed up smart phone as well as other LG smart phones.**
- **Schedule allows a user to set a time for a scheduled backup by automatically generating a backup file at a desired time such as an early morning when the user usually does not use the phone. No scheduled backup is set by default if there is no previous setting through Schedule; otherwise, the time of next scheduled backup is displayed.**

PHONE SOFTWARE UPDATE

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language. This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

Settings > About phone > Software update > Check now for update.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX Mobile **DivX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to

convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. **DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720P, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Dolby Digital Plus Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ACCESSORIES

These accessories are available for use with the LG-P940. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



Data cable
Connect your LG-P940 and PC.



Battery



User Guide
Learn more about your LG-P940.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

TECHNICAL DATA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
 EN 300 328 V12.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50365:2005/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.2.2
 EN 301 888-1 V4.2.1 / EN 301 888-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.3.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

TROUBLESHOOTING

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	<p>Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.</p>	<p>New network not authorised. Check for new restrictions.</p> <p>Contact service provider or reset limit with PIN2.</p>
Phone cannot be switched on	<p>On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.</p>	<p>Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.</p>
Charging error	<p>Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem</p> <p>No voltage</p> <p>Charger defective</p> <p>Wrong charger Battery defective</p>	<p>Charge battery.</p> <p>Make sure phone is charging at a normal temperature.</p> <p>Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.</p> <p>Plug the charger into a different socket.</p> <p>If the charger does not warm up, replace it.</p> <p>Only use original LG accessories. Replace battery.</p>



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.


FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.




Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio device such as Stereo/Mono headset, Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc via Gallery/Contacts menu. Also when FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the storage media (internal memory or SD card).
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronised between your phone and Gmail™.


Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the Menu Key  and touch Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube application (and not the browser).
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server(Company Email Server) contacts can be synchronised.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Phone icon . 2. Dial the number, then press the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.


Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch Settings > Location & security.3. Touch Set up screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation. <p>Precautions to take when using pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten unlock pattern and if you have not logged in to your google account then you need to perform a hard reset(Factory reset).</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p> <p>How to perform a Hard reset(factory reset):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Turn the power off.2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key  and touch Settings.2. Touch Language & keyboard > Select language.3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
Phone Function Screen out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch Settings > Display.3. Under Display settings, touch Screen timeout.4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Tactile feedback	I've turned on haptic feedback on my phone. However, when I dial a number, the phone still vibrates. How do I turn this off?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch Settings > Sound.3. Touch Haptic feedback to remove the checkmark and disable the function.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the bottom-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch Settings > Applications > Manage applications.3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will get charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my Alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. <ol style="list-style-type: none">1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Use as ringtone.2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Factory data reset	How do I perform a Factory data reset?	<p>Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch Settings > Privacy > Factory data reset.3. Read the warning and touch Reset phone.4. Touch Erase everything. <p>Attention:</p> <ul style="list-style-type: none">• If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.• Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	<p>How to perform a Hard Reset (Factory Reset):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Turn the power off.2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately. <p>Attention: If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>
