



KASUTUSJUHE

Network 3D Blu-ray™

kodukino

Lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.

BB5521A (BB5521A, S52A1-D)

Ohutusteave



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHTU

VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÕÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkõlgse kolmnurga sees asuv noolekujuline peaga piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast isoleerimata

ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögi tekitamise ohtu.



See võrdkõlgse kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja


hooldusjuhistest.

HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiilisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST: Ärge blokeerige ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.

Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avasid ei tohi blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või mõnele muule sarnasele pinnale. Käesolevat toodet ei tohi paigutada suletud ruumi nagu raamaturiil, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.



NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS
ÄRGE OPTILISTESSE SEADMETESSE OTSE VAADAKE
1M KLASSI LASERTOODE

ETTEVAATUST: SEADME AVAMISEL TEKIB 1M KLASSI NÄHTAV JA NÄHTAMATU KIIRGUS ÄRGE OPTILISTESSE SEADMETESSE OTSE VAADAKE.

ETTEVAATUST: Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja säilitage see hilisemaks lisateabe saamiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Juhtseadiseid, seadistuste või protseduuride kasutamine muul viisil kui siin kirjeldatud võib viia ohtliku kiirguse tekkimiseni.

Laserkiirgiga otsese kokkupuute vältimiseks ärge üritage korpust avada. Avatuna on laserkiirgus nähtav. ÄRGE VAADAKE KIIRE SISSE.

Toitejuhet puudutav HOIATUS

Valdavat osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi;

see tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe. Eksituste vältimiseks vaadake juhendis toodud tehnilisi andmeid. Ärge põhjustage seinakontaktide ülekoormust. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või kahjustunud või pragunenud juhtmeisolatsioon on ohtlikud. Kõik taolised seisundid võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ning laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise väärtravitus, nt väänamise, keerutamise, pigistamise, ukse vahele jätmise või pealeastumise eest. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise kohale. Seadme eemaldamiseks elektrivõrgust tõmmake seadme juhtme pistik pistikupesast välja. Seadet paigaldades jälgige, et pistik oleks kergesti ligipääsetav.

Antud seade on varustatud portatiivse patarei või akuga.

Alljärgnevalt on kirjeldatud patarei või aku ohutut käitlemist. Eemaldage tühi aku või patarei, sealjuures toimige paigaldamisele vastupidises järjekorras. Vältimaks keskkonna saastamist ning võimalikku ohtu inimeste ja loomade tervisele, tuleb tühjad akud või patareid panna vastavasse konteinerisse, mis asuvad selleks ette nähtud kogumispunktides. Ärge käideldge akusid või patareid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada kohalikke, patareide ja akude tasuta tagasivõtmise süsteeme. Patareisid tuleb kaitsta liigse kuumuse nagu päikesepaiste, tule ja muu sarnase eest.

ETTEVAATUST: Seade ei tohi sattuda kokku veega (tilkumisel või pritsimisel) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

Vananenud seadme käitlemine



1. Kui toode on tähistatud ristiga läbi kriipsutatud ratastega prügikonteinerit kujutava märgistusega, tähendab see, et tootele rakendub Euroopa Liidu direktiiv 2002/96/EÜ.
2. Kõigi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus peab toimuma olmeprügiveost eraldi, läbi riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide.
3. Teie vananenud seadme korrektne käitlemine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsema teabe saamiseks oma vananenud seadme käitlemise kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusjaama või kaupluse poole, kust te antud toote ostsite.

Kasutatud patareide/akude käitlemine



1. Kui teie toote patareidel/akudel on ristiga läbi kriipsutatud ratastega prügikonteineriga märgis, tähendab see, et nendele rakendub Euroopa Liidu direktiiv 2006/66/EC.
2. Seda sümbolit võib täiendada elavhõbeda (Hg), kaadmiumi (Cd) või plii (Pb) keemiline tähis, kui patarei/aku sisaldab üle 0,0005% elavhõbedat, üle 0,002% kaadmiumi või üle 0,004% pliid.
3. Kõigi patareide/akude käitlemine peab toimuma olmeprügiveost eraldi, riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide kaudu.
4. Teie vanade patareide/akude nõuetekohane käitlemine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
5. Täpsema teabe saamiseks oma vanade patareide/akude käitlemise kohta pöörduge palun kohaliku omavalitsuse/jäätmekäitlusettevõtte poole või kauplusse, kust te antud toote ostsite.

Euroopa Liidu teatis juhtmeta toodete kohta



Käesolevaga kinnitab
LG Electronics,
et kõnealune/

kõnealused toode/tooted on vastavuses direktiivide 1999/5/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ ja 2009/125/EÜ oluliste nõuete ja muude asjakohaste sätetega.

DoC (Declaration of Conformity - vastavusdeklaratsioon) saamiseks võtke ühendust järgmisel aadressil.

Euroopa standardikeskus:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Soovime rõhutada, et need EI OLE klienditeeninduse kontaktandmed. Klienditeeninduse andmeid vaadake garantiikaardilt või küsige toote müüjalt.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

RF-kiirgusega kokkupuute teatis

Seadme paigaldus- ja kasutuskoht peaks asuma radiaatorist ja teie kehast vähemalt 20 cm kaugusel.

Märkused autoriõiguste kohta

- Kuna Bly-ray Disc formaadile on sisukaitsena kinnitatud AACS (Advanced Access Content System), mille kasutamine on sarnane DVD formaadi CSS-le (Content Scramble System), siis on kehtestatud kindlad taasesituse, analoogsignaali väljundi jne. piirangud AACS-kaitsega sisule. Selle toote kasutamine ja piirangud võivad erineda sõltuvalt toote ostmise ajast, kuna need piirangud võivad olla AACS-i poolt heaks kiidetud ja/või muudetud pärast selle toote valmistamist.
- Lisaks kasutatakse Blu-ray Disc formaadi sisukaitsesüsteemile BD-ROM Mark ja BD+, mis kehtestab kindlad piirangud, kaasaratud taasesituspiirangud BD-ROM Mark ja/või BD+ kaitsega sisule. Lisateabe saamiseks AACS-i, märgi BD-ROM, BD+ või selle toote kohta võtke ühendust volitatud klienditeeninduskeskusega.
- Mitmed BD-ROM/DVD-plaadid on kodeeritud kopeerimiskaitsega. Seetõttu peaksite oma mängija ühendama ainult otse teleriga, mitte videomakiga. Videomakiga ühendamisel võib kopeerimiskaitsega plaatidelt esitatav pilt olla moonutatud.
- See toode sisaldab autoriõigusega kaitstud tehnoloogiat, mille puhul kehtivad Ameerika Ühendriikide patentide ja muud intellektuaalse omandi õigused. Käesoleva autoriõigusega kaitstud tehnoloogia kasutamine peab olema Rovi poolt heaks kiidetud ning see on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja muudel piiratud viisidel vaatamiseks, välja arvatud juhul, kui Rovi on teisi kasutamiseks heakskiidu andnud. Pöördprojekteerimine ning osadeks lahtivõtmine on keelatud.
- Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide autoriõiguse seaduste kohaselt võib teleprogrammide, videokassettide, BD-ROM plaatide, DVD-plaatide, CD-plaatide ja muu materjali volitamata salvestamine, kasutamine, esitamine, levitamine või ümbertöötlemine kaasa tuua tsiviilõigusliku vastutuse ja/või kriminaalvastutuse.

Tähtis teatis teleri värvisüsteemi kohta

Selle mängija värvisüsteem sõltub hetkel esitatavast plaadist.

Näiteks, kui mängijas esitatakse NTSC-värvisüsteemis salvestatud plaati, siis väljastatakse pilt NTSC-signaalina.

Ainult mitmesüsteemne värviteler suudab vastu võtta kõik mängija poolt väljastatud signaalid.

- PAL-värvisüsteemiga telerist näete pilti moonutatuna, kui kasutate NTSC-signaali salvestatud plaate või videosisu.
- Mitmesüsteemne värviteler muudab vastavalt sisendsignaalidele värvisüsteemi automaatselt. Juhul kui värvisüsteemi ei vahetata automaatselt, lülitage see välja ja seejärel uuesti sisse, et näha ekraanil normaalseid pilte.
- Isegi kui NTSC-värvisüsteemis salvestatud plaati esitatakse teie teleris korralikult, ei pruugita neid korralikult salvestada teie salvestajas.

Sisukord

1 Alustamine

- 3 Ohutusteave
- 8 Sissejuhatus
- 8 – Mängitavad plaadid ja antud juhendis kasutatud sümbolid
- 9 – Teavet sümboli “” kuvamise kohta
- 10 – Faili ühilduvus
- 11 – AVCHD (kõrglahutusega videokoodek)
- 11 – Teave DLNA kohta
- 12 – Vajalikud nõuded süsteemile
- 12 – LG kaugjuhtimine
- 12 – WOL (Wake On LAN)
- 12 – Piirkonnakood
- 12 – Märkused ühilduvuse kohta
- 13 Kaugjuhtimispuult
- 14 Mängija (Esikülj)
- 15 Mängija (tagakülj)

2 Ühendamine teleriga

- 16 – Juhtmeta ühendus
- 16 – Juhtmeta ühenduse käsitsi seadistamine
- 17 Ühendamine teleriga
- 17 – HDMI-ühendus
- 18 – Mis on SIMPLINK?
- 18 – ARC (helitagastuskanal) funktsioon
- 19 – Videoühendus
- 19 – Eraldusvõime seadistamine
- 20 Antenniühendused
- 20 Välise seadmega ühendamine
- 20 – PORT. IN ühendus
- 21 – AUX IN ühendus
- 21 – HDMI IN 1/2 ühendus
- 22 Ühendamine koduvõrguga
- 22 – Kaabelvõrgu ühendus
- 23 – Kaabelvõrgu seadistamine
- 24 – Raadiovõrgu ühendus
- 24 – Raadiovõrgu seadistamine
- 27 USB-seadme ühendamine
- 27 – USB-seadmel oleva sisu esitamine

3 Süsteemi seaded

- 28 Seadistamine
- 28 – Sätete muutmine
- 28 – Menüü [DISPLAY] (Ekraan)
- 30 – Menüü [LANGUAGE] (Keel)
- 30 – Menüü [AUDIO] (heli)
- 31 – Menüü [LOCK] (lukk)
- 32 – Menüü [NETWORK] (Võrk)
- 33 – Menüü [OTHERS] (Muud)
- 35 SOUND EFFECT (heliefektid):

4 Kasutamine

- 36 Põhitoimingud taasesitusel
- 36 – Kodumenüü [HOME] kasutamine
- 36 – Plaadi esitamine
- 36 – Faili esitamine plaadilt/USB-seadmelt
- 37 – Blu-ray 3D-plaadi esitamine
- 37 – BD-Live™ nautimine
- 38 – Faili esitamine võrguserverist
- 39 – Wi-Fi Direct™ ühendus
- 41 – Põhitoimingud video- ja audiosisu esitamisel
- 41 – Põhitegevused fotosisu puhul
- 41 – Plaadimenüü kasutamine
- 42 – Esituse jätkamine
- 43 Taasesitamise lisafunktsioonid
- 43 – Esituse kordamine
- 43 – Teatud lõigu kordamine
- 44 – Markeritsing
- 44 – Otsingumenüü kasutamine
- 45 – Sisuloendi vaate muutmine
- 45 – Sisuteabe kuvamine
- 45 – Subtiitrite faili valimine
- 46 – Viimase stseeni mälu
- 46 – Foto muutmine taustapildiks
- 46 – Suvandid foto vaatamise ajal
- 47 – Slaidiseansi ajal muusika kuulamine
- 47 Ekraanimenüü
- 47 – Sisuteabe kuvamine ekraanile
- 48 – Esitamine alates valitud ajast
- 48 – Erinevate heliallikate kuulamine
- 49 – Subtiitrite keele valimine
- 49 – Erinevate võttenurkade valimine
- 49 – Teleri kuvasuhte muutmine
- 49 – Subtiitrite koodilehe muutmine

50	– Pildirežiimi muutmine	68	Kaubamärgid ja litsentsid
50	Audio-CD plaadi salvestamine	70	Spetsifikatsioonid
52	Teabe vaatamine andmebaasist Gracenote Media Database	72	Hooldamine
53	Failide esitamine iPodist	72	– Seadme käsitsemine
53	– iPodi nautimine ekraanil	72	– Märkused plaatide kohta
54	– iPodi nautimine režiimis iPod IN	73	Tähtis teave võrguteenuste kohta
55	Raadiofunktsioonid		
55	– Raadio kuulamine		
55	– Raadiojaamade eelhäälestus		
55	– Salvestatud jaama kustutamine		
55	– Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine		
55	– Nõrga FM-jaama vastuvõtu parandamine		
55	– Raadiojaama kohta teabe vaatamine		
56	Premium-funktsiooni kasutamine		
56	LG Apps-ide kasutamine		
57	– Sisselogimine		
57	– My Apps rakenduste haldamine		

5 Veaotsing

58	Veaotsing
58	– Üldised vead
59	– Vörk
60	– Pilt
60	– Heli
60	– Klienditugi
60	– Avalik allikataarkvara teatis

6 Lisa

61	Teleri juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga
61	– Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri juhtimiseks
62	Võrgutarkvara värskendamine
62	– Võrgutarkvara teavitust
62	– Tarkvara värskendamine
64	Teave tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials kohta
64	– Tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials installimine
65	– Failide ja kaustade jagamine
66	Piirkonnakoodide loend
67	Keelekoodide loend

1

2

3

4

5

6

Sissejuhatus

1 Alustamine

Mängitavad plaadid ja antud juhendis kasutatud sümbolid

Andmekandja/ nimetus	Logo	Märgistus	Kirjeldus
Blu-ray			- Näiteks müüdavate või laenutatavate filmide plaadid. "Blu-ray 3D" plaadid ja "Blu-ray 3D ONLY" plaadid. - BDAV-vormingus salvestatud BD-R/RE plaadid.
		  	- BD-R/RE plaadid, mis sisaldavad filmi-, muusika- või fotofaile. - ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge' vorming
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD±RW (8 või 12 cm plaat)	    		- Näiteks müügil olevate või laenutatavate filmide plaadid. - Ainult filmirežiim ja lõpetatud plaat - Loeb ka kahekihilisi plaate
			"Lõpetatud" AVCHD formaat
		  	- filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad DVD±R/ RW plaadid - ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge vorming
DVD-RW (VR) (8 cm / 12 cm)			Ainult VR režiim ja "lõpetatud" plaat
Audio-CD (8 või 12 cm plaat)			Audio-CD
DVD±RW (8 või 12 cm plaat)		  	- Filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad CD-R/ RW-plaadid - ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge vorming
Märkus	–		Tähistab spetsiaalseid märkusi ning kasutusjuhiseid.
Ettevaatust	–		Tähistab hoiatusi, mis on mõeldud väärkasutusest tingitud kahju ennetamiseks.

! Märkus

- Sõltuvalt salvestusseadmete tingimustest või CD-R/RW- (või DVD±R/RW-) plaadist endast, ei saa mõningaid CD-R/RW- (või DVD±R/RW-) plaate selle seadmega esitada.
- Olenevalt salvestustarkvarast ja salvestuse lõpetamise asjaoludest võib mõnede salvestatud plaatide (CD-R/RW või DVD±R/RW) esitamine selle seadmega osutuda võimatuks.
- Kui plaat on kahjustatud või määrdunud või kui mängija läätsel on mustus või kondensatsioon, siis arvuti või DVD- või CD-salvestajaga salvestatud BD-R/RE, DVD±R/RW ja CD-R/RW plaadid ei pruugi olla esitatavad.
- Plaadi salvestamisel arvutiga (isegi kui salvestamine toimub ühilduvas vormingus) võib esineda juhtumeid, mil plaati ei saa esitada plaadi salvestamisel kasutatud rakendustarkvara seadistuste tõttu.
- Parima esituskvaliteedi saavutamiseks vajab see mängija, et plaadid ja salvestused vastaksid teatud tehnilistele standarditele.
- Eelsalvestatud DVD-plaadid vastavad neile standarditele automaatselt. Salvestatavaid plaadivorminguid on väga palju (nt MP3- või WMA-failidega CD-R) ning kõrgekvaliteedilise esituse tagamiseks nõuavad need teatud eeltingimuste täitmist.
- Tarbijad peaksid meeles pidama, et internetist MP3-/WMA-failide ja muusika allalaadimiseks on vajalik luba. Meie ettevõttel puuduvad õigused taolise loa väljastamiseks. Vastava loa taotlemiseks tuleb alati pöörduda autoriõiguste valdaja poole.
- Ülekirjutatavate plaatide vormindamisel tuleb LG mängijatega ühildamiseks seadistada plaadivormindamise suvandiks [Mastered]. Kui seadistate suvandiks Live System, ei saa te plaati LG-mängijaga kasutada. (Mastered/Live File System: plaadi vormindamise süsteem Windows Vistas).

Teavet sümboli “” kuvamise kohta

Teleriekraanile võidakse kuvada sümbol “”, mis viitab, et kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon ei ole selle konkreetse andmekandja puhul kasutatav.

Faili ühilduvus

Filmifailid

Fail Asukoht	Fail Laiendid	Koodeki vorming	Helivorming	Subtiitrid
Plaad, USB	"avi", "divx", "mpg", "mpeg", "mkv", "mp4", "asf", "wmv", "m4v" (DRM- vaba)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (ainult standardne taasesitus), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD subtiitrite süsteem (.txt).
DLNA, PC	"avi", "divx", "mpg", "mpeg", "mkv", "mp4", "asf", "wmv"	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx, XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1,0 (.sub), SubViewer 2,0 (.sub/. txt), TMPlayer (.txt), DVD subtiitrite süsteem (.txt)

Muusikafailid

Fail Asukoht	Fail Laiendid	Diskreetimissagedus	Bitikiirus	Märkus
Plaad, USB, DLNA, PC	"mp3", "wma", "wav", "m4a" (DRM-vaba)	vahemikus 32–48 kHz (WMA), vahemikus 16–48 kHz (MP3).	vahemikus 20–48 kHz (WMA), vahemikus 32–48 kHz (MP3).	See mängija ei toeta mõnda wav-faili.

Fotofailid

Fail Asukoht	Fail Laiendid	Soovitav suurus	Märkus
Plaad, USB, DLNA, PC	"jpg", "jpeg", "png",	Vähem kui 4000 x 3000 x 24 bitti/ piksli kohta Vähem kui 3000 x 3000 x 32 bitti/ piksli kohta	Seade ei toeta järjestlaotusega ja kadutada tihendatud fotofaile.

! Märkus

- Failinimi on piiratud 180 tähemärgiga.
- Maksimaalne failide/kaustade arv: vähem kui 2000 (failide ja kaustade koguarv).
- Sõltuvalt failide suurusest ja arvust võib andmekandjal olevate andmete lugemiseks kuluda mitu minutit.
- Failide ühilduvus võib serverist tulenevalt erineda.
- Kuna DLNA serveri ühilduvust testitakse Bundle DLNA serveri (Nero MediaHome 4 Essentials) keskkonnas, siis võib failide sobivus ja esituse funktsioonid erineda sõltuvalt meediaserveritest.
- Lk 10 olevad nõudeid failidele ei ole alati ühilduvad. Võib esineda mõningaid piiranguid failifunktsioonide ja meediumiserveri suutlikkuse tõttu.
- Filmi subtiitrifailide esitamine on võimalik ainult arvuti või DLNA meediaserveri jagamise kaustast, mis on loodud selle mängijaga koos tarnitud Nero MediaHome 4 Essentials tarkvaraga.
- Meediaserveri eemaldatavatel andmekandjatel, nt USB-draiv, DVD-draiv jne, olevaid faile, ei pruugi olla võimalik jagada korralikult.
- See seade ei toeta ID3-sildiga MP3-faile.
- Ekraanil kuvatav helifaili kogupikkus ei pruugi VBR-failide puhul õige olla.
- CD või USB 1,0/1,1 kandjal olevate HD-filmifailide korrektne esitamine ei pruugi õnnestuda. HD-filmifailide esitamiseks on soovitatav kasutada BD-plaate, DVD-plaate või USB-mälu 2.0.
- Antud mängija toetab H.264/MPEG-4 AVC profiili Main ja High tasemel 4.1. Kõrgema tasemega faili puhul ilmub ekraanile hoiatusteaded.
- See mängija ei toeta GMC*² või Qpel*² abil salvestatud faile.

*1 GMC- Global Motion Compensation (globaalne liikumise kompensatsioon)

*2 Qpel - Quarter pixel (veerandpikseli täpsusega liikumise kompensatsioon)

AVCHD (kõrglahutusega videokodek)

- Seade võimaldab esitada AVCHD-vormingus plaate. Need plaadid on tavaliselt salvestatud ja kasutusel videokaameras.
- AVCHD-vorming on kõrglahutusega digitaalvideokaamera vorming.
- MPEG-4 AVC/H.264 vorming on võimeline tihendama pilte suurema tõhususega kui tavaline pilditihendamise vorming.
- Seade võimaldab esitada AVCHD-plaate vormingu "x.v.Color" abil.
- Sõltuvalt salvestustingimustest ei esitata mõnda AVCHD-vormingus plaati.
- AVCHD-vormingus plaadid peavad olema lõpetatud.
- x.v.Color võimaldab võrreldes tavaliste DVD-videokaamerate plaatidega suuremat värvusvahemikku.

Teave DLNA kohta

Antud mängija on DLNA kinnituse saanud digitaalne meediamängija, mis kuvab ja esitab filmi-, foto- ja muusikasisu teie DLNA-ühilduvast digitaalsest meediaserverist (arvuti ja tarbeelektroonika).

DLNA (Digital Living Network Alliance) on rahvusvaheline tarbeelektroonika organisatsioon, mis ühendab tööstusi ja mobiilsideseadmete ettevõtteid. Digital Living võimaldab tarbijatele hõlpsat digitaalmeedia jagamist läbi koduvõrgu.

DLNA sertifikaadi logo muudab lihtsaks toodete leidmise, mis vastavad DLNA koostalitlusvõime üldjuhiste. See seade vastab DLNA koostalitlusvõime üldjuhiste v1.5.

Kui selle seadmega on ühendatud arvuti, milles töötab DLNA-serveri tarkvara, või mõni muu DLNA-ühilduv seade, võib olla vajalik mõne tarkvara või teiste seadete muudatuste seadistamine. Lisateavet leiate tarkvara või teiste seadmete kasutusjuhendist.

Vajalikud nõuded süsteemile

Kõrglahutusega video taasesituse puhul.

- Kõrglahutusega ekraan, millel on HDMI sisendi pesad.
- Kõrglahutusliku sisuga BD-ROM-plaat.
- HDMI-d või HDCP-d võimaldav DVI-sisend teie ekraaniga seadmel on nõutud mõne sisu puhul (plaadi autorite poolt määratud).

Failide esitamiseks teie arvuti jagamise kaustast oma koduvõrgu kaudu vajab arvuti alljärgnevat:

- Windows® XP (Service Pack 2 või kõrgem), Windows Vista® (Service Pack pole nõutud) Windows 7® (Service Pack pole nõutud)
- 1,2 GHz Intel® Pentium® III või AMD Sempron™ 2200+ protsessorid.
- Võrgukeskkond: 100 Mbit Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n).
- Rohkem kui 1 kaust teie arvutis peab olema jagatud. Külastage oma operatsioonisüsteemi tugilinki failijagamise seadistuse kohta täiendava teabe saamiseks.

LG kaugjuhtimine

Te saate antud mängijat iPhone või Android-telefoniga oma koduvõrgu kaudu juhtida. Mängija ja telefon peavad olema ühendatud teie traadita võrgu seadmega, nt pääsupunkt.

Külastage „Apple iTunes“ või „Google Apps Marketplace“ lehekülge üksikasjalikuma teabe saamiseks LG kaugjuhtimise kohta.

WOL (Wake On LAN)

Kasutaja saab koduvõrgu kaudu selle mängija sisse lülitada oma arvuti või nutitelefoniga WOL-utilliidiga. Kõnealuse funktsiooni kasutamiseks peab mängija olema ühendatud WOL olemasoleva pääsupunktiga või juhtmega internetiühendusega ruuteriga.

Vaadake utilliidi või võrguseadmete vastavat kasutusjuhendit üksikasjalikuma teabe saamiseks.


Piirkonnakood

Selle seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood. Selle seadmega saab esitada ainult neid BD-ROM või DVD plaate, mis kannavad sama märgistust, mis on toodud seadme tagaküljel, või märgistust „ALL“.


Märkused ühilduvuse kohta

- Kuna BD-ROM on uus vorming, on võimalikud teatud plaadi, digitaalühenduse ja muud ühilduvuse probleemid. Kui kogete ühilduvuse probleeme, võtke ühendust volitatud klienditeeninduskeskusega.
- Antud seade võimaldab teil funktsioonide, nagu pilt-pildis, teine audio, virtuaalpaketid jne. nautimist BD-ROM toetava BONUSVIEW-ga (BD-ROM versioon 2 profiil 1 versioon 1.1/ Final Standard Profile). Lisavideot ja audiot saab mängida plaadilt, mis on ühilduv pilt-pildis funktsiooniga. Esitusmeetodi kohta lugege lisateavet plaadi juhistest.
- Kõrglahutusliku sisu vaatamiseks ja tavalise DVD sisu ülesmuundamiseks peaks ekraanil olema HDMI-suutlikkusega sisend või HDCP-suutlikkusega DVI-sisend.
- Mõned BD-ROM plaadid ja DVD-plaadid võivad piirata mõnede töökäskude või funktsioonide kasutamist.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus ja DTS-HD esitatakse maksimaalselt 2,1 kanaliga, kui kasutada seadme heliväljundiks HDMI ühendust.
- Te saate kasutada USB seadet teatud sorti plaadiga seotud teabe salvestamiseks, kaasa arvatud võrgu kaudu allalaaditud sisu. Kasutatav plaat määrab, kui kaua seda teavet säilitatakse.

Kaugjuhtimispult

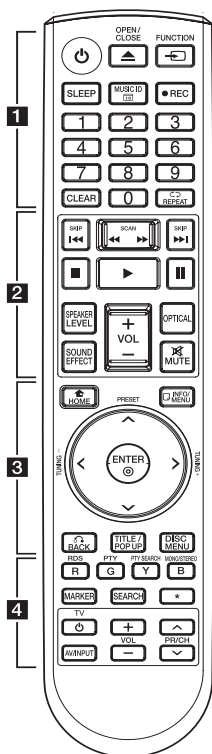

Patareide paigaldamine

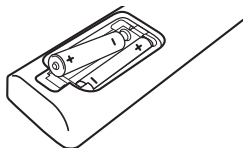

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv patareipesa kaas ja asetage pessa kaks R03 (suurus AAA) patareid; jälgige, et **+** ja **-** tähistused kattuksid.

..... **1**

⏻ (POWER) (toide): lülitab seadme SISSE ja VÄLJA.

⏮ (OPEN/CLOSE) (ava/sulge): sisestab või väljutab plaadi.

FUNCTION: muudab sisendrežiimi.

SLEEP (unerežiim): seadistab ajavahemiku, mille lõppedes seade lülitatakse välja.

MUSIC ID: võrguühenduse režiimis pakub filmi esitamise ajal teavet hetkel esitatava laulu kohta.

● **REC (salvesta):** audio CD-plaadile salvestamine.

0–9 numbrinupud: valib menüüs nummerdatud suvandi või sisestab klahvimenüüs tähti.

CLEAR (tühjenda): eemaldab otsingumenüüs tähistuse ja kustutab parooli sisestamisel numbreid.

REPEAT (kordus) (↺): valitud lõigu või pala kordamine.

..... **2**

⏮/⏭ (SCAN) (otsi): otsib taha- või ettepoole.

⏮/⏭ (SKIP) (vahelejäät): liigub järgmise või eelmise peatüki/pala/faili juurde.

■ **(STOP):** taasesitamise peatamine.

▶ **(PLAY) (esita):** alustatakse taasesitamist.

⏸ **(PAUSE) (paus):** peatab ajutiselt esituse.

SPEAKER LEVEL (kõlari tase): seadistab soovitud kõlari heli taseme.

SOUND EFFECT (heliefektid): valib soovitud esitusrežiimi.

VOL+/-: reguleerib kõlarite helitugevust.

OPTICAL (optiline): muudab helirežiimi otse optiliseks.

MUTE (helisummutus) summutab heli.

..... **3**

HOME (Kodu) (🏠): kuvab menüü [Home] (Kodu) või sulgeb selle.

INFO/MENU (ℹ): kuvab ekraanimenüü või sulgeb selle.

Suunanupud: Valib menüüs ühe suvandi.

PRESET +/- (eelseadistused): valib raadioprogrammi.

TUNING (häälestamine) +/-: häälestab soovitud radiojaama.

ENTER (sisesta) (⏻): kinnitab menüüs tehtud valiku.

BACK (tagasi) (↶): sulgeb menüü või jätkab esitust. Taasesituse jätkamise funktsioon ei pruugi toimida sõltuvalt BD-ROM plaadist.

TITLE/POPUP (tiitel-/hüpikmenüü): kuvab DVD pealkirjamenüü või BD-ROM-i hüpikmenüü, kui see on saadaval.

DISC MENU (plaadimenüü): avab plaadimenüü.

..... **4**

Värvilised nupud (R, G, Y, B):

- kasutage BD-ROM-i menüüdes liikumiseks. Kasutatakse ka [MOVIE], [PHOTO], [MUSIC], [Premium] ja [LG Apps] menüüs.

- B nupp: valib FM-režiimis mono/stereo režiimi.

RDS: raadioandmete süsteem.

PTY: kuvab RDS-i programmitüübi.


PTY SEARCH (PTY-otsing): otsib programmi tüübi järgi.

MARKER: tähistab esituse ajal mis tahes punkti.

SEARCH: kuvab otsingumenüü või sulgeb selle.

Teleri juhtnupud: Vt lk 61.

Mängija (Esikülg)

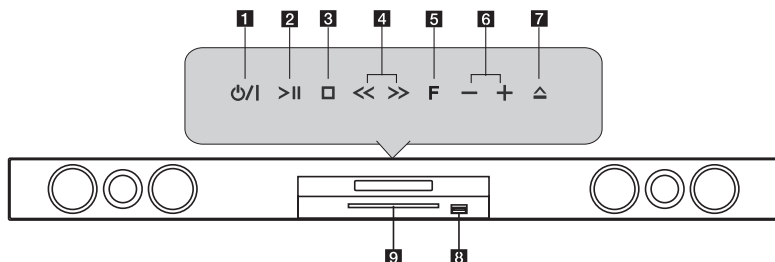

- 1** (POWER) toitenupp
- 2** (PLAY/PAUSE) (esita/paus)
- 3** (STOP)
- 4** (SKIP) (vahelejätt)
- 5** **F (funktsioon)**
lülitab ümber sisendallika või funktsiooni.
- 6** - + (helitugevus)
- 7** (OPEN/CLOSE) (ava/sulge)
- 8** USB-port
- 9** Plaadiava




Ettevaatust

Ettevaatusabinõud puutenuppude kasutamisel

- Kasutage puutenuppe puhaste ja kuivade kätega.
 - Niiskes keskkonnas pühkige niiskus puutenupult enne kasutamist ära.
- Ärge suruge puutenupule liiga tugevalt.
 - Kui rakendate liigset jõudu, võib see puutenupu sensorit kahjustada.
- Soovitud funktsiooni õigeks kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.
- Veenduge, et puuteplaadil poleks elektrit juhtivaid materjale, näiteks metallist objekte. See võib põhjustada talitlushäireid.

Mängija (tagakülg)

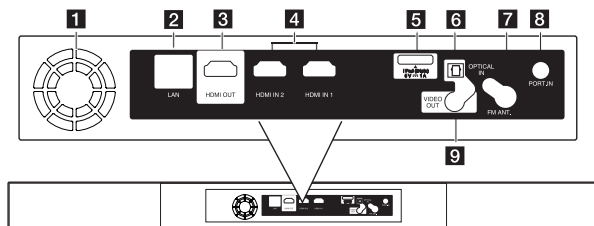

1 Jahutusventilaator

2 LAN-port

3 HDMI OUT (väljund)

4 HDMI IN (sisend) 1/2

5 iPod (24-kontaktiline)

Ühendage sisseehitatud iPodi dokki.

6 OPTICAL IN (sisend)

7 Antenni pistmik

8 PORT. IN (sisend)

9 VIDEO OUT (väljund)

Juhtmeta ühendus

Ühendage vahelduvvoolu ükskõik millise süsteemi juhe seinakontakti.
Kui lülitate seadme sisse, luuakse juhtmeta ühendus automaatselt.

LED-märgutuli.

LED-märgutule värv	Toiming
Sinine või kollane (vilkuv):	ühenduse loomine pole lõpetatud.
Sinine või kollane	ühenduse loomine on lõpetatud.
Punane	Ühendus on ooterežiimis või ebaõnnestunud.
Välja lülitatud (ei põle)	Toitejuhtme pistik on välja võetud.



Märkus

- Häireid võib esineda, kui läheduses paikneb tugeva elektromagnetväljaga seade. Asetage seade (juhtmeta bassikõlar ja põhiseade) elektromagnetlainetest eemale.
- Raadiosaatjal ja bassikõlaril kulub teineteisega ühenduse loomiseks mõni sekund (vahel ka kauem).
- Juhtmeta ühenduse ulatus avatud kohas on 20 m.

Juhtmeta ühenduse käsitsi seadistamine

Kui ühendust ei tehta, seadistage juhtmeta ühendus käsitsi.
Vt jaotist "Juhtmeta kõlarite ühendamine" lk 31

Ühendamine teleriga

Sõltuvalt teie seadmete pakutavatest võimalustest kasutage ühte järgmistest ühendusviisidest.


- HDMI-ühendus (lk 17)
- Videoühendus (lk 19)

! Märkus

- Sõltuvalt teie telerist ja muudest ühendatavatest seadmetest on mängija ühendamiseks mitu erinevat moodust. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud ühendusviise.
- Sobivaima ühendusviisi valimiseks lugege vajadusel oma teleri, stereosüsteemi või muude seadmete kasutusjuhenditest lisateavet.
- Ühendage mängija otse teleriga. Häälestage teler õigele video sisendkanalile.
- Ärge ühendage oma mängijat videomaki kaudu. Kopeerimiskaitsesüsteem võib pilti moonutada.

HDMI-ühendus

Kui teil on HDMI teler või ekraan, siis saate te selle antud mängija külge ühendada HDMI-kaabliga (tüüp A, High Speed HDMI™ kaabel). Ühendage mängija HDMI-pesa HDMI-ühilduva teleri või ekraani HDMI-pesaga.

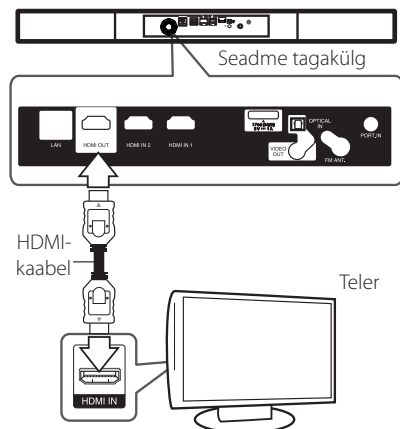

Määrake teleripildi allikaks HDMI (vt teleri kasutusjuhendit).

Täiendav teave HDMI kohta

- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele asjaoludele.
 - Lülitage HDMI-/DVI-seade ja käesolev seade välja. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse see mängija.
 - Ühendatud seadme videosisend seadistatakse käesoleva seadme jaoks õigesti.
 - Ühendatud seade ühildub videosisenditega 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i või 1920x1080p.
- Kõik HDCP-ühilduvad HDMI- või DVI-seadmed selle mängijaga tööle ei hakka.
 - HDCP toeta seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.

! Märkus

- Kui ühendatud HDMI-seade ei aktseпти mängija heliväljundit, siis võib HDMI-seadme heli olla moonutatud või puududa.
- HDMI-ühenduse kasutamise korral on teil võimalik muuta HDMI-väljundi eraldusvõimet. (Lugege lõiku "Eraldusvõime seadistamine" lk 19.)
- Valige videoväljundi tüüp HDMI OUT pesast, kasutades [HDMI Color Setting] valikut [Setup] menüüst (vt lk 14).
- Eraldusvõime muutmine siis, kui ühendus on juba loodud, võib põhjustada talitushäireid. Probleemi lahendamiseks lülitage mängija välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDMI-ühendus HDCP-ga pole kinnitatud, võib teleriekraan muutuda mustaks. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.
- Kui ekraanil on müra või jooned, siis kontrollige HDMI-kaablit (pikkus on tavaliselt maksimaalselt 4,5 m (15 ft)).

ARC (helitagastuskanal) funktsioon

ARC-funktsioon võimaldab HDMI-funktsiooniga teleril edastada helivoogusid selle mängija HDMI OUT (HDMI-väljund).

Selle funktsiooni kasutamiseks:

- teler peab toetama HDMI-CEC- ja ARC-funktsioone ja funktsioonid HDMI-CEC ja ARC peavad olema sees (On).
- HDMI-CEC- ja ARC-funktsiooni seadistamisviis sõltub telerist. Üksikasju ARC-funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
- Peate kasutama HDMI-kaablit (tüüp A, High Speed HDMI™ kaablit koos Ethernetiga).
- Selleks peate selle mängija HDMI OUT väljundi ühendama ARC-funktsiooni toetava HDMI IN sisendiga.
- ARC-ühilduva teleriga võite ainult ühe kodukino ühendada.

Mis on SIMPLINK?

Teatud selle seadme funktsioone juhitakse teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui antud seade ja LG teler koos SIMPLINK-iga on HDMI-ühenduse kaudu ühendatud.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid on: esita (Play), paus (Pause), otsi (Scan), jäta vahele (Skip), peata (Stop), toide välja (Power Off) jne.

Üksikasjalikuma teabe funktsiooni SIMPLINK kohta leiate teleri kasutusjuhendist.


SIMPLINK-i funktsiooniga LG teler on tähistatud ülaltoodud logoga.

! Märkus

Sõltuvalt plaaditüübist või esituse olekust võib funktsiooni SIMPLINK kasutus osaliselt erineda teie kavatsustest või üldse mitte töötada.

Videoühendus

Ühendage mängija VIDEO OUT väljundpesa videokaabli abil teleri video sisendpesaga. Süsteemi kõlaritest kostub heli.

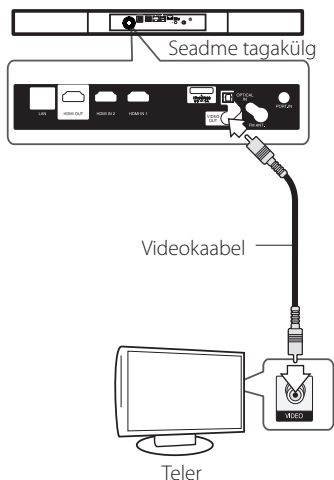

Eraldusvõime seadistamine

Mängija võimaldab väljundpesa HDMI OUT jaoks valida mitu väljunderaldusvõimet. Eraldusvõime muutmiseks kasutage menüüd [SETUP] (Seadistamine).

1. Vajutage nuppu HOME (kodu) (🏠).
2. Kasutage $\leftarrow/\rightarrow$ seadistusmenüü [Setup] valimiseks ja vajutage nuppu ENTER (⏻). Ilmub menüü [Setup] (Seadistamine).
3. Valige $\wedge/\vee$ abil [DISPLAY] suvand ning vajutage nuppu $\rightarrow$, et liikuda järgmisele tasemele.
4. Valige $\wedge/\vee$ abil [Resolution] suvand ning vajutage nuppu ENTER (⏻), et liikuda kolmandale tasemele.



5. Valige $\wedge/\vee$ abil soovitud eraldusvõime ja seejärel vajutage ENTER (⏻), et kinnitada oma valik.


! Märkus

- Kui teie teler ei aktsepteeri mängijal seadistatud eraldusvõimet, saate seadistada 576p eraldusvõime järgmiselt.
 1. Vajutage nuppu HOME (kodu) (🏠).
 2. Vajutage ja hoidke nuppu $\blacksquare$ all vähemalt 5 sekundit.
- Kui peaksite HDMI-ühenduse eraldusvõime 576i seadistama, siis vähendatakse väljundi tegelik eraldusvõime 576p.
- Kui valite eraldusvõime käsitsi ja seejärel ühendate HDMI-pesa teleriga, kuid teler ei toeta seda, seadistatakse eraldusvõime sätte olekusse [Auto] (Automaatne).
- Kui valite eraldusvõime, mida teie teler ei toeta, kuvatakse hoiatusteade. Kui te pärast eraldusvõime muutmist ei näe ekraani, oodake 20 sekundit ning eraldusvõime naaseb automaatselt tagasi eelmisele eraldusvõimele.
- 1080p videoväljundi kaadrikiiruseks võib automaatselt olla seadistatud 24 Hz või 50 Hz, sõltuvalt ühendatud teleri võimest ja eelistustest ning BD-ROM plaadil oleva sisu algsest kaadrikiirusest.
- Väljundpesa COMPOSITE väljastab alati 576i eraldusvõimega signaali.

Antenniühendused

Raadio kuulamiseks ühendage seadmega kaasas olev antenn.

Seadme tagakülg

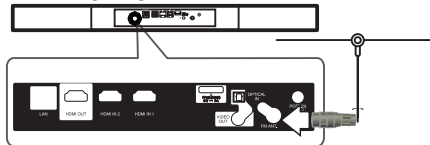

Märkus

Pärast FM-traatantenni ühendamist sättige see võimalikult horisontaalsesse asendisse. Tõmmake FM-traatantenn täielikult lahti.


Välise seadmega ühendamine

PORT. IN ühendus

Süsteemi kõlarite vahendusel on võimalik nautida kaasaskantava mängija edastatavat heli.

Ühendage kaasaskantava mängija kõrvaklappide (või liiniväljundi) pesa selle seadme pesaga PORT. IN socket Selle üksuse Seejärel valige suvand [PORTABLE] (kaasaskantav), vajutades nuppe FUNCTION ja ENTER (Ⓢ).

Sisendrežiimi valimiseks võite kasutada ka mängija esipaneelil olevat nuppu F (Funktsioon).

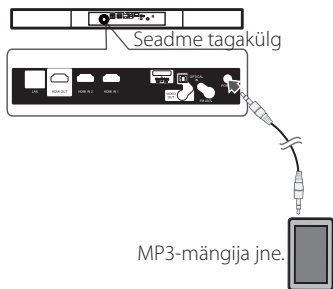


AUX IN ühendus

Te võite nautida heli oma digitaalse optilise ühendusega välisest seadmest selle süsteemi kõlarite kaudu.

Ühendage oma välise seadme optiline väljundpesa seadme pesadega OPTICAL IN. Seejärel valige suvand [OPTICAL IN] (optiline sisend), vajutades nuppe FUNCTION ja ENTER (●). Või otsevalimiseks vajutate nuppu OPTICAL.

Sisendrežiimi valimiseks võite kasutada ka mängija esipaneelil olevat nuppu F (Funktsioon).

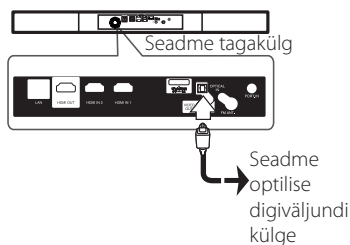


HDMI IN 1/2 ühendus

See ühendus võimaldab teil nautida välise seadme poolt edastatavat pilti ja heli.

Ühendage välise seadme HDMI-väljundpesa selle seadme HDMI IN 1 või 2 pesaga. Seejärel valige suvand [HDMI IN 1/2], vajutades nuppe FUNCTION ja ENTER (●).

Sisendrežiimi valimiseks võite kasutada ka mängija esipaneelil olevat nuppu F (Funktsioon).

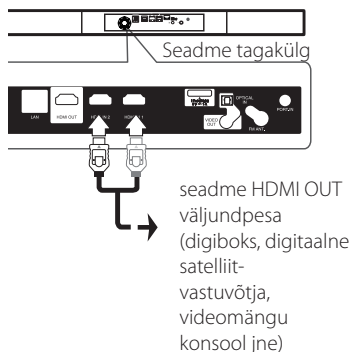

! Märkus

- Režiimis HDMI IN 1/2 ei ole video eraldusvõimet võimalik muuta. Muutke ühendatud välise seadme video eraldusvõimet.
- Juhul kui video väljundsignaal on moonutatud, kui pesaga HDMI IN 1 või HDMI IN 2 on ühendatud arvuti, määrake oma arvuti eraldusvõimeks 576p, 720p, 1080i või 1080p.
- HDMI-sisendi videosignaali ei ole võimalik välise seadme väljundite kaudu edastada.
- Mängija edastab HDMI-sisenditest tuleva heli nii HDMI-väljundisse kui ka kõlaritesse.

Ühendamine koduvõrguga

Seadme saab kohtvõrku (LAN) ühendada tagapaneelil oleva LAN-pordi või juhtmeta sisemooduli kaudu.

Ühendades seadme kodusse lairibavõrku, pääsete ligi teenustele nagu tarkvaravärskendused, BD-LIVE-i interaktiivsus ja võrguteenused.

Kaabelvõrgu ühendus


Kaabelvõrgu kasutamine tagab parima jõudluse, kuna ühendatud seadmed loovad võrguühenduse otse ja see ei sõltu raadiosageduse häiretest.

Lisateavet oma võrguseadme juhiste kohta leiate selle dokumentidest.

Ühendage mängija LAN port modemi või ruuteri vastava pordiga, kasutades kaubandusvõrgus pakutavaid LAN või Ethernet kaableid.

! Märkus

- LAN-kaablit ühendades või eraldades hoidke kinni kaabli pistikust. Pistikupesast väljatõmbamisel ärge tõmmake LAN-kaablist, vaid vajutage lukule ja samal ajal eraldage kaabel.
- Ärge ühendage LAN-pordiga mobiiltelefoni kaablit.
- Kuna olemas on erinevaid ühenduse konfiguratsioone, järgige oma side- või internetiteenuse pakkuja juhiseid.
- Kui soovite pääseda ligi arvuti- või DLNA-serverite sisule, peab see mängija olema ühendatud ruuteri kaudu nendega samasse kohtvõrku.

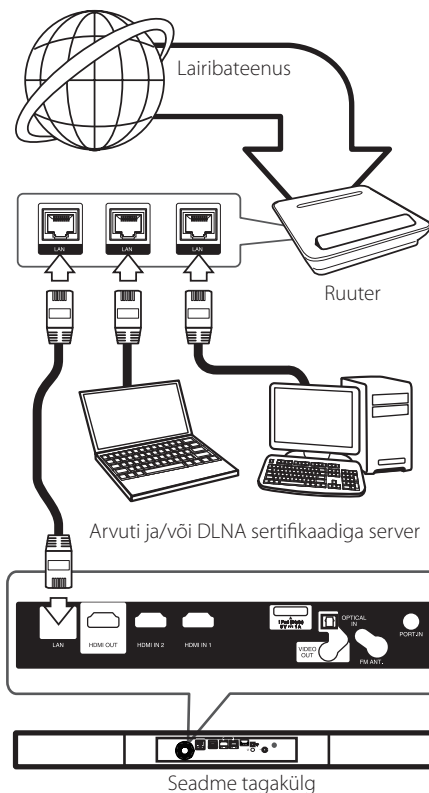


Kaabelvõrgu seadistamine

Kui kohtvõrgus on kaabelühenduse kaudu (LAN) DHCP-server, määratakse sellele mängijale automaatselt IP-aadress. Pärast füüsilise ühenduse loomist võivad mõned vähesed koduvõrgud nõuda mängija võrgusätete kohandamist. Menüü [NETWORK] (Võrk) sätteid kohandatakse järgmiselt.

Ettevalmistus

Enne kaabelvõrgu seadistamist peate oma koduvõrgu ühendama lairibainternetiga.

1. Valige [Setup] menüüst [Connection Setting] suvand, seejärel vajutage ENTER (Ⓢ).

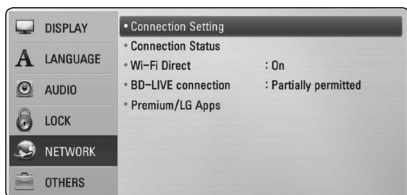

2. Ekraanile kuvatakse menüü [Connection Setting] (Ühenduse seadistamine). Valige $\wedge/\vee$ abil [Wired], seejärel vajutage ENTER (Ⓢ).




3. Määrake $\wedge/\vee/</>$ abil IP režiimiks kas [Dynamic] või [Static].
Tavaolukorras valige [Dynamic] (Dünaamiline), et IP-aadress määrataks automaatselt.



! Märkus

Kui võrgus pole DHCP-serverit ning te soovite määrata IP aadressi käsitsi, siis valige [Static], seejärel määrake [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] ja [DNS Server], kasutades $\wedge/\vee/</>$ ja numbrinuppe. Kui te eksite numbri sisestamisel, vajutage esiletõstetud osa kustutamiseks nuppu CLEAR.


4. Võrgusätete rakendamiseks valige [OK] ja vajutage ENTER (Ⓢ).
5. Mängija palub teil testida võrguühendust. Võrguühenduse lõpetamiseks valige [OK] ja vajutage ENTER (Ⓢ).
6. Kui eespool toodud 5. sammust valite [Test] ja vajutate ENTER (Ⓢ), siis kuvatakse võrguühenduse olek ekraanile. Ühendust saate testida ka menüüs [Setup] (Seadistamine) suvandi [Connection Status] (Ühenduse olek) kaudu.

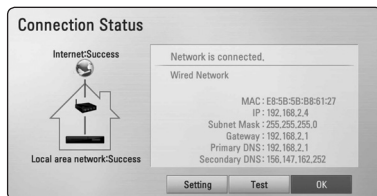

Raadiovõrgu ühendus

Teine ühendusvõimalus on kasutada pääsupunkti või juhtmevaba ruuterit. Võrgukonfiguratsioon ja ühenduseviis võib erineda sõltuvalt kasutatavast seadmest ja võrgukeskkonnast.

Sellel mängijal on IEEE 802.11n (2,4 GHz ribaga) raadiovõrgu moodul, mis toetab ka 802.11b/g standardeid. Parima juhtmeta jõudluse saavutamiseks soovime kasutada IEEE 802.11n sertifikaadiga Wi-Fi võrku (pääsupunkti või juhtmeta ruuterit).

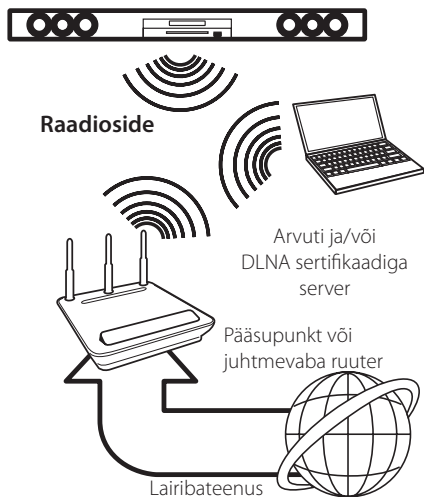

Lisateavet ühendamise sammude ja võrgusätete kohta leiate oma pääsupunkti või juhtmeta ruuteriga kaasasolevatest seadistusjuhistest.

Parima jõudluse saavutamiseks on alati parimaks võimaluseks valida mängija ühenduseks otsene kaabelühendus koduvõrgu ruuteri või kaabel-/DSL-modemiga.

Kui otsustate siiski raadiovõrgu kasuks, siis teadke, et jõudlust võivad mõjutada kodusolevad teised elektroonikaseadmed.

! Märkus

Kasutatav sagedusvahemik ja kanalid 5 GHz laineala jaoks on toodud allpool. Kuid riikidest sõltuvalt võib eksisteerida erinevusi ja piiranguid. Püüdke oma pääsupunkt seadistada teise kanaliga, kui teil on juhtmevaba ühendusega raskusi.

Piirkond	Sagedusvahemik
Põhja-Ameerika	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825-5.850 GHz (ch.165)
Euroopa	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48)
Teised	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825-5.850 GHz (ch.165)

Raadiovõrgu seadistamine


Raadiovõrgu seadistamiseks peab mängija olema seadistatud võrguside jaoks. Seda saate teha menüüs [Setup] (Seadistamine). Menüü [NETWORK] (Võrk) sätteid kohandatakse järgmiselt. Enne mängija ühendamist võrku peate seadistama pääsupunkti või juhtmeta ruuteri.

Ettevalmistus

Enne raadiovõrgu seadistamist peate:


- lairibainterneti ühendama juhtmevaba koduvõrguga.
- määrama pääsupunkti või juhtmevaba ruuteri sätteid.
- sisestama võrgu SSID-koodi ja turvakoodi.

1. Valige [Setup] menüüst [Connection Setting] suvand, seejärel vajutage ENTER (⏏).

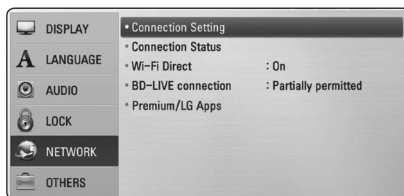

2. Ekraanile kuvatakse menüü [Connection Setting] (Ühenduse seadistamine). Valige Δ / ∇ abil [Wired], seejärel vajutage ENTER (⏏).
3. Valige [Yes] ja vajutage ENTER (⏏), et jätkata. Ühenduse uued sätteid lähtestavad praegused võrguseaded.

4. Mängija otsib kõiki läheduses saadaolevaid pääsupunkte ja juhtmevabasid ruutereid ning kuvab need nimekirjana. Valige **Λ/V** abil nimekirjast pääsupunkt või juhtmevaba ruuter ja seejärel vajutage ENTER (⏏).

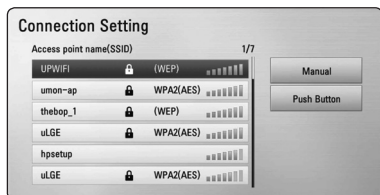

Kui teie pääsupunktil või juhtmevabal ruuteril on seadistatud turvalisus, veenduge, et sisestatud WEP- või WPA-võti vastab täpselt ruuteri teabele. Vajadusel peate sisestama turvakoodi.

! Märkus

- WEP turvarežiim pakub pääsupunkti või juhtmevaba ruuteri seadistamisel tavaliselt 4 võtit. Kui teie pääsupunkt või juhtmevaba ruuter kasutab WEP-turvarežiimi, sisestage võtme „No.1“ turvakood, et ühendada oma koduvõrku.
- Pääsupunkt on seade, mis võimaldab teil ühendada oma koduvõrgu juhtmevabalt.
- Kui teie pääsupunkt või juhtmevaba ruuter toetab PIN-koodi konfiguratsiooni meetodit, mis põhineb WPS-il (Wi-Fi Protected Setup), siis vajutage kollasele (Y) nupule ja jälgige koodnumbrit ekraanil. Ning seejärel sisestage ühenduse loomiseks PIN-number teie pääsupunkti või juhtmevaba ruuteri seadistusmenüüs. Juhised leiate oma võrguseadme dokumentidest.

[Manual] (Käsitsi) – võib-olla ei edasta pääsupunkt oma pääsupunkti nime (SSID). Kontrollige arvutist oma ruuterisätteid ning seadistage ruuter SSID-di saatma või sisestage režiimis [Manual] (Käsitsi) pääsupunkti nimi (SSID) käsitsi.

[Push Button] (Klahv) – kui teie pääsupunkt või juhtmevaba ruuter toetab klahvi konfiguratsiooniviisi, valige see suvand ja vajutage oma pääsupunktil või juhtmevabal ruuteril 120-ni loendamisel seda klahvi. Te ei pea teadma pääsupunkti nime (SSID) ega pääsupunkti või juhtmevaba ruuteri turvakoodi.

5. Määrake **Λ/V/</>** abil IP režiimiks kas [Dynamic] või [Static]. Tavaolukorras valige [Dynamic] (Dünaamiline), et IP-aadress määrataks automaatselt.

! Märkus

Kui võrgus pole DHCP-serverit ning te soovite määrata IP aadressi käsitsi, siis valige [Static], seejärel määrake [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] ja [DNS Server], kasutades **Λ/V/</>** ja numbrinuppe. Kui te eksite numbri sisestamisel, vajutage esiletõstetud osa kustutamiseks nuppu CLEAR.

6. Võrgusätete rakendamiseks valige [OK] ja vajutage ENTER (⏏).
7. Mängija palub teil testida võrguühendust. Võrguühenduse lõpetamiseks valige [OK] ja vajutage ENTER (⏏).
8. Kui eespool toodud 7. sammust valite [Test] ja vajutate ENTER (⏏), siis kuvatakse võrguühenduse olek ekraanile. Ühendust saate testida ka menüüs [Setup] (Seadistamine) suvandi [Connection Status] (Ühenduse olek) kaudu.

Märkused võrguühenduse kohta


- Mitmeid seadistamise ajal tekkivaid võrguühenduse probleeme saab parandada ruuteri või modemi lähtestamisega. Pärast mängija ühendamist koduvõrguga, lülitage koduvõrgu ruuteri või kaablomodemi toide välja ja/või eraldage toitekaabel. Seejärel lülitage toide sisse ja/või ühendage toitekaabel uuesti.
- Sõltuvalt internetiteenuse pakkujast (ISP), võib olla internetiteenust vastuvõtivate seadmete arv piiratud vastavalt teenuse tingimustele. Lisateavet saate oma internetiteenuse pakkujalt.
- Meie ettevõtte ei vastuta ühegi talitlushäire eest, mis on tekkinud mängija ja/või internetiühenduse funktsioonidest tulenevalt teie lairiba internetiühenduse või teiste ühendatud seadetega seotud sidetõrgete/-rikete tõttu.
- Internetiühenduse kaudu saadaolevad BD-ROM plaadid ei ole loodud ega valmistatud meie ettevõtte poolt ning meie ettevõtte pole vastutav nende funktsionaalsuse ega jätkuva saadaolevuse eest. Mõned internetiühendusega saadaolevate plaatidega seotud materjalid ei pruugi ühilduda selle mängijaga. Kui teil on küsimusi sellise sisu kohta, võtke ühendust plaadi tootjaga.
- Mõni internetisisu võib nõuda suurema ribalaiusega ühendust.
- Isegi kui mängija on õigesti ühendatud ja konfigureeritud, ei pruugi mõni internetisisu korralikult töötada interneti ülekoormuse, internetiteenuse kvaliteedi või ribalaiuse või sisupakkujaga seotud probleemide tõttu.
- Mõned internetiühenduse toimingud ei pruugi olla võimalikud teatud piirangute tõttu, mis on määratud teie internetiteenuse pakkuja (ISP) poolt, kes varustab teid lairiba internetiühendusega.
- Kõik tasud (ilma piiranguteta), mis esitatakse teie internetiteenuse pakkuja poolt, sealhulgas ühendustasud, on teie vastutusel.
- Selle mängija kaabelühenduse tegemiseks on nõutav 10 Base-T või 100 Base-TX LAN-port. Kui teie internetiteenus ei luba sellist ühendust, ei saa te mängijat ühendada.
- xDSL-teenuse kasutamiseks peate kasutama ruuterit.
- DSL-modem on nõutud DSL-teenuse kasutamiseks ja kaabelmodem on nõutud kaabelvõrgu teenuse kasutamiseks. Sõltuvalt teie internetiteenuse pakkuja juurdepääsumetodist ja tellijalepingust ei pruugi teil olla võimalik kasutada selles mängijas olevat internetiühenduse funktsiooni või on piiratud samaaegselt ühendatavate seadmete arv. (Kui teie internetiteenuse pakkuja piirab tellimuse ühe seadmega, ei saa te ühendada seda mängijat, kui arvuti on juba ühendatud.)
- Ruuteri kasutamine ei pruugi olla lubatud või selle kasutamine võib olla piiratud sõltuvalt teie internetiteenuse pakkuja põhimõtetest ja piirangutest. Lisateavet saate otse oma internetiteenuse pakkujalt.
- Raadiovõrk töötab raadiosagedusel 2,4 GHz, mida kasutavad ka teised koduseadmed, näiteks juhtmevabad telefonid, *Bluetooth*®-seadmed ja mikrolaineahjud ning nende seadmete häired võivad raadiovõrku mõjutada.
- Lülitage välja kõik koduvõrgus olevad võrguseadmed, mida te ei vaja. Mõned seadmed võivad tekitada võrguliikluse.
- Parema edastuse saavutamiseks asetage mängija pääsupunktile võimalikult lähedale.
- Mõnedel juhtudel võib pääsupunkti või juhtmevaba ruuteri paigutamine põrandalt vähemalt 0,45 m kõrgemale parandada vastuvõttu.
- Liigutage mängijat pääsupunktile lähemale või pöörake mängijat nii, et selle ja pääsupunkti vahele ei jääks takistusi.
- Raadiovõrgu vastuvõtukvaliteet sõltub mitmetest teguritest, näiteks pääsupunkti tüübist, mängija ja pääsupunkti vahelisest kaugusest ning mängija asukohast.
- Seadistage oma pääsupunkt või juhtmevaba ruuter infrastruktuuri režiimile. Ad-hoc režiimi ei toetata.

USB-seadme ühendamine

See seade võimaldab vaadata ning kuulata USB-seadme mälus olevaid filmi-, muusika- ja fotofaile.


USB-seadmel oleva sisu esitamine

1. Ühendage USB-seade USB-pordiga.

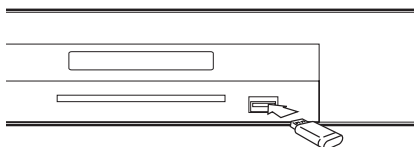

Kui ühendate USB-seadme HOME-menüüs, esitab mängija USB-mäluseadmel olevaid muusikafaile automaatselt. Kui USB-mäluseadmel on erinevat tüüpi faile, kuvatakse menüü failitüübi valikutega. Sõltuvalt USB-mäluseadmel olevate failide arvust võib faile laadimiseks kuluda mõni minut. Laadimise peatamiseks valige [Cancel] ja vajutage samal ajal ENTER (Ⓢ).

2. Vajutage nuppu HOME (kodu) (🏠).
3. Valige [Movie], [Photo] või [Music], kasutades </> ning vajutage ENTER (Ⓢ).
4. Valige [USB] suvand ▲/▼ abil ning vajutage ENTER (Ⓢ).

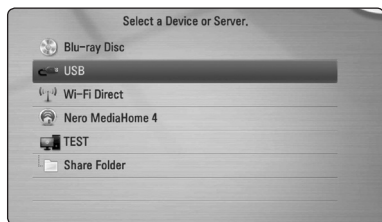

5. Valige fail kasutades nuppe ▲/▼/</> ja vajutage PLAY või ENTER (Ⓢ), et seda mängida.
6. Eemaldage USB-seade ettevaatlikult.

! Märkus


- See seade toetab failidele (muusika, foto, film) juurdepääsuks USB-välkmälu/ välist HDD-d (kõvakettaajam), mis on vormindatud failisüsteemis FAT16, FAT32 ja NTFS. Sellest hoolimata toetatakse BD-LIVE'i ja audio-CD salvestamisel ainult vorminguid FAT16 ja FAT32. Kasutage BD-LIVE ja Audio CD salvestamise puhul USB-mäluseadet / välist HDD-d (kõvaketast), mis on vormindatud failisüsteemis FAT16 või FAT32.
- USB-seadet saab kasutada kohalikuks salvestamiseks, et nautida internetist BD-LIVE'i plaate.
- See seade toetab kuni 8 USB-seadme partitsiooni.
- Ärge eemaldage USB-seadet selle töötamise (esituse jne) ajal.
- Mängija ei toeta USB-seadet, mis vajab arvutiga ühendamisel täiendava tarkvara installimist.
- USB-seade: USB-seade, mis toetab versioone USB1.1 ja USB2.0.
- Esitada saab filmi-, muusika- ja fotofaile. Täpsemad andmed erinevate failitüüpide toimimise kohta leiate vastavatel lehekülgedelt.
- Andmekao vältimiseks on soovitatav teha varukoopiad.
- Kui kasutate välist USB-kaablit, USB-jaoturit või mitme USB-seadme lugejat, ei pruugi USB-seade olla äratuntav.
- Mõned USB-seadmed ei pruugi koos selle seadmega töötada.
- Digitaalkaamerat ja mobiiltelefoni ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.

Seadistamine

Sätete muutmine

Seadme sätteid saate muuta menüüs [SETUP] (Seadistamine).

1. Vajutage nuppu HOME (kodu) (🏠).

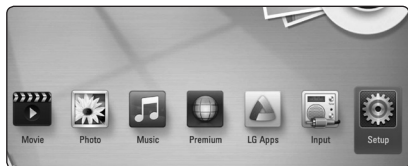

2. Kasutage </> seadistusmenüü [Setup] valimiseks ja vajutage nuppu ENTER (⏻). Ilmub menüü [Setup] (Seadistamine).



3. Valige $\wedge / \vee$ abil esimene seadistusvalik ja vajutage $\triangleright$, et liikuda teisele tasemele.



4. Valige $\wedge / \vee$ abil teise taseme suvand ja vajutage ENTER (⏻), et liikuda kolmandale tasemele.



5. Valige $\wedge / \vee$ abil soovitud säte ja seejärel vajutage ENTER (⏻), et kinnitada oma valik.

Menüü [DISPLAY] (Ekraan)

TV Aspect Ratio (Teleri kuvasuhe)

Valige teleri kuvasuhte säte vastavalt oma teleritüübile.

[4:3 Letter Box]

Valige juhul, kui seade on ühendatud standardse 4:3 teleriga. Pilti kuvatakse teatriformaadis koos maskeerivate ribadega üleval- ja allpool pilti.

[4:3 Pan Scan]

Valige juhul, kui seade on ühendatud standardse 4:3 teleriga. Pilti kuvatakse kärbituna, et see täidab teleri ekraani. Pildi mõlemad servad lõigatakse ära.

[16:9 Original]

Valige juhul, kui seade on ühendatud 16:9 laiekraaniga teleriga. 4:3 pilti kuvatakse originaalse 4:3 kuvasuhtega nii, et vasakusse ja paremasse serva ilmuvad mustad ribad.

[16:9 Full]

Valige juhul, kui seade on ühendatud 16:9 laiekraaniga teleriga. 4:3 pilti kohandatakse horisontaalselt (lineaarses suhtes), et täita tervet ekraani.

! Märkus

Te ei saa valida suvandit [4:3 Letter Box] ja [4:3 Pan Scan], kui eraldusvõime on seadistatud kõrgemaks kui 720p.

Eraldusvõime

Määrab HDMI-videosignaali väljundi eraldusvõime. Loe täpsemat teavet eraldusvõime määramise kohta lk page 19.

[Auto] (Automaatne)

Kui HDMI OUT pesa ühendatakse teleri omaga, siis kuvainfo (EDID) andmisel valitakse ühendatud teleri jaoks automaatselt parim eraldusvõime.

[1080p]

Edastatakse 1080-realist järjestlaotusega videopilti.

[1080i]

Edastatakse 1080-realist ülerealaotusega videopilti.

[720p]

Edastatakse 720-realist järjestlaotusega videopilti.

[576p]

Edastatakse 576-realist järjestlaotusega videopilti.

[576i]

Edastatakse 576-realist ülerealaotusega videopilti.

1080p kuvarežiim

Kui eraldusvõimeks on seadistatud 1080p, valige olekuks [24 Hz], et filmimaterjali (1080p / 24 Hz) esitada sujuvalt HDMI-ga varustatud ja 1080p/24 Hz sisendiga ühilduval ekraanil.

! Märkus

- Kui valite olekuks [24 Hz], võite kogeda osalisi pildihäireid, kui video vahetab video- ja filmimaterjali. Sellisel juhul valige olekuks [50 Hz].
- Isegi kui ekraanirežiim [1080p Display Mode] on seadistatud [24 Hz] peale, kuid teler ei ühildu 1080p/24 Hz, siis lülitatakse videoväljundi tegelik kaadrisagedus 50 Hz, et sobitada videoallika vorminguga.

HDMI Color Setting (HDMI-värviseadistus)

Valige väljundpesa HDMI OUT väljunditüüp. Lugege selle seadistuse kohta lisa teie kuvaseadme juhendist.

[YCbCr]

Valige juhul, kui ühendate HDMI-ekraaniga seadmega.

[RGB]

Valige juhul, kui ühendate DVI-ekraaniga seadmega.

Tapeet

Muudab esmase ekraanikuva tausta.

3D-režiim

Valige Blu-ray 3D-plaadi taasesitamiseks väljundrežiimi tüüp.

[Off] (väljas)

Blu-ray 3D plaati esitatakse 2D režiimis nagu tavalist BD-ROM plaati.

SEES

Blu-ray 3D-plaati taasesitatakse 3D-režiimis.

Kodumenüü spikker

See funktsioon võimaldab kuvada või kustutada spikri mulli kodumenüüs. Abi kuvamiseks määrake valikuks [On].

Menüü [LANGUAGE] (Keel)

Display Menu (Ekraanimenüü)

Valige [Setup] (Seadistamine) menüü ja ekraanimenüüde jaoks keel.

Plaadimenüü / plaadi heli / plaadi subtiitrid

Valige helipalade (plaadi heli), subtiitrite ja plaadimenüüde jaoks soovitud keel.

[Original] (Originaal)

Esitatakse plaadi algupärase keeles.

[Other] (Muud)

Vajutage ENTER (b), et valida teine keel. Kasutage numbriklahve, seejärel vajutage ENTER(b), et sisestada vastav 4-kohaline number keelekoodi nimekirja järgi leheküljelt 67.

[Off] (Väljas) (ainult plaadi subtiitrid)

Lülitab subtiitrid välja.



Märkus

Sõltuvalt plaadist ei pruugi teie keeleseadistus toimida.

Menüü [AUDIO] (heli)

HD AV Sync

Mõnikord tekib digiteleviisiooni saadete vaatamisel viide pildi ja heli vahel. Peaks see juhtuma, siis võite selle kompenseerimiseks seadistada sellise helisignaali viite, mis ootaks, kuni pilt jõuab kohale. Seda nimetatakse HD AV Sync (heli/video sünkroonimiseks). Viite loetelus üles/alla kerimiseks kasutage **▲ ▼**. Viiteid saate seadistada vahemikus 0–300 ms.

DRC (Dünaamilise ulatuse juhtimine)

See funktsioon võimaldab vaadata filme vaiksema heliga, ilma et kannataks heli selgus.

[Off] (väljas)

Lülitab selle funktsiooni välja.

[On] (SEES)

Dolby Digitali, Dolby Digital Plus'i või Dolby TrueHD heliesituse dünaamilise ulatuse kokkusurumine.

[Auto] (Automaatne)

Dolby TrueHD audioväljundi dünaamiline ulatus on kindlaks määratud. Dolby Digitali ja Dolby Digital Plus'i dünaamilist ulatust käsitletakse samaselt sättega [On].



Märkus

DRC-sätet saab muuta ainult siis, kui sisestatud ei ole ühtegi plaati või kui seade on täielikus stopprežiimis.

Juhtmeta kõlarite ühendamine

Seadme ID seadistatakse juba seadme tootmisel. Seadme ID seadistatakse juba seadme tootmisel. Kui ilmnevad häired või kasutate uut raadiovastuvõtjat, seadistage ID uuesti.

[Wireless Speaker Connection Guide] (Juhtmeta kõlarite ühendamisjuhend) ilmumise korral vajutage bassikõlaril ja raadiovastuvõtjal nuppu PAIRING.

- Kui sinine või kollane LED põleb, siis ühendamine õnnestus. Ühenduse kontrollimiseks valige [Speaker test] (Kõlaritest).

Menüü [LOCK] (lukk)

Menüü [LOCK] (Lukk) sätteid mõjutavad ainult BD- ja DVD-plaatide esitamist.

Menüü [Lock] (Lukk) sätete mistahes funktsioonidele juurdepääsuks peate sisestama enda loodud neljakohalise turvakoodi. Kui te ei ole veel parooli sisestanud, palutakse teil seda nüüd teha. Sisestage kaks korda 4-kohaline salasõna ning vajutage ENTER (⏻), et luua uus salasõna.

Password (Parool)

Saate luua või muuta parooli.

[None] (Puudub)

Sisestage kaks korda 4-kohaline parool ning vajutage ENTER (⏻), et luua uus parool.

[Change] (Muuda)

Sisestage kehtiv parool ning vajutage ENTER (⏻), et luua uus parool. Sisestage kaks korda 4-kohaline parool ning vajutage ENTER (⏻), et luua uus parool.

Kui olete parooli unustanud

Kui olete parooli unustanud, saate selle tühistada toimides järgnevalt:

1. Eemaldage mängijast plaat.
2. Valige menüüs [Setup] (Seadistamine) suvand [Password] (Parool).
3. Sisestage numbrinuppude abil „210499“. Parool tühistatakse.



Märkus

Kui teete vea enne ENTER (⏻) vajutamist, vajutage CLEAR (tühjenda). Seejärel sisestage õige parool.

DVD Rating (DVD vanusepiirang)

Blokeerib vanusepiirangut omava sisuga DVD-plaatide esitamise. (Kõikidel plaatidel ei ole vanusepiirangut.)

[Rating 1-8] (Vanusepiirang 1–8)

Vanusepiiranguga 1 on piirang kõige rangem ja 8 kõige leebem.

[Unlock] (Ava)

Kui valite suvandi [Unlock] (Ava), ei ole vanemlik kontroll aktiivne ning plaati mängitakse täies ulatuses.

Blu-ray Disc Rating

Saate seadistada BD-ROM plaadi esitamisele vanusepiirangu. Kasutage numbrinuppe BD-ROM-ide vaatamise vanusepiirangu sisestamiseks.

[255]

Kõiki BD-ROM plaate saab esitada.

[0-254]

Ei lase esitada BD-ROM plaate, millele on salvestatud vastavad hinnangud.



Märkus

[Blu-ray Disc Rating] piirangut rakendatakse ainult BD-plaadile, mis sisaldab Advanced Rating Control (täiustatud vanusepiirangu) võimalust.

Area Code (Piirkonnakood)

Sisestage selle piirkonna kood, mille norme kasutati DVD-videoplaadi hindamiseks, vastavalt nimekirjale lk 66.

Menüü [NETWORK] (Võrk)

Suvandi [NETWORK] (VÕRK) seadistamine on vajalik tarkvaravärskenduste, BD-LIVE-i ja võrgufunktsioonide kasutamiseks.

Connection Setting (Ühenduse seadistamine)

Kui teie kodune võrgukeskkond on mängija ühendamiseks valmis, tuleb mängija võrgusideks seadistada kas kaabel- või raadiovõrguühendus. (Vt "Ühendamine koduvõrguga" lk 22.)

Connection Status (Ühenduse olek)

Kui soovite kontrollida selle mängija võrguolekut, siis valige suvand [Connection Status] ja vajutage ENTER (⏻), et kontrollida, kas ühendus võrgu ja internetiga on loodud.

Wi-Fi Direct

See mängija on Wi-Fi Direct™ sertifitseeritud seade. Wi-Fi Direct™ on tehnoloogia, mis võimaldab seadmeid üksteisega ühendada ilma pääsupunkti või ruuteri abita. Määrake valikuks [On], et aktiveerida Wi-Fi Direct™ režiim. Lugege seadme ühendamise kohta lisa lk 39.

BD-LIVE connection (BD-LIVE'i ühendus)

Kui kasutusel on BD-LIVE'i funktsioonid, siis saate piirata juurdepääsu interneti.

[Permitted] (Lubatud)

Interneti juurdepääs on lubatud kogu BD-LIVE'i sisu puhul.

[Partially permitted] (Osaliselt lubatud)

Interneti ligipääs on lubatud ainult sellel BD-LIVE sisule, millel on sisuomaniku sertifikaadid. Interneti ligipääs ja AACs Online funktsioonid on keelatud kogu BD-LIVE sisule, millele pole sertifikaate.

[Prohibited] (Keelatud)

Interneti juurdepääs on keelatud kogu BD-LIVE'i sisu puhul.

Premium/LG Apps

[Country Setting]

Valige oma piirkond, et kuvada [Premium] ja [LG Apps] funktsiooni pakutavaid teenuseid ja sisu.

[ID Management]

Kuvab [ID Management] menüü. Saate hallata ID-sid millega on sellest üksusest sisse logitud.

[Registration Code]

Kuvab selle mängija unikaalse koodi [Premium] ja [LG Apps] funktsiooni teenindamiseks.

Menüü [OTHERS] (Muud)

DivX VOD

DIVX VIDEOST: DivX® on ettevõtte Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC loodud digitaalse video formaat. See on ametliku DivX Certified® serdiga varustatud seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateabe saamiseks ja tarkvaravahendite hankimiseks oma failide DivX-videoteks teisendamise jaoks külastage veebisaiti divx.com.

TEAVE DIVX-NÕUDEVIDEO (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA: See serdiga DivX Certified® varustatud seade peab teie ostetud DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud.

Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD“. Saamaks infot registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks külastage veebisaiti vod.divx.com.

[Register] (Registreeri)

Kuvab selle seadme registreerimiskoodi.

[Deregister] (Tühista registreerimine)

Desaktiveerib teie seadme ja kuvab desaktiveerimiskoodi.

! Märkus

Kõiki selle mängija registreerimiskoodiga DivX VOD abil allalaaditud videoid on võimalik esitada ainult selle seadmega.

Quick Start

See player võib olla ooterežiimil madala voolutarbimisega nii, et kui selle üksuse sisse lülitate, alustab ta tööd kohe ilma viivitusega. Seadke see valik [On] et aktiveerida [QuickStart] funktsioon.

! Märkus

Kui [Quick Start] valik on seatud [On] ja playeriga taasühendatakse ootamatult vool nt voolukatkestuse puhul, läheb player ise automaatselt. Enne playeri kasutamist oodake hetk kuni player on ooterežiimil.

Auto Power Off (Automaatne väljalülitus)

Ekraanisäästja kuvatakse siis, kui jätate mängija umbes viieks minutiks stopprežiimi. Kui seate valikuks [On], lülitub seade automaatselt 25 minuti jooksul pimendusildi kuvamisest välja. Kui selle suvandi olekuks on valitud [Off] (Väljas), kuvatakse ekraanisäästjat senikaua, kuni seadet hakatakse uuesti kasutama.

Network Play

Antud funktsioon võimaldab teil juhtida DLNA-meediaserveri voo taasesitust DLNA-sertifitseeritud nutitelefoniga. Enamusel DLNA-sertifikaadiga nutitelefonidel on teie koduse meediavõrgustiku taasesituste juhtimisfunktsioon. Seadistage see suvand [On]-le võimaldamaks antud seadme nutitelefoniga juhtimist. Vaadake oma DLNA-sertifikaadiga nutitelefoni juhendist või rakendusest üksikasjalikumalt infot.



Märkus

- Antud seade ja DLNA-sertifikaadiga nutitelefoni peavad olema ühendatud samasse võrgutikku.
- [Network Play] funktsiooni kasutamiseks DLNA-sertifikaadiga nutitelefoniga, vajutage üldmenüü kuvamiseks ene antud seadmega ühendamist HOME (🏠).
- Kuna juhtseade kasutab [Network Play] funktsiooni, ei tööta kaugjuhtimispuult.
- Võimalikud failiformaadid, mida on kirjeldatud lk. 10, ei ole [Network Play] funktsiooni poolt alati toetatud.

Initialize (Lähtesta)

[Factory Set] (Tehase vaikesätted)

Saate oma mängija tehasesätted lähtestada.

[BD-LIVE Storage Clear]

Lähtestab BD-Live sisu ühendatud USB-mälupulgalt.



Märkus

Kui lähtestate mängija algsed tehaseseaded kasutades [Factory Set] suvandit, peate uuesti aktiveerima veebiteenused ja määrama võrguseadistused.

Software (Tarkvara)

[Information]

Saate vaadata praegust tarkvaraversiooni.

[Update] (Värskendamine)

Saate tarkvara värskendada, ühendades seadme otse tarkvaravärskenduse serveriga (vt lk 62).

Disclaimer Notice (Lahtiütlus)

Vajutage ENTER (⏏), et vaadata võrguteenuse vastutust piiravat teadet.

SOUND EFFECT (heliefektid):

Te võite valida kuue erineva helirežiimi vahel. Vajutage korduvalt nuppu SOUND EFFECT, kuni soovitud režiimi nimi kuvatakse seadme ülapaneelil või teleriekraanil. Kuvatavad valikud võivad erineda olenevalt heliallikatest ja heliefektidest.

[Natural] (Loomulik): saate nautida meeldivat ja loomulikku heli.

[Bypass] (Otsepääs): mitmekanalilise heli signaalid esitatakse selliselt nagu nad salvestati.

[Bass Blast] (Bassiimpulss): vasaku ja parema esikõlari ning basskõlari madalsagedusliku heli võimendatud efekt.

[Clear Voice] (Selge hääl): Selles režiimis muudetakse hääle heli puhtaks ja parandatakse hääle kõla kvaliteeti.

[Virtual] (Virtuaalne): saate nautida dünaamilisemat heli.

[Game] (Mäng): videomänge mängides võite nautida virtuaalsemat heli.


[Night] (Õine rež.): režiim, mis võib osutada kasulikuks, kui vaatate hilja öösel filme vaikse heliga.

[Up Scaler] (Ülesskaleerimine): MP3-failide või muu tihendatud muusika kuulamisel saate parandada heli kvaliteeti. Seda menüüd võib kasutada ainult 2-kanalilise allikaga.

[Loudness] (Valjus): parandab bassi- ja kõrgeid helisid.

[User EQ] (Kasutajaeelistustega EQ): saate häälestada heli sagedusjoont, tõeses või lastes madalamale teatud sageduste taset.

[User EQ] ekvalaiseri kasutajaeelistuste seadistamine

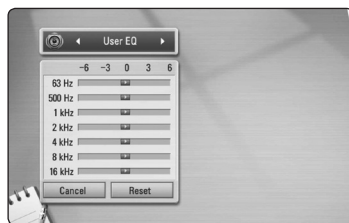

1. Valige $\wedge / \vee$ abil soovitud sagedusvahemik.
2. Valige $< / >$ abil soovitud tase.


Valige [Cancel] (loobu) suvand ja seejärel vajutage ENTER (⏻), et kõik sätted tühistada.

Valige [Reset] (lähtesta) suvand ja seejärel vajutage ENTER (⏻), et lähtestada kõik sätted.

Põhitoimingud taasesitusel

Kodumenüü [HOME] kasutamine

Nupu HOME (🏠) vajutamisel ilmub kodumenüü. Valige $\wedge/\vee/</>$ abil kategooria ning vajutage ENTER (⏻).

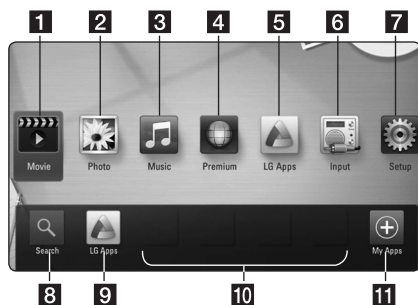

1	[Movie] - Mängib videosisu.
2	[Photo] - Mängib fotosisu.
3	[Music] - Mängib audiosisu.
4	[Premium] - Kuvab Premium peamenüü (Home).
5	[LG Apps] - Esitab [LG Apps] kuva.
6	[Input] - muudab sisendrežiimi.
7	[Setup] - Süsteemi seadistuste muutmise.
8	[Search] - Seda funktsiooni värskendatakse hiljem.
9	[LG Apps] - Esitab [LG Apps] kuva.
10	[Favourite Apps] - Otsetee kasutaja lemmikrakendusteni.
11	[My Apps] - Esitab [My Apps] kuva.

! Märkus

Sõltuvalt regioonist ei pruugi LG Apps teenused hetkel olla saadaval. Selliste regioonide jaoks avatakse LG Apps teenus tarkvara uuendusteks hiljem.

Plaadi esitamine

BD DVD ACD

1. Sisestage plaat.
Enamuse audio-CD, BD-ROM ja DVD-ROM plaatide puhul algab esitus automaatselt.
2. Vajutage nuppu HOME (🏠).
3. Valige [Movie] või [Music], kasutades $</>$, ning vajutage ENTER (⏻).
4. Valige [Blu-ray Disc], [DVD], [VR] või [Audio] suvand, kasutades $\wedge/\vee$, ja vajutage nuppu ENTER (⏻).

! Märkus

- Selles juhendis kirjeldatud esitusfunktsioonid pole kõikide failide ja meediumi puhul alati saadaval. Mõned funktsioonid võivad sõltuvalt mitmetest teguritest olla piiratud.
- Olenevalt BD-ROM-i pealkirjadest võib korralikuks esitamiseks vaja minna USB-seadme ühendust.
- Lõpetamata VR-vormingus DVD-plaate ei saa selle mängijaga esitada.
- Mõned DVD-VR-plaadid on loodud CPRM-andmetega DVD-salvestaja poolt. See seade ei toeta sellist tüüpi plaate.

Faili esitamine plaadilt/USB-seadmelt

MOVIE MUSIC PHOTO

See seade võimaldab esitada plaadil või USB-seadme mälus olevaid video-, muusika- ja fotofaile

1. Vajutage nuppu HOME (🏠).
2. Valige [Movie], [Photo] või [Music], kasutades $</>$ ning vajutage ENTER (⏻).
3. Valige [Data] või [USB] suvand $\wedge/\vee$ abil, ja vajutage ENTER (⏻).
4. Valige fail kasutades nuppe $\wedge/\vee/</>$ ja vajutage ►(PLAY) või ENTER (⏻) et seda mängida.

Blu-ray 3D-plaadi esitamine

BD

See mängija esitab Blu-ray 3D-plaate, mis sisaldavad eraldi pilti vasaku ja parema silma jaoks.

Ettevalmistus

Blu-ray 3D-üksuse esitamiseks stereoskoopilises 3D-režiimis peate:

- Kontrollige, kas seadel on 3D võimalus ja HDMI 1.4 sisendpesa(d).
- Kasutage 3D elamuse nautimiseks vajaduse korral 3D prille.
- Kontrollige, kas BD-ROM-i üksus on Blu-ray 3D-plaat või mitte.
- Ühendage mängija HDMI-väljundi ja teleri HDMI-sisendi vahele HDMI-kaabel (High Speed HDMI™-kaabel).

1. Vajutage HOME (n) ja seadistage menüüs [Setup] suvandi [3D Mode] sätteks [On] (lk. 29).
2. Sisestage plaat.
Esitus algab automaatselt.
3. Lisajuhiseid leiate oma 3D-valmidusega teleri kasutusjuhendist.

Parema 3D-efekti saamiseks peate võib-olla oma teleri sätteid ja kuvasätteid kohandama.

⚠ Ettevaatust

- 3D-sisu pikaajaline vaatamine võib põhjustada peapööritust või väsimust.
- Jõuetul inimestel, lastel ja rasedatel naistel ei soovitata filmi 3D-režiimis vaadata.
- Kui tunnete 3D režiimis vaatamisel väsimust, peapööritust või peavalu, soovitage tungivalt taasesitamine lõpetada ning puhata normaalse enesetunde taastumiseni.

BD-Live™ nautimine

BD

BD-ROM toetab BD-Live (BD-ROM versioon 2 profiil 2), millel on võrgustiku laiendusfunktsioon, võimaldab teil seadme interneti ühendamisega paljude funktsioonide, nagu uute filmide allalaadimine, nautimist.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 22).
2. Ühendage USB-mäluseade esipaneelil oleva USB-pordiga.

USB-mäluseade on vajalik lisasisu allalaadimiseks.

3. Vajutage HOME (n) ja seadistage [BD-LIVE connection] valik [Setup] menüüs (lk 33).

Olenevalt plaadist ei pruugi BD-LIVE funktsioon toimida, kui [BD-LIVE connection] suvandiks on seadud [Partially Permitted].

4. Sisestage BD-Live'iga BD-ROM plaat.
Toimingud erinevad sõltuvalt plaadist. Lisateavet vaadake plaadiga kaasasolevast juhendist.

⚠ Ettevaatust

Ärge eemaldage ühendatud USB-seadet sisu allalaadimise ajal või kui Blu-ray disc™ plaat on veel plaadisalves. Seda tehes võite kahjustada ühendatud USB-seadet ja BD-LIVE'i funktsioonid ei pruugi kahjustatud USB-seadmega enam korralikult töötada. Kui ühendatud USB-seade tundub olevat kahjustatud sellise toimingu tagajärjel, saate ühendatud USB-seadme arvutis vormindada ja seejärel uuesti selle mängijaga kasutada.

⚠ Märkus


- Mõnele BD-LIVE'i sisule võib teatud piirkondades vastavalt sisupakkaja otsusele olla juurdepääs piiratud.
- BD-LIVE'i sisu laadimiseks võib kuluda aega mitu minutit.

Faili esitamine võrguserverist

MOVIE MUSIC PHOTO

See seade võimaldab teie koduvõrgu kaudu esitada arvutis või DLNA-serveris olevaid filmi-, muusika- ja fotofaile.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 22).
2. Vajutage nuppu HOME (🏠).
3. Valige [Movie], [Photo] või [Music], kasutades </> ning vajutage ENTER (⏻).
4. Valige nimekirjas olev DLNA-meediaserver või oma arvuti jagatud kaust W/S abil ^/V ning vajutage ENTER (⏻).

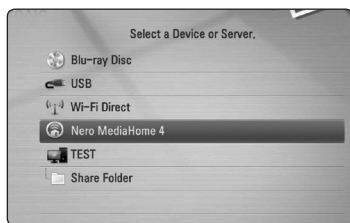

Kui soovite kättesaadavat meediumiserverit uuesti otsida, vajutage rohelist (G) nuppu.

5. Valige fail kasutades nuppe ^/V/</> ja vajutage ENTER (⏻), et seda esitada.

! Märkus


- Nõudeid failidele on kirjeldatud lk 10.
- Võidakse kuvada mittemängitavate failide pisipilte, kuid neid ei saa sellel mängijal esitada.
- Subtiitrite faili nimi ja filmifaili nimi peavad olema ühesugused ja asuma samas kaustas.
- Koduvõrgu tingimused võivad mõjutada taasesituse ja toimimise kvaliteeti.
- Olenevalt serveri keskkonnast võite te kogeda ühenduse probleeme.

Võrgu kasutajatunnuse ja parooli sisestamine

Sõltuvalt teie arvuti keskkonnast peate võib-olla sisestama võrgu kasutajatunnuse ja parooli, et pääseda ligi jagatud kaustale.

1. Klaviatuuri menüü ilmub automaatselt, kui küsitakse võrgu kasutaja ID-d ja parooli.
2. Valige nuppudega ^/V/</> märk, seejärel vajutage ENTER (⏻), et kinnitada oma valik virtuaalsel klaviatuuril.

Diakriitilise märgiga tähe sisestamiseks vajutage INFO/MENU (ℹ), et kuvada laiendatud märkide valik.

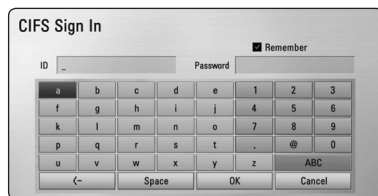

[Cancel] (Tühista) – saate naasta eelmisele ekraanile.

[Space] (Tühik) – saate sisestada tühiku kohta, kus kursor on.

[<-] – saate kustutada kursorist vasakul oleva tähemärgi.

[ABC / abc / #+==&] – saate muuta klaviatuuri menüüseadeid vastavalt suurtele tähtedele, väikestele tähtedele või sümbolitele.

3. Kui lõpetate võrgukasutaja ID ja salasõna sisestamise, siis valige [OK], kasutades nuppe ^/V/</> ja vajutage ENTER (⏻) kausta pääsemiseks.

Võrgu kasutaja ID ja salasõna jäetakse teie mugavuse huvides pärast kausta kasutamist meelde. Kui te ei soovi, et võrgu kasutajatunnus ja parool jäetaks meelde, vajutage enne kausta avamist punast (R) nuppu, et eemaldada märgistus ruudust [Remember] (Mäleta).


Wi-Fi Direct™ ühendus

Ühendamine Wi-Fi Direct™ sertifitseeritud seadmega


MOVIE MUSIC PHOTO

Selle playeriga saate mängida filmi-, muusika- ja pildifaile, mis asuvad Wi-Fi Direct™ sertifitseeritud seadmel. Wi-Fi Direct™ tehnoloogia võimaldab ühendada playeri otse Wi-Fi Direct™ sertifitseeritud seadmega, ilma et enne peaks võtma ühendust võrguseadmega nagu näiteks ühenduspunktiga

1. Seadke [Wi-Fi Direct] valik [Setup] menüüs valikule [On] (lk 36).
2. Vajutage HOME (🏠).
3. Valige [Movie], [Photo] või [Music], kasutades </> ning vajutage ENTER (⏻).
4. Valige kasutades **Λ/V** [Wi-Fi Direct] ja vajutage ENTER (⏻).

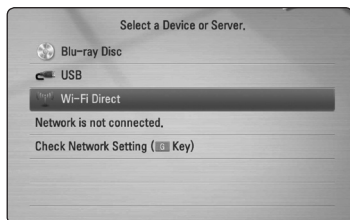


5. Valige nimekirjast Wi-Fi Direct™ seade kasutades **Λ/V** ja vajutage ENTER (⏻).
Wi-Fi Direct™ ühendus luuakse automaatselt.

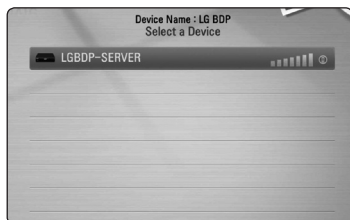

Kui Wi-Fi Direct™ seade toetab WPS (Wi-Fi kaitse seadmine) meetodil põhinevat PIN koodi konfigureerimist, valige nimekirjast seade ja vajutage kollast (Y) nuupu. Märkige ülesse ekraanile ilmuv PIN kood. Seejärel sisestage seadme ühenduse seade menüüsse antud PIN kood.

Kui soovite reskaneerida saadaolevaid Wi-Fi Direct™ seadmeid vajutage rohelist (G) nuppu.

6. Valige Wi-Fi Direct™ seadme poolt jagatud server kasutades **Λ/V** ja vajutage ENTER (⏻), et serveris navigeerida.

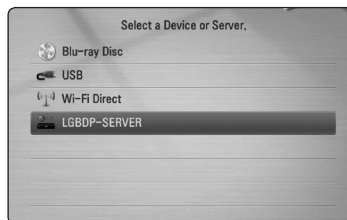

Selleks, et valida server seadme nimekirjast, peavad failid või kaustad olema jagatud ühendatud Wi-Fi Direct™ seadme DLNA serveri poolt.

7. Valige fail kasutades nuppe **Λ/V/</>** ja vajutage play või ENTER (⏻), et seda mängida.

! Märkus


- Paremaks ülekandeks asetage mängija Wi-Fi Direct™ sertifitseeritud serverile võimalikult lähedale.
- Selle üksusega saab ühendada korraga ainult ühe seadme. Mitu ühendust ei ole võimalik.
- Kui proovite saada ühendust juhtmevaba võrguga kui seade on ühendatud Wi-Fi Direct™ funktsiooni abil, Wi-Fi Direct™ ühendus katkestatakse jõuga.
- Kui see player ja Wi-Fi Direct™ seade on ühendatud erinevate kohtvõrkudega, ei pruugi Wi-Fi Direct™ ühendus olla saadaval.

Ühendamine Wi-Fi saadaolevate seadmega


MOVIE MUSIC PHOTO

Selle playeri saab ühendada üldise Wi-Fi seadmega kasutades Wi-Fi Direct™ funktsiooni.

1. Seadke [Wi-Fi Direct] valik [Setup] menüüs valikule [On] (lk 36).
2. Vajutage HOME (🏠).
3. Valige [Movie], [Photo] või [Music], kasutades </> ning vajutage ENTER (⏻).
4. Valige kasutades ▲/▼ [Wi-Fi Direct] ja vajutage ENTER (⏻).

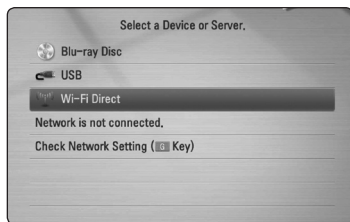


5. Vajuta punast (R) nuppu, et kuvada playeri [SSID], [Security Option] ja [Encryption].

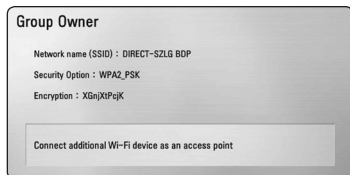

6. Tehke selle playeri jaoks võrguühendus oma Wi-Fi seadme kaudu kasutades [Network name (SSID)], [Security Option] ja [Encryption] nagu toodud üleval 5 sammus.
7. Seadme nimekirja kuvamiseks vajutage kaks korda nuppu BACK (⏮).

8. Valige ühendatud Wi-Fi seadme poolt jagatud server kasutades ▲/▼ nuppe ja vajuta Enter (⏻) et navigeerida serveris.

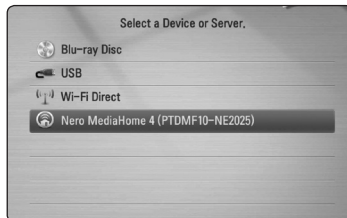

Selleks, et valida server seadme nimekirjast, peavad failid või kaustad olema jagatud ühendatud seadme DLNA serveri poolt.

9. Valige fail kasutades nuppe ▲/▼/</> ja vajutage play või ENTER (⏻), et seda mängida.

Põhitoimingud video- ja audiosisu esitamisel

Esituse lõpetamine

Vajutage taasesituse ajal ■ (STOP).

Esituse ajutiselt peatamine

Vajutage taasesituse ajal II (PAUSE).

Vajutage taasesituse jätkamiseks ► (PLAY).

Kaadrikaupa esitamine (Video)

Vajutage taasesituse ajal II (PAUSE).

Vajutage korduvalt II (PAUSE), et võimaldada kaadrikaupa taasesitust.

Edasi- või tagasikerimine

Esituse ajal edasi- või tagasisuunas kiirkerimiseks vajutage ◀◀ või ▶▶.

Saate muuta taasesituse kiirusi, vajutades korduvalt ◀◀ või ▶▶ peale.

Esituskiiruse aeglustamine

Taasesitusse pausi tegemisel vajutage korduvalt ▶▶ peale, et kasutada erinevaid aeglustatud kiirusi.

Liikumine järgmise/eelmise peatüki/pala/faili juurde

Järgmise pala/faili juurde liikumiseks või esitatava pala/faili algusesse naasmiseks vajutage esituse ajal nuppu I◀◀ või ▶▶I.

Vajutage lühidalt kaks korda nuppu I◀◀, et liikuda tagasi eelmise peatüki/pala juurde.

Serveri failinimekirja menüüs võib ühes kaustas olla koos mitmeid failitüüpe. Sellisel juhul vajutage eelmise või järgmise sama tüüpi sisu peale minekuks I◀◀ või ▶▶I.

Põhitegevused fotosisu puhul

Slaidiseansi esitamine

Vajutage slaidiesitluse alustamiseks ► (PLAY).

Slaidiseansi lõpetamine

Vajutage slaidiesitluse ajal ■ (STOP).

Slaidiseansi ajutiselt peatamine

Vajutage slaidiesitluse ajal II (PAUSE).

Vajutage slaidiesitluse jätkamiseks ► (PLAY).

Järgmise/eelmise foto juurde liikumine

Kui vaatate fotosid täisekraanil, siis vajutage < või > peale, et liikuda eelmisele või järgmisele fotole.

Plaadimenüü kasutamine

BD DVD AVCHD

Plaadimenüü kuvamine

Pärast menüüd sisaldava plaadi sisestamist võidakse kõigepealt kuvada menüüekraan. Kui soovite kuvada plaadimenüüd esituse ajal, vajutage nuppu DISC MENU.

Kasutage nuppe ∧/∨/</> menüüs liikumiseks.

Hüpikmenüü kuvamine

Mõned BD-ROM plaadid sisaldavad hüpikmenüüd, mis kuvatakse esituse ajal.

Vajutage taasesituse ajal TITLE/POPUP ja kasutage menüüs liikumiseks nuppe ∧/∨/</>.

Esituse jätkamine

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC**

Seade salvestab hetke, mil vajutasite **■** (STOP), sõltuvalt plaadist.

Kui ekraanile ilmub korra **II■** (Resume Stop); vajutage **▶** (PLAY) esituse jätkamiseks (stseenipunktist).

Kui vajutate kaks korda **■** (STOP) või väljutate plaadi, ilmub ekraanile **■** (Complete Stop). Seade tühistab müälust peatuspunkti.



Märkus

- Jätkamispunkti saab tühistada nupuvajutusega (näiteks **⏻** (POWER), **⏮** (OPEN/CLOSE), etc).
- BD-J-ga BD-ROM plaatidel ei tööta taasesituse jätkamise funktsioon.
- Kui vajutate üks kord BD-ROM-i interaktiivse sisu taasesitusel **■** (STOP), läheb seade täieliku seisaku režiimi.

Taasesitamise lisafunktsioonid

Esituse kordamine

BD DVD AVCHD ACD MUSIC

Esituse ajal vajutage soovitud kordusrežiimi valimiseks korduvalt nuppu REPEAT (↺↻).

BD-/DVD-plaadid

⏮ A – valitud lõiku korratakse pidevalt.

⏮ Chapter (Peatükk) – esitatavat peatükki esitatakse korduvalt.

⏮ Title (Pealkiri) – jooksvat pealkirja esitatakse korduvalt.

Tavalise esitusrežiimi juurde naasmiseks vajutage korduvalt nuppu REPEAT (↺↻), et valida [Off].

Audio-CD plaadid / muusikafailid

⏮ Track (Pala) – jooksvat pala või faili esitatakse korduvalt.

⏮ All – kõiki palasid või faile esitatakse korduvalt.

⏮ X – palasid või faile esitatakse suvalises järjekorras.

⏮ X All – kõiki palasid või faile esitatakse korduvalt ja suvalises järjekorras.

⏮ A-B – valitud lõiku korratakse pidevalt. (Ainult audio-CD plaatide korral.)

Tavapärasele esitusrežiimile naasmiseks vajutage nuppu CLEAR.

! Märkus

- Kui vajutate üks kord peatüki/pala taasesituse kordamise ajal ⏮⏮, siis tühistab see taasesituse kordamise.
- Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või pealkirja puhul toimida.

Teatud lõigu kordamine

BD DVD AVCHD ACD

See mängija võimaldab teie valitud lõiku korrata.

- Vajutage taasesituse ajal REPEAT (↺↻), et valida [A-] selle osa alguses, mida te soovite korrata.
- Vajutage ENTER (⏮), et valida selle osa lõpp. Teie valitud lõiku korratakse pidevalt.
- Tavalise esitusrežiimi juurde naasmiseks vajutage korduvalt nuppu REPEAT (↺↻), et valida [Off].

! Märkus

- Valitav lõik peab olema vähemalt 3 sekundi pikkune.
- Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või pealkirja puhul toimida.

Markeriotsing

BD DVD AVCHD MOVIE

Saate alustada esitust kuni üheksast mällu salvestatud punkti.

Markeri sisestamine


1. Vajutage esituse ajal soovitud kohas nuppu **MARKER**. Teleriekraanile kuvatakse korra markeriikoon.
2. Korra 1. sammu, et lisada kuni üheksa markerit.

Markeriga stseeni valimine

1. Vajutage nuppu **SEARCH (OTSI)** ja ekraanil kuvatakse otsingumenüü.
2. Vajutage numbrinuppu, et valida soovitud markerinumber. Esitus algab markeeritud stseenist.

Markeri kustutamine

1. Vajutage nuppu **SEARCH (OTSI)** ja ekraanil kuvatakse otsingumenüü.



2. Vajutage **V S**, et esile tõsta markeri number. Valige **</>** abil märgitud stseen, mida kustutada soovite.
3. Vajutage nuppu **CLEAR** ja markeeritud stseen kustutatakse otsingumenüüst.

! Märkus

- See funktsioon ei pruugi töötada sõltuvalt plaadist, pealkirjast või serveri sobivusest.
- Kõik märgitud punktid kustutatakse, kui teos peatatakse täielikult (■) režiimis, teost muudetakse või kui plaat välja võetakse.
- Kui pealkirja kogupikkus on vähem kui 10 sekundit, pole see funktsioon saadaval.


Otsingumenüü kasutamine

BD DVD AVCHD MOVIE

Otsingumenüüd kasutades leiate kiiresti koha, kust soovite alustada esitust.

Koha otsimine

1. Otsingumenüüd kuvamiseks vajutage esituse ajal nuppu **SEARCH**.



2. Vajutage **</>**, et liikuda esituses 15 sekundit edasi või tagasi. Saate valida punkti, millest te üle hüpata soovite, vajutades ja hoides all **</>** nuppu.

Esituse alustamine markeeritud stseenist

1. Vajutage nuppu **SEARCH (OTSI)** ja ekraanil kuvatakse otsingumenüü.
2. Vajutage **V S**, et esile tõsta markeri number. Valige **</>** abil märgitud stseen, mida esitada soovite.
3. Vajutage **ENTER (⊙)** märgitud stseenist esituse alustamiseks.

! Märkus

- See funktsioon ei pruugi töötada sõltuvalt plaadist, pealkirjast või serveri sobivusest.
- See funktsioon ei pruugi toimida olenevalt failitüübist ja meediaserveri suutlikkusest.


Sisuloendi vaate muutmine

MOVIE MUSIC PHOTO

Sisuloendi vaadet saate muuta [Movie], [Music] ja [Photo] menüüdes.

Võimalus 1

Vajutage korduvalt punast (R) nuppu.

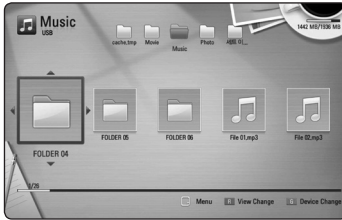

Võimalus 2

1. Vajutage sisuloendis INFO/MENU (□), et kuvada valikute menüü.
2. Valige **Λ/V** abil [View Change] suvand.
3. Vajutage ENTER (⊙), et muuta sisuloendi vaadet.

Sisuteabe kuvamine

MOVIE

Mängijaga saate kuvada sisuteavet.

1. Valige **Λ/V/</>** abil faili.
2. Vajutage INFO/MENU (□), et kuvada valikumenüü.
3. Valige [Information] suvand **Λ/V**, abil ning vajutage ENTER (⊙).

Ekraanile kuvatakse failiteave.

Filmi esituse ajal saate kuvada failiteavet, kui vajutate nuppu TITLE/POPUP.



Märkus


Ekraanile kuvatav teave ei pruugi olla õige võrreldes tegeliku sisuteabega.

Subtiitrite faili valimine

MOVIE

Kui subtiitrifaili nimi on filmifaili nimest erinev, peate valima subtiitrifaili menüüs [Movie] enne filmi vaatamist.

1. Valige **Λ/V/</>** abil soovitud subtiitrifail menüüst [Movie].
2. Vajutage ENTER (⊙).

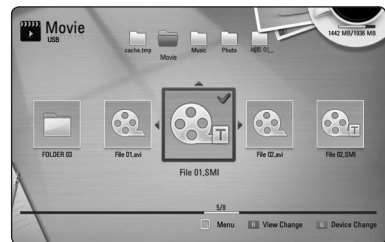

Vajutage uuesti ENTER (⊙), et tühistada subtiitrifaili valik. Valitud subtiitrite fail kuvatakse filmifaili esitamisel.



Märkus

- Kui vajutate taasesituse ajal ■ (STOP), siis subtiitrite valik tühistatakse.
- See funktsioon pole saadaval serveri faili esitamiseks koduvõrgu kaudu.

Viimase stseeni mälu

BD DVD

Seade peab meeles viimati vaadatud plaadi viimase stseeni. Seadistused jäävad mällu isegi siis, kui te eemaldate plaadi mängijast või lülitate mängija välja. Kui sisestate plaadi, mille stseen on mällu salvestatud, suundutakse automaatselt selle stseeni juurde.

! Märkus

- Viimase stseeni mälu funktsioon eelmise plaadi kohta kustutatakse, kui esitate teist plaati.
- See funktsioon ei pruugi töötada sõltuvalt plaadist.
- BD-J-ga BD-ROM plaatidel ei tööta viimase stseeni mälu funktsioon.
- See seade ei jäta plaadi seadistusi meelde, kui te lülitate seadme välja enne, kui annate käsu seda esitada.

Foto muutmine taustapildiks

Võite panna oma foto taustapildiks.

1. Vajutage nuppu HOME (🏠).
2. Valige [Photo] suvand $\langle / \rangle$, abil ja vajutage ENTER (⏻).
3. Valige [Data] või [USB] suvand $\wedge / \vee$ abil, ja vajutage ENTER (⏻).
4. Valige fotofail ja vajutage INFO/MENU (ℹ), et kuvada valikute menüü.
5. Valige $\wedge / \vee$ abil [Wallpaper], seejärel vajutage ENTER (⏻).


See foto määratakse taustapildiks [Wallpaper 5] [Setup] seadistusmenüüs.

Suvandid foto vaatamise ajal

PHOTO

Foto vaatamisel täisekraanilt saate kasutada erinevaid suvandeid.

1. Täisekraanil foto vaatamise ajal vajutage suvandimenüü kuvamiseks nuppu INFO/MENU (ℹ).
2. Valige suvand, kasutades nuppe $\wedge / \vee$.

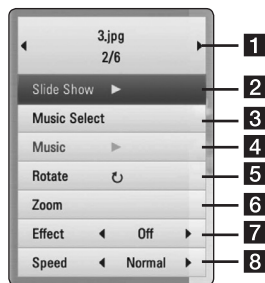

- 1 Praegune foto/fotosid kokku** – – Vaadake $\langle / \rangle$ abil eelmist/järgmist fotot.
 - 2 Slide Show** – Vajutage ENTER (⏻), et alustada või peatada slaidiesitus.
 - 3 Music Select** – Valige slaidiesitluse jaoks taustamuusika (lk 47).
 - 4 Music** – Vajutage ENTER (⏻), et alustada või peatada taustamuusika.
 - 5 Rotate** – Vajutage ENTER (⏻), et pöörata fotot päripäeva.
 - 6 Zoom** – Vajutage ENTER (⏻), et kuvada [Zoom] menüü.
 - 7 Effect** – Valige $\langle / \rangle$ abil ülemineku efekt slaidiesitluse fotode vahel.
 - 8 Kiirus** – Valige $\langle / \rangle$ abil ülemineku efekt slaidiesitluse fotode vahel.
3. Vajutage BACK (⏮), et väljuda valikute menüüst.

Slaidiseansi ajal muusika kuulamine

PHOTO


Muusikafailide kuulamise ajal saate vaadata fotofaile.

1. Täisekraanil foto vaatamise ajal vajutage suvandimenüü kuvamiseks nuppu INFO/MENU (□).
2. Valige **Λ / V** abil [Music Select] suvand ning vajutage ENTER (○), et kuvada [Music Select] menüü.
3. Valige **Λ / V** abil seade, seejärel vajutage ENTER (○).

Valitavad seadmed erinevad sõltuvalt sellest, kus täisekraanil kuvatav fotofail asub.

Foto asukoht	Saadaolev seade
Plaat, USB	Plaat, USB
Jagatud kaust (arvuti)	Jagatud kaust (arvuti)
DLNA-server	DLNA-server

4. Valige **Λ / V** kuni sabil soovitud fail või kaust, mida te soovite esitada.

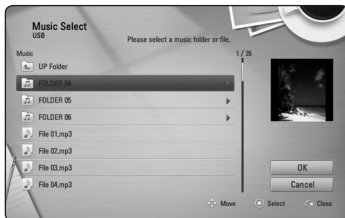

Valige **E** ja vajutage ENTER (○), et kuvada ülemine kataloog.

! Märkus

Muusikafaili valimisel serverist ei ole kaustavali võimalik. Võimalik on ainult faili valimine.

5. Valige **>** to s abil [OK] ning vajutage muusika valimise lõpetamiseks ENTER (○).

Ekraanimenüü

Saate kuvada ja kohandada sisu kohta erinevat teavet ja seadeid.

Sisuteabe kuvamine ekraanile

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et kuvada mitmesugust esitusinfot.



- 1 **Title (Pealkiri)** – jooksva pealkirja number / pealkirjade koguarv.
- 2 **Chapter (Peatükk)** – jooksva peatüki number / peatükkide koguarv.
- 3 **Time (Aeg)** – möödunud esitusaeg / kogu esitusaeg.
- 4 **Audio** – valitud audiokeel või -kanal.
- 5 **Subtitle (Subtiitrid)** – valitud subtiitrid.
- 6 **Angle (Nurk)** – võttenurk / nurkade koguarv.
- 7 **TV Aspect Ratio (Teleri kuvasuhe)** – valitud teleri kuvasuhe.
- 8 **Picture Mode (Pildirežiim)** – valitud pildirežiim.
- 9 **Movie Information** – Valige see suvand ja vajutage ENTER (○), et kuvada filmiinfo Gracenote Media andmebaasist (ainult BD/DVD).

2. Valige suvand, kasutades nuppe **Λ/V**.
3. Muutke **</>** abil valitud suvandi väärtust.
4. Vajutage **BACK** (↶), et väljuda ekraanikuvast.

! Märkus

- Kui mõne sekundi jooksul nuppe ei vajutata, siis ekraanikuva kaob.
- Mõne plaadi puhul ei saa valida pealkirja numbrit.
- Saadaolevad üksused erinevad sõltuvalt plaatidest või pealkirjadest.
- Interaktiivse Blu-ray Disc taasesitusel kuvatakse osa infot ekraanil, aga seda ei tohi muuta.
- Suvandi [Movie Information] (Filmiteave) kasutamiseks peab mängija olema ühendatud lairibainternetiga, et pääseda ligi andmebaasile Gracenote Media Database.
- LG on Gracenote'i tehnoloogia litsentsiomanik ega ole vastutav andmebaasis Gracenote Media Database oleva teabe eest.

Esitamine alates valitud ajast

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal **INFO/MENU** (⏏), Aja järgi otsingu aknas kuvatakse mängitava plaadi möödunud mänguaeg.
2. Valige suvand [Time] (Aeg) ja sisestage soovitud algusaeg vasakult paremale järjekorras tunnid, minutid ja sekundid.
Näiteks, et leida stseen ajal 2 tundi, 10 minutit ja 20 sekundit, sisestage „21020“.
Vajutage **</>**, et liikuda esituses 60 sekundit edasi või tagasi.
3. Vajutage **ENTER** (⏏), et alustada taasesitust valitud kohast.

! Märkus

- See ei pruugi mõne plaadi või pealkirja puhul toimida.
- See funktsioon ei pruugi toimida olenevalt failitüübist ja DNLA serveri suutlikkusest.

Erinevate heliallikate kuulamine

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal **INFO/MENU** (⏏), et avada ekraanikuva.
2. Valige **Λ/V** abil [Audio] suvand.
3. Valige **</>** abil soovitud heli keel, heliriba või helikanal.

! Märkus

- Mõned plaadid lasevad teil muuta audiovalikuid ainult plaadimenüü kaudu. Sel juhul vajutage nuppu **TITLE/POPUP** või **DISC MENU** ja valige sobiv heli plaadimenüü valikutest.
- Kohe pärast heli vahetamist võib kuva ja tegeliku heli vahel olla ajutine kokkusobimatus.
- BD-ROM plaadi puhul kuvatakse mitmekanalilise heli formaat (5.1CH või 7.1CH) [MultiCH] ekraanikuvale.

Subtiitrite keele valimine

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige **Λ/V** abil [Subtitle] suvand.
3. Valige **</>** abil soovitud subtiitrite keel.
4. Vajutage BACK (↶), et väljuda ekraanikuvast.

! Märkus

Mõned plaadid lasevad teil muuta subtiitrite valikuid ainult plaadimenüü kaudu. Sel juhul vajutage nuppu TITLE/POPUP või DISC MENU ja valige sobivad subtiitrid plaadimenüü valikutest.

Erinevate võttenurkade valimine

BD DVD

Kui plaadil on erinevate nurkade all salvestatud stseenid, saate esituse ajal valida teistsuguse kaameranurga.

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige **Λ/V** abil [Angle] suvand.
3. Valige **</>** abil soovitud nurk.
4. Vajutage BACK (↶), et väljuda ekraanikuvast.

Teleri kuvasuhte muutmine

BD DVD AVCHD MOVIE

Esituse ajal saate muuta teleri kuvasuhte seadistust.

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige **Λ/V** abil [TV Aspect Ratio] suvand.
3. Valige **</>** abil soovitud suvand.
4. Vajutage BACK (↶), et väljuda ekraanikuvast.

! Märkus


Isegi, kui muudate ekraanikuva kuvasuhte [TV Aspect Ratio] (Teleri kuvasuhe) väärtust ekraanimenüüs, ei muudeta suvandit [TV Aspect Ratio] (Teleri kuvasuhe) menüüs [Setup] (Seadistamine).

Subtiitrite koodilehe muutmine

MOVIE

Kui subtiitrid on kuvatud ebakorreksete tähtedega, siis saate muuta subtiitrite koodilehte, et subtiitrifaili korrektselt vaadata.

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige **Λ/V** abil [Code page] suvand.
3. Valige **</>** abil soovitud koodi valik.

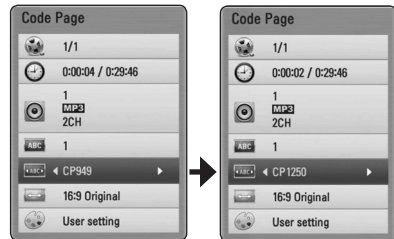

4. Vajutage BACK (↶), et väljuda ekraanikuvast.

Pildirežiimi muutmine


BD DVD AVCHD MOVIE

Esituse ajal saate muuta suvandit [Picture mode] (Pildirežiim).

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige **Λ/V** abil [Picture Mode] suvand.
3. Valige **</>** abil soovitud suvand.
4. Vajutage BACK (↶), et väljuda ekraanikuvast.

[User] kasutajasuvandi seadistamine

1. Vajutage taasesituse ajal INFO/MENU (□), et avada ekraanikuva.
2. Valige **Λ/V** abil [Picture Mode] suvand.
3. Valige **</>** abil [User setting] suvand ning vajutage ENTER (⊙).

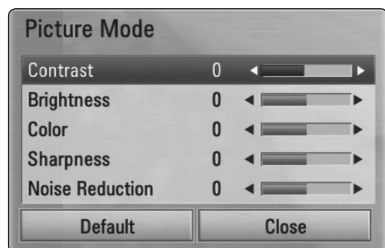

4. Valige **Λ/V/</>** abil [Picture Mode] suvand.
Valige [Default] suvand ja seejärel vajutage ENTER (⊙), et lähtestada kõik video seadistused.
5. Valige **Λ/V/</>** abil [Close] suvand ning vajutage seadistuse lõpetamiseks ENTER (⊙).

Audio-CD plaadi salvestamine

Saate salvestada ühe soovitud pala või kõik soovitud palad laserplaadilt USB-mäluseadmesse.

1. Ühendage USB-mäluseade esipaneelil oleva USB-pordiga.
2. Sisestage plaat.
Esitus algab automaatselt.
3. Vajutage INFO/MENU (□), et kuvada valikumenüü.

Või


Vajutage kaugjuhtimispuldi ● REC-nuppu. Te saate audio-CDle igasugust muusikat salvestada.

4. Valige **Λ/V** abil [CD Recording], seejärel vajutage ENTER (⊙).
5. Valige **Λ/V** abil menüüst pala, mida soovite kopeerida ja vajutage ENTER (⊙).

Korrake seda sammu, et valida rohkem palasid.

Select All	Valib kõik palad helilaserplaadilt.
Option	Saate valida hüpikmenüüst kodeerimissuvandi (128 kbit/s, 192 kbit/s, 320 kbit/s või Lossless (Kadudeta)).
Close	Saate tühistada salvestamise ja naasta eelmisele kuvale.

6. Valige **Λ/V/</>** abil [Start] ning vajutage ENTER (⊙).
7. Valige **Λ/V/</>** abil salvestamise sihtkaust.

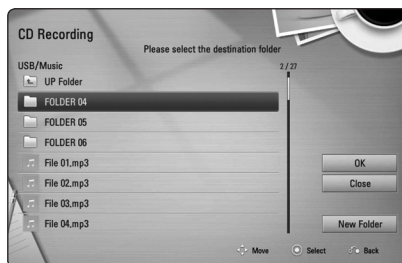

Kui soovite luua uue kasuta, vajutage **Λ/V/</>** [New Folder] suvandi valikuks ja vajutage nuppu ENTER (⊙).

Sisestage kausta nimi virtuaalse klaviatuuriga ja vajutage ENTER (⊙) kui [OK] on valitud.

8. Valige **Λ/V/</>** abil [OK], seejärel vajutage ENTER (⏻) audio-CD-plaadile salvestamiseks. Audio CD salvestamise peatamiseks vajutage ENTER (⏻), kui [Cancel] on esile tõstetud.
9. Kui audio-CD salvestamine on lõppenud, ilmub teade. Vajutage ENTER (⏻), et kontrollida sihtkausta loodud helifaili.

! Märkus

- Allpool toodud tabel annab näitena 4-minutilise muusikapala keskmise muusikafailiks (192 kbps) salvestamise aja.

stopprežiimis	esitamisel
1,4 min	2 min

- Tabelis on toodud ligikaudsed salvestusajad.
- Tegelik aeg USB-mäluseadmele salvestamiseks varieerub sõltuvalt USB-mäluseadme omadustest.
- Veenduge, et USB-mäluseadmele salvestamisel oleks vaba ruumi vähemalt 50 MB.
- Helilõigu pikkus peaks korraliku salvestamise tagamiseks olema vähemalt 20 sekundit pikk.
- Audio-CD plaadi salvestamise ajal ärge lülitage mängijat välja ega eraldage ühendatud USB-mäluseadet.



Ettevaatust

Selle mängija salvestamise ja kopeerimise funktsioonid on ainult teie isiklikuks aga mitte kaubanduslikuks kasutamiseks. Autorikaitsega materjalist, sealhulgas arvutiprogrammidest, failidest, saadetest ja helisalvestistest, volituseta koopiategemine võib olla autoriõiguste rikkumine ning kriminaalkuritegu. Seda seadet ei tohi kasutada eelnimetatud toimingute tegemiseks. LG ütleb selgesõnaliselt lahti igasugusest vastutusest volitamata sisu kaubanduslikul eesmärgil ebaseadusliku levitamise ja kasutamise eest.

Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi

Teabe vaatamine andmebaasist Gracenote Media Database

Mängija saab siseneda Gracenote Media andmebaasi ning laadida sellest teavet muusika kohta nõnda, et nimekirjas kuvatakse pala nimi, esitaja nimi, žanr ja muu tekstiinfo.

Audio-CD

Kui sisestate audio-CD plaadi, alustab mängija esitamist automaatselt ning saate laadida alla muusika pealkirju andmebaasist Gracenote Media Database.

Kui andmebaasis ei ole muusikapala kohta infot, siis ei ilmu ekraanile muusikapala nimetusi.

Muusikafail

1. Valige **Λ/V/</>** abil muusikafail või helirada.
2. Vajutage INFO/MENU (**□**), et kuvada valikumenüü.
3. Valige [Information] suvand **Λ/V**, abil ning vajutage ENTER (**⏏**).

Mängija loob ühenduse andmebaasiga Gracenote Media Database, et hankida teavet muusika kohta.

Blu-ray plaat / DVD / filmi fail

Kuulates esitatavast filmist pärit muusikapala vajutage MUSIC ID, et alustada muusikainfo laadimist Gracenote Media andmebaasist.

! Märkus


- Andmebaasiga Gracenote Media Database ühenduse loomiseks peab mängija olema ühendatud lairibainetnetiga.
- Kui andmebaasis Gracenote Media Database pole teavet muusika kohta, kuvatakse ekraanil teade.
- Sõltuvalt olukorrast võib andmebaasist Gracenote Media Database muusika teabe allalaadimine võtta aega paar minutit.
- Teavet võidakse kuvada ebatäielike tähtedega, kui teie valitud keel pole saadaval andmebaasis Gracenote Media Database.
- See funktsioon ei ole NetCast veebisisu ja DLNA-serverite sisu puhul saadaval.
- LG on Gracenote'i tehnoloogia litsentsiomanik ega ole vastutav andmebaasis Gracenote Media Database oleva teabe eest.
- See teenus ei toeta klientide poolt vaid isikliku kasutamise eesmärgil tehtud audio-CD-sid, kuna neid ei ole Gracenote Media andmebaasis.

Failide esitamine iPodist


iPodiga saate nautida helifaile. Üksikasju iPodi kohta vt iPodi kasutusjuhendist.

Ettevalmistus

- iPodi videote ja fotode vaatamine teleri ekraanilt.
 - Kontrollige, kas kasutate tagapaneeli COMPOSITE pesa kaudu tehtud videoühendust. Valige telerile sobiv videosisendi režiim.
 - Sõltuvalt iPodist, kontrollige, kas olete valinud Videos > Video sätted ja seejärel seadistage teler iPodist olekusse Out to Ask või On. Üksikasju Videosätete kohta vt iPodi kasutusjuhendist.
 - Fotosid saate vaadata ainult siis, kui see seade on iPod IN režiimis. Fotosid saate vaadata ainult slaidiesituse režiimis. Fotode vaatamiseks teleri ekraanilt peate käivitama iPodist slaidiesituse. Üksikasju slaidiesituse kohta vt iPodi kasutusjuhendist.
 - Enne iPodi ühendamist lülitage see seade välja ja vähendage helitugevus minimaalseks.
- Ühendage dokkimisjaam nii et märgis ▼ oleks üleval. Asetage iPod dokkimisjaama. Ühendage iPod korralikult. Kui te lülitate selle seadme sisse, lülitub iPod automaatselt sisse ja laadimine algab.

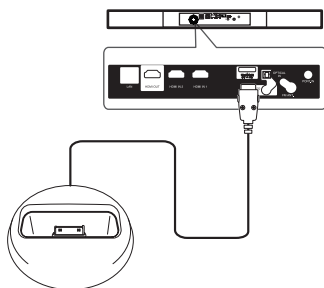


Kui ühendate iPod'i HOME menüüs, esitab mängija muusikat automaatselt. Või ilmub menüü failitüübi valimiseks.

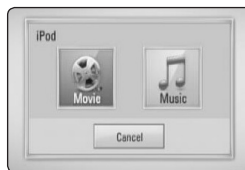


- Valige fail kasutades nuppe $\wedge / \vee / < / >$ ja vajutage ENTER (Ⓢ), et seda esitada.

iPodi nautimine ekraanil

- Ühendage iPod korralikult.
- Vajutage nuppu HOME (Ⓢ).
- Valige [Movie] või [Music], kasutades $< / >$, ning vajutage ENTER (Ⓢ). Kui ühendatud on mõni teine seade (CD-mängija või USB-seade), valige menüüst iPod.
- Valige sisu, kasutades nuppe $\wedge / \vee / < / >$ ja vajutage ENTER (Ⓢ), et seda esitada.

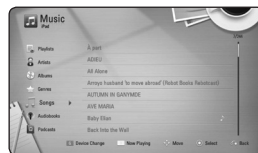

Te saate ekraanil kiirkerimisega lihtsalt sisu otsida.

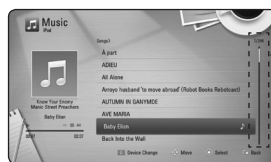

Kiirkerimine

! Märkus

Kui iPodi valitud ekraanikuvakeeleks on lihtsustatud hiina keel, ei tööta kiirkerimise funktsioon korralikult

iPod'i nautimine režiimis iPod IN

Te võite iPod'i juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi ja iPod'i juhtnuppude abil.

1. Ühendage dokkimisjaam nii, et märgis ▼ oleks üleval. Asetage iPod dokkimisjaama. Ühendage iPod korralikult. Kui te lülitate selle seadme sisse, lülitub iPod automaatselt sisse ja laadimine algab.
2. iPod IN režiimi valimiseks vajutage nuppu FUNCTION.

⏮ / ⏪ / ⏩ / ⏭	Valib menüüs ühe suvandi.
▶ / ENTER	Alustab muusika või video taasesitust.
⏮	Esituse ajal video ajutine peatamine. Taasesituse jätkamiseks vajutage veelkord nupule ▶ (PLAY).
⏮ / ⏭	Muusikapala või video kiireks edasi- või tagasikerimiseks.
⏮ / ⏭	Järgmise või eelmise video juurde liikumine.
REPEAT (kordus)	Soovitud kordusrežiimi valimiseks: Track (pala) (🔁), All (Kõik) (🔁), Off (väljas, kuva puudub).

! Märkus

- Ekraanile kuvatakse veateade "CHECK" (Kontrolli) või "Connected iPod model is not supported." (Ühendatud iPodi mudelit ei toetata.) kui:
 - valitud funktsiooni korral pole iPod saadaval.
- Ekraanile kuvatakse veateade "CHECK" (Kontrolli) või "Please update iPod's software." (Värskendage iPodi tarkvara.) kui:
 - iPodi tarkvara on aegunud.
 ➔ Värskendage iPodi tarkvara viimase versioonini.
- Kui seadme ekraanile kuvatakse veateade, siis järgige seda. Ekraanile kuvatakse veateade "CHECK" (Kontrolli) või "Please check iPod's software." (Kontrollige iPodi tarkvara.) kui:
 - kui selle seadme ja iPodi vaheline sideeanss ebaõnnestus.
 ➔ Võtke iPod selle seadme dokist välja ja pange see sinna uuesti tagasi.
 - iPod pole korralikult ühendatud.
 - seade tuvastab iPodi kui tundmatu seadme.
 - iPod aku on tühjaks saamas.
 ➔ Akut on vaja laadida.
 ➔ Tühjenenud akuga iPodi aku laadimiseks on vaja rohkem aega.
- Ühilduvus teie iPodiga sõltub teie iPodi tüübist.
- Puutetundliku iPodi ja iPhone käsitlemine on sarnane iPodi omaga. Teil pole vaja täiendavaid juhtfunktsioone nende kasutamiseks selle seadmega. (Nt "slide to unlock" (lukustuseks vabastamiseks lükake)).
- Puutetundliku iPodi või iPadiga mõne rakenduse kasutamisel, kõnet võttes või SMS-tekstisõnumite saatmisel ja vastuvõtmisel, võtke see dokkimisjaamast välja ja seejärel kasutage seda.
- Olenevalt teie iPodi tarkvaraversioonist võib iPodi juhtimine seadmest osutada võimatuks. Soovitame teil paigaldada uusima tarkvaraversiooni.
- Videode vaatamise kvaliteet sõltub iPodi videoallikatest.
- Probleemide tekkimisel iPodi kasutamisel külastage veebisaiti www.apple.com/support/ipod.

Raadiofunktsioonid

Veenduge, et mõlemad antennid on ühendatud.
(Vt lk 20)

Raadio kuulamine

1. Vajutage nuppu FUNCTION nii kaua, kuni kuvaaknasse ilmub TUUNER (FM). Viimane vastuvõetud jaam on häälestatud.
2. Vajutage ja hoidke kahe sekundi jooksul all nuppu TUNING (-/+), kuni sageduse näit hakkab muutuma. Otsing peatub, kui seade leiab jaama. või Vajutage korduvalt nuppu TUNING (-/+).
3. Helitugevuse reguleerimiseks keerake esipaneelil olevat helitugevuse nuppu VOLUME või vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu VOL (+/-).

Raadiojaamade eelhäälestus

Teil on võimalik salvestada kuni 50 FM-raadiojaama. Enne häälestamist veenduge, et olete heli vaikselt seadnud.

1. Vajutage nuppu FUNCTION nii kaua, kuni kuvaaknasse ilmub TUUNER (FM).
2. Vajutage soovitud sageduse valimiseks nuppu TUNING (-/+).
3. Vajutage ENTER (⊙), eelhäälestatud number hakkab kuvaaknas vilkuma.
4. Soovitud salvestuskoha numbri valimiseks vajutage nuppu PRESET (-/+).
5. Vajutage ENTER (⊙). Jaam on salvestatud.
6. Teiste jaamade salvestamiseks korraldage sammud 2–5.

Salvestatud jaama kustutamine

1. Eelhäälestatud jaama numbri kustutamiseks vajutage PRESET - / +.
2. Vajutage CLEAR. Varem kindlaks määratud number hakkab kuvaaknas vilkuma.
3. Valitud eelhäälestatud jaama numbri kustutamiseks vajutage uuesti CLEAR.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

Vajutage CLEAR ja hoidke seda all kaks sekundit. Sõnum „ERASE ALL” hakkab vilkuma. Vajutage uuesti nuppu CLEAR. Siis kustutatakse kõik salvestatud raadiojaamad.

Nõrga FM-jaama vastuvõtu parandamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil sinist nuppu B (sinine) (MONO/STEREO). See lülitab tuuneri stereorežiimilt ümber monorežiimile ja seeläbi paraneb harilikult vastuvõtu kvaliteet.

Raadiojaama kohta teabe vaatamine


FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide sirvimiseks vajutage korduvalt RDS:

PS	(Programmi teenuse nimi) Kuvaaknasse ilmub kanali nimi
PTY	(Programmi tüüpi tuvastamine) Kuvaaknasse ilmub programmi tüüp (nt „Džäss” või „Uudised”).
RT	(Raadiotekst) Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta. See tekst võib läbi kuvaakna joosta.
CT	(Kanali kontrollitava kellaaaja kuvamine) See näitab edastatava jaama kehtivat kellaaega ja kuupäeva.

Premium-funktsiooni kasutamine

Premium-funktsiooniga võite interneti teel kasutada erinevaid teabesisu teenuseid.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 22).
2. Vajutage nuppu HOME (🏠).
3. Valige [Premium] suvand </>, A/D abil ja vajutage ENTER (⏻).

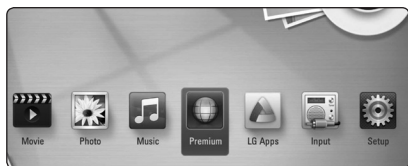

4. Valige võrguteenus nuppudega ∧/∨/</> ja vajutage ENTER (⏻).

! Märkus


- Täpse teabe saamiseks vastavate teenuste kohta kontakteeruge sisupakkujaga või külastage teenusetoe linki.
- Premium teenuste ja teenusega seotud teabe sisu, kaasa arvatud kasutajaliides, võib muutuda. Ajakohaseima teabe saamiseks vaadake iga teenuse veebilehte.
- Premium funktsioonide kasutamine juhtmeta internetiühendusega võib raadiosagedusi kasutavate majapidamisseadmete häirivate mõjutuste tõttu põhjustada sobimatut voogedastuse kiirust.
- Esmakordsel [Premium] või [LG Apps] funktsiooni kasutamisel kuvatakse käesoleva riigi seade. Kui te soovite riigi seadet muuta, valige [Edit] ja vajutage ENTER (⏻).

LG Apps-ide kasutamine

Võite interneti teel kasutada LG rakendusteenuseid. LG App poest leiate ja saate hõlpsalt alla laadida erinevaid rakendusi.

Sõltuvalt regionist ei pruugi LG Apps teenused hetkel olla saadaval. Selliste regionide jaoks avatakse LG Apps teenus tarkvara uuendusteks hiljem.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 22).
2. Vajutage HOME (🏠).
3. Valige [LG Apps] suvand </> abil ja vajutage ENTER (⏻).

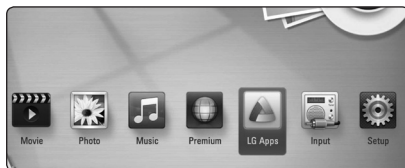

4. Valige kategooria </> abil ja vajutage ENTER (⏻).
5. Valige ∧/∨/</> abil rakendus ja seejärel vajutage ENTER (⏻).
6. Vajutage ENTER (⏻), kui [Install] ikoon on esile tõstetud. Rakendus installitakse mängijasse. Rakenduse installimiseks peab mängija sisse logima. Vt täiendavat infot sisselogimise kohta lk 57.
7. Vajutage kollast (Y) nuppu, et näidata [My Apps] kuva.
8. Valige installitav rakendus ja vajutage selle teostamiseks ENTER (⏻).

! Märkus

Tasulise rakenduse installimiseks peate te olema maksev kasutaja. Külastage lisateabe saamiseks veebilehte www.lgappstv.com.

Sisselogimine

Funktsiooni [LG Apps] kasutamiseks peate te oma kontosse sisse logima.

1. Vajutage [LG Apps] või [My Apps] kuval punast (R) nuppu.
2. Täitke [ID] ja [Password] väli virtuaalse klaviatuuri abil.

Kui teil pole kontot, siis vajutage registreerimiseks punasele (R) nupule.

3. Valige **Λ/V/</>** abil [OK], seejärel vajutage ENTER (⊙), et saaksite oma kontosse sisse logida.

Kui märgite ruudu [Auto Sign In], siis jäetakse teie ID ja salasõna meelde ning teid logitakse automaatselt sisse.



Märkus

- Kui soovite sisse logida teise konto alt, siis vajutage punast (R) nuppu [LG Apps] või [My Apps] kuval ning valige [Change User] suvand.
- Oma konto ja rakenduste kohta info vaatamiseks vajutage punast (R) nuppu [LG Apps] või [My Apps] kuval ja valige [Account Setting] suvand.

My Apps rakenduste haldamine

Saate liigutada või kustutada installitud rakenduse [My Apps] menüüst.

Rakenduse liigutamine

1. Valige rakendus ja vajutage valikute kuvamiseks rohelist (G) nuppu.
2. Valige **Λ/V** abil [Move], seejärel vajutage ENTER (⊙).
3. Valige **Λ/V/</>** abil soovitud asukoht ja vajutage ENTER (⊙).

Rakenduse kustutamine

1. Valige rakendus ja vajutage valikute kuvamiseks rohelist (G) nuppu.
2. Valige **Λ/V** abil [Delete], seejärel vajutage ENTER (⊙).
3. Valige **</>** abil [Yes] ja vajutage kinnitamiseks ENTER (⊙).

Veaoosing

Üldised vead

Sümptoom	Põhjus ja lahendus
Toide ei lülitu sisse.	Ühendage voolujuhe kindlalt seinakontakti.
Seade ei alusta esitust.	• Sisestage plaat, mida seade suudab esitada. (Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja piirkonnakoodi). • Asetage plaat taasesitatava poolega allapoole. • Puhastage plaati. • Tühistage vanemliku kontrolli funktsioon või muutke selle hinnet.
Nurka ei saa muuta.	Esitataval DVD-video puuduvad andmed mitmenurgaliste võtete kohta.
Ei ole võimalik esitada filmi-, foto- või muusikafaili.	• Failid on salvestatud vormingus, mida seade ei suuda esitada. • Seade ei toeta filmifaili koodekit.
Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt.	• Kaugjuhtimispult ei ole suunatud seadme kaugjuhtimissensorile. • Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. • Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. • Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjad.
Seade on elektrivõrguga ühendatud, kuid toide ei lülitu sisse ega välja.	Lähtestage seade järgmisel viisil. 1. Vajutage ja hoidke toitenuppu POWER all vähemalt viie sekundi jooksul. See lülitab seadme toite sunniviisiliselt välja ja seejärel lülitage seade uuesti sisse. 2. Ühendage lahti toitejuhe, oodake vähemalt viis sekundit ja seejärel ühendage see tagasi.
Seade ei tööta korralikult.	

Võrk

Sümptoom	Põhjus ja lahendus
BD-LIVE'i funktsioon ei tööta.	- Ühendatud USB-mälus pole piisavalt ruumi. Ühendage USB-mälu, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi. - Veenduge, et seade on korrektselt kohtvõrguga ühendatud ja pääseb internetti (vt lk 22). - Teie lairibaühendus ei pruugi BD-LIVE funktsioonide kasutamiseks piisavalt kiire olla. Soovitame teil võtta ühendust oma internetiteenuse pakkujaga (ISP) ja suurendada lairiba kiirust. - Menüüs [Setup] (Seadistamine) on suvandi [BD-LIVE connection] (BD-LIVE'i ühendus) olekuks seadistatud [Prohibited] (Keelatud). Seadistage suvandi olekuks [Permitted] (Lubatud).
Voogvideo teenused (nt YouTube™, jne.) seiskuvad või "puhverdavad" need esituse ajal sageli.	Teie lairibateenuse kiirus pole videoteenuste voogesitamiseks piisavalt kiire. Soovitame teil võtta ühendust oma internetiteenuse pakkujaga (ISP) ja suurendada lairiba kiirust.
Arvuti või meediaserveri jagatud kausta või faile ei kuvata seadme nimekirjas.	- Teie meediaserveri tulemüür või viirusetõrjetarkvara töötab. Lülitage oma arvuti või meediaserveri tulemüür või viirusetõrjetarkvara välja. - Mängija pole arvuti või meediaserveriga ühendatud kohtvõrguga ühendatud.
Mängijat ei saa ühendada pääsupunkti või juhtmevaba LAN-ruuteriga.	Juhtmeta sidet võivad segada raadiosagedusi kasutavad kodused seadmed. Asetage mängija nendest kaugemale.
Pääsupunkti ei kuvata loendis „Access point name“ (Pääsupunktide nimed).	- Pääsupunkt või juhtmevaba LAN-ruuter ei edasta oma SSID-d. Seadistage oma pääsupunkt edastama oma SSID-d arvuti kaudu. - Võrguseade, nt pääsupunkt, ei määra sobivat sagedusvahemikku ning kanalit, mida antud mängija toetaks. Püüdke määrata võrguseadmel sagedusvahemikku ning kanalit.

Pilt

Sümptoom	Põhjus ja lahendus
Pilti ei ole.	- Valige teleri jaoks sobiv sisendrežiim, et seadmest tulev pilt ilmuks teleri ekraanile. - Ühendage videoühendus kindlalt. - Veenduge, et [HDMI Color Setting] [Setup] seadistusmenüüs on määratud sobivale üksusele, mis vastab teie video ühendusele. - Teie teler ei pruugi toetada mängijas määratud eraldusvõimet. Muutke eraldusvõime selliseks, mida teler toetab. - Mängija väljundpesa HDMI OUT on ühendatud DVI-seadmega, mis ei toeta autoriõiguse kaitset.
Esineb pildimüra.	- Esitate plaati, mis on salvestatud telerist erinevas värvisüsteemis. - Seadistage eraldusvõime selliseks, mida teler toetab.
Blu-ray 3D-plaadi esitamisega ei väljastata 3D-pilti.	- Ühendage mängija HDMI kaabli abil (Tüüp A, High Speed HDMI™ kaabel) teleriga. - Teie teleril võib puududa "HDMI 1.4 3D kohustusliku vormingu" tugi. - Menüü [Setup] suvandi [3D Mode] sätteks on [Off]. Seadistage suvandi sätteks [On].

Heli

Sümptoom	Põhjus ja lahendus
Heli puudub või on moonutatud.	- Seade on otsimis-, aegluubis- või pausirežiimil. - Heli on liiga vaikne.

Klienditugi


Saate värskendada mängija tarkvara, et täiustada toote kasutust ja/või lisada uusi funktsioone. Selle mängija värskema tarkvara allalaadimiseks (kui värskendusi on tehtud), külastage veebisaiti <http://lgservice.com> või võtke ühendust ettevõtte LG Electronics klienditeeninduskeskusega.

Avalik allikatarkvara teatis

Vastava avatud lähtekoodi saamiseks GPL, LGPL, MPL järgi ja muude avatud koodi litsentside saamiseks külastage aadressi <http://opensource.lge.com>. Kõik viidatud litsentsitingimused, garantii vastutust piiravad ja autoriõigusega seotud teated on saadaval avatud lähtekoodiga allalaadimiseks.

Teleri juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga

Oma telerit saate juhtida, kasutades allolevaid nuppe.

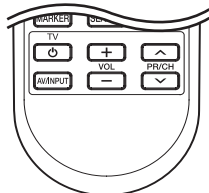

Vajutades	Saate
(TV POWER)	Teleri sisse- või väljalülitamine.
AV/INPUT	Teleri sisendallika ümberlülitamine teleri ja teiste sisendallikate vahel.
PR/CH ▲/▼	Mälus asuvate kanalite üles- või allapoole otsimine.
VOL +/-	Teleri helitugevuse reguleerimine.

! Märkus

Sõltuvalt sellest, kuidas seade on ühendatud, ei pruugi teleri juhtimine olla mõnede nuppudega võimalik.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri juhtimiseks

Oma telerit saate juhtida koos komplektis kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga. Kui teie teler on allolevas tabelis nimetatud, seadistage sobiv tootjakood.

1. Hoides all nuppu (TV POWER) sisestage numbrinuppudega teleri tootjakood (vt tabelit allpool).

Tootja	Kood
LG	1 (vaikimisi), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Vabastage seadistamise lõpetamiseks nupp (TV POWER).

Sõltuvalt teie telerist esineb isegi pärast õige tootjakoodi sisestamist võimalus, et teleri üks või mitu nuppu ei tööta. Kui asendate kaugjuhtimispuldi patareisid, võidakse teie seadistatud koodi vaikeseadistus lähtestada. Seadistage sobiv kood uuesti.


Võrgutarkvara värskendamine

Võrgutarkvara teavitus

Aeg-ajalt võidakse teha parandusi jõudluses ja/või lisada funktsioone või teenuseid seadmete puhul, mis on ühendatud lairiba koduvõrku. Kui saadaval on uus tarkvara ja seade on ühendatud lairiba koduvõrku, teavitab mängija teid sellest järgmiselt.

Võimalus 1:

1. Ekraanile kuvatakse värskendamise menüü, kui lülitate mängija sisse.
2. Valige **</>** abil soovitud võimalus ja vajutage ENTER (Ⓢ).

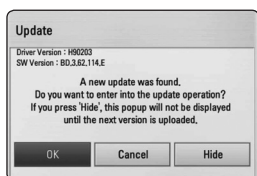

[OK]	Tarkvara värskendamise alustamine.
[Cancel] (Tühista)	Värskendamise menüü suletakse ja kuvatakse järgmisel alglaadimisel.
[Hide] (Peida)	Värskendamise menüü suletakse ja seda ei kuvata enne, kui värskendusserveris laaditakse üles järgmine tarkvara.

2 võimalus:

Kui värskendusserveris on saadaval uus värskendus, siis ilmub kodumenuüsse ikoon „Update“.
Värskendamise alustamiseks vajutage sinist (B) nuppu.


Tarkvara värskendamine

Saate värskendada mängija tarkvara, et täiustada toote kasutust ja/või lisada uusi funktsioone. Saate värskendada tarkvara, ühendades seadme otse tarkvara värskendamiserveriga.

! Märkus

- Enne seadme tarkvara värskendamist eemaldage mängijast plaat ja USB-seade.
- Enne mängija tarkvara värskendamist lülitage mängija välja ja seejärel uuesti sisse.
- **Tarkvara värskendamise ajal ärge lülitage mängijat välja ega eraldage vahelduvvoolutoidet ning ärge vajutage ühtegi nuppu.**
- Kui tühistate värskendamise, lülitage toide välja ja uuesti sisse, et tagada stabiilne jõudlus.
- Selle seadme tarkvara ei saa värskendada eelmisele versioonile.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 22).
2. Valige [Software] suvand [Setup] [Setup] menüüst, seejärel vajutage ENTER (Ⓢ).
3. Valige [Update] ja vajutage ENTER (Ⓢ).

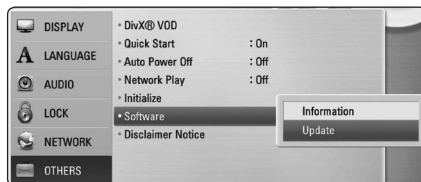

Mängija kontrollib uusimaid värskendusi.

! Märkus

- Kui vajutate ENTER (Ⓢ) värskenduse kontrollimise ajal, siis katkestab see nimetatud toiming.
- Kui ühtegi värskendust pole saadaval, kuvatakse teade „No update is found“ (Ühtegi värskendust ei leitud). Vajutage ENTER (Ⓢ), et naasta menüüsse [Home Menu].

4. Uuema versiooni eksisteerimisel ilmub teade „Do you want to update?” (Kas soovite värskendada?).
5. Valige värskendamise alustamiseks [OK]. (Kui valite [Cancel] (Tühista), lõpetatakse värskendamine.)

**Ettevaatust**

Ärge lülitage tarkvara värskendamise ajal toidet välja.

6. Kui värskendamine on lõpetatud, kuvatakse teade „Update is complete.” (Värskendamine on valmis) ning seejärel lülitub toide 5 sekundi pärast automaatselt välja.
7. Lülitage toide uuesti sisse. Süsteem töötab nüüd uue versiooniga.

**Märkus**

Tarkvara värskendamise funktsioon ei pruugi korralikult töötada sõltuvalt teie interneti keskkonnast. Sel juhul saate hankida uusima tarkvara volitatud LG Electronicsi teeninduskeskusest ning seejärel värskendada oma mängija. Lugege jaotist „Klienditugi” lk 62.

Teave tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials kohta

Nero MediaHome 4 Essentials on tarkvara, millega saate oma arvutisse salvestatud filmi-, muusika- ja fotofaile jagada selle mängijaga kui DLNA-ühilduva digitaalse meediumiserveriga.

! Märkus

- Tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM on loodud arvutite jaoks ja neid ei tohi sisestada sellesse mängijasse ega ühtegi teise seadmesse, v. a arvutisse.
- Komplektis sisalduv Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM on kohandatud tarkvaraversioon failide ja kaustade jagamiseks ainult sellele mängijale.
- Komplektis kaasasolev tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials ei toeta järgmisi funktsioone: ümberkodeerimine, kaugkasutajaliides, teleri juhtimine, internetiteenused ja Apple iTunes.
- Selles kasutusjuhendis olevad kasutusnäited on tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials ingliskeelsest versioonist. Järgige selgitusi, mis viitavad teie keeleversiooni tegelikule kasutusele.

Tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials installimine

Enne tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials installimist kontrollige, et teie süsteem vastab alltoodud nõuetele.

- Windows® XP (Service Pack 2 või kõrgem), Windows Vista® (Service Pack pole nõutud), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 või kõrgem), Windows Server® 2003.
- Windows Vista® 64-bitine väljaanne (rakendus töötab 32-bitises režiimis).
- Kõvaketta maht: 200 MB kõvaketta mahtu eraldiseisva tarkvara Nero MediaHome tüübile vastava installimise jaoks.
- 1,2 GHz Intel® Pentium® III või AMD Sempron™ 2200+ protsessorid.
- Mälu: 256 MB muutmälu.
- Graafikakaart vähemalt 32 MB videomäluga, minimaalse eraldusvõimega 800 x 600 pikslit ning 16-bitine värviseadistus.
- Windows® Internet Explorer® 6.0 või kõrgem.
- DirectX® 9.0c redaktsioon 30 (august 2006) või kõrgem.
- Võrgukeskkond: 100 Mbit Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n).

Lülitage arvuti sisse ja sisestage kaasasolev CD-ROM-plaat arvuti CD-ROM-seadmesse. Installimisviisard juhendab teid läbi kiire ja lihtsa installimistoimingu. Tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials installimiseks toimige järgmiselt.

1. Sulgege kõik operatsioonisüsteemi Microsoft Windows programmid ja kõik töötavad viirusevastased tarkvarad.
2. Sisestage kaasasolev CD-ROM-plaat arvuti CD-ROM-seadmesse.
3. Klõpsake [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klõpsake installimise alustamiseks [Run] .
5. Klõpsake [Nero MediaHome 4 Essentials]. Installimist hakatakse valmistama ette ja kuvatakse installimisviisard.
6. Klõpsake nuppu [Next] (Edasi), et kuvada seerianumbri sisestuskuvat. Järgmisesse sammu liikumiseks klõpsake nuppu [Next] (Edasi).

7. Kui nõustute kõigi tingimustega, märgistage [I accept the License Conditions] (Nõustun kõigi litsentsi tingimustega) märkeruut ja klõpsake nuppu [Next] (Edasi). Installimine pole ilma nõustumiseta võimalik.
8. Klõpsake [Typical] (Tüüpiline) ja seejärel nuppu [Next] (Edasi). Algab installimistoiming.
9. Kui soovite osaleda anonüümses andmekogumises, märgistage vastav märkeruut ja klõpsake nuppu [Next] (Edasi).
10. Installimise lõpuleviimiseks klõpsake nuppu [Exit] (Välju).

Failide ja kaustade jagamine

Te peate oma arvutis jagama kausta, milles on filmi-, muusika- ja/või fotosisu, et neid sellel mängijal esitada.

See peatükk selgitab, kuidas valida oma arvutis jagatud kaustasid.

1. Topeltklõpsake töölaual oleval ikoonil „Nero MediaHome 4 Essentials“.
2. Klõpsake vasakul oleval ikoonil [Network] (Võrk) ja määratlege oma võrgunimi väljal [Network name] (Võrgunimi). Mängija tuvastab teie sisestatud võrgunime.
3. Klõpsake vasakul oleval ikoonil [Shares] (Jagamised).
4. Klõpsake kuval [Shares] (Jagamised) vahekaardil [Local Folders] (Kohalikud kaustad).
5. Klõpsake ikoonil [Add] (Lisa), et avada aken [Browse Folder] (Sirvi kausta).
6. Valige kaust, milles on failid, mida soovite jagada. Valitud kaust lisatakse jagatud kaustade loendisse.
7. Serveri käivitamiseks klõpsake ikoonil [Start Server] (Käivita server).

! Märkus

- Kui mängijas ei kuvata jagatud kaustasid või faile, klõpsake vahekaardil [Local Folders] (Kohalikud kaustad) oleval kaustal ja seejärel klõpsake nuppu [More] (Veel) ja siis [Rescan Folder] (Otsi kausta uuesti).
- Lisateabe saamiseks ja tarkvaravahendite hankimiseks külastage veebisaiti www.nero.com.

Piirkonnakoodide loend

Valige sellest loendist piirkonnakood

Piirkonnakood		Piirkonnakood		Piirkonnakood		Piirkonnakood	
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentiina	AR	Soome	FI	Mongoolia	MN	Slovakkia	SK
Austraalia	AU	Prantsusmaa	FR	Moroko	MA	Sloveenia	SI
Austria	AT	Saksamaa	DE	Nepaal	NP	Lõuna-Aafrika Vabariik	ZA
Belgia	BE	Suurbritannia	GB	Holland	NL	Lõuna-Korea	KR
Bhutan	BT	Kreeka	GR	Antillid	AN	Hispaania	ES
Boliivia	BO	Gröönimaa	GL	Uus-Meremaa	NZ	Sri Lanka	LK
Brasiilia	BR	Hong Kong	HK	Nigeeria	NG	Rootsi	SE
Kambodža	KH	Ungari	HU	Norra	NO	Šveits	CH
Kanada	CA	India	IN	Omaan	OM	Taiwan	TW
Tšiili	CL	Indoneesia	ID	Pakistan	PK	Tai	TH
Hiina	CN	Iisrael	IL	Panama	PA	Türgi	TR
Kolumbia	CO	Itaalia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaika	JM	Filipiinid	PH	Ukraina	UA
Kostariika	CR	Jaapan	JP	Poola	PL	USA	US
Horvaatia	HR	Keenia	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Tšehhi Vabariik	CZ	Kuveit	KW	Rumeenia	RO	Usbekistan	UZ
Taani	DK	Liibüa	LY	Vene		Vietnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Föderatsioon	RU	Zimbabwe	ZW
Egiptus	EG	Malaisia	MY	Saudi Araabia	SA		
El Salvador	SV	Maldiivid	MV	Senegal	SN		
Etioopia	ET	Mehhiko	MX				

Keelekoodide loend

Kasutage seda loendit, et sisestada soovitud keel järgmistele algseadetele. [Disc Subtitle]
(Plaadi subtiitrid) ja [Disc Menu] (Plaadimenüü).

Keelekood	Keelekood	Keelekood	Keelekood
Afari keel 6565	Prantsuse keel 7082	Leedu keel 7684	Sindhi keel 8368
Afrikaani keel 6570	Friisi keel 7089	Makedoonia keel 7775	Singali keel 8373
Albaania keel 8381	Galiitsia keel 7176	Malagassi keel 7771	Slovaki keel 8375
Amhaari keel 6577	Gruusia keel 7565	Malai keel 7783	Sloveeni keel 8376
Araabia keel 6582	Saksa keel 6869	Malajalami keel 7776	Hispaania keel 6983
Armeenia keel 7289	Kreeka keel 6976	Maoori keel 7773	Sudaani keel 8385
Assaami keel 6583	Grööni keel 7576	Marathi keel 7782	Suahiili keel 8387
Aymara keel 6588	Guaraani keel 7178	Moldaavia keel 7779	Rootsi keel 8386
Aserbaidžaani keel 6590	Gudžarati keel 7185	Mongoolia keel 7778	Tagalogi keel 8476
Baškiiri keel 6665	Hausa keel 7265	Nauru keel 7865	Tadžiki keel 8471
Baski keel 6985	Heebrea keel 7387	Nepaali keel 7869	Tamili keel 8465
Bengali; Bangla keel 6678	Hindi keel 7273	Norra keel 7879	Telugu keel 8469
Bhutani keel 6890	Ungari keel 7285	Oria keel 7982	Tai keel 8472
Bihari keel 6672	Islandi keel 7383	Pandžabi keel 8065	Tonga keel 8479
Bretooni keel 6682	Indoneesia keel 7378	Puštu keel 8083	Türgi keel 8482
Bulgaaria keel 6671	Interlingua keel 7365	Pärsia keel 7065	Turkmeeni keel 8475
Birma keel 7789	liri keel 7165	Poola keel 8076	Tvii keel 8487
Valgevene keel 6669	Itaalia keel 7384	Portugali keel 8084	Ukraina keel 8575
Hiina keel 9072	Jaapani keel 7465	Ketšua keel 8185	Urdu keel 8582
Horvaatia keel 7282	Kannada keel 7578	Retoromaani keel 8277	Usbeki keel 8590
Tšehhi keel 6783	Kašmiiri keel 7583	Rumeenia keel 8279	Vietnami keel 8673
Taani keel 6865	Kasahhi keel 7575	Vene keel 8285	Volapüki keel 8679
Hollandi keel 7876	Kirgiisi keel 7589	Samoa keel 8377	Kõmri keel 6789
Inglise keel 6978	Korea keel 7579	Sanskriti keel 8365	Volofi keel 8779
Esperanto keel 6979	Kurdi keel 7585	Šoti keel 7168	Xhosa keel 8872
Eesti keel 6984	Lao keel 7679	Serbia keel 8382	Jidiši keel 7473
Fääri keel 7079	Ladina keel 7665	Serbohorvaadi keel 8372	Joruba keel 8979
Fidži keel 7074	Läti keel 7686	Šona keel 8378	Suulu keel 9085
Soome keel 7073	Lingala keel 7678		

Kaubamärgid ja litsentsid



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ ja logod on Blu-ray Disc Associationi kaubamärgid.



„DVD logo“ on ettevõtte DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.



Java ning kõik Java-põhised kaubamärgid ja logod on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface (kõrglahutusega multimeediumiliides) on organisatsiooni HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



Valmistatud litsentsi alusel, vastavalt USA patentidele: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ning muudele USA ja rahvusvahelistele jõustunud ja taotlemisel olevatele patentidele. DTS-HD, vastav sümbol, & DTS-HD ja vastav sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, & DTS-HD Master Audio | Essential on DTS Inc kaubamärk. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused reserveeritud.



DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on Digital Living Network Alliance'i kaubamärgid, teenindusmärgid või tõendusmärgid.



Wi-Fi CERTIFIED Logo on Wi-Fi Alliance-i tõendusmärk.



Wi-Fi Protected Setup Mark on Wi-Fi Alliance-i kaubamärk.

„x.v.Colour“ on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.



„AVCHD“ ja „AVCHD“ logo on ettevõtete Panasonic Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid.



DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte Rovi Corporation või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.



Gracenote®, Gracenote'i logo ja logotüüp ning logo „Powered by Gracenote“ on registreeritud kaubamärgid või ettevõtte Gracenote, Inc. poolt Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Muusikatuvastuse tehnoloogiat ja sellega seotud andmeid pakub ettevõtte Gracenote®.

Osa sisu autoriõigus © kuulub ettevõttele Gracenote või selle hankijatele.

Ettevõtte Gracenote® lõppkasutaja litsentsileping

See rakendus või seade sisaldab tarkvara ettevõttelt Gracenote, Inc., mis asub Emeryville'is, Californias („Gracenote“). Ettevõtte Gracenote tarkvara („Gracenote'i tarkvara“) võimaldab sellel rakendusel teostada plaadi ja/või faili tuvastamist ning hankida muusikaga seotud teavet, sealhulgas nime, esitaja, pala ja pealkirja teavet („Gracenote'i andmed“) veebiserveritest või sisseehitatud andmebaasidest (ühiselt „Gracenote'i serverid“) ning viia läbi muid funktsioone. Gracenote'i andmeid võite kasutada ainult selle rakenduse või seadme lõppkasutaja funktsioonides ettenähtud viisil.

Olete nõus kasutama Gracenote'i andmeid, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i servereid ainult oma isiklikel ja mittekaubanduslikel põhjustel. Olete nõus, et ei omista, kopeeri, edasta ega saada Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i andmeid kolmandatele osapooltele. OLETE NÕUS, ET EI KASUTA GRACENOTE'I ANDMEID, GRACENOTE'I TARKVARA VÕI GRACENOTE'I SERVEREID MUUL VIISIL, KUI SIIN SELGESÕNALISELT LUBATUD.

Olete nõus, et teie mittevälisrav litsents kasutada Gracenote'i andmeid, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i servereid peatatakse, kui rikute neid piiranguid. Kui teie litsents lõpetatakse, olete nõus lõpetama igasuguse Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite kasutamise. Gracenote kaitseb kõiki Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite õigusi, sealhulgas kõiki omanikuõigusi. Mitte ühelgi tingimusel pole Gracenote kohustatud maksma teile tasu ühegi teie poolt pakutud teabe eest. Olete nõus, et Gracenote, Inc. võib rakendada teie vastu oma õigusi selle lepingu alusel otse oma nimel.

Gracenote'i teenus kasutab ainulaadset tuvastust, et teha järelepärimisi statistilistel eesmärkidel. Juhuslikult määratud numbrituvastuse eesmärgiks on võimaldada Gracenote'i teenusel arvestada järelepärimisi teie kohta andmeid omamata. Lisateavet Gracenote'i teenuse kohta leiate veebisaidilt Gracenote'i privaatsuspoliisist.

Gracenote'i tarkvara ja kõik Gracenote'i andmete kirjed on litsentsitud teile „MUUTMATA KUJUL“. Gracenote ei anna selgesõnaliselt ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid seoses Gracenote'i serverites olevate Gracenote'i andmete täpsusega. Gracenote jätab endale õiguse kustutada andmeid Gracenote'i serveritest või muuta andmekategooriaid ükskõik millisel põhjusel, mida Gracenote peab tõhusaks. Käesoleva ei anta garantiid, et Gracenote tarkvara või Gracenote serverid on veebivabad või et Gracenote tarkvara või Gracenote serverite toimimine oleks katkestamatu. Gracenote ei ole kohustatud pakkuma teile uusi täiustatud või täiendavaid andmetüüpe või -kategooriaid, mida Gracenote võib pakkuda tulevikus ning Gracenote võib vabalt lõpetada oma teenused ükskõik millal.

GRACENOTE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST, OTSESTEST VÕI KAUDSETEST, MIS HÕLMAVAD, KUID EI PIIRDU MÜÜDAVUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, NIME JA MITTERIKKUMISE KAUDSE GARANTIIGA. GRACENOTE EI GARANTEERI TULEMUSI, MIDA TE HANGITE GRACENOTE'I TARKVARA VÕI GRACENOTE'I SERVERITE KASUTAMISEL. MITTE ÜHELGI JUHUL EI OLE GRACENOTE VASTUTAV ÜHEGI KAUDSE EGA JUHUSLIKU KAHJU VÕI KASUMITE KADUMISE VÕI KAOTATUD SISSETULEKUTE EEST.

© Gracenote, Inc. 2009

Spetsifikatsioonid

Üldised vead	
Nõuded toiteallikale	Vt põhisilti tagapaneelil.
Energiatarve	Vt põhisilti tagapaneelil.
Mõõtmed (L x K x S)	1000 x 95 x 207 mm
Netomass (umbkaudne)	5,2 kg
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Töökeskkonna niiskus	5% kuni 90%

Sisendid/väljundid	
KOMPOSIIT	1.0 V (p-p), 75 Ω, negatiivne sünkroniseering, RCA-pesa, 1 tk
HDMI VÄLJUND (video/audio)	19-kontaktine (Tüüp A, HDMI™ pistmik)
DIGITAL IN (OPTILINE SISEND)	3 V (p-p), optiline pesa, 1 tk
PORT. IN (sisend)	0,5 V (efektiivväärtus) (3,5 mm stereopesa)

Tuuner	
FM häälestusulatus	87,5–108,0 MHz või 87,50 to 108,00 MHz

Võimendi	
Väljundvõimsus (4 Ω / 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Koguvõimsus	430 W
Esikõlarid	70 W, 2 tk
Ruumiheli	70 W, 2 tk
Basskõlar	150 W

Süsteem	
Laser	Pooljuhtlaser
Lainepikkus:	405 nm / 650 nm
Signaalisüsteem	PAL/NTSC standardne värvitelevisioonisüsteem
Sagedusriba laius:	20 Hz kuni 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz diskreetimine)
Harmoonmoonutus	vähem kui 0,05%
Dünaamilise riba laius	rohkem kui 80 dB
LAN-port	Ethernet pesa x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Traadita LAN (siseantenn)	Standardile IEEE 802.11n vastava juhtmeta kohtvõrgu tugi, ühildub 802.11b/g WiFi-võrkudega.
Toite võimalus siinilt (USB)	DC 5 V  500 mA

Kõlarid			
Basskõlar			
Tüüp	1 ribaline, 1 element	Maksimaalne sisendvõimsus	300 W
Nimiimpedants	3 Ω	Kogumõõtmed (L x K x S)	221 x 351,5 x 281 mm
Sisendvõimsus	150 W	Netokaal	7,32 kg
Nõuded toiteallikale	Vt põhiandmete silti.	Energiatarve	Vt põhiandmete silti.

- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamata.

Hooldamine

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Hoidke originaalpakend ja pakkematerjalid alles. Kui peate seadet transportima, pakkige see samamoodi nagu see oli algselt pakitud.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid).
- Liiga suure survega pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Mängija puhastamiseks kasutage pehmet kuiva lappi. Kui seadme pind on äärmiselt määrdunud, kasutage puhastamiseks õrnatoimelise puhastusvahendi lahusega niisutatud lappi. Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, nagu alkohol, bensiin või vedeldid, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

Seadme hooldamine

Tegemist on kõrgtehnoloogilise peenmehaanika seadmega. Kui optiline lugemislääts ja plaadiajami osad on määrdunud või kulunud, võib pildikvaliteet halveneda. Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitlemine

Ärge puudutage plaadi loetavat külge. Hoidke plaati servadest, et plaadile ei satuks sõrmejälgi. Ärge kunagi kleepige plaatidele paberit ega kleeplinti.

Plaatide hoiustamine

Pärast kasutamist pange plaat tagasi karpi või ümbrisesse. Ärge jätke plaati otsese päikesevalguse kätte, soojusallikate lähedusse ega päikese käes seisvasse autosse.

Plaatide puhastamine

Sõrmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati suunaga keskest väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedeldeid, kauplustes leiduvaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Tähtis teave võrguteenuste kohta

Kogu teave, andmed, dokumendid, ühendused, allalaadimised, failid, tekst, pildid, fotod, graafika, videod, veebilevi, väljaanded, tööriistad, ressursid, tarkvara, kood, programmid, apletid, vidinad, rakendused, tooted ja muu sisu, ("Sisu") ja kõik teenused ja pakkumised ("Teenused"), mida pakub või mis on kättesaadavaks tehtud mõne kolmanda osapoole poolt või kaudu ("Teenusepakkuja"), kuulub selle Teenusepakkuja ainuvastutusse, kellest see lähtub.

Teenusepakkuja poolt LGE seadme kaudu pakutud Sisu ja Teenuste kättesaadavust ja ligipääsu võidakse muuta igal ajal ilma eelneva teatamiseta, mis hõlmab kuid ei piirdu Sisu või Teenuste kogu terviku või osa peatamise, eemaldamise või lõpetamisega.

Kui teil peaks tekkima küsimusi või probleeme seoses Sisu või Teenustega, siis külastage kõige värskema teabe saamiseks teenusepakkuja veebilehte. LGE ei ole Sisu ja Teenuste klienditeeninduse pakkumise osas vastutav ega kohustatud pool. Kõik Sisu ja Teenustega seotud küsimused ja soovid tuleb esitada otse vastava Sisu ja Teenuse pakkujale.

Käesolevaga tuleb silmas pidada, et LGE ei vastuta Teenusepakkuja poolt pakutava Sisu või Teenuste eest või taolise Sisu või Teenuste muudatuste, eemaldamise peatamise eest ning ei garanteeri taolise Sisu või Teenuste kättesaadavust või neile ligipääsu.

