



دليل المالك
نظام المسرح المنزلي DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

DH4220S (DH4220S, S42S1-S/ W)



MFL67470806

معلومات الأمان



تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد. قد يتrogen عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات البصط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى العرض إلى إشعاع خطير.

لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تجاهر فتح الصندوق الخاوي للمنتج. يصدر شعاع الليزر مرئي عند فتحه. لا تحدق في شعاع الليزر.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للملاء (التساقط أو المتأشير)، وعدم وضع آية أشياء متعلقة بالسوائل كأواني الظهر، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي: يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

يعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها آلية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادةً في التأكيد.

لا تُحمل منافذ التيار بالخطاف فوق طاقتها. منافذ التيار بالخطاف التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالخطاف أو أسلاك الاستطالة المفكرة أو الثالثة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك الثالثة أو المشروحة تُعتبر مصدر خطير.

قد يتrogen عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات متقطمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضحت من شكله أنه تالق أو فاسد، فقم بتنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتعديل السلك بقطعة غيار مضبوطة. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه لللثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الخطاف والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية منع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوى على رأس سهم والوجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبية المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الخاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطير ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التحذير الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبية المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا ت تعرض هذا الجهاز للنطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أيًّا من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تُسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفير تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

ذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب مكتوب للتتركيب. تتجنب تأثيرات الآلة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملاكم وتخالص منه في نقاط التجمع المعينة لذلك. تخالص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة لأنظمة المحلية بدون تعويض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

تبينه: يجب عدم تعريض الجهاز للنار (المتساقط أو المتاثر)، وعدم وضع أية أشياء مماثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

حقوق النشر

يمطر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأثير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر شوشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع الحمية بموجب براءات الاختراع الأميركية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرجحاً من قبل شركة Macrovision، وخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العسكرية أو تفكيك الجهاز.

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسمى التزايد 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك أية تساؤلات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع موديل الوحدة 525p و 625p، فيرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القائمة ل إعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه) / نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل (Windows Vista


جدول المحتويات

البلدة	1
معلومات الأمان	2
سمات فريدة	6
- محمول	6
- تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB	6
- القايس التصاعدي الكامل على الاستبانة	6
الملحقات	6
مقدمة	7
- الأسطوانات القابلة للتشغيل	7
- حول عرض رمز &	7
- الرمز المستخدم في هذا الدليل	7
- رموز المنطقة	7
شروط الملفات القابلة للتشغيل	8
جهاز التحكم عن بعد	9
اللوحة الأمامية	10
اللوحة الخلفية	11
التوصيل	2
توصيل السماعة بالوحدة	12
تعيين موضع النظام	13
التوصيل بالتناظر	13
- توصيل مكون الفيديو	13
- توصيل الفيديو	14
- تعين الدقة	14
- دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو	14
توصيل مخرج HDMI	15
توصيل الأجهزة الاختبارية	16
- AUX IN	16
- التوصيل بجهاز محمول in (PORT IN(Portable	16
- الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول	16
أو من جهاز خارجي	
- توصيل USB	17
- توصيل الهوائي	17
ضبط النظام	3
ضبط إعدادات الإعداد	18
- الإعدادات5عنة العرض على الشاشة - اختياري	18
- عرض وأخزون من قائمة الإعداد	18
- اللغة (Language)	19
- وضع العرض (Display)	19
- الوضوح (Resolution)	20
- الصوت (Audio)	20
- (DRC) التحكم في النطاق الديناميكي	21
- القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)	21
- أخرى (Others)	22


1	استكشاف المشكلات وإصلاحها		5	4
2	استكشاف المشكلات وإصلاحها		32	
3	ملحق		6	4
4	لتحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق.		33	
5	- إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون		33	
6	الصياغة		34	
- نقل الوحدة		34		
- ملحوظات حول الأقراص		34		
رموز النقطة		35		
ملحق		36		
العلامات التجارية والتاريخ		37		
المواصفات		38		
التشغيل				
استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)		23		
العمليات الأساسية		23		
العمليات الأخرى		24		
- عرض بيانات الأقراص على الشاشة		24		
(DVD Menu)		24		
- عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)		24		
- لعرض عنوان دي في دي		24		
- تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة		24		
- شاشة التوقف		24		
- بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة		25		
- استئناف استعادة التشغيل		25		
- تغيير صفحات رمز الترجمة		25		
- إعادة التشغيل من خلال التحديد		26		
- مشاهدة ملف صور		27		
- ضبط مؤقت النوم		28		
- مخفف الإضاءة		28		
- إيقاف الصوت مؤقتاً		28		
- ذاكرة المشهد الأخير		28		
- تحديد النظام - اختباري		28		
- اضبط إعدادات مستوى السماعة		28		
- افضل الصوت		28		
- عمليات الإذاعة		29		
- الاستماع إلى الراديو		29		
- ضبط محطات الراديو مسبقاً		29		
- مسح كل المحطات المحفوظة		29		
- حذف محطة محفوظة		29		
- تحسين استقبال إف إم FM		29		
- ضبط الصوت		30		
- إعداد الوضع "محيطي"		30		
العمليات المتقدمة		31		
- تسجيل إلى "USB"		31		

سمات فريدة

يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

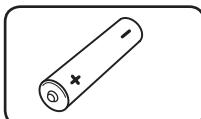

البطاريات (١)

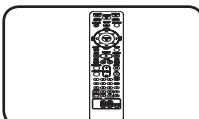


جهاز التحكم عن بعد (١)

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3، الحاسوب المحمول، الخ)



(١) هوائي AM

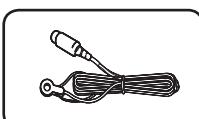


(١) هوائي FM

تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB


تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

القاييس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بعداد بسيط.

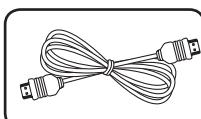

كابل HDMI (١)

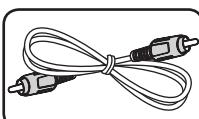

كابل فيديو (١)

مقدمة

الرمز المستخدم في هذا الدليل

DVD-Video, DVD±R / RW
وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو
والتكامل.



أقراص الصوت المضغوطة
ملفات الأفلام التي تحتوي عليها USB/
الأسطوانة
ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها
الأسطوانة



ملفات الصور



ملاحظة
يشير إلى ملاحظات خاصة وخصائص التشغيل.

Tip
يشير إلى الإرشادات والتي جعل المهمة أكثر سهولة.

تحذير
يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

رموز المنطقة

- تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس المتصفح الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).
- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على العطاء.
- لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رقم منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "تحقق من رمز المنطقة" "Check Regional Code" على شاشة التلفاز.

الأسطوانات القابلة للتشغيل

قوم هذه الوحدة بتشغيل CD-R / RW, DVD±R / RW الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX و/أو MP3 و/أو JPEG و/أو WMA. لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-RW / CD-R أو DVD±RW / DVD±R الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيقية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرامج الإنشاء.



DVD-VIDEO (قرص 8 سم / 12 سم)
أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.



DVD±R (قرص 8 سم / 12 سم)
وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



DVD-RW (قرص 8 سم / 12 سم)
وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



DVD+R: وضع الفيديو فقط
يدعم القرص ذو الطبقة أيضاً



DVD+RW (قرص 8 سم / 12 سم)
وضع الفيديو فقط



DVD+RW (قرص 8 سم / 12 سم)
قرص الصوت المضغوط: أسطوانات الموسيقى
المدمجة أو CD-R / CD-RW بتنسيق
أسطوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن شرائها.



حول عرض رمز

قد يظهر " ⊗ " على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرها في دليل المالك هذا غير ماتاحة في قرص فيديو DVD مع

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف DivX

- يتوقف توازن قرص DivX مع هذا المشغل على التبادل التالية :
- حجم الدقة المتأخر: 576 x 720 (العرض × الارتفاع) بكسل.
 - يجب إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرف.
 - إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة " _ " على شاشة العرض.
 - معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية.
 - إذا لم يكن هناك فاصل بين الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
 - ملف DivX القابل للتشغيل: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx".
 - تنسيق الترجمة القابل للتشغيل:
 - SubRip (*.srt/ *.txt)، SAMI (*.smi).
 - SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt)، MicroDVD (*.sub/ *.txt).
 - SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt).
 - VobSub (*.sub)
 - تنسيق Codec القابل للتشغيل:
 - "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
 - تنسيق الصوت القابل للتشغيل:
 - "WMA", "MP3", "PCM", "AC3" - العنوان: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
 - معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بيت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
 - بالنسبة للأقراص المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
 - إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
 - إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.
 - عند تشغيل ملف divx، لا تعمل وظيفة الميكروفون.

متطلب الملف الموسيقي MP3/ WMA

- توازن قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدود كالتالي
- العنوان: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
 - معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
 - الإصدار المدعوم: v7، v7، v7، v7، v7، v7.
 - الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
 - إمتدادات الملف: ".mp3" / ".wma".
 - تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET
 - يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.

متطلب ملف الصور

- توازن ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:
- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 2048 x 2760 بكسل
 - الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
 - قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
 - إمتدادات الملف: ".jpg".
 - تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET

جهاز التحكم عن بعد

..... 4

SPEAKER LEVEL: يضبط مستوى الصوت لكبر الصوت المرغوب. SOUND EFFECT: يختار نمط المؤثر الصوتي. VOL (Volume): لضبط مستوى الصوت.

MUTE: لكتم الصوت. REC: تسجيل مباشر USB.

..... 5

أزرار الأرقام 0 إلى 9: لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

REPEAT: لاختيار وضع تشغيل (عشوائي، تكرار).

CLEAR: يزيل أيه علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام عند تعين كلمة المرور.

..... 6

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة 33. *

MIC VOL: يضبط مستوى صوت الميكروفون.

ECHO VOL: يضبط مستوى صدى الصوت.

VOCAL FADER: يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.

..... 1

SLEEP: لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائياً عند وقت محدد. (الخلف: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف.) INFO/DISPLAY: يوصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

HOME: يتم عرض [القائمة الرئيسية]. DISC MENU: للوصول إلى قائمة قرص DVD.

..... 2

▲ / ▼ / < / >: (يسار / يمين / أعلى / أسفل): يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

PRESET + / -: لاختيار برنامج الراديو.

TUNING + / -: لتغيير مخطة الراديو المطلوبة.

ENTER: لقبول اختيار القائمة.

BACK: الخروج من قائمة الإعداد.

TITLE: إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستطهر قائمة القرص.

..... 3


STOP: يوقف التشغيل أو التسجيل.

PLAY, MONO/STEREO: يبدأ التشغيل. يحدد Mono / Stereo خضر.

PAUSE/STEP: ييقاف التشغيل مؤقتاً.

◀ / ▶: اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

SCAN: للبحث للخلف أو للأمام.

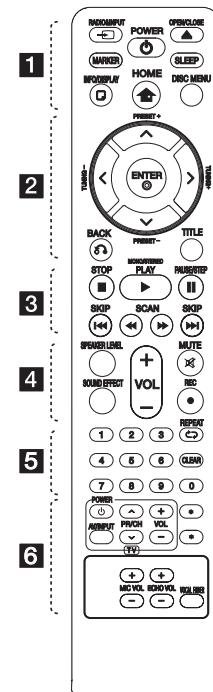

تركيب البطارية

قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من + و - بشكل صحيح.

..... 1


RADIO&INPUT: يغير مصادر المدخلات.

MARKER: يميز قائمة التشغيل.

POWER: لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

OPEN/CLOSE: يستخدم في فتح وغلق درج الأسطوانات.

اللوحة الأمامية

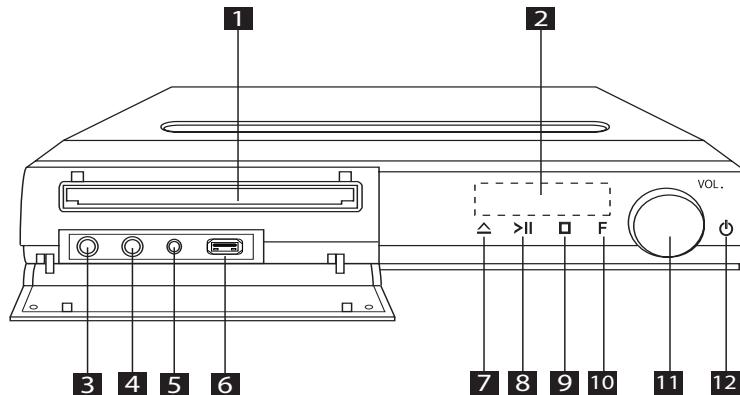

▶ II [8] (تشغيل / إيقاف مؤقت).

يداً التشغيل.

يوقف التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.

□ [9] (توقف).

يوقف التشغيل.

F [10] (الوظيفة).

الوظيفة: يختار الوظيفة ومصدر الإدخال

VOLUME VOL [11] (مستوى الصوت).

يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

△ [12] (التيار الكهربائي).

يشغّل أو يوقف تشغيل الوحدة.

DVD /CD [1] درج

نافذة عرض

عرض الحالة الحالية للوحدة.

3 (الميكروفون) 1

4 (الميكروفون) 2

PORT. IN [5] (إدخال محمول)

يمكنك الاستماع بالموسيقى من الجهاز المحمول بالوحدة.

USB [6] منفذ

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو، وعرض الصور وتشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.


△ [7] (فتح / إغلاق)

تضييق مستوى صوت مكبر الصوت.

اللوحة الخلفية

1

الخلفية

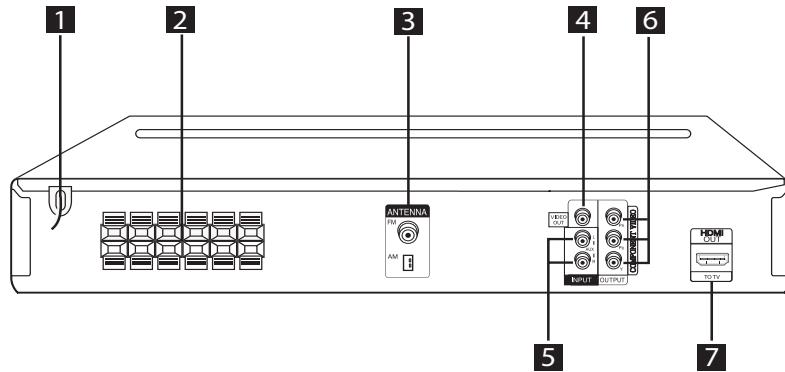

وصل COMPONET VIDEO OUTPUT **6**
. Y PB PR
بتلفزيون مزود بمدخل

7 موصل HDMI OUT
HDMI
يوصل بتلفزيون مزود بمدخل
(واجهة الصوت والفيديو الرقمي)


- 1** كبل الطاقة
- 2** أطراف المساعدة
- 3** موصل الهوائي
موصل FM هوائي FM الموصل بسلك
موصل AM هوائي AM حلقة هوائي
- 4** موصل VIDEO OUT
- وصل بتلفزيون مزود بمدخل فيديو
- 5** موصل AUX(L/R) INPUT
- يوصل المدخل الخارجي بمخرج صوت بقناتين

تحذير !

- تبھ للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناء مكبر الصوت *.
- *قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جھور وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمنية).
- تحتوي الساعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام الساعات بعيداً عن شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

توصیل السماعة بالوحدة

1. لتوصیل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصابع البلاستيكية لفتح طرف التوصیل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

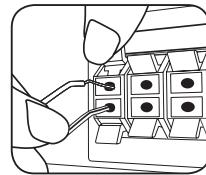

2. أوصل الأسلاك بمكبرات الصوت. أوصل الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنیف الألوان. وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطریق الممیزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطریق الممیزة بالعلامة + (موجب).

الساعة	المكان
R الخلف	يمين الجانب الخلفي
L الخلف	يسار الجانب الخلفي
R الوسط	الوسط
المكبر الصوتي الفرعي	أي وضع أمامي
R الجانب الأمامي	يمين المقدمة
L الجانب الأمامي	يسار المقدمة

تعيين موضع النظام

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.


ملاحظة !

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المنشئ. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام الستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.

تحذير !

- تأكد من توصيل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوسيع التلفاز إلى قناة مدخل المشغل مباشرة بالجهاز.
- لا توصي المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع النظام. لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن الوحدة الفعلية لأنها لأغراض توضيحية فقط. للحصول على أفضل مستوى ممكناً من الصوت المحيطي، يجب وضع جميع الساعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعي، على نفس المسافة من موضع الاستماع (A).

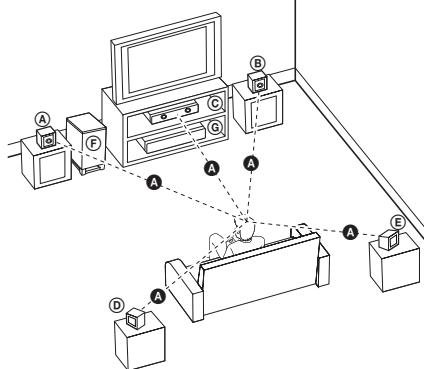

(A) الساعات الأمامية اليسرى (L) / (B) الساعات الأمامية اليمنى (R):
ضع الساعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة وبالتالي قدر الإمكان مع سطح الشاشة.


(C) الساعات الوسطى: ضع الساعة الوسطى أعلى أو أسفل الحاسوب أو الشاشة.

(D) الساعات المحيطية اليسرى (L) / (E) الساعات المحيطية اليمنى (R):
ضع هذه الساعات خلف موضع استماعك، مواجهة للداخل قليلاً.
(F) المكبر الصوتي الفرعي: لا يتعين موضع المكبر الصوتي الفرعي بذريته كبرى، حيث أن أصوات المحيط المنخفضة ليست إيجابية إلى حد بعيد. لكن يُفضل وضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من الساعات الأمامية. أديريها قليلاً نحو وسط الغرفة للتقليل من انعكاسات الجدار.

(G) الوحدة

توصيل مكون الفيديو

قم بتوصيل مقابس COMPONENT VIDEO OUTPUT (مخرج مكون الفيديو) (بمثى) على الوحدة بمقابس الإدخال المكافقة لها على التلفاز باستخدام كابلات المكونات. ويرجى أن تسمع الصوت من ساعات النظام.

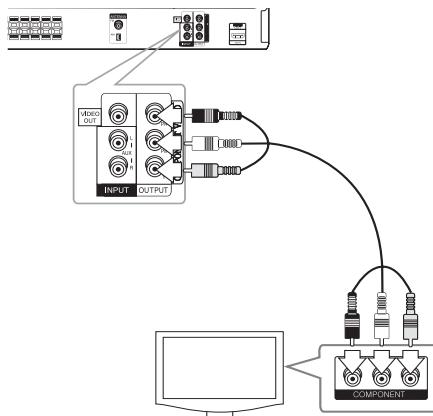

توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس خرج الفيديو (VIDEO OUT) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وبإمكانك أن تسمع الصوت من سماعات النظام.

تعيين الدقة

توفر الوحدة العديد من قيم دقة المخرجات بالنسبة لمخرج HDMI ومقابس خرج مكون الفيديو. يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] إعداد.

- اضغط على الزر **HOME**.
- استخدم **</>** لتحديد [إعداد] وأضغط **ENTER**. تظهر قائمة [إعداد].



- استخدم **</>** لتحديد خيار [شاشة العرض] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثاني.
- استخدم **</>** لتحديد خيار [الوضوح] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثالث.
- استخدم **</>** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** لتأكيد اختيارك.

ملاحظة

إذا كان التأثيريون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستيبلة الذي قمت بضبطه في الشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستيبلة على 480 بكسل (أو 576 بكسل) كما يلي:
اضغط على **■ STOP** لأكثر من 5 ثواني.


دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجية بناء على نوع التوصيل.

720p, 1080i, 1080p: [HDMI OUT] (خرج HDMI)
و 480p (أو 576p) و 480i (أو 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT] (خرج فيديو المكون):
و 480i (أو 576p) و 480p (أو 576i)

[VIDEO OUT] (خرج فيديو): 480i (أو 576i)

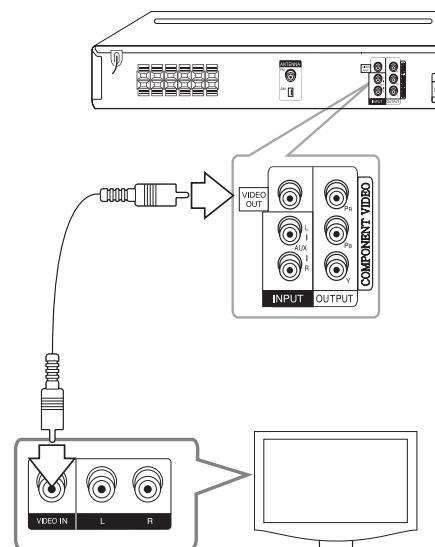

ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوشاً وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متافق، تأكد مما يلي:

 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
 - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
 - يكون الجهاز المتصل متافق مع مدخلات الفيديو 480p x 720 (أو 576i)، 480ix 720 (أو 576p)، 1080ix 1920، 720p x 1280 أو 1080p x 1920.

- ليس جميع أجهزة HDMI أو DVI المتوفقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
- لن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
- الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الشاشة على الشاشة.
- إذا كانت هناك أي تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كبل HDMI (كبل HDMI™ عالي السرعة).

تحذير


- قد ينبع عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجدداً.
- عندما لا يتم التتحقق من توصيل HDMI، HDCP، HDMI™ عالي السرعة، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI، أو أفضل كابل HDMI.

توصيل مخرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI (النوع A، كابل HDMI™ عالي السرعة).

قم بتوصيل مقبس مخرج HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض المتافق.

قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتلفاز).

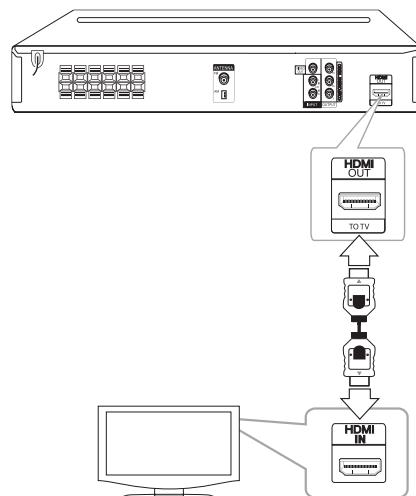
**Tip**

- يمكنك الاستماع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معاً مع توصيل HDMI هنا.
 - عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI.
- (يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص 14)

تصنيف الأجهزة الاختيارية

تصنيف AUX IN

تصنيف خارج الجهاز الإضافي بموصل (L/R) مدخل AUX .INPUT

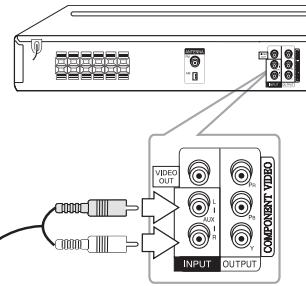

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة.

أو

قم بتصنيف الجهاز الخارجي بموصل أوكس "AUX" الموجود بالوحدة.


2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER) ⏪.

3. حدد خاصية PORTABLE أو AUX بالضغط على RADIO&INPUT .

4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

ملاحظة !

إذا كان جهاز التلفزيون الخاص بك (جهاز إضافي) مزود بمخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأيسر (الأيسر) الموجود بالوحدة.

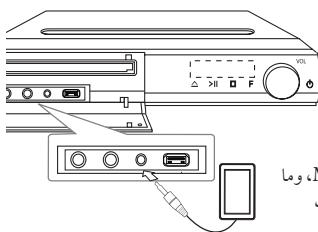

مشغل MP3، وما إلى ذلك


وصل مخرج الجهاز المحمول (MP3 أو PMP وما إلى ذلك) لمأخذ الدخول (المدخل المحمول) موصل الدخول.

2

العنصر

توصيل الهوائي

- قم بتوصيل هوائي AM/FM بالمزود للاستماع للراديو.
- قم بتوصيل دائرة هوائي AM بموصل هوائي AM.
- قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

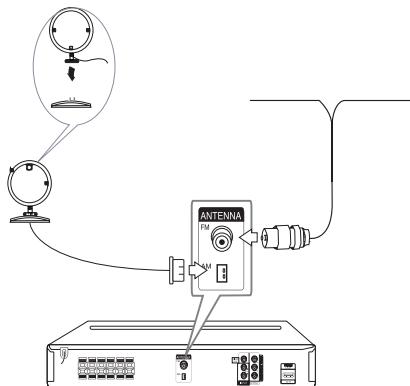


ملاحظة

- تجنب التقاط التشويش، قم بإبعاد هوائي AM الخالي عن الوحدة والمكونات الأخرى.
- تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل. بعد توصيل سلك هوائي FM، احرص قدر الإمكان أن يظل في وضع أفقى.

توصيل USB

- وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

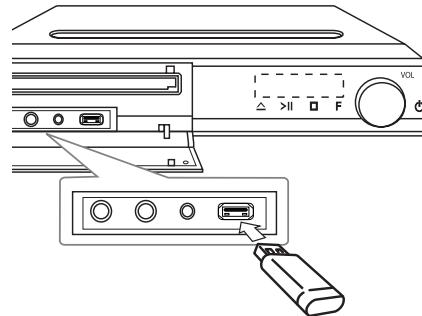

انزع جهاز USB من الوحدة

- اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف STOP مرتين متتاليتين.
- انزع جهاز USB من الوحدة.

جهاز USB الملائمة

- مشغل الموسيقى (MP3) (مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف (USB) فلاش: الأجهزة التي تدعم 1.1 (USB) 2.0 و (USB)
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر، غير مدعومة.
- لا تتحبب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تتغير أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل متعدد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات (FAT16/32) هو النظام الوحيد المدعوم).
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1000) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB المزود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

ضبط إعدادات الإعداد

ويستخدم قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد كالصورة والصوت.

كما يمكنك ضبط لغة العنوانين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من 18 حتى 22.

عرض والخروج من قائمة الإعداد

1. اضغط **HOME**.

يتم عرض [القائمة الرئيسية].



2. حدد خيار [إعداد] باستخدام **<>**.

3. اضغط **ENTER**.

يتم عرض [القائمة الرئيسية].

4. اضغط **HOME** أو **BACK** للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	▲▼	Move
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	Move
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	Move
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد [الساعة 5.1] [إعداد الساعة 5.1].	BACK	Close
لتأكيد قائمة.	ENTER	Select

الإعدادات 5 غة العرض على الشاشة -

اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.

يجب أن تكمل الاختيار الأولي للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

1. اضغط على تشغيل (POWER) لتشغيل الوحدة. ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.



2. استخدم **<> ▲▼ <>** لتحديد لغة ثم اضغط على دخول (ENTER).

سوف تظهر قائمة التأكيد.



3. استخدم **<>** لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول (ENTER) لإنهاء إعداد اللغة.

ملاحظة

إذا كان هناك وسائط (DISC/USB) موصولة، قد لا يتم عرض شاشة اللغة المبدية، لأن الوسائط يمكنها التشغيل التلقائي وفقاً لمحطتها.

وضع العرض (Display)

بعد التلفزيون (TV Aspect)

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه 16:9.

وضع العرض (Display Mode)

ذا حددت 4:3، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]

يعرض صورة عريضة تلقياً على الشاشة بالكامل ويقوم بقصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص / الملف غير متואم مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox).

اللغة (Language)

لغة القائمة (Menu Language)

حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص

(Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu)

اختر اللغة التي تفضلها لسuar الصوت (صوت الأسطوانة) والعنابر الفرعية وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[آخر]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم (ENTER) لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة 36. اضغط على (CLEAR) في حال إدخال رمز خطأ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

الساعة
حدد الساعة التي ترغب في تعديليها.

ملاحظة
هناك إعدادات معينة للساعة مخطورة وفقاً لاتفاقية ترخيص دولي ديجيتال.

الحجم
أضبط مستوى الخرج لكل ساعة.

مستوى الصوت
تعديل مستوى الخارج من الساعة المحددة.

المسافة
بعد توصيل الساعات بجهاز استقبال DVD Receiver، أضبط المسافة بين الساعات ونقطة استبعاك إذا كانت مسافة الساعات الوسطى أو الأمامية أكبر من مسافة الساعات الخلفية. هذا يسمح للصوت الصادر من كل ساعة أن يصل للسامع في نفس الوقت. اضغط على <> لتعديل مسافة الساعة المحددة. تكون هذه المسافة متساوية لفرق بين المسافة بين الساعات الوسطى والخلفية من ناحية والأمامية من ناحية أخرى.

الاختبار
اختر [بدء اختبار الساعة] باستخدام أزرار **▲** **▼** **ENTER** **●**. وللوقت، اضغط زر **●** **ENTER** مرة أخرى. ويمكنك ضبط حجم الصوت لماءمة حجم الصوت الخاص بإشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

الوضوح (Resolution)

تعين دقة مخرجات إشارة مكون الفيديو HDMI. راجع "تعين دقة الشاشة" لزيادة التفاصيل حول دقة الشاشة (ص 14).

[Auto]

إذا تم توصيل مقبس HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائياً تحديد دقة الشاشة التي تنساب التلفاز المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل هو الوحدة المتصل، فهذا يعني من دقة الصورة إلى 480i (أو 576i) كدقة افتراضية للصورة.

[1080p]

يكون الخارج 1080 خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[1080i]

يكون الخارج 1080 خطأ متداخلاً في لقطة الفيديو.

[720p]

يكون الخارج 720 خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[أو 480p]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480i]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطأ متداخلاً في لقطة الفيديو.

الصوت (Audio)

إعداد الساعات 5.1

قم بإجراء الإعدادات التالية على محول رموز قناة 5.1 المدمج.

1. اختر [إعداد الساعات 5.1] من قائمة الصوت [الصوت]

2. اضغط **● ENTER**.

تظهر قائمة [ساعة 5.1].



3. استخدم <> لاختيار الساعة التي ترغب فيها.
4. أضبط الخيارات باستخدام أزرار <> **▲** **▼** **ENTER** **●**.
5. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر **BACK**.

القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)

الإعدادات الأولية لرموز المطاطق:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على >.
2. اضغط على <.
3. ادخل كلمة مرور واضغط على دخول (◎ ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (◎ ENTER)، اضغط على مسح (CLEAR).
4. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار ▲ ▼ .
5. اضغط على دخول (◎ ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار ▲ ▼ .
6. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. وليست جميع الأقراص مصنفة.

1. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة [إغلاق] [القفل] ثم اضغط على >.
2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (◎ ENTER).
3. حدد تصنيفنا من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار ▲ ▼ .

[التصنيف 1-8]

التصنيف رقم واحد (1) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثانية (8) عليه أقل قدر من القيود.

[إغاء القفل]

إن حددت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكامل طاقته.

4. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص DVD متعددة للقنوات.

وضوح تزامن ال AV (HD AV Sync)

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تحديد فترة لتأخير الصوت كي 'يتناقض' وصول الصورة بشكل فعال. وبطريق على هذه العملية، HD AV Sync (التزامن الصوتي المزدوج). استخدم أزرار ▲ ▼ (▲ في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالتناقصان، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و 300 ملي ثانية.

وضعية الكاريوكى (Semi Karaoke)

عند الانتهاء من الفصل / العنوان / المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

[تشغيل]

عند الانتهاء من الغاء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

[إيقاف التشغيل]

لا يظهر الصوت المرتفع ومجموع النقاط على الشاشة.

ملاحظة!

- تاح أقراص DVD و DVD Karaoke و التي لها أكثر من مساراتين لهذه الخاصة.
- عند مشاهدة الأفلام، "أوقف تشغيل" وظيفة شبة كاريوكى في قائمة الأعداد أو استمع بها دون توصيل الميكروفون إذا ظهر صوت الصفير أو الكبس أثناء تغيير الفصول.
- تعمل هذه الوظيفة في وضع .DVD / CD
- توافق وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.

أخرى (Others)

DivX VOD

حول فيديو DIVX® هو تطبيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX™ وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

حول فيديو DIVX عند الطلب:

يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد لدى DivX® لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب المشتركة. لكي تحصل على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة الإعداد في جهازك. انتقل إلى الرابط vod.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إنتهاء تسجيلك.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة

جميع ملفات الفيديو المتزلة من VOD DivX® لا يمكن قرائتها إلا عبر هذه الوحدة.

كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

1. حدد كلمة مرور [كلمة مرور] في قائمة [غلق [الغلق]] ثم اضغط على >.

2. اضغط على **ENTER**.

3. اتبع الخطوة 2 كي هو موضع أعلاه (التصنيف).
لتعتبر كلمة المرور، اضغط على دخول (◎ ENTER) عند ظليل خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (◎ ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) للتحقق.

4. اضغط على إعداد **HOME** للخروج من القائمة.

ملاحظة

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اختر قائمة [إعداد] في [القائمة الرئيسية].

2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول (◎ ENTER). تم مسح كلمة المرور.

3

الخطوة
الخطوة
الخطوة

رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقسيم أسطوانة فيديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة 35.

1. حدد المنطقة [رمز المنطقة] في قائمة [غلق [الغلق]] ثم اضغط على >.

2. اتبع الخطوة 2 كي هو موضع في الفقرة السابقة.
(◎ ENTER)

3. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار **▲** **▼**.

4. اضغط على دخول (◎ ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار **▲** **▼**.

5. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

نفذه ذلك	من
■ STOP	إيقاف
▶ PLAY, MONO / .STEREO	قراءة الملفات
▶ PAUSE /STEP	إيقاف مؤقت
أضغط بشكل متكرر على PAUSE/STEP لتشغيل عنوان .Frame-by-Frame (فقط DVD, DivX)	التشغيل إطارات بطار
أثناء التشغيل، اضغط على ▶▶▶ SKIP للذهاب إلى الفصل / المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل / المسار الحالي. اضغط مررتين لفترة موجزة على ◀◀◀ SKIP للرجوع إلى الفصل / المسار السابق. تحديد نقطة سرعة من خلال تشغيل ملف يقتدبه للأمام أو الرجوع للخلف.	الخطي إلى الملف المسار / الملف اللاحق / السابق
أثناء التشغيل، اضغط على ▶▶▶ SCAN على سرعة المسار المطلوبة. للعودة إلى السرعة ▶ PLAY , اضغط على تشغيل MONO/STEREO التشغيل المتكرر أو العشوائي.	تحديد نقطة سرعة من خلال تشغيل ملف يقتدبه للأمام أو الرجوع للخلف
أثناء التشغيل المتكرر على ◀◀ REPEAT ، وسوف يعمل العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي.	التشغيل المتكرر أو العشوائي
DVD : Chapter / Title / Off – DivX : Title / All / Off – Audio CD / MP3 / WMA : – Track / All / Random / Off	
في نمط الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء (◀◀◀ أو ▶▶▶) لتحديد السرعة المطلوبة. DVD, DivX (فقط) لا يمكن إعطاء ملف DivX أثناء التشغيل للخلف.	تبطئة سرعة التشغيل

استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)



1. اضغط **HOME** [القائمة الرئيسية].

2. حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار <>.
 3. اضغط **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.
- [موسيقى] : يظهر من خلاله قائمة [موسيقى].
- [فيلم] : يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو تظهر من خلاله قائمة [فيلم].
- [صورة] : يظهر من خلاله قائمة [صورة].
- [إعداد] : يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

ملاحظة !

لا يمكنك تحديد خيار [موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

العمليات الأساسية

1. أدخل القرص باستخدام **OPEN / CLOSE** أو قم بتوصيل جهاز USB في منفذ USB.

2. اضغط **HOME** [القائمة الرئيسية].
 3. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <>.
- عند اختيار أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى] حال اتصال جهاز USB ووجود قرص بداخل الوحدة في الوقت ذاته،سوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. عليك حينئذ تحديد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر **ENTER**.



4. اضغط **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

ملاحظة !

- بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدمجة وأسطوانات DVD-ROM، سوف يبدأ التشغيل تلقائياً.

- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.

العمليات الأخرى

عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)

DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

1. اضغط على القائمة **DISC MENU**.
سيظهر قائمة القرص.
2. حدد القائمة باستخدام **▲ ▼ < >**.
3. اضغط على تشغيل للتأكيد **▶ PLAY, MONO / STEREO**.

عرض عنوان دي في دي

DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عنوانين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه باستخدام القائمة.

1. اضغط على عنوان (TITLE).
سيظهر عنوان القرص.
2. حدد القائمة بالضغط على **▲ ▼ < >**.
3. اضغط على تشغيل للتأكيد **▶ PLAY, MONO / STEREO**.

تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة

DVD

تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

1. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل **▶ PLAY, MONO / STEREO** لبدء التشغيل بسرعة تزيد مرة ونصف. سوف تظهر **▶ x1.5** على الشاشة.
2. اضغط تشغيل **▶ PLAY, MONO / STEREO** مرة أخرى للخروج.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما ترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

1. اضغط على **INFO / DISPLAY** لعرض معلومات القراءة. تختلف المواد المعروضة وفقاً لنوع القرص أو حالة التشغيل.
2. يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على **▲ ▼ < >** وتحريك الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على **▲ ▼**.
العنوان - رقم العنوان الحالي / إجمالي رقم العنوانين.
الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.
الوقت - وقت التشغيل المنقضي.
صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.
ترجمة - الترجمة المختارة.
زاوية - الزاوية المختارة / العدد الإجمالي للزوايا.

ملاحظة

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

- إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل المأتم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل المأتم.
- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
 - استخدم **▲** و **▼** لتحديد خيار [صفحة الكود].
 - استخدم **<** و **>** لتحديد خيار الرمز المطلوب.
 - اضغط على **BACK** للخروج من العرض على الشاشة.

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

MOVIE | DVD

- لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.
- اضغط على عرض **INFO/DISPLAY** (■) خلال قراءة الملفات.
 - اضغط على **▲** لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر “--:--”.
 - أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات وال دقائق والثواني من اليسار لليمين. إن أدخلت أرقاما خاطئة، فاضغط على مسح (CLEAR) لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
 - على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشرين دقيقة، أدخل “11020” عبر الأزرار الرقمية.
 - اضغط على دخول (◎) للتأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

استئناف استعادة التشغيل

MOVIE | MUSIC | ACD | DVD

تقوم الوحدة بتسجيل القطة التي ضغطت فيها على ■ STOP وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت “■ (إيقاف الاستئناف)” على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على ▶ PLAY، MONO/STEREO لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على ■ STOP مرتين أو قمت بتنزيل الأسطوانة، سوف تظهر “■ (إيقاف تام)” على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

ملاحظة

يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (□) و **POWER** (▲...إلخ).

إعادة التشغيل من خلال التحديد

MUSIC ACD

تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم بتخزين ملفاتك المفضلة من أنقرة USB أو جهاز في ذاكرة الوحدة.

1. اختر [موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

العودة للحافظة السابقة.
(MP3 / WMA فقط)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقاً لمعلومات MP3 في ملف الموسيقى الملاصق.
(فقط)



تحديد كافة المسارات / الملفات.

إلاعنة تحديد كافة المسارات / الملفات.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو
التابعة.

2. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار Δ ، ∇ ثم اضغط زر MARKER (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.

3. اضغط زر \bullet ENTER أو \bullet PLAY, MONO / STEREO ففظلك وضع التشغيل.

4. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار Δ ، ∇ ، ثم اضغط زر \bullet ENTER.

[تشغيل علامة]

إلاعنة التشغيل من خلال التحديد.

[تشغيل الحالي]

إلاعنة التشغيل الطبيعي

ملاحظة

إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فاختر [تحديد الكل]، ثم اضغط زر \bullet ENTER.

حول قائمة **help** (المساعدة) في النافذة الكاملة.

العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة (خيارات).	<input type="checkbox"/> INFO / DISPLAY	Menu
الانتقال إلى ملف آخر	</>	◀/▶ Prev. / Next
الرجوع إلى قائمة [صورة].	⬅ BACK	⬅ List

الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط لعرض قائمة الخيارات.
2. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار **▲▼◀▶**.



1. الصورة الحالية/ جميع الصور - استخدم **<>** لعرض صورة سابقة/ تالية.
2. **Slide Show ► / ||** - اضغط **ENTER** لبدء أو إيقاف عرض للشريان.
3. **Speed x3 / x2 / x1** - استخدم زر **ENTER** لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض للشريان.
4. **Rotate** - اضغط **ENTER** لتمييم بلف الصورة.
5. **Go to list** - اضغط **ENTER** للرجوع إلى قائمة [صورة].

مشاهدة ملف صور

PHOTO

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. اختر [صورة] في [القائمة الرئيسية] واضغط على **ENTER** لإدخال.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.



العودة لمحفظة السابقة.

2. اضغط **ENTER** لتحديد حافظة، ثم اضغط **▲▼**.

3. إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشريان، اضغط **U** لتحديد ملف، ثم اضغط **PLAY MONO / STEREO**.

حول قائمة **help** (المساعدة) في قائمة [صورة].

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض للشريان.	▶ PLAY MONO / STEREO	▶ Slide Show
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.	▲▼◀▶	▲▼◀▶ Move
عرض ملف معين.	◎ ENTER	◎ Select
الرجوع إلى [القائمة الرئيسية].	⬅ BACK	⬅ Close

ضبط إعدادات مستوى السماعة

- يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل ساعة.
- اضغط بتكرار على **SPEAKER LEVEL** (مستوى السماعة) لاختيار الساعة المطلوبة للضبط.
 - اضغط على **+/ - VOL** لضبط مستوى الصوت للساعة المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.
 - كرر هذه الخطوة وأضبط مستوى صوت الساعات الأخرى.

أفض الصوت

- يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل كاريوكي من خلال تخفيف مستوى صوت المغني في مصدر متعدد. (CD / WMA / MP3 ... الخ) اضغط **VOCAL FADER** وسيظهر في نافذة العرض "ON FADER" لإلغاء ذلك، اضغط **VOCAL FADER** مرة أخرى. قد تختلف جودة **VOCAL FADER** حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة

- هذه الوظيفة متاحة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلًا.
- وهو ليس متاح على مصدر مونو (MONO).

ضبط مؤقت النوم

- اضغط على نوم (SLEEP) مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و 180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.
- لتتحقق من الوقت المتبقى، اضغط على نوم (SLEEP).
- لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطًا متكررًا على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10" ، ثم اضغط **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10" .

ملاحظة

- يمكنك التتحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- اضغط على **SLEEP** وسوف يظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض.

مخفف الإضاءة

- اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف الخفت.

إيقاف الصوت مؤقتاً

- اضغط على صامت (MUTE) (🔇) لإخفاء صوت الوحدة.
- يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على المكالمات على سبيل المثال، وسوف يتم عرض **MUTE** "صامت" في نافذة العرض.

ذاكرة المشهد الأخير

DVD

- تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من الفرق الأخير الذي يتم عرضه. وبقي المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج الفرق من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الأستعداد). إذا قمت بتحميل فرق ثم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو ترجمتها.

تحديد النظام - اختياري

- يجب عليك تحديد وضع النظام الملاحم لنظام التلفزيون الخاص بك.
- اضغط على **PAUSE/STEP** (⏸) لأكثر من خمس ثواني حتى يمكنك اختيار نظامًا في [القائمة الرئيسية].

ملاحظة

- لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

حذف محطة محفوظة

- اضغط على (+/-) PRESET لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.
- اضغط على CLEAR (مسح) وسوف يو普查 الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
- اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل كل من هوائي FM وAM.
(ارجع إلى الصفحة 17)

الاستماع إلى الراديو

- اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) (→) إلى أن تظهر FM أو AM على نافذة العرض.
وستكون آخر محطة مسلمة هي المحطة المولدة.
- اضغط باستمرار على (+/-) TUNING لمدة ثانية إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حزر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.

أو

- اضغط ضغطا متكررا على (+/-) TUNING.
3. اضبط حجم الصوت بدور VOL. الموجود في اللوحة الأمامية أو بالضغط ضغطا متكررا على VOL (-/+)
في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط محطات الراديو مسبقا

- يمكنك ضبط 50 قناة AM و FM ضبطا مسبقا.
قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.
- اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) (→) إلى أن تظهر FM أو AM على نافذة العرض.
 - حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف (+/-) TUNING.
 - اضغط على (ENTER) (◎). وسوف يو普查 عدد محدد مسبقا على نافذة العرض.
 - اضغط على (+/-) PRESET لتحديد الرقم المضبوط مسبقا الذي تريده.
 - اضغط على (ENTER) (◎).
فسوف تكون المحطة مخزنة.
6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

مسح كل المحطات المحفوظة

- استمر في الضغط على CLEAR لثانية تقريبا.
- سيو普查 ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.
- اضغط على CLEAR لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

ضبط الصوت

ملاحظة !

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت الساعات أو يكون صوتها متخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجو المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في حالة توصيل الميكروفون.

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة، يمكنك اختبار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منع الصوت .SOUND EFFECT

يمكنك تغيير SOUND EFFECT باستخدام مفتاح الأسماء <> أثناء عرض معلومات .SOUND EFFECT

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

على الشاشة	الوصف
NAT PLUS	هو مؤثر صوتي طبيعي إضافي. يمكنك الاستمتاع بالصورة والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة. (اختياري)
NATURAL	يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح. (اختياري)
POP CLASSIC JAZZ ROCK	يضفي هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.
BASS	BASS هو الباس بلاست. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (النفخ) والصوت المحطي.
LOUDNESS	يُعزز النفخ والترددات العالية.
BYPASS	يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الأصوات المصاحبة.

العمليات المتقدمة

ملاحظة !

- مكлик التأكيد من النسبة المئوية لمعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية تسجيل (أسطوانة مدمجة صوتية أو أسطوانة MP3 / WMA مدمجة فقط).
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات وينتمي / إم بي ثري.
- عدم إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأقراص الصوتية المضغوطة).
- لا تزغ جهاز "USB" أو تقطي الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإلا، فسيتم عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- التسجيل من خلال الميكروفونات غير متاح.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستطهر رسالة مثل "لا يوجد "USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارنة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف على 128 ميجابايت (ساعتان تقريباً) عند التسجيل لفترة طويلة. يوجد أقل من 4 ملفات مسجلة.
- عند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشغيل، لن يتم تحرير الملف.
- في حالة CD-G، CD، أو USB، سيعذر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع المسارات.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأقل. لذلك إذا قمت بحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأقل فيما بين الملفات.

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برنامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر وتمثل اعتداء مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

كن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

تسجيل إلى "USB"

يمكنك تسجيل الموسيقى أو مصدر الصوت إلى جهاز USB من خلال توصيله بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

1. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.
2. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خلاله. أعد تشغيل مصدر الصوت أولًا.

3. وابداً التسجيل من خلال الضغط على زر **REC**.

4. لإيقاف التسجيل، اضغط زر **STOP**.


【 تسجيل كافة المسارات / الملفات】

يسجل على جهاز USB في وضع الإيقاف أو التشغيل.

【 تسجيل قائمة البرنامج】

بعد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكن تسجيله إلى جهاز USB (ارجع إلى صفحة 26).

ويتم تسجيله كمالي

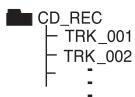	الأسطوانة المدمجة الصوتية
	MP3 / WMA
	المصادر الأخرى. Tuner, AUX, (Portable)

استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوسيع كابل التيار بماخذ الطاقة بالائط بأمان.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الميكرفون المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	لا توجد صورة
قم بتوسيع كابلات الفيديو بإدخالها إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
قم بتوسيع كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	
استبدل به بقابل صوتي جديد.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	جودة صورة DVD رديمة
أدخل القرص.	
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	لن يتم تشغيل قرص DVD / CD
ضع القرص مع واجهة الملاصق أو الجانب المطبع عليه للأعلى.	
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	سماع صوت هميمة أثناء تشغيل قرص DVD أو CD
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافةً بعيدةً عن جهاز التلفاز.	
افحص توصيل الهوائي وأضبطه في موضعه.	
قم بتوسيع هوائي خارجي إذا لزم الأمر.	تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح
قم بتنويم المحطة يدوياً.	
قم بالضبط المسقى لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 29 للحصول على التفاصيل.	
جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحيدة مباشرةً.	
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرةً إلى الوحيدة.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة
جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحيدة.	
استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.	
يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	
قم ب拔ازلة هذا العائق.	
بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.	
استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة.	

إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجًا في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة الصنبع الملائم.

- أثناء الضغط على الزر (TV POWER)، اضغط على كود جهة الصنبع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).


رقم الكود	جهة الصنبع
1 (افتراضي)، 2	LG
4، 3، 1	Zenith
2، 1	GoldStar
7، 6	Samsung
9، 8	Sony
4	Hitachi

- قم بتحرير زر (TV POWER) لإكمال الإعداد.

على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تتمكن بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة الصنبع الصحيح. عند استبدال بطارات جهاز التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

لتحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق.

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أدفل.

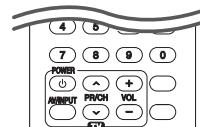

يمكنك	عند الضغط على
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.	TV (POWER)
تبديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.	AV / INPUT
للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.	PR / CH ▲ / ▼
تعديل مستوى الصوت للتلفزيون.	- / + VOL

ملاحظة

وبحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

الصيانة

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لاتمس جانب التشغيل في القرص. احمل القرص من حواقه بحيث لا تبقي بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بالصق ورق أو أشرطة على القرص.

فظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تسبب أثار الأصوات والأترية على القرص ضعفاً في جودة الصورة وتشوشاً في الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج.

لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبترول، ومرق الدهان، أو المنيفات المتأحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء السائبة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدوتها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش الميد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معديل. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبترول ومرق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذات تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة التقاط الضوئية وأجزاء حركة القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

رموز المنطقة

الختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	نيجيجي	AF	أفغانستان		
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين		
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا		
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا		
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا		
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان		
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بوليفيا		
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل		
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا		
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا		
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلى		
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين		
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا		
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو		
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كостاريكا		
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا		
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك		
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك		
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور		
		SN	السنغال	MY	مالطا	EG	مصر		
				MV	المالديف	SV	السلفادور		
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا		

ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8368	السندية	7684	اللبنانية	7082	المفرنسية	6565	فار
8373	السنغالية	7775	المقدونية	7089	الغريزية	6570	الأفريقية
8375	السلوفاكية	7771	مالا جاس	7176	غاليشيان	8381	الألبانية
8376	السلوفينية	7783	المالزية	7565	المجرورية	6577	الأمهرية
6983	الأسبانية	7776	مالا يalam	6869	الالمانية	6582	العربية
8385	السودانية	7773	المأورية	6976	اليونانية	7289	الأرمينية
8387	السوادغالية	7782	الماراثية	7576	جرين لاند	6583	الآشاميرية
8386	السويدية	7779	المالدوغية	7178	الغوارانية	6588	الأيمارية
8476	التايلوج	7778	المانغولية	7185	المبورجاتية	6590	الأذربيجانية
8471	الطاچيكية	7865	تاوارو	7265	الماوسا	6665	البشكيرية
8465	التاميلية	7869	التبيلالية	7387	العبرية	6985	الباسكية
8469	التبيلوجية	7879	التروجية	7273	الهندية	6678	البنغالية
8472	الثايالاندية	7982	الأوريا	7285	المجرية	6890	بوتان
8479	التونجية	8065	البنججية	7383	ال AISLنديه	6672	البهارية
8482	التركية	8083	الباشتو	7378	الأندونيسية	6682	البريتونية
8475	التركمانية	7065	الفارسية	7365	اللغة الدولية	6671	البلغارية
8487	النوية	8076	البولندية	7165	الأيرلنديه	7789	البورمية
8575	الأوكرانية	8084	البرتغالية	7384	الإيطالية	6669	البيلاروسية
8582	الأوردية	8185	كويشوا	7465	اليبانية	9072	الصينية
8590	الأوزبكية	8277	رابيتوروماتيك	7578	الكانادا	7282	الكرواتية
8673	الفيتنامية	8279	الرومانية	7583	الكميرية	6783	التشيكية
8679	الغولاندية	8285	الروسية	7575	الказاخستانية	6865	الدانماركية
6789	الويزانية	8377	السماسمورية	7589	الكرغيرة	7876	الهولندية
8779	الولوفية	8365	اللغة السككيرية	7579	المكورية	6978	الإنجليزية
8872	إكسوزا	7168	الجليلية الأسكنلندية	7585	الكردية	6979	إسرانتو
7473	البديشية	8382	ال صرية	7679	اللاوسية	6984	الأستونية
8979	البوروبيا	8372	الكراتوية الصربيه	7665	اللاتينية	7079	الفاروزية
9085	الرولو	8378	شونا	7686	اللاتيفية	7074	فيجي
				7678	اللينجلا	7073	الفنلندية

العلامات التجارية والتراخيص



تم تصنيع هذا الجهاز بمحظ الترخيص الممنوح من Dolby Laboratories. وتعتبر رموز Dolby و double-D كلها علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



High-Definition HDMI، وشعار HDMI، هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمؤسسة ذات المسؤولية المحددة والمخصصة بمنح تراخيص HDMI.



”DVD Logo“ هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بنسق/شعار DVD.



DivX Certified®، DivX® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة ivoR أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.



المواصفات

عام	
متطلبات متعلقة بالطاقة	ارجع إلى المصفق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى المصفق الرئيسي.
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	360 x 60 x 316 مم بدون القدم
الوزن الصافي (تقريباً)	2.5 كجم
درجة حرارة التشغيل	41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية)
الرطوبة أثناء التشغيل	من 5٪ إلى 90٪
مصدر الطاقة (USB)	DC 5 V === 500 mA

المخارج / المداخل	
VIDEO OUT	RCA jack x 1، 1.0 V (p-p)
COMPONENT VIDEO OUT	RCA jack x 1 (Y)، 1.0 V (p-p) RCA jack x 2 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p)
HDMI OUT (فيديو/صوت)	(HDMI™ Connector 19 سنتيمتر (النوع A، 1.4a))
ANALOG AUDIO IN	RCA jack (L,R) x 1، 0.5 Vrms (0 dB, 1 kHz)
POR. IN	0.5 Vrms (مقياس بصري 3.5 مم)

المواصفات	
نطاق الاستری	42 وات + 42 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
المقدمة	42 وات x 2 (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
المركز	42 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
التجسيم	42 وات x 2 (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
مضخم الصوت	120 وات (4 أوم عند 80 هيرتز)

مواالف	
نطاق تريلف FM	87.5 إلى 108.0 ميجا هيرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميجا هيرتز
نطاق تريلف AM	522 إلى 1710 كيلو هيرتز، 520 إلى 1620 كيلو هيرتز، 522 إلى 1710 كيلو هيرتز

مكبر الصوت الأمامي (يسار / يمين)	
1 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	النوع
3 أوم	المقاومة
42 وات	طاقة الإدخال المقدرة
84 وات	طاقة الإدخال التصوسي
111 X 111 X 94 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
0.48 كجم	صافي الوزن

مكبر الصوت الخلفي (يسار / يمين)	
1 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	النوع
3 أوم	المقاومة
42 وات	طاقة الإدخال المقدرة
84 وات	طاقة الإدخال التصوسي
111 X 111 X 94 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
0.48 كجم	صافي الوزن

مكبر الصوت الأوسط	
1 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	النوع
3 أوم	المقاومة
42 وات	طاقة الإدخال المقدرة
84 وات	طاقة الإدخال التصوسي
111 X 111 X 94 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
0.48 كجم	صافي الوزن

فرعي سلبي مكبر صوت	
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
4 أوم	المقاومة
120 وات	طاقة الإدخال المقدرة
240 وات	طاقة الإدخال التصوسي
156 X 325 X 320 مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
3.05 كجم	صافي الوزن

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

