


ESPECIFICACIONES

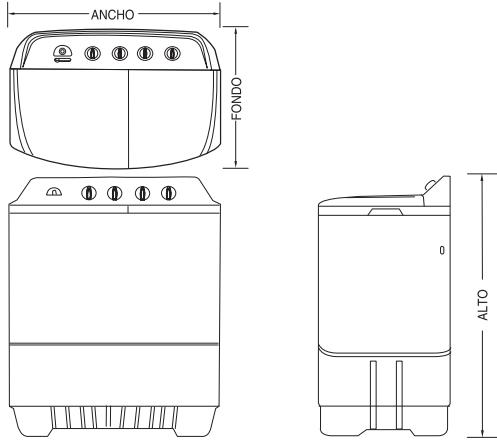

Fuente de Energía	En la Etiqueta de Especificación
Nivel De Agua	H : 50/
Water Pressure	Less than 100kPa (1kgf/cm ²)
Dimensiones	700 X 430 X 920 mm (ANCHO x FONDO x ALTO)
Peso(Neto)	Modelo Sin Bomba 19 kg Modelo Con Bomba 19.6 kg

Lectura del mes y año de fabricación en la etiqueta situada en la parte trasera.

EX. 7 0 1 T W A A 0 0 0 0 1
 N° de serie
 Código de contraseña
 Código de producto
 Mes
 Año (último dígito del año)

Lista de las piezas principales : Remítase a la lista de piezas que se adjunta cuando deba realizar una llamada al servicio técnico.

Denominación de la pieza
 - MOTOR DE LAVADO
 - MOTOR DE CENTRIFUGADO
 - CESTA S.D.
 - CONJUNTO DE PROGRAMADOR DE CICLO
 - CAPACITOR
 - CONJUNTO DE LA CAJA DE ENGRANAJES

Observación
 90 W (Salida)
 25-40 W (Salida)
 PLASTICO

P/N. : MFL38271102

8

PRECAUCIÓN



PRECAUCIÓN

Área De Instalación

- Evite instalar la máquina expuesta a la neblina, lluvia o donde hay alta humedad. Esto puede causar choque eléctrico.



Calor

- Evite las estufas eléctricas, velas, cigarrillos encendidos, etc. cerca de la máquina. Puede incendiarse o deformar el plástico.



Área Del Interruptor

- Evite que caiga agua en el área del interruptor. Puede causar choque eléctrico o fuego.




Aqua Caliente

- Evite usar agua caliente sobre 50 °C. Puede ocasionar deformaciones en las partes plásticas y causar un mal funcionamiento.



Material Volátil

- No use materiales volátiles, tales como bencina, gasolina o pesticidas. No deje dentro del tambor substancias alcalinas duras tales como blanqueadores. Puede ocasionar que las superficies plásticas y de goma se dañen.



En Funcionamiento

- No inserte las manos dentro del tambor de centrifugado mientras la máquina esté en funcionamiento. (No permita que los niños trepen sobre la máquina o se introduzcan en el tambor de centrifugado. Puede ser peligroso.)



Instalación

- Instale la lavadora sobre una superficie horizontal. De o tro modo, podrían producirse vibraciones y ruidos.




Cordón De Alimentación

- Si el cordón de alimentación se daña, éste debe de ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Salida Eléctrica

- Evite conectar varios artefactos eléctricos en una misma terminal. Esto puede causar fuego.



MANUAL DE INSTRUCCIONES LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA

Por favor lea completa y cuidadosamente las instrucciones de operación antes de instalar y hacer funcionar su máquina lavadora.
 Esta lavadora está diseñada para uso doméstico solamente.

WP-750(N,R)(P)

WP-701N



Especificaciones
 (N,R) : Tipo de pulsador
 (P) : Modelo con bomba

www.lg.com

P/No. : MFL38271102

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Tabla de pulsador

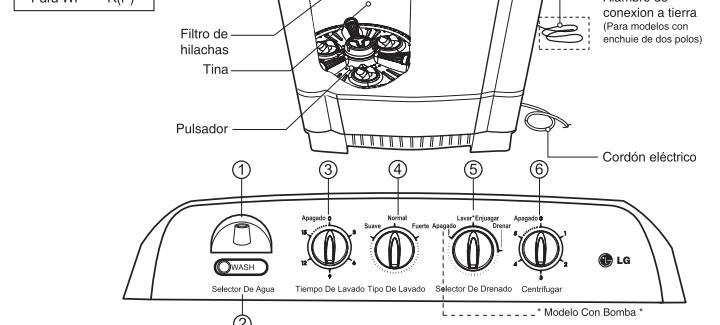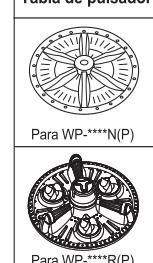

1. Entrada de suministro de agua

Conecte aquí la manguera de entrada de la llave del acueducto para alimentar el agua al tubo.

2. Selector de agua

Seleccione "Lavar" a fin de proveer agua para el lavado y el enjuague, y seleccione "Girar" para hacer llegar agua a la tina del secador giratorio.

3. Tiempo de lavado

Se usa para seleccionar el tiempo deseado para lavar y enjuagar.

4. Tipo de lavado

Los ciclos de rotación del pulsador varían en función de la acción seleccionada para el flujo de agua.

Ponga el selector en "Suave", "Normal", o "Fuerte" según la cantidad de la ropa por lavar y su grado de suciedad.

5. Selector de drenado

• Modelo Sin Bomba

Seleccione "Lavar + Enjuagar" para lavar y enjuagar y para drenar el agua seleccione "Drenaje".

• Modelo Con Bomba

Seleccione "Lavar + Enjuagar" para lavar y enjuagar y para drenar el agua seleccione "Drenar" y "Apagado" para desconectar la bomba de drenar.

6. Centrifugar

Se usa para seleccionar el tiempo deseado para centrifugar.

**Después de usar por 3 veces el programa de centrifugado, Por favor, detenga el centrifugado por mas de una hora, para que el motor se enfrie, de lo contrario el motor de centrifugado se podría quemar o detener la operación.

