LG
Life's Good

KULLANIM KILAVUZU

# DVD Ev Tiyatro Sistemi

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

DH7520T (DH7520T, S72T1-S/ W, S72B1-C)

MFL67524620

DH7520T-N2.DTURLLK_TUR_4620.indd 1 2012-03-16 9:51:38

# Emniyet Bilgileri

**UYARI**
**ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ! ! AÇMAYIN**

**UYARI:** ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.



Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.

**UYARI:** YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.

**UYARI:** Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.

**UYARI:** Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın. Cihazı üretici talimatlarına uygun şekilde monte edin.

Kasadaki yuvalar ve delikler havalandırma içindir; ürünün sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlar ve fazla ısınmasını engeller. Ürün, yatak, koltuk, halı veya benzer yüzeylere yerleştirilerek delikleri kapatılmamalıdır. Bu ürün uygun havalandırma sağlanmadığı takdirde asla kitaplık veya raf gibi bölümlerin içine yerleştirilmemeli ya da üretici talimatlarına uyulmalıdır.




**UYARI:** Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadır.

Ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Kumandaların kullanımı, ayarlar ya da burada belirtilenler dışındaki yöntemlerin uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalınmasını önlemek için, cihaz muhafazasını açmayı denemeyin.

**Güç Kablosuyla ilgili UYARI**

Cihazların genellikle adanmış bir devreye yerleştirilmesi önerilir;

Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Prizlere aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi bir hasar ya da bozulma belirtisi gördüğünüzde kablonun fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir servis merkezinin kabloyu tam uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin.

Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün montajı sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

**Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için:** Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Pil ve akümülatörler için yerel ve ücretsiz geri ödeme sistemleri kullanmanızı öneriz. Piller; güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

**UYARI:** Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konmamalıdır.

Yeniden yazılabilir diskleri biçimlendirirken diskleri LG oynatıcılarla uyumlu hale getirmek için disk biçimi seçeneğini [Mastered] (Birincil) olarak ayarlamanız gerekir. Bu seçeneği Live File System (Canlı Dosya Sistemi) olarak ayarladığınızda diski LG oynatıcılarda kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System (Birincil/ Canlı Dosya Sistemi) : Windows Vista için disk biçimi sistemi)

**Eski cihazınızı imha etme**



1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

**Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması**



1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/ akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.

CE LG Electronics, bu ürün(lerin), 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2009/125/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.

**Avrupa Standartları Merkezi:**
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

# İçindekiler

## 1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Özgün Özellikler
6 – Taşınabilir Giriş
6 – USB Doğrudan Kayıt
6 – Tam HD artırımı
6 – Ev Sineması Hoparlörü Kolay Kurulum
6 Aksesuarlar
7 Giriş
7 – Çalınabilir Diskler
7 – ⃠ Sembolünün Görüntülenmesi hakkında
7 – Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
7 – Bölge Kodları
8 Çalınabilir dosya Gereklilikleri
9 Uzaktan kumanda
10 Ön Panel
11 Arka Panel

## 2 Bağlanıyor

12 Hoparlörün kurulumu
14 Hoparlörlerin üniteye bağlanması
15 Sistemin yerleştirilmesi
16 TV ünitenize bağlantı
16 – Bileşen Video Bağlantısı
17 – HDMI Çıkış Bağlantısı
18 – Video bağlantısı
19 – Çözünürlük Ayarları
19 Video Çıkış Çözünürlüğü
20 Opsiyonel ekipmanın Bağlanması
20 – AUX GİRİŞ Bağlantısı
20 – AUDİO GİRİŞ (PORT. IN) Bağlantısı
20 – Taşınabilir müzik çalarınızdan veya bir dış üniteden müzik dinleme
21 – USB Bağlantısı
22 – OPTICAL In bağlantısı
22 – Ev Sineması Hoparlörü Kolay Kurulum

## 3 Sistem Ayarları

23 Kurulum Ayarlarını yapın
23 – OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı
23 – Kurulum menüsünü görüntülemek ve menüden çıkmak için
24 – DİL
24 – GÖRÜNTÜ
25 – Ses
26 – KİLİT (Ebeveyn Kontrolü)
27 – DİĞERLERİ

## 4 Çalıştırma

28 Home Menüsünün Kullanılması
28 Basit İşlemler
29 Diğer İşlemler
29 – Disk bilgilerinin ekranda görüntülenmesi
30 – DVD menüsünü görüntülemek için
30 – DVD ismini görüntülemek için
30 – 1.5 kat hızlı DVD gösterimi
30 – Ekran Koruyucu
30 – Belirlenen saatte oynatma
30 – Oynatmaya devam
30 – Altyazı kod sayfasının değiştirilmesi
31 – İşaretli Oynatım
32 – PHOTO (FOTOĞRAF) dosyalarının görüntülenmesi
33 – Uyku Zamanlamasının Ayarlanması
33 – Dimmer (IŞIK KISICI)
33 – Sesin geçici olarak kapatılması
33 – Son Sahne Belleği
33 – Sistem Seçimi - İsteğe bağlı
33 – Hoparlörün seviye ayarlarının ayarlanması
33 – VOCAL FADER
34 Ses ayarı
34 – Surround modunun ayarlanması
35 İleri Seviye İşlemler
35 – USB'ye kayıt

## 5 Sorun Giderme

36 Sorun Giderme

## 6 Ekler

37 Bakım
37 – Ünite ile ilgili İşlemler
37 – Disk ile ilgili bilgiler
38 Alan Kodları
39 Dil Kodları
40 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
41 Teknik Özellikler

# Özgün Özellikler

## Taşınabilir Giriş

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyin. (MP3, UYARIbook, vb)

## USB Doğrudan Kayıt

CD'den USB aygıtınıza kayıt yapın.

## Tam HD artırımı


Basit bir kurulum ile Tam HD resim kalitesi izlenir.

## Ev Sineması Hoparlörü Kolay Kurulum


TV, DVD ve Dijital aygıtınızdan 5.1 (2.1 veya 2,0) kanal modunda dinlenebilir.

# Aksesuarlar


Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

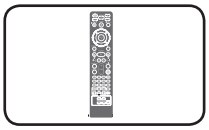


Uzaktan Kumanda (1)

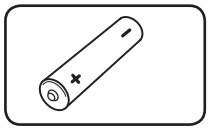


Pil (1)

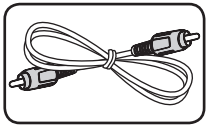


Video Kablosu (1)

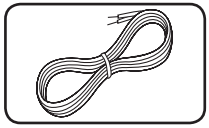

Hoparlör kabloları (6)

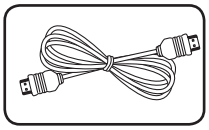

HDMI kablosu (1)

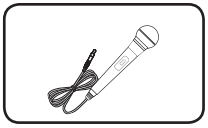

Mikrofon (1)

# Giriş

## Çalınabilir Diskler

Bu ünite, ses başlıkları, DivX, MP3, WMA ve/ veya JPEG dosyalarını içeren DVD±R/ RW ve CD-R/ RW'leri oynatır. Diskin kayıt kalitesi veya fiziksel koşulu ya da kayıt aygıtının ve yazar yazılımının özelliklerinden dolayı bazı DVD±RW/ DVD±R veya CD-RW/ CD-R'ler bu ünitede oynatılamaz.

| | |
|---|---|
| DVD VIDEO | DVD-VIDEO (12 cm disk)<br>Satın alınabilen veya kiralanabilen film gibi diskler. |
| DVD R | DVD±R (12 cm disk)<br>Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar. |
| DVD RW | DVD-RW (12 cm disk)<br>Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar. |
| RW DVD+R | DVD+R: Yalnızca video modu<br>Çift katmanlı diski de destekler. |
| RW DVD+ReWritable | DVD+RW (12 cm disk)<br>Yalnızca video modu. |
| COMPACT disc DIGITAL AUDIO | Audio CD: Müzik CD leri veya CD-R/ CD-RW müzk CD formatları dışardan temin edilebilir. |

## ⃠ Sembolünün Görüntülenmesi hakkında

Çalışma sırasında görüntülenen "⃠" sembolü, bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan işlevin söz konusu DVD video diskinde kullanılamadığını belirtir.

## Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

| | |
|---|---|
| DVD | DVD-Video, DVD±R/RW Video modunda ya da VR modundadır ve sonlandırılmıştır |
| ACD | Ses CD'leri |
| MOVIE | USB/Disk üzerindeki film dosyaları |
| MUSIC | USB/Disk üzerinde bulunan müzik dosyaları |
| PHOTO | Fotoğraf dosyaları |

### UYARI

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

### ÖNERİ

Görevin daha kolay yerine getirilmesi için öneri ve kolaylıkları gösterir.

### UYARI

Kötüye kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

## Bölge Kodları

Bu ünitenin arka kısmında bölge kodu bulunmaktadır. Bu ünite yalnızca arkasındaki aynı bölge koduyla etiketlenmiş veya "ALL" (TÜMÜ) olarak etiketlenmiş DVD diskleri oynatabilir.

- Çoğu DVD diskinde kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla numaranın yer aldığı bir küre işareti vardır. Bu numara, ünitenizin bölge koduyla aynı olmalıdır, aksi takdirde disk oynatılamaz.
- Oynatıcınızdakinden farklı bir bölge koduna sahip DVD'yi oynatmaya çalışırsanız, TV ekranında "Check Regional Code" (Bölge Kodunu Kontrol Edin) mesajı görüntülenir.

# Çalınabilir dosya Gereklilikleri

## MP3/ WMA müzik dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcıda MP3/ WMA disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :

- Örnekleme frekans : 32 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48 kHz içinde (WMA)
- Bit hızı : 32 - 320 kbps içinde (MP3), 40 - 192 kbps içinde (WMA)
- Destek Versiyonu : v2, v7, v8, v9
- Maksimum dosya sayısı: 999'nin altında.
- Dosya uzantıları :".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET
- ISO9660 dosya sistemi olußturan Easy-CD Creator kullanmanızı öneririz.

## Fotoğraf dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcıda JPEG disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :


- Enine maksimum piksel: 2 760 x 2 048 piksel
- Maksimum dosya sayısı: 999'nin altında.
- Farklı bir kayıt biçimi veya diskin durumu nedeniyle bazı diskler çalıßmayabilir.
- Dosya uzantıları :".jpg"
- CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET

## DivX dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcı ile DivX disk uyumluluğu şu şekilde sınırlandırılmıştır :

- Kullanılabilir çözünürlük boyutu : 720 x 576 (G x Y) piksel
- DivX altyazısının dosya adı 45 karakter içinde girilmelidir.
- DivX dosyasında gösterilemeyecek bir kod varsa, bu kod ekranda " _ " işareti olarak gösterilebilir.
- Çerçeve hızı : 30 fps'den a z
- Ekran çerçeve sayısı saniyede 30 çerçevenin üzerindeyse, bu cihaz normal biçimde çalışmayabilir.
- Oynatılabilir DivX dosyaları : ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- Oynatılabilir Altyazı formatı : SubRip (*.srt / *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa / *.txt), MicroDVD (*.sub / *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub / *.txt), Vobsub (*.sub)
- Oynatılabilir Codec formatı : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Oynatılabilir Ses formatı : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA", "DTS".
- Örnekleme frekans : 32 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48 kHz içinde (WMA)
- Bit hızı : 32 - 320 kbps içinde (MP3), 40 - 192 kbps içinde (WMA)
- Live file system (Canlı dosya sistemi) ile formatlanan Diskleri, bu oynatıcıda yürütemezsiniz.
- Kaydedilen dosyaların video ve ses yapısı dönüşümlü çalışmazsa, ya video görüntülenir ya da ses verilir.
- DivXspec'ten farklı bir DivX dosyası oynatıyorsanız, normal ßekilde çalıßmayabilir.

# Uzaktan kumanda

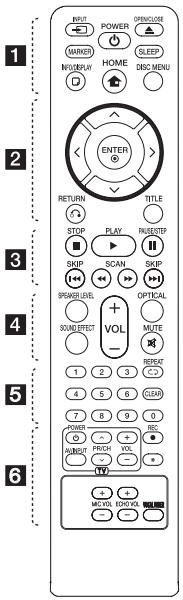


## Pillerin Yerleştirilmesi

Uzaktan Kumanda ünitesinin arkasında bulunan pil kapağını çıkarın ve bir adet (AAA tipi) pili ⊕ ve ⊖ doğru olacak şekilde yerine takın.

• • • • • • **1** • • • • •

**INPUT:** Giriş kaynağını değiştirir.

**MARKER:** İşaretli listeyi oynatır.

**POWER:** Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.

**OPEN/CLOSE:** Disk işlemcisini açar ve kapatır.

**SLEEP:** Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlar. (Dimer: Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.)

**INFO/DISPLAY:** Ekran Menüsüne erişir.

**HOME:** [Ana Menü] görüntülenir.

**DISC MENU:** DVD diskindeki menüye erişir.

• • • • • • **2** • • • • •

∧ / ∨ / < / > (yukarı/ aşağı/ sol/ sağ): Ekran menülerinde gezinmek için kullanılır.

**ENTER:** Menü seçimini onaylar

**RETURN:** Menü'de geriye gidiş veya kurulum menüsünden çıkış.

**TITLE:** Geçerli DVD başlığının bir menüsü varsa, ekranda başlık menüsü görüntülenir. Aksi takdirde disk menüsü görüntülenebilir.

• • • • • • **3** • • • • •

**STOP:** Oynatmayı veya kaydı durdurur.

**PLAY:** Oynatmayı başlatır.

**PAUSE/STEP:** Oynatmayı duraklatma.

**SKIP:** Bir sonraki veya bir önceki bölüm/ parça/ dosya'ya git.

**SCAN:** Geri veya ileri arama yapar.

• • • • • • **4** • • • • •

**SPEAKER LEVEL:** İstenen hoparlöre ait ses seviyesini ayarlayın.

**SOUND EFFECT:** Ses efekt modunu seçer.

**VOL -/+ (Ses Seviyesi):** Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

**OPTICAL:** Giriş modunu doğrudan optik'e çevirir.

**MUTE:** Ünitenizin sesini kapatmak için MUTE (SESSİZ) düğmesine basın. Örneğin telefonu yanıtlamak için ünitenizin sesini kapatabilirsiniz.

• • • • • • **5** • • • • •

**0-9 numara düğmeleri :** Menüde numaralı seçenekleri belirler.

**REPEAT:** Herhangi bir oynatma modunu seçmek için. (RASGELE, TEKRAR)

**CLEAR:** İşaretli listesinde bir işaret veya şifre atarken bir sayıyı siler.

• • • • • • **6** • • • • •

**TV Kontrol düğmeleri :** TV'yi kontrol eder. (yalnızca LG TV)

- LG TV'nin de ses seviyesini, giriş kaynağını ve güç kaynağını kontrol edebilirsiniz. TV açılıncaya veya kapanıncaya kadar POWER (TV) (GÜÇ (TV)) tuşunu basılı tutup ardı ardına PR/CH(∧ / ∨) düğmesine basın.

**REC:** USB Doğrudan Kayıt.


***:** Bu düğme çalışmamaktadır.

**MIC VOL -/+ :** Mikrofonun ses seviyesini ayarlar.

**ECHO VOL -/+ :** Eko ses seviyesini ayarlar.

**VOCAL FADER :** Çeşitli kaynaklarda müziğin şarkısı vokalini kısarak karaoke olarak fonksiyonu kullanabilirsiniz.

# Ön Panel

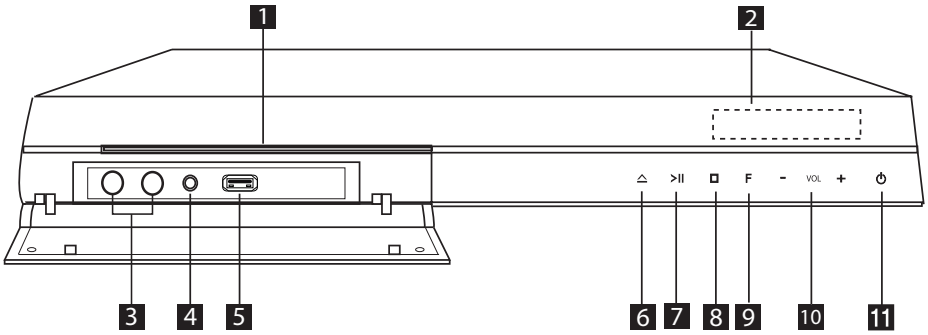


1 Disk Yuvası

2 Görüntüleme penceresi
Ünitenin hali hazırdaki durumunu gösterir.

3 Mikrofon soketi 1/2

4 PORT. IN
Audio çıkışı olan taşınabilir bir oynatıcıyı bağlayın.

5 USB Girişi
Bir USB aygıtı bağlayın

6 ⏏ (AÇIK/KAPALI)
Disk tepsisini açar veya kapatır.

7 ⏯ (BAŞLAT/BEKLET)
Çalmayı başlatır.
Vida / Duvar fişi (Duvar montajı)


8 ⏹ (STOP)
Çalmayı durdurur.

9 **F** (FONKSİYON)
Giriş kaynağını veya fonksiyonu değiştirir.

10 **VOL(-/ +)**
Hoparlör sesini ayarlar.

11 ⏻ (GÜÇ)
Üniteyi AÇAR veya KAPAR.

# Arka Panel

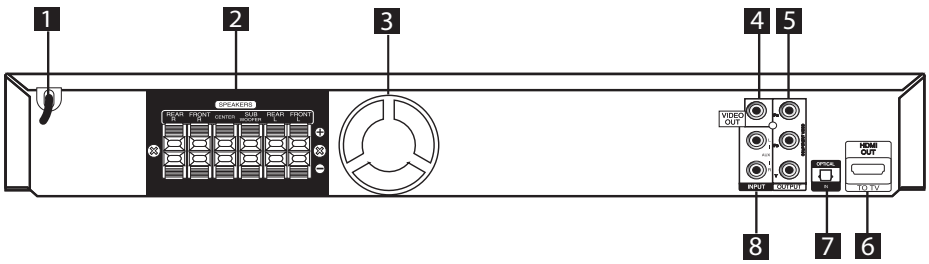


1 Elektrik kablosu

2 Hoparlör bağlantısı
Hoparlörler kablosunu bağlayın.

3 Soğutma Fanı

4 VIDEO OUT
Video girişleri ile TV ünitesine bağlanma.

5 COMPONENT VIDEO (Y $P_B$ $P_R$)OUTPUT
Y $P_B$ $P_R$ girişleri ile TV ünitesine bağlanma.


6 HDMI OUT
TV'ye HDMI girişi ile bağlayın.
(Dijital audio ve video için arayüz)

7 OPTICAL IN
Optik audio cihazını bağlayın.


8 AUX (L/R) INPUT
Harici bir kaynağa 2 kanal audio çıkışı ile bağlayın.

# Hoparlörün kurulumu


Hazırlık

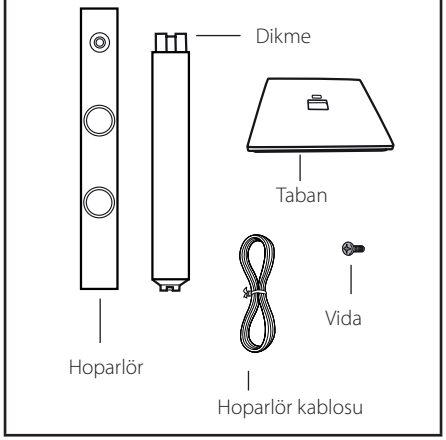



1. Tabanı ayağa takın. Taban ile ayağın çizimde gösterildiği şekilde birbirlerine uymasına dikkat edin..

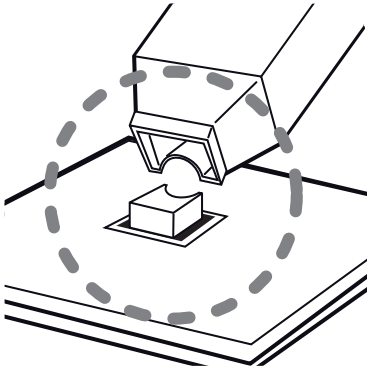


2. Verilen vidalarla bağlantıyı sağlayın.Montaj sırasında taban ve ayağın düşmemesine özen gösterin.

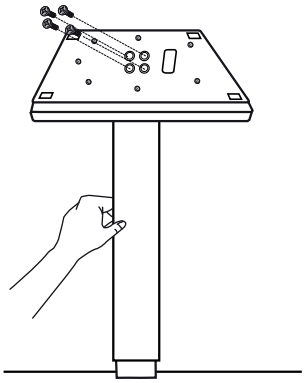

3. Hoparlörü ayağa yerleştirin ardından bağlantıyı ürün ile verilmiş bir vida ile sabitleyin.

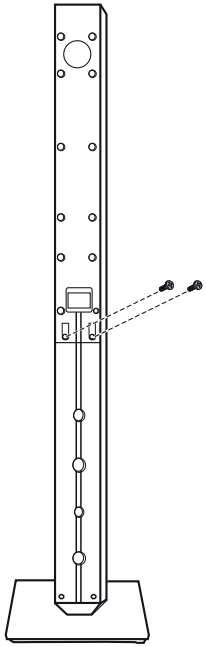


4. Hoparlör kablosunu tabanın altındaki delikten geçirin.

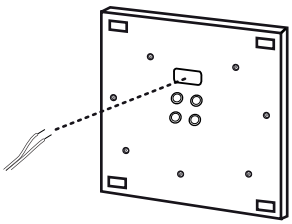


Tabanın alt tarafı

5. Hoparlör kablosunu hoparlör üzerindeki sonlandırıcıya bağlayın.

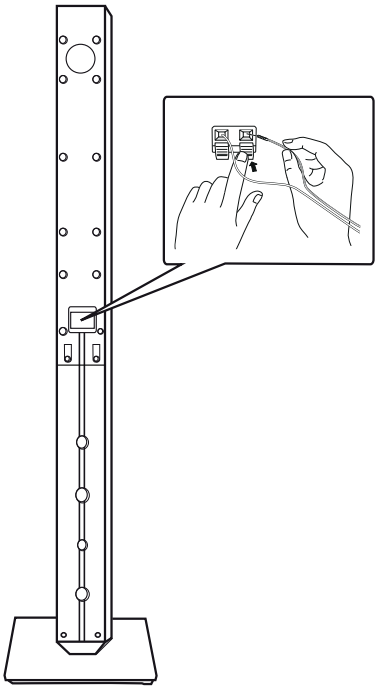


⚠ UYARI

Hoparlörleri düşürmemek için dikkatli olun.
Aksi takdirde hoparlörlerin hatalı çalışmasına, kişisel yaralanmalara ve/veya mülkün zarar görmesine neden olabilir.

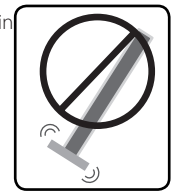

# Hoparlörlerin üniteye bağlanması

1. Kabloları üniteye bağlayın.
   Her kabloyu üzerinde bulunan renk koduna uygun olarak ünitenin arkasında bulunan bağlantı terminalindeki aynı renk kodlu giriş noktalarına bağlayın. Kabloyu üniteye bağlamak için, ünite üzerindeki her bir plastik parmak tutucuyu basarak bağlantı terminalini açın. Kabloyu yerleştirerek parmak tutucuyu bırakın.

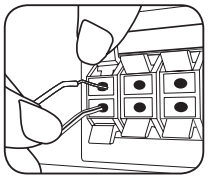

   Her kablonun ucunda bulunan siyah ucun birini – (eksi) ve diğerini (+) (artı) ile gösterilen terminallere bağlayın.
2. Kabloların hoparlörler ile bağlantısını yapın. Kabloların diğer uçlarını, renk kodlarına uygun olarak doğru hoparlör ile bağlayın.

| Renk | Hoparlör | Pozisyon |
|---|---|---|
| Gri | Arka | Arka sağ |
| Mavi | Arka | Arka sol |
| Yeşil | Merkez | Merkez |
| Turuncu | Sub woofer | Herhangi bir ön pozisyon |
| Kırmızı | Ön | Ön sağ |
| Beyaz | Ön | Ön sol |

Kabloyu üniteye bağlamak için, ünite üzerindeki her bir plastik parmak tutucuyu basarak açık pozisyona getirin. Kabloyu yerleştirerek parmak tutucuyu bırakın.

**⚠ UYARI**


- Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi *hoparlör kanalına koymadıklarından emin olun.
  *Hoparlör kanalı : Hoparlör kabininde bolca bas sesi için bir delik (ek).
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.

# Sistemin yerleştirilmesi

Aşağıdaki şekil sistemin konumlandırması için örnek olarak sunulmaktadır.

Bu kılavuz içerisindeki şekiller açıklama mahiyetinde verilmiş olup esas üründen farklılık gösterebilir.

En iyi surround ses için, subwoofer harici tüm hoparlörler dinleme pozisyonundan (Ⓐ) belli bir uzaklığa konmalıdır.

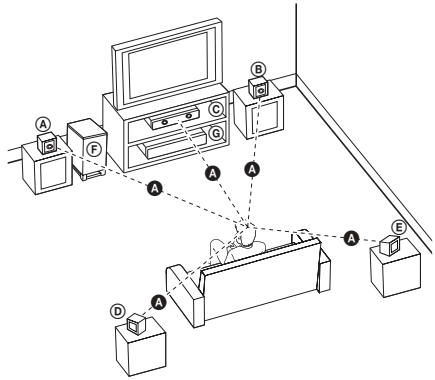


Ⓐ Ön sol hoparlör (L)/ Ⓑ Ön sağ hoparlör (R):
Ön hoparlörleri monitör veya ekranın yan taraflarına ekranla mümkün olduğunca aynı hizada yerleştirin.

Ⓒ Merkezi hoparlör: Merkezi hoparlörü monitör veya ekranın altına veya üstüne yerleştirin.

Ⓓ Surround sol hoparlör (L)/ Ⓔ Surrond sağ hoparlör (R):
Bu hoparlörleri kendi dinleme pozisyonunuzun arka tarafın yerleştirin ve yüzleri içe dönük olarak konumlandırın.

Ⓕ Subwoofer: Subwoofer'ın pozisyonu, düşük bas sesin yöneysel olmaması neden ile çok kritik değildir. Ancak, subwooferların ön hoparlöre yakın konumlandırılması doğru olur. Duvar yansımalarını önlemek amacı ile odanın merkezine doğru hafifçe döndürebilirsiniz.

ⒼÜnite

# TV ünitenize bağlantı

Mevcut cihazınızın yapısına göre aşağıda tanımlanan bağlantılardan birini gerçekleştirin.

**UYARI**

- TV ünitenize ve bağlamak istediğiniz diğer cihazların durumuna göre, cihazınızı bağlamanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bu kullanım kılavuzu içerisinde yer alan bağlantı yöntemlerinden birini kullanın.
- En uygun bağlantıyı yapmak için TV setinizin, Stereo Sisteminizin veya diğer aygıtların kullanım kılavuzlarını inceleyin.


**UYARI**

- Cihazınızın doğrudan TV setinize bağlı olduğundan emin olun. TV setinizi doğru video giriş kanalına getirin.
- Cihaz bağlantınızı VCR üzerinden yapmayınız. Görüntü kopyalanmadan dolayı bozulabilir.

## Bileşen Video Bağlantısı


Ünite üzerindeki COMPONENT VIDEO OUTPUT fişini bileşen kablolarını kullanarak TV üzerindeki ilgili giriş soketlerine takın.

Sistem hoparlörleri üzerinden sesi duyabilirsiniz.

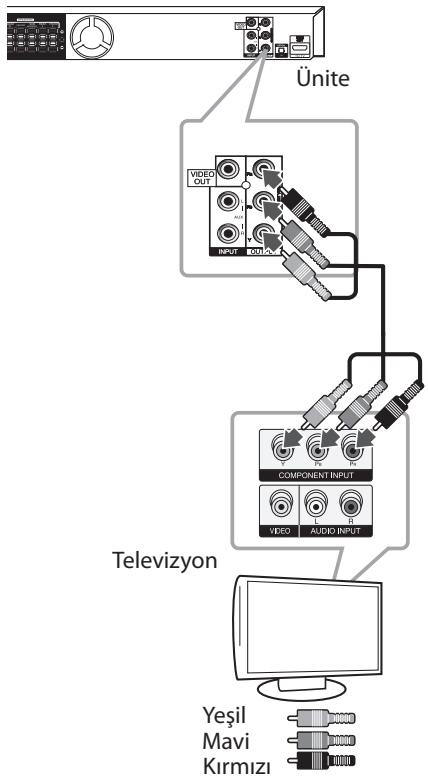

## HDMI Çıkış Bağlantısı

Bir HDMI Televizyon seti veya monitörünüz varsa bu üniteye HDMI kablosunu kullanarak bağlantı yapabilirsiniz (ÖNERİ A, Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu).
Oynatıcının HDMI ÇIKIŞ soketini uyumlu bir televizyonun veya monitörün HDMI GİRİŞ fişine takın. Televizyonun kaynağını HDMI'ya ayarlayın (Televizyon ünitenizin Kullanıcı Kılavuzuna bakınız)

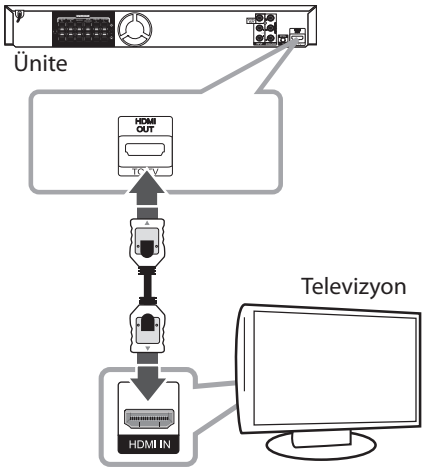


**ÖNERİ**

- Bu HDMI bağlantısı ile dijital audio ve video sinyallerinin keyfini sürebilirsiniz.
- HDMI bağlantısını kullandıktan sonra, çözünürlüğü HDMI çıktısı için kullanabilirsiniz. (Sayfa 19'de yer alan "Çözünürlük Ayarları"na bakınız)

**UYARI**

- HDMI aygıtının audio çıkışları kabul etmemesi durumunda, HDMI aygıtının audio sesi bozuk çıkabilir veya hiç çıkmayabilir.
- HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu cihazı kapatın. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu cihazı açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtla video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlantısı yapılan aygıt 720 x 480i (veya 576i), 720 x 480p (veya 576p), 1 280 x 720p, 1 920 x 1 080i veya 1 920 x 1 080p video girişi ile uyumludur.
- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle beraber çalışmayabilir.
  - HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.
  - Bu ünite çalışmaz ve televizyon ekranı siyah veya yeşili döner ve ekranda karlanma sesi oluşabilir.
- Ekran üzerinde karlanma veya çizgiler varsa HDMI kabloyu kontrol edin ve Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu yerine daha yüksek versiyonlu bir kablo kullanın.


**UYARI**

- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözümlemek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI bağlantısı HDCP ile doğrulanmadığında, televizyon ekranı siyah veya yeşili döner ve ekranda karlanma sesi oluşabilir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.

## Video bağlantısı

VIDEO OUT soketini TV üzerindeki video soket girişine video kablosunu kullanarak bağlayın.

Sistem hoparlörleri üzerinden sesi duyabilirsiniz.

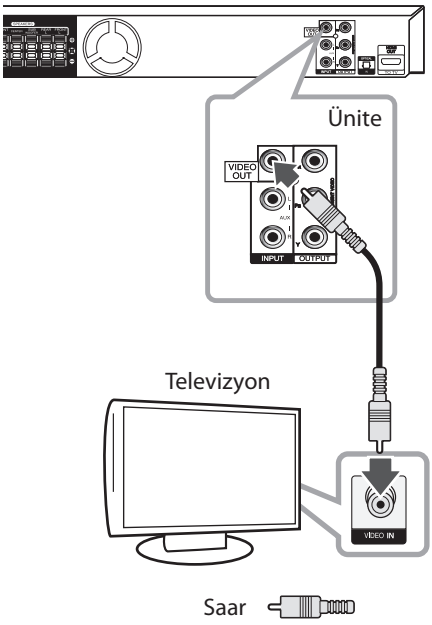

## Çözünürlük Ayarları

Ünite, HDMI OUT ve COMPONENT VIDEO OUT içim birden fazla çıkış çözünürlük soketi barındırmaktadır. Çözünürlüğü [Ayarla] menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.

1. **HOME**'ya basın.
2. </> kullanarak [Ayarla]'u seçin ve sonra ⊙ **ENTER** tuşuna basın. [Ayarla] menüsü görüntülenecektir.




3. ∧ / ∨ kullanarak [GÖRÜNTÜ] seçeneğini seçebilir ve daha sonra > basarak ikinci seviyeye çıkabilirsiniz.
4. ∧ / ∨ ullanarak [Çözünürlük] seçeneğini seçebilir ve daha sonra > basarak ikinci seviyeye çıkabilirsiniz.
5. ∧ / ∨ kullanarak istenen çözünürlüğü seçebilir ve daha sonra ⊙ **ENTER** düğmesine basarak seçiminizi teyit edebilirsiniz.

**UYARI**

Televizyonunuz oynatıcı üzerinde seçili olan çözünürlüğü kabul etmez ise çözünürlüğü 480p'ye (veya 576p) aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz.

■ **STOP** düğmesine 5 saniyeden daha uzun basın.

# Video Çıkış Çözünürlüğü

Görüntü penceresinde çözünürlük görüntülenir ve bağlantı tipine göre çıkış çözünürlüğü değişiklik gösterebilir.

[HDMI OUT]: 1 080p, 1 080i, 720p ve 480p (veya 576p) ve 480i (veya 576i)


[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (veya 576p) ve 480i (veya 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (veya 576i)

# Opsiyonel ekipmanın Bağlanması

## AUX GİRİŞ Bağlantısı

Harici cihazın çıkışını AUX (L/R) INPUT Giriş (SAĞ/SOL) konektörüne bağlayın.

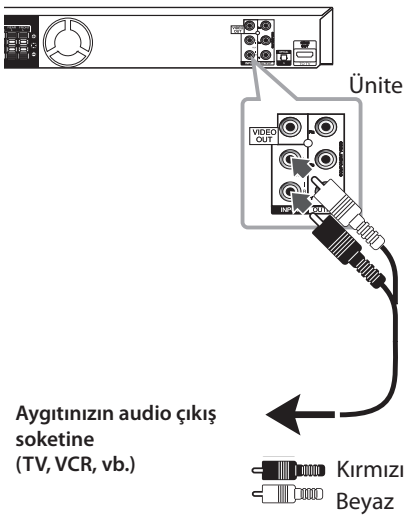



**UYARI**

Televizyonunuzun sadece bir audio çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki (beyaz) girişe bağlayınız.

## AUDİO GİRİŞ (PORT. IN) Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP, vb.) çıkışını AUDIO (PORT. IN) giriş konektörüne bağlayın.

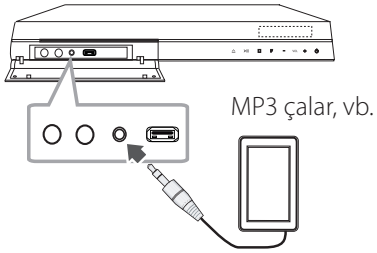


## Taşınabilir müzik çalarınızdan veya bir dış üniteden müzik dinleme

Ünite, çok çeşitli taşınabilir cihazlardan veya dış üniteler üzerinden müzik çalabilir.


1. Taşınabilir çalıcıyı P.'a bağlayınız. IN (PORT. IN) ünite konnektörü

   Veya

   harici cihazı ünitenin AUX konnektörüne bağlayın.
2. Gücü açmak için ⏻ (**POWER**) düğmesine basın.
3. **INPUT** düğmesine basarak PORTABLE veya AUX (L/R) INPUT fonkisyonunu seçin.
4. Taşınabilir çaları veya harici cihazı çalıştırın.

## USB Bağlantısı

USB Belleğin USB bağlantı noktasını (veya MP3 çalar, vb.) ünitenin ön tarafında yer alan USB bağlantı noktasına bağlayın.

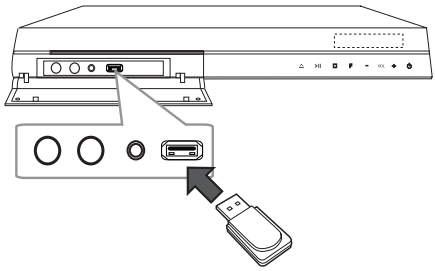

USB aygıtının üniteden çıkarılması

1. Değişik bir fonksiyon modu seçin veya ■ **STOP** düğmesine 2 kez arka arkaya basın.
2. USB aygıtının üniteden çıkarılması.

### Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Çalar: Flash tipi MP3 çalar
- USB Flash Sürücü: USB 2.0 veya USB 1.1 destekleyen aygıtlar
- Bu ünitenin USB fonksiyonu bazı USB'leri desteklemeyebilir.


### USB aygıt gereklilikleri

- Bilgisayarınıza taktığınızda, sizden kurulum için ilave program istemi yapan aygıtlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtını çalışırken çıkartmayınız.
- Yüksek kapasiteli USB aygıtları içerisindeki arama işlemi bir kaç dakikadan fazla sürebilir.
- Veri kaybını önlmek için verilerinizi yedekleyin.
- Bir USB uzatma kablosu veya USB hub kullandığınızda USB'niz algılanmayacaktır.
- NTFS dosya tipleri desteklenmemektedir. (Sadece FAT (16/32) dosya sistemi desteklenmektedir).
- Bu ünite, toplam dosya sayısı 1 000 veya daha fazla olduğunda desteklenmektedir.
- Harici HDD, kilitli aygıtlar veya hard tip USB aygıtlar desteklenmemektedir.
- Ünitenin USB girişi bir bilgisayara bağlanamaz. Ancak. Ünite depolama cihazı olarak kullanılmaz.

## OPTICAL In bağlantısı

Ünitenin optik bir bağlantısını (veya Dijital Aygıt vb.) OPTİK GİRİŞ konektörüne bağlayın.



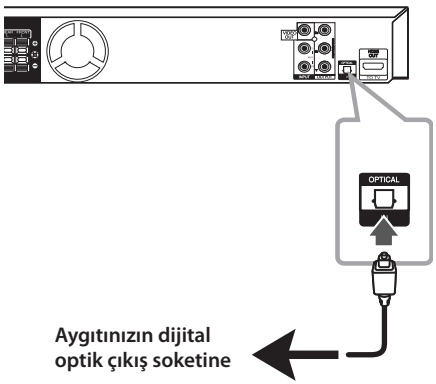


## Ev Sineması Hoparlörü Kolay Kurulum

TV, DVD ve Dijital aygıtınızdan 5.1(2.1 veya 2) kanal modunda dinleyebilirsiniz. Güç kapalı olduğu halde dahi, **OPTICAL**'a basıldığında, güç açılarak otomatik olarak AUX OPT moduna geçilir.

1. Ünitenin OPTICAL GİRİŞ fişini, TV (veya Dijital aygıtınız) üzerindeki optik çıkış yuvasına bağlayın
2. **OPTICAL**'ı kullanarak AUX OPT'u seçin. AUX OPT'u doğrudan seçmek için
3. Sesi 5.1(2.1 veya 2) kanal hoparlörden dinleyin.
4. **OPTICAL**'ı kullanarak AUX OPT'dan çıkmak için. Fonksiyon bir önceki işleve döner.

# Kurulum Ayarlarını yapın


Kurulum menüsünü kullanarak ses ve görüntü üzerinde bir çok ayarlama yapabilirisiniz.

Diğer seçeneklerin yanı sıra, altyazı ve Kurulum menüsü için uygun dili seçebilirsiniz. Kurulum menü bileşenleri detayları için sayfa 23 ile 27 arasına bakın.

## OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı

Bu cihazın ilk kullanımı sırasında TV ekranınızda başlangıç dil ayarı menüsü görüntülenir. Üniteyi kullanmaya başlamadan önce ilk dil seçimini tamamlamanız gerekmektedir. İngilizce ilk dil olarak seçilecektir.

1. ⏻ (**POWER**)'e basarak üniteyi açın. Dil ayarlama menüsü ekranda belirlenecektir.

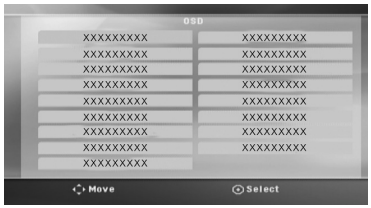


2. ∧∨<> kullanarak istenen dili seçin ve sonra ⊙ **ENTER** tuşuna basın.
   Onay menüsü görüntülenecektir.




3. <> kullanarak [Enter] seçin ve ⊙ **ENTER**'a basarak dil ayarını tamamlayın.

## Kurulum menüsünü görüntülemek ve menüden çıkmak için

1. **HOME** ya basın.
   [Ana Menü] görüntülenir.




2. <> kullanarak bir [Ayarla] seçebilirsiniz.
3. ⊙ **ENTER**'a basın.
   [Ayarla] menüsü görüntülenecektir.
4. SETUP düğmesine basabilir **HOME** veya **RETURN** düğmesine basarak [Ayarla] Menü'den çıkabilirsiniz.

**Kurulum için Yardım Menüsü Hakkında**

| Menü | Düğmeler | İşlem |
|---|---|---|
| ▲▼ Geç | ∧∨ | Diğer menüye geçiş. |
| ◄ Geç | < | Bir önceki seviyeye taşı. |
| ► Geç | > | Bir sonraki seviyeye veya menü seçeneğine. |
| Kapat | **RETURN** | [Ayarla] menü veya [5.1 Hoparlör Ayarı]'dan çıkış için. |
| ⊙ Seç | ⊙ **ENTER** | Menüyü onaylamak için. |

# DİL

## Menü Dili

Ayar menüsü ve ekran menüsü için bir dil seçmenizi sağlar.

## Disk Sesi/ Disk Altyazısı/ Disk Menüsü

Audio parçası, alt yazılar ve disk menüsü için (disk audio) tercih edilen dili seçin.

**[Orijinal]**

Diskin kaydedildiği orijinal dili ifade eder.

**[Diğer]**

Başka bir dil seçimi için sayısal düğmelere basarak 39. Sayfada verilen ve istediğiniz dile karşılık gelen 4 haneli rakamı seçerek ⊙ **ENTER** alanına girin. Yanlış bir dil kodu girilmesi halinde **CLEAR** düğmesine basın.

**[Kapalı (Disk Altyazıcı için)]**

Altyazıyı kapatmanızı sağlar.

# GÖRÜNTÜ

## TV En/Boy Oranı

TV ekranınızın şekline göre kullanılacak ekran en boy oranını seçmenizi sağlar.

**[4:3]**

Standart 4 : 3 TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

**[16:9]**

16 : 9 geniş TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

## Görüntü Modu

4 : 3 seçeneğini belirlediyseniz, geniş ekran programların ve filmlerin TV ekranınızda nasıl görüntülenmesini istediğinizi belirtmeniz gerekir.

**[Letterbox]**

Geniş bir resmi ekranın alt ve üst kısmında bantlar ile görüntüler.

**[Panscan]**

Geniş bir resmi ekranın tamamında otomatik olarak görüntüler ve sığmayan kısımları keser. (Disk/dosyanın Pan Scan ile uyumsuz olması durumunda resim sinemaskop orantısı ile görüntülenir.)

## Çözünürlük

Bileşen ve HDMI video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü ayarlar. "Çözünürlük Ayarları" hakkında detaylara bakın (sayfa 19).

**[Auto]**

HDMI OUT fişinin televizyona bağlı olduğu durumda görüntü bilgileri temin edilir (EDID) ve bağlı televizyon ünitesi için en uygun çözünürlük değeri seçilir. Sadece COMPONENT VIDEO OUT'ın bağlı olduğu durumda, çözünürlük ön ayarlı olarak 480i (veya 576i) olarak değiştirilir.

**[1080p]**

1 080 çizgili aşamalı video çıktısı.

**[1080i]**

1 080 çizgili bindirmeli video çıktısı.

**[720p]**

720 çizgili aşamalı video çıktısı.

**[480p (or 576p)]**

480 (veya 576) çizgili aşamalı video çıktısı.

**[480i (or 576i)]**


480 (veya 576) çizgili bindirmeli video çıktısı.

# Ses

## 5.1 Hoparlör Ayarı

5.1 Kanal Surround dekoder için aşağıda yer alan kurulum ayarlamalarını yapın.

1. [Audio] menüsünde [5.1 Hoparlör Ayarı] seçin.
2. ⊙ **ENTER**'a basın.
   [5.1 HOPARLÖR] görüntülenir.

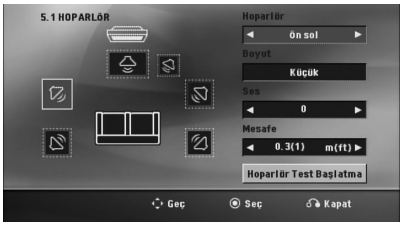


3. <> kullanarak istenen hoparlörü seçin.
4. Opsiyonları ∧∨<> düğmelerini kullanarak ayarlayın.
5. ↶ **RETURN**'e basıldığında bir önceki menüye döner.

**[Hoparlör]**

Ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçin.

> **UYARI**
> Bazı hoparlör ayarları Dolby Digital lisans anlaşması ile yasaklanmıştır.

**[Boyut]**

Hoparlör ayarları sabitlendiğinden dolayı, bu ayarı değiştiremezsiniz.

**[Ses]**

Her bir hoparlörün ses çıkış seviyesini ayarlayın.

**[Mesafe]**

Her hoparlör arasındaki mesafeyi ve dinleme pozisyonunu ayarlayın.

**[Deneme]**

[Hoparlör Test Başlatma] nı ∧∨ seçerek ve daha sonra ⊙ **ENTER**'a basarak başlatın. Tekrar ⊙ **ENTER**'a basarak durdurun.

### DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses seviyesi düşükken sesin net olmasını sağlayın (yalnızca Dolby Digital). Bu efekti sağlamak için [Açık] ayarını kullanın.

### Vokal

Karaoke kanallarını normal stereo ile karıştırmak için [Açık] seçeneğini belirleyin.

Bu işlev yalnızca çoklu kanal karaoke DVD'ler için etkilidir.

### HD AV Senk.

Bazen Dijital TV resim ile ses arasında bir gecikme yapabilir. Böyle bir durum oluşursa, sesi geciktirerek görüntünün gelmesine kadar beklemesini sağlayabilirsiniz. Bu işleme HD AV Senkronizasyon adı verilir. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan Λ V ile yukarı ve aşağı doğru kayarak gecikme süresini 0 ile 300 msaniye arasında atayabilirsiniz.

### Semi Karaoke

Bir bölüm/ başlık/ parça tamamen sona erdiğinde bu işlev fanfar bir sesle puanı ekranda gösterir.

**[Açık]**

Şarkı söylemeniz sona erdiğinde ekranda bir puan görüntülenir.

**[Kapalı]**

Fanfar ve puan ekranda görüntülenmez.

**UYARI**

- Bu fonksiyon için üzerinde 2 parça bulunan DVD ve DVD Karaöke diskleri yeterli olmaktadır.
- Film seyrederken bölüm değişikliklerinde puanlamanın gösterilmesi durumunda, Semi Karaöke'yi Kurulum menüsünden kapatın veya mikrofonu takmadan kullanın.
- Bu işlev DVD/CD modunda çalışır.
- Semi Karaoke işlevi ancak bir mikrofon bağlıysa çalışır.

## KİLİT (Ebeveyn Kontrolü)

### Başlangıç Alan Kodu Ayarları

Üniteyi ilk kez kullandığınızda, Bölge Kodunu ayarlamanız gerekecektir.

1. [KİLİT] menüsünü seçin ve daha sonra > düğmesine basın.
2. > basın.
   [KİLİT] seçeneklerine erişim için, kendi belirlediğiniz şifreyi girmeniz gerekmektedir. Şifreyi girdikten sonra ⊙ **ENTER** düğmesine basın. Tekrar girerek ⊙ **ENTER**'a basarak doğrulayın. ⊙ **ENTER**'a basmadan önce bir hata oluşursa **CLEAR** düğmesine basın.
3. İlk karakteri Λ V düğmelerini kullanarak seçin.
4. ⊙ **ENTER**'a bastıktan sonra ikinci karakteri Λ V düğmelerini kullanarak seçin.
5. Bölge Kodunu onaylamak için ⊙ **ENTER** düğmesine basın.

### Rating

Blok halinde DVD'leri değerlendirme içeriklerine göre yapılır. Tüm disklerin değerlemesi yapılmamıştır.

1. [KİLİT] menüsünde [Rating] seçin ve daha sonra > düğmesine basın.
2. Şifreyi girdikten sonra ⊙ **ENTER** düğmesine basın.
3. Λ V düğmesini kullanarak 1 ile 8 arasında bir değerleme seçin.

   **[Rating 1-8]**

   Değerleme bir (1) en fazla kısıtlamaya sahipken değerleme sekiz (8) en az kısıtlamaya sahiptir.

   **[Açık]**

   Kilidi aç seçildiğinde ebeveyn kontrolü etkin değildir ve disk tamamı ile görüntülenir.
4. Değerleme seçiminizi onaylamak için ⊙ **ENTER** düğmesine basın.

### Şifre

Şifrenizi girebilir veya değiştirebilirsiniz.

1. [KİLİT] menüsünde [Şifre]ü seçin ve daha sonra > düğmesine basın.
2. ⊙ **ENTER** basın.
3. Yukarıda belirtilen 2. adımı takip edin (Değerleme)

   Şifreyi değiştirmek için, [Değiştir] belirginleştiğinde ⊙ **ENTER** düğmesine basın. Şifreyi girdikten sonra ⊙ **ENTER** düğmesine basın. Tekrar girerek ⊙ **ENTER**'a basarak doğrulayın.
4. Menüden çıkmak için **HOME**'a basın.

**! UYARI**

Şifrenizi unutmanız halinde aşağıdaki adımları takip ederek şifreyi kaldırabilirsiniz.

1. [Ana Menü] üzerinden [Ayarla] menüsünü seçin.
2. 6 rakamlı "210499" sayısını girin ve ⊙ **ENTER**'a basın. Şifre kaldırılmıştır.

### Bölge Kodu

DVD video disklerin orantılanması için sayfa 38'da verilen bölge kodları içerisinden bulunduğunu bölge kodunu girin.

1. [KİLİT] menüsünden [Bölge Kodu] seçtikten sonra i düğmesine basın.
2. Şifreyi girdikten sonra ⊙ **ENTER** düğmesine basın.
3. İlk karakteri Λ V düğmelerini kullanarak seçin.
4. ⊙ **ENTER**'a bastıktan sonra ikinci karakteri Λ V düğmelerini kullanarak seçin..
5. Bölge Kodunu onaylamak için ⊙ **ENTER** düğmesine basın.

## DİĞERLERİ

### DivX VOD

DIVX GÖRÜNTÜ HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bir alt kuruluşu olan DivX, LLC tarafından yaratılan bir dijital görüntü formatıdır. Bu, DivX görüntü oynatan resmi DivX Sertifikalı® bir cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX görüntülerine dönüştürecek yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX ISMARLAMA VİDEO HAKKINDA: Bu DivX Sertifikalı® cihaz, satın alınmış DivX Ismarlama Video (VOD) filmlerini oynatmak için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için cihazınızın kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızı nasıl tamamlayacağınızla ilgili daha fazla bilgi için vod.divx. com adresine gidin.

**[Kayıt]**

Oynatıcınızın kayıt kodunu görüntüler.

**[Kaydı sil]**

Cihazınızın etkinliğini kaldırarak etkinlik kaldırma kodunu görüntüleyin.

**! UYARI**

DivX® VOD'dan indirilen tüm videolar sadece bu unite üzerinde oynatılabilir.

# Home Menüsünün Kullanılması

1. **HOME** ya basın.
   [Ana Menü] görüntülenir.




2. <> kullanarak bir seçeneği seçebilirsiniz.
3. **ENTER**'a basın ve seçenek menüsüne girin.

[Müzik] – [MÜZİK] menüsünü gösterir.

[Film] – Video oynatımını başlatır veya [FİLM] menüsünü gösterir.

[Fotoğraf] – [FOTOĞRAF] menüsünü gösterir.

[Ayarla] – [Ayarla] menüsü görüntülenecektir.

**UYARI**

Bir USB bağlı değilken veya bir disk yerleştirilmemişse, [Müzik], [Film] veya [Fotoğraf] opsiyonlarını seçemezsiniz.

# Basit İşlemler

1. Diski **OPEN/CLOSE**'ı kullanarak yerine yerleştirin veya USB aygıtını USB bağlantı noktasına birleştirin.
2. **HOME**'ya basın.
   [Ana Menü] görüntülenir.
3. <> kullanarak bir seçeneği seçebilirsiniz.
   [Film], [Fotoğraf] veya [Müzik] seçeneklerinden bir seçildiğinde ve USB aygıtı bağlandığında ve aynı zamanda bir disk yerleştirildiğinde, medya ile ilgili olarak bir menü görüntülenecektir. Bir medya seçerek **ENTER**'a basın.




4. **ENTER**'a basın ve seçenek menüsüne girin.

**UYARI**

- Pek çok Audio CD ve DVD-ROM diskleri için oynatma otomatik olarak başlar.
- Ünite sadece USB depolama aygıtı veya disk üzerindeki müzik dosyalarını otomatik olarak çalar.

| Kime | Bunu yapın |
|---|---|
| Durdur | ■ **STOP** basın. |
| Oynat | ► **PLAY** basın. |
| Beklet | II **PAUSE/STEP** basın. |
| Kare kare oynatma | II **PAUSE/STEP** 'a devamlı basarak kare kare görüntü elde edebilirsiniz. (Sadece DVD, DivX) |
| Bir önceki/ sonraki bölüm/ parça/dosyaya atlama | Oynatma esnasında I◄◄ / ►►I **SKIP** basarak bir sonraki bölüm/parça gidebilir veya islenen bölüm/parçanın başına dönebilirsiniz.<br>I◄◄ **SKIP** düğmesine iki kez hafifçe basarak bir önceki bölüm/parçaya geri dönülür. |
| Belirli bir noktayı hızlı ileri veya hızlı geri modunda bulmak | Oynatma esnasında ◄◄/►► **SCAN** devamlı olarak basarak istenen tarama hızını seçin.<br>Normal hıza dönmek için ► **PLAY** düğmesine basın. |
| Devamlı veya karışık olarak çalma | ⟲ **REPEAT** düğmesine arka arkaya bastığınızda bölüm veya parça tekrardan arka arkaya veya karışık olarak çalmaya başlayacaktır.<br>- DVD : Bölüm/ Başlık/ Kapalı<br>- DivX : Başlık/ Tümü/ Kapalı<br>- Audio CD/ MP3/ WMA : Parça/ Tümü/ Program/ Kapalı |
| Çalma/ gösterme hızının yavaşlatılması | Bekletme modunda, SLOW (◄◄ veya ►►) basarak istenen hızı seçin. (Sadece DVD, DivX) DivX dosyası geri çalmada yavaşlatılamaz. |

# Diğer İşlemler

## Disk bilgilerinin ekranda görüntülenmesi

Yüklenen disk ile ilgili olarak çeşitli bilgileri ekranda görüntüleyebilirsiniz.

1. ❑ **INFO/DISPLAY** düğmesine basarak çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz.
   Görüntülenen bilgiler disk tipine ve oynatma/ çalma durumuna göre değişiklik gösterebilir.
2. ∧∨ tuşuna basarak bir öğeyi seçebilir veya <> düğmesine basarak ayarı değiştirebilir veya seçebilirsiniz.

Başlık – Şu andaki parça numarası/toplam parça sayısı

Bölüm – Geçerli bölüm sayısı/ toplam bölüm sayısı

Zaman – Geçen oynatma süresi

Ses – Seçilen ses dili veya kanalı

Altyazı – Seçilen altyazı

Açı – Seçilen açı/ toplam açı sayısı

**! UYARI**

Herhangi bir düğme birkaç saniye içerisinde basılmadığı takdirde ekrandaki görüntü yok oalcaktır.

## DVD menüsünü görüntülemek için

**DVD**

İçeriğinde birden fazla menü bulunan DVD'nin kullanılması durumunda Menü üzerinden istediğiniz alt menüyü seçebilirsiniz.

1. **DISC MENU**'ye basın.
   Disk menüsü açılacaktır.
2. ∧∨<> kullanarak menüyü seçin.
3. ► **PLAY**'e basarak doğrulayın.

## DVD ismini görüntülemek için

**DVD**

İçeriğinde birden fazla menü bulunan DVD'nin kullanılması durumunda Menüyü kullanarak istediğiniz alt menüyü seçebilirsiniz.

1. **TITLE**'a basın.
   Disk adı görüntülenecektir.
2. ∧∨<> kullanarak menüyü seçin.
3. ► **PLAY**'e basarak doğrulayın.

## 1.5 kat hızlı DVD gösterimi

**DVD**

1.5 hızlı gösterim, seyretmek istediğiniz film veya dinlemek istediğiniz parçaları normal hızdan 1.5 kat daha hızlı oynatır.

1. Oynatma esnasında ► **PLAY**'a basarak oynatma hızını 1,5 olarak değiştirebilirsiniz. Ekran üzerinde "►x1.5" görüntülenecektir.
2. ► **PLAY** tekrar basarak çıkabilirsiniz.

## Ekran Koruyucu

Üniteyi yaklaşık beş dakika Durdur modunda bıraktığınızda ekran koruyucu görüntülenir.

## Belirlenen saatte oynatma

**DVD** **MOVIE**

Dosya üzerinde istenen her hangi biz zaman tekrar başlamak için.

1. Oynatım esnasında ☐ **INFO/DISPLAY** düğmesine basın
2. ∧∨ basarak zaman ve saat ikonu seçin "--:--:--" görüntülenecektir.
3. İstenen başlama saatini saat, dakika ve saniye olarak soldan sağa doğru girin. Yanlış bir rakam girmeniz durumunda **CLEAR** düğmesine basarak hatalı rakamları silebilirsiniz. Sonra doğru rakamları girin.
   Örneğin 1 saat 10 dakika ve 20 saniye sonunda yer alan sahneyi görmek için sayısal tuşları kullanarak "11020" rakamlarını girin.
4. Onaylamak için ⊙ **ENTER**'a basın. Oynatım seçili sürenin bulunduğu sahneden başlayacaktır.

## Oynatmaya devam

**DVD** **MOVIE** **MUSIC** **ACD**

Diske bağlı olarak, kayıt işlemi ■ **STOP** düğmesine basıldığında gerçekleşir. Ekran üzerinde ❚❚■ (Resume Stop) ibaresinin kısa bir süre için belirmesi durumunda, ► **PLAY** düğmesine basarak oynatmaya geri dönebilirsiniz (sahne noktasından)

■ **STOP** düğmesine iki kez basıldığında veya disk çıkarıldığında ■ (Complete Stop) ekran üzerinde belirir. Ünite durdurulma noktasını temizleyecektir.

**UYARI**

Devam noktası, bir düğmeye basarak temizlenebilir (örneğin; ⏻ (**POWER**), ⏏ **OPEN/CLOSE**, vb).

## Altyazı kod sayfasının değiştirilmesi

**MOVIE**

Altyazıların düzgün olarak görüntülenmemesi durumunda alt yazı kod sayfasını değiştirerek altyazıların düzgün olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

1. Oynatım esnasında, ☐ **INFO/DISPLAY** düğmesine basarak Ekran Üzeri Görünün penceresini açın.
2. [Kod Sayfası] seçeneğini ∧∨ düğmesini kullanarak seçin.
3. <> düğmesini kullanarak istenen kod opsiyonu seçin.
4. Ekran görüntülemesinden çıkmak için ↶ **RETURN** düğmesine basın.

## İşaretli Oynatım

MUSIC ACD

İşaretleme fonksiyonu, en sevdiğiniz dosyaları herhangi bir diskten veya USB aygıtınızdan yükleme olanağı tanımaktadır.

1. [Ana Menü] üzerinden [Müzik] seçeneğini seçin.

Bir önceki klasöre geri gidiyor. (sadece MP3/ WMA)

Dosya bilgileri, uygun müzik dosyası üzerinde bulunan ID3TAG bilgisine bağlı olarak görüntülenecektir. (Sadece MP3)




Tüm şarkıların/dosyaların seçilmesi.

Seçili tüm şarkıların/dosyaların seçimlerinin kaldırılması.

Bir önceki veya bir sonraki dosya listesine gidiyor.

2. [Liste] üzerinden istenen parçaları U u kullanarak işaretleyin ve daha sonra **MARKER**'ye basarak parçaları listeye ekleyin.
3. ⊙ **ENTER** veya ▶ **PLAY**a basın. Oynatma modunu görüntüler.
4. Λ V kullanarak oynatma modunu seçin ve ⊙ **ENTER** düğmesine basın.

**[OYNAYANI İŞARETLE]**

İşaretli Oynatım.

**[Şu anda oynayan]**

Normal Oynatım.

**! UYARI**

Liste üzerindeki tüm dosyaları seçmek istediğinizde, [Tümünü seç] i seçin ve ⊙ **ENTER**'a basın.

### Bir İşaretleyicinin silinmesi

1. Λ V kullanarak silmek istediğiniz parçayı işaretli dosyadan seçin.
2. **MARKER**'ye basın.

### Tüm işaretleyicileri silmek için

Λ V < > kullanarak [Tüm seçmeyi kaldır] ı seçerek program düzenleme modu içerisinde ⊙ **ENTER**'a basın.

**! UYARI**


İşaretleyiciler aynı zamanda diskin veya USB aygıtın çıkarılması, gücün kapatılması veya bir başka fonksiyona geçiş ile silinir.

## PHOTO (FOTOĞRAF) dosyalarının görüntülenmesi

**PHOTO**

Bu ünite içerisinde fotoğraf olan diskleri de görüntüler.

1. [Ana Menü] üzerinden [Fotoğraf] seçeneğini seçin ve ⊙ **ENTER**'a basın.

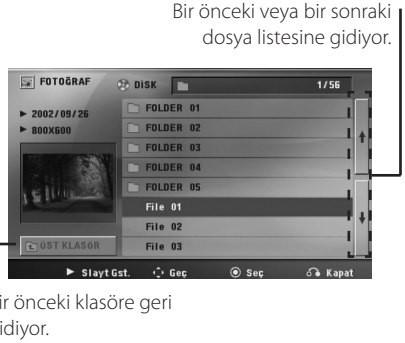


2. ∧∨ kullanarak istenen klasörü belirleyin ve sonra ⊙ **ENTER** tuşuna basın.
3. Belirli bir slayt gösterisi gerçekleştirmek istiyorsanız, ∧∨ basarak dosyayı belirginleştirin ve ▶ **PLAY** düğmesine basın.

**[Fotoğraf] menüsünde yer alan yardım menüsü hakkında.**

| Menü | Düğme | İşlevleri |
|---|---|---|
| ▶ **Slayt Gst.** | ▶ **PLAY** | Slayt Gösterisinin İzlenmesi. |
| ▲▼◀▶ **Geç** | ∧∨<> | Bir diğer dosya veya içeriğe taşımak. |
| ⊙ **Seç** | ⊙ **ENTER** | Belirli dosyalarının görüntülenmesi. |
| **Kapat** | **RETURN** | [Ana Menü] geri dönüş. |

**Tam ekran üzerinde yer alan yardım menüsü hakkında**

| Menü | Düğme | İşlevleri |
|---|---|---|
| **Menü** | **INFO/ DISPLAY** | Seçenek menüsünü gösterir. |
| ◀/▶ **Önceki/ sonraki** | </> | Diğer dosyaya geçiş. |
| **Liste** | **RETURN** | [Fotoğraf] menüsüne geri dönüş. |

### Bir fotoğrafı izlerken seçenekler

Bir fotoğrafı tam ekran üzerinde izlerken çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz.

1. Tam ekranda bir fotoğraf izlerken **INFO/ DISPLAY**'e basıldığında seçenek menüsü görüntülenir.
2. ∧∨<> kullanarak bir seçeneği seçebilirsiniz.




**1** **Şu andaki fotoğraf/Toplam fotoğraf sayısı** – <> kullanarak bir önceki/sonraki fotoğrafı görüntüleyin.

**2** **Slayt Gst. ►/II**– Slayt Gösterisine başlamak veya durdurmak için ⊙ **ENTER**'a basın.

**3** **Hız x3/ x2/ x1** – Slayt gösterisi içerisindeki fotoğrafların gecikme hızını seçmek için ⊙ **ENTER**'a basın.

**4** **Döndür** – ⊙ **ENTER**'a basarak fotoğrafı döndürün.

**5** **Listeye git** – [Fotoğraf] menüsüne geri dönmek için ⊙ **ENTER** düğmesine basın.

## Uyku Zamanlamasının Ayarlanması

SLEEP modunu seçmek için **SLEEP** düğmesine bir veya birden fazla kez basarak 10 ila 180 dakika arasında bir süre seçin ve cihazınız bu süre sonunda kapanacaktır.

Geri kalan zamanı görmek için **SLEEP** düğmesine basın.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görüntülene kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" görüntülendiğinde bir kez daha basın.

**UYARI**

Ünite kapanmadan önce kalan zamanı kontrol edebilirsiniz.

**SLEEP** düğmesine basıldığında, geri kalan zaman ekranda belirecektir.

## Dimmer (IŞIK KISICI)

**SLEEP** (UYKU) düğmesine bir kez basın. Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.) İptal etmek için **SLEEP** düğmesine kararan ekran aydınlanıncaya kadar basın.

## Sesin geçici olarak kapatılması

**MUTE** düğmesine basarak üniteyi sessiz konuma getirin.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında MUTE (SESSİZ) konumuna getirebilirsiniz ve MUTE yazısı gösterge penceresinde görüntülenecektir.

## Son Sahne Belleği

DVD

Bu ünite, son izlenen diskteki son sahneyi belleğe alır. Diski oynatıcıdan çıkarsanız veya üniteyi kapatsanız (Bekleme modu) da son sahne bellekte kalır. Sahnesi belleğe alınmış bir diski takarsanız, o sahne otomatik olarak hatırlanır.

## Sistem Seçimi - İsteğe bağlı

TV sisteminiz için uygun sistem konumunu seçmeniz gerekmektedir. **II PAUSE/STEP** düğmesine basıp beş saniyeden daha uzun süre basılı tutarak [Ana Menü] üzerinden bir sistem seçin.

**UYARI**

USB aygıtının bağlı olması veya bir diskin yerleştirilmiş olması durumunda bu fonksiyon çalışmaz.

## Hoparlörün seviye ayarlarının ayarlanması

Her hoparlörün ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1. Ses düzeyini ayarlayacağınız hoparlörü seçmek için **SPEAKER LEVEL** düğmesine devamlı olarak basın.
2. **VOL -/+** düğmesine, seviye ayarlama menüsü görüntü penceresinde görüntülenirken seçili hoparlörün ses düzeyini ayarlamak üzere basın.
3. Diğer hoparlörlerin ses düzeyini ayarlamak içim aynı işlemi tekrarlayın.

## VOCAL FADER

Çeşitli kaynaklarda müziğin şarkısı vokalini kısarak karaoke olarak fonksiyonu kullanabilirsiniz. (MP3/ WMA/ CD/ vb.) **VOCAL FADER**'a basınız ve "FADE ON" görüntü penceresinde belirecektir.

İptal etmek için **VOCAL FADER**'e tekrar basınız.

**VOCAL FADER** kalitesi, müzik dosyalarının kayıt koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

**UYARI**

- Bu işlevden ancak bir mikrofon bağlıyken faydalanılabilir.
- MONO kaynak ile kullanılamaz.

# Ses ayarı

## Surround modunun ayarlanması

Sistem daha önceden ayarlanır surround ses alanına sahiptir. Arzu edilen ses modunu **SOUND EFFECT** kullanarak seçebilirsiniz.

**SOUND EFFECT**'yü SOUND EFFECT bilgisi görüntülenirken <> büyük/küçük tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.

Kayıt edilen dosyanın numaralanması en küçük numara girilerek yapılır. Ekolayzer için görüntülenen seçenekler ses kaynağı ve efektlere göre farklılıklar gösterebilir.

| GÖRÜNTÜ | Tanımı |
|---|---|
| NAT PLUS | NAT PLUS, Natural Plus (Doğal Artı) ses etkisidir. Doğal ses efektlerini 5.1 kanalda olduğu gibi dinleyerek keyfini çıkarabilirsiniz. |
| NATURAL | Rahat ve doğal seslerin tadına varabilirsiniz. |
| POP<br>CLASSIC<br>JAZZ<br>ROCK | Bu program sese çoşkulu bir atmosfer kazandırırken sizin kendinizi bir rok, pop, jaz veya klasik müzik konserinde hissetmenizi sağlar. |
| BASS | BASS, Bas ses artırıcıdır. Parçanın çalınması esnasında tiz, bas ve surround ses efektlerini güçlendirir. |
| LOUDNESS | Bas ve tiz sesleri geliştirir. |
| BYPASS | Seslerin ekolayzer efekti olmadan tadına varın. |

**UYARI**

- Bazı surrond modlarında hoparlörler ses gelmeyebilir veya çok az ses gelebilir. Bu, seçili surrond modu veya audio kaynağı ile ilgili olabilir ve bir arıza göstergesi değildir.
- Giriş modunu ve bazen çalan parça ile birlikte surround modunun ayarlanması gerekebilir.
- Bu fonksiyon mikrofon üniteye bağlı olduğunda çalışmamaktadır.

# İleri Seviye İşlemler

## USB'ye kayıt

Ünite üzerinde bulunan yuva yardımı ile USB'ye müzik veya ses kaydı yapabilirsiniz.

1. USB aygıtını üniteye bağlayın.
2. Hangi uygulamada kayıt yapacağınızı seçin Ses kaynağını ilk önce çalın
3. Kayıt için ● **REC** düğmesine basın.
4. Kaydı durdurmak için ■ **STOP** düğmesine basın.

**[Tüm parçalar/dosyalar kaydediliyor]**

Durma veya oynatma modunda USB'ye kayıt.

**[Program Listesinin kaydedilmesi]**

İstenen dosya(ları) işaretledikten sonra USB'ye kaydedebilirsiniz (Bakınız sayfa 31).

**Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.**

| | |
|---|---|
| **Audio CD** | CD_REC<br>TRK_001<br>TRK_002 |
| **MP3/ WMA** | FILE_REC<br>001_ABC(File name)<br>002_DEF(File name) |
| **Diğer kaynaklar (AUX, Portable)** | EXT_REC<br>AUDIO_001<br>AUDIO_002 |

### UYARI

- USB kaydı için yapılan kayıt yüzde oranını kayıt esnasında ekran üzerinden kontrol edebilirsiniz. (Audio CD veya sadece MP3/ WMA CD)
- MP3/ WMA kaydı esnasında ses yoktur.
- Playback esnsında kaydı durdurursanız, o esnada kaydı yapılan dosya saklanacaktır. (Sedece AUDIO CD)
- USB kaydı yaparken, USB aygıtını çıkarmayın veya cihazınızı kapatmayın. Bu durumda, tamamlanmamış bir dosya oluşur ve bu dosya bilgisayarınızda da silinemez.
- Mikrofon üzerinden kayıt yapma imkanı yoktur.
- USB kayıt işlevi yürütülemiyorsa, görüntü penceresinde "NO USB (USB YOK)", "ERROR (HATA)", "USB FULL (USB DOLU)" veya "NO REC (KAYIT YOK)" mesajları belirecektir.
- Çoklu kart okuyucu cihaz veya harici hard disk sürücüsü USB kayıt için kullanılamaz.
- Uzun kayıt kullanıldığında bir dosya (yaklaşık 2 saat) 128 Mbayt olarak kayıt edilir. 4 dosyadan daha az kaydedildi.
- Oynatma esanasında kayıdı durdurursanız, dosya kaydedilmeyecektir.
- CD-G, DTS disklerinde USB Kaydı çalıştırılmaz.
- Alt klasörde bulunan dosyalar parça kayıt süresince kaydedilemeyecektir.
- 999 dosyadan daha fazlasına kayıt yapamazsınız.
- Kaydedilmiş dosyaların numaralandırılması en düşük numaradan başlamaktadır. Bazı kayıt dosyalarını sildiğinizde, bir sonraki kayıt dosyası, dosyalar içerisindeki en küçük numarayı alacaktır..

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları gibi telif hakkı korumalı malzemelerin yetkisiz kopyalarının oluşturulması, telif hakkı yasalarının ihlali niteliği taşıyıp suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
**İlgili telif hakkı yasalarına uygun davranın**

# Sorun Giderme

| SORUN | ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| Güç gelmiyor | Güç kablosunu sıkıca prize takın. |
| Görüntü yok | DVD Alıcıdaki görüntünün TV'de görüntülenmesi için TV'de uygun video girişi modunu seçin. |
| | Video kablolarını TV'ye ve DVD Alıcıya sıkıca bağlayın. |
| Ses çıkmıyor veya çok kısık | DVD alıcıdan gelen sesin işitilmesi için ses alıcısının doğru giriş modunu seçin. |
| | Ses kablolarını doğru şekilde bağlantı terminallerine bağlayın. |
| | Yeni bir ses kablosuyla değiştirin. |
| DVD görüntü kalitesi kötü | Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek diski temizleyin. |
| DVD/CD oynatılmıyor | Bir disk takın. |
| | Oynatılabilir bir disk takın (disk türünü, renk sistemini ve bölge kodunu kontrol edin). |
| | Diski etiketli veya basılı tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. |
| | Parolanızı girin veya derecelendirme seviyesini değiştirin. |
| DVD veya CD oynatılırken vızıltı sesi işitiliyor | Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek diski temizleyin. |
| | DVD alıcıyı ve ses bileşenlerini TV'nizden uzağa götürün. |
| Uzaktan kumanda düzgün/ hiç çalışmıyor | Uzaktan kumanda doğrudan üniteyi göremiyor.<br>Uzaktan kumandayı doğrudan üniteye yöneltin. |
| | Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.<br>Uzaktan kumandayı DVD alıcıdan en fazla 7m (23 fit) uzaklıktan kullanın. |
| | Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki yolda bir engel vardır.<br>Engeli kaldırın. |
| | Uzaktan kumanda ünitesinin pilleri yassıdır.<br>Pilleri yenisiyle değiştirin. |

# Bakım

## Ünite ile ilgili İşlemler

### Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

### Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

### Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

## Disk ile ilgili bilgiler

### Diskler ile İlgili

Disklerin üzerlerinde kayıt bulunan taraflarını ellemeyin. Disk üzerinde parmak izi oluşmaması için diski kenarlarından tutarak kaldırın. Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

### Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

### Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi kuvvetli çözücüler ile piyasada bulunan temizlik malzemeleri ve eski vinil plaklar için kullanılan anti-statik spreyleri kullanmayın.

# Alan Kodları

Bu listeden bir alan kodu seçin.

| Alan | Kodu | Alan | Kodu | Alan | Kodu | Alan | Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | AF | Fiji | FJ | Monako | MC | Singapur | SG |
| Arjantin | AR | Finlandiya | FI | Moğolistan | MN | Slovak Cumhuriyeti | SK |
| Avustralya | AU | Fransa | FR | Fas | MA | Slovenya | SI |
| Avusturya | AT | Almanya | DE | Nepal | NP | Güney Afrika | ZA |
| Belçika | BE | Büyük Britanya | GB | Hollanda | NL | Güney Kore | KR |
| Bhutan | BT | Yunanistan | GR | Hollanda Antilleri | AN | İspanya | ES |
| Bolivya | BO | Grönland | GL | Yeni Zelanda | NZ | Sri Lanka | LK |
| Brezilya | BR | Hong Kong | HK | Nijerya | NG | İsveç | SE |
| Kamboçya | KH | Macaristan | HU | Norveç | NO | İsviçre | CH |
| Kanada | CA | Hindistan | IN | Oman | OM | Tayvan | TW |
| Şili | CL | Endonezya | ID | Pakistan | PK | Tayland | TH |
| Çin | CN | İsrail | IL | Panama | PA | Türkiye | TR |
| Kolombiya | CO | İtalya | IT | Paraguay | PY | Uganda | UG |
| Kongo | CG | Jamaika | JM | Filipinler | PH | Ukrayna | UA |
| Kosta Rika | CR | Japonya | JP | Polonya | PL | Birleşmiş Devletler | US |
| Hırvatistan | HR | Kenya | KE | Portekiz | PT | Uruguay | UY |
| Çek Cumhuriyeti | CZ | Kuveyt | KW | Romanya | RO | Özbekistan | UZ |
| Danimarka | DK | Libya | LY | Rus Federasyonu | RU | Vietnam | VN |
| Ekvator | EC | Lüksemburg | LU | Suudi Arabistan | SA | Zimbabve | ZW |
| Mısır | EG | Malezya | MY | Senegal | SN | | |
| El Salvador | SV | Maldivler | MV | | | | |
| Etiyopya | ET | Meksika | MX | | | | |

# Dil Kodları

Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın : Disk Sesi, Disk Altyazısı, Disk Menüsü.

| Dil | Kodu | Dil | Kodu | Dil | Kodu | Dil | Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afar Dili | 6565 | Fransızca | 7082 | Litvanya Dili | 7684 | Sindhi Dili | 8368 |
| Afrikaans Dili | 6570 | Frizye Dili | 7089 | Makedonya Dili | 7775 | Seylan Dili | 8373 |
| Arnavutça | 8381 | Galicia Dili | 7176 | Madagaskar Dili | 7771 | Slovakça | 8375 |
| Ameharic Dili | 6577 | Gürcü Dili | 7565 | Malaya Dili | 7783 | Slovence | 8376 |
| Arapça | 6582 | Almanca | 6869 | Malayalam | 7776 | İspanyolca | 6983 |
| Ermenice | 7289 | Yunanca | 6976 | Maori Dili | 7773 | Sudan Dili | 8385 |
| Assamese Dili | 6583 | Grönland Dili | 7576 | Marathi | 7782 | Savahilice | 8387 |
| Aymara Dili | 6588 | Guarani Dili | 7178 | Moldavya Dili | 7779 | İsveççe | 8386 |
| Azerice | 6590 | Gujarati Dili | 7185 | Moğolca | 7778 | Tagalog | 8476 |
| Bashkir Dili | 6665 | Hausa Dili | 7265 | Nauru Dili | 7865 | Tacikistan Dili | 8471 |
| Baskça | 6985 | İbranice | 7387 | Nepal Dili | 7869 | Tamil Dili | 8465 |
| Bengal Dili | 6678 | Hintçe | 7273 | Norveçce Dili | 7879 | Telugu | 8469 |
| Bhutan Dili | 6890 | Macarca | 7285 | Oriya Dili | 7982 | Tai Dili | 8472 |
| Bihar Dili | 6672 | İzlanda Dili | 7383 | Panjabi Dili | 8065 | Tonga Dili | 8479 |
| Bretanya Dili | 6682 | Endonezya Dili | 7378 | Pashto | 8083 | Türkçe | 8482 |
| Bulgarca | 6671 | Interlingua | 7365 | Farsça | 7065 | Türkmence | 8475 |
| Birmanya Dili | 7789 | İrlanda Dili | 7165 | Lehçe | 8076 | Twi | 8487 |
| Belarus Dili | 6669 | İtalyanca | 7384 | Portekizce | 8084 | Ukraynaca | 8575 |
| Çince | 9072 | Japonca | 7465 | Keçua | 8185 | Urduca | 8582 |
| Hırvatça | 7282 | Kanada Dili | 7578 | Rhaeto-Romanic | 8277 | Özbekçe | 8590 |
| Çek Dili | 6783 | Kashmiri | 7583 | Rumence | 8279 | Vietnam Dili | 8673 |
| Danca | 6865 | Kazak Dili | 7575 | Rusça | 8285 | Volapük Dili | 8679 |
| Felemenkçe | 7876 | Kırgızca | 7589 | Samoan | 8377 | Gal Dili | 6789 |
| İngilizce | 6978 | Korece | 7579 | Sanskritçe | 8365 | Wolof | 8779 |
| Esperanto Dili | 6979 | Kürtçe | 7585 | İskoççа | 7168 | Xhosa Dili | 8872 |
| Estonya Dili | 6984 | Lao Dili | 7679 | Sırpça | 8382 | Eskenazi Dili | 7473 |
| Faroese Dili | 7079 | Latince | 7665 | Sırp Hırvatça | 8372 | Yoruba | 8979 |
| Fiji | 7074 | Letonya Dili | 7686 | Shona Dili | 8378 | Zulu Dili | 9085 |
| Fin Dili | 7073 | Lingala Dili | 7678 | | | | |

# Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Pro Logic, ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlük Multimedya Arayüzü) HDMI Licensing LLC'ye ait marka veya kayıtlı markalardır.

"DVD Logo" DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.

ABD Patent numaraları ile verilen lisans doğrultusunda üretilmiştir: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ve diğer ABD ve dünya çapındaki patentler çıkarılmıştır ve çıkarılmayı beklemektedir. DTS, the Symbol ile DTS ve the Symbol iki-si birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS Digital Surround ve DTS logoları DTS, Inc firmasının ticari markalarıdır. Ürüne yazılım dahildir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

DivX®, DivX Sertifikası® ve ilgili logolar Rovi Corporation'ın ya da alt kuruluşlarının ticari markalarıdır ve ruhsat tahtında kullanılırlar.

**SIMPLINK nedir?**

Bu ünite ile SIMPLINK özellikli LG TV HDMI bağlantısıyla birbirine bağlandığında, bu ünitedeki bazı işlevler TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilir. LG TV'nin kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler; Oynatma, Duraklatma, Tarama, Atlama, Durdurma, Kapatma, vb.'dir.

- SIMPLINK işlevinin ayrıntıları için TV'nin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- SIMPLINK işlevine sahip LG TV'de yukarıda gösterilen logo yer alır.
- Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu daha yüksek sürüm bir kablo kullanın.

## Telif Hakları

Telif hakkı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanması, yayınlanması, gösterilmesi, kabloyla yayınlanması, kamuya açık yerlerde oynatılması veya kiralanması yasalar çerçevesinde yasaklanmıştır. Bu ürün Macrovision tarafından geliştirilmiş kopya koruması özelliğine sahiptir. Kopya koruması sinyalleri bazı disklere kaydedilir. Bu disklerin görüntüleri kaydedilirken veya oynatılırken görüntü gürültüsü oluşur. Bu ürün, ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisine sahiptir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmak zorunda olup Macrovision Corporation tarafından aksi bir yetki verilm ediği sürece bu teknoloji yalnızca ev ve diğer sınırlı görüntüleme alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ters mühendislik veya parçaların sökülmesi yasaktır.

TÜKETİCİLER TÜM YÜKSEK TANIMLAMALI TEVİZYON SETLERİNİN BU ÜRÜNLE TAMAMEN UYUMLU OLMADIĞINI VE BU DURUMDA GÖRÜNTÜDE BAZI BOZUKLUKLAR OLUŞABİLECEĞİNİ UNUTMAMALIDIR. 525 VEYA 625 AŞAMALI TARAMA GÖRÜNTÜ SORUNLARI OLUŞMASI DURUMUNDA KULLANICININ BAĞLANTIYI 'STANDART TANIMLAMALI' ÇIKIŞINA GEÇİRMESİ ÖNERİLİR. TV SETİMİZİN BU 525p VE 625p MODEL ÜNİTEYLE UYUMLULUĞU HAKKINDA SORULARINIZ OLURSA, LÜTFEN MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİMİZLE İRTİBAT KURUN.

# Teknik Özellikler

| Genel | |
|---|---|
| Güç gereksinimi | Ana etikete bakın. |
| Güç tüketimi | Ana etikete bakın. |
| Ölçüler (E x B x D) | 440 x 65 x 297 mm ayaksız olarak |
| Net Ağırlık (Yaklaşık) | 3.3 kg |
| Çalıştırma ısısı | 41 °F den 95 °F (5 °C den 35 °C) |
| Çalışma nemi | 5 % den 90 % |
| Güç kaynağı barası (USB) | DC 5 V ⎓ 500 mA |

| Giriş/Çıkış | |
|---|---|
| VIDEO OUT | 1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1 |
| COMPONENT VIDEO OUT | 1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1,<br>(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA fiş x 2 |
| HDMI OUT (video/audio): | 19 pin (Tip A, HDMI™ Connector ) |
| ANALOG AUDIO IN | 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA fiş (Sol, Sağ) x 1 |
| DIGITAL IN (OPTICAL): | 3 V (p-p), Optik fiş x 1 |
| PORT. IN | 0.5 Vrms (3.5 mm stereo fiş) |

| Amplifikatör | | |
|---|---|---|
| Stereo modu | 180 W + 180 W (1 kHz'de 4 Ω) | |
| Surround modu | Ön | 180 W + 180 W (1 kHz'de 4 Ω) |
| | Orta | 180 W (1 kHz'de 4 Ω) |
| | Surround | 180 W + 180 W (1 kHz'de 4 Ω) |
| | Subwoofer | 200 W (60 Hz'de 3 Ω) |

| Ön Hoparlörler | |
|---|---|
| Tür | 2 yönlü 3 hoparlör |
| Empedans (Öz direnç) | 4 Ω |
| Derecelendirilmiş Giriş Gücü | 180 W |
| Maks. Giriş Gücü | 360 W |
| Net Boyutlar (E x B x D) | 250 x 1200 x 250 mm |
| Net Ağırlık | 4.1 kg |

| Arka Hoparlörler | |
|---|---|
| Tür | 2 yönlü 3 hoparlör |
| Empedans (Öz direnç) | 4 Ω |
| Derecelendirilmiş Giriş Gücü | 180 W |
| Maks. Giriş Gücü | 360 W |
| Net Boyutlar (E x B x D) | 250 x 1200 x 250 mm |
| Net Ağırlık | 4.1 kg |

| Merkezi hoparlör | |
|---|---|
| Tür | 2 yönlü 3 hoparlör |
| Empedans (Öz direnç) | 4 Ω |
| Derecelendirilmiş Giriş Gücü | 180 W |
| Maks. Giriş Gücü | 360 W |
| Net Boyutlar (E x B x D) | 330 x 93 x 74 mm |
| Net Ağırlık | 1.3 kg |

| Subwoofer | |
|---|---|
| Tür | 1 yönlü 1 hoparlör |
| Empedans (Öz direnç) | 3 Ω |
| Derecelendirilmiş Giriş Gücü | 200 W |
| Maks. Giriş Gücü | 400 W |
| Net Boyutlar (E x B x D) | 251 x 336 x 347 mm |
| Net Ağırlık | 6.3 kg |

Tasarım ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

DH7520T-N2.DTURLLK_TUR_4620.indd 43

| No | City | ASC Name | Phone | Adress |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADANA | BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT | 0 322 234 33 79 | Toros Mah. 105 Sk. Öztoros Apt. No:15/E Seyhan |
| 2 | ADANA | Data Teknik | 0 322 456 25 72 | Reşatbey Mah. Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan |
| 3 | ADANA | TEKNİK ELEK. | 0322 231 12 65 No:10/D Seyhan | Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. |
| 4 | ANTALYA | ERTUNÇ ELEKTRONİK - HAKKI ERTUNÇ | 0 242 513 63 14 | Şekerhane mh. Yunusgücüoğlu sk. M.Gücü Apt.No:6 Alanya |
| 5 | ANTALYA | OLCAY ELEK. | 0 242 746 76 03 | Yukarı Pazarcı Mah. Mehmet Akif Cad. 4072 sk. No:5 Manavgat |
| 6 | ANTALYA | ŞENGÖZ ELEK. | 0 242 512 37 85 | Saray Mah. Mehmet Çavuş Sk. Cebi Apt. No:5/A Alanya |
| 7 | ANTALYA | VİZYON ELEKTRONİK | 0 242 316 51 61 | Şirinyalı Mah. 1486 Sok.Mehmet Hamurlu Apt.No. 16/1 |
| 8 | ANTALYA | YILDIRIM ELEK | 0 242 241 30 85 | Kızılsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24 |
| 9 | İÇEL | HAKAN ELEK. | 0 324 358 29 48 | Fatih Mah. 87. Sok. Öz Zafer Apt. A Blok No:6 Mezitli |
| 10 | İÇEL | ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ | 0 324 336 22 01 | İhsaniye mah.4902 Sok. Şaman Apt. No: 26/ A |
| 11 | K.MARAŞ | GÜNGÖR ELEKTRONİK | 0 344 223 46 00 | Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c |
| 12 | ELAZIG | GRUP ELEK. | 0 424 233 38 27 | İzzet Paşa Mah. H. Tevfik Efendi Sok. No:30/A |
| 13 | ERZURUM | ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 0 442 214 05 82 | Şerif Efendi Cad. Şair Nefi İlköğretim Okulu karşısı No.136 |
| 14 | KARS | ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRONİK | 0 474 223 83 89 | İstasyon Mah. İstasyon Cad. No:185 |
| 15 | MALATYA | TAYFUN ELEK. | 0 422 325 96 96 | Kanalboyu Kernek Camii karşısı Mıstoglu apt altı No.9 a-b |
| 16 | DENIZLI | CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYİRLİ | 0 258 371 81 91 | İzmir Bulvarı Bakırlı kavşağı No:183 |
| 17 | IZMIR | BULENT CIKIKCI- DIGITAL ELEKTRONİK | 0 232 425 02 86 | 1372 sk No:17/1A Sigortacı İşhanı Çankaya |
| 18 | IZMIR | ÇAVUŞOĞLU ELEK | 0 232 544 85 51 | Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiş |
| 19 | IZMIR | TEKNİK ELEK. | 0 232 448 19 91 | Çakmak Cd. No:137/B Şirinyar |
| 20 | MANISA | BALABAN ELEK. | 0 236 232 11 89 | 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:22/B |
| 21 | MUGLA | BİRCAN ELEKT. | 0 252 282 25 17 | CUMHURİYET CAD. NO:137 Ortaca |
| 22 | MUGLA | ÖZLÜK ELEK. | 0 252 214 43 98 | Recayi Güreli Cad. Bakkaloğlu Pasajı No:30/22 |
| 23 | ADIYAMAN | RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK | 0 416 216 12 62 | Gölebatmaz cd. No:32/A |
| 24 | DIYARBAKIR | TELEVİZYON HASTANESİ | 0 412 224 39 79 | Kurtismailpaşa 7. Sok. Gençkalan apt. altı No:9 |
| 25 | GAZIANTEP | ÜNAL ŞENSÖYLER ELEK. | 0 342 215 15 78-79 | Değirmiçem Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:58/B Şehitkamil |
| 26 | ŞANLIURFA | BAYER ELEK. | 0 414 312 15 16 | Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.Abuzeroğulları Apt.8/C |
| 27 | ANKARA | GÜNES ELEK. | 0 312 359 21 36 | Güclükaya Mah. Zileliler No:15/B Keciören |

2012-03-16 9:51:45

DH7520T-N2.DTURLLK_TUR_4620.indd 44

| No | City | ASC Name | Phone | Adress |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ANKARA | MERKEZ ELEK. | 0 312 257 02 22 | Yeni Batı mah. 12.cad. 2.Mesa Çarşısı No:61 Batıkent |
| 29 | ANKARA | ONUR ELEK. LTD. | 0 312 442 04 42 | Hoşdere cd. Halit Ziya sk. No:4/A Çankaya |
| 30 | ANKARA | Simge Elektronik | 0 312 325 18 76 | Bağcı cad. No:20 /A Etlik Keçiören |
| 31 | ANKARA | TÜDEŞ ELEK | 0 312 357 08 08 | Beşiktaş sk. No:28/C Keçiören |
| 32 | KAYSERI | MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK | 0 352 222 65 15 | Fatih mah. Oğuz Cad. Sergen Apt. Altı No:11/A Kocasinan |
| 33 | KIRIKKALE | KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞIH GAÇKA | 0 318 224 47 42 | GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B |
| 34 | RİZE | CEYLAN ELEK. | 0 464 217 92 96 | Palandöken Cad. No:3 |
| 35 | SAMSUN | MEGA ELEKTRONİK EŞYA MOBİL.AVİZE DAY. TÜK.MALL.İM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 0 362 230 69 62 | Bahçeli Evler Mah. Yüzyıl Bulv. No:273 |
| 36 | TRABZON | NATURAL SOUND | 0 462 224 41 55 | Fatih Mh. Hacı Ziya Habiboğlu Cd. No:21 |
| 37 | BURSA | KURTULUŞ ELEK. | 0 224 327 31 47 | Beyazıt Cad. Kasapoğlu Plaza No:24 |
| 38 | BURSA | ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR | 0 224 224 06 68 | Şehreküstü Mah. Değirmen Sok. No:7 Halıcıoğlu İş Hanı No:46 |
| 39 | İSTANBUL | AYDIN VİDEO ELEKTRONİK TEKNİK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 0 212 526 23 30 | Hamidiye Cad. Şah As.İşhanı Kat:2 No:36/28 Sirkeci |
| 40 | İSTANBUL | Doğu Elektronik | 0 216 398 60 60 | Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli |
| 41 | İSTANBUL | ECE ELEKTRONİK | 0 216 386 90 66 | Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAYICEDİD |
| 42 | İSTANBUL | ELEKTRO CENTER LTD.ŞTİ | 0 212 663 56 08 -57 | Hat boyu Cd. Canik pasajı No:69 Yeşilköy |
| 43 | İSTANBUL | HAKAN ELEK. | 0 212 880 12 72 | Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyükçekmece |
| 44 | İSTANBUL | KAFKAS ELEK. | 0 212 502 52 98 | HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ Büyükçekmece |
| 45 | İSTANBUL | MTV ELEK. | 0 216 343 52 42 | Nuh Kuyusu Cd.Lokmacıoğlu Sk.No:11A Altunizade |
| 46 | İSTANBUL | ULUDAG ELEKTRONİK | 0 212 240 76 78 | 19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD.N.19 ŞİŞLİ |
| 47 | KOCAELİ | ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN | 0 262 325 46 67-32 | Atatürk Bulvarı No:27-29 |
| 48 | GAZIANTEP | Ateş Soğutma | 0 342 3608686 | Bineveler Mah. Abdulkadir Aksu Blv. 68 nolu sk. Park Apt.No:4 |

2012-03-16 9:51:45

## NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)




## LG Electronics Ticaret Anonim Şirketi

**İTHALATÇI FİRMA**
**LG ELECTRONICS TİCARET A. Ş.**
**Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı**
**No:14 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360**
**Okmeydanı /Şişli / İstanbul**
**Tel : (0 212) 222 85 70**
**Fax: (0 212) 222 61 44**

**ÜRETİÇİ FİRMA**
**LG HUIZHOU ELECTRONICS, INC**
**No. 13 Hui Feng Dong Road, Huitai Industrial Park of Zhongkai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, China**

CALL CENTER TELEFON NUMARASI

444-6-543