

מדריך לבעלים מקרר-מקפיא

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני ההפעלה
ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.

3 _____ מידע במיחות חשוב

11 _____ התקנה

12 _____ חלקים פנימיים

13 _____ הפעלה

הפעלה ראשונה
לפני קביעת המפרטורה
התראת דלת
בדיקה עצמית
פקדים של תא הקידור
HYGIENE FRESH
הפשרה מהירה
שבת
נעילה בפני ילדים
פקדים של תא ההקפאה
יצירת קרח
מגירת FRESH ROOM
מגירת ירקות


18 _____ הצעות לאחסון מזון

19 _____ ויקוי

20 _____ מידע כללי

21 _____ ⚠ אזהרה

22 _____ לפני פנייה לשירות

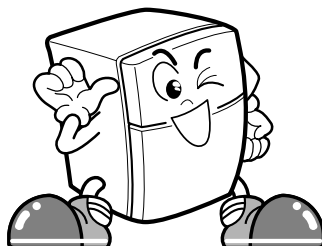

⚠ אזהרה

- ⚠ יש להקפיד כי כל פתחי האוורור אשר במארז המכשיר או במבנה המובנה יהיו פנויים.
- ⚠ אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים על מנת להאיץ את תהליך ההפשרה, מלבד אלה המומלצים על ידי היצרן.
- ⚠ אין לגרום לנזק למעגל החשמלי של המקרר.
- ⚠ אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
- ⚠ יש להיפטר מנוזל הקירור וגז הבידוד אשר בשימוש במכשיר בהתאם לנוהלי הסילוק מיוחדים. בעת הסילוק, יש להיוועץ עם איש השירות או אדם מוסמך.

מכשיר זה מכיל כמות קטנה של חומר קירור איזובוטאן (R600a), גז טבעי עם תאימות סביבתית גבוהה אך הוא גם דליק. בעת העברה והרכבה של המכשיר, יש לשים לב ולוודא שאף חלק ממעגלי המקרר לא ניזוק.



התזות של נוזל הקירור מהצינורות עלולות להידלק או לגרום לפציעות בעיניים. אם אותרה דליפה, יש להרחיק להבות גליות או מקורות פוטנציאליים להצתה ולאוויר את החדר שבו המכשיר נמצא למשך מספר דקות.

כדי להימנע מיצירת תערובת דליקה של גז ואוויר אם מתרחשת יש דליפה במעגל הקירור, גוד החדר שבו המכשיר ימוקם תלוי בכמות נוזל הקירור שבשימוש. גודלו של החדר חייב להיות 1 מ"ר על כל 8 גרם של חומר קירור R600m בתוך המכשיר. כמות נוזל הקירור במכשיר שלך מוצגת על לוחית הזיהוי שבתוך המכשיר. לעולם אל תפעיל מכשיר המראה סימנים לנזק. אם יש לך ספק, התייעץ עם הספק.

אמצעי זהירות בסיסיים

מדרך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קרא תמיד את כל הודעות הבטיחות והישמענו להן.

! זהו סמל התראת בטיחות. סמל זה מציין הודעות בטיחות המציינות סכנות שעשויות לגרום מוות או פציעה, או נזק למוצר. לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת הבטיחות והמילה אזהרה או זהירות. משמעות מילים אלה היא :

אזהרה

אפשרות לסכנת מוות או פציעה חמורה, אם לא יבוצעו ההוראות.

זהירות

ציון מצב סכנה מיידי אשר אם לא נמנעים ממנו עלול להסתיים בפציעה קלה או ביונית, או בפגיעה במוצר.

כל הודעות הבטיחות יזהו את הסכנה, יפרטו כיצד לצמצם את הסיכוי לפציעה ומה עלול לקרות במקרה של אי מילוי ההוראות.



אזהרה

כדי לצמצם סכנה של שריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל ה באים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.

1. בעת חיבור החשמל

אין לאפשר לחקע החשמל לפנות כלפי מעלה או להיסח
ץ אל גב המקרר.

מים עלולים לחדור לתקע ולגרום לקלקולו.
לשריפה או להתחשמלות.

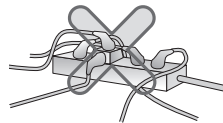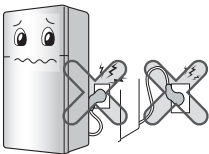

יש להשתמש בעקע יעודי.

- חיבור מספר מכשירים לעקע אחד עלול לגרום לשריפה.
- הנחית האוטומטי עלול לקפץ ולגרום לקלקול מזון ולדליפת מכל החלוקה.

אין לאפשר כיפוף של כבל החשמל או מעיכה שלו
על - ידי חפץ כבד, אחרת הוא ייפגע.



דבר זה עלול לפגוע בכבל החשמל ועקב כך לגרום לשריפה או להתחשמלות.

לאחר ניתוק כבל החשמל במהלך התקנה, יש להקפיד ש
הוא לא יימחץ או ייפגע במקרה של הזחת המקרר.
דבר זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

1. בעת חיבור החשמל

נחזקו את תקע החשמל בעת ניקוי המקרר, טיפול בו או החלפת הפנימית.

- דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.
- בעת החלפת המנורה הפנימית של המקרר, הקפידו לא להסיר את טבעת הגומי למניעת ניצוץ חשמלי.




אין להאריך את כבל החשמל או להחליף את התקע.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה עקב פגיעה בכבל החשמל.



הסירו מים או אבק מתקע החשמל והכניסו אותו היטב לשקע.

אבק, מים או חיבור רופף עלולים לגרום לשריפה או התחשמלות.




כדי להוציא את התקע, אחזו בתקע ולא בכבל החשמל.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שירותם לשריפה.




לאחר חיבור מחדש של התקע, המתו 5 דקות או יותר.

הדבר עלול לגרום לחקלה במקפיא.

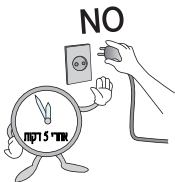


אסור לנעת בכבל החשמל או לחבר ולנתק את תקע החשמל בידים רטובות.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

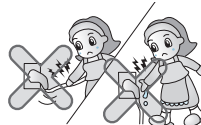


כאשר כבל החשמל או תקע החשמל פגומים, או החורים בשקע סגורים, אין להשתמש בהם.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שירותם לשריפה.

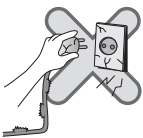

ודאו שקיימת הארקה.

חיבור פגום של הארקה עלול לגרום לקלקול ולהתחשמלות.

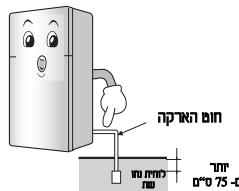

יש לוודא כי המכשיר מחובר להארקה.

אין לחבר את ההארקה לצינור הנז, צינור המים מפלסטיק או לקו המלפון.

הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע ייעודי מוארק במתח המתאים.

הקפידו להשתמש בכבל מאריך מוארק, במקרה של שים וש בכבל מאריך.

דבר זה עלול לגרום לשריפה.

אם אין הארקה בשקע החשמל בבית הלקוח, יש לחבר ל הארקה באופן נפרד בבסיס המדחס.

2. בעת שימוש במקרר

אין להניח על המקרר חפצים כבדים או מסוכנים (מכל עם נוזל).

הם עלולים ליפול ולגרום לפציעה, שריפה או התחשמלות. בעת פתיחה או סגירה של הדלת.



אין להיצמד לדלת או למדפי הדלת או לתא הקירור.

דבר זה עלול לגרום לנפילת המקרר או לפצוע את הידיים. בפרט, אין לאפשר לילדים לעשות זאת.




אין להניח על המקרר אגרטלי פרחים, כוסות, מוצרי קוסם, מיקה, תרופות או כל מכל עם מים.

דבר זה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פגיעה מחפץ נופל.




יש למנוע כניסה של ילדים למוצר.

כניסה למקרר עלולה לסכן את חי הילד.

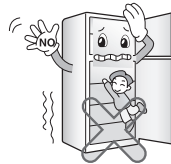

אין להשתמש בחומרים דליקים כגון אחר, בנן, אלוהול, תרופות, נוזל, בישול, תרסיסים או חכשירי קוסמטיקה בקרבת המקרר או לאחסנם בחוכו.


הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

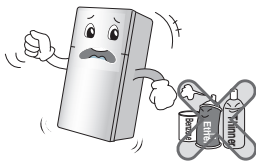

פתיחה וסגירה של הדלת בחוזקה עלולה לגרום לנפילה של מוצרי מזון שבסל המקרר ולפגוע בדגל, לכן נקמו מש נה זהירות.

אין להתקין את המקרר במקום רטוב או במקום החשוף לו תזי מים או נשם.

התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום לזלינות חשמל.

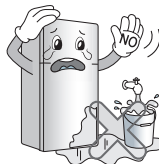

אין לאחסן במקרר תרופות או חומרים כימיים.


כאשר חומרים עם בקרת ממפרטורה קפדנית מאוחסנים, הם עלולים להתנדף ולגרום לתחובה או לסכנה בלתי צפויה.



2. בעת שימוש במקרר


אין להשתמש במייבש כדי לייבש את החלק הפנימי, וגם אין להדליק נר להפנת ריחות.

הדבר עלול לגרום לשריפה.

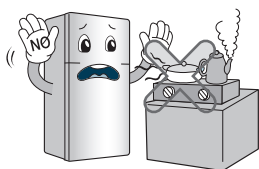


יש להתקין במקום מרוחק מאש, כגון תנור גז.

הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

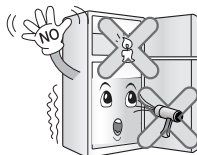


אם המקרר נפצל במים, יש להשתמש בו רק לאחר בדיקה.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

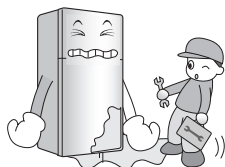

אין להשתמש בחרסיס דליק בקרבת המקרר.

הדבר עלול לגרום לשריפה.

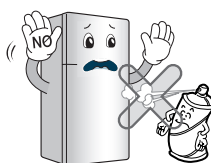

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם פגיעה ביכולות פיזיות, תחושתיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם אחראי, למען ביטחונם.

יש להשגיח ולהקפיד שילדים לא ישחקו במכשיר.


במקרה של סופת רעמים או חוסר שימוש לתקופה ארוכה, יש לנתק את תקע החשמל.

קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.




אין להתיז מים על חלקו החיצוני או הפנימי של המקרר ואין לנקותו בבזון או בחומר מדלל.

התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה.

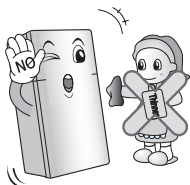

בעת דליפת גז, אין לגעת במקרר או בעשקע, ויש לאוורר את החדר מיד.


- ניצוץ עלול לגרום לפיצוץ ולשריפה או כוויה.
- כיוון שמקרר זה משתמש בגז טבעי (אייזובוטאן, R600a) במקרר ידיוותי לסביבה, גם כמות קטנה (80-90 גרם) יכולה להיות דליקה.

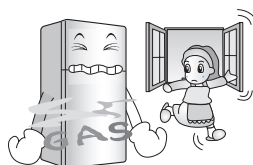

כאשר יש דליפת גז בגלל נזק חמור במהלך ההובלה, ההרכבה או השימוש במקרר, כל ניצוץ עלול לגרום לשריפה או לכוויות.


2. בעת שימוש במקרר

אם אתם מזוהים ריח מזוד או עשן היוצא מהמקרר, נחקו מי ד את התקע ופנו למרכז השירות.

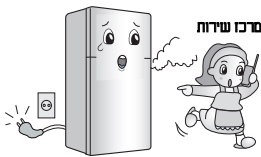


הדבר עלול לגרום לשריפה.

אין לאפשר לאף אדם, פרט למכנאי מורשה, לפרק את המקרר, לתקן אותו או לבצע בו שינויים.

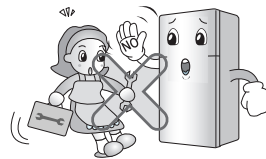

דבר זה עלול לגרום לפציעה, התחשמלות או שריפה.

אין להשתמש במקרר למטרות שאינן לשימוש ביתי (אחסון תרופות או חומרי בדיקה, על ספינה וכדומה).

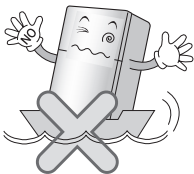


שימוש אחר עלול לגרום לסכנה בלתי צפויה כגון שריפה, התחשמלות, התפוררות של חומר מאוחסן או תגובה כימית.

בעת השלכה של המקרר, הסירו את חומרי האריזה מהדלת או הסירו את הדלתות אך השאירו את המדפים במקומם, כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות. הדבר עלול לגרום לכידת ילד.



מה לעשות עם המקרר הישן שלכם.




המקרר שלכם מכיל נוזלים (נוזל קירור, חומר סיכה) המיוצרים מחומרים ממוחזרים. יש להעביר את כל החומרים הללו לאתר למחזור אשפה מכיון שניתן להשתמש בהם שנית לאחר שעברו תהליך מחזור ספציפי. יש ליצור קשר עם הרשויות המקומיות.

התקינו את המקרר על רצפה יציבה וישורה.




התקנתו במקום לא יציב עלולה לגרום למוות עקב נפילת המקרר. בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

יש לדוקן את המיכל במלואו לפני הוצאתו מן הדלת.

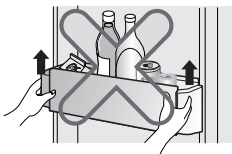


אין להכניס את היד או מוט מתכת לתוך יציאת האוויר הקר, המכסה, תחתית המקרר או הרשת העמידה לחם (פתח הפלימה) שבחלק האחורי.

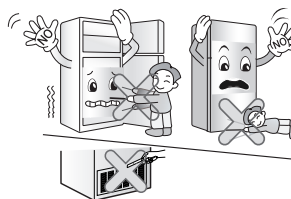

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

2. בעת שימוש במקרר

אין להסיר את המכסה מאחור.

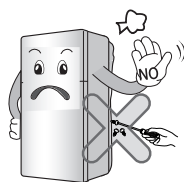


יש להניח את כל החלקים במקומם לפני החיבור לחשמל.



אין להשתמש במתאם.



לעולם אין להשאיר נידוח דולקים או קמורת על המקרר, משום שהדבר יכול לגרום לשריפה ולנזק למוצר.

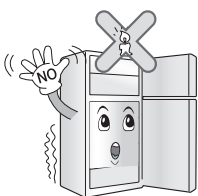

⚠️ זהירות

הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפציעה או נזק לבית או לרהיטים. נקמו תמיד בזהירות.

אין לנעת במזון או במכלים במקפיא בידיים רטובות.

הדבר עלול לגרום לכוויות קור.



אין להכניס את המזון למקרר בצורה לא מסודרת.

פרטי המזון עלולים ליפול בזמן פתיחה וסגירה על דלת המקרר ו לגרום לפציעה.

אין להכניס את הידיים לחלק התחתון של המקרר.

לוח הממתכת בתחתית עלול לגרום לפציעה.




אין לשים בקבוקים במקפיא.

תוכנם עלול לקפוא, לשבור את הבקבוק ולגרום לפציעה.




פתיחה או סגירה של דלת המקרר או הבר הביתי עלולה לפצוע אנשים בסביבה, לכן נקמו במשנה זהירות.

פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום להיתפסות ידיים או רגליים בחרוץ הדלת או לפציעת ילד מהפיניה.

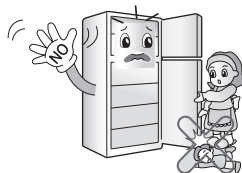


הרימו את המקרר מהדלת בחלק הקדמי למטה ומהחלק העליון האחורי.

אחרת, ידיכם עלולות להחליק ולגרום לפציעה. מכיוון שהמוצר כבד, הרמה עלול לבד עלולה לגרום לפציעה או לתאונה.

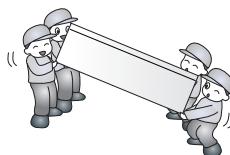


מידע במיוחד חשוב


כאשר כבל החשמל ניזוק, יש להזמין מכנאי על מנת להחליפו, כדי למנוע סכנת תאונה.

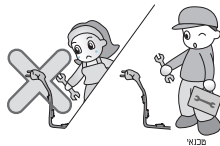

אין להכניס בעלי חיים לתוך המקרר.

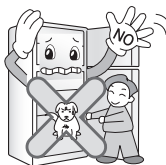

אין להישען על הדלתות. הצידים עלולים לצאת ממקומם, לגרום נזק לאמס הקולר ולהפריע לביצועיות המכשיר.

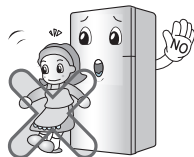

אין להשתמש במוצרים כגון ספוג, עפעפוף, מבדשת, ספוג ברזל או אפילו מוצרים מיוחדים לניקוי פלדת אל חלד, מוצרי סבון כגון אלוהול, נפט, בנזין, שעווה, או מסיס או כימי קלים בעלי עוצמה כגון כלור, דטרננט, או חומץ למטרת הברקה. מוצרים אלה עלולים להזיק ללכה המנייה, והם עלולים להזווח



סיכון או להכחית את פני המקרר.

יש להימנע ממגע של שמן או שומן על גבי החלקים הפלסטיים. הם עלולים לגרום לנזק.

אזהרה ⚠

אין להשתמש במדיח כלים כדי לנקות את המגירות התחתונות, הממפרטורה הגבוהה עלולה לגרום נזק לסלסלות ולא יהיה ניתן להשתמש בהן.

מקרה זה מיוצר בקפידה רבה ונעשה בו שימוש בטכנולוגיה החדשה ביותר.

אנו בטוחים שתהיו שבעי רצון מביצועיו ומאמינותו.


לפני שתפעילו את המקרר, אנא קראו חוברת זו בקפידה. היא מספקת הוראות מדויקות להתקנה, הפעלה ותחזוקה, ובנוסף לכך נותנת מספר עצות שימושיות.

התקנה


לאחר מכן

1. נקו את המקרר ביסודיות ונגבו את כל האבק שהצטבר בזמן המשלוח.
 2. התקינו אביזרים, כגון מכל קוביות קרח וכדומה, במקומות המתאימים. הם ארוזים יחד כדי למנוע נזק אפשרי בזמן המשלוח.
 3. דגם זה מצויד בידית דמויית בר ; הרכיבו את הידית בהתאם לכרטיס ההוראות.
 4. חברו את כבל החשמל (או התקע) אל העקע. אין לחבר מכשירים נוספים לאותו שקע.
 5. לפני אחסון מזון, השאירו את המקרר פועל למשך 2 עד 3 שעות.
- בדקו את זרימת האוויר בתא ההקפאה כדי להבטיח קירור נאות. המקרר מוכן כעת לשימוש.

1. בחרו מיקום טוב.
 2. הציבו את המקרר במקום שבו יהיה קל להשתמש בו.
 3. יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.
 4. על מנת להבטיח כי ישנה זרימת אויר מתאימה מסביב למקרר-מקפיא, אנא השאירו מספיק מקום מעני צידי המכשיר ומעליו והקפידו על מרווח של לפחות 5 ס"מ הקיד האחורי.
 4. אין להתקין מכשיר זה בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ- 5° צלזיוס.
- דבר זה עלול להשפיע על ביצועי המקרר.
5. כדי למנוע ויברציות, על היחידה לעמוד ישר.
- במידת הצורך, כווננו את בורגי היישור כדי לקזז שקעים או בליטות ברצפה.
- על החלק הקדמי להיות מעט גבוה יותר מאשר החלק האחורי, כדי לסייע בסגירת הדלת.
- ניתן לסובב בקלות את בורגי היישור על ידי המיה קלה של המקרר.
- סובבו את בורגי היישור בכיוון השעון (↻) כדי להרים את היחידה, וכנגד כיוון השעון (↺) כדי להנמיכה.

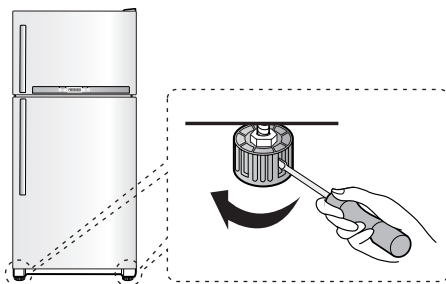

תא הקפאה

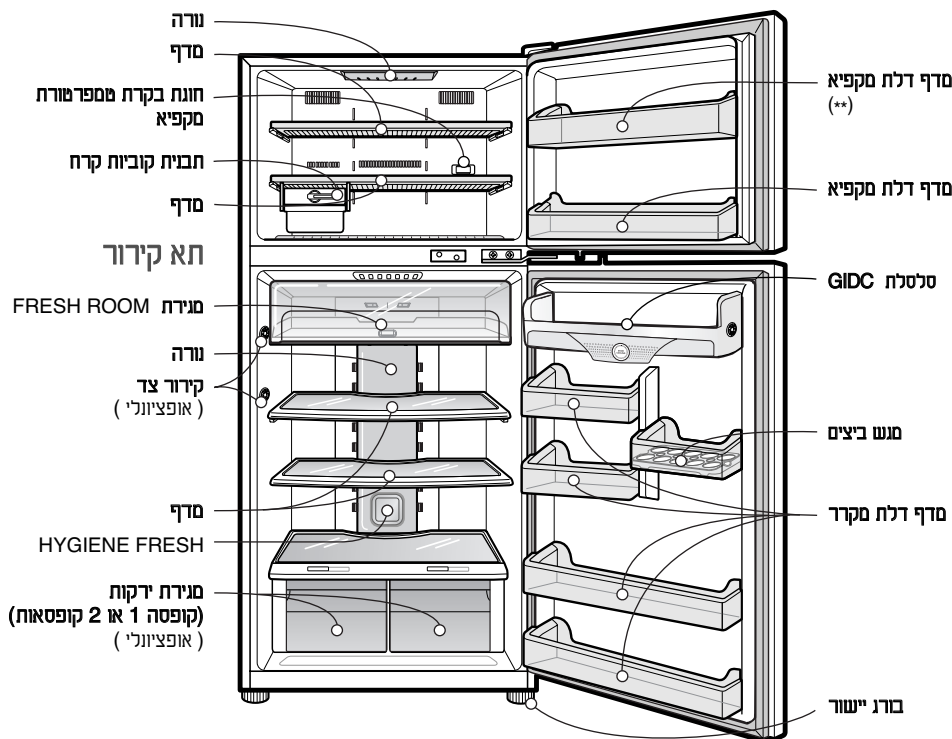

- מדריך זה מכסה מספר דגמים שונים. המקרר שרכשתם עשוי לכלול חלק מהתכונות הרשומות להלן או את כולן.
- שמירת המקום של חלקים פנימיים במקרר כגון סלסלות, מנירות ומדפים המסופקים על ידי היצרן היא השימוש היעיל ביותר לחסכון בחשמל.

הערה

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי, יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר.
- לא מומלץ לאכסן כמות מזון גדולה מידי במקרר. יש להקפיד להשאיר מקום לתנועת אוויר קר באופן חופשי.
- אין להמליך את ממפרטורת המקרר מתחת לנדרש. אין להניח מזון ליד חישן הממפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני אכסונו במקרר. אכסון מזון חם במקרר / מקפיא עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון, זרימה חלקה של אוויר קר עוזרת לשמור על ממפרטורה אחידה במקרר / מקפיא.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר / מקפיא, וגורמת לעליית הממפרטורה.

הפעלה ראשונה

בהתקנה הראשונה של המקרר, אפשרו לו להתייבב על טמפרטורות הפעלה רגילות במשך 2-3 שעות, לפני מילוי במזון טרי או קפוא. אם פעולת המקרר מופסקת, המתנו 5 דקות לפני הפעלתו מחדש.

לפני קביעת הטמפרטורה

- טמפרטורת המקרר נשמרת קבועה, ללא תלות בשיוויי טמפרטורה בחדר. לאחר קביעת הגדרות הטמפרטורה (הפקדים של תאי הקירור וההקפאה), מומלץ לא לשנותן, אלא אם כן יש צורך.
- מקרר זה מצויד בכפתור בקרת טמפרטורה אחד עבור תא הקירור וחונת בקרת טמפרטורה אחת עבור תא ההקפאה.
- הגדרת ברירת המחדל של כפתור בקרת הטמפרטורה עבור תא הקירור היא 3°C .
- הגדרת ברירת המחדל של חונת בקרת הטמפרטורה עבור תא ההקפאה היא 3° .
- המקרר מצויד בחיישן טמפרטורה בתא הקירור. הוא מפעיל ומכבה את המדחס אוטומטית, לפי הצורך.


התראת דלת

כאשר דלת המקרר או המקפיא נשארת פתוחה למשך דקה, נשמעת התראה שלוש פעמים. אם הדלת נשארת פתוחה, ההתראה חוזרת כל 30 שניות.

בדיקה עצמית

- המקרר מצויד ביכולת אבחון עצמי. אם מתרחשת תקלה באזור מסוים, מוצג קוד שגיאה שיכול לסייע למכנאי התיקון. בזמן הצגת קוד השגיאה, פונקציות בקרה ותצוגה אחרות לא יפעלו.
- אם מוצג קוד שגיאה, פנו למרכז שירות. אל תנתקו את כבל החשמל מהשקע.

פקדים של תא הקירור

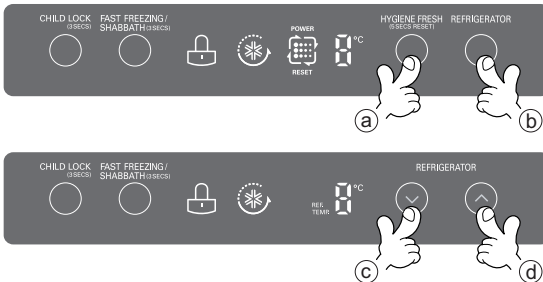

- לחצו על הלחצן 'REFRIGERATOR' כדי לקבוע את טמפרטורת המקרר.

- יש ללחוץ על כפתור 'HYGIENE FRESH' להפעלת מנוע Hygiene.

- בכל לחיצה על הלחצן, הנורית נדלקת.

- המספר המוצג על הנורית שמאירה מציין את טמפרטורת תא הקירור.

- באפשרותכם לקבוע את הנקודה הרצויה בין 0 עד 6 מעלות צלזיוס.

- יש ללחוץ על (a) כדי להפעיל את מנוע Hygiene Fresh, מצב POWER כבוי.

- יש ללחוץ על (a) במשך חמש שניות, אז תקופת החלפת RESET פילטר Hygiene מאופסת.

- יש ללחוץ על (b), טמפרטורת המקרר תרד בכל פעם במעלת צלזיוס אחת ולאחר מכן יש לסובב.

- יש ללחוץ על (c), טמפרטורת המקרר תרד בכל פעם במעלת צלזיוס אחת.

- יש ללחוץ על (d), טמפרטורת המקרר תעלה בכל פעם במעלת צלזיוס אחת.

HYGIENE FRESH

⚠️ זהירות

לפני התקנה ושימוש במוצר, יש לוודא שאתם קוראים את העלון למשתמש בעיון כדי להשתמש במוצר באופן מדויק כפי שנודרש. פילטר HYGIENE FRESH זה הוא בעל פעולה אנטיבקטריאלית של הסרת הוירוס או הבקטריה בתוך המקרר ופעולת המבשם היא להסיר את הריח. הפונקציה נבדקה ואושרה על ידי המוסדות המוסמכים **Intertek**.

* אורך חיי הפילטר הוא 1-2 שנים. (אורך חיי הפילטר עשוי להשתנות בהתאם לסביבת הצרכן).

• כיצד להסיר את הפילטר הקיים


כאשר נורת RESET מופעלת, יש להחליף את הפילטר.

• כאשר נורת "RESET" מופעלת, יש להחליף את הפילטר על מנת לשמור על הביצועיות של פילטר HYGIENE FRESH.



• להחלפת הפילטר, יש ללחוץ על כפתור להחלפה למצב כבוי.

• יש להחזיק את מכסה הפילטר ולסובבו כנגד כיוון השעון על מנת להפריד את המכסה. יש למשוך החוצה את פילטר HYGIENE FRESH המוכנס בתוך מכסה הפילטר.

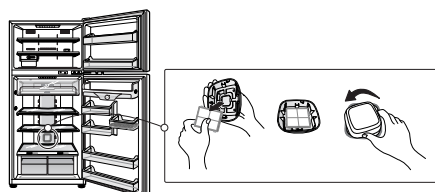


• כיצד להתקין פילטר חדש

התקנת פילטר חדש.

• יש להכניס את פילטר HYGIENE FRESH במכסה פילטר נפרד כך שהווים מסביב לפילטר נראים.

(אם הפילטר מוכנס בכיוון ההפוך, הוא לא יורכב).

• יש להכניס את מכסה הפילטר למיקומו המקורי ולסובבו בכיוון השעון ב-30 מעלות לנעילת מכסה הפילטר.

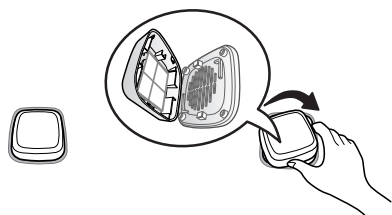

ניתן לרכוש את פילטר HYGIENE FRESH אצל המפיץ הקרוב או במרכז השירות.

• קביעת תאריך ההחלפה (אתחול)



יש להודיע במהלך
השימוש על זמן
כאשר מכון למצב
כבי
RESET



לאחר שהמשתמש מחליף את הפילטר, הוא יכול לקבוע תאריך להחלפה הבאה.




יש לסגור את דלת המקרר וללחוץ על כפתור על לוח הבקרה בצד הקדמי של הדלת במשך יותר מ-5 שניות על מנת לבדוק כי נורת RESET על לוח הבקרה כבוייה.

• החלפה למצב שימוש

החלפה למצב שימוש.

לשימוש בפילטר HYGIENE FRESH, יש ללחוץ על כפתור  על גבי לוח הבקרה בצד הקדמי של הדלת והחליף למצב AUTO או POWER. (בכל פעם שלוחצים על הכפתור, פילטר ה-HYGIENE FRESH יחליף ל-OFF → AUTO → POWER → OFF)

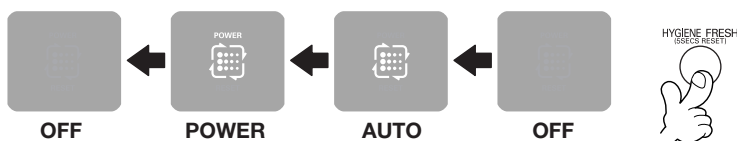

⚠️ זהירות


כאשר המשתמש מחליף למצב AUTO או POWER, ה-LED מסביב לפילטר מופעל גם הוא. יש לפתוח את הדלת כדי לבדוק האם ה-LED מסביב לפילטר מופעל גם כן. אין להניח את האצבעות או חלקים זרים בתוך המאוורר. פעולה זאת עלולה לגרום לפציעה או תקלה.

⚠️ זהירות

- אין לרחיץ את פילטר ה-HYGIENE FRESH באמצעות מים משום שפעולה זאת עלולה לגרום לתקלה.
- אם המשתמש עושה שימוש בפילטר באופן ממושך לאחר תאריך RESET, זה יכול לגרום לתקלה.
- הפילטר עשוי שלא להיות יעיל לכל סוגי הבקטריות והוירוסים.
- פעולה זאת יעילה להסרת הבקטריה אשר אינה נמצאת על המזון שבמקרר.

ניתן לרכוש את פילטר HYGIENE FRESH אצל המפיץ הקרוב או במרכז השירות.

הפעלה מהירה

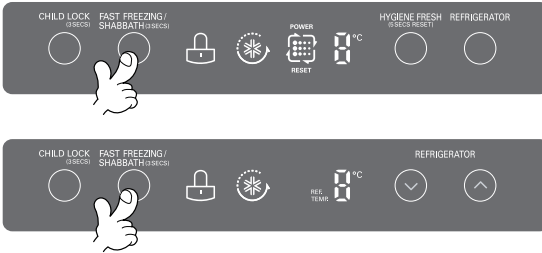


- תכונת FAST FREEZING פועלת כאשר המקרר מופעל בפעם הראשונה, המדחס והמאגורר פועלים ביכולת הקירור המירבית על מנת להוריד במהירות את הטמפרטורה המקרר. הם נכבים באופן אוטומטי.
- אם מאכסנים מזון חם במקרר, ניתן להפעיל את FAST FREEZING באמצעות כפתור בלוח הבקרה. FAST FREEZING תכבה כאשר הטמפרטורה מגיעה לרמה הנכונה או ניתן לכבות אותה ידנית על ידי לחיצה על כפתור FAST FREEZING.

שבת

- מצב שבת הוא פונקציה המיועדת לשימוש במקרר במהלך השבת.**
- כדי להפעיל את מצב השבת, לחץ על לחצן השבת למשך 3 שניות. לאחר מכן יופיע תחילה בחצונה 8 ובנוסף, הנורה וההתראה ייכבו.
 - מצב שבת ייכבה באופן אוטומטי לאחר 96 שעות.
 - כדי לכבות את מצב שבת באופן ידני, לחץ על לחצן השבת למשך 3 שניות.
 - מצב שבת נשמר גם לאחר חזרת החשמל לאחר הפסקת חשמל.
 - הנורה וצילי התראה ייכבו באופן אוטומטי בעת הפעלת הפונקציה.
 - הטמפרטורה נקבעת ל 3°C (מקרר). (אין אפשרות לשנות את הטמפרטורה כעמצב שבת פועל)
 - גם אם יש הפסקת חשמל כאשר פונקציית השבת פועלת, היא עדיין תפעל כאשר הפסקת החשמל חסתיים.


נעילה בפני ילדים

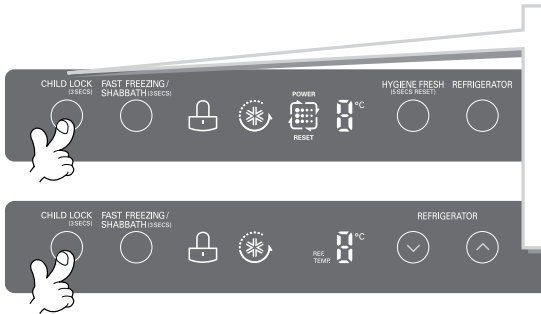

- נעילה בפני ילדים
- לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן CHILD LOCK (נעילה בפני ילדים) במשך 3 שניות. כדי לנעול את הנעילה בפני ילדים.
- כאשר הוא נעול, נורת הנעילה תאיר ושאר הלחצנים לא יפעלו. כדי לבטל את הנעילה, לחצו שוב לחיצה ארוכה על הלחצן CHILD LOCK במשך 3 שניות.

פקדים של תא ההקפאה



- להורדת הטמפרטורה במקפא, יש לסובב את הכפתור ימין ולקבוע לטמפרטורה נבונה יותר.
- להעלאת הטמפרטורה במקפא, יש לסובב את הכפתור שמאלה ולקבוע לטמפרטורה נמוכה יותר.
- הקפאת יתר ב-6 ~ 8, היא פונקציה השומרת על טמפרטורה נמוכה במקפא. אולם, מהירות קירור המקרר תואט.
- כאשר השתמשותם בדמות 6 ~ 8, יש להחזיר את הכפתור למיקום המומלץ בזמן רגיל.

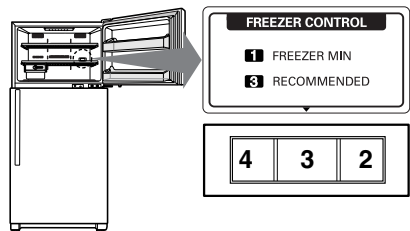


יצירת קרח

חבית קוביות קרח

- כדי לייצר קוביות קרח, מלא את מגש הקרח במים והכניסו אותו למקומו.

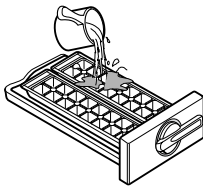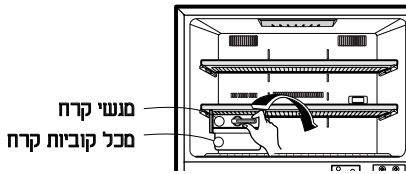

- כדי להוציא קוביות קרח, אחזו בידית המגש וסובבו בעדינות. קוביות הקרח יפלו לתוך מכל קוביות הקרח.

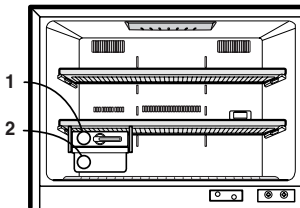

<עם חבית קוביות קרח>

הערה

ניתן לפרק את מייצר הקרח כדי לפנות מקום במקפיא.

- עם חבית קוביות קרח : הסירו את 1-2

1. מגש קרח
2. מכל קוביות קרח


אזהרה

- אין להשתמש בחומר אחר מלבד מים.
- יש למלא במים עד הקו המסומן.

מגירת FRESH ROOM

אופן השימוש


- מגירת FRESH שומרת על התא קר יותר מאשר המקרר.
- זהו מקום נוח לאחסון כריכים או בשרים לבישול.
- אין לאחסן מזון בעל לחות גבוהה.



מגירת ידקות (אופציונלי)

אופן השימוש

- ניתן להשתמש במגירת ידקות באמצעות בקרת הכפתור.
- בדקו את מצב הכפתור לפני אחסון מזון.
- אין למקם את הכפתור במצב האמצעי.

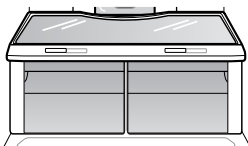


אחסון מזון

- אחסון מזון טרי בתא הקירור. אופן ההקפאה וההפשרה של מזון מהווה גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אל תאחסן מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורות נמוכות, כגון בננות, אננס ומלונים.
- הניחו למזון חם להתקרר לפני אחסונו. הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מוצרי מזון אחרים ולגרום לחשבוניות חשמל גבוהים יותר!
- בעת אחסון מזון, כסו אותו ביריעת פלסטיק נצמד או אחסו אותו במכל עם מכסה. דבר זה מונע את התאדות הלחות ומסייע לשמור על טעמו וערכו התזונתי של המזון.
- אין לחסום את פתחי האוורור במזון. תנועה חופשית של אוויר קר שומרת על טמפרטורה קבועה במקרר.
- אל תפתחו את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית הטמפרטורה.

תא הקפאה


- אין לאחסן בקבוקים בתא ההקפאה - הם עלולים להישבר בעת הקפיאה.
- אין להקפיא מחדש מזון שהופשט. דבר זה עלול לגרום לאיבוד טעם וערך תזונתי.
- בעת אחסון מזון קפוא, כמו גלידה, לתקופה ממושכת, הניחו אותו במדף המקפיא, לא במדף הדלת.
- אזור שני כוכבים **
- שני כוכבים משמעותם שהשטח מאוחסן בטמפרטורה של 18°C - 12°C .
- מקפיא מזון לאחסון למוח קצר.

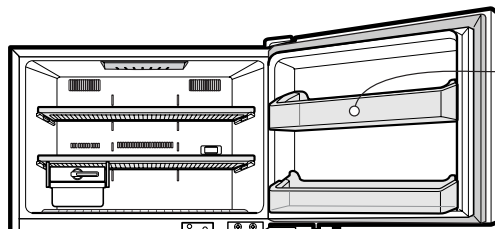

אזור שני כוכבים **

תא קירור

- הימנעו מהנחת מזון לח עמוק במדפי המקרר, הוא עלול לקפוא ממגע ישיר עם האוויר הקר. כדי למנוע זאת, מוטב לאחסן מזון במכל עם מכסה.
- מומלץ לאחסן מזון לח (בעיקר ירקות ופירות) בתא אחסון הירקות. אם יש צורך לאחסן על מדף במקרר, הניחו את המזון קרוב לדלת והרחק מהדופן האחורית של המקרר כדי למנוע קפיאה מהאוויר הקר שזורם במקרר.
- נקו תמיד את המזון לפני הקירור. ירקות ופירות יש לשטוף ולגבש ומזון ארוז יש לגבש היטב, זאת כדי למנוע קלקול של פריפי מזון סמוכים.
- בעת אחסון ביצים במדף האחסון שלהן, ודאו שהן טריות ואחסו אותן תמיד בעמידה, כדי לשמור על טריותן זמן רב יותר.

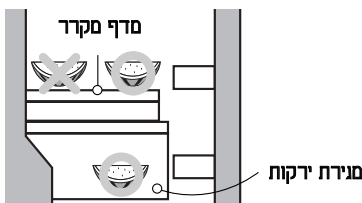

⚠ אזהרה

נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני ניקוי בקרבת חלקים חשמליים (נורות, מתנים, פקדים וכדומה).
נגבו לחות עודפת באמצעות ספוג או מטלית כדי למנוע חדירת מים או נוזל לחלקים חשמליים וסכנת התחשמלות. א
ין להשתמש בנוזלי ניקוי דליקים או רעילים.

- אמצעי זהירות בעת ניקוי - לא להשתמש :
חומרים לניקוי משטחים, ווקס למכונית, חומר נד
קורוזיה, כל סוגי השמנים, דלק, חומצות, ווקס.
- חומרי ניקוי עניינן להשתמש
תמיסת סבון כלים על בסיס צמחי, מי סבון.
- בשימוש לא זהיר, עלול לקרות שהצבע ישתנה.

חשוב לשמור את המקרר נקי כדי למנוע ריחות לא רצויים.
מזון שנושף יע לגב מיד, כיוון שהוא עלול להחמיץ
ולכהות את משטחי הפלסטיק אם משאירים אותו.

לניקוי משטחים, אין להשתמש בספוגי ניקוי ממתכת, מברשות
מתכת, חומרי ניקוי חריפים או בתמיסות אלקליות חריפות.

עם זאת, לפני הניקוי זכרו שחפצים לחים יצמדו או יידבקו
למשטחים קרים מאוד. אין לנעת במשטחים קפואים בידיים ר
טובות או לחות.

חלק חיצוני - השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא
חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הנימור של המקרר.
נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

חלק פנימי - מומלץ לנקות בקביעות את פנים המקרר
והחלקים הפנימיים. השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא
חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הנימור של המקרר.
נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

חלקים פנימיים - רחצו את מדפי התא, מדפי הדלת,
מגשי האחסון, את אטמי הדלת המגנטיים וכדומה.
השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון
כלים כדי לנקות את הנימור של המקרר. נגבו במטלית
נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

זמן חופשה

במהלך חופשות באורך ממוצע, בוודאי תעדיפו להשאיר את המקרר פועל. שימו במקפיא פריטים שניתן להקפיא כדי שיחזיקו מעמד זמן רב יותר. כאשר אתם מתכננים להיעדר תקופה ממושכת, הוציאו את כל פריטי המזון, נתקו את כבל החשמל, נקו את פנים המקרר ביסודיות והשאירו את עתיד הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות.

הפסקת חשמל

רוב הפסקות החשמל נמשכות שעה או שעתיים ולא ישפיעו על מפרטות המקרר. עם זאת, בזמן הפסקת חשמל יש לפתוח את הדלת כמה שפחות. במהלך הפסקות חשמל ארוכות, הניחו בלוק על קרח יבש מעל לאריזות הקפואות.

מעבר דידיה

הסירו או אבטחו היטב את כל הפריטים הרופפים שבחוץ המקרר.


כדי למנוע פגיעה בבורגי היישור, סגרו אותם עד הסוף.

צינור נגד התעבות

הדופן החיצוני של תא הקירור עשוי להתחמם לפעמים, בעיקר לאחר ההתקנה.

חופשה זו נגרמת עקב צינור נגד התעבות אשר עואב נוזל קירור חם כדי למנוע "הזעה" של הדופן החיצונית.

צינור נגד התעבות

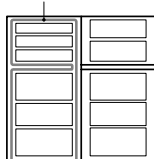

⚠️ זהירות

סכנת התחשמלות

לפני החלפת נורה שרופה, נתקו את המקרר מהחשמל, או נתקו את הנתיך בלוח החשמל.

הערה: העברת הפקדים למצב כבוי (OFF) אינה מנתקת את החשמל מהנורה.

אודות הארקה

במקרה על קצר חשמלי, הארקה מספקת מוצא לזרם החשמל ומפחיתה את סכנת ההתחשמלות. כדי למנוע אפשרות להתחשמלות, יש להאריך מכשיר זה.

שימוש שגוי בהדק ההארקה עלול לגרום להתחשמלות. אם הוראות ההארקה אינן מובנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק כהלכה, יש לפנות לחשמלאי או לאיש שירות מוסמך.

אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.



חובה להאריך מכשיר זה.

אל תמחינו! עשו זאת כעת!

אין לאחסן במקרר חומרים דליקים, חומרי נפץ או כימיקלים.

אין להשתמש בכבל מאריך

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר של מספר מכשירים; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

נגישות אל התקע

יש להציב את המקרר באופן שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.

החלפת כבל חשמל

אם כבל החשמל נפגם, ההחלפה תבוצע רק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.

אטרקציה מסוכנת מאוד

מקרר ריק יכול להיות אטרקציה מסוכנת לילדים. הסירו את האטמים, התפסים, המכסים או את כל הדלת של המכשיר המעומס, או נקטו בפעולה אחרת כדי שלא יהיה מסוכן.

השלכת המכשיר הישן

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר ו/או למחזורם. את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז איסוף הפסולת כדי לעשות בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, נא לפנות לסוכנות המקומית.

לפני פנייה לשירות

לעתים קרובות ניתן להימנע מפנייה לשירות !

אם נראה שהמקרה אינו פועל כשורה, תחילה בדקו גורמים אפשריים אלה :

בעיה	סיבות אפשריות
המקרה אינו פועל	• האם נתיך נשרף או נתיך אוטומטי קפץ בלוח החשמל בבית? • האם התקע החשמלי הוסר או השתחרר מהעקע בקיר?
ממפרטורת תא הקירור או ההקפאה חמה מדי	• פקד הטמפרטורה אינו מכוון נכון. • המכשיר מוצב קרוב לקיר או למקור חום. • פתיחת דלת תכופה במזג אוויר חם. • הדלת נשארת פתוחה למשך זמן ארוך. • כמות מזון גדולה מאוחסנת במקרה.
רעשים מוזרים	• המקרה מותקן במקום לא יציב או לא ישר, או עיש לכונן את בורגי היישור. • חפצים מיותרים מונחים בחלק האחורי של המקרה.
למקרה יש ריח רע	• מוצרי מזון עם ריח חריף יש לכסות או לעטוף היטב. • יש לנקות את פנים המקרה.
אדים מצטברים על דפנות התא	• תופעה רגילה בתקופות של לחות גבוהה. • הדלת הושארה פתוחה במקצת.



שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך ע"י חברת  סרוויס דיגיטל.

על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, תתבקשו בעת שתתקשרו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המכשיר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המכשיר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למכשיר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו.

מחלקת השרות של חברת  , תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.

ליצירת קשר עם כל מעבדות השרות, נא חייגו:



1-700-50-60-54(LG)



Email: main@digital-service.co.il

מרכז	"דיגיטל סרוויס"	הסדן 3, א.ת. חולון	פקס: 03-5586196
צפון	"דיגיטל סרוויס"	שד' ההסתדרות 90, חיפה	פקס: 04-8424411
דרום	"דיגיטל סרוויס"	דרך חברון 4, ב"ש	פקס: 08-6232838
ירושלים	"אל רם"	הסדנה 7, תלפיות, ירושלים	פקס: 02-6780022
אילת	"שרות אקספרס"	אזור התעשייה, אילת	פקס: 08-6339307

ככל את!

לשירותכם



