



NORSK

BRUKERMANUAL

Portabel DVD spiller

Vennligst les denne manualen nøye før du tar i bruk ditt sett og husk det for fremtidig referanse.

DT924



Sikkerhetsinformasjon

1

Komme i gang



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKSIDE) IKKE-BRUKER SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN. HENVIS TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.



Denne lysende blinking med pilspiss symbol innenfor en likesidet trekant er tiltenkt å varsle brukeren tilstedeværelse av uisolert farlig spenning innenfor produktets kapsling som kan være av tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.




Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er tiltenkt å varsle brukeren tilstedeværelse av viktig drift og underhold (vedlikehold) instruksjoner i litteratur ledsaget produktet.

ADVARSEL: FOR Å FORHINDRE BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK RISIKO, IKKE UTSETT DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer utstyret i et begrenset område slik som en bokhylle eller liknende enhet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det fra overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved plassering av produktet på en seng, sofa, teppe eller andre tilsvarende flater. Dette produktet må ikke bli plassert i en 'innebygget installasjon' som en bokhylle eller stativ med mindre utstyrt med tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner er overholdt.



FORSIKTIG: KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPEN. IKKE SE DIREKTE PÅ OPTISKE INSTRUMENTER.

Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn spesifisert heri kan resultere i risikabel strålingseksponering.

FORSIKTIG vedr. strømkabelen.

Flest apparater anbefalt at de plasseres på en dedisert krets;

Det er, en enkel utgangs krets hvor strøm bare tilføres dette apparat og ikke har noen ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukermanualen for å være sikker. Ikke overbelast vegg uttak. Overbelastede vegg uttak, løse eller ødelagte vegg uttak, forlengelse kabel, frynset strømkabel, eller ødelagt eller knust ledningsisolering er farlig. Enhver av disse tilstander kan resultere i elektrisk sjokk eller brann. Undersøk periodisk kabelen på ditt apparat, og hvis det forekommer indikert ødeleggelse ellerskade, frakoble den, avbryt bruk av apparatet, og bytt ut kabelen med en riktig del fra et autorisert service senter. Beskytt strømkabelen fra fysisk eller mekanisk misbruk, slik som å bli vridd, knekket, klemt, lukket i en dør, eller tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på støpsler, vegg uttak, og punktet hvor kabelen går ut av apparatet. For å frakoble strøm fra hovedledningen, trekk ut hovedkabel pluggen. Ved installasjon av produktet, sørg for at pluggen er lett tilgjengelig.

Innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, følg trinnene i omvendt rekkefølge enn ved montering. For å forhindre forurensning av miljøet og tilføre mulig trussel for menneskelig og dyrisk helse, skal det gamle batteriet settes i en tilpasset container på utpekt innsamlingssted. Ikke legg batterier eller batteri sammen med annet avfall. Det anbefales at du bruker lokalt, gratis tilbakeføring av system batterier og akkumulatorene. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme slik som solskinn, flamme eller liknende.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og leveringsopplutning, vennligst referer til hovedetiketten under apparatet.

ADVARSEL:

- Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væsker, slik som vaser, må plasseres på apparatet.
- Minimum avstand rundt apparatet for tilstrekkelig ventilasjon, ikke mindre enn 5 cm.
- Ventilasjonen må ikke bli truet av tildekking av ventilasjonsåpninger med gjenstander, slik som aviser, bordduk, gardiner, etc...
- Ingen åpen flammekilde, som påtent stearinlys, må ikke plasseres på apparatet.
- Indre litium-batteri i DVD må ikke byttes av bruker på grunn av fare for eksplosjon hvis batteri er erstattet ukorrekt, og må derfor bli erstattet med samme batteri av ekspert.
- Bruk apparatet bare i tropisk og moderat klima.
- For sterk lydtrykk fra øretelefonene og hodesettene kan medføre tap av hørsel.

Forsiktighet ved bruk i bilen.

- For å forhindre elektrisk sjokk og mulig skade på din enhet eller kjøretøy, alltid frakoble den automotive adapteren fra sigaretttenner fatningen før du fjerner pluggen fra din enhet.
- A 3 amp. 250 V sikring for beskyttelse er installert i den automotive adapteren.
- Når motoren startes, frakoble den automotive adapteren fra bilen's sigaretttenner fatning.
- Ikke betjen din enhet når bil-batteriet er utladet. 'Spisstrøm' fra bilgeneratoren kan føre til at DC-sikringen ryker.
- Hvis kjøretøyet's tilførselspenning faller under omtrent 10 volt, vil kanskje ikke din enhet fungere riktig.
- Forlat ikke din enhet på et sted hvor temperaturen overgår 45 °C (113 °F), ellers kan pick-up innretningen kanskje bli skadet.

Kaste det brukte apparatet



1. Hvis et produkt er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er det omfattet av direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Kaste brukte batterier/ akkumulatorer



1. Hvis batteriene/akkumulatorene i produktet er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er de omfattet av direktiv 2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske tegnene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
4. Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatorer som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse.
5. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatorer som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.



LG Electronics erklærer herved at dette/ disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante forskrifter av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, og 2009/125/EC.

Europeisk standardsenter:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

Bemerkninger på Copyrights / opphavsretter

- Dette produktet innlemmes i copyright/ opphavsrett beskyttelse teknologi som er beskyttet av U.S. Patenter og andre intellektuell eiendom rettigheter. Bruk av denne copyright beskyttelse må bli autorisert av Rovi Corporation, og er tilsiktet for hjem og andre begrensede visnings bruk med mindre eller autorisert av Rovi Corporation. Forandring av teknikk eller demontering er forbudt.
- Under U.S. Copyright lover og Copyright lover for andre land, uautorisert innspilling, bruk, display, distribusjon, eller revidering av TV-programmer, videoer, DVSS, CDs og andre materialer kan føre til at du blir ansvarlig for sivil og/eller kriminell tiltale.

Notater på disker

- Ikke berør avfallsiden på disken. Hold disken langs kanten så det ikke blir fingeravtrykk på overflaten. Sett aldri papir eller tape på disken.
- Etter spilling, lagre disken i dens beholder. Ikke utsett disken for direkte sollys eller kilder med varme og forlat den aldri i en bil eksponert for direkte sollys.

Notater på enheten

- Vennligst ta vare på original forsendelsekarong og pakkmaterialer. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimal beskyttelse, pakk enheten som den var original pakket fra fabrikk.
- For å rengjøre enheten, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en bløt klut lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan skade overflaten på enheten.
- Denne enhet er high-tech, presisjons innretning. Hvis den optiske pick-up linsen og disk drifts-deler er skitten eller utslitt, kan bildekvaliteten bli redusert. For detaljer, vennligst kontakt ditt nærmeste autoriserte service senter.

Inneholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Innførelse/Introduksjon
- 6 – Om "Ø" Symbol Display
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 6 – Regional kode
- 6 – Spillbare disk
- 7 – Fil kompatibilitet
- 8 Hovedenhet
- 9 Fjernkontroll
- 9 – Batteri installasjon
- 10 Medlevert tilbehør
- 10 Åpning av LCD panelet
- 10 Oppladbart batteri

2 Tilkobling

- 11 Tilkobling av AC adapteren
- 11 Tilkobling av automotiv adapter
- 11 Tilkobling av audio og video kabel

3 System innstilling.

- 12 Innstillinger
- 12 – Juster setup innstillinger
- 12 – [LANGUAGE] Meny
- 12 – [DISPLAY] Meny
- 13 – [AUDIO] Meny
- 13 – [LOCK] Meny
- 13 – [OTHERS] Meny

4 Drift

- 14 Generell avspilling
- 14 – Spiller disk
- 14 – Spille fil
- 14 – On-Screen display
- 15 – Generell drift
- 15 Avansert avspilling
- 15 – Film
- 16 – Musikk
- 17 – Foto

5 Feilsøking

- 18 Feilsøking

6 Vedlegg

- 19 Område kode liste
- 20 Språk kode liste
- 21 Spesifikasjoner
- 21 Varemerker og Lisenser
- 22 Lytte til musikk i bilen med festebraketten for hodestøtten

1

2

3

4

5

6

Innførelse/ Introduksjon

Om "Ø" Symbol Display

"Ø" kan komme til syne på din TV display under drift og indikerer at funksjonen forklart i denne brukermanual ikke er tilgjengelig på den spesifikke media.

Symboler brukt i denne manual

En seksjon hvis tittel har en av følgende symboler er anvendelig bare på disk eller fil representert med dette symbol.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	Audio CDs
	Video filer som inneholdes i USB/Disk
	Audio filer som inneholdes i USB/Disk
	Foto filer som inneholdes i USB/Disk

Regional kode

Denne enhet har en regional kode trykket på baksiden av enheten. Denne enhet kan bare spille disk merket med det samme som baksiden av enheten eller "ALL".

Spillbare disk

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disc) Disker slik som filmer som kan kjøpes eller leies.
 	DVD±R (8 cm / 12 cm disk) - Video modus og bare avsluttet - Støtter også dobbelskikt disk - DVD±R disk som inneholder video, audio eller foto filer.
	DVD-RW (8 cm / 12 cm disk) - VR modus, video modus og bare avsluttet - DVD-RW disk som inneholder video, audio eller foto filer.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm disk) - Video modus og bare avsluttet - DVD+RW disk som inneholder video, audio eller foto filer.
	Audio CD (8 cm / 12 cm disk)
	CD-R/RW (8 cm / 12 cm disk) - CD-R/RW disk som inneholder video, audio eller foto filer.

! Merk

Du må innstille disk format muligheten til [Mastered] i rekkefølge for å gjøre disken kompatibel med spillere når formatering av igjenskriver disk. Ved innstilling av driften til Live System, kan du ikke bruke det på spiller. (Mastered/Live File System: Disk format system for window Vista)

Fil kompatibilitet

Generell

Tilgjengelige fil utvidelser: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma", ".jpg", ".divx"

- Noen wav filer er ikke støttet på denne spiller.
- Filnavnet er begrenset til 45 bokstaver.
- Det kommer an på størrelsen og antall av filer, det kan ta flere minutter å lese innholdet på medier.

Maksimum filer/mapper: Mindre enn 600 (totalt antall av filer og mapper)

CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660+JOLIET

Video filer

Tilgjengelig oppløsning størrelse: 720 x 576 (B x H) piksler

Spillbar undertekst: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD undertekst System (.txt)

Spillbar Codex format: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx" (bare standard avspilling), "MP43", "3IVX"

Spillbar audio format: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"

Sampling frekvens: innenfor 8 til 48 kHz (MP3), innenfor 32 til 48 kHz (WMA)

Bit rate: innenfor 8 til 320 kbps (MP3), innenfor 32 til 192 kbps (WMA)

! Merk

Denne enheten støtter ikke filer som er innspilt med GMC^{*1} eller Qpel^{*2}. Disse er video koding teknikk i MPEG4 standard, liksom DivX har.

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

Audio filer

Sampling frekvens: innenfor 8 til 48kHz (MP3), innenfor 32 til 48kHz (WMA)

Bit rate: innenfor 8 til 320 kbps (MP3), innefor 32 til 192kbps (WMA)

Foto filer

Foto størrelse: Mindre enn 2M anbefalt.

- Progressiv og tapsfri kompresjon foto bilde filer er ikke støttet.


Bemerkninger om USB innretning

- Denne enheten støtter USB-enhet med format FAT16 eller FAT32.
- Ikke trekk ut USB innretningen under drift (spilling, etc.).
- En USB innretning som krever ytterligere program installasjon når du har koblet det til en computer, er ikke støttet.
- USB innretning: USB innretning som støtter USB1.1 og USB2.0.
- Film, musikk og foto filer kan bli spilt. For detaljer for drift på hver fil, referer til relevante sider.
- Normal back up er anbefalt for å unngå tap av data.
- Hvis du bruker en USB forlengelsekabel, USB HUB eller USB Multi-reader, vil innretningen kanskje ikke bli gjenkjent.
- Noen USB innretninger vil kanskje ikke fungere med denne enhet.
- Digital kamera og mobiltelefon er ikke støttet.
- USB port på enheten kan ikke kobles til PC. Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagrings-innretning.

Hovedenhet

1

Komme i gang

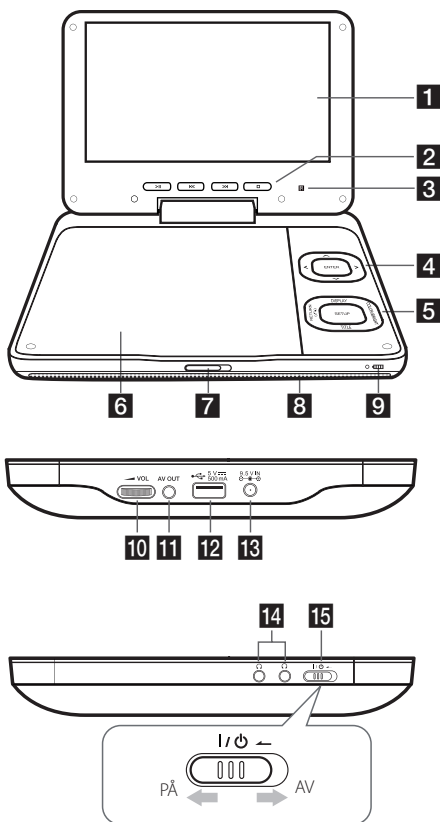

1 LCD-skjerm

2 Knapper for regulering av avspilling

- **>II** (Spill/Pause): Trykk for å starte avspilling og sette avspilling midlertidig på pause, trykk igjen for å avslutte pausemodus.
- **I<</>>I** (Hopp over): Gå til neste eller forutgående kapittel/spor/fil.
- **□** (Stopp): Trykk for å stoppe avspillingen.

3 Fjernsensor: Pek med fjernkontrollen her. For å kontrollere enheten ved bruk av fjernkontrollen, fell ikke ned LCD panelet.

4 Meny kontroll knapper

- **^ / V < / >**: Brukes til å velge et element i menyen.
- **ENTER**: Trykkes for å bekrefte meny valg.

5 Funksjonsknapper

- **SETUP**: Går inn i eller ut av oppsettmenyen.
- **DISPLAY**: Åpner skjermdisplayet.
- **TITLE**: Vise DVD-tittelmanen, hvis den er tilgjengelig.
- **RETURN** (↶): Går tilbake eller går ut av menyen.
- **COLOR/BRIGHT**: Trykkes for å fremvise (display) lyshet eller farge-meny for LCD fremvisning (display). * For å justere fargen eller lysheten på LCD display, trykk COLOR/BRIGHT gjentatte ganger på hoved enheten for å fremvise(display) lysheten eller fargen og så bruk **◀/▶** for å bekrefte korrigeringen. Trykk ENTER for å bekrefte endringen.

6 Platedeksel

7 CD OPEN: Brukes til å åpne DVD-dekselet.

8 Høytalere

9 Indikator for batteriladning og strøm

- Indikatoren slår på rødt lys ved lading og det vil bli forandret til grønt når ladingen er komplett. (referer til side 10)
- Indikatoren slår på grønt lys når enheten er slått på.

10 VOL (Volum): Brukes til å justere volumnivået i innebygget høyttaler og øretelefoner.

11 AV OUT: Kobles til et tv-apparat med video- og audio-innganger.


12 USB Port: Forbinde en USB "Flash Drive"

13 DC 9.5V IN: Kobler til AC adapteren eller automotiv adapter.

14 (Øretelefoner): Connect earphones here.

15 I/⏻ (Strøm): Slår enheten PÅ eller AV.

Fjernkontroll

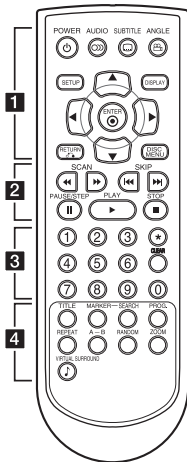

.....1.....

POWER (⏻): Slår enheten PÅ eller AV.

AUDIO (🔊): Velger et audio språk eller audio kanal.

SUBTITLE (📄): Velger et undertekst språk.

ANGLE (📷): Velger en DVD kamera vinkel, hvis tilgjengelig.

SETUP: Tilgang eller utgang av setup menyen.

DISPLAY: Tilgang eller utgang fra på-skjerm display.

▲/▼/◀/▶: Navigerer menyer.

ENTER (⊙): Bekrefter meny utvalg.

RETURN (↩): Flytter bakover eller går ut av menyen.

DISC MENU: Tilgang eller utgang av DVD meny.

.....2.....

SCAN (◀◀/▶▶): Søker bakover eller fremover.

SKIP (◀◀◀/▶▶▶): Går til neste eller forutgående kapittel / spor / fil.

PAUSE/STEP (⏸): Pauser avspilling.

PLAY (▶): Starter avspilling.

STOP (■): Stopper avspilling.

.....3.....

Numeriske knapper (0-9): Velger nummererte elementer i en meny.

★: Knapp er ikke tilgjengelig.

CLEAR: Fjerner et spor nummer på program listen eller markør søke menyen.

.....4.....

TITLE: Åpner platens tittelmeny dersom den er tilgjengelig.

MARKER: Merker enhvert punkt under avspilling.

SEARCH: Viser eller går ut av søkemenyen.

PROG.: Setter inn program redigering modus.

REPEAT: Repeterer et kapittel, spor, tittel eller alt.


A-B: Repeterer en seksjon.

RANDOM: Spille i tilfeldig orden

ZOOM: Forstørrer video bilde.

VIRTUAL SURROUND (🔊): Aktiverer de forskjellige lydeffektene.

Batteri installasjon

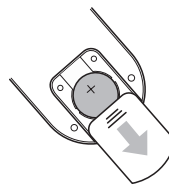

Fjern batteridekselet bak på fjernkontrollen og sett inn batteriet med + vendt i samme retning som + på batterirommet.

- Erstatt fjernkontroll enhet batteri med 3 V mikro lithium batterier som CR. 2025 or its equivalent.
- Avhend batteriet trygt, i samsvar med lokale lover. Kast ikke i åpen ild.

⚠ Advarsel


Batteriet som brukes i denne enheten kan utgjøre fare for brann eller kjemisk brann hvis det håndteres feil. Ikke lad på nytt, ta fra hverandre, brenn opp eller varm opp til over 100 °C (212 °F).

Bytt ut batteriet med Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), bare delenummer CR. 2025. Hvis et annet batteri brukes, kan det utgjøre risiko for brann eller eksplosjon. Kast batterier som er oppbrukt. Oppbevar batterier borte fra barn. Ikke ta fra hverandre eller kast i åpen ild.


1

Komme i gang


Medlevert tilbehør




RCA Video/Audio
Adapter (1)




Fjernkontroll (1)




Automotive Adapter (1)



Batteri for fjernkontroll
(litiumbatteri) (1)



Festebrakett for
hodestøtte (1)



AC Adapter (MPA-20P)
(1)

- Den aktuelle AC adapter kan avvike fra tegningen.

- Ved ferdig bruk av enhet, returner LCD panelet til dens originale posisjon.
- Ikke forlat LCD panelet i forsiden opp posisjon, ellers kan plutselig rystelse skade den.

Oppladbart batteri

- Dens indre oppladbare batteri tilbyr deg friheten til å flytte den omkring og spille fi lene uten strømledningen.
- Det indre oppladbare batteri vil starte ladning bare når enheten er slutt av og AC adapteren er tilkoblet til et strømuttak.
- Ladningen stopper hvis du slår på enheten.
- Ladningen vil ta omtrent 2 timer og 30 minutter.
- Driftstid på batteri: omtrent 3 timer og 30 minutter. Batteriets driftstid kan variere avhengig av batteristatus, driftsstatus og miljøbetingelser, og maksimum spilletid er mulig opp til 5 timer.
- Når resterende tid av batterieffekten er under noen få minutter, vil "⚠ Check Battery" blinke på skjermen.

Åpning av LCD panelet

Du kan snu LCD-panelet på enheten med klokken maks. 180 grader for bruk. Du kan også bruke enheten etter at LCD-panelet er snudd 180 grader og lagt det ned igjen.




For å fjerne LCD-panelet, legg enheten på et stabilt og jevnt underlag, f.eks. på et bord. Trykk opp LCD-panelet og løft det så i vertikal posisjon. Roter LCD-panelet langsomt med klokken i 180 grader. Legg ned LCD-panelet etter at det er rotert, om nødvendig.

Åpne LCD-panelet i vertikal posisjon for å rotere LCD-panelet til opprinnelig posisjon. Roter LCD-panelet langsomt mot klokken i 180 grader.

Tilkobling av AC adapteren

Tilkoble enheten til strømforsyning med den medleverte AV adapter.

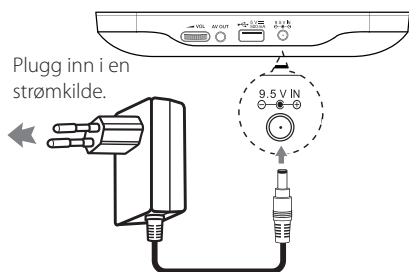


- Kontakt en elektrisk deleforhandler for assistance for utvelging av en passende AC plugg adapter eller AC ledning sett.
- Denne AC adapter er produsert av NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

! Merk

Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

Tilkobling av automotiv adapter


Tilkoble enheten til sigarettenner fatning med den medleverte automotive adapter.

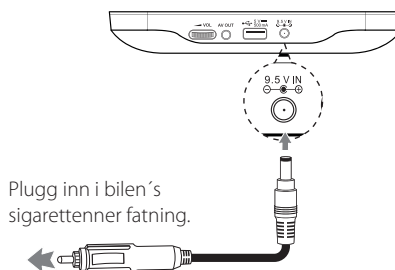

- Kontakt en elektrisk deleforhandler for assistance for utvelging av en passende automotive adapter.
- Denne automotive adapter er produsert av NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Tilkobling av audio og video kabel

Tilkoble AV OUT på enheten til AV kabel tilkoblet fra TV med den medleverte AV adapter.

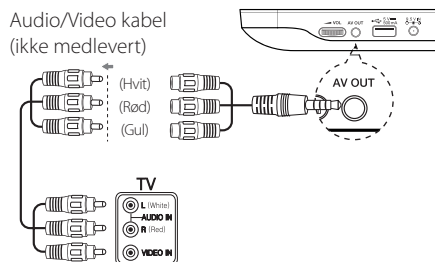

Innstillinger

Når enheten er slått på for første gang, må du velge det ønskede språket. (opsjonal)

Juster setup innstillinger

Du kan forandre innstillinger på enheten i [Setup] menyen.

1. Trykk SETUP.
2. Bruk ▲/▼ for å velge den første setup muligheten, og trykk ► for å flytte til andre nivå.
3. Bruk ▲/▼ for å velge den andre setup muligheten, og trykk ► for å flytte til tredje nivå.
4. Bruk ▲/▼ for å velge en ønsket innstilling, og trykk ENTER (Ⓢ) for å bekrefte ditt valg.

[LANGUAGE] Meny

Menu Language

Velg et språk for setup menyen og på-skjerm (on-screen) display.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu

Velg et språk for disk audio / undertekst / meny.

[Original]: Refererer til det originalspråket som disken ble innspilt på.

[Other]: For å velge et annet språk, trykk nummererte knapper og så ENTER (Ⓢ) for å sette inn det 4-sifrede nummer i henhold til språk kodelisten. (Se side 20) Hvis du gjør en feil ved innsetting av nummeret, trykk CLEAR for å slette nummeret og så korrigere det.

[Off] (for disk undertekst): Slå av undertekst.

[DISPLAY] Meny

TV Aspect

Velg hvilken skjerm aspekt for å bruke basert avpasset på din tv.

[4:3]: Velg når en standard 4:3 TV er tilkoblet.

[16:9]: Velg når en standard 16:9 bred TV er tilkoblet.

Display Mode

Hvis du velger 4:3, vil du trenge å definere hvordan du vil like at widescreen programmer og filmer skal vises på din TV skjerm.

[Letterbox]: Dette viser et widescreen bilde med svart bånd på toppen og bunnen av TV-en.

[Panscan]: Dette fyller fullstendig 4:3 skjermen, og klippet bildet som nødvendig.

[AUDIO] Meny

DRC (Dynamic Range Control)

Gjør lyden klar når volum er slått ned (bare Dolby Digital). Innstill til [On] for denne effekt

Vocal

Innstill til [On] bare når en multi-kanal karaoke DVS spilles. Karaoke kanalene på disken mikser det til normal stereo lyd.

[LOCK] Meny

For det første, må du skape det 4-sifrede passordet [Area Code] for å bruke LOCK menyen.

! Merk

Hvis du har glemt ditt passord, kan du "resette" det. Ta først platen ut av enheten. Vis oppsettmenyen og tast deretter inn det 6-sifrede tallet "210499". Passordet slettes.

Rating

Velg et rating nivå. Jo lavere nivå, jo nøyaktigere rating. Velg [Unlock] for å deaktivere ratingen.

Password

Innstiller eller forandrer passordet for låse innstillinger.

Area Code

For å sette inn den standardiserte områdekoden referer til områdekode liste på side 19.

[OTHERS] Meny

DivX(R) VOD

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat opprettet av DivX, LLC, et selskap under Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Besøk divx.com for mer informasjon og softwareverktøy for å konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheten må registreres for å kunne spille av DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få din registreringskode finner du denne i DivX VOD-delen i enhetens oppsett-meny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

[Register]: Displays registreringskoden til din enhet.

[Deregister]: Deregistrer din enhet og display den deregistrerte koden.

Generell avspilling

Spiller disk DVD ACD

1. Slå på strømbryteren.
2. Åpne platedekselet og sett inn en plate.
3. Lukke plateskuffen:

For de fleste DVD-ROM diskene starter avspilling automatisk.

For audio CD, velg et spor ved å bruke ▲/▼/◀/▶, og trykk PLAY (▶) eller ENTER (⊙) for å spille sporet.

Spille fil MOVIE MUSIC PHOTO

1. Slå på strømbryteren.
2. Sett inn en plate eller koble til USB-minnebrikken.
3. Velg en fil ved å bruke ▲/▼/◀/▶, og trykk PLAY (▶) eller ENTER (⊙) for å spille filen.

RETURN (↶)	Forandrer mellom disk og USB innretning.
TITLE	Forandrer modusen. (Musikk → Foto → Film)

On-Screen display DVD MOVIE

Du kan display og justere forskjellig informasjon og innstillinger om innholdet.

1. Ved avspilling, trykk DISPLAY for å vise forskjellig avspilling informasjon.
2. Velg en mulighet ved å bruke ▲/▼.
3. Bruk ◀/▶ og numerisk knapp for å justere den valgte mulighet verdi.
4. Trykk DISPLAY for å gå ut av On-Screen display.

 2/6	Aktuell tittel antall/total antall av titler
 01/33	Aktuell kapittel antall/total antall av kapitler
 C 0:01:44 T 1:51:39	Spille fil yui Forløpt spilletid. Valgt total tid av aktuell tittel/fil
 1. ENG D/D 3/2.1 CH	Valgt audio språk eller kanal
 1. KOR	Valgt undertekst
 1/1	Valgt vinkel/total antall av vinkler

Generell drift

Til	Gjør dette
Avspilling	Trykk PLAY (▶)
Pause	Trykk PAUSE/STEP (II)
Stopp	Trykk STOP (■)
Hopp over til neste eller forutgående	Trykk ◀◀ eller ▶▶ under avspilling.
Hurtig fremover eller hurtig bakover	Trykk ◀◀ eller ▶▶ under avspilling.
Sammendrag avspilling	Trykk STOP (■) under avspilling for å lagre det stoppede punktet. - Trykk STOP (■) en gang: Anvist/Displayed II■ på skjermen (Sammendrag Stopp) - Trykk STOP (■) to ganger: Anvist ■ på skjermen (Komplett stopp)
Avspill disk eller USB Flash Drive med flere typer av filer	Velg den passende meny ved å fortløpende trykke TITLE som MUSIKK, FOTO, og FILM.
Skjermbeskytter	Forlat enheten i stopp modus i ca. fem minutter, da kommer skjermbeskytteren til syne. Hvis skjermbeskytteren er displayed i fem minutter, slår enheten seg selv av automatisk.
Siste episode minne	Slå av enheten, så vil enheten memorere den sist sette episoden selv om disk er satt inn igjen etter fjerning eller enhet er slått av etterpå med samme disk. (DVD/ bare audio CD)
Faktisk Surround	Du kan nye surround-lyd ved bare å velge ett av de forhåndsprogrammerte lydfeltene, alt etter programmet du ønsker å lytte til. Hver gang du trykker på VIRTUAL SURROUND, endres lydmodusen som følger: (CONCERT → ARENA → Normal (standard))

Avansert avspilling

Film DVD MOVIE

Til	Gjør dette
Display disk meny	Trykk DVD MENU (Bare DVD)
Spille gjentatte ganger	Trykk REPEAT under avspilling. For å velge en mulighet som skal bli gjentatt, trykk REPEAT gjentatte ganger. - DVD: Chapter/ Title/ Off - FILM: Track/ All/ Off
Spill bilde-ved-bilde	Trykk PAUSE/STEP (II) mens video fil avspilling og trykk PAUSE/STEP (II) gjentatte ganger for å spille Frame-by-Frame avspilling.
Gjenta en spesifikk andel	Trykk A-B i begynnelsen av andelen du ønsker å repetere og atter på slutten av andelen. For å returnere til normal avspilling, trykk A-B for å velge [Off].
Innstill den ønskede starttiden for avspilling	Søker etter startpunktet av innstilt tidskode. Trykk DISPLAY og så velg klokke ikon. Sett inn en tid og så trykk ENTER (Ⓢ). For eksempel, for å finne en sene på 1 time, 10 minutter, og 20 sekunder, sett inn "11020" og trykk ENTER (Ⓢ). Hvis du setter inn feil nummer, trykk CLEAR for å sette inn igjen.
Forandre underteksten kode side (bare video fil)	Trykk og hold SUBTITLE i 3 sekunder under avspilling. Språk koden vil komme til syne. Trykk ◀ eller ▶ for å velge en annen språk kode inntil underteksten er anvist/displayed riktig og så trykk ENTER (Ⓢ).
Sett ned spille hastigheten (kun fremover)	Når avspillingen er pauset, trykk ▶▶ gjentatte ganger for å spille forskjellige hastigheter av sakte motion. Trykk PLAY (▶) for å fortsette å spille i normal hastighet.

Se på en utvidet video

Under avspilling eller pause modus, trykk ZOOM gjentatte ganger for å velge zoom modus.

ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100%

▲/▼/◀/▶: Flytt gjennom the zoomede bildet.

4

Drift

Musikk **ACD** **MUSIC**

Til	Gjør dette
Spille gjentatte ganger	Trykk REPEAT under avspilling. For å velge et element som skal repeteres, trykk REPEAT gjentatte ganger. • TRACK / ALL
Spille i tilfeldig orden	Trykk på RANDOM under avspilling. Trykk på RANDOM igjen for å gå tilbake til normal avspilling.
Skap eller slett ditt eget program	Trykk PROG. for å velge ønsket fil og så, E merke kommer til syne på skjermen. Bruke ▲/▼ og ENTER (Ⓢ) for å legge til en musikk fil(er) til program listen, Hvis du legger til ønsket musikk fil(er), trykk PROG. for å avslutte redigering program liste. For å slette musikk fil(er) fra program listen, velg musikk filen du ønsker å slette og trykk CLEAR i program redigering modus. For å slette alle musikk fil(er) fra program listen, velg [Clear All] og så trykk ENTER (Ⓢ) i program redigering modus.
Anvis/Display informasjon (ID3 TAG)	Ved spilling av en MP3 fil som inneholder fil informasjon, kan du anvis/display informasjonen ved å trykke DISPLAY gjentatte ganger. • Avhengig av MP3 filer, vil kanskje ikke informasjonen bli anvist/displayed på skjermen.

Foto **PHOTO**

Til	Gjør dette
Se foto filer som en lysbildefremvisning	Bruk ▲/▼/◀/▶ for å trekke frem (🖼️) ikon og så trykk ENTER (⏻) for å starte lysbildefremvisningen.
Juster lysbildefremvisning hastighet	Du kan forandre lysbildefremvisning hastighet ved å bruke ◀/▶ når (🖼️) ikon er trukket frem.
Roter et foto	Bruk ▲/▼ for å rotere fotoet i full skjerm moturs eller medurs under visning av et foto i full skjerm.
Se på et forstørret foto	Ved visning av et foto i full skjerm, trykk ZOOM gjentatte ganger for å velge zoomodus. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶: Flytt gjennom the zoomede bildet.
Lytte til musikk under lysbildefremvisning	Du kan lytte til musikk under lysbildefremvisning, hvis disken inneholder musikk og foto filer sammen. Bruk ▲/▼/◀/▶ for å trekke frem (🎵) ikon og så trykk ENTER (⏻) for å starte lysbildefremvisning.

Feilsøking

Symptom	Årsak	Løsning
Ingen strøm	Strømkabelen er frakoblet.	Plugg strømkabelen sikkert inn i vegguttaket.
	Batteriet er utladet.	Lad opp batteriet.
Strømmen er på, men enheten fungerer ikke.	Ingen disk er satt inn.	Sett inn en disk.
Enheten starter ikke avspilling.	En uspillbar disk er innsatt.	Sett inn en spillbar disk. (Sjekk disk typen og regional kode.)
	Lyttertall nivå er innstilt.	Forandre lyttertall nivå.
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	Fjernkontrollen peker ikke mot fjern sensor på enheten.	Pek med fjernkontrollen på fjern sensor på enheten.
	Fjernkontrollen er for langt fra enheten.	Bruk fjernkontrollen nærmere enheten.
Dårlig bilde kvalitet og lyd fordreining.	Fingeravtrykk og støv er festet på disken.	Tørk disken fra senter og utover med en ren klut. Ikke bruke sterke vaskemidler. (alcohol, bensin, tynner, kommersielle tilgjengelige rengjøringsmidler)
Inget bilde	TV er ikke innstilt til å motta signalet fra enheten.	Velg den passende video input modus på TV.
	Video kabelen er ikke forsvarlig tilkoblet.	Tilkoble video kabelen forsvarlig.
	Klassifiseringsnivået er satt.	Endre klassifiseringsnivået.
Ingen lyd	Volumet er satt til minimum.	Bruk volumkontrollen for å justere volumet.
	Øretelefon-plugg er tilkoblet til enheten.	Adskille øretelefon-pluggen fra enheten.
	Utstyrt tilkoblet med audio kabelen er ikke innstilt for å motta signalet fra enheten.	Velg den korrekte input modus på audio forsterkeren.
	AUDIO muligheter er innstilt i feil posisjon.	Innstill AUDIO innstillinger til korrekt posisjon.

Område kode liste

Velg et område kode fra denne liste.

Område	kode	Område	kode	Område	kode	Område	kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovak Republic	SK
Australia	AU	France	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germany	DE	Nepal	NP	South Africa	ZA
Belgium	BE	Great Britain	GB	Netherlands	NL	South Korea	KR
Bhutan	BT	Greece	GR	Antilles	AN	Spain	ES
Bolivia	BO	Greenland	GL	New Zealand	NZ	Sri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sweden	SE
Cambodia	KH	Hungary	HU	Norway	NO	Switzerland	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkey	TR
Colombia	CO	Italy	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Poland	PL	United States	US
Croatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Denmark	DK	Libya	LY	Russian Federation	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Saudi Arabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldives	MV				
Ethiopia	ET	Mexico	MX				

Språk kode liste

Bruk denne liste for å sette inn ditt ønskede språk for følgende initial innstillinger: [Disc Audio], [Disc Subtitle] og [Disc Menu].

Språk	kode	Språk	kode	Språk	kode	Språk	kode
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Svensk	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norsk	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irish	7165	Polsk	8076	Twi	8487
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portugisisk	8084	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Vietnamese	8673
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Volapük	8679
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonian	6984	Laothian	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finnish	7073	Lingala	7678				

Spesifikasjoner

Strømkrav	9.5 V $\pm$ 2 A
AC adapter krav	100 - 240 V $\sim$ 1 A, 50/60 Hz
Automativ adapter krav	8.5 V -16 V DC
Strømforbruk	12 W
Dimmensjoner (B x H x D)	Ca. (245 x 174.5 x 40.5) mm
Netto vekt (Ca.)	1.1 kg
Drift temperatur	0 °C til 40 °C
Drift fuktighet	5 % til 90 %
Laser	Halvleder laser
Signalsystem	PAL
Bus strømforsyning (USB)	5 V $\pm$ 500 mA
Video/Audio ut	Ø 3.5 mm mini-plugg x 1 1.0 V (p-p), 75 Ω , sync negativ 1.5 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Video ut	
Audio ut	
Øretelefon terminal	Ø 3.5 mm stereo mini-plugg x 2

Væske krystall display

Panel størrelse	23 cm (diagonal)
Proseksjonssystem	R.G.B. stripe
Drive system	TFT aktiv kilde
Oppløsning	640 x 234 (WQVGA)

Design og spesifikasjoner er ting som kan forandres uten foregående varsel.

Varemerker og Lisenser



Produsert under lisens for Dolby Laboratories. Dolby og double -D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



"DVD Logo" er et varemerke for DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker tilhørende Rovi Corporation, eller dets underselskaper og anvendes under lisens.




Lytte til musikk i bilen med festebraketten for hodestøtten

Du kan høre på videoen i bakesetet som fester enheten til bakesiden av forsetet.

! Advarsel

- Føreren må ikke ta i bruk denne enheten når kjøretøyet er i bevegelse.
- Ikke ta denne enheten i bruk der den kan ses av føreren.
- Hvis føreren betjener eller ser på denne enheten når kjøretøyet er i bevegelse, vil det virke distraherende og kan derfor resultere i en alvorlig ulykke og personskafe eller skade på eiendom.
- Ikke fest eller ta av under kjøring, og ikke fest på følgende steder, ellers kan det resultere i skade eller trafikkuhell:
 - hvor som helst bortsett fra bak setet
 - på et sted der den kan forstyrre førerens sikt eller manøvrering av bilen
 - på et sted som forstyrrer funksjonen til en airbag
 - på et sted der den kan dekke for instrumentene på dashbordet.
- Avhengig av type hodestøtte, er det mulig du ikke vil klare å feste braketten.

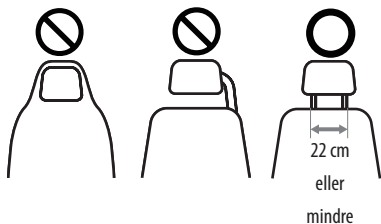

1. Separer hodestøtten.
(Se i kjøretøyet brukerhåndbok.)
2. Monter holderen som vist i figuren.

! Merk


Hvis du ikke kan installere hodestøtteholderen på grunn av tykkelsen på hodestøtten, kan du forlenge holderen ved å løsne på skruene og installere den på nytt.

3. Sett festebraketten for hodestøtten på baksiden av enheten og fest den med festeskrue.
4. Monter festebraketten til hodestøtten som fester enheten til holderen.
5. Juster de horisontale og vertikale vinklene etter behov, og nyt filmen.


! Merk

Løsne på innstillingsskruene når du justerer vinklene. Når du bruker makt til å justere, kan det føre til skade inne i festebraketten for hodestøtten.


Steg 1

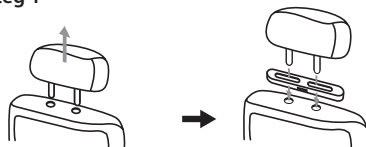

Steg 2

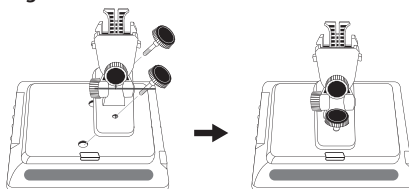

Steg 3

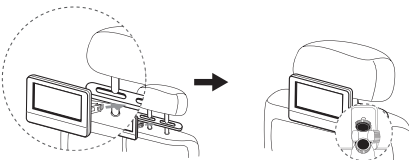



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	