



LG

Life's Good

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΨΥΓΕΙΟ- ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο και φροντίστε να τις έχετε διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

www.lg.com

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή	Εγγραφή	154
	Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας	154
	Αναγνώριση των Μερών	166
Εγκατάσταση	Εγκατάσταση	167
	Έναρξη	167
Λειτουργία	Έλεγχος Θερμοκρασίας	168
	• Οθόνη πίνακα	168
	• Πώς να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη και της ψύξης	169
	• Ζώνη Φρέσκων Ο(Επιλογή)	169
	Λειτουργία	170
	• Κατάψυξη Super	170
	• Διακοπών	170
	• Κλειδώματος	170
	• Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης	171
	• Μνήμη	171
	• Συναγερμός πόρτας	171
	• Αυτόματος Έλεγχος	171
	Παραγωγή Πάγου	171
Απόψυξη	171	
Παροχή νερού	172	
Προτάσεις για την φύλαξη τροφίμων	Φύλαξη Τροφίμων	174
	Γενικές Πληροφορίες	175
Φροντίδα και Συντήρηση	Αντικατάσταση Λαμπτήρα	175
	Καθαρισμός	176
Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων	Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων	178
Για να Αντιστρέψετε τις Πόρτες	Προφύλαξη	180
	Πως να αντιστρέψετε τις πόρτες	180

Εισαγωγή

Καταχώριση

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω μέρος της μονάδας. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για τη συγκεκριμένη μονάδα και μη διαθέσιμος σε τρίτους. Θα πρέπει να καταγράψετε τις πληροφορίες που ζητούνται στο τμήμα που ακολουθεί και να διατηρείτε αυτόν τον οδηγό ως μόνιμο αρχείο της αγοράς σας. Συράψτε την απόδειξή σας σε αυτό το σημείο.

Ημερομηνία Αγοράς : _____

Αντιπρόσωπος από τον οποίο έγινε η Αγορά : _____

Διεύθυνση Αντιπροσώπου : _____

Αρ. Τηλεφώνου Αντιπροσώπου : _____

Αρ. Μοντέλου : _____

Σειριακός Αριθμός : _____

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο οδηγός αυτός περιέχει πολλά σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια. Να διαβάζετε και να τα τηρείτε πάντα

 Αυτό είναι το σύμβολο συναγερμού. Σας προειδοποιεί για μηνύματα που σας ενημερώνουν για κινδύνους που μπορούν να σκοτώσουν ή τραυματίσουν εσάς ή τους άλλους ή να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Όλων των μηνυμάτων ασφαλείας θα προηγείται το σύμβολο συναγερμού και η λέξη-σήμα κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν τα εξής:

 **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Θα σκοτωθείτε ή θα τραυματιστείτε σοβαρά αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μπορεί να σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Υποδεικνύει μία άμεση κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποτραπεί, μπορεί να καταλήξει σε δευτερεύον ή μέτριο τραυματισμό ή μόνο σε βλάβη του προϊόντος.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα αναγνωρίσουν τον κίνδυνο, θα σας πουν πώς να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων κατά την χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και του ακόλουθου.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

1. Όταν το συνδέετε στο ρεύμα


Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενδεδειγμένη πρίζα.

- Η χρήση πολλών συσκευών σε μία πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Ο αποζεύκτης διαρροής ρεύματος μπορεί να χαλάσει τα τρόφιμα και ο διανεμητής μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.



Μην τοποθετείτε την πρίζα του ρεύματος να προς τα πάνω ή να πιέζεται στο πίσω μέρος του ψυγείου.

Μπορεί να χυθεί νερό, ή να προκληθεί ζημιά στην πρίζα το οποίο προκαλεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

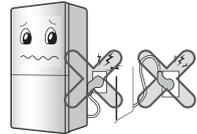

Μην προκαλείτε βλάβη στο καλώδιο λυγίζοντας το ή πιέζοντας το με βαριά αντικείμενα.

Μπορεί να φθείρει το καλώδιο ρεύματος να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην επεκτείνετε ή τροποποιείτε το μήκος της πρίζας.

Προκαλείται ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από την ηλεκτρική φθορά του καλωδίου ρεύματος ή άλλων.



Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος όταν καθαρίζετε, αγγίζετε ή αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου.


- Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Όταν αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αφαιρεθεί από το εσωτερικό της υποδοχής ο λαστιχένιος δαχτύλιος που εμποδίζει τη δημιουργία σπινθήρα.



Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Μην αποσυνδέετε ή αγγίζετε την πρίζα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

• Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.




Απομακρύνετε νερό και σκόνη από την πρίζα ρεύματος και εισάγετε την αφού πρώτα έχετε συνδέσει με ασφάλεια τις άκρες των ακίδων.

Η σκόνη, το νερό ή η ασταθ' ση σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.




Βεβαιωθείτε για την γείωση

Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει μηχανική βλάβη και ηλεκτροπληξία.

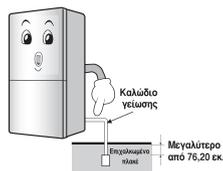

Όταν το καλώδιο ή η πρίζα ρεύματος έχουν φθαρεί ή οι τρύπες της εξόδου του ρεύματος είναι χαλαρές μην τις χρησιμοποιείτε.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.

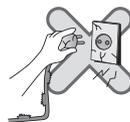

2. όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην τοποθετείτε βαριά ή επικίνδυνα αντικείμενα (δοχεία με υγρά) στο ψυγείο.

Μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα.



Μην πιάνετε από την πόρτα ή τα ράφια της πόρτας ή το μπαρ του ψυγείου ή από τον ψυχρό θάλαμο.

Μπορεί να πέσει το ψυγείο ή να τραυματίσετε τα χέρια σας. Ειδικότερα μην επιτρέπετε στα παιδιά να κάνουν τα παραπάνω.



Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Το δοχείο νερού θα πρέπει να πληρώνεται μόνο με πόσιμο νερό.



Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που πέφτουν νερά.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική διαρροή.



Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά αιθέρα. Βενζίνη, οινόπνευμα, φάρμακα, αέριο LP, σπρέι ή καλλυντικά κοντά ή μέσα στο ψυγείο.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.



Μην τοποθετείτε αναμμένο κερι εντός του ψυγείου για να εξουδετερώσετε τις οσμές. Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι, για να στεγνώσετε το εσωτερικό και μην ανάβετε κεριά για την απομάκρυνση των οσμών.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.



Μην αποθηκεύετε φάρμακα ή ακαδημαϊκά υλικά εντός του ψυγείου.

Σε περίπτωση αποθήκευσης ενός υλικού που τελεί υπό αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας, υπάρχει πιθανότητα αυτό να χαλάσει ή να παρουσιάσει μια απρόσμενη αντίδραση η οποία να προκαλέσει κινδύνους.



Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στο ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Αποφύγετε τις συσκευές θέρμανσης.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



Μην τοποθετείτε βάζα, κύπελα, καλλυντικά, φάρμακα ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στο ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός από την πτώση τους.



Χρησιμοποιείτε το submerged ψυγείο αφού πρώτα το ελέγξετε.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Σε περίπτωση διαρροής γκαζιού μην ακουμπάτε το ψυγείο ή την πρίζα και αερίστε αμέσως το δωμάτιο.

- Η έκρηξη από σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.
- Επειδή το ψυγείο χρησιμοποιεί φυσικό αέριο (ισοβουτάνιο, R600a) ως ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, ακόμη και μια μικρή ποσότητα αυτού (80~90g) μπορεί να είναι εύφλεκτη. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή γκαζιού λόγω σοβαρής ζημιάς κατά την παράδοση, οποιοσδήποτε σπινθήρας κατά την εγκατάστασή ή χρήση του μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.



Μην ψεκάζετε την εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά του ψυγείου με νερό ή μην το καθαρίζετε με βενζίνη ή διαλυτικό.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράξενη οσμή ή καπνό προερχόμενα από το ψυγείο, αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.




Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα εκτός των εξουσιοδοτημένων μηχανικών να αποσυναρμολογήσουν, επιδιορθώσουν ή να τροποποιήσουν το ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο για άλλη χρήση εκτός της οικιακής (αποθήκευση φαρμάκων ή υλικά αναλύσεων, χρήση πάνω σε πλοίο, κλπ).

Μπορεί να προκληθεί απρόσμενος κίνδυνος όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, αλλοίωση των αποθηκευμένων υλικών ή χημική αντίδραση.

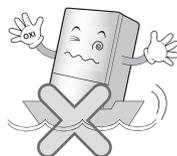

Κατά την τακτοποίηση του ψυγείου, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από την πόρτα.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.



Εγκαταστήστε το ψυγείο πάνω σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο.


Σε περίπτωση εγκατάστασής του σε ασταθές μέρος μπορεί να προκληθεί θάνατος από πτώση του ψυγείου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.



Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην έξοδο ψυχρού αέρα, το κάλυμμα, το κάτω μέρος του ψυγείου ή την θερμοπροστατευτική σχάρα (οπή εξαγωγής αερίων) στο πίσω μέρος.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

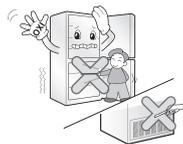

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πετάξετε το ψυγείο, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές.

Όταν επιθυμείτε να πετάξετε μεγάλα οικιακά απορρίμματα, όπως οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα, είναι καλύτερα να επικοινωνείτε με τις τοπικές αρμόδιες αρχές.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο σπίτι ή στα έπιπλα. Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί.

Μην αγγίζετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία εντός του ψυγείου με βρεγμένα χέρια.

Μπορούν να προκληθούν κρουπαγήματα.



Περιμένετε πρώτα 5 λεπτά ή περισσότερο όταν συνδέεται την πρίζα.

Μπορεί να εξασθενήσει η λειτουργία της κατάψυξης.



Μην τοποθετείτε μπουκάλια στην κατάψυξη.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από το σπάσιμο του μπουκαλιού λόγω ψύξης του περιεχομένου.



Αφαιρέστε την πρίζα του ρεύματος πιάνοντας την άκρη της πρίζας και όχι τραβώντας το καλώδιο.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα.



Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που είναι εκτεθειμένο σε νερό ή βροχή.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.




Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο κάτω από ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από την σιδερένια πλάκα.




Μεταφέρετε το ψυγείο πιάνοντάς το από τις ειδικές λαβές στο κάτω μέρος του μπροστινού τμήματος και το πάνω μέρος του οπίσθιου τμήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από γλίστρημα των χεριών.



Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε άτομα που βρίσκονται πλησίον.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας μπορεί να προκαλέσει το πιάσιμο των χεριών ή των ποδιών στην χαραμάδα της πόρτας ή παιδικό τραυματισμό από την γωνία.

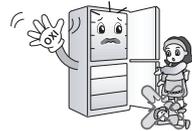

Μην τοποθετείτε ζωντανά ζώα μέσα στο ψυγείο.



▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να επιτηρείτε τα παιδιά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

**Μέτρα
προφύλαξης****Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας****⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Πριν από τη χρήση του, το ψυγείο-κατάψυξη θα πρέπει να εγκαθίσταται και να τοποθετείται σωστά σύμφωνα με τις Οδηγίες Εγκατάστασης.
- Ποτέ να μη βγάζετε το ψυγείο από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε το φιν και να τραβάτε ίσια προς τα έξω.
- Κατά τη μετακίνηση της συσκευής μακριά από τον τοίχο, να προσέχετε ώστε η μετακίνηση να μη μαγκώνεται ή φθείρεται το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο.
- Αφού το ψυγείο-κατάψυξη τεθεί σε λειτουργία, να μην αγγίζετε τις ψυχρές επιφάνειες στο διαμέρισμα κατάψυξης, ιδιαίτερα όταν τα χέρια σας είναι υγρά ή βρεγμένα. Το δέρμα σας θα μπορούσε να κολλήσει σε αυτές τις εξαιρετικά ψυχρές επιφάνειες.
- Πριν καθαρίσετε το ψυγείο-κατάψυξη, να το βγάζετε από την πρίζα. Ποτέ να μην προκαλείτε φθορά, κάμπτεται έντονα, τραβάτε ή συστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσία καθώς η φθορά του θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ποτέ να μην τοποθετείτε γυάλινα αντικείμενα στην κατάψυξη καθώς κατά την ψύξη του περιεχομένου τους αυτά είναι δυνατόν να σπάσουν.
- **Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του ψυγείου/ κατάψυξης.**
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης ή φωτιάς.
- **Μην βάζετε το φιν στην πρίζα με βρεγμένα χέρια.**
Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.
- **Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα νερό πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.**
Σε περίπτωση που το νερό χυθεί σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μέρη, μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- **Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο/ κατάψυξη σε χώρο με υγρασία, όπου θα μπορούσε να πιτσιλιστεί με νερό.**
Η ακατάλληλη μόνωση των ηλεκτρικών μερών θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

- **Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή.**
Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή μη φυσιολογική λειτουργία, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- **Τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν αντικαταστήσετε την εσωτερική λυχνία του ψυγείου.**
Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αν είναι δυνατόν, συνδέστε το ψυγείο-κατάψυξη σε χωριστή θέση ρευματοληψίας προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση υπερφόρτωσης σε αυτήν ή σε άλλες οικιακές συσκευές.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.



Το φις τροφοδοσίας του ψυγείο-κατάψυξης θα πρέπει να τοποθετείται σε θέση που παρέχει εύκολη πρόσβαση για γρήγορη αποσύνδεση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, η αντικατάστασή του θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή ή τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο επισκευών ή άλλο άτομο αντίστοιχων προσόντων, προκειμένου να αποτρέπονται πιθανοί κίνδυνοι.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού.

Πριν από τη διάθεσή του παλιού ψυγείου ή καταψύκτη σας: Βγάλτε τις πόρτες. Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε να μην μπορούν να μπουν παιδιά στο εσωτερικό του ψυγείου.

Μην αποθηκεύετε

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά στην περιοχή αυτής ή άλλων συσκευών.

Γείωση

Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξία παρέχοντας έναν αγωγό διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Προκειμένου να αποτρέψετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, η συσκευή αυτή θα πρέπει να είναι γειωμένη. Η ακατάλληλη χρήση του φις γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση που οι οδηγίες γείωσης δεν σας είναι πλήρως κατανοητές, ή αν έχετε αμφιβολίες για το κατά πόσο η συσκευή είναι κατάλληλα γειωμένη, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευής.

Μην τροποποιείτε ή μην επεκτείνεται το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου

Προσβασιμότητα του φις

Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας**

- ⚠ Φροντίστε να μη φράζονται ή εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα ή το εσωτερικό της συσκευής.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
- ⚠ Μην προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψύξης.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός και αν είναι του τύπου που συστήνεται από τον κατασκευαστή.
- ⚠ Το αέριο ψύξης και μόνωσης που διοχετεύεται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Κατά τη διάθεση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο επισκευής ή άλλο άτομο με τα κατάλληλα προσόντα.



Η συσκευή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), φυσικού αερίου υψηλού βαθμού συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο είναι επίσης εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε να μην προκαλείται φθορά σε οποιοδήποτε τμήμα του κυκλώματος ψύξης. Η εκτόξευση ψυκτικού από τις σωληνώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στο μάτι. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια διαρροή, αποφύγετε την εμφάνιση οποιασδήποτε γυμνής φλόγας ή πιθανών πηγών ανάφλεξης και αερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά.

Προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία μίγματος εύφλεκτων αερίων σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο εγκαθίσταται η συσκευή θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της ποσότητας του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού. Το δωμάτιο θα πρέπει να έχει μέγεθος 1m² για κάθε 8g ψυκτικού R600a στο εσωτερικό της συσκευής. Η ποσότητα ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή σας υποδεικνύεται στην πλακέτα ταυτότητας στο εσωτερικό της συσκευής.


Ποτέ να μη θέτετε σε λειτουργία μία συσκευή που παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Αν έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον οικείο αντιπρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

- **Αν ο επίτοιχος ρευματοδότης είναι χαλαρός, μην εισάγετε το φις τροφοδοσίας.**
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- **Ποτέ να μη βγάξετε το ψυγείο από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πάντα να πιάνετε το φις και να τραβάτε ίσια προς τα έξω.** Είναι δυνατόν να αποσυνδέσετε κάποιο σύρμα και να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.
- **Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή βρεγμένο πανί κατά τον καθαρισμό του φις. Αφαιρέστε οποιαδήποτε ξένη ύλη από τους πείρους του φις τροφοδοσίας.** Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.
- **Μη βάζετε τα χέρια σας στο κάτω μέρος της συσκευής.**
Οποιαδήποτε αιχμηρές ακμές θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό.
- **Μετά την αποσύνδεση της συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν τη συνδέσετε και πάλι στον επίτοιχο ρευματοδότη.**
Η μη κανονική λειτουργία της κατάψυξης μπορεί να προκαλέσει υλική ζημιά.
- **Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.**
Οποιαδήποτε φθορά στη μόνωση θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.
- **Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τον πίνακα ελέγχου στον μπροστινό μέρος της συσκευής.**
- **Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο ψυγείο/ κατάψυξη και τα αέρια στο υλικό της μόνωσης απαιτούν ειδικές διαδικασίες διάθεσης.** Εξασφαλίστε ότι πριν από τη διάθεση δεν έχει προκληθεί καμία φθορά στις σωληνώσεις που βρίσκονται στο πίσω μέρος των συσκευών.

Αναγνώριση των Μερών

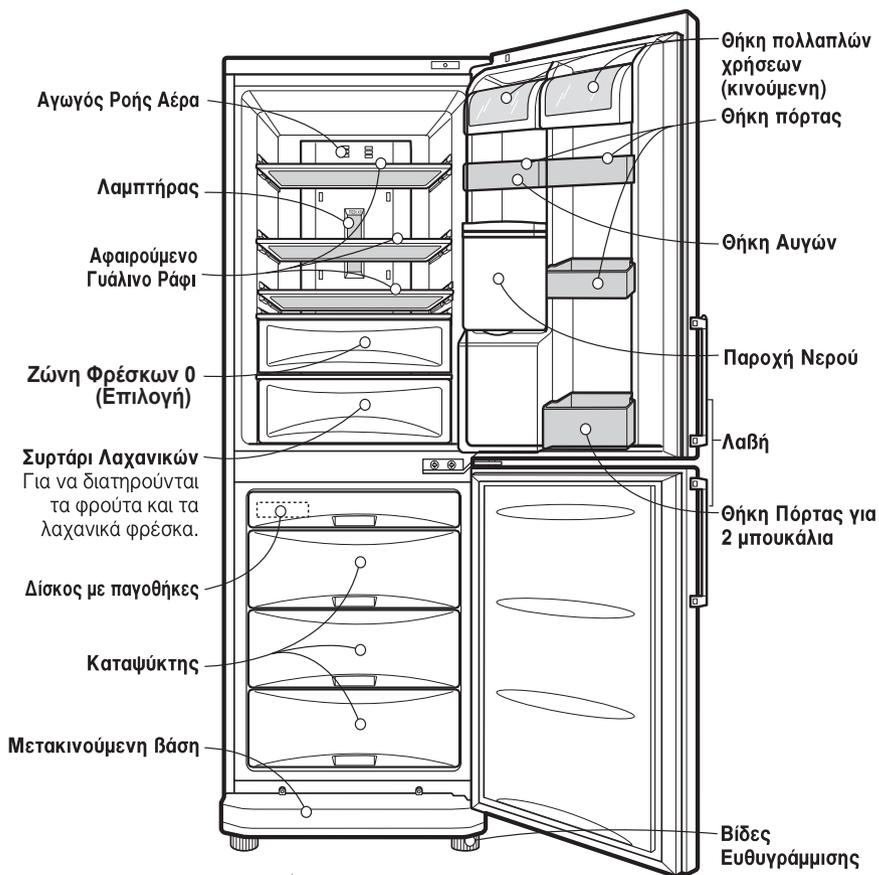

Σημείωση

Αν δείτε ότι κάποια εξαρτήματα λείπουν από τη συσκευή σας, μπορεί να είναι εξαρτήματα άλλων μοντέλων.

Εγκατάσταση

- 1.** Επιλέξτε μια καλή θέση.
Τοποθετήστε τον ψυγείοκαταψύκτη σας σε μέρος εύκολο να χρησιμοποιηθεί.
- 2.** Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας, την απευθείας έκθεση στον ήλιο ή την υγρασία.
- 3.** Γύρω από τον ψυγείοκαταψύκτη πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα έτσι ώστε να λειτουργεί κανονικά.
- 4.** Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη.
Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τις βίδες ευθυγράμμισης έτσι ώστε να αντισταθμίσετε το ανώμαλο δάπεδο.
Η μπροστινή θα πρέπει να είναι ελαφρώς ψηλότερα από την πίσω έτσι ώστε να κλείνει η πόρτα.
Οι βίδες ευθυγράμμισης βιδώνουν προς τα δεξιά () για να σηκωθεί η συσκευή, και προς τα αριστερά () για χαμηλώσει.
- 5.** Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες του ψυγείοκαταψύκτη σας και ιδιαίτερα τη σκόνη που συσσωρεύτηκε κατά τη μεταφορά.
- 6.** Τοποθετήστε τα εξαρτήματα όπως τη παγοθήκη, κτλ. στην σωστή τους θέση. Είναι συσκευασμένα όλα μαζί έτσι ώστε να μην καταστραφούν κατά τη μεταφορά.
- 7.** Συνδέστε το καλώδιο με την πρίζα. Μην συνδέσετε το ψυγείο μαζί με άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα.
- 8.** Για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα σε συντήρηση και κατάψυξη παρακαλείσθε να αφήνετε χώρο και στις δύο πλευρές καθώς και στο επάνω μέρος τους ψυγείου και να κρατάτε τουλάχιστον 2 ίντσες (5cm) απόσταση από τον πίσω τοίχο και το ψυγείο σας

Έναρξη


Όταν τοποθετήσετε τον ψυγείοκαταψύκτη σας, αφήστε τον 2-3 ώρες σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πριν το γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα.
Αν αποσυνδεθεί από το ρεύμα, περιμένετε 5 λεπτά πριν το θέσετε πάλι σε λειτουργία.
Ο ψυγείοκαταψύκτης σας είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί.

Έλεγχος Θερμοκρασίας

Ο ψυγείοκαταψύκτης σας έχει δύο διακόπτες που σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στο ψυγείο και στον ψυγείοκαταψύκτη.


Οθόνη πίνακα

Πίνακας οθόνης για έλεγχο θερμοκρασίας

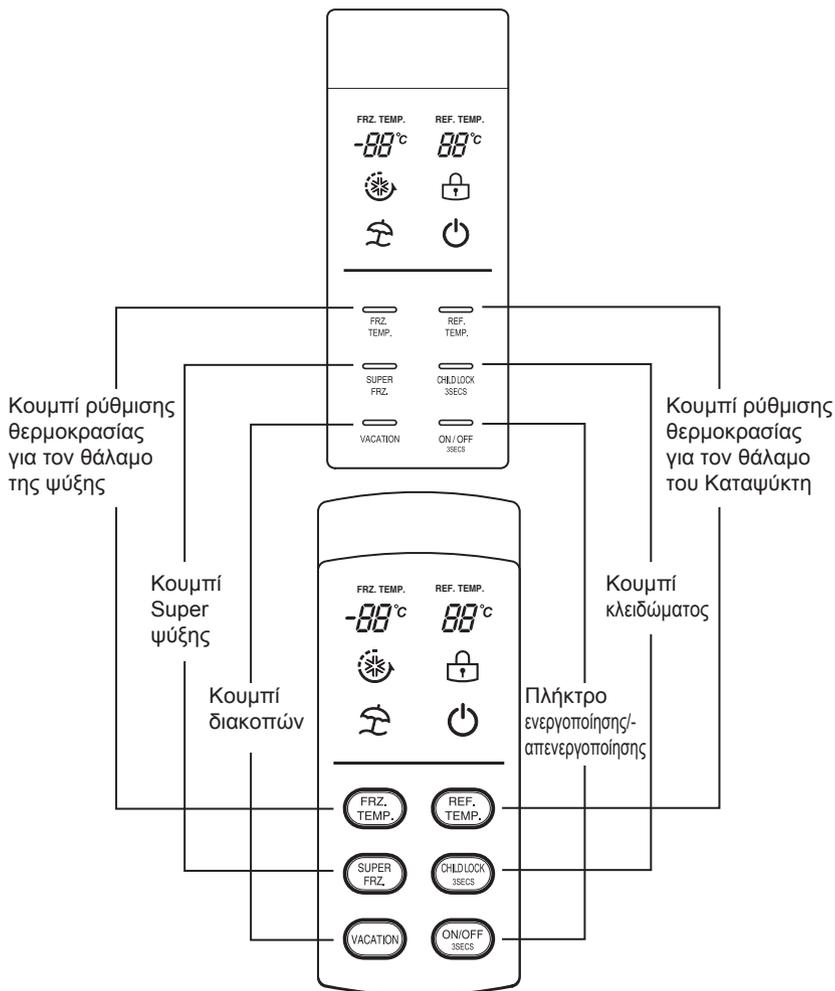

Πώς να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη και της ψύξης

- Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που θα θέλατε να έχει ο καταψύκτης και η ψύξη.

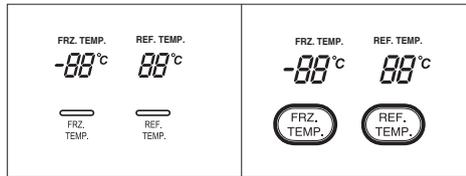

- Όταν πατάτε τα κουμπιά ελέγχου της θερμοκρασίας, η θερμοκρασία του θαλάμου Ψύξης επαναλαμβάνεται με την επόμενη σειρά.

Θάλαμος καταψύκτη:

0°C → 1°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 0°C

Χώρος καταψύκτη:

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C
→ -16°C → -17°C → -18°C → -19°C

Ζώνη Φρέσκων 0 (Επιλογή)

Αυτό το συρτάρι έχει σχεδιαστεί να ρυθμίζεται 2°C κάτω από τη θερμοκρασία του ψυγείου, ώστε να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του ψυγείου (REF. TEMP.) στους 2°C, η θερμοκρασία στο συρτάρι είναι περίπου 0°C.

Σημείωση

Η πραγματική εσωτερική θερμοκρασία μεταβάλλεται ανάλογα από την κατάσταση των τροφίμων, καθώς η ένδειξη θερμοκρασίας ρύθμισης αποτελεί θερμοκρασία στόχο και όχι πραγματική θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο.

Στην αρχή η λειτουργία του ψυγείου είναι αδύνατη. Παρακαλούμε, ρυθμίστε την θερμοκρασία σύμφωνα με τα παραπάνω αφού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για τουλάχιστο 2-3 ημέρες.

Κατάψυξη Super

Λειτουργία

- Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλετε να καταψύξετε τα τρόφιμα γρήγορα. Πίστετε το κουμπί 'SUPER FRZ.' (Ταχεία ψύξης) μια φορά και τότε θα ξεκινήσει η λειτουργία της ταχείας ψύξης με την οθόνη να είναι αναμμένη.
- Η λειτουργία της ταχείας ψύξης διαρκεί περίπου 3 ώρες. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία της, επιστρέφει αυτομάτως στην προηγούμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία της ταχείας ψύξης πατήστε το κουμπί 'SUPER FRZ.' μια φορά, τότε θα σβήσει η οθόνη και θα διακοπεί η λειτουργία της Ταχείας Ψύξης και ο καταψύκτης θα επιστρέψει στην προηγούμενη ρυθμισμένη θερμοκρασία.



Με επιλογή
"ON"



Με επιλογή
"OFF"

Διακοπών

- Η λειτουργία αυτή κάνει το ψυγείο-καταψύκτη να λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν λείπετε για διακοπές, αφού μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση όσο το δυνατό περισσότερο.

Πατώντας το 'VACATION' ξεκινάει η λειτουργία και η οθόνη ανάβει, ενώ πατώντας πάλι διακόπτεται η λειτουργία.




Με επιλογή
"ON"



Με επιλογή
"OFF"

Κλειδώματος

- Αν πατήσετε αυτό το κουμπί η λειτουργία των υπόλοιπων κουμπιών διακόπτεται.
- Το "κλείδωμα" ή "ξεκλείδωμα" επαναλαμβάνεται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 'CHILD LOCK'. (Για "κλείδωμα" ή "ξεκλείδωμα" πατήστε το κουμπί 'CHILD LOCK' για 3 δευτερόλεπτα.)
- Όταν η λειτουργία 'CHILD LOCK' είναι ενεργοποιημένη, τα υπόλοιπα κουμπιά δε λειτουργούν.




Με επιλογή
"ON"



Με επιλογή
"OFF"

**Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης**

- Πατώντας αυτό το κουμπί είτε ενεργοποιείται ο καταψύκτης ή απενεργοποιείται.
- Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 'ON/OFF'. (For ON or OFF press the 'ON/OFF' button for 3 secs.)

Απενεργοποίηση
λειτουργίαςΕνεργοποίηση
λειτουργίας**Μνήμη**

Λειτουργία αποθήκευσης ρύθμισης της θερμοκρασίας και κατάστασης διακοπών και κατάσταση On/Off. Όταν ενεργοποιείται κατόπιν διακοπής ρεύματος, θα επανέλθει με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, κατάσταση διακοπών και κατάσταση On/Off.

**Συναγερμός
πόρτας**

- Εάν περάσει ένα λεπτό με την πόρτα του καταψύκτη να είναι ανοικτή ή όχι τελείως κλειστή ακούγεται 3 φορές ο χαρακτηριστικός ήχος για 30 δευτερόλεπτα.
- Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο εάν το συνεχίσει να ακούγεται ο προειδοποιητικός ήχος ακόμα και αφού έχετε κλείσει την πόρτα.

**Αυτόματος
Έλεγχος**

- Η λειτουργία αυτή αυτόματα ανιχνεύει τη βλάβη όταν η βλάβη εντοπίζεται στο προϊόν κατά τη διάρκεια της χρήσης του καταψύκτη.
- Εάν η βλάβη συμβεί στο προϊόν και αυτό δεν λειτουργεί πατώντας οποιοδήποτε κουμπί και όχι σε κανονική λειτουργία, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή αλλά επικοινωνήστε άμεσα με το τοπικό σέρβις.
- Ο μηχανικός του σέρβις χρειάζεται αρκετό χρόνο για να εντοπίσει τη βλάβη εάν αποσυνδεθεί η συσκευή.

Παραγωγή Πάγου

- Για να φτιάξετε παγάκια, γεμίστε την παγοθήκη έως την ενδεικνυόμενη στάθμη και τοποθετήστε την στην κατάψυξη.
- Αν επιθυμείτε παγάκια σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιέστε το πλήκτρο με την ένδειξη 'SUPER FRZ.' (γρήγορη κατάψυξη).
- Για να βγάλετε τα παγάκια από την παγοθήκη, κρατήστε την από τα άκρα και στρέψτε ελαφρά.

**Συμβουλή**


Για να βγάλετε τα παγάκια ευκολότερα, πριν στρέψετε την παγοθήκη, κρατήστε την για λίγο κάτω από το νερό.

Απόψυξη

Η απόψυξη γίνεται αυτόματα. Το νερό της απόψυξης τρέχει στο δίσκο εξάτμισης και εξατμίζεται αυτόματα.


Παροχή νερού

Χαρακτηριστικά

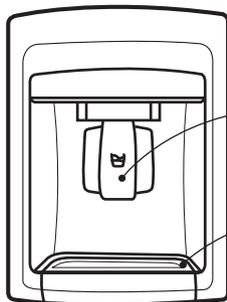

ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

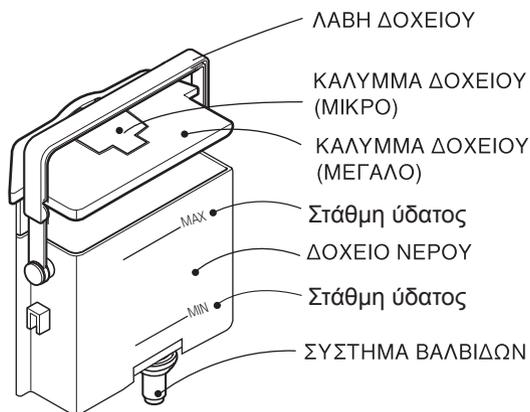

ΛΑΒΗ ΔΟΧΕΙΟΥ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΜΙΚΡΟ)

ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΜΕΓΑΛΟ)

Στάθμη ύδατος

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

Στάθμη ύδατος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Εγκατάσταση

Παρακαλούμε συναρμολογήστε το ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ αφού προηγουμένως το ρυθμίσετε σωστά με βάση μία ΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.

Γέμισμα του ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Αφού στρέψετε την ΛΑΒΗ προς τα πίσω ενώ το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ βρίσκεται ακόμα πάνω στην ΠΟΡΤΑ, ανοίξτε το ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ του δοχείου και στη συνέχεια γεμίστε το χρησιμοποιώντας ένα μπρίκι ή ένα άλλο δοχείο.

* Ενώ γεμίζετε το δοχείο, παρακολουθήστε τη στάθμη του νερού από το ειδικό γυάλινο παραθυράκι στο μπροστινό μέρος του ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ.

* Η χωρητικότητα του δοχείου είναι έως και 3.5L.

2. Πιέστε και ασφαλίστε το ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.

3. Αφού γεμίσετε με νερό της βρύσης, τοποθετήστε την ΛΑΒΗ του δοχείου στη θέση του.

Για να πιείτε

1. Πιέστε τον πιεζόμενο διακόπτη παροχής νερού με ένα ποτήρι.

2. Πιέζοντας τον διακόπτη, ρέει νερό από το δοχείο.

3. Απομακρύνετε το ποτήρι από τον διακόπτη αργά ούτως ώστε να μη χυθεί νερό.

Στάθμη ύδατος

- **ΜΕΓΙΣΤΟ (MAX):** Ενδέχεται να υπάρξει διαρροή εάν η στάθμη του ύδατος είναι υψηλότερη από τη μέγιστη σήμανση στάθμης MAX. Η στάθμη του ύδατος πρέπει να διατηρείται κάτω από τη σήμανση MAX.

- **ΕΛΑΧΙΣΤΟ (MIN.):** Υπάρχει μικρότερη ποσότητα ροής ύδατος, εάν η στάθμη του ύδατος είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη σήμανση στάθμης MIN. Η ποσότητα του νερού πρέπει να προστεθεί πριν τη χρήση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε άλλα ποτά (γάλα, χυμούς, ανθρακούχα αναψυκτικά κτλ) εκτός από νερό της βρύσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτά που περιέχουν αιώρημα, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Φύλαξη τροφίμων

- Μην τοποθετείτε στο ψυγείο τρόφιμα τα οποία χαλάνε εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η μπανάνα και το πεπόνι.
- Περιμένετε να κρυώσουν οι ζεστές τροφές πριν τις φυλάξετε. Η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στον ψυγειοκαταψύκτη μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των άλλων τροφίμων και να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους λογαριασμούς ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκι για τη φύλαξη των τροφίμων. Αυτό εμποδίζει την εξάτμιση της υγρασίας και επιτρέπει στα τρόφιμα να διατηρήσουν τη γεύση τους και τα θρεπτικά τους συστατικά.
- Μην φράσσετε με τρόφιμα τις οπές εξαερισμού. Η ομαλή κυκλοφορία ψυχρού αέρα διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγειοκαταψύκτη σταθερή.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Όταν γίνεται αυτό επιτρέπεται η είσοδος θερμού αέρα στον ψυγειοκαταψύκτη και προκαλείται άνοδος της θερμοκρασίας.
- Για την εύκολη ρύθμιση της θερμοκρασίας, μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας.
- Μην τοποθετείτε μεγάλο αριθμό τροφίμων στο ράφι της πόρτας καθώς η πόρτα ενδέχεται να μην κλείνει σωστά.
- Μην τοποθετείτε φιάλες στον καταψύκτη. Ενδέχεται να σπάσουν όταν παγώσουν.
- Μην καταψύχετε τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί. Προκαλείται απώλεια γεύσης και θρεπτικών συστατικών.

Σημείωση

Εάν έχετε τοποθετήσει τον ψυγειοκαταψύκτη σε μέρος με ζέστη και υγρασία, ανοίγετε συχνά την πόρτα ή έχετε αποθηκεύσει μεγάλο αριθμό λαχανικών, ίσως σχηματιστούν υδρατμοί, πράγμα που δεν επηρεάζει την απόδοσή του. Απομακρύνετε τους υδρατμούς με ένα καθαρό πανί.

Γενικές Πληροφορίες

Διακοπή ρεύματος

- Ενδεχόμενη διακοπή της ηλεκτροδότησης για 1~2 ώρες δεν έχει επίδραση στην ποιότητα των τροφίμων. Προσπαθήστε να μην ανοιγοκλείνετε συχνά την πόρτα.


Μετακόμιση

- Απομακρύνετε τα τρόφιμα από το ψυγείο και στερεώστε τα εξαρτήματά του με κολλητική ταινία.
- Στρέψτε τις βίδες ευθυγράμμισης έως ότου στερεωθούν πριν μετακινήσετε τον ψυγείοκαταψύκτη. Σε αντίθετη περίπτωση, οι βίδες μπορεί να χαράξουν το δάπεδο ή ο ψυγείοκαταψύκτης δεν θα μετακινείται.

Σωλήνας αντι-υγροποίησης

- Ο σωλήνας αντι-υγροποίησης βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ψυγείοκαταψύκτη, καθώς και στο διαχωριστικό σημείο ψυγείου και καταψύκτη για να εμποδίζεται ο σχηματισμός υδρατμών.
- Μετά την εγκατάσταση ή σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ο ψυγείοκαταψύκτης ενδέχεται να ζεσταθεί, γεγονός που είναι απολύτως φυσιολογικό.


Σωλήνας
αντι-υγροποίησης

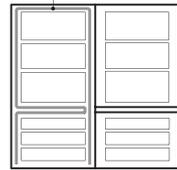

Αντικατάσταση Λαμπτήρα

Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο λυχνίας DC 12V 0.75W LED.

Εάν η λυχνία LED είναι κατεστραμμένη, πρέπει να αντικατασταθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης παρά από εσάς.

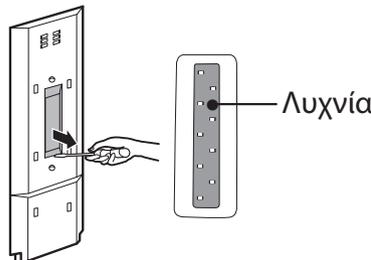

Καθαρισμός

Πριν τον καθαρισμό

Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το ψυγείο από την πρίζα.

Εξωτερικό

Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του ψυγειοκαταψύκτη με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε βρέξει με ξεστό νερό ή υγρό απορρυπαντικό. Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, σκουπίστε στη συνέχεια με ένα βρεγμένο καθαρό πανί.

Εσωτερικό

Όπως παραπάνω.

Μετά τον καθαρισμό

Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί βλάβη, ότι η πρίζα δεν έχει υπερθερμανθεί και ότι η πρίζα έχει εφαρμόσει καλά στην υποδοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά το πλύσιμο με νερό, στεγνώστε τη συσκευή με ένα πανί.

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικό, πετρέλαιο, βενζόλιο, διαλυτικό, υδροχλωρικό οξύ, καυτό νερό, σκληρές βούρτσες κτλ, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες σε μέρη του ψυγειοκαταψύκτη.

ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

1. Αργά τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο αποστράγγισης.
2. Μόλις αδειάσετε το νερό από το εσωτερικό του ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ, καθαρίστε και ξεπλύνετε το εντελώς.
3. Καθαρίστε την υγρασία γύρω γύρω και το μέρος της ΠΟΡΤΑΣ καθώς και το ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ χρησιμοποιώντας ένα καθαρό ύφασμα.

Εξωτερικό του δοχείου

Σκουπίστε με καθαρό πανί την υγρασία που έχει σχηματιστεί στο εξωτερικό μέρος της Παροχής νερού και στον Πιεζόμενο Διακόπτη Παροχής Νερού.

Δοχείο νερού

1. Σηκώστε το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ πιέζοντας το ΜΟΧΛΟ που το συγκρατεί στο κάτω μέρος του και στη συνέχεια απομακρύνετε το.
2. Αφού αφαιρέσετε το μεγάλο κάλυμμα, καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό και εξωτερικό του ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο απορρυπαντικό.

Καλύμματα δοχείου (μεγάλο και μικρό)

Καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά τα καλύμματα του δοχείου με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό.
 Η εγκοπή του καλύμματος καθαρίζεται ευκολότερα με τη χρήση μιας μικρής βούρτσας.

Σύστημα Βαλβίδων

Καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά τα ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ με μια μικρή βούρτσα. Ξεπλύνετε κρατώντας από το κάτω μέρος. Στερεώστε τον Στεγανοποιητικό Δακτύλιο τον οποίο είχατε αφαιρέσει για τον καθαρισμό στη θέση του (το αντίθετο μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού).

Ελέγξτε τον κατάλογο που ακολουθεί πριν τηλεφωνήσετε στο τεχνικό μας τμήμα. Θα αποφύγετε ενδεχόμενη ταλαιπωρία και έξοδα. Ο κατάλογος αυτός περιέχει συνηθισμένα φαινόμενα τα οποία δεν οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή ελαττωματικό εξοπλισμό της συσκευής αυτής.

Πρόβλημα

Ο ψυγειοκαταψύκτης δεν λειτουργεί

Πιθανές αιτίες

- Το καλώδιο δεν βρίσκεται στην πρίζα.
Τοποθετήστε το τωστά.
- Έχει καεί η ασφάλεια του απιτιού ή έχετε κατεβάσει το διακόπτη ασφαλείας.
Ελέγξτε ή αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ανεβάστε το διακόπτη.
- Διακοπή ρεύματος.
Ελέγξτε τα φώτα του σπιτιού.

Η θερμοκρασία στο ψυγείο ή την κατάψυξη είναι πολύ υψηλή

- Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας Βλ. παράγραφο που αναφέρεται στο διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας.
- Η συσκευή έχει τοποθετηθεί κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Θερμές καιρικές συνθήκες - η πόρτα ανοιγοκλείνει συχνά.
- Η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το κλείσιμο της πόρτας εμποδίζεται από κάποια συσκευασία ή έχει φραχθεί η οπή εξαερισμού του καταψύκτη.

Δονήσεις, τριξίματα ή μη φυσιολογικοί θόρυβι

- Ο ψυγειοκαταψύκτης έχει τοποθετηθεί σε ανώμαλο δάπεδο ή δεν είναι σταθερός.
Στερεώστε τον στρέφοντας τη βίδα ευθυγράμμισης.
- Έχουν τοποθετηθεί περιττά αντικείμενα στο πίσω μέρος του ψυγειοκαταψύκτη.

Σχηματισμός πάγου ή κρυστάλλων σε κατεψυγένα τρόφιμα

- Η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή ή κάποια συσκευασία την εμποδίζει να κλείσει.
- Συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας.
- Η παρουσία πάγου μέσα στη συσκευασία είναι φυσιολογική.

Σχηματισμός υδρατμών στο ψυγείο

- Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά σε υγρά μέρη. Σκουπίστε με μία στεγνή πετσέτα.

Πρόβλημα

Πιθανές αιτίες

Σχηματισμός υδρατμών στο εσωτερικό του ψυγείου

- **Συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας.**
- Όταν το κλίμα είναι υγρό, η υγρασία εισέρχεται στο ψυγείο όταν ανοίγουν οι πόρτες.

Ανεπιθύμητες οσμές


- Τα τρόφιμα με έντονη οσμή πρέπει να τοποθετούνται σε δοχείο που κλείνει καλά ή να τυλίγονται επιμελώς.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαλασμένα τρόφιμα.
- Το εσωτερικό χρειάζεται καθάρισμα. Ανατρέξτε στη σχετική παράγραφο.

Η πόρτα δεν κλείνει σωστά

- **Το κλείσιμο εμποδίζεται από κάποια συσκευασία.** Μετακινήστε τις συσκευασίες που ενδέχεται να εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
- **Ο ψυγείοκαταψύκτης δεν είναι σωστά στερεωμένος.** Ρυθμίστε τις βίδες ευθυγράμμισης.
- **Ο ψυγείοκαταψύκτης έχει τοποθετηθεί σε ανώμαλο δάπεδο ή δεν είναι σταθερός.** Ανυψώστε ελαφρώς το εμπρός μέρος χρησιμοποιώντας τη βίδα ευθυγράμμισης.

Το εσωτερικό φως δεν ανάβει

- **Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί στην πρίζα.**
- **Ο λαμπτήρας χρειάζεται αντικατάσταση.** Δείτε στην παράγραφο που αναφέρεται στην αντικατάσταση του λαμπτήρα.

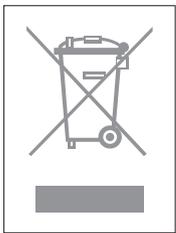

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EOK.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Για να Αντιστρέψετε τις Πόρτες


Ο ψυγειοκαταψύκτης σας είναι σχεδιασμένος με αντιστρεφόμενες πόρτες, έτσι ώστε να μπορούν να ανοίξουν από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά για την καλύτερη διευκόλυνση στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.

Προφύλαξη


1. Πριν αντιστρέψετε την πόρτα, θα πρέπει πρώτα από όλα να βγάλετε έξω τα τρόφιμα και τα εξαρτήματα όπως τα ράφια και τις θήκες τα οποία δεν είναι στερεωμένα στον ψυγειοκαταψύκτη.
2. Χρησιμοποιήστε το Torque Wrench ή το Spanner για να στερεώσετε ή να αφαιρέσετε τις βίδες.
3. Μην το τοποθετείτε το ψυγειοκαταψύκτη κάτω. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα.
4. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην σας πέσουν οι πόρτες κατά την αποσυαρμολόγηση ή τη συναρμολόγηση.

Πως να αντιστρέψετε τις πόρτες


1. Για να ξεχωρίσετε το χερούλι της πόρτας **1** από την αριστερή πλευρά, ξεχωρίστε το καπάκι της πόρτας **2** και ξεβιδώστε τη βίδα **3** στην κατεύθυνση του δείκτη του ρολογιού. Ξεχωρίστε το χερούλι της πόρτας **4** του καταψύκτη με τον ίδιο τρόπο. (Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε την ίδια παραπάνω διαδικασία για το κρυμμένο χερούλι.)

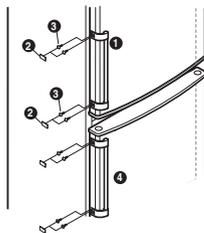


2. Μετά από το ξεβίδωμα της βίδας **6** του καλύμματος κάλυμμα του δεξιού του δεξιού μεντεσέ **5** στην κορυφή, διαχωρίστε το μεντεσέ **5** για να διαχωρίσετε τα καλώδια σύνδεσης **9** **14** και να διαχωρίσετε τον διακόπτη πόρτας **15**. Διαχωρίστε το μπουλόνι **7** που στερεώνει τον άνω δεξι μεντεσέ **8**, τοποθετήστε τον μεντεσέ **8** και το κάλυμμα του μεντεσέ **5** στην θήκη, και προσεκτικά διαχωρίστε την θύρα του ψυγείου **10**. Αφαιρέστε το αριστερό κάλυμμα **19**.

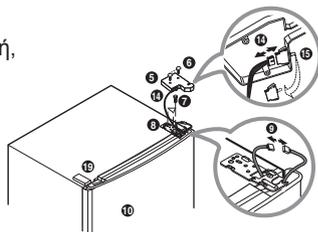


3. Αφού διαχωρίσετε το άνω αριστερό πώμα **11** της θύρα ψυγείου που διαχωρίστηκε **10**, προσεκτικά αφαιρέστε το άνω πώμα **12** και τραβήξτε το καλώδιο **13** για να συνδέσετε στην οπή επί της αριστερής πλευράς. Τοποθετήστε το άνω πώμα που έχει διαχωριστεί **12** σε κατάλληλη θέση και τοποθετήστε το πώμα **11** επί της οπής καλωδίου στην δεξιά πλευρά. Λύστε την βίδα **32** **44** κάτω από την θύρα του καταψύκτη **10** μετακινήστε την στα αριστερά της μόνωσης **41** **43** και κατόπιν συνδέστε την.

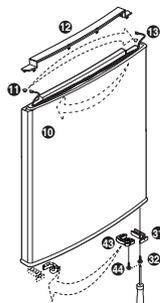


4. Λύστε το μπουλόνι 20 του Μέσου του Μεντεσέ 21, αφαιρέστε το Μέσο Μεντεσέ 21, και ανασηκώστε την θύρα του καταψύκτη 30 για να την διαχωρίσετε. [Όταν διαχωρίζετε την θύρα του ψυγείου, διαχωρίστε μαζί τη μεταλλική επένδυση 35]. Διαχωρίστε το κάλυμμα του μεντεσέ 23 και τοποθετήστε το επί του μέρους του μέσου μεντεσέ 21 που έχει διαχωριστεί. Αφού ξεβιδώσετε την βίδα που συνδέεται στο κάτω κάλυμμα 25 συνδέστε το κάλυμμα πώματος 26 στην δεξιά πλευρά. Λύστε το μπουλόνι 27 που συνδέεται με τον χαμηλότερο μεντεσέ 28. Ξεβιδώστε την βίδα 32 46 που συγκρατεί την μόνωση της θύρας 31 45 στο κάτω μέρος της θύρας του καταψύκτη 30, και συνδέστε την επί της οπής στην αριστερή πλευρά με την μόνωση θύρας 31 45. Και κατόπιν, μετακινήστε το άνω πώμα 33 στα δεξιά και καλύψτε το.

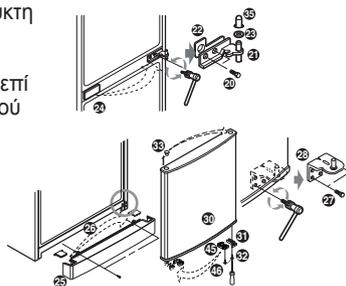


5. Τοποθετήστε τον διαχωρισμένο κάτω μεντεσέ 23 και τοποθετήστε τον εντός της θήκης, βγάλτε τον κάτω αριστερό μεντεσέ 16 της θήκης και θέστε τον κάτω αριστερό μεντεσέ 16 επί της κάτω οπής της αριστερής πλευράς του καταψύκτη και κατόπιν σφίξτε το μπουλόνι 27. Μετά την τοποθέτηση του κάτω καλύμματος 25 σε κατάλληλη θέση, ευθυγραμμίστε την θύρα του καταψύκτη 30 επί του πείρου του κατώτερου μεντεσέ 16 για να την συνδέσετε καταλλήλως. Στρέψτε τον διαχωρισμένο μέσο μεντεσέ 21 και το κάλυμμα του μεντεσέ 22 για να τα συναρμολογήσετε. Και τοποθετήστε μαζί την επένδυση 35 και την ροδέλα 23 ώστε να σφίξετε το μπουλόνι 20. (Όταν σφίγγετε το μπουλόνι, δώστε προσοχή ώστε να μην δημιουργήσετε εκδορές στην διακόσμηση του πώματος στο άνω μέρος της θύρας καταψύκτη).

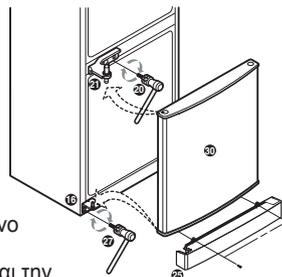

6. Αφού συναρμολογήσετε την θύρα ευθυγραμμίζοντας την οπή του μεντεσέ στο κάτω μέρος της θύρας ψυγείου 10 και τον πείρο του μέσου μεντεσέ 21, αφαιρέστε το άνω αριστερό κάλυμμα μεντεσέ 36 και τον αριστερό μεντεσέ 37 της θήκης, αφαιρέστε τον διακόπτη θύρας 45 από το δεξί κάλυμμα 5 και εγκαταστήστε το επί του άνω αριστερού καλύμματος 35. Αφού συνδέσετε το καλώδιο 9 17 σφίξτε το μπουλόνι 7 για να βιδώσετε τις βίδες 6 στο αριστερό κάλυμμα του μεντεσέ 36. Αφαιρέστε το δεξί πώμα 42 από την θήκη και καθαρίστε το σύρμα, κατόπιν εγκαταστήστε το επί της δεξιάς πλευράς της κορυφής του ψυγείου.

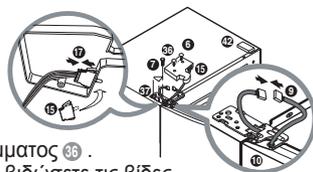

7. Μετακινήστε τη ξεχωριστή λαβή της πόρτας 1 προς τα δεξιά και σταθεροποιήστε τη βίδα 3 στη δεξιά θέση για να προσαρτήσετε το καπάκι της πόρτας 2. Μετακινήστε το καπάκι της πόρτας 38 στη δεξιά πλευρά προς τα αριστερά και προσαρτήστε το. Προσαρτήστε τη λαβή της πόρτας του καταψύκτη 2 με την ίδια μέθοδο όπως της λαβής της πόρτας της κατάψυξης 1.

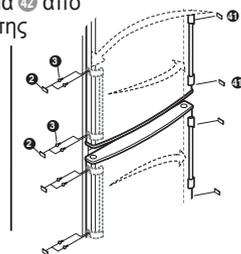

Σημείωση

Η αντιστροφή της πόρτας δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

