



ITALIANO

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it

Guida per l'utente

LG-P720

P/N : MFL67481405 (1.0)

www.lg.com



CE 0168 

Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

Guida per l'utente di **LG-P720**

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente..... 5

Introduzione al telefono..... 13

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni..... 13

Componenti del dispositivo 19

Installazione della scheda SIM e della batteria.....21

Ricarica del telefono 22

Utilizzo della scheda di memoria..... 22

Blocco e sblocco dello

schermo 23

Protezione del blocco schermo24

Schermata principale 26

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento..... 26

Schermata iniziale 26

Personalizzazione della schermata iniziale 27

Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale 28

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente 28

Area di notifica..... 28

Visualizzazione della barra di stato..... 29

Tastiera su schermo 30

Immissione di lettere accentate..... 31

Configurazione di un account Google..... 32

3D Space 33

Guida 3D 33

3D Galleria..... 33

Giochi e Applicazioni 3D..... 33

Convertitore 3D 33

Fotocamera 3D 34

YouTube 3D 34

Backup..... 35

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone 35

Backup dei dati dello smartphone 35

Pianificazione di backup automatici..... 36

Ripristino dei dati dello smartphone 36

Chiama..... 38

Per effettuare una chiamata... 38

Esecuzione di una videochiamata..... 38

Nel menu Videochiamata 38

Come chiamare i contatti 38

Ricezione e rifiuto di una chiamata 39

Regolazione del volume della chiamata 39

Per effettuare una seconda chiamata 39

Visualizzazione della cronologia chiamate 39

Impostazioni chiamate 40

Rubrica 41

Ricerca di un contatto..... 41

Aggiunta di un nuovo contatto 41

Contatti preferiti 41

Importazione o esportazione di contatti 41

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo ... 42

Messaggi 43

Invio di un messaggio..... 43

Casella strutturata 43

Utilizzo delle emoticon 44

Modifica delle impostazioni per i messaggi..... 44

Email..... 45

Gestione di un account e-mail..... 45

Schermata dell'account e-mail..... 45

Attività con le cartelle

Account 46

Composizione e invio di e-mail..... 46

Fotocamera.....	47	Aggiunta di un evento al	Account e sincronizzazione	78
Introduzione al mirino	47	Calendario	Privacy	78
Per scattare una foto	48	Modifica della vista del	Archiviazione.....	79
Dopo avere scattato la foto	48	calendario.....	Lingua e tastiera	79
Uso delle impostazioni		Polaris Office	Impostazioni vocali	79
avanzate.....	48	Editor video.....	Accesso facilitato	81
Videocamera.....	50	LG SmartWorld	Connettività.....	81
Introduzione al mirino	50	Come accedere a LG	Data e ora.....	81
Per riprendere un video	51	SmartWorld dal telefono	Info sul telefono	81
Dopo l'acquisizione di un		Come utilizzare LG		
video	51	SmartWorld		
Uso delle impostazioni				
avanzate.....	51	Connettività.....	LG On-Screen Phone.....	82
Regolazione del volume durante		Bluetooth	Icone di On-Screen Phone	82
la visualizzazione di un video ..	52	Wi-Fi	Funzioni di On-Screen Phone .	82
Foto e video 3D.....	52	Utilizzo della funzione	Come installare On-Screen	
Multimedia.....	54	SmartShare.....	Phone sul PC	82
Galleria.....	54	Condivisione della rete mobile	Come collegare il telefono	
Musica	54	GPS.....	cellulare al PC.....	83
Radio FM	55	Collegamento al PC tramite un	Per verificare la connessione tra	
NFC	57	cavo dati per PC.....	il telefono e il PC	83
NFC.....	57	Connessioni VPN	Scollegare il telefono dal PC...	84
LG Tag+	58	Impostazioni	Software PC (LG PC Suite)	85
Il Web	59	Wireless e reti	Collegamento del dispositivo al	
Browser	59	Chiama.....	PC.....	86
Utilizzo delle opzioni.....	59	Suono.....	Sincronizzazione del dispositivo	
Utilità	60	Display	con un computer	88
Impostazione della sveglia.....	60	Risparmio energetico.....	Spostamento dei contatti dal	
Uso della calcolatrice.....	60	Movimento.....	vecchio al nuovo dispositivo ...	88
		Posizione e protezione	Invio di contenuti multimediali dal	
		Applicazioni	dispositivo al PC.....	89

Sommario

Aggiornamento software del telefono.....	90
Marchi registrati	92
DivX Mobile	92
DTS.....	93
Dolby Mobile.....	93
Accessori.....	94
Dati tecnici.....	95
Risoluzione dei problemi	96

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare LG-P720 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare

alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0.692 W/kg (10 g) e pari a 0.836 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di altri tipi potrebbe rendere nulla la garanzia applicata al telefono, nonché risultare pericoloso e causare errori nel tocco.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.

- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono in prossimità dell'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono

provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima

che sia necessario sostituirla.

- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Precauzioni per la visualizzazione di contenuti 3D

1. Ambiente di visualizzazione

1.1 Tempo di visualizzazione



- Durante la visualizzazione di contenuti 3D, effettuare regolarmente delle pause di 5 - 15 minuti ogni ora. La visualizzazione di contenuti 3D per un periodo prolungato può causare mal di testa, capogiro, spossatezza o affaticamento oculare.

1.2 Distanza di visualizzazione



- Durante la visualizzazione di contenuti 3D, mantenere una distanza di almeno 30 cm dallo schermo. Nel caso in cui si avverta una sensazione di disagio durante la visualizzazione di contenuti 3D, allontanarsi dallo schermo.

2. Età di visualizzazione

2.1 Bambini

- Evitare la visualizzazione di contenuti

3D o l'utilizzo di televisori 3D per bambini di età inferiore ai 5 anni.

- I bambini di età inferiore ai 10 anni possono essere più inclini a toccare lo schermo o a saltare verso le immagini durante la visualizzazione di contenuti 3D. Pertanto, i bambini devono essere controllati con attenzione durante la visualizzazione di contenuti 3D. Per i bambini, la distanza tra gli occhi è inferiore rispetto a quella degli adulti. Pertanto, i bambini presentano una maggiore disparità binoculare delle presentazioni 3D rispetto agli adulti, in quanto percepiscono una maggiore profondità stereoscopica anche per la stessa immagine 3D.

2.2 Adolescenti

- Gli adolescenti di età inferiore ai 19 anni possono essere soggetti a una forte sensibilità dovuta alla stimolazione della luce proveniente dai contenuti 3D. Consigliare loro di astenersi dalla visione di contenuti 3D per periodi prolungati quando sono stanchi.

2.3 Anziani

- A causa dell'età, gli anziani possono percepire un minore effetto 3D rispetto ai più giovani. Evitare di avvicinarsi

eccessivamente allo schermo superando la distanza consigliata.

assicurarsi di utilizzare gli occhiali prima di guardare immagini 3D.

3 Soggetti affetti da malattie croniche e/o in stato di gravidanza



- Evitare di guardare immagini 3D nel caso in cui si avverta di frequente una sensazione di nausea, si sia in stato di gravidanza e/o si sia affetti da malattie croniche, come epilessia, disturbi cardiaci o problemi di pressione arteriosa ecc.
- Se si soffre di stereocecità o anomalia stereo, non è consigliabile guardare immagini 3D. È possibile che le immagini 3D appaiano sdoppiate o si avverta una sensazione di disagio durante la visualizzazione.
- Se si è affetti da strabismo, ambliopia o astigmatismo, è possibile che si abbia difficoltà a rilevare la profondità e che si avverta una sensazione di spossatezza dovuta alle immagini sdoppiate. È consigliabile effettuare pause regolari con una maggiore frequenza rispetto agli adulti.
- Se la capacità visiva tra l'occhio destro e l'occhio sinistro è differente,

4 Sintomi che richiedono l'astensione o l'interruzione della visualizzazione di immagini 3D



- Evitare di guardare immagini 3D in caso di spossatezza dovuta a mancanza di sonno, lavoro eccessivo o assunzione di bevande alcoliche.
- Se viene avvertito uno dei sintomi riportati di seguito, interrompere immediatamente la visualizzazione delle immagini 3D e riposarsi finché il sintomo non scompare.
 - Mal di testa, affaticamento oculare, capogiro, nausea, palpitazioni, sfocatura, immagini sdoppiate, disturbi visivi o spossatezza. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

5 Epilessia fotosensibile



- Alcuni utenti possono essere soggetti a epilessia fotosensibile o altri sintomi anomali in seguito all'esposizione a luci intermittenti o a una sequenza particolare.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/CE.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, riportato su batterie o accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/CE.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Introduzione al telefono

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni.**
- 2** Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3** Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente

in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o NFC, se non sono in uso.

- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- **Applicazioni > Impostazioni > Info sul telefono > Stato.**

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completa) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Introduzione al telefono

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- **Applicazioni > Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria.**

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto contemporaneamente il **tasto 3D** e il **tasto Volume giù**, quindi premere il tasto di accensione/blocco.
- 3 Una volta visualizzato il logo LG, rilasciare tutti i tasti.
- 4 Dopo alcuni secondi, è possibile selezionare la funzione di ripristino delle

impostazioni predefinite nell'utilità di ripristino del sistema Android.

- 5 Scorrere l'elenco utilizzando i **tasti volume** e selezionarlo con il **tasto 3D**.

ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

5. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > Servizi in esecuzione**

- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Stop** per chiuderla.

SUGGERIMENTO! Per tornare a un'applicazione utilizzata di recente, tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

6. Installazione del Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.

Introduzione al telefono

- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

SUGGERIMENTO! Per informazioni sull'utilizzo del Software PC "LG PC Suite", utilizzare il menu Guida.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P720).
- 3 Fare clic su **PC Sync** nell'area **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il Software PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema per il Software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit

- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software "LG PC Suite".

7. Sincronizzazione del telefono con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il Software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Dopo il collegamento, eseguire il

programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.

- 3 Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
- 4 Selezionare la casella di controllo relativa al contenuto da sincronizzare e fare clic sul pulsante **Sync**.

8. Trasferimento di musica, foto e video utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software "LG PC Suite".

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco delle modalità di connessione USB che verrà visualizzato selezionare l'opzione **Memoria di**

massa.

- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Al termine, selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

9. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P720 dispone di un'antenna interna. Fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge come antenna NFC.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

Introduzione al telefono

10. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.


OPPURE

Tenere premuto il tasto di **Accensione/Blocco** per 10 secondi per spegnerlo.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Componenti del dispositivo

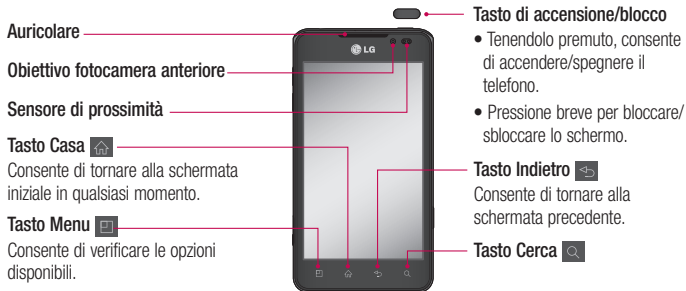


NOTA: sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Introduzione al telefono

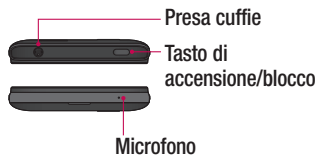

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.

Connettore caricabatterie/cavo USB

Tasto 3D


- Nella schermata iniziale: accedere direttamente a 3D Space premendo questo tasto.
- Nella modalità Fotocamera: scattare una foto premendo questo tasto.
- Visualizzazione nella Galleria: passare dalla modalità 2D a quella 3D della visualizzazione premendo brevemente questo tasto.



Alloggiamento della scheda microSD

Obiettivo fotocamera posteriore

Alloggiamento della scheda SIM

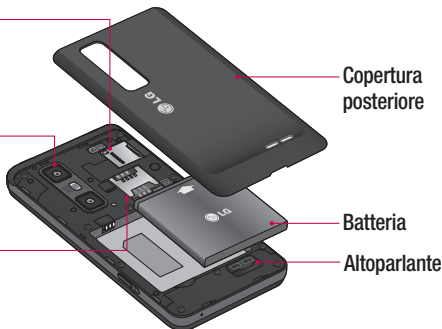


Introduzione al telefono


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la copertura posteriore facendo pressione con il pollice come mostrato nella figura.

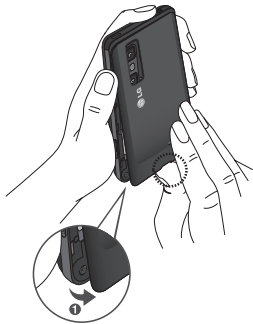

- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

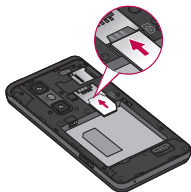

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

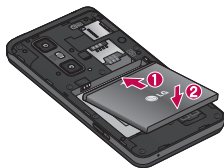

- 4 Allineare la copertura posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerla fino a farla scattare in posizione (2).

Introduzione al telefono



Ricarica del telefono

Fare scorrere e aprire il coperchio del connettore del caricabatterie sul lato. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.



NOTA: per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

Utilizzo della scheda di memoria

Il telefono supporta l'utilizzo delle schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede


sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:


Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD.

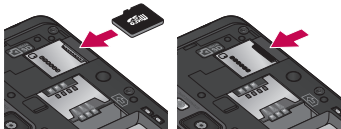


NOTA: utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.

 **ATTENZIONE:** non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.


NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati quando la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni > Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Formatta scheda SD > Formatta scheda SD > Cancella tutto**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono LG-P720, premere il tasto di accensione/blocco  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il tasto di accensione/blocco . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere verso l'alto il blocco schermo per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Introduzione al telefono

SUGGERIMENTO!

Per attivare il telefono, è possibile anche utilizzare il tasto di riduzione del volume quando lo schermo è disattivato.

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo in modo tale da consentire lo sblocco per l'accesso al telefono solo all'utente che ha eseguito la configurazione del blocco.

Per impostare una sequenza di sblocco, un PIN o una password per la prima volta:

- Applicazioni > Impostazioni > Posizione e protezione > Imposta blocco schermo > Sequenza, PIN o Password.

Una volta impostata la sequenza, il PIN o la password, è possibile modificarli nel menu **Cambia blocco schermo**.

NOTA:

Precauzioni da osservare quando si utilizza il blocco dello schermo.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco, il PIN e la password impostati. Non sarà possibile accedere al telefono se si inserisce per 5 volte in modo errato una sequenza di sblocco, un PIN e una password. Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

- **Se non si ricorda la sequenza:**
 - se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.
 - Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

- **Se non si ricorda il PIN o la password:** se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare - Per scegliere un menu/un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare - Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente - Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con widget, collegamenti alle applicazioni preferite, cartelle e sfondi.




NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare **Rubrica** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo widget, collegamenti, cartelle o sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

1 Schermata iniziale > Menu  >

Aggiungi

OPPURE

Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.

2 Nel menu **Modifica modalità** selezionare gli elementi da aggiungere, che verranno visualizzati nella schermata iniziale.

3 Trascinarli nella posizione desiderata e sollevare il dito.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su 

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Schermata principale

Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale





NOTA:

Consente di creare e utilizzare un'icona con le immagini presenti nella Galleria.

È possibile modificare ulteriormente le icone delle applicazioni nella schermata iniziale in base alle proprie preferenze.

- 1 Tenere premuta l'applicazione da personalizzare. Viene visualizzata l'icona di modifica nella parte superiore destra dell'icona dell'applicazione.
- 2 Premere l'icona di modifica e selezionare il design desiderato.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il **tasto Casa** . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa toccare il **tasto Indietro**  per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.



Modalità Suono/
Vibrazione/
Silenzioso


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Dati attivati

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.




In alternativa, nella schermata iniziale toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile impostare la modalità Suono/Vibrazione/Silenzioso, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, il lettore musicale e altro ancora.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Wi-Fi, Bluetooth o NFC e dati sono attive.



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso

Icona	Descrizione
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	NFC attivo
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata e in uscita
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione

Schermata principale


Icona	Descrizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente
	Radio FM attiva in sottofondo
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi



Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata


automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo


 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per ottenere tutte maiuscole.


  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

 Toccare per visualizzare la lingua di scrittura o tenere premuto per modificarla.

 Toccare oppure tenere premuto per inserire un'emozione durante la composizione di un messaggio.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

 Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Crea** per creare un nuovo account.


Se si dispone già di un account Google, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.


3D Space

Tenere premuto il tasto 3D sul lato destro del telefono per accedere a 3D Space . Viene visualizzato il contenuto 3D, ad esempio YouTube 3D, 3D Galleria, Fotocamera 3D e Guida 3D.

Guida 3D

La Guida 3D contiene istruzioni che semplificano l'utilizzo del contenuto 3D con il telefono. Viene illustrato come creare immagini 3D e connettersi alla TV 3D tramite MHL nonché come visualizzare e condividere il contenuto 3D.


3D Galleria

- 1 Toccare 3D Galleria . Vengono elencate le immagini 3D.
- 2 Selezionare l'immagine che si desidera visualizzare.

NOTA

- La visualizzazione di contenuto 3D è ottimale con uno schermo posizionato a 30-40 cm dall'utente.
- Per ottenere l'effetto 3D, è necessario impostare il contenuto sul formato 3D corretto. Se il contenuto non viene visualizzato in 3D, modificare il formato utilizzando il Formattatore 3D.

Giochi e Applicazioni 3D

- 1 Toccare 3D Giochi e applicazioni  per visualizzare i contenuti 3D Giochi e applicazioni scaricati da Market. Quattro applicazioni vengono fornite come applicazioni predefinite: Asphalt6, Let's Golf2, Nova e Gulliver's Travels.

Convertitore 3D

Convertitore Giochi 3D, con tecnologia HRZ Engine, consente di visualizzare i più famosi giochi 2D in 3D.

Quando si preme il tasto di scelta rapida sul lato destro del telefono, i giochi aggiunti all'elenco del Convertitore 3D vengono convertiti in 3D in tempo reale.

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Convertitore 3D**.
- 2 Toccare  e selezionare i giochi desiderati.
- 3 È possibile riprodurre i giochi presenti nell'elenco del Convertitore 3D in 3D.

Se si è registrato un gioco personalizzabile, è possibile impostare **Qualità, Profondità 3D, Scala di profondità** nelle impostazioni 3D.

- 1 Toccare  nell'elenco dei giochi.
- 2 Salvare le impostazioni configurate.

3D Space


Avviso

Il Convertitore 3D supporta solo giochi 2D basati su OpenGL.

NOTA: la conversione 3D non prevede costi aggiuntivi.



Fotocamera 3D

- 1 Toccare Fotocamera 3D . Si passerà alla modalità Fotocamera 3D. Per creare foto e registrazioni 3D, vedere le foto e i video 3D nelle pagine precedenti.



YouTube 3D

- 1 Toccare YouTube 3D per avviare questa applicazione. Quando si passa all'applicazione Web YouTube 3D, vengono visualizzati diversi video 3D.
- 2 Selezionare il video che si desidera guardare. Il video viene visualizzato in formato affiancato in modalità ritratto/verticale.
- 3 Passare alla visualizzazione paesaggio/panorama per attivare automaticamente la modalità 3D.

Backup

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su una scheda di memoria, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.

Tale applicazione di Backup è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Di conseguenza, quando si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nello smartphone LG-P720 su quello nuovo.

Se l'applicazione Backup e ripristino è stata preinstallata sullo smartphone, utilizzando questa applicazione è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone, le **Applicazioni**, comprese le applicazioni non protette e le relative impostazioni, **Applications(Downloaded)**, **Applications(Pre-installed)**, **Calendario**, **Impostazioni di sistema**, **Pagina**

principale, **Registro chiamate**, **Rubrica**, **SMS** e le **Segnalibri**

- Esecuzione manuale del backup dei dati dello smartphone.
- Pianificazione di backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristino dei dati dello smartphone.


Backup dei dati dello smartphone

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazioni** , quindi selezionare **Backup > Esegui backup Backup Location > Memory card** o **Memoria interna**.
- 3 Toccare **Aggiungi nuovo** per immettere un nome per il file di backup, quindi selezionare **Continua**.
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per eseguire il backup.
- 5 Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio **Fatto**. Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Continua** per terminare il backup dei dati.

Backup

Pianificazione di backup automatici

È anche possibile attivare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura seguente:

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazioni** , quindi selezionare **Backup** > **Avvia backup pianificato**.
- 3 Nella schermata **Pubblicazione backup programmato**, toccare **Memory card** o **Memoria interna**.
- 4 Dall'elenco, selezionare la frequenza di esecuzione dei backup dei dati e delle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare **Continua**.
- 5 Selezionare la casella di controllo dei dati di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per completare l'impostazione della pianificazione.

Ripristino dei dati dello smartphone

Per ripristinare i dati della memoria interna del dispositivo, è necessario disattivare la modalità Memoria di massa.

NOTA: tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file di backup venga ripristinato.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazioni** , quindi selezionare **Backup** > **Ripristina** > **Memory card** o **Memoria interna**.
- 3 Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Continua** per ripristinare il telefono.


NOTA: i dati del telefono verranno sovrascritti con il contenuto del backup.

- 5 Se il file di backup crittografato, digitare la password impostata per la crittografia.


- 6 Una volta ripristinati tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio Fatto. Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Continua** per riavviare il telefono.

NOTA:

- nella modalità Memoria di massa, non è possibile utilizzare l'applicazione Backup e ripristino. Selezionare l'opzione Solo carica quando è collegato un cavo USB.
- Per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva crittografia per crittografare i file di backup.





Premere **Menu**  dalla schermata **Backup**, quindi selezionare **Impostazioni** > **Sicurezza** e selezionare la casella di controllo. Una volta attivata la crittografia, è necessario disporre di una password di attivazione per ripristinare i dati sincronizzati dell'agenda.


NOTA:

è anche possibile attivare l'eliminazione automatica dei vecchi backup e conservare solo i backup più recenti. Premere **Menu**  dalla schermata **Backup**, quindi selezionare **Impostazioni** > **Backup pianificato** > **Elimina vecchi backup automaticamente** per selezionare il numero di backup pianificati da conservare.

Chiama

Per effettuare una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Esecuzione di una videochiamata

- 1 Toccare  per aprire il tastierino.
- 2 Inserire il numero di telefono come descritto in precedenza.
- 3 Toccare l'icona **Videochiamata**  per effettuare una videochiamata.
- 4 Se non si desidera usare il vivavoce, toccare **Vivavoce** e assicurarsi di avere collegato l'auricolare.
- 5 È possibile vedere la propria immagine mentre si effettua una videochiamata; una volta ricevuta risposta, verrà visualizzata sullo schermo l'immagine dell'interlocutore. Regolare la posizione della fotocamera interna se necessario.

- 6 Per terminare una videochiamata, toccare **Fine**.

Privato: è possibile modificare l'immagine anziché visualizzare l'immagine dal vivo.

Tastiera: consente di digitare un numero.

Attesa: consente di disattivare il microfono e mettere in pausa il video.

Muto: consente di disattivare il microfono.


Vivavoce: consente di attivare o disattivare il vivavoce.

Nel menu Videochiamata

Cattura - È possibile acquisire l'immagine dell'interlocutore o la propria immagine.


Utilizza fotocamera posteriore/anteriore - Consente di passare da una fotocamera all'altra.

Come chiamare i contatti

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Ricerca**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare  verso destra per Risposta alla chiamata in entrata.

Trascinare  verso sinistra per Rifiuta una chiamata in arrivo.

Trascinare la barra del **Messaggio di** nella parte inferiore se si desidera inviarne uno.



SUGGERIMENTO! Messaggi di scuse

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.



Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare **Tastiera**  e comporre il numero. È inoltre possibile effettuare una ricerca tra i contatti toccando **Rubrica**  e

selezionare il numero che si desidera chiamare.

- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare una chiamata attiva, toccare **Fine** o premere il tasto **Casa**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare **Chiudi**.

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e selezionare la scheda **Chiamate**.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.


Chiama

SUGGERIMENTO!

- Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.


- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Chiama**, quindi selezionare le opzioni da modificare.

Rubrica

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Ricerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi premere il tasto **Menu**. Toccare la scheda **Aggiungi a rubrica**, quindi **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine.
Scegliere **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. Il contorno dell'icona a forma di stella diventa bianco.



Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda **Gruppi** e selezionare **Preferiti** all'inizio dell'elenco, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Toccare la stella con il contorno bianco a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Importazione o esportazione di contatti

Per importare/esportare i file dei contatti (in formato vcf) da una memoria di archiviazione (archiviazione interna/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

Rubrica

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Premere **Menu**  > **Altro** > **Importa/ esporta**.
- 3 Selezionare un'opzione desiderata per l'importazione/esportazione.
Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **OK** per confermare l'operazione.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.
- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo


Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare il Software PC "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo** > **Importa informazioni personali** > **Importa contatti**.
- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.


Messaggi

Il telefono LG-P720 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare l'icona  nella schermata iniziale, quindi toccare **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Premere il tasto **Menu**  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Ignora**, **Allega**, **Inserisci emoticon**, **Tutti I messaggi** e così via.
- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato

dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

Attenzione:

il limite di 160 caratteri varia a seconda del paese, a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

Attenzione:

se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Messaggi

Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu** , quindi selezionare **Inserisci emoticon** in **Altro**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P720 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi**  nella schermata iniziale e toccare il tasto **Menu** , quindi toccare **Impostazioni**.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione Email per leggere i messaggi email da servizi diversi da Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account email.

Per aggiungere un altro account e-mail:

1 Applicazioni > Email > nella schermata dell'account, toccare **Menu > Aggiungi account**.

Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:


1 Applicazioni > Email > nella schermata dell'account, toccare **Menu > Impostaz.**

Per eliminare un account e-mail

- 1 Applicazioni > Email >** nella schermata dell'account, toccare **Menu > Impostaz >** e toccare l'account che si desidera eliminare **> Rimuovi account**.
- 2** Toccare il pulsante **OK** nella finestra di dialogo per confermare che si desidera eliminare l'account.

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le e-mail viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

 - Toccare per aprire Posta in arrivo combinata, con i messaggi inviati a tutti gli account.

I messaggi nella Posta in arrivo combinata sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi colori assegnati agli account della schermata Account.

 - Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.

Email


Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono. Per scaricare altri messaggi email (meno recenti), toccare **Carica altre email** (l'account Exchange non è supportato) nella parte inferiore dell'elenco dei messaggi.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio


- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare  per **Scrivi**.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.
- 3 Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare il pulsante **Invia**.
Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i

messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete.
Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera

Introduzione al mirino

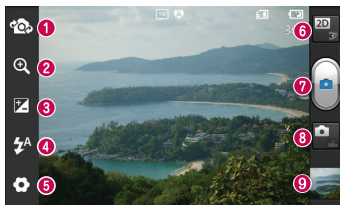

NOTA: la capacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda della scena fotografata o delle condizioni di scatto.


- 1 Cambia fotocamera** - Consente di passare dalla fotocamera esterna alla fotocamera interna.
- 2 Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra verso "-" per diminuire la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.
- 6 Transizione tra modalità 2D - 3D** - Consente di passare dalla modalità di scatto delle foto 2D a quella 3D.
- 7 Scatto di una foto**
- 8 Modalità video** - Toccare questa icona per passare alla modalità Video.
- 9 Galleria** - Toccare l'ultima foto scattata per visualizzarla. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.

Fotocamera

Per scattare una foto


- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare con la punta del dito il soggetto sul display per visualizzare un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Toccare l'icona **Cattura**  per scattare la foto.



Dopo avere scattato la foto

Toccare  per visualizzare l'ultima foto acquisita.

-  Toccare **Menu** > **Invia** per condividere la foto utilizzando **Messaggi**, **Social+**, **Bluetooth**, **Picasa**, **Google+**, **Gmail**, **Email** o **SmartShare**.



SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.




-  Toccare **Menu** > **Altro** > **Imposta come** per utilizzare l'immagine come **icona del contatto** o **Sfondo**.

-  Toccare **Menu** > **Altro** > **Modifica** per modificare l'immagine.
-  Toccare **Menu** > **Elimina** > **Conferma eliminazione** per eliminare l'immagine.
-  Toccare per accedere alla schermata del mirino.


Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.


-  - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.
-  - Toccare ogniqualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida. Modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

-  - Consente di mettere a fuoco un punto specifico.
-  - Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
-  - Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente.

Scegliere tra **Normale, Ritratto, Paesaggio, Tramonto e Notte**.


 – Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.


 – Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Scegliere tra **Nessuno, Bianco e nero, Seppia, Negativo**.

 – Consente di scattare le foto qualche secondo dopo aver premuto il pulsante di scatto. Questa opzione è ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

 – Consente di selezionare la modalità di scatto desiderata.

 – Consente di controllare le immagini dopo lo scatto.

 – Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici (toni scatto) disponibili per lo scatto.

 – Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.


 – Selezione del supporto di archiviazione per salvare le immagini.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, timer e modalità Scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

Videocamera

Introduzione al mirino

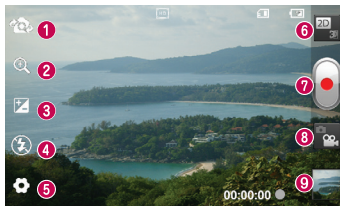

NOTA: la funzione di zoom potrebbe non essere disponibile durante la registrazione di video.


- 1 Cambia fotocamera** - Consente di passare dalla fotocamera esterna alla fotocamera interna.
- 2 Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra verso "-" per diminuire la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.
- 6 Transizione tra modalità 2D - 3D** - Consente di passare dalla modalità di scatto delle foto 2D a quella 3D.
- 7 Avvio registrazione**
- 8 Modalità Fotocamera** - Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.
- 9 Galleria** - Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati della modalità video.

Videocamera

Per riprendere un video


- 1 Toccare il pulsante della modalità **Fotocamera** verso il basso; l'icona diventa .
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Premere una volta il pulsante REC  per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte inferiore del mirino, lampeggia una spia rossa e sul timer viene visualizzata la lunghezza del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.



Dopo l'acquisizione di un video

Il video acquisito verrà visualizzato nella Galleria. Toccare  per visualizzare l'ultimo video acquisito.

-  Toccare per riprodurre il video.
-  Toccare **Menu > Invia** per condividere il video utilizzando **Messaggi, Bluetooth, YouTube, Gmail, Email o SmartShare**.
-  Toccare **Menu > Elimina > Conferma eliminazione** per eliminare il video.
-  Toccare per andare alla schermata del mirino.

Uso delle impostazioni avanzate


Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

-  - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.
-  - Toccare ogni volta che si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida. Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

 - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.

 - Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

 - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Scegliere tra **Nessuno, Bianco e nero, Seppia, Negativo**.

 - Consente di impostare un limite di tempo per il video. Scegliere tra **Normale e MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

 - Scegliere **Muto** per registrare un video senza audio.

 - Consente di riprendere un video senza rendere instabile o scuotere la fotocamera.

Videocamera

 - Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.

 - Selezione del supporto di archiviazione per salvare i video.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

Foto e video 3D

Scatto di una foto 3D



- 1 Cambia fotocamera** - Consente di passare dalla fotocamera esterna alla fotocamera interna.
- 2 Focus 3D** - Consente di regolare manualmente la messa a fuoco 3D modificando la quantità di sovrapposizione con una barra visualizzata nella parte inferiore. È possibile utilizzare questa funzione prima di iniziare a scattare una foto 3D.
- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra verso "-" per diminuire la luminosità del video o verso "+" per aumentarla.

- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si acquisisce un video in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Modalità messa a fuoco 3D - Selezionare l'opzione di focus 3D automatico da Bordo, Centro. Bordo consente di utilizzare un'area del bordo per ottimizzare la quantità di sovrapposizione. Centro consente di utilizzare un'area centrale. È inoltre possibile eseguire la regolazione manuale con la funzione di focus 3D del mirino.

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera.
- 2 Toccare il pulsante 3D  del mirino.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 4 Toccare l'icona **Cattura** .
- 5 La fotocamera mette a fuoco l'immagine. Quando l'immagine è a fuoco, gli indicatori presenti agli angoli dell'immagine diventano verdi e la fotocamera scatta la foto.

Registrazione di un video 3D



- 1 Cambia fotocamera** - Consente di passare dalla fotocamera esterna alla fotocamera interna.
- 2 Focus 3D** - Consente di regolare manualmente il focus 3D modificando la quantità di sovrapposizione con una barra visualizzata nella parte inferiore. È possibile utilizzare questa funzione prima di iniziare a registrare un video 3D. Non è possibile regolare questa funzione durante la registrazione.
- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra verso "-" per diminuire la luminosità del video o verso "+" per aumentarla.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si acquisisce un video in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Modalità messa a fuoco 3D - Selezionare l'opzione di focus 3D automatico da Bordo, Centro. Bordo consente di utilizzare un'area del bordo per ottimizzare la quantità di sovrapposizione. Centro consente di utilizzare un'area centrale. È inoltre possibile eseguire la regolazione manuale con la funzione di focus 3D del mirino.

Stabilizzazione - Impostare Sì per compensare la vibrazione dovuta all'impugnatura.

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera e toccare il pulsante della modalità fotocamera. L'icona **Cattura**  si modifica in .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera: toccare il pulsante 3D .
- 3 Con il telefono in modalità paesaggio/panorama, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 4 Toccare l'icona di avvio del video . Nella parte inferiore del mirino, lampeggia una spia rossa e sul timer viene visualizzata la lunghezza del video.
- 5 Toccare l'icona di arresto del video  per interrompere la registrazione.

NOTA

- La modalità Fotocamera 3D è supportata solo in modalità paesaggio/panorama.
- Mantenere una distanza tra la fotocamera e il soggetto superiore a 0,5 m.
- Per una visualizzazione 3D ottimale, tenere il dispositivo a una distanza di 30 - 40 cm dagli occhi.

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e video.


Galleria

Toccare la scheda **Applicazioni** , quindi selezionare **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Visualizzazione rapida


La **Galleria** di LG-P720 consente la visualizzazione rapida delle foto e dei video. Nella modalità di visualizzazione a griglia trascinare  verso destra per visualizzare la data di acquisizione delle foto, a partire da quella più recente. Se si seleziona una data specifica, tutte le foto acquisite in tale data vengono raggruppate.



Musica

Il telefono LG-P720 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre le proprie tracce preferite. Per accedere al lettore musicale, toccare la scheda **Applicazioni** , quindi selezionare **Musica**.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare una volta per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.

	Toccare per modificare il volume.
	Toccare per impostare l'effetto audio Dolby in caso di collegamento con la presa cuffie.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Condividi**, **Ricerca** e **Dettagli**.

NOTA: i file musicali sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-P720 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nella presa cuffie.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Radio FM**.
- 2 Premere il tasto **Menu** e toccare **Scansione automatica**.
- 3 Se vi sono canali preimpostati, viene visualizzata la finestra a comparsa "Verranno ripristinati tutti i canali. Continuare?". Se si sceglie OK, tutti i canali preimpostati vengono eliminati e

Multimedia

viene avviata la **Scansione automatica**.

- 4 Durante la scansione automatica, toccare **Stop** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO! Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

NFC

NFC

LG-P720 è un telefono cellulare abilitato per NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri.

È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge da antenna NFC.

Per attivare o disattivare NFC

Nella schermata iniziale, toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica, quindi selezionare l'icona NFC  per attivarla.

NOTA: se la modalità volo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC

Per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Utilizzo di Tag di scrittura

- 1 Aprire l'applicazione **NFC**.
- 2 Selezionare la scheda **Nuovo tag**, quindi selezionare l'opzione desiderata: **Contatti**, **URL**, **Testo**, **Chiamata**, **Messaggio** e **Agenda**.
- 3 Digitare le informazioni da scrivere su un tag o su un dispositivo, quindi selezionare **Condividi**.
- 4 Toccare il retro del dispositivo per avviare la condivisione di un tag o di un dispositivo.

Utilizzo di Tag di lettura

- 1 Per leggere un tag di servizio, toccare il tag oppure un altro dispositivo abilitato NFC utilizzando il coperchio posteriore del dispositivo.
- 2 Quando un tag o un dispositivo viene riconosciuto, le corrispondenti informazioni vengono visualizzate.

NFC

LG Tag+

Informazioni su LG Tag+

LG Tag+ consente di salvare e caricare con facilità i contenuti desiderati nel tag NFC, che può essere personalizzato in base a specifici ambienti.

Utilizzo della modalità di scrittura Tag+

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **LG Tag+**.
- 2 Selezionare la modalità desiderata (**Automobile/Ufficio/sleep/Impostazione modalità utente**) e toccare **Scrivi sul tag**.
- 3 Toccare il retro del dispositivo per avviare la condivisione di un tag o di un dispositivo, quindi impostare l'avvio dell'applicazione e la modifica delle impostazioni.

Utilizzo della modalità di lettura Tag+

Quando si tocca il tag o il dispositivo impostato, viene immediatamente attivata la modalità.

Il Web





Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

-  Toccare per tornare indietro di una pagina.
-  Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.
-  Toccare per visualizzare tutte le finestre aperte.
-  Toccare per aggiungere una nuova finestra.

 **Leggilo dopo:** consente di aggiungere la pagina Web corrente in Leggilo dopo.

 **Aggiungi feed RSS** – Aggiunge la pagina Web corrente ai feed RSS.

 **Altro**

- **Condividi pagina:** Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.
- **Trova nella pagina:** Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.
- **Seleziona testo:** Consente di copiare parti di testo dalla pagina Web.
- **Homepage:** consente di passare alla pagina iniziale.
- **Imposta come home page:** consente di impostare la pagina Web corrente come home page.
- **Aggiungi scorciatoia su Home:** consente di aggiungere la scelta rapida della pagina Web corrente alla schermata iniziale.
- **Info pagina:** visualizza le informazioni della pagina Web.
- **Download:** visualizza la cronologia dei download.
- **Impostazioni:** visualizza le impostazioni del browser.

Utilità

Impostazione della sveglia

- 1 **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > **Nuovo allarme.**
- 2 Impostare **Ora, Ripeti, Durata sospensione, Vibrazione, Tono sveglia** e **Blocco puzzle**, quindi aggiungere un'etichetta per denominare la sveglia. Toccare **Salva.**
- 3 Una volta salvata la sveglia, il telefono LG-P720 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.

Uso della calcolatrice

- 1 **Applicazioni** > **Calcolatrice.**
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra seno, coseno, tangente, logaritmo e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 **Applicazioni** > **Calendario.**
- 2 Per verificare l'elenco, toccare la data. Toccare il tasto **Menu** se si desidera

aggiungere un nuovo evento. Toccare **Nuovo evento.**

- 3 Toccare **Titolo**, quindi immettere il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 4 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.
- 5 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 6 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e **Promemoria**, se necessario.
- 7 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Modifica della vista del calendario

- 1 **Applicazioni** > **Calendario.**
- 2 Nella parte superiore dello schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi

momento, utilizzando dispositivi mobili.

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili funzioni pratiche di gestione file, quali copia, incolla, ridenominazione ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Editor video

Utilizzare l'applicazione Editor video per modificare i video acquisiti.

- 1 **Applicazioni > Editor video.**
- 2 Toccare **Nuovo** e selezionare **Aggiungi** per aggiungere i video, le immagini o le clip audio che si desidera inserire. È possibile trascinare i file nella posizione desiderata.

NOTA:


- Questa funzione potrebbe non essere disponibile se il video non è stato creato da questo dispositivo.
 - Questa funzione non supporta video con risoluzione Full HD (1920 x 1080) e superiore.
 - Se si aggiunge prima il video 3D, saranno disponibili solo video 3D con la stessa risoluzione e immagini 3D.
 - Se si aggiunge prima il video 2D, saranno disponibili solo video 2D con la stessa risoluzione e immagini 2D.
- 3 Toccare **Ritaglia** per modificare la lunghezza del video trascinando la barra di taglio. È possibile controllare i dettagli utilizzando **Visualizza dettaglio**.
 - 4 Una volta completato il progetto, toccare **Esporta** nella schermata principale. Salvare le modifiche apportate prima di uscire dal menu principale.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondo e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Toccare l'icona  per accedere a LG SmartWorld.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona .

- 1 Utilizzando un browser Web mobile, accedere a LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) e selezionare il paese.
- 2 Scaricare l'applicazione LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld **toccando** l'icona .

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.
- Trovare e scaricare gli interessanti contenuti 3D dalla "area 3D".
- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.
 - **Categorie:** consente di trovare i contenuti per categoria, ad esempio Istruzione, Intrattenimento, Giochi e così via.
 - **Altre app:** consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.
 - **Apps for you:** consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.
 - **Ricerca:** consente di cercare il contenuto.
 - **Impostaz.:** consente di impostare il profilo e il display.
- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)
 - **Lista dei desideri:** consente di salvare il contenuto preferito.

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

Connettività

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

SUGGERIMENTO! Con LG-P720, è possibile utilizzare il Bluetooth ad alta velocità. Se il dispositivo con cui si desidera condividere file supporta il Bluetooth ad alta velocità, i file verranno trasferiti automaticamente mediante reti ad alta velocità. Per utilizzare il trasferimento dati Bluetooth ad alta velocità, accertarsi che l'importazione Wi-Fi sui dispositivi sia disattivata prima di avviare la procedura. Le impostazioni del Bluetooth ad alta velocità potrebbero variare in base al dispositivo. Verificare le impostazioni del dispositivo con il provider di servizi.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

- 1 Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Toccare Bluetooth per attivarlo.**
- 2 Andare a Impostazioni Bluetooth > Cerca dispositivi.**
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.** Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo. Se il dispositivo con cui si

Connettività

desidera eseguire l'associazione non è compreso nell'elenco, verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato per essere **Rilevabile**, quindi ripetere l'operazione.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto o un file multimediale, dall'applicazione appropriata o da **Archivio**.
- 2 Selezionare un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione di un'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Bluetooth** > **Rilevabile**. Il dispositivo in uso risulterà rilevabile da altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.
- 2 Quando viene richiesto, immettere il

PIN per la funzione wireless Bluetooth e selezionare **OK** (se necessario).

- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo. I dati ricevuti verranno salvati nella cartella Bluetooth.

NOTA: se si riceve un contatto, è possibile salvare i contatti nella rubrica utilizzando la seguente procedura: toccare **Rubrica**  > **Menu**  > **Altro** > **Importa/esporta**.

Wi-Fi

Come utilizzare le possibilità di collegamento a reti senza fili del dispositivo per attivare e connettersi a una rete di area locale senza fili (WLAN) compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n. Vi è la possibilità di connettersi a internet o ad altri dispositivi in rete dovunque sia disponibile un punto di accesso o una connessione wireless.

Attivazione della funzione WLAN

In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi** > **Wi-Fi**.

NOTA: una rete WLAN attiva in esecuzione in background influisce sul consumo della batteria. Per ridurre il consumo della batteria, attivare la rete WLAN solo in caso di necessità.

Rilevamento e connessione a una rete WLAN

In modalità Inattivo aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**. Sul dispositivo verrà automaticamente avviata la ricerca delle reti WLAN disponibili.

- 1 Selezionare una rete in **Reti Wi-Fi**.
- 2 Immettere una password per la rete (se necessario).
- 3 Selezionare **Connetti**.

Aggiunta manuale di una rete WLAN

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi > Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Immettere l'SSID per la rete e selezionare il tipo di protezione.
- 3 Configurare le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
- 4 Selezionare **Salva**.

Connessione a una rete WLAN tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Utilizzando WPS, è possibile connettersi a una rete protetta.

Per connettersi a una rete WLAN tramite un pulsante WPS:

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Selezionare **Richiesta push button WPS**.
- 3 Premere un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettersi a una rete WLAN tramite un pulsante WPS:

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Selezionare una rete indicata dall'icona WPS e selezionare **WPS PIN**.
- 3 Sul punto di accesso immettere il PIN e premere il pulsante di avvio.

Connettività

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless.

Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Impostaz.**
- 3 Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.
- 4 Toccare **Ricezione file** per consentire automaticamente il caricamento di file sul telefono da altri dispositivi.
- 5 Toccare la casella di controllo **Rilevabile** per attivare questa funzione.
- 6 Nella sezione **Contenuto condiviso**, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini**, **Video** e


Musica.

- 7 La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per condividere contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti con altri dispositivi

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente, ad esempio un TV e un PC.

- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.
- 3 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 5 Toccare la miniatura del contenuto o premere il tasto **Menu** e selezionare il

pulsante **Play**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1 Durante l'esplorazione di immagini e video tramite l'applicazione **Galleria**, toccare e tenere premuto per selezionare i file. In seguito sarà possibile selezionare più file per la condivisione.
- 2 Toccare **Condividi** nel menu e selezionare la funzione **SmartShare**.
- 3 La funzione **SmartShare** viene avviata automaticamente con i file selezionati.
- 4 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA: attenersi alla stessa procedura per utilizzare il lettore musicale, la fotocamera e il video per condividere i contenuti.

Avviso: per utilizzare questa applicazione, controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi. Alcuni dispositivi con abilitazione

DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare la miniatura del contenuto, quindi il **tasto del menu Scarica**.

Avviso: alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dal telefono su una raccolta dei contenuti remoti

NOTA: accertarsi che la scheda SD sia montata correttamente e che la casella di controllo Ricezione file nel menu Impostazioni sia selezionata.

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare **Il mio cellulare**.

Connettività

- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare e tenere premuta la miniatura del contenuto, quindi toccare il tasto del menu **Caricamento**.
- 5 Selezionare un dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

Avviso: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non verranno caricati. Alcuni contenuti non sono supportati.

Per riprodurre i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti sul telefono

- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a destra e selezionare Il mio cellulare dagli elenchi di rendering.
- 3 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 5 Toccare la miniatura del contenuto o premere il tasto **Menu** e selezionare il pulsante **Play**.
- 6 Toccare il pulsante  o  per passare dalla modalità 2D a quella 3D

e viceversa.

Avviso: alcuni contenuti potrebbero risultare danneggiati in modalità 3D.

Condivisione della rete mobile

In questa sezione verrà illustrato come impostare il dispositivo in uso come modem wireless o punto di accesso wireless per PC o altri dispositivi e condividere la connessione di rete mobile del dispositivo.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite una rete WLAN

- 1 In modalità Inattivo aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Hotspot portatile**.
- 2 Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare l'hotspot WLAN.
- 3 Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.
- 4 Selezionare **Configura hotspot Wi-Fi** per personalizzare l'hotspot WLAN.
SSID rete - Consente di visualizzare e modificare il nome del dispositivo che verrà visualizzato ai dispositivi esterni.
Sicurezza - Consente di selezionare il tipo di protezione.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Verrà visualizzato l'elenco **Modalità di connessione USB**.
- 3 Selezionare **Tethering USB** per attivare la funzione di tethering USB. Il dispositivo condividerà la connessione di rete mobile sul PC. Per interrompere la condivisione della connessione di rete, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB**. Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

NOTA: il metodo di condivisione per la connessione di rete può variare a seconda del sistema operativo del PC.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). In questa sezione verrà illustrato come attivare i servizi di posizionamento. Per ricevere un segnale GPS migliore, si consiglia di evitare l'utilizzo del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- In mezzo a più edifici, in tunnel o passaggi sotterranei oppure all'interno di edifici

in condizioni climatiche sfavorevoli o in prossimità di campi elettromagnetici o ad alta tensione.

- Non toccare l'area dell'antenna interna né coprirla con le mani o altri oggetti quando si utilizzano le funzioni GPS.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in base al paese o al provider di servizi.

Attivazione dei servizi di posizionamento

Per ricevere informazioni sulla posizione ed effettuare ricerche sulla mappa, è necessario attivare i servizi di posizionamento.

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Posizione e protezione**.
- 2 Regolare le seguenti impostazioni per attivare i servizi di posizionamento:
Usa reti wireless - Impostare questa opzione per utilizzare la rete WLAN e/o mobile per rilevare la posizione.
Utilizza satelliti GPS - Impostare questa opzione per utilizzare il satellite GPS per rilevare la posizione.

Connettività

Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati per PC nella modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il Software PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software LG PC Suite sul PC. Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC.
- 2 Viene visualizzato l'elenco delle **Modalità di connessione USB**, quindi selezionare il **Software PC**.
- 3 Eseguire il programma LG PC Suite dal PC.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

NOTA: driver USB integrato LG

- Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software "LG PC Suite".

Collegamento come dispositivo di memoria di massa

È possibile collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alla directory dei file. Se si inserisce una scheda di memoria nel dispositivo, è possibile accedere alla directory dei file della scheda di memoria utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco **Modalità di connessione USB** che verrà visualizzato, selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
- 4 Aprire la cartella della memoria

rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità Archiviazione di massa USB

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco **Modalità di connessione USB** che verrà visualizzato, selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Al termine, selezionare l'opzione **Solo**

ricarica per scollegare il telefono.

NOTA: per scollegare il dispositivo dal PC, fare clic sull'icona del dispositivo USB sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare l'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di memoria di massa. Rimuovere quindi il cavo dati per PC dal computer. In caso contrario, i dati memorizzati sulla scheda di memoria potrebbero andare persi oppure la scheda di memoria potrebbe risultare danneggiata.

Connessioni VPN

È possibile creare reti private virtuali (VPN) e connettersi alla rete privata in uso in modo sicuro attraverso una rete pubblica, ad esempio Internet.

NOTA: il dispositivo in uso deve essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, è necessario modificare le connessioni. Per eventuali dubbi sulle informazioni di connessione da immettere, rivolgersi al provider di servizi.

Connettività

Configurazione delle connessioni VPN

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni VPN** > **Aggiungi VPN**.
- 2 Selezionare un tipo di rete VPN.
- 3 Personalizzare le informazioni di connessione.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di VPN.

- **Nome VPN** - Immettere il nome del server VPN.
- **Imposta server VPN** - Immettere l'indirizzo IP del server VPN.
- **Attiva crittografia** - Impostare questa opzione per crittografare il server VPN.
- **Imposta chiave pre-condivisa IPsec** - Immettere una chiave precondivisa.
- **Attiva Segreto L2TP** - Impostare questa opzione per utilizzare la password segreta L2TP.
- **Imposta segreto L2TP** - Immettere la password segreta L2TP.
- **Imposta certificato utente** - Selezionare un certificato utente utilizzabile dal server VPN per l'identificazione dell'utente. È possibile


importare un certificato dal server VPN oppure scaricarlo dal Web.

- **Imposta certificato CA** - Selezionare un certificato di autorità di certificazione (CA) utilizzabile dal server VPN per l'identificazione dell'utente. È possibile importare un certificato dal server VPN oppure scaricarlo dal Web.
 - **Domini di ricerca DNS** - Immettere l'indirizzo DNS (Domain Name Server).
- 4 Al termine, premere **Menu**  > **Salva**.

Connessione a una rete privata

- 1 In modalità Inattivo aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni VPN**.
- 2 Selezionare una rete privata a cui connettersi.
- 3 Immettere il nome utente e la password e selezionare **Connetti**.

Impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** , quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

Wireless e reti

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

Wi-Fi - Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless. Impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Premere il tasto **Menu** e toccare **Avanzate**.

Bluetooth – Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth

- **Nome dispositivo:** impostare un nome Bluetooth per il dispositivo in uso.
- **Rilevabile:** impostare il dispositivo in uso in modo che sia visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

- **Cerca dispositivi:** impostare il dispositivo per la ricerca di altri dispositivi abilitati Bluetooth.

NOTA:

Premere Menu per modificare le Impostazioni trasferimento contatti.

- Invia come un unico file: i contatti vengono inviati come un'unica vCard. Questo può ridurre i tempi di trasferimento, ma i dispositivi più vecchi potrebbero non supportare questa modalità di ricezione dei contatti.
- Invia separatamente: ogni contatto viene inviato come singola vCard. Scegliere questa opzione quando i dispositivi più vecchi non sono in grado di ricevere tutti i contatti.

Hotspot portatile – È possibile configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni VPN - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN.

Impostazioni

Impostazioni NFC

- **NFC:** attivare NFC per utilizzare la funzione NFC.
- **Condivisione diretta:** impostare le opzioni per condividere le informazioni su URL, contatti ed eventi su un altro dispositivo.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.

Impostazioni On-Screen Phone – Consente di modificare la password On-Screen Phone.

Chiama

< Numeri selezione fissa >

Selezionare **Numeri selezione fissa (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

< Segreteria >

Servizio di segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni segreteria - Se si utilizza il

servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

< Altre impostazioni chiamate >

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **No**, **Elenco rifiutati** o **Rifiuta tutte chiam.**

Deviazione chiamate - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Altre impostazioni - Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

- **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita (a seconda del provider di rete).
- **Avviso di chiamata** – Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra chiamata (dipende dall'operatore di rete).

Blocco chiamate - Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Costi chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Messaggi di scuse - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Impost. chiam. video – Consente di modificare le impostazioni delle videochiamate.

Suono

< Generali >

Profilo audio – Consente di selezionare la modalità audio desiderata.

Volume – Consente di impostare il volume della suoneria, delle multimedia, della sveglia, della notifica e della sistema. Se si deseleziona l'opzione "Usa volume suoneria per le notifiche", è possibile impostare il volume per le chiamate in arrivo e per le notifiche separatamente.

< Suonerie >

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

Suoneria notifiche – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

Suoneria con vibrazione - Feedback vibrazione per chiamate e notifiche.

< Commenti >

Toni udibili al tocco - Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Selezione sonora - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni di blocco schermo – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Feedback aptico - Consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo alla pressione di un tasto softkey e durante certe interazioni con l'interfaccia utente.

Impostazioni

Display

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica: consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Animazione - Consente di visualizzare un'animazione.

Timeout schermo: consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Visualizza caratteri - Consente di modificare i caratteri da visualizzare.

Popup di avviso - Consente di impostare la visualizzazione del popup di avviso.

Risparmio energetico

Attivazione risparmio energetico - Consente di impostare un periodo di tempo di attivazione all'avvio della modalità di risparmio energetico.

<Voci di risparmio energetico>

Consente di impostare l'attivazione o la disattivazione degli elementi desiderati:

Wi-Fi, AutoSync, Bluetooth, GPS, NFC, Effetto animazione, Luminos.

Regolazione luminosità - Se si seleziona **Luminosità**, impostare la percentuale di luminosità.

<Batteria>

Utilizzo batteria – Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

Movimento

Usa le gestures – Consente di regolare le impostazioni del movimento per le chiamate in entrata e per la sveglia.

- **Muto:** consente di disattivare l'audio capovolgendo il telefono quando suona.
- **Snooze (Stop):** consente di posporre (interrompere) la sveglia capovolgendo il telefono.

Reimposta sensore gestuale – Consente di calibrare il sensore di movimento con il telefono posizionato su una superficie piatta.

Posizione e protezione

<La mia posizione>

Usa reti wireless - Se si seleziona l'opzione **Usa reti wireless**, il telefono determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Utilizza satelliti GPS - Se si seleziona l'opzione **Utilizza satelliti GPS**, il telefono

determina l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

<Sblocco schermo>

Imposta blocco schermo - Consente di impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il **PIN** o **Password** invece di una **Sequenza** oppure non effettuare **Nessuno**.

Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

<Blocco della SIM>

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

<Password>

Password visibili: selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per nascondere le password durante la digitazione.

<Amministrazione dispositivo>

Seleziona gli amministratori dispositivo

– Consente di aggiungere uno o più amministratori.

<Archivio credenziali>

Usa credenziali protez. – Consente di

accedere ai certificati di protezione.

Installa da scheda SD - Consente di scegliere di installare certificati crittografati da una scheda SD.

Imposta password – Consente di impostare o modificare la password per l'archivio delle credenziali.

Cancella archivio – Consente di cancellare le credenziali per tutti i contenuti e reimpostare la password.

Applicazioni

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

Origini sconosciute - Impostazione predefinita per installare le applicazioni extra-market.

Attenzione:

A seconda delle applicazioni installate, il telefono cellulare potrebbe non funzionare correttamente ed essere utilizzato illegalmente per determinare la posizione dell'utente e accedere alle informazioni personali tramite Internet. Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market.

Impostazioni

Gestisci applicazioni - Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione - Consente di verificare i servizi attualmente in esecuzione.

Utilizzo memoria – Consente di visualizzare la memoria utilizzata dalle applicazioni.

Utilizzo batteria – Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

Sviluppo: consente di impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione.

Account e sincronizzazione

< **Impostaz. generali sincronizz.** >

Dati in background - Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

Sincronizz. automatica - Consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla propria pianificazione.

< **Impostazioni aggiornamento Social+** >

Impostazioni Social+ – Consente di impostare un ambiente widget ottimizzato SN.

< **Gestisci account** >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono. Se si aggiunge un account in questa schermata, la relativa schermata delle impostazioni di sincronizzazione si apre.

Privacy

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **Backup dei miei dati:** impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.
- **Ripristino automatico:** impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

NOTA:

- Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM.
- Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo Cancella la memoria interna.

Archiviazione

È possibile verificare le informazioni sullo stato della memoria delle schede di memoria e del dispositivo, nonché formattare la memoria interna o esterna.

È anche possibile smontare la scheda di memoria (scheda SD) per rimuoverla o formattarla in modo sicuro.

Lingua e tastiera

Utilizzare le impostazioni Lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Impostazioni vocali

Impostare Riconoscimento vocale e utilizzare le impostazioni di sintesi vocale per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

< Comandi vocali >

Riconoscimento vocale - Utilizzare le **Riconoscimento vocale** per configurare la funzionalità per la voce in entrata di Android.

Impostazioni

- **Lingua:** apre una schermata in cui è possibile impostare la lingua da utilizzare per l'inserimento vocale del testo.
- **SafeSearch:** apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare se si desidera che la funzione filtro SafeSearch di Google blocchi determinati risultati durante la ricerca.
- **Blocca parole offensive:** se non selezionato, il riconoscimento vocale di Google riconoscerà e trascriverà parole inserite vocalmente e considerate offensive. Se selezionato, il riconoscimento vocale di Google sostituirà queste parole con il simbolo asterisco (*).

< impostazioni vocali in uscita >

Impostazioni di sintesi vocale - Utilizzare **Impostazioni di sintesi vocale** per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che utilizzano tale funzione.

NOTA: se non si sono installati i dati di sintesi vocale, è disponibile solo l'impostazione **Installa dati vocali**.

- **Ascolta un esempio:** consente di riprodurre un breve esempio della sintesi vocale utilizzando le impostazioni correnti.
- **Usa sempre le mie impostazioni:**

selezionando questa funzione è possibile utilizzare le impostazioni sulla schermata anziché le impostazioni del sintetizzatore vocale disponibili da altre applicazioni.

- **Motore predefinito:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui impostare l'applicazione di sintesi vocale che si desidera utilizzare, nel caso di più applicazioni installate.
- **Installa dati vocali:** se sul telefono non sono installati dati di sintesi vocale, questa funzione consente di collegarsi a Android Market guidando l'utente nel processo di download e di installazione dei dati. Questa impostazione non è disponibile nel caso di dati già installati.
- **Velocità voce:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità di riproduzione del sintetizzatore.
- **Lingua:** consente di aprire una finestra di dialogo da cui selezionare la lingua del testo da far riprodurre al sintetizzatore. Questa funzione è particolarmente utile se utilizzata in combinazione con la funzione **Usa sempre le mie impostazioni**, in quanto garantisce che il testo venga riprodotto correttamente dalle varie applicazioni.

- **Pico TTS:** consente di configurare le **impostazioni di Pico TTS**.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni di **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: perché sia disponibile, richiede plug-in aggiuntivi.

Connettività

<Modalità di connessione USB>

Modalità di connessione predefinita -

Consente di impostare la modalità desiderata (**Solo carica, Memoria di massa, Software PC e Tethering USB**).

Chiedi sempre - Selezionare questa opzione per selezionare la modalità di connessione USB ogni volta che si collega il telefono a un PC.

<PC Suite>

Connessione Wi-Fi - Selezionare questa opzione per utilizzare **LG PC Suite** con la connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a **Wireless e reti**.

Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.






Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone di On-Screen Phone

-  Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
-  Consente di ruotare la finestra di On-Screen Phone (disponibile solo in applicazioni in grado di supportare la rotazione).
-  Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una

nota utilizzando la tastiera del computer.

- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file che si desidera inviare al PC, quindi fare clic su "Salva nel PC".
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella scheda SD interna.
- Notifiche degli eventi in tempo reale: visualizzano un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o di messaggi di testo/multimediali.

Avviso: la modalità di anteprima della fotocamera, i video e il contenuto della modalità 3D (3D Giochi e applicazioni, Guida 3D, YouTube 3D, 3D Galleria) non sono supportati in OSP e, pertanto, non sono disponibili sul PC.

Come installare On-Screen Phone sul PC

- 1 Visitare il sito Web LG Home (www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.

2 Accedere ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P720) > Fare clic su **OSP (On-Screen Phone)** per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Come collegare il telefono cellulare al PC

Connessione USB:

- 1** Aprire Connessione guidata, selezionare "Connessione cavo USB", quindi fare clic su "Avanti".
- 2** Collegare il telefono cellulare al PC tramite un cavo USB, quindi fare clic su "Avanti".
- 3** Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000". È possibile modificare la password in **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni On-Screen Phone**.
- 4** Fare clic su "OK" per uscire dalla finestra.

Connessione wireless con Bluetooth:

- 1** Dal telefono cellulare, accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Selezionare **Attiva Bluetooth**, quindi selezionare **Rilevabile**.
- 2** Se precedentemente è stata effettuata la connessione tramite un cavo, eseguire Creazione guidata nuova connessione per creare una nuova connessione.


- 3** Eseguire Connessione guidata sul computer, selezionare "Connessione Bluetooth", quindi "Avanti".
- 4** La procedura guidata avvierà la ricerca dei telefoni cellulari Bluetooth. Una volta visualizzato il telefono cellulare che si desidera collegare, fare clic su "Stop" per interrompere la ricerca.
- 5** Selezionare "LG-P720" dall'elenco dei dispositivi, quindi fare clic su "Avanti". È possibile rinominare il dispositivo, se lo si desidera.
- 6** Accettare la richiesta di associazione nel telefono e selezionare "Avanti" nel PC.
- 7** Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000".
- 8** Toccare "OK" per uscire.

Per verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di avvertimento presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

LG On-Screen Phone

Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra delle notifiche nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare "On-Screen Phone". Toccare "Sì" nella finestra Disconnetti.

NOTA: dopo aver spento il servizio On-Screen Phone, è necessario riavviare il telefono.

Software PC (LG PC Suite)

Il software "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB o la connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

SUGGERIMENTO! Per informazioni sull'utilizzo del Software PC "LG PC Suite", utilizzare il menu Guida.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare >** Selezionare il modello (LG-P720).
- 3 Fare clic su **PC Sync** nell'area **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il Software PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema per il Software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)

Software PC (LG PC Suite)

- Software richiesto: driver integrati LG


NOTA: driver USB integrato LG

- Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software "LG PC Suite".

Collegamento del dispositivo al PC

Il software PC "LG PC Suite" è in grado di collegare un dispositivo tramite un cavo USB o tramite Wi-Fi.

Come collegare un dispositivo tramite un cavo USB

- 1 Fare clic su  nella parte superiore dello schermo.
- 2 Nella sezione relativa alla libreria nella parte sinistra dello schermo verrà creata una sezione per i dispositivi di archiviazione e il dispositivo verrà collegato.

NOTA: quando si seleziona la modalità di connessione dal dispositivo, scegliere "Software PC" per effettuare la connessione.

Come stabilire una connessione wireless tramite Wi-Fi

Connessione Wi-Fi per il dispositivo e connessione Ethernet per il PC tramite lo stesso router wireless:

- Configurazione del dispositivo
 - 1 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi** e abilitare la connessione Wi-Fi.
 - 2 Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate, selezionare una rete a cui connettersi.
 - 3 Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere la password.
 - 4 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Connettività** e abilitare Connessione Wi-Fi.
- Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete**.
 - 2 Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.

Connessione Wi-Fi per il dispositivo e il PC tramite lo stesso router wireless:

- Configurazione del dispositivo
 - 1 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi** e abilitare la


connessione Wi-Fi.

- 2 Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate, selezionare una rete a cui connettersi.
 - 3 Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere la password.
 - 4 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Connettività** e abilitare Connessione Wi-Fi.
- Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete**.
 - 2 Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.

Come stabilire una connessione tramite un hotspot:

- Configurazione del dispositivo
 - 1 Selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Hotspot portatile** per configurare l'hotspot Wi-Fi.
 - 2 Nel passaggio 1, selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile > Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi** per memorizzare le informazioni SSID della rete.
- Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete**.
 - 2 Assicurarsi che il PC sia connesso allo stesso hotspot portatile.

Leggere le informazioni riportate in precedenza e attenersi alle seguenti procedure.

- 1 Fare clic su  nella parte superiore dello schermo.
- 2 Quindi selezionare Connessione Wi-Fi.
- 3 Seguire le istruzioni della Connessione guidata.
- 4 Nella sezione relativa alla libreria nella parte sinistra dello schermo verrà creata una sezione per i dispositivi di archiviazione e il dispositivo verrà collegato.

NOTA:

- Se non si riesce a individuare il dispositivo per la connessione, selezionare dal dispositivo **Impostazioni > Connettività > Abilita Connessione Wi-Fi** e fare clic su **Riprova** nel PC.
- A seconda della configurazione e dello stato della rete, la connessione Wi-Fi potrebbe essere disturbata.

Software PC (LG PC Suite)

- Se si collegano il dispositivo e il PC tramite un hotspot e si utilizza Internet sul PC, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive per l'hotspot a seconda del piano di pagamento sottoscritto.
- La batteria del dispositivo potrebbe esaurirsi rapidamente se si utilizza una connessione Wi-Fi.

Sincronizzazione del dispositivo con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il Software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 3 Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
- 4 Selezionare la casella di controllo relativa al contenuto da sincronizzare e

fare clic sul pulsante **Sync**.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare il Software PC "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo > Importa informazioni personali > Importa contatti**.
- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.

- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Invio di contenuti multimediali dal dispositivo al PC

- 1 Collegare il dispositivo e il PC tramite un cavo USB.
- 2 Eseguire il Software PC "LG PC Suite".
- 3 Dopo il collegamento, selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Selezionare **Multimedia**.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da inviare.
- 6 Fare clic su **Inizio** per trasferire i contenuti dal dispositivo al PC.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.**

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o un giorno. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. È possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: questa funzione dipende dal provider di servizi di rete, dall'area geografica e dal paese.

Marchi registrati

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX Mobile

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web www.divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito

Web.vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720P, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Sono coperti da uno o più brevetti statunitensi: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

- Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.



Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited.

DTS e il simbolo sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel e i logo DTS sono marchi di DTS, Inc. Questo prodotto include un software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P720. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

Caricabatterie da viaggio



Batteria



Auricolare stereo



Cavo dati

Consente di collegare il telefono LG-P720 al PC.



Guida per l'utente

Fornisce ulteriori informazioni sul telefono LG-P720.



LG Tag+



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: 50 °C (scaricamento), 45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Dichiarazione di conformità

Con la presente, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-P720** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni relative della direttiva **1999/5/CE**.

È possibile trovare una copia della Dichiarazione di conformità all'indirizzo

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display. Pulire i contatti della batteria.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata. La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa. Problema di contatto Nessuna alimentazione Caricabatterie difettoso Caricabatterie errato Batteria difettosa	Caricare la batteria. Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali. Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario. Inserire il caricabatterie in un'altra presa. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere e reinserire la batteria. Accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito Web.