



PORTUGUÊS  
ENGLISH

**Informações gerais**

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

\* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Manual do Utilizador

**LG-P720**

P/N : MFL67481410 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



**CE 0168** 

**Wi-Fi (WLAN)**

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.

A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizada em espaços exteriores em França, na Rússia e na Ucrânia.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

# LG-P720 Manual do utilizador

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software e do seu fornecedor de serviços.
- Este telefone não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ são marcas comerciais da Google, Inc.



# Conteúdo

<b>Directrizes para uma utilização segura e eficiente.....</b>	<b>5</b>	Teclado no ecrã.....	31	Atender e rejeitar uma chamada.....	39
<b>Conhecer o seu telefone ..</b>	<b>14</b>	Introduzir letras acentuadas .....	31	Ajustar o volume da chamada.....	39
Antes de começar a utilizar o telefone, leia o seguinte! ..	14	<b>Configurar a Conta Google... 32</b>		Fazer uma segunda chamada.....	39
Componentes do dispositivo.....	20	<b>Espaço 3D..... 33</b>		Ver o seu registo de chamadas .....	39
Instalar o cartão SIM e a bateria .....	22	Guia 3D .....	33	Definições de chamadas ..	40
Carregar o seu telefone....	23	Galeria 3D.....	33	<b>Contactos..... 41</b>	
Utilizar o cartão de memória .....	23	Jogos & Aplic. 3D .....	33	Procurar um contacto .....	41
Bloquear e desbloquear o ecrã.....	24	Conversor 3D .....	33	Adicionar um novo contacto.....	41
Proteger o ecrã de bloqueio.....	25	Câmara 3D.....	34	Contactos favoritos .....	41
<b>O seu ecrã inicial .....</b>	<b>27</b>	YouTube 3D.....	34	Importar ou exportar contactos .....	41
Sugestões relativamente ao ecrã táctil.....	27	<b>Cópia de segurança..... 35</b>		Mover contactos do dispositivo antigo para o actual .....	42
Ecrã inicial .....	27	Acerca de criar cópias de segurança e restaurar dados do smartphone.....	35	<b>Mensagens .....</b>	<b>43</b>
Personalizar o ecrã inicial.	28	Criar cópias de segurança dos dados do smartphone .....	35	Enviar uma mensagem ....	43
Personalizar o design de aplicações a partir do ecrã inicial .....	28	Agendar cópias de segurança automáticas .....	36	Caixa encadeada .....	43
Voltar a aplicações utilizadas recentemente .....	29	Restaurar dados do smartphone.....	36	Utilizar ícones emotivos....	44
Gaveta de notificação.....	29	<b>Chamadas..... 38</b>		Alterar as suas definições de mensagem .....	44
Visualizar a barra de estado .....	29	Fazer uma chamada .....	38	<b>Email..... 45</b>	
		Fazer uma chamada de vídeo.....	38	Gerir uma conta de e-mail... 45	
		Menu Chamada de vídeo ..	38	Ecrã de conta de e-mail ...	45
		Fazer chamadas para os seus contactos .....	38		

Trabalhar com pastas de contas.....	46		
Compor e enviar e-mail....	46		
<b>Câmara .....</b>	<b>47</b>		
Conhecer o ecrã da câmara .....	47		
Tirar uma fotografia rápida .....	48		
Depois de tirar a fotografia..	48		
Utilizar as definições avançadas.....	48		
<b>Câmara de vídeo.....</b>	<b>50</b>		
Conhecer o ecrã da câmara .....	50		
Gravar um vídeo curto.....	51		
Após filmar um vídeo .....	51		
Utilizar as definições avançadas.....	51		
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo..	52		
Fotos e vídeos 3D .....	52		
<b>Multimédia.....</b>	<b>54</b>		
Galeria .....	54		
Música.....	54		
Rádio FM .....	55		
<b>NFC.....</b>	<b>57</b>		
NFC .....	57		
LG Tag+.....	58		
		<b>A Web.....</b>	<b>59</b>
		Navegad.....	59
		Utilizar a barra de ferramentas da Web .....	59
		Opções de utilização .....	59
		<b>Utilitários .....</b>	<b>60</b>
		Configurar o seu alarme...	60
		Utilizar a sua calculadora..	60
		Adicionar um evento ao calendário .....	60
		Alterar a sua vista de calendário .....	60
		Polaris Office.....	60
		Editor de vídeo.....	61
		<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>62</b>
		Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone.....	62
		Como utilizar o LG SmartWorld .....	62
		<b>Conectividade .....</b>	<b>63</b>
		Bluetooth .....	63
		Wi-Fi.....	64
		Utilizar o SmartShare .....	66
		Partilha de rede móvel .....	68
		GPS .....	69
		Ligações ao PC através de um cabo de dados para PC.....	70
		Ligações VPN .....	71
		<b>Definições.....</b>	<b>73</b>
		Redes sem fios e outras...	73
		Definições de chamada....	74
		Som.....	75
		Ecrã.....	75
		Economia de Energia .....	76
		Gestos .....	76
		Local e segurança .....	76
		Aplicações .....	77
		Contas e sincronização ...	78
		Privacidade .....	78
		Armazenamento .....	79
		Idioma e teclado .....	79
		Entrada e saída de voz ....	79
		Acessibilidade .....	81
		Conectividade.....	81
		Hora & Data .....	81
		Sobre o telefone .....	81
		<b>LG On-Screen Phone.....</b>	<b>82</b>
		Ícones do On-Screen Phone.....	82
		Funções do On-Screen Phone.....	82
		Como instalar o On-Screen Phone no seu PC.....	82
		Ligar o telemóvel ao PC ...	83
		Verificar a ligação do telefone com o PC .....	83

# Conteúdo

Desligar o telefone do seu PC .....	83
<b>Software do PC (LG PC Suite) .....</b>	<b>84</b>
Ligar o seu telefone ao seu PC .....	85
Sincronizar o seu dispositivo com um computador .....	87
Mover contactos do dispositivo antigo para o actual .....	87
Enviar conteúdo multimédia do dispositivo para o PC...	88
<b>Actualização do software do telefone .....</b>	<b>89</b>
<b>Marcas comerciais .....</b>	<b>90</b>
DivX Mobile .....	90
DTS .....	91
Dolby Mobile .....	91
<b>Especificações técnicas ...</b>	<b>92</b>
<b>Acessórios .....</b>	<b>93</b>
<b>Resolução de problemas ..</b>	<b>94</b>

## Diretrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

### Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel modelo LG-P720 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de

telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto da SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização junto ao ouvido, é de 0.692 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0.836 W/Kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

### Cuidados e manutenção do produto

#### ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel, podendo ser perigoso, e pode provocar um erro da função de toque.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.

- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

## Funcionamento eficiente do telemóvel

### Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

## Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

## Diretrizes para uma utilização segura e eficiente

- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

### Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

**NOTA:** o excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

### Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro se partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

### Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

### Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

### **A bordo de aviões.**

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

### **Crianças**

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Contém peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

### **Chamadas de emergência**

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

### **Informações e cuidados com a bateria**

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

### Precauções relativas à visualização de conteúdo 3D

#### 1. Ambiente de visualização

##### 1.1 Tempo de visualização



- Ao visualizar conteúdos 3D, faça pausas de 5 - 15 minutos a cada hora. A visualização de conteúdos 3D por períodos prolongados de tempo pode causar dores de cabeça, tonturas, fadiga ou pressão ocular.

##### 1.2 Distância de visualização



- Mantenha uma distância de visualização de pelo menos 30 cm ao visualizar conteúdos 3D. Se sentir desconforto ao visualizar conteúdos 3D, afaste um pouco mais o ecrã.

## 2. Idade de visualização CUIDADO

### 2.1 Bebés/Crianças

- Impeça crianças menores de 5 anos de visualizar ou manejar a televisão 3D.
- Crianças com menos de 10 anos podem reagir ao visualizar conteúdos 3D, tocando no ecrã ou saltando em direcção à imagem. É necessária monitorização extra para crianças que visualizem conteúdos 3D. Nas crianças, a distância entre os olhos é menor do que nos adultos, por isso possuem maior disparidade binocular em apresentações 3D do que os adultos, tendo uma maior percepção de profundidade estereoscópica, inclusive para a mesma imagem 3D.

### 2.2 Adolescentes

- Adolescentes menores de 19 anos poderão reagir com maior sensibilidade devido a estimulação luminosa nos conteúdos 3D. Aconselhe-os a evitar a visualização de conteúdos 3D durante um longo período de tempo quando estiverem cansados.

### 2.3 Idosos

- Devido à idade, os espectadores mais idosos poderão perceber um efeito 3D inferior em relação a espectadores

mais jovens. Não é aconselhável sentar-se mais próximo do ecrã do que a distância recomendada.

## 3 Pessoas com doença crónica e/ou grávidas ATENÇÃO

- Não visualize imagens 3D se sentir náusea frequentemente, em estado de gravidez e/ou se possuir uma doença crónica, tal como epilepsia, doença cardíaca, tensão arterial alta/baixa, etc.
- Se sofrer de cegueira estéreo ou anomalia estéreo, a visualização de imagens 3D não é recomendada. Poderá visualizar imagens duplas ou sentir desconforto durante a visualização.
- Se sofrer de estrabismo, ambliopia ou astigmatismo, poderá ter dificuldade na percepção de profundidade e sentir cansaço facilmente devido a imagens duplas. É aconselhável que faça pausas mais frequentemente do que os adultos em geral.
- Se tiver uma visão diferente entre os seus olhos esquerdo e direito, assegure-se de que utiliza os seus óculos (com lentes graduadas) antes de visualizar imagens 3D.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

## 4 Sintomas que exigem a diminuição ou interrupção da visualização de imagens 3D. ATENÇÃO

- Não visualize imagens 3D se sentir fadiga devido à falta de sono, excesso de trabalho ou consumo de álcool.
- Se sentir estes sintomas, interrompa a utilização/visualização de imagens 3D e repouse até que o sintoma desapareça.
- Dor de cabeça, pressão ocular, tontura, náusea, palpitação, desfocagem, desconforto, imagem dupla, inconveniência visual ou fadiga. Se os seus sintomas persistirem, consulte o seu médico.

## 5 Ataque de fotossensibilização.

### ATENÇÃO

- Alguns utilizadores poderão sofrer um ataque ou outros sintomas anormais ao serem expostos a uma luz intermitente ou a um padrão particular.



## Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



## Eliminação de baterias/ acumuladores usados

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto à bateria/acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/CE.
- 2 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 3 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 4 A eliminação correcta das suas baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde animal e humana.
- 5 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

# Conhecer o seu telefone

## Antes de começar a utilizar o telefone, leia o seguinte!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

### 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10%, o seu telefone não poderá receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

**Para desinstalar aplicações:**

- 1 **Aplicações > Definições > Aplicações > Gerir aplicações.**
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.

### 2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando funções que não precisa de executar constantemente

em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

#### **Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:**

Desligue as comunicações de rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o NFC, desligue estas opções.

- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para Gmail™, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a carga da bateria.

**Para verificar o nível de carga da bateria:**

- **Aplicações > Definições > Sobre o telefone > Estado.**

O estado (se se encontra em carregamento ou não) e a carga (percentagem de carregamento) da bateria são apresentados no topo do ecrã.

**Para monitorizar e controlar a utilização da carga da bateria:**

- **Aplicações > Definições > Sobre o telefone > Uso da bateria**

O tempo de utilização da bateria é

apresentado na parte superior do ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que ligou o seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se estiver actualmente ligado, há quanto tempo o seu telefone esteve a utilizar a carga da bateria. O ecrã apresenta as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, sendo apresentados por ordem decrescente de maior utilização.

### 3. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO

#### ATENÇÃO

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

#### ATENÇÃO

Para proteger o telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market™. Se existirem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

### 4. Utilizar reinicialização total (reinicialização de fábrica)

Se o seu telefone não for reposto para o estado original, utilize a reinicialização total (reinicialização de fábrica) para inicializá-lo.

- 1 Desligue a corrente.
- 2 Prima e mantenha premida a **tecla 3D + Tecla de diminuição de volume** simultaneamente e prima a tecla Desligar/Bloquear.
- 3 Quando o logótipo LG for apresentado no ecrã, liberte todas as teclas.
- 4 Após alguns segundos, ser-lhe-á permitido seleccionar uma função de reinicialização de fábrica no utilitário de recuperação do sistema Android.

## Conhecer o seu telefone

- 5 Percorra a lista com as **Teclas de volume** e seleccione com a **Tecla 3D**.

### **ATENÇÃO**

Se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados do utilizador, bem como as licenças DRM serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização de fábrica.

## 5. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para parar aplicações:

- 1 **Aplicações > Definições > Aplicações > Serviços em execução**
- 2 Desloque-se para a aplicação pretendida e toque em **Parar** para pará-la.

**SUGESTÃO!** Para voltar à aplicação recente, prima continuamente a **tecla Início**. O ecrã apresenta uma lista das aplicações que utilizou recentemente.

## 6. Instalação do software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

### Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincronizar dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.

- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do seu PC a partir de outro dispositivo.

**SUGESTÃO!** Pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar o seu software do PC "LG PC Suite".

### Instalação do software do PC "LG PC Suite"

O software do PC "LG PC Suite" pode ser transferido a partir da página da Internet da LG.

- 1 Aceda a [www.lg.com](http://www.lg.com) e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a **Suporte > Assistência a telemóveis** > Seleccione o modelo (LG-P720).
- 3 Clique em **PC Sync** em **Transferir** e, a seguir, clique em **Transferir WINDOW PC Sync** para transferir o software do PC "LG PC Suite".

### Requisitos do sistema para o software do PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP 32 bits (service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: RAM de 512 MB ou superior
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: espaço livre de 100 MB ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG.

#### **NOTA: controlador de USB integrado LG**

O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando a aplicação para PC "LG PC Suite" é instalada.

## Conhecer o seu telefone

### 7. Sincronizar o seu telefone com um computador

Para a sua comodidade, os dados do dispositivo e do PC podem ser facilmente sincronizados com o software do PC "LG PC Suite". Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Ligue o seu dispositivo ao PC. (Utilize um cabo USB ou uma ligação Wi-Fi.)
- 2 Após estabelecer a ligação, execute o programa e seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.
- 3 Clique em [Informações pessoais] para seleccionar.
- 4 Seleccione a caixa de verificação do conteúdo a sincronizar e clique no botão **Sincronização**.

### 8. Transferir música, fotografias e vídeos utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

#### **NOTA: controlador de USB integrado LG**

O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando a aplicação para PC "LG PC Suite" é instalada.

- 1 **Aplicações > Definições > Armazenamento** para verificar o conteúdo multimédia armazenado. (Se pretender transferir ficheiros de ou para um cartão de memória, introduza um cartão de memória no telefone.)
- 2 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
- 3 É apresentada a lista de Modo de conexão USB seleccione a opção **Memória USB**.
- 4 Abra a pasta da memória amovível no seu PC. Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

- 5 Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.
- 6 Quando terminar, seleccione a opção **Carga Apenas** para desconectar o telefone.

### 9. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O LG-P720 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar nem danificar o interior da tampa traseira, uma vez que esta área é a antena de NFC.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

### 10. Quando o ecrã bloqueia

**Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:**

Remova a bateria, insira-a novamente e, em seguida, ligue o telefone.

#### OU

Prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar/Bloquear** durante 10 segundos para desligar.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

# Conhecer o seu telefone

## Componentes do dispositivo

Auricular

Lente dianteira da câmara


Sensor de proximidade

Tecla Home (Início) 

Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

Tecla Menu 

Verifique que opções estão disponíveis.

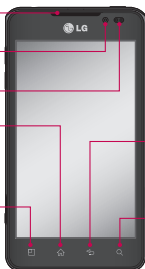

Tecla Power/Lock (Ligar e Desligar/Bloquear)

- Ligar e desligar o telefone mantendo premida esta tecla.
- Prima ligeiramente para bloquear/desbloquear o ecrã.

Tecla Back (Voltar) 

Volta para o ecrã anterior.

Tecla Search (Procurar) 

### NOTA: sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o teclado táctil ao detectar que o telefone se encontra junto ao ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

### ⚠ ATENÇÃO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com película de protecção. Isso poderá causar avarias no sensor.



### Teclas de volume

- No ecrã inicial: controlo do volume de toque.
- Durante uma chamada: controlo do volume dos auscultadores.
- Durante a reprodução de música: controlo contínuo do volume.

### Carregador, micro conector do Cabo USB

### Tecla 3D


- No ecrã Início: aceda ao Espaço 3D directamente premindo esta tecla.
- No modo de Câmara: tire uma fotografia premindo este botão.
- Visualizar ficheiros na Galeria: alterne entre modos 2D e 3D de visualização premindo brevemente esta tecla.



Ranhura do cartão microSD

Lente traseira da câmara

Ranhura do cartão SIM

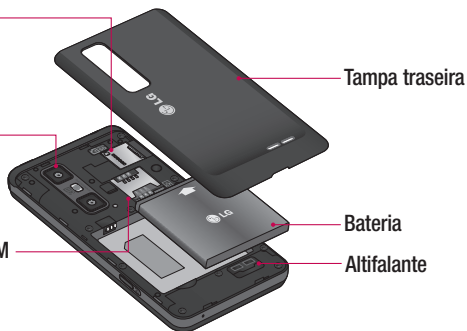


## Conhecer o seu telefone


### Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de poder começar a explorar o novo telefone, tem de o configurar. Para inserir o cartão SIM e a bateria:


- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira com o seu polegar conforme ilustrado na figura.

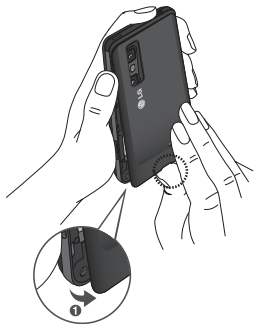

- 2 Insira o cartão SIM no respectivo compartimento. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

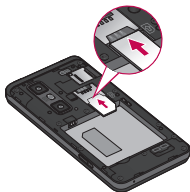

- 3 Introduza a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até ficar encaixada (2).

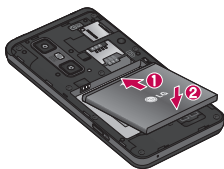

- 4 Alinhe a tampa traseira sobre o compartimento da bateria (1) e pressione-a até ficar encaixada (2).



## Carregar o seu telefone

Abra a tampa do conector do carregador, na parte lateral, fazendo-a deslizar. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica.



**NOTA:** quando carregar a bateria pela primeira vez, esta deve ser totalmente carregada para aumentar a sua vida útil.

## Utilizar o cartão de memória


O seu telemóvel suporta a utilização de cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com uma capacidade máxima de 32 GB. Estes cartões de memória são concebidos especificamente para telemóveis e outros dispositivos de pequenas dimensões, sendo ideais para armazenar ficheiros multimédia, tais como música, programas, vídeos e fotografias para utilização com o seu telemóvel.

### Para inserir um cartão de memória:

Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

### Para retirar o cartão de memória em segurança:

Aplicações > Definições > Armazenamento > Desinstale o cartão SD.

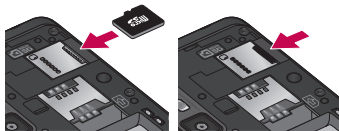

## Conhecer o seu telefone


**NOTA:** utilize apenas cartões de memória compatíveis com o seu telefone. A utilização de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.

**⚠ AVISO:** não insira nem remova o cartão de memória com o telefone ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

### Para formatar o cartão de memória:

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, deve formatá-lo antes de poder utilizá-lo.

**NOTA:** todos os ficheiros no seu cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.


- 1 No ecrã Início, toque no separador **Aplicações**  para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições** > **Armazenamento**.
- 3 Toque em **Desinstale o cartão SD**.

- 4 Toque em **Formatar cartão SD** > **Formatar cartão SD** > **Apagar tudo**
- 5 Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**.


**NOTA:** se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

### Bloquear e desbloquear o ecrã

Se não utilizar o telefone durante um período de tempo, o ecrã desliga-se e bloqueia-se automaticamente. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a energia da bateria.

Quando não estiver a utilizar o LG-P720, prima a tecla Ligar e Desligar/Bloquear  para bloquear o telefone.

Se se encontrarem programas em execução na altura em que definir o ecrã de bloqueio, estes poderão continuar em execução no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Para activar o telefone, prima a tecla Power/Lock (Ligar e Desligar/Bloquear) . É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no

ecrã de bloqueio e arraste-o para cima para desbloquear o ecrã inicial. Será aberto o último ecrã que se encontrava a visualizar.

### **SUGESTÃO!**

Para reactivar o telefone, pode em alternativa utilizar a tecla de diminuição do volume enquanto o ecrã está desligado.

### **Proteger o ecrã de bloqueio**

Pode bloquear o ecrã para que seja o único a desbloqueá-lo para aceder ao seu telefone.

**Para definir um padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe pela primeira vez:**

- **Aplicações > Definições > Local e segurança > Configurar bloqueio de ecrã > Padrão, PIN ou Senha.**

Depois de o definir, pode alterá-lo no menu **Alterar bloqueio de ecrã**.

### **NOTA:**

#### **Precauções a ter ao utilizar o bloqueio de ecrã.**

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio, do PIN e da palavra-passe que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão de desbloqueio, um PIN e uma palavra-passe incorrectos 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as 5 oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

## Conhecer o seu telefone

**Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:**

- **Se se esqueceu do padrão:**

se iniciou sessão na conta Google no telefone mas introduziu de forma incorrecta o padrão 5 vezes, toque no botão **Esqueci-me do padrão**. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone.

Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido dos dados da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização total.

- **Se se esqueceu do PIN ou da palavra-passe:** se se esqueceu do seu PIN ou palavra-passe, terá de efectuar uma reinicialização total.

## O seu ecrã inicial

### Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

**Tocar** – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque-lhe.

**Tocar e manter** – Para abrir um menu de opções ou agarrar num objecto que pretende mover, toque-lhe de forma contínua.

**Arrastar** – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste-a através do ecrã táctil.

**Percorrer** – Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra-a ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

#### NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar uma opção que deseje. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

### Ecrã inicial

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar cada painel com widgets, atalhos (das suas aplicações preferidas), pastas e padrões de fundo.



**NOTA:** algumas imagens de ecrã podem variar, consoante a sua operadora móvel.


No ecrã inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil e efectuar uma chamada.

 Toque em **Contactos** para abrir os contactos.

## O seu ecrã inicial

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu de mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.

 Toque no separador **Aplicações** no fundo do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

### Personalizar o ecrã inicial

Poderá personalizar o ecrã inicial adicionando widgets, atalhos, pastas ou imagens de fundo. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial.

**Para adicionar itens ao seu ecrã inicial:**


**1** Ecrã inicial > Menu  > Adicionar OU

Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.

**2** No menu **Modo de edição**, seleccione os itens que pretende adicionar. Os itens adicionados são apresentados no ecrã inicial.


**3** Arraste-os para a localização pretendida e levante o dedo.

**Remover um item do ecrã inicial:**

- **Ecrã inicial** > toque continuamente no ícone que pretende remover > arraste-o para 

**SUGESTÃO!** Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu Aplicações, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

### Personalizar o design de aplicações a partir do ecrã inicial

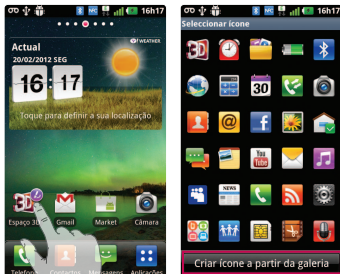



#### **NOTA:**

Permite criar e utilizar um ícone a partir de imagens na sua Galeria.

De acordo com as suas preferências, pode editar os ícones de aplicações no ecrã inicial.


- 1 Toque continuamente numa aplicação para a personalizar; o ícone de edição aparece na parte superior direita do ícone da aplicação.
- 2 Toque no ícone de edição e seleccione o design do ícone pretendido.

## Voltar a aplicações utilizadas recentemente


- 1 Toque continuamente na tecla **Home (Início)** . É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar**  para voltar para a aplicação actual.

## Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.

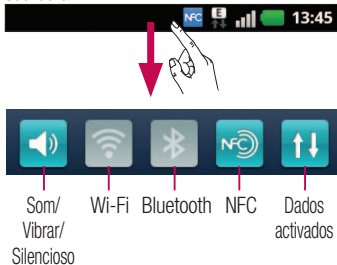

Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.

Ou, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Notificações**. Aqui pode verificar e controlar facilmente as opções Som/Vibrar/Silencioso, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, o leitor de música, etc.

## Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, novas mensagens, duração da bateria, Wi-Fi activo, Bluetooth ou NFC e ligações de dados.

## O seu ecrã inicial



De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Ligado a um dispositivo Bluetooth
	NFC está activado
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz

Ícone	Descrição
	O toque está silenciado
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	Entrada e saída de dados
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	O GPS está a adquirir
	A receber dados de localização do GPS
	On-Screen Phone ligado
	3 outras notificações não apresentadas
	A sincronizar dados
	Transferência concluída
	Novo Gmail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Nova mensagem

Ícone	Descrição
	Música em reprodução
	Evento futuro
	Rádio FM activado em segundo plano
	A partilha de ligação por USB está activa
	O ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso portátil estão ambos activos

## Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

### Utilizar o teclado e introduzir texto

Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode tocar continuamente neste separador para visualizar o menu de Definições.

Toque para ver ou prima continuamente para alterar o idioma de escrita.

Toque ou toque continuamente para inserir um ícone emotivo ao escrever uma mensagem.

Toque para introduzir um espaço.

Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

Toque para eliminar o carácter anterior.

Toque para ocultar o teclado no ecrã.

## Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").

Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes.

Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

## Configurar a Conta Google

Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, iniciar sessão na conta do Google e definir como pretende utilizar alguns serviços do Google.

### Para configurar uma conta do Google:

- Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.

### OU

- **Aplicações** > seleccione uma aplicação do Google, como o **Gmail** > seleccione **Criar** para criar uma nova conta.


Se tiver uma conta do Google, introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e depois toque em Iniciar sessão.

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. (Isto depende das suas definições de sincronização)

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.


## Espaço 3D

Prima continuamente a tecla 3D no lado direito do telefone para aceder ao  Espaço 3D. Apresenta conteúdo 3D, tal como YouTube 3D, Galeria 3D, Câmara 3D e Guia 3D.

### Guia 3D

O Guia 3D contém instruções que facilitam a utilização de conteúdo 3D neste telefone. Fornece-lhe indicações sobre como criar imagens 3D, ligar a TV 3D através de MHL, visualizar conteúdo 3D e partilhá-lo.


### Galeria 3D

- 1 Toque em  Galeria 3D. Em seguida, as imagens 3D são apresentadas.
- 2 Escolha a imagem que pretende ver.

### OBSERVAÇÃO

- O conteúdo 3D é melhor visualizado com o ecrã a uma distância de 30 a 40 cm.
- Para desfrutar do efeito 3D, é necessário definir o conteúdo para o formato 3D correcto. Se o conteúdo não for apresentado em 3D, altere o formato utilizando o sistema de formatação 3D.

### Jogos & Aplic. 3D

- 1 Toque em  Jogos e Aplicações 3D e serão apresentados todos os jogos e aplicações 3D transferidos do Market. São fornecidas quatro aplicações, como Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels, por predefinição.

### Conversor 3D


Podem desfrutar de conhecidos jogos 2D em 3D utilizando o Conversor 3D da tecnologia HRZ.

Os jogos que adicionar à lista do Conversor 3D serão convertidos em 3D em tempo real, bastando para isso premir a tecla de atalho 3D no lado direito do telemóvel.

- 1 Toque no separador **Aplicações**, depois seleccione **Conversor 3D**.
- 2 Toque em  e seleccione os jogos que pretende.
- 3 Pode jogar em 3D todos os jogos que estão na lista do conversor 3D.

Se tiver registado nos jogos personalizados, pode definir a **Qualidade, Profundidade 3D e Escala de Profundidade** nas definições 3D.

## Espaço 3D

- 1 Toque em  na lista de jogos.
- 2 Após a configuração, guarde as definições.


### Aviso

O Conversor 3D apenas funciona com jogos 2D baseados em OpenGL.

**NOTA:** a conversão em 3D não implica nenhum custo adicional.



### Câmara 3D

- 1 Toque na  Câmara 3D e o ecrã muda para o modo de câmara 3D. Para criar fotografias e gravações 3D, consulte as fotografias e vídeos 3D em páginas anteriores.



### YouTube 3D

- 1 Toque em YouTube 3D para iniciar. À medida que o ecrã muda para YouTube 3D web, são apresentados vários vídeos 3D.
- 2 Seleccione o vídeo que pretende visualizar. O vídeo é mostrado em formato lado a lado no modo vertical.
- 3 Rode para o modo horizontal para que o modo 3D seja apresentado automaticamente.

# Cópia de segurança

## Acerca de criar cópias de segurança e restaurar dados do smartphone

Recomenda-se que crie e guarde regularmente um ficheiro de cópia de segurança no cartão de armazenamento, especialmente antes de actualizar qualquer software. A manutenção de um ficheiro de cópia de segurança actualizado numa memória de armazenamento poderá permitir recuperar dados do smartphone caso este se perca, seja roubado ou seja danificado devido a um problema imprevisto.


Esta aplicação de Cópia de segurança funciona entre smartphones da LG e outras versões de software ou SO. Por conseguinte, quando comprar um novo smartphone LG, poderá criar uma cópia de segurança dos dados do smartphone LG-P720 para o novo aparelho.

Se possui a aplicação pré-instalada Cópia de segurança e Restauro no seu smartphone, pode, através desta aplicação, criar uma cópia de segurança e restaurar a maioria dos dados do seu smartphone, como as **Aplicações** que incluem aplicações não protegidas e as respectivas definições, **Aplicaciones(Descargadas)**, **Aplicaciones(Preinstaladas)**, **Calendário**, **Contactos**, **Definições de sistema**, **Ecrã**

**inicial**, **Marcadores**, **Mensagens e Registo de chamadas**.

- Para criar uma cópia de segurança manual dos dados do seu smartphone.
- Para agendar cópias de segurança automáticas dos dados do seu smartphone.
- Para restaurar os dados do smartphone.

## Criar cópias de segurança dos dados do smartphone


- 1 Insira o cartão de memória na ranhura e verifique o estado do armazenamento.
- 2 Toque no separador **Aplicação**  e, em seguida, seleccione **Backup > Fazer cópia de segurança > Cartão de memória** ou **Memória interna**.
- 3 Toque em **Adicionar novo** para introduzir um nome para o seu ficheiro de cópia de segurança e, em seguida, seleccione **Continuar**.
- 4 Seleccione a caixa de verificação junto ao item do qual pretende fazer a cópia de segurança e, em seguida, seleccione **Continuar** para criar a cópia de segurança.

## Cópia de segurança

- Quando tiver criado a cópia de segurança de todos os ficheiros, irá ver a mensagem "**Concluída**" e seleccione **Continuar** para concluir a cópia de segurança dos dados.

### Agendar cópias de segurança automáticas

Pode também activar a realização de cópias de segurança automáticas dos dados do seu smartphone de acordo com uma programação definida. Para tal, realize os seguintes passos:


- Insira o cartão de memória na ranhura e verifique o estado do armazenamento.
- Toque no separador **Aplicação**  e, em seguida, seleccione **Backup** > **Agenda**.
- No ecrã **Local da cópia de segurança agendada**, toque em **Cartão de memória** ou **Memória interna**.
- Na lista, seleccione a frequência com que quer criar uma cópia de segurança dos dados e das definições do dispositivo e seleccione **Continuar**.
- Seleccione a caixa de verificação junto aos dados dos quais pretende fazer a cópia de segurança e, em seguida, seleccione **Continuar** para concluir o

agendamento.

### Restaurar dados do smartphone

Para restaurar dados que estejam na memória do dispositivo, o modo de armazenamento em massa deve estar desactivado.

**NOTA:** todos os ficheiros armazenados no smartphone são eliminados antes de o ficheiro de cópia de segurança ser restaurado.


- Insira o cartão de memória na ranhura e verifique o estado do armazenamento.
- Toque no separador **Aplicação**  e, em seguida, seleccione **Backup** > **Restaurar** > **Cartão de memória** > **Memória interna**.
- No ecrã Restaurar dados, seleccione um ficheiro de cópia de segurança que contenha os dados que pretende restaurar.
- Seleccione a caixa de verificação junto ao item que pretende restaurar e, em seguida, seleccione **Continuar** para restaurar o telefone.

**NOTA:** tenha em atenção que os dados do telefone serão substituídos pelo conteúdo da cópia de segurança.

- 5 Se o ficheiro de cópia de segurança estiver encriptado, introduza a palavra-passe que definiu para a encriptação.
- 6 Quando todos os ficheiros seleccionados estiverem restaurados, irá ver a mensagem "**Concluído**" e seleccione **Sim** para reiniciar o telefone.


**NOTA:**

- Se estiver no modo de armazenamento em massa, esta aplicação de Cópia de segurança e Restauro não está funcional. Seleccione a opção **Carga Apenas** quando o cabo USB estiver ligado.
- Pode definir **Activar encriptação** para encriptar os ficheiros de cópia de segurança e dar-lhes uma protecção adicional.

Prima o **Menu**  no ecrã **Backup**, seleccione **Definições > Segurança** e seleccione a caixa de verificação. Depois de activar a encriptação, para restaurar os dados da agenda sincronizados, deve ter





uma palavra-passe de activação.


**NOTA:**

Pode também activar a eliminação automática de cópias de segurança antigas, mantendo apenas a cópia de segurança mais recente. Prima o **Menu**  do ecrã **Backup** e Restauro e seleccione **Definições > Cópia de segurança agendada > Eliminar automaticamente cópias antigas** para seleccionar o número de cópias de segurança agendadas a manter.



# Chamadas

## Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
- 3 Toque no ícone  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar** .

**SUGESTÃO!** Para introduzir o símbolo “+” para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .

## Fazer uma chamada de vídeo

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número de telefone, conforme referido anteriormente.
- 3 Toque no **ícone** chamada de vídeo  para efectuar uma chamada de vídeo.
- 4 Se não pretender utilizar o altifalante, toque em **Altifalante** e certifique-se de que o seu auricular se encontra ligado.
- 5 Enquanto a chamada de vídeo estiver a ser estabelecida, irá ver a sua própria imagem; quando o seu interlocutor atender a chamada, a imagem dele será apresentada no ecrã. Se necessário, ajuste a posição da câmara interna.

- 6 Para terminar uma chamada de vídeo, toque em **Terminar**.

**Privado:** pode alterar a imagem em vez de mostrar a imagem actual.

**Teclado:** introduza um número.

**Reter:** desliga o microfone e coloca o vídeo em pausa.

**Sem som:** desliga o som do microfone.


**Altifalante:** liga ou desliga o altifalante.

## Menu Chamada de vídeo


**Captar** – pode captar uma imagem do interlocutor ou de si próprio.

**Utilizar a câmara posterior/dianteira** – mudar de câmara.

## Fazer chamadas para os seus contactos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do contacto, tocando em **Procurar**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

## Atender e rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada com o telefone bloqueado, arraste o ícone  para a direita para atender.

Arraste o ícone  para a esquerda para recusar uma chamada.

Arraste a barra **Enviar SMS** na parte inferior se quiser enviar uma mensagem.




### SUGESTÃO! Mensagens de desculpa

Pode enviar rapidamente uma mensagem com esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.


## Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.

## Fazer uma segunda chamada


- 1 Durante a primeira chamada, toque em **Teclado**  e marque o número. Além disso, pode procurar os seus contactos tocando em **Contactos**  e seleccionar o número que pretende marcar.
- 2 Toque no ícone  para fazer a

chamada.

- 3 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  **Conferência** para fazer uma chamada em conferência.
- 5 Para terminar a chamada activa, toque em **Finalizar** ou prima a tecla **Home (Início)** e deslize a barra de notificações para baixo e seleccione **Desligar**.

**NOTA:** ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

## Ver o seu registo de chamadas

No ecrã Inicial, toque em  e seleccione o separador **Chamadas**.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e chamadas de voz perdidas.


# Chamadas

## SUGESTÃO!

- Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.
- Prima a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

## Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.


- 1 No ecrã Início, toque no separador **Aplicações**  para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Toque em **Chamada** e seleccione as opções que pretende ajustar.

# Contactos



Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

## Procurar um contacto

### No ecrã inicial

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Procurar**, introduza o nome do contacto utilizando o teclado.


## Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em , introduza o novo número do contacto e depois prima a tecla **Menu**. Toque no separador **Adicionar a contactos** e, em seguida, em **Criar novo contacto**.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque na área de imagens. Pode optar por **Fotografar** ou **Seleccionar da galeria**.
- 3 Selecciona o tipo de contacto tocando em .
- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Guardar**.


## Contactos favoritos

Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.

### Adicionar um contacto aos favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. O contorno do ícone da estrela torna-se branco.


### Remover um contacto da lista de favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador **Grupos**, seleccione **Favoritos** na parte superior da lista e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela com o contorno a branco à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

## Importar ou exportar contactos

Para importar/exportar ficheiros de contactos (em formato vcf) de uma memória de armazenamento (armazenamento interno/cartão de memória) ou cartão SIM ou USIM para o seu dispositivo ou vice-versa.

# Contactos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Prima **Menu**  > **Mais** > **Importar/Exportar**.
- 3 Selecciona uma opção pretendida para importar/exportar.  
Se tiver mais de uma conta, seleccione uma conta à qual pretenda adicionar o contacto.
- 4 Selecciona os ficheiros de contactos para importar/exportar e seleccione **OK** para confirmar.

## Mover contactos do dispositivo antigo para o actual


Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu dispositivo antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Instale a aplicação para PC "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e ligue o seu dispositivo ao PC utilizando um cabo USB.
- 2 Na parte superior do ecrã, seleccione **Dispositivo** > **Importar informações pessoais** > **Importar contactos**.
- 3 É apresentada uma caixa de diálogo para abrir um ficheiro de contactos.
- 4 Selecciona um ficheiro de contactos e clique em **Abrir**.
- 5 É apresentada uma caixa de diálogo para importar um novo contacto do PC para os contactos no dispositivo.
- 6 Se os contactos no dispositivo e os novos contactos do PC forem diferentes, seleccione um contacto que pretenda importar do PC.
- 7 Clique no botão [OK] para importar um novo contacto do PC para o dispositivo.


# Mensagens

O LG-P720 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

## Enviar uma mensagem

- 1 Toque no ícone  no ecrã inicial e toque em **Nova Mensagem** para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**.  
À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.

**NOTA:** Será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque no campo **Escreva mensagem** e comece a escrever a mensagem.
- 4 Prima a tecla **Menu**  para abrir o menu Opções. Escolha entre **Adicionar assunto**, **Descartar**, **Anexar**, **Inserir smiley**, **Todas as mensagens** e assim sucessivamente.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
- 6 O ecrã de mensagem abre-se com a

sua mensagem após o nome/número do destinatário. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

### Aviso:

o limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.

### Aviso:

se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta é convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

## Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

# Mensagens

## Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, prima a tecla **Menu**  e depois escolha **Inserir smiley** em **Mais**.

## Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P720 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

Toque no ícone **Mensagens**  no ecrã inicial, na tecla **Menu**  e depois em **Definições**.

# Email

Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros serviços que não o Gmail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer-lhe as definições de conta que necessita.

## Gerir uma conta de e-mail

Quando abre a aplicação **Email** pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para o ajudar a configurar uma conta de e-mail.

### Para adicionar outra conta de e-mail:

**1 Aplicações > Email >** no ecrã da conta, toque em **Menu > Adicionar conta.**

Após a configuração inicial, a opção E-mail mostra o conteúdo da sua caixa de entrada. Se tiver adicionado mais de uma conta, pode alternar entre contas.

### Alterar uma definição de conta de e-mail:

**1 Aplicações > Email >** no ecrã da conta, toque em **Menu > Definições.**

### Para eliminar uma conta de e-mail:


**1 Aplicações > Email >** no ecrã da conta, toque em **Menu > Definições >** toque numa conta que pretende eliminar >

### Remover conta.

**2** Toque no botão **OK** na caixa de diálogo para confirmar que pretende eliminar a conta.

## Ecrã de conta de e-mail

Pode tocar numa conta para ver a respectiva Caixa de entrada. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

 - Toque para abrir a caixa de entrada combinada, com mensagens enviadas para todas as suas contas.

As mensagens na caixa de entrada combinada têm códigos de cores no lado esquerdo, por conta, utilizando as mesmas cores utilizadas para as suas contas no ecrã Contas.

 - Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta.

Apenas os e-mails mais recentes da sua conta são transferidos para o seu telefone. Para transferir mais mensagens de email (mais antigas), toque em **Carregar mais emails** (conta Exchange não suportada) na parte inferior da lista de e-mails.


# Email

## Trabalhar com pastas de contas

Todas as contas incluem as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

## Compor e enviar e-mail

### Compor e enviar uma mensagem

- 1 Na aplicação **Email**, toque em  para **Escrever**.
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgulas.
- 3 Adicione Cc/Bcc e adicione ficheiros como anexos, se necessário.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Toque no botão **Enviar**.


Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de avião, as mensagens que enviar são guardadas na pasta Caixa de saída até estabelecer novamente ligação a uma rede.

Se tiver mensagens pendentes, a Caixa de saída é apresentada no ecrã Contas.

**SUGESTÃO!** Sempre que recebe um novo e-mail em Recebidas, receberá uma notificação com som ou vibratória.

# Câmara

## Conhecer o ecrã da câmara

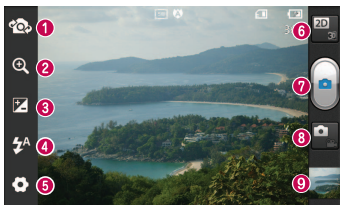


**NOTA:** a capacidade de memória pode variar em função do objecto fotografado ou das condições do disparo.


- 1 Trocar de câmara** – permite alternar de uma câmara externa para a interna.
- 2 Zoom** – ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais.
- 3 Brilho** – define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho da imagem ou de “+” para aumentá-lo.
- 4 Flash** – permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.
- 5 Definições** – toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.
- 6 Transição entre modos 2D - 3D** – toque para alternar o modo de disparo das fotografias entre 2D e 3D.
- 7 Tirar uma fotografia**
- 8 Modo de vídeo** – toque neste ícone para mudar para o modo de vídeo.
- 9 Galeria** – toque na última fotografia que tirou para visualizá-la. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.

# Câmara

## Tirar uma fotografia rápida


- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segure no telefone e oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Toque com o dedo no motivo a partir do ecrã e é apresentada uma mira.
- 4 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 5 Toque no ícone **Captar**  para tirar a fotografia.

## Depois de tirar a fotografia

Toque em  para ver a última fotografia que captou.

 Toque em **Menu > Part.** para partilhar a fotografia utilizando **Mensagens, Social+, Bluetooth, Picasa, Google+, Gmail, Email** ou **SmartShare**.

**SUGESTÃO!** Se tem uma conta SNS e a definir no seu telefone, pode partilhar a sua fotografia com a comunidade SNS.


 Toque em **Menu > Mais > Definir como** para utilizar a imagem como **Ícone de contacto** ou **Papel de parede**.


 Toque em **Menu > Mais > Editar** para editar a imagem.


 Toque em **Menu > Excluir > Confirme apagar** para eliminar a imagem.

 Toque para ir para o ecrã da câmara.

## Utilizar as definições avançadas


No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.


 – Repor todas as predefinições da câmara.

 – Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.


Altere as definições da câmara deslocando-se pela lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.


 – Foca o ponto específico.


 – Selecciona a resolução da imagem. Se seleccionar a resolução elevada, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que será guardado um menor número de fotografias na memória.


 – Encontra as definições de cor e de luminosidade adequadas para o ambiente actual. Selecciona entre **Normal, Retrato, Paisagem, Pôr-do-sol** e **Noite**.


 – Melhora as qualidades da cor em condições de iluminação diferentes.


 Seleccione um tom de cor para utilizar na nova fotografia. Escolha entre **Nenhum, Preto&branco, Sépia, Negativo.**

 – Tira fotografias poucos segundos depois de clicar no obturador. Esta opção é ideal se pretender ficar na fotografia.


 – Seleccione o modo de disparo pretendido.

 – Permite-lhe rever as imagens antes de tirar fotografias.

 Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.

 – Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

**NOTA:** esta função está apenas disponível quando o GPS está activo.


 – Seleccionar o armazenamento para guardar as imagens.

**SUGESTÃO!** Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, o temporizador e o modo de cena. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

**SUGESTÃO!** O menu Settings (Definições) sobrepõe-se no visor, pelo que, sempre que alterar os elementos de cor ou a qualidade da imagem, pode pré-visualizar a alteração da imagem por detrás do menu Settings (Definições).

# Câmara de vídeo

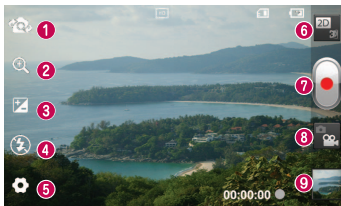


## Conhecer o ecrã da câmara



**NOTA:** a função de zoom não está disponível ao efectuar gravações de vídeo.





- 1 Mudar de câmara** – permite alternar de uma câmara externa para a interna.
- 2 Zoom** – ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais.
- 3 Brilho** – define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho da imagem ou de “+” para aumentá-lo.
- 4 Flash** – permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.
- 5 Definições** – toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.
- 6 Transição entre modos 2D - 3D** – toque para alternar o modo de disparo das fotografias entre 2D e 3D.
- 7 Começar a gravar**
- 8 Modo de câmara** – toque neste ícone para mudar para o modo de câmara.
- 9 Galeria** – toque para ver o último vídeo gravado. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.

## Gravar um vídeo curto


- 1 Deslize o botão de modo de **Câmara** para baixo e o ícone muda para .
- 2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que pretende filmar.
- 4 Prima uma vez o botão Gravar  para começar a gravar.
- 5 Uma luz vermelha ficará intermitente no fundo do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.
- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.


## Após filmar um vídeo


O seu vídeo é apresentado na galeria. Toque em  para ver o último vídeo que gravou.

-  Toque para reproduzir o vídeo.
-  Toque em **Menu > Part.** para partilhar o vídeo, utilizando **Mensagens, Bluetooth, YouTube, Gmail, Email** ou **SmartShare**.
-  Toque em **Menu > Excluir > Confirme apagar** para apagar o vídeo.
-  Toque para ir para o ecrã da câmara.


## Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.


 – Repor todas as predefinições da câmara.


 – Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.

Ajuste a definição da câmara de vídeo percorrendo a lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.


 – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que está a gravar.

 – Melhora as qualidades da cor em condições de iluminação diferentes.


 Seleccione um tom de cor para utilizar na nova fotografia. Escolha entre **Nenhum, Preto&branco, Sépia, Negativo**.


 Especifique um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

 – Seleccione **Sem som** para gravar um vídeo sem som.

 – Seleccione para criar um vídeo sem que a câmara oscile ou vibre.

## Câmara de vídeo

 – A revisão automática apresenta automaticamente o vídeo que acabou de gravar.

 – Seleccionar o armazenamento para guardar os vídeos.

### Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

## Fotos e vídeos 3D



### Tirar uma fotografia 3D




- 1 Mudar de câmara** – permite alternar entre a câmara externa e a interna.
- 2 Focagem 3D** – pode sintonizar manualmente a focagem 3D regulando a quantidade de sobreposição com a barra apresentada na parte inferior. Pode utilizar esta função antes de começar a tirar uma fotografia 3D.

- 3 Brilho** – define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho do vídeo ou de “+” para aumentá-lo.
- 4 Flash** – permite activar o flash quando grava um vídeo em locais pouco iluminados.
- 5 Definições** – toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.

**Modo de focagem 3D** – seleccione a opção Focagem automática 3D entre Margem e Centro. A opção Margem utiliza uma área de margem para otimizar a quantidade de sobreposição. A opção Centro utiliza uma área de centragem para a mesma. Pode também sintonizar manualmente com a função de focagem 3D do ecrã da câmara.

- 1 Abra a aplicação Camera (Câmara).
- 2 Toque no botão 3D  no ecrã da câmara.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 4 Toque no ícone **Captar** .
- 5 A câmara foca a imagem. Quando a imagem está focada, os indicadores de focagem em cada canto aparecem a verde e é possível tirar fotografias com a câmara.



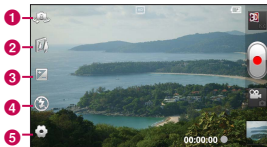


### Gravar um vídeo 3D



- 1 **Mudar de câmara** – permite alternar entre a câmara externa e a interna.
- 2 **Focagem 3D** – pode sintonizar manualmente a focagem 3D regulando a quantidade de sobreposição com a barra apresentada na parte inferior. Pode utilizar esta função antes de começar a gravar um vídeo 3D. Não pode ajustar esta função durante a gravação.
- 3 **Brilho** – define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de "-" para diminuir o brilho do vídeo ou de "+" para aumentá-lo.
- 4 **Flash** – permite activar o flash quando grava um vídeo em locais pouco iluminados.
- 5 **Definições** – toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.

**Modo de focagem 3D** – seleccione a opção Focagem automática 3D entre Margem e Centro. A opção Margem utiliza uma área de margem para otimizar a quantidade de sobreposição. A opção Centro utiliza uma área de centragem para a mesma. Pode também sintonizar manualmente com a função de focagem 3D do ecrã da câmara.

**Estabilização** – seleccione Activar para compensar uma posição instável.

- 1 Abra a aplicação Câmara e toque no botão de modo de câmara. O ícone de **captura**  muda para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor: toque no botão 3D .
- 3 Segurando no telefone na vista horizontal, aponte a lente para o motivo a filmar.
- 4 Toque no ícone para iniciar a gravação de vídeo . Uma luz vermelha ficará intermitente no fundo do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.
- 5 Toque no ícone de parar o vídeo  para parar a gravação.

#### OBSERVAÇÃO

- O modo de câmara 3D só é possível na vista horizontal.
- Mantenha uma distância superior a 0,5 m entre a câmara e o motivo.
- Para obter a melhor experiência de visualização 3D, mantenha o dispositivo a uma distância de 30 a 40 cm.




## Multimédia

Pode guardar ficheiros de multimédia num cartão de memória para que tenha fácil acesso a todos os seus ficheiros de imagem e de vídeo.


### Galeria

Toque no separador **Aplicações**  e seleccione **Galeria**. Abre uma lista de barras de catálogo que armazena todos os ficheiros multimédia.


### Vista de cronologia








A **Galeria** do LG-P720 disponibiliza uma vista cronológica das fotografias e dos vídeos. No modo de vista de grelha, arraste    para a direita e será apresentada a data em que tirou as fotografias, começando pela mais recente. Se seleccionar uma data específica, serão agrupadas todas as fotografias que tirou nesse dia.




### Música

O LG-P720 tem um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música. Toque no separador **Aplicações**  e seleccione **Música**.

### Reproduzir uma música

- 1 No ecrã de Início, toque no separador **Aplicações**  e seleccione **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.

	Toque para colocar a reprodução em pausa.
	Toque para continuar com a reprodução.
	Toque para avançar para a faixa seguinte do álbum, lista de reprodução ou colocar no modo aleatório.
	Toque uma vez para voltar para o início da música. Toque duas vezes para retroceder para a música anterior.
	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para reproduzir a lista de reprodução actual no modo aleatório.
	Toque para ver a lista de reprodução actual.

	Toque para ver a letra. Esta opção encontra-se activada apenas se a letra estiver incluída na música.
	Toque para regular o volume.
	Toque no efeito áudio Dolby quando ligado com a entrada de auscultadores.

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. São apresentadas as opções **Reproduzir, Adicionar à reprodução, Usar como toque, Eliminar, Partilhar, Procurar e Detalhes.**

**NOTA:** os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

## Rádio FM

O LG-P720 está equipado com um rádio FM integrado para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.

**NOTA:** deverá utilizar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.


## Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Estas são gravadas em números de canais específicos para que não tenha que voltar a procurá-las.

# Multimédia

Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

## Sintonização automática

- 1 No Ecrã inicial, toque no separador **Aplicações**  e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Prima a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Procurar auto**.
- 3 Se houver canais pré-programados, será apresentada uma janela de contexto com a pergunta "Todos os canais serão repostos. Continuar?". Se seleccionar OK, todos os canais pré-programados são eliminados e é iniciada a função **Procurar auto**.
- 4 Durante a procura automática, toque em **Parar** para interromper a procura. Se parar a procura, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

**NOTA:** também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar uma estação manualmente.

**SUGESTÃO!** Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona também como antena de rádio.

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

# NFC

## NFC

O seu LG-P720 é um telemóvel compatível com NFC. NFC (Near Field Communication - comunicação em campo próximo) é uma tecnologia de conectividade sem fios que permite a comunicação bidireccional entre dois dispositivos electrónicos. Funciona a uma distância de poucos centímetros.

Pode partilhar os seus conteúdos com uma etiqueta NFC ou com outro dispositivo através de um simples toque com o seu dispositivo. Se tocar numa etiqueta NFC com o seu dispositivo, este apresenta os conteúdos da etiqueta no dispositivo.

**NOTA:** tenha cuidado para não riscar nem danificar o interior da tampa traseira, uma vez que esta área é a antena de NFC.

### Para ligar ou desligar a NFC

No ecrã inicial, toque e deslize a gaveta de notificação para baixo com o dedo e depois seleccione o ícone NFC  para o ligar.

**NOTA:** quando o modo de voo está activado, a aplicação NFC pode ser utilizada.

### Utilizar a NFC

Para utilizar a NFC, certifique-se de que o dispositivo está ligado e active a definição NFC se esta estiver desactivada.

### Utilizar a Escrita de identificação

- 1 Abra a aplicação de **NFC**.
- 2 Seleccione o separador **Nova etiq.** e seleccione a opção pretendida: **Contacto**, **URL**, **Texto**, **Chamada**, **Mensagem** e **Agenda**.
- 3 Introduza as informações para escrever numa etiqueta ou num dispositivo e seleccione **Partilhar**.
- 4 Toque com a parte traseira do seu dispositivo numa etiqueta ou num dispositivo para partilhar.

### Utilizar a Leitura de identificação

- 1 Para ler uma etiqueta de serviço, toque na mesma ou noutro dispositivo NFC com a tampa traseira do seu dispositivo.
- 2 Quando uma etiqueta ou um dispositivo forem reconhecidos, são apresentadas as informações correspondentes.


# NFC

## LG Tag+

### O que é o LG Tag+

LG Tag+ permite-lhe guardar e carregar para o separador NFC, que pode ser personalizado para se adequar a determinados ambientes.

### Utilizar a escrita Tag+

- 1 No Ecrã inicial, toque no separador **Aplicações**  e seleccione **LG Tag+**.
- 2 Seleccione o modo desejado (**Modo de carro definido/ Definir modo Office/ Definir modo de suspensão/ Definir modo do utilizador**) e toque em **Escrever na etiqueta** (Escrever no separador).
- 3 Toque com a parte traseira do seu dispositivo numa etiqueta ou num dispositivo para partilhar e será possível definir o início da aplicação e a alteração das definições.

### Utilizar a leitura Tag+

Ao tocar a etiqueta definida ou um dispositivo, o modo será activado imediatamente.

# A Web

## Navegad.

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe interessa.

**NOTA:** a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

## Utilizar a barra de ferramentas da Web



Toque para voltar uma página atrás.



Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando prime a tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.



Toque para serem apresentadas todas as janelas abertas.



Toque para adicionar uma nova janela.

## Opções de utilização

Prima a tecla **Menu** para ver opções.



**Ler mais tarde** – Adiciona a página Web actual a Ler mais tarde.



**Adicionar RSS feeds** – Adicionar a página Web actual aos feeds RSS.



**Mais**

- **Partilhar página:** Permite partilhar a página Web com outros.
- **Encontrar na página:** Permite localizar letras ou palavras na página Web actual.
- **Seleccionar texto:** Permite copiar qualquer tipo de texto da página Web.
- **Página inicial:** ir para a página inicial.
- **Definir como página inicial:** definir a página actual como página inicial.
- **Adicionar atalho à página inicial:** Adicionar um atalho da página actual ao ecrã inicial.
- **Informações da página:** apresenta informações sobre a página Web.
- **Transferências:** apresenta o histórico de transferências.
- **Definições:** apresenta as definições do browser.

## Utilitários

### Configurar o seu alarme

- 1 **Aplicações** > **Alarme/Relógio** > **Novo alarme**.
- 2 Defina a **Hora**, **Repetir**, **Modo de espera**, **Vibração**, **Toque de alarme** e **Bloqueio de puzzle** e, em seguida, adicione uma etiqueta para atribuir um nome ao alarme. Toque em **Guardar**.
- 3 Depois de guardar a hora, o LG-P720 notifica-o do tempo restante antes de o alarme soar.

### Utilizar a sua calculadora

- 1 **Aplicações** > **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, prima a tecla **Menu**, toque em **Painel avançado** e depois escolha sin, cos, tan, log e assim sucessivamente.

### Adicionar um evento ao calendário

- 1 **Aplicações** > **Calendário**.
- 2 Para seleccionar o evento, toque na data. Toque na tecla **Menu** se pretender

adicionar um novo evento. Toque em **Novo evento**.

- 3 Toque em **O que** e depois introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do evento.
- 4 Toque também em **Onde** e introduza a localização.
- 5 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 6 Se quiser repetir o alarme, seleccione **Repetições** e **Lembretes**, se necessário.
- 7 Toque em **Guardar** para guardar o evento no calendário.

### Alterar a sua vista de calendário

- 1 **Aplicações** > **Calendário**.
- 2 No topo do ecrã, encontram-se os diferentes tipos de visualização do calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).

### Polaris Office

O Polaris Office é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizar de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint,

em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.

## Gerir ficheiros

O Polaris Office disponibiliza aos utilizadores de dispositivos móveis práticas funções de gestão de ficheiros, incluindo copiar, colar, mudar o nome e eliminar ficheiros e pastas no dispositivo.

## Visualizar ficheiros

Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Office, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.

## Editor de vídeo

Utilize o Editor de vídeo para editar os vídeos que gravar.

- 1 **Aplicações > Editor de vídeo.**
- 2 Toque em **Novo** e seleccione **Adicionar** para adicionar vídeos, imagens ou cliques de áudio que desejar inserir. Pode arrastar ficheiros para os locais onde pretende adicioná-los.


### NOTA:

- Esta função poderá não estar disponível se o vídeo não tiver sido criado por este dispositivo.
  - Esta função não suporta vídeo com resolução Full HD (1920x1080) e superior.
  - Se o vídeo 3D for adicionado em primeiro lugar, apenas estarão disponíveis vídeos 3D com a mesma resolução e imagens 3D.
  - Se o vídeo 2D for adicionado em primeiro lugar, apenas estarão disponíveis vídeos 2D com a mesma resolução e imagens 2D.
- 3 Toque em **Cortar** para editar a duração do vídeo arrastando a barra Cortar. Pode controlar em pormenor com a utilização da **vista Detalhes**.
  - 4 Se tiver terminado o projecto, toque em **Exportar** no ecrã principal para concluir o ficheiro. Certifique-se de que guarda as alterações efectuadas antes de regressar ao menu principal.

# LG SmartWorld

O LG SmartWorld fornece diversos conteúdos entusiasmantes - jogos, aplicações, imagens de fundo e toques - que permitem aos utilizadores dos telemóveis LG desfrutarem de experiências "Mobile Life" mais envolventes.

## Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

- 1 Toque no ícone  para aceder ao LG SmartWorld.
- 2 Toque em Iniciar sessão e introduza a ID/ Palavra-passe para o LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Transfira os conteúdos pretendidos.

### NOTA: e se não houver qualquer ícone



- 1 Utilizando um Web browser móvel, aceda a LG SmartWorld ([www.lgsmartworld.com](http://www.lgsmartworld.com)) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Toque no ícone  para aceder a LG SmartWorld.

## Como utilizar o LG SmartWorld

- Participe em promoções mensais do LG SmartWorld.
- Procure e transfira conteúdo 3D entusiasmante em "Zona 3D".
- Utilize os botões "Menu" fáceis de utilizar para encontrar rapidamente o que procura.
  - **Categorias:** encontre conteúdo por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Jogos, etc).
  - **Aplics:** lista de conteúdo transferido/a actualizar.
  - **Aplicações para si:** conteúdo recomendado com base nas suas escolhas anteriores.
  - **Procurar:** permite procurar conteúdo.
  - **Definições:** permite definir o perfil e o visor.
- Experimente também outras funções úteis. (Ecrã Detalhe de conteúdo)
  - **Lista de desejos:** guarda o conteúdo em que está interessado.

**NOTA:** o LG SmartWorld pode não estar disponível em todos os operadores ou países.

# Conectividade

## Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telemóveis.

**SUGESTÃO!** Com o LG-P720, poderá utilizar a tecnologia Bluetooth de alta velocidade. Se o dispositivo com o qual pretende efectuar partilhas também for compatível com Bluetooth de alta velocidade, os ficheiros serão transferidos automaticamente através da rede de alta velocidade. Para poder utilizar a transferência de dados através de Bluetooth de alta velocidade, certifique-se de que a definição Wi-Fi se encontra OFF (DESACTIVADA) nos dispositivos antes da utilização. As definições de Bluetooth de alta velocidade podem variar, consoante o dispositivo. Consulte o seu fornecedor de serviços para saber mais sobre as definições do dispositivo.

### NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou utilização incorrecta dos dados enviados ou recebidos através da função sem fios Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos protegidos e de confiança. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

### Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

- 1** **Aplicações > Definições > Redes sem fios e outras > Toque em Bluetooth** para o ligar.
- 2** Vá para **Definições de Bluetooth > Procurar dispositivos**
- 3** Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o dispositivo. Se o dispositivo com o qual pretende emparelhar não estiver

## Conectividade

na lista, certifique-se de que o dispositivo pretendido está definido como **Detectável** e efectue a procura novamente.

### Enviar dados utilizado a função sem fios Bluetooth

- 1 Selecione um ficheiro ou item, como um contacto ou um ficheiro multimédia de uma aplicação adequada ou de **Os meus ficheiros**.
- 2 Selecione uma opção para enviar dados através de Bluetooth.

**NOTA:** o método para seleccionar uma opção poderá variar de acordo com o tipo de dados.



- 3 Procurar e emparelhar um dispositivo equipado com Bluetooth.

### Receber dados utilizado a função sem fios Bluetooth

- 1 Em modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth > Detectável**. O seu dispositivo fica detectável para outros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.
- 2 Quando lhe for pedido, introduza o PIN da função sem fios Bluetooth e

selecione **OK** (se necessário).

- 3 Selecione **Aceitar** para confirmar se está disposto a receber dados do dispositivo. Os dados recebidos são guardados na pasta Bluetooth.

**NOTA:** se receber um contacto, pode guardar os contactos na sua lista telefónica: toque em **Contactos**  > **Menu**  > **Mais > Importar/Exportar**.

## Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do seu dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede de área local sem fios (WLAN) compatível com as normas IEEE 802.11 b/g/n. Pode ligar-se à Internet ou a outros dispositivos de rede em qualquer lugar que tenha um ponto de acesso ou zona de Internet sem fios disponíveis.

### Activar a função WLAN

Em modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi > Wi-Fi**.

**NOTA:** uma WLAN activa que esteja a ser executada em segundo plano consome energia da bateria. Para poupar a energia da bateria, só active a WLAN quando for necessário.

## Procurar e estabelecer ligação a uma WLAN

Em modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi**. O dispositivo procura automaticamente WLAN disponíveis.

- 1 Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
- 2 Introduza uma palavra-passe para a rede (se necessário).
- 3 Seleccione **Ligar**.

## Adicionar uma WLAN manualmente

- 1 Em modo de espera, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi > Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Introduza o SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.
- 3 Determine as definições de segurança consoante o tipo de segurança seleccionado.

## 4 Seleccione **Gravar**.

### Ligar a uma WLAN utilizando uma Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Utilizando uma WPS, pode estabelecer ligação a uma rede protegida.

Para estabelecer ligação a uma WLAN com um botão WPS,

- 1 Em modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi**.

### 2 Seleccione **Pedido botão push WPS**.

- 3 Prima um botão WPS no ponto de acesso no espaço de 2 minutos.

Para estabelecer ligação a uma WLAN com um botão WPS,

- 1 Em modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi**.
- 2 Seleccione uma rede indicada pelo ícone WPS e seleccione **WPS PIN**.
- 3 No ponto de acesso, introduza o PIN e prima o botão Iniciar.


# Conectividade

## Utilizar o SmartShare

O SmartShare utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para partilhar conteúdo digital através de uma rede sem fios.

Ambos os dispositivos têm de possuir certificação DLNA para suportar esta função.

### Para ligar o SmartShare e permitir a partilha de conteúdos


- 1 Toque no separador **Aplicações**  e seleccione **SmartShare**.
- 2 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Definições**.
- 3 Toque em **Aceitar sempre o pedido** se pretender aceitar automaticamente pedidos de partilha de outros dispositivos.
- 4 Toque em **Receber ficheiros** se pretender aceitar automaticamente a transferência de ficheiros para o telefone provenientes de outros dispositivos.
- 5 Toque na caixa de verificação **Detectável** para activá-la.
- 6 Na secção Partilhar conteúdos, toque para seleccionar os tipos de conteúdo que deseja partilhar. Selecciona **Fotografias**, **Vídeos** ou **Música**.
- 7 O **SmartShare** encontra-se agora

activado e pronto para partilhar conteúdos.

### Para partilhar conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto para outros dispositivos

Deixe que o seu dispositivo processador (por exemplo, uma TV) reproduza conteúdo multimédia da biblioteca de conteúdo remoto (por exemplo, do PC).

**NOTA:** certifique-se de que a funcionalidade DLNA dos dispositivos se encontra devidamente configurada (por exemplo, da TV e do PC).

- 1 Toque no separador **Aplicações**  e seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque no botão direito superior para seleccionar o dispositivo a partir das listas de processadores.
- 3 Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 5 Toque numa miniatura de conteúdo ou prima a tecla **Menu** e seleccione o botão **Reproduzir**.

## Para partilhar conteúdo do telefone para o dispositivo processador (por exemplo, um TV).

**NOTA:** certifique-se de que o dispositivo processador se encontra devidamente configurado.

- 1 Enquanto navega pelas suas imagens ou vídeos utilizando a aplicação **Galeria**, toque continuamente para seleccionar os ficheiros. Depois, poderá seleccionar vários ficheiros a serem partilhados.
- 2 No menu, toque em **Partilhar** e seleccione **SmartShare**.
- 3 O **SmartShare** inicia automaticamente com os ficheiros seleccionados.
- 4 Seleccione o dispositivo a partir das listas de processadores para reproduzir os ficheiros.

**NOTA:** siga os passos de forma semelhante para utilizar o Leitor de música, a Câmara e o Leitor de vídeo para partilhar conteúdos.

**Aviso:** certifique-se de que o seu dispositivo está ligado à sua rede doméstica utilizando a ligação Wi-Fi para usar esta aplicação. Alguns dispositivos compatíveis com

DLNA (por exemplo, uma TV) suportam apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos processadores. O seu dispositivo poderá não suportar a reprodução de alguns conteúdos.

## Para transferir conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto


- 1 Toque no separador **Aplicações**  e seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque na **tecla do menu Transferir**.

**Aviso:** alguns tipos de conteúdos não são suportados.

## Para transferir conteúdos do meu telefone para uma biblioteca de conteúdo remoto

**NOTA:** certifique-se de que o cartão SD está correctamente inserido e de que a opção **Receber ficheiros** no menu **Definições** está seleccionada.

## Conectividade



- 1 Toque no separador **Aplicações**  e seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque no botão superior esquerdo e seleccione **Meu telefone**.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque na tecla de menu **Upload**.
- 5 Seleccione um dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto para transferir.

**Aviso:** Alguns dispositivos compatíveis com DLNA não suportam a funcionalidade de transferência DMS, pelo que a transferência não será realizada. Alguns tipos de conteúdos não são suportados.

### Para reproduzir os conteúdos da biblioteca de conteúdo remoto no seu telefone.

- 1 Toque no separador **Aplicações**  e seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque no botão direito superior para seleccionar Meu telefone a partir das listas de processadores.
- 3 Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Pode procurar a biblioteca de conteúdo

remoto.

- 5 Toque numa miniatura de conteúdo ou prima a tecla **Menu** e seleccione o botão **Reproduzir**.
- 6 Toque num botão  ou  para alternar entre modos 2D - 3D.

**Aviso:** alguns conteúdos podem ficar corrompidos no modo 3D.

### Partilha de rede móvel

Saiba como definir o seu dispositivo como um modem sem fios ou um ponto de acesso sem fios para PCs ou outros dispositivos e partilhe a ligação à rede móvel do seu dispositivo.

### Partilhe a rede móvel do seu dispositivo através de WLAN

- 1 Em modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** > **Redes sem fios e outras** > **Ponto de acesso portátil**.
- 2 Seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** para activar o ponto de acesso WLAN.
- 3 Seleccione **Definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 4 Seleccione **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** para personalizar o ponto de acesso WLAN:

**Rede SSID** – Visualize e edite o nome do dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos.

**Segurança** – Selecione o tipo de segurança.

### **Partilhe a rede móvel do seu dispositivo através de USB**

- 1 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
- 2 A lista de **Modo de conexão USB** é apresentada.
- 3 Selecione **Partilha de ligação por USB** para activar a função de partilha de ligação por USB. O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel no seu PC. Para parar a partilha da rede móvel, anule a selecção da caixa de verificação ao lado de **Partilha de ligação por USB**. (Selecione a opção **Carga Apenas** para desligar o telefone.)

**NOTA:** o método de partilha da ligação à rede pode ser diferente, dependendo do sistema operativo do PC.

### **GPS**

O seu dispositivo está equipado com um receptor de sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização. Para receber melhores sinais de GPS, evite utilizar o seu dispositivo nas seguintes condições:

- Entre edifícios, em túneis ou passagens subterrâneas ou dentro de edifícios com mau tempo em campos de alta tensão ou electromagnéticos.
- Não toque na área da antena interna nem cubra esta área com as mãos ou outros objectos enquanto utiliza as funções do GPS.
- Esta função pode estar indisponível dependendo da sua região ou fornecedor de serviços.

### **Activar serviços de localização**

Tem de activar os serviços de localização para receber informações relativas à localização e pesquisar o mapa.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Definições > Local e segurança**.

## Conectividade

- 2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

**Utilizar redes sem fios** – Defina esta opção para utilizar as redes WLAN e/ou móveis para encontrar a sua localização.

**Usar satélites GPS** – Defina esta opção para utilizar o satélite GPS para encontrar a sua localização.

### Ligações ao PC através de um cabo de dados para PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC com um cabo de dados para PC nos modelos de ligação USB. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode transferir directamente dados de e para o seu dispositivo e utilizar o programa de software do PC (LG PC Suite).

### Sincronizar o seu telefone com o computador

Para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o software do PC (LG PC Suite) no PC. Transfira o programa a partir do site da LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Utilize o cabo de dados USB para ligar o telefone ao PC.
- 2 Aparece a lista de **Modo de conexão USB** seleccione **software do PC**.

- 3 Execute o programa LG PC Suite a partir do seu PC.

Consulte a ajuda do software do PC (LG PC Suite) para obter mais informações.

#### **NOTA: controlador de USB integrado LG**

- O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando a aplicação para PC "LG PC Suite" é instalada.

### Ligar como um dispositivo de armazenamento de massa

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como um disco amovível e aceder ao directório de ficheiros. Se inserir um cartão de memória no dispositivo, pode aceder ao directório de ficheiros do cartão de memória, utilizando o dispositivo como um leitor de cartões de memória.

- 1 **Aplicações > Definições > Armazenamento** para verificar o conteúdo multimédia armazenado. (Se pretender transferir ficheiros de ou para um cartão de memória, introduza um cartão de memória no telefone.)
- 2 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo

USB.

- 3 É apresentada a lista **Modo de conexão USB** seleccione a opção **Memória USB**.
- 4 Abra a pasta da memória amovível no seu PC. Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.
- 5 Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.
- 6 Seleccione a opção **Carga Apenas** para desligar o telefone.

### Transferir música, fotografias e vídeos utilizando o modo de armazenamento USB em massa

#### | Aplicações > Definições >

**Armazenamento** para verificar o conteúdo multimédia armazenado.

(Se pretender transferir ficheiros de ou para um cartão de memória, introduza um cartão de memória no telefone.)

- 2 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
- 3 É apresentada a lista **Modo de conexão USB** seleccione a opção **Memória USB**.
- 4 Abra a pasta da memória amovível no seu PC. Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

- 5 Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.
- 6 Quando terminar, seleccione a opção **Carga Apenas** para desconectar o telefone.

**NOTA:** para desligar o dispositivo do PC, clique no ícone do dispositivo USB na barra de tarefas do Windows e clique na opção para remover o dispositivo de armazenamento de massa em segurança. Em seguida, retire o cabo de dados para PC do PC. Caso contrário, pode perder os dados armazenados no cartão de memória ou danificar o cartão de memória.

### Ligações VPN

Pode criar redes privadas virtuais (VPN) e fazer a ligação à sua rede privada em segurança através de uma rede pública, como a Internet.

# Conectividade

**NOTA:** o seu dispositivo já deve estar configurado com acesso à Internet. Se tiver problemas em aceder à Internet, terá que editar as ligações. Se não tiver certezas quanto às informações de ligação que tem de introduzir, contacte o seu fornecedor de serviços.

## Configurar as ligações VPN

- 1 Em modo de espera, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** > **Redes sem fios e outras** > **Definições de VPN** > **Adicionar VPN**.
- 2 Seleccione um tipo de VPN.
- 3 Personalize as informações de ligação.

**NOTA:** as opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

- **Nome da VPN** – introduza o nome do servidor VPN.
- **Definir servidor da VPN** – introduza o endereço IP do servidor VPN.
- **Activar criptografia** – defina esta opção para encriptar o servidor VPN.
- **Definir chave pré-partilhada IPsec** – introduza uma chave pré-partilhada.
- **Activar Segredo L2TP** – Defina esta opção para utilizar a palavra-passe de

L2TP secreto.


- **Definir segredo L2TP** – Introduza a palavra-passe de L2TP secreto.
  - **Definir certificado do usuário** – Seleccione um certificado de utilizador que é utilizado pelo servidor VPN para identificá-lo. Pode importar certificados do servidor VPN ou transferi-los da Web.
  - **Definir certificado de CA** – Seleccione uma autoridade de certificados (CA) certificada que é utilizada pelo servidor VPN para identificá-lo. Pode importar certificados do servidor VPN ou transferi-los da Web.
  - **Domínios de pesquisa DNS** – Introduza o endereço do servidor de nomes de domínios (DNS).
- 4 Quando terminar, prima **Menu**  > **Guardar**.

## Ligar a uma rede privada

- 1 Em modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** > **Redes sem fios e outras** > **Definições de VPN**.
- 2 Seleccione uma rede privada para fazer a ligação.
- 3 Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe e seleccione **Ligar**.

## Definições

No ecrã inicial, toque no separador

**Aplicações**  e, em seguida, navegue e toque em **Definições**.

### Redes sem fios e outras

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Também pode configurar redes móveis e mudar para o modo de voo.

**Modo de voo** – Depois de mudar para o modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

**Wi-Fi** – Liga o Wi-Fi para ligar a redes Wi-Fi disponíveis.

**Definições de Wi-Fi** – Permite configurar e gerir pontos de acesso sem fios. Define a notificação de rede ou adiciona uma rede Wi-Fi. Pode aceder ao ecrã Definições Wi-Fi avançadas a partir do ecrã Definições Wi-Fi. Prima a tecla **Menu** e toque em **Avançado**.

**Bluetooth** – Permite activar ou desactivar a função sem fios Bluetooth.

#### Definições de Bluetooth

- **Nome do dispositivo:** defina um nome Bluetooth para o seu dispositivo.
- **Detectável:** defina o seu dispositivo para estar visível para os outros dispositivos Bluetooth.
- **Procurar dispositivos:** defina o seu dispositivo para procurar outros

dispositivos Bluetooth activados.

#### NOTA:

##### Prima Menu para alterar a definição de transferência de Contactos.

- **Enviar como um ficheiro:** envie contactos como um vCard único. Isto pode reduzir o tempo de transferência, mas os dispositivos antigos podem não suportar este modo na recepção de contactos.
- **Enviar separadamente:** envie cada contacto como um vCard único. Quando os dispositivos antigos não podem receber todos os contactos, seleccione isto.

**Ponto de acesso portátil** – pode configurar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

**Definições de VPN** – Mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

# Definições

## Definições NFC

- **NFC** : ligue NFC para utilizar a função NFC.
- **Partilha directa**: defina as opções para partilhar a informação sobre URL, Contacto e Evento com outro dispositivo.

**Redes móveis** – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

**Definições do Telefone no Ecrã** – seleccione para alterar a palavra-passe do On-Screen Phone.

## Definições de chamada

### < Números de marcação fixa >

Selecione **Números de marcação fixa** (Números de marcação fixos) para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do seu PIN2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

### < Correio de voz >

**Serviço de correio de voz** – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

**Conf. do correio de voz** – Se utilizar o

serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

### < Outras definições de chamada >

**Rejeição de chamadas** – Permite definir a função de rejeição de chamada. Seleccione entre **Desligado**, **Rejeitar na lista** ou **Rejeitar todas cham.**

**Desvio de chamadas** – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

**Definições adicionais** – Permite alterar as seguintes definições:

- **ID de chamadas**: seleccione para apresentar o seu número numa chamada efectuada (depende do seu operador de rede).
- **Chamada em espera**: se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera enquanto estiver a efectuar uma outra chamada (depende da sua operadora de rede).

**Barramento de chamadas** – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador

de rede se este serviço está disponível.

**Custo de cham.** – Visualizar os custos correspondentes às chamadas. (Este serviço depende da rede; algumas operadoras não permitem esta função).

**Duração de chamada** – Veja a duração de todas as chamadas, incluindo a última chamada, todas as chamadas, as chamadas efectuadas e as chamadas recebidas.

**Mensagens de desculpa** – quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

**Det. de chamada de vídeo** – altere as suas definições de chamada de vídeo.

## Som

< Geral >

**Perfil de som** – permite-lhe seleccionar o modo de som que pretende.

**Volume** – Permite definir o volume de toque, multimédia e alarme. Se desmarcar a opção "Utilizar volume da chamada de entrada para notificações", pode definir separadamente os volumes das chamadas recebidas e das notificações.

< Toques >

**Toque do telefone** – Permite definir o seu toque de chamada predefinido.

**Toque de notificação** – Permite definir o seu toque de notificação predefinido.

**Toque com vibração** – feedback com vibração para chamadas e notificações.

< Comentários >

**Tons de toque audíveis** – Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado para marcar números.

**Seleção audível** – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

**Sons de bloqueio do ecrã** – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

**Retorno com vibração** – Permite definir o telefone para o modo de vibração quando toca nas teclas de atalho e em determinadas interações UI.

## Ecrã

**Brilho** – Ajustar o brilho do ecrã.

**Girar ecrã automaticamente** – Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

## Definições

**Animação** – Permite apresentar uma animação.

**Limite de tempo do ecrã** – Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.

**Tipo de letra do ecrã** – Permite alterar o tipo de letra do ecrã.

**Pop-up de alerta** – defina esta opção para apresentar avisos pop-up.

### Economia de Energia

**Activar Poupança de Energia** – permite-lhe definir uma altura de activação ao escolher o modo de poupança de energia.

#### <Itens de economia de energia>

Defina esta opção para desligar os itens desejados: **Wi-Fi, Sinc. auto, Bluetooth, GPS, NFC, Efeito de animação, Brilho.**

**Ajuste de brilho** – se seleccionar **Brilho**, defina a percentagem de brilho.

#### <Bateria>

**Uso da bateria** – Ver o que tem estado a utilizar a bateria.

### Gestos

**Use gestos de movimento** – permite ajustar as definições de gestos para as chamadas recebidas e para utilização com o alarme.

- **Mudo**: permite silenciar o som, rodando o telefone para o lado enquanto estiver a tocar.

- **Snooze (Stop)**: assinale esta opção para adiar (parar) o alarme, rodando o telefone para o lado.

**Repor o sensor de movimento** – permite calibrar o sensor de movimento numa superfície plana.

### Local e segurança

#### <Meu local>

**Utilizar redes sem fios** – Se seleccionar **Utilizar redes sem fios**, o telefone determina a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e as redes móveis.

Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que a Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

**Usar satélites GPS** – Se seleccionar **Usar satélites GPS**, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

#### <Desbloqueio de ecrã>

**Configurar bloqueio de ecrã** – Permite definir o padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir as opções

**PIN** ou **Senha** em vez de **Padrão** ou deixá-la seleccionada como **Nenhum**.

Quando liga o telefone ou activa o ecrã, irá ser-lhe pedido para desenhar o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

#### <Bloqueio do cartão SIM>

##### **Configurar bloqueio do cartão SIM** –

Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

#### <Senhas>

**Palavras-passe visíveis** – Pode optar por mostrar as palavras-passe à medida que as digita ou desmarcar esta opção para ocultar as palavras-passe à medida que as escreve.

#### <Administração do dispositivo>

**Seleccionar administradores** – Adicionar um ou mais administradores.

#### <Armazenamento de credenciais>

**Usar credenciais seguras** – Permite aceder a certificados seguros.

**Instalar do cartão SD** – Pode optar pela instalação de certificados encriptados a partir do cartão SD.

**Definir senha** – Permite definir ou alterar a palavra-passe de armazenamento de credenciais.

**Limpar memória** – Apaga as credenciais de todo o conteúdo e repõe a palavra-passe.

## Aplicações

Pode visualizar e gerir as aplicações.

**Fontes desconhecidas** – Predefinição para instalar aplicações que não são do Market.

#### **Aviso:**

o telemóvel poderá não funcionar correctamente e poderá ser utilizado ilegalmente para determinar a sua localização e aceder a dados pessoais através da Internet, dependendo das aplicações que instalar.

Para proteger o seu telefone e dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market.

**Gerir aplicações** – Faz a gestão e remove aplicações instaladas.

**Serviços em execução** – Verifique os serviços em execução.

**Uso do armazenamento** – Ver a memória utilizada pelas aplicações.

## Definições

**Uso da bateria** – Ver o que tem estado a utilizar a bateria.

**Desenvolvimento** – Definir opções para o desenvolvimento de aplicações.

### Contas e sincronização

< **Configurações de sinc. geral** >

**Dados de segundo plano** – Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização dos dados.

**Sinc. automática** – permite às aplicações sincronizar, enviar e receber dados na respectiva agenda.

< **Social+ Actualizar Definições** >

**Definições de Redes Sociais** – Permite configurar um ambiente de widgets de redes sociais optimizado.

< **Gerir contas** >

Lista de todas as contas do Google e outras contas que adicionou ao telefone. Se tocar numa conta neste ecrã, é aberto o ecrã de definições de sincronização da conta.

### Privacidade

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Fazer backup dos meus dados:** defina esta opção para efectuar uma cópia de segurança das suas definições e dos dados das aplicações para o servidor do Google.
- **Restauração automática:** defina esta opção para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.
- **Repor dados de fábrica:** reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-lhe-á solicitado para introduzir novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

### NOTA:

- Se seleccionar Repor dados de fábrica, todos os seus dados pessoais da memória do sistema do telefone serão eliminados, incluindo as informações sobre a sua conta Google, bem como de outras contas, os seus dados e definições do sistema/aplicação, bem como todas as aplicações transferidas e a licença DRM.

- A reposição do telefone não elimina as actualizações do software do sistema que transferiu ou os ficheiros no seu cartão microSD ou memória interna, como música e fotografias. Logo, se pretender apagar todos os dados no cartão de memória enquanto repõe o telefone, seleccione a caixa de verificação da opção Apagar memória interna.

## Armazenamento

Verifique as informações de memória dos cartões de memória e do seu dispositivo e formate a memória externa ou interna.

Também pode seleccionar a opção de remoção do cartão de memória (cartão SD) para retirá-lo ou formatá-lo em segurança.

## Idioma e teclado

Utilize as definições Idioma e teclado para seleccionar o idioma do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

## Entrada e saída de voz

Defina as definições de reconhecimento de voz e utilize as Definições da Conversão de texto em voz para configurar a opção de síntese de texto em voz do Android, concebida para aplicações que podem beneficiar desta função.

### < Entrada de voz >

**Config. do reconhecedor de voz** – Utilize as **Config. de reconhecimento de voz** para configurar a função de entrada de voz do Android.

- **Idioma:** abre um ecrã onde pode definir o idioma de voz para introduzir texto.

## Definições

- **Pesquisa segura:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir se pretende que o filtro Google SafeSearch bloqueie alguns resultados.
- **Bloquear palavras ofensivas:** se esta opção estiver desmarcada, a função de reconhecimento de voz do Google irá reconhecer e transcrever palavras que muitas pessoas podem considerar ofensivas se introduzir texto por voz. Se estiver seleccionada, a função de reconhecimento de voz do Google substitui as palavras em transacções por uma marcação composta por símbolos de asterisco (\*).

### < Saída de voz >

**Definições da Conversão de texto em voz** – utilize as **Definições de conversão de texto em voz** para configurar a opção de conversão de texto em voz do Android, concebido para aplicações que podem utilizar esta função.

**NOTA:** se não tiver os dados de conversão de texto em voz instalados, estará apenas disponível a definição **Instalar dados de voz**.

- **Ouçá um exemplo:** reproduz um breve excerto de conversão de texto em voz,

utilizando as suas definições actuais.

- **Usar minhas config.:** seleccione esta opção para utilizar as definições indicadas neste ecrã em vez das definições de conversão de texto em voz disponíveis noutras aplicações.
- **Mecanismo padrão:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir a aplicação de conversão de texto em voz que pretende utilizar, caso tenha instalada mais de uma aplicação.
- **Instalar dados de voz:** se o seu telefone não tiver dados de conversão de texto em voz instalados, estabelece ligação ao Android Market e orienta-o através do processo de transferência e instalação dos dados. Esta definição não aparece disponível se os dados já estiverem instalados.
- **Taxa de fala:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar a velocidade do sistema de conversão de texto em voz.
- **Idioma:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar o idioma do texto que pode ser lido pelo sistema de conversão de texto em voz. Isto é especialmente útil em conjunto com a opção **Usar minhas config.**, para assegurar um discurso adequado em diversas aplicações.

- **Pico TTS:** permite configurar as definições de **Pico TTS**.

## Acessibilidade

Utilize as definições **Acessibilidade** para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

**NOTA:** é necessário instalar plug-ins adicionais para seleccionar esta opção.

## Conectividade

<Modo de conexão predefinida>

**Modo de conexão USB** – pode definir o modo pretendido (**Carga Apenas, Memória USB, software do PC** e **Partilha de ligação por USB**).

**Perguntar sempre** – assinale esta opção para seleccionar o modo de ligação USB sempre que ligar o seu telefone a um PC.

<PC Suite>

**Ligação Wi-Fi** – assinale para utilizar o **LG PC Suite** com ligação Wi-Fi.

A rede Wi-Fi deverá estar ligada para o LG PC Suite através de uma ligação Wi-Fi nas definições **Redes sem fios e outras**.

## Hora & Data

Utilize as definições de **Hora & Data** para definir o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

## Sobre o telefone

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

## LG On-Screen Phone

O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma ligação USB ou Bluetooth. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com o rato ou teclado.

### Ícones do On-Screen Phone



Liga ou desliga o seu telemóvel ao PC.



Roda a janela do On-Screen Phone (apenas disponível em aplicações com função de rotação).



Altera as preferências do On-Screen Phone.



Sai do programa On-Screen Phone.



Minimiza a janela do On-Screen Phone.

### Funções do On-Screen Phone

- Transferência e controlo em tempo real: mostra e controla o ecrã do telemóvel quando é ligado ao PC.
- Controlo do rato: permite controlar o telemóvel com o rato para operações de clicar e arrastar no ecrã do PC.
- Introduzir texto com o teclado: permite compor uma mensagem de texto ou uma nota com o teclado do computador.
- Transferir ficheiros (do telemóvel para o PC): envia ficheiros do telemóvel (por exemplo, fotografias, vídeos, música e ficheiros do Polaris Office) para o seu PC. Basta clicar

com o botão direito do rato no ficheiro que pretende enviar para o PC e clicar em "Guardar no PC".

- Transferir ficheiros (do PC para o telemóvel): permite enviar ficheiros do PC para o telemóvel. Basta seleccionar os ficheiros que pretende transferir e depois arrastá-los e largá-los na janela do On-Screen Phone. Os ficheiros enviados são armazenados no cartão SD interno.
- Notificações de eventos em tempo real: apresenta uma caixa de diálogo de pop-up para informá-lo acerca de quaisquer chamadas recebidas ou mensagens.

**Aviso:** a pré-visualização da câmara, os vídeos e conteúdos do modo 3D (Jogos e aplicações 3D, Guia 3D, YouTube 3D, Galeria 3D) não são suportados no OSP, pelo que não estão disponíveis no PC.

### Como instalar o On-Screen Phone no seu PC

- 1 Visite a LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a **Apoio ao Cliente** > **Assistência a telemóveis** > Seleccione o modelo (LG-P720) > Clique em **OSP** (Telefone no ecrã) para transferir. Pode instalar o On-Screen Phone no seu PC.

## Ligar o telemóvel ao PC

### Ligação USB:

- 1 Abra o Assistente de Ligação, seleccione "Ligação por cabo USB" e clique em "Seguinte".
- 2 Ligue o telemóvel ao PC utilizando um cabo USB e clique em "Seguinte".
- 3 Introduza a palavra-passe do On-Screen Phone e clique em "Seguinte". A palavra-passe predefinida é "0000". Pode alterar a palavra-passe em **Definições > Redes sem fios e outras > Definições do Telefone no Ecrã**.
- 4 Clique em "OK" para fechar a janela.

### Ligação sem fios com Bluetooth:


- 1 No telemóvel, aceda a **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth**. Seleccione **Ligar Bluetooth** e seleccione **Detectável**.
- 2 Se tiver estabelecido ligação anteriormente utilizando um cabo, execute o Assistente de Nova Ligação para criar uma nova ligação.
- 3 Execute o Assistente de ligação no computador, seleccione "Ligação por Bluetooth" e depois "Seguinte".
- 4 O assistente começa a procurar telemóveis equipados com Bluetooth. Quando for apresentado o telemóvel ao qual pretende estabelecer ligação, clique em "Parar" para parar a pesquisa.

- 5 Seleccione "LG-P720" na lista de dispositivos e clique em "Avançar". Pode alterar o nome do dispositivo, se quiser.
- 6 Aceite o pedido de emparelhamento no seu telefone e seleccione "Seguinte" no seu PC.
- 7 Introduza a palavra-passe do On-Screen Phone e clique em "Seguinte". (A palavra-passe predefinida é "0000").
- 8 Toque em "OK" para sair.

## Verificar a ligação do telefone com o PC

Após a ligação dos dispositivos, arraste a barra de notificação para baixo na parte superior do ecrã inicial para verificar o estado de ligação do On-Screen Phone.

## Desligar o telefone do seu PC

Clique em  na parte superior esquerda da janela do On-Screen Phone. Alternativamente, arraste a barra de notificações na parte superior do ecrã inicial e seleccione "On-Screen Phone". Toque em "Sim" na janela Desligar.

**NOTA:** deve reiniciar o telefone depois de encerrar o serviço On-Screen Phone.

## Software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de USB ou através de uma ligação Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

### Com o seu software do PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincronizar dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do seu PC a partir de outro dispositivo.

**SUGESTÃO!** Pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar o seu software do PC "LG PC Suite".

### Instalação do software para PC "LG PC Suite"

O software para PC "LG PC Suite" pode ser transferido a partir da página da LG.

- 1 Aceda a [www.lg.com](http://www.lg.com) e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a **Suporte > Assistência a telemóveis >** Seleccione o modelo (LG-P720).
- 3 Clique em **PC Sync** em **Transferir** e, a seguir, clique em **Transferir WINDOW PC Sync** para transferir o software do PC "LG PC Suite".

### Requisitos do sistema para o software do PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP 32 bits (service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: RAM de 512 MB ou superior
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior

- HDD: espaço livre de 100 MB ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG.


**NOTA: controlador de USB integrado LG**

- O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando a aplicação para PC "LG PC Suite" é instalada.

## Ligar o seu telefone ao seu PC

O software do PC "LG PC Suite" pode ligar um dispositivo com um cabo USB ou Wi-Fi.

### Como ligar um dispositivo com um cabo USB

- 1 Clique no ícone  no topo do ecrã.
- 2 É criada uma secção de armazenamento do dispositivo na secção da biblioteca no lado esquerdo do ecrã e o dispositivo é ligado.

**NOTA:** quando seleccionar o modo de ligação a partir do dispositivo, seleccione "Software do PC" para fazer a ligação.

### Como estabelecer uma ligação sem fios com Wi-Fi

Ligação Wi-Fi para o dispositivo, ligação Ethernet para PC com o mesmo router sem fios:

- Configuração do dispositivo
  - 1 A partir do seu dispositivo, seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi** e active Wi-Fi.
  - 2 Na lista da rede Wi-Fi procurada, seleccione uma rede para fazer a ligação.
  - 3 Pode ser necessário introduzir a palavra-passe se a rede estiver protegida.
  - 4 A partir do seu dispositivo, seleccione **Definições > Conectividade >** e active Ligação Wi-Fi.
- Configuração do PC
  - 1 Aceda a **Configuração de rede**.
  - 2 Certifique-se de que o PC está ligado à mesma rede na qual o dispositivo está ligado.

## Software do PC (LG PC Suite)

Ligação Wi-Fi para o dispositivo e PC, com o mesmo router sem fios:


- Configuração do dispositivo
  - 1 A partir do seu dispositivo, seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi** e active Wi-Fi.
  - 2 Na lista da rede Wi-Fi procurada, seleccione uma rede para fazer a ligação.
  - 3 Pode ser necessário introduzir a palavra-passe se a rede estiver protegida.
  - 4 A partir do seu dispositivo, seleccione **Definições > Conectividade > e** active Ligação Wi-Fi.
- Configuração do PC
  - 1 Aceda a **Configuração de rede**.
  - 2 Certifique-se de que o PC está ligado à mesma rede na qual o dispositivo está ligado.

Como estabelecer ligação com um ponto de acesso:

- Configuração do dispositivo
  - 1 Seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Ponto de acesso portátil** para configurar o ponto de acesso portátil.

- 2 A partir do passo 1, seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil > Definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil > Configurar ponto de acesso Wi-Fi**, memorize a informação de SSID da rede.
- Configuração do PC
    - 1 Aceda a **Configuração de rede**.
    - 2 Certifique-se de que o PC está ligado ao mesmo ponto de acesso portátil.

**Leia as informações acima e siga os procedimentos descritos abaixo.**

- 1 Clique no ícone  no topo do ecrã.
- 2 Em seguida, seleccione Ligação Wi-Fi.
- 3 Siga as instruções do Assistente de ligação.
- 4 É criada uma secção de armazenamento do dispositivo na secção da biblioteca no lado esquerdo do ecrã e o dispositivo é ligado.

### NOTA:

- Se não conseguir encontrar o dispositivo a ligar, a partir do dispositivo, seleccione **Definições > Conectividade > Activar ligação Wi-Fi** e clique em **Tentar novamente** no PC.
- Poderá notar que a ligação Wi-Fi está má consoante a configuração da rede e o estado da rede.

- Se ligar o dispositivo ao PC com o ponto de acesso e utilizar a Internet no PC, poderá ter de pagar as tarifas de dados referentes ao ponto de acesso de acordo com o seu plano de pagamento.
- A bateria do dispositivo poderá ficar fraca rapidamente se utilizar Wi-Fi.

## Sincronizar o seu dispositivo com um computador

Para a sua comodidade, os dados do dispositivo e do PC podem ser facilmente sincronizados com o software do PC "LG PC Suite". Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Ligue o seu dispositivo ao PC. (Utilize um cabo USB ou uma ligação Wi-Fi.)
- 2 Após estabelecer a ligação, execute o programa e seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.
- 3 Clique em [Informações pessoais] para seleccionar.
- 4 Seleccione a caixa de verificação do conteúdo a sincronizar e clique no botão **Sincronização**.

## Mover contactos do dispositivo antigo para o actual

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu dispositivo antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Instale a aplicação para PC "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e ligue o seu dispositivo ao PC utilizando um cabo USB.
- 2 Na parte superior do ecrã, seleccione **Dispositivo > Importar informações pessoais > Importar contactos**.

## Software do PC (LG PC Suite)

- 3 É apresentada uma caixa de diálogo para abrir um ficheiro de contactos.
- 4 Seleccione um ficheiro de contactos e clique em **Abrir**.
- 5 É apresentada uma caixa de diálogo para importar um novo contacto do PC para os contactos no dispositivo.
- 6 Se os contactos no dispositivo e os novos contactos do PC forem diferentes, seleccione um contacto que pretenda importar do PC.
- 7 Clique no botão [OK] para importar um novo contacto do PC para o dispositivo.

### Enviar conteúdo multimédia do dispositivo para o PC

- 1 Ligue o dispositivo ao PC com um cabo USB.
- 2 Execute o software do PC "LG PC Suite".
- 3 Após estabelecer a ligação, seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.
- 4 Seleccione **Multimédia**.
- 5 Seleccione a caixa de verificação do conteúdo a enviar.
- 6 Clique em **Iniciar** para transferir conteúdo do dispositivo para o PC.

# Actualização do software do telefone

## Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

**NOTA:** a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

## Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite-lhe actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel: **Definições > Sobre o telefone > Actualização de software > Verificar actualizações.**

Também pode atrasar a actualização durante 1 hora, 4 horas, 8 horas ou um dia. Se for o caso, a aplicação irá notificá-lo para fazer a actualização na devida altura. Também pode reorganizar uma actualização manualmente.

**NOTA:** esta funcionalidade depende do seu operador de rede, região e país.

## Marcas comerciais

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
- As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.

### DivX Mobile

**SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX:** DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial capaz de reproduzir vídeo em formato DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros no formato DivX.

**SOBRE O VIDEO-ON-DEMAND DIVX:** Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obter mais informações sobre como

efectuar o seu registo.

**DivX Certified® para reprodução de DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.**

**DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença. Abrangido por uma ou mais das seguintes patentes dos E.U.A.: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274**

#### **Aviso: software de código aberto**

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos, rejeições de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

- Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.



Fabrico sujeito a licença da DTS Licensing Limited. DTS e o símbolo são marcas registadas, e os logótipos DTS 2.0 Channel e DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. Este produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



Fabrico sujeito a licença dos Laboratórios Dolby. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

# Especificações técnicas

## Temperatura ambiente

**Máx.:** +50°C (em espera), +45°C (em carregamento)

**Min.:** -10 °C

### Declaração de Conformidade

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-P720** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Poderá encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**.

## Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o LG-P720. (Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)

**Adaptador de viagem**



**Bateria**



**Auricular estéreo**



**Cabo de dados**



Ligue o LG-P720 ao PC.

**Guia do Utilizador**

Saiba mais acerca do LG-P720.



**LG Tag+**



### NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

## Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/ perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador. O operador aplicou novos serviços.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

<b>Mensagens</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Possíveis medidas de correcção</b>
Chamadas indisponíveis	<p>Erro de marcação</p> <p>Foi inserido um novo cartão SIM.</p> <p>Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.</p>	<p>Nova rede não autorizada.</p> <p>Verifique se existem novas restrições.</p> <p>Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.</p>
Não é possível ligar o telefone	<p>Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.</p> <p>A bateria não está carregada.</p> <p>Os contactos da bateria estão sujos.</p>	<p>Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.</p> <p>Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.</p> <p>Limpe os contactos da bateria.</p>
Erro de carregamento	<p>A bateria não está carregada.</p> <p>A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.</p> <p>Problema de contactos</p> <p>Sem tensão</p> <p>Carregador com problemas</p> <p>Carregador errado</p> <p>Bateria com problemas</p>	<p>Carregue a bateria.</p> <p>Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.</p> <p>Verifique o carregador e a ligação ao telefone.</p> <p>Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.</p> <p>Ligue o carregador a uma tomada diferente.</p> <p>Se o carregador não aquecer, substitua-o.</p> <p>Utilize apenas acessórios originais LG.</p> <p>Substitua a bateria.</p>
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado.

## Resolução de problemas

<b>Mensagens</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Possíveis medidas de correcção</b>
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Retire e insira novamente a bateria. Ligue o telefone. Tente aceder a um serviço de actualização do software através do Website.

## LG-P720 Quick Reference Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

## Device components

Earpiece

Front camera lens


Proximity sensor

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

Check what options are available.

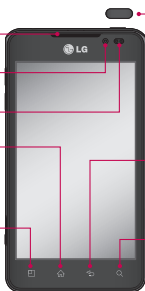

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Search key 

### **NOTE:** Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.




### Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

### Charger, micro USB cable connector

### 3D key

- In the Home screen : access 3D Space directly by holding this key down.
- In the Camera mode: take a photo by pressing this key.
- Viewing files in Gallery : Switch between 2D and 3D mode of viewing by short pressing this key.

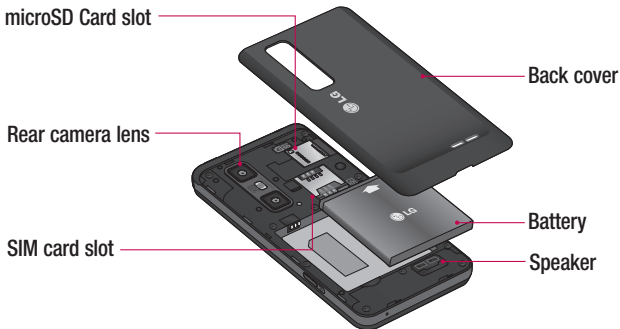

# Getting to know your phone

## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.




**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

# Camera

## Getting to know the viewfinder




**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 Zoom** - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.
- 6 Transition between 2D - 3D modes** - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.
- 7 Taking a photo**
- 8 Video mode** - Touch this icon to switch to video mode.
- 9 Gallery** - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

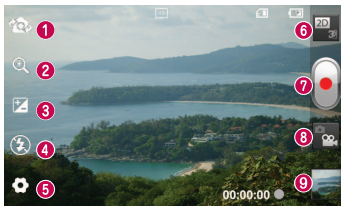

**NOTE:** The zoom function cannot be available while video recording.

- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 Zoom** - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the image brightness or towards "+" to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.
- 6 Transition between 2D - 3D modes** - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.
- 7 Start recording**
- 8 Camera mode** - Touch this icon to switch to camera mode.
- 9 Gallery** - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

## 3D photos and videos

### Taking a 3D Photo




- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D picture, you can use this function.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the video brightness or "+" to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

**3D focus mode** - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

- 1 Open the Camera application.
- 2 Touch the 3D button  on the viewfinder.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.

- 4 Touch the **Capture** icon .
- 5 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

### Recording a 3D Video

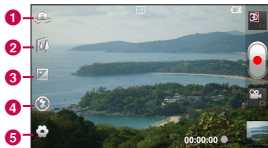

- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D video, you can use this function. You can't adjust this function while recording.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the video brightness or "+" to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.






## Video camera

- 5 **Settings** - Touch this icon to open the settings menu.

See Using the advanced settings.

**3D focus mode** - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

**Stabilization** - Set On to compensate unsteady hand.

- 1 Open the Camera application and touch the camera mode button. The **capture** icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen: touch the 3D button .
- 3 Holding the phone in landscape view, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon . A red light blinks at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 5 Touch the stop video icon  to stop recording.

### NOTE

- 3D camera mode is only allowed in landscape view.
- Keep the distance between the camera and the object more than 0.5m.
- For the optimal 3D viewing experience, hold the device 30~40cm away from your eyes.

## Important notice

### Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall.**

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

#### To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## Important notice

### 3. Before installing an open source application and OS

#### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

### 4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **3D key + Volume Down key** simultaneously and press the Power/Lock key.
- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, allow you to select factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Scroll the list by **Volume keys** and select it by **3D key**.

#### **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Running services**
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** To return to recent application, press and hold the **Home** key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

**TIP!** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P720)**.
- 3 Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

## Important notice

### System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

#### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

### 7. Synchronising your phone to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC software for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

### 8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

#### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

- 1 **Applications > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.

- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 When you are finished, select **Charge only** option to disconnect the phone.

## 9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P720 has an internal antenna. Also mention not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

### OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

