LG
Life's Good

BRUKSANVISNING

Tvättmaskin

Var vänlig läs denna instruktion innan du börjar
använda tvättmaskinen och förvara den för framtida användning.

F1494TD(P)(1~9)
F1294TD(P)(1~9)
F1094TD(P)(1~9)

F1494QD(P)(1~9)
F1294QD(P)(1~9)
F1094QD(P)(1~9)

P/No.:MFL67469735
ver.032012.00

www.lg.com

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2

Produktegenskaper.....3

Varningar

Säkerhetsanvisningar 4
Spara dessa anvisningar 4

Teknisk specifikation.....5

Installation

Ta bort förpackningen 6
Borttagning av transportsäkringar.....6
Installation 7
Vattenanslutning 9
Installation av avloppsslang 11
Nivåjustering 12

Så här använder du tvättmaskinen

Använda tvättmaskinen.....14
Råd och tips 15
Tvättprogram 16
Extra Tillval 17
Driftsdata.....18
Kontrollpanel 19
Tilläggsfunktioner.....20
- Fördröjning av starttid 20
- Strykfritt 20
- Favorit.....20
- Förtvätt.....20
Tillval.....21
- Tillval.....21
- Sköljning 21
- Vattentemp. 21
Andra funktioner.....21
- Sköljning + Centrifugering 21
- Endast centrifugering.....21
Barnlås.....22
Ljudsignal TILL / FRÅN.....22
Rengöring av trumman 23
Lås & Viktavkänning 23

Gratulerar till din nya, helautomatiska tvättmaskin från LG! Läs noga igenom hela denna bruksanvisning.
Den innehåller anvisningar om hur du på ett säkert sätt installerar, använder och underhåller maskinen.
Spara bruksanvisningen för den händelse att du behöver kontrollera något vid ett senare tillfälle.
Anteckna maskinens modell- och serienummer.

Modellnr
Serienr
Inköpsdatum.

Dosering av tvättmedel

Dosering av tvättmedel och sköljmedel..24

Underhåll

Filtret i tilloppsslangen 26
Pumpfilter.....27
Doseringsbehållaren 28
Tvättrumman.....29
Rengöring av tvättmaskinen 29
Exponering för låga temperaturer 29

Felsökning

Diagnostisering av problem 30
Felmeddelanden 32
Använd SmartDiagnosis™..... 33

Garantivillkor. 34

Produktegenskaper



- **Mindre skrynklig tvätt**
  Tack vare att trumman växlar rotationsriktning blir din tvätt mindre skrynklig.



- **Inbyggd uppvärmning**
  Tvättmaskinen värmer automatiskt vattnet till idealisk temperatur för valt program.



- **Mer ekonomisk tack vare intelligent tvättsystem**
  Minimal energi- och vattenförbrukning tack vare det intelligenta tvättsystemet som själv känner av tvättmängden och vattentemperaturen och sedan beräknar optimal vattennivå och tvättid.



- **Barnsäkring**
  Barnsäkringssystemet blockerar alla knappar så att barn inte kan komma åt att ändra det inställda programmet när maskinen går.



- **Balanskontroll för tyst centrifugering**
  Maskinen känner av belastning och balans och fördelar tvätten jämnt, vilket ger lägre ljudnivå under centrifugering.



- **Direkt Drive**
  Den avancerade likströmsmotorn roterar trumman direkt utan drivrem och remskiva.



- **6 motion**
  Trumman använder 6 individuellla trumrörelser eller en kombination av dessa beroende på det valda programmet. Detta tillsammans med Direct Drive motorns förmåga att ha fullständig kontroll över olika rotationshastigheter både åt höger och vänster, ökar prestandan av tvättresultatet avsevärt. Detta ger dig ett perfekt tvättresultat som är optimerat för det valda programmet.

Varningar

LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN

⚠ Varning! **För din egen säkerhets skull är det viktigt att du följer anvisningarna i bruksanvisningen. Då minimerar du risken för brand, explosion, elstöt, egendomsskada, personskada och dödsfall.**

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING! : För att minska risken för brand, elstötar och personskada när du använder maskinen, är det viktigt att du följer grundläggande säkerhetsföreskrifter, bland annat följande:

- Maskinen får inte exponeras för väder och vind, vare sig under installationen eller på uppställningsplatsen.
- Försök aldrig att ändra något i programverket.
- När det gäller reparation, utbyte och service av delar i maskinen får du endast vidta sådana åtgärder som beskrivs i bruksanvisningen eller i reparationsanvisningar för användare, som du förstår och som du har tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra.
- Det får inte finnas brännbart material som ludd, papper, trasor, kemikalier m.m. under eller i närheten av maskinen.
- Lämna inte barn utan tillsyn i närheten av maskinen när den är igång. Låt aldrig barn leka med maskinen eller krypa in i den. Detta gäller alla typer av hushållsmaskiner.
- Låt aldrig luckan stå öppen. Barn kan få för sig att hänga på luckan eller krypa in i maskinen.
- Stoppa aldrig in handen i maskinen förrän trumman har stannat helt.
- Tvättning kan påverka textiliers flamsäkerhet.
- Tvätta och/eller tumla inte textilier som har exponerats för lättantändliga eller explosiva ämnen (t.ex. bensin, avfettningsmedel, kemtvättmedel, fotogen, vax, olja, färg m.m.). Det kan finnas olja kvar i trumman efter en tvätt- eller torkcykel, vilket kan leda till brand under torkning. Du ska således inte lägga i oljiga kläder.
- Följ alltid textiliernas tvättmärkning för att förhindra att maskinen exponeras för lättantändliga eller explosiva ämnen.
- Smäll inte igen luckan när du ska stänga den och försök aldrig att öppna luckan med våld när den är låst.
- Dra alltid ut nätsladden eller skruva ur säkringen i proppskåpet vid underhåll eller rengöring av maskinen. Då löper du mindre risk att få en stöt.
- Försök aldrig att använda maskinen om den är skadad, inte fungerar som den ska eller om någon del har plockats bort, saknas eller är trasig. Även sladden och stickkontakten måste vara hela.
- Kontakta ett servicecenter om produkten har varit under vatten. Det kan finnas risk för elektriska stötar och eldsvåda.

SPARA DESSA ANVISNINGAR


JORDNING

Tvättmaskinen måste jordas. Jordningen minskar risken för elstöt vid felfunktion eller maskinfel eftersom strömmen alltid väljer den väg som bjuder minst motstånd. Maskinen är försedd med jordad elkabel och jordad stickkontakt. Kontakten måste anslutas till ett jordat uttag som är installerat i enlighet med alla lokala och nationella bestämmelser.

- Använd inte grenkontakt eller skarvsladd utan endast den jordade kontakten.
- Anlita elektriker om du inte har ett jordat vägguttag.

VARNING! : Felaktig anslutning av den jordade kabeln medför risk för elstöt. Om du inte säker på att maskinen är korrekt jordad ska behörig elektriker eller servicetekniker anlitas. Ändra inte på stickkontakten som följer med maskinen – om den inte passar i vägguttaget ska behörig elektriker installera ett lämpligt uttag.


Teknisk specifikation

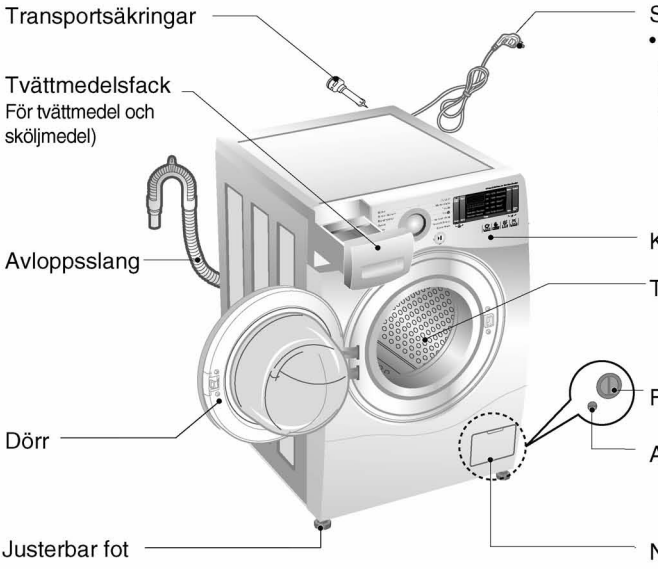


■ Produktens namn	: Frontmatad tvättmaskin
■ Strömförsörjning	: 220-240 V~, 50 Hz
■ Dimensioner	: 600 mm(W) ×590 mm(D) ×850 mm(H)
■ Vikt	: 66 kg
■ Max. effekt	: 2100 W 0,33 W (Avslagen, Stand by läge)
■ Tvättkapacitet	: 7 kg [F14/12/1094QD(P)(1~9)] 8 kg [F14/12/1094TD(P)(1~9)]
■ Vattenförbrukning	: 49ℓ [F14/12/1094QD(P)(1~9)] 56ℓ [F14/12/1094TD(P)(1~9)]
■ Tillåtet vattentryck	: 100~1000 kPa (1,0~10,0 kgf/cm²)

∗Vi förbehåller oss rätten att av kvalitetsskäl ändra maskinens utseende och tekniska data utan särskilt meddelande.

■ Tillbehör




Tilloppsslang (1EA)



Specialnyckel

Installation

■ Ta bort förpackningen

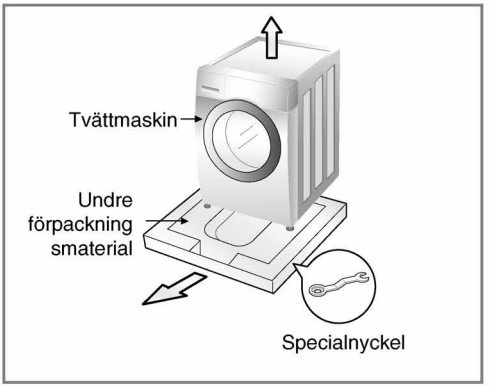

1. Ta bort kartongen och polystyreninsatserna.
2. Lyft upp tvättmaskinen och ta bort underdelen i förpackningen.
3. Ta bort tejp som håller nätsladd och dräneringsslang.
4. Ta bort vattenintagsslangen från trumman.


OBS! Specialnyckeln för justering av fothöjd ligger förpackad i bottenembalaget.

Varning

Förpackningsmaterial (t ex plastfilm, styrofyll) kan vara farligt för barn p g a kvävningsrisk. Förvara förpackningsmaterial oåtkomligt för barn.

■ Borttagning av transportsäkringar

Vid transport skyddas maskinen av 4 transportsäkringar. Innan maskinen används ska transportsäkringarna med gummibussningar tas bort.
Om du inte tar bort säkringarna och gummibussningarna kan de orsaka kraftiga vibrationer, buller och felfunktion.

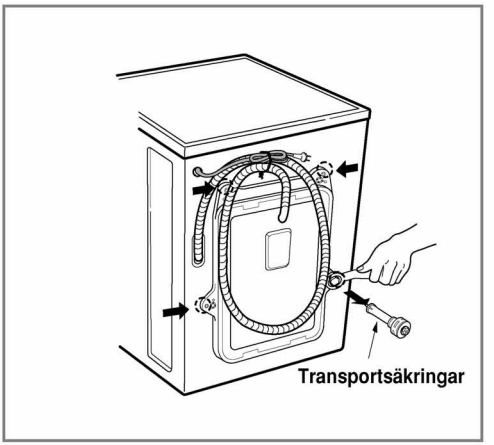


1. Skruva ur de 4 transportsäkringarna med medföljande specialnyckel.
2. Ta ut de 4 transportsäkringarna med gummibussningarna genom att vrida en aning på bussningarna.

OBS! Förvara transportsäkringarna för framtida bruk.

3. Tillslut hålen med medföljande täckbrickor.

Installation

■ Installation

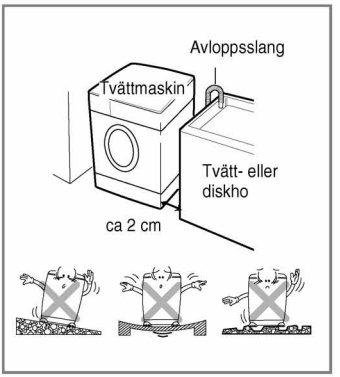

▶ Plassering

- **Plant golv:**
  Tillåten lutning under hela tvättmaskinen är 1°.
- **Eluttag:**
  Måste sitta högst 1,5 meter från endera sidan av tvättmaskinen.
  Överbelasta inte eluttaget med mer än en maskin.
- **Fritt utrymme:**
  Tvättmaskinen behöver fritt utrymme runt om.
  (10 cm på baksidan och 2 cm på höger och vänster sida)
  Lägg inte tvätt ovanpå maskinen.
  Detta kan skada maskinens yta eller knapparna.

▶ Placering

Placera tvättmaskinen på ett jämnt, plant golv.

Se till att luft kan cirkulera fritt runt maskinen och inte hindras av mattor etc.

- Försök aldrig korrigera eventuella ojämnheter i golvet med hjälp av träbitar, kartong eller liknande.
- Om maskinen måste placeras intill en spis eller annan värmekälla måste ett isolerande skikt (85x60 cm) placeras mellan tvättmaskinen och värmekällan. Skiktet ska vara täckt med aluminiumfolie på den sida som vetter mot värmekällan.
- Tvättmaskinen får inte installeras i utrymmen där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten (0°C).
- Se till att tvättmaskinen placeras så att den är lätt åtkomlig för servicepersonal om den skulle behöva repareras.
- När tvättmaskinen ställts på plats, justera de fyra fötterna med hjälp av den medföljande skruvnyckeln så att maskinen står stadigt och så att det finns ett utrymme på ca 20 mm mellan tvättmaskinens översida och undersidan av ev. överliggande arbetsbänk.

Installation

▶ Elanslutning

- Använd inte skarvsladd eller grenkontakt.
- En skadad nätsladd är förenad med fara och måste därför bytas ut av tillverkaren, dennes servicetekniker eller liknande behörig person.
- Dra alltid ur stickkontakten och stäng vattentillförseln när du har använt maskinen.
- Anslut maskinen till jordat vägguttag i enlighet med gällande installationsföreskrifter.
- Nätsladdens stickkontakt måste vara lätt åtkomlig.
- Servicearbeten på maskinen ska endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Reparationer som utförs av okvalificerade personer kan orsaka skador eller allvarliga fel.
- Kontakta din lokala serviceverkstad. Installera inte maskinen i rum där temperaturen kan sjunka under 0°C. Frusna slangar kan spricka under tryck. Den elektroniska kontrollenhetens pålitlighet kan påverkas av temperaturer under 0°C.
- Om maskinen levereras under vintermånaderna och temperaturen är under 0°C: Förvara maskinen i rumstemperatur i ett par timmar innan den börjar användas.

SÄKERHETSINFORMATION

SÄKERHETSINFORMATION – elsladd

För de flesta modeller rekommenderar vi att maskinen ansluts till ett separat eluttag, det vill säga ett eluttag avsett endast för maskinen utan andra apparater eller grenuttag anslutna. Se bruksanvisningen under Tekniska specifikationer.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna elsladdar och skadad/sprucken kabelisolering kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda. Kontrollera sladdar och kontakter med jämna mellanrum. Om du upptäcker att kontakterna eller sladdarna är skadade eller slitna, dra ur kontakten och använd inte maskinen. Kontakta en auktoriserad servicetekniker för byte av den skadade/slitna sladden eller kontakten. Skydda elsladden mot belastning och se till så att den inte blir tvinnad, klämd eller att någon trampar på den. Kontrollera särskilt stickkontakter, vägguttag och maskinens sladdfäste.

Om maskinen får ström via förlängningssladd eller en bärbar elektrisk enhet, skall enheten placeras så att vattenstänk eller fuktintrång kan skada densamma.


SÄKERHETSINFORMATION

Maskinen är inte avsedd att användas av små barn.
Små barn bör övervakas så att de inte leker med maskinen.

Installation

■ Vattenanslutning

- Vattentrycket ska vara lägst 100 kPa och högst 1000 kPa (1,0~10,0 kgf/cm^2).
- Se till att inte skada gängningen när du ansluter tilloppsslangen till kopplingsstycket.
- Om vattentrycket överstiger 1000 kPa ska dekompressionsanordning installeras.
- Kontrollera med jämna mellanrum att slangen är hel och byt vid behov.

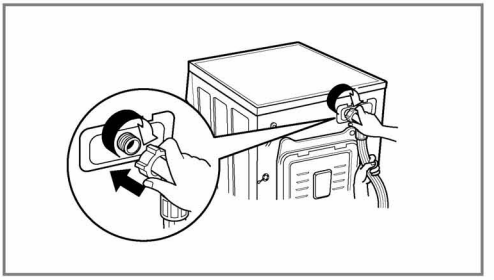


- Kontrollera att slangen inte ligger i veck och att den inte är klämd.

▶ Om maskinen har två inloppsventiler.

- Den inloppslang som är märkt med rött, är för varmvattenkranen
  (Ej Nordiska modeller)

■ Anslutning slang till vattenkranen

▶ Anslut vattenslangen i kranen

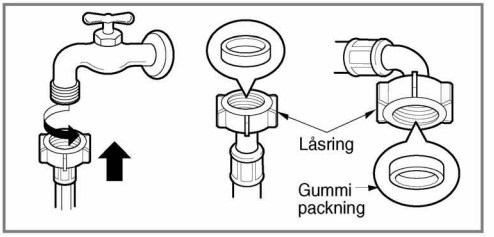

1. Skruva slanganslutning på vattenkranen.

OBS!

Två gummitätningar levereras med vattenslangen för ingående vatten. De används för att förhindra vattenläckage.
Kontrollera anslutningen till kranarna är tillräckligt stram.


Installation

OBS! Efter montering av vattenslang, kontrollera så det inte läcker vatten från anslutningarna. Vid läckage upprepa monteringsproceduren.
Om kranen är fyrkantig eller av fel dimension kontakta din lokala återförsäljare eller behörig installatör.


Kopplingsstycke
Kopplingsstycke 
Förlängningskran 
Rektangulär kran 

Installation


■ Installation av avloppsslang

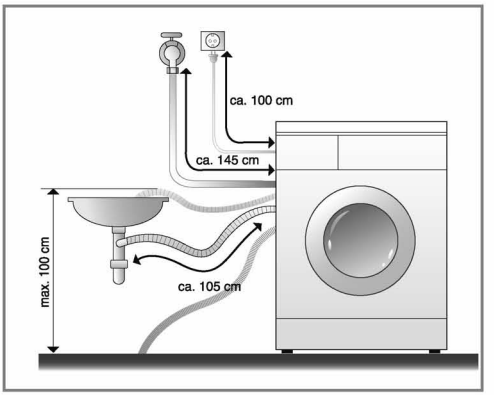

- Avloppsslangen får inte placeras högre än 100 cm över golvet. Vid felaktig placering tömmer maskinen vattnet långsamt eller inte alls.
- Fäst avloppsslangen ordentligt annars finns risk för läckage.
- Om avloppsslangen är för lång orsakar detta onödigt hög ljudnivå.

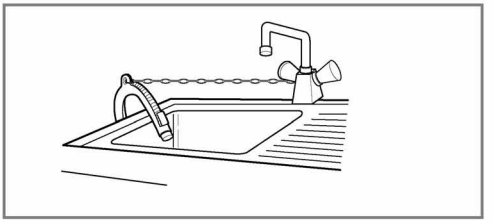


- Fäst avloppsslangen vid tvätt- eller diskhon med hjälp av en kedja.
- Avloppsslangen måste vara fäst ordentligt annars finns risk för läckage och vattenskador.

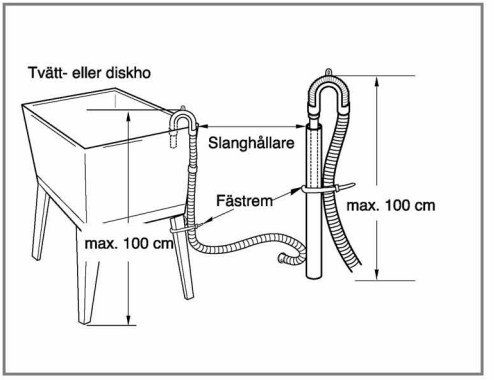


Installation

■ Nivåjustering

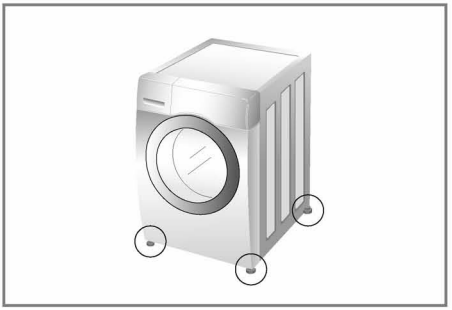


1. Undvik onödigt hög ljudnivå och vibrationer genom att installera tvättmaskinen på ett plant golv, helst i ett hörn av rummet.

OBS! Golvkonstruktioner som träbjälklag och källarbjälklag kan orsaka häftiga vibrationer som leder till obalans i tvättmaskinen

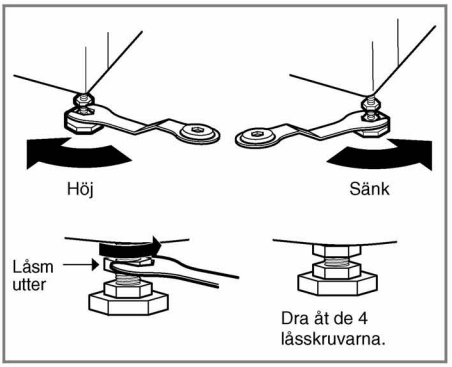

2. Om golvet är ojämnt, justerar du maskinens fötter så att maskinen står i våg (stoppa inte in träbitar eller annat under fötterna). Kontrollera att alla fyra fötter vilar stadigt på golvet.
Kontrollera med vattenpass att maskinen står i våg.

• När maskinen står helt plant, fixera höjden genom att dra fast låsmuttrarna upp mot maskinen. Upprepa proceduren på alla fötterna.

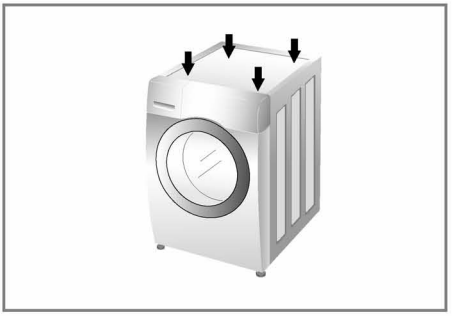

• Diagonalkontroll
Tryck på vart och ett av topplåtens fyra hörn. Om maskinen vickar när du trycker på ett hörn måste du justera motsvarande fot.

OBS! Om tvättmaskin är installerad på en upphöjd plattform, måste den vara ordentligt förankrad i syfte att eliminera risken för att falla av.

Installation


▶ Betonggolv

- Golvet på installationsplatsen måste vara rent, torrt och jämnt.
- Installera tvättmaskinen på ett plant, hårt golv.

▶ Kakelbelagda golv (hala golv)

- Placera tvättmaskinen på Tread Mate-underlaget och se till att maskinen står vågrätt. (Skär upp Tread Mate-materialet i 70x70 mm stora bitar. Se till att golvet är torrt och passa in Tread Mate-bitarna innan du ställer upp maskinen.)
- Tread Mate är ett självhäftande material som används på stegar och trappor för att förhindra halkolyckor.

▶ Trägolv

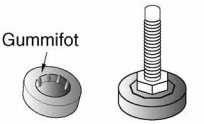


- Trägolv, speciellt sådana som är uppbyggda på reglar, kan vara särskilt känsliga för vibrationer.
- Om maskinen trots allt installeras på ett sådant trägolv och vibrationer uppstår, rekommenderar vi att du placerar gummifötter, som är rekommenderade av LG, under var och en av tvättmaskinens fötter.
- Man kan även placera en minst 3 cm tjock bänkskiva under maskinen för att minimera eventuella vibrationer.
- Placera om möjligt tvättmaskinen i ett hörn, eftersom golvet är mer stabilt där.
- Sätt på gummifötter för att minska vibrationerna.
- Gummifötter (artikelnr. 4620ER4002B) kan beställas från LG:s reservdelsavdelning.

OBS!


- En korrekt placering av tvättmaskinen är viktigt för att den ska hålla så länge som möjligt och fungera problemfritt.
- Tvättmaskinen måste stå helt horisontellt i våg och stadigt.
- Den får inte vicka åt något håll.
- Installationsplatsen måste vara ren, utan golvvax, oljespill eller andra beläggningar.
- Se till att tvättmaskinens fötter inte blir våta, maskinen kan flyttas ur sitt läge.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Använda tvättmaskinen

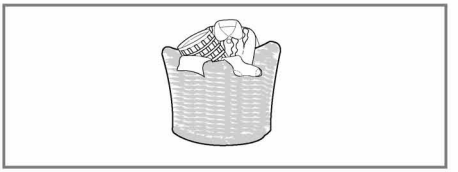


1. Sortera tvätten.
(Se sidan 15)

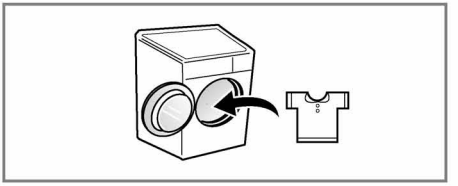

2. Öppna dörren och lasta i tvätt.




3. Tryck på Till/Från knappen.

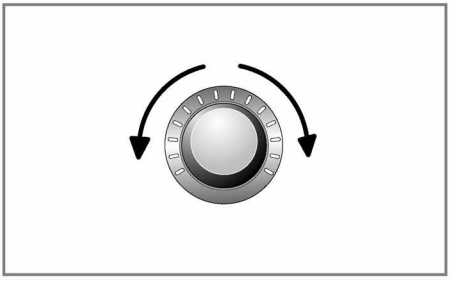

4. Välj ett program
(Se sidan 16~18)

Välj Tillval
(Se sidan 20~23)
- ■ Tilläggsfunktioner
- ■ Vattentemperatur
- ■ Centrifugeringshastighet
- ■ Andra funktioner.

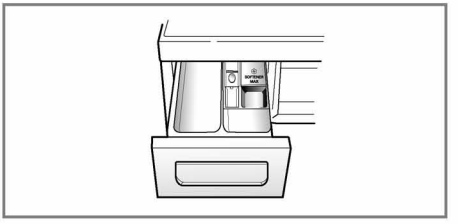

5. Lägg i tvättmedel.
(Se sidan 25~26)





6. Tryck på knappen Start/Paus.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Råd och tips



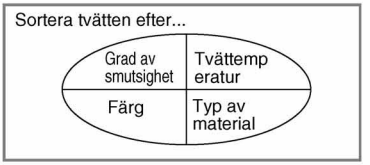

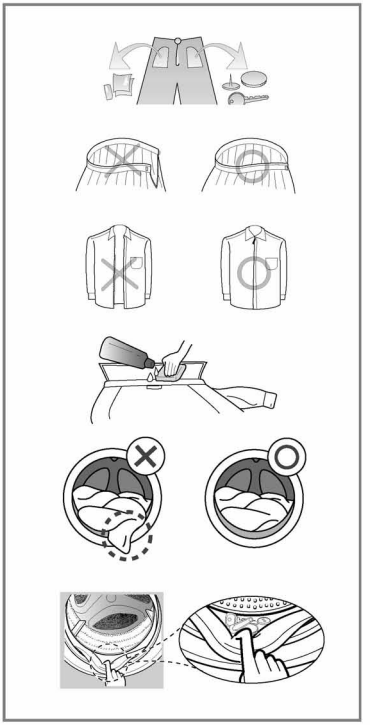

1. Tvättmärkning

Titta på tvättmärkningen i dina kläder så får du reda på vilket material plaggen är tillverkade av och hur de ska tvättas.

2. Sortering

Det bästa tvättresultatet får du om du sorterar tvätten med likartade plagg som kan tvättas med samma tvättprogram. Olika material kräver olika vattentemperaturer och centrifugeringshastigheter. Tvätta alltid vita/ljusa kläder för sig. Mörkfärgade plagg kan avge färgämnen och ludd som missfärgar ljusa plagg. Tvätta helst inte hårt smutsad tvätt samtidigt med lätt smutsad tvätt.

- Nedsmutsning (hård, normal, lätt)
  Sortera tvätten efter graden av nedsmutsning.
- Färg (vit, ljus, mörk)
  Tvätta vita plagg för sig och kulörta plagg för sig.
- Ludd (avluddande, luddsamlande)
  Tvätta plagg som luddar av sig för sig och plagg som drar åt sig ludd för sig.

3. Placering av tvätten i maskinen i maskinen

Blanda stora och små plagg. Lägg först in stora plagg och placera sedan ut de mindre runt omkring. Tvätta inte enstaka plagg eftersom det kan leda till felaktig belastning. Lägg i stället in ytterligare ett eller två likartade plagg.

- Töm fickor. Gem, spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt, nycklar och liknande hårda saker kan skada både maskinen och dina kläder.
- Stäng dragkedjor och knäpp knappar o.dyl. så att dessa inte hakar i andra plagg.
- Utsatta partier som kragar och ärm- och byxuppslag blir renare om du förbehandlar dem med lite tvättmedel löst i vatten. Förbehandla även fläckar.
- Undvik skador på gummibälg och tvätt genom att kontrollera att ingen tvätt har klämts fast mellan luckan och bälgen.
- Kontrollera att inga små föremål har fastnat i vecken på gummibälgen runt lucköppningen.
- Kontrollera att inga plagg glömts kvar i trumman eftersom de i så fall riskerar att krympa eller missfärgas i nästa tvätt.

OBS! Första gången maskinen används, Välj ett tvättprogram (Bomull 60°C , ett halvt mått tvättmedel) och kör programmet med tom maskin. Detta gör trumman ren från eventuella restämnen från tillverkningsprocessen.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Tvättprogram

• Välj program beroende på typ av material.

Program	Beskrivning	Typ av material	Temperatur	Maximal tvätt-mängd
Bomull	Säkerställer bästa tvättresultat med en kombination av flera olika trumrörelser	Färgäkta plagg (skjortor, nattlinnen, pyjamas, etc) och normalt smutsad bomullstvätt (underkläder).	40°C (Kallt till 95°C)	Nominellt värde
Bomull Ekonomi	Säkerställer ett optimalt tvättresultat med lägre energiförbrukning		60°C (Kallt till 60°C)	
Syntet	Detta program används till plagg och material som ej behöver strykas	Syntetmaterial som polyamid, acryl, polyester, etc	40°C (Kallt till 60°C)	4,0 kg
Bland-material	Gör det möjligt att tvätta flera olika material samtidigt	Blandmaterial av bomull och syntet	40°C (Kallt till 40°C)	4,0 kg
Skin Care	Tvättar effektivt bort tvättmedelsrester från kläderna	Material som kommer i direkt hudkontakt t.ex underkläder, handdukar, sängkläder,kuddöverdrag, madrass-skydd, etc.	40°C (Kallt till 60°C)	Nominellt värde
Silent Wash	Tvättprogram som är optimerat för lägsta ljudnivå	Färgäkta plagg som skjortor pyamas, underkläder samt lätt smutsig vit bomullstvätt		4.5 kg
Babykläder	Löser upp intorkade fläckar och proteinfläckar samt säkerställer bästa sköljresultat	Skonsam tvättning med optimalt tvätt och sköljresultat för t.ex barnkläder	60°C (95°C)	4.0 kg
Täcke	Detta program är anpassat för skrymmande plagg och föremål som kuddar, bäddmadrass, överdrag till soffa, etc.	Tjocka och stoppade material som bäddmadrass, kuddar, överdrag till soffa, etc.	40°C (Kallt till 40°C)	1 föremål
Outdoor	Detta program är anpassat för funktionsmaterial som skalplagg, sportkläder, etc.	Coolmax, Goretex, Fleece och Sympatex		2,0 kg
Mörka kläder	För textilier som lätt färgar av sig, använd detta program som bevarar färgerna i kläderna	Mörka kläder av bomull eller syntet-material	30°C (Kallt till 40°C)	
Fintvätt	Detta program är anpassat för känsliga material som underkläder, blusar, mm	Skonsam tvättning av känsliga material		
Ylle	Program som är anpasst för att tvätta ylle	Maskintvättbar ull (Endast Pure New Wool)	40°C (Kallt till 40°C)	
Snabbtvätt 30 minuter	Detta program tvättar snabbt en mindre mängd lätt smutsade kläder	Färgad lätt smutsig tvätt	30°C (Kallt till 40°C)	
Intensiv 60 minuter	60 minutersprogram med optimalt tvätt och energiresultat	Bomull och blandmaterial för normalt smutsig tvätt	60°C (Kallt till 60°C)	4,0 kg

Så här använder du tvättmaskinen

- Vattentemperatur: Välj vattentemperatur som passar plagget. Följ alltid plaggtillverkarens anvisningar vid tvätt.
- Ställ in programmet på “Bomull Ekonomi 40°C + Intensiv (halvfull maskin)"," Bomull Ekonomi 60°C + Intensiv (halvfull maskin)", " Bomull Ekonomi 60°C + Intensiv (full maskin)" alternativen för test i enlighet med och i överensstämmelse med EN60456.
  (De är de mest effektiva programmen i form av kombinerad energi- och vattenförbrukning för den typen av bomullstvätt)
- Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna cykeltemperaturen.
- Testresultaten beror på vattentryck, vattnets hårdhet, temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, typ av och mängden tvätt, nedsmutsningsgrad, typ av och mängden tvättmedel, variationer i elnätet och andra valda alternativ.

WOOLMARK

Ylletvättprogrammet för den här maskinen har godkänts av Woolmark för tvätt av tvättbara Woolmark-produkter förutsatt att produkterna tvättas enligt tvättanvisningarna på klädesetiketten och anvisningarna från tillverkaren av tvättmaskin M0801.

OBS!

Neutralt tvättmedel rekommenderas. Ylletvättprogrammet har skonsam tumling och låg centrifugeringshastighet för minsta slitage.

■ Extra Tillval

Program	Fördröjning av starttid	Strykefritt	Favorite	Förtvätt	Klinisk sköljning	Sköljning + Centrifugering	Förkortning av tvättiden	Intensiv
Bomull	●	●	●	●	●	●	●	●
Bomull Ekonomi	●	●	●	●	●	●	●	●
Syntet	●	●	●	●	●	●	●	●
Bland material	●	●	●	●	●	●	●	●
Babykläder	●	●	●	●*	●*	●		●
Silent Wash	●	●	●			●	●	●
Skin Care	●	●	●	●	●	●	●	●
Täcke	●	●	●			●	●	●
Outdoor	●	●	●			●	●	●
Morke kläder	●	●	●			●	●	●
Fintvätt	●	●	●			●	●	●
Ylle	●	●	●			●		●
Snabbtvätt 30 minuter	●	●	●			●		●
Intensiv 60 minuter	●	●	●			●		●*

* : Detta Tillval är automatiskt ingår i kretsloppet och kan inte tas bort.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Driftsdata


Program	Maks RPM		
	F14**	F12**	F10**
Bomull	1400	1200	1000
Bomull Ekonomi	1400	1200	1000
Syntet	1000	1000	900
Bland material	1000	1000	900
Babykläder	1400	1200	1000
Silent Wash	1000	1000	900
Skin Care	1000	1000	900
Täcke	1400	1200	1000
Outdoor	800	800	800
Morke kläder	1400	1200	1000
Fintvätt	800	800	800
Ylle	800	800	800
Snabbtvätt 30 minuter	1400	1200	1000
Intensiv 60 minuter	1400	1200	1000

OBS! Information om de viktigaste programmen vid halvfull maskin

Program	Tid i minuter	Kvarvarande fuktinnehåll		Vatten i liter	Energi i kWh
		1400rpm	1200rpm/1000rpm		
Bomull (40℃)	94	44%	53%	39	0.66
Bomull Ekonomi (60℃)	120	44%	53%	49	0.74
Skin Care (40℃)	105	44%	53%	39	0.66

Så här använder du tvättmaskinen

■ Kontrollpanel

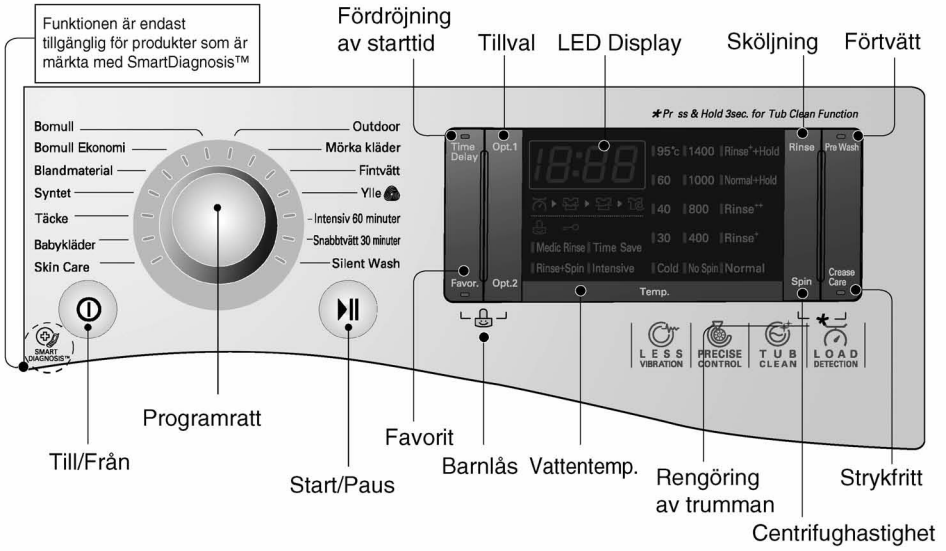

Till/Från

- Slå på strömmen genom att trycka på Till/Från.
- Till/Från kan även användas till att ångra inställning av Fördröjning av starttid.

Tilläggsfunktioner

- Använd dessa knappar för att välja önskade programcykler.

Programratt

- Du kan välja mellan program beroende på typ av tvätt.
- Lampan tänds när funktionen/programmet har aktiverats.

LED Display

- Displayen visar inställningarna, uppskattad återstående tid och statusmeddelanden från maskinen. Displayen kommer att vara på under cykeln.

Start/Paus

- Start/Paus använder du till att starta och stoppa tvättprogrammet.
- Tryck på Start/Paus om du tillfälligt vill stoppa tvättprogrammet.
- När du har tryckt på Start/Paus stängs strömmen automatiskt av efter 4 minuter.

Tillval

- Detta låter dig välja ytterligare Tillval och tänds efter önskat val.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Tilläggsprogram

Fördröjning av starttid

Du kan ställa in en tidsfördröjning så att tvättmaskinen startar automatiskt och avslutas efter ett viss tidsintervall.

OBS! Tidsfördröjningen innebär att du anger tidpunkt när programmet skall vara färdigt. Den verkliga körtiden kan variera beroende på vattentemperatur, tvätt och andra faktorer

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj program.
3. Tryck på knappen "Fördröjning av starttid" (Time Delay) och ange hur många timmar framåt du önskar att tvätten ska vara färdig.
4. Tryck på knappen Start/Paus.

Strykfritt

Välj denna funktion vid centrifugering om du vill undvika skrynklig tvätt.

Favorit

Favorit program tillåter dig att spara en skräddarsydd tvättcykel för framtida användning.

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj program.
3. Välj önskade tillval.
   (Funktioner, antal sköljningar, centrifugeringshastighet, vattentemperatur etc.)
4. Tryck ned och håll kvar favorit knappen i 3 sekunder (2 ljudsignaler).

Favoritprogrammet är nu sparat.
Favorit programmet kommer då att finnas för framtida användning. För att återanvända programmet, välj Favorit samt tryck på Start/Paus.

Förtvätt

Om tvätten är hårt smutsad, använd tillvalet " Förtvätt ".

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj program.
3. Tryck på Förtvätt knappen.
4. Tryck på knappen Start/Paus.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Tillval

Tillval

- **Klinisk sköljning :** Sista sköljning sker med varmt vatten för att effektivt lösa upp eventuella tvättmedelsrester (Medic Rinse).
- **Sköljning + Centrifugering :** Detta är ett sköljprogram som kan avlägsna ytlig färsk smuts.
- **Förkortning av tvättiden :** Detta Tillval kan användas för att minska tiden för tvättprogrammet
- **Intensiv :** Om tvätten är mer smutsig används "Intensiv" tillvalet.

Sköljning

- **Skölj^{+} + Sköljstopp :** Lägger till en extra sköljning och pausar därefter programmet. För att tömma maskinen tryck på start knappen
- **Normal + Sköljstopp :** Efter sköljprocessen stannar programmet. För att tömma maskinen tryck på start knappen
- **Skölj^{++} :** Lägger till två extra sköljningar
- **Skölj^{+} :** Lägger till en extra sköljning

Vattentemp.

- Ställ in önskad vattentemperatur med programvredet.
  - Kallt
  - 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Möjlighet att ändra vattentemperatur beror på det valda programmet.

■ Andra funktioner.

Sköljning + Centrifugering

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj program.
3. Tryck knappen för Tillval (Sköljning och lätt centrifugering)
4. Tryck på knappen Start/Paus.

Endast centrifugering

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj centrifugeringshastighet.
3. Tryck på knappen Start/Paus.

OBS! När du väljer "Ingen centrifugering" kommer trumman under en kort tid rotera med låg hastighet för att snabbt tömma maskinen på vatten.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Barnlås

Välj denna funktion för att låsa knapparna på manöverpanelen. "Barnlås" kan ställas in endast under påbörjad tvättcykel.



Låsning av kontrollpanelen

1. Tryck in båda tillvalsknapparna samtidigt under 3 sekunder.
2. En signal hörs och " CL " kommer upp momentant på LED panelen. När barnlåset är inställt är alla knappar låsta förutom strömbrytarknappen.

OBS! När barnlåset är aktiverat kommer LED-displayen att alternera mellan " CL " och återstående tid. Eventuella strömavbrott påverkar inte barnlåsfunktionen. Du måste inaktivera Barnlås innan du kan komma åt några andra funktioner.




Upplåsning av kontrollpanelen

1. Tryck in båda tillvalsknapparna samtidigt under 3 sekunder.
2. En signal hörs och den återstående tiden för pågående program kommer upp igen på LED panelen.

■ Ljudsignal TILL / FRÅN

Ljudsignal TILL / FRÅN kan ställas in endast under tvättcykelns gång.

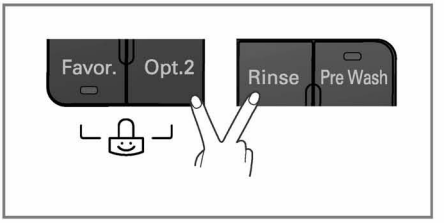

1. Under en pågående tvättcykel tryck in knapparna Tilval och Sköljning samtidigt under 3 sekunder för att ställa ljudsignal TILL / FRÅN.


När Ljudsignal TILL / FRÅN är inställd, sparas inställningen även efter att maskinen stängts av med knappen Till/Från.

OBS! Om du vill återställa funktionen ljudsignal, upprepa denna process

Så här använder du tvättmaskinen

■ Rengöring av trumman

Rengöring av trumman (Tub Clean) är ett specialprogram för att rengöra tvättmaskinen invändigt. En högre vattennivå används tillsammans med en högre rotationshastighet. Kör detta program regelbundet.

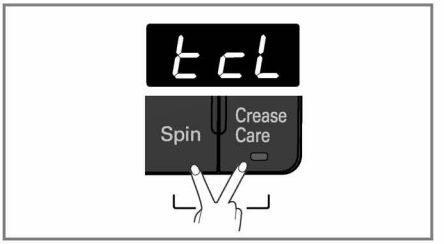


1. Ta bort alla kläder och föremål från trumman och stänga dörren.
2. Öppna tvättmedelsfacket och applicera vid avkalkningsmedel (t.ex Klorin) i facket för huvudtvätt.
3. Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
4. Slå på maskinen med Till/Från kanppen. Tryck därefter in knapparna Centrifughastighet och Strykfritt samtidigt i 3 sekunder. " tcL " kommer att visas på LED-displayen.
5. Tryck på Start/Paus knappen för att starta.
6. Efter avslutat program, lämna dörren öppen så trumman kan vädras ut och torka.

OBS! Använd inte tvättmedel vid trumrengöring.
Detta kan generera skumbildning och läckage från maskinen.

SÄKERHETSINFORMATION

Om det finns små barn i närheten av maskinen, håll alltid uppsikt när dörren står öppen.

■ Lås & Viktavkänning

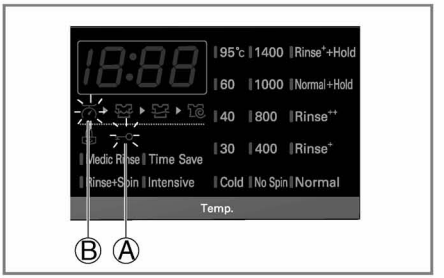


- Ⓐ **"Automatiskt dörrlås"** - Under en pågående programcykel kommer dörren av säkerhetsskäl vara låst och ikonen Dörrlås (A) lyser. För att tillfälligt öppna dörren inaktiveras dörrlåset genom att trycka in Start/Paus knappen. Dörren öppnas efter några sekunder
- Ⓑ **"Viktavkänning"** ikonen (B) tänds när maskinen påbörjar vägning av tvätten. Under denna process roterar trumman långsamt i några sekunder.

Dosering av tvättmedel

■ Dosering av tvättmedel och sköljmedel

▶ Doseringsbehållaren

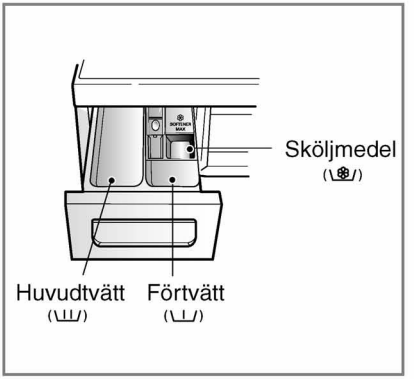


- Endast huvudtvätt ➔
- Förtvätt + huvudtvätt ➔ •

Varning

Förvara tvätt- och rengöringsmedel utom räckhåll för barn. Överdosera ej tvättmedel, mjukmedel eller blekmedel då detta kan rinna över.
Kontrollera att korrekt mängd tvättmedel används.

▶ Dosering av sköljmedel

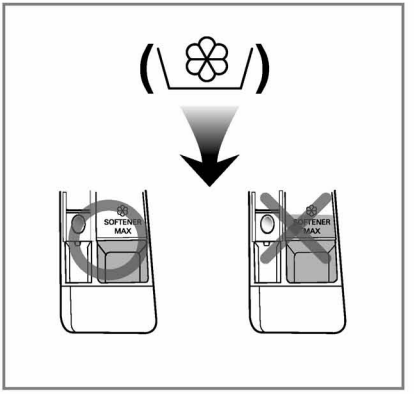

- Vid dosering av sköljmedel får nivån inte överstiga linjen som anger maxnivån. Stäng tvättmedelsbehållaren långsamt. Om du fyller på för mycket sköljmedel kan det rinna in i maskinen för tidigt och ge fläckar på kläderna.
- Lämna inte kvar sköljmedel i facket längre tid än 2 dagar. (Sköljmedel kan hårdna.)
- Sköljmedel tillsätts automatiskt under den sista sköljcykeln.
- Öppna inte facket när vatten strömmar genom sköljmedelsfacket.
- Lösningsmedel (bensen etc.) får inte användas.

OBS! Häll inte sköljmedel direkt på kläderna.

Dosering av tvättmedel

▶ Dosering av tvättmedel

- Följ tvättmedelstillverkarens doseringsanvisningar
- Överdosering av tvättmedel orsakar överflödigt skum vilket kan försämra tvättresultatet och överbelasta motorn.
- Vi rekommenderar användning av tvättmedel i pulverform för bästa tvättresultat.
- Om du önskar använda flytande tvättmedel, vänligen följ anvisningarna enligt tvättmedelsförpackningen.
- Applicera det flytande tvättmedlet direkt i facket för huvudtvättmedel endast om maskinen startas omgående.
- Då flytande tvättmedel kan hårdna om det inte används omgående bör dessa ej användas tillsammans med "Fördröjning av starttid" (Time Delay) eller "Förtvätt" (Pre-wash).
- Om det bildas för mycket skum, använd en mindre mängd tvättmedel.
- Doseringen av tvättmedel kan behöva anpassas till vattentemperaturen, vattnets hårdhet, tvättgodsets storlek och graden av nedsmutsning. Kraftig skumbildning ger sämre tvättresultat.

Varning

Låt inte tvättmedlet hårdna då detta kan blockera vattengenomströmning, försämra sköljresultat samt ge dålig lukt.

OBS!

Fylld maskin : följ tillverkarens anvisningar.
Halvfylld maskin : 3/4 av normal mängd.
Minimal tvättmängd : 1/2 av normal mängd.


- Tvättmedlet spolas från facket i början av programmet.

▶ Vattenavhärdare




- En vattenavhärdare som Calgon kan användas för att minska användningen av tvättmedel i områden med extremt hårt vatten. Dosera enligt mängden som anges på paketet. Lägg först i tvättmedel och därefter vattenavhärdare.
- Använd mängden tvättmedel som anges för mjukt vatten.

▶ Användning av tvättmedelstabletter

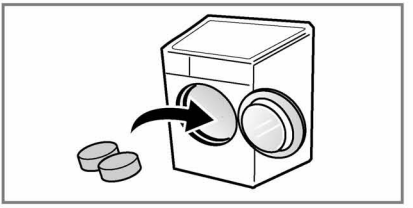

1. Öppna luckan och lägg in tabletten i trumman.

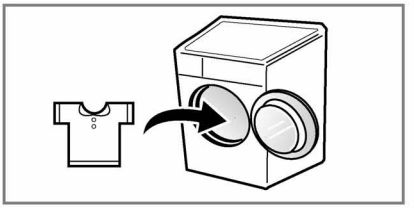


2. Lägg därefter in tvätten i trumman.

Underhåll


- Kom ihåg att alltid dra ut nätsladden innan du rengör tvättmaskinens invändigt.
- Tag bort nätsladden och förstör stickkontakten när maskinen ska slängas. Förstör även lucklåset. Därmed undviker du att maskinen kan bli en dödsfälla för barn.

■ Filtret i tilloppsslangen


- Om vattnet inte spolas in i tvättmedelsfacket blinkar felmeddelandet " IE " på kontrollpanelen.
- Om vattnet är mycket hårt eller innehåller kalkavlagringar kan filtret i tilloppsslangen bli tilltäppt. Därför kan det vara bra att rengöra filtret då och då.

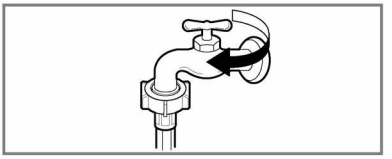


1. Stäng vattenkranen.

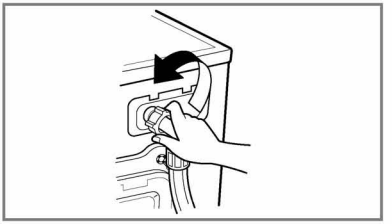

2. Skruva loss vattenslangen.

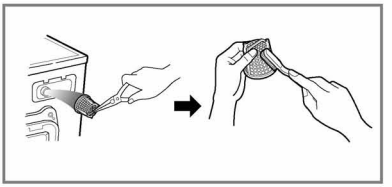

3. Rengör filtret med en hård, styv borste.

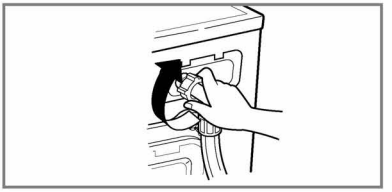

4. Montera tillbaka vattenslangen.

Underhåll


■ Pumpfilter

• Filtret samlar upp trådar och små föremål från tvätten.
Rengör detta filter regelbundet.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan du rengör pumpfiltret måste du tömma maskinen med avloppsslangen .
Var försiktig om vattnet som ska tömmas är varmt.


• Låt vattnet svalna innan du rengör pumpfiltret, utför en akut tömning eller behöver öppna dörren i en nödsituation.

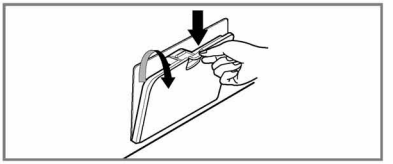


1. Öppna den nedre skyddskåpan.
Och dra ut avloppsslangen.




2. Ta ur proppen ur avloppsslangen.
Öppna sedan pumpfiltret genom att vrida åt vänster.

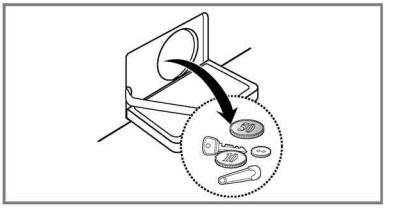

3. Avlägsna alla främmande föremål ur pumpfiltret.

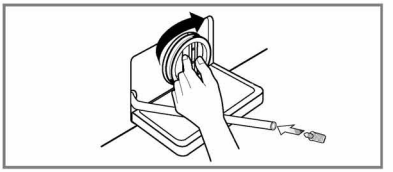

4. Efter rengöringen ska pumpfiltret vridas fast på nytt och tömningspluggen sättas tillbaks på avloppsslangen.

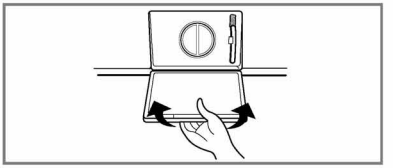


5. Stäng den nedre skyddskåpan.


Underhåll

■ Doseringsbehållaren


- Med tiden kan tvättmedel och sköljmedel avlagras i facken.
- Därför bör du då och då rengöra facken under rinnande vatten.
- Du kan ta loss hela behållaren från maskinen genom att trycka ned spärren och dra ut den.
- Ta bort den övre delen av sköljmedelsfacket så blir det lättare att rengöra facket.

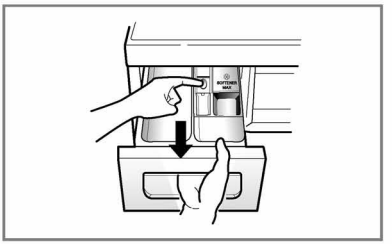


1. Dra ut tvättmedelsfacket.

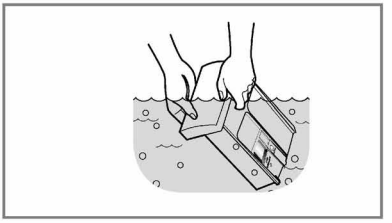

2. Rengör tvättmedelsfacket under rinnande vatten.

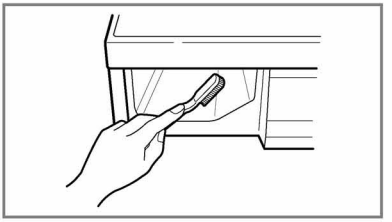

3. Rengör insidan av urtagningen med en gammal tandborste.

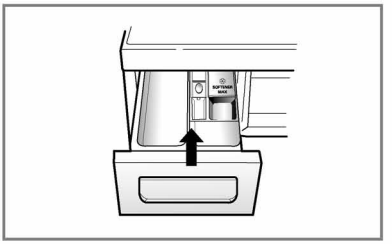

4. Sätt in tvättmedelsfacket.

Underhåll

■ Tvättrumman

- Om du bor i ett område med hårt vatten kommer det med tiden att bildas kalkavlagringar i tvättmaskinen som är svåra att upptäcka och besvärliga att få bort.
  Så småningom kan kalkavlagringarna orsaka störningar i driften och om du inte får bort kalken måste du till sist byta ut maskinen.
- Även om tvättrumman är tillverkad av rostfritt stål kan det ändå bildas små rostfläckar via mindre metallföremål (gem, säkerhetsnålar etc.) som ligger kvar i maskinen.
- Tvättrumman bör därför rengöras med jämna mellanrum.
- Om du använder kalkborttagningsmedel, färg- eller blekmedel, kontrollera då att medlen är avsedda för tvättmaskiner.
- Kalkborttagningsmedlet kan innehålla ämnen som angriper vissa delar av tvättmaskinen.
- Rostfläckar tas bort med rengöringsmedel som är särskilt avsett för rostfritt stål.
- Använd aldrig stålull.

■ Rengöring av tvättmaskinen

▶ Utvändigt

- Du kan förlänga tvättmaskinens livstid genom att sköta den noggrant.
- Utvändigt kan du rengöra maskinen med varmt vatten och ett milt (ej repande) rengöringsmedel.
- Torka omedelbart bort överflödigt vatten. Eftertorka med fuktig trasa.
- Vassa föremål kan skada ytan.

▶ Invändigt

- Torka av lucköppningen, luckpackningen och luckglaset.
- Dessa ytor måste hållas rena för att luckan ska förbli vattentät.
- Kör ett helt tvättprogram med varmvatten.
- Upprepa processen vid behov.

OBS! Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas för tvättmaskiner när du avlägsnar kalkavlagringar.

■ Exponering för låga temperaturer

Om tvättmaskinen utsätts för temperaturer under 0 C, antingen på uppställningsplatsen eller under förflyttning, måste du vidta följande åtgärder för att förhindra att maskinen skadas:

- Stäng vattenkranen.
- Lossa slangar från vattenkranen och töm slangarna.
- Sätt i nätsladden i jordat uttag.
- Se till att trumman är tom. Tillsätt 3,8 l giftfritt frostskyddsmedel. Stäng luckan.
- Ställ in centrifugering och låt maskinen centrifugera i 1 minut så att allt vatten töms från tvättrumman. Allt frostskyddsmedel kommer inte att drivas ut.
- Dra ut nätsladden, torka trumman invändigt och stäng luckan.
- Ta ut doseringsbehållaren. Töm ut eventuellt vatten i facken och torka dem. Sätt tillbaka doseringsbehållaren.
- Låt tvättmaskinen stå upprätt på fötterna.
- När frostskyddsmedlet inte längre behövs rengör du maskinen genom att köra ett helt tvättprogram med tvättmedel men utan tvätt.

Felsökning

• Tvättmaskinen är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som på ett tidigt stadium upptäcker och diagnostiserar fel.
Om maskinen inte fungerar som den ska, eller om den inte fungerar alls, ska du kontrollera följande punkter innan du ringer servicetekniker.

■ Diagnostisering av problem

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Maskinen skramlar och för oljud	• Finns det främmande föremål som mynt eller säkerhetsnålar i trumman eller pumpen?	Stanna maskinen och kontrollera trumman och silen. Om ljudet fortfarande hörs efter omstart av maskinen ska du ringa behörig servicetekniker.
Det dunkar i maskinen	• Tung tvätt medför ofta ett dunkande ljud. Detta är normalt.	Om ljudet inte försvinner är det troligen obalans i maskinen. Stanna maskinen och omfördela tvätten.
Maskinen vibrerar	• Är alla transportsäkringar och allt emballage borttaget? • Står alla fötterna stadigt på golvet?	Se bruksanvisningen om skruvarna inte har tagits bort vid installationen. Tvätten är ojämnt fördelad i trumman. Stoppa maskinen och omfördela tvätten.
Maskinen läcker vatten eller svämmar över av vatten eller skum	• Är tilloppsslangen korrekt fastsatt i vattenkranen och maskinen? • Är det stopp i avloppet?	Sätt i tilloppsslangen korrekt. Rensa avloppet. Kontakta rörmokare vid behov. Använder du för mycket eller olämpligt tvättmedel? Skumbildning kan orsaka vattenläckage.
Maskinen tar inte in vatten eller tar in vatten långsamt	• Är vattentrycket i kranen dåligt? • Är vattenkranen helt öppen? • Finns det veck på tilloppsslangen? • Är filtret i tilloppsslangen tilltäppt?	Prova med en annan kran i huset. Öppna kranen helt. Räta ut tilloppsslangen. Kontrollera filtret i tilloppsslangen.
Maskinen tömmer inte eller tömmer långsamt	• Finns det veck på avlopps-slangen eller är den tilltäppt? • Är pumpfiltret tilltäppt?	Räta ut eller rengör avloppsslangen. Rengör pumpfiltret.

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Maskinen startar inte	• Är stickkontakten ansluten till vägguttaget? Glappar kontakten?	Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
	• Har säkringen gått, överspänningsskyddet utlösts eller är det strömavbrott?	Återställ överspänningsskyddet eller byt säkring. Använd endast rekommenderad säkring. Om strömkretsen är överbelastad ska felet åtgärdas av behörig elektriker.
	• Är vattenkranen stängd?	Öppna vattenkranen.
Maskinen centrifugerar inte	• Är luckan ordentligt stängd?	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus. När du har tryckt på Start/Paus kan det ta några sekunder innan tvättmaskinen börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas. Lägg in ytterligare 1 eller 2 tvättartiklar för att få en jämnare belastning. Omfördela tvätten i trumman så att centrifugeringen kan göras korrekt.
Luckan går inte att öppna		Av säkerhetsskäl kan luckan inte öppnas när maskinen har startat. Vänta någon minut innan du öppnar luckan så att den elektriska låsmekanismen hinner frikopplas.
Tvättprogrammet tar längre tid än normalt		Tvättiden kan variera beroende på mängden tvätt, vattentrycket, vattentemperaturen och andra faktorer. Om maskinen upptäcker att obalans föreligger eller om antiskumprogrammet är aktiverat kan tvättiden öka.
Mjukmedel har överdoserats	Överdosering av mjukmedel kan orsaka att det rinner över.	Använd mjukmedlets rekomenderade mängd. Överskrid ej över max markeringen.
Mjukmedel tas in för tidigt		Stäng tvättmedelsfacket försiktigt. Öppna ej tvättmedelsfacket under programgång.

Felsökning

■ Felmeddelanden

Fel	Möjlig orsak	Lösning
1E	• Är vattentrycket i kranen dåligt? • Är vattenkranen helt öppen? Är tilloppsslangen veckad? • Är filtret i tilloppsslangen tilltäppt?	Prova med en annan kran i huset. Öppna kranen helt. Räta ut tilloppsslangen. Kontrollera filtret i tilloppsslangen.
OE	• Är avloppsslangen veckad eller tilltäppt? • Är pumpfiltret tilltäppt?	Räta ut eller rengör avloppsslangen. Rengör pumpfiltret.
UE	• Är det för lite tvätt i maskinen? • Är tvätten ojämnt fördelad i trumman? • Maskinen är utrustad med en funktion som upptäcker och korrigerar obalans. Om enstaka tungt tvättgods stoppas in i maskinen, t.ex.badmatta, morgonrock etc., kan centrifugeringen avbrytas eller stoppas helt om för stor obalans uppstår även efter det att centrifugering har startats flera gånger. • Om tvätten är för våt efter slutfört program,ska du balansera belastningen genom att stoppa in små plagg och upprepa centrifugeringen.	Lägg in ytterligare 1 eller 2 tvättartiklar för att få en jämnare belastning. Omfördela tvätten i trumman så att centrifugeringen kan göras korrekt.
dE	 • Är luckan öppen?	Stäng luckan. Om "dE" inte försvinner, ring servicetekniker.
tE		Dra ut nätsladden och ring servicetekniker.
FE	• Om maskinen blir överfull av vatten pga. felaktig vattenventil visas felmeddelandet "FE" i displayen.	Stäng vattenkranen. Dra ut nätsladden. Ring servicetekniker
PE	• Om maskinen upptäcker att vattennivån är fel visas felmeddelandet "PE".	
LE	• Överbelastning på motorn	
PF	• Strömavbrott.	Starta om tvättprogrammet.

Felsökning


OBS! Funktionen är endast tillgänglig för produkter som är märkta med SmartDiagnosis™. Telefoner med statisk funktion kan medföra överföringsproblem med SmartDiagnosis™.

■ Använd SmartDiagnosis™


- Använd endast denna funktion när LG:s kundservice ber dig aktivera den. Överföringen sker med ljudsignaler likt en fax, vilka endast kan tolkas av kundservice.
- SmartDiagnosis™ funktionen kan endast användas om tvättmaskinen är ansluten till ström. Om du ej kan starta maskinen kommer felsökning endast ske manuellt utan SmartDiagnosis™.

Om du upplever problem med din tvättmaskin, ring LG:s kundservice.

Följ kundservice anvisningar och utför följande åtgärder när du blir ombedd.

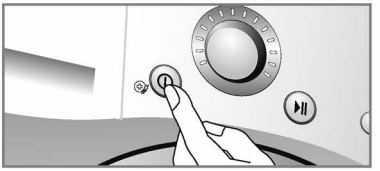


1. Tryck på Till/Frånknappen för att starta maskinen. Tryck inte på någon av de övriga knapparna eller programväljaren.

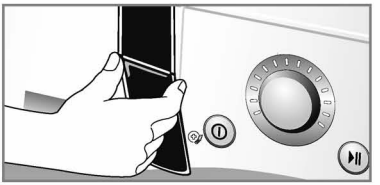

2. Kundservice kommer be dig att placera telefonens mikrofon tätt framför Till/Frånknappen.




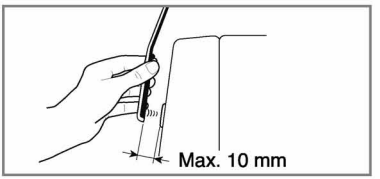

3. Tryck in “Vattentemp.” knappen i 3 sekunder samtidigt som du behåller mikrofonen tätt placerad mot Till/Frånknappen.
4. Håll kvar telefonen i denna position tills ljudsignalerna upphör. Överföringsprocessen tar ca 17 sekunder och displayen visar återstående tid.
   - För bästa resultat skall telefonen ej förflyttas under pågående överföring.
   - Om överföringen inte sker korrekt kan du bli ombedd att utföra överföringsprocessen på nytt.
   - Om strömknappen trycks in under överföringen avslutas SmartDiagnosis™.
5. När displayen visar att överföringen är klar och inga ljudsignaler hörs återgår du till samtalet med din handläggare på kundservice som kommer vägleda dig utifrån resultatet av SmartDiagnosis™.

Garantivillkor.

Kassering av din gamla apparat

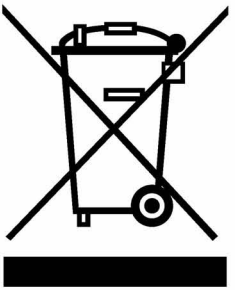

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

OBS! Vid kassering av gammal apparat: Kapa nätkabel och vattenslangar, förstör nätkontakt, skruva bort dörrlåset så inte barn av misstag kan bli inlåst.

Vad omfattas inte:

- Serviceresor till ditt hem för att lära dig hur du använder produkten.
- Om produkten är ansluten till något annan spänning än den som anges på typskylten.
- Om felet beror på olyckshändelse, vanvård, missbruk eller Force Majeure.
- Om felet beror på andra faktorer än normal användning i enlighet med instruktionsboken.
- Tillhandahålla instruktioner för användning av produkten eller ändra utformningen av produkten.
- Om felet orsakas av skadedjur.
- Buller eller vibrationer som anses normal för, till exempel ljud från vattenanslutningar, ljud vid centrifugering, ljudsignaler från produkten.
- Korrigering av installation. Till exempel, nivåjustering av produkten, justering av vattenanslutningar.
- Normalt underhåll som rekommenderas i instruktionsboken.
- Borttagande av främmande föremål / ämnen från maskinen, inklusive pump och inloppsslang filter, till exempel grus, spik, tråd, BH-bygel, knappar mm
- Byta säkringar i eller korrigera hus ledningar eller korrigera fastighetens EL eller VVS- installationer.
- Korrigering av av reparationer som utförts av ikke auktoriserad reparatör.
- Tillfälliga eller indirekta skador på personliga tillhörigheter som orsakas av eventuella fel med apparaten.
- Om produkten används för kommersiella ändamål, omfattas inte garantin.
  (Exempel: allmänna platser som offentlig tvättstuga, träningslokal, hus eller lokaler för uthyrning , etc.)

Om produkten är installerad utanför det normala serviceområdet ombesörjer kunden själv för transport till LG serviceverkstad.

Memo

Memo

LG
Life's Good

Brukerhåndbok

Vaskemaskin

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke din vaskemaskin og behold den for fremtidig referanse.

F1494TD(P)(1~9)
F1294TD(P)(1~9)
F1094TD(P)(1~9)

F1494QD(P)(1~9)
F1294QD(P)(1~9)
F1094QD(P)(1~9)

www.lg.com

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse 2

Produktegenskaper 3

Advarsler
- Viktige sikkerhetsinstrukser 4
- Ta vare på disse instruksene 4

Spesifikasjoner 5

Installasjon
- Fjerne embalasje 6
- Fjerning av transportskruer 6
- Oppstilling 7
- Tilkopling av inntaksslange 9
- Tilkopling av avløpsslange 11
- Stabil plassering 12

Riktig bruk av vaskemaskinen
- Bruk av vaskemaskin. 14
- Før du legger tøyet i maskinen 15
- Vaskeprogram i tabellen. 16
- Ekstra Alternativ 17
- Driftsdata 18
- Kontrollpanel 19
- Tilleggsprogrammer 20
- - Tidsforsinkelse 20
- - Strykefritt 20
- - Favoritt 20
- - Forvask 20
- Alternativ 21
- - Alternativ 21
- - Skylling 21
- - Vanntemp. 21
- Andre funksjoner 21
- - Skylling+Sentrifugering 21
- - Kun sentrifugering 21
- Barnesikring 22
- Varseltone på/av 22
- Rengjøring av trommelen 23
- Dørlås & Registrerer 23

Takk for at du valgte en LG helautomatisk vaskemaskin.
Vennligst les brukerhåndboken før du begynner å bruke maskinen.
Den inneholder installeringsinstrukser og informasjon om bruk og vedlikehold.
Oppbevar boken på et sikkert sted for fremtidig referanse.
Skriv ned modellnavnet og serienummeret til vaskemaskinen.

Modell nr.
Serie nr
Kjøpsdato

Tilsetting av vaskemiddel
- Tilsette vaskemiddel og tøymykner 24

Vedlikehold
- Rengjøring av filteret i Inntaksslangen 26
- Rengjøring av pumpefilteret 27
- Vaskemiddelbeholder 28
- Vasketrommelen 29
- Rengjøring av vaskemaskinen 29
- Oppbevaring i kalde omgivelser 29

Feilsøking
- Diagnostisering Problem 30
- Feilmeldinger 32
- Bruk av SmartDiagnostikk 33

Vilkår for garantien 34

Produktegenskaper



- **Krøllreduksjon**
  Fordi trommelen roterer i et ujevnt mønster, reduseres krøllingen til et minimum.



- **Innebygd varmeelement**
  Det innebygde varmeelementet sørger for riktig vanntemperatur for det vaskeprogrammet du bruker.



- **Intelligent vaskesystem fører til mer økonomisk drift**
  Det intelligente vaskesystemet registrerer temperaturen på vannet og hvor mye tøy det er i maskinen. På grunnlag av dette beregner den vannivå og vasketid for å minimalisere energi- og vannforbruket.



- **Barnesikring**
  Barnesikringssystemet er utviklet for å forhindre at barn trykker på knappene og dermed endrer det innstilte programmet når maskinen er i gang.



- **Kontrollsystem for stillegående sentrifugering**
  Ved å registrere hvor mye tøy det er i maskinen og hvordan det er fordelt, fordeler maskinen tøyet for å redusere lydnivået ved sentrifugering.



- **Direkte drift**
  En avansert likestrømsmotor uten børster driver trommelen direkte, uten drivrem og remskive.



- **6 motion**
  Vaskemaskinen er i stand til å utføre forskjellige sentrifugeringsmønstre tilpasset valg av vaskeprogram. Kombinert med en kontrollert sentrifugeringshastighet og trommelens evne til å rotere både høyre og venstre er vaskeytelsen til maskinen kraftig forbedret, slik at du får perfekte resultater hver gang.

Advarsler

LES ALLE SIKKERHETSINSTRUKSENE FØR BRUK

⚠ ADVARSEL! **For å unngå fare for brann, eksplosjon, elektrisk sjokk, og for å unngå skade på bygninger, personskader eller død, må informasjonen i dette heftet følges.**

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

ADVARSEL : For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker vaskemaskinen, skal det tas hensyn til følgende forholdsregler:

- Vaskemaskinen må ikke installeres eller lagres på et sted der den kan bli skadet av vær og vind.
- Ikke modifiser maskinens spesifikasjoner på noen som helst måte.
- Ikke reparer eller bytt deler i vaskemaskinen eller utfør servicearbeid uten at det er anbefalt i brukerhåndboken. Reparasjoner eller bytte av deler må kun utføres av kvalifiserte personer.
- Sørg for at det ikke finnes brennbart materiale under eller rundt vaskemaskinen, f.eks. støv, papir, tepper, kjemikalier osv.
- Det er ikke tillatt for barn å leke på eller inne i maskinen.
- Ikke la døren til vaskemaskinen stå åpen. Det kan føre til at barn bruker døren som et lekeapparat eller klatrer inn i vaskemaskinen.
- Ikke putt hånden inn i trommelen mens den er i bevegelse. Vent til den har stoppet.
- Vaskeprosessen kan redusere tøyets flammehemmende kvaliteter.
- Ikke vask eller tørk tøy som er tilsølt med eksplosive stoffer (f.eks. voks, olje, maling, bensin, avfettingsmiddel, renseprodukter, kerosen osv.) som kan ta fyr eller eksplodere. Det kan bli liggende igjen olje i trommelen – selv etter en full vaskesyklus – noe som kan resultere i brann under tørking. Legg derfor ikke inn klær innsatt med olje.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet nøye.
- Ikke sleng døren hardt igjen eller forsøk å åpne døren når den er låst. Det kan medføre skader på vaskemaskinen.
- For å unngå fare for elektrisk støt, må strømmen kobles fra maskinen når det skal utføres vedlikehold eller rengjøring.
- Ikke bruk vaskemaskinen hvis den er skadet, har feil eller mangler, eller er delvis demontert. Dette gjelder også hvis ledningen eller støpselet er skadet.
- Dersom produktet har stått i vann, må servicesenteret kontaktes. Det kan foreligge risiko for elektrisk støt og brann.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE


JORDINGSINSTRUKSER

Vaskemaskinen må være jordet. Ved funksjonssvikt reduserer jording risikoen for elektrisk støt ved å gi strømmen minste motstands vei. Denne vaskemaskinen er utstyrt med jordleder og jordet støpsel. Støpselet må settes inn i et uttak som er riktig montert og jordet i henhold til nasjonale lover og regler.

- Ikke bruk adapter eller annet utstyr som setter jordingen ut av funksjon.
- Kontakt en elektriker hvis du ikke har riktig uttak.

ADVARSEL : Feil tilkopling av jordleder kan medføre fare for elektrisk støt. Rådfør deg med en elektriker eller servicerepresentant hvis du er i tvil om maskinen er riktig jordet. Støpselet som leveres med vaskemaskinen, må ikke modifiseres på noen måte. Hvis støpselet ikke passer uttaket, må det monteres et nytt uttak av en autorisert elektriker.


Spesifikasjoner

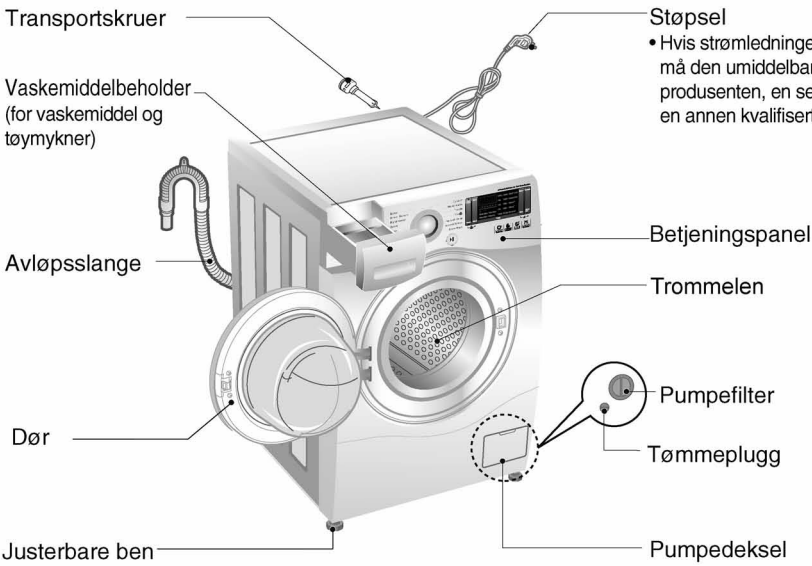


■ Betegnelse	: Frontmatet vaskemaskin
■ Strømforsyning	: 220-240 V~, 50 Hz
■ Mål	: 600 mm(B) × 590 mm(D) × 850 mm(H)
■ Vekt	: 66 kg
■ Maks. strømforbruk	: 2100 W 0,33 W (Av-modus, På-modus)
■ Vaskekapasitet	: 7kg[F14/12/1094QD(P)(1~9)] 8kg[F14/12/1094TD(P)(1~9)]
■ Vannforbruk	: 49ℓ[F14/12/1094QD(P)(1~9)] 56ℓ[F14/12/1094TD(P)(1~9)]
■ Tillatt vanntrykk	: 100~1000 kPa (1,0~10,0 kgf/cm^2)

∗Vi forbeholder oss retten til å endre maskinens utseende og spesifikasjoner uten forvarsel i den hensikt å heve kvaliteten.

■ Tilbehør




Inntaksslange (1EA)



Spesialnøkkel

Installasjon

■ Fjerne embalasje

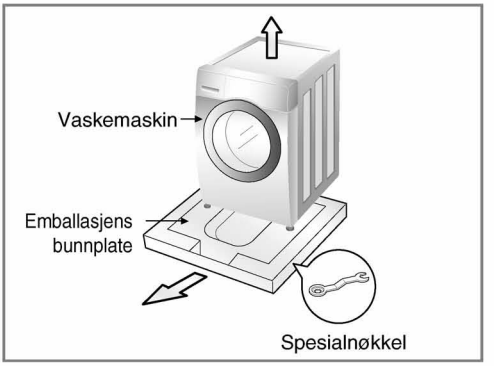

1. Fjern kartongen og styroskumm innpakningen
2. Løft vaskemaskinen og fjern fundament innpakning.
3. Fjern tapen som som sikrer strøm tilførsel kabel og drenerings-slange.
4. Fjern inntaks-slange fra trommelen.


MERK Hold skiftenøkkel i basen pakking for utjevning.

ADVARSEL

Emballasje (f.eks. plast og plastfolie) bør oppbevares utilgjengelig for barn pga. kvelningsfaren.

■ Fjerning av transportskruer

For å unngå skade under transporten, er de 4 spesialskruene låst. Fjern skruene og gummihylsene før maskinen tas i bruk.
Hvis skruene ikke fjernes, kan det føre til vibrasjoner, støy og funksjonssvikt.

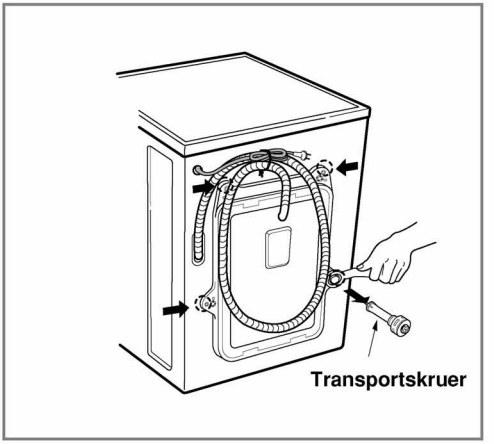


1. Løsne de 4 skruene med spesialnøkkelen som følger med.
2. Ta ut de 4 skruene og gummihylsene ved å vri.

MERK Behold transportskruene for fremtidig bruk.

3. Tett hullene med hettene som følger med.

Installasjon

■ Oppstilling

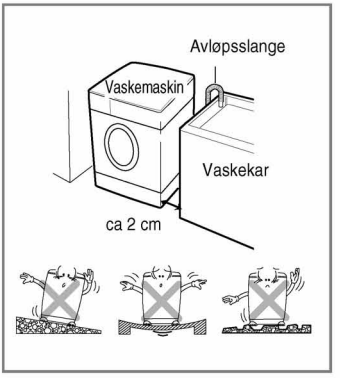

▶ Sted

- **Jevnt underlag:**
  Vaskemaskinens helling må ikke være større enn 1°.
- **Strømuttak:**
  Vaskemaskinen må ikke plasseres mer enn 1,5 m fra strømuttaket. Uttaket må ikke overbelastes med mer enn én maskin.
- **Ekstra klaring:**
  Maskinen må ha klaring på min. 2 cm på sidene og 10 cm bakover. Ikke sett vaskemiddel o.l. på toppen av vaskemaskinen.
  Det kan skade overflaten eller betjeningspanelet.

▶ Plassering

Installer vaskemaskinen på et flatt, hardt gulv.

Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt vaskemaskinen og ikke hindres av tepper,

matter eller liknende.

- Ikke kompenser for eventuelle ujevnheter i gulvet med treklosser, papp eller liknende materialer.
- Hvis vaskemaskinen må installeres ved siden av en komfyr, skal det plasseres en isolerende (85 x 60 cm) plate mellom de to enhetene. Platen skal dekkes med aluminiumsfolie på siden som vender mot komfyren.
- Vaskemaskinen skal ikke installeres i rom der temperaturen kan falle under 0 °C.
- Installer vaskemaskinen slik at det er enkelt for en tekniker å komme til i tilfelle reparasjon skulle bli nødvendig.
- Når vaskemaskinen er installert, juster alle fire bena ved hjelp av vedlagte spesialnøkkel til maskinen står stabilt. Det skal være en klaring på cirka 20 mm mellom toppen av vaskemaskinen og undersiden av benkeplaten.

Installasjon

▶ Elektrisk tilkopling

- Ikke bruk skjøteledning eller dobbel adapter.
- Hvis strømledningen er skadet, må den umiddelbart skiftes ut av produsenten, en serviceagent eller en annen faglært person.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Kople maskinen til et jordet uttak i henhold til gjeldende bestemmelser.
- Maskinen må plasseres slik at støpselet er lett tilgjengelig.
- Service og reparasjoner på maskinen skal bare utføres av faglærte personer. Reparasjoner utført av ukyndige kan forårsake skader eller alvorlige feil.
- Kontakt forhandleren eller et lokalt servicesenter. Ikke installer maskinen i rom der temperaturen kan synke under 0°C. Frosne slanger kan sprekke under trykk, og den elektroniske kontrollenhetens pålitelighet kan påvirkes av slike lave temperaturer.
- Hvis maskinen leveres om vinteren og temperaturen er under frysepunktet, må maskinen oppbevares i romtemperatur i et par timer før den tas i bruk.

ADVARSEL

ADVARSEL vedrørende strømledningen

For de fleste vaskemaskiner anbefales det at maskinen koples til en egen kurs – det vil si en kurs med én stikkontakt kun beregnet på denne maskinen, uten andre kontakter eller forgreninger. Se også siden med spesifikasjoner i denne håndboken.

Ikke overbelast stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadde stikkontakter, slitte strømledninger, skadd eller sprukken kabelisolasjon eller bruk av skjøteledninger kan være farlig. Hvis noe av dette skulle være tilfelle, kan elektrisk støt eller brann bli resultatet. Undersøk strømledningen til maskinen regelmessig, og hvis den ser skadet eller ødelagt ut, ta den ut av kontakten, slutt å bruke maskinen, og erstatt strømledningen med en nøyaktig lik ledning levert av en autorisert forhandler. Sørg for at strømledningen ikke blir utsatt for fysiske eller mekaniske påkjenninger, som å bli bøyd, stukket i, klemt i en døråpning eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter samt punktet der ledningen kommer ut av maskinen.

Hvis apparatet får strøm fra en forlengelseskabel eller et elektrisk bærbart utstyr, må du sikre at dette utstyret plasseres slik at det ikke blir utsatt for sprut eller fuktighet.

ADVARSEL


Apparatet må ikke brukes av små barn.

Små barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Installasjon

■ Tilkopling av inntaksslange

- Vanntrykket må være mellom 100 kPa og 1000 kPa (1,0~10,0 kgf/cm^2)
- Unngå å skade eller skru gjengene skjevt inn når inntaksslangen koples til ventilen.
- Hvis vanntrykket er høyere enn 1000 kPa, må det monteres en dekompresjonsenhet.
- Kontroller slangens tilstand med jevne mellomrom, og skift den ut ved behov.

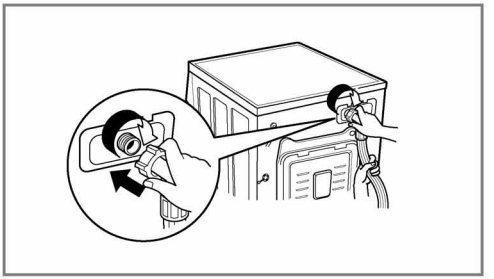


- Kontroller at slangen ikke er bøyd eller flatklemt.

▶ Når vaskemaskinen har to ventiler.

- Inntaksslangen med rød kopling er for varmtvannskranen
- Dersom vaskemaskinen har to ventiler, er energi lagret ved hjelp av varme ventil.

■ Koble slangen til vannkran.

Type-1: Kopling av Screw-type slange

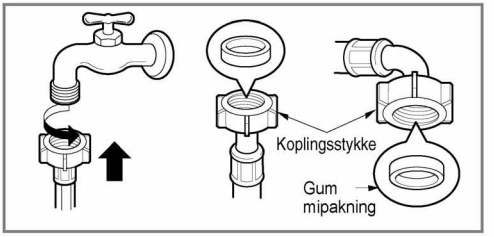

1. Skru koplingsstykket på vannkranen.

MERK

To Gummipakninger leveres med Inntaksslangen. De brukes for å hindre vannlekkasje. Kontroller at tilkoblingen til kraner er tilstrekkelig stram.

Installasjon


MERK

Etter endt tilkobling, hvis vannlekkasje fra slangen, gjentar de samme trinnene.
Bruk vanlig type kran for vannforsyning. I tilfelle kranen er firkantet
eller for stor, fjern avstands ringen før du setter kranen i adapteret.


Bruk liggende kran	
Liggende kran	
Forlenget kran	
Firkantet kran	

Installasjon


■ Tilkopling av avløpsslange

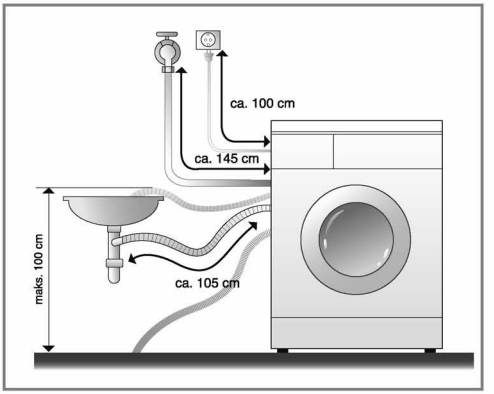

- Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 100 cm over gulvnivå. Vaskemaskinen pumper ikke ut vann, eller pumper langsomt.
- Det er viktig å feste avløpsslangen godt for å unngå vannskader på gulvet.
- Ikke trekk avløpsslangen inn i vaskemaskinen hvis den er for lang, ettersom det vil føre til støy.

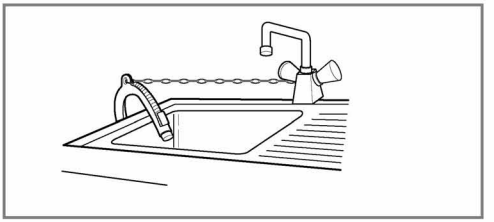


- Fest avløpsslangen med en metallenke når den festes til vasken.
- Det er viktig å feste avløpsslangen godt for å unngå vannskader på gulvet.

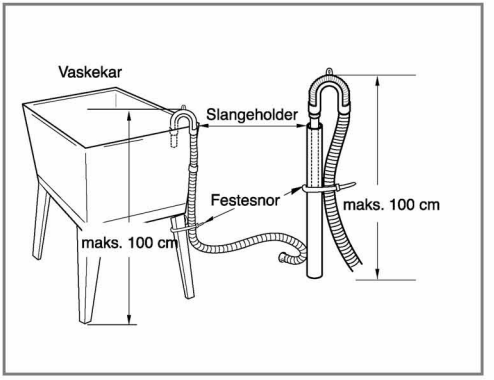


Installasjon

■ Stabil plassering

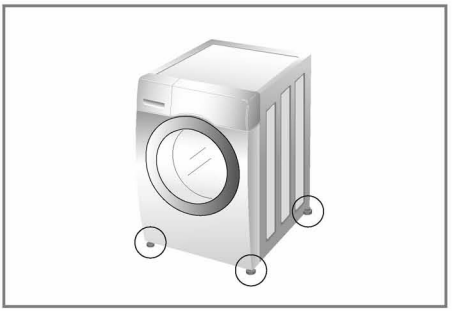


1. For å unngå støy og vibrasjoner må vaskemaskinen plasseres på et fast og jevnt underlag, helst i et hjørne.

MERK Tregulv og flytende gulv kan bidra til forsterke vibrasjonsproblemer som følge av ubalanse.

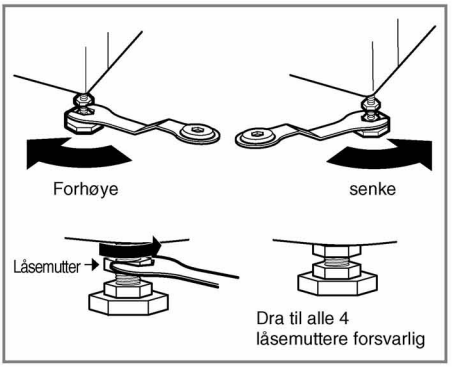

2. Juster bena på maskinen hvis gulvet er skjevt (ikke sett trestykker o.l. under bena). Kontroller at alle fire bena står stabilt og hviler på gulvet, og kontroller at vaskemaskinen står stabilt (bruk vater).

• Når vaskemaskinen er i vatter, strammes låsemuttene opp mot bunnen av vaskemaskinen slik de låses. Alle låsemuttene må strammes

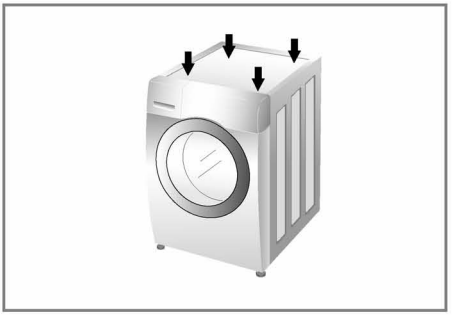

• Diagonalsjekk
Når topplaten på vaskemaskinen presses ned diagonalt, skal ikke maskinen vugge opp eller ned i det hele tatt.
(Kontroller begge retningene).
Hvis maskinen ikke står stødig, må bena justeres på nytt.

MERK Dersom vaskemaskinen er installert på en forhøyning, må det være forsvarlig festet for å eliminere risikoen for å falle av.

Installasjon


▶ Murgulv

- Overflaten skal være ren, tørr og i vater.
- Installer vaskemaskinen på et flatt, hardt gulv.

▶ Flislagte gulv (glatte gulv)

- Kutt Tread Mate (antiskli)-matten i biter på 70 x 70 mm, og fest disse på det tørre flisgulvet der vaskemaskinen skal stå. Sørg for at maskinen står i vater.
- Tread Mate er et selvklebende materiale som brukes på stiger og i trapper for å hindre at man sklir.

▶ Tregulv

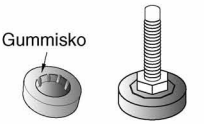


- Tregulv, særlig gulv som er lagt på bjelker, er spesielt utsatt for vibrasjoner.
- Dersom maskinen likevel installeres på denne typen gulv og det oppstår vibrasjoner, anbefaler vi å montere gummisko under alle bena på vaskemaskinen. Gummiskoene bør være minimum 15 mm tykke.
- Man kan også plassere en benkeplate, som skal være minst 3 cm tykk, under maskinen for å dempe vibrasjonene.
- Monter gummisko for å redusere vibrasjon.
- Gummisko kan bestilles (delnr. 4620ER4002B) fra LGs reservedelslager.

MERK


- Riktig plassering og vatring sikrer problemfri bruk av vaskemaskinen år etter år.
- Vaskemaskinen må stå stødig og i vater.
- Den skal ikke vippe i hjørnene når den er i bruk.
- Maskinen skal installeres på gulv med ren overflate, uten voks eller annen fettholdig overflatebehandling.
- Unngå at bena på vaskemaskinen blir våte. Hvis bena blir våte, kan vaskemaskinen gli.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Betjening av vaskemaskin.

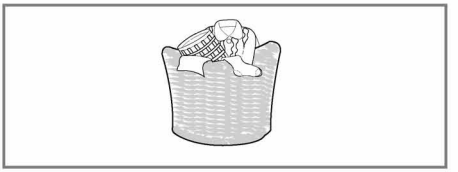


1. Sorter Klesvask.
(Se side 15)

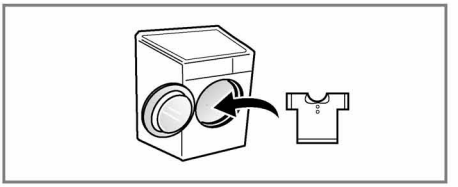

2. Åpne døren og legg i tøy.




3. Trykk på På/Av-knappen.

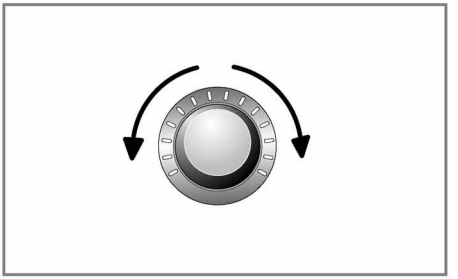

4. Velg program
(Se side 16~18)

Velg alternativene på dette tidspunkt
(Se side 20~23)

- ■ Tilleggsprogrammer
- ■ Vanntemperatur
- ■ Sentrifugeringshastighet
- ■ Andre funksjoner

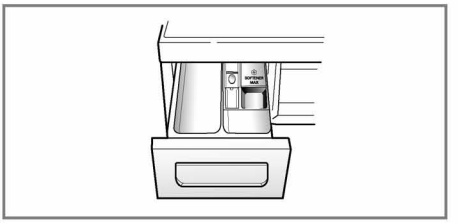

5. Legg vaskemiddel.
(Se side 25~26)





6. Trykk på Start/Pause-knappen.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Før du legger tøyet i maskinen



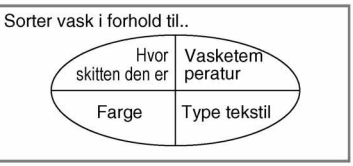

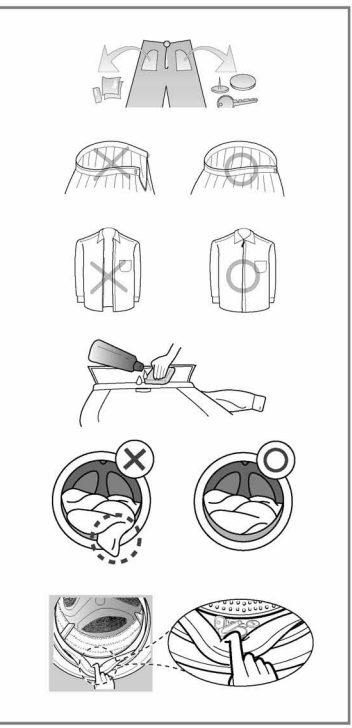

1. **Vaskeanvisninger på tøyet**
   Se etter vaskeanvisninger på tøyet. Der står det hva plagget er laget av og hvordan det skal vaskes.

2. **Sortering**
   Vask tøy med samme vaskeanvisninger sammen.
   Plaggene må vaskes på forskjellige program avhengig av temperatur, sentrifugeringshastigheten og hva plaggene er laget av.
   Ikke vask mørke klær sammen med lyse eller hvite klær.
   Vask mørke klær for seg for å unngå misfarging på lyse klær.
   Så langt det er mulig bør veldig tilsølte klær vaskes for seg.
   - Skittent (svært, normalt, lite)
     Sorter plaggene avhengig av hvor skitne de er.
   - Farge (hvit, lyse, mørke)
     Sorter hvitt tøy fra farget tøy.
   - Lo (klær som loer og losamlere)
     Ikke vask klær som loer sammen med klær som trekker til seg lo.

3. **Tøyets sammensetning**
   Vask små og store plagg sammen. Legg i de store plaggene først. Store plagg bør ikke utgjøre mer enn halvparten av hele vasken. Ikke vask ett og ett plagg. Det kan føre til at tøyfordeling i vaskemaskinen blir skjev. Legg i ett eller to lignende plagg.
   - Kontroller at alle lommer er tomme. Spiker, hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både vaskemaskinen og klærne.
   - Lukk glidelåser, og fest knapper eller hemper slik at de ikke fester seg i andre klær.
   - Børst av vanskelige flekker med litt vaskemiddel oppløst i vann.
   - For å unngå skade på plagg og på dørens tetningsring må du passe på at det ikke kommer noen plagg i klem mellom døren og tetningsringen.
   - Kontroller at det ikke ligger igjen noen små gjenstander i foldene i dørens tetningsring.
   - Kontroller at du har tatt alle plaggene ut av vaskemaskinen. Plagg som du uforvarende har latt bli igjen i maskinen, kan bli skadd (f.eks. få skrukker eller bli misfarget) neste gang du bruker vaskemaskinen.

MERK

Før første vask, Velg et program (Bomull 60°C…, med halv mengde vaskepulver), og la maskinen kjøre en gang uten å fylle den. Dette vil fjerne eventuelt produksjonsavfall fra trommelen.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Programoversikt.

• Anbefalt program i henhold til type av tekstil

Program	Beskrivelse	Type tekstil	Anb. temp.	Maks. Tøy
Bomull	Sikrer beste vaskeresultat med en kombinasjon av flere forskjellige trommelbevegelser	Fargeekte plagg (skjorter, nattkjoler, pyjamaser, etc) og normalt skittent bomullsvask (undertøy).	40°C (Kaldt til 95°C)	Tøymengde
Bomull Økonomi	Sikrer et optimalt vaskeresultat med lavere energiforbruk		60°C (Kaldt til 60°C)	
Syntetisk	Dette programmet brukes til plagg og tekstiler som ikke behøver å strykes	Syntetisk materiale som polyamid, akryl og polyester.	40°C (Kaldt til 60°C)	4,0 kg
Blandet stoff	Gjør det mulig å vaske flere forskjellige tekstiltyper samtidig	Blanding av bomull og syntetisk tekstil	40°C (Kaldt til 40°C)	4,0 kg
Skin Care	Vasker effektivt bort rester av vaskemidler fra klærne	Tekstiler som kommer i direkte hudkontakt f.eks. undertøy, håndduker, sengetøy og putetrekk.	40°C (Kaldt til 60°C)	Tøymengde
Stille	Vaskeprogrammer som er optimert for laveste lydnivå	Fargeekte plagg som skjorter, pyjamas, undertøy og lett skitten, hvit bomullsvask		4.5 kg
Spedbarnstøy	Dette program vasker spedbarnstøy med høy temperatur	Lett skittent spedbarnstøy	60°C (95°C)	4,0 kg
Dyne	Dette programmet er tilpasset tykke tekstiler og tekstiler som puter, overmadrass, overtrekk til sofa, etc.	Tykke og stoppede tekstiler som overmadrass, puter, ovetrekk til sofa, etc.	40°C (Kaldt til 40°C)	1 størrelse
Sport	Dette programmet passer til sportsklær som treningstøy og løpeantrekk.	Coolmax, Goretex, Fleece och Sympatex		2,0 kg
Kulørt	For tekstiler som lett farger av, bruk dette programmet som bevarer fargene i klærne	Mörka kläder av bomull eller syntetmaterial	30°C (Kaldt til 40°C)	
Finvask	Dette programmet er tilpasset sarte tekstiler som undertøy, skjorter, m.m.	Skånsom vask av ømfintlige tekstiler		
Ull	Program som er tilpasset ullvask	Ull som kan maskinvaskes (Kun Pure New Wool)	40°C (Kaldt til 40°C)	
Hurtigvask 30 minutter	Dette programmet vasker raskt en mindre mengde klær som er lett skitten	Farget, lett skitten vask	30°C (Kaldt til 40°C)	
Intensiv 60 minutter	60 minutters program med optimal vask og energiresultat	Bomull og blandede tekstiler 60 minutters program for normal skitten vask	60°C (Kaldt til 60°C)	4,0 kg

Riktig bruk av vaskemaskinen

- Vanntemperatur: Velg vanntemperaturen iht. vaskeprogrammene. Legg alltid merke til tøyprodusentens vaskesymboler eller vaskeanvisninger.
- Still inn programmet på " Bomull Økonomi 40°C + Intensiv (Halvfull maskin)"," Bomull Økonomi 60°C + Intensiv (Halvfull maskin)", " Bomull Økonomi 60°C + Intensiv (Full maskin)" for testing i samsvar med overensstemmelse med EN60456.
  (Disse er de mest effektive programmene med tanke på kombinert strøm- og vannforbruk for vasking av slike typer bomullsvask)
- Faktisk vanntemperatur kan variere litt fra satt programtemperatur.
- Testresultatene avhenger av vanntrykket, vannets hardhet, vanntemperaturen ved innløpet, romtemperatur, type og mengde tøy, type vaskemiddel, svingninger i strømtilførselen og valgte ytterligere alternativer.

WOOLMARK

Ullprogrammet til denne maskinen er godkjent av Woolmark for vasking av maskinvaskbare Woolmark-produkter, forutsatt at produktene blir vasket etter anvisningene på plaggets merkelapp og etter anvisningene som er gitt av produsenten av denne vaskemaskinen M0801.

MERK

Det anbefales å bruke et nøytralt vaskemiddel. Ullprogrammet går skånsomt og med lav sentrifugehastighet for å beskytte plaggene.

■ Ekstra Alternativ

Program	Tidsfor-sinkelse	Stry-kefritt	Favoritt	Forvask	Klinisk skylling	Skylling+ Sentrifugering	Tidssparing	Intensiv
Bomull	●	●	●	●	●	●	●	●
Bomull Økonomi	●	●	●	●	●	●	●	●
Syntetisk	●	●	●	●	●	●	●	●
Blandet stoff	●	●	●	●	●	●	●	●
Spedbarnstøy	●	●	●	● *	● *	●		●
Stille	●	●	●			●	●	●
Hudvennlig	●	●	●	●	●	●	●	●
Dyne	●	●	●			●	●	●
Sport	●	●	●			●	●	●
Kulørt	●	●	●			●	●	●
Finvask	●	●	●			●	●	●
Ull	●	●	●			●		●
Hurtigvask 30 minutter	●	●	●			●		●
Intensiv 60minutter	●	●	●			●		● *

* : Dette alternativet er automatisk inkludert i syklusen og kan ikke slettes.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Driftsdata


Program	Maks RPM		
	F14**	F12**	F10**
Bomull	1400	1200	1000
Bomull Økonomi	1400	1200	1000
Syntetisk	1000	1000	900
Blandet stoff	1000	1000	900
Spedbarnstøy	1400	1200	1000
Stille	1000	1000	900
Hudvennlig	1000	1000	900
Dyne	1400	1200	1000
Sport	800	800	800
Kulørt	1400	1200	1000
Finvask	800	800	800
Ull	800	800	800
Hurtigvask 30 minutter	1400	1200	1000
Intensiv 60 minutter	1400	1200	1000

MERK Informasjon om Hovedvask-programmer med halvfull maskin

Program	Tid i minutter	Gjenværende vanninnhold		Vann i liter	Strøm i kWh
		1400rpm	1200rpm/1000rpm		
Bomull (40℃)	94	44%	53%	39	0.66
Bomull Økonomi (60℃)	120	44%	53%	49	0.74
Hudvennlig (40℃)	105	44%	53%	39	0.66

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Kontrollpanel

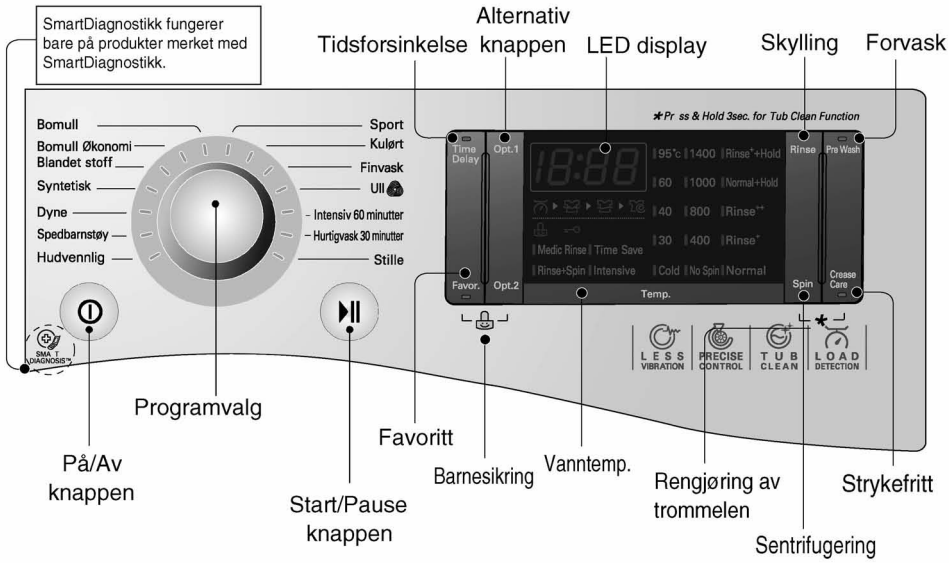

På/Av

- Trykk på På/Av-knappen for å slå strømmen av og på.
- Den kan også brukes til å nullstille den innstilte tidsforsinkelse.

Tilleggsprogrammer

- Bruk disse knapper for å velge de ønskede pogrammer for den valgte syklus.

Programvalg

- Vaskemaskinen har forskjellige programmer.
- Lampen viser hvilken funksjon som er valgt.

LED display

- Displayet viser innstillinger, anslått resterende tid, Alternativ, og status meldinger for din vaskemaskin. Display vil være på gjennom syklusen.

Start/Pause

- Start/Pause-knappen brukes til å starte eller stoppe vaskesyklusen.
- Trykk på Start/Pause-knappen hvis du vil stoppe vaskesyklusen midlertidig.
- Når du trykker inn Pause-knappen, stopper maskinen ca. 4 minutter senere.

Alternativ

- Dette tillater deg å velge tilleggs muligheter og vil lyse ved valg.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Tilleggsprogrammer

Tidsforsinkelse

Du kan angi en tidsforsinkelse slik at vaskemaskinen starter automatisk og blir fertig etter et bestent

MERK

Forsinkelsen er tiden til slutten av programmet, ikke starttidspunktet Den faktiske vasketiden kan variere på grunn av vanntemperaturen, tøy og andre faktorer.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Trykk på Tidsforsinkelsesknappen og still inn ønsket tid.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

Favoritt

Med Favorittprogrammet kan du lagre egne innstillingene du ofte bruker.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Velg kurset.
   (Vask metode, antall skyller, sentrifugehastighet, vanntemp. osv.)
4. Trykk og hold Favorittprogramme nede i 3 sek. (2 lydsignaler) for å lagre innstillingene.

Favorittprogrammet er nå klart for fremtidig bruk, neste gang man trykker inn Favoritt program- og Start/Pause-knappen.

Strykefritt

Velg denne knappen ved sentrifugering hvis de vil unngå at tøyet blir krøllete.

Forvask

Forvask anbefales for svært skittent tøy.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Trykk på Forvask-knappen.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Alternativ

Alternativ

- **Klinisk skylling :** For best resultat eller for renere skylling.
- **Skylling+Sentrifugering :** Dette kan være nyttig i forebyggingen av ferske flekker fra innstillingen i tekstiler. Dette er en egen syklus.
- **Tidssparing :** Dette alternativet kan brukes til å redusere tiden for et vaskeprogram.
- **Intensiv :** Hvis vasken har vanskelige flekker, brukes tilvalget "Intensiv"

Skylling

- **Skylling^{+} + Skyllestopp :** Legger til en ekstra skylling og setter deretter programmet på pause. For å tømme maskinen, trykk på startknappen
- **Normal + Skyllestopp :** Etter skyllingen stopper programmet. For å tømme maskinen, trykk på startknappen
- **Skylling^{++}:** Legger til to ekstra skyllinger
- **Skylling^{+} :** Legger til en ekstra skylling

Vanntemp.

- Drei programskiven for å velge Vanntemp.

  - Kaldt

  - 30°C, 40°C, 60°C, 95°C

- Temperaturinnstillingene for de ulike programmene kan velges som vist nedenfor.

■ Andre funksjoner

Skylling+Sentrifugering

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Trykk på Alternativ-knappen. (Skylling+Sentrifugering lyse).
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

Kun sentrifugering

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg sentrifugehastighet.
3. Trykk på Start/Pause-knappen.


MERK

Når du velger "Ingen Sentrifugering", vil det fortsatt rotere i en kort periode med lav hastighet for å drenere raskt.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Barnesikring

Velg denne funksjonen for å låse knappene på kontrollpanelet.
"Barnesikring" kan bare stilles inn mens vask pågår.

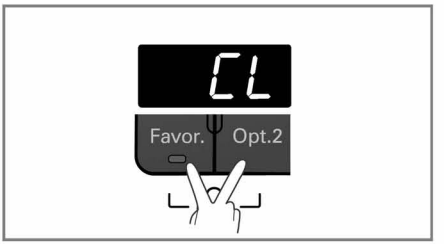

Låsing av kontroll panelet.

1. Trykk skyllemiddel og forvask knapper gjentatte ganger i 3 sekunder.
2. Et lydsignal vil høres, og "CL" vil straks komme til syne på LED panelet. Når barnesikring er innstillt, er alle knapper låst unntatt strøm-knappen.

MERK

Når barnesikringen er aktivert vil LED-skjermen veksle mellom "CL" og gjenværende tid. Slås strømmen av tilbakestilles ikke barnesikringen. Du må deaktivere barnesikringen før du får tilgang til andre funksjoner.




Låse opp kontroll-panelet

1. Trykk skyllemiddel- og forvask knapper samtidig i 3 sekunder.
2. Et lydsignal vil høres, og gjenværende tid for det aktuelle programmet vil komme til syne på LED panelet

■ Varseltone på/av

Varseltone på/av-funksjonen kan bare stilles inn mens vask pågår.

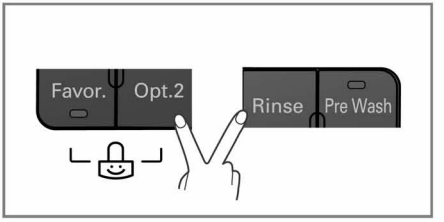

1. Slå på vaskemaskinen (ved å trykke På/Av-knapp).
2. Trykk Start/Pause-knappen.
3. Trykk og hold inne Alternativ og Skylling-knappen samtidig i tre sekunder for å stille inn Varseltone på/av-funksjonen.

Når Varseltone på/av-funksjonen er innstilt, blir innstillingen lagret selv om maskinen blir slått av.


MERK

Hvis du vil deaktivere deaktivere varseltonen må denne prosessen gjentas.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Rengjøring av trommelen

Rengjøring av trommelen er et spesielt program til å gjøre rent vaskemaskinen innvendig.
Programmet bruker mer vann ved raskere sentrifugering.
Kjør dette programmet regelmessig.

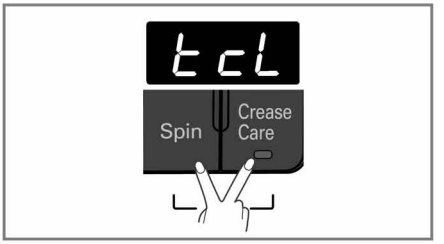

1. Fjern alle klær eller elementer fra vaskemaskinen og lukk døren.
2. Åpne beholderen og legge Anti kalk (f.eks Calgon) til Main vask compartment.
3. Lukk beholderen sakte.
4. Power On, og deretter holde Sentrifugering- og Strykefritt-knappen inne i 3 sekunder. Deretter vises "tcL" på LED-skjermen.
5. Trykk på Start/Pause-knappen for å starte.
6. Etter at syklusen er ferdig, bør døren stå åpen for å la døråpningen, dørglasset og den fleksible pakning få tørke.


MERK

Ikke bruk vaskemiddel til rengjøringsprogrammet.
Overdreven såpeskum kan generere lekkasje fra vaskemaskinen.

ADVARSEL

Med små barn omkring, være forsiktig og ikke å la døren åpen for lenge

■ Dørlås & Registrerer

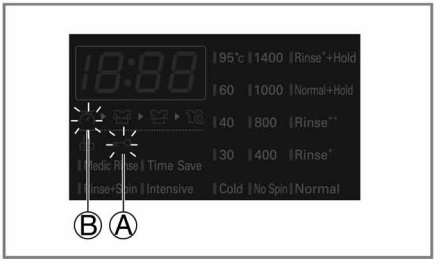


- Ⓐ **"Dørlås"**-Av sikkerhetsmessige årsaker vil dørlåsen aktiveres mens maskinen er i bruk og "Dørlås"-ikonet vil lyse. Du kan trygt åpne døren etter "Dørlås"-ikonet slukkes.

- Ⓑ **"Registrerer"** ikonet vil lyse opp, når du vasker Trommelen roterer langsomt og veier hvor mye klesvask der er lagt i trommelen.
  Det vil ta kort tid.

Tilsetting av vaskemiddel

■ Tilsette vaskemiddel og tøymykner

▶ Vaskemiddelbeholderen

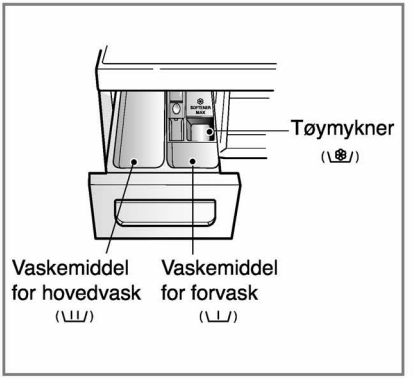


- Kun hovedvask ➔
- Forvask + hovedvask ➔ •

ADVARSEL

Hold vaskepulver og rengjøringsmiddel utenfor rekkevidden for små barn da dette kan føre til forgiftning og alvorlig skade!
Ikke overdoser, da for mye vaskemiddel, tøymykner eller blekemiddel kan føre til oversvømmelse.
Kontroller at riktig mengde vaskemiddel brukes.

▶ Tilsette tøymykner

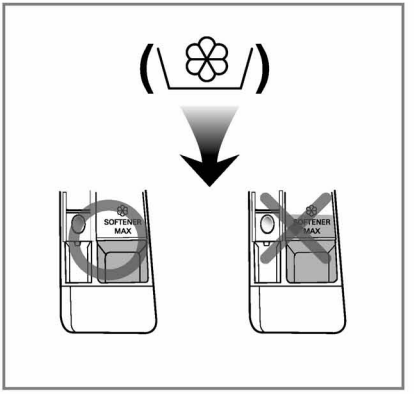

- Ikke overstig MAKS-merket.
  Lukk såpeskuffen forsiktig.
  Overfylling kan føre til at tøymykneren tilsettes vasken for tidlig og påfører flekker på tøyet.
- Ikke la tøymykneren ligge i beholderen i mer enn 2 dager (tøymykneren kan bli hard).
- Tøymykneren tilsettes automatisk under siste skyllesyklus.
- Unngå å åpne beholderen når det er vann i den.
- Løsemidler (benzen o.l.) må ikke tilsettes.

MERK Tøymykner må ikke påføres klærne direkte.

Tilsetting av vaskemiddel

▶ Dosering av vaskemiddel

- Vaskemiddelet skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger.
- Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan det oppstå for mye såpeskum, noe som kan gi dårlig vaskeresultat og føre til skadelig belastning på motoren.
- Det anbefales å bruke vaskemiddel i pulverform for beste vaskeresultat.
- Ønsker du å bruke flytende vaskemiddel, følg anvisningen fra produsenten.
- IFlytende vaskemiddel kan tømmes direkte opp i vaskemiddelbeholderen, dersom du starter vaskeprogrammet umiddelbart.
- Vennligst ikke bruk flytende vaskemiddel når du skal benytte deg av "Tidsforsinkelse" eller forvask da vaskemiddelet kan stivne.
- Hvis det oppstår for mye såpeskum, må du redusere mengden vaskemiddel.
- Mengde vaskemiddel avhenger av vanntemperatur, vannhardhet, vaskemengde og hvor skittent tøyet er.
- For best resultat, unngå for mye skum.

ADVARSEL

Ikke la vaskemiddelet stivne da dette kan føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat og lukt.

MERK

Full maskin: se produsentens anvisninger.
Halv maskin: 3/4 av angitt mengde ved full maskin.
Minimum tøymengde: Halvparten av angitt mengde ved full maskin.


- Vaskemiddelet skylles fra beholderen ved starten på vaskesyklusen.

▶ Vannmykner




- Hvis vannet er uvanlig hardt, kan det anvendes et vannavherdingsmiddel som Calgon for å redusere vaskemiddelforbruket.
  Doser i henhold til anvisningen på pakken.
  Tilsett vaskemiddelet først, deretter avherdingsmiddelet.
- Doser vaskemiddel som angitt for mykt vann.

▶ Bruk av tablettene

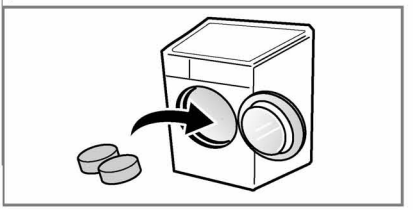

1. Åpne døren, og legg tablettene inn i trommelen.

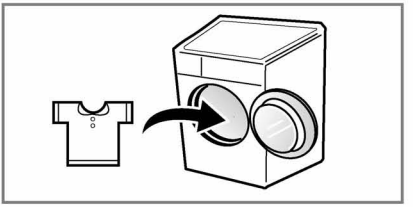


2. Legg vasken inn i trommelen.

Vedlikehold


- Før vaskemaskinen rengjøres innvendig, er det nødvendig å ta ut støpselet for å unngå fare for elektrisk støt.
- Fjern strømkabelen og ødelegg støpselet når maskinen skal kastes. Du bør også ødelegge dørlåsen for å unngå enhver mulighet for at barn kan bli stengt inne i maskinen.

■ Rengjøring av filteret i inntaksslangen


- Når det ikke strømmer vann gjennom vaskemiddelbeholderen eller filteret er tett, vises " iE " på betjeningspanelet.
- Hvis vannet er hardt eller inneholder rester av kalk, kan det føre til at filteret blir tett.
- Det anbefales derfor å rengjøre filteret med jevne mellomrom.

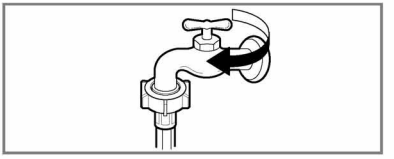


1. Skru igjen vannkranen.

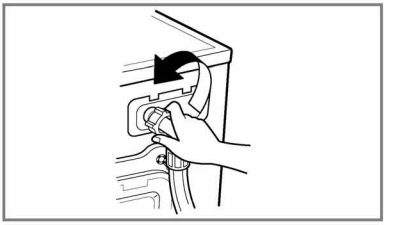

2. Løsne inntaksslangen.

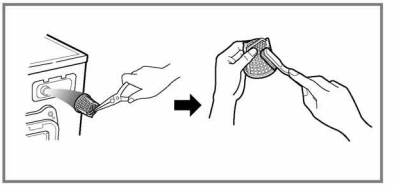

3. Rengjør filteret med en hard børste.

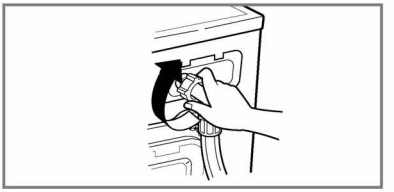

4. Sett på inntaksslangen igjen.

Vedlikehold


■ Rengjøring av pumpefilteret

• Pumpefilteret samler opp tråder og små partikler som dannes i maskinen. For at maskinen skal fungere så godt som mulig, bør filteret kontrolleres med jevne mellomrom.

ADVARSEL

Filteret bør først tømmes ved hjelp av slangen. Åpne deretter pumpefilteret for å fjerne blokkeringer. Vær forsiktig ettersom vannet kan være varmt.


• La vannet få tid til å kjøle seg ned før du rengjør avløpspumpen eller tømmer maskinen / åpner døren i en nødsituasjon.

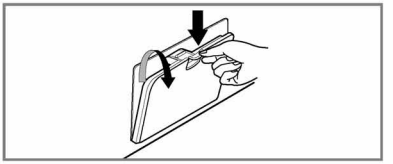


1. Åpne pumpedekslet.




2. Ta ut tappepluggen. Vri filteret mot venstre og ta det ut.

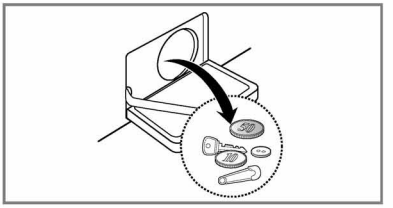

3. Fjern alle fremmelegemer og rengjør filteret.

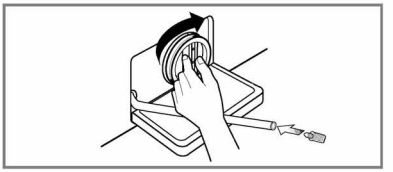

4. Sett filteret på plass igjen og sett inn tappepluggen.

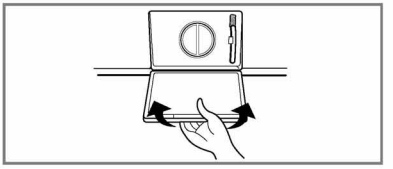


5. Sett på plass igjen pumpedekslet.


Vedlikehold

■ Vaskemiddelbeholder


- Etter en tid vil det samle seg opp rester etter vaskemiddel og tøymykner i beholderen.
- Rengjør beholderen med rennende vann med jevne mellomrom.
- Beholderen kan tas helt ut ved å trykke ned låsehaken og trekke ut beholderen.
- For å gjøre rengjøringen lettere, kan du ta ut den øvre delen av tøymyknerskuffen.

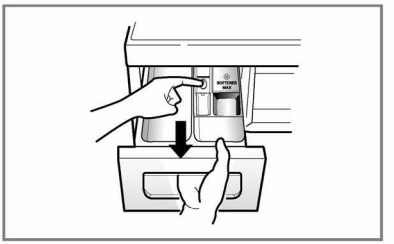


1. Ta ut vaskemiddelbeholderen.

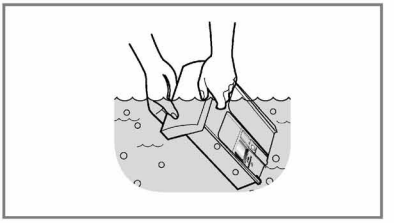

2. Rengjør vaskemiddelbeholderen under rennende vann.

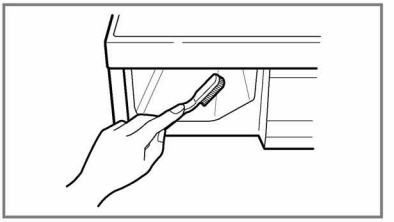

3. Bruk en gammel tannbørste til å gjøre rent fordypningen.

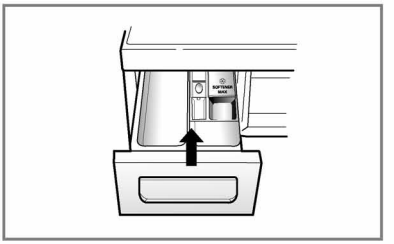

4. Sett vaskemiddelbeholderen på plass igjen.

Vedlikehold

■ Vasketrommelen

- Hvis du bor i et område med hardt vann, bygger det seg opp kalk på steder hvor du ikke kan se det, og hvor det ikke er lett å fjerne den. Etter hvert blir apparatene tilstoppet av kalken, og hvis kalken ikke blir holdt i sjakk, må du til slutt skifte ut apparatene.
- Selv om vasketrommelen består av rustfritt stål, kan det danne seg rust på grunn av små metallgjenstander (binderser, sikkerhetsnåler) som er igjen i trommelen.
- Trommelen må renses fra tid til annen.
- Hvis du bruker avkalkingsmidler, fargestoffer eller blekemidler, må du passe på at de er beregnet på bruk i vaskemaskiner.
- Avkalkingsmidler kan inneholder stoffer som angriper delene i vaskemaskinen.
- Fjern flekkene med stålrens.
- Stålull må aldri brukes.

■ Rengjøring av vaskemaskinen

▶ Utvendig

- Regelmessig renhold kan forlenge maskinens levetid.
- Utsiden av maskinen kan rengjøres med varmt vann og et ikke-slipende vaskemiddel.
- Tørk av søl med en fuktig klut.
- Unngå å skade overflaten med skarpe objekter.

▶ Innvendig

- Tørk av området rundt døråpningen, den fleksible pakningen og dørglasset.
- Disse områdene må alltid være rene for å holde dem tett.
- Kjør en full vaskesyklus med varmt vann.
- Gjenta prosessen ved behov.

MERK

Fjern ansamlinger av hardt vann(kalk) med rengjøringsmiddel som kan brukes i vaskemaskin.

■ Oppbevaring i kalde omgivelser

Hvis vaskemaskinen oppbevares på et sted der det er fare for frost eller maskinen flyttes på ved temperaturer under frysepunktet, må disse instruksene følges for å forhindre at maskinen skades.

- Skru igjen vannkranen.
- Koble fra inntaksslangen, og tøm slangen for vann
- Sett støpselet inn i et jordet strømuttak.
- Tilsett 3,8 liter frostveske til vasketrommelen. Lukk døren.
- Velg sentrifugering, og la maskinen gå i ett minutt for å tømme ut alt vannet.
  All frostvæsken vil ikke bli skylt ut..
- Ta ut støpselet, tørk trommelen innvendig, og lukk døren.
- Ta ut vaskemiddelbeholderen. Tøm ut overflødig vann, og tørk beholderen.
  Sett inn beholderen igjen.
- Lagre vaskemaskinen i oppreist stilling.
- Kjør vaskemaskinen gjennom en full vaskesyklus med vaskemiddel for å fjerne resten av frostvæsken. Ikke legg i tøy.

Feilsøking

• Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager eventuelle feil på et tidlig tidspunkt.
Kontroller følgende punkter før du tilkaller serviceavdelingen på grunn av feil.

■ Diagnostisering av problem

Feil	Mulig årsak	Løsning
Skranglelyder	• Det kan være fremmedlegemer (f.eks. mynter eller sikkerhetsnåler) i trommelen eller pumpen.	Slå av vaskemaskinen, og kontroller trommelen og pumpefilteret. Ring et autorisert servicesenter hvis støyen fortsetter etter at vaskemaskinen er slått på igjen.
Bankelyder	• Mye tøy kan føre til bankelyder. Dette er vanligvis normalt.	Hvis lyden fortsetter, er tøyet sannsynligvis ujevnt fordelt. Slå av maskinen, og fordel tøyet.
Vibrasjonsstøy	• Er alle transportskruene fjernet? • Hviler benene stabilt på gulvet?	Se Installasjon hvis skruene ikke ble fjernet under installasjonen. Tøyet er ujevnt fordelt i trommelen. Slå av vaskemaskinen og fordel tøyet.
Vannlekkasjer	• Inntaksslangens kopling er løs ved vannkranen eller vaskemaskinen.	Kontroller og trekk til slangetilkoblingene.
	• Tette avløpsrør.	Fjern ansamlinger i avløpsrørene. Kontakt rørlegger ved behov.
For mye skum		For mye vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel? Skumdannelser kan medføre vannlekkasjer.
Vannet tilføres ikke vaskemaskinen eller tilføres veldig sakte	• Ikke nok vanntilførsel i området.	Kontroller en annen kran i huset.
	• Vannkranen er ikke helt åpen.	Åpne kranen helt.
	• Inntaksslangen er bøyd.	Rett ut slangen.
	• Filteret i inntaksslangen er tett.	Kontroller filteret i inntaksventilen.
Vannet i vaskemaskinen tømmes ikke eller tømmes sakte	• Avløpsslangen er bøyd eller tett.	Rengjør og rett ut avløpsslangen.
	• Pumpefilteret er tett.	Rengjør pumpefilteret.

Feilsøking

Feil	Mulig årsak	Løsning
Vaskemaskinen starter ikke	• Støpselet er ikke satt ordentlig inn eller kontakten er løs.	Kontroller at støpslene sitter godt i uttakene.
	• Sikringen har gått, kretsbryteren er utløst eller det har vært strømbrudd.	Tilbakestill kretsbryteren eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis sikringene er overbelastet, kontakt elektriker.
	• Vannkranen er ikke åpen.	Åpne vannkranen.
Vaskemaskinen sentrifugerer ikke	• Kontroller at døren er ordentlig lukket.	Lukk døren, og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan ta litt tid før sentrifugeringen starter. Døren må være i lås før sentrifugeringen kan starte.
		Legg i ett eller to liknende plagg for å oppnå en bedre fordeling. Fordel tøyet på nytt for å bedre sentrifugeringen.
Døren kan ikke åpnes		Av sikkerhetsmessige grunner kan ikke døren åpnes når sentrifugeringen har startet. Vent ett til to minutter før døren åpnes slik at den elektriske låsemekanismen blir slått av.
Vaskesyklusen bruker lang tid		Vasketiden kan variere avhengig av tøymengde, vanntrykk, vanntemperatur og andre forhold. Hvis tøyet er ujevnt fordelt eller skumfjerningsprogrammet er på, øker vasketiden.
Overdosering av tøymykner	For mye tøymykner kan medføre oversvømmelse.	Følg tøymyknerens anbefalte retningslinjer for å sikre at riktig mengde brukes. Overskrid ikke makslinjen.
Tøymykner tas inn for tidlig		Lukk vaskemiddelskuffen langsomt. Ikke åpne vaskemiddelskuffen når vaskemaskinen er i gang.

Feilsøking

■ Feilmeldinger

Feil	Mulig årsak	Løsning
1E	• Ikke nok vanntilførsel i området • Vannkranene er ikke helt åpne. • Inntaksslangen er bøyd. • Filteret i inntaksslangen er tett.	Kontroller en annen kran i huset. Åpne kranen helt. Rett ut slangen. Kontroller filteret i inntaksventilen.
OE	• Avløpsslangen er bøyd eller tett. • Pumpefilteret er tett.	Rengjør og rett ut avløpsslangen. Rengjør pumpefilteret.
UE	• For lite tøy i maskinen. • Tøyet er ujevnt fordelt. • Maskinen registrerer når tøyet er ujevnt fordelt.Hvis det er tunge ting i maskinen,f.eks.bademåtter, morgenkåper osv.,kan det føre til at sentrifugeringen stopper helt eller delvis. • Hvis tøyet er veldig vått når sentrifugeringen er ferdig,må det tilsettes mindre plagg for å oppnå en jevnere fordeling.Gjenta sentrifugeringen	Legg i ett eller to liknende plagg for å oppnå en bedre fordeling. Fordel tøyet på nytt for å bedre sentrifugeringen.
dE	 • Er døren åpen?	Lukk døren. • Hvis "dE" ikke forsvinner, ring etter service.
tE		Ta ut støpselet,og ring etter service.
FE	• Hvis det er for mye vann grunnet ødelagt vannventil,vises meldingen "FE" i displayet.	Lukk vannkranen. Ta ut støpselet. Ring etter service.
PE	• "PE" vises i displayet hvis vannivåføleren ikke virker.	
LE	• Overbelastning i motoren.	
PF	• Vaskemaskinen har vært utsatt for et strømbrudd.	Start vaskeprogrammet på nytt.

Feilsøking


MERK

SmartDiagnostikk fungerer bare på produkter merket med SmartDiagnostikk.
Ved bruk av statiske mobiltelefoner kan det oppstå problemer.


■ Bruk av SmartDiagnostikk

- Dette må bare brukes dersom vårt Support senter ber om det.
  Lyden høres ut som en faksmaskin og kan ikke tolkes av andre enn Support.
- SmartDiagnostikk kan ikke brukes dersom maskinen er I gang.
  Skulle dette skje, må feilen finnes uten bruk av SmartDiagnostikk.


Skulle du oppleve problemer med din vaskemaskin, ring Support og følg instrukser i denne rekkefølgen:

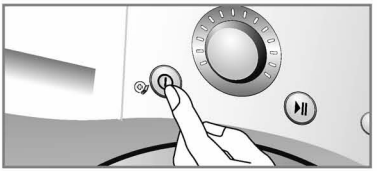


1. Slå på maskinen, viktig å ikke røre noen andre knapper.

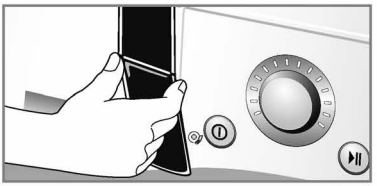

2. Når Support gir deg beskjed, hold mobiltelefonen så nærme “På/Av”-knappen som mulig.



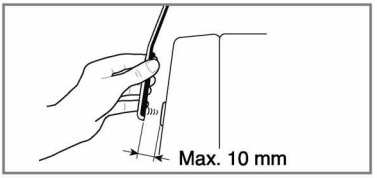

3. Hold inn “Vanntemp.”-knappen i 3 sekunder samtidig som du holder mobiltelefonen så nærme “På/Av”-knappen som mulig.


4. Hold mobiltelefonen inntil lyden slutter.
Dette tar ca17 sekunder, nedtelling vil vises i displayet.

- For best resultat, ikke flytt telefonen før lyden er registrert.
- Dersom vårt support senter ikke klarer å avlese diagnostikken, kan du bli bedt om å gjenta prosessen.
- Ved å presse “På/Av”-knappen under diagnostikken vil man avslutte SmartDiagnostikk.

5. Når nedtellingen er over, fortsetter samtalen med vårt support senter. Du vil da få videre hjelp med servicen av ditt produkt.

Vilkår for garantien

Kaste det gamle apparatet

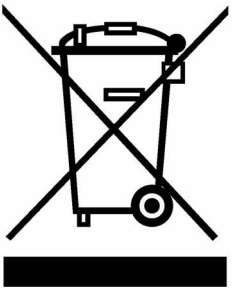

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

MERK

Når produktet kastes, vennligs tilse å klippe av strømledningen.
Deaktiver dørlås for å hindre at små barn kan bli stengt inne.

Hva dekkes ikke:

- Tjenesten reiser hjem til deg å lære deg hvordan du bruker produktet.
- Hvis produktet er koblet til annen spenning enn det som vises på typeskiltet.
- Dersom feilen er forårsaket av uhell, vanskjøtsel, eller feil bruk av produktet.
- Hvis feilen skyldes andre faktorer enn vanlig bruk eller bruk i samsvar med brukerhåndboken.
- Gi veiledning om bruk av produktet eller endre oppsett av produktet.
- Hvis feilen er forårsaket av skadedyr, for eksempel rotter eller kakerlakker mv
- Støy og vibrasjoner som anses normalt for, for eksempel vannavløp, eller sentrifugeringslyd.
- Korrigere installasjonen. For eksempel planering produktet, justering av avløp.
- Vanlig vedlikehold som er anbefalt av brukerhåndboken.
- Fjerning av fremmedlegemer / stoffer fra maskinen, inkludert pumpen og inntaksslangen filter, for eksempel sand, spiker, kabler, knapper osv.
- Skift sikringer i eller fikse huset ledninger eller fikse huset avløp.
- Korrigering av uautoriserte reparasjoner.
- Følgeskade eller tilfeldig skade på personlig eiendom som følge av mulige feil med denne enheten.
- Hvis dette produktet brukes til kommersielle formål, er det ikke garantert.

(Eksempel: offentlige steder som offentlige bad, hoteller, skoler)

Hvis produktet er installert utenfor det vanlige serviceområdet, alle kostnadene ved transport involvert i reparasjon av produktet, eller utskifting av en defekt del, skal bæres av eieren.

Memo


LG
Life's Good