



ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS



User Guide

LG-P698



CE 0168 

P/N : MFL67445509 (1.0)

www.lg.com

070-9811-5454

4 Adepele street, Computer Villege, Lagos, Nigeria



English

LG-P698 User Guide

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	6
Important notice	13
Getting to know your phone .	23
Installing the SIM card and battery	25
Charging your phone	26
Installing the memory card ...	27
Formatting the memory card.	28
Your Home screen	29
Touch screen tips.....	29
Lock your phone	29
Unlock screen.....	30
Silent mode	30
Home	30
Adding widgets to your Home screen.....	31
Returning to recently-used applications	32
Using Dual SIM	32
Notification drawer	33
Viewing the status bar	33
Onscreen keyboard	35
Entering accented letters	36
Google account setup	37
Creating your Google account	37
Signing in to your Google account.....	37
Calls	39
Making a call	39
Calling your contacts.....	39
Answering and rejecting a call.....	39
Adjusting call volume	40
Making a second call	40
Viewing your call logs.....	40
Call settings.....	41
Contacts	42
Searching for a contact	42
Adding a new contact.....	42
Favorite contacts.....	42
Messaging/email	44
Messaging.....	44
Sending a message.....	44
Threaded box	45
Using Smilies.....	45

Changing your message settings	45	Video camera.....	56
Opening Email and the Accounts Screen	45	Getting to know the viewfinder.....	56
Composing and Sending Email.....	47	Shooting a quick video	57
Working with Account Folders	48	After shooting a video.....	57
Adding and Editing Email Accounts	48	Using the advanced settings .	58
Social Networking	50	Watching your saved videos..	58
Social Networking	50	Adjusting the volume when viewing a video	58
Adding your account to your phone	50	Multimedia.....	59
Viewing and updating your status	51	View mode	59
Removing accounts from your phone	51	Timeline view.....	59
Camera	52	Using SmartShare	59
Getting to know the viewfinder.....	52	Music.....	60
Taking a quick photo	53	Playing a song	60
Once you've taken the photo	53	Transferring files using USB mass storage devices.....	61
Using the advanced settings .	54	How to save music/video files on your phone.....	62
Viewing your saved photos ...	55	Moving contacts from your old phone to your new phone	63
		Sending data from your phone using Bluetooth.....	63
		Using the radio	64

Contents

Searching for stations	65	Location & security	75
Resetting channels.....	65	Applications.....	76
Listening to the radio.....	65	Accounts & sync	77
Utilities.....	66	Privacy	77
Setting your alarm.....	66	Storage	77
Using your calculator	66	Language & keyboard	78
Adding an event to your calendar	66	Voice input & output.....	78
Changing your calendar view	67	Accessibility.....	79
Polaris Viewer	67	Date & time	80
Voice recorder	68	About Phone.....	80
Recording a sound or voice...	68	Wi-Fi.....	80
Sending the voice recording..	68	Turning on Wi-Fi.....	80
The Web.....	69	Connecting to Wi-Fi.....	80
Browser.....	69	Sharing your phone's data connection.....	81
Using the web toolbar.....	69	USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings	82
Using options.....	69	To share your phone's data connection via USB	82
Settings	71	USB tethering and data sharing.....	82
Dual SIM settings.....	71	To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot.....	83
Wireless & networks.....	71		
Call settings.....	73		
Sound	74		
Display	75		

To rename or secure your portable hotspot.....	84
Software update	86
Phone software update.....	86
DivX Mobile	86
Accessories	88
Technical data.....	89
Troubleshooting	90

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P698 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level

in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.26 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.15 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should

position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop the phone.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by specific regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Guidelines for safe and efficient use

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use the phone near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use the phone on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

Guidelines for safe and efficient use

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

Important notice

Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Status > Common**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you

were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern**.

Select **Continue** to next screen. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

Caution: create a Gmail account before setting an unlock pattern.

 **WARNING**

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you have forgotten pattern: If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tab the Forgotten pattern button. You are then required to

Important notice

log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a Hard reset.

If you have forgotten PIN or Password: If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Home** key + **Volume down** key + **Power** key for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After few seconds your phone get the Android system recovery screen with **Yes/No** options.

After the screen shows the above option, release the other keys.

To navigate between the options, we can use the **Volume up/down** key. Press the **Volume down** key to navigate to Yes option and press the **Power** key for confirmation.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

Caution: if you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect

to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.

Important notice

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Storage > Unmount SD Card**.

8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop it.

TIP Returning to recent apps
Press and hold the Home key.
A screen then displays a list
of the applications you used
recently.

9. Copying LG PC Suite from an SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)

- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the applications menu, choose **Settings**, then select **storage** and then select the **Mass storage only** box.)
- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.

Important notice

- 4 • In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose **USB connected** and **Turn on USB storage**.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5 • Copy the LGPCSuiteIV folder in mass storage to your PC.
 - Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

10. Connecting your phone to a computer using USB

NOTE: to synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P698 does not support:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: when uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

TIP To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage**.

Important notice

11. Unlocking the screen when using a data connection

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

12. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-P698 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.

Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker

Proximity sensor

Back key 


Return to the previous screen.

Home key 

Return to home from any screen.

Menu key 

Check what options are available.

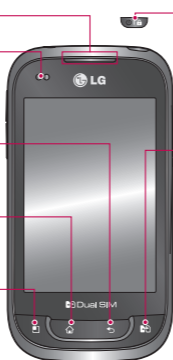

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.

SIM Switch Key 

- Press the Key for SIM1/ SIM2 selection (Selected SIM is marked by square box on RSSI icon).
- Press and Hold the key to go to Dual SIM settings

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it, can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone



Installing the SIM card and battery

- 1 To remove the back cover, hold the phone in your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. Now lift off the back cover.

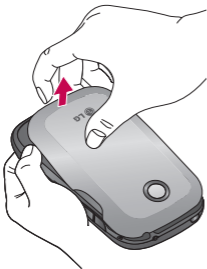

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3 Insert the battery by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



Getting to know your phone

- 4 Replace the back cover of the phone.



Charging your phone

Slide open the cover of the charger connector on the side. Insert the charger, then plug it into an electrical outlet. Your LG-P698 must be charged before you see



NOTE: the battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.


Installing the memory card

To store multimedia files, such as images captured using the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

NOTE: the LG-P698 supports memory cards up to 32 GB.


To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing a memory card. Remove the back cover.

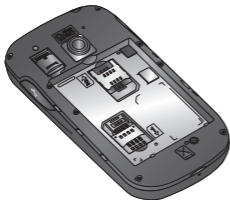

- 2 Open the slot protection and insert the memory card

into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

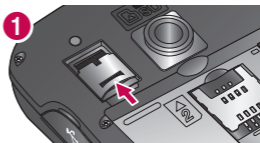

- 3 Close the slot protection.

Getting to know your phone



WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: all files on the card are deleted when you format the card.

- 1** In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2** Scroll to and touch **Settings** > **Storage**, then select **Mass storage only**.
- 3** Touch **Unmount SD card**.
- 4** Touch **Erase SD card**, then confirm your choice.
- 5** If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**. The card is then formatted and ready to use.

NOTE: if there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – to choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – to open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – to scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – to scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.

- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Lock your phone

When you are not using the LG-P698, press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or another screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve battery power.

If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, Web access and data communications).

Your Home screen

Setting an unlock pattern: you can draw your own unlock pattern by connecting the dots. If you set a pattern, the phone screen locks. To unlock the phone, draw the pattern that you set on the screen.

Caution: when you set an unlock pattern, you need to create your Google account first.

Caution: if there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock the phone. In this case, Refer Point-4 under Important Notice.

Unlock screen

Whenever your LG-P698 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.



Silent mode

In the notification drawer, touch  to be .

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.


Adding widgets to your Home screen

You can customise your Home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

- 1 In the Home screen, press the **Menu** key and select **Add**. Or touch and hold the empty part of the home screen.
- 2 In the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 You then see a new folder icon on the Home screen. Drag it to the desired location on the desired panel, then take your finger off the screen.

Your Home screen

TIP To add an application icon to the Home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

TIP To remove an application icon from the Home screen, touch and hold the icon you want to remove, then drag it to .

NOTE: you cannot delete preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen)

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to the current application.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you press the SIM switch key, currently active SIM is switched.

NOTE:

- If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action.
- During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

WARNING

If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, in the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.















Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.























[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset

Your Home screen

Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging


Icon	Description
	Data in and out / Default data network
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message



Icon	Description
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	SmartShare On
	SmartShare sharing request
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


  Tap to switch to the numeric and symbol keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.


 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap to enter a space.

Your Home screen

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").


For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

The first time you open the Google application on your phone, you are required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you are asked to create one.

Creating your Google account

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the Applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, then tap **Next > Create** to start the Gmail setup wizard.
- 3 Enter your name and username for your Google account.
- 4 Tap **Next**. Your phone is now communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Follow the instructions and enter

the required and optional information about your account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign In**. Wait while the system signs you in.
- 2 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the Web. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use other Google services on your phone.

Google account setup





IMPORTANT!


- Some applications, such as Calendar, only work with the first Google account you add. If you plan to use more than one Google account on your phone, be sure to sign in first to the one you want to use with applications such as Calendar. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronised with your phone. If you do not sign in to a Google account during setup, you are asked to sign in or create a Google account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Android Market™.

- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign in to that account.

Calls


Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP To enter “+” to make international calls, touch and hold .

TIP If both the SIM cards are inserted and activated, SIM1/SIM2 can be selected on Dial Screen by using SIM switching key.

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the **Answer** icon .

Touch the **Decline** icon  to reject an incoming call.

Drag the **Excuse messages** bar from the bottom if you want to send one. If the caller is unknown, the **Excuse messages** bar is not available.

Calls




TIP Excuse messages


When you want to decline a call, you can send a message quickly by touching **Excuse msg** on the screen. This is useful if you need to reply the message during a meeting

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Down key on the left side of the phone.


Making a second call

- 1 During your initial call, touch  the Menu key and select .
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.

- 5 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End** or press the **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call**.

NOTE: you are charged for each call you make.

Viewing your call logs

In the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

TIP Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact


- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.

- 3 Select the contact type by touching . Choose whether to save the contact to your phone or SIM (SIM 1/SIM 2).
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

Removing a contact from your favorites list


- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the Group tab, select Favourites at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Messaging/email

Messaging

Your LG-P698 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can also add multiple contacts.


NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.


- 3 Touch Enter message to start entering your message.
- 4 Press the **Menu** key to open the options menu. Choose from

Call, Add subject, Attach, Insert smiley, Discard(Delete), All messages, etc.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message below your name or number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

TIP If both the SIM cards are inserted and activated , SIM1/SIM2 can be selected on Message editor screen by using SIM switching key.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

NOTE: When you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.


Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P698 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

 **WARNING:** In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

NOTE: Cell broadcast settings can be supported only for SIM1.

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following

Messaging/email

account types: POP3, IMAP and Exchange.

To open the Email application

From the Home screen, touch **Email**.

Select Email Service Provider.

A setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, Email displays the contents of your Inbox (if you have only one account) or the Accounts screen (if you have multiple accounts).

The Accounts screen

The Accounts screen lists your Combined Inbox and each of your email accounts.

- 1 Open the **Email** application. If you're not on the Account screen, press the **Menu Key** and touch **Accounts**.

- 2 Select the Email service provider.



- Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.



- Touch to open just the list of your starred messages.



- Touch the folder icon to open the account's folders.

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

- 1 Touch **Email**.

2 Touch **Combined Inbox** (in the Accounts screen). Messages in the Combined Inbox are colour coded along their left sides, by account, using the same colours that are used for your accounts in the Accounts screen.


Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.

Composing and Sending Email

To compose and send a message:

- 1** While in the **Email** application, press the **Menu Key** and touch **Compose**.
- 2** Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching

addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.

- 3** Press the **Menu Key** and touch **Add Cc/Bcc** to be able to Cc or Bcc other contacts/email addresses.
- 4** Enter the text of the message.
- 5** Press the **Menu Key** and touch **Add Attachment** to attach the file you want to share with your message.
- 6** Touch the **Send** button. If you're not ready to send the message, touch the **Save as draft** button to save it in a Drafts folder. Touch a draft message in a Drafts folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back Key**  before sending it. Touch the **Discard** button

Messaging/email

to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the Sent folder (or with the Sent label), you will often need to open the Sent folder/label and select Refresh from the options menu.

Working with Account Folders

Each account has Inbox, Outbox, Sent, and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Adding and Editing Email Accounts

To add an email account

- 1 Press the **Menu Key** and touch **Add account**.
- 2 Select **Email Service Provider**, and enter email account settings.
- 3 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the **Done** button.

To change an account's settings

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

To delete an email account

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens.
- 4 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

Social Networking


Social Networking



With your phone, you can take advantage of Social Networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Adding your account to your phone



- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose **Social+** 

and tap the  **Setting button**. You can also access in a different way, on the home screen, choose **Applications** tap  > **Settings** > **Accounts & sync** > **Social+ settings**.

- 2 Choose the Social Networking client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.
- 3 Enter your community email address and password, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see its current status.

TIP! If you add a Social Networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network. You can also access the social community directly by touching the widget.

Viewing and updating your status


- 1 You can view and update social community content using the **Social+**  widget at any time.
- 2 On the **Social+**  widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

TIP! You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.

NOTE: This depends on network services.

TIP! You can synchronise your friend's contact to your contact list.

Removing accounts from your phone

- 1 Choose **Applications** tap  **Settings** > **Accounts & sync**
- 2 Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness - this defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

Zoom - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Video mode - slide this icon down to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery - touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.


Settings - touch this icon to open the Settings menu. See 'Using the advanced settings'.

Image size – touch to set the size (in pixels) of the picture you take.

Scene mode – choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Night** and **Sunset**.

TIP Close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Touch the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone horizontally and point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 In the centre of the viewfinder screen, a focus box starts blinking as it tries to get the subject in focus.
- 4 The focus box turns green when the subject is in focus.
- 5 Press the capture button. You can press the capture button whether the focus box is green or not.
- 6 Press the capture  button.

Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

Share Touch to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messaging, Picasa** or **Social+**.


NOTE: additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

TIP If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

Set as Touch to use the image as a **Contact icon** or **wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.

Camera

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

ISO – the ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

White balance – choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Color effect – choose a color tone for your new photo.

Timer – the self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be in the photo.

Image quality – choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size increases as a result, which means you can store fewer photos in the memory.


Auto review – if you turn **Auto review** on, it automatically shows you the picture you just took.


Shutter sound – select one of four shutter sounds.

Tag location – activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports

geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: this function is only available when GPS is active.


 – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

TIP When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP The Settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

Viewing your saved photos

Access your saved photos while in **Camera** mode. Just touch  and touch the screen. You then see **Slideshow** and **Menu**.

TIP Flick left or right to view other photos or videos.



- Touch to see a slideshow.



- Touch to share the contents or delete a photo. Touch **More** for more options.

Details – check information on the content.

Set as – set as a contact icon or wallpaper.

Crop – crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Rotate – rotate left or right.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness - this defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.

Zoom - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Camera mode - slide this icon up to switch to camera mode.

Start recording




Gallery - touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Settings - touch this icon to open the settings menu. See 'Using the advanced settings'.

Duration – set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

Video size – touch to set the size (in pixels) of the video you record.

Shooting a quick video

- 1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 REC appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play

Touch to play the video.

Share

Touch to share your video using **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messaging** or **YouTube**.

NOTE: additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Rename

Touch to edit the name of the selected video.



Touch to shoot another video right away. Your current video is saved.



Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.



Touch to view a gallery of your saved videos.

Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.


White balance – white balance ensures that the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.


Color effect – choose a color tone to use for your new view.

Video quality – choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.


Audio recording – choose **Mute** to record a video without sound.

Auto review – auto review automatically shows you the video you just recorded.

 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery appears on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts playing automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files on a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch the **Applications** tab, then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


NOTE: make sure you install a memory card in the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone does not display photos or videos from Picasa images, which are in your Picasa album.

View mode

Touch **Gallery**. Folder view is displayed.

Touch any folder and it turns to grid view mode. If you tap a photo, it changes into full view mode.

Timeline view

LG-P698 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

Using SmartShare

SmartShare provides you with a better way to enjoy multimedia contents with other DLNA (Digital Living Network Alliance) enabled devices.

* Share your media contents with other DLNA devices (DMS)

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **SmartShare**.

Multimedia

2 Press the **Menu** key and select **Settings**.

3 Touch the Discoverable tickbox to turn on.

4 You can change your device name, icon and select the sharing content types.

*** Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from remote content library (e.g. PC)**

1 Touch the top right button to select the device from a list of renderers.

2 Touch the top left button and select a remote content library.

3 You can browse the remote content library.

4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select the Play button.

Notice: check that your device is connected to your home network using a Wi-Fi connection in order to use this application.

Notice: some DLNA-enabled devices (e.g. TV) support only DMP features of DLNA and will not appear in the renderer device lists.

Music


Your LG-P698 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, On the home screen, touch the **Applications tab** and then touch on **Music**.


Playing a song



1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.

2 Touch **Songs**.

3 Select the song you want to play.

4 Touch  to pause the song.

5 Touch  to skip to the next song.

- 6 Touch  to go back to the beginning of the song. Touch  twice to return to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play, Add to playlist, Use as phone ringtone, Delete, Details, Share** and **Search** as options.

NOTE: music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices

- 1 Connect the LG-P698 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on

Multimedia

your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings > Storage**, then select **Mass storage only**.

- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

NOTE: you need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

NOTE: if you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

How to save music/video files on your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable. In the Home screen, touch and drag the status bar down. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files**.

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you must set it up manually. For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

- 2 Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.
 - You can copy or move files from your PC to your phone's removable storage using a card reader.
 - If there is a video file with a subtitle file (*.srt file with the same name as the video file), place it in the same folder to display subtitles automatically when playing the video file.
 - When downloading music or video files, copyrights must be secured. Note that corrupted files or files with incorrect extensions may damage your phone.

Moving contacts from your old phone to your new phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Download PC Suite IV from www.lg.com and install it on the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to PC Suite IV.
- 4 If PC Suite IV detects the connection of your LG-P698

phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

Sending data from your phone using Bluetooth

Sending data using Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

- * **Sending pictures:** run the Gallery application, then select **Picture > Menu**. Click **Share**, then select **Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.
- * **Exporting contacts:** run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press the **Menu** key and select

Multimedia

Share > Bluetooth. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the Contacts application. To select more than one contact, press the **Menu** key and touch **Share** > tick the contacts you want to share or tick **Select all** option in top of the screen to select all the contacts > **Share > Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.

* **Connecting to FTP (only FTP server is supported on this handset):** select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth Settings**. Select the

Discoverable box so you can search for your phone on other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth Settings**. Select the **Discoverable** box. The box is cleared after 120 seconds.

Using the radio

Your LG-P698 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: you must attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **FM Radio**.
- 2 Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
- 3 If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
- 4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: you can also manually tune in to a station using the displayed wheel.

Resetting channels

Press the **Menu** key and choose **Reset channel** to reset the current channel, or choose **Reset all channels** to reset all the channels.

Listening to the radio

Touch **Listen Via** to set the speaker or headset to listen to the radio.


TIP To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

WARNING

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Utilities

Setting your alarm

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch  and select **Add alarm**.
- 3 Set the time, to turn on the alarm. After you set the time, the LG-P698 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 4 Set **Repeat**, **Ringtone** or **Vibrate**, then add a label to name the alarm. Touch **Done**.

NOTE: to change alarm settings on alarm list screen, press the **Menu** key and select **Settings**. You can adjust the below options: **Alarm in silent mode**, **Alarm volume**, **Snooze duration** and **Side button behavior**.

Using your calculator

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced** panel, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. Touch **New event**.

- 3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 4 Also, touch **Where** then enter the location.
- 5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar marks all days that have saved events. An alarm sounds at the event start time to help you stay organised.

Changing your calendar view

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**. Press the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week or month.

Polaris Viewer

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Managing files

Polaris Viewer provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Utilities




Viewing files


Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer, the objects and layout remain the same as in their original documents.

Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

Notice: the available recording time may differ from the real time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording is added to the message, then you write and send the message normally.


The Web


Browser


Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.


Using the web toolbar

 Touch to go backwards one page.

 Touch to go forwards one page to the one you connected to after the current page. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.

 Touch to show all your open windows.

 Touch to add new window.

 Touch to change web browser settings.


 Add/show bookmark and show **Most visited**, **Read it later** and **History**.


Using options


Press the **Menu** key to view options.

 **Read it later** – add the current web page as a bookmark.

 **Add RSS feed** – add the current web page to the RSS feed.

 **Share page** – allows you to share the web page with others.

 **Find on page** – allows you to find letters or words on the current web page.

 **Select text** – allows you to copy any text from the web page.

The Web



More

- **Home page:** go to the Home page.
- **Set Home page:** set the current web page as your Home page.
- **Add shortcut to Home:** add the shortcut of the current web page to the Home screen.
- **Page info:** displays the web page information.
- **Downloads:** displays your download history.

TIP To return to the previous web page, press the **Back** key.

Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab then scroll to and touch **Settings**.

Dual SIM settings

You can configure Dual SIM settings.

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed. Touch to tick. This turns on the selected SIM to active.

If you try to turn off SIM1 when SIM2 is off, SIM2 should be turned on by itself. (it is not allowed to turn off both SIM cards simultaneously.)

SIM color theme – SIM color theme you select is applied to indicator RSSI & SIM icon.

Data enabled – touch to tick. This enable data access over the mobile network.

Default data network – you can change the default data network.

All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value.

When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

NOTE: When airplane mode is on, dual SIM settings is disabled.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Airplane mode – after switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi – touch to tick. This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification, or add a Wi-Fi network. The

Settings

advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

TIP How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P698 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**, and press the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC Address**.

Bluetooth – touch to tick. This turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – set device name & discoverable mode, scan for other devices. Or, check a list of Bluetooth devices that you've

previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – you can configure the USB tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

NOTE:

- By default ,the network mode for Slot 1 is set as WCDMA mode and Slot 2 network mode is set as GSM mode so slot 2 network mode can't be changed to WCDMA mode directly.

- If slot 2 network mode needs to be changed to WCDMA mode, then Slot 1 network mode should have been changed to GSM only mode before changing the network mode to WCDMA in Slot 2.

Call settings

You can configure the call settings of SIM card you inserted.

< Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – if you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call forwarding – choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – view the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Call duration – view the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

Settings

Additional settings – this lets you change the following settings:

Caller ID: choose whether to display your number on an outgoing call.

Call waiting: if call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

< Common >

Excuse messages – when you want to reject a call, you can send a message quickly by using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

Call reject – allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

Sound

< General >

Silent mode – allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You must silence media and alarms in their own applications.

Vibrate – allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you untick the option to use the incoming call volume for notifications, you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

< Incoming calls >

SIM 1/ SIM 2 Phone ringtone

– Allows you to set your default incoming call ringtone of SIM card you inserted.

< Notifications >

Notification ringtone – allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Audible selection – allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sounds – allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – allows you to set your phone to vibrate briefly when pressing the soft keys on certain UI Interactions.

Display

Brightness – adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – set to display an animation.

Screen timeout – set the time for screen timeout.

Location & security

Use wireless networks – if you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – if you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

Settings

Set up screen lock – set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **password** instead of a **pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Set up SIM card lock – set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Visible passwords – select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

Select device administrators – add one or more administrators.

Use secure credentials – allows you to access secure certificates.

Install from SD card – choose to install encrypted certificates from your SD card.

Set password – set or change the credential storage password.

Clear storage – clear credentials for all content and reset password.

Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

Unknown sources – default setting to install non-Market applications.

Manage applications – manage and remove installed applications.

Running services – check services that are currently running.

Storage use – view storage used by applications.

Battery usage – see what has been using the battery.

Development – set options for application development.

Accounts & sync

< General sync settings >

Background data – permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Unticking this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Auto-sync – permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Privacy

If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from the internal phone storage, including information about

your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.

Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you did when you first started Android.

Storage

< USB connection mode >

Mass storage only – your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set **Mass storage only** as a default setting of the USB connection mode.

Settings

< SD card >

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD Card** for safe removal. **Erase SD Card** if you want to delete all data from the SD card.

< Internal storage >

Checks the available space.

Language & keyboard

Set local language and region as well as keyboard settings.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recognizer settings – use the **Voice recognizer settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** opens a screen where you can set the language you use speech to enter text.

- **SafeSearch:** opens a dialog where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block some results.

- **Block offensive words:** when unticked, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When ticked, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of hash symbols (#).

< Voice output >

Text-to-speech settings – use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

NOTE: if you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** tick to use the settings on this screen in place of speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default Engine:** opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** if your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful in combination with **Always use my settings** to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.
- **Pico TTS:** configure the **Pico TTS settings**.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: requires additional plug-ins.

Settings

Date & time

Use **Date & time** settings to set your preference for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

About Phone



View legal information and check phone status and software version.

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Turning on Wi-Fi

From the Home screen, open the notification drawer and touch . Or touch **Applications** tab > **Settings** > **Wireless & networks**, then tap on **Wi-Fi** .

Connecting to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

NOTE:

- if you are outside the Wi-Fi coverage area and choose 3G connection, additional charges may apply.
- If your phone goes into sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is automatically disabled.
- In this case, if your phone has access to 3G data, it may connect to the 3G network




automatically and additional charges may apply.

- The LG-P698 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key into the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window is not shown. Obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's data connection

You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with up to five devices at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

NOTE: additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Settings

USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Choose options that you want to adjust.

USB tethering – tick to share your phone’s mobile network data connection with your computer via a USB connection.

Portable Wi-Fi hotspot – tick to share your phone’s mobile network data connection as Wi-Fi sharing.

Help – opens a dialog with information about USB tethering and portable Wi-Fi hotspots as well as information on where to learn more.


To share your phone’s data connection via USB

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don’t usually need to prepare your computer for tethering. But if you’re running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.


USB tethering and data sharing

You can’t share your phone’s data connection and microSD card via USB at the same time. If you are using your USB connection to

make your microSD card available to your computer, you must disconnect it first.

- 1 Use the USB cable that came with your phone to connect your phone to your computer.
- 2 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 3 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 4 Tick **USB tethering**.
 - The phone starts sharing its mobile network data connection with your computer via the USB connection. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.
- 5 Untick **USB tethering** to stop sharing your data connection. Or just disconnect the USB cable.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Tick **Portable Wi-Fi hotspot**.
 - After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID) so you can connect to it with up to five computers or other devices. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.
 - When **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked, you can change its network name or secure it.
- 4 Untick **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

Settings

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
 - 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
 - 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
 - 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
 - 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security, with a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

6 Touch **Save**.

Software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note

that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

DivX Mobile **DivX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-

Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Notice:

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred license terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P698.
(Items described below may be optional.)

Travel adapter



Data cable

Connect your LG-P698 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P698.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P698

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 488-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 (AC:2008) EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

22. Aug. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Velleuzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forgot the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	<p>Dialling error</p> <p>New SIM card inserted.</p> <p>Pre-paid charge limit reached.</p>	<p>New network not authorised.</p> <p>Check for new restrictions.</p> <p>Contact service provider or reset limit with PIN2.</p>
Phone cannot be switched on	<p>On/Off key pressed too briefly.</p> <p>Battery is not charged.</p> <p>Battery contacts are dirty.</p>	<p>Press the On/Off key down for at least two seconds.</p> <p>Charge battery. Check charging indicator on the display.</p> <p>Clean the battery contacts.</p>
Charging error	<p>Battery is not charged.</p> <p>Outside temperature is too hot or cold.</p> <p>Contact problem</p> <p>No voltage</p> <p>Charger defective</p> <p>Wrong charger</p> <p>Battery defective</p>	<p>Charge battery.</p> <p>Make sure phone is charging at a normal temperature.</p> <p>Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.</p> <p>Plug the charger into a different socket.</p> <p>If the charger does not warm up, replace it.</p> <p>Only use original LG accessories.</p> <p>Replace battery.</p>

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone locked and does not function.	Restarting the phone	<ol style="list-style-type: none">1. Turn the phone off.2. Remove the battery cover.3. Install the battery.4. Close the cover.5. Turn the phone on again.



Français

LG-P698 Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.lg.com.

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	6
Avertissement.....	15
Présentation du téléphone....	27
Installation de la carte SIM et de la batterie	29
Chargement de la batterie	30
Installation de la carte mémoire.....	31
Formatage de la carte mémoire.....	32
Votre écran d'accueil.....	33
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	33
Verrouillage du téléphone	33
Écran de déverrouillage	34
Mode Silencieux.....	35
Accueil	35
Ajout de gadgets à votre écran d'accueil	36
Retour à une application récemment utilisée.....	36
Utilisation de la double carte SIM	37
Barre de notification	37
Affichage de la barre d'état ..	38
Clavier visuel	40
Saisie des lettres accentuées	41
Configuration d'un compte Google.....	42
Création de votre compte Google	42
Connexion à votre compte Google	42
Appels.....	44
Émission d'un appel.....	44
Appel des contacts.....	44
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	44
Réglage du volume pendant l'appel.....	45
Émettre un second appel.....	45
Affichage des journaux d'appel.....	46
Paramètres d'appel.....	46
Contacts.....	47
Recherche d'un contact.....	47
Ajout d'un nouveau contact ..	47

Contacts favoris	48	Prise de vue rapide	60
Messagerie/e-mail.....	49	Lorsque la photo est prise	60
Messagerie.....	49	Utilisation des paramètres	
Envoi d'un message	49	avancés.....	61
Boîte classée	50	Visualisation des photos	
Utilisation des émoticônes ...	50	enregistrées	63
Modification des paramètres de		Caméra vidéo.....	64
message	50	Familiarisation avec le viseur	64
Ouverture de l'application E-		Enregistrement d'une vidéo	
mail et de l'écran Comptes...	51	rapide	65
Composition et envoi d'un e-		Après avoir enregistré une	
mail	53	vidéo.....	65
Utilisation des dossiers de		Utilisation des paramètres	
comptes	54	avancés.....	66
Ajout et modification de		Visualisation des vidéos	
comptes de messagerie	54	enregistrées	67
Réseaux sociaux.....	56	Réglage du volume lors de la	
Réseaux sociaux	56	lecture d'une vidéo.....	67
Affichage et mise à jour de votre		Multimédia.....	68
statut	57	Mode d'affichage	68
Suppression de comptes sur		Vue chronologique	68
votre téléphone.....	58	Utilisation de SmartShare	68
Appareil photo	59	Musique	70
Familiarisation avec le viseur	59	Lecture d'une chanson.....	70

Sommaire

Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB	71	Dictaphone	79
Enregistrement de fichiers musicaux/vidéos sur votre téléphone	72	Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	79
Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel	73	Envoi du mémo vocal	80
Envoi de données depuis votre téléphone à l'aide du Bluetooth.....	74	Le Web	81
Utilisation de la radio	75	Navigateur	81
Recherche de stations	75	Utilisation de la barre d'outils Web	81
Réinitialisation des stations... ..	76	Utilisation des options.....	81
Écoute de la radio	76	Réglages.....	83
Utilitaires	77	Paramètres de la double carte SIM	83
Réglage des alarmes.....	77	Sans fil et réseaux.....	84
Utilisation de la calculatrice ..	77	Paramètres d'appel.....	85
Ajout d'un événement au calendrier	78	Son	87
Modification de l'affichage du calendrier	78	Écran	88
Polaris Viewer	79	Lieu et sécurité	88
		Applications.....	89
		Comptes et synchro	90
		Confidentialité.....	90
		Carte SD et mémoire.....	91
		Langue et Clavier	91
		Saisie et sortie vocales	91
		Accessibilité	93

Date et heure.....	93	Accessoires	102
À propos du téléphone	94	Données techniques	103
Wi-Fi.....	94	Dépannage.....	104
Activation de Wi-Fi	94		
Connexion aux réseaux Wi-Fi	94		
Partage de votre connexion de données mobile	95		
Paramètres de partage de connexion via USB et de point d'accès Wi-Fi mobile.....	96		
Partage de la connexion de données de votre téléphone via USB	96		
Partage de connexion via USB et partage de données	97		
Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.....	98		
Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile	98		
Mise à jour logicielle.....	100		
Mise à jour du logiciel	100		
DivX Mobile	100		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-P698 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS).

Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS_{Y4} (pour une utilisation à l'oreille) à 1.26 W/kg (10 g) et à 1.15 W/kg

(10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle

connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne faites pas tomber le téléphone.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en

fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Parti

REMARQUE: Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- N'utilisez pas votre téléphone au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gérer les applications

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à

l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur **OK** pour désinstaller l'application sélectionnée.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Prolongez l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

Avertissement

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > État > Commun.**
- 2 L'état de la batterie (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie.**
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation depuis le dernier branchement à une source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie

sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres de l'appareil.

4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Paramètres > Lieu et sécurité > Verrouillage de

Avertissement

l'écran > Schéma. Sélectionnez Continuer pour passer à l'écran suivant. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Attention : Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer un compte Gmail.



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous avez oublié votre schéma et que vous souhaitez vous connecter à votre compte Google depuis votre téléphone mais qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, effectuez une réinitialisation matérielle.

5. Réinitialisation matérielle

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

Éteignez votre téléphone et maintenez les touches **Accueil**, **Diminuer le volume** et **Marche-Arrêt** enfoncées pendant au moins dix secondes. Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez la touche **Marche-Arrêt**.

Lorsque l'écran de réinitialisation matérielle s'affiche, relâchez les autres touches.

Une fois l'écran de récupération affiché, relâchez l'autre touche.

Pour passer d'une option à une autre, utilisez la touche Volume haut/bas. Appuyez sur la touche Volume bas pour sélectionner

l'option Oui et sur la touche Marche-Arrêt pour confirmer.

Patientez au moins une minute pendant que votre téléphone termine la réinitialisation matérielle puis se rallume.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité. D'autres bornes Wi-Fi sont

Avertissement

masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

7. Utilisation d'une carte Micro SD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire MicroSD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.



AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD**.

8. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant

avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêt d'une application

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour interrompre ce programme.

Avertissement

ASTUCE ! Retournez aux applications ouvertes récemment Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

9. Copie de LG PC Suite à partir d'une carte SD

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission de données. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser les fonctionnalités du téléphone portable sur l'ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité.

- Synchronisation des données entre un téléphone portable et un PC (contacts, calendrier, messages SMS, marque-pages, journal des appels).
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone.
- Transfert des messages d'un téléphone à un PC.
- Mise à jour logicielle sans perte de données

Installer LG PC Suite depuis votre carte mémoire microSD

- 1 Insérez la carte mémoire MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le **Mode clé USB (stockage de masse)** est

activé sur votre téléphone.
(Dans le menu Applications, choisissez Paramètres, puis sélectionnez Stockage, puis Mode clé USB (stockage de masse).)

- 3 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
- 4
 - Faites glisser l'icône USB de la barre d'état.
 - Choisissez **Connecté avec un câble USB** et **Activer le périphérique de stockage USB**.
 - Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5
 - Copiez le dossier LGPCSuiteIV de votre périphérique de stockage de masse sur votre PC.

- Exécutez le fichier LGInstaller.exe sur votre PC et suivez les instructions.

* Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le **Mode clé USB (stockage de masse)** pour exécuter LG PC Suite IV.

REMARQUE : Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire. Cela pourrait altérer les applications pré-installées.

10. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com). Rendez-vous à l'adresse www.lg.com et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre

Avertissement

choix. Pour plus d'informations, consultez les diverses pages du site. PC Suite est fourni avec votre carte MicroSD. Il vous suffit de copier le programme sur votre PC.

Le LG-P698 ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java

Une fois PC Suite IV installé, vous pouvez accéder à son guide d'utilisation à partir du menu Aide.

- 1 Utilisez le câble USB pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Lorsque le téléphone est connecté, vous recevez une notification qui vous avertit qu'une connexion USB a été établie.

- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur Connecté avec un câble USB.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte MicroSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte MicroSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

REMARQUE : Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Vous devez par conséquent les désinstaller manuellement.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau une carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte MicroSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte MicroSD, comme l'appareil photo, la galerie et la musique.

Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur afin de déconnecter correctement les périphériques USB et de ne pas perdre d'informations sur la carte.

1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.

2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.

11. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher.

12. Maintien du téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P698 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Avertissement

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

13. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

14. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/ hors tension.

Veillez à débrancher le câble de données entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez de provoquer des erreurs sur votre ordinateur.

Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.
Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur **Éteindre** puis sur **OK**.

Haut-parleur

Capteur de proximité

Touche Précédent

Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Accueil

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu

Permet de visualiser les options disponibles.



**Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage**

Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée. Permet d'éteindre et de verrouiller l'écran.

**Touche de commutation
SIM**

- Appuyez sur la touche SIM1/SIM2 pour sélectionner une carte SIM (dont la case sera cochée sur l'icône RSSI).
- Maintenez la touche enfoncée pour accéder aux paramètres de la double carte SIM.

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer le clavier tactile par inadvertance durant les appels.

⚠ AVERTISSEMENT


Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone



Installation de la carte SIM et de la batterie

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Retirez ensuite le couvercle situé à l'arrière.

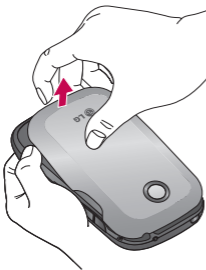

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



Présentation du téléphone


- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.



- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG-P698 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.


REMARQUE : Le LG-P698 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.

Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.



- 2 Ouvrez le taquet protégeant l'emplacement, puis insérez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

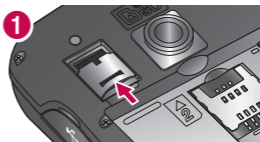

Présentation du téléphone

3 Abaissez le taquet de protection.



AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son

contenu est effacé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Accédez à l'écran et appuyez sur **Paramètres > Carte SD et mémoire** et sélectionnez **Mode clé USB (stockage de masse)**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P698, appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller votre téléphone. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé

Votre écran d'accueil

par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Paramétrage d'un schéma de déverrouillage : permet de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant des points.


Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

Attention : pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.



Attention : Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone. Dans ce cas, consultez le point 4 de la section Avertissement.

Écran de déverrouillage

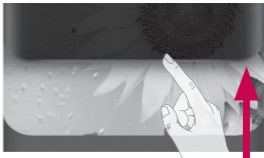Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-P698, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de bas en haut pour déverrouiller l'écran.



Mode Silencieux


Sur la barre de notification, appuyez sur l'icône  pour qu'elle affiche .


Accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.


REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent.

Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

REMARQUE : Les applications pré-chargées peuvent varier en fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de service.

Votre écran d'accueil


Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter**. Ou appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu **Mode d'édition**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser à l'emplacement souhaité sur le

volet de votre choix et relâchez votre pression sur l'écran.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications**, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

ASTUCE ! Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer, puis faites-les glisser vers .

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées. (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

- Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Utilisation de la double carte SIM

Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations de ces cartes sont affichées dans votre barre de notification. Lorsque vous appuyez sur la touche de commutation SIM, la carte SIM actuellement active change.

REMARQUE :

- Si une seule carte SIM est insérée ou que l'une des cartes est désactivée, la commutation de carte SIM n'est pas possible et la touche n'a pas d'effet.
- Lorsque vous passez un appel, envoyez un message ou utilisez un service de données, il est possible que le RSSI de l'autre carte SIM indique « Aucun service » en raison de l'état du service réseau.

AVERTISSEMENT

Si vous vous trouvez hors zone de couverture, il est possible que votre appareil consomme plus d'énergie.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Votre écran d'accueil



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Son, Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

Affichage de la barre d'état








La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que













les connexions de données et Bluetooth actives.











Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.











[Barre d'état]

icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur

Icône	Description
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes / Réseau de données par défaut
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB

Icône	Description
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message


Votre écran d'accueil



Icône	Description
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore
	SmartShare activé
	Demande de partage SmartShare
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés


Clavier visuel


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu des paramètres.

 Exercez une brève pression pour afficher le contenu ou appuyez de manière prolongée pour modifier la langue d'écriture.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

caractères alphabétiques des autres langues.

Vous pouvez maintenant sélectionner le caractère spécial de votre choix.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche tous les

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail**, puis sur **Suivant > Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail™.
- 3 Saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google.
- 4 Appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique maintenant avec les serveurs Google et vérifie que le nom

d'utilisateur est disponible.

- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Suivez les instructions et saisissez les informations requises et facultatives concernant votre compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**. Patientez le temps que la connexion soit établie.
- 2 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 3 Une fois votre compte Google configuré sur votre

téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser les autres services Google sur votre téléphone.

IMPORTANT !





- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services


Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte Google lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Android Market™, par exemple).

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

Appels


Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .


ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .


ASTUCE ! Si les deux cartes SIM ont été insérées et activées, l'option SIM1/SIM2 peut être sélectionnée sur l'écran de numérotation grâce à la touche Changement de carte SIM.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur cette icône  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre**  vers la droite.

Faites glisser l'icône **Refuser**  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant. Faites glisser la barre de **Messages d'excuse** du bas si

vous voulez envoyer un message d'excuse. Si l'appelant vous est inconnu, la barre de **Messages d'excuse** n'est pas disponible.






ASTUCE ! Messages d'excuse

Lorsque vous voulez refuser un appel, vous avez la possibilité d'envoyer rapidement un message en appuyant sur Message d'excuse sur l'écran. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume, situé sur le côté gauche du téléphone.


Émettre un second appel

- 1 Au cours de votre premier appel, appuyez sur la touche Menu  et sélectionnez .
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur  pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 6 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur Fin ou sur la touche Accueil, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez Fin d'appel.

Appels

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Contacts


Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.



Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur cette icône  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez ensuite sur **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.


- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur . Choisissez si vous préférez enregistrer le contact sur votre téléphone ou sur la carte SIM (SIM1/SIM2).
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts


Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur cette icône  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur cette icône  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes** et sélectionnez Favoris en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.

- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Messagerie/e-mail

Messagerie

Votre LG-P698 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Il vous sera facturé un SMS pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.


- 3 Appuyez sur **Rédiger un message** pour commencer à saisir votre message.

- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu Options. Sélectionnez **Appels, Ajouter un objet, Pièce jointe, Insérer une émoticône, Annuler (Supprimer), Tous les messages**, etc.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran du message s'affiche avec votre nom, votre numéro et votre message. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

ASTUCE ! : Si les deux cartes SIM ont été insérées et activées, l'option SIM1/ SIM2 peut être sélectionnée sur l'écran d'édition de message grâce à la touche **Changement de carte SIM**.

Messagerie/e-mail

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et de la langue.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

REMARQUE : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P698 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.



AVERTISSEMENT :

Dans ce mode, le client MMS assiste l'utilisateur dans la création et l'envoi de messages présentant du contenu de type Core MM Content Domain. L'utilisateur est guidé par le biais de boîtes de dialogue d'avertissement.

REMARQUE : Les réglages de diffusion cellulaire ne peuvent être pris en charge que pour la carte SIM1.

Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Ouverture de l'application E-mail

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.

Sélectionnez le fournisseur de messagerie.

Un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.

Une fois la configuration initiale terminée, l'application E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception (si vous ne possédez qu'un seul compte) ou l'écran Comptes (si vous possédez plusieurs comptes).

Écran Comptes

L'écran Comptes affiche une liste contenant votre Boîte de réception combinée et tous vos comptes de messagerie.

- 1 Ouvrez l'application **E-mail**.
Si vous ne vous trouvez pas

Messagerie/e-mail

sur l'écran Comptes, appuyez sur **la touche Menu**, puis sur **Comptes**.

- 2 Sélectionnez le fournisseur de messagerie.



- Appuyez sur l'écran pour ouvrir votre boîte de réception combinée, qui contient les messages envoyés à tous vos comptes.



- Appuyez sur l'écran pour ouvrir la liste contenant uniquement vos messages suivis.



- Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

Ouverture de la boîte de réception combinée

Si vous avez configuré l'application E-mail pour l'envoi et la réception de messages de plusieurs comptes, vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la boîte de réception combinée.


- 1 Appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur **Boîte de réception combinée** (sur l'écran Comptes). Les messages figurant dans la boîte de réception combinée s'affichent en différentes couleurs, indiquées sur la gauche, correspondant à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.

Seuls les derniers e-mails reçus par vos comptes sont téléchargés sur le téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez

sur **Charger plus de messages** au bas de la liste des e-mails.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Nouveau message**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.
- 3 Appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Ajouter Cc/CCi** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter une pièce jointe** pour joindre le fichier à envoyer avec votre message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer**.
Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur le bouton **Enregistrer** comme brouillon pour l'enregistrer dans le dossier **Brouillons**. Dans le dossier **Brouillons**, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la **touche Précédent**  avant de l'envoyer. Appuyez sur le bouton **Annuler** pour annuler et effacer un message, y compris un brouillon enregistré. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les

Messagerie/e-mail

messages sont stockés dans le dossier Envoyés jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche dans l'écran Comptes.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne se trouvent pas sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier Éléments envoyés (ou portant le libellé Éléments envoyés), vous devez en général ouvrir le dossier/libellé Éléments envoyés et sélectionner Actualiser dans le menu des options.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Reçus, Envoyés, Envoyé et Brouillons. Selon les fonctions

prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Ajout et modification de comptes de messagerie

Ajout d'un compte de messagerie

- 1 Appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez le **fournisseur de services**, puis saisissez les paramètres du compte e-mail.
- 3 Saisissez le nom du compte, indiquez comment afficher votre nom dans les messages sortants, puis appuyez sur le bouton **Terminé**.

Modification des paramètres d'un compte

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres. Dans le menu

qui s'affiche, appuyez sur
Paramètres du compte.

Suppression d'un compte de messagerie

- 1** Ouvrez l'écran Comptes.
- 2** Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3** Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer un compte.**
- 4** Dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la suppression du compte.

Réseaux sociaux


Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Vous pouvez ajouter vos comptes Facebook et Twitter à votre téléphone. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.


Ajout d'un compte sur votre téléphone


- 1 Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée pour faire apparaître l'écran d'accueil. Lorsque divers widgets apparaissent, choisissez Social+  et appuyez sur le bouton  Paramètres. Vous pouvez également y accéder à partir de l'écran d'accueil : sélectionnez Applications, appuyez sur  > Paramètres > Comptes et synchro > Social+ Réglages.
- 2 Choisissez l'application client du réseau social que vous souhaitez utiliser : Facebook pour LG, Twitter pour LG ou MySpace pour LG.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre communauté, puis appuyez sur Connexion.

- 4 Patientez pendant que les informations sont confirmées auprès de la communauté.
- 5 En appuyant sur votre communauté, vous pouvez visualiser son statut actuel.

ASTUCE : Si vous ajoutez un gadget de réseau social sur votre écran d'accueil, ce gadget affiche votre statut lorsque votre téléphone reçoit des mises à jour du réseau. Vous pouvez également accéder directement à la communauté sociale de votre choix en appuyant sur le gadget correspondant.

Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Vous pouvez afficher et mettre à jour le contenu de votre communauté sociale en utilisant à tout moment le widget Social+ .

- 2 Grâce au widget Social+ , vous pouvez choisir le service de réseau social auquel vous connecter. Votre statut et contenu s'affichent.
- 3 Lorsque vous appuyez sur la zone de saisie, l'écran change pour que vous puissiez mettre à jour votre statut actuel à l'aide de commentaires ou charger des photos.


ASTUCE : Vous pouvez mettre à jour votre statut et charger des photos simultanément sur Facebook pour LG, Twitter pour LG et MySpace pour LG en activant les cases à cocher.

REMARQUE : Cette fonction dépend des services du réseau.

ASTUCE : Vous pouvez synchroniser votre liste d'amis avec votre liste de contacts.

Réseaux sociaux

Suppression de comptes sur votre téléphone

- 1 Choisissez Applications, puis appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Supprimer compte.

Appareil photo

Familiarisation avec le viseur

Luminosité : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.



Mode Vidéo : permet de passer en mode Vidéo.

Prendre une photo

Galerie : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section « Utilisation des paramètres avancés ».

Taille de l'image : permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.

Mode scène : choisissez entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Nuit** et **Coucher de soleil**.

ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, désactivez toutes les options de raccourcis. Appuyez une fois sur le centre du viseur. Pour afficher les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Au centre de l'écran du viseur, un cadre de mise au point clignote en faisant la mise au point sur le sujet.
- 4 Le cadre de mise au point devient vert lorsque l'appareil a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez sur le déclencheur. Vous pouvez appuyer sur le déclencheur même si le cadre de mise au point n'est pas encore vert.
- 6 Appuyez sur le déclencheur



Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Partagez Appuyez pour partager votre photo via **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messagerie, Picasa** ou **Social+**.


REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.


ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**Définir
comme**

Appuyez pour utiliser l'image comme **icône de contact** ou comme **Fond d'écran**.


Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo.

Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Sélectionnez parmi les valeurs ISO suivantes : **Auto**, **400**, **200** et **100**.

Balance blancs : choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

Minuteur : le minuteur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé**, **3 s**, **5 s** ou **10 s**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Qualité d'image : choisissez entre **Super fin**, **Fin** et **Normale**. Plus la qualité est bonne, plus la photo est nette, mais plus la taille du

Appareil photo


fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.


Visualisation : si vous activez la **visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

Son prise vue : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

Emplacement : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.


ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.


ASTUCE ! Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.

Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode **Appareil photo**. Appuyez simplement sur , puis sur l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

ASTUCE ! Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

 : appuyez sur cette touche pour lancer le diaporama.

 : appuyez sur cette touche pour partager la photo ou la supprimer. Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'obtenir des informations sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

Rotation à gauche /

Rotation à droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

Luminosité : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.



Mode Appareil Photo : faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.

Lancer enreg.




Galerie : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section « Utilisation des paramètres avancés ».

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre Normal et MMS pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

Taille vidéo : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Faites glisser le bouton du mode **Appareil Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 REC s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.



Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.


- Lire** Permet de lire la vidéo.
- Partagez** Permet de partager votre vidéo via **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messagerie** ou **YouTube**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.


- Renommer** Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo est enregistrée.
-  Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Le viseur réapparaît.

Caméra vidéo

 Appuyez pour afficher la galerie des vidéos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre


Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent et Nuageux.


Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue.

Qualité vidéo : choisissez entre **Super fin, Fin et Normale.**


Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Visualisation : permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez d'enregistrer.

 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. Sa lecture commence automatiquement.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédias sur une carte mémoire pour accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

REMARQUE : N'oubliez pas d'insérer une carte mémoire dans le téléphone pour pouvoir enregistrer vos photos et accéder à vos images. Sans carte mémoire, le téléphone ne peut pas afficher de photo ou de vidéo sans les images Picasa se trouvant dans votre album Picasa.

Mode d'affichage

Appuyez sur Galerie ; vous obtenez un affichage de dossiers.

Si vous appuyez sur un dossier, l'affichage passe en mode Vue grille. Si vous appuyez sur une photo, l'affichage passe en mode Vue complète.

Vue chronologique

La **Galerie** du LG-P698 affiche les photos et vidéos sous forme chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur  vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent.

Utilisation de SmartShare

SmartShare vous offre un meilleur moyen de profiter des contenus multimédia en les partageant avec d'autres périphériques DLNA (Digital Living Network Alliance).

* **Partagez vos contenus multimédias avec d'autres périphériques DLNA (DMS)**

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 3 Appuyez sur la case Identifiable pour activer l'option.
- 4 Vous pouvez changer le nom et l'icône de votre périphérique et sélectionner les types de partage de contenu.

* **Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir d'une bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).**

- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner

le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.

- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez l'une des bibliothèques de contenus distantes.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus distante.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez Lire.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local.

Avertissement : Certains périphériques DLNA (TV par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes de périphériques de restitution.


Multimédia

Musique

Le téléphone LG-P698 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sur **Musique**.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la première partie de la chanson. Appuyez deux fois sur

 pour revenir à la chanson précédente.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté droit du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Utiliser comme sonnerie**, **Supprimer**, **Détails**, **Partagez** et **Rechercher** s'affichent.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Pour transférer des fichiers via un périphérique USB

- 1 Connectez le téléphone LG-P698 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire**, puis sélectionnez **Mode clé USB (stockage de masse)**.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Multimédia

REMARQUE : Vous devez d'abord installer une carte SD. Sans carte SD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.

REMARQUE : Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéos sur votre téléphone

1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez **Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB > Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.** Si vous n'avez pas installé

le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».

- 2** Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.
- Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.
 - Si vous copiez un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier *.srt portant un nom identique au fichier vidéo), placez les deux fichiers dans le même dossier pour que

les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.

- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez LG PC Suite IV sur www.lg.com et installez-le sur

le PC. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur par câble USB.

- 2 Sélectionnez l'icône **Répertoire**. Accédez à **Menu > Plus > Importer/Exporter** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de LG PC Suite IV, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Vos contacts sont ajoutés à PC Suite IV.
- 4 Si PC Suite IV détecte la connexion du téléphone LG-P698 (par câble USB), cliquez sur Synchronisation ou sur Synchroniser les contacts pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone.

Multimédia

Envoi de données depuis votre téléphone à l'aide du Bluetooth

Envoi de données via

Bluetooth : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

* **Envoi d'images** : exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partagez** et sélectionnez **Bluetooth**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

* **Exportation de contacts** : exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers

laquelle exporter. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Partagez > Bluetooth**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

* **Envoi à plusieurs contacts** : exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche Menu, puis sur Partagez. Cochez la case du contact que vous souhaitez partager ou cochez la case Tout sélectionner en haut de l'écran pour sélectionner tous les contacts, puis appuyez sur Partagez > Bluetooth. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) :** sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Cochez la case **Identifiable** ; vous pouvez maintenant rechercher votre téléphone à partir d'autres appareils. Accédez au service FTP et ouvrez la connexion au serveur FTP.

- Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Cochez la case **Identifiable**. La case est décochée au bout de 120 secondes.

Utilisation de la radio

Votre téléphone LG-P698 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.

Multimédia

- 2 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Recherche automatique**.
- 3 Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Réinitialiser les chaînes et lancer la recherche auto ? ». Si vous appuyez sur OK, toutes les chaînes prédéfinies sont effacées et la **Recherche automatique** démarre.
- 4 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés avant interruption de la recherche sont enregistrés.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner un canal à l'aide de la molette affichée.

Réinitialisation des stations

Appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Réinitialiser le canal** pour réinitialiser le canal actuel, ou bien choisissez **Réinitialiser canaux** pour réinitialiser tous les canaux.

Écoute de la radio

Appuyez sur **Écouter via** pour pouvoir définir le haut-parleur ou le casque avec fil afin d'écouter la radio.



ASTUCE ! Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne radio.

AVERTISSEMENT

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Horloge**.
- 2 Pour ajouter une alarme, appuyez sur  et sélectionnez **Ajouter alarme**.
- 3 Définissez l'heure et appuyez sur  pour activer l'alarme. Une fois l'heure définie, le LG-P698 vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.
- 4 Définissez les options **Répéter**, **Sonnerie** ou **Vibreur** et donnez un libellé à l'alarme. Touchez **OK**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres**.

Vous pouvez régler les options ci-dessous : **Alarme mode**

silencieux, Volume, Fréquence de répétition et Comportement des touches latérales.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Utilitaires

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**.
- 2 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement**.
- 3 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
- 5 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.

- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **Rappels**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'événement dans l'agenda. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonne à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

Modification de l'affichage du calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**. Appuyez sur la touche **Menu**.
- 2 Sélectionnez un jour, ou bien la vue semaine ou mois pour l'affichage du calendrier.

Polaris Viewer

Polaris Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Gestion des fichiers

Polaris Viewer offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent aux utilisateurs mobiles d'effectuer entre autres des opérations de copie, de copier-coller et de suppression de fichiers et de dossiers depuis leur périphérique portable.

Affichage de fichiers




Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de

leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Viewer, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.


Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

Utilitaires

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

Avertissement : La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Partagez**.
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** et **Messagerie**. Si vous sélectionnez **Email**, **Gmail** ou **Messagerie**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message que vous pourrez rédiger et envoyer normalement.


Le Web


Navigateur

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.


Utilisation de la barre d'outils Web


 Permet d'accéder à la page précédente.


 Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir

à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.

 Permet d'afficher toutes les fenêtres ouvertes.


 Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.


 Permet de modifier les paramètres du navigateur.

 Permet d'ajouter/afficher un favori et d'afficher les **Les + visités, Lire plus tard** et l'**Historique**.

Utilisation des options


Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.


 **Lire plus tard** : permet de marquer la page Web actuelle comme favori.

 **Aj. des bulletins infos RSS** : permet d'ajouter la page Web actuelle au lien d'informations RSS.

Le Web

 **Partager la page** : permet de partager la page Web.

 **Rechercher sur la page** : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

 **Sélectionner le texte** : permet de copier du texte depuis un page Web.

 **Plus**

- **Page d'accueil** : permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Configurer la page d'accueil** : permet de définir la page actuelle comme étant votre page d'accueil.
- **Raccourci sur la page d'accueil** : permet d'ajouter un raccourci vers la page Web actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.

- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique des téléchargements.

ASTUCE ! Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Retour**.

Réglages

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Paramètres de la double carte SIM

Configurez les paramètres de la double carte SIM.

Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations des cartes SIM sont affichées. Appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer la carte SIM sélectionnée.

Si vous essayez de désactiver la carte SIM1 lorsque la carte SIM2 est désactivée, la carte SIM2 s'active automatiquement. (il n'est pas possible de désactiver les deux cartes SIM en même temps.)

Thème de couleurs SIM – le thème de couleurs SIM que

vous choisissez sera appliqué à l'indicateur RSSI et à l'icône SIM.

Données activées – appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer l'accès aux données sur le réseau mobile.

Réseau de données par défaut – vous pouvez modifier le réseau de données par défaut.

Tous les services par paquets mobiles (Web, MMS, e-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur.

Lorsqu'une seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et ne peut pas être modifié.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, les paramètres de la double carte SIM sont désactivés.

Réglages

Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. De plus, elle vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi (appuyez sur cette touche pour la cocher) : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Configurez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Options avancées**.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P698.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur : appuyez sur **Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Options avancées > Adresse MAC**.

Bluetooth (appuyez sur cette touche pour la cocher) : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

Paramètres Bluetooth : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la

liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux récemment détectés par le téléphone.

Partage connexion/point accès mobile : permet de configurer les paramètres du partage de connexion et du point d'accès Wi-Fi.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

REMARQUE :

- Par défaut, le mode Réseau pour le logement 1 est défini sur le mode WCDMA et pour le logement 2 sur le

mode GSM. Le mode Réseau du logement 2 ne peut donc être configuré directement sur le mode WCDMA.

- Si le mode Réseau du logement 2 doit être configuré sur le mode WCDMA, configurez d'abord le mode Réseau du logement 1 sur le mode GSM.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel de la carte SIM que vous avez insérée.

< Numéros autorisés >

Sélectionnez Numéros autorisés pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Réglages

< Boîte vocale >

Service de messagerie : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< Autres paramètres d'appel >

Transfert d'appel : choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.

Interdiction d'appel : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appels : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains

opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Paramètres d'appel GSM supplémentaire : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : permet d'indiquer si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Commun >

Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez

répondre à un message pendant une réunion.

Rejet appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez Désactivé, Liste appels rejetés ou Rejeter tous appels.

Son

< Généralités >

Mode silencieux : permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives (pour désactiver le son des fichiers multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées).

Vibreur : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

Volume : permet de régler le volume des sonneries, des fichiers

multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément, décochez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

< Appels entrants >

Sonnerie du téléphone pour carte SIM 1/ SIM 2 : permet de choisir la sonnerie par défaut des appels entrants pour la carte SIM insérée.

< Notifications >

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous

Réglages

appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations.

Écran

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Animation : permet d'afficher une animation.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Lieu et sécurité

Utiliser réseaux sans fil : si vous sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez **Activer les satellites GPS**, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre code **Code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou

Aucun.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mots de passe visibles : sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

Administrateurs : permet d'ajouter un ou plusieurs administrateurs.

Utiliser des identifiants sécurisés : permet d'accéder aux certificats de sécurité.

Installer depuis la carte SD : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

Effacer le stockage : permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

Applications

Vous pouvez gérer les applications et configurer les raccourcis de lancement rapide.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher les services en cours d'exécution.

Réglages

Utilisation du stockage : permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Utilisation de la batterie : permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

Développement : permet de définir les options pour le développement de l'application.

Comptes et synchro

< Paramètres généraux >

Données en arrière-plan : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désélectionnant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir

des données selon leur propre calendrier.

< **Gestion des comptes** >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

Confidentialité

Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire interne du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM.

Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD (comme la musique ou les photos). Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

Carte SD et mémoire

< Mode de connexion USB >

Mode clé USB (stockage de masse) : permet d'utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet. Vous pouvez définir **Mode clé USB (stockage de masse)** comme mode de connexion USB par défaut.

< Carte SD >

Vérifiez le volume d'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. **Effacer la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Mémoire interne du téléphone >

Permet de vérifier l'espace de stockage disponible.

Langue et Clavier

Permet de définir la langue et les paramètres régionaux, ainsi que les paramètres du clavier.

Saisie et sortie vocales

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale : utilisez les **Reconnaissance vocale** pour configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

Réglages

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- **Termes choquants** : lorsque cette case est désélectionnée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est cochée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée des symboles (#).

< **Sortie vocale** >

Contrôles du synthétiseur vocal : L'option **Contrôles du**

synthétiseur vocal permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon** : lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres courants.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser

si plusieurs applications sont installées.

- **Installer les données vocales :**

si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

- **Cadence :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.

- **Langue :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous

assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.

- **Pico TTS :** configure les **paramètres Pico TTS**.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

Réglages

À propos du téléphone


Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.


Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).


Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Activation de Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur . Ou appuyez sur l'onglet

Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Wi-Fi .

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

REMARQUE :




- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.
- Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement.
- Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.
- Le LG-P698 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP.

Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB. Vous pouvez également partager votre connexion de données avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Icône	Description
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge

Réglages

et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

REMARQUE : L'utilisation de services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Paramètres de partage de connexion via USB et de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.
- 3 Choisissez ensuite les options à régler.

Partage connex. USB : cochez cette case pour partager votre connexion de données mobile

avec votre ordinateur, via une connexion USB.

Point d'accès Wi-Fi mobile : cochez cette case pour partager la connexion de données mobile de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.

Aide : ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur le partage de connexion via USB et sur les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

Partage de la connexion de données de votre téléphone via USB

Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure

de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.


Partage de connexion via USB et partage de données

Vous ne pouvez pas simultanément partager la connexion de données et la carte microSD de votre téléphone via USB. Si vous utilisez votre connexion USB afin de rendre votre carte microSD disponible pour votre ordinateur, vous devez d'abord la déconnecter.

- 1 Utilisez le câble USB livré avec votre téléphone pour connecter celui-ci à votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.
- 4 Cochez la case **Partage connex. USB**.
 - Le téléphone commence à partager sa connexion de données mobile avec votre ordinateur via une connexion USB. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
- 5 Désélectionnez la case **Partage connex. USB** pour cesser le partage de votre connexion de données. Vous pouvez aussi simplement débrancher le câble USB.

Réglages

Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.
- 3 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
 - Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à cinq ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
 - Lorsque la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée,

vous pouvez changer le nom du réseau ou le sécuriser.

- 4 Désélectionnez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour interrompre le partage de votre connexion de données via Wi-Fi.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.

- 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot

de passe lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Appuyez sur **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Mise à jour logicielle

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions

et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

DivX Mobile **DivX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous

sur www.divx.com pour obtenir plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Avertissement !

Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site

<http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P698.
(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P698 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P698.



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-P698

Nom commercial

LG

CE0168

Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 488-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 (AC:2008) EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Doo Hwang Lee / Director

Date de publication

22. Aug. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	<p>Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.</p> <p>Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.</p>	Contactez votre fournisseur de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	<p>Erreur de numérotation</p> <p>Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.</p> <p>Limite de la carte prépayée atteinte.</p>	<p>Nouveau réseau non autorisé.</p> <p>Vérifiez les nouvelles restrictions.</p> <p>Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.</p>

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	<p>Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.</p> <p>La batterie n'est pas chargée.</p> <p>Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p>Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.</p> <p>Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran.</p> <p>Nettoyez les contacts de la batterie.</p>
Erreur de chargement	<p>La batterie n'est pas chargée.</p> <p>La température externe est trop élevée ou trop basse.</p> <p>Problème de contact</p> <p>Absence de tension</p> <p>Chargeur défectueux</p> <p>Chargeur incorrect</p> <p>Batterie défectueuse</p>	<p>Rechargez la batterie.</p> <p>Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.</p> <p>Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.</p> <p>Branchez le chargeur sur une autre prise.</p> <p>Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.</p> <p>N'utilisez que des accessoires de marque LG.</p> <p>Remplacez la batterie.</p>
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucune donnée audio	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas.	Redémarrage du téléphone	<ol style="list-style-type: none">1. Éteignez votre téléphone.2. Retirez le couvercle de la batterie.3. Installez la batterie.4. Verrouillez le couvercle.5. Allumez le téléphone.



Português

LG-P698 Manual do utilizador

Este manual permite-lhe iniciar-se na utilização do seu telefone. Se necessitar de mais informação, visite o www.lg.com.

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã tátil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ são marcas comerciais da Google, Inc.



Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.....	6
Aviso importante.....	14
Conhecer o seu telefone	25
Instalar o cartão SIM e a bateria	27
Carregar o seu telefone	28
Instalar o cartão de memória	29
Formatar o cartão de memória.....	30
O seu ecrã inicial	31
Sugestões relativas ao ecrã táctil.....	31
Bloquear o telefone	31
Desbloquear o ecrã	32
Modo silencioso	32
Início	32
Adicionar widgets ao seu ecrã inicial	33
Voltar a aplicações utilizadas recentemente	34
Utilizar o Duplo SIM	34
Barra de notificação	35
Visualizar a barra de estado..	35
Teclado no ecrã	38
Introduzir letras acentuadas..	38
Configuração da conta	
Google.....	39
Criar a sua conta Google	39
Iniciar sessão na sua conta do Google	39
Chamadas.....	41
Fazer uma chamada.....	41
Fazer chamadas para os seus contactos	41
Atender e rejeitar uma chamada	41
Ajustar o volume da chamada	42
Fazer uma segunda chamada	42
Ver o seu registo de chamadas	42
Definições de chamadas.....	43
Contactos.....	44
Procurar um contacto.....	44
Adicionar um novo contacto..	44
Contactos favoritos	44

Mensagens/E-mail.....	46	Câmara	54
Mensagens.....	46	Conhecer o ecrã da câmara..	54
Enviar uma mensagem.....	46	Tirar uma fotografia rápida ..	55
Caixa encadeada	47	Depois de tirar a fotografia ...	55
Utilizar ícones emotivos	47	Utilizar as definições	
Alterar as suas definições de		avançadas.....	56
mensagem	47	Ver as suas fotografias	
Abrir o E-mail e o ecrã de		guardadas	58
Contas	48	Câmara de vídeo.....	59
Compor e enviar e-mail	49	Conhecer o ecrã da câmara..	59
Trabalhar com pastas de		Gravar um vídeo curto	60
contas	51	Após filmar um vídeo.....	60
Adicionar e editar contas de		Utilizar as definições	
e-mail	51	avançadas.....	61
Rede Social.....	52	Ver os seus vídeos gravados.	62
Adicionar a sua conta ao seu		Ajustar o volume durante a	
telefone	52	visualização de um vídeo	62
Visualizar e actualizar o seu		Multimédia.....	63
estado	53	Ver modelo	63
Remover contas no seu		Vista de cronologia.....	63
telefone	53	Utilizar o SmartShare.....	64
		Música	65
		Reproduzir uma música.....	65

Conteúdo

Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB	66
Como guardar ficheiros de música/vídeo no telefone	67
Mover contactos do telefone antigo para o actual	68
Enviar dados do telefone através de Bluetooth	68
Utilizar o rádio	70
Procurar estações	70
Repor os canais	71
Ouvir rádio	71
Utilitários	72
Configurar o seu alarme	72
Utilizar a sua calculadora	72
Adicionar um evento ao calendário	73
Alterar a sua vista de calendário	73
Polaris Viewer	74
Gravador de voz	74
Gravar um som ou voz	74
Enviar a gravação de voz	75
A Web	76
Browser	76
Utilizar a barra de ferramentas da Web	76
Opções de utilização	76
Definições	78
Definições Duplo SIM	78
Redes sem fios e outras	79
Definições de chamadas	80
Som	82
Ecrã	83
Local e segurança	83
Aplicações	84
Contas e sincronização	85
Privacidade	85
Cartão SD e armazenamento do telefone	86
Idioma e teclado	86
Entrada e saída de voz	86
Acessibilidade	88
Hora & Data	88
Sobre o telefone	88
Wi-Fi	89
Activar o Wi-Fi	89

Efectuar ligação a redes	
Wi-Fi	89
Partilhar a ligação de dados do telefone	90
Definições de tethering USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis	91
Partilhar a ligação de dados do telefone através de USB	91
Partilha de ligação de dados por USB	92
Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil	92
Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil	93
Actualização de Software	95
Actualização do software do telefone	95
DivX Mobile	95
Acessórios	97
Especificações técnicas	98
Resolução de problemas	99

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo LG-P698 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de

Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto da SAR para este modelo de telefone, testado pela DASY4 para utilização ao ouvido, é de 1.26 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 1.15 W/kg (10 g).

- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas

são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição,

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
 - A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
 - Não deixe cair o telefone.
 - Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
 - Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações específicas. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
 - Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
 - Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
 - Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
 - Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
 - Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
 - Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
 - Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.

- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar

desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.

- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa

ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize o telefone próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não utilize o telefone em terra sem autorização da tripulação.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Contém peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa

comprometer o desempenho da bateria.

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Aviso importante

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Gerir aplicações

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra—

as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.

- 3 Toque em **Desinstalar** e toque em **OK** para desinstalar a aplicação seleccionada.

2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a duração da bateria entre carregamentos desligando as funcionalidades em segundo plano que não necessita de executar constantemente. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a duração da bateria

- Desligue as comunicações de rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.

- Desligue a sincronização automática para o Google Mail™, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

Verificar o nível de carga da bateria

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Acerca do telefone > Estado > Comum**.
- 2 O estado (se se encontra em carregamento ou não) e o nível (percentagem de carregamento total) da bateria são apresentados no topo do ecrã.

Monitorizar e controlar a utilização da bateria

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Sobre o telefone > Uso da bateria**.

- 2 A parte superior do ecrã apresenta o tempo de utilização da bateria. Indica quanto tempo passou desde a última vez que foi ligado a uma fonte de alimentação ou, se ligado a uma fonte de alimentação, quanto tempo esteve antes de utilizar a carga da bateria. São apresentadas no ecrã as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, desde o que consome mais até ao que consome menos.

3. Instalação de um sistema operativo de código aberto

Se instalar e utilizar no telefone um sistema operativo (SO) de código aberto em vez do SO fornecido pelo fabricante, o telefone poderá não funcionar correctamente.

Aviso importante

ATENÇÃO

Se instalar um sistema operativo diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

ATENÇÃO

Para proteger o telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market™. Se se encontrarem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

4. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Localização e segurança > Configurar bloqueio de ecrã > Padrão**.

Selecione Continuar para o ecrã seguinte. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

Atenção: crie uma conta Gmail antes de definir um padrão de desbloqueio.

ATENÇÃO

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio, PIN ou senha:

Se se esqueceu do padrão: Se iniciou sessão na conta Google no telefone mas introduziu de forma incorrecta o padrão 5 vezes, toque no botão Forgotten pattern (Esqueci-me do padrão). Em seguida irá ser-lhe pedido para

iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido dos dados da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização total.

Se se esqueceu do PIN ou da senha: Se se esqueceu do seu PIN ou senha, terá de efectuar uma reinicialização total.

5. Utilizar reinicialização total

Se não for reposto para o estado original, utilize Reinicialização total para inicializar o telefone.

Quando o telefone se encontra desligado, prima continuamente a tecla **Início** + tecla de **diminuição de volume** + tecla **Ligar e Desligar** durante mais de dez segundos. Quando for apresentado o logótipo da LG no ecrã, solte a tecla **Ligar e Desligar**.

Aviso importante

Após alguns segundos, é apresentado o ecrã de recuperação do sistema Android no telefone, com as opções Sim/Não.

Após ser apresentada esta opção no ecrã, solte as outras teclas.

Para navegar pelas opções, pode utilizar a tecla **Volume up/down** (Aumentar/diminuir volume). Prima a tecla **Volume down** (Diminuir volume) para navegar para a opção Sim e prima a tecla Power (Ligar e Desligar) para confirmar.

Deixe o telefone em repouso durante mais de um minuto enquanto este efectua a reinicialização total, em seguida o telefone voltará a ligar-se.

Atenção: se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados. Não será possível voltar atrás. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança

de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização total.

6. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, aceda a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e pode estabelecer ligação aos mesmos de forma simples. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** >

Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi.

- 2 Toque em **Wi-Fi** para activá-lo e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
 - É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
- 3 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver aberta, ser-lhe-á pedido que confirme que pretende estabelecer ligação a essa rede tocando em **Ligar**.
 - Se a rede for segura, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes.)
- 4 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

7. Utilizar um cartão microSD

As imagens, bem como os ficheiros de música e vídeo, só podem ser guardadas na memória externa.

Antes de utilizar a câmara integrada precisa de inserir primeiro um cartão de memória microSD no seu telefone.

Se não inserir um cartão de memória, não será possível guardar as fotografias e vídeos realizados com a câmara.

Aviso importante

ATENÇÃO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão de memória em segurança no ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Desmontar cartão SD**.

8. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir

outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Parar aplicações

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Aplicações > Gerir aplicações**.
- 2 Seleccione a aplicação pretendida e toque em **Forçar paragem** para parar a aplicação.

SUGESTÃO! Voltar a aplicações recentes Prima continuamente a tecla Início. Será apresentado um ecrã com a lista das aplicações utilizadas recentemente.

9. Copiar o LG PC Suite a partir de um cartão SD

O LG PC Suite IV é um programa que o ajuda a ligar o telefone a um PC utilizando um cabo de comunicação de dados USB. Uma vez efectuada a ligação, poderá utilizar as funções do telemóvel no PC.

Principais funções do LG PC Suite IV

- Criar, editar e eliminar dados do telefone de forma fácil
 - Sincronizar dados do telemóvel com dados do PC (contactos, calendário, mensagens SMS, favoritos e registo de chamadas)
 - Transferir ficheiros multimédia de forma fácil (fotografias, vídeos e música) arrastando e largando os ficheiros entre o PC e o telefone
- Transferir as mensagens SMS do telefone para um PC
 - Actualizar software sem perder dados

Instalar o LG PC Suite a partir do seu cartão de memória microSD

- 1 Insira o cartão de memória microSD no telefone. (Este poderá já encontrar-se inserido.)
- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Apenas armazenamento em massa** está activado no seu telefone. (No menu Aplicações, seleccione **Definições**, Armazenamento e depois a caixa **Apenas armazenamento em massa**.)
- 3 Utilize o cabo de dados USB para ligar o telefone ao PC.
- 4 • Na barra de estado, arraste o ícone USB.

Aviso importante

- Selecione **USB ligado e Activar o armazenamento USB**.
 - Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir ficheiros.
- 5** • Copie a pasta LGPCSuiteIV da memória de armazenamento em massa para o PC.
- Execute o ficheiro LGInstaller.exe no PC e siga as instruções.
- * Quando a instalação do LG PC Suite IV estiver concluída, desactive o modo **Apenas armazenamento em massa** para executar o LG PC Suite IV.
- NOTA:** não remova nem elimine outros ficheiros de programas instalados no cartão de memória. Isto poderá danificar as aplicações pré-instaladas.

10. Ligar o telefone a um computador utilizando a ligação USB

NOTA: para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB é necessário instalar o LG PC Suite no PC. Transfira o programa a partir do website da LG (www.lg.com). Aceda a www.lg.com e selecione a sua região, país e idioma. Para obter mais informações, visite as várias páginas do site. Uma vez que o PC Suite se encontra no cartão SD, basta copiá-lo para o PC.

O LG-P698 não é compatível com:

- LG Air Sync (Sincronização Web, R-Click)
- OSP (Telefone no Ecrã)
- Tarefas no Calendário
- Notas
- Aplicações Java

Após instalar o PC Suite IV poderá encontrar o respectivo manual de utilizador no menu Ajuda.

- 1 Utilize o cabo USB para ligar o telefone a uma porta USB do computador. Uma vez efectuada a ligação, receberá uma notificação a informar que a ligação USB foi efectuada.
- 2 Abra a gaveta de notificação e toque em USB ligado.
- 3 Toque em **Activar o armazenamento USB** para confirmar que pretende transferir ficheiros entre o cartão micro SD do telefone e o computador.

Receberá uma notificação quando o telefone efectuar ligação como dispositivo de armazenamento USB. O cartão micro SD é instalado como uma unidade do computador. Pode agora copiar ficheiros de e para o cartão microSD.

NOTA: se desinstalar o PC Suite IV, os controladores USB e Bluetooth não serão removidos automaticamente. Assim, estes terão de ser desinstalados de forma manual.

SUGESTÃO! Para utilizar novamente um cartão microSD no telefone, tem de abrir a gaveta de notificação e tocar em **Desactivar o armazenamento USB**.

Durante este período, não pode aceder ao cartão microSD a partir do telefone, por isso não poderá utilizar aplicações que utilizem o cartão microSD, tais como a Câmara, Galeria e Música. Para desligar o telefone do computador, siga cuidadosamente as instruções indicadas no computador para desligar dispositivos USB de modo correcto e evitar a perda de informações incluídas no cartão.

Aviso importante

- 1 Desligue de forma segura o dispositivo USB do computador.
- 2 Abra a gaveta de notificação e toque em **Desactivar o armazenamento USB**.

11. Desbloquear o ecrã ao utilizar uma ligação de dados

O ecrã escurece se não tocar no mesmo durante algum tempo durante a utilização de uma ligação de dados. Para ligar o seu ecrã LCD, simplesmente toque nele.

12. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O LG-P698 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte posterior do telefone, uma vez que isso pode causar falhas de desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

13. Quando o ecrã bloqueia

Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:

Remova a bateria, insira-a novamente e, em seguida, ligue o telefone. Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

14. Não ligue o telefone enquanto ligar/desligar o PC.

Certifique-se de que desliga o cabo de dados entre o telefone e o PC; deixar o cabo ligado poderá causar erros no PC.

Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos.

Para desligar o telefone, prima continuamente a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos, depois toque em **Desligar** e em **OK**.

Altifalante

Sensor de proximidade

Tecla Voltar 


Volta para o ecrã anterior.

Tecla Início 

Volta para o ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

Tecla Menu 

Verifique que opções estão disponíveis.

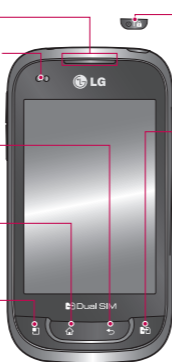

**Tecla Ligar/Desligar/
Bloquear**

Ligar e desligar o telefone mantendo premida esta tecla. Desligar e bloquear o ecrã.

Tecla de alternância de SIM 

- Prima a tecla para selecção de SIM1/SIM2 (o cartão SIM seleccionado encontra-se assinalado por um quadrado no ícone de RSSI).
- Prima continuamente a tecla para ir para as Dual SIM settings (Definições do cartão SIM duplo).


NOTA: sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o teclado táctil ao detectar que o telefone se encontra junto ao ouvido. Isto prolonga a duração da bateria e impede que o teclado táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

⚠ ATENÇÃO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.

Conhecer o seu telefone



Teclas de volume

- No ecrã inicial: controlo do volume de toque.
- Durante uma chamada: controlo do volume dos auscultadores.
- Durante a reprodução de música: controla o volume continuamente.

Carregador, micro conector do Cabo USB

Conector para auscultadores estéreo



Tecla Ligar/
Desligar/Bloquear

Objectiva da câmara

Ranhuira do cartão de memória microSD

Ranhuira do cartão SIM2


Ranhuira do cartão SIM1

Antena interna

Tampa traseira

Bateria

Microfone

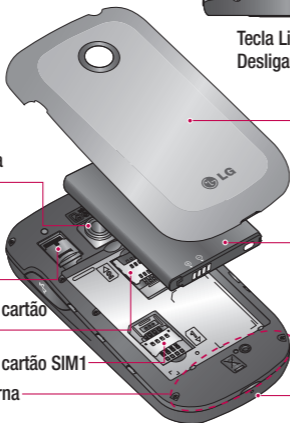

Instalar o cartão SIM e a bateria

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com a mão. Com a outra mão, pressione firmemente o polegar sobre a tampa traseira. Em seguida, levante a tampa traseira.



- 2 Insira o cartão SIM no respectivo compartimento. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.



Conhecer o seu telefone


- 3 Insira a bateria no devido local, alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.



- 4 Volte a colocar a tampa traseira do telefone.



Carregar o seu telefone

Abra a tampa do conector do carregador, na parte lateral, fazendo-a deslizar. Insira o carregador e, em seguida, ligue-o a uma tomada eléctrica. O LG-P698 deve ser carregado até aparecer .



NOTA: na primeira vez que carregar a bateria esta deve ser totalmente carregada para aumentar a sua vida útil.


Instalar o cartão de memória

Para armazenar ficheiros multimédia, tais como fotografias tiradas com a câmara incorporada, deverá inserir um cartão de memória no telefone.



NOTA: o LG-P698 suporta cartões de memória de até 32 GB.

Para inserir um cartão de memória:

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover um cartão de memória. Remova a tampa traseira.

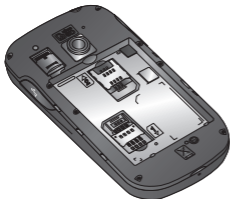

- 2 Abra a protecção da ranhura e insira o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

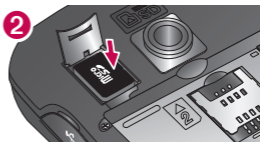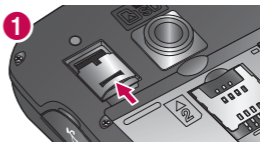

- 3 Feche a protecção da ranhura.

Conhecer o seu telefone



⚠️ ATENÇÃO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

NOTA: todos os ficheiros no cartão são eliminados quando formata o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Desloque-se e toque em **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone**, e depois seleccione **Apenas armazenamento em massa**.
- 3 Toque em **Desmontar cartão SD**.
- 4 Toque em **Apagar cartão SD** e depois confirme a sua selecção.
- 5 Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**. O cartão será formatado em seguida e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativas ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque-lhe.

Tocar e manter – Para abrir um menu de opções ou agarrar num objecto que pretende mover, toque-lhe de forma contínua.

Arrastar – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste-a através do ecrã táctil.

Percorrer – Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.

- Não exerça demasiada pressão de toque; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-P698, prima a tecla Ligar e Desligar para bloquear o telefone. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a bateria.

Se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã inicial ou outro ecrã que esteja a visualizar é substituído pelo ecrã de bloqueio para consumir menos energia da bateria.

Se se encontrarem programas em execução na altura em que definir o padrão, estes poderão continuar em execução no modo

O seu ecrã inicial

de bloqueio. Recomenda-se que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Definir padrão de desbloqueio:

pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio ligando pontos.

Se definir um padrão, o ecrã do telefone bloqueia. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.

Atenção: quando definir um padrão de desbloqueio, terá de criar primeiro uma conta no Gmail.

Atenção: se desenhar mais de 5 desenhos de padrão incorrectos seguidos, não poderá desbloquear o telefone. Neste caso, consulte o ponto 4, em Aviso importante.

Desbloquear o ecrã

O LG-P698 volta ao ecrã de bloqueio sempre que não estiver a ser utilizado. Deslize o dedo de baixo para cima para desbloquear o ecrã.



Modo silencioso


Na barra de notificação, toque em para se tornar .

Início


Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar cada painel com widgets, atalhos (das suas aplicações preferidas), pastas e padrões de fundo.


NOTA: algumas imagens de ecrã podem variar, dependendo do fornecedor do telemóvel.

Pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã inicial do LG. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil e efectuar uma chamada.

 Toque em **Contactos** para abrir os contactos.

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu das mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.

 Toque no separador **Aplicações** no fundo do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Para abrir a aplicação pretendida, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

NOTA: As aplicações pré-carregadas poderão ser diferentes dependendo do software ou do seu fornecedor de serviços.

Adicionar widgets ao seu ecrã inicial


Pode personalizar o ecrã inicial adicionando-lhe atalhos, widgets ou pastas. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial do telefone.

- 1 No ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Adicionar**. Ou toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 No menu **Modo de edição**, toque no tipo de item que pretende adicionar.
- 3 Por exemplo, seleccione **Pastas** na lista e toque nele.
- 4 Irá então ver um ícone de uma nova pasta no ecrã inicial.

O seu ecrã inicial

Arraste-o para a localização pretendida no painel pretendido e depois retire o dedo do ecrã.

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu **Aplicações**, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

SUGESTÃO! Para remover um ícone de aplicação do ecrã inicial, toque continuamente no ícone que pretende remover e, em seguida, arraste-o para .

NOTA: não pode eliminar as aplicações pré-carregadas. (Só poderão ser eliminados os respectivos ícones do ecrã.)

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

1 Toque continuamente na tecla **Início**. É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente.

2 Toque num ícone para abrir a sua aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para voltar para a aplicação actual.

Utilizar o Duplo SIM

Quando são introduzidos dois cartões SIM no seu telefone, a informação dos cartões SIM é apresentada na gaveta de notificação. Ao premir a tecla de alteração do SIM, o SIM actual é alterado.

NOTA:

- Se estiver instalado apenas um cartão SIM ou se um dos SIM estiver desligado, a opção de alteração de SIM não está disponível e a tecla de alteração de SIM não funciona.
- Durante uma chamada, ao enviar uma mensagem ou ao utilizar um serviço de dados, os


RSSI de outros SIM podem ser apresentados como "No service" (Sem serviço) devido ao estado de serviço da rede.

ATENÇÃO

Se se encontrar fora da área de serviço, o seu dispositivo poderá consumir mais bateria.

Barra de notificação

A barra de notificação passa no topo do seu ecrã.



Toque e puxe para baixo a barra de notificação com o seu dedo. Ou, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Notificações**. Esta opção permite-lhe verificar e gerir o estado do som, Wi-Fi, Bluetooth e GPS, bem como outras notificações.

Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, novas mensagens, duração da bateria e activar ligações de Bluetooth e dados.

O seu ecrã inicial

De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.



[Barra de estado]

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado

Ícone	Descrição
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Ligado a um dispositivo Bluetooth
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	Entrada e saída de dados / Rede de dados predefinida
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB

Ícone	Descrição
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	O GPS está adquirir
	A receber dados de localização do GPS
	3 outras notificações não apresentadas
	A sincronizar dados
	Transferência concluída
	Novo Gmail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Nova mensagem
	Música em reprodução
	Evento futuro


Ícone	Descrição
	Rádio FM activado em segundo plano
	SmartShare activado
	Pedido de partilha SmartShare
	Partilha de ligação por USB está activo
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	Tanto tethering USB como o ponto de acesso portátil estão activos



O seu ecrã inicial


Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.


Utilizar o teclado e introduzir texto


 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.


  Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode manter este separador pressionado para visualizar o menu de definições.


 Toque para ver ou prima continuamente para alterar o

idioma de escrita.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

 Toque para ocultar o teclado no ecrã.


Introduzir letras acentuadas

Pode introduzir os caracteres especiais portugueses (ex. "á"). Por exemplo, para introduzir "á", toque continuamente na tecla "a" até que a tecla de ampliar se torne maior e apresente todos os outros caracteres do alfabeto de idiomas diferentes. E agora pode seleccionar os caracteres especiais que desejar.

Configuração da conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google existente. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á pedido para criar uma.

Criar a sua conta Google

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações**  para abrir o menu Aplicações.
- 2 Toque em **Gmail** e depois em **Seguinte > Criar** para iniciar o assistente de configuração do Gmail™.
- 3 Introduza o seu nome e o nome de utilizador para a conta Google.
- 4 Toque em **Seguinte**. O seu telefone encontra-se a comunicar com os servidores Google e a verificar a disponibilidade do nome de utilizador.

- 5 Introduza a palavra-passe e volte a introduzi-la. Siga as instruções e introduza as informações obrigatórias e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

Iniciar sessão na sua conta do Google

- 1 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e depois toque em **Iniciar sessão**. Aguarde enquanto é iniciada sessão no sistema.
- 2 Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.
- 3 Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Configuração da conta Google

(Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após iniciar sessão, poderá utilizar outros serviços do Google no telefone.

ATENÇÃO!





- Algumas aplicações, tal como o Calendar, funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se pretender utilizar mais do que uma conta do Google no telefone, certifique-se de que inicia primeiro sessão na conta que pretende utilizar com tais aplicações. Quando inicia sessão, os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. Se não iniciar sessão numa conta do Google durante a


configuração, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão ou criar uma conta do Google na primeira vez que iniciar uma aplicação que solicite uma conta, tal como o Gmail ou o Android Market™.

- Se tiver uma conta profissional na sua empresa ou de outra organização, o seu departamento informático pode ter instruções especiais sobre como iniciar sessão nessa conta.

Chamadas


Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque no ícone **Apagar**  .
- 3 Toque no ícone de **Chamada**  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar**  .


SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo “+” para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em  .


SUGESTÃO! Se ambos os cartões SIM estiverem inseridos e activados, pode seleccionar SIM1/SIM2 no ecrã de marcação através da tecla SIM switching (Alteração de SIM).

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 Toque  para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Procurar**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o telefone tocar, arraste o ícone **Atender**  para a direita.

Arraste o ícone **Recusar**  para a esquerda para rejeitar uma chamada. Arraste a barra **Mensagem de desculpas** na parte inferior se pretender enviar uma mensagem de desculpas. Se o emissor for desconhecido, a barra **Mensagem de desculpas** não estará disponível.

Chamadas



SUGESTÃO! Mensagens de desculpa




Quando quiser recusar uma chamada, pode enviar uma mensagem rapidamente, tocando em Excuse msg (Mens. desculpa) no ecrã. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize a tecla para aumentar e diminuir o volume no lado direito do telefone.


Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a chamada inicial, toque na tecla **Menu**  e seleccione .
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos.

- 3 Toque no ícone **Chamada**  para ligar a chamada.
- 4 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 5 Toque em  para alternar entre chamadas. Ou toque  para realizar uma **Conferência** telefónica.
- 6 Para terminar chamadas activas, toque em Finalizar ou prima a tecla Início e deslize a barra de notificações para baixo e seleccione Desligar.

NOTA: ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, toque em  e seleccione o separador **Chamadas**.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e chamadas de voz perdidas.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registro de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

SUGESTÃO! Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.


- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

Contactos



Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto


No ecrã inicial

- 1 Toque  para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Procurar** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em  , introduza o novo número do contacto e depois prima a tecla **Menu**. Depois, toque em **Adicionar a contactos** e, em seguida, em **Criar novo contacto**.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em .


Pode optar por **Fotografar** ou **Seleccionar da galeria**.

- 3 Seleccione o tipo de contacto tocando em . Seleccione se pretende guardar o contacto no seu telefone ou no SIM (SIM 1/SIM 2).
- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Guardar**.

Contactos favoritos


Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos favoritos

- 1 Toque  para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para visualizar os seus detalhes.

- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se dourada.

Remover um contacto da lista de favoritos


- 1 Toque  para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador **Grupos** e seleccione Favoritos na parte superior da lista, e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela dourada à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Mensagens/E-mail

Mensagens

O LG-P698 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque no ícone  no ecrã inicial e toque em **Nova mensagem** para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.


NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque em Escrever mensagem para começar a escrever a mensagem.

- 4 Prima a tecla Menu para abrir o menu Opções. Selecciona entre Chamar outros, Adicionar assunto, Anexar, Inserir smiley, Descartar (Eliminar), Todas as mensagens, etc.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
- 6 O ecrã da mensagem é apresentado, com a sua mensagem sob o nome e o número. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

SUGESTÃO! Se ambos os cartões SIM estiverem inseridos e activados, pode seleccionar SIM1/SIM2 no ecrã de marcação através da tecla SIM switching (Alteração de SIM).

 **AVISO:** o limite de 160 caracteres pode variar consoante o país, a forma como a mensagem SMS é codificada e o idioma.

 **AVISO:** se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

NOTA: se receber uma mensagem SMS durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.


Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, prima a tecla **Menu** e depois escolha **Inserir ícone emotivo**.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P698 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

 **AVISO:** neste modo, o dispositivo MMS Client irá ajudar o utilizador a criar e enviar mensagens com conteúdo que pertença ao Core MM Content Domain. Esta orientação é fornecida através de diálogos de aviso.

Mensagens/E-mail

NOTA: as definições de difusão celular só são suportadas no SIM1.

Abrir o E-mail e o ecrã de Contas

Pode utilizar a aplicação **E-mail** para ler e-mails de outros serviços que não o Google Mail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

Abrir a aplicação E-mail

No ecrã inicial, toque em **E-mail**.

Selecione o fornecedor de serviços de e-mail.

É apresentado um assistente de configuração para ajudar a adicionar uma conta de e-mail. Após a configuração inicial, E-mail apresenta o conteúdo da sua Caixa de entrada (se tiver apenas uma conta) ou o ecrã Contas (se tiver várias contas).

Ecrã Contas

O ecrã Contas mostra a Caixa de entrada combinada e cada uma das suas contas de e-mail.

- 1 Abra a aplicação **E-mail**. Se não estiver no ecrã Conta, prima a tecla **Menu** e toque em **Contas**.
- 2 Selecione o fornecedor de serviços de E-mail.



- Toque para abrir a Caixa de entrada combinada, com mensagens enviadas para todas as suas contas.



- Toque para abrir uma lista apenas com mensagens com estrela.



- Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta.

Pode tocar numa conta para ver a respectiva Caixa de entrada. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

Para abrir a Caixa de entrada combinada

Se tiver configurado E-mail para enviar e receber e-mail a partir de mais de uma conta, pode ver todas as mensagens enviadas para todas as contas na sua Caixa de entrada combinada.

- 1 Toque em **E-mail**.
- 2 Toque em **Caixa de entrada combinada** (no ecrã Contas). As mensagens na Caixa de entrada combinada têm códigos de cores no lado esquerdo, por conta, utilizando as mesmas cores utilizadas para as suas contas no ecrã Contas.


São transferidos apenas os e-mails mais recentes da sua conta para o telefone. Para transferir mensagens de e-mail mais antigas, toque em **Carregar mais mensagens** na parte inferior da lista de e-mails.

Compor e enviar e-mail

Compor e enviar uma mensagem

- 1 Quando estiver na aplicação **Email**, prima a **tecla Menu** e toque em **Escrever**.
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com vírgulas.
- 3 Prima a **tecla Menu** e toque em **Adicionar Cc/Bcc** para poder enviar mensagens Cc ou Bcc para outros contactos/endereços de e-mail.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Prima a tecla **Menu** e toque em **Adicionar anexo** para anexar o ficheiro que pretende partilhar com a sua mensagem.

Mensagens/E-mail

6 Toque no botão **Enviar**.
Se quiser enviar a mensagem mais tarde, toque no botão Guardar como rascunho para gravá-la na pasta Rascunhos. Toque na mensagem de rascunho na pasta Rascunhos para continuar a escrever a mensagem. A mensagem será também guardada como rascunho se tocar na tecla **Voltar**  antes de a enviar. Toque no botão **Eliminar** para fechar e eliminar a mensagem, incluindo quaisquer rascunhos guardados. Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de avião, as mensagens que enviar são guardadas na pasta Caixa de saída até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes,

a Caixa de saída é apresentada no ecrã Contas.

Tenha em conta que as mensagens enviadas utilizando uma conta Exchange não estão localizadas no telefone; contudo, estão localizadas no próprio servidor do Exchange.

Se quiser ver as suas mensagens enviadas na pasta Enviadas (ou com a etiqueta Enviadas), poderá ser, muitas vezes, necessário abrir a pasta/etiqueta Enviadas e seleccionar Actualizar no menu de opções.

SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail em Recebidas, receberá uma notificação com som ou vibratória. Toque na notificação de e-mail para parar as notificações.

Trabalhar com pastas de contas

Cada conta inclui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Adicionar e editar contas de e-mail

Adicionar uma conta de e-mail

- 1 Prima a **tecla Menu** e toque em **Adicionar conta**.
- 2 Selecciona MS Exchange ou Outros e introduza as definições da conta.
- 3 Introduza o nome da conta, confirme como pretende que o seu nome apareça no correio a enviar e depois toque no botão **Concluído**.

Alterar as definições de uma conta

- 1 Abra o ecrã Contas.
- 2 Toque continuamente na conta cujas definições pretende alterar. No menu apresentado, toque em **Definições da conta**.

Eliminar uma conta de e-mail

- 1 Abra o ecrã Contas.
- 2 Toque continuamente na conta que pretende eliminar.
- 3 Toque em **Remover conta** no menu apresentado.
- 4 Toque no botão **OK** na caixa de diálogo para confirmar que pretende eliminar a conta.


Rede Social



Com o seu telefone, pode desfrutar da rede social e gerir o seu micro-blog em comunidades online. Pode actualizar o seu estado actual, transferir fotografias e visualizar as actualizações de estados dos seus amigos em tempo real.

Pode adicionar a sua conta do Facebook e Twitter ao seu telemóvel. Se não possuir uma conta, pode visitar os seus sites para configurar uma.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços on-line. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar a sua conta ao seu telefone



- 1 Toque continuamente no ecrã inicial. Quando aparecerem vários Widgets, seleccione Social+  e toque no

botão  **Definição**. Pode também aceder de uma maneira diferente. No ecrã inicial, seleccione **Aplicações**, toque em  > **Definições** > **Contas e sincronização** > **Definições de Redes Sociais**.

- 2 Escolha a aplicação de cliente de Redes sociais que pretende utilizar, podendo optar por Facebook para LG, Twitter para LG e MySpace para LG.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe de comunidade e depois toque em Iniciar sessão.
- 4 Aguarde enquanto os seus dados são confirmados na sua comunidade.
- 5 Se tocar na sua comunidade, pode verificar o respectivo estado actual.

SUGESTÃO! Se adicionar um widget de rede social ao ecrã inicial, o widget irá mostrar o seu estado quando o telefone fizer a actualização a partir da rede. Também pode aceder à comunidade de rede social directamente com um toque no widget.

Visualizar e actualizar o seu estado


- 1 Pode visualizar e actualizar o conteúdo da comunidade social utilizando o widget **Social+**  em qualquer altura.
- 2 No widget **Social+** , seleccione o serviço Redes sociais no qual pretende iniciar sessão. Em seguida, irá visualizar o seu estado e conteúdo.
- 3 Quando toca na caixa de entrada, o ecrã é alterado para actualizar o seu estado actual com comentários ou transferir fotografias.

SUGESTÃO! Pode actualizar o seu estado e transferir fotografias em simultâneo para o Facebook para LG, Twitter para LG e MySpace para LG seleccionando a caixa de verificação.

NOTA: isto depende dos serviços de rede.

SUGESTÃO! Pode sincronizar o contacto do seu amigo para a sua lista de contactos.

Remover contas no seu telefone

- 1 Seleccione Aplicações, toque em  e seleccione **Definições > Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione a conta que pretende eliminar e, em seguida, toque em **Remover conta**.

Câmara

Conhecer o ecrã da câmara

Brilho – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho da imagem ou de “+” para aumentá-lo.

Zoom – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.



Modo de vídeo – Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

Tirar uma fotografia

Galeria – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.


Definições – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte "Utilizar as definições avançadas".

Tamanho da imagem – Toque nesta opção para definir o tamanho (em pixels) da imagem que pretende captar.

Modo de cena – Escolha entre **Auto**, **Vertical**, **Horizontal**, **Desporto**, **Noite** e **Pôr-do-sol**.

SUGESTÃO! Feche todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Toque no centro do ecrã da câmara uma vez. Para apresentar opções, toque novamente no ecrã.

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, aponte a objectiva para o motivo que pretende fotografar.
- 3 No centro do ecrã da câmara, começará a piscar uma mira que tem como objectivo focar o objecto.
- 4 A mira muda para verde quando o objecto se encontrar focado.
- 5 Prima o botão captar. Poderá premir o botão estando a mira verde ou não.
- 6 Prima o botão  captar.

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou é apresentada no ecrã.

Partilhar Toque para partilhar a fotografia utilizando o **SmartShare**, **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Mensagens**, **Picasa** ou o **Social+**.




NOTA: Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

SUGESTÃO! Se tem uma conta SNS e a definir no seu telefone, pode partilhar a sua fotografia com a comunidade SNS.


Definir como Toque para utilizar a imagem como **Ícone de contacto** ou **Wallpaper**.

Renomear Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Câmara

-  Toque para eliminar a imagem.
-  Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual foi guardada.
-  Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

Altere as definições da câmara deslocando-se na lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

ISO – A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições

de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Selecciono os valores ISO entre **Auto**, **400**, **200** e **100**.

Equilíbrio de brancos
– Selecciono entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cor – Selecciono um tom de cor para utilizar na nova fotografia.

Temporizador – O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera após o obturador ser premido. Selecciono **Desactivado**, **3 seg**, **5 seg** ou **10 seg**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

Qualidade da imagem – Pode optar por **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. Consequentemente, o tamanho do ficheiro aumenta, o

que significa que poderá guardar menos fotografias na memória.


Revisão automática – Se activar a opção **Revisão automática**, a fotografia tirada será apresentada automaticamente.

Som obturador – Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.

Localização de etiqueta – Active para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

NOTA: Esta função está apenas disponível quando o GPS está activo.

 – Repor todas as predefinições da câmara.


 – Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.

SUGESTÃO! Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, os efeitos de cor, o temporizador e o modo de cena. Verifique estas definições antes de tirar a próxima fotografia.

SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, pode pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.



Câmara

Ver as suas fotografias guardadas

Aceda às fotografias guardadas quando se encontrar no modo de **câmara**. Basta tocar em  e tocar no ecrã. Em seguida, são apresentadas as opções

Apresentação de slides e Menu.

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

-  – Toque para ver uma apresentação de diapositivos.
-  – Toque para partilhar o conteúdo ou eliminar uma fotografia. Toque em **Mais** para aceder mais opções.

Detalhes – Verifique as informações sobre o conteúdo.

Definir como – Definir como ícone de contacto ou padrão de fundo.

Cortar – Corte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.

Girar para a esquerda / Girar para a direita

– Rodar para a esquerda ou para a direita.

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

Brilho – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “–” para diminuir o brilho do vídeo ou de “+” para aumentá-lo.

Zoom – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.



Modo de câmara – Deslize este ícone para mudar para o modo de câmara fotográfica.

Começar a gravar

Galeria – Toque para ver o último vídeo gravado. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.




Definições – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte "Utilizar as definições avançadas".

Duração – Especifique um limite de duração para o vídeo. Escolha entre Normal e MMS para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

Tamanho da Imagem – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que gravou.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Deslize o botão de modo de **câmara** para baixo e o ícone muda para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo é apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, aponte a objectiva para o motivo que pretende filmar.
- 4 Prima uma vez o botão  de gravação para começar a gravar.
- 5 É apresentada a indicação REC na parte inferior do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.
- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

Após filmar um vídeo

É apresentada uma imagem estática no ecrã que representa o vídeo gravado.

Reproduzir Toque para reproduzir o vídeo.

Partilhar Toque para partilhar o seu vídeo utilizando o **SmartShare**, **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Mensagens** ou o **YouTube**.

NOTA: Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

Renomear Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.




Toque para gravar imediatamente outro vídeo. O vídeo actual foi gravado.




Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e

confirme com um toque em **OK**. É apresentado novamente o ecrã da câmara.

 Toque para ver a galeria dos vídeos guardados.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

Pode ajustar a definição da câmara de vídeo percorrendo a lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

Equilíbrio de brancos – O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecciona entre


Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente e Nublado.


Efeito de cor – Selecciona o tom de cor que pretende utilizar na nova vista.

Qualidade de vídeo – Pode optar por **Muito boa, Boa e Normal.**

Voz – Selecciona **Sem som** para gravar um vídeo sem som.


Revisão automática – A revisão automática apresenta automaticamente o vídeo que acabou de gravar.

 – Repor todas as predefinições da câmara.

 – Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.

Câmara de vídeo

Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A galeria é apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. Este será reproduzido automaticamente.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Multimédia

Pode guardar ficheiros multimédia num cartão de memória para um acesso fácil a todos os ficheiros de imagem e vídeo.

Toque no separador **Aplicações**, depois seleccione **Galeria**. Abre uma lista de barras de catálogo que armazena todos os ficheiros multimédia.


NOTA: certifique-se de que instala um cartão de memória no telefone para guardar as fotografias e aceder a todas as imagens. Sem um cartão de memória, o telefone não apresenta quaisquer fotografias ou vídeos sem as imagens do Picasa, que se encontram no seu álbum do Picasa.

Ver modelo

Toque em Galeria e será apresentada a vista de pastas.

Toque em qualquer pasta para a mesma mudar para o modo de vista grelha. Se tocar numa fotografia, esta muda para o modo de vista total.

Vista de cronologia

A **Galeria** do LG-P698 disponibiliza uma vista cronológica das fotografias e vídeos. No modo de vista grelha, arraste  para a direita e será apresentada a data em que tirou as fotografias, começando pela mais recente. Se seleccionar uma data específica, serão agrupadas todas as fotografias que tirou nesse dia.

Multimédia

Utilizar o SmartShare

SmartShare fornece uma forma rápida de desfrutar de conteúdo multimédia com outros serviços activados por DLNA (Digital Living Network Alliance).

* Partilhe o seu conteúdo multimédia com outros dispositivos equipados com DLNA (DMS)

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **SmartShare**.
- 2 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Definições**.
- 3 Toque na caixa de verificação Discoverable (Detectável) para activar.
- 4 Pode alterar o nome do dispositivo, o ícone e seleccionar os tipos de conteúdo de partilha.

* Deixe que o seu dispositivo processador (por exemplo, uma TV) reproduza conteúdo multimédia da biblioteca de conteúdo remoto (por exemplo, PC)

- 1 Toque no botão direito superior para seleccionar o dispositivo a partir das listas de processadores.
- 2 Toque no botão esquerdo superior e seleccione uma das bibliotecas de conteúdo remoto.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque numa miniatura de conteúdo ou prima a tecla **Menu** e seleccione o botão Reproduzir.


Aviso: certifique-se de que o seu dispositivo está ligado à sua rede doméstica utilizando a ligação Wi-Fi para utilizar esta aplicação.




Aviso: alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, uma TV) que suportam apenas a função DMP do DLNA não são apresentados nas listas de dispositivos processados.

Música

O LG-P698 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, no ecrã inicial toque no separador Aplicações e, em seguida, toque em **Música**.

Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.
- 4 Toque em  para colocar a música em pausa.

- 5 Toque em  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque em  para voltar para a primeira parte da música. Toque em  duas vezes para retroceder para a música anterior.

Para alterar o volume durante a reprodução de música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado direito do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. São apresentadas as opções **Reproduzir, Adicionar à lista de reprodução, Utilizar como toque do telefone, Eliminar, Detalhes, Partilhar e Pesquisar**.

Multimédia

NOTA: Os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB

- 1 Ligue o LG-P698 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, tem de alterar as definições manualmente. Selecciona **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone**, e depois selecciona **Apenas armazenamento em massa**.
- 3 Toque em **Activar o armazenamento USB**.
- 4 Pode visualizar os conteúdos do armazenamento de massa no seu PC e transferir os ficheiros.

NOTA: é necessário instalar o cartão SD primeiro. Sem um cartão SD, não é possível utilizar o armazenamento de massa USB.

NOTA: se instalou o LG Android Platform Driver, será apresentada de imediato a mensagem Activar o armazenamento USB.

Como guardar ficheiros de música/vídeo no telefone

1 Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB. No ecrã inicial, toque e arraste para baixo a barra de estado. Selecciona **Conectado por USB > Activar o armazenamento USB > Abrir pasta para ver ficheiros**. Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no PC, terá de defini-lo manualmente. Para obter mais informações, consulte "Transferir ficheiros

utilizando armazenamento de massa USB".

2 Guarde ficheiros de música ou vídeo do PC para o espaço de armazenamento amovível do telefone.

- Pode copiar ou mover ficheiros do PC para o dispositivo de armazenamento amovível do telefone usando um leitor de cartões.
- Se existir um ficheiro de vídeo com um ficheiro de legendas (ficheiro .srt com o mesmo nome que o ficheiro de vídeo), coloque-o na mesma pasta para apresentar as legendas automaticamente ao reproduzir o ficheiro de vídeo.
- Ao fazer transferências de ficheiros de música ou de vídeo, deve assegurar-se de que respeita os direitos

Multimédia

de autor. Tenha em atenção que ficheiros corruptos ou ficheiros com extensões incorrectas poderão danificar o telefone.

Mover contactos do telefone antigo para o actual

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Transfira o PC Suite IV em www.lg.com e instale-o no PC. Execute o programa e ligue o seu telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Selecciono o ícone **Contactos**. Aceda a **Menu > Mais > Importar/Exportar** e selecciono o ficheiro CSV guardado no PC.

- 3 Se os campos no ficheiro CSV importado forem diferentes dos do LG PC Suite IV, será necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK. Os contactos serão adicionados ao PC Suite IV.
- 4 Se o PC Suite IV detectar a ligação do telefone LG-P698 (utilizando o cabo USB), clique em Sincronizar ou em Sincronizar contactos para sincronizar os contactos guardados entre o PC e o telefone.

Enviar dados do telefone através de Bluetooth

Enviar dados utilizando o Bluetooth Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth como nos telemóveis normais.

* **Enviar imagens:** execute a aplicação Galeria e, em seguida, seleccione **Imagens > Menu**. Clique em **Partilhar** e, em seguida, seleccione **Bluetooth**. Verifique se o Bluetooth se encontra ligado e, em seguida, seleccione **Procurar dispositivos**. Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.

* **Exportar contactos:** execute a aplicação Contactos. Toque no endereço que pretende exportar. Prima a tecla **Menu** e seleccione **Partilhar > Bluetooth**. Verifique se o Bluetooth se encontra ligado e, em seguida, seleccione **Procurar dispositivos**. Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.

* **Enviar contactos multi-seleccionados:** execute a aplicação Contactos. Para

seleccionar mais do que um contacto, prima a tecla **Menu** e toque em **Partilhar >** assinale os contactos que pretende partilhar ou assinale a opção **Seleccionar tudo** na parte superior do ecrã para seleccionar todos os contactos **> Partilhar > Bluetooth**. Verifique se o Bluetooth se encontra ligado e, em seguida, seleccione **Procurar dispositivos**. Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.

* **Ligar ao FTP (este telefone apenas é compatível com o servidor FTP):** seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth**. Seleccione a caixa de verificação **Detectável**; em seguida poderá procurar pelo telefone a partir de outros dispositivos. Procure o serviço FTP que pretende e ligue ao servidor FTP.

Multimédia

- Se pretende procurar este telefone a partir de outros dispositivos, aceda a **Definições**
 - > **Redes sem fios e outras**
 - > **Definições de Bluetooth.**Selecione a caixa de verificação **Detectável**. A caixa de verificação é limpa após 120 segundos.

Utilizar o rádio

O LG-P698 está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.

NOTA: terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Estas são gravadas em números de canais

específicos para que não tenha que voltar a procurá-las. Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

Sintonização automática

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Rádio**.
- 2 Prima a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Procurar auto**.
- 3 Se houver canais pré-programados, será apresentada uma janela pop-up com a pergunta "Apagar todos os canais e procurar automaticamente?". Se seleccionar OK, todos os canais pré-programados são eliminados e é iniciada a **Procurar auto**.
- 4 Durante a procura automática, toque em **Parar** para interromper a procura. Se parar

a pesquisa, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

NOTA: também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar um canal manualmente.

Repor os canais

Prima a tecla **Menu** e seleccione **Repor canal** para repor o canal actual ou escolha **Repor todos os canais** para repor todos os canais.

Ouvir rádio

Toque em **Ouvir Via** e pode definir altifalante ou auscultadores com fios para ouvir rádio.



SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular que funciona como antena de rádio.

ATENÇÃO

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

Utilitários

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Relógio**.
- 2 Se pretender adicionar um novo alarme, toque em  e seleccione **Adicionar alarme**.
- 3 Programe a hora e, em seguida, toque em  para activar o alarme. Depois de programar a hora, o LG-P698 notifica-o do tempo restante antes de o alarme soar.
- 4 Defina **Repetir, Toque** ou **Vibrar** e, em seguida, adicione uma etiqueta para atribuir um nome ao alarme. Toque em **Feito**.

NOTA: Para alterar as definições de alarme no ecrã da lista de alarmes, toque na tecla **Menu** e seleccione **Definições**. Pode ajustar as seguintes opções:

Alarme em modo silencioso, Volume do alarme, Modo de espera e Comportamento do botão lateral.

Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calculator**.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x, ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, prima a tecla **Menu**, toque em **Advanced panel** e depois escolha sin, cos, tan, log, e assim sucessivamente.

Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**.
- 2 Para seleccionar o evento, toque na data. Toque continuamente se quiser adicionar um novo evento. Depois toque em **Novo evento**.
- 3 Toque em **O quê** e, de seguida, introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do seu evento.
- 4 Toque também em **Onde** e, de seguida, introduza a localização.
- 5 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.

- 6 Se quiser repetir o alarme, seleccione **Repetição** e **Lembretes**, se necessário.
- 7 Toque em **Concluído** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido no calendário assinala todos os dias em que tenham sido guardados eventos. Irá soar um alarme durante a hora de início do evento para que possa manter-se organizado.

Alterar a sua vista de calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**. Prima a tecla **Menu**.
- 2 Seleccione a vista de calendário para um dia, uma semana ou um mês em particular.

Utilitários

Polaris Viewer

O Polaris Viewer é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizar de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.

Gerir ficheiros

O Polaris Viewer disponibiliza aos utilizadores de dispositivos móveis práticas funções de gestão de ficheiros, incluindo copiar, cortar, colar e eliminar ficheiros e pastas no dispositivo.

Visualizar ficheiros




Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe,


no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Viewer, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

Gravar um som ou voz

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.

NOTA: Toque em  para aceder ao álbum. Pode ouvir a gravação guardada.

Aviso: o tempo de gravação disponível pode não corresponder ao tempo real.

Enviar a gravação de voz

- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em **Partilhar**.
- 2 Opte por **Bluetooth, Email, Gmail e Mensagens**. Se seleccionar **Email, Gmail e Mensagens**, a gravação de voz é adicionada à mensagem e, de seguida, escreva e envie a mensagem normalmente.



A Web





Browser

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe interessa.

NOTA: A ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.



Utilizar a barra de ferramentas da Web

-  Toque para recuar uma página.
-  Toque para avançar uma página à qual acedeu a seguir à página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando prime a tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.

-  Toque para serem apresentadas todas as janelas abertas.
-  Toque para adicionar favorito.
-  Toque para alterar as definições do browser Web.
-  Adicionar/Mostrar Favorito e apresentar os **Mais visitados**, **Ler mais tarde** e **Histórico**.

Opções de utilização

Prima a tecla **Menu** para ver opções.

-  **Ler mais tarde** – Adicionar a página Web actual como favorita.
-  **Adicionar RSS feeds** – Adicionar a página Web actual aos feeds RSS.
-  **Partilhar página** – Permite partilhar a página Web com outros.



Localizar na página

– Permite localizar letras ou palavras na página Web actual.



Seleccionar texto – Permite copiar qualquer tipo de texto da página Web.



Mais

- **Página Inicial:** Ir para a página inicial.
- **Definir página inicial:** Definir a página Web actual como a página inicial.
- **Adicionar atalho à Página inicial:** Adicionar um atalho da página Web actual ao ecrã inicial.
- **Informações da página:** Apresenta informações sobre a página Web.
- **Downloads:** Apresenta o histórico de transferências.

SUGESTÃO! Para voltar para a página Web anterior, prima a tecla **Voltar**.

Definições

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, navegue e toque em **Definições**.

Definições Duplo SIM

Pode configurar as definições do cartão SIM duplo.

Quando são introduzidos dois cartões SIM no seu telefone, a informação dos cartões SIM é apresentada. Toque para assinalar. Esta opção activa o SIM seleccionado.

Se tentar desligar o SIM1 quando o SIM2 está desligado, o SIM2 deverá ligar-se automaticamente. (Não está permitido desligar os dois cartões SIM simultaneamente.)

Tema de cores do SIM – O tema de cores do SIM que seleccionar será aplicado ao indicador RSSI e ao ícone de SIM.

Dados activados – Toque para assinalar. Esta opção activa o acesso de dados através da rede móvel.

Rede de dados predefinida

– Pode alterar a rede de dados predefinida.

Todos os serviços de pacotes do telemóvel (Web, MMS, E-mail, etc.) utilizarão o SIM seleccionado nesta rede.

Quando apenas está inserido um cartão SIM, a rede de dados predefinida fica definida para o SIM inserido e não é possível alterá-la.

NOTA: quando o Modo de voo estiver activado, as definições do cartão SIM duplo são desactivadas.

Redes sem fios e outras

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Pode também definir redes móveis e modo de voo.

Modo de voo – Depois de definir o Modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Wi-Fi – Toque para colocar marca de verificação: liga o Wi-Fi para ligar a redes Wi-Fi disponíveis.

Definições de Wi-Fi – Permite configurar e gerir pontos de acesso sem fios. Defina a notificação de rede ou adicione uma rede Wi-Fi. Pode aceder ao ecrã Definições Wi-Fi avançadas a partir do ecrã Definições Wi-Fi. Toque na tecla **Menu** e em **Avançado**.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação nalgumas redes com filtros MAC, poderá ter de introduzir o endereço MAC do seu LG-P698 no router.

Pode localizar o endereço MAC na seguinte interface de utilizador: toque em

Aplicações > Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi e toque na tecla **Menu** e depois seleccione **Avançado > Endereço MAC**.

Bluetooth – Toque para colocar marca de verificação: liga o Bluetooth para ligar a dispositivos Bluetooth.

Definições de Bluetooth – Defina o nome do dispositivo e Detectável, Procurar outros dispositivos. Também pode consultar uma lista de dispositivos Bluetooth que

Definições

tenha configurado anteriormente e os detectados quando pesquisou dispositivos Bluetooth.

Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil

– Pode configurar as definições de tethering USB e de ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Definições de VPN – Mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

NOTA:

- Por predefinição, o modo de rede do compartimento 1 está definido para WCDMA e o do compartimento 2 para GSM, pelo que o modo de rede do compartimento 2 não pode

ser alterado directamente para WCDMA.

- Se for necessário alterar o modo de rede do compartimento 2 para WCDMA, deve alterar o modo de rede do compartimento 1 para o modo Apenas GSM.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas do cartão SIM inserido.

< Números de marcação fixa >

Seleccione Números de marcação fixa para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

< Correio de voz >

Serviço de correio de voz

– Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Conf. do correio de voz – Se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite-lhe introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

< Outras configurações de chamada >

Desvio de chamadas

– Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando a linha estiver ocupada, quando não atender e quando estiver inacessível.

Barramento de chamadas

– Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

Custo da chamada – Visualizar os custos correspondentes às chamadas. (Este serviço depende

da rede; alguns operadores podem não suportar esta funcionalidade.)

Duração de chamada – Veja a duração de todas as chamadas, incluindo todo o tipo de chamadas, as efectuadas, as recebidas e a última.

Definições adicionais – Permite alterar as seguintes definições:

ID do chamador: Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Chamada em espera: Se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera quando estiver a utilizar o telefone (depende do seu operador de rede).

< Comum >

Mensagens de desculpa

– Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar de imediato

Definições

uma mensagem utilizando esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Rejeição de chamadas

– Permite definir a função de rejeição de chamada. Seleccione entre Desligado, Rejeitar na lista ou Rejeitar todas cham.

Som

< Geral >

Modo silencioso – Permite silenciar todos os sons (incluindo os toques de chamada e notificação), excepto o áudio de música, vídeo e quaisquer alarmes que tenha definido (as funcionalidades multimédia e os alarmes devem ser silenciados nas próprias aplicações).

Vibrar – Permite definir o telefone para o modo de vibração quando recebe uma chamada.

Volume – Permite definir o volume de toques, multimédia e alarmes. Se desmarcar a opção para utilizar o volume das chamadas recebidas para as notificações, poderá definir separadamente os volumes das chamadas recebidas e das notificações.

< Chamadas recebidas >

Toque do telefone SIM 1/SIM 2 – Permite definir o toque de chamada predefinido do cartão SIM inserido.

< Notificações >

Toque de notificação – Permite definir o seu toque de notificação predefinido.

< Comentários >

Tons de toque audíveis

– Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado de marcação para marcar números.

Seleccção audível – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

Sons de bloqueio de ecrã

– Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

Retorno com vibração – Permite definir o telefone para o modo de vibração ao premir as teclas de atalho e efectua outras acções.

Ecrã

Brilho – Ajustar o brilho do ecrã.

Girar ecrã automaticamente

– Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

Animação – Permite apresentar uma animação.

Limite de tempo do ecrã

– Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.

Local e segurança

Utilizar redes sem fios – Se seleccionar **Utilizar redes sem fios**, o telefone determina a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e as redes móveis. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

Usar satélites GPS – Se seleccionar **Usar satélites GPS**, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

Configurar bloqueio de ecrã

– Permite definir o padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir as opções **PIN** ou

Definições

Senha em vez de **Padrão** ou deixá-la seleccionada como **Nenhum**.

Quando liga o telefone ou activa o ecrã, irá ser-lhe pedido para desenhar o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

Configurar bloqueio do cartão

SIM – Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

Palavras–passe visíveis – Pode optar por mostrar as palavras–passe à medida que as digita ou desmarcar esta opção para ocultar as palavras–passe à medida que as escreve.

Seleccionar administradores

– Adicionar um ou mais administradores.

Usar credenciais seguras

– Permite aceder a certificados seguros.

Instalar do cartão SD

– Pode optar pela instalação de certificados encriptados a partir do cartão SD.

Definir senha – Permite definir ou alterar a palavra–passe de armazenamento de credenciais.

Limpar memória – Apaga as credenciais de todo o conteúdo e repõe a palavra–passe.

Aplicações

Pode gerir aplicações e configurar atalhos de início rápido.

Fontes desconhecidas

– Predefinição para instalar aplicações que não são do Market.

Gerir aplicações – Faz a gestão e remove aplicações instaladas.

Serviços em execução – Verifica os serviços em execução.

Uso do armazenamento

– Ver a memória utilizada pelas aplicações.

Uso da bateria – Ver o que tem estado a utilizar a bateria.

Desenvolvimento – Definir opções para o desenvolvimento de aplicações.

Contas e sincronização

< **Configurações de sinc. geral** >

Dados de segundo plano –

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, isso permite poupar energia e reduz (mas não elimina) a utilização de dados.

Sinc. automática – Permite às aplicações sincronizar, enviar e receber dados na respectiva agenda.

< **Gerir contas** >

Lista de todas as contas do Google e outras contas que adicionou ao telefone.

Se tocar numa conta neste ecrã, é aberto o ecrã da respectiva conta.

Privacidade

Se seleccionar Repor dados de fábrica, todos os seus dados pessoais da memória interna do telefone serão eliminados, incluindo as informações sobre a sua conta Google, bem como de outras contas, os seus dados e definições do sistema/aplicação, bem como todas as aplicações transferidas e a licença DRM. Se redefinir o telefone, isso não apaga quaisquer actualizações de software do sistema que transferiu ou quaisquer ficheiros no seu cartão microSD, tais como música ou fotografias. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-lhe-á solicitado para introduzir novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Definições

Cartão SD e armazenamento do telefone

< Modo de conexão USB >

Apenas armazenamento em massa – O telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa se inserir um cartão de memória. Pode definir a opção **Apenas armazenamento em massa** como predefinição do Modo de ligação USB.

< Cartão SD >

Verifique o espaço total disponível no cartão SD. Toque em **Desmontar cartão SD** para uma remoção segura. Selecione **Apagar cartão SD** se pretender eliminar todos os dados do mesmo.

< Armazenamento interno do telefone >

Verifica o espaço disponível.

Idioma e teclado

Defina o idioma e a região locais bem como as definições do teclado.

Entrada e saída de voz

< Entrada de voz >

Config. do reconhecedor de voz – Utilize as **Config. do reconhecedor de voz** para configurar a função de entrada de voz do Android.

- **Idioma:** abre um ecrã onde pode definir o idioma utilizado quando introduz texto por voz.
- **Pesquisa segura:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir se pretende que o filtro Google SafeSearch bloqueie alguns resultados.
- **Bloquear palavras ofensivas:** se esta opção estiver desmarcada, a função de reconhecimento de voz

do Google irá reconhecer e transcrever palavras que muitas pessoas podem considerar ofensivas ao introduzir texto por voz. Se estiver seleccionada, a função de reconhecimento de voz do Google substitui tais palavras em transacções por uma marcação composta por símbolos de cardinal (#).

< Saída de voz >

Definições da Conversão de texto em voz – Utilize **Definições da Conversão de texto em voz** para configurar a opção de conversão de texto em voz do Android, concebido para aplicações que podem beneficiar desta função.

NOTA: se não tiver os dados de conversão de texto em voz instalados, estará apenas disponível a **definição Instalar dados de voz**.

- **Ouçá um exemplo:** reproduz um breve excerto de conversão de texto em voz, utilizando as suas definições actuais.
- **Usar minhas config.:** seleccione esta opção para utilizar as definições indicadas neste ecrã em vez das definições de conversão de texto em voz disponíveis noutras aplicações.
- **Mecanismo padrão:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir a aplicação de conversão de texto em voz que pretende utilizar, caso tenha instalada mais de uma aplicação.
- **Instalar dados de voz:** se o seu telefone não tiver dados de conversão de texto em voz instalados, estabelece ligação ao Android Market e orienta-o através do processo de transferência e instalação

Definições

dos dados. Esta definição não aparece disponível se os dados já estiverem instalados.

- **Taxa de fala:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar a velocidade do sistema de conversão de texto em voz.
- **Idioma:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar o idioma do texto que pode ser lido pelo sistema de conversão de texto em voz. Isto é especialmente útil em conjunto com a opção **Usar minhas config**, para assegurar um discurso adequado em diversas aplicações.
- **Pico TTS:** permite configurar as **definições de Pico TTS**.

Acessibilidade

Utilize as definições

Acessibilidade para configurar plug-ins de acessibilidade instalados no telefone.

NOTA: É necessário instalar plug-ins adicionais para seleccionar esta opção.

Hora & Data

Utilize as definições **Hora & Data** para definir as suas preferências no que respeita à visualização das datas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

Sobre o telefone

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.


Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.

Activar o Wi-Fi


No ecrã inicial, abra a barra de notificação e toque em .

Ou toque no separador

Aplicações > Definições >

Redes sem fios e outras e, em seguida, toque em **Wi-Fi** .

Efectuar ligação a redes Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se. Se for apresentado , é necessário introduzir uma palavra-passe para estabelecer ligação.

NOTA:

- Se se encontrar fora da área de cobertura da rede Wi-Fi e seleccionar ligação 3G poderão ser aplicados custos adicionais.
- Se o telefone passar para o modo de espera enquanto estiver ligado à rede Wi-Fi, a ligação Wi-Fi é automaticamente desactivada.
- Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser ligado à rede 3G automaticamente e poderá incorrer em custos adicionais.
- O LG-P698 é compatível com segurança WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação não estiver definida, esta janela

Definições

pop-up não será apresentada. Obtenha a chave através do seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou do administrador de rede.

Partilhar a ligação de dados do telefone

Podem partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um computador através de um cabo USB: tethering USB. Também podem partilhar a ligação de dados do telefone com um máximo de cinco dispositivos em simultâneo, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na barra de notificação.

Ícone	Descrição
	Partilha de ligação por USB está activo
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	Tanto tethering USB como o ponto de acesso portátil estão activos

Para obter informações mais recentes acerca de tethering e pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Definições de tethering USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 3 Seleccione as opções que pretende ajustar.

Partilha de ligação por USB

– Seleccione esta opção para partilhar a ligação de dados de rede móvel do telemóvel com o computador, através de uma ligação USB.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil

– Seleccione esta opção para partilhar a ligação de dados de rede móvel do telemóvel como uma partilha Wi-Fi.

Ajuda – Abre uma caixa de diálogo com informações acerca de tethering USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis, bem como informações sobre os locais onde pode obter mais pormenores.

Partilhar a ligação de dados do telefone através de USB

Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), não é necessário preparar o computador para tethering. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com tethering USB e


Definições

como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Partilha de ligação de dados por USB

Não pode partilhar em simultâneo a ligação de dados do seu telefone e o cartão microSD através de USB. Se utilizar a ligação USB para disponibilizar o seu cartão microSD ao seu computador, deve desligá-lo primeiro.

- 1 Utilize o cabo USB fornecido com o seu telefone para ligá-lo ao computador.
- 2 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 3 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 4 Seleccione **Partilha de ligação por USB**.


• O telefone começa a partilhar a respectiva ligação de dados de rede móvel com o computador através da ligação USB. É adicionada uma notificação em curso  à barra de estado e à barra de notificação.

- 5 Desmarque **Partilha de ligação por USB** para parar a partilha da sua ligação de dados. Também pode desligar o cabo USB.

Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

3 Seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

- Passados uns instantes, o telefone começa a transmitir o respectivo nome da rede Wi-Fi (SSID), para que possa ligá-lo a um máximo de cinco computadores ou outros dispositivos. É adicionada uma notificação em curso  à barra de estado e à barra de notificação.
 - Se a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** estiver seleccionada, pode alterar o respectivo nome de rede ou protegê-la.
- 4 Desmarque a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** para parar a partilha da sua ligação de dados através de Wi-Fi.

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 3 Certifique-se de que a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** se encontra seleccionada.
- 4 Toque em **Definições de ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 5 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.

Definições

- É aberta a caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
- Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), com uma chave pré-partilhada (PSK).
- Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se introduzir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode tocar em **Abrir** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

ATENÇÃO!

Se definir a opção de segurança como **Aberta**, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços online e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

6 Toque em **Guardar**.

Actualização de Software

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta funcionalidade apenas está disponível se e quando a LG disponibilizar a versão mais recente do firmware para o seu equipamento.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda

a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: A LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

DivX Mobile **DIVX**

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO

DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial que reproduz

Actualização de Software

vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 320x240

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

Aviso!

Software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite


<http://opensource.lge.com/>

Todos os termos, exclusões de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o LG-P698.
(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais)

**Adaptador
de viagem**



**Cabo de
dados**

Ligue o LG-
P698 e o PC.



Bateria



**Guia do
Utilizador**

Saiba mais
sobre o LG-
P698.



**Auricular
estéreo**



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (em espera) +45 °C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

LG-P698

Nome da Marca

LG

CE0168 

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 (AC:2006/ EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfields Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob minha inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Nome

Data de emissão

Doo Haeng Lee / Director

22. Aug. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vejwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Assinatura do representante

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede da operadora. O operador aplicou novos serviços.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Foi inserido um novo cartão SIM. Foi atingido o limite de custos pré-pagos.	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve. A bateria não está carregada. Os contactos da bateria estão sujos.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos. Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã. Limpe os contactos da bateria.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
Bateria com problemas	Substitua a bateria.	
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.
Impossível receber/enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Tente realizar uma actualização do software através do website.
O telefone encontra-se bloqueado e não funciona.	Reiniciar o telefone	<ol style="list-style-type: none">1. Desligue a corrente.2. Retire a tampa da bateria.3. Instale a bateria.4. Coloque a tampa.5. Volte a ligar o telefone.