


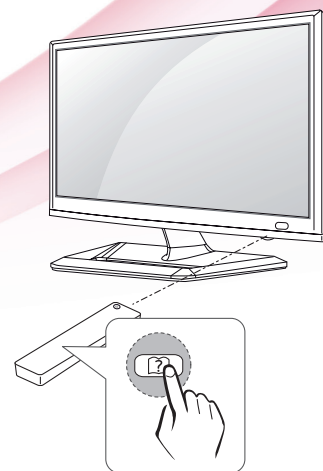

KASUTUSJUHEND

KINO 3D-TELER / LED LCD-TELER

Enne teleri kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.

KINO 3D-TELERI MUDEL

DM2352D DM2352T
DM2752D DM2752T

LED LCD-TELERI MUDEL

M2252D M2252T
M2352D M2352T
M2452D M2452T
M2752D M2752T

SISUKORD

3 LITSENTSID

4 PAIGALDAMINE

5 MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

- 5 Lahtipakkimine
- 8 - Müüakse eraldi
- 9 Osad ja nupud
- 10 Teleri tõstmine ja transportimine
- 11 Teleri seadistamine
- 11 - Alusele paigaldamine
- 15 - Lauale paigaldamine
- 16 - Kaablite korrastamine
- 17 - Aluse eemaldamine
- 19 - Seinale paigaldamine

21 TELERI VAATAMINE

- 21 Teleri esmakordne sisselülitamine

23 ÜHENDUSTE LOOMINE

- 23 Antenni ühendamine
- 24 HD-vastuvõtja, DVD-, VCR-mängija või mänguseadmega ühendamine
- 24 - HDMI-ühendus
- 25 - HDMI kuni DVI kaabli ühendamine
- 26 - Komponentkaabli ühendamine
- 27 - Komposiitkaabli ühendamine
- 28 - Euro Scart-kaabli ühendamine
- 29 Helisüsteemiga ühendamine
- 29 - Kõrvaklappide ühendamine
- 30 USB-seadme ühendamine
- 30 CI-mooduli ühendamine
- 31 Traadiga võrku ühendamine
- 32 Ühendamine arvutiga
- 33 - HDMI-ühendus
- 34 - HDMI kuni DVI kaabli ühendamine
- 35 - RGB-kaabli ühendamine

36 KAUGJUHTIMISPULT

39 SÄTETE KOHANDAMINE

- 39 Põhimenüüde avamine

40 KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE

- 40 Avab kasutusjuhendi.
- 40 - Teleri menüü kasutamine
- 40 - Kaugjuhtimispuldi kasutamine

41 3D-PILDINDUS (AINULT KINO 3D-TELERID)

- 41 3D-tehnoloogia

42 HOOLDUS

- 42 Teleri puhastamine
- 42 Ekraan ja raam
- 42 Korpus ja statiiv
- 42 Toitejuhe
- 43 Teleriekraanil kujutise „sissepõlemise„ vältimine

44 TÕRKEOTSING

- 44 Üldine
- 44 3D-režiimi kasutamine

45 TEHNILISED ANDMED

LITSENTSID

Toetatavad litsentsid olenevad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. „Dolby” ja topelt-D tähis on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on Rovi Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC välja töötatud digivideovorming. See on ametlik DivX Certified®-i seade, mis esitab DivX-videot. Lisateavet ja tarkvarariistad failide DivX-videoteks teisendamiseks saate veebilehelt www.divx.com.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVİDEO) KOHTA: see DivX Certified®-i seade tuleb registreerida, et esitada ostetud DivX Video-on-Demandi (VOD, nõudevideo) vormingus filme. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse DivX VOD. Kui soovite lisateavet registreerimise kohta, külastage aadressi vod.divx.com.

DivX Certified® – esitab DivX®-videot kuni HD 1080p, sealhulgas tipptaseme sisu.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seostuvad logod on Rovi Corporationi või selle tütarettevõtete kaubamärgid ja litsentseeritud.

Kaetud ühe või mitme järgneva USA patendiga: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

PAIGALDAMINE

- 1 Avage pakend ja veenduge, et kõik tarvikud on olemas.
- 2 Ühendage alus teleriga.
- 3 Ühendage välisseade teleriga.



MÄRKUS

- Teie teler võib erineda pildil olevast.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Kasutatavad menüüd ja valikud võivad olenevalt sisendallikast ja tootemudelist erineda.
- Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust toote müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda tegelikust seadmest ja tarvikutest.

! MÄRKUS



- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud olenevad mudelist.
- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.

! ETTEVAATUST

- Toote turvalisuse ja pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage piraattooteid.
- Garantii ei hüvita piraattoodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.

! MÄRKUS

- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused.
- Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-porti, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.

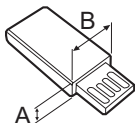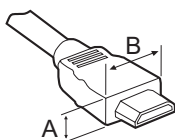

*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

M2252D

M2352D

M2452D


M2752D

M2252T

M2352T

M2452T

M2752T

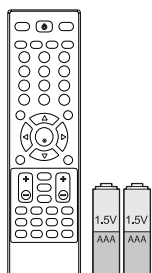


Kaugjuhtimispuul/patareid (AAA)

(Vt lk36, 38)




CD (kasutusjuhend) / kaardid

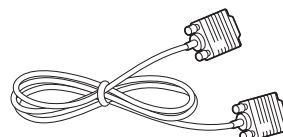


RGB-kaabel

(Vt lk35)

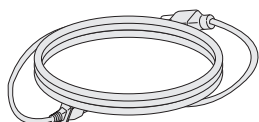

Toitekaabel

(Vt lk15)

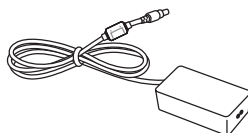


Vahelduv- ja alalisvoolu adapter

(Vt lk15)



Kaablisilmus

(Vt lk16)

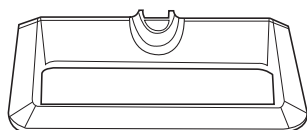


Alus

- M2252D, M2352D, M2452D, M2252T, M2352T, M2452T:


Vt lk11, 17

- M2752D, M2752T: Vt lk13, 18

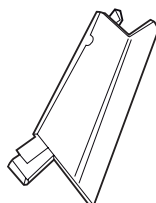


Statiivikorpas (Ainult M2252D / M2352D / M2452D / M2252T / M2352T / M2452T mudel)

(Vt lk11, 17)

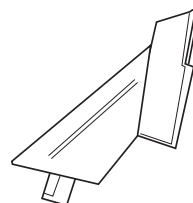

Statiivikorpas (Ainult M2752D / M2752T mudel)

(Vt lk13, 18)

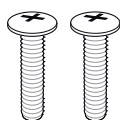


Montaažikruvid

2 EA (Ainult M2752D / M2752T mudel)

(Vt lk13, 18)

DM2352D DM2752D DM2352T DM2752T

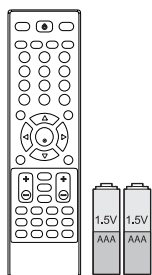


Kaugjuhtimispuht/patareid (AAA)

(Vt lk37, 38)




CD (kasutusjuhend) / kaardid

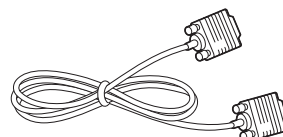


RGB-kaabel

(Vt lk35)

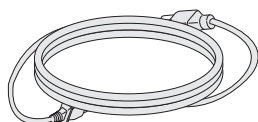

Toitekaabel

(Vt lk15)

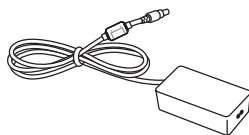


Vahelduv- ja alalisvoolu adapter

(Vt lk15)




Kaablisilmus

(Vt lk16)

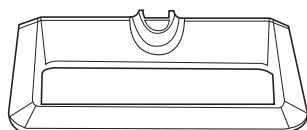


Alus

- DM2352D, DM2352T: Vt lk11, 17
- DM2752D, DM2752T: Vt lk13, 18

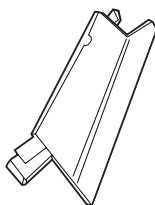


Statiivikorpas (Ainult DM2352D / DM2352T mudel)

(Vt lk11, 17)

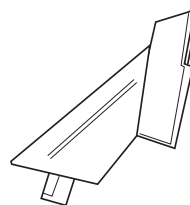

Statiivikorpas (Ainult DM2752D / DM2752T mudel)

(Vt lk13, 18)




Montaažikruvid

2 EA (Ainult DM2752D / DM2752T mudel)

(Vt lk13, 18)



TriDef 3D mängutarkvara CD / kiirjuhend

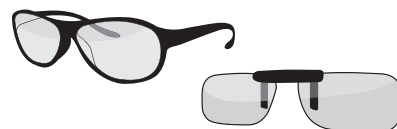

3D-prillid (tavalised / klambriga)

- 3D-prillide arv võib mudeliti ja riigiti erineda.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Müüakse eraldi



Dual Play prillid


AG-F2**DP, AG-F3**DP



MÄRKUS

- Juhendis toodud joonistel kujutatud võib erineda tegelikust seadmest ja tarvikutest.
- Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta.
- Nende ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
- Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.

Osad ja nupud

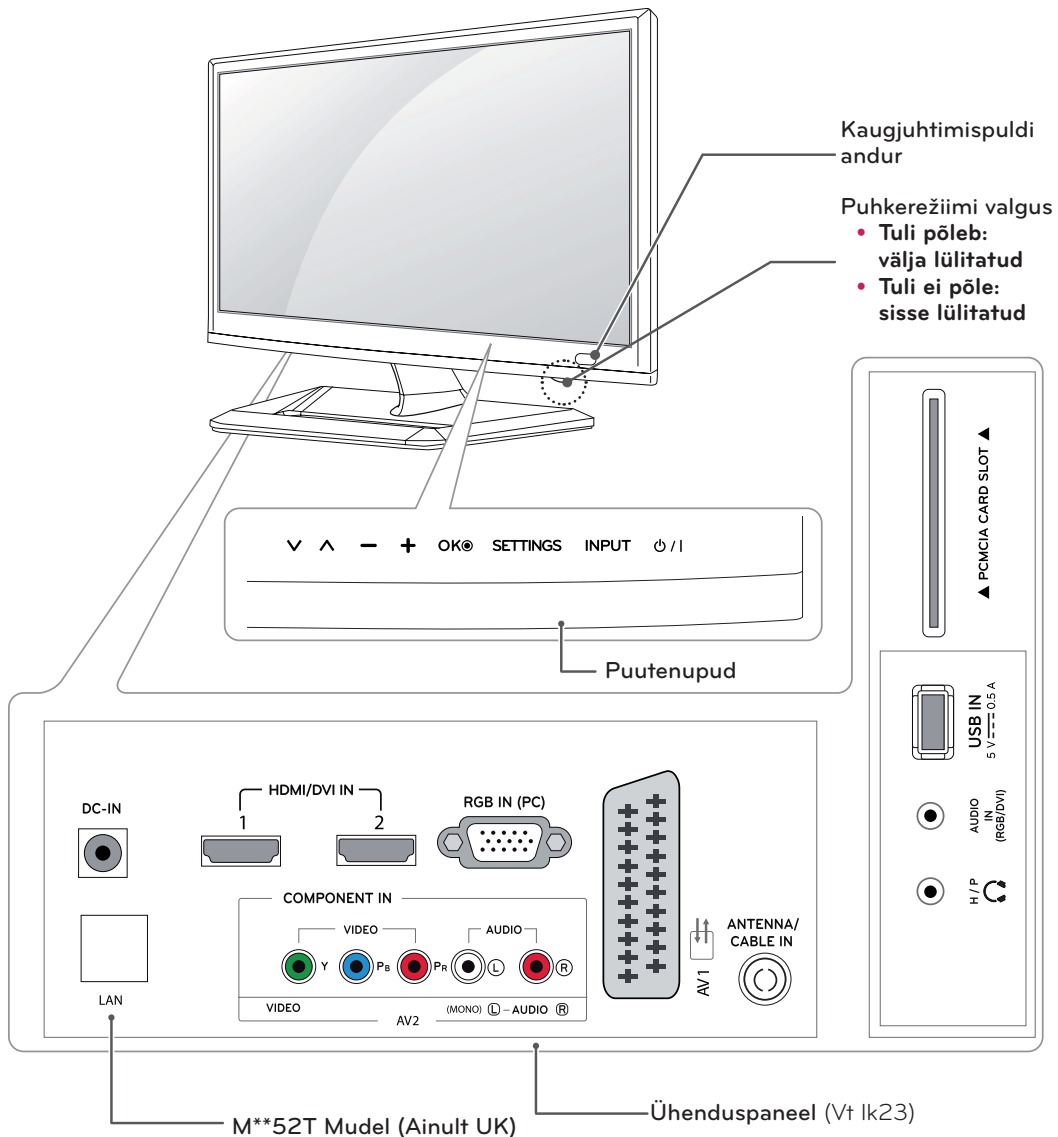

Puutenupud	Kirjeldus
↕ ↗	Salvestatud programmide sirvimine.
− +	Reguleerib helitugevust.
OK	Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
SETTINGS	Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest.
INPUT	Vahetab sisendallikat.
⏻ / ⏻	Lülitab toite sisse või välja.



MÄRKUS

Kõik nupud on puutetundlikud ning neid saab lihtsalt näpuvajutusega kasutada.

Teleri tõstmine ja transportimine


Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja tagada teleri tühbist ja suurusest hoolimata selle ohutu transport.



ETTEVAATUST

Vältige ekraani puudutamist, vastasel juhul võite ekraani või kujutiste loomiseks kasutatavaid piksleid kahjustada.

- Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karpis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.
- Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.

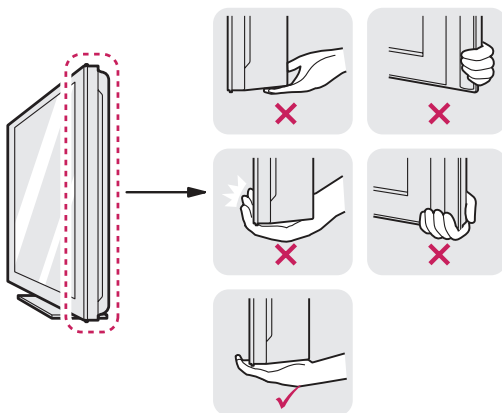

- Telerit hoides peab ekraan olema kriimustuste vältimiseks teist eemale suunatud.



- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.


Teleri seadistamine

M2252D	M2352D	M2452D	M2252T
M2352T	M2452T	DM2352D	DM2352T

Alusele paigaldamine

Kui te ei paigalda telerit seinale, järgige järgmisi juhiseid alusele paigaldamiseks.


- 1 Paigutage teler ekraan allpool tasasele pehmendatud pinnale.

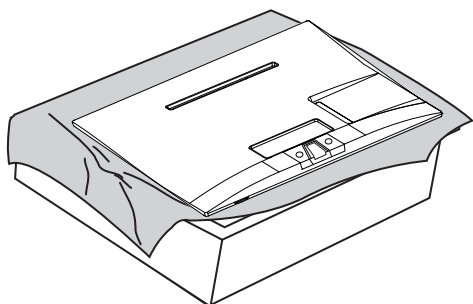

ETTEVAATUST

- Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks asetage aluspinnale vahtkummist matt või pehme riie.
- Statiivi ühendamisel teleriga asetage teler pehmendusega lauale või tasasele pinnale (ekraan allpool), et kaitsta ekraani kriimustuste eest.


- 3 Kinnitage **statiivialuse jalg**, pöörates kruvi **mündiga** paremale.

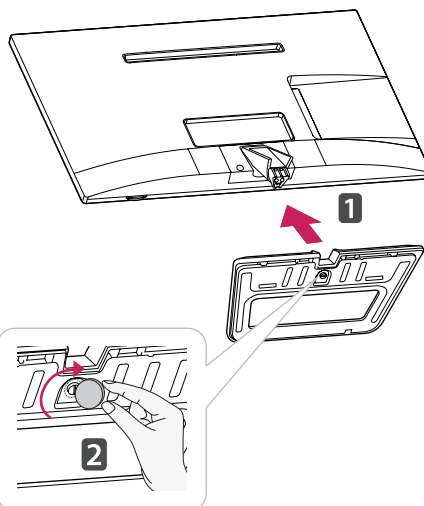


ETTEVAATUST


Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage üle.

- 2 Kinnitage teleri **aluse jalg**.

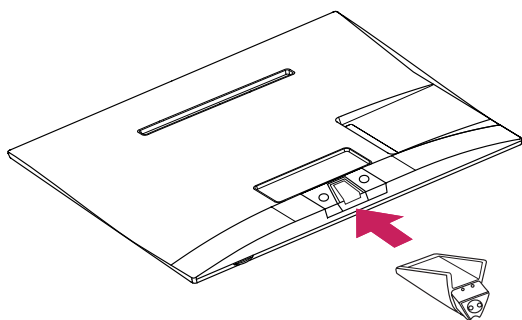

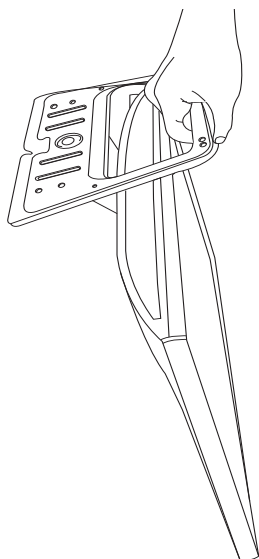**ETTEVAATUST**

- Ärge kandke monitori tagurpidi, kuna see võib aluse küljest lahti tulla, maha kukkuda ning katki minna ja teid vigastada.
- Joonisel on näidatud üldist paigaldamist ja see võib tegeliku toote paigaldamisest erineda.

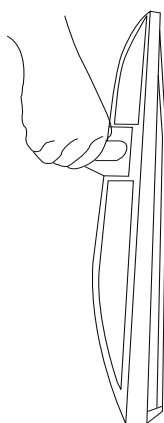


- Ärge hoidke monitori aluse jalast tagurpidi, kuna see võib maha kukkuda ning katki minna või teid vigastada.
- Joonisel on näidatud üldist paigaldamist ja see võib tegeliku toote paigaldamisest erineda.

M2752D M2752T DM2752D DM2752T


Kui te ei paigalda telerit seinale, järgige järgmisi juhiseid alusele paigaldamiseks.

- 1 Paigutage teler ekraan allpool tasasele pehmendatud pinnale.

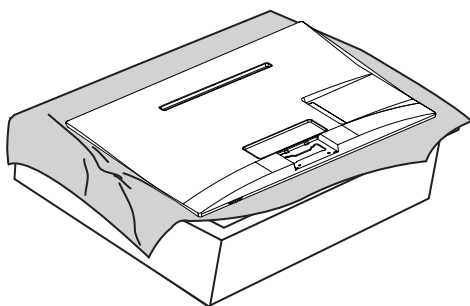


- 2 Kinnitage teleri **aluse jalg**.

Sisestage **aluse jala** kaks **lukku** teleri ülaserva ja kinnitage need, vajutades vasakut ja paremat alumist külge.

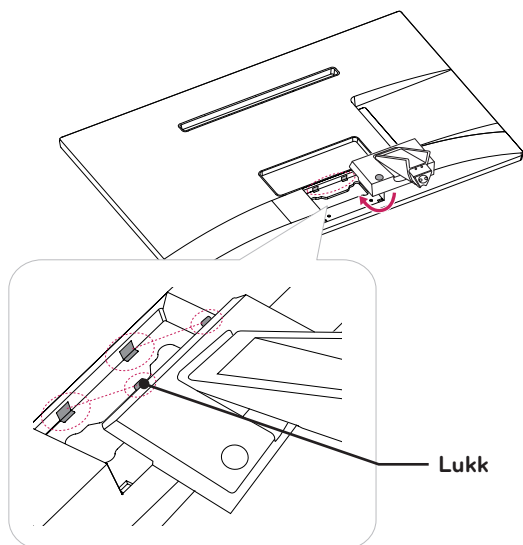


- 3 Kinnitage teler ja aluse jalg 2 kruviga.

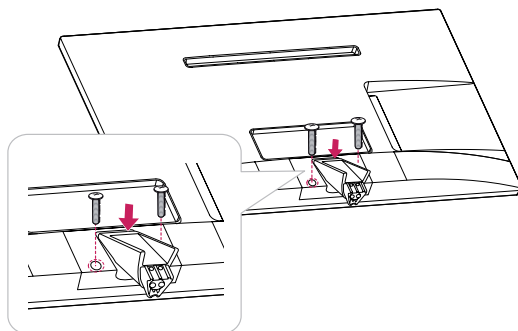

HOIATUS


Kui te ei keera kruvi kõvasti kinni, võib teler maha kukkuda ja kahjustada saada.

- 4 Kinnitage **statiivialuse jalg**, pöörates kruvi **mündiga** paremale.

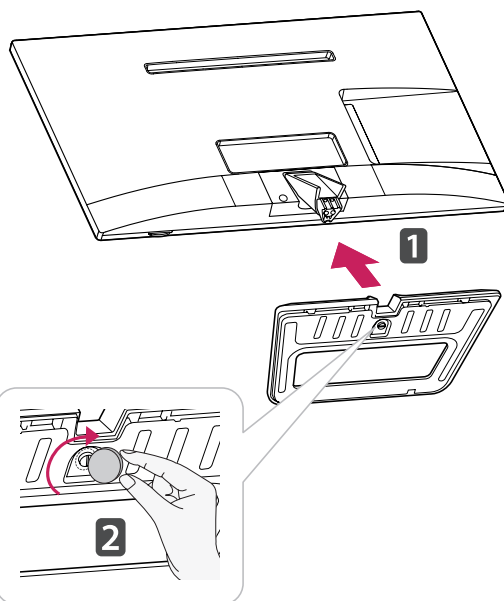


ETTEVAATUST

Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage üle.

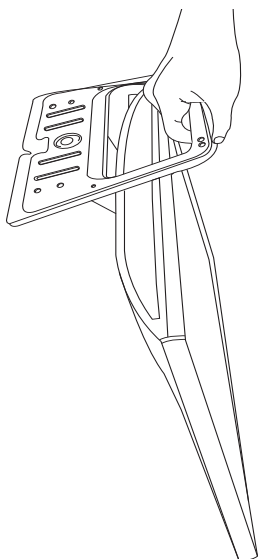**ETTEVAATUST**

- Ärge kandke monitori tagurpidi, kuna see võib aluse küljest lahti tulla, maha kukkuda ning katki minna ja teid vigastada.
- Joonisel on näidatud üldist paigaldamist ja see võib tegeliku toote paigaldamisest erineda.

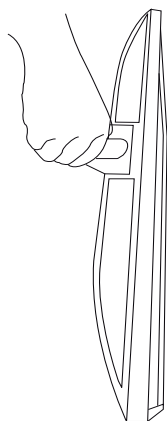


- Ärge hoidke monitori aluse jalast tagurpidi, kuna see võib maha kukkuda ning katki minna või teid vigastada.
- Joonisel on näidatud üldist paigaldamist ja see võib tegeliku toote paigaldamisest erineda.


Lauale paigaldamine

- 1 Tõstke ja kallutage teler laual püstisesse asendisse.

Õige ventileerimise tagamiseks jätke sein ja seadme vahele (vähemalt) 10 cm (4 tolli) suurune vahe.


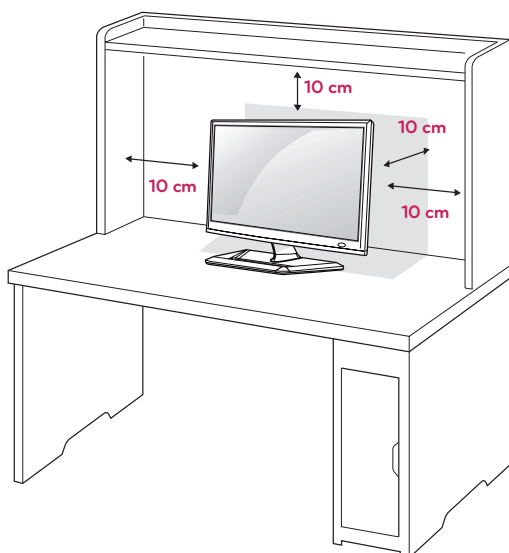


- 2 Ühendage vahelduv- ja alalisvoolu adapter ja toitejuhe seinapistikusse.

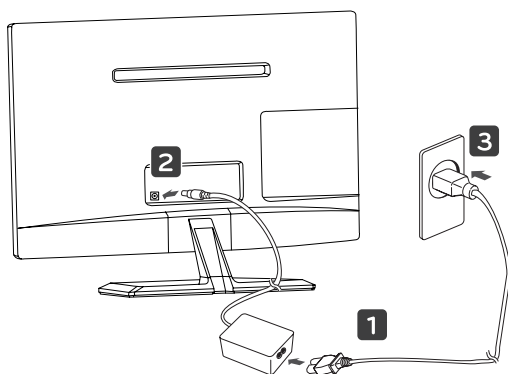

HOIATUS

Nurka reguleerides ärge hoidke teleri raami põhja kinni, nagu näidatud järgmisel joonisel, vastasel juhul võite sõrmi vigastada.

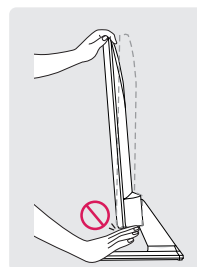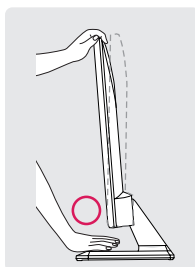

ETTEVAATUST

Eraldage esmalt toitejuhe, seejärel liigutage telerit või paigaldage see. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.




ETTEVAATUST

Ärge paigaldage telerit kütteseadmete lähedusse, kuna see võib põhjustada tulekahju või muid kahjustusi.


MÄRKUS

Et kohandada teleri asendit vaatekohale vastavaks, võib seda kallutada +20 kuni -5 kraadi üles- või allapoole.

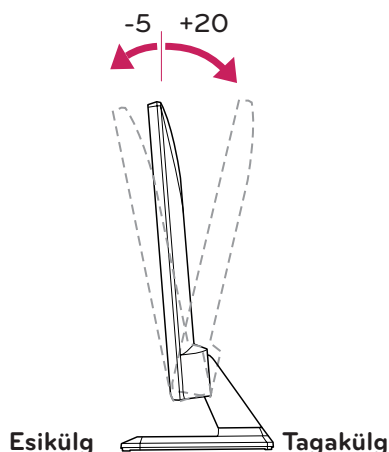
**Kensingtoni turvasüsteemi kasutamine**

Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb teleri tagaküljel. Lisateavet paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemiga kaasas olevast kasutusjuhendist või aadressilt <http://www.kensington.com>.

Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel teleri ja laua vahel.

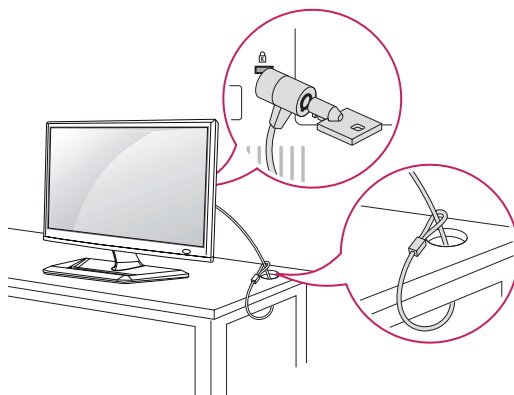**Kaablite korrastamine**

Koguge kaablid kokku ja siduge need kaablisilmusega.

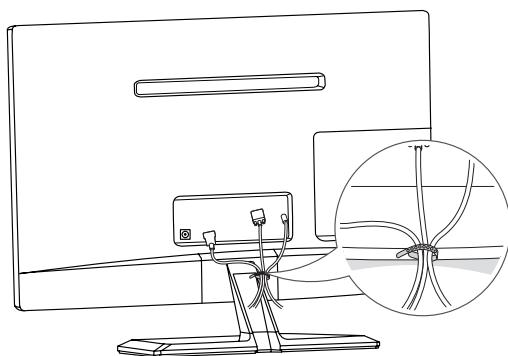
**MÄRKUS**

Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid saate hankida elektroonikapoodidest.

Aluse eemaldamine

M2252D	M2352D	M2452D	M2252T
M2352T	M2452T	DM2352D	DM2352T


- 1 Paigutage teler ekraan allpool tasasele pehmendatud pinnale.

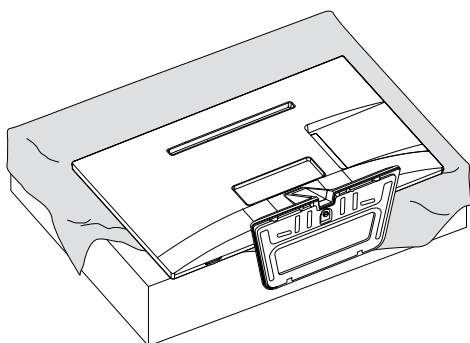


ETTEVAATUST

- Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks asetage aluspinnale vahtkummist matt või pehme riie.
- Aluse eemaldamisel telerist asetage teler pehmendusega lauale või tasasele pinnale (ekraan allpool), et kaitsta ekraani kriimustuste eest.

- 2 Keerake kruvi vasakule ja seejärel tõmmake **statiivialus statiivikorpusest** välja.

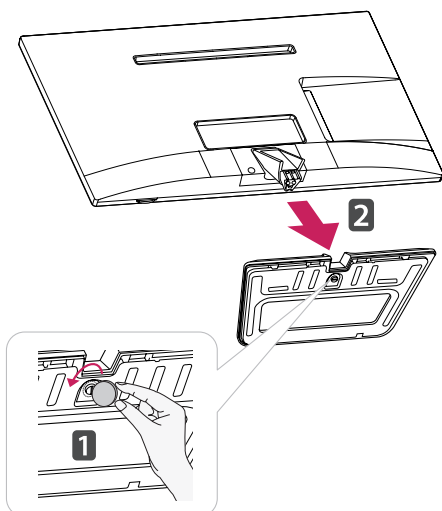


- 3 Tõmmake **aluse jalg** telerist välja.

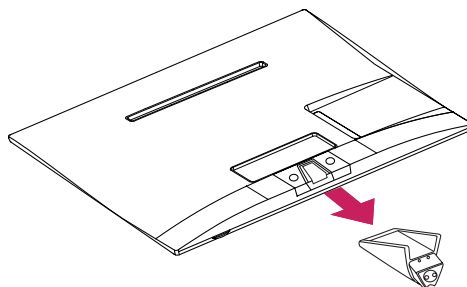

M2752D M2752T DM2752D DM2752T


- 1 Paigutage teler ekraan allpool tasasele pehmendatud pinnale.

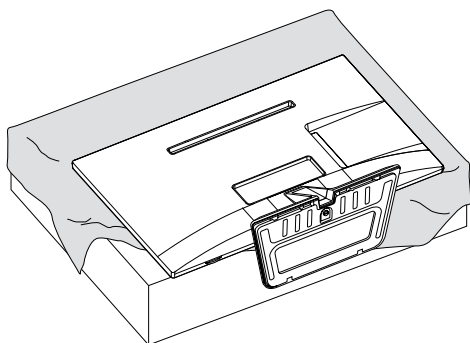


ETTEVAATUST

- Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks asetage aluspinnale vahtkummist matt või pehme riie.
- Aluse eemaldamisel telerist asetage teler pehmendusega lauale või tasasele pinnale (ekraan allpool), et kaitsta ekraani kriimustuste eest.

- 2 Keerake kruvi vasakule ja seejärel tõmmake **statiivialus statiivikorpusest** välja.

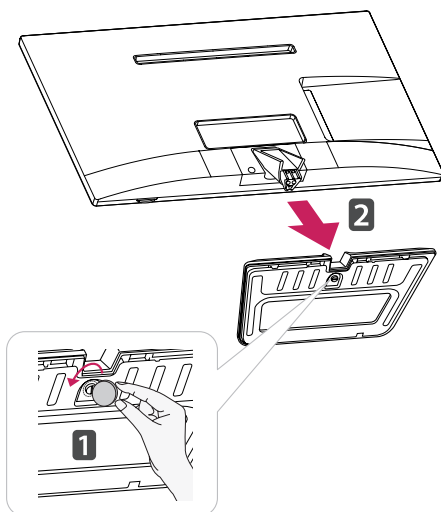


- 3 Eemaldage 2 kruvi ja tõmmake **aluse jalg** teleri küljest lahti.

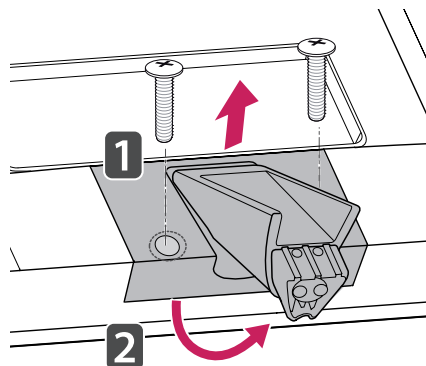

Seinale paigaldamine

Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema külje ja seina vahele ligikaudu 10 cm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhend (Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide).

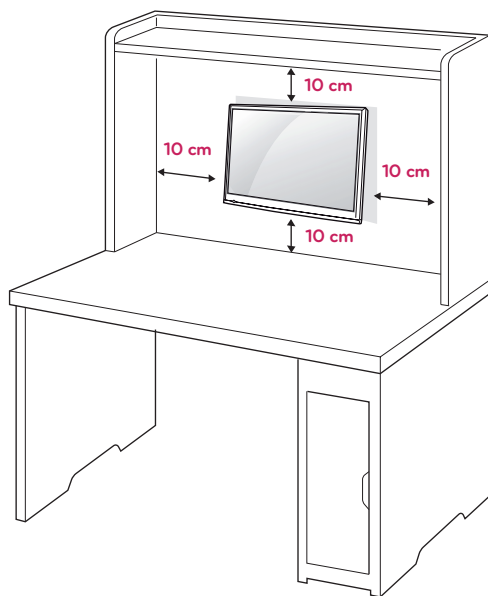


Kui soovite paigutada teleri seinale, kinnitage seinakinnitusliides (lisaseadmed) teleri tagaküljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.

- 1 Palun kasutage VESA standarditele vastavaid kruvisid ja seinakinnitusliidest.
- 2 Standardist pikemate kruvide korral on oht teleri sisemust vigastada.
- 3 Valede kruvide kasutamisel võib toode kahjustada saada ja kinnitatud asendist maha kukkuda. Selliste kahjustuste eest LG Electronics ei vastuta.
- 4 VESA standardiga ühilduv üksnes kruvikinnituse mõõtude ja paigalduskruvide tehniliste andmete osas.


5 Kasutage alltoodud VESA standardi andmeid.

- 784,8 mm (30,9 tolli) ja vähem
 - * Seinakinnitusaluse paksus: 2,6 mm
 - * Kruvi: Φ 4,0 mm x keere 0,7 mm x pikkus 10 mm
- 787,4 mm (31,0 tolli) ja üle selle
 - * Kasutage VESA standardile vastavat seinakinnitusalust ja kruvisid.

VESA (A x B)	100 x 100
Standardkruvi	M4
Kruvide arv	4
Seinakinnitustoend (valikuline)	RW120



- VESA (A x B)

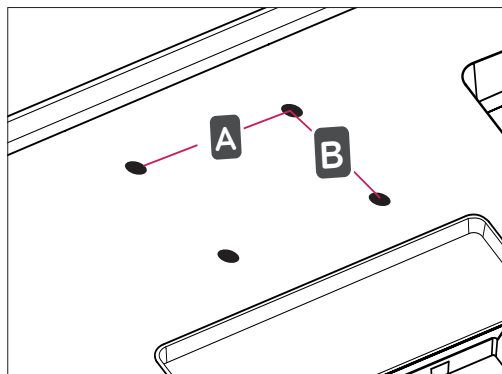

**ETTEVAATUST**

- Ühendage esmalt toitejuhe lahti, seejärel liigutage telerit või paigaldage see. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.
- Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale, võib see alla kukkuda ning tõsiseid vigastusi tekitada.
- Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
- Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul võite telerit kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.
- Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad VESA standarditele. Garantii ei kata valest kasutamisest või valede lisatarvikute kasutamisest tulenevaid kahjustusi ega vigastusi.

**MÄRKUS**

- Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele vastavaid kruvisid.
- Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja vajalikke osasid.
- Seinakinnitustoend on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
- Kruvide pikkus oleneb seinakinnitusest. Kasutage õige pikkusega kruvisid.
- Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti kuuluvast juhendist

TELERI VAATAMINE

Teleri esmakordne sisselülitamine

Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete ekraan. Valige keel ja kohandage põhisätteid.

- 1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
- 2 Vajutage nuppu  teleril või toitenuppu kaugjuhtimispuldil, et teler sisse lülitada. Puhkerežiimi valgus on välja lülitatud.



MÄRKUS

Kui teler on säästurežiimis, muutub puhkerežiimi valguse värv kollaseks.


- 3 Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete ekraan.



MÄRKUS

Kui te ei kasuta telerit pärast seadistamise menüü kuvamist 40 sekundi jooksul, siis seadistamise menüü sulgub.

- 4 Teleri sätete kohandamiseks oma eelistustele vastavaks järgige teleril kuvatavaid juhiseid.

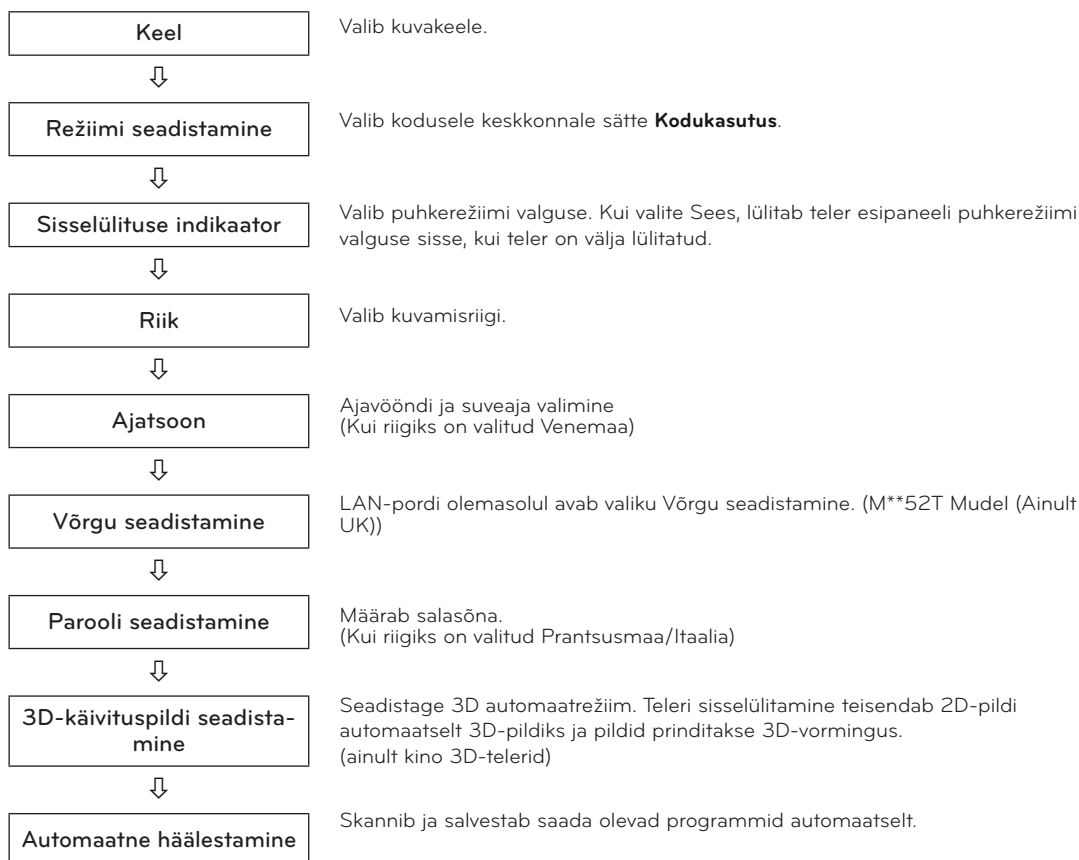

**MÄRKUS**

- Riikides, kus puudub normeeritud digitelevisiooni levi, ei pruugi mõni digitelevisiooni funktsioon töötada, olenevalt digitelevisiooni levikeskkonnast.
- Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole algne parool '0', '0', '0', '0'; vaid '1', '2', '3', '4'.
- Kodukeskkonna jaoks parima kvaliteediga kujutiste kuvamiseks valige režiim **Kodukasutus**.
- Režiim **Kaupluse demo** sobib poekeskkonnas kasutamiseks.
- Kui valite režiimi **Kaupluse demo**, lülituvad eelnevalt kohandatud sätted 2 minuti jooksul üle **Kaupluse demo** vaikesätetele.

- 5 Kui põhisätted on määratud, vajutage nuppu **OK**.

**MÄRKUS**

Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse see iga kord, kui teleri sisse lülitate.

- 6 Teleri välja lülitamiseks vajutage nuppu **⏻/|** teleril.
Puhkerežiimi valgus on sisse lülitatud.

**ETTEVAATUST**

Kui telerit pika ajaperioodi vältel ei kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.

**MÄRKUS**

- Telerit saab ka arvutirežiimist telerirežiimi lülitada, selleks vajutage nuppu **TV/PC**.
- Võite kasutada ka funktsiooni **Tehaseseaded**, kui avate põhimenüüs suvandi **VALIK**.

ÜHENDUSTE LOOMINE

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet välisseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassetmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, videokaamerad või kaamerad, mänguseadmed ja muud välisseadmed.




MÄRKUS

- Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendate telesignaali sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või videokassetmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.
- Välisseadmete ühendamine võib olenevalt mudelist erineda.
- Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorras sõltumatult.

Antenni ühendamine

Teleri vaatamiseks ühendage antenn, kaabel või kaablikarp; toimides järgmiselt. Joonised võivad tegelikest tarvikutest erineda, RF-kaabel on valikuline lisaseade.

Ühendage teler antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75).

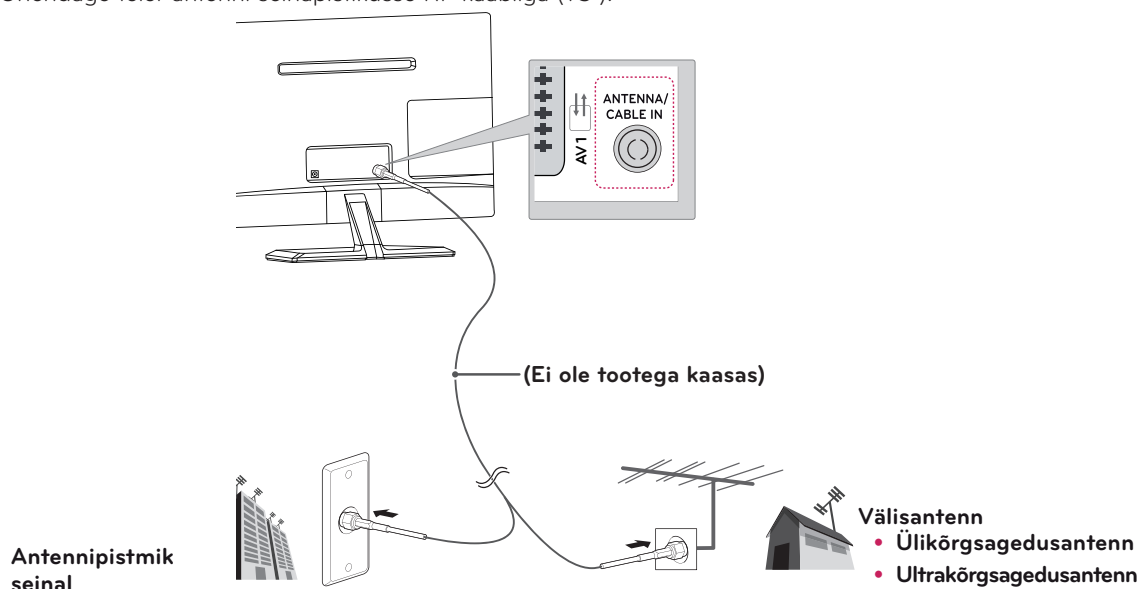


MÄRKUS

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaalijaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaali-võimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on ka antenni ühendamisel kehv, suunake antenn õiges suunas.
- Lisateavet antenni ja kaabliühenduste kohta leiate aadressilt <http://AntennaWeb.org>.



ETTEVAATUST

- Ärge väänake RF-kaabli vasksüdamikku.



- Teleri kahjustamise vältimiseks järgige seadmetevaheliste ühenduste juhiseid, seejärel ühendage toitejuhe pistikupessa.

HD-vastuvõtja, DVD-, VCR-mängija või mänguseadmega ühendamine

Ühendage HD-vastuvõtja, DVD-, VCR-mängija või mänguseade teleriga ja valige sobiv sisendrežiim.

HDMI-ühendus

HDMI on parim moodus seadme ühendamiseks.

Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaali telerisse. Ühendage välisseade ja teler HDMI-kaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel.



MÄRKUS

- Kasutage High Speed HDMI™-kaablit
- High Speed HDMI™ kaablite võime edastada kuni 1080p ja rohkem eraldusvõimega HD-signaali on kontrollitud.
- Toetatud DTV audio: MPEG, Dolby Digital.
- Toetatud HDMI audiovorming: Dolby Digital, PCM (kuni 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS ei ole toetatud).

- Ühendamiseks valige suvaline HDMI-sisendpesa.
- Ei ole tähtis, millise pesa valite.




HDMI kuni DVI kaabli ühendamine

Edastab välisseadme digitaalse videosignaali telerisse. Ühendage välisseade ja teler HDMI kuni DVI-kaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.

! MÄRKUS

Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage välisseade teleriga valikulise audiokaabli abil.

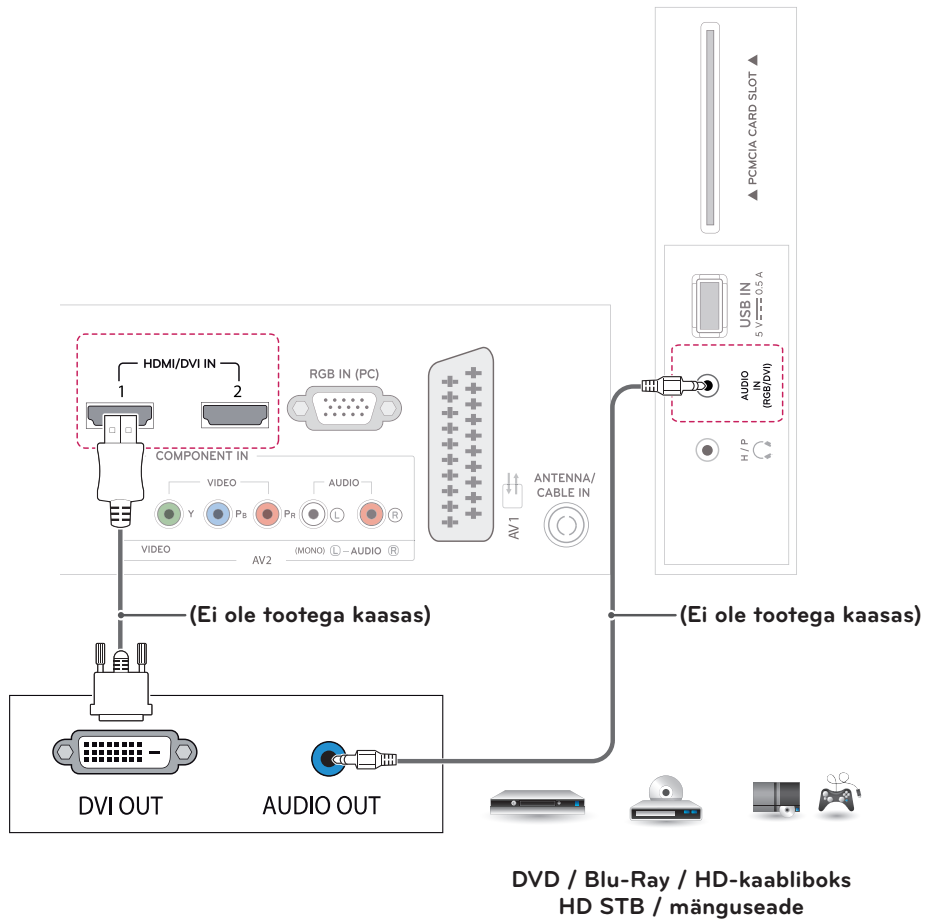


Komponentkaabli ühendamine

Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaali telerisse. Ühendage välisseade ja teler komponentkaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage komponentkaablit.

! MÄRKUS

- Kui kaablid ühendatakse valesti, võib kuvatav pilt olla must-valge või moonutatud värvidega.
- **Kontrollige, et kaablid on ühendatud vastavat värvi pistikusse.**

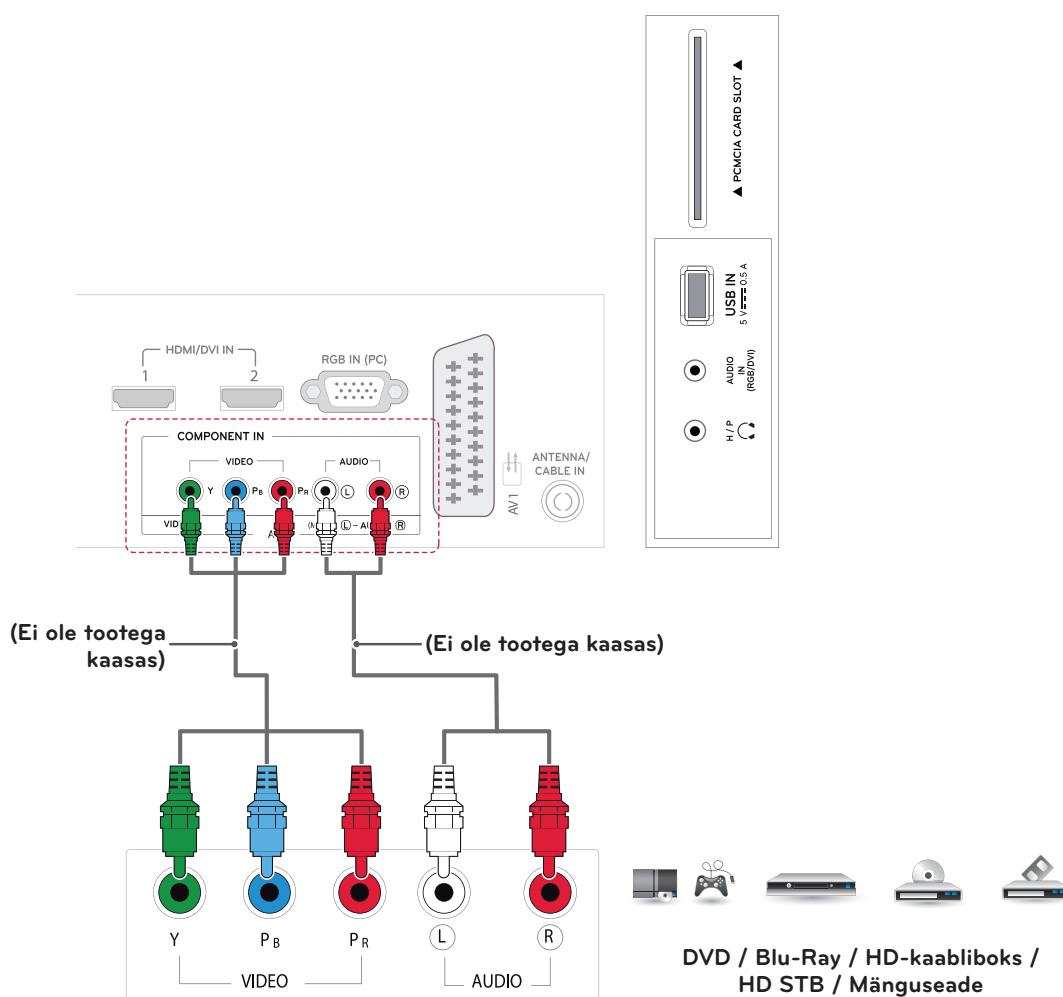

Komposiitkaabli ühendamine


Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaale telerisse. Ühendage välisseade ja teler komponentkaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel.

EESTI



MÄRKUS

Kontrollige, et kaablid on ühendatud vastavat värvi pistikusse.

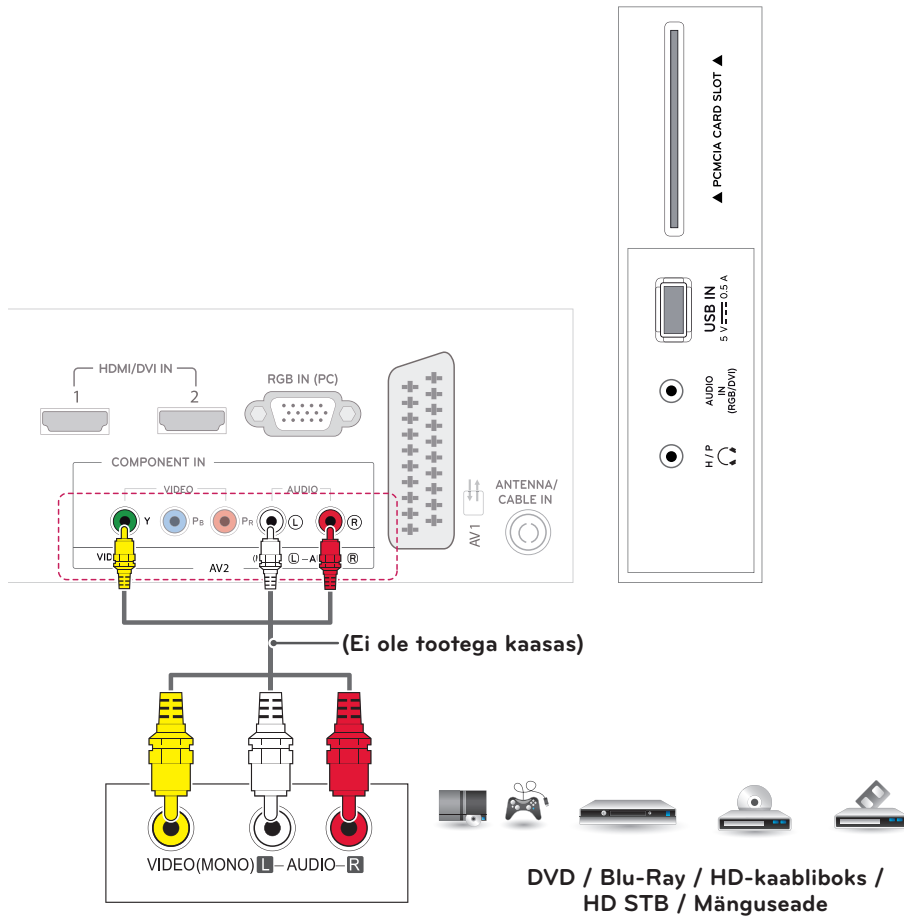

Euro Scart-kaabli ühendamine


Edastab välisseadme video- ja helisignaale telerisse. Ühendage välisseade ja teler Euro Scart-kaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Täiskaadri laotuse puhul kasutage Euro Scart-kaablit.

Väljundi tüüp \ Praegune sisendtüüp	AV1 (TV-väljund ¹)	AV1 (Kui toimub DTV plaanitud salvestus salvestusseadmeid kasutades.)
Digitaalteler	Digitaalteler	O
Analoogteler, AV	Analoogteler	O (Sisendrežiim on konverteeritud DTV-le.)
Komponent/RGB		
HDMI		



MÄRKUS

- Kui soovite kasutada Euro Scart kaablit, peab see olema varjestatud.
- Kui vaatate digiteleerit 3D-režiimis, ei saa teleri väljundsignaale läbi SCART-kaabli edastada.
- Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digi-TV sooritab ajakavastatud salvestamist, ei saa ekraani väljundsignaale edastada läbi SCART-kaabli ning salvestamist ei toimu.

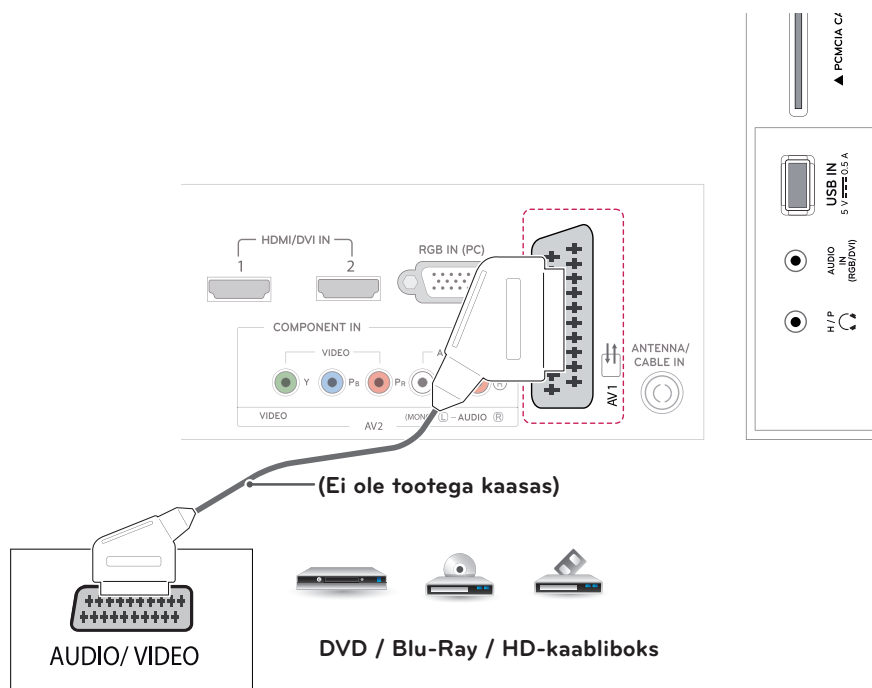

Helisüsteemiga ühendamine


Kasutage sisseehitatud kõlarite asemel valikulist välist helisüsteemi.

Kõrvaklappide ühendamine

Edastab kõrvaklappide signaali telerist välisseadmesse. Ühendage teler kõrvaklappidega, nagu on näidatud järgmisel joonisel.


! MÄRKUS

- Menüü AUDIO valikuid ei saa kõrvaklappide ühendamisel kasutada.
- Muutes valikut AV-režiim sel ajal, kui kõrvaklapid on ühendatud, rakendatakse muudatus vaid videole ja mitte helile.
- Funktsioon Optiline digitaalne audioväljund ei ole ühendatud kõrvaklappide korral kasutatav.
- Kõrvaklappide näivtakistus: 16 Ω
- Kõrvaklappide maksimaalne heliväljund: 10 mW kuni 15 mW
- Kõrvaklappide pistiku suurus: 0,35 cm

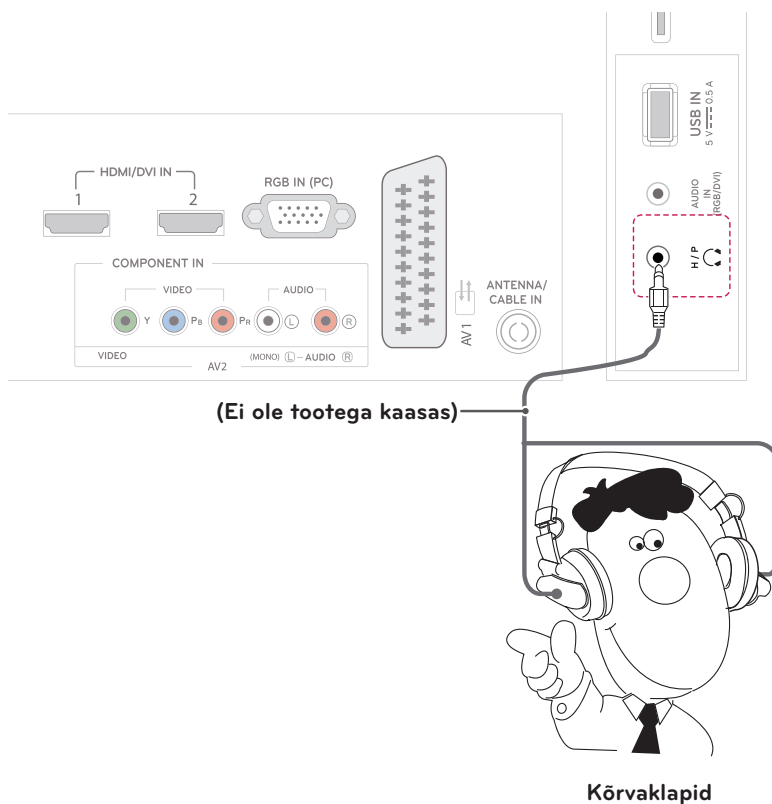

USB-seadme ühendamine

Ühendage teleriga USB-salvestusseade, näiteks USB-välkmälu, väline kõvaketas, MP3-mängija või USB-mälukaardilugeja, avage USB menüü ja sirvige erinevaid multimeediumfaile.

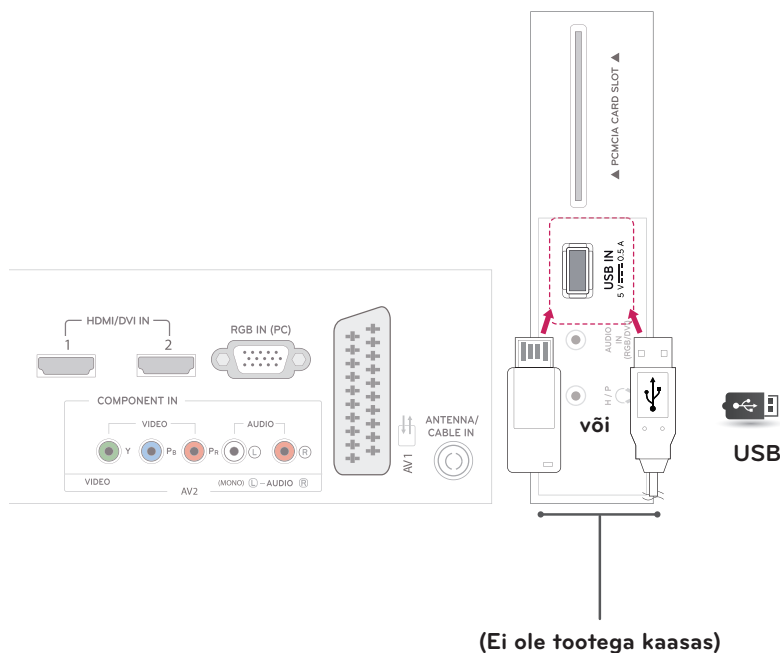


CI-mooduli ühendamine

Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis. See funktsioon ei ole kõikides riikides kasutusel.



MÄRKUS

Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.

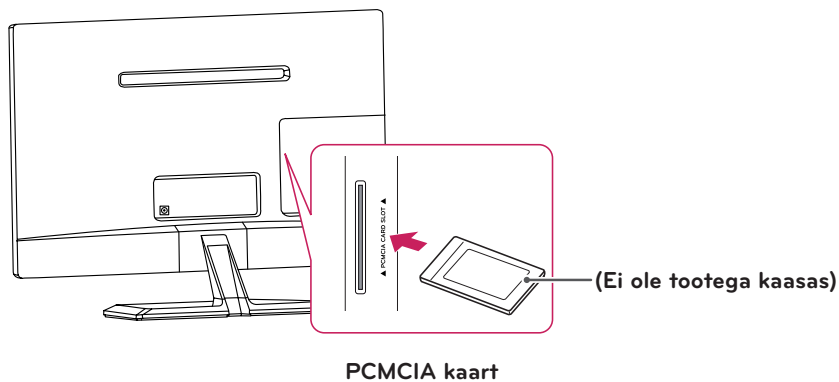

Traadiga võrku ühendamine


M**52T Mudel (Ainult UK)

Ühendage teler LAN-pordi vahendusel kohtvõrku (LAN), nagu joonisel näidatud ja seadistage võrgusätted. Pärast füüsilise ühenduse loomist võivad mõned koduvõrgud nõuda teleri võrgusätete konfigureerimist. Suurem osa koduvõrku ühendab teleri automaatselt ja reguleerimist vajamata. Täpset teavet saate oma Interneti-teenusepakkuvalt või ruuteri kasutusjuhendist.



ETTEVAATUST

- Ärge ühendage LAN-porti moodultelefoni kaablit.
- Kuna ühendusvõimalusi on mitmeid, järgige oma telekommunikatsiooniettevõtte või Interneti-teenusepakkuja juhiseid.

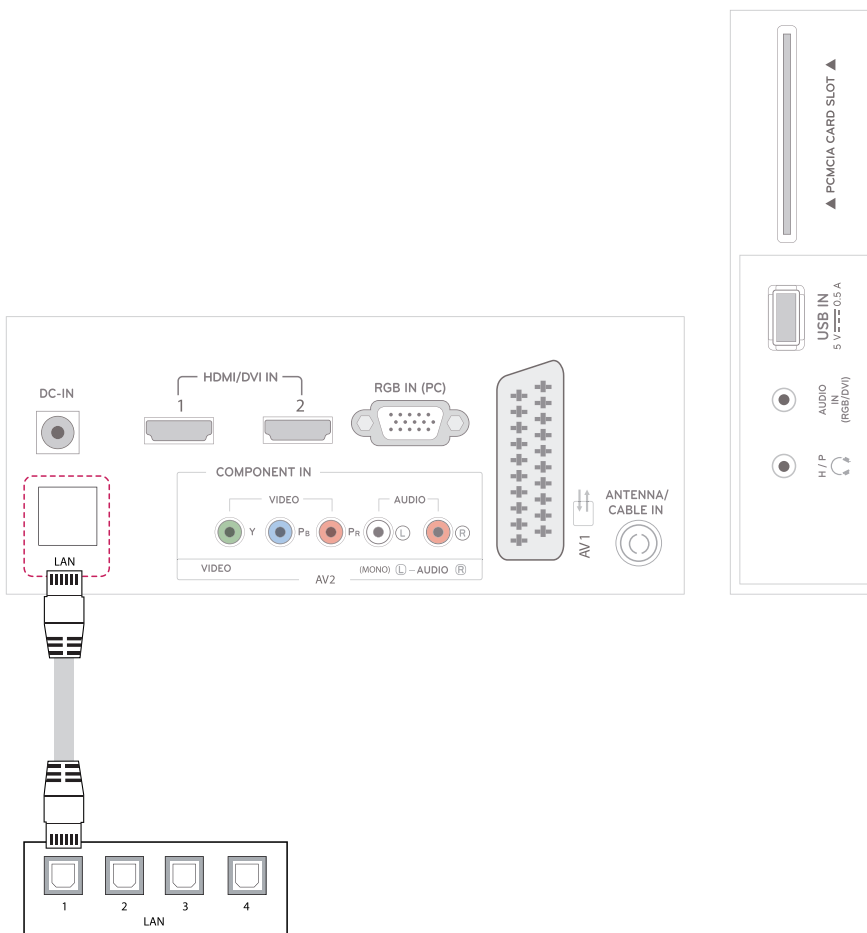

MÄRKUS

[M**52T Mudel]

- UK: LAN-port on saadaval. (LAN-port on lisatud HD MHEG toetamiseks.)
- Muud piirkonnad: LAN-port pole saadaval.

Ühendamine arvutiga


Teler toetab isehäälestusfunktsiooni Plug & Play* ning on varustatud sisseehitatud Infinite Surround kõlaritega, mis esitavad selget rikkaliku bassiga heli.

* Plug & Play: funktsioon, kus arvuti tuvastab ühendatud ja sisselülitatud seadme ilma kasutajapoolse sekkumise või konfigureerimiseta.




MÄRKUS

- Teleri parima pildikvaliteedi tagamiseks on soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
- Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage arvuti teleriga valikulise audiokaabli vahendusel.
- Kui lülitate teleri sisse külmaltp, võib ekraan väreleda. See on tavaline.
- Kasutage varjestatud liideskaablit, nagu D-sub 15-viigulist signaalkaablit ja ferriitsüdamikuga HDMI kuni DVI üleminekukaablit, et säilitada standardne vastavus tootega.
- Ekraanile võivad ilmuda mõned punased, rohelised või sinised laigud. See on tavaline.
- Ühendage signaali sisendkaabel ja pingutage see kruvisid päripäeva keerates.
- Ärge vajutage LCD-ekraanile pikemat aega sõrmega, kuna see võib ekraanil tekitada ajutisi moonutusefekte.
- Kujutise sissepõlemise efekti vältimiseks ärge kuvage fikseeritud kujutist ekraanil pikema aja vältel. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.



MÄRKUS

- Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvutirežiimi lülitama.
- Alltoodud **ekraanikuva** ilmub järgmistel juhtudel.
 - » HDMI-sisendisse ühendatud seadme sisselülitamisel.
 - » HDMI-sisendile lülitumisel.

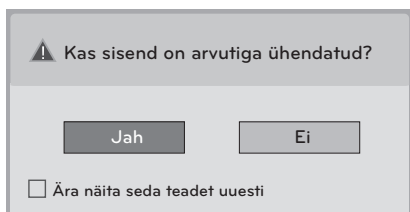

- Kui valite „**Jah**”, optimeeritakse pildi suurust ja kvaliteeti vastavalt arvutile.
- Kui valite „**Ei**”, optimeeritakse pildi suurust ja kvaliteeti vastavalt **AV-seadmele (DVD-mängija, digiboks, mänguseade)**.
- Kui valite „**Ära näita seda teadet uuesti**”, siis ilmub teade uuesti alles pärast teleri lähtestamist. Seadistatud väärtusi saate muuta **SETTINGS ► SISEND ► Sisendi silt**.
- HDMI1 ja HDMI2 väärtused salvestatakse eraldi.

HDMI-ühendus


Edastab digitaalsed video- ja helisignaali arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teler HDMI-kaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Arvuti HDMI-ühenduse abil teleriga ühendamiseks peate sisendi sildiks määrama arvuti.



MÄRKUS

- Kasutage High Speed HDMI™-kaablit
- High Speed HDMI™ kaablite võime edastada kuni 1080p ja rohkem eraldusvõimega HD-signaali on kontrollitud.
- Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvuti- lülitama.
- Toetatud DTV audio: MPEG, Dolby Digital.
- Toetatud HDMI audiovorming: Dolby Digital, PCM (kuni 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS ei ole toetatud).

- Ühendamiseks valige suvaline HDMI-sisendpesa.
- Ei ole tähtis, millise pesa valite.

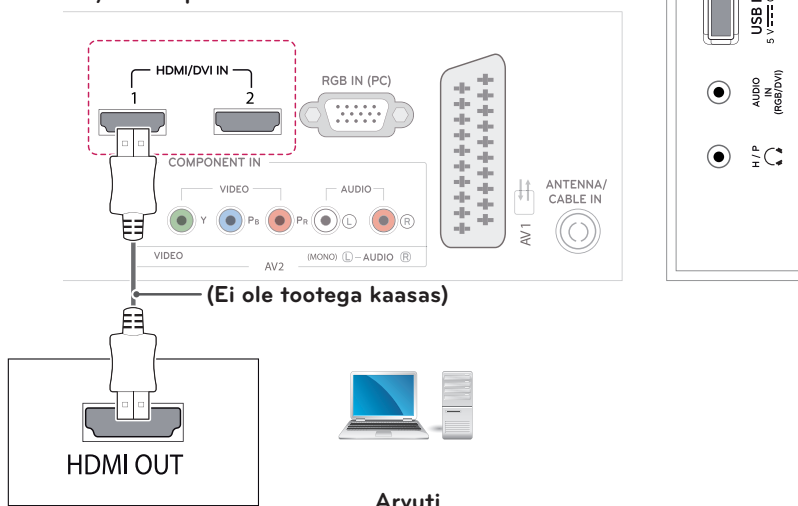


HDMI kuni DVI kaabli ühendamine

Edastab video digitaalsignaali arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teler HDMI kuni DVI üleminekukaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.



MÄRKUS

- Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvuti- või DVI-režiimi lülitama.
- Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage arvuti teleriga valikulise audiokaabli vahendusel.

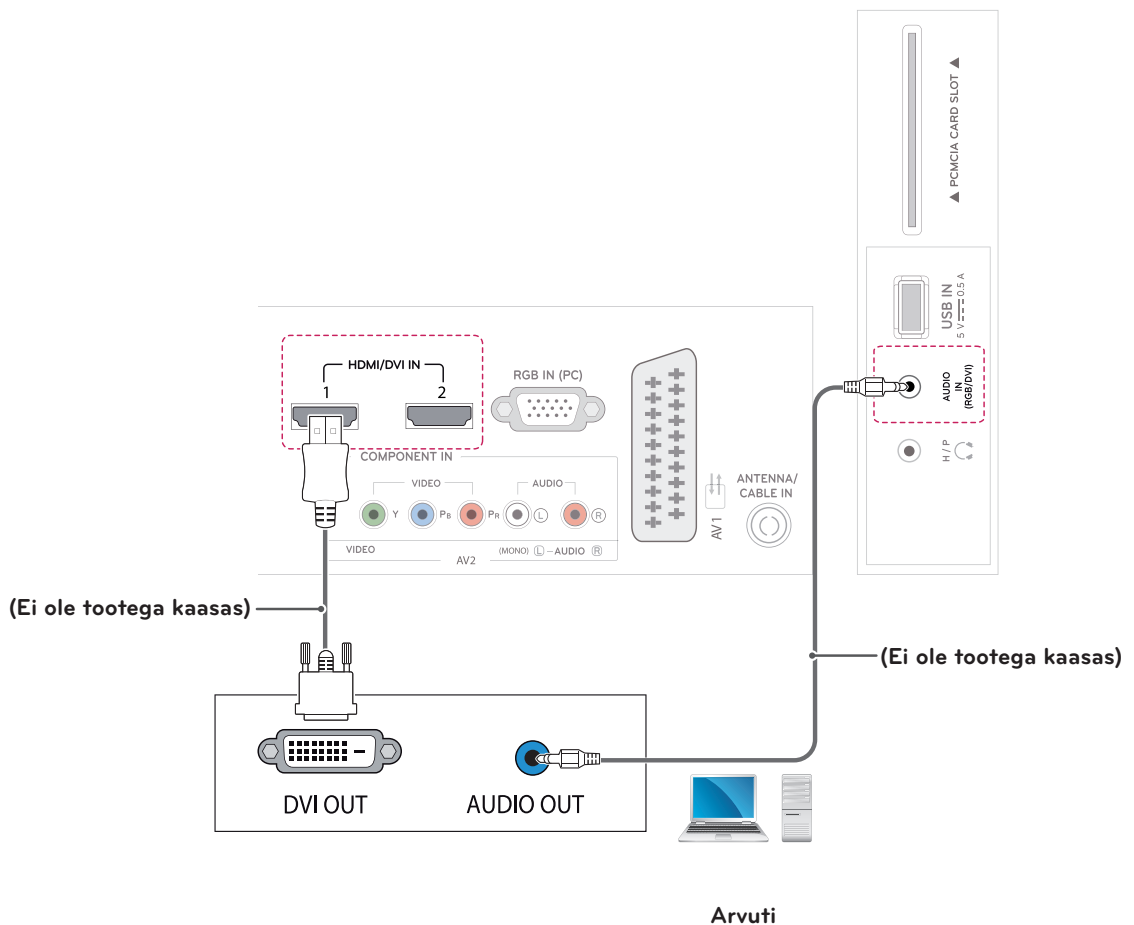


RGB-kaabli ühendamine

Edastab analoogsignaali arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teler D-sub 15-viigulise kaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.

! MÄRKUS

Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage arvuti teleriga valikulise audiokaabli abil.

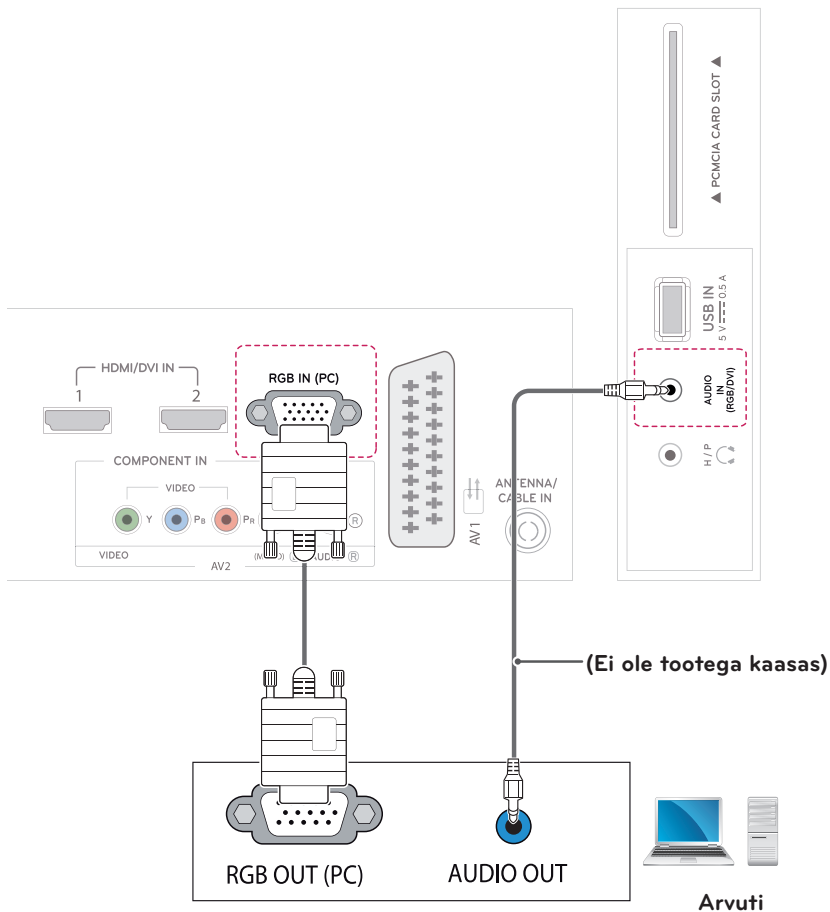


KAUGJUHTIMISPULT

M2252D M2352D M2452D M2752D M2252T M2352T M2452T M2752T


Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit juhiseid järgides. Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades $\oplus$ ja $\ominus$ otsad patareiruumis toodud sildi kohaselt ning sulgege patareide kate. Patareide eemaldamiseks tehke paigaldamise toiming vastupidises järjestuses.

**ETTEVAATUST**

Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti kahjustada.

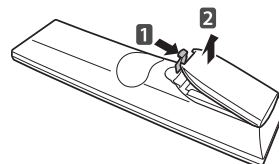

Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.

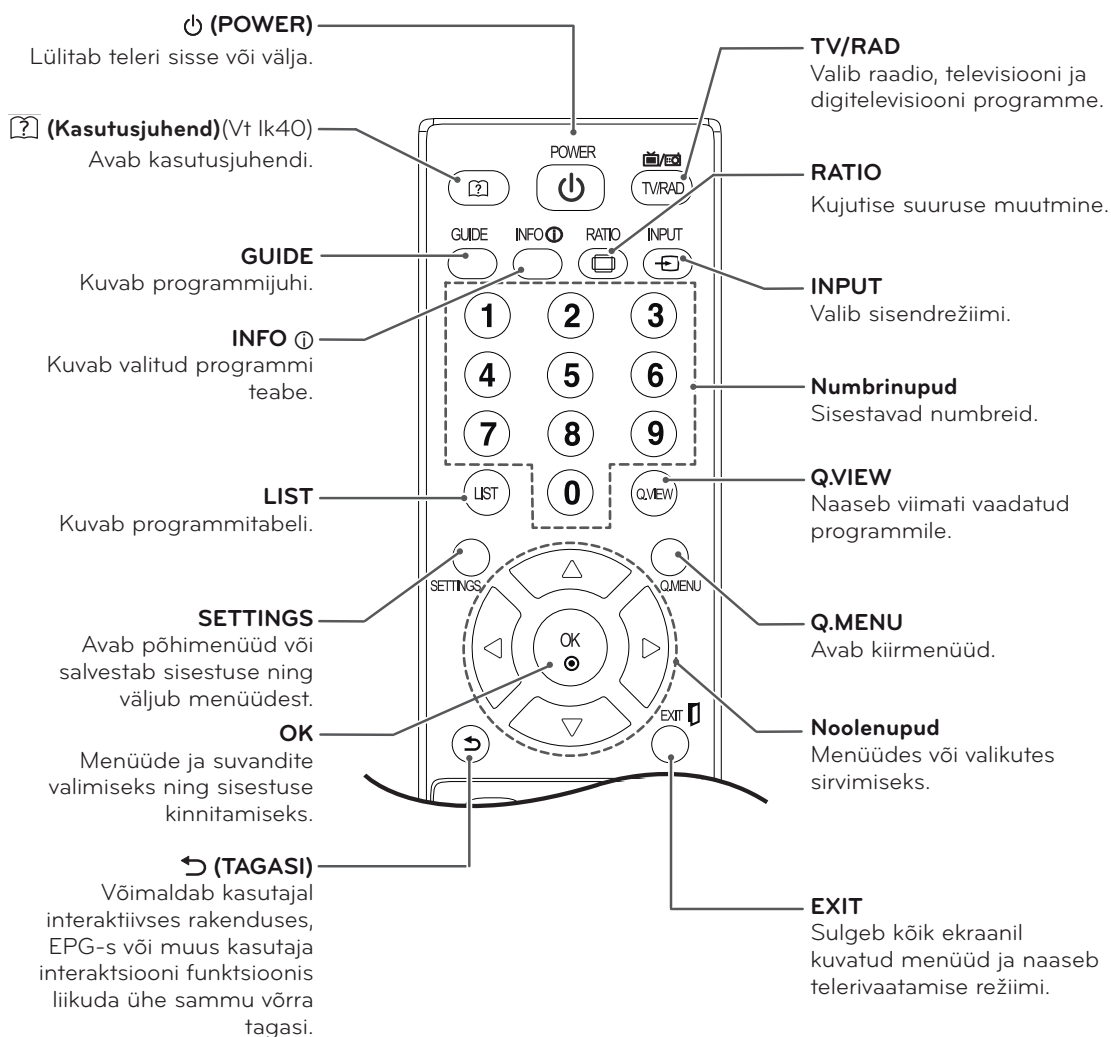


DM2352D DM2752D DM2352T DM2752T

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit juhiseid järgides. Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades ⊕ ja ⊖ otsad patareiruumis toodud sildi kohaselt ning sulgege patareide kate. Patareide eemaldamiseks tehke paigaldamise toiming vastupidises järjestuses.




ETTEVAATUST


Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti kahjustada.

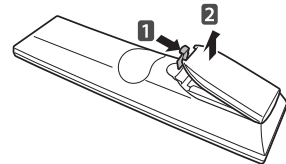

Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.

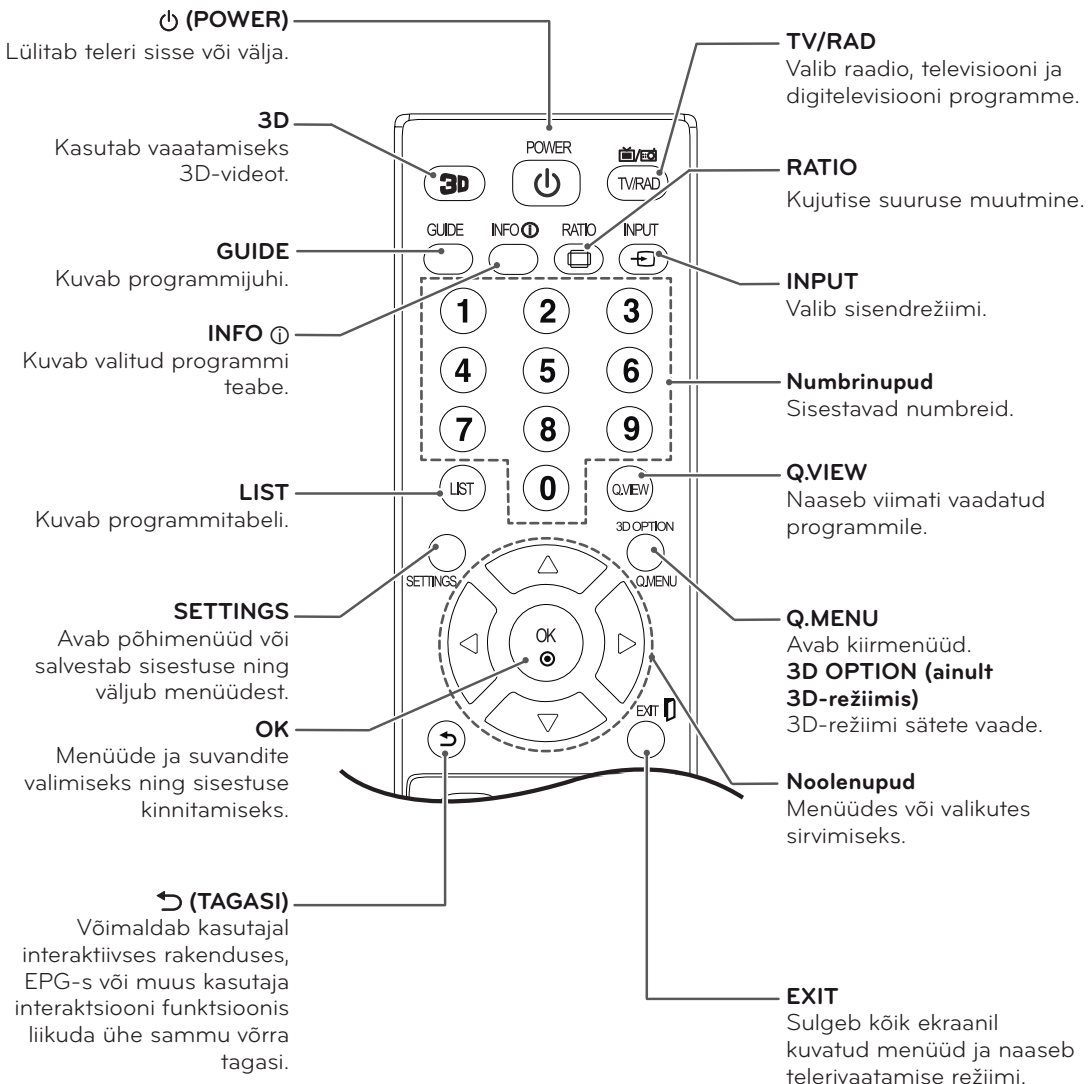

M2252D	M2352D	M2452D	M2752D	M2252T	M2352T	M2452T	M2752T
DM2352D	DM2752D	DM2352T	DM2752T				

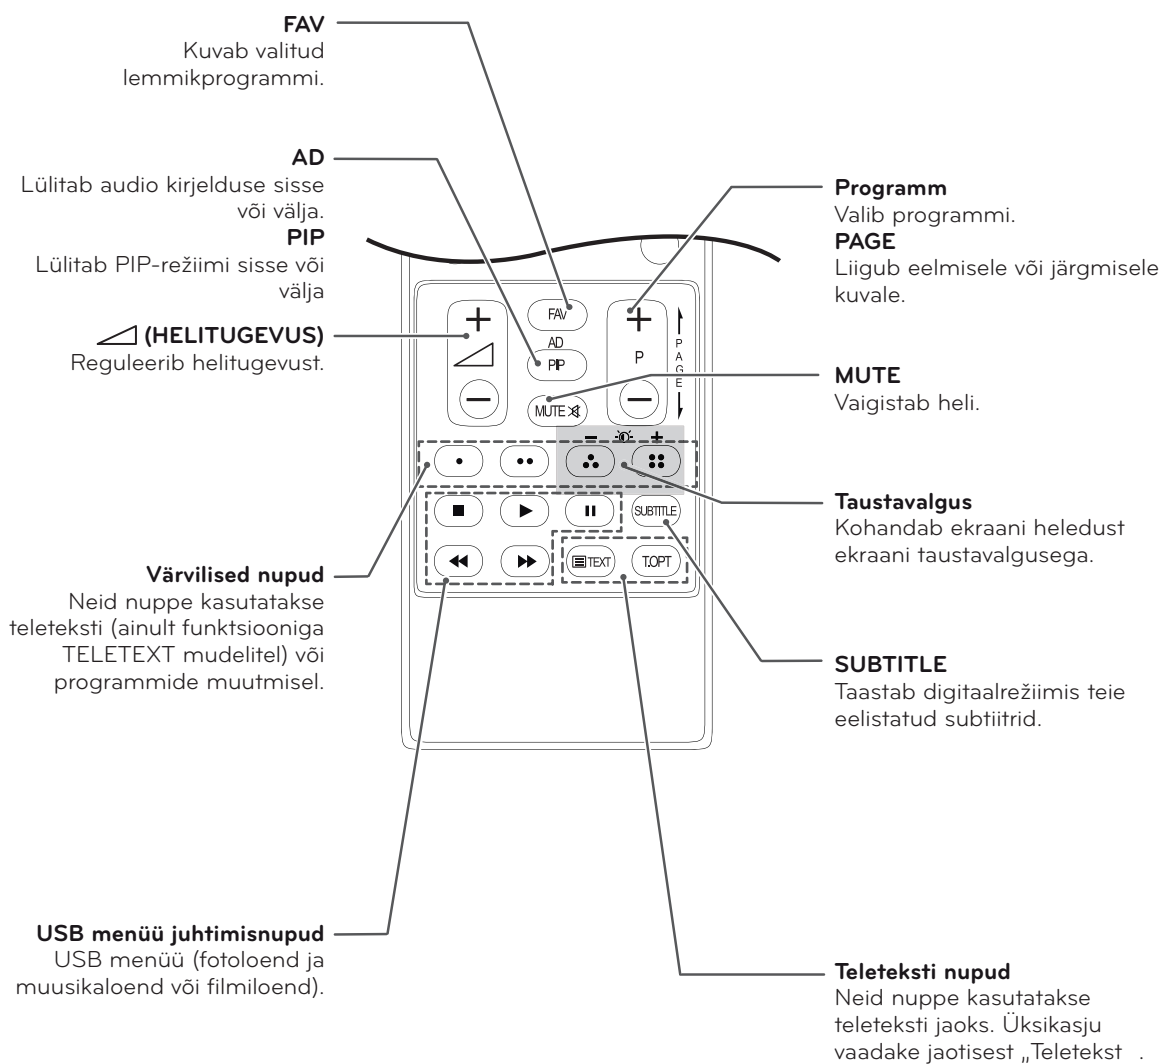**MÄRKUS**

MHEG kanalil ei saa taustavalgust kollase või sinise nupuga muuta.


SÄTETE KOHANDAMINE

Põhimenüüde avamine

- 1 Vajutage **SETTINGS**, et avada põhimenüüd.
- 2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu **OK**.
- 3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile, seejärel vajutage nuppu **OK**.
- 4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu **EXIT**.
Elmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu  (**TAGASI**).

PILT	Reguleerib kujutise suurust, kvaliteeti või efekti.
AUDIO	Reguleerib helikvaliteeti, -efekti või helitugevuse taset.
SEADED	Seadistab ja muudab programme.
AEG	Määrab kellaaja, kuupäeva või taimeri funktsiooni.
LUKK	Lukustab või avab kanalid ja programmid.
VALIK	Kohandab üldsätteid.
SISEND	Kuvab sisendallikad koos siltidega. (Ainult M**52D / DM**52D mudel)
VÕRK	Määrab võrgu. (M**52T Mudel (Ainult UK))
MINU MEEDIA	Integreeritud meediumifunktsioonide kasutamine.

- Vajutage **PUNAST** nuppu, et avada **Klienditoe** menüüd.
- Vajutage **ROHELIST** nuppu, et avada **FAQ** menüüd.

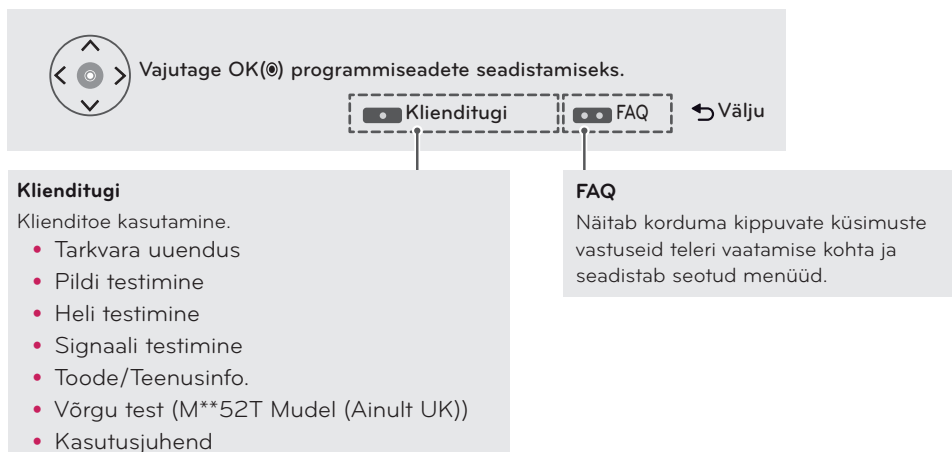


KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE

Avab kasutusjuhendi.

Teleri menüü kasutamine


- 1 Vajutage **SETTINGS**, et avada põhimenüüd.
- 2 Vajutage **PUNAST** nuppu, et avada **Klienditugi** menüüd.
- 3 Leidke noolenuppudega valik **Kasutusjuhend** ja vajutage nuppu **OK**.
- 4 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu **OK**.
- 5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu **EXIT**. Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu **↶ (TAGASI)**.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

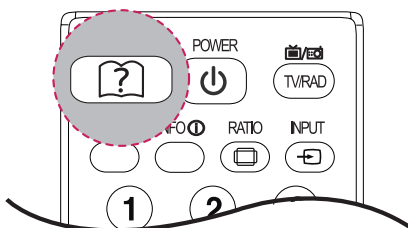


- 1 Vajutage **(KASUTUSJUHENDE)**, et **Kasutusjuhend** avada.
- 2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja vajutage nuppu **OK**.
- 3 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu **EXIT**. Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu **↶ (TAGASI)**.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

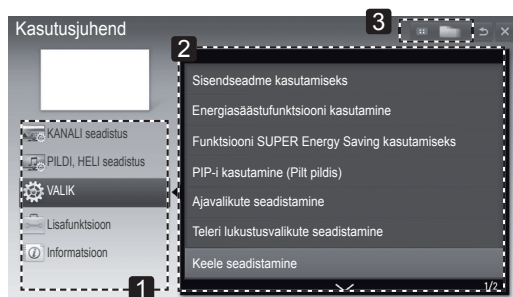

- 1 Võimaldab valida soovitud kategooria.
- 2 Võimaldab valida soovitud elemendi. Kasutage nuppe **▲/▼**, et lehekülgede vahel liikuda.
- 3 Võimaldab registris soovitud funktsiooni kirjeldust sirvida.

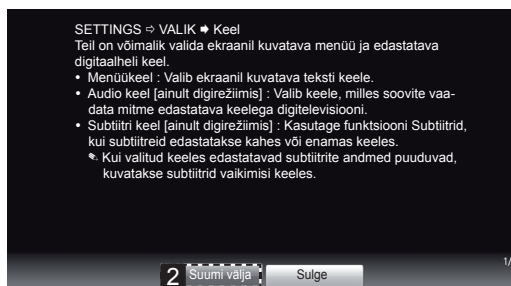

- 1 Kuvab valitud menüü kirjelduse. Kasutage nuppe **▲/▼**, et lehekülgede vahel liikuda.
- 2 Ekraanil sisse/väljasuunimine

3D-PILDINDUS (AINULT KINO 3D-TELERID)

3D-tehnoloogia

Kolmemõõtmelise edastuse vahendusel või ühilduva seadme kasutamisel (nt Blu-ray 3D-pleier) saab telerist vaadata kolmemõõtmelist videopilti. Kujutiste kolmemõõtmeliseks nägemiseks peab kasutaja kandma ühilduvaid 3D-prille.



MÄRKUS

- Pärast teleri sisselülitamist kulub mõni sekund selle kalibreerimisele.
- Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei saa ekraani väljundsignaale edastada läbi SCART-kaabli.
- Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digiteler sooritab plaanitud salvestamist, ei saa ekraani väljundsignaale edastada läbi SCART-kaabli ning salvestamist ei toimu.
- Kui 3D-teleri leviedastuse standardid tulevikus muutuvad ja teie teler neid muudatusi ei toeta, peate te võib-olla soetama eraldi seadme, näiteks digiboksi.

HOOLDUS

Teleri puhastamine

Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks puhastage telerit regulaarselt.



ETTEVAATUST

- Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmmake juhe võrgupesast ja eraldage kõik muud juhtmed.
- Äikese ja liigpinge põhjustatud kahjustuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te telerit pikemat aega ei kasuta.

Ekraan ja raam

Tolmu eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta ja pehme lapiga.

Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees või pehmetoimelises ja lahjendatud puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle puhta ja kuiva lapiga.



ETTEVAATUST

- Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekraanile vajutada ega toksata, kuna see võib ekraani kriimustada ja moonutusi põhjustada.
- Ärge kasutage puhastamisel kemikaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti, putukatõrjevahend, õhuvärskendajad, määrdained), sest need võivad rikkuda ekraani välimuse ja värvikatte.

Korpus ja statiiv

Tolmu eemaldamiseks pühkige korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.

Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees.






ETTEVAATUST

- Ärge pihustage pinnale vedelikke. Kui vedelik satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või rike.
- Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.

Toitejuhe

Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud tolmu ja mustust.

Teleriekraanil kujutise „sissepõlemise„ vältimine

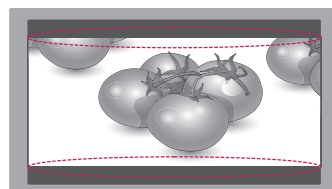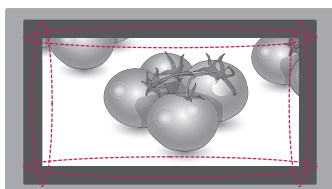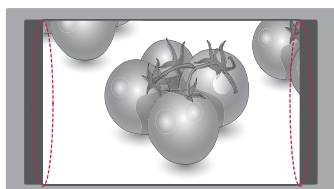

- Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis, siis jääb sellest ekraanile jälg, mida ei saa eemaldada. Seda nimetatakse kujutise „sissepõlemiseks„ mida garantii alusel ei hüvitata.
- Kui teleri vaatamisel kasutatakse pikka aega kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt ekraani servades.
- Kujutise sissepõlemise ennetamiseks vältige ekraanil pikka aega püsikujutise kuvamist (LCD-teleri korral kauem kui 2 tundi).

TÖRKEOTSING

Üldine

Probleem	Lahendus
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.	- Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti. - Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. - Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (+ ja +, - ja -).
Puudub pilt ja heli.	- Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud. - Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud. - Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.	- Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus. - Avage valik Kellaaja seade ja kontrollige, kas unetaimer on aktiveeritud. - Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral 15 minuti pärast automaatselt välja.



3D-režiimi kasutamine

Probleem	Lahendus
Kui näete teleril õlist pinda meenutavat pöörise moodsu laiku, kui teler on vāja lülitatud.	Seda põhjustab välise valguse häire LCD pinna ja 3D-filtri vahelises õhukihis. Kui te teleri uuesti sisse lülitate, muutub see laik peaaegu nähtamatuks.
Kui te ei kasuta teleriga kaasas olnud prille,	Selle teleriga 3D-kujutist vaadates on oluline kasutada teleriga kaasas olnud prille. Prillid on loodud teleri pinnale kinnitatud 3D-filtrit optiliselt kompenseerima. Mõne muu tootja prille kandes ei pruugi te teleril 3D-kujutist õigesti näha.
Kui vaatate 3D-kujutisi väljaspool optimaalset vaatenurka või kaugust.	Teleri optimaalne vaatenurk on 12°, optimaalne vaatamiskaugus on telerist 50 kuni 150 cm kaugusel. 3D-kujutisi optimaalsest vaatenurgast või -kaugusest väljaspool vaadates võivad pildid kattuda või olla 3D-režiimis valesti kuvatud.

Märkused 3D-kujutiste 3D-saateedastuse vaatamise kohta

*Analoogtelevisioon ei toeta 3D-kujutiste vaatamist.

Probleem	Lahendus
Kui lülitate kaugjuhtimispuldil oleva 3D-nupuga 2D-ekraanipildi 3D-ekraanipildi režiimi, siis võidakse kuvada kattuvad kujutised.	- Lülitage 3D-režiim 3D-nupu abil välja. - Kanali vahetamisel lülitatakse 3D-režiim automaatselt välja.
Pärast kanalivahetust on ekraan jagatud horisontaalselt või vertikaalselt	See kanal toetab 3D-režiimi. Vajutage kaugjuhtimispuldi 3D-nuppu ja valige 3D-režiimi tüüp.
3D-video vaatamisel hakkavad silmad valutama või ekraan on hägune	Valige suvand vasak/parem või parem/vasak, kumb teile rohkem 3D-kujutiste vaatamiseks sobib.



TEHNILISED ANDMED

M2252D

M2252T

Paneel	Ekraani tüüp	546,1 mm lai (21,5 tolli) Nähtav diagonaalsuurus : 546,1 mm
	Pikslisamm	0,25 mm (H) x 0,25 mm (V)
Videosignaali	Max eraldusvõime	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Soovitatav eraldusvõime	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Horisontaalsagedus	30 kHz kuni 83 kHz
	Vertikaalsagedus	56 Hz kuni 75 Hz
	Sünkroonimistüüp	Eraldi sünkroonimine, digitaalne
Sisendi pistikupesa		M2252D
		TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		M2252T
		TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Ainult UK)
Toide	Nimipinge	19 V --- 1,6 A
	Energia tarbimine	Sisse lülitatud : 30 W (tavaline) Välja lülitatud ≤ 0,4 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter		Tootja: Lien Chang, Model LCAP25A Tootja: HONOR, Model ADS-40SG-19-2 19032G
Kalle	Kallutusvahemik	-5 kuni 20°
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) Kaal	Statiiviga	
	508,6 mm x 182,8 mm x 386,5 mm 3,6 kg	
	Statiivita	
	508,6 mm x 62,9 mm x 314,8 mm 3,1 kg	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	10 °C kuni 35 °C
	Tööniiskus	20% kuni 80%
	Hoiustamistemperatuur Niiskus hoiustamisel	-10 °C kuni 60 °C 5% kuni 90%

Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.

M2352D	M2352T	DM2352D	DM2352T
--------	--------	---------	---------

Paneel	Ekraani tüüp	584,2 mm lai (23 tolli) Nähtav diagonaalsuurus : 584,2 mm
	Pikslisamm	0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)
Videosignaali	Max eraldusvõime	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Soovitav eraldusvõime	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Horizontaalsagedus	30 kHz kuni 83 kHz
	Vertikaalsagedus	56 Hz kuni 75 Hz
	Sünkroonimistüüp	Eraldi sünkroonimine, digitaalne
Sisendi pistikupesa		M2352D / DM2352D
		TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		M2352T / DM2352T
		TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Ainult UK)
Toide	Nimipinge	19 V --- 2,0 A
	Energia tarbimine	Sisse lülitatud : 33 W (tavaline) Välja lülitatud ≤ 0,4 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter		Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-64 Tootja: LG Innotek, Model PSAB-L101A
Kalle	Kallutusvahemik	-5 kuni 20°
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) Kaal		Statiiviga
		544,1 mm x 182,8 mm x 406,2 mm 3,9 kg
		Statiivita
		544,1 mm x 62,9 mm x 334,6 mm 3,4 kg
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	10 °C kuni 35 °C
	Tööniiskus	20% kuni 80%
	Hoiustamistemperatuur Niiskus hoiustamisel	-10 °C kuni 60 °C 5% kuni 90%

Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.

M2452D

M2452T

Paneel	Ekraani tüüp	609,6 mm lai (24 tolli) Nähtav diagonaalsuurus : 609,6 mm
	Pikslisamm	0,28 mm (H) x 0,28 mm (V)
Videosignaali	Max eraldusvõime	1920 × 1080 @ 60 Hz
	Soovitatav eraldusvõime	1920 × 1080 @ 60 Hz
	Horisontaalsagedus	30 kHz kuni 83 kHz
	Vertikaalsagedus	56 Hz kuni 75 Hz
	Sünkroonimistüüp	Eraldi sünkroonimine, digitaalne
Sisendi pistikupesa		M2452D
		TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		M2452T
		TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Ainult UK)
Toide	Nimipinge	19 V --- 2,0 A
	Energia tarbimine	Sisse lülitatud : 33 W (tavaline) Välja lülitatud ≤ 0,4 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter		Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-64 Tootja: LG Innotek, Model PSAB-L101A
Kalle	Kallutusvahemik	-5 kuni 20°
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) Kaal	Statiiviga	
	566,9 mm x 182,8 mm x 417,4 mm 3,4 kg	
	Statiivita	
	566,9 mm x 62,9 mm x 345,9 mm 2,9 kg	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	10 °C kuni 35 °C
	Tööniiskus	20% kuni 80%
	Hoiustamistemperatuur	-10 °C kuni 60 °C
	Niiskus hoiustamisel	5% kuni 90%

Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.

M2752D

M2752T

DM2752D

DM2752T

Paneel	Ekraani tüüp	685,65 mm lai (27 tolli) Nähtav diagonaalsuurus : 685,65 mm
	Pikslisamm	0,31 mm (H) x 0,31 mm (V)
Videosignaali	Max eraldusvõime	1920 × 1080 @ 60 Hz
	Soovitav eraldusvõime	1920 × 1080 @ 60 Hz
	Horizontaalsagedus	30 kHz kuni 83 kHz
	Vertikaalsagedus	56 Hz kuni 75 Hz
	Sünkroonimistüüp	Eraldi sünkroonimine, digitaalne
Sisendi pistikupesa		M2752D / DM2752D
		TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		M2752T / DM2752T
		TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Ainult UK)
Toide	Nimipinge	19 V --- 2,0 A
	Energia tarbimine	Sisse lülitatud : 35 W (tavaline) Välja lülitatud ≤ 0,4 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter		Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-64 Tootja: LG Innotek, Model PSAB-L101A
Kalle	Kallutusvahemik	–5 kuni 20°
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) Kaal		Statiiviga
		641,3 mm x 1969,4 mm x 458,8 mm 5,55 kg
		Statiivita
		641,3 mm x 53 mm x 391,1 mm 4,6 kg
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	10 °C kuni 35 °C
	Tööniiskus	20% kuni 80%
	Hoiustamistemperatuur	–10 °C kuni 60 °C
	Niiskus hoiustamisel	5% kuni 90%

Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.

RGB (PC) / HDMI (PC) toetatud režiimid

Resolution	Horizontal Frequency(kHz)	Vertical Frequency(Hz)
720 x 400	31,468	70,080
640 x 480	31,469	59,940
640 x 480	37,500	75,000
800 x 600	37,879	60,317
800 x 600	46,875	75,000
1024 x 768	48,363	60,004
1024 x 768	60,023	75,029
1152 x 864	67,500	75,000
1280 x 720	45,000	60,000
1280 x 800	49,702	59,810
1280 x 1024	63,981	60,020
1280 x 1024	79,976	75,025
1400 x 1050	65,317	59,978
1440 x 900	55,935	59,887
1600 x 900	60,000	60,000
1680 x 1050	64,674	59,883
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,500	60,000

Toetab komponentrežiimi

Resolution	Horizontal Frequency(kHz)	Vertical Frequency(Hz)
720 x 480	15,730	59,940
720 x 480	15,750	60,000
720 x 576	15,625	50,000
720 x 480	31,470	59,940
720 x 480	31,500	60,000
720 x 576	31,250	50,000
1280 x 720	44,960	59,940
1280 x 720	45,000	60,000
1280 x 720	37,500	50,000
1920 x 1080	33,720	59,940
1920 x 1080	33,750	60,000
1920 x 1080	28,125	50,000
1920 x 1080	56,250	50,000
1920 x 1080	67,432	59,940
1920 x 1080	67,500	60,000

Toetab HDMI (DTV) režiimi

Resolution	Horizontal Frequency(kHz)	Vertical Frequency(Hz)
720 x 480	31,469 31,500	59,940 60,000
720 x 576	31,250	50,000
1280 x 720	37,500	50,000
1280 x 720	44,960 45,000	59,940 60,000
1920 x 1080	33,720 33,750	59,940 60,000
1920 x 1080	28,125	50,000
1920 x 1080	27,000	24,000
1920 x 1080	33,750	30,000
1920 x 1080	56,250	50,000
1920 x 1080	67,430 67,500	59,940 60,000

Komponentpordi ühendusteave

Teleri komponentpordid	Y	P _B	P _R
DVD-mängija videoväljundipordid	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

**MÄRKUS**

- Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist teleri ekraanil. Fikseeritud kujutis võib jäädavalt ekraanile kinnistuda. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
- PC-režiimis võib esineda teatud müra, olenevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist, kontrastist või heledusest. Sel juhul muutke PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui arvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi valmistajaga.
- Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroonimise sisendkuju on eraldatud.
- Ühendage arvuti teleri väljundpordi signaalkaabel teleri pordiga RGB (PC) või arvuti signaalkaabel HDMI-väljundpordist teleri pordiga HDMI/DVI IN.
- Ühendage arvuti audiokaabel teleri helisisendiga. (Helikaablid ei ole teleriga kaasas.)
- Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt arvuti heli.
- Kui arvuti graafikakaart ei edasta samal ajal analoog- ja digitaal-RGB-d, ühendage arvuti kuvamiseks vaid üks: RGB või HDMI/DVI IN.
- Kui personaalarvuti graafikakaart edastab samal ajal analoog- ja digitaal-RGB-d, seadistage teleris RGB või HDMI. (Teine režiim on teleri poolt automaatselt Plug and Play peale seadistatud).
- DOS-režiim ei pruugi olenevalt videokaardist töötada, kui kasutate HDMI kuni DVI kaablit.
- Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m pikkust kaablit. See annab parima pildikvaliteedi.

3D-video sisendvorming on toetatud. (ainult KINO 3D-TELERID)

	Signaal	Lahendus	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Esitatavad 3D-video vormingud
HDMI	720p	1280 x 720	89,9 90	59,94 60	Frame Packing
			45	60	Side by Side(half), Top & Bottom
	1080i	1920 x 1080	33,7	60	Side by Side(half), Top & Bottom
	1080p	1920 x 1080	53,95 54	23,98 24	Frame packing
			67,5	60	Side by Side, Top & Bottom, Single Frame Sequential
			27	24	Side by Side(half), Top & Bottom
			33,7	30	Side by Side(half), Top & Bottom
RGB	1080p	1920 x 1080	67,5	60	Side by Side, Top & Bottom
USB	1080p	1920 x 1080	33,75	30	Side by Side, Top & Bottom, MPO(Photo)
Signaal					Esitatavad 3D-video vormingud
DTV	720p, 1080i				Side by Side, Top & Bottom



MÄRKUS

- Kui HDMI-sisend võetakse vastu 3D-vormingus, teisendatakse kujutised automaatselt 3D-kujutisteks.
- **2D → 3D** režiim on saadaval kõigi signaalide jaoks.
- Kui te muudate **2D → 3D** režiimi, võidakse ekraani vasakut ja paremat serva kärpida.
- Kui valite HDMI 3D, lubatakse 3D-režiim automaatselt, mis võib põhjustada viivituse ekraani sisse lülitumisel.
- Kui 3D-fail teisendatakse teatud 3D-sisufailide korral 2D-failiks, võidakse ekraani vasakut ja paremat serva kärpida.



Enne toote kasutamist lugege kindlasti teemat Ohutusabinõud.

Hoidke kasutusjuhend (CD) hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.

Teleri mudeli- ja seerianumber asuvad teleri taga ja ühel küljel. Kirjutage need allolevatele ridadele (neid andmeid läheb vaja hooldusesse pöördumisel).

MUDEL _____

SEERIANUMBER _____

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabavaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esitate päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.