


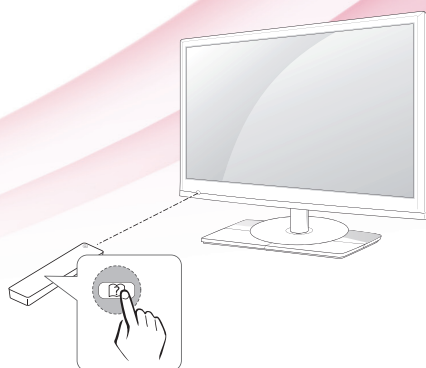

MANUALE DELL'UTENTE

TV CINEMA 3D/ TV LCD LED

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il TV e conservarlo come riferimento per il futuro.

MODELLO TV CINEMA 3D
DM2382D

MODELLO TV LCD LED
M2382D
M2482D

INDICE

4 LICENZE

5 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

6 MONTAGGIO E PREPARAZIONE

- 6 Rimozione dell'imballaggio
- 7 - TV CINEMA 3D
- 8 - TV LCD LED
- 9 Componenti e pulsanti
- 10 Sollevamento e spostamento del TV
- 11 Allestimento del TV
- 11 - Fissaggio del sostegno
- 12 - Montaggio su un tavolo
- 13 - Sistemazione dei cavi
- 14 - Rimozione del sostegno
- 15 - Montaggio a parete

17 GUARDARE LA TELEVISIONE

- 17 Accensione del TV per la prima volta

19 COLLEGAMENTI

- 19 Collegamento di un'antenna
- 20 Collegamento a un ricevitore HD, DVD, lettore VCR o console per videogiochi
- 20 - Collegamento HDMI
- 21 - Collegamento HDMI-DVI
- 22 - Collegamento componente
- 23 - Collegamento composito
- 24 - Collegamento Euro Scart
- 25 Collegamento a un sistema audio
- 25 - Collegamento audio ottico digitale
- 26 - Collegamento delle cuffie
- 27 Collegamento a una periferica USB
- 27 Collegamento a un modulo CI
- 28 Collegamento a un computer
- 29 - Collegamento HDMI
- 30 - Collegamento HDMI-DVI
- 31 - Collegamento RGB

32 TELECOMANDO

- 32 TV CINEMA 3D
- 34 TV LCD LED

36 PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

- 36 Accesso ai menu principali

37 UTILIZZO DEL MANUALE DELL'UTENTE

- 37 Accesso al menu Manuale dell'utente.
- 37 - Utilizzo del menu TV
- 37 - Utilizzo del telecomando

38 IMMAGINI 3D (SOLO TV CINEMA 3D)

- 38 Tecnologia 3D

39 MANUTENZIONE

- 39 Pulizia del TV
- 39 Schermo e cornice
- 39 Telaio e supporto
- 39 Cavo di alimentazione
- 40 Prevenzione dei danni da burn-in o image burn dello schermo del TV

41 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- 41 Generale
- 41 Utilizzo della modalità 3D

42 SPECIFICHE TECNICHE

48 CODICE IR (SI APPLICA SOLO AI MODELLI B2B UTILIZZATI IN LUOGHI COME AD ESEMPIO HOTEL)

50 CONFIGURAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI CONTROLLO ESTERNO (SI APPLICA SOLO AI MODELLI B2B UTILIZZATI IN LUOGHI COME AD ESEMPIO UN HOTEL)

- 50 Impostazione di RS-232C
- 51 Configurazioni di RS-232C
- 52 Parametri di comunicazione
- 52 Elenco di riferimento dei comandi
- 53 Protocollo di trasmissione/ricezione

59 GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELL'ISOLATORE DI ANTENNA

- 59 Rimozione dell'imballaggio e aspetto esteriore dell'isolatore di antenna
- 59 Metodo di collegamento

60 DIAGRAMMI A BLOCCHI

LICENZE

Le licenze supportate possono variare in base al modello. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il sito www.lg.com.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.



INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, società controllata da Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale che riproduce video DivX. Visitare il sito divx.com per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i film acquistati in formato DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Visitare il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la procedura di registrazione.

DivX Certified® per riprodurre video DivX® in alta definizione fino a 1080p, compresi i contenuti premium.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi di Rovi Corporation o società da questa controllate e sono utilizzati in concessione di licenza.

Coperto da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

- 1 Aprire la confezione e verificare che tutti gli accessori siano presenti.
- 2 Collegare il supporto al TV.
- 3 Collegare un dispositivo esterno al TV.

**NOTA**

- L'immagine mostrata qui può essere diversa dal TV in uso.
- Il menu OSD (On Screen Display) del TV potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato in questo manuale.
- I menu e le opzioni disponibili possono essere diversi a seconda della sorgente in ingresso o del modello del prodotto utilizzati.
- In futuro possono essere aggiunte nuove funzioni al TV.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

Rimozione dell'imballaggio

Verificare che nella confezione siano presenti i seguenti elementi. Se mancano alcuni accessori, contattare il rivenditore locale presso il quale è stato effettuato l'acquisto. Le illustrazioni presenti nel manuale possono differire dal prodotto e dagli accessori effettivi.



NOTA

- Gli accessori forniti con il prodotto potrebbero variare in base al modello.
- Le specifiche del prodotto o il contenuto del presente manuale possono subire modifiche senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del prodotto.




ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, non utilizzare prodotti pirata.
- Eventuali danni o lesioni provocati dall'uso di prodotti pirata non sono coperti dalla garanzia.
- Nel caso di alcuni modelli la pellicola sottile sullo schermo è parte del TV, pertanto si consiglia di non rimuoverla.

TV CINEMA 3D

DM2382D

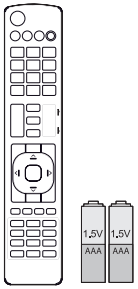


**Telecomando/Batterie
(AAA)**

(vedere pag.32)




**CD (manuale dell'utente)/
Scheda**

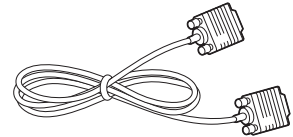


Cavo RGB

(vedere pag.31)

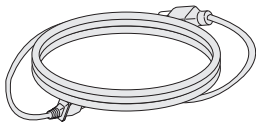

Cavo di alimentazione

(vedere pag.12)

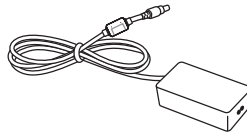


Adattatore CA/CC

(vedere pag.12)




Fascetta per cavi

(vedere pag.13)




Base del supporto

(vedere pag.11)

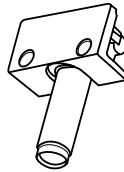

Corpo del supporto

(vedere pag.11)

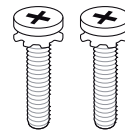

**Viti per il montaggio
2 CIASCUNA**

(vedere pag.11)



**CD del software di gioco TriDef
3D/Guida rapida all'installazione**




Occhiali 3D (tipo normale/tipo clip)

La quantità di occhiali 3D varia a seconda del modello o del Paese.

TV LCD LED

M2382D

M2482D

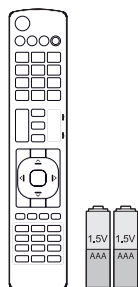


**Telecomando/Batterie
(AAA)**

(vedere pag.34)




**CD (manuale dell'utente)/
Scheda**

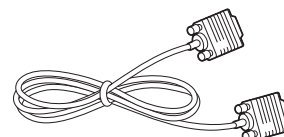


Cavo RGB

(vedere pag.31)

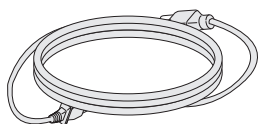

Cavo di alimentazione

(vedere pag.12)

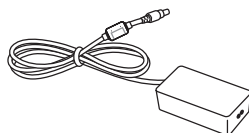


Adattatore CA/CC

(vedere pag.12)




Fascetta per cavi

(vedere pag.13)




Base del supporto

(vedere pag.11)

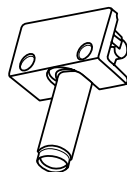

Corpo del supporto


(vedere pag.11)

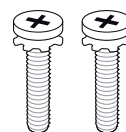

**Viti per il montaggio
2 CIASCUNA**

(vedere pag.11)

Componenti e pulsanti

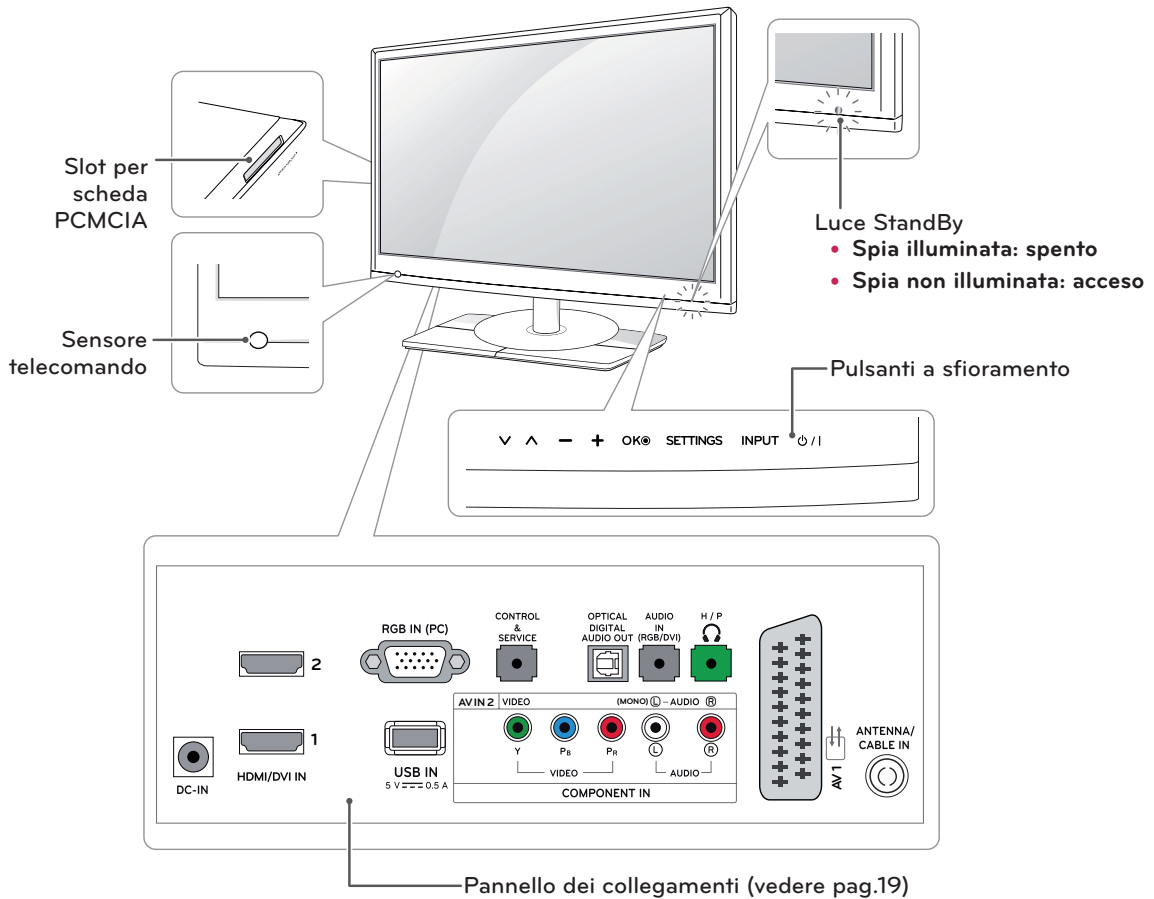

Pulsante a sfioramento	Descrizione
∨ ∧	Consente di scorrere tra i programmi salvati.
- +	Consente di regolare il livello del volume.
OK	Consente di selezionare l'opzione di menu evidenziata o confermare un'opzione.
SETTINGS	Consente di accedere ai menu principali o salvare le opzioni scelte e chiudere i menu.
INPUT	Consente di modificare la sorgente in ingresso.
⏻ / I	Consente di accendere o spegnere il dispositivo.

! NOTA

Tutti i pulsanti sono sensibili allo sfioramento e possono essere attivati semplicemente con la pressione delle dita.

Sollevamento e spostamento del TV


Quando si solleva o si sposta il TV, leggere le seguenti indicazioni per evitare di graffiarlo o danneggiarlo e per un trasporto sicuro a prescindere dal tipo e dalle dimensioni.



ATTENZIONE

Evitare di toccare continuamente lo schermo, per evitare danni allo schermo stesso o ad alcuni pixel utilizzati per creare le immagini.

- Si consiglia di spostare il TV nella scatola o con il materiale di imballaggio originale.
- Prima di sollevare o spostare il TV, scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi.
- Afferrare saldamente la parte superiore e inferiore della cornice del TV. Fare attenzione a non afferrare la parte trasparente, l'altoparlante o la griglia dell'altoparlante.

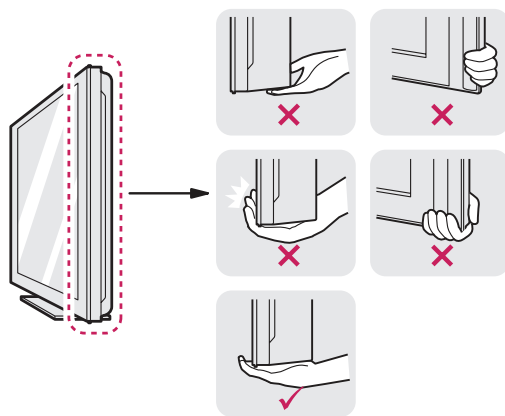

- Quando si afferra il TV, lo schermo deve essere rivolto dall'altro lato per evitare che si graffi.




- Durante il trasporto, non esporre il TV a oscillazioni o eccessive vibrazioni.
- Durante il trasporto, tenere il TV dritto, non ruotarlo su un lato o inclinarlo in avanti o verso destra o sinistra.

Allestimento del TV

Fissaggio del sostegno

Se non si monta il TV alla parete, attenersi alle istruzioni seguenti per collegare il sostegno.


- 1 Poggiare il TV con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piatta e morbida.

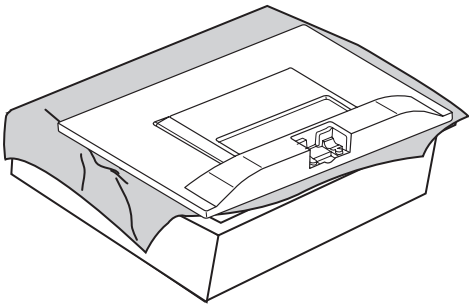


ATTENZIONE

- Mettere sulla superficie un tappetino o un panno morbido per proteggere lo schermo da eventuali danni.
- Quando si collega il sostegno al TV, posizionare lo schermo rivolto verso il basso su un tavolo morbido o su una superficie piatta per proteggerlo da eventuali graffi.

- 2 Collegare il **corpo del supporto** al TV.
Inserire i due **blocchi** del **corpo del supporto** nell'apposita scanalatura della testa del TV e fissarli premendo i lati inferiori sinistro e destro.

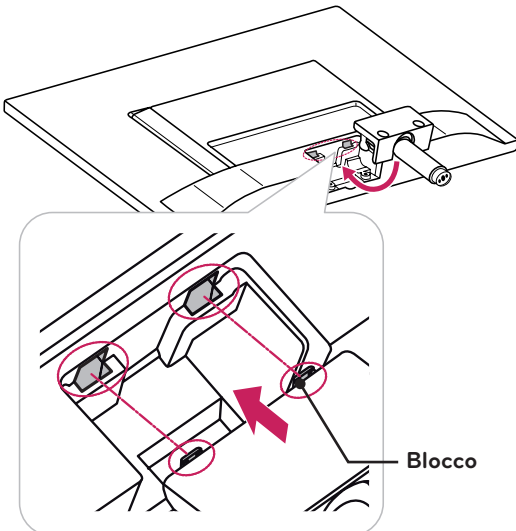


- 3 Fissare il TV e il **corpo del supporto** con le 2 viti.

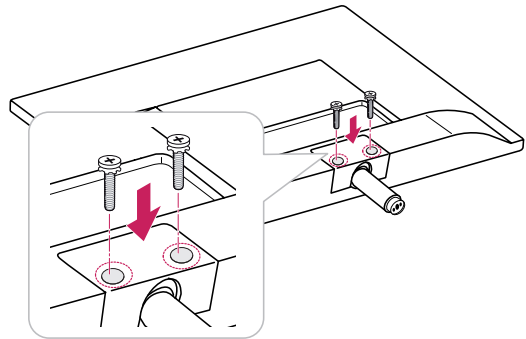

AVVISO

Se le viti non vengono fissate saldamente, il TV potrebbe cadere e danneggiarsi.

- 4 Collegare la **base del supporto** al **corpo del supporto** ruotando la vite verso destra con una **moneta**.

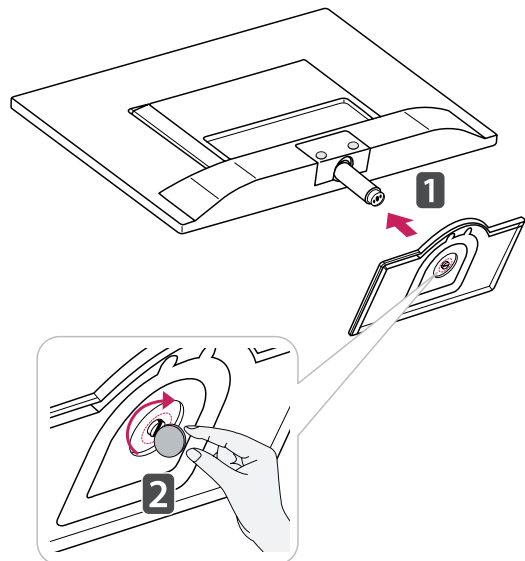


ATTENZIONE

Serrare bene le viti per evitare che il TV cada in avanti. Non serrare eccessivamente.


Montaggio su un tavolo

- 1 Sollevare e inclinare il TV in posizione verticale su un tavolo.

Lasciare uno spazio minimo di 10 cm (4 pollici) dalla parete per assicurare una ventilazione adeguata.

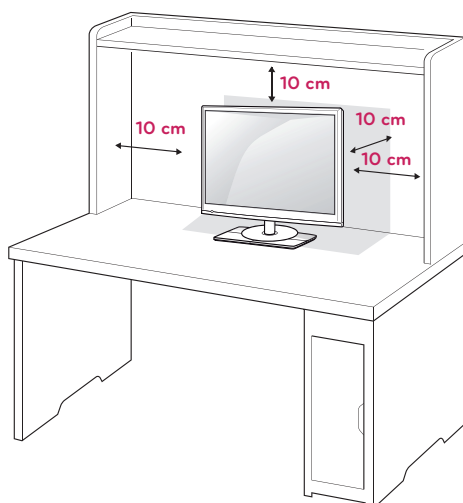

- 2 Collegare l'**adattatore CA/CC** e il **cavo di alimentazione** a una presa a muro.

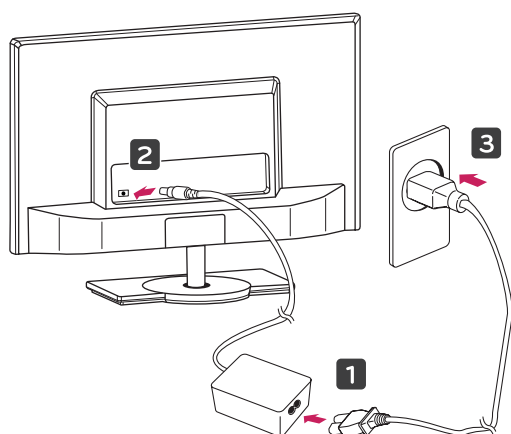



ATTENZIONE

Non posizionare il TV vicino a fonti di calore, in quanto ciò potrebbe causare un incendio o danni.




AVVISO

- Durante la regolazione dell'angolo, evitare di afferrare la parte inferiore della cornice del TV come mostrato nelle seguenti illustrazioni, per evitare lesioni alle dita.

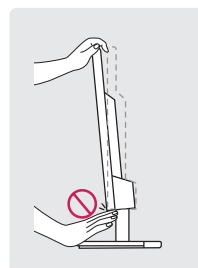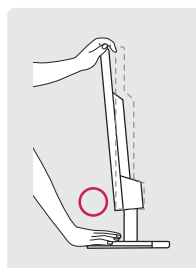

- Questo TV non è provvisto di funzione rotante. Non girare il TV a destra o a sinistra. Questa operazione potrebbe provocare danni.

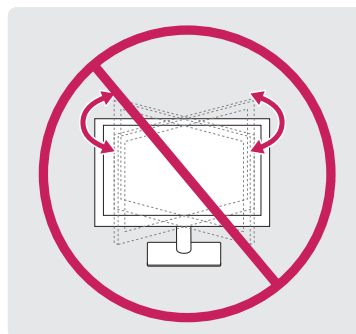


ATTENZIONE

Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il TV. In caso contrario, si rischiano scosse elettriche.


! NOTA

Inclinare il TV da +20 a -5 gradi verso l'alto o il basso per regolare l'angolo, in modo tale da adattarla alla posizione dell'utente.

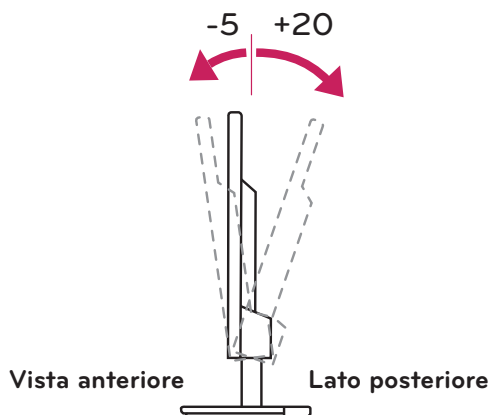

Sistemazione dei cavi


Raccogliere e unire i cavi con la fascetta per cavi in dotazione.

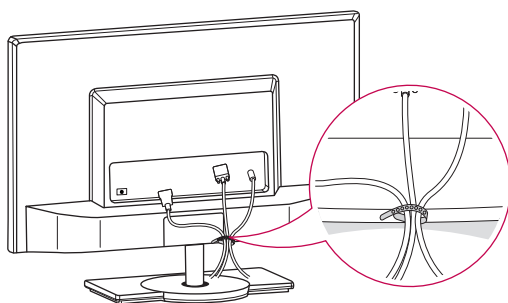

Utilizzo del sistema di sicurezza Kensington

Il connettore del sistema di sicurezza Kensington è situato sul retro del TV. Per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo, consultare il manuale fornito in dotazione con il sistema di sicurezza Kensington o visitare il sito <http://www.kensington.com>.


Collegare il cavo del sistema di sicurezza Kensington tra il TV e un tavolo.

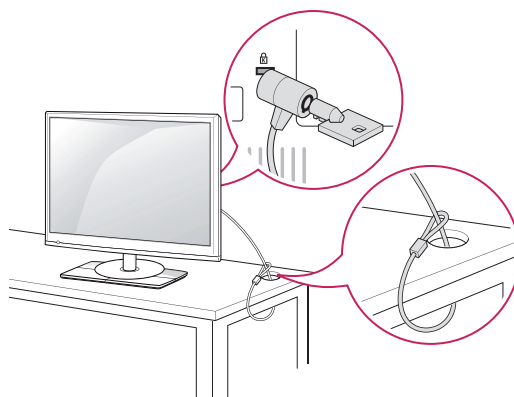**! NOTA**

Il sistema di sicurezza Kensington è un accessorio opzionale. È possibile acquistare gli accessori opzionali presso la maggior parte dei negozi di elettronica.

Rimozione del sostegno


- 1 Poggiare il TV con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piatta e morbida.

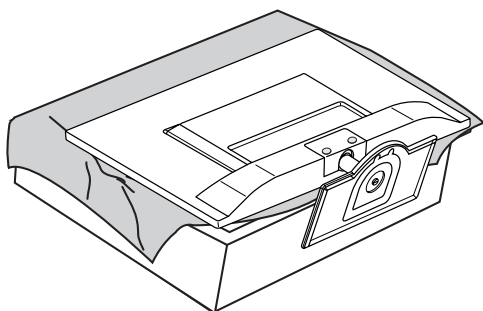


ATTENZIONE

- Mettere sulla superficie un tappetino o un panno morbido per proteggere lo schermo da eventuali danni.
- Quando si rimuove il sostegno dal TV, posizionare lo schermo rivolto verso il basso su un tavolo morbido o su una superficie piatta per proteggerlo da eventuali graffi.

- 2 Ruotare la vite verso sinistra, quindi estrarre la **base del supporto** dal **corpo**.

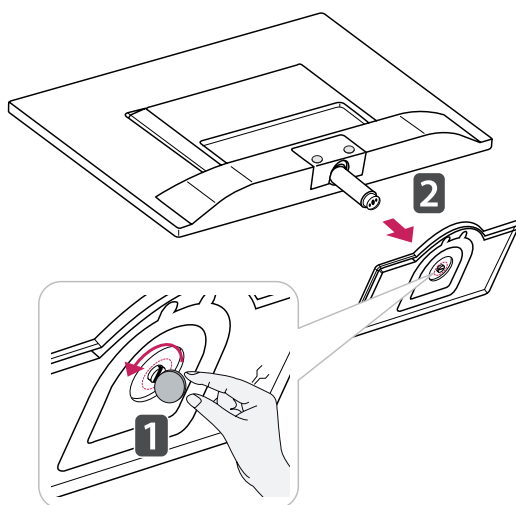


- 3 Rimuovere le 2 viti ed estrarre il **corpo del supporto** dal TV.

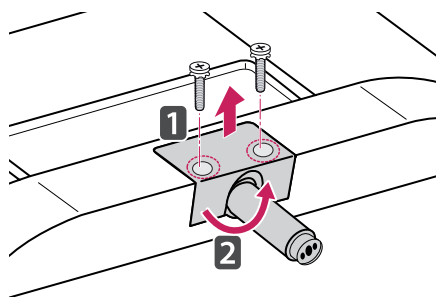

Montaggio a parete

Per assicurare una ventilazione adeguata, lasciare uno spazio di 10 cm dalla parete e su ogni lato. Contattare il rivenditore per ottenere istruzioni dettagliate sull'installazione e consultare la guida opzionale per l'installazione e la sistemazione della staffa inclinabile per montaggio a parete.


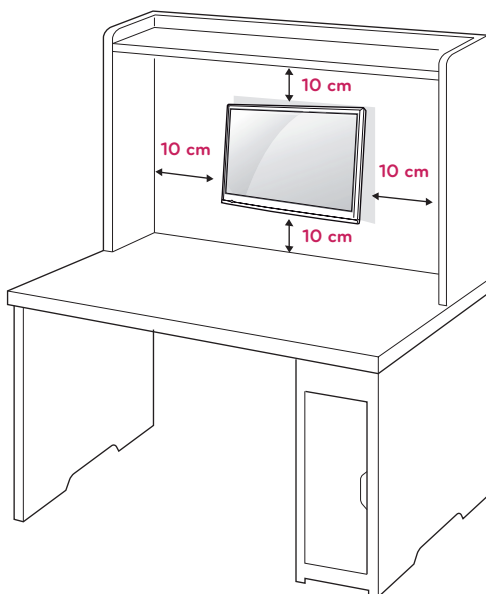


Per montare il TV a parete, collegare l'interfaccia di montaggio a parete (parti opzionali) al retro del TV. Quando si installa il TV utilizzando l'interfaccia di montaggio a parete (parti opzionali), fissarlo accuratamente in modo che non cada.


- 1 Utilizzare le viti e l'interfaccia di montaggio a parete conformemente agli standard VESA.
- 2 Se si utilizzano viti di lunghezza superiore allo standard, il TV potrebbe venire danneggiato internamente.
- 3 Se le viti utilizzate non sono quelle corrette, il prodotto potrebbe venire danneggiato e cadere dalla posizione in cui è stato montato. In tal caso, LG Electronics non è responsabile di eventuali danni.
- 4 La compatibilità con gli standard VESA riguarda esclusivamente le dimensioni

dell'interfaccia per montaggio con viti e le specifiche delle viti di montaggio.

- 5 Attenersi agli standard VESA riportati di seguito.
 - 784,8 mm (30,9 pollici) e dimensioni inferiori
 - * Spessore inserto per montaggio a parete: 2,6 mm
 - * Viti: Φ 4 mm x passo 0,7 mm x lunghezza 10 mm
 - 787,4 mm (31 pollici) e dimensioni superiori
 - * Utilizzare viti e un inserto per montaggio a parete compatibili con gli standard VESA.

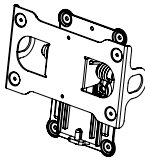Modello	M2382D DM2382D	M2482D
VESA (A x B)	75 x 75	200 x 100
Vite standard	M4	M4
Numero di viti	4	4
Staffa per montaggio a parete (opzionale)	RW120 	RW240 

- VESA (A x B)

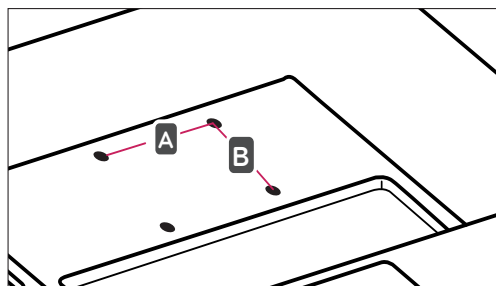

**ATTENZIONE**

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il TV. In caso contrario, si rischiano scosse elettriche.
- Se si installa il TV al soffitto o su una parete inclinata, potrebbe cadere e causare gravi lesioni.
- Utilizzare un supporto per montaggio a parete autorizzato da LG e contattare il rivenditore locale o il personale qualificato.
- Non serrare eccessivamente le viti per evitare danni al TV e rendere nulla la garanzia.
- Utilizzare le viti e i supporti a parete conformi agli standard VESA. Gli eventuali danni o lesioni causati dall'uso errato o dall'utilizzo di un accessorio non compatibile non sono coperti dalla garanzia.

**NOTA**

- Utilizzare le viti elencate nelle specifiche delle viti conformi agli standard VESA.
- Il kit per il montaggio a parete include un manuale di installazione e i componenti necessari.
- La staffa per montaggio a parete è un accessorio opzionale. È possibile acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.
- La lunghezza delle viti può variare in base alla staffa di montaggio a parete. Accertarsi di utilizzare la lunghezza appropriata.
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni fornite con la staffa di montaggio a parete.

GUARDARE LA TELEVISIONE

Accensione del TV per la prima volta

Quando si accende il TV per la prima volta, viene visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali. Selezionare una lingua e personalizzare le impostazioni di base.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro.
- 2 Premere  sul TV o il tasto Power sul telecomando per accendere il TV.
La luce Standby si spegne.



NOTA

Quando il TV è in modalità Risparmio energia, la luce Standby diventa di colore ambra.


- 3 La schermata delle impostazioni iniziali viene visualizzata quando si accende il TV per la prima volta.



NOTA

Se non si utilizza il TV entro 40 secondi da quando viene visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali, i menu di impostazione scompaiono.

- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per personalizzare il TV in base alle preferenze.

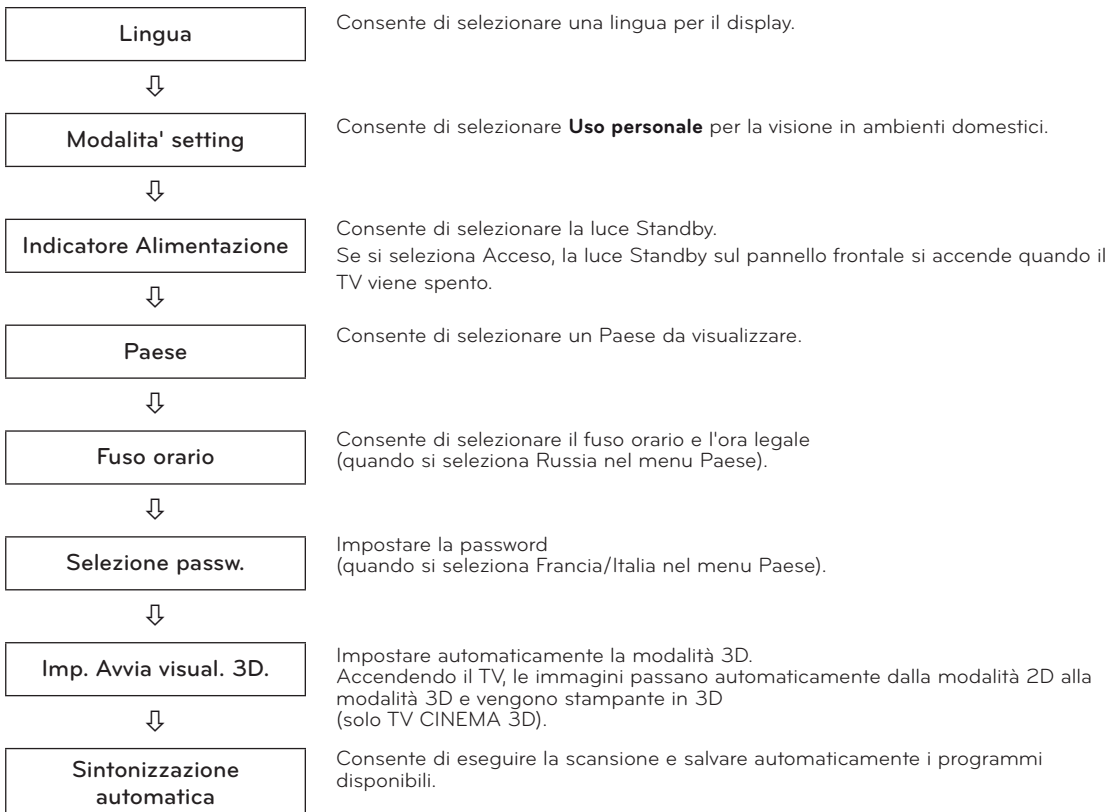

 NOTA

- Per i Paesi senza standard di trasmissione DTV confermati, alcune funzioni DTV possono non funzionare, a seconda dall'ambiente di trasmissione DTV.
- Quando si seleziona Francia come Paese, la password iniziale non è "0", "O", "0", "O", bensì "1", "2", "3", "4".
- Per visualizzare le immagini nella migliore qualità per l'ambiente domestico, selezionare la modalità **Uso personale**.
- La modalità **Demo punto vendita** è adatta per i punti vendita.
- Se si seleziona la modalità **Demo punto vendita**, tutte le impostazioni personalizzate in precedenza vengono riportate ai valori predefiniti della modalità **Demo punto vendita** entro 2 minuti.

- 5 Quando le impostazioni di base sono complete, premere **OK**.

 NOTA

Se non si completa l'impostazione iniziale, la schermata Impostazioni iniziali sarà visualizzata ogni volta che si accende il TV.

- 6 Per spegnere il TV, premere  sul TV.
La luce Standby si accende.

**ATTENZIONE**

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica quando non si utilizza il TV per un periodo di tempo prolungato.

 NOTA

- È possibile passare dalla modalità PC alla modalità TV premendo **TV/PC**.
- È inoltre possibile accedere a **Reset di Fabbrica** accedendo a **OPZIONE** dai menu principali.

COLLEGAMENTI

Collegare diversi dispositivi esterni al TV e modificare la modalità di ingresso per selezionare un dispositivo esterno. Per ulteriori informazioni sul collegamento di un dispositivo esterno, consultare il manuale fornito in dotazione con ciascun dispositivo.

I dispositivi esterni disponibili sono i seguenti: ricevitori HD, lettori DVD, VCR, sistemi audio, periferiche di archiviazione USB, PC, videocamere o fotocamere, console per videogiochi e altri dispositivi esterni.


! NOTA

- Se si registra un programma TV su un registratore DVD o VCR, accertarsi di collegare il cavo di ingresso del segnale al TV attraverso un registratore DVD o VCR. Per ulteriori informazioni sulla registrazione, consultare il manuale fornito in dotazione con il dispositivo collegato.
- Il collegamento del dispositivo esterno può variare in base al modello.
- Collegare i dispositivi esterni al TV a prescindere dall'ordine della porta del TV.

Collegamento di un'antenna

Per guardare il TV, collegare un'antenna, la TV via cavo o il vano cavi attenendosi alle istruzioni riportate di seguito. Le illustrazioni potrebbero differire dagli accessori effettivi. Inoltre, è possibile utilizzare un cavo RF opzionale.

Collegare il TV all'antenna centralizzata con un cavo RF (75).

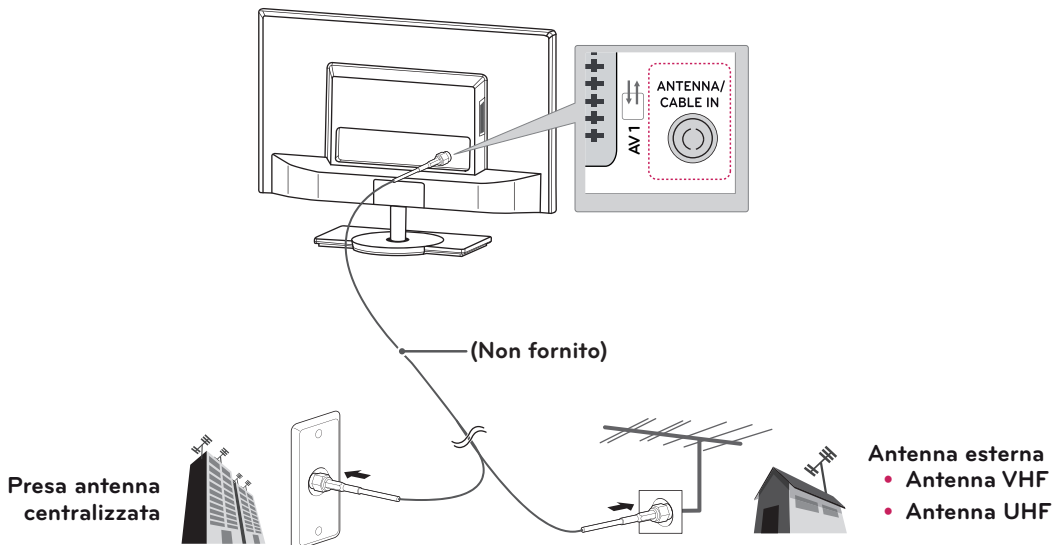

! NOTA

- Utilizzare uno sdoppiatore del segnale per usare più di 2 televisori.
- Se la qualità dell'immagine è scarsa, installare correttamente un amplificatore del segnale per migliorarla.
- Se la qualità dell'immagine è scarsa con un'antenna collegata, indirizzare l'antenna nella direzione corretta.
- Visitare il sito <http://AntennaWeb.org> per ulteriori informazioni sul collegamento relativo all'antenna e ai cavi.

! ATTENZIONE

- Accertarsi di non piegare il filo di rame del cavo RF.



- Completare tutte le istruzioni di collegamento tra i dispositivi, quindi collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica per evitare danni al TV.

Collegamento a un ricevitore HD, DVD, lettore VCR o console per videogiochi

Collegare un ricevitore HD, DVD, lettore VCR o console per videogiochi al TV e selezionare una modalità di ingresso appropriata.

Collegamento HDMI


HDMI è il modo migliore per collegare un dispositivo.

Il segnale digitale audio e video viene trasmesso da un dispositivo esterno al TV. Collegare il dispositivo esterno e il TV mediante il cavo HDMI come mostrato nell'illustrazione di seguito.



NOTA

- Utilizzare un cavo High Speed HDMI™.
- I cavi High Speed HDMI™ ad alta velocità sono testati per trasmettere un segnale HD fino a 1080p e superiore.
- Audio DTV supportato: MPEG, Dolby Digital.
- Formato audio HDMI supportato: Dolby Digital, PCM (fino a 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS non supportato).

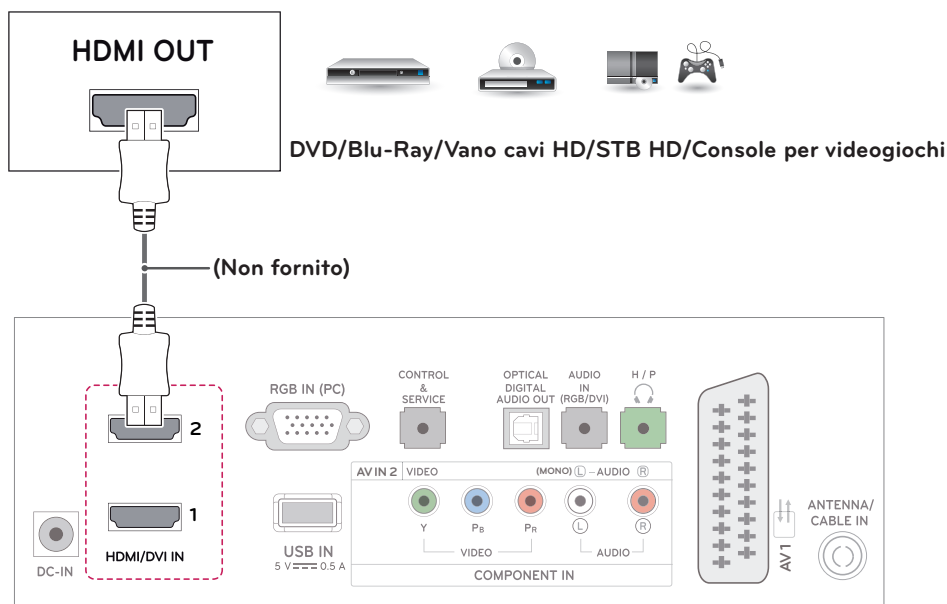


- Scegliere una delle porte di ingresso HDMI per eseguire il collegamento.
- È possibile utilizzare una qualsiasi porta di ingresso HDMI.

Collegamento HDMI-DVI

Il segnale digitale video viene trasmesso da un dispositivo esterno al TV. Collegare il dispositivo esterno e il TV mediante il cavo HDMI-DVI come mostrato nell'illustrazione di seguito. Per trasmettere un segnale audio, collegare un cavo audio opzionale.

! NOTA

Se non si utilizza un altoparlante esterno opzionale, collegare il dispositivo esterno al TV con il cavo audio opzionale.

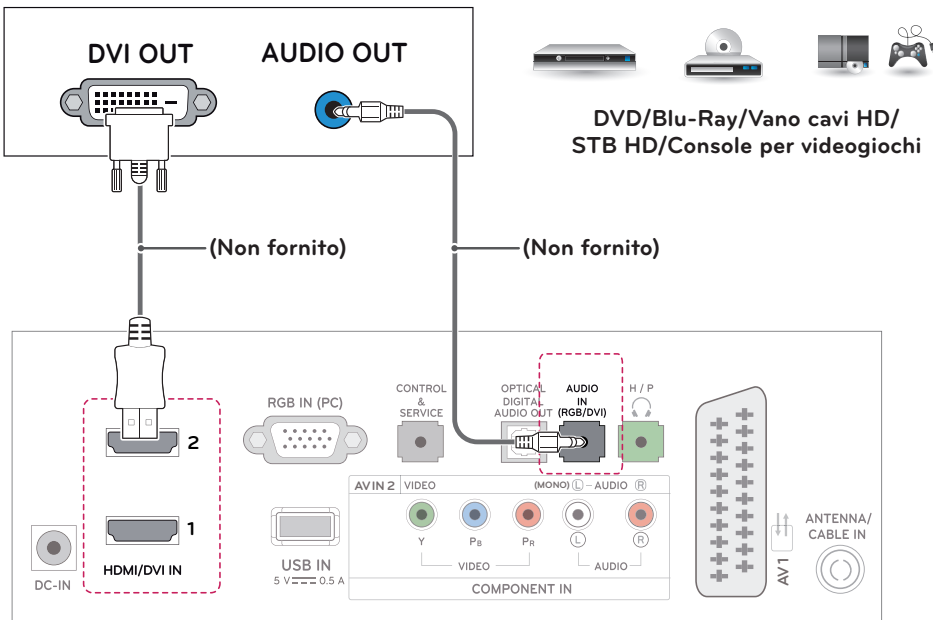

Collegamento componente

Consente la trasmissione dei segnali analogici audio e video da un dispositivo esterno al TV. Collegare il dispositivo esterno e il TV mediante il cavo Component come mostrato nell'illustrazione di seguito. Per visualizzare le immagini utilizzando la scansione progressiva, accertarsi di utilizzare il cavo component.




NOTA

- L'errato collegamento dei cavi può far sì che le immagini vengano visualizzate in bianco e nero o con colori distorti.
- **Verificare che il cavo sia installato con i collegamenti di colore corretto.**



DVD/Blu-Ray/Vano cavi HD/STB HD/
Console per videogiochi

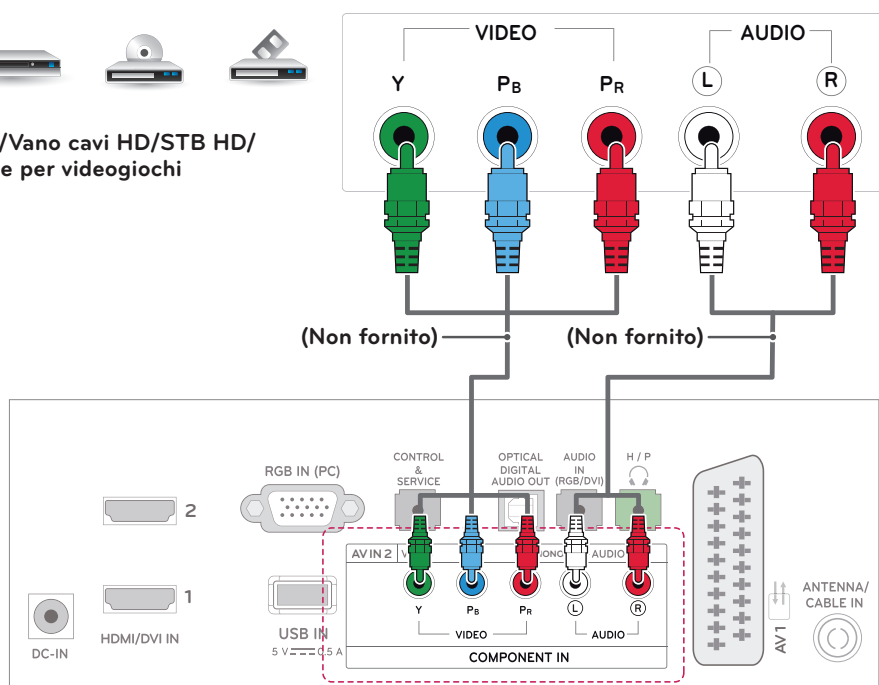


Collegamento composito

Consente la trasmissione dei segnali analogici audio e video da un dispositivo esterno al TV. Collegare il dispositivo esterno e il TV mediante il cavo composito come mostrato nell'illustrazione di seguito.

! NOTA

Verificare che il cavo sia installato con i collegamenti di colore corretto.

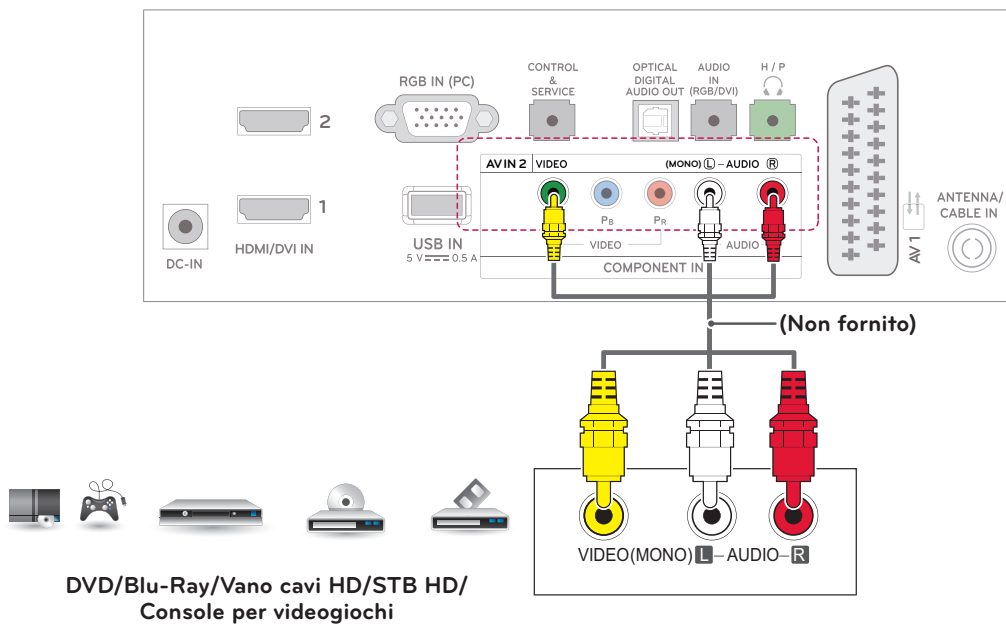


Collegamento Euro Scart

Consente la trasmissione dei segnali audio e video da un dispositivo esterno al TV. Collegare il dispositivo esterno e il TV con il cavo Euro Scart come mostrato nell'illustrazione di seguito. Per visualizzare le immagini utilizzando la scansione progressiva, accertarsi di utilizzare il cavo Euro Scart.

Tipo di uscita	AV1 (uscita TV ¹)	AV1 (quando è in corso la registrazione programmata da DTV tramite un dispositivo apposito).
Modalità di ingresso corrente		
TV digitale	TV digitale	O
TV analogica, AV	TV analogica	O (la modalità di ingresso viene impostata su DTV).
Component/RGB		
HDMI		

! NOTA

- I cavi Euro Scart devono essere schermati.
- Quando si guarda la TV digitale in modalità immagini 3D, i segnali di uscita dalla TV non possono passare attraverso il cavo SCART.
- Se viene attivata la modalità 3D durante l'esecuzione di una registrazione programmata sulla TV digitale, i segnali di uscita monitor non possono uscire attraverso il cavo SCART e la registrazione non può essere eseguita.

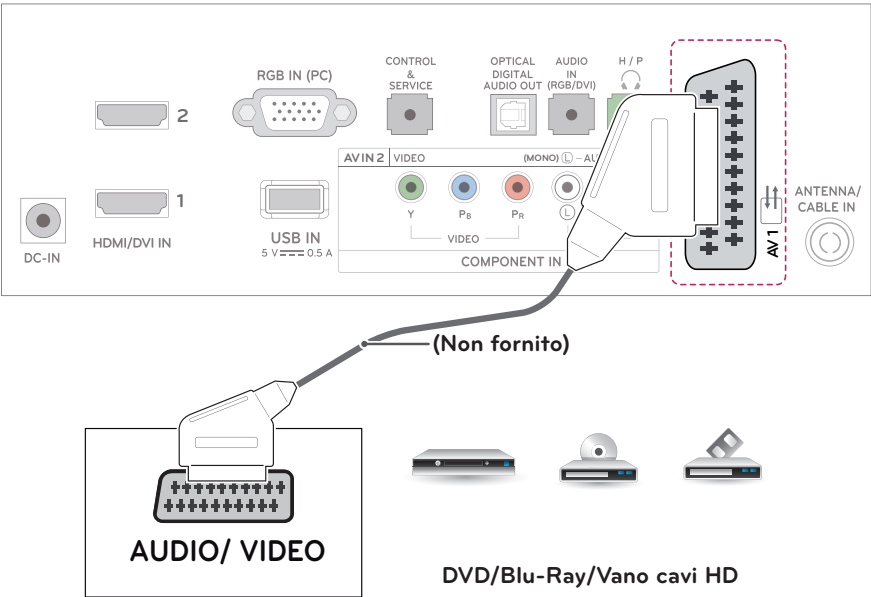

Collegamento a un sistema audio

Utilizzare un sistema audio esterno opzionale invece dell'altoparlante integrato.

! NOTA

Se si utilizza un dispositivo audio esterno invece dell'altoparlante integrato, impostare la funzione Casse del TV su Spento.


Collegamento audio ottico digitale

Consente la trasmissione del segnale digitale audio dal TV a un dispositivo esterno. Collegare il dispositivo esterno e il TV con il cavo audio ottico come mostrato nell'illustrazione di seguito.



ATTENZIONE

- Non guardare nella porta dell'uscita ottica. Guardare il raggio laser potrebbe provocare danni alla vista.
- La funzione audio con ACP (Audio Copy Protection) potrebbe bloccare l'uscita audio digitale.

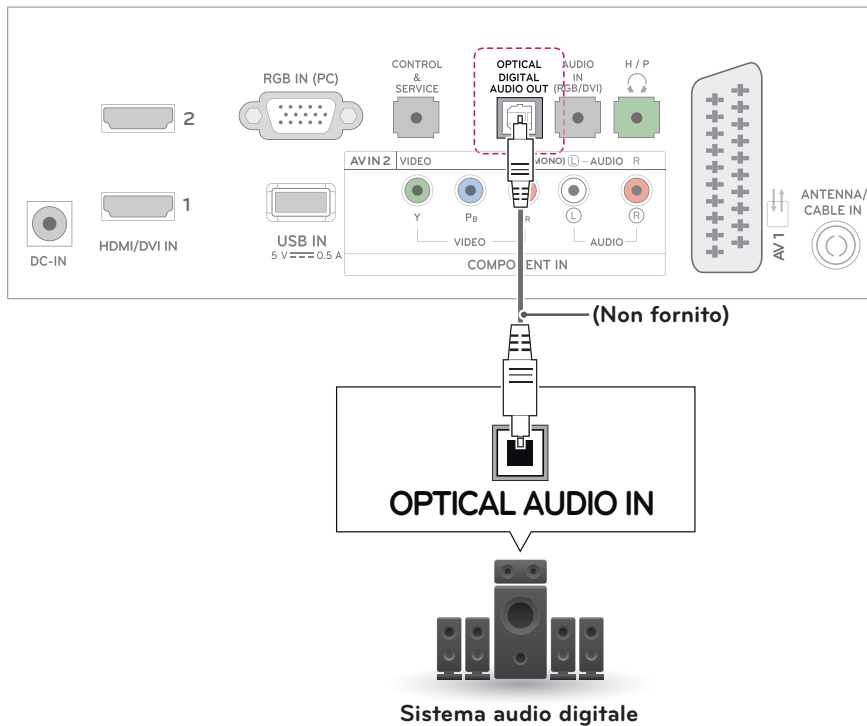


Collegamento delle cuffie

Consente la trasmissione del segnale delle cuffie dal TV a un dispositivo esterno. Collegare il TV con le cuffie come mostrato nell'illustrazione di seguito.




NOTA

- Le voci del menu AUDIO sono disabilitate se sono collegate le cuffie.
- Quando si passa ad AV MODE con le cuffie collegate, la modifica viene applicata al video ma non all'audio.
- L'uscita audio ottica digitale non è disponibile se sono collegate le cuffie.
- Impedenza cuffie: 16 Ω
- Uscita audio max delle cuffie: da 10 mW a 15 mW
- Dimensioni jack per cuffia: 0,35 cm

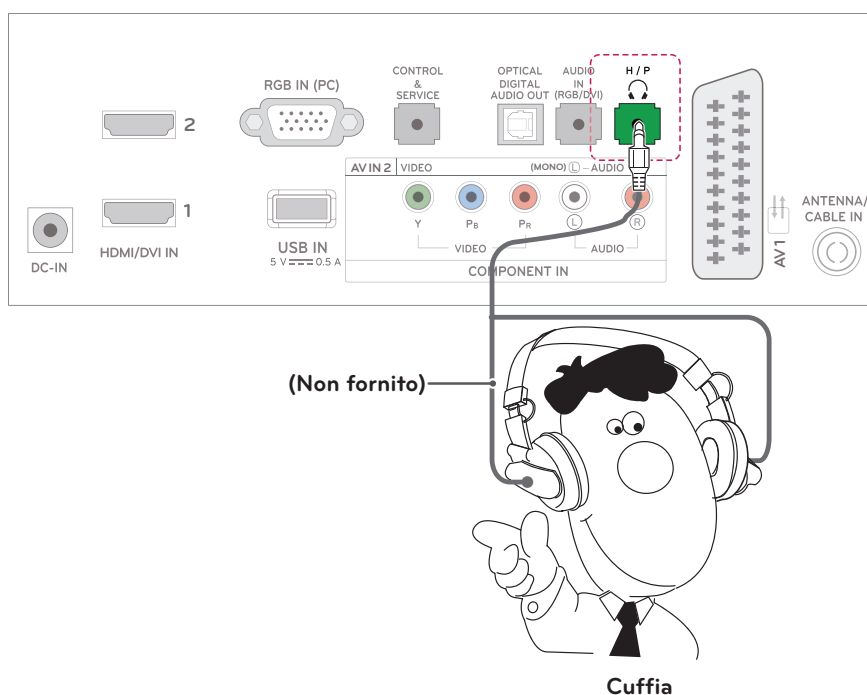

Collegamento a una periferica USB

Collegare una periferica di archiviazione USB, come una memoria flash USB, un disco rigido esterno, un lettore MP3 o un lettore di schede di memoria USB al TV e accedere al menu USB per utilizzare diversi file multimediali.

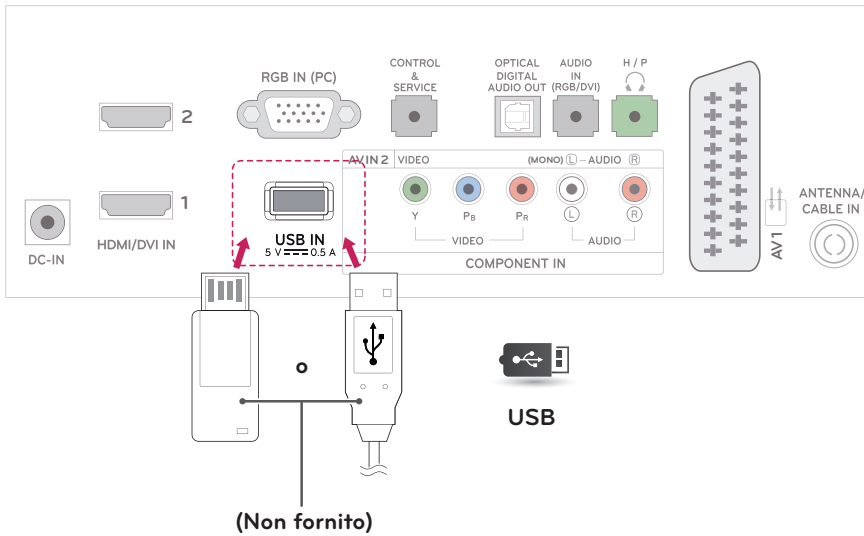


Collegamento a un modulo CI

Consente la visione dei servizi codificati (a pagamento) in modalità TV digitale. Questa funzione non è disponibile in tutti i Paesi.

! NOTA

Verificare che il modulo CI sia inserito nello slot della scheda PCMCIA nel verso corretto. Se il modulo non è inserito nel modo corretto, possono verificarsi danni al TV e allo slot stesso.

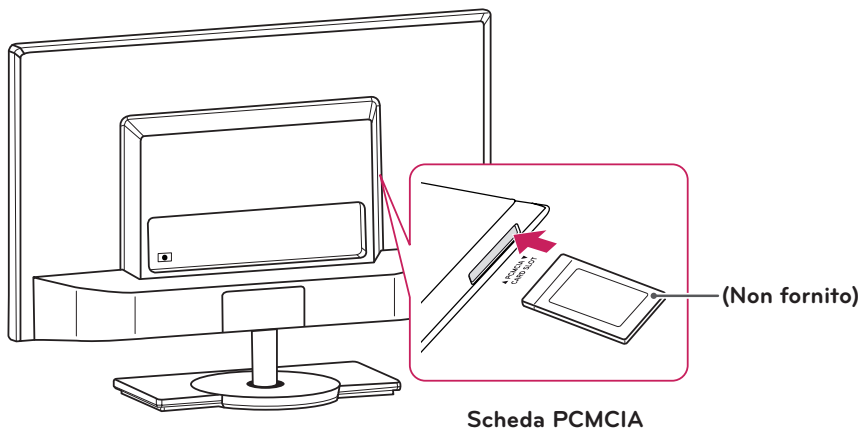


Collegamento a un computer

Il TV supporta la funzione Plug & Play* e dispone di altoparlanti integrati con funzionalità Infinite Surround, che consente di riprodurre l'audio in modo nitido e con bassi più potenti.

* Plug & play: si tratta di una funzione mediante la quale un PC riconosce un dispositivo nel momento in cui esso viene collegato al computer stesso e acceso, senza la necessità di configurare il dispositivo o di un intervento da parte dell'utente.


! NOTA

- Si consiglia di utilizzare il TV con il collegamento HDMI per ottenere la migliore qualità delle immagini.
- Se si desidera utilizzare un altoparlante esterno opzionale invece dell'altoparlante integrato, impostare la funzione Casse del TV su Spento.
- Se non si utilizza un altoparlante esterno opzionale, collegare il PC al TV con il cavo audio opzionale.
- Se si accende il TV quando l'apparecchio si raffredda, potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Si tratta di un effetto normale.
- Utilizzare un cavo di interfaccia del segnale schermato, come un cavo D-sub a 15 pin e un cavo HDMI-DVI con nucleo di ferrite, per mantenere la compatibilità standard con il monitor.
- Sullo schermo potrebbero comparire dei puntini di colore rosso, verde o blu. Si tratta di un effetto normale.
- Collegare il cavo di ingresso del segnale e fissarlo ruotando le viti in senso orario.
- Non premere sullo schermo a lungo con le dita, poiché ciò potrebbe provocare distorsioni temporanee sullo schermo.
- Evitare di visualizzare un'immagine fissa sullo schermo per un periodo di tempo prolungato per prevenire problemi di "image burn". Se possibile, utilizzare un salvaschermo.



! NOTA

- Se si desidera utilizzare la modalità HDMI-PC, è necessario impostare l'etichetta di ingresso sulla modalità PC.
- L'**OSD (On Screen Display)** viene visualizzato sullo schermo come riportato di seguito.
 - » All'accensione del prodotto in un ingresso **HDMI**.
 - » Quando si passa a un ingresso **HDMI**.
 - » Quando si collega un cavo **HDMI** senza alcun segnale.

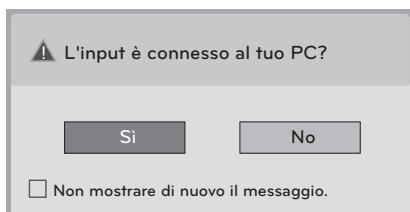


- Se si seleziona **"Sì"**, la dimensione e la qualità dell'immagine vengono ottimizzate in base al PC.
- Se si seleziona **"No"**, la dimensione e la qualità dell'immagine vengono ottimizzate in base al dispositivo **AV (lettore DVD, decoder digitale, console per videogiochi)**.
- Se si seleziona **"Non mostrare di nuovo il messaggio"**, il messaggio non viene più visualizzato finché il TV non viene reimpostato. È possibile modificare il valore impostato in **SETTINGS ► INGRESSO ► Rinomina ingressi**.
- Il valori impostati per HDMI1/HDMI2 vengono salvati in modo indipendente.

Collegamento HDMI

Consente la trasmissione dei segnali digitali audio e video dal PC al TV. Collegare il PC e il TV con il cavo HDMI come mostrato nelle illustrazioni di seguito. Per collegare il PC al TV con un collegamento HDMI, è necessario impostare il PC con l'etichetta di un'origine di ingresso.

! NOTA

- Utilizzare un cavo High Speed HDMI™.
- I cavi High Speed HDMI™ sono testati per trasmettere un segnale HD fino a 1080p e superiore.
- Per utilizzare la modalità HDMI-PC, è necessario impostare l'opzione Rinomina ingressi sulla modalità PC o DVI.
- Audio DTV supportato: MPEG, Dolby Digital.
- Formato audio HDMI supportato: Dolby Digital, PCM (fino a 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS non supportato).

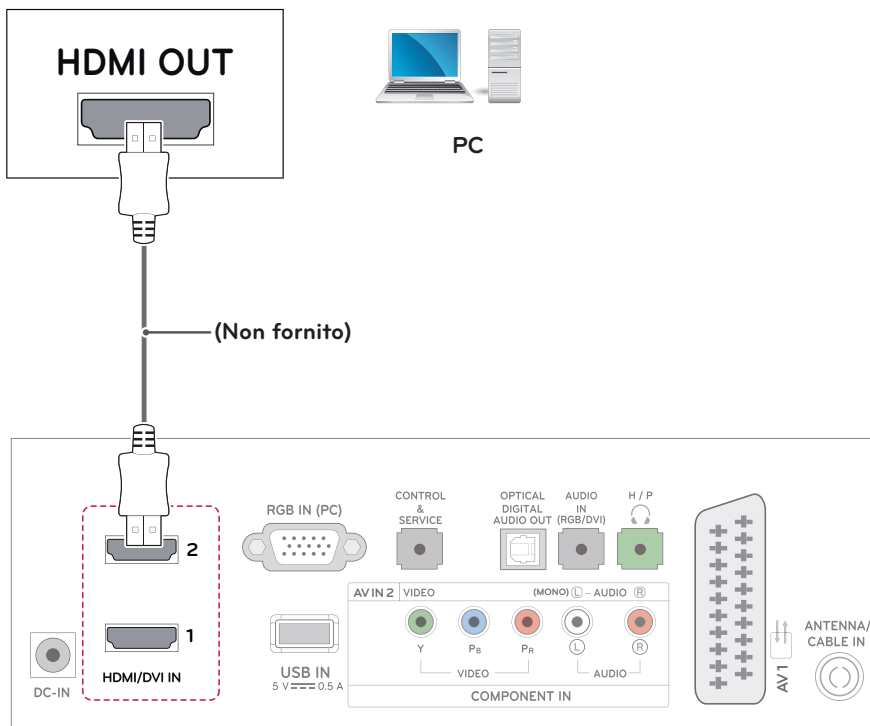

- Scegliere una delle porte di ingresso HDMI per eseguire il collegamento.
- È possibile utilizzare una qualsiasi porta di ingresso HDMI.


Collegamento HDMI-DVI

Consente la trasmissione del segnale digitale video dal PC al TV. Collegare il PC e il TV con il cavo HDMI-DVI come mostrato nelle illustrazioni di seguito. Per trasmettere un segnale audio, collegare un cavo audio opzionale.



NOTA

- Se si desidera utilizzare la modalità HDMI-PC, è necessario impostare l'etichetta dell'ingresso sulla modalità PC o DVI.
- Se non si utilizza un altoparlante esterno opzionale, collegare il PC al TV con il cavo audio opzionale.

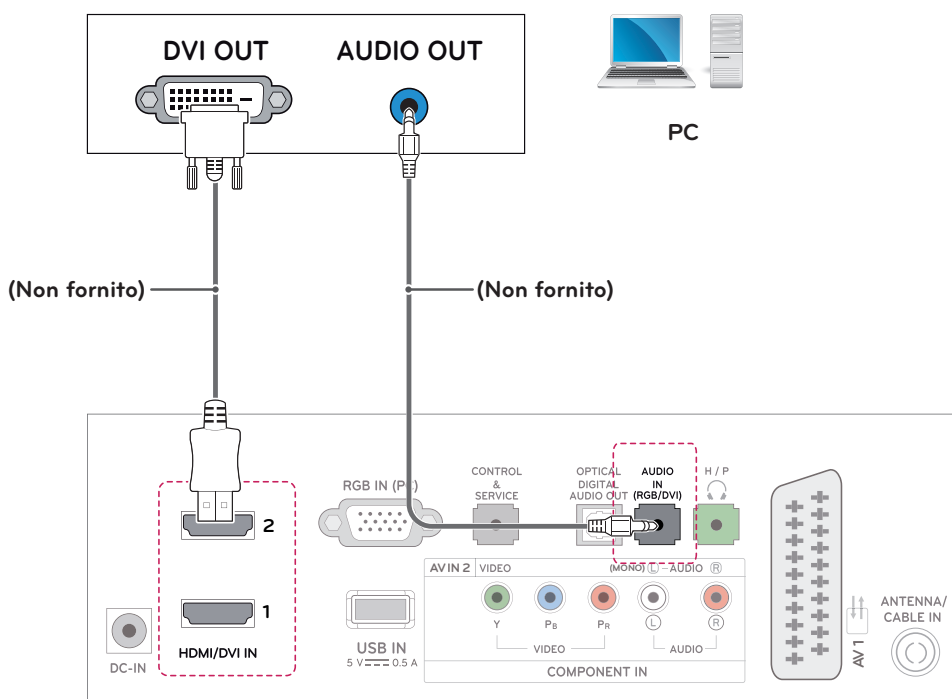


Collegamento RGB

Consente la trasmissione del segnale analogico video dal PC al TV. Collegare il PC e il TV con il cavo D-sub a 15 pin come mostrato nelle illustrazioni di seguito. Per trasmettere un segnale audio, collegare un cavo audio opzionale.

! NOTA

Se non si utilizza un altoparlante esterno opzionale, collegare il PC al TV con il cavo audio opzionale.

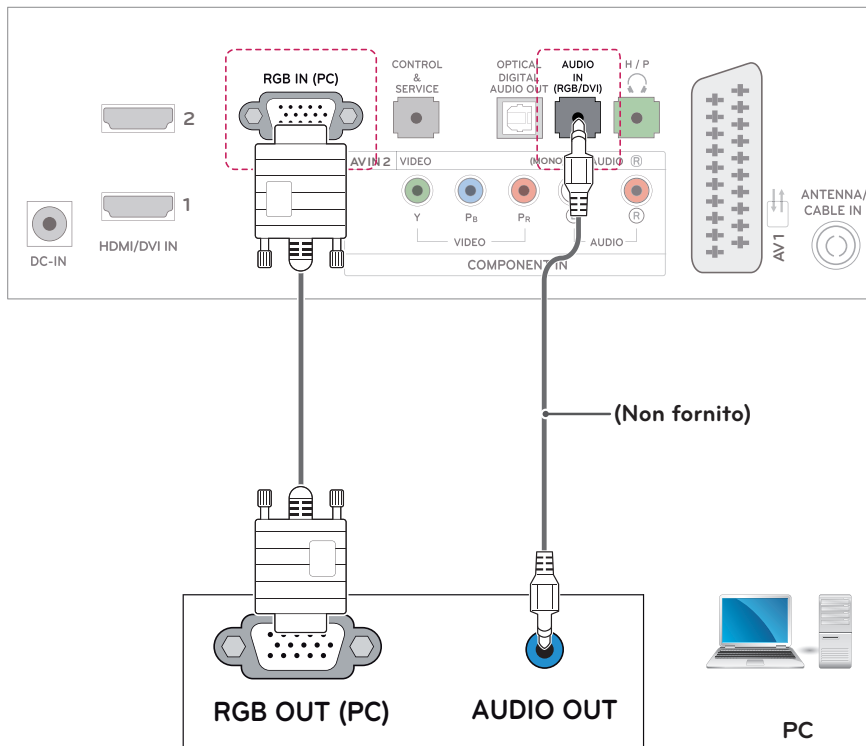

TELECOMANDO

TV CINEMA 3D DM2382D


Le descrizioni nel presente manuale si basano sui pulsanti del telecomando. Leggere attentamente il presente manuale e utilizzare correttamente il TV. Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie, sostituire le batterie (AAA da 1,5 V) facendo corrispondere le estremità $\oplus$ e $\ominus$ ai simboli presenti all'interno del vano e chiudere il coperchio.

Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso.





ATTENZIONE

Non utilizzare batterie vecchie e nuove contemporaneamente; ciò potrebbe causare danni al telecomando.

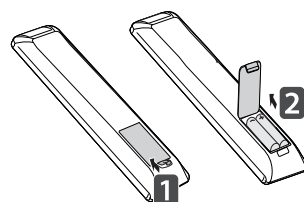

Accertarsi di puntare il telecomando verso il relativo sensore sul TV.

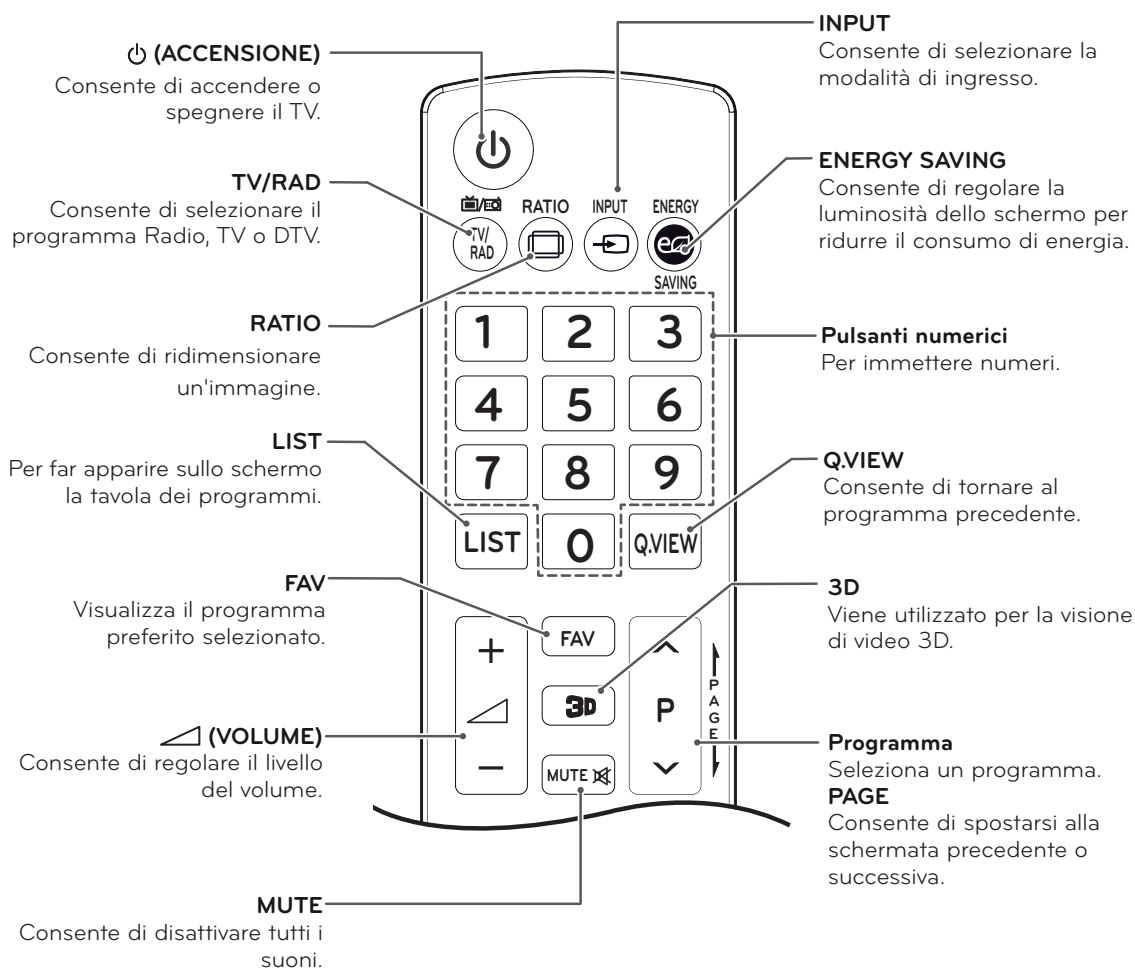

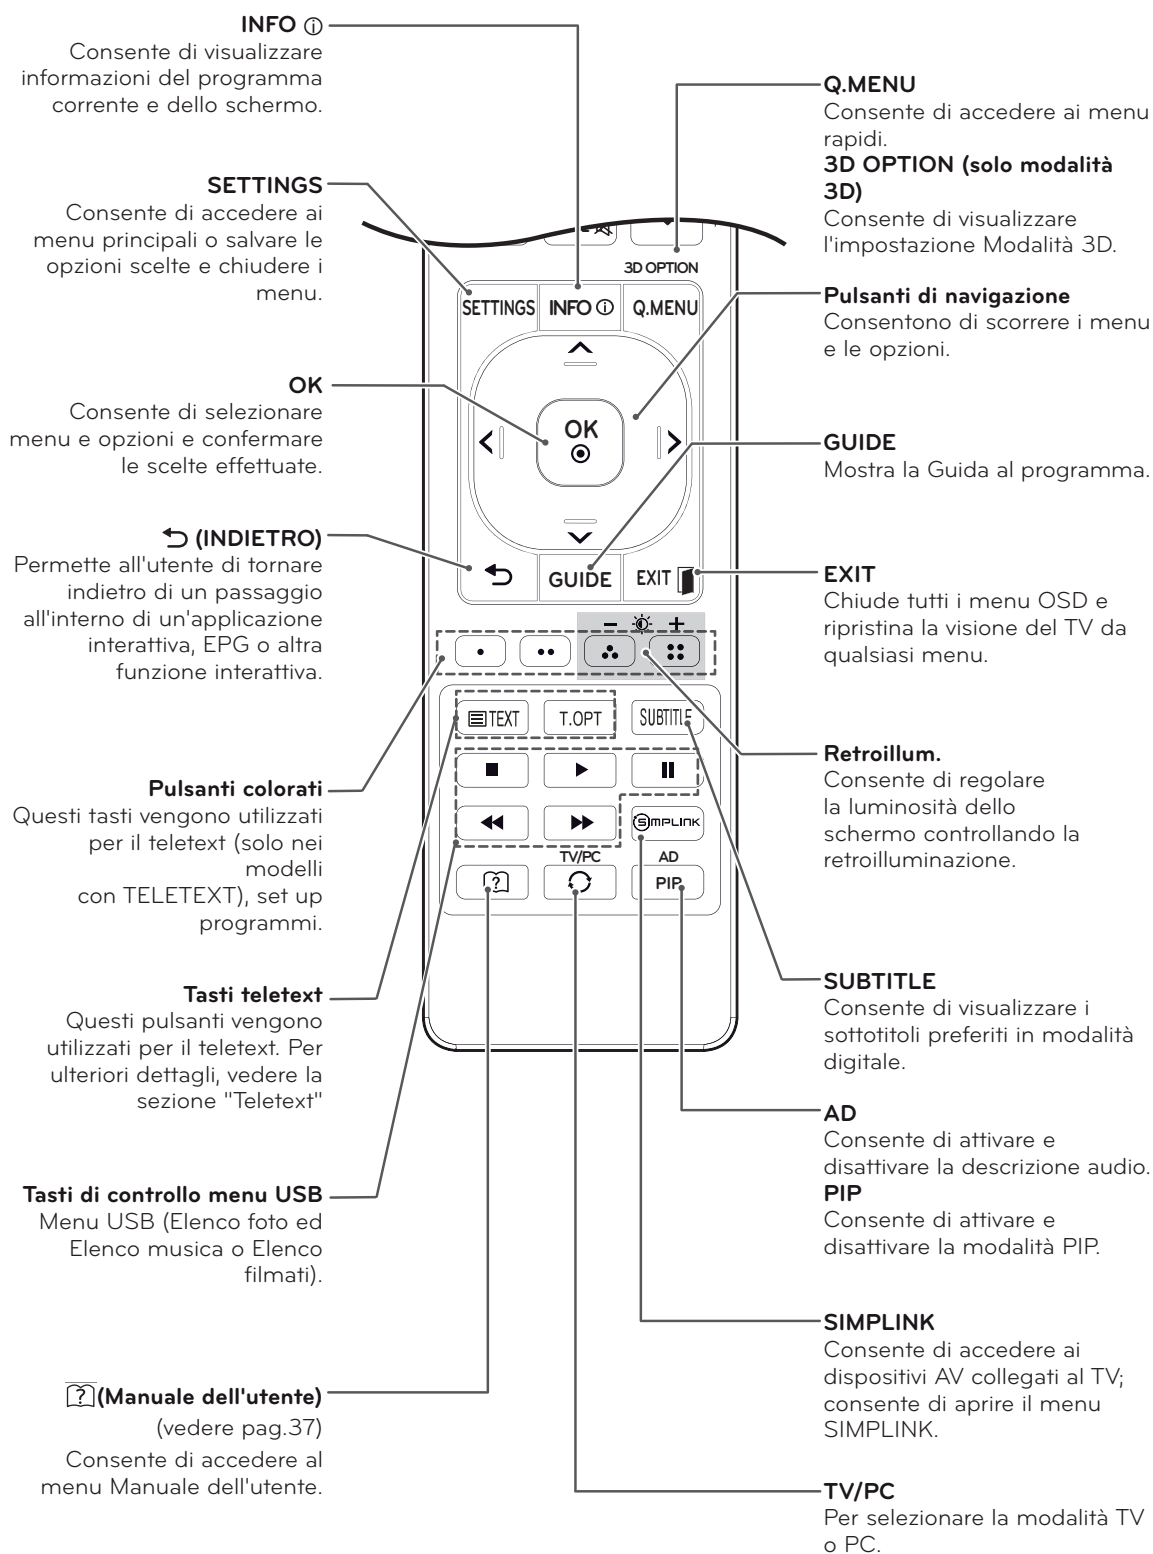

! NOTA

Non è possibile regolare la retroilluminazione tramite il tasto giallo o blu nel canale MHEG.


TV LCD LED M2382D M2482D

Le descrizioni nel presente manuale si basano sui pulsanti del telecomando. Leggere attentamente il presente manuale e utilizzare correttamente il TV. Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie, sostituire le batterie (AAA da 1,5 V) facendo corrispondere le estremità $\oplus$ e $\ominus$ ai simboli presenti all'interno del vano e chiudere il coperchio.


Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso.


**ATTENZIONE**

Non utilizzare batterie vecchie e nuove contemporaneamente; ciò potrebbe causare danni al telecomando.

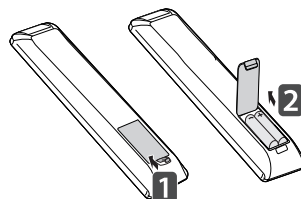

Accertarsi di puntare il telecomando verso il relativo sensore sul TV.

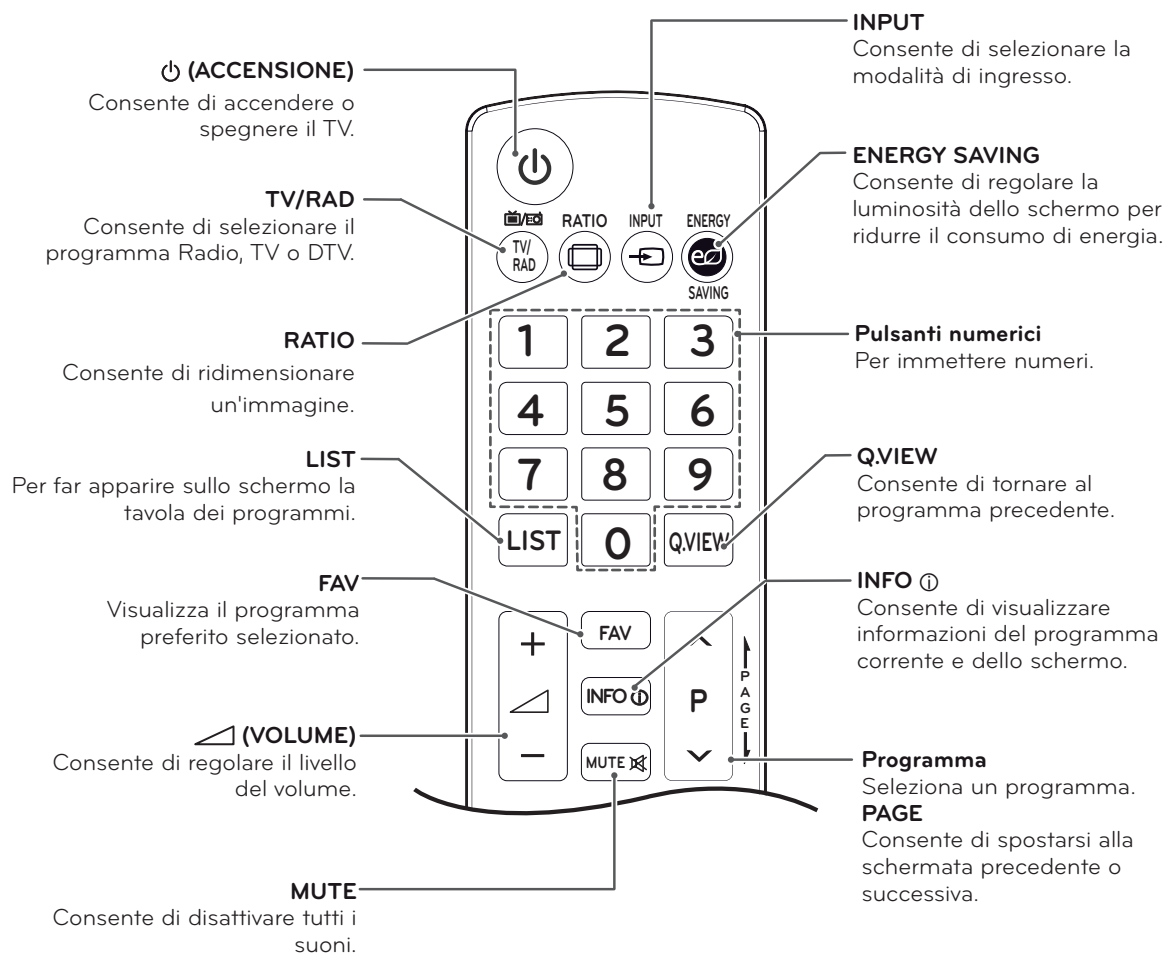

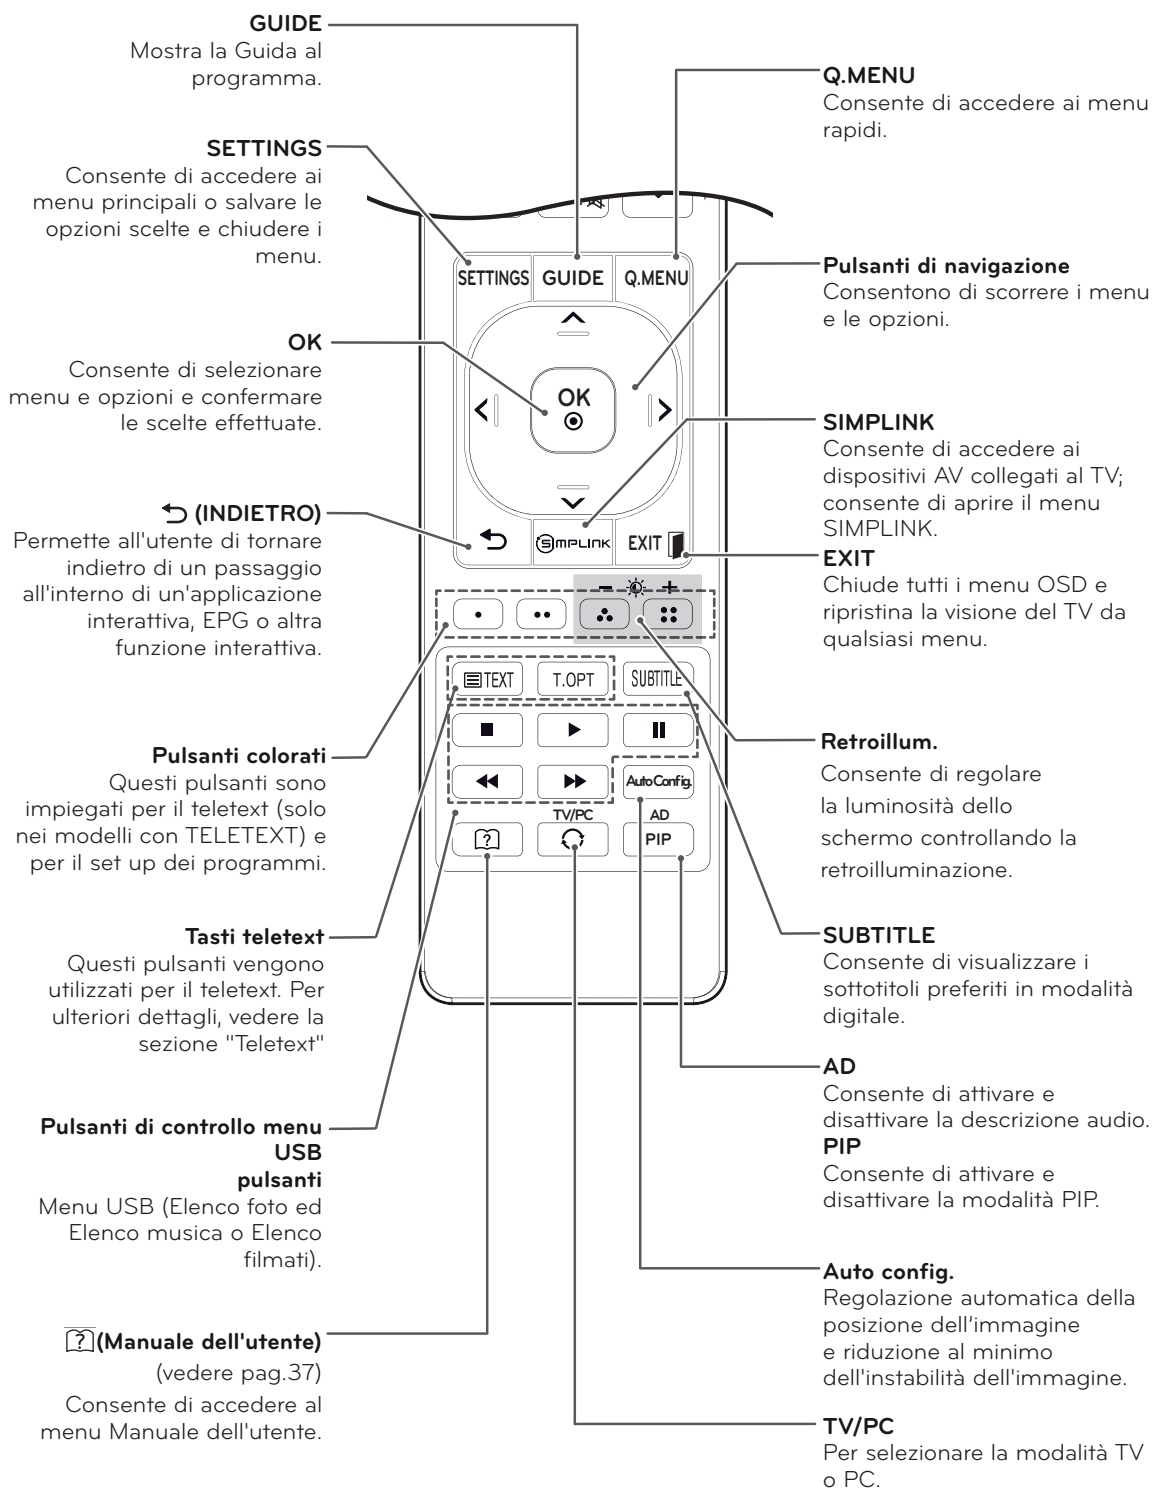

! NOTA

Non è possibile regolare la retroilluminazione tramite il tasto giallo o blu nel canale MHEG.


PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Accesso ai menu principali

- 1 Premere **SETTINGS** per accedere ai menu principali.
- 2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino a uno dei seguenti menu e premere **OK**.
- 3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino all'impostazione o all'opzione desiderata e premere **OK**.
- 4 Al termine, premere **EXIT**.
Per tornare al menu precedente, premere **←(INDIETRO)**.



- Premere il tasto **ROSSO** per accedere ai menu **Assistenza clienti**.
- Premere il tasto **VERDE** per accedere ai menu **FAQ**.

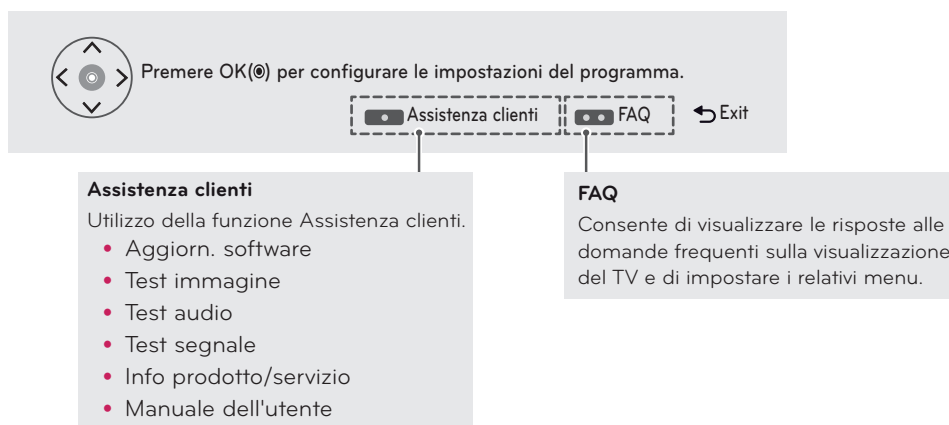


UTILIZZO DEL MANUALE DELL'UTENTE

Accesso al menu Manuale dell'utente.

Utilizzo del menu TV


- 1 Premere **SETTINGS** per accedere ai menu principali.
- 2 Premere il tasto **ROSSO** per accedere ai menu **Assistenza clienti**.
- 3 Premere i tasti di navigazione per scorrere fino a **Manuale dell'utente**, quindi premere **OK**.
- 4 Premere i tasti di navigazione per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere **OK**.
- 5 Al termine, premere **EXIT**.
Per tornare al menu precedente, premere **(INDIETRO)**.

Utilizzo del telecomando


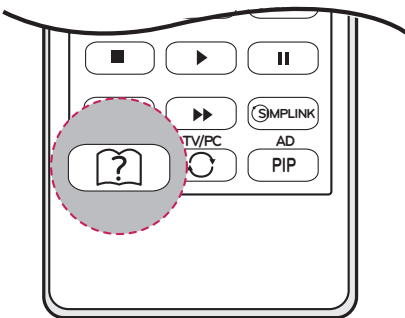


- 1 Premere **(?)** (**Manuale dell'utente**) per accedere a **Manuale dell'utente**.
- 2 Premere i tasti di navigazione per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere **OK**.
- 3 Al termine, premere **EXIT**.
Per tornare al menu precedente, premere **(INDIETRO)**.

- L'immagine mostrata qui può essere diversa dal TV in uso.

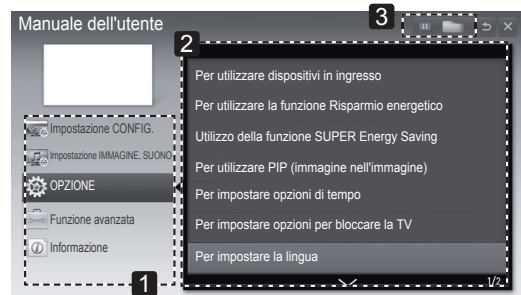

- 1 Consente di selezionare la categoria desiderata.
- 2 Consente di selezionare l'elemento desiderato.
È possibile utilizzare **^**/**v** per spostarsi tra le pagine.
- 3 Consente di consultare la descrizione della funzione desiderata dall'indice.

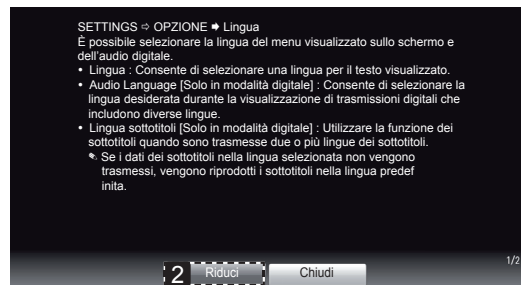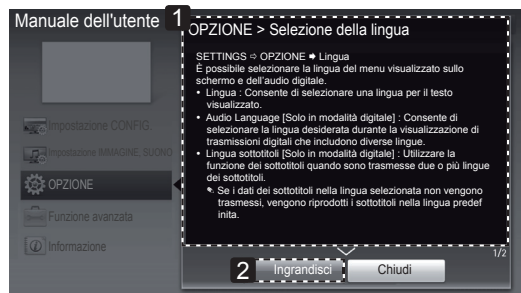

- 1 Consente di visualizzare la descrizione del menu selezionato.
È possibile utilizzare **^**/**v** per spostarsi tra le pagine.
- 2 Consente di eseguire lo zoom avanti o indietro dello schermo.

IMMAGINI 3D (SOLO TV CINEMA 3D)

Tecnologia 3D

Questo TV consente la visualizzazione in 3D mediante la trasmissione 3D o quando è collegato a un dispositivo compatibile, ad esempio un lettore 3D Blu-ray. Per vedere tali immagini in formato 3D, l'utente deve indossare occhiali 3D.



NOTA

- Dopo aver acceso il TV, potrebbero essere necessari alcuni secondi per la calibrazione dello stesso.
- Quando si guarda il TV digitale in modalità immagini 3D, i segnali di uscita del TV non possono passare attraverso il cavo SCART
- Se viene impostata la modalità 3D durante l'esecuzione di una registrazione programmata sul TV digitale, i segnali di uscita del TV non possono uscire attraverso il cavo SCART e la registrazione non può essere eseguita.
- Se in futuro lo standard per la trasmissione su TV 3D viene modificato e non è supportato da questo TV, potrebbe essere necessario un dispositivo aggiuntivo, come ad esempio un decoder digitale.

MANUTENZIONE

Pulizia del TV

Pulire regolarmente il TV per mantenerne le prestazioni ottimali e per estenderne la durata nel tempo.



ATTENZIONE

- Innanzitutto, accertarsi di spegnere e di scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
- Quando il TV viene lasciato incustodito e non in uso per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro per evitare possibili danni derivanti da fulmini e sovratensioni elettriche.

Schermo e cornice

Per rimuovere la polvere, pulire la superficie con un panno morbido e asciutto.

Per rimuovere lo sporco maggiore, pulire la superficie con un panno morbido inumidito con acqua pulita o un detergente delicato diluito. Quindi, passare immediatamente un panno asciutto e pulito.



ATTENZIONE

- Non premere, strofinare o colpire la superficie con le unghie o con oggetti affilati per non provocare graffi sullo schermo e distorsioni delle immagini.
- Non utilizzare agenti chimici, ad esempio cere, benzene, alcool, acquaragia, insetticida, deodoranti per ambienti, lubrificanti, in quanto potrebbero danneggiare la finitura dello schermo e provocare scolorimenti.

Telaio e supporto

Per rimuovere la polvere, pulire il telaio con un panno morbido e asciutto.

Per rimuovere lo sporco maggiore, passare sul telaio un panno morbido inumidito con acqua pulita o contenente una piccola quantità di detergente delicato.




ATTENZIONE

- Non nebulizzare del liquido sulla superficie. In caso di penetrazione di acqua nel TV, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non utilizzare agenti chimici perché potrebbero deteriorare la superficie.

Cavo di alimentazione

Rimuovere regolarmente la polvere o lo sporco che si accumula sul cavo di alimentazione.

Prevenzione dei danni da burn-in o image burn dello schermo del TV

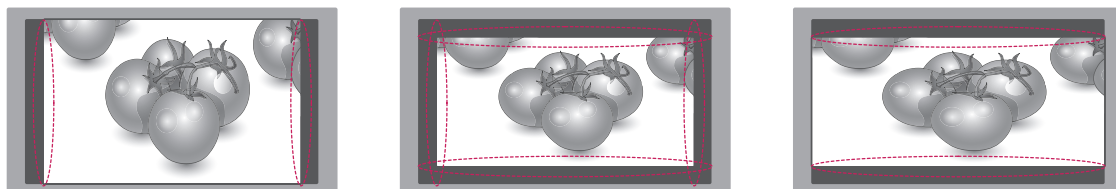

- Se sullo schermo viene visualizzata un'immagine fissa per un periodo prolungato di tempo, l'immagine potrebbe venire impressa in modo permanente sullo schermo. I danni da "burn-in" o "image burn" dello schermo non sono coperti dalla garanzia.
- Se il rapporto d'aspetto del TV è impostato su 4:3 per un lungo periodo di tempo, potrebbe verificarsi l'immagine burn nell'area letterbox dello schermo.
- Evitare di visualizzare un'immagine fissa sullo schermo del TV per un periodo di tempo prolungato (2 ore e oltre per LCD) in modo tale da impedire che si verifichi il problema "image burn".

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Generale

Problema	Risoluzione
Impossibile controllare il TV con il telecomando.	- Controllare il sensore del telecomando sul prodotto e riprovare. - Verificare la presenza di eventuali ostacoli tra il TV e il telecomando. - Verificare che le batterie siano ancora funzionanti e installate correttamente (⊕ con ⊕, ⊖ con ⊖).
Non viene visualizzata alcuna immagine e non è prodotto alcun suono.	- Controllare che il TV sia acceso. - Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa a muro. - Verificare se esiste un problema nella presa a muro collegando altri prodotti.
Il TV si spegne improvvisamente.	- Controllare le impostazioni di controllo dell'alimentazione. L'alimentazione potrebbe essere stata interrotta. - Verificare se la funzione Timer Spegnimento è attiva nelle impostazioni relative all'ora. - In mancanza del segnale, il TV si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività.

Utilizzo della modalità 3D

Problema	Risoluzione
Se sul TV viene visualizzata una sorta di sequenza circolare quando è spenta.	Ciò è causato dall'interferenza della luce esterna nell'aria tra la superficie dello schermo LCD e il filtro 3D. La sequenza diventerà quasi invisibile una volta riacceso lo schermo.
Se non si utilizzano gli occhiali in dotazione con il TV.	Quando vengono visualizzate le immagini in 3D sul TV, è molto importante utilizzare gli occhiali in dotazione. Gli occhiali sono progettati per compensare la funzione ottica del filtro 3D presente sulla superficie del TV. Se vengono indossati occhiali di terze parti, le immagini 3D potrebbero non essere visualizzate correttamente sul TV.
Se le immagini 3D vengono visualizzate al di fuori dell'angolo o della distanza di visualizzazione ottimali	L'angolo di visualizzazione ottimale del TV è di 12°; la distanza di visualizzazione ottimale è compresa tra 50 e 150 cm dal TV. Quando le immagini 3D vengono visualizzate al di fuori dell'angolo o della distanza di visualizzazione ottimali, potrebbero apparire sovrapposte o non essere visualizzate correttamente in 3D.

Note per la visione di immagini 3D con la trasmissione digitale 3D

* Nei prodotti a trasmissione analogica, le immagini 3D non funzionano.

Problema	Risoluzione
Quando si passa dalla visualizzazione di immagini 2D alla visualizzazione di immagini 3D con il tasto 3D sul telecomando, l'immagine potrebbe venire visualizzata sovrapposta.	- Disattivare la modalità immagini 3D mediante il tasto 3D. - Se si cambia canale, la modalità immagini 3D viene disattivata automaticamente.
Se la schermata è divisa in sinistra/destra o superiore/inferiore quando si cambia canale 	Questo canale supporta la modalità immagini 3D. Selezionare il tipo di immagini 3D visualizzato sullo schermo premendo il tasto 3D sul telecomando.
Se gli occhi sono infiammati o la schermata appare sfocata durante la visualizzazione delle immagini 3D	Selezionare l'opzione Sinistra/Destra o Destra/Sinistra, per trovare il modo di visualizzazione migliore delle immagini 3D.

SPECIFICHE TECNICHE

DM2382D

Pannello	Tipo di schermo	584,2 mm Wide (23 pollici) Pannello IPS (tecnologia In-Plane Switching). Dimensioni diagonale visibile: 584,2 mm
	Passo pixel	0,265 mm (O) x 0,265 mm (V)
Segnale video	Risoluzione max.	1920 x 1080 a 60 Hz
	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 a 60 Hz
	Frequenza orizzontale	Da 30 a 83 kHz
	Frequenza verticale	Da 56 a 75 Hz
	Tipo di sincronizzazione	Sincronizzazione separata, Digitale
Connettore ingresso		TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component, HDMI*2, CVBS, USB
Alimentazione	Tensione nominale	19 V --- 2,0 A
	Consumo elettrico	Modalità Acceso: 35 W (tip.) Modalità Spento ≤ 0,5 W
Adattatore CA/CC		Produttore: LITE-ON, Modello PA-1650-64 Produttore: LG Innotek, Modello PSAB-L101A
Inclinazione	Angolo di inclinazione	da -5 a 20°
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) Peso	Con supporto	
	547 x 176,3 x 417,2 mm 4,6 kg	
	Senza supporto	
	547 x 59 x 336,3 mm 4 kg	
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento	Da 10 a 35 °C
		Da 20 a 80%
	Umidità di funzionamento	
	Temperatura di stoccaggio	Da -10 a 60 °C
	Umidità di stoccaggio	Da 5 a 90%

Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.

M2382D

Pannello	Tipo di schermo	584,2 mm Wide (23 pollici) Pannello IPS (tecnologia In-Plane Switching). Dimensioni diagonale visibile: 584,2 mm
	Passo pixel	0,265 mm (O) x 0,265 mm (V)
Segnale video	Risoluzione max.	1920 x 1080 a 60 Hz
	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 a 60 Hz
	Frequenza orizzontale	Da 30 a 83 kHz
	Frequenza verticale	Da 56 a 75 Hz
	Tipo di sincronizzazione	Sincronizzazione separata, Digitale
Connettore ingresso		TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component, HDMI*2, CVBS, USB
Alimentazione	Tensione nominale	19 V --- 2,0 A
	Consumo elettrico	Modalità Acceso: 35 W (tip.) Modalità Spento ≤ 0,5 W
Adattatore CA/CC		Produttore: LITE-ON, Modello PA-1650-64 Produttore: LG Innotek, Modello PSAB-L101A
Inclinazione	Angolo di inclinazione	da -5 a 20°
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) Peso	Con supporto	
	547 x 176,3 x 417,2 mm 4,7 kg	
	Senza supporto	
	547 x 59 x 336,3 mm 4,1 kg	
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento	Da 10 a 35 °C
	Umidità di funzionamento	Da 20 a 80%
	Temperatura di stoccaggio	Da -10 a 60 °C
	Umidità di stoccaggio	Da 5 a 90%

Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.

M2482D

Pannello	Tipo di schermo	609,7 mm Wide (24 pollici) Pannello LED (light-emitting diode) LCD (Liquid Crystal Display). Dimensioni diagonale visibile: 609,7 mm
	Passo pixel	0,276 mm (O) x 0,276 mm (V)
Segnale video	Risoluzione max.	1920 x 1080 a 60 Hz
	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 a 60 Hz
	Frequenza orizzontale	Da 30 a 83 kHz
	Frequenza verticale	Da 56 a 75 Hz
	Tipo di sincronizzazione	Sincronizzazione separata, Digitale
Connettore ingresso		TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component, HDMI*2, CVBS, USB
Alimentazione	Tensione nominale	19 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A
	Consumo elettrico	Modalità Acceso: 30 W (tip.) Modalità Spento $\leq$ 0,5 W
Adattatore CA/CC		Produttore: LITE-ON, Modello PA-1650-64 Produttore: LG Innotek, Modello PSAB-L101A
Inclinazione	Angolo di inclinazione	da -5 a 20°
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) Peso	Con supporto	
	569,2 x 176,3 x 429,3 mm 4,2 kg	
	Senza supporto	
	569,2 x 59,5 x 348,85 mm 3,6 kg	
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento	Da 10 a 35 °C
	Umidità di funzionamento	Da 20 a 80%
	Temperatura di stoccaggio	Da -10 a 60 °C
	Umidità di stoccaggio	Da 5 a 90%

Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.

Modalità RGB (PC)/HDMI (PC) supportata

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
720 x 400	31,468	70,080
640 x 480	31,469	59,940
640 x 480	37,500	75,000
800 x 600	37,879	60,317
800 x 600	46,875	75,000
1024 x 768	48,363	60,004
1024 x 768	60,023	75,029
1152 x 864	67,500	75,000
1280 x 720	45,000	60,000
1280 x 800	49,702	59,810
1280 x 1024	63,981	60,020
1280 x 1024	79,976	75,025
1400 x 1050	65,317	59,978
1440 x 900	55,935	59,887
1600 x 900	60,000	60,000
1680 x 1050	64,674	59,883
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,500	60,000

Modalità Component supportata

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
720 x 480	15,730	59,940
720 x 480	15,750	60,000
720 x 576	15,625	50,000
720 x 480	31,470	59,940
720 x 480	31,500	60,000
720 x 576	31,250	50,000
1280 x 720	44,960	59,940
1280 x 720	45,000	60,000
1280 x 720	37,500	50,000
1920 x 1080	33,720	59,940
1920 x 1080	33,750	60,000
1920 x 1080	28,125	50,000
1920 x 1080	56,250	50,000
1920 x 1080	67,432	59,940
1920 x 1080	67,500	60,000

Modalità HDMI (DTV) supportata

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
720 x 480	31,469 31,500	59,940 60,000
720 x 576	31,250	50,000
1280 x 720	37,500	50,000
1280 x 720	44,960 45,000	59,940 60,000
1920 x 1080	33,720 33,750	59,940 60,000
1920 x 1080	28,125	50,000
1920 x 1080	27,000	24,000
1920 x 1080	33,750	30,000
1920 x 1080	56,250	50,000
1920 x 1080	67,430 67,500	59,940 60,000

Informazioni relative al collegamento della porta component

Ingressi Component del TV	Y	P _B	P _R
Porte di uscita video sul lettore DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

**NOTA**

- Evitare di lasciare immagini fisse sullo schermo dell'apparecchio per un periodo di tempo prolungato. Le immagini fisse potrebbero venire impresse in modo permanente sullo schermo; utilizzare un salvaschermo quando è possibile.
- In modalità PC, potrebbero esserci interferenze relative a risoluzione, schemi verticali, contrasto o luminosità. Impostare la modalità PC a un'altra risoluzione o modificare la velocità di aggiornamento o regolare la luminosità e il contrasto nel menu fino a quando le immagini non risultano nitide. Se non è possibile modificare la velocità di aggiornamento della scheda grafica del PC, cambiare la scheda grafica del PC o rivolgersi al produttore della stessa.
- Le forme d'onda di ingresso della sincronizzazione per le frequenze orizzontale e verticale sono separate.
- Collegare il cavo del segnale dalla porta d'uscita del TV del PC alla porta RGB (PC) del TV oppure dalla porta d'uscita HDMI del PC alla porta HDMI/DVI IN presente sul TV.
- Collegare il cavo audio dal PC all'ingresso Audio del TV (cavi audio non in dotazione).
- Se si utilizza una scheda audio, regolare l'audio del PC in base alle esigenze.
- Se la scheda grafica installata sul PC non supporta l'uscita RGB analogica e digitale simultanea, collegare solo RGB o HDMI/DVI IN per la visualizzazione dell'uscita del PC sull'impianto.
- Se la scheda grafica installata sul PC supporta l'uscita RGB analogica e digitale simultanea, impostare l'impianto su RGB o HDMI (l'altra modalità viene impostata su Plug and Play in modo automatico dall'impianto).
- La modalità DOS potrebbe non funzionare a seconda della scheda video se si utilizza un cavo da HDMI a DVI.
- Quando si utilizza troppo a lungo il cavo RGB-PC, potrebbe verificarsi un disturbo sullo schermo. Si consiglia di utilizzare un cavo con una lunghezza inferiore ai 5 m. In questo modo si garantiscono immagini della migliore qualità.

Formati video 3D supportati (Solo TV CINEMA 3D)

	Segnale	Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Formati video 3D riproducibili
HDMI	720p	1280 x 720	89,9 90	59,94 60	Frame Packing
			45	60	Affiancato (metà), Sopra e sotto
	1080i	1920 x 1080	33,7	60	Affiancato (metà), Sopra e sotto
	1080p	1920 x 1080	53,95 54	23,98 24	Frame packing
			67,5	60	Affiancato, Sopra e sotto, Sequenza di fotogrammi singola
			27	24	Affiancato (metà), Sopra e sotto
			33,7	30	Affiancato (metà), Sopra e sotto
RGB	1080p	1920 x 1080	67,5	60	Affiancato, Sopra e sotto
USB	1080p	1920 x 1080	33,75	30	Affiancato, Sopra e sotto, MPO (foto)
Segnale					Formati video 3D riproducibili
DTV	720p, 1080i				Affiancato, Sopra e sotto



NOTA

- Se l'ingresso HDMI viene trasmesso in formato HDMI 3D, le immagini vengono convertite automaticamente in 3D.
- La modalità **2D → 3D** è disponibile per la visualizzazione di tutti i segnali.
- Se si effettua il cambiamento di modalità **2D → 3D**, gli angoli sinistro e destro dello schermo vengono tagliati.
- Quando si seleziona HDMI 3D, viene attivata automaticamente la modalità 3D, che potrebbe causare un ritardo nell'accensione dello schermo.
- Per alcuni file di contenuto 3D, se il file 3D viene convertito in 2D, gli angoli sinistro e destro dello schermo potrebbero apparire troncati.

CODICE IR (SI APPLICA SOLO AI MODELLI B2B UTILIZZATI IN LUOGHI COME AD ESEMPIO HOTEL)

- Questa funzione non è disponibile su tutti i modelli.

Codice (esadecimale)	Funzioni	NOTA
08	 (ACCENSIONE)	TASTO R/C (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)
95	Energy Saving ()	PULSANTE R/C
79	Rapporto d'aspetto	PULSANTE R/C
0B	Ingresso	PULSANTE R/C
F0	TV/RAD	PULSANTE R/C
da 10 a 19	Tastiera numerica da 0 a 9	PULSANTE R/C
53	LIST	PULSANTE R/C
1A	Q.VIEW	PULSANTE R/C
02	 (+)	PULSANTE R/C
03	 (-)	PULSANTE R/C
00	P ()	PULSANTE R/C
01	P ()	PULSANTE R/C
1E	FAV	PULSANTE R/C
AA	INFO	PULSANTE R/C
09	Mute (disattivazione audio)	PULSANTE R/C
43	Menu	PULSANTE R/C
A9	GUIDA	PULSANTE R/C
7E	Simplink (solo LM1)	PULSANTE R/C
45	Q.MENU	PULSANTE R/C
44	OK()	PULSANTE R/C
28	INDIETRO	PULSANTE R/C
5B	EXIT	PULSANTE R/C
72	Rosso	PULSANTE R/C
71	Verde	PULSANTE R/C
63	Giallo (luminosità -)	PULSANTE R/C
61	Blu (L/R SELECT, luminosità +)	PULSANTE R/C
20	Testo	PULSANTE R/C
B1		PULSANTE R/C
B0		PULSANTE R/C
BA		PULSANTE R/C
8F		PULSANTE R/C
8E		PULSANTE R/C
60	PIP (AD)	PULSANTE R/C
99	Configurazione automatica	PULSANTE R/C
39	Sottotitolo	PULSANTE R/C
21	T.OPT	PULSANTE R/C
50	TV/PC	PULSANTE R/C
40	Su ()	PULSANTE R/C
41	Giù ()	PULSANTE R/C
07	Left (Sinistra) (<)	PULSANTE R/C
06	Right (Destra) (>)	PULSANTE R/C

Solo per il modello 3D


Codice (esadecimale)	Funzioni	NOTA
DC	3D	PULSANTE R/C
45	Q.MENU (IMPOSTAZIONE 3D)	PULSANTE R/C

CONFIGURAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI CONTROLLO ESTERNO (SI APPLICA SOLO AI MODELLI B2B UTILIZZATI IN LUOGHI COME AD ESEMPIO UN HOTEL)

Impostazione di RS-232C

Collegare il jack d'ingresso (porta seriale) RS-232C a un dispositivo di controllo esterno (ad esempio un computer o un sistema di controllo AV), per controllare dall'esterno le funzioni del prodotto.

Collegare la porta seriale del dispositivo di controllo al jack Controllo/Servizio sul pannello posteriore del prodotto.

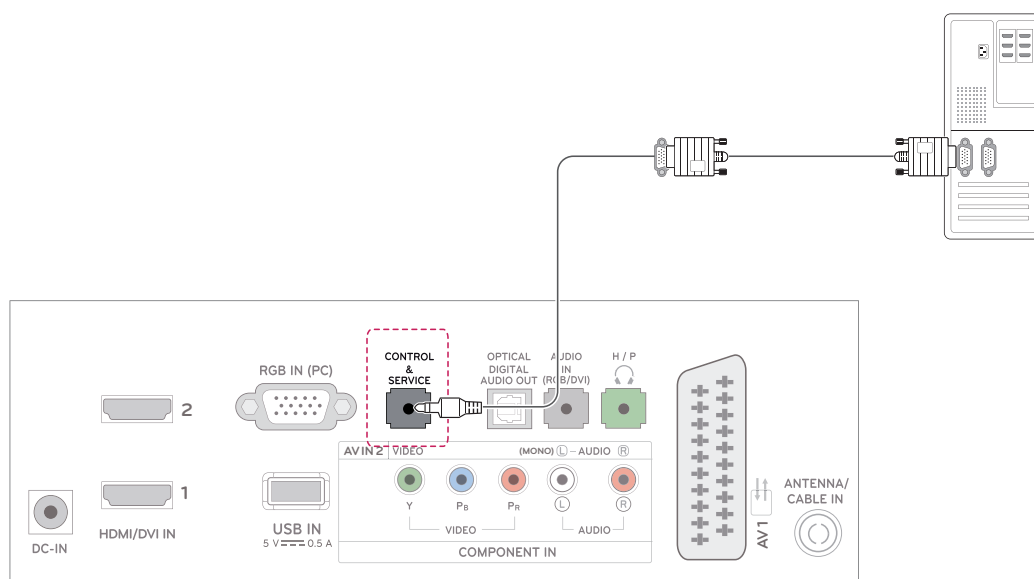


NOTA

La funzione RS-232C su questa unità è concepita per l'utilizzo con software e hardware con controllo RS-232C di terze parti. Le istruzioni seguenti sono fornite per scopi di assistenza nella programmazione software e per testare la funzionalità nell'utilizzo del software Telenet. È necessario un convertitore RS-232C per il collegamento e un jack stereo per il controllo esterno. I cavi di collegamento RS-232C, il convertitore RS-232C per il collegamento e il jack stereo non sono in dotazione.

Configurazioni di RS-232C

Configurazioni a 3 fili (non standard)

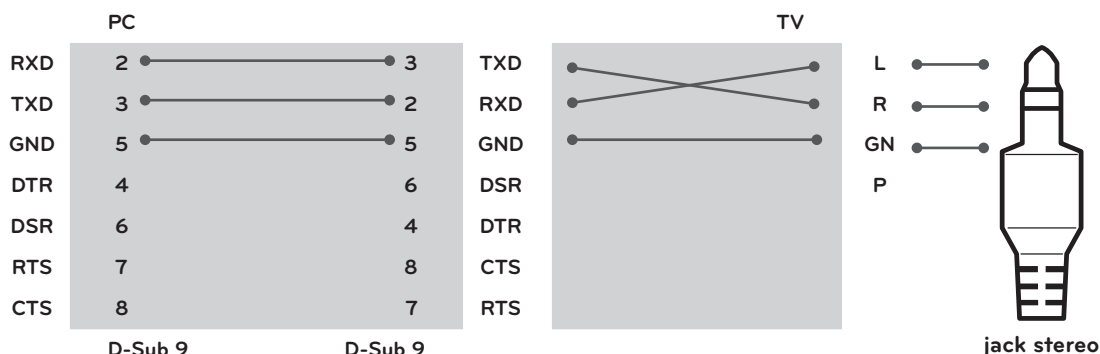

Imposta ID

Numero Imposta ID. "Mappatura dati reali" a vedere pag.57

- 1 Premere **SETTINGS** per accedere ai menu principali.
- 2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino a **OPZIONE** e premere **OK**.
- 3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino a **Set ID** e premere **OK**.
- 4 Scorrere a sinistra o a destra per selezionare un numero set ID e selezionare **Chiudi**. L'intervallo di regolazione va da 1 a 99.
- 5 Al termine, premere **USCITA**.
Per tornare al menu precedente, premere **INDIETRO**.

Parametri di comunicazione

- Velocità di trasmissione in baud: 9600 bps (UART)
- Lunghezza dati: 8 bit
- Parità: nessuna
- Bit di stop: 1 bit
- Codice di comunicazione: codice ASCII
- Utilizzare un cavo incrociato (inverso).

Elenco di riferimento dei comandi

	COMANDO1	COMANDO2	DATI (esadecimali)
01. Alimentazione	k	a	Da 00 a 01
02. Rapp. d'aspetto	x	c	vedere pag.54
03. Screen Mute (Schermo silenzioso)	k	d	Da 00 a 01
04. Disattiva audio	k	e	Da 00 a 01
05. Controllo volume	k	f	Da 00 a 64
06. Contrasto	k	g	Da 00 a 64
07. Luminosità	k	h	Da 00 a 64
08. Colore	k	i	Da 00 a 64
09. Tinta	k	j	Da 00 a 64
10. Nitidezza	k	k	Da 00 a 64
11. OSD Select (Selezione OSD)	k	l	Da 00 a 01
12. Modalità blocco telecomando	k	m	Da 00 a 01
13. Acuti	k	r	Da 00 a 64
14. Bassi	k	s	Da 00 a 64
15. Bilanc.	k	t	Da 00 a 64
16. Temp. col.	x	u	Da 00 a 64
17. Risparmio energetico	j	q	Da 00 a 05
18. Configurazione automatica	j	u	01
19. Comando di sintonizzazione	m	a	vedere pag.56
20. Aggiunta/salto canale	m	b	Da 00 a 01
21. Tasto	m	c	Codice pulsanti
22. Retroillum.	m	g	Da 00 a 64
23. Selezione ingresso (principale)	x	b	vedere pag.57
24. 3D	x	t	vedere pag.58
25. 3D estesa	x	v	vedere pag.58

- Nota: durante il funzionamento di dispositivi USB, quali Divx o EMF, tutti i comandi tranne Power(ka) (Alimentazione(ka)) e Key(mc) (Tasto(mc)) non sono eseguiti e vengono trattati come non validi (NG, No Good).

Protocollo di trasmissione/ricezione

Transmission

[Comando 1][Comando 2][][Set ID][][Data][Cr]

[Comando 1]: primo comando per controllare il TV (j, k, m o x).

[Comando 2]: secondo comando per controllare il TV.

[Set ID]: è possibile regolare Set ID per selezionare il numero ID del TV desiderato nel menu Opzione.

L'intervallo di regolazione va da 1 a 99. Quando si seleziona Set ID su "0", vengono controllati tutti gli apparecchi collegati. Set ID viene indicato come decimale (da 1 a 99) nel menu e come valore esadecimale (da 0x0 a 0x63) nel protocollo di trasmissione/ricezione.

* [DATA]: per la trasmissione dei dati di comando.

Trasmettere i dati "FF" per leggere lo stato del comando.

* [Cr] : ritorno a capo

Codice ASCII "0 x 0D"

* [] : codice ASCII "spazio (0x20)"

OK Acknowledgement

[Comando2][][Set ID][][OK][Data][x]

L'apparecchio trasmette il comando ACK (riconoscimento) in base al formato durante la ricezione di dati normali. A questo punto se i dati sono in modalità di lettura, indica i dati nello stato corrente. Se i dati sono in modalità di scrittura, restituisce i dati del computer.

Error Acknowledgement

[Comando2][][Set ID][][NG][Data][x]

* L'apparecchio trasmette un segnale ACK (riconoscimento) in base a questo formato quando si ricevono dati anomali provenienti da funzioni non utilizzabili o errori di comunicazione. Dati 00: codice illegale

01. Alimentazione (Comando: k a)

Consente di controllare l'accensione/lo spegnimento dell'apparecchio.

Transmission
[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: spegnimento Data 01: accensione

Acknowledgement
[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Per mostrare l'accensione/lo spegnimento.

Transmission
[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Acknowledgement
[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Analogamente, se le altre funzioni trasmettono dati "0xFF" in base a questo formato, il feedback dei dati di riconoscimento indica lo stato relativo a ciascuna funzione.

* Quando il monitor è acceso, i messaggi Ric. OK, Errore ric. e altri segnali potrebbero essere visualizzati sullo schermo quando il TV è acceso.

02. Rapp. d'aspetto (Comando: k c) (Dimensioni immagine principale)

Consente di regolare il formato dello schermo. (Formato immagine principale) È possibile inoltre regolare il formato dello schermo usando l'opzione Rapp. d'aspetto in Q.MENU. oppure nel menu IMMAGINE.

Transmission
[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: 4:3
02 : 16:9
04 : Zoom
06 : Dimensioni originali
07 : 14:9
09 : Solo ricerca
0B : Larghezza intera
Da 10 a 1F: Zoom cinema da 1 a 16

Acknowledgement
[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Utilizzando l'ingresso PC, è possibile selezionare un rapporto d'aspetto dello schermo di 16:9 o di 4:3.

* In modalità DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50 Hz/60 Hz, 1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz), Component (720p, 1080i, 1080p 50 Hz/60 Hz) è disponibile Solo ricerca.

* Larghezza intera è supportata solo per DTV, Analogico, AV.

03. Screen Mute (Schermo silenzioso) (Comando: k d)

Per selezionare l'attivazione/disattivazione dell'opzione Schermo silenzioso.

Transmission
[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Schermo silenzioso disattivato (immagine attiva)

Video silenzioso disattivato

01: Screen mute on (Schermo silenzioso attivato) (Picture off (Immagine disattivata))

10: Video silenzioso attivato

Acknowledgement
[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Solo se la funzione di muto è attiva, sul TV viene visualizzato l'OSD. Ma se è attivo Schermo silenzioso, il menu OSD non viene visualizzato.

04. Volume Mute (Volume silenzioso) (Comando: k e)

Per controllare l'attivazione/disattivazione dell'opzione volume silenzioso.

È inoltre possibile regolare questa l'opzione con il pulsante MUTE del telecomando.

Transmission
[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Volume silenzioso attivato (volume disattivato)

01 : Volume silenzioso disattivato (volume attivato)

Acknowledgement
[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Volume Control (Controllo volume) (Comando: k f)

Per regolare il volume.

È inoltre possibile regolare il volume con gli appositi pulsanti presenti sul telecomando.

Transmission
[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement
[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contrasto (Comando: k g)

Consente di regolare il contrasto dello schermo.

È inoltre possibile regolare il contrasto nel menu IMMAGINE.

Transmission
[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement
[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Luminosità (Comando: k h)

Consente di regolare la luminosità dello schermo. È inoltre possibile regolare la luminosità nel menu IMMAGINE.

Transmission
[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement
[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Colore (Comando: k i)

Per regolare il colore dello schermo. (tranne in modalità PC)

È inoltre possibile regolare il colore nel menu IMMAGINE.

Transmission
[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement
[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Tinta (Comando: k j)

Consente di regolare la tinta dello schermo (tranne in modalità PC)

È inoltre possibile regolare la tinta nel menu IMMAGINE.

Transmission
[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement
[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Nitidezza (Comando: k k)

Per regolare la nitidezza dello schermo.

È inoltre possibile regolare la nitidezza nel menu IMMAGINE.

Transmission
[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement
[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Selezione OSD) (Comando: k l)

Per selezionare OSD (On Screen Display) acceso/spento utilizzando il telecomando.

Transmission
[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : OSD spento 01 : OSD acceso

Acknowledgement
[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Modalità blocco telecomando (Comando: k m)

Per bloccare i controlli del pannello frontale sul TV e sul telecomando.

Transmission
[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Blocco tasti spento

01 : Blocco tasti acceso

Acknowledgement
[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Se non si utilizza il telecomando, utilizzare questa modalità. Quando l'alimentazione principale è attivata/disattivata, il blocco controlli esterni viene disabilitato.

* Il tasto Power locale funziona nel modo corretto.

13. Acuti (Comando: k r)

Per regolare gli acuti.

È inoltre possibile regolare gli acuti nel menu AUDIO.

Transmission
[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement
[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Bassi (Comando: k s)

Per regolare i bassi.

È inoltre possibile regolare i bassi nel menu AUDIO.

Transmission
[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement
[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Bilanc. (Comando: k t)

Per regolare il bilanciamento.
È inoltre possibile regolare il bilanciamento nel menu AUDIO.

Transmission

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Temperatura colore (comando: x u)

Per regolare la temperatura del colore. È anche possibile regolare la temperatura del colore nel menu IMMAGINE.

Transmission

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Risparmio energetico (Comando: j q)

Per ridurre il consumo energetico del TV. È possibile inoltre regolare il risparmio energetico nel menu OPZIONE.

Transmission

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Funzione Risparmio energetico					Livello				Descrizione
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Basso consumo	0	0	0	0	Off
0	0	0	0	Basso consumo	0	0	0	1	Minimo
0	0	0	0	Basso consumo	0	0	1	0	Medio
0	0	0	0	Basso consumo	0	0	1	1	Massimo
0	0	0	0	Basso consumo	0	1	0	1	Annullamento video

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Configurazione automatica (Comando: j u)

Per regolare la posizione dell'immagine e per ridurre al minimo lo sfarfallio in modo automatico. Funziona esclusivamente in modalità RGB (PC).

Transmission

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: da impostare

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Comando di sintonizzazione (Comando: m a)

Selezionare il canale sul seguente numero fisico.

Transmission

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Data00 : dati canale alto

Data01 : dati canale basso

es. N. 47 -> 00 2F (2FH)

N. 394 -> 01 8A (18AH),

N. DTV 0 -> Non importante

Data02 : 0x00 : Analogico principale

0x10 : DTV principale

0x20 : Radio

Intervallo dati canali

Analogico - Min: 00 a Max: 63 (da 0 a 99)

Digitale - Min: 00 a Max: 3E7 (da 0 a 999)

(tranne per Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Irlanda)

Digitale - Min: 00 a Max: 270F (da 0 a 9999)

(solo per Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Irlanda)

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Dati Min: 00 - Max: 7DH

20. Aggiunta/salto canale (comando: m b)

Per impostare lo stato Salta per il programma corrente.

Transmission
[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Salta 01 : Aggiungi

Acknowledgement
[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Mappatura dati reali

00: Punto 0	Tinta
:	Punto 0 : R50
A : Punto 10 (Imposta ID 10)	:
:	Punto 49 : R1
F : Punto 15 (Imposta ID 15)	Punto 50 : 0
10 : Punto 16 (Imposta ID 16)	Punto 51 : G1
:	:
64: Punto 100	Punto 100 : G50
:	
6E: Punto 110	Bilanc.
:	
73: Punto 115	Punto 0 : L50
74: Punto 116	:
:	Punto 49 : L1
CF : Punto 199	Punto 50 : 0
:	Punto 51 : R1
FE : Punto 254	:
FF : Punto 255	Punto 100 : R50
	Temp. col.
	Punto 0 : W50
	:
	Punto 49 : W1
	Punto 50 : 0
	Punto 51 : C1
	:
	Punto 100 : C50

21. Key (Tasto) (Comando: m c)

Consente di trasmettere il codice pulsanti remoti IR.

Transmission
[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Min: 00 - Max: 64

Dati Codice pulsanti -vedere pag.48

Acknowledgement
[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

22. Retroillum. (Comando: m g)

Per controllare la retroilluminazione.

Transmission
[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data: Dati da min. 00 a max. 64

Acknowledgement
[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Selezione ingresso (Comando: x b) (Ingresso immagine principale)

Per selezionare la sorgente in ingresso per le immagini principali.

Transmission
[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Struttura dati

Data 00: DTV 40: Component
10: Analogico 60: RGB
20: AV1 90: HDMI 1
21: AV2 91: HDMI 2

Acknowledgement
[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. 3D (Comando: x t) (solo modelli 3D)

Per modificare la modalità 3D per il TV.

Transmission

[x][t][][Set ID][][Data01][][Data02][][Data03][][Data04][Cr]

Data01

- 00 : 3D attivato
- 01 : 3D disattivato
- 02 : da 3D a 2D
- 03 : da 2D a 3D

Data02

- 00 : Superiore e inferiore
- 01 : Lato a lato
- 03 : Sequenza fotogrammi

Data03

- 00 : Da destra a sinistra
- 01 : Da sinistra a destra

Data04

Profondità 3D: Min: da 0 a Max: 14

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

* Se data1 è 00 (3D attivato), data4 non ha valore.

* Se data1 è 01(3D disattivato) o 02 (da 3D a 2D), data2, data3 e data4 non hanno valore.

* Se data1 è 03 (da 2D a 3D), data2 e data3 non hanno valore.

Data1	Data2	Data3	Data4
00	O	O	X
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	X	O

X : non importante

Acknowledgement

[t][][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]

[t][][NG][Data01][x]

25. 3D estesa (Comando: x v) (solo modelli 3D)

Per modificare la modalità 3D per il TV.

Transmission

[x][v][][Set ID][][Data01][][Data02][Cr]

Data01 : Opzione 3D

- 00 : Correzione aspetto 3D
- 01 : Profondità 3D (solo da 2D a 3D)
- 02 : Punto di visualizzazione in 3D

Data02 Per ogni opzione 3D è previsto un intervallo specifico determinato da Dati01.

- 1) Quando Data01 è 00
 - 00 : Da destra a sinistra
 - 01 : Da sinistra a destra
- 2) Quando Data01 è 01
 - Dati Min: da 0 a Max: 14
- 3) Quando Data01 è 02
 - Dati Min: da 0 a Max: 14

* Consultare "Mappatura dati reali". vedere pag.57

Acknowledgement

[v][][OK][Data01][Data02][x][v][][NG][Data01][x]



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELL'ISOLATORE DI ANTENNA

* A seconda del paese

Utilizzare l'isolatore per installare la TV in un luogo in cui è presente una differenza di tensione tra GND di alimentazione e GND di segnale dell'antenna.


Se tale differenza di tensione è presente, il contatto dell'antenna potrebbe scaldarsi e l'eccessivo calore potrebbe causare incidenti. È possibile migliorare la sicurezza mentre si guarda la TV rimuovendo efficacemente la tensione di alimentazione dall'antenna. Evitare di scollegare l'isolatore di antenna dopo l'installazione.

Rimozione dell'imballaggio e aspetto esteriore dell'isolatore di antenna

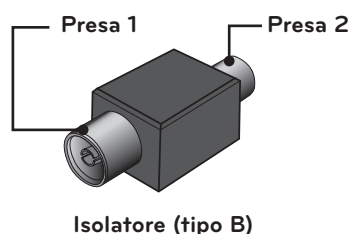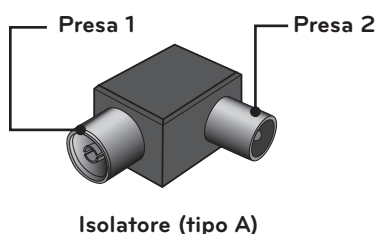

Metodo di collegamento


- 1 Collegare la **presa 1** a un cavo segnale.
- 2 Collegare la **presa 2** all'ingresso ANT sul retro della TV.
 - L'immagine mostrata qui può essere diversa dalla TV in uso.

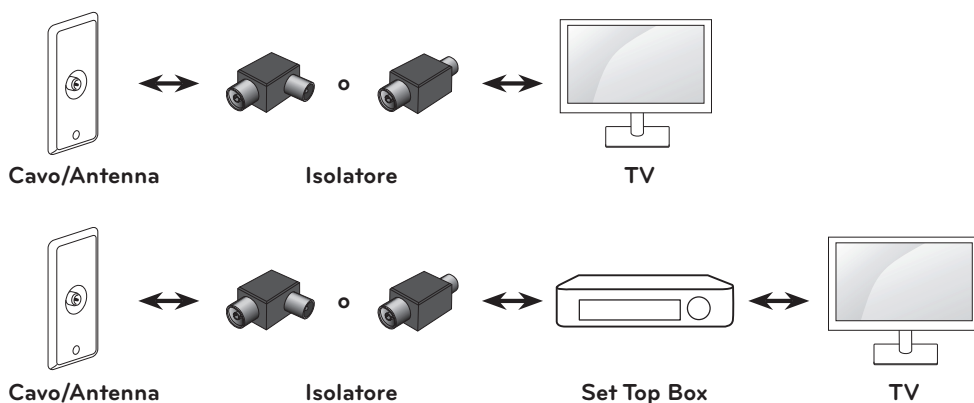

"In alcuni casi è possibile che le apparecchiature collegate alla messa a terra protettiva dell'edificio (attraverso il collegamento alle prese o ad altri dispositivi connessi alla messa a terra) e a un sistema di distribuzione via cavo tramite un cavo coassiale possano incendiarsi.

Quindi, è necessario effettuare il collegamento a un sistema di distribuzione via cavo tramite un dispositivo in grado di fornire isolamento elettrico al di sotto di una determinata gamma di frequenza (isolatore galvanico, vedere la norma EN 60728-11)".

Quando si applica l'isolatore RF è possibile che si verifichi una leggera perdita di sensibilità del segnale.

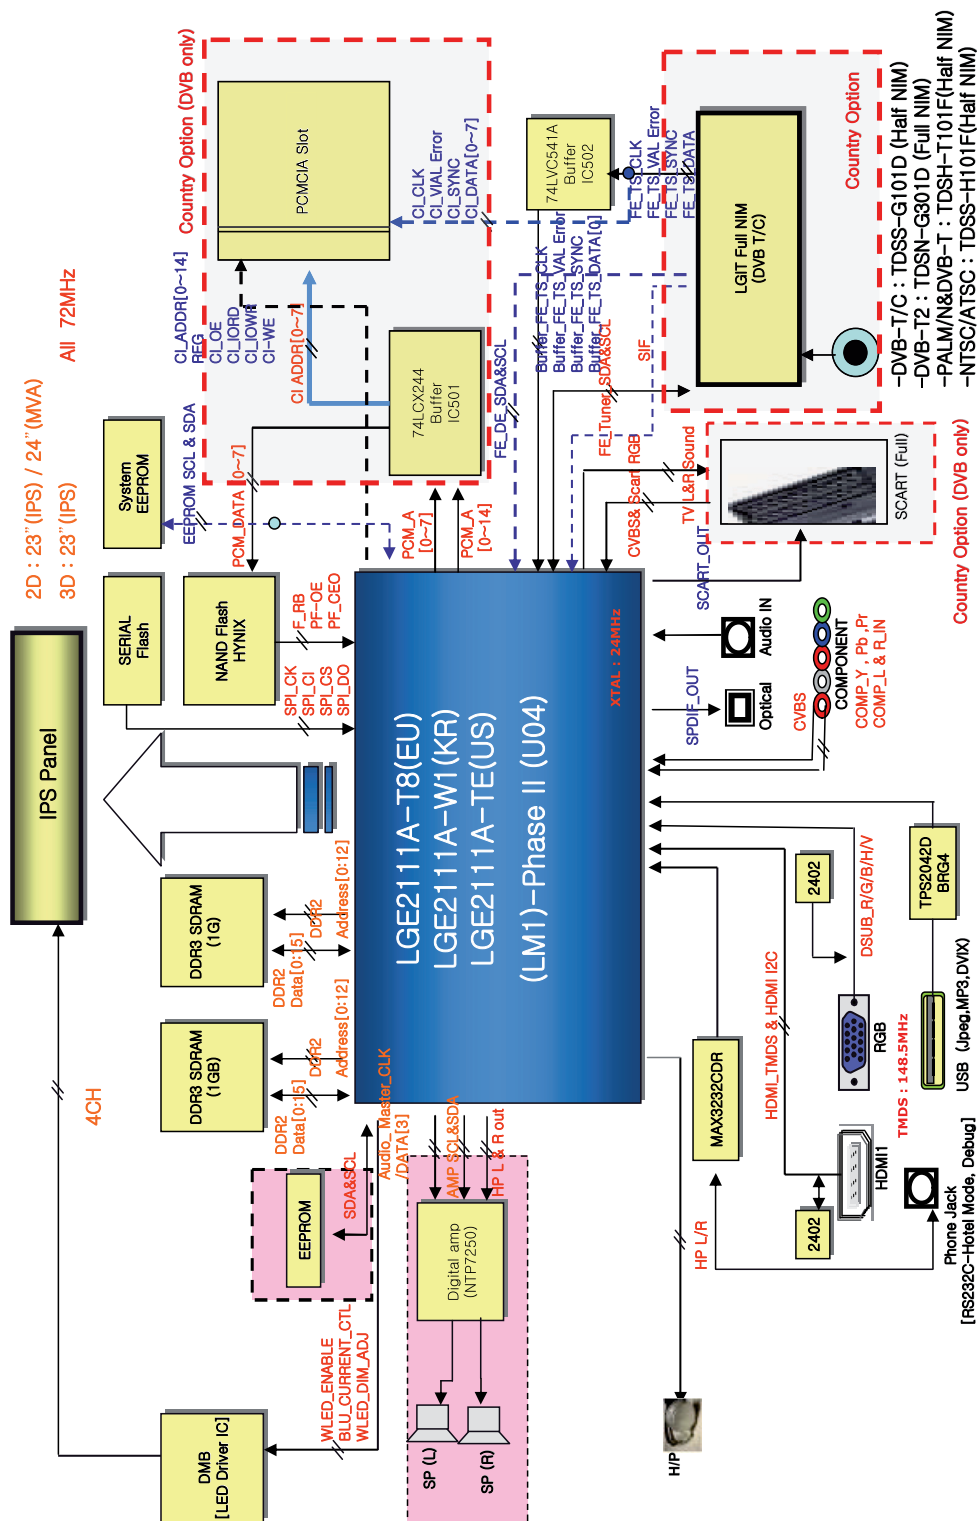



Leggere le Precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
Conservare il CD del manuale dell'utente in un posto accessibile per consultarlo all'occorrenza. Il modello e il numero di serie del TV si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotarli qui di seguito affinché siano disponibili qualora fosse necessario contattare l'assistenza.

MODELLO _____

N. DI SERIE _____

Per ottenere il codice sorgente relativo alle licenze GPL, LGPL, MPL e ad altre licenze Open Source contenute in questo prodotto, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.