



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.

Wi-Fi (WLAN)	To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich. W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.
---------------------	---

P/N: MFL67365705(1.0) www.lg.com

Korzystanie z ekranu dotykowego

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt mocno. Ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne, ale zdecydowane dotknięcie.

- Do dotykania opcji używaj czubka palca. Uwważ, aby nie dotknąć innych przycisków.

- Po pozostawieniu telefonu LG-T565b w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady.

Sterowanie ekranem dotykowym

Elementy sterujące na ekranie dotykowym telefonu LG-T565b zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanej czynności.

Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomić aplikację, wystarczy dotknąć jej ikony.


Przewijanie


Aby przewinąć zawartość ekranu, przesuń palcem w poprzek ekranu. Niektóre ekrany, np. rejestr połączeń, można także przewijać w górę i w dół.

Wiadomości

W telefonie LG-T565b obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

- Wybierz w menu opcję **Wiadomości**, a następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby rozpocząć redagowanie nowej wiadomości.
- Dotknij opcji **Wstaw**, aby dodać obraz, plik wideo, plik dźwiękowy, szablon itp.
- Dotknij opcji **Do** na górze ekranu, aby wprowadzić odbiorców. Wprowadź numer telefonu lub dotknij ikony , aby wybrać kontakt. Kontakt dodać wiele kontaktów.
- Po zakończeniu dotknij opcji **Wyślij**.

	OSTRZEŻENIE: Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za której wysłanie zostanie pobrana opłata według stawki za wysłanie wiadomości MMS.
---	--

Wprowadzanie tekstu

Tryb wprowadzania tekstu można wybrać poprzez dotknięcie ikony 

	Wprowadzanie tekstu
---	---------------------

Samowyzwalacz – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania/filmowania. Dostępne opcje to: **Wylącz, 3 sekundy, 5 sekund i 10 sekund**. Ta funkcja umożliwia osobie fotografującej znaleźć się na zdjęciu.

Tryb nocny – przydatny podczas fotografowania w ciemnych miejscach.

Wybierz miejsce zapisu – umożliwia określenie miejsca zapisu zdjęć: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

Wyświetlaj zrobione zdjęcie – służy do włączania opcji wyświetlania zdjęcia natychmiast po jego zrobieniu.


Dźwięk migawki – umożliwia włączenie i wyłączenie dźwięku migawki.

Zresetuj ustawienia – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.

Kamera

Nagrywanie filmu

Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesuń w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

- Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- Naciśnij czerwony punkt 



Instrukcja obsługi telefonu LG-T565b – język polski


Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



Połączenia


Nawiązywanie połączeń

- Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
- Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz  .
--

Naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.

Nawiązywanie połączenia z poziomu kontaktów

- Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć menu **Kontakty**.
- Dotknij pola Nazwa w górnej części ekranu i wprowadź za pomocą klawiatury numerycznej pierwsze kilka liter nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- Na liście wyszukanych kontaktów dotknij ikony połączenia widocznej obok kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, do

	Wybierz numer
---	---------------

i pozycji **Tryb tekstu**. Dotknij ikony , aby włączyć tryb T9. Ta ikona jest wyświetlana wyłącznie w przypadku wyboru wartości **Klaw. num.** jako trybu wprowadzania tekstu.

Dotknij ikony , aby zmienić tryb na wprowadzanie cyfr, symboli lub liter.

Za pomocą klawisza **Shift** można przełączać się między wielkimi i małymi literami.

Konfiguracja konta e-mail

Dotknij opcji **E-mail** na ekranie **Aplikacja**.


Jeśli konto e-mail nie zostało skonfigurowane, uruchom kreatora konfiguracji poczty elektronicznej i przeprowadź proces konfiguracji. Możesz sprawdzić i edytować ustawienia, jak również sprawdzić dodatkowe ustawienia, które zostały automatycznie uzupełnione podczas tworzenia konta.

Zmiana ustawień SMS

Dotknij opcji **Wiadomości**, a następnie opcji **Ustawienia**. Wybierz opcję **SMS**.

Centrum SMS – umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

	Centrum SMS
---	-------------

3  W dolnej części celownika pojawi się napis **Nagr.** oraz czas nagrywania.

4 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony , aby je wznowić, wybierz ikonę 

5 W celu zakończenia nagrywania filmu dotknij ikony 

Po nagraniu filmu


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Na dole ekranu pojawi się nazwa klipu wideo, a w lewym i prawym dolnym rogu zostaną wyświetlone ikony.


 Dotknij tej ikony, aby otworzyć klip wideo.

Dostępne są następujące opcje:

Dotknij ikony 

Wyślij przez – dotknij tej ikony, aby wysłać plik wideo w postaci wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub poprzez **łącze Bluetooth**.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

 Dotknij tej ikony, aby od razu rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

Instalacja karty SIM i baterii

Instalowanie karty SIM

Rozpoczynając korzystanie z sieci komórkowej, użytkownik otrzymuje od operatora kartę SIM, na której są zapisane szczególty usługi, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych informacji.

Ważne!

Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


Rysunki

Przed wyjęciem baterii należy koniecznie wyłączyć urządzenie i odłączyć od niego ładowarkę.

- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Wyjmij baterię.
- Włóż kartę SIM.
- Włóż baterię.
- Zakłóć pokrywę komory baterii.

	Włóż baterię
---	--------------

połączenia zostanie wykorzystany numer domyślny.

4 Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, możesz dotknąć nazwy kontaktu i wybrać numer. Można także dotknąć ikony  w celu nawiązania połączenia z numerem domyślnym.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz  w celu odebrania połączenia.

Aby wysłiszyć dźwięk dzwonka, dotknij karty Milczy na ekranie powiadomienia. Ta funkcja bywa bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na Milczy przed zebraniem. Dotknij karty **Odrzuć**, aby odrzucić połączenie przychodzące na ekranie powiadomienia.

Zmiana ogólnych ustawień połączeń

- W menu **Ustawienia** dotknij pozycji **Ustawienia połączeń**.
- Przewiń dostępne pozycje i dotknij opcji **Ustawienia wspólne**.
- Połączenia odrzucone** – pozwala określić, czy odrzucane mają być połączenia z rejestru, z kontaktów, wprowadzone ręcznie, od wszystkich nieznanych dzwoniących lub od wszystkich nieznanych numerów.

	Połączenia odrzucone
---	----------------------

W tym menu można ustawić, czy odbieranie połączeń przychodzących ma być automatycznie odrzucane, czy nie.

Raport doręczenia – przesuń przełącznik w lewo, aby otrzymywać potwierdzenia doręczenia wiadomości.

Okres ważności – umożliwia wybór okresu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Typy wiadomości – umożliwia przekształcenie wiadomości tekstowej na **Tekst, Głos, Faks, X.400** lub **E-mail**.

Kodowanie znaków – wybierz sposób kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikające z tego opłaty.

Wyślij długą wiadomość jako – umożliwia wybór sposobu wysyłania długich wiadomości: **Kilka SMS-ów** lub **MMS**.

W zależności od operatora, niektóre kanały wiadomości sieciowych mogą być niedostępne.

Wybierając pełną obsługę znaków (Auto) wiadomości będą wysyłane z polskimi literami, co oznacza zmniejszenie ilości znaków w jednej wiadomości. Wybierając ograniczoną obsługę (Alfabet GSM), wiadomości będą wysyłane bez polskich znaków diakrytycznych, co oznacza, że możliwe będzie wysyłanie 160 znaków w jednej wiadomości.

Zmiana ustawień MMS


Dotknij pozycji **Wiadomości**, a następnie wybierz kolejno **Ustawienia i MMS**.

Tryb odbierania – wybór między opcjami **Sieć krajowa** i **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja **Ręczny**,

	Tryb odbierania
---	-----------------

 Dotknij, aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i obrazów.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych. Aby zmienić ustawienia kamery, wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.

Efektu koloru – pozwala wybrać tonacji barwnej, jaka ma być zastosowana w nowym widoku.

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

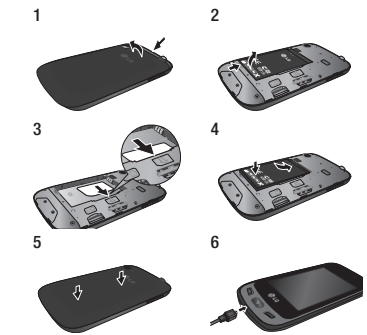
Czas trwania – pozwala określić limit czasu trwania klipu wideo. Dostępne opcje to Normalny i MMS (ograniczenie rozmiaru, dzięki czemu klip wideo będzie można wysłać jako wiadomość MMS).

Wybierz miejsce zapisu – umożliwia określenie miejsca zapisu klipów wideo: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

Zresetuj ustawienia – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.

	Zresetuj ustawienia
---	---------------------

6 Naładuj baterię.




	Naładuj baterię
---	-----------------

• Wysyłaj mój numer – pozwala określić, czy podczas nawiązywania połączenia Twój numer ma być wyświetlany w telefonie odbiorcy.

• Ponowne wybieranie – przesunięcie przełącznika w lewo powoduje włączenie tej funkcji, a przesunięcie w prawo — wyłączenie.

• Tryb odbioru
Tylko kl.odbioru: odbieranie połączeń przychodzących jest możliwe wyłącznie poprzez naciśnięcie klawisza 

Dowolny klawisz: pozwala na odbieranie połączeń przychodzących poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza, oprócz klawisza 

• Sygnał co 1 min – przesuń przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **Włącz**, co spowoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

• Tryb odbioru BT – wybór opcji Zestaw głośnomówiący umożliwia odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, a wybór opcji Telefon sprawia, że do odebrania połączenia konieczne jest naciśnięcie klawisza na telefonie.

• Zapisz swój numer – umożliwia wybór opcji **Włącz** lub **Wyłącz** w celu określenia, czy nowe numery mają być zapisywane.

Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

	Wybierz numer
---	---------------

	Wybierz numer
---	---------------

będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

Raport doręczenia – zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

Potwierdzenie odczytu – żądanie wysłania wiadomości zwrotnych potwierdzających zapoznanie się z odebraną wiadomością i/lub zezwolenie na wysyłanie takich wiadomości.

Ważność – poziom ważności wiadomości MMS.

Okres ważności – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

Czas trwania slajdu – okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

Nieobsługiwany załącznik – określa, czy nieobsługiwane załączniki mają być blokowane.

Czas dostarczenia – umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.

Centrum MMS – wybór centrum z listy lub dodanie nowego centrum wiadomości.

Usługi sieci społecznościowej (SNS)

Telefon LG-T565b jest wyposażony w funkcję SNS, która umożliwia łączenie się ze swoim kontem w serwisie społecznościowym i zarządzanie znajdującymi się tam informacjami.

Muzyka

Aby uruchomić odtwarzacz muzyczny, dotknij pozycji **Muzyka**. Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:

Ostatnio odtwarzane – umożliwia odsłuchanie ostatnio odtwarzanych utworów.

Wszystkie utwory – zawiera utwory zapisane w telefonie oprócz załadowanych fabrycznie domyślnych utworów muzycznych.

Wykonawcy – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

Albumy – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

Gatunki – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

Listy odtwarzania – zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

Losowo – umożliwia odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.

Przesyłanie muzyki do telefonu

Najłatwiej można przesać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do przesyłu danych.

Aby przesać plik muzyczny za pomocą łącza Bluetooth:

Elementy telefonu



	Słuchawka
---	-----------

Klawisz połączenia
Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

Klawisz powrotu
Powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz Zakończ

	Klawisz Zakończ
---	-----------------

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

- Dotknij opcji **Kontakty**.
- Zostanie wyświetlona lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu w polu Nazwa spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.
- Dodawanie nowego kontaktu**
- Dotknij opcji **Kontakty**, a następnie opcji **Dodaj**.
- Do każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie pięć numerów.
- Dodaj adresy e-mail. Dla każdego z kontaktów można wprowadzić najwyżej dwa adresy e-mail.
- Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup.
- Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

Zmiana ustawień kontaktów


Ustawienia **kontaktów** można dostosować, tak aby funkcjonowały


	Wybierz numer
---	---------------

UWAGA: Korzystanie z sieci społecznościowych wymaga odbierania i przesyłania dużej ilości danych. Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Aparat

Szybkie robienie zdjęć

- Dotknij menu **Aparat**.
- Po ustawieniu przez aparat ostrości na obiekcie dotknij ikony  po prawej stronie ekranu, aby wykonać zdjęcie.

	Wybierz tryb
---	--------------

WSKAZÓWKA: Aby przejść do trybu aparatu lub trybu kamery, przesuń w górę/w dół ikonę aparatu lub kamery znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

Po wykonaniu zdjęcia

Zarejestrowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie.

Dostępne są następujące opcje:

Dotknij ikony 

Wysyłanie – dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie.

	Wybierz tryb
---	--------------

- Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i są ze sobą połączone.
- Wybierz plik muzyczny w drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- Plik powinien pojawić się w folderze **Muzyka > Wszystkie utwory**.

2 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość lub Prędkość.

3 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji.

Internet

Menu internet prznosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.

Dostęp do sieci

1 Dotknij opcji **Internet**

2 Aby przejść bezpośrednio do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Ekran główny**. Możesz również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać adres URL, a następnie wybrać opcję **Połącz**.

UWAGA: Łączenie z tymi usługami i pobieranie danych wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narazenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy LG-T565b zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich użytkowników, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak,

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może być niedostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)
Min.: -10°C

Waga telefonu z baterią: 97g

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):

Maksymalna: 80%

Minimalna: 20%

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgotną zawartą w powietrzu atmosferczym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

Dostęp do usługi Google

Dostęp do usługi Google Dotknij opcji **Google**. Szukaj, aby uruchomić aplikację Google.

Ustawienia

Dostosowywanie profiliów

Każde z ustawień profilu może zostać dostosowane za pomocą menu Ustawienia.

1 Dotknij opcji **Profile**

2 Wybierz profil przeznaczony do edycji.

3 Możesz zmienić wszystkie opcje dźwięków i powiadomień dostępne na liście, w tym m.in. ustawienia Dzwonek połączenia głosowego, Głośność i Dzwonek wiadomości.

Zmiana ustawień telefonu

Telefon LG-T565b można z łatwością dostosować do własnych preferencji.

Na ekranie głównym wybierz ikonę , dotknij opcji **Ustawienia** i przewiń do opcji **Ustawienia urządzenia**.

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony

by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.

- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,815 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,806 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narazenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub uchwyty używany do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinien zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony

telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwnieście do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.

Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można natychmiast korzystać z nowego telefonu. Aby zmienić ustawienia, użyj tego menu: Dotknij opcji **Łączność**.

Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Aby wysłać plik:

- Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- Wybierz opcję **Wyślij przez**. Wybierz opcję **Bluetooth**.
- Jeśli urządzenie **Bluetooth** zostało już wcześniej sparowane z telefonem, telefon LG-T565b nie będzie automatycznie wyszukiwał innych urządzeń **Bluetooth**. W przeciwnym razie telefon LG-T565b wyszuka inne urządzenia **Bluetooth** znajdujące się w zasięgu.
- Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik.
- Plik zostanie wysłany.

Aby odebrać plik:

1 Aby móc odbierać plik, łaż Bluetooth musi być **Włączone**, a urządzenie musi mieć status **Widoczny**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony

Czyszczenie i konserwacja produktu

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony

OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę ważliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma.

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony

- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- Zużytych baterii należy pozbzyć się zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, użytaj baterię lub akumulator wyrzuc do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiorci.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- Remove the back cover.
- Lift battery away.
- Insert the SIM card.
- Insert the battery pack.
- Attach the back cover.
- Charge the battery.

2 Zostanie wyświetlono monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.

3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku. W przypadku obrazów można wybrać opcję **Pokaż**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu **Moje pliki**.

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony
6	Wybierz opcję Wyświetlony

Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

Dotknij opcji **Bluetooth**, a następnie wybierz **Opcje**  i wybierz opcję **Ustawienia**.

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.

- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieciami i wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- Nie korzystaj z telefonu i jego akcesoriów w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak baseny, szklarnie, solaria lub obszary tropikalne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telefonu i unieważnienie gwarancji.

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony

- Postępowanie ze użytym urządzeniem**
- Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
 - Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
 - Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
 - Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytym urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub miejscu zakupu produktu.

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Podczas parowania telefonu LG-T565b z innym urządzeniem można skonfigurować połączenie chronione hasłem.

- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest **Włączona**, a telefon ustawiony jako **Widoczny**. Parametry widoczności można zmienić w menu **Ustawienia**.
- Dotknij opcji **Szukaj**.
- Telefon LG-T565b wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Odśwież**.
- Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, a następnie wprowadź hasło i dotknij opcji **OK**.
- Telefony połączy się z drugim urządzeniem, w którym należy wprowadzić takie samo hasło.
- Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

Wi-Fi

Menedżer bezprzewodowy jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie połączeniami internetowymi poprzez sieć Wi-Fi (beprzewodową sieć LAN). Narzędzie to umożliwia telefonowi łączenie się z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi oraz bezprzewodowe łączenie się z Internetem. Sieć Wi-Fi jest szybsza i ma większy zasięg niż bezprzewodowa technologia Bluetooth; może też być używana do

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na pierś.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. otwieraczy

szybkiego wysłania wiadomości e-mail i przeglądania Internetu.

UWAGA: Telefon LG-T565b obsługuje szyfrowanie WEP i WPA-PSK/2; szyfrowanie EAP i WPS nie są obsługiwane. Jeśli dostawca usługi Wi-Fi lub administrator sieci wyłożył szyfrowanie, wprowadź klucz szyfrowania w oknie pomocniczym. Jeśli szyfrowanie nie zostało włączone, okno pomocnicze nie pojawi się. Klucz można uzyskać u dostawcy usługi Wi-Fi lub u administratora sieci.

Oprogramowanie typu open source
Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji open source można uzyskać za pośrednictwem strony http://opensource.lge.com/. Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.

Instalacja aplikacji On-Screen Phone na komputerze

Na komputerze odwiedź witrynę LG Home (http://www.lg.com) i wybierz kolejno opcje Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool (Wsparcie > Wsparcie dla telefonów komórkowych > Pobierz narzędzie LG Mobile Support Tool).

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony

- samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować urządzeniami bezprzewodowymi zainstalowanymi na stałe lub umieszczonymi tymczasowo. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Sluchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawij głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne podczas poruszania się w pobliżu drogi.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

UWAGA: Nadmierny hałas i nacisk ze słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu.

Miejsca robot strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

1	Wybierz opcję Wyświetlony
2	Wybierz opcję Wyświetlony
3	Wybierz opcję Wyświetlony
4	Wybierz opcję Wyświetlony
5	Wybierz opcję Wyświetlony

Akcesoria




Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Akcesoria te można dobierać w zależności od potrzeb.

Ładowarka podróżna	Bateria
	
Instrukcja obsługi	

UWAGA
<ul style="list-style-type: none">Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji. Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Phone Components

	Earpiece
	Call key Dials a phone number and answers incoming calls.
	Back key Go back to a previous screen.
	End key

	Volume keys <ul style="list-style-type: none">When the screen is at the Home screen: Ring tone and touch tone volume. During a call: Earpiece volume. Down volume key: Press and hold to activate/ deactivate Silent mode.
	Power/Lock key <ul style="list-style-type: none">Short press to turn on/off the screen. Long press for power on/off.
	Handsfree or Stereo earphone connector