



Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Středisko informací pro zákazníky společnosti LG>

850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0343022 (1.0) H

Síť WiFi (WLAN)	<p>Toto zařízení používá neharmonickou frekvenci a je určeno pro použití v evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii nesmí být používána mimo budovy.</p>
----------------------------	--

WiFi (WLAN)	<p>Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na používanie vo všetkých krajinách Európy.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku ju nie je možné používať v exteriéroch.</p>
------------------------	---

Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.



GT505 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu GT505 společnosti LG, který funguje s nejnovějšími technologiemi pro mobilní komunikaci.



Likvidace starých zařízení

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah

Informace o telefonu.....	8	Použití přesměrování hovorů	26
Pohled na otevřený telefon	10	Používání blokování hovorů	26
Instalace karty USIM a baterie	11	Změna společného nastavení hovorů.....	27
Paměťová karta	14	Změna nastavení videohovoru	28
Vaše domovská obrazovka	16	Kontakty.....	29
Typy pro dotykovou obrazovku	16	Vyhledávání kontaktů.....	29
Klávesy rychlé volby.....	17	Přidání nového kontaktu	29
Stavový řádek	18	Vytvoření skupiny	30
Změna stavu ze stavového řádku.....	19	Změna nastavení kontaktu.....	31
Použití funkce souběžného zpracování úloh (Multitasking)	20	Zprávy.....	33
Hovory	21	Zprávy	33
Uskutečnění hovoru nebo videohovoru.....	21	Odeslání zprávy	33
Uskutečnění hovoru z kontaktů.....	22	Zadávání textu	34
Příjem a odmítnutí hovoru	22	Prediktivní režim T9.....	34
Dostupné možnosti v průběhu volání	23	Ruční režim (Abc)	34
Úprava hlasitosti hovoru	24	Nastavení e-mailu	35
Rychlá volba	24	Odeslání e-mailu pomocí nového účtu	37
Uskutečnění druhého hovoru	24	Změna nastavení e-mailu	37
Vypnutí DTMF	25	Složky zpráv	38
Zobrazení záznamů hovorů	25	Používání šablon	39
		Používání emotikonů.....	40
		Změna nastavení SMS	40
		Změna nastavení MMS.....	41
		Změna dalších nastavení.....	42

Fotoaparát.....43

Rychlé pořízení fotografie.....	43
Po pořízení fotografie.....	44
Seznámení s hledáčkem.....	45
Používání blesku.....	46
Nastavení expozice.....	46
Pořízení nepřetržitého záběru.....	47
Použití pokročilých nastavení.....	47
Změna velikosti obrázku.....	49
Volba barevného efektu.....	50
Používání vnitřního fotoaparátu.....	50
Zobrazení uložených fotografií.....	51

Videokamera.....52

Rychlé pořízení videozáznamu.....	52
Po pořízení videozáznamu.....	53
Seznámení s hledáčkem.....	54
Nastavení expozice.....	55
Použití pokročilých nastavení.....	55
Změna velikosti videozáznamu.....	57
Volba barevného tónu.....	57
Používání vnitřní videokamery.....	58
Sledování uložených videozáznamů.....	58

Vaše fotografie a videozáznamy.....59

Prohlížení fotografií a videozáznamů ..	59
---	----

Používání funkce zvětšení při prohlížení fotografie.....	59
Úprava hlasitosti při sledování videozáznamu.....	59
Nastavení fotografie jako tapety.....	59
Úprava fotografií.....	60
Přidání textu k fotografii.....	61
Přidání efektu k fotografii.....	62
Oříznutí fotografie.....	62
Přidání barevného akcentu k fotografii.....	62
Přesun barev na fotografii.....	63

Multimédia.....64

Obrázky.....	64
Menu složky Obrázky.....	64
Odeslání fotografie.....	64
Použití obrázku.....	65
Vylepšení snímku.....	66
Přesouvání nebo kopírování obrázku..	66
Vytvoření prezentace.....	67
Zvuky.....	67
Použití zvuku.....	67
Video.....	68
Používání menu při pozastaveném videu.....	68
Odeslání videoklipu.....	69
Hry a aplikace.....	69

Obsah

Hraní hry.....	69	Záznam hlasu	80
Použití menu pro hry	69	Nahrávání zvuku nebo hlasu	81
Obsah Flash aplikace	69	Odeslání hlasového záznamu.....	81
Zobrazení souboru SWF/SVG.....	70	Používání kalkulačky.....	82
Dokumenty	70	Převod jednotek	82
Zobrazení souboru	70	Používání stopek	83
Přenesení souboru do počítače	70	Přidání města ke světovému času	83
Ostatní.....	71	Trénink	84
Vytvoření filmu.....	71		
Hudba.....	72	Synchronizace s počítačem85	
Přenesení hudby do telefonu	73	Instalace programu LG PC Suite do	
Přehrání skladby.....	73	počítače	85
Vytvoření seznamu skladeb	74	Připojení telefonu k počítači	86
Odstranění seznamu skladeb	74	Zálohování a obnova zálohy	
Používání rádia.....	74	informací v telefonu	86
Vyhledávání stanic.....	75	Zobrazení souborů v telefonu na	
Obnovení kanálů.....	75	počítači	86
Poslech rádia.....	75	Synchronizace kontaktů	87
		Synchronizace zpráv	87
		Použití telefonu jako Mass storage	88
Organiser	76		
Přidání události do kalendáře.....	76	Web	89
Změna výchozího náhledu		Prohlížeč.....	89
kalendáře	77	Přístup k webu	89
Přidání položky do seznamu úkolů	77	Přidání záložek a přechod k nim.....	89
Sdílení úkolu	78	Použití čtečky RSS zpráv	90
Použití vyhledávače data	78	Uložení stránky	90
Nastavení budíku	79	Přechod k uložené stránce.....	91
Přidání poznámky	80	Zobrazení historie prohlížeče	91

Změna nastavení webového prohlížeče	91	Návod pro bezpečné a efektivní použití	108
Použití telefonu jako modemu.....	91	Odstraňování problémů	114
Nastavení.....	93		
Změna nastavení displeje.....	93		
Přizpůsobení profilů.....	93		
Změna nastavení telefonu	94		
Změna nastavení dotykové obrazovky	95		
Změna nastavení připojení.....	95		
Použití správy paměti	97		
Použití letového režimu.....	98		
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth	98		
Párování s jiným zařízením Bluetooth	100		
Používání sluchátek Bluetooth.....	100		
Wi-Fi.....	101		
Aktualizace softwaru telefonu.....	104		
Příslušenství.....	105		
Služba sítě	106		
Technické údaje	106		

Informace o telefonu

Objektiv vnitřního fotoaparátu

Klávesa Konec/Napájení

Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor.
Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon. Jediným stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

Klávesa pro souběžné zpracování úloh

Klávesa pro volání

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.



⚠ VAROVÁNÍ: LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.



**Patice paměťové
karty Micro SD**



**Nabíječka, kabel, konektor
pro sadu handsfree**

TIP! Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.

Postranní klávesy

- **Je-li obrazovka nečinná:** hlasitost tónů kláves.
- **Během hovoru:** hlasitost zvuku ve sluchátkách.
- **Při přehrávání skladby BGM:** průběžně ovládá hlasitost.

**Klávesa Zamknout/
Odemknout**

**Tlačítko pro pořízení
fotografie**

Pohled na otevřený telefon



Instalace karty USIM a baterie

1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění baterie v horní části telefonu a potom zvedněte kryt baterie.



2 Vyměte baterii

Baterii uchopte za horní hranu a vyjměte ji z přihrádky na baterie.



VAROVÁNÍ: Při vyjímání baterie nepoužívejte nehty.

VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

Instalace karty USIM a baterie

3 Instalace karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držáku karty USIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li kartu USIM vyjmout, lehce na ni zatlačte a vytáhněte ji opačným směrem.



4 Instalace baterie

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.



5 Nabíjení telefonu

Odsuňte kryt zdiřky konektoru pro nabíjení na boční straně telefonu GT505. Vložte do zdiřky konektor nabíječky a poté nabíječku připojte k elektrické síti. Telefon GT505 je nutné plně nabít. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí informace, že baterie se zcela nabila.



Paměťová karta

Vložení paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu.

POZNÁMKA: Paměťová karta je volitelné příslušenství.


- 1 Otevřete kryt paměťové karty.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části a zatlačte na ni tak, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.



- 3 Zavřete kryt paměťové karty.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Nemá-li karta zformátována, před použitím ji bude nutné zformátovat.


- 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost , poté stiskněte možnost **Nastavení** a vyberte položku **Telefon**.
- 2 Stiskněte možnost **Správa paměti** a poté zvolte položku **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud je nastavené, a vaše karta bude naformátována a připravena k použití.

TIP! Výchozí úložiště můžete změnit: otevřete Správu paměti v menu Telefon a zvolte Nastavení přednostního úložiště.

POZNÁMKA: Pokud jsou na vaší paměťové kartě již uloženy nějaké soubory, budou automaticky zařazeny do příslušné složky, např. videa budou uložena do složky Video.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů z karty USIM do telefonu:

- 1 Zvolte položku **Kontakty** na kartě Komunikace a stiskněte možnost .
- 2 Zvolte položku **Umístění úložiště** a vyberte **Kopírovat na kartu USIM** nebo **Přesunout na kartu USIM**.
- 3 Vyberte jména po jednom a stiskněte možnost **Kopírovat** nebo **Vybrat vše**.

Vaše domovská obrazovka

Z této obrazovky můžete přecházet k možnostem, uskutečnit hovor, zobrazit stav telefonu a provádět další akce.

Tipy pro dotykovou obrazovku

Domovská obrazovka také představuje vynikající výchozí bod pro seznámení se s dotykovou obrazovkou.



Položku vyberete stisknutím středu ikony.

- Pokud je obrazovka zhasnutá, stisknutím klávesy Napájení nebo podržením klávesy Odemknout na dotykové obrazovce přejdete zpět na domovskou obrazovku.
- Jestliže telefon GT505 nepoužíváte, vrátí se na obrazovku pro zamčení přístroje.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na stálý jemný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Dotykem zobrazíte klávesnici pro vytáčení čísla při hovoru. Číslo zadejte jako při použití běžné klávesnice a stiskněte možnost **Hovor** nebo hardwarovou klávesu . Chcete-li s daným telefonním číslem zahájit videohovor, po zadání čísla stiskněte možnost  a zvolte položku **Provést videohovor**.



Stisknutím otevřete kontakty. Číslo, na které chcete volat, vyhledáte zadáním jména kontaktu pomocí touchpadu. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.



Stisknutím otevřete menu Zprávy. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS.



Stisknutím otevřete celé hlavní menu rozdělené do čtyř podmenu. Další možnosti zobrazíte stisknutím jednotlivých svíslých karet.


Vaše domovská obrazovka

Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth či GRPS.


Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku pravděpodobně zobrazí.

Ikona	Popis
	Souběžné zpracování úloh
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	Zbývající životnost baterie
	Vybitá baterie
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Plná schránka přijatých zpráv

Ikona	Popis
	Odesílání zprávy se nezdařilo
	Budík je nastaven
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Venku
	Používá se profil Tichý
	Nastaven profil Sluchátka
	Hovory přeměrovány
	Používá se EDGE
	Roaming
	Letový režim je zapnutý
	Zařízení Bluetooth je aktivní
	Síť Wi-Fi zapnuta
	Přehrávání BGM
	Pozastavení BGM

Změna stavu ze stavového řádku

Stisknutím ikony aktuálního stavu představující vaše aktuální nastavení ve stavovém řádku otevřete menu Shrnutí stavu. Zobrazuje aktuální Čas, Síť, ID SVC, Baterii, Paměť přístroje, Externí paměť, Profil, MP3, Bluetooth a stav Wi-Fi. Můžete nastavit typ Profilu, přehrát/pozastavit MP3 a aktivovat/deaktivovat Bluetooth a Wi-Fi.

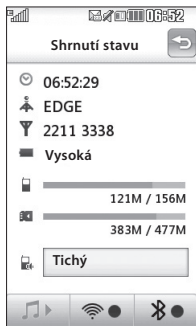

Vaše domovská obrazovka

Použití funkce souběžného zpracování úloh (Multitasking)

Stisknutím hardwarové klávesy pro souběžné zpracování úloh otevřete menu Multitasking. Z tohoto menu můžete prohlížet všechny aplikace, které jste spustili, a přistupovat k nim na jeden dotyk.

V libovolné aplikaci stiskněte klávesu pro souběžné zpracování úloh a volbou domovské obrazovky se můžete vrátit na domovskou obrazovku, aniž by se ukončila nebo zavřela aplikace.




Pokud je na pozadí spuštěna aplikace (např. hra nebo rádio FM), na stavovém řádku se zobrazí ikona




Pokud na domovské obrazovce stisknete tuto klávesu, můžete zobrazit menu pro zkratky k některým běžně používaným funkcím.


Hovory

Uskutečnění hovoru nebo videohovoru

- 1 Klávesnici otevřete stisknutím možnosti .
- 2 Zadejte číslo na klávesnici. Číslici lze smazat stisknutím klávesy Vymazat.
- 3 Stisknutím hardwarové klávesy  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím hardwarové klávesy .


TIP! Chcete-li u mezinárodního hovoru zadat symbol +, stiskněte dvakrát tlačítko .

TIP! Pomocí tlačítka Zamknout/Odemknout zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.


TIP! Můžete **Provést videohovor**, **Odeslat zprávu**, **Uložit číslo** nebo **Vyhledat v kontaktech** klepnutím na tlačítko .


Hovory


Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku Kontakty.
- 2 Stiskněte položku Jméno a zadejte prvních několik písmen kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo pro volání, pokud jste ke kontaktu uložili více než jedno číslo.
- 4 Stiskněte možnost **Hovor**.


Přijem a odmítnutí hovoru


Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím hardwarové klávesy .


Klepnutím na možnost  ztlumíte zvonění. Tato funkce je užitečná například v případě, že jste zapomněli telefon přepnout na Tichý režim (například během schůzky).

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím hardwarové klávesy .


Dostupné možnosti v průběhu volání

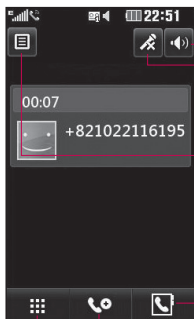



Hlasitý telefon - stisknutím možnosti  zapnete hlasitý telefon.

Ztlumit - stisknutím možnosti  vypnete mikrofon, aby vás neslyšela osoba, se kterou mluvíte.

Možnosti - podle potřeby můžete zvolit některou z funkcí dostupných v průběhu volání, včetně možnosti Vytvořit novou poznámku a Přejít na zprávy, pomocí kterých můžete při volání zobrazit zprávy a přidávat kontakty. Můžete také ukončit hovor stisknutím množnosti Ukončit hovor.

 - tuto možnost zvolte pro hledání kontaktů během hovorů.

 - tuto možnost zvolte pro přidání další osoby k hovoru.

 - Stisknutím ikony otevřete numerickou klávesnici pro procházení menu s číslovými možnostmi. Například při volání call center nebo jiných automatických telefonních služeb.

TIP! V seznamu možností nebo v seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Hovory


Úprava hlasitosti hovoru

Pro nastavení hlasitosti během hovoru použijte tlačítko pro posun nahoru a dolů umístěné na pravé straně telefonu.

Rychlá volba




Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.


- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku Kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Rychlé volby**.
- 3 Hlasovou poštu již máte nastavenou na rychlou volbu 1. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 4 Otevřou se kontakty. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, zvolte jedním stisknutím telefonního čísla kontaktu.

Chcete-li vytočit číslo rychlé volby, na domovské obrazovce stiskněte ikonu , poté stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se kontakt neobjeví na obrazovce.

Hovor se zahájí automaticky; není třeba stisknout klávesu **Hovor**.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost  a vyberte číslo, které chcete volat.
- 2 Volejte číslo nebo prohledejte kontakty.
- 3 Stisknutím klávesy  spojte hovor.
- 4 Oba hovory se zobrazí na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přidržen.
- 5 Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Prohodit hovor** nebo stiskněte číslo přidrženého hovoru.

- 6 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Konec** a poté **Vše, Přidrženo** nebo **Aktivní**.


TIP! Hovory lze kombinovat stisknutím ikony „Připojit“ a volbou možnosti **Přijmout**. Zkontrolujte, zda váš poskytovatel sítě podporuje konferenční hovory.

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.


Vypnutí DTMF

DTMF umožňuje používání číselných příkazů pro procházení menu v rámci automatických hovorů.

DTMF je zapnuto jako výchozí.

Chcete-li je vypnout během hovoru (například abyste zaznamenali číslo) stiskněte ikonu  a zvolte možnost vypnutí DTMF.

Zobrazení záznamů hovorů

Stiskněte možnost , zvolte **Komunikace** a klepněte na položku **Poslední historie**.


Volby zobrazení:

Všechny hovory - zobrazí úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.

Volaná čísla - zobrazí seznam všech volaných čísel.


Přijaté hovory - zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

Nepřijaté - zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.

TIP! Všechny zaznamenané položky v libovolném záznamu hovorů smažete stisknutím ikony  a možnosti **Smažat vše**.

Hovory


Použití přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte ikonu , zvolte možnost **Nastavení** a vyberte položku **Hovory**.
- 2 Stiskněte volbu **Přesměrování hovoru** a zvolte možnost **Videohovory** a/nebo **Hlasové hovory**.
- 3 Zvolte, zda chcete přeměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přeměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud nejste k zastížení.
- 4 Zadejte číslo, na které si přejete přeměrovat hovor.
- 5 Stisknutím volby **Požadavek** možnost aktivujete.

POZNÁMKA: Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytnete poskytovatel sítě.

TIP! Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, zvolte v menu **Přesměrování hovoru** položku **Deaktivovat vše**.


Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte ikonu , zvolte možnost **Nastavení** a vyberte položku **Hovory**.
- 2 Stiskněte volbu **Blokování hovoru** a zvolte možnost **Videohovory** a/nebo **Hlasové hovory**.
- 3 Zvolte některou z pěti možností (nebo všechny):
Všechny odchozí
Odchozí mezinárodní
Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích
Všechny příchozí
Příchozí volání při roamingu

- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

TIP! Výběrem položky **Pevná volba čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte ikonu , zvolte možnost **Nastavení** a vyberte položku **Hovory**.

- 2 Stiskněte možnost **Společná nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Odmítnutí hovoru - posunutím přepínače vlevo zvýrazněte Seznam odmítnutých. Stisknutím textového pole můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin nebo z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech). Stisknutím možnosti **Uložit** nastavení změňte.

Odeslat vlastní číslo - zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

Automatické opakování vytáčení - posunutím přepínače směrem doleva funkci **Zapnete** a směrem doleva ji **Vypnete**.

Hovory

Režim odpovědi - zvolte, zda chcete odpovídat pomocí klávesy Odeslat nebo jakékoli jiné klávesy.

Minutové upozornění - posunutím přepínače směrem doleva funkci **Zapnete** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.


Režim odpovědi BT - zvolte možnost **Handsfree**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost

Přístroj, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji

Uložit nové číslo - zvolením možnosti **Ano** uložíte nové číslo.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Změna nastavení videohovoru



- 1 Stiskněte ikonu , zvolte možnost **Nastavení hovorů** a vyberte položku **Nastavení videohovoru**.
- 2 Zvolte nastavení videohovoru. Určete, zda chcete Použít soukromý obrázek a vyberte jeden a/nebo přepněte na zrcadlo (abyste se při videohovoru sami viděli na obrazovce).

Kontakty


Vyhledávání kontaktů

Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku Kontakty. Stiskněte možnost Jméno a zadejte jméno kontaktu pomocí klávesnice.
- 2 Stiskněte možnost **Hovor** nebo můžete hovor zahájit stisknutím hardwarové klávesy .

V hlavním menu

- 1 Stiskněte ikonu , vyberte možnost **Komunikace**.
- 2 Stiskněte možnost **Kontakty** a **Hledat**.

TIP! Po klepnutí na Jméno se zobrazí klávesnice s písmeny.

TIP! V seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Přidání nového kontaktu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  a poté vyberte položku **Nový kontakt**.
- 2 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě části jména, ale je nutné zadat alespoň jednu část.
- 3 Zadejte až pět různých čísel a ke každému z nich přiřadte typ. K dispozici jsou tyto možnosti: **Mobil, Domů, Kancelář, Pager, Fax, VT** a **Obecné**.


Kontakty

- 4 Přidejte e-mailovou adresu.
- 5 Kontakt přiřadte do jedné nebo více skupin. K dispozici jsou tyto možnosti: **Žádná skupina**, **Rodina**, **Přátelé**, **Kolegové**, **Škola** nebo **VIP**.
- 6 Můžete také přidat **Vyzváněcí tón**, **Narozeniny**, **Domovskou stránku**, **Adresu domů**, **Název společnosti**, **Pracovní zařazení**, **Adresu společnosti** a **Poznámku**.
- 7 Kontakt uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

Vytvoření skupiny

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  a vyberte záložku **Komunikace**. Stiskněte možnost **Kontakty** a vyberte položku **Skupiny**.
- 2 Stiskněte možnost .
- 3 Vyberte možnost **Vytvořit novou skupinu**.
- 4 Zadejte název pro novou skupinu.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.


POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v kontaktech.

TIP! Existující skupinu lze upravovat zvýrazněním skupiny a stisknutím možnosti .

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktů můžete přizpůsobit tak, aby Kontakty fungovaly podle vašich představ.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** na kartě Komunikace a stiskněte možnost . Zvolte **Nastavení**.

- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Seznam kontaktů - můžete také zvolit, zda se u kontaktu zobrazí nejprve jméno nebo příjmení. Pomocí klávesy Rychlý příkaz můžete zobrazit možnost Uskutečnit hlasový hovor, Uskutečnit videohovor nebo Odeslat zprávu.

Synchronizovat - umožňuje připojení k serveru a synchronizaci kontaktů. Viz **Synchronizace kontaktů**.

Kontakty

Exportovat kontakty - můžete zvolit zkopírování kontaktů z karty USIM do telefonu nebo z telefonu na kartu USIM. Vyberte, zda se kopírování provede po jednotlivých položkách nebo najednou pro všechny. Jestliže zvolíte kopírování po jednotlivých položkách, budete muset každý jednotlivý kontakt postupně vybrat a zkopírovat.

Importovat kontakty - tato možnost se používá stejně jako možnost Kopírovat, avšak kontakt se uloží pouze na místo, kam jej přesunete. Pokud kontakt přesunete z karty USIM do přístroje, kontakt se z paměti karty USIM vymaže.

Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth - umožňuje odeslání všech kontaktů do jiného zařízení pomocí Bluetooth. Pokud vyberete tuto možnost, budete vyzváni, abyste Bluetooth zapnuli.



Smazat kontakty - tato možnost umožňuje vymazat všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat kontakty, vyberte možnost **Ano**.

Zprávy

Zprávy

Telefon GT505 obsahuje v jediném, intuitivním a snadno použitelném menu možnosti SMS, MMS a E-mail.


Středisko zpráv je přístupné dvěma způsoby:


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  nebo stiskněte možnost , poté zvolte možnost **Komunikace** a vyberte položku **Zprávy**.

Odeslání zprávy

- 1 Chcete-li otevřít čistou zprávu, stiskněte ikonu  a potom možnost **Nová zpráva**.
- 2 Zde lze zvolit možnost **Zpráva** pro odeslání zprávy SMS nebo MMS.
- 3 Volbou možnosti **Vložit** přidejte Obrázek, Video, Zvuk, Nový snímek, Předmět nebo Další (Vizitka, Kalendář, Poznámky, Úkol nebo Moje vizitka).

- 4 Stisknutím možnosti **Komu** zadejte číslo příjemce nebo stisknutím ikony hledání otevřete kontakty. Můžete přidat i více kontaktů. Po dokončení stiskněte možnost **Odeslat**.

 **VAROVÁNÍ:** Zpoplatněna je textová zpráva o délce 160 znaků pro každou osobu, které zprávu odešlete.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky do režimu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.


Zprávy

Zadávání textu


Text lze zadat pěti způsoby:


Pomocí malé klávesnice, klávesnice, displeje pro ruční psaní, pole rozpoznání písma a dvojitého pole rozpoznání písma.


Po klepnutí na obrazovku se objeví klávesnice.

 Stisknutím zapnete režim zadávání prediktivního textu T9.

 Můžete změnit jazyk písma.

 Klepnutím lze přepínat mezi malými klávesnicemi s čísly, symboly a textem.

Pomocí možnosti  lze procházet různými typy klávesnic v každém režimu zadávání textu (například s velkými nebo malými písmeny).

Mezeru zadáte stisknutím klávesy .

Prediktivní režim T9

V režimu T9 uvidíte možnost .

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník bude předvídat slovo, které chcete použít. Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefon“.



Ruční režim (Abc)

V režimu Abc je nutné k zadání písmene stisknout klávesy opakovaně. Pokud chcete například zadat slovo „hello“, stiskněte dvakrát 4, dvakrát 3, třikrát 5, znovu třikrát 5 a poté třikrát 6.

Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu GT505 můžete být prostřednictvím e-mailu stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte možnost .
- 3 Stiskněte možnost **Přidat účet**.
- 4 Nyní můžete zvolit, jak bude účet fungovat:

Název - umožňují zadat název tohoto účtu.

Mé jméno - Zadejte své jméno.

Uživatelské jméno - zadejte uživatelské jméno pro účet.

Heslo - zadejte heslo účtu.

E-mailová adresa - zadejte adresu e-mailového účtu.

E-mailová adresa odpovědi - zadejte e-mailovou adresu odpovědi.

Server odchozí pošty - zadejte adresu serveru odchozí pošty

Server příchozí pošty - zadejte adresu serveru příchozí pošty

Maximální velikost pro přijetí - zvolte mezní velikost vašich e-mailů. Maximum je 2 MB.

Typ schránky - umožňuje zadat typ schránky-POP3 nebo IMAP4.

Uložit na server - Zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie vždy ukládají.

Zprávy

Uložit odeslanou poštu do - vyberte, zda chcete odeslané e-maily uložit (pokud je typ schránky nastaven na IMAP4). Je-li typ schránky POP3, ukládá se odeslaná pošta vždy v přístroji.

Obnovit pouze nové - zvolte, zda chcete odstranit pouze již stažené e-mailové zprávy.

Přístupový bod - umožňuje vybrat přístupový bod pro síť Internet.

Možnost stahování - zvolte způsob stahování e-mailů. U nastavení POP3 zvolte možnost Pouze záhlaví nebo Vše včetně těla, u nastavení IMAP4 možnost Pouze záhlaví, Záhlaví + tělo nebo Vše.

Automatické načítání - zvolte, zda chcete automaticky načítat nové e-maily.

Rozšířené nastavení - zvolte, zda chcete použít rozšířené nastavení.

Číslo portu SMTP - obvykle je to 25.

SMTP TLS/SSL - zvolte, zda chcete pro odchozí server použít funkci TLS/SSL.

Port serveru příchozí pošty - obvykle je to 110 u účtů POP3 a 143 u účtů IMAP4.

Příchozí TLS/SSL - zvolte, zda chcete pro server příchozí pošty použít funkci TLS/SSL.

Ověření SMTP - zvolte nastavení zabezpečení pro server odchozí pošty.

Uživatelské jméno SMTP - zadejte uživatelské jméno SMTP.

Heslo SMTP - zadejte heslo SMTP.

Zabezpečené přihlášení APOP - zvolte, zda chcete pro účet POP3 aktivovat zabezpečené přihlášení APOP. Účty IMAP4 jsou vždy vypnuté.

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stisknutím možnosti **E-mail** v menu Komunikace otevřete novou, prázdnou zprávu.
- 2 Můžete zadat adresu příjemce a napsat zprávu. Můžete také přidat obrázky, videa, zvuky nebo jiné typy souborů.
- 3 Stiskněte možnost **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

TIP! Telefon GT505 umožňuje odesílání dokumentů aplikací Word, Excel, PowerPoint a PDF prostřednictvím e-mailu. Můžete je tak prohlížet, i když jste na cestách.

Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete upravit podle svých představ.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , poté vyberte možnost **E-mail** a **Nastavení**.
- 2 Můžete upravit následující nastavení:
E-mailové účty - slouží pro správu e-mailových účtů.
Povolit odpověď na e-mail - zvolte, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.

Zprávy

Požadovat odpověď na e-mail - umožňuje zvolit, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

Interval načtení - zvolte, jak často má telefon GT505 kontrolovat nové e-mailové zprávy

Obnovit počet - zvolte počet e-mailů, které chcete načíst najednou.

Zahrnout původní zprávu - zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní zpráva.

Vložit přílohu - zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní příloha.

Automatické načítání při roamingu - zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

Upozornění na nový e-mail - zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

Podpis - vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

Priorita - zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

Velikost odeslané pošty - zvolte velikost odesílaného e-mailu.

Složky zpráv

Struktura složek v telefonu GT505 je snadno pochopitelná.

Nová zpráva - otevře novou prázdnou zprávu.

Přijaté - v této složce jsou všechny obdržené zprávy. Lze je prohlížet, odstraňovat atd. Podrobnosti viz kapitola **Správa zpráv**.

Koncepty - pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

K odeslání - toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

Odeslané - do této složky jsou umístěny všechny odeslané zprávy.

Moje složky - zde vytvoříte složky pro ukládání zpráv.



Šablony - můžete vybírat v seznamu běžně používaných šablon pro SMS a MMS zprávy.

Emotikony - do zpráv můžete přidávat a vkládat emotikony.

Nastavení - můžete měnit nastavení SMS a MMS zpráv.

Používání šablon



Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. Některé šablony jsou již uloženy v telefonu. Podle potřeby je můžete upravit.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Šablony**.
- 2 Zvolte možnost **SMS šablony** nebo **MMS šablony**. Poté lze stisknutím možnosti  zvolit položku **Přidat šablonu**, **Smazat** nebo **Smazat všechny** šablony. Chcete-li zprávu upravit, vyberte ji, proveďte změny a stiskněte možnost **Uložit**.

Zprávy

Používání emotikonů


Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Emotikony**.
- 2 Po stisknutí možnosti  lze zvolit položky **Přidat emotikon**, **Smazat** nebo **Smazat všechny**.

Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu GT505 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Stiskněte ikonu  a potom zvolte možnosti **Nastavení** a **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Centrum SMS - umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Hlášení o doručení - posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.

Doba platnosti - zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Typy zpráv - umožňuje převést text na **Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

Kódování znaků - zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

Odeslat dlouhý text jako - zvolte, zda chcete odeslat zprávu jako vícenásobnou zprávu SMS (rozdělit zprávu) nebo jako MMS.

Změna nastavení MMS

Nastavení zpráv v telefonu GT505 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení a MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Režim obnovení - zvolte možnost **Domácí** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

Hlášení o doručení - umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

Zpráva o přečtení - umožňuje zvolit, zda bude povolena a odesílána zpráva o přečtení.

Priorita - umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti - umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Zprávy

Trvání snímku - umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.


Doba doručení - zvolte, dokdy má být zpráva doručena.


Centrum MMS - umožňuje zadat podrobnosti o středisku zpráv.

Změna dalších nastavení

Stiskněte ikonu , zvolte možnost

Nastavení a poté položku:

Pošta pro video - stisknutím ikony  přidáte novou službu pošty pro video. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.


Hlasová schránka - stisknutím ikony  přidáte novou službu hlasové schránky. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.

Servisní zpráva - umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zprávy můžete také nastavit vytvořením důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů.

Informační služba - zvolte stav příjmu, jazyk a další nastavení.

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie


- 1** Stiskněte klávesu  na pravé straně telefonu.
- 2** Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 3** Stiskněte jemně tlačítko pro pořízení fotografie a ve středu obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření.
- 4** Upravte polohu telefonu tak, aby se fotografovaný předmět nacházel v poli zaostření.
- 5** Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 6** Úplným stisknutím tlačítka zhotovte fotografii.

Fotoaparát


Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. Název snímku se zobrazí se čtyřmi ikonami na pravé straně.





 Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako **Zprávu**, **E-mail** nebo prostřednictvím připojení **Bluetooth**. Viz kapitola Odeslání zprávy a kapitola Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth.


POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.


 Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek použít jako tapetu.


 Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

 Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek upravit pomocí různých nástrojů.


 Stisknutím této ikony se vrátíte do předchozího menu.

 Stisknutím této ikony obrázků vymažete.

 Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídit další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 Stisknutím této ikony zobrazíte galerii uložených fotografií.

Seznámení s hledáčkem



Zoom

Makro - tuto funkci zapněte pro záběry zblízka.

Blesk - viz kapitola Používání blesku.

Velikost

Stav blesku

Zpět - stisknutím této možnosti se vrátíte na domovskou obrazovku.

Režim Fotoaparát

1. Je zvolen režim Fotoaparát.
2. Stisknutím pořídíte snímek.
3. Přetažením dolů se přepnete na videokameru.

Video - stisknutím této ikony přepnete na videokameru

Galerie

Nastavení - stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz kapitola Použití pokročilých nastavení.


Jas - viz Nastavení jasu.

TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Fotoaparát

Používání blesku

Výchozí nastavení blesku je nastaveno na možnost Automaticky, existují však další možnosti.

1 Volbou možnosti  v levé části hledáčku přejdete do podmenu blesku.

2 K dispozici jsou tři možnosti blesku:

Automaticky - fotoaparát vyhodnotí osvětlení dostupné pro pořízení kvalitní fotografie a podle potřeby použije blesk.

Vždy vypnuto - fotoaparát nebude vůbec používat blesk. Tato možnost se používá pro úsporu baterie.


Vždy zapnuto - blesk fotoaparátu bude vždy zapnutý.



3 Po stisknutí požadované možnosti se menu blesku automaticky zavře, abyste mohli ihned pořídit fotografii.

4 Ikona stavu blesku v hledáčku se změní podle nového režimu blesku.

Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.


1 Stiskněte možnost .

2 Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k ikoně  dosáhnete nižší expozice, tedy méně jasného snímku, posunováním směrem k ikoně  dosáhnete vyšší expozice, tedy ostřejšího snímku.

Pořízení nepřetržitého záběru

- 1 Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení a vyberte možnost **Režim fotografování** a potom **Nepřetržitý záběr**.
- 2 Umístěte předmět do hledáčku a stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie, jako byste pořizovali normální fotografii.
- 3 Fotoaparát pořídí snímky rychle za sebou.

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

Přepnout kameru - chcete-li pořídit vlastní portréty, přepněte na vnitřní fotoaparát telefonu LG GT505.

Velikost snímku - velikost fotografie změňte, chcete-li šetřit místo v paměti nebo pořídit snímek vhodné velikosti pro kontakt. Viz **Změna velikosti obrázku**.

Režim na celou obrazovku - nastaví fotoaparát pro seřízení prostředí. Vyberte si z možností Automaticky, Noc, Portrét, Krajina, Pláž, Sport a Party.

Barevný efekt - zvolte barevný tón, jenž se použije pro novou fotografii. Viz **Volba barevného efektu**.

Vyvážení bílé - vyberte některou z možností **Automatické**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

Fotoaparát

Časovač - samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí závěrky. Zvolte možnost **Vypnuto**, **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Režim fotografování - zvolte normální režim nebo režim nepřetržitého záběru.

Kvalita snímku - můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. Větší však bude i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

Automatické zaostření - vyberte způsob zaostření fotoaparátu. Zvolte z těchto možností: Automatické nebo Ruční.

Styl náhledu - zvolte styl náhledu.

Používaná paměť - zvolte, zda chcete ukládat fotografie do Paměti přístroje nebo do Externí paměti.

Skrýt ikony - zvolte, zda chcete ikony nastavení fotoaparátu skrýt ručně nebo automaticky.

Redukce chvění - tato funkce umožňuje pořízení snímku bez komíhání nebo chvění fotoaparátu.

Zobrazit pořízený snímek - zvolte zobrazení nebo nezobrazení snímku po pořízení fotografie.

Zvuk spouště - vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

Přiřazení zeměpisných souřadnic - vyberte některou z možností **Zapnuto/Vypnuto**


Obnovit - umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty, kromě velikosti a kvality snímku. Pokud budete chtít obnovit nastavení jiná než výchozí, budete je muset znovu nastavit, například barevný tón. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.


Změna velikosti obrázku

Čím více pixelů, tím větší je soubor, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více snímků, můžete změnou rozlišení zmenšit velikost souborů.

- 1** V hledáčku stiskněte ikonu  v levém rohu.
- 2** Z menu Náhled vyberte možnost **Velikost snímku**.
- 3** Vyberte hodnotu pixelů ze šesti možností (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) nebo zvolte přednastavenou velikost tapety.

Fotoaparát


Volba barevného efektu


- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém rohu.
- 2 Vyberte možnost **Barevný efekt** z menu Náhled.
- 3 K dispozici jsou možnosti barevného tónu.
- 4 Po provedení výběru lze menu pro barevný tón zavřít výběrem tlačítka OK. Fotoaparát je poté připraven na pořízení snímku.


TIP! Snímek pořízený v barvách můžete převést na černobílý nebo na sépiový, avšak převést černobílý nebo sépiový snímek na barevný nelze.

Používání vnitřního fotoaparátu


Telefon LG GT505 má vnitřní fotoaparát 640x480 pro videohovory a pořizování fotografií.

- 1 Na vnitřní fotoaparát přepněte stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Přepnout kameru** v menu Náhled.
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Snímek pořídíte jako obvykle stisknutím postranního tlačítka.

TIP! Vnitřní fotoaparát má méně možností nastavení, protože nemá blesk ani nastavitelnou citlivost. Stisknutím ikony  lze stále měnit velikost obrazu, barevný efekt, kvalitu obrazu a vyvážení bílé a nastavovat samospoušť stejně S při používání hlavního fotoaparátu.





- 3 Po pořízení snímku se zobrazí stejné možnosti jako pro snímek pořízený hlavním fotoaparátem.
- 4 K hlavnímu fotoaparátu se vrátíte stisknutím ikony  a poté zvolte možnost **Přepnout kameru** z menu Náhled.

Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Pouze stisknete ikonu  a na obrazovce se zobrazí galerie.


Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Stiskněte a podržte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2 Alternativně pro přepnutí do režimu videa stiskněte v režimu fotoaparátu ikonu  v hledáčku.
- 3 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 4 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 5 Spustíte záznam jedním stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu.
- 6 **Nahr.** v horní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videa.
- 7 Chcete-li video pozastavit, stiskněte možnost . Pokračovat v nahrávání můžete volbou .
- 8 Nahrávání zastavíte stisknutím položky  na obrazovce nebo opětovným stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu.


Po pořízení videozáznamu


Na obrazovce se objeví snímek zastupující videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videozáznamu se čtyřmi ikonami na pravé straně.


 Stisknutím této ikony přehrajete video.


 Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako **Zprávu**, **E-mail** nebo prostřednictvím připojení **Bluetooth**. Viz kapitola Odeslání zprávy a kapitola Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth.


POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.


 Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek použít jako tapetu.

 Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

 Stisknutím této ikony se vrátíte do předchozího menu.

 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídít další videozáznam. Aktuální videozáznam se uloží.



 Stisknutím této ikony zobrazíte galerii uložených videozáznamů a snímků.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem



Jas - viz Nastavení jasu.

Zoom - stisknutím možnosti  scénu přiblížíte, stisknutím možnosti  ji oddálíte. Použit lze i boční tlačítka hlasitosti.

Velikost snímku

**Ukládání do paměti přístroje/
externí paměti**

Zpět - stisknutím této možnosti se vrátíte na domovskou obrazovku.

Fotoaparát - stisknutím přepnete na fotoaparát.

Režim Videokamera

1. Je zvolen režim Videokamera.
2. Stisknutím zahájíte nahrávání.
3. Přetažením nahoru přepnete na fotoaparát.




Galerie

Nastavení - stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz **Použití pokročilých nastavení**.

TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Stiskněte možnost .
- 2 Přesouváním indikátoru expozice po liště směrem k ikoně  zajistíte nižší expozici a méně ostrý snímek, zatímco přesouváním směrem k ikoně  zajistíte vyšší kontrast a ostřejší snímek.

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti **Nastavení** v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení. Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

Přepnout kameru - chcete-li pořídit vlastní videozáznam, přepněte na vnitřní fotoaparát telefonu LG GT505. Viz **Používání vnitřní videokamery**.

Velikost videozáznamu - změnou velikosti videozáznamu lze ušetřit místo v paměti. Viz **Změna velikosti videozáznamu**.

Režim na celou obrazovku - zvolte možnost **Automatický** nebo **Noční režim**.

Barevný efekt - zvolte barevný tón pro nový záznam. Viz **Volba barevného tónu**.

Videokamera

Vyvážení bílé - vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí ve videozáznamu. Pro správnou úpravu vyvážení bílé ve fotoaparátu bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností:

Automaticky, Žárovka, Slunečno, Žářivka nebo **Zataženo**.

Kvalita videozáznamu - můžete zvolit možnosti **Maximální, Vysoká** a **Normální**. Čím jemnější je kvalita, tím ostřejší bude videozáznam. Zároveň se zvětší velikost souboru, což znamená, že budete moci do paměti uložit méně videozáznamů.

Trvání - nastavte limit trvání videozáznamu. Výběrem možnosti **Normální** nebo **MMS** nastavte omezení maximální velikosti pro odeslání jako zprávy MMS.

TIP! Vyberete-li pro trvání možnost MMS, pak výběrem nižší kvality snímku umožníte pořídit delší videozáznam.

Používaná paměť - zvolte, zda chcete ukládat videozáznamy do Paměti přístroje nebo do Externí paměti.


Hlas - pro nahrávání videa bez zvuku zvolte Ztlumit.

Skrýt ikony - zvolte, zda chcete ikony v menu fotoaparátu skrýt automaticky nebo ručně.

Obnovit nastavení - umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.


Změna velikosti videozáznamu

Čím více pixelů, tím větší je soubor, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více videozáznamů, můžete změnou rozlišení zmenšit velikost souborů.

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém rohu.
- 2 Z menu **Náhled** zvolte možnost **Velikost videozáznamu**.
- 3 Zvolte počet pixelů z následujících možností:
320x240 - menší velikost snímku, a tedy i menší velikost souboru. Toto nastavení je vhodné pro úsporu místa v paměti.
176x144 - nejmenší velikost snímku, a tedy nejmenší velikost souboru.
- 4 Pro návrat do hledáčku stiskněte ikonu návratu zpět.

TIP! Na disku CD dodaném s telefonem GT505 naleznete software pro převádění různých formátů videozáznamů.

Volba barevného tónu



- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém rohu.
- 2 Vyberte možnost **Barevný efekt** z menu **Náhled**.
- 3 K dispozici je šest možností barevného tónu.
- 4 Stiskněte požadovaný barevný tón.

TIP! Videozáznam pořízený v barvách můžete převést na černobílý nebo sépiový, ale černobílý nebo sépiový videozáznam nelze změnit na barevný.

Videokamera


Používání vnitřní videokamery

Telefon LG GT505 má vnitřní fotoaparát 320x240 pro videohovory a pořizování videozáznamů.

- 1 Na vnitřní fotoaparát přepněte stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Přepnout kameru**.
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Nahrávání spustíte jako obvykle stisknutím tlačítka pro nahrávání, opakovaným stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte.
- 3 Po pořízení videozáznamu budou nabídnuty všechny možnosti, které jsou dostupné pro videozáznam pořízený hlavním fotoaparátem.
- 4 K hlavnímu fotoaparátu se vrátíte stisknutím ikony  a poté možnosti **Přepnout kameru**.


TIP! Stisknutím možnosti **Nastavení** lze stále měnit velikost obrazu, barevný efekt, vyvážení bílé a kvalitu stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

Sledování uložených videozáznamů


- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Videozáznam se začne automaticky přehrávat.

Vaše fotografie a videozáznamy

Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Stiskněte možnost  na obrazovce náhledu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

TIP! Pro smazání fotografie nebo videozáznamu nejprve fotografii nebo videozáznam otevřete a poté vyberte možnost . Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Používání funkce zvětšení při prohlížení fotografie

Při prohlížení lze snímky zvětšovat a zmenšovat.

Úprava hlasitosti při sledování videozáznamu

Chcete-li upravit hlasitost přehrávaného videozáznamu, stiskněte symbol reproduktoru a pak lištu hlasitosti v dolní části obrazovky. Případně použijte klávesy pro nastavení hlasitosti na straně přístroje.


Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stisknutím fotografie, kterou chcete nastavit jako tapetu, fotografii otevřete.
- 2 Dotykem obrazovky otevřete menu možností.
- 3 Stiskněte menu domovské obrazovky.
- 4 Pomocí miniatury v dolní části obrazovky můžete přibližovat, oddalovat a přesouvat oříznutou část snímku.


Vaše fotografie a videozáznamy


Úprava fotografií

Se svými fotografiemi můžete dělat velké věci, kterými je změníte, doplníte nebo oživíte.


1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravit, a stisknutím možnosti  zobrazte dostupné možnosti.


2 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:


 Oříznutí fotografie. Zvolte čtvercový nebo kruhový tvar oříznutí a oblast vyberte posunováním prstu po obrazovce.


 Ruční nakreslení motivu na fotografii. Vyberte jednu ze čtyř možností pro tloušťku čáry a poté barvu, kterou chcete použít.

 Doplnění popisu do snímku. Viz **Přidání textu k fotografií**.

 Ozdobení fotografie razítkem. Zvolte některé z nabízených razítek a umístěte je dotykem na libovolné místo na fotografii.


 Slouží k vymazání úprav snímku. Můžete zvolit velikost použité gumy.


 Stisknutím se vrátíte do galerie.

 Uložte změny provedené na fotografiích. Určete způsob uložení změn výběrem možnosti **Aktualizovat stávající** nebo **Nový soubor**. Zvolíte-li možnost **Nový soubor**, můžete zadat název souboru.


 Slouží k vymazání provedených úprav fotografie.

 Stisknutím této možnosti otevřete další možnosti efektů včetně možnosti **Otočení**. K dispozici jsou i pokročilejší možnosti úprav. Viz kapitoly **Přidání barevného akcentu a Přesun barev na fotografii**.

 Stisknutím použijete efekt pro fotografii.

 Tato funkce umožňuje upravit pořízený snímek pomocí funkce Automatická barva, Jas atd.



Přidání textu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Výběrem možnosti **Text** můžete přidat neorámovaný text nebo zvolit některý z bublinových tvarů pro znázornění řeči.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Stisknutím a posunutím umístěte text na požadované místo.





Vaše fotografie a videozáznamy




Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Pro fotografii můžete použít kteroukoli z možností.
- 3 Pro zrušení efektu stačí stisknout možnost .



Oříznutí fotografie

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Zvolte tvar, který chcete použít pro oříznutí snímku.
- 3 Přetáhněte rámeček přes oblast, kterou chcete oříznout.
- 4 Po dokončení výběru stiskněte možnost .

Přidání barevného akcentu k fotografii


- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Barevný akcent**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou, např. osoby se stejnou barvou vlasů nebo svetru.
- 4 Stisknutím ikony  a posunováním ukazatele nahoru nebo dolů na liště intenzity můžete měnit intenzitu akcentu.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Z fotografie se odstraní veškerá barva kromě části vyznačené pro použití barevného akcentu.
- 7 Volbou ikony  se uloží změny.

Přesun barev na fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte ikonu .
- 2 Vyberte možnost **Přesun barev**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou.
Například něčí vlasy nebo svetr.
- 4 Vyberte barvu.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Část fotografie vybraná pro použití barevného akcentu změní barvu podle zvolené barvy.
- 7 Volbou ikony  se uloží změny.

Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Svě obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Do menu Multimédií přejdete stisknutím ikony  a možnosti **Zábava**. Stisknutím složky **Moje Soubory** otevřete seznam složek pro uložení všech vašich multimediálních souborů.


Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Menu složky Obrázky

Dostupné možnosti ve složce **Obrázky**, závisí na typu vybraného obrázku. Všechny možnosti jsou dostupné pro snímky pořízené fotoaparátem telefonu, zatímco pro výchozí obrázky zůstanou dostupné pouze možnosti **Použít jako**, **Tisk**, **Seřadit podle** a **Správa paměti**.



Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte **Moje Soubory** a poté **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek, který chcete odeslat, a stiskněte položku **Odeslat**. K dispozici jsou tyto možnosti: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

- 4 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky, které se použijí jako tapety nebo spořiče obrazovky případně pro identifikaci volajících.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte **Moje Soubory** a poté **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte ikonu .

- 4 Stiskněte položku **Použit jako** a vyberte z možností:

Téma hlavní obrazovky - nastaví tapetu pro domovskou obrazovku.

Obrázek kontaktů - Umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.

Příchozí hovor - umožňuje, aby se během příchozích hovorů zobrazoval obrázek.

Odchozí hovor - Nastaví obrázek, který se bude zobrazovat během odchozích hovorů.



Zapnutí - nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

Vypnutí - nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.

Multimédia

Vylepšení snímků

Matnou fotografii lze upravit bez snížení kvality snímku.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte **Moje Soubory** a poté **Obrázky**.
- 3 Vyberte snímek, stiskněte ikonu  a poté možnost **Chytré světlo**.
- 4 Světlo se automaticky změní a nový snímek budete moci uložit.



Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte **Moje Soubory** a poté **Obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Přesunout** nebo **Kopírovat**.
- 4 Vyberte obrázek.
- 5 Zvolte položku **Přesunout** nebo **Zkopírovat**.

Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte **Moje Soubory** a poté **Obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost  a poté položku **Prezentace**.

Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje Stažené zvuky, **Výchozí zvuky** a **Hlasové záznamy**. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku


- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Zvolte možnost **Moje Soubory** a poté možnost **Zvuky**.
- 3 Zvolte **Výchozí zvuky** nebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Vyberte zvuk a spustí se jeho přehrávání.
- 5 Stiskněte možnost  a zvolte položku **Použit jako**.
- 6 Vyberte některou z těchto možností: **Vyzváněcí tón hovoru**, **Vyzváněcí tón videohovoru**, **Tón zprávy**, **Spuštění** nebo **Vypnutí**.

Multimédia


Videa

Složka **Videa** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a také videozáznamy, které jste pomocí telefonu nahráli.

Sledování videozáznamu

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Zvolte složku **Moje Soubory** a poté **Videa**.
- 3 Vyberte videozáznam pro přehrávání.

Používání menu při pozastaveném videu

V režimu pozastavení ťukněte na položku  a vyberte některou z následujících možností:

Odeslat - umožňuje odeslat videozáznam jako Zprávu, E-mail nebo přes připojení Bluetooth.

Smazat - umožňuje smazat video.

Použít jako - umožňuje nastavit Vyzváněcí tón hovoru nebo Vyzváněcí tón videohovoru. (Může být omezeno velikostí video snímku.)

Informace o souboru - umožňuje zobrazit název, velikost, datum, čas, typ, trvání, rozměry a podrobnosti o ochraně autorských práv.


Odeslání videoklipu

- 1 Zvolte videozáznam a stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a zvolte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, budete vyzváni k zapnutí technologie Bluetooth a telefon vyhledá zařízení, na něž má videoklip odeslat.

Hry a aplikace

Do telefonu můžete stahovat nové hry a aplikace, abyste si mohli kdykoli zkrátit volnou chvíli.

Hraní hry

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Hry a aplikace** a potom **Hry**.
- 3 Zvolte hru a stisknutím ji spusťte.

Použití menu pro hry

Ve složce Hry a aplikace jsou dostupné následující volby:

Seřadit podle - umožňuje seřadit hry a aplikace podle **Data**, **Velikosti** nebo **Názvu**.


Informace o souboru - zobrazí informace o hře.

Obsah Flash aplikace

Složka se soubory pro aplikaci Flash obsahuje všechny výchozí i stažené soubory SWF.

Multimédia


Zobrazení souboru SWF/SVG

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Zvolte možnost **Moje Soubory** a poté **Flash aplikace**.
- 3 Vyberte soubor pro zobrazení.

Dokumenty

Ve složce Dokumenty můžete prohlížet všechny soubory s dokumenty. Je zde možné prohlížet soubory v aplikacích Excel, PowerPoint, Word a textové soubory a soubory ve formátu PDF.

Zobrazení souboru

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Zvolte možnost **Moje Soubory** a poté **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stiskněte možnost **Zobrazit**.

Přenesení souboru do počítače

Bluetooth představuje jeden z nejnadhších způsobů přenosu souboru z počítače do telefonu. Můžete také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Ostatní**.



Ostatní

Složka **Ostatní** se používá k uložení souborů, které nejsou obrázky, zvuky, videa, hry ani aplikace. Používá se stejně jako složka

Dokumenty. Určité soubory při přenosu souborů z počítače do telefonu se možná nezobrazí ve vložce **Dokumenty**, ale ve složce **Ostatní**.

Pokud se tak stane, můžete je přesunout.


Přesunutí souboru ze složky **Ostatní** do složky **Dokumenty**:

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Zvolte možnost **Moje Soubory** a poté **Ostatní**.
- 3 Stiskněte možnost **Přesunout** a poté znovu **Přesunout**.
- 4 Vyberte soubor a stiskněte ikonu .


Vytvoření filmu

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Studio Muvee**.
- 3 Stisknutím možnosti  přidáte obrázek. Stiskněte obrázky, které chcete zahrnout, a poté vyberte možnost **Vložit**.
- 4 Stisknutím záložky stylů v horní části vyberte styl filmu.
- 5 Stisknutím záložky zvuků v dolní části obrazovky změňte zvuk, například soubor mp3.
- 6 Po stisknutí tlačítka **Přehrát** uvidíte, co jste vytvořili.
- 7 Stisknutím ikony  a poté možnosti **Pořadí pro přehrávání** změňte pořadí.

Multimédia

- 8** Stiskněte ikonu , stisknutím možnosti **Místo uložení** zvolte místo uložení filmu a stisknutím možnosti **Trvání** zvolte jednu z možností: **Použité pro uložení** nebo **Použité pro odeslání**.
- 9** Chcete-li uložit film, stiskněte možnost Přehrát a poté stiskněte ikonu Uložit v levém rohu.

Hudba

Telefon LG GT505 má integrovaný hudební přehrávač, s jehož pomocí můžete přehrávat své oblíbené skladby. Chcete-li spustit hudební přehrávač, stiskněte ikonu , poté možnost **Zábava** a možnost **Hudba**. Odtud máte přístup k několika složkám:

Naposledy přehrané - Můžete poslouchat všechny nedávno přehrávané skladby.

Všechny skladby - obsahuje všechny skladby v telefonu.

Interpreti - umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba - umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry - umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Seznamy skladeb - obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

Promíchat stopy - můžete poslouchat hudbu v náhodném pořadí.

Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu. Můžete také použít program LG PC Suite.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba > Všechny skladby**.

Přehrání skladby

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Zvolte **Hudba**, a poté **Všechny skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát a stiskněte **Přehrát**.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete na předchozí skladbu.
- 7 Stisknutím možnosti  se vrátíte do menu **Hudba**.


Multimédia

Vytvoření seznamu skladeb



Výběrem skladeb ze složky **Všechny skladby** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte **Hudba** a poté **Seznam skladeb**.
- 3 Stiskněte možnost **Nový seznam skladeb**, zadejte jeho název a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Zobrazí se složka **Všechny skladby**. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.
- 5 Stiskněte **Hotovo**.

Zvolený seznam skladeb můžete přehrát pomocí možnosti **Přehrát**.

POZNÁMKA: Chcete-li přidat druhý seznam skladeb, stiskněte ikonu  a poté možnost **Nový seznam skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte **Hudba** a poté **Seznam skladeb**.
- 3 Všechny seznamy skladeb můžete smazat stisknutím možnosti  a poté položky **Smazat** nebo **Smazat vše**.

Používání rádia

Telefon LG GT505 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je, i když budete cestovat.

POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Připojte je ke konektoru pro sluchátka (stejný konektor jako pro připojení nabíječky).

Vyhledávání stanic



V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď automaticky nebo ručně. Vyhledané stanice budou uloženy pod příslušným číslem kanálu, abyste je nemuseli stále přeladovat.

Automatické ladění:


- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Rádio FM** a poté možnost .
- 3 Zvolte položku **Automaticky vyhledat**, poté klepněte na možnost **Ano**. Nalezeným stanicím bude v telefonu automaticky přiděleno číslo kanálu.

POZNÁMKA: Stanici lze také naladit ručně pomocí tlačítek kolečka zobrazeného vedle rádiové frekvence.

Obnovení kanálů

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Rádio FM** a poté možnost .
- 3 Volbou položky **Obnovit** se obnoví aktuální kanál, případně volbou položky **Obnovit vše** se obnoví všechny kanály.



Poslech rádia

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte položku **rádio FM** a poté stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.


Organiser

Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Organizér**. Zvolte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Přidat událost**.
- 4 Stiskněte položku **Kategorie** a poté zvolte možnost **Schůzka**, **Výročí** nebo **Narozeniny**. Ověřte datum a zadejte čas začátku události.
- 5 U schůzek a výročí zadejte čas a datum ukončení události do políček času a data dole.
- 6 Chcete-li k události přidat předmět nebo poznámku, stiskněte možnost **Poznámky** a zadejte poznámku.

7 Nastavte možnost **Budík** a **Opakovat**.


8 Výběrem možnosti **Uložit** událost uložíte do kalendáře. Data s uloženými událostmi se označí barevným čtvercovým kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.

TIP! V kalendáři můžete nastavit dovolenou. Stiskněte každý den, kdy máte dovolenou, a poté stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nastavit svátek**. Každý den se červeně vystínuje.

Změna výchozího náhledu kalendáře



- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Organizér**. Vyberte možnost **Nastavení organizéru**.
- 2 Stiskněte položku **Kalendář** a zvolte možnost **Zobrazit po měsících** nebo **Zobrazit po týdnech**.
- 3 Nastavte možnost **Týden začíná v**.
- 4 Volbu potvrďte stisknutím možnosti **Uložit**.

Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Organizér**.
- 2 Vyberte možnost **Seznam úkolů** a stiskněte položku **Přidat do seznamu úkolů**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámky a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Uložte úkol výběrem možnosti **Uložit**.

Organiser

Sdílení úkolu


- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté možnost **Nástroje** a zvolte položku **Organizér**. Zvolte možnost **Úkoly**.
- 2 Vyberte úkol, který chcete sdílet, a stiskněte možnost .
- 3 Zvolte možnost **Odeslat**. Pro sdílení úkolu můžete použít **SMS**, **MMS**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

TIP! Kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem.



Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní. Například 60 dní od 10.10.07 bude 09.12.2007.

Je to skvělá pomůcka pro dodržování termínů.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Organizér**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledávač data**.
- 3 Na záložce **Od** nastavte požadované datum.
- 4 Na kartě **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Budík**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat budík**.
- 3 Nastavte čas, kdy se má budík spustit, a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Zvolte, zda má budík opakovat Denně, Po - Pá, Po - So, So - Ne, Kromě svátků nebo vyberte možnost Zvolit den v týdnu. Ikony označují vybraný den v týdnu.
- 5 Výběrem možnosti **Typ budíku** vyberete typ budíku.
- 6 Stiskněte možnost **Zvuk budíku** a poté vyberte zvuk budíku. Zvuky lze přehrát stisknutím jednotlivého zvuku a možnosti  .


- 7 Přidejte poznámku pro budík.
- 8 Nakonec můžete nastavit odložení o 5, 10, 20, 30 minut a 1 hodinu nebo může odložení zůstat vypnuto.
- 9 Po nastavení budíku stiskněte možnost **Uložit**.
- 10 Pokud chcete budík vypnout, můžete si vybrat možnost Odložit nebo Ukončit.

POZNÁMKA: Můžete nastavit až 5 budíků.

TIP! Stiskněte ikonu Zapnuto/ Vypnuto na pravé straně budíku.

Organiser

Přidání poznámky

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Poznámky**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat poznámku**.
- 3 Napište poznámku a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace **Poznámky**.




TIP! Podle potřeby můžete upravit stávající poznámku. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit, a zadejte změny.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.


- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nástroje**.
- 2 Stiskněte **Záznam hlasu**, poté  a vyberte některou z možností:
Nastavení > Trvání - zvolte délku záznamu. Vyberte z možností **MMS, 1 min.** nebo **Bez omezení**.
Nastavení > Kvalita - zvolte kvalitu zvuku. Vyberte z možností **Maximální, Vysoká** nebo **Normální**.
Přejít na zvuky - Otevřete složku **Hlasové záznamy** ve složce **Zvuky**.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nástroje**.
- 2 Stiskněte **Záznam hlasu**.
- 3 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 4 Nahrávání ukončíte stisknutím možnost .
- 5 Nahráný záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .


Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po dokončení záznamu stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a vyberte z položek: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**. Pokud zvolíte položku **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte položku Bluetooth, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth.


POZNÁMKA: Po nahrání záznamu stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Odeslat**, **Soub.**, **Smazat**, **Použít jako** (chcete-li záznam použít jako vyzváněcí tón), **Nastavení** nebo **Přejít na zvuky**.

Organiser

Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Kalkulačka**.
- 3 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves.
- 4 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x, ÷) a následně znak =.
- 5 U složitějších výpočtů stiskněte ikonu  a zvolte položku **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** nebo **exp**.



Převod jednotek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Převodník**.
- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna, Povrch, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Poté můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, kterou si přejete převést, a jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 5 Na obrazovce se zobrazí příslušná hodnota.

Používání stopek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Stopky**.
- 3 Stisknutím možnosti **Start** spustíte časovač.
- 4 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 5 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.
- 6 Stisknutím možnosti **Pokračovat** stopky znovu spustíte od okamžiku zastavení nebo můžete stisknutím možnosti **Vynulovat** začít měření času znovu od začátku.



Přidání města ke světovému času


- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Světový čas**.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Přidat město**. Začněte psát název požadovaného města. Název města se zobrazí na obrazovce.
- 4 Stisknutím vybraného města se město přidá do seznamu Světový čas.


Organiser


Trénink


Ať už se procházíte, běháte nebo joggujete, mobilní telefon GT505 vám během sekundy poskytne informace o vzdálenosti a času a vede tréninkový deník pomocí pokročilé technologie GPS.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Trénink**.
- 3 Pomocí << >> nastavíte Vzdálenost nebo Dobu pro běhání.
- 4 Můžete nastavit zapnutí nebo vypnutí pravidelného pípnutí.
- 5 Po připojení GPS se rozsvítí tlačítko pro spuštění. Stisknutím ikony  provedete spuštění.

 - Tlačítko pro obnovení

 - Tlačítko pro spuštění

 - Tlačítko pro pozastavení

 - Tlačítko pro ukončení

Pravidelné pípnutí - Telefon po uběhnutí určité vzdálenosti nebo uplynutí určité doby pípne, abyste mohli sledovat ubíhající vzdálenost nebo čas bez dívání na displej.

Synchronizace s počítačem

Režim „Vždy se zeptat“

Pokud nastavíte režim „Vždy se zeptat“ jako výchozí, telefon vás vždy vyzve k výběru typu režimu připojení USB po každém připojení telefonu k počítači přes datový kabel. Pokud režim „Vždy se zeptat“ vypnete, bude režim připojení jedním z režimů, který jste ručně nastavili v Menu – Nastavení – Připojení – Režim USB, a jednou z možností **Mass storage, PC Suite** nebo **Synchronizace hudby**.

Telefon můžete synchronizovat s PC. Důležité informace a schůzky se tak budou nejen shodovat, ale budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte a vyberte možnost **Připojení**.
- 2 Zvolte položku **Režim připojení USB** a klepněte na možnost **OK**.
- 3 Vložte doprovodné CD do mechaniky počítače. Klepněte na položku LG PC Suite Installer Suite Installer, která se objeví na obrazovce.
- 4 Zvolte jazyk, v němž se instalační program spustí, a klikněte na možnost **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce programem LG PC Suite Installer.
- 6 Po instalaci se na Plochu přidá ikona LG PC Suite.

Synchronizace s počítačem

Připojení telefonu k počítači

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klikněte dvakrát na ikonu **LG PC Suite** na ploše.
- 3 Klikněte na možnost **Průvodce připojením** a poté na možnost **USB**.
- 4 Klikněte na tlačítko **Další**, poté znovu na tlačítko **Další** a poté na možnost **Dokončit**. Telefon je nyní propojen s počítačem.

Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Záloha** a zvolte možnost **Zálohovat** nebo **Obnovit**.

- 3 Vyberte zálohování **Dat obsahu** a/nebo **Dat telefonního seznamu/Plánů/Úkolů/Poznámek**. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klepněte na možnost **OK**.
- 4 Proběhne záloha informací.

Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Správa souborů**.
- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny dokumenty, obsah Flash aplikace, obrázky, zvuky a videa uložená v telefonu.

TIP! Zobrazení dat v telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Správa kontaktů**.
- 3 Počítač nyní načte a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě USIM a v přístroji.
- 4 Klikněte na položku **Soubor** a zvolte možnost **Uložit**. Zvolte, kam se mají uložit kontakty.

POZNÁMKA: Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě USIM, klikněte na složku SIM karta vlevo na obrazovce počítače. Pravým tlačítkem myši klikněte na kontakty a vyberte možnost **Vybrat vše**, potom **Kopírovat** nebo **Přesunout do paměti telefonu**. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte možnost **Zkopírovat do kontaktu**. Nyní klikněte na složku **Přístroj** vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.

Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Složka na obrazovce zobrazí všechny zprávy na počítači a v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty na obrazovce můžete upravovat zprávy a měnit jejich uspořádání.

Synchronizace s počítačem

Použití telefonu jako Mass storage

Jako velkokapacitní paměťové zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost  a poté stiskněte položku **Nastavení**.
- 3 Vyberte možnost **Připojení** a poté režim **Připojení USB**.
- 4 Stiskněte možnost **Mass storage**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí hlášení: **Připojeno**. Neodpojujte telefon během přenosu.

- 6 V počítači se automaticky se otevře složka vyměnitelného disku (pokud je v telefonu vložena paměťová karta, zobrazí se dvě okna) se všemi složkami v telefonu nebo na paměťové kartě.

POZNÁMKA: Při spuštění možnosti Hromadné úložiště musí být telefon odpojen od PC.


POZNÁMKA: Funkce Hromadné úložiště zálohuje pouze data uložená na paměťové kartě, nikoli v paměti přístroje. Pro přenos dat z paměti přístroje (například kontaktů) musíte provést synchronizaci pomocí softwaru PC Sync.

Web

Prohlížeč

Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.



Přístup k webu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat požadovanou adresu URL. Poté zvolte možnost **Připojit**.

POZNÁMKA: Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Prohlížeč**.
- 2 Zvolte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Chcete-li přidat novou záložku, vyberte ikonu  a stiskněte možnost **Přidat záložku**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte stisknutím záložky a možnosti **Připojit**. Budete připojeni k záložce.


Web

Použití čtečky RSS zpráv

RSS (Really Simple Syndication) představuje rodinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný feed, web feed nebo kanál, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživateli automatickou aktualizaci a seznámení s obsahem oblíbených stránek, což je snazší, než jejich stálé ruční prohlížení.


Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči, což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

Uložení stránky


- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Uložit tuto stránku**.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno rozpoznáte.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

TIP! Toto menu vám zároveň umožní upravit názvy uložených stránek, nastavit nebo zrušit ochranu poznámek na obrazovce nebo odstranit uložené stránky.

Přechod k uložené stránce

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Prohlížeč**.
- 2 Zvolte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Výběrem se požadovaná stránka otevře.

Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Prohlížeč**. Zvolte možnost **Historie**.
- 2 Zobrazí se webová stránka, kterou jste naposledy navštívili. Pro přístup k některé ze stránek jednoduše vyberte požadovanou stránku.

Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Prohlížeč**. Zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Pro úpravy můžete volit z nabídek **Profily, Nastavení vzhledu, Cache, Cookies, Zabezpečení** nebo **Obnovit nastavení**.
- 3 Funkce lze zapnout nebo vypnout stisknutím přepínací ikony.

Použití telefonu jako modemu

Telefon GT505 lze využít jako modem pro počítač a přistupovat k e-mailu a k Internetu, i když právě nemáte k dispozici kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

Web

Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte na PC nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon GT505 k počítači pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 Na počítači klikněte na položku **Komunikace**. Poté klikněte na položku **Nastavení** a zvolte možnost **Modem**.
- 4 Vyberte položku **LG Mobile USB Modem** a zvolte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 5 Po kliknutí na možnost **Připojit se** počítač připojí prostřednictvím telefonu GT505.


Pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth **Zapnuté** a **Viditelné** pro počítač i telefon GT505.
- 2 Připojte počítač k telefonu GT505. Pro připojení je vyžadováno heslo.
- 3 Pro vytvoření aktivního připojení Bluetooth použijte **Průvodce připojením**.
- 4 Na počítači klikněte na položku **Komunikace**. poté klikněte na položku **Nastavení**.
- 5 Klikněte na položku **Modem**.
- 6 Vyberte položku **Standardní modem přes Bluetooth spojení** a potvrďte kliknutím na možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 7 Po kliknutí na možnost **Připojit se** počítač připojí prostřednictvím telefonu GT505.

Nastavení

V rámci této složky lze upravit nastavení a přizpůsobit model GT505 vlastním představám.

Změna nastavení displeje

- 1 Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Obrazovka** a poté vyberte některou z možností:

Tapeta - umožňuje volbu tématu pro domovskou obrazovku.

Vytáčení - umožňuje nastavení velikosti a barvy čísel.

Písmo - umožňuje upravit typ písma.

Podsvícení - umožňuje zvolit dobu trvání podsvícení.

POZNÁMKA: Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

Jas - umožňuje upravit jas obrazovky.

Téma - Můžete rychle změnit celkový vzhled obrazovky.

Uvítací zpráva - umožňuje zvolit možnost Zapnuto nebo Vypnuto a zadat uvítací zprávu.

Zvolte obrázek pro **Příchozí hovory**, **Odchozí hovory**, **Spuštění** a **Ukončení**.

- 3 Nastavení uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete na domovské obrazovce rychle změnit. Stačí jen stisknout ikonu Shrnutí stavu a záložku profilů.

Pomocí menu Nastavení je možné přizpůsobit nastavení jednotlivých profilů.


Nastavení

- 1 Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte **Profily** a poté vyberte profil, který chcete upravit.
- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzváněcí tón hovoru/videohovoru** a **Hlasitost, Ohlášení zprávy** a další.

Změna nastavení telefonu

Vychutnejte si svobodu, kterou vám umožňuje přizpůsobení telefonu GT505 vašim představám.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.


- 1 Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte **Telefon** a poté vyberte z níže uvedeného seznamu.
 - Datum a čas** - umožňuje upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.
 - Spořič** - Umožňuje zapnout nebo vypnout nastavení úspory energie od výrobce. Nastavte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
 - Jazyky** - umožňuje změnit jazyk displeje telefonu GT505.
 - Automatické zamknutí klávesnice** - umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na domovské obrazovce.
 - Zabezpečení** - umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

Správa paměti - viz kapitola
Použití správy paměti.

Obnovit nastavení - umožňuje obnovení všech možností na výrobní nastavení.

Informace - umožňuje zobrazit technické informace o modelu GT505.


Změna nastavení dotykové obrazovky

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**. Zvolte možnost **Touchpad**. Chcete-li obnovit touchpad a zjednodušit jeho používání, vyberte možnost **Kalibrace touchpadu** a stiskněte křížky. Jste-li s nastavením spokojeni, uložte jej.

Volbou možnosti **Efekt dotykové obrazovky** obnovte možnosti **Typ**, **Tón** a **Vibrace**.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**. Stiskněte možnost **Připojení**.

Nastavení sítě - telefon GT505 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte toto menu.

Profil sítě Internet - můžete nastavit profily pro připojení k síti Internet.

Přístupový bod - tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

Typ GPS - zvolte režim **Assited GPS** nebo **Samostatně**.

Nastavení

GPS

- Technologie GPS používá informace z družic pro hledání poloh.
- Přijímač odhadne vzdálenost k satelitům GPS na základě doby, za kterou přijme signál, a tuto informaci pak použije k určení své polohy.
- Může to trvat pár sekund až několik minut.
- Režim Assisted GPS(A-GPS) na tomto mobilním telefonu se používá k načtení pomocných dat pro určení polohy přes paketové připojení.
- Pomocná data lze načíst ze serveru služby, pouze pokud je potřebujete.
- Fotografujte místa, kde se nacházíte, a snímky označte informací o své poloze.

POZNÁMKA: Služba GPS má chybovou toleranci a nefunguje v budovách a v podzemí.

Režim připojení USB - umožňuje synchronizovat telefon GT505 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. Pokud používáte Synchronizaci hudby pomocí aplikace Windows Media Player, vyberte v tomto menu Synchronizaci hudby. Synchronizace hudby je dostupná pouze pro hudební obsah. Pokud chcete provést synchronizaci s externí pamětí, jako Přednostní úložiště lze použít možnost Externí paměť. Chcete-li provést synchronizaci s interní pamětí, jako Přednostní úložiště lze použít možnost Interní paměť.

Služba synchronizace - funkce Synchronizace se serverem synchronizuje data v telefonu s daty na serveru, například kontaktní adresy, položky plánu, úkoly a poznámky prostřednictvím bezdrátové sítě.

Nastavení streamingu - tyto údaje již uložil síťový operátor. Údaje lze podle potřeby změnit.

Nastavení Java - umožňuje nastavení možnosti Profily.

Použití správy paměti

Telefon GT505 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (externí paměťovou kartu je nutné koupit samostatně). Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**. Zvolte **Telefon** a poté Správa paměti.

Běžná paměť přístroje - zobrazí paměť dostupnou v telefonu GT505 pro Obrázky, Zvuky, Videozáznamy, Flash, MMS, E-mail, aplikace Java a další soubory.

Paměť vyhrazená přístroji - zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro SMS v telefonu, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Různě.


Paměť USIM - umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě USIM.

Externí paměť - umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

Nastavení přednostního úložiště - umožňuje vybrat místo, kam se budou přednostně ukládat data.

Nastavení

Použití letového režimu

Letový režim zapnete výběrem položky  a poté možnosti

Nastavení. Stiskněte položku **Profily** a zvolte možnost **Letový režim**.

Letový režim neumožňuje volání, připojení na Internet, odesílání zpráv ani připojení přes Bluetooth.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.



- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Odeslat**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 3 Bluetooth zapnete stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Pokud jste již připojili zařízení Bluetooth, telefon GT505 nebude další zařízení Bluetooth hledat automaticky. Pokud jste zařízení nepřipojili, model GT505 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Vybrat**.
- 6 Soubor bude odeslán.

TIP! Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

Příjem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **Zapnuta** a přístroj **Viditelný**. Další informace získáte v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil, a nabídne se možnost **Zobrazit** nebo **Použít jako tapetu**. Soubory budou uloženy do odpovídající složky ve složce **Moje složka**.

Změna nastavení Bluetooth:

- 1 Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Bluetooth**, stiskněte položku  a zvolte možnost **Nastavení**.

Můžete změnit následující možnosti:

Viditelnost zařízení - umožňuje zvolit možnost **Viditelný**, **Skrytý** nebo **Viditelný 1 minutu**.

Název mého zařízení - umožňuje zadat název telefonu GT505.

Podporované služby - zobrazí všechny funkce Bluetooth podporované telefonem.

Moje adresa - umožňuje zobrazit adresu Bluetooth.

Nastavení

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spojením telefonu GT505 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Telefon GT505 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné v tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta** a zařízení **Viditelné**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Stiskněte možnost **Vždy se zeptat** nebo **Povolit bez dotazu** a stisknutím možnosti **Ano** u možnosti Připojit telefon GT505 automaticky přejdete do profilu sluchátek.

Wi-Fi

Správce bezdrátové připojení umožňuje správu internetového připojení Wi-Fi a připojení Bluetooth v zařízení. Umožňuje připojení telefonu k místním bezdrátovým sítím nebo bezdrátový přístup k internetu. Připojení Wi-Fi je rychlejší a má větší rozsah než bezdrátová technologie Bluetooth.

POZNÁMKA: Telefon GT505 podporuje šifrování WEP, WPA-PSK/2, nikoli EAP. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte klíč v překrývacím okně. Není-li šifrování nastaveno, překrývací okno se nezobrazí. Pokud klíč neznáte, požádejte o něj poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

1. Jak nastavit síť Wi-Fi

- 1 Síť Wi-Fi zapnuta
- 2 Hledání AP (přístupového bodu)
 - Hledání AP vhodného pro připojení.
- 3 Připojení AP
 - Připojení k požadovanému AP v seznamu vyhledaných AP.
 - Je-li zabezpečení AP typu WPA-PSK/2, zadejte bezpečnostní klíč.

Wi-Fi

2. Podpora síťového profilu sítě Wi-Fi

1 Podpora profilu sítě Wi-Fi (jak se připojit k často používanému AP nebo ke skrytému AP)

- 1) Pokud se AP nezobrazí v seznamu hledání, je možné se k němu připojit, pokud jej uložíte jako profil.
- 2) Po uložení často používaného AP jako profilu, je při připojení k AP s typem zabezpečení jednodušší zadat bezpečnostní klíč.
- 3) Pokud AP nepodporuje DHCP, můžete se k němu připojit pomocí statické adresy IP.

2 Popis polí v profilu Wi-Fi

- 1) Název sítě: SSID (ID)
- 2) Typ zabezpečení: podpora WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Bezpečnostní klíč: umožňuje uložení bezpečnostního klíče.
- 4) Nastavení IP/DNS: umožňuje Dynamické nebo Statické nastavení podle toho, zda DHCP podporuje AP.
U hodnoty Statické zadejte do pole hodnotu adresy IP a serveru DNS, kterou statická adresa IP použije pro připojení.

3 Uložení profilu sítě Wi-Fi

- 1) Z menu Možnosti vyberte položku Uložené sítě, poté položku Přidat síť a do každého pole zadejte hodnotu.
- 2) Vybrat a uložit seznam hledání AP lze volbou možnosti Síť Wi-Fi zapnuta a poté položky Aktualizovat (Hledání AP).
- 3) Po připojení k AP se zobrazí dotaz na uložení profilu.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG na webové stránce

Více informací o používání této funkce naleznete na adrese lgmobile.com

**cesta: <http://www.lgmobile.com>
– zvolte stát, nabídka produktů
– nabídka manuálů a softwaru**

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat pomocí internetu software na nejnovější verzi, aniž byste museli navštívit naše centrum služeb.

Jelikož aktualizace softwaru mobilního telefonu vyžaduje během celého svého průběhu vaši pozornost, opravdu si před každým krokem prostudujte instrukce a poznámky, které se objeví.

Vezměte, prosím, na vědomí, že odpojení datového USB kabelu nebo vyjmutí baterie z telefonu v průběhu aktualizace může telefon závažně poškodit.

Vzhledem k tomu, že jste upozorněni, abyste si veškeré důležité informace pro jistotu zapsali, výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztrátu dat během aktualizace.

Příslušenství

S telefonem GT505 je dodáváno následující příslušenství.

Nabíječka



Datový kabel a CD

Připojte telefon GT505 k počítači a proveďte synchronizaci.



Baterie



Stereofonní sluchátka



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu GT505.



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

Služba sítě

Bezdrátový telefon popsany v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM a W-CDMA.

Mnoho funkcí v této příručce je nazýváno Službami sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkuje poskytovatel bezdrátových služeb. Před tím, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si jejich odběr přihlásit u poskytovatele a získat od něj pokyny pro jejich používání.

Technické údaje

Všeobecné informace

Název výrobku : GT505

Systém : GSM / W-CDMA

Okolní teploty

Max. : + 50 °C (vybití),
+ 45 °C (nabíjení)

Min : - 10 °C (vybití),
0 °C (nabíjení)

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

13. May. 2009

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GT505 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate)

Tento mobilní telefon GT505 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám.

Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným

výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,94 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,17 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjete přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
- Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Nenabíjete telefon ležící na měkkém polstrování.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
 - Věnujte plnou pozornost řízení.
 - Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
 - Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
 - Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- ## Efektivní používání telefonu
- ### Elektronická zařízení
- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.
- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumistujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorech zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.

- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problému snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není žádná karta SIM, nebo jste ji vložili nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné připojení k síti	Slabý signál Nacházíte se mimo síť GSM	Přejděte blíže k oknu nebo do otevřeného prostoru. Zkontrolujte mapu pokrytí poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	Pokud chcete změnit kód zabezpečení, nový kód je nutné potvrdit tím, že jej zadáte ještě jednou. Zadané dva kódy se neshodují.	Obrátte se na poskytovatele služeb.
Funkci nelze nastavit	Funkci nepodporuje poskytovatel služeb nebo vyžaduje registraci	Obrátte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Dosažen limit nabití	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obrátte se na poskytovatele služeb, nebo omezení znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	<p>Klávesa Zapnout/Vypnout byla stisknuta příliš krátce</p> <p>Vybitá baterie</p> <p>Kontakty baterie jsou znečištěné</p>	<p>Stiskněte alespoň na dobu dvou sekund klávesu Zapnuto/Vypnuto.</p> <p>Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.</p> <p>Očistěte kontakty.</p>
Chyba nabíjení	<p>Baterie je zcela vybitá</p> <p>Teplota je mimo rozsah</p>	<p>Nabijte baterii.</p> <p>Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná, chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.</p>
	Problém s kontakty	Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Použijte jinou zásuvku nebo zkontrolujte napětí.
	Vadná nabíječka	Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
	Vadná baterie	Vyměňte baterii.
Telefon ztrácí síť	Příliš slabý signál	Připojení k jinému poskytovateli služeb probíhá automaticky.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics.

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém, prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebováním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :

www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :

<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :

810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		

Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



GT505 Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu GT505 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starého prístroja

- 1** Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Obsah

Zoznámte sa so svojim telefónom.....	8	Používanie blokovania hovorov.....	26
Pohľad spredu.....	10	Zmena bežného nastavenia hovorov ..	27
Inštalácia karty USIM a batérie.....	11	Nastavenie videohov.	28
Pamäťová karta	14	Kontakty.....	29
Východisková obrazovka	16	Vyhľadávanie kontaktov	29
Typy pre dotykovú obrazovku.....	16	Pridanie nového kontaktu	29
Rýchle tlačidlá	17	Vytvorenie skupiny.....	30
Stavový riadok.....	18	Zmena nastavení kontaktov.....	31
Zmena Stavů v stavovom riadku	19	Správy.....	33
Používanie funkcie Multitasking.....	20	Správy.....	33
Hovory	21	Odosielanie správ.....	33
Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru.....	21	Zadávanie textu	34
Uskutočnenie hovoru z kontaktov.....	22	T9 prediktívny.....	34
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	22	Abc ručne.....	34
Možnosti počas hovoru	23	Nastavenie e-mailu.....	35
Nastavenie hlasitosti hovoru	24	Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu	37
Rýchla voľba.....	24	Zmena nastavení e-mailu	37
Uskutočnenie druhého hovoru.....	24	Priečinky správ	38
Vypnutie DTMF	25	Používanie šablón	39
Zobrazenie protokolov hovorov.....	25	Používanie emotikonov	40
Používanie presmerovania hovorov.....	26	Zmena nastavení SMS	40
		Zmena nastavení MMS.....	41
		Zmena ostatných nastavení	42

Fotoaparát.....43

Rýchle fotografovanie	43
Po nasnímaní fotografie.....	44
Zoznámte sa s hladáčikom	45
Používanie blesku	46
Nastavenie expozície	46
Snímanie nepretržitého záberu	47
Používanie rozšírených nastavení	47
Zmena veľkosti obrázka.....	49
Výber farebného efektu.....	50
Používanie vnútorného fotoaparátu....	50
Prezeranie uložených fotografií	51

Videokamera52

Rýchle snímanie videa.....	52
Po nasnímaní videa	53
Zoznámte sa s hladáčikom	54
Nastavenie expozície	55
Používanie rozšírených nastavení	55
Zmena veľkosti videa.....	57
Výber farebného odtieňa	57
Používanie vnútornej videokamery	58
Prehrávanie uložených videí	58

Vaše fotografie a videá59

Prezeranie fotografií a videí.....	59
Používanie zoomu pri zobrazovaní fotografií.....	59

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	59
Nastavenie fotografie ako tapety.....	59
Upravovanie fotografií	60
Pridanie textu k fotografii	61
Pridanie efektu k fotografii	62
Orezanie fotografie.....	62
Výber farebného odtieňa	62
Výmena farieb na fotografii.....	63

Multimédiá64

Obrázky.....	64
Možnosti menu Obrázky	64
Odoslanie fotografie	64
Používanie obrázka	65
Zvýšenie svetla obrázkov	66
Presun alebo kopírovanie obrázka	66
Vytvorenie prezentácie	67
Zvuky	67
Používanie zvuku	67
Videá	68
Používanie možností počas pozastavenia videa	68
Odoslanie videoklipu.....	69
Hry a aplikácie.....	69
Hranie hry	69
Používanie menu možností hier	69
Obsah aplikácií Flash	69

Obsah

Prezeranie súborov SWF/SVG	70	Nahrávanie zvuku alebo hlasu	81
Dokumenty	70	Odosielanie hlasových nahrávok	81
Zobrazenie súboru	70	Používanie kalkulačky	82
Prenos súborov do telefónu	70	Prevod jednotiek	82
Iné	71	Používanie stopiek	83
Vytvorenie filmu	71	Pridávanie mesta do svetového času	83
Hudba	72	Trening	84
Prenos hudby do telefónu	73	Synchronizácia s PC	85
Prehrávanie skladieb	73	Inštalácia softvéru LG PC Suite do	
Vytvorenie zoznamu prehrávaných		počítača	85
skladieb	74	Pripojenie telefónu a PC	86
Odstránenie zoznamu prehrávaných		Zálohovanie a obnovovanie	
skladieb	74	informácií vášho telefónu	86
Používanie rádia	74	Prezeranie súborov telefónu na PC	86
Vyhľadávanie staníc	75	Synchronizovanie kontaktov	87
Vynulovanie kanálov	75	Synchronizovanie správ	87
Počúvanie rádia	75	Používanie telefónu ako	
Organizér	76	Mass storage	88
Pridávanie udalostí do kalendára	76	Web	89
Zmena predvoleného zobrazovania		Web	89
kalendára	77	Pristup na web	89
Pridanie položky do zoznamu Úlohy ...	77	Pridávanie a otváranie záložiek	89
Zdieľanie položky Úlohy	78	Používanie snímača RSS	90
Používanie vyhľadávania dátumu	78	Ukladanie stránky	90
Nastavenie budíka	79	Otvorenie uloženej stránky	91
Pridávanie poznámok	80	Zobrazenie histórie prehliadania	91
Hlasový záznamník	80		

Zmena nastavení webového prehladača.....	91	Technické údaje	106
Používanie telefónu ako modemu.....	91	Pokyny na bezpečné a účinné používanie	108
Nastavenia	93	Riešenie problémov.....	114
Zmena nastavení displeja	93		
Prispôsobenie profilov	93		
Zmena nastavení telefónu	94		
Zmena nastavení dotykového ovládania.....	95		
Zmena nastavení možnosti pripojenia.....	95		
Používanie správcu pamäte	97		
Používanie Režimu počas letu.....	98		
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth.....	98		
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth.....	100		
Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth.....	100		
Wi-Fi.....	101		
Aktualizácia softwaru telefónu.....	104		
Príslušenstvo	105		
Sieťová služba	106		

Zoznámte sa so svojím telefónom

Vnútorý objektív fotoaparátu

Tlačidlo Koniec/Zapnúť

Ukončuje alebo odmieta hovor.
Zapína a vypína telefón.
Stlačením sa vrátite na východiskovú obrazovku.

Tlačidlo prepínania medzi úlohami

Tlačidlo Hovor

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.



VÝSTRAHA: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.



**Zásuvka pre
pamäťovú kartu
Micro SD**



**Nabíjačka, kábel, konektor
súpravy handsfree**

TIP! Ak chcete pripojiť USB kábel, počkajte kým sa telefón zapne a prihlási do siete.

Bočné tlačidlá

- **Pri nečinnosti obrazovky:** hlasitosť tónu tlačidiel.
- **Počas hovoru:** hlasitosť slúchadla.
- **Počas prehrávania skladby BGM:** súvisle ovláda hlasitosť.

**Tlačidlo uzamknutia/
odomknutia**

Tlačidlo Záznam

Pohľad spredu



Inštalácia karty USIM a batérie

1 Odstránenie krytu batérie

Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie batérie nachádzajúce sa v hornej časti telefónu a nadvihnite kryt batérie.



⚠ VÝSTRAHA: Pri vyťahovaní batérie nepoužívajte nechty.

⚠ VÝSTRAHA: Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

2 Vytiahnutie batérie

Podržte vrchný okraj batérie a vyberte ju z priestoru pre batériu.



Inštalácia karty USIM a batérie

3 Inštalácia karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držiaka karty USIM. Uistite sa, či plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete kartu USIM vybrať, opatrne ju vytiahnite opačným smerom.



4 Inštalácia batérie

Najskôr vložte hornú časť batérie k hornému okraju priehradky pre batériu. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte dolnú časť batérie tak, aby dosadla na svoje miesto.



5 Nabíjanie telefónu

Vysuňte smerom dozadu kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu GT505. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón GT505 je potrebné nabíjať dovtedy, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie „Batéria nabitá“.



Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty.

POZNÁMKA: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

- 1 Otvorte kryt pamäťovej karty.
- 2 Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky navrchu, kým nedosadne na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.



- 3 Zatvorte kryt pamäťovej karty.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak karta nie je naformátovaná, pred jej použitím ju budete musieť naformátovať.


- 1 Na východiskovej obrazovke zvolíte , potom stlačíte **Nastavenia** a vyberte **Nastavenia telefónu**.
- 2 Stlačíte **Správca pamäte**, potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačíte **Formátovať** a potom výber potvrdíte.
- 4 Zadajte heslo, ak je nastavené, karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.

TIP! Ak chcete zmeniť predvolené miesto uloženia, otvorte v menu Nastavenia telefónu položku Správca pamäte a zvolte Nastavenia ukladania.

POZNÁMKA: Ak je na karte existujúci obsah, automaticky sa zaradí do správneho priečinka, napr. videá budú uložené do priečinka Videá.

Prenos kontaktov

Prenos kontaktov z karty USIM do telefónu:

- 1 Na karte Komunikácia vyberte **Adresár**. Stlačte .
- 2 Zvoľte **Umiestnenie úložného priestoru** a vyberte **Kopírovať na USIM** alebo **Premiestniť na USIM**.
- 3 Po jednom vyberte názvy a stlačte **Kopírovať** alebo **Zvoliť všetko**.

Východisková obrazovka

Na tejto obrazovke máte k dispozícii rôzne voľby, môžete uskutočniť hovor, pozrieť si stav telefónu a použiť mnoho ďalších funkcií.

Tipy pre dotykovú obrazovku

Východisková obrazovka je tiež výborné miesto pre nacvičenie návyku na dotykovú obrazovku.

Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.

- Nemusíte stláčať príliš silno, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali žiadne iné klávesy.

- Keď obrazovka zhasne, buď stlačte tlačidlo Zapnúť, alebo podržte tlačidlo Odomknúť na dotykovej obrazovke pre návrat na východiskovú obrazovku.
- Počas nečinnosti je telefón GT505 prednastavený, aby sa vždy vrátil na uzamknutú obrazovku.


Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor. Zapište číslo akoby ste používali normálnu klávesnicu a stlačte **Hovor** alebo na klávesnici stlačte tlačidlo



Ak chcete iniciovať videohovor s číslom, po zapísaní čísla stlačte  a vyberte **Uskutočniť videohovor**.



Stlačením získate prístup k možnostiam menu Správy. Tu môžete vytvárať nové SMS.



Dotykom otvorte svoje kontakty. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, zadajte pomocou dotykovej klávesnice meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.



Stlačením otvoríte úplné Hlavné menu, ktoré je rozdelené do štyroch podmenu. Stlačením zvislých kariet zobrazíte ďalšie možnosti.

Východisková obrazovka

Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.


Tu je uvedená tabuľka, ktorá opisuje význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Multitasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná

Ikona	Popis
	Odosielanie správy zlyhalo
	Je nastavený budík
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Náhlavná súprava
	Hovory sú presmerované
	Používa sa funkcia EDGE
	Roaming
	Režim počas letu je zapnutý
	Bluetooth aktívny
	Wi-fi zapnuté
	Prehráva sa hudba na pozadí
	Pozastavená hudba na pozadí

Zmena Stavü v stavovom riadku

Stlačením ikony aktuálneho stavu, ktorá vyjadruje aktuálne nastavenie v stavovom riadku, otvorte Prehľad stavu. Tento prehľad ukazuje aktuálny Čas, Sieť, SVC ID, Batériu, Pamäť telefónu, Externú pamäť, Profil, MP3, Bluetooth a Stav Wi-fi. Môžete nastaviť typ Profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a aktivovať/deaktivovať Bluetooth a Wi-fi.

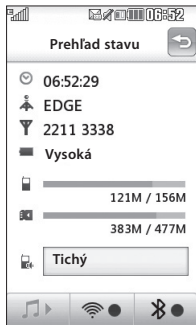


Východisková obrazovka

Používanie funkcie

Multitasking

Stlačením tlačidla Multitasking na klávesnici, otvorte menu Multitasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvoriť.




V rámci ktorejkoľvek aplikácie sa môžete stlačením tlačidla Multitasking a zvolením položky Východisková obrazovka vrátiť na východiskovú obrazovku bez toho, aby bolo potrebné aplikáciu ukončiť alebo zatvoriť.


Ak v pozadí beží nejaká aplikácia (napr. hra alebo FM rádio), v stavovom riadku sa objaví .

Keď stlačíte toto tlačidlo na východiskovej obrazovke, zobrazí sa ponuka skratiek k niektorým bežne používaným funkciám.


Hovory

Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete zmazať číslicu, stlačte tlačidlo Vymazať.
- 3 Stlačením tlačidla  na klávesnici uskutočnite hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, na klávesnici stlačte tlačidlo .


TIP! Ak chcete zadať + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, dvakrát stlačte .

TIP! Stlačením tlačidla uzamknúť/odmknúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím predídete náhodným volaniam.


TIP! Klepnutím na  máte k dispozícii možnosti **Uskutočniť videohovor**, **Odoslať správu**, **Uložiť číslo** alebo **Vyhľadávanie kontaktov**.


Hovory

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte položku Kontakty.
- 2 Dotykom stlačte položku Meno a zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať, a ak máte uložených viac čísel, zvolte číslo, ktoré sa má použiť.
- 4 Stlačte **Hovor**.


Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzvára, stlačením tlačidla  na telefóne prijmete hovor.


Stlačením  stlmíte zvonenie. Môže sa vám to hodiť napríklad na schôdzi v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý.

Stlačením tlačidla  na klávesnici odmietnete prichádzajúci hovor.


Možnosti počas hovoru

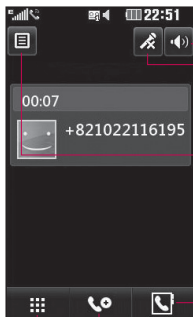


Reproduktor - stlačením  zapnete reproduktor na telefóne.

Stlmiť - stlačením  vypnete mikrofón, takže osoba, s ktorou telefonujete, vás nebude môcť počuť.

Volby - výber spomedzi ďalších možností počas hovoru, vrátane možností Vytvoriť novú poznámku a Prejsť do správ, pomocou ktorých možno počas hovoru kontrolovať správy a pridávať kontakty. Tu môžete tiež ukončiť hovor stlačením Ukončiť hovor.

 - vyberte, ak chcete počas hovoru vyhľadať kontakty.

 - vyberte, ak chcete do hovoru pridať ďalšiu osobu.

 - stlačením otvoríte číselné klávesy pre navigáciu v menu pomocou číslovaných možností. Napríklad pri vytáčaní call centier alebo iných automatizovaných telefonických služieb.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.



Hovory


Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, použijete tlačidlo nahor a nadol na pravom boku telefónu.

Rýchla voľba




Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte položku Kontakty.
- 2 Stlačte  a vyberte **Rýchle voľby**.
- 3 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 4 Otvoria sa kontakty. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením telefónneho čísla.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte  na východiskovej obrazovke, potom stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví na obrazovke.

Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť **Hovor**.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte  a vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Vytočte číslo alebo prehladajte vaše kontakty.
- 3 Stlačením  pripojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.
- 5 Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  a vyberte **Prepnúť hovor** alebo stlačte číslo podržaného hovoru.


- 6 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a zvolte **Koniec** a potom **Všetky**, **Podržaný** alebo **Aktívny**.

TIP! Hovory môžete kombinovať stlačením možnosti „Spojiť ikonu“ a potom **Spojiť**. Skontrolujte, či váš poskytovateľ sieťových služieb podporuje konferenčné hovory.

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Vypnutie DTMF

Funkcia DTMF umožňuje použiť číselné príkazy na pohyb v menu v rámci automatizovaných hovorov. Funkcia DTMF je v predvolenom nastavení zapnutá.

Ak ju chcete vypnúť počas hovoru (napr. na zapísanie poznámky), stlačte  a zvolte Vypnúť DTMF.

Zobrazenie protokolov hovorov

Stlačte , vyberte **Komunikácia** a klepnite na **Aktuálna história**.


Vyberte, čo chcete zobraziť:

Všetky hovory - zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a neprijatých hovorov.

Volané čísla - zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.


Prijaté hovory - zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré vám volali.

Neprijaté hovory - zobrazí zoznam všetkých neprijatých hovorov.

TIP! Ak chcete odstrániť zaznamenané položky, v ľubovoľnom protokole hovoru stlačte  a **Zmazať všetko**.

Hovory


Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte , zvolte **Nastavenia** a vyberte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovorov** a vyberte **Videohovory** a/alebo **Hlasové hovory**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.
- 5 Stlačením **Požiadavka** funkciu aktivujete.

POZNÁMKA: Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

TIP! Vyberte **Pevne vytáčané čísla z menu Nastavenia hovorov** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno volať z telefónu.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte , zvolte **Nastavenia** a vyberte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Blokovanie hovorov** a vyberte **Videohovory** a/alebo **Hlasové hovory**.
- 3 Vyberte niektorú z piatich možností alebo všetky:
Všetky odchádzajúce volania
Odchádzajúce medzinárodné
Odch.medz.h.okr.mater.
Všetky prichádzajúce volania
Prichádzajúce v zahraničí

- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

TIP! Zvolením **Pevné vytáčané číslo** zapnete a zostavíte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísiel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Stlačte , zvolte **Nastavenia** a vyberte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Spoločné nastavenia**. Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:
- Odmietnutie hovorov** - posunutím prepínača doľava zvýrazníte Zoznam odmietnutých. Môžete stlačiť textové pole, ak si chcete vybrať zo všetkých hovorov, konkrétne kontakty alebo skupiny, alebo tie z nezaregistrovaných čísiel (ktoré nie sú v kontaktoch). Stlačením **Uložiť** nastavenie zmeníte.
 - Odoslať moje číslo** - vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.
 - Automatické opakované vytáčanie** - posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté** alebo vpravo na možnosť **Vypnuté**.

Hovory

Režim odpovedania - vyberte, či chcete prijímať hovory pomocou tlačidla Odoslať alebo ľubovoľným tlačidlom.


Minútový pripomienkovač - posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

Režim odpovedania BT - vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth alebo zvolte **Telefón** pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

Uložiť nové číslo - zvolením možnosti **Áno** uložíte nové číslo.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Nastavenie videohov.



- 1 Stlačte , zvolte **Nastavenia hovoru** a vyberte **Nastavenia videohovoru**.
- 2 Vyberte nastavenia pre videohovor. Určite, či chcete Použiť obrázok a jeden vyberte a/ alebo zapnite zrkadlo, ak chcete pri uskutočňovaní videohovoru vidieť sami seba.

Kontakty


Vyhľadávanie kontaktov

Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:

Z východiskovej obrazovky

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte položku Kontakty. Dotykom stlačte položku Meno a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.
- 2 Stlačením **Hovor** alebo tlačidla  na telefóne uskutočnite hovor.

Z hlavného menu

- 1 Stlačte , zvolte **Komunikácia**.
- 2 Stlačte **Kontakty** a **Hľadať**.

TIP! Abecedné klávesy mobilu sa zobrazia, keď klepnete na Meno.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prst na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.



Pridanie nového kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , potom zvolte **Nový kontakt**.
- 2 Zadajte meno a priezvisko svojho nového kontaktu. Nemusíte zadávať obe mená, ale musíte zadať aspoň jedno z nich.
- 3 Zadajte najviac päť rôznych čísiel a priradte ku každému typ. Vyberte spomedzi možností **Mobil, Domov, Kancelária, Pager, Fax, VT** a **Všeobecné**.


Kontakty

- 4 Pridajte e-mailové adresy.
- 5 Priradíte kontakt jednej alebo viacerým skupinám. Vyberte spomedzi možností **Žiadna, Rodina, Priatelia, Kolegovia, Škola** alebo **VIP**.
- 6 Pridať môžete aj možnosti: **Zvonenie, Narodeniny, Domovská stránka, Adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti** a **Poznámky**.
- 7 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

Vytvorenie skupiny

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte kartu Komunikovať. Stlačte **Kontakty** a zvolte **Skupiny**.
- 2 Stlačte .
- 3 Zvoľte **Vytvorenie novej skupiny**.
- 4 Zadajte názov novej skupiny.
- 5 Stlačte **Uložiť**.


POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.

TIP! Existujúcu skupinu môžete upraviť, ak ju zvýrazníte a stlačíte .

Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia kontaktov si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných potrieb.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Na karte Komunikácia stlačte **Kontakty** a stlačte . Vyberte **Nastavenia**.

- 2 Odtiaľto môžete nastavovať nasledujúce nastavenia:

Zoznam kontaktov - tiež si môžete vybrať, či chcete zobrazit' ako prvé krstné meno alebo priezvisko kontaktu. Pomocou rýchleho príkazového tlačidla môžete prepínať medzi zobrazeniami položiek Volať, Videohovor alebo Poslať správu.

Synchronizovať - pripojením k vášmu serveru sa synchronizujú kontakty. Pozri **Synchronizácia kontaktov**.

Exportovať kontakty - kopírovanie kontaktov z USIM do telefónu alebo z telefónu na USIM. Zvoľte si možnosť po jednom alebo všetky naraz. Ak zvolíte po jednom, musíte každý kontakt vybrať a kopírovať zvlášť.

Kontakty

Importovať kontakty - funguje rovnako ako kopírovanie, ale kontakt sa uloží iba na miesto, kam ste ho presunuli. Ak teda kontakt presuniete z USIM do telefónu, z pamäte USIM sa zmaže.

Odoslať všetky kontakty cez Bluetooth - odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia pomocou Bluetooth. Ak zvolíte túto možnosť, budete vyzvaný, aby ste zapli Bluetooth.



Vymazať kontakty - odstránenie všetkých kontaktov. Stlačte **Áno**, ak ste si istí, že chcete vymazať svoje kontakty.

Správy


Správy

Telefón GT505 kombinuje SMS, MMS a e-mail do intuitívneho a ľahko použiteľného menu.


Centrum správ možno otvoriť dvoma spôsobmi:


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  alebo stlačte , potom zvolte **Komunikácia** a vyberte **Správy**.

Odosielanie správ

- 1 Stlačením  a následne **Nová správa** otvoríte prázdnu správu.
- 2 Tu si môžete vybrať, či chcete **Správu** odoslať ako SMS alebo MMS.
- 3 Stlačením **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, Nová snímka, Predmet alebo Viac (Vizitka, Kalendár, Poznámka, Úloha alebo Moja vizitka).

- 4 Stlačením **Príjemca** zadajte číslo príjemcu alebo stlačením ikony vyhľadávania otvorte kontakty. Pridať môžete viac kontaktov. Po dokončení stlačte **Odoslať**.

 **VÝSTRAHA:** Bude vám naúčtovaný poplatok za každú 160-znakovú SMS za každú osobu, ktorej správu pošlete.

 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.


Správy

Zadávanie textu


Text možno zadávať piatimi spôsobmi:


Klávesy mobilu, Plná klávesnica, Obrazovka na písanie, Políčko na písanie, Dvojité okno rukopisu.

Klepnite raz na obrazovku, potom sa objaví plná klávesnica.

 Stlačením zapnete prediktívny text T9.

 Môžete meniť jazyky písania.

 Klepnutím meníte medzi číselnými, symbolovými a textovými klávesmi.

Pomocou  sa posúvajte po rôznych typoch klávesov mobilu v každom režime zadávania textu (napríklad veľké alebo malé písmo).

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte



T9 prediktívny

V Režime T9 uvidíte .

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník odhadne slovo, ktoré chcete použiť.

Napríklad stlačením tlačidiel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefón“.



Abc ručne

V režime Abc musíte opakovaným stláčaním tlačidla vybrať písmeno z možností dostupných na tlačidle. Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte raz tlačidlo 1, dvakrát 4, trikrát 6 a raz 5.

Nastavenie e-mailu

Prostredníctvom e-mailu v telefóne GT505 sa môžete s ľuďmi skontaktovať kdekoľvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **E-mail**.
- 2 Stlačte .
- 3 Stlačte **Pridať konto**.
- 4 Následne môžete vybrať, ako účet funguje:

Názov - zadajte názov účtu.

Moje meno - zadajte svoje meno.

Meno používateľa - zadajte meno používateľa účtu.

Heslo - zadajte heslo účtu.

E-mailová adresa - zadajte e-mailovú adresu účtu.

E-mailová adresa pre odpoveď - zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú odosielať odpovede.

Server odch. pošty - zadajte adresu servera odchádzajúcej pošty.

Server prich. pošty - zadajte adresu servera prichádzajúcej pošty.

Max. veľk. prijím. - vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 2 MB.

Typ e-mailovej schránky - zadajte typ e-mailovej schránky, POP3 alebo IMAP4.

Uložiť na server - vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server. Kópie účtov IMAP4 sa vždy ukladajú.

Správy

Uložiť odoslané do - zvolte, či sa majú uložiť odoslané e-maily (keď je typ e-mailovej schránky nastavený na IMAP4). Keď je typ e-mailovej schránky POP3, odoslané e-maily sa vždy uložia do telefónu.

Načítať iba nové - vyberte, či sa majú vymazať už skôr stiahnuté e-maily.

Prístupový bod - vyberte prístupový bod k internetu.

Možnosť preberania - vyberte spôsob preberania e-mailov. Vyberte spomedzi možností Len hlavička alebo Všetko vrátane textu pre POP3, len hlavička, hlavička + text alebo všetko pre IMAP4.

Automatické načítanie - vyberte, či sa majú nové e-maily načítať automaticky.

Pokročilé nastavenia - vyberte, či sa majú používať pokročilé nastavenia.

Číslo portu SMTP - zvyčajne to je 25.

SMTP TLS/SSL - vyberte, či sa má TLS/SSL použiť pre server odchádzajúcej pošty.

Vstupný port servera - zvyčajne to je 110 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

Prichádzajúce TLS/SSL - vyberte, či sa má TLS/SSL použiť pre server prichádzajúcej pošty.

SMTP overenie - vyberte bezpečnostné nastavenia pre server odchádzajúcej pošty

Užívateľské meno SMTP - zadajte meno používateľa SMTP.

Heslo SMTP - zadajte heslo SMTP.

Zabezpečené prihl. APOP - vyberte, či chcete aktivovať zabezpečené prihlasovanie APOP pre účet POP3. Účty IMAP4 sú vždy nastavené na hodnotu vyp.

Teraz je účet nastavený a objaví sa v zozname účtov v priečinku E-mail.

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu


- 1 Stlačením **E-mail** v menu Komunikácia otvoríte nový prázdny e-mail.
- 2 Môžete zadať adresu príjemcu a napísať správu. Môžete tiež pripojiť obrázky, videá, zvuky alebo iné typy súborov.
- 3 Stlačte **Odoslať** a e-mail sa odošle.

TIP! Môžete odovzdávať dokumenty vo formáte Word, Excel, PowerPoint a PDF do telefónu GT505 a prezeráť ich kdekoľvek.

Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte **E-mail** a **Nastavenia správy**.
- 2 Prispôbiť môžete nasledujúce nastavenia:
E-mailové účty - slúži na správu e-mailových účtov.
Povolit' odpoveď - vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.

Správy

Vyžiadať odpoveď - vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.

Interval načítania - vyberte, ako často má telefón GT505 kontrolovať nové e-mailové správy.

Množstvo na načítanie - vyberte počet e-mailov, ktoré sa majú načítať naraz.

Pridať pôvodnú správu - vyberte, či sa má do vašej odpovede pridať aj pôvodná správa.

Pridať prílohu - vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

Autonačítanie v roamingu - vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

Upozornenie na nový e-mail - vyberte, či chcete byť upozornení na nové e-maily.

Podpis - vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

Priorita - vyberte úroveň priority e-mailových správ.

Veľkosť odosielania e-mailu - vyberte veľkosť odosielania e-mailových správ.

Priečinky správ

Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne GT505 je celkom názorná.

Nová správa - otvorenie novej prázdnej správy.

Prijaté - všetky prijaté správy sa uložia do schránky prijatých správ. Tu ich môžete zobrazíť, zmazať atď., podrobnosti nájdete nižšie, v časti

Organizovanie správ.

Koncepty - ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Na odoslanie - ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

Odoslané položky - odoslané správy sa ukladajú do tohto priečinka.

Moje priečinky - vytvorte priečinky na ukladanie správ.



Šablóny - zoznam často zadávaných textov a šablóny multimediálnych správ.

Emotikony - do správ môžete vkladať emotikony.

Nastavenia - zmeňte nastavenia textových a multimediálnych správ.

Používanie šablón



Vytvorte šablóny pre často odosielané správy SMS a MMS. Niektoré šablóny nájdete už v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.

- 1 Stlačte , potom vyberte **Šablóny**.
- 2 Vyberte **Textové šablóny** alebo **Multimediálne šablóny**. Potom môžete stlačiť  pre **Pridať šablónu**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetky** šablóny. Ak chcete správu upraviť, stačí ju vybrať, urobiť zmeny a stlačiť **Uložiť**.

Správy

Používanie emotikonov


Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.

- 1 Stlačte , potom vyberte **Emotikony**.
- 2 Stlačte  pre **Pridať emotikon**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetky** emotikony.

Zmena nastavení SMS

Nastavenia správ v telefóne GT505 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia a SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Centrum SMS - zadajte podrobnosti o centre správ.

Správa o doručení - Posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.

Doba platnosti - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.


Typy správ - prevod textu na **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **E-mail**.

Kódovanie znakov - vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

Odosielanie dlhého textu - vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako Niekoľko SMS alebo ako MMS.

Zmena nastavení MMS

Nastavenia správ v telefóne GT505 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia** a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Režim prijatia - vyberte **Domov** alebo **Roamingová sieť**. Ak potom zvolíte Ručne, budete dostávať iba upozornenia na MMS a následne sa môžete rozhodnúť, či ich prevezmete úplne.

Hlásenie o doručení - vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať hlásenie o doručení.

Správa o prečítaní - vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať správu o prečítaní.

Priorita - vyberte úroveň priority správ MMS.

Doba platnosti - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Správy


Trvanie snímky - vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.


Dodacia lehota - vyberte dobu pred doručením správy.

Centrum MMS - zadajte podrobnosti o centre správ.

Zmena ostatných nastavení

Stlačte , vyberte **Nastavenia** a potom:

Videopošta - stlačením  pridáte novú službu Videopošta. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.


Hlasová pošta - stlačením  pridáte novú službu Hlasová pošta. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

Servisná správa - vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

Informácia služba - vyberte stav prijímania, jazyk a iné nastavenia.

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie


- 1** Stlačte tlačidlo  na pravom boku telefónu.
- 2** Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3** Jemne stlačte tlačidlo spúšte a v strede obrazovky hľadáča sa objaví rámček zaostrenia.
- 4** Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete v rámčeku zaostrenia.
- 5** Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát objekt zaostřil.
- 6** Zatlačte tlačidlo spúšte úplne.

Fotoaparát


Po nasnímaní fotografie


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Názov obrázku sa spolu so štyrmi ikonami zobrazí na pravej strane.




 Stlačením odošlete fotografiu ako **Správa, E-mail** alebo **Bluetooth**. Pozri Odosielanie správy a Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth.

POZNÁMKA: Pri preberaní MMS počas roamingu môžu vzniknúť dodatočné náklady.


 Stlačením použijete obrázok ako tapetu.


 Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

 Stlačením upravíte obrázok pomocou rôznych nástrojov.


Stlačením  sa vrátite do predošlého menu.

 Stlačením zmažete obrázok.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

Zoznámte sa s hľadáčikom



The image shows a camera's viewfinder interface. At the top, there are icons for camera mode (a camera icon), macro (a magnifying glass icon), and flash (a lightning bolt icon). The top right corner shows a battery level indicator and a counter '00091'. On the left side, there is a vertical menu with icons for 'AUTO', 'OFF', a plus sign, a square with a diagonal line, and a gear icon. On the right side, there are icons for a back arrow, a camera shutter, and a video camera icon. The center of the viewfinder shows a grayscale image of grass with a white frame and corner crop marks.

Zoom

Makro - zapnite ho, ak chcete robiť záber zblízka.

Blesk - pozri Používanie blesku.

Veľkosť

Stav blesku

Späť - stlačením sa vrátite na východiskovú obrazovku.

Režim Fotoaparát

1. Je vybraný režim Fotoaparát.
2. Stlačením tu nasnímate obrázok.
3. Potiahnutím nadol prepnete na videokameru.

Video - stlačením prepnete na videokameru.

Galéria

Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozri Používanie rozšírených nastavení.


Jas - pozri Nastavenie jasů.

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Fotoaparát

Používanie blesku




V predvolenom nastavení je blesk automatický, ale k dispozícii sú aj ďalšie možnosti.

- 1 Zvolením  v ľavej časti hľadáča otvoríte podmenu blesku.
- 2 Nachádzajú sa v nej tri možnosti blesku:
Auto - fotoaparát zhodnotí dostupné svetlo na nasnímanie dobrého obrázka a v prípade nutnosti použije blesk.
Vždy vypnuté - fotoaparát bude vždy snímať bez blesku. Toto je dôležité, ak chcete šetriť batérie.
Vždy zapnuté - fotoaparát bude vždy snímať so zapnutým bleskom.
- 3 Keď stlačíte požadovanú možnosť, menu blesku sa automaticky zatvorí a budete môcť hneď urobiť obrázok.


- 4 Stavová ikona blesku na obrazovke hľadáča sa mení podľa nového režimu blesku.

Nastavenie expozície


Expozícia definuje rozdiel medzi svetlými a tmavými oblasťami na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

- 1 Stlačte .
- 2 Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom k hodnote  pre nižšiu expozíciu, zahmlenejší obrázok alebo smerom k hodnote  pre vyššiu expozíciu, ostrejší obrázok.

Snímanie nepretržitého záberu

- 1 V hľadáčiku stlačte  pre otvorenie všetkých možností rozšírených nastavení a vyberte **Režim záberu** a potom **Nepretržitý záber**.
- 2 Nasmerujte fotoaparát tak, aby bol objekt na obrazovke hľadáča a stlačte tlačidlo spúšte, ako pri snímaní normálnej fotografie.
- 3 Fotoaparát bude snímať v rýchlom slede.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení. Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

Prepnúť fotoaparát - pre autoportréty prepnete na vnútorný fotoaparát telefónu LG GT505.

Veľkosť obrázka - zmena veľkosti fotografie pre úsporu kapacity pamäte alebo pre nasnímanie fotografie správnej veľkosti pre kontakt. Pozri **Zmena veľkosti obrázka**.

Režim scény - nastavte fotoaparát tak, aby sa prispôbil prostrediu. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Noc**, **Portrét**, **Krajina**, **Pláž**, **Šport** a **Párty**.

Farebný efekt - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre novú fotografiu. Pozri **Výber farebného efektu**.

Vyváženie bielej - vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slnечно**, **Žiarivkové svetlo** a **Zamračené**.

Fotoaparát

Samospúšť - samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení spúšte. Vyberte z možností **Vypnuté, 3 sekundy, 5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Režim záberu - vyberte režim normálneho alebo nepretržitého záberu.

Kvalita videa - vyberte spomedzi možností **Veľmi jemná, Jemná** a **Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej videí.

Automatické zaostrenie - vyberte spôsob zaostrenia fotoaparátu. Vyberte spomedzi možností **Automaticky, Manuálne**.

Ukážka štýlu - vyberte ukážku štýlu.

Pamäť sa používa - vyberte, či sa majú fotografie ukladať do Telefónu alebo do Externe pamäte.

Skryť ikony - vyberte, či sa ikony pre nastavenia fotoaparátu majú skrývať ručne alebo automaticky.

Redukcia trasenia - umožňuje fotografovať bez pohybovania alebo trasenia fotoaparátu.

Zobraziť nasnímaný obrázok - vyberte, či chcete po nasnímaní fotografie zobrazíť obrázok alebo nie.

Zvuk uzávierky - vyberte spomedzi štyroch zvukov uzávierky.

Záber so súradnicami - **Zapnuté/ Vypnuté**

Obnoviť - obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

TIP! Keď ukončíte prácu s fotoaparátom, všetky nastavenia sa vrátia na prednastavené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Všetky nastavenia, ktoré nie sú predvolené, budete musieť obnoviť, napr. farebný odtieň. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

TIP! Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.


Zmena veľkosti obrázka

Čím viac pixlov obrázkov obsahuje, tým je súbor väčší a zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, môžete zmeniť rozlíšenie a zmenšiť veľkosť súborov.

- 1 Pomocou hľadáča stlačte  v ľavom rohu.
- 2 V menu Náhľad vyberte **Veľkosť obrázka**.
- 3 Vyberte počet pixlov spomedzi šiestich možností (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) alebo vyberte predvolenú veľkosť tapety.

Fotoaparát


Výber farebného efektu


- 1 Pomocou hľadáča stlačte  v ľavom rohu.
- 2 V menu Náhľad vyberte **Farebný efekt**.
- 3 K dispozícii sú možnosti farebného odtieňa.
- 4 Po zvolení možnosti sa menu farebných odtieňov zatvorí zvolením tlačidla OK. Teraz môžete fotografovať.


TIP! Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné zmeniť na čiernobielu alebo sépiovo hnedú, ale naopak to možné nie je.

Používanie vnútorného fotoaparátu


Telefón LG GT505 obsahuje vnútorný fotoaparát 640x480 na uskutočňovanie videohovorov aj fotografovanie.

- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte , potom menu Náhľad vyberte možnosť **Prepnúť fotoaparát**.
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáčku. Ak chcete nasnímať obrázok, stlačte bočné tlačidlo, ako pri normálnom snímaní.

TIP! Vnútorný fotoaparát má menej nastavení, lebo nemá žiaden blesk ani nastaviteľnú citlivosť. Stále je však možné upravovať veľkosť obrázka, farebný efekt, kvalitu obrázka, vyváženie bielej a samospúšť stlačením  ako pri používaní hlavného fotoaparátu.





- 3 Po nasnímaní fotografie sa zobrazia tie isté možnosti dostupné pre snímanie obrázka hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte , potom v menu Náhľad vyberte možnosť **Prepnúť fotoaparát.**

Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria.


Videokamera


Rýchle snímanie videa

- 1** Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.
- 2** Na režim videa môžete v režime fotoaparátu prepnúť aj stlačením  v hľadáčiku.
- 3** Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 4** Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 5** Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať.
- 6** V hornej časti hľadáčika sa objaví nápis Rec a časomiera v dolnej časti ukazuje dĺžku videa.
- 7** Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 8** Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát zatlačte tlačidlo spúšte.


Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video. Názov videa sa zobrazí v spodnej časti obrazovky spolu so štyrmi ikonami na pravej strane.

 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.


 Stlačením odošlete fotografiu ako **Správa, E-mail** alebo **Bluetooth**. Pozri Odosielanie správy a Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth.


POZNÁMKA: Pri preberaní MMS počas roamingu môžu vzniknúť dodatočné náklady.


 Stlačením použijete obrázok ako tapetu.

 Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

Stlačením  sa vrátite do predošlého menu.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčkikom



Jas - pozri Nastavenie jasů.

Zoom - stlačením  približite alebo stlačením  oddialite. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.

Veľkosť obrázka

**Uloženie do pamäte telefónu/
externej pamäte**

Späť - stlačením sa vrátite na východiskovú obrazovku.

Fotoaparát - stlačením prepnete do režimu fotoaparátu.

Režim Videokamera

1. Je vybraný režim Fotoaparát.
2. Stlačením spustíte nahrávanie.
3. Potiahnutím nahor prepnete na fotoaparát.




Galéria

Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozri **Používanie rozšírených nastavení**.

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Nastavenie expozície

Expozícia definuje rozdiel medzi svetlými a tmavými oblasťami na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

- 1 Stlačte .
- 2 Posúvajte indikátor expozície po paneli smerom k hodnote  pre nižšiu expozíciu a rozmazanejší obrázok alebo smerom k hodnote  pre vyšší kontrast a ostrejší obrázok.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením **Nastavenia** v hľadáčku otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení. Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

Prepnúť fotoaparát - ak chcete sám seba nahráť na video, prepnite na vnútorný fotoaparát telefónu LG GT505. Pozri **Používanie vnútornej videokamery**.

Veľkosť videa - Zmenou veľkosti videa môžete ušetriť miesto v pamäti. Pozri **Zmena veľkosti obrázka**.

Režim scény - vyberte spomedzi možností **Auto** alebo **Nočný režim**.

Farebný efekt - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre novú fotografiu. Pozri **Výber farebného efektu**.

Videokamera

Vyváženie bielej - vyváženie bielej zaisťuje, že všetky biele časti videa budú realistické. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Auto**, **Svetlo žiarovky**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

Kvalita videa - vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude video ostrejšie. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej videí.

Trvanie - nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností **Normálna** a **MMS** obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako MMS.

TIP! Ak vyberáte dĺžku MMS, výber nižšej kvality obrazu vám umožní nasnímať dlhšie video.

Volba pamäte - vyberte, či chcete videá uložiť do Pamäte telefónu alebo do Externej pamäte.


Hlas - vyberte možnosť Stlmiť, ak chcete nahráť video bez zvuku.

Skrýť ikony - vyberte, či sa ikony v menu fotoaparátu majú skrývať automaticky alebo ručne.

Obnoviť nastavenia - obnovte všetky nastavenia videokamery.


Zmena veľkosti videa

Čím viac pixlov video obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac videí, môžete zmeniť rozlíšenie videa a zmenšiť veľkosť súborov.

- 1 Pomocou hľadáča stlačte  v ľavom rohu.
- 2 V menu **Náhľad** vyberte **Veľkosť videa**.
- 3 Z možností vyberte hodnotu pixlov:
320x240 - obrázok menšej veľkosti, čím je aj veľkosť súboru menšia Ideálne pre šetrenie miesta v pamäti.
176x144 - najmenšia veľkosť videa, a preto aj najmenšia veľkosť súboru.
- 4 Stlačením ikony **Späť** sa vrátite do hľadáča.

TIP! Softvér na konverziu formátu videa nájdete na CD, ktoré ste dostali spolu s telefónom GT505.

Výber farebného odtieňa



- 1 Pomocou hľadáča stlačte  v ľavom rohu.
- 2 V menu **Náhľad** vyberte **Farebný efekt**.
- 3 K dispozícii je šesť možností farebného odtieňa.
- 4 Stlačte farebný odtieň, ktorý chcete použiť.

TIP! Video nahrané vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobiele alebo sépiovo hnedé, ale naopak to možné nie je.

Videokamera


Používanie vnútornej videokamery

Telefón LG GT505 obsahuje vnútorný fotoaparát 320x240 na uskutočňovanie videohovorov aj fotografovanie.

- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a potom zvolte **Prepnúť fotoaparát**.
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáčku. Stlačením tlačidla spúšte ako zvyčajne začnete nahrávanie. Ak ho chcete zastaviť, stlačte tlačidlo druhý krát.
- 3 Po nasnímaní videa sa zobrazia všetky možnosti dostupné pre snímání videa hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a potom **Prepnúť fotoaparát**.


TIP! Stále je však možné upravovať veľkosť obrázka, farebný efekt, vyváženie bielej a kvalitu stlačením **Nastavenia** ako pri používaní hlavného fotoaparátu.

Prehrávanie uložených videí


- 1 V hľadáčku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Prehrávať sa začne automaticky.

Vaše fotografie a videá

Prezeranie fotografií a videí

- 1 Stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.

TIP! Rýchlým pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

TIP! Ak chcete zmazať fotografiu alebo video, otvorte ich a zvolte . Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

Používanie zoomu pri zobrazovaní fotografií

Pri prezeraní fotografií si ich môžete priblížiť a oddialiť.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete počas prehrávania videa nastaviť hlasitosť, na spodnej strane obrazovky najskôr stlačte symbol reproduktora a potom lištu hlasitosti. Môžete použiť aj tlačidlá hlasitosti umiestnené na boku telefónu.


Nastavenie fotografie ako tapety


- 1 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu, a otvorte ju.
- 2 Stlačením obrazovky otvoríte ponuku s možnosťami.
- 3 Stlačte menu východiskovej obrazovky.
- 4 Môžete približovať a oddalovať obrázok a presúvať orezanú oblasť pomocou miniatúry v spodnej časti obrazovky.


Vaše fotografie a videá

Upravovanie fotografií


K dispozícii máte obrovské množstvo možností, pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať alebo oživiť.


- 1 Vyberte fotografiu, ktorú si želáte upravovať a stlačte  na zobrazenie možností.
- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:


 Orezanie fotografie. Vyberte štvorcovú alebo kruhovú oblasť orezania a posúvaním prsta cez obrazovku zvolte oblasť.


 Kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku čiary zo štyroch možností, a potom farbu, ktorú chcete použiť.


 Pridanie textu do obrázku.
Pozri **Pridanie textu k fotografii**.


 Ozdobenie fotografie pečiatkami. Vyberte si z rôznych pečiatok a stlačte fotografiu tam, kde ich chcete umiestniť.


 Vymazanie úpravy, ktorá bola vykonaná v obrázku. Môžete vybrať veľkosť gumi, ktorú chcete použiť.


 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.

 Uloženie zmien, ktoré ste na fotografii vykonali. Zvoľte, či chcete zmeny uložiť ako **Aktualizovať existujúce** alebo **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.


 Vymazanie úpravy, ktorá bola vykonaná vo fotografii.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti ďalších efektov, vrátane **Otočiť**. K dispozícii sú aj pokročilejšie možnosti upravovania. Pozri **Pridanie farebného odtieňa** a **Výmena farieb na fotografii**.

 Stlačením sa efekty aplikujú na fotografiu.

 Pomôže vám to upraviť obrázok urobený s použitím automatickej farby, jas, atď.



Pridanie textu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Zvolením položky **Text** pridajte neorámovaný text alebo si vyberte jeden z tvarov bubliny s textom.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Uložiť**.
- 4 Text premiestnite tak, že ho stlačíte a posuniete na požadované miesto.





Vaše fotografie a videá




Pridanie efektu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Na fotografiu je možné použiť ktorúkoľvek spomedzi rôznych možností.
- 3 Ak chcete efekt zrušiť, stačí stlačiť .



Orezanie fotografie

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte tvar, ktorý chcete pri orezaní obrázka použiť.
- 3 Posuňte výrez na oblasť, ktorú chcete orezať.
- 4 Po dokončení výberu stlačte .

Výber farebného odtieňa


- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte **Farebný odtieň**.
- 3 Vyberte časť fotografie. Prerušovaná čiara sa objaví okolo všetkého v danej oblasti, čo má rovnakú alebo podobnú farbu, napríklad vlasy alebo pulóver osoby.
- 4 Intenzita zdôraznenia sa mení stlačením  a posúvaním značky hore alebo dole po lište intenzity.
- 5 Stlačte **OK**.
- 6 Z fotografie bude odstránená všetka farba, okrem časti označenej pre farebné zdôraznenie.
- 7 Pomocou  zmeny uložíte.

Výmena farieb na fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte **Zámena farieb**.
- 3 Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví obrysová čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu.
Např. farbu vlasov nejakej osoby alebo jej svetra.
- 4 Vyberte farbu.
- 5 Stlačte **OK**.
- 6 Časť fotografie zvolená pre farebné zdôraznenie sa zmení na vybranú farbu.
- 7 Pomocou  zmeny uložíte.

Multimédiá

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Pre prístup do menu Multimédiá stlačte , potom **Zábava**.

Stlačením **Moje súbory** otvoríte zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.


Obrázky

Obrázky obsahujú zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Možnosti menu Obrázky

Možnosti, ktoré máte k dispozícii v **Obrázky**, závisia od typu obrázka, ktorý ste zvolili. Všetky možnosti budú k dispozícii pre obrázky, ktoré ste nasnímali fotoaparátom na telefóne, avšak iba **Použiť ako, Tlač, Triediť podľa** a **Správca pamäte** sú k dispozícii pre predvolené obrázky.



Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory**, potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok, ktorý chcete odoslať, a stlačte **Odoslať**. Vyberte spomedzi možností **Správa, E-mail** alebo **Bluetooth**.

4 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, fotografia bude pridaná do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odošle obrázok.

Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre tapety a šetriče obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory**, potom **Obrázky**.
- 3 Zvoľte obrázok a stlačte .

4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi možností:
Motív hlavnej obrazovky - nastavenie tapety východiskovej obrazovky.

Obrázok kontaktov - pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, pričom obrázok sa zobrazí, keď vám bude táto osoba telefonovať.

Prichádzajúci hovor - nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas prichádzajúcich hovorov.

Odchádzajúci hovor - nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas odchádzajúcich hovorov.



Zapnutie - nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí telefónu.

Vypnutie - nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypnutí telefónu.

Multimédiá



Zvýšenie svetla obrázkov

Fotografiu s nízkou úrovňou svetla možno upraviť bez zníženia kvality obrázku.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory**, potom **Obrázky**.
- 3 Zvoľte obrázok a stlačte , potom stlačte **Inteligentné svetlo**.
- 4 Svetlo sa automaticky zmení a vy budete mať možnosť uložiť nový obrázok.



Presun alebo kopírovanie obrázka

Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory**, potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte , potom zvoľte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.
- 4 Vyberte obrázok.
- 5 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

Vytvorenie prezentácie

Ak si chcete pozrieť všetky obrázky v telefóne, môžete vytvoriť prezentáciu, vďaka ktorej nebudete musieť otvárať a zatvárať každý jednotlivý obrázok.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory**, potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte , potom **Prezentácia**.

Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje Stiahnuté zvuky, **Predv. zvuky** a **Hlasové záznamy**. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku


- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory**, potom **Zvuky**.
- 3 Vyberte **Predvolené zvuky** alebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Zvoľte zvuk a ten sa začne prehrávať.
- 5 Stlačte  a zvoľte **Použiť ako**.
- 6 Vyberte spomedzi možností **Hlasové zvonenie**, **Zvonenie videohovoru**, **Tóny správ**, **Spustenie** alebo **Vypnutie**.

Multimédiá


Videá

Priečink **Videá** zobrazuje zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nahrali na telefón.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory**, potom **Videá**.
- 3 Zvoľte video, ktoré sa má prehrať.

Používanie možností počas pozastavenia videa

Stlačte  v režime pozastavenia a vyberte spomedzi:

Odoslať - odoslanie videa v správe, e-maile alebo prostredníctvom Bluetooth.

Odstrániť - odstránenie videa.

Použiť ako - umožňuje nastaviť zvonenie hlasového hovoru alebo zvonenie videohovoru. (To môže byť obmedzené veľkosťou videozábberu.)

Informácie o súbore - zobrazenie podrobností o položkách: Názov, Veľkosť, Dátum, Čas, Typ, Trvanie, Rozmer, Ochrana a Autorské právo.


Odoslanie videoklipu

- 1 Zvoľte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 3 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhledá zariadenie, do ktorého odošle obrázok.

Hry a aplikácie

Môžete do telefónu sťahovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.

Hranie hry

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hry a aplikácie**, potom **Hry**.
- 3 Vyberte a stlačte hru, ktorú chcete spustiť.

Používanie menu možností hier

V priečinku Hry a aplikácie sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Triediť podľa - triedenie hier a aplikácií podľa **Dátumu**, **Velkosti** alebo **Názvu**.


Informácie o súbore - zobrazí informácie o hre.

Obsah aplikácií Flash

Priečinok s obsahom aplikácií Flash obsahuje všetky predvolené alebo stiahnuté súbory SWF.

Multimédia


Prezeranie súborov SWF/SVG

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory**, potom **Aplikácie Flash**.
- 3 Zvoľte súbor, ktorý sa má zobrazit'.

Dokumenty

Všetky vaše súbory dokumentov nájdete v ponuke Dokumenty v priečinku Moje súbory. Tu môžete zobrazit' súbory vo formáte Excel, Powerpoint, Word, Text a pdf.

Zobrazenie súboru

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory**, potom **Dokumenty**.
- 3 Zvoľte dokument a stlačte **Zobrazit'**.

Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla.

Prenos pomocou Bluetooth:



- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením možnosti **Áno**.
- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Dokumenty** alebo **Iné**.

Iné


Priečinko **Iné** sa používa na ukladanie súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, hrami ani aplikáciami. Používa sa rovnako ako priečinko **Dokumenty**. Ak prenášate súbory z počítača do telefónu, môžu sa objaviť v priečinku **Iné** a nie v priečinku **Dokumenty**.

Ak sa tak stane, je možné tieto súbory presunúť.


Presunutie súboru z priečinka Iné do priečinka Dokumenty:

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory**, potom **Iné**.
- 3 Stlačte **Presunúť**, potom stlačte **Presunúť** znovu.
- 4 Zvoľte súbor a stlačte .


Vytvorenie filmu

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Štúdio Muvee**.
- 3 Stlačením  pridáte obrázok. Stlačte obrázky, ktoré chcete pridať, potom zvolte **Vložiť**.
- 4 Stlačením karty štýlu v hornej časti vyberte štýl filmu.
- 5 Stlačením karty zvuku v spodnej časti obrazovky zmeňte zvuk, ako napr. súbor mp3..
- 6 Stlačením tlačidla **Prehrať** zobrazíte, čo ste vytvorili.
- 7 Stlačením  a potom **Poradie prehrávania** zmeníte poradie.

Multimédia

- 8** Stlačte  a potom **Uložiť do** vyberte miesto pre uloženie filmu, a stlačením **Trvanie** vyberte spomedzi možností **Použitý na uloženie** a **Použitý na odoslanie**.
- 9** Ak chcete uložiť film, stlačte tlačidlo prehrávania a potom ikonu uloženia v ľavom rohu.

Hudba

Telefón LG GT505 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, stlačte , potom **Zábava a Hudba**. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

Naposledy prehrané - môžete si vypočúť všetky naposledy prehrané piesne.

Všetky skladby - obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

Interpreti - prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

Albumy - prehliadanie hudobných súborov podľa albumu.

Žánre - prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra.

Zoznamy prehrávaných skladieb - obsahuje ľubovoľné vami vytvorené zoznamy skladieb.

Náhodný výber skladieb - môžete počúvať hudbu v náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel. Tiež môžete použiť softvér LG PC Suite.

Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením možnosti **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.


Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hudba**, potom **Všetky skladby**.
- 3 Vyberte pieseň, ktorú chcete prehrať a stlačte **Prehrať**.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 7 Stlačením  sa vrátite do menu **Hudba**.


Multimédia

Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb



Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hudba**, potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte **Nový zoznam skladieb**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečinko **Všetky skladby**. Stlačte všetky skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu skladieb. Vedľa názvov skladieb sa objaví značka začiarknutia.
- 5 Stlačte **Hotovo**.

Ak chcete prehrať zoznam prehrávaných skladieb, vyberte ho a stlačte **Prehrať**.

POZNÁMKA: Ak chcete pridať druhý zoznam prehrávaných skladieb, stlačte , potom **Nový zoznam prehrávaných skladieb**.

Odstránenie zoznamu prehrávaných skladieb

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hudba**, potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačením , potom **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** zmažete všetky zoznamy skladieb.

Používanie rádia



Telefón LG GT505 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

POZNÁMKA: ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte slúchadlá do konektora (je to ten istý konektor, do ktorého sa pripája nabíjačka).

Vyhľadávanie staníc



V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať.

Automatické ladenie:

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Rádio FM**, potom .
- 3 Stlačte **Vyhľadať automaticky**, potom **Áno**. Nájdene stanice budú automaticky pridelené číslam kanálov v telefóne.

POZNÁMKA: Stanicu si tiež môžete naladiť ručne pomocou kolieska zobrazeného vedľa rozhlasovej frekvencie.

Vynulovanie kanálov

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Rádio FM**, potom .
- 3 Výberom **Vynulovať** vynulujete aktuálny kanál alebo výberom **Vynulovať všetko** vynulujete všetky kanály.



Počúvanie rádia


- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Rádio FM** a potom stlačte číslo kanála stanice, ktorú by ste chceli počúvať.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.


Organizér

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte možnosť **Organizér**. Vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Pridať udalosť**.
- 4 Stlačte **Kategória**, potom vyberte spomedzi možností **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny**. Skontrolujte dátum a zadajte čas, v ktorom si želáte, aby udalosť začala.
- 5 Pri stretnutiach a výročiach zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dvoch dolných okien pre čas a dátum.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať predmet alebo poznámku, stlačte **Poznámka** a zadajte svoju poznámku.
- 7 Nastavte **Budík** a **Opakovať**.
- 8 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, v ktorom sú uložené nejaké udalosti, a na začiatku udalosti zazvoní zvonček, čo vám umožní mať prehľad.

TIP! V kalendári môžete nastaviť sviatky. Jednotlivo stlačte každý deň, kedy máte sviatok, potom stlačte  a zvolte **Nastaviť sviatok**. Každý deň bude vytieňovaný nazeleno.

Zmena predvoleného zobrazenia kalendára



- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Organizér**. Vyberte **Nastav. Organizátora**.
- 2 Stlačte **Kalendár** a vyberte buď **Zobrazenie mesiaca** alebo **Zobrazenie týždňa**.
- 3 Nastavte **Týždeň sa začína v**.
- 4 Stlačením **Uložiť** potvrdte svoj výber.

Pridanie položky do zoznamu Úlohy

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Organizér**.
- 2 Vyberte **Úlohy** a stlačte **Pridať úlohu**.
- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoká**, **Stredná** alebo **Nízka**.
- 4 Uložte úlohu zvolením položky **Uložiť**.

Organizér

Zdieľanie položky Úlohy


- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom **Pomôcky** a vyberte **Organizér**. Vyberte **Úlohy**.
- 2 Vyberte udalosť, ktorú chcete zdieľať, a stlačte .
- 3 Vyberte **Odoslať**. Môžete vybrať zdieľanie položky úlohy **SMS**, **MMS**, **E-mailom** alebo cez **Bluetooth**.

TÍP! Máte možnosť zálohovať a synchronizovať kalendár s počítačom.



Používanie vyhľadávania dátumu

Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní. Napríklad 60 dní od 10.10.07 bude 09.12.2007.

Je to veľkou pomocou pri kontrolovaní dodržiavania konečných termínov.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Organizér**.
- 2 Zvoľte **Vyhľadávanie dátumu**.
- 3 Na karte **Od** nastavte požadovaný dátum.
- 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 Dole sa zobrazí **Cieľový dátum**.

Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Budík**.
- 2 Stlačte **Pridať budenie**.
- 3 Nastavte požadovaný čas zaznenia budíka a stlačte **Nastaviť**.
- 4 Vyberte si, či chcete, aby sa budík opakoval, Denne, Po – Pia, Po – So, So – Ne, Okrem sviatkov alebo Zvoľte deň. Ikony označujú zvolený deň.
- 5 Vyberte **Typ budíka** a zvoľte typ svojho budíka.
- 6 Stlačte **Zvonček budíka**, potom zvoľte zvonček. Ak chcete počúvať zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne .


- 7 Pridajte poznámku k budíku.
- 8 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na 5, 10, 20, 30 minút, 1 hodinu alebo vypnuté.
- 9 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.
- 10 Alarm vypnete pomocou voľby Odložiť alebo Zastaviť.

POZNÁMKA: Nastaviť možno najviac 5 alarmov.

TIP! Stlačte ikonu zap./vyp. na pravej strane budíka.

Organizér

Pridávanie poznámok

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Poznámky**.
- 2 Stlačte **Pridať poznámku**.
- 3 Napíšte poznámku a potom zvolte **Uložiť**.
- 4 Vaša poznámka sa objaví na obrazovke pri ďalšom otvorení aplikácie **Poznámky**.





TIP! Jestvujúcu poznámku môžete upraviť. Vyberte tú, ktorú chcete upraviť a zapíšete zmeny.

Hlasový záznamník


Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.


- 1 Stlačte , potom **Pomôcky**.
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**, potom  a vyberte spomedzi: **Nastavenia > Trvanie** - nastavte trvanie nahrávania. Vyberte spomedzi možností **MMS, 1 minúta** alebo **Bez obmedzenia**. **Nastavenia > Kvalita** - vyberte kvalitu zvuku. Vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná** alebo **Normálna**. **Prejsť na zvuky** - otvorte priečnik **Hlasové záznamy** v položke **Zvuky**.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačte , potom **Pomôcky**.
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**.
- 3 Stlačením  začnete nahrávanie.
- 4 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 5 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.


Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po dokončení nahrávania stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**. Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka bude priložená k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth.

POZNÁMKA: Po ukončení nahrávania stlačte  a vyberte **Odoslať**, **Súbory**, **Zmazať**, **Použiť ako** (ak chcete nahrávku použiť ako zvonenie), **Nastavenia** alebo **Prejsť na zvuky**.

Organizér

Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, x, ÷) a potom =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte spomedzi možností **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** alebo **exp**.



Prevod jednotiek

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Prevody**.
- 3 Vyberte, ktoré jednotky chcete previesť: **Mena**, **Povrch**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 4 Potom môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má hodnota previesť.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

Používanie stopiek

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Stopky**.
- 3 Stlačením **Spustiť** spustíte časovač.
- 4 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 5 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.
- 6 Stlačením **Pokračovať** znova spustíte stopky v bode predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením **Vynulovať** vrátite čas znova na začiatok.


Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte ikonu  a následne **Pridať mesto**. Začnite písať názov požadovaného mesta a to sa zobrazí na obrazovke.
- 4 Stlačením mesta ho vyberte. Bude pridané do zoznamu Svetový čas.

Organizér

Trening

Či už sa venujete chôdzi, behu alebo kondičnému behaniu, model GT505 poskytuje na sekundu presné informácie, napríklad vzdialenosť a čas a uchováva pre vás denník cvičenia pomocou pokročilej technológie GPS.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Trening**.
- 3 Stlačením << >> nastavíte Vzdialenosť alebo Čas behu.
- 4 Môžete zapnúť alebo vypnúť Normálne pípnutie.
- 5 Po pripojení GPS sa rozsvieti spúšťacie tlačidlo. Stlačením  ho spustíte.

 - tlačidlo Vynulovať

 - tlačidlo Spustiť

 - tlačidlo Pozastaviť

 - tlačidlo Zastaviť

Normálne pípnutie - telefón pípa pri vzdialenosti alebo časových intervaloch, vďaka čomu ste informovaní bez potreby pozerat' na obrazovku.

Synchronizácia s PC

Režim Vždy sa opýtať

Ak nastavíte „režim Vždy sa spýtať“ ako predvolený, telefón bude vyzývať k výberu typu režimu USB pripojenia vždy, keď pripojíte telefón k počítaču pomocou dátového kábla. Ak vypnete „režim Vždy sa spýtať“, režim pripojenia bude vybraný na základe manuálneho nastavenia v Menu - Nastavenia - Pripojenie - Režim USB z možností **Mass storage**, **PC suite** alebo **Synchronizácia hudby**.

Telefón je možné zosynchronizovať s počítačom, aby ste tak zabezpečili súlad všetkých svojich dôležitých údajov a dátumov, a tiež kvôli zálohovaniu svojich súborov, vďaka čomu môžete zostať bez starostí.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte a vyberte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Pripojenie USB** a kliknite na **OK**.
- 3 Vložte dodané CD do svojho PC. Kliknite na LG PC Suite Installer, ktorý sa objaví na obrazovke.
- 4 Vyberte jazyk inštalačného programu a kliknite na **OK**.
- 5 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 6 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona LG PC Suite.

Synchronizácia s PC

Pripojenie telefónu a PC

- 1 Pripojte USB kábel k telefónu a k PC.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na **Spríevodca pripojením** a potom na **USB**.
- 4 Kliknite na **Ďalej**, potom znovu na **Ďalej** a potom na **Ukončiť**. Váš telefón a počítač sú teraz prepojené.

Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte možnosť **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.

- 3 Vyberte zálohovanie pre **Údaje obsahu** a/alebo **Údaje telefónneho zoznamu/rozhru/úloh/poznámok**. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované.

Prezeranie súborov telefónu na PC

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Správa súborov**.
- 3 Všetky dokumenty, obsah aplikácií Flash, obrázky, zvuky a videá, ktoré ste si uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

TIP! Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

Synchronizovanie kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správa kontaktov**.
- 3 Váš počítač teraz naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na vašej karte USIM a telefóne.
- 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Teraz si môžete zvoliť, kam si želáte uložiť svoje kontakty.

POZNÁMKA: Ak chcete zálohovať kontakty uložené na karte USIM, kliknite na priečinko Karta SIM na ľavej strane obrazovky počítača. Kliknite pravým tlačidlom myši na jeden z kontaktov a vyberte

Vybrať všetko, potom vyberte **Kopírovať** alebo **Presunúť do pamäte telefónu**.

Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvolíte **Kopírovať do kontaktu**. Teraz kliknite na priečinko **Telefón** na ľavej strane obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.

Synchronizovanie správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v počítači a telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

Synchronizácia s PC

Používanie telefónu ako Mass storage

Telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie iba vtedy, ak máte vloženú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Nastavenia**.
- 3 Zvoľte **Prepojenie**, potom režim **USB pripojenie**.
- 4 Stlačte **Mass storage**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Telefón zobrazí hlásenia: **Pripojené**. Neodpájajte počas prenosu.

- 6 V počítači sa automaticky otvorí priečinok vymeniteľného disku. Ak je vložená pamäťová karta, budú dva. Zobrazujú sa v nich všetky priečinky, ktoré sa nachádzajú v telefóne alebo na pamäťovej karte.

POZNÁMKA: Ak chcete spustiť funkciu Mass storage, telefón musí byť odpojený od počítača.


POZNÁMKA: Funkcia Mass storage zálohuje iba obsah uložený na pamäťovej karte, nie v pamäti telefónu. Na prenos obsahu pamäte telefónu (napr. kontaktov) budete musieť použiť synchronizáciu s použitím funkcie PC Sync.

Web

Web

Prehliadač ponúka rýchly, plnofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.



Prístup na web

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadať adresu**, napíšete vašu požadovanú adresu URL a následne stlačte **Pripojiť**.

POZNÁMKA: S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, zvolíte  a stlačte **Pridať záložku**. Zadajte názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho ju stlačte a potom stlačte **Pripojiť**. Budete pripojení k svojej záložke.


Web

Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. RSS umožňuje ľuďom automaticky sledovať svoje obľúbené webové stránky, čo je jednoduchšie ako ich manuálna kontrola.


Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatných kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

Ukladanie stránky


- 1 Otvorte webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

TIP! Toto menu vám tiež umožní upravovať názvy uložených stránok a odstraňovať uložené stránky.


Otvorenie uloženej stránky

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte stránku, ktorú chcete zobraziť, a tá sa otvorí.

Zobrazenie histórie prehliadania

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Prehliadač**. Vyberte **História**.
- 2 Zobrazí sa naposledy navštívená webová stránka. Ak sa chcete dostať na jednu z týchto stránok, stačí vybrať požadovanú položku.

Zmena nastavení webového prehliadača

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Prehliadač**. Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Môžete upravovať položky **Profily**, **Nastavenia vzhľadu**, **Vyrovňavacia pamäť**, **Súbory cookie**, **Zabezpečenie**, alebo **Obnoviť nastavenia**.
- 3 Stlačením ikony ich môžete jednoducho nastaviť na zapnuté alebo vypnuté.

Používanie telefónu ako modemu

Telefón GT505 môžete používať ako modem k počítaču, ktorý vám umožňuje prístup k e-mailu a Internetu, aj keď sa nemôžete pripájať pomocou káblov. Môžete používať buď kábel USB alebo Bluetooth.

Web

Používanie kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Pomocou USB kábla pripojte telefón GT505 k počítaču a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 V počítači kliknite na položku **Komunikácia**. Potom kliknite na **Nastavenia** a vyberte **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 5 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GT505.

Používanie Bluetooth:

- 1 Uistite sa, či je Bluetooth nastavený na **Zap.** a **Viditeľný** ako pre počítač, tak aj pre telefón GT505.
- 2 Spárujte počítač a telefón GT505 tak, aby sa pre pripojenie vyžadovalo heslo.
- 3 Použite **Sprievodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4 V počítači kliknite na položku **Komunikácia**. Potom kliknite na **Nastavenie**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Vyberte **Štandardný modem cez prepojenie Bluetooth** a kliknite na **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 7 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GT505.

Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón GT505 zodpovedal vašim potrebám.

Zmena nastavení displeja

1 Stlačte , potom vyberte **Nastavenia**.

2 Stlačte **Obrazovka** a potom vyberte spomedzi možností:

Tapeta - vyberte motív pre východiskovú obrazovku.

Vytáčanie - nastavte veľkosť a farbu čísel.

Písmo - nastavte veľkosť písma.

Podsvietenie - vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktivované.

POZNÁMKA: Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

Jas - nastavenie jasú obrazovky.

Motív - rýchlo môžete zmeniť celý vzhľad obrazovky.

Úvítacia správa - vyberte možnosť Zapnutá alebo Vypnutá a napíšte úvítaciu správu.

Vyberte obrázok pre položky

Prichádzajúce hovory,
Odchádzajúce hovory,
Spustenie a Vypnutie.


3 Stlačením **Uložiť** nastavenia uložíte.

Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu profilu na východiskovej obrazovke. Stačí stlačiť ikonu prehľadu stavu a kartu profilu.

Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť nastavenie každého profilu.


Nastavenia

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Profily** a potom vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Meniť môžete všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Zvonenie hlasového hovoru/videohovoru** a **Hlasitosť, Upozornenia na správu** a iné.

Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu GT505, ktorý funguje podľa vašich preferencií.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte , potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Nastavenia telefónu**, potom si vyberte z nižšie uvedeného zoznamu.

Dátum a čas - upravte nastavenia dátumu a času alebo vyberte možnosti automatickej aktualizácie času pri cestovaní alebo prechode na letný čas.

Úspora energie - vyberte, či chcete výrobné nastavenie úspory energie nastaviť na možnosti **Zap.** a **Vyp.**

Jazyky - zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu GT505.

Autom. blokovanie tlačidiel - automatické uzamknutie klávesnice na východiskovej obrazovke.

Bezpečnosť - upravte nastavenia bezpečnosti, vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.


Správca pamäte - pozri

Používanie správcu pamäte.

Obnoviť nastavenia - vynuluje všetky nastavenia na nastavenia z výroby.

Informácie - zobrazenie technických informácií o telefóne GT505.

Zmena nastavení dotykového ovládania

Stlačte , potom **Nastavenia**.
Vyberte **Nastavenia dotykového ovládania**. Ak chcete vynulovať nastavenie dotykového ovládača a zjednodušiť jeho používanie, vyberte **Kalibrácia dotykového ovládača** a stlačte krížiky. Keď ste spokojní s nastaveniami, uložte ich.
Výberom možnosti **Efekt dotykovej obrazovky** obnovte dotykové ovládanie **Typ, Tón a Vibrovať**.

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia možnosti pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite toto menu.

Stlačte , potom **Nastavenia**.
Stlačte **Konektivita**.

Nastavenia siete - telefón GT505 sa automaticky pripája k preferovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite túto možnosť.

Internetový profil - nastavte profily na pripájanie k internetu.

Prístupový bod - váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

Typ GPS - vyberte buď **Asistované GPS** alebo **Samostatné**.

Nastavenia

GPS

- Technológia GPS používa na vyhľadávanie miesta informácie zo satelitov obiehajúcich po obežnej dráhe Zeme.
- Prijímač odhaduje vzdialenosť k satelitom GPS na základe času, ktorý signálom trvá, kým ich dosiahnu a tieto informácie potom použije na identifikáciu miesta.
- Môže to trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút.
- Asistované GPS(A-GPS) na tomto mobile sa používa na načítanie asistenčných údajov o mieste prostredníctvom pripojenia dátových paketov.
- Asistenčné údaje sa načítavajú zo servera služby len v prípade potreby.
- Odfoťte miesto, kde sa práve nachádzate a nechajte si obrázky označiť informáciami o tejto lokalite.

POZNÁMKA: Služba GPS má toleranciu chýb a nie je schopná fungovať v budovách ani pod zemou.

Pripojenie USB - synchronizujte svoj telefón GT505 pomocou softvéru LG PC Suite pri kopírovaní súborov z telefónu.

Ak chcete využívať synchronizáciu hudby s prehrávačom Windows Media Player, zvoľte v tejto ponuke položku Synchronizácia hudby. Položka Synchronizácia hudby je dostupná len pre hudobný obsah. Ak chcete synchronizovať s externou pamäťou, môžete použiť „Externú pamäť“ ako Primárny úlož. priestor. Ak chcete synchronizovať s internou pamäťou, môžete použiť „Internú pamäť“ ako Primárny úlož. priestor.

Synchronizačná služba -


funkcia Synchronizačný server synchronizuje údaje v telefóne a údaje na serveri, ako napr. kontaktné adresné informácie, položky rozvrhu, položky úloh a položky poznámok, prostredníctvom bezdrôtovej siete.

Nastavenia streamingu - váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Môžete ich upravovať v prípade, že by ste chceli vykonávať zmeny.

Nastavenia Java - umožňuje nastaviť Profily.

Používanie správcu pamäte

Telefón GT505 má k dispozícii tri pamäte: telefón, karta USIM a externá pamäťová karta (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne). Na určenie toho, ako je využitá každá pamäť a na zobrazenie dostupného voľného miesta môžete použiť správcu pamäte.

Stlačte  a následne **Nastavenia**. Vyberte **Nastavenia telefónu** a potom **Správca pamäte**.

Bežná pamäť telefónu - zobrazenie dostupnej pamäte na telefóne GT505 pre aplikácie Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, aplikácie Java a iné.

Vyhradená pamäť telefónu - zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, História hovorov, Záložky a položky priečinka Rôzne.


Pamäť USIM - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte USIM.

Externá pamäť - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

Nastavenia ukladania - výber preferovaného umiestnenia, do ktorého chcete ukladať položky.

Nastavenia

Používanie Režimu počas letu

Režim počas letu zapnete zvolením , potom **Nastavenia**. Stlačte **Profil** a vyberte **Režim počas letu**. Počas aktivovaného Režimu počas letu nebudete môcť uskutočňovať hovory, pripojiť sa k Internetu, odosielať správy ani používať Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Odosielanie súborov:



- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Stlačte  a vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Stlačením **Áno** zapnete funkciu Bluetooth.
- 4 Ak už ste spárovali zariadenie Bluetooth, telefón GT505 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia Bluetooth. Ak ešte nie, telefón GT505 vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
- 5 Vyberte želané zariadenie pre odoslanie súboru a stlačte **Vybrať**.
- 6 Súbor sa odošle.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, Bluetooth musí byť nastavený na **Zap.** a **Viditeľný**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena nastavení Bluetooth**.
- 2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kde bol súbor uložený, a môžete vybrať, či ho chcete **Zobraziť** alebo **Použiť ako tapetu**. Súbory sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka vo vašej položke **Moje súbory**.

Zmena nastavení Bluetooth:

- 1 Stlačte  a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**, potom stlačte  a vyberte **Nastavenia**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:
 - Viditeľ.môj. zariadenia** - vyberte spomedzi možností **Viditeľné** alebo **Skryté** alebo **Viditeľné na 1 min.**
 - Názov môjho zariadenia** - zadanie názvu pre telefón GT505.
 - Podporované služby** - zobrazenie všetkých funkcií Bluetooth, ktoré podporuje telefón.
 - Moja adresa** - zobrazí adresu Bluetooth.

Nastavenia

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu GT505 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je Bluetooth **Zap.** a **Viditeľný**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Telefón GT505 začne vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a potom stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.

- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je Bluetooth **Zap.** a **Viditeľný**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačením **Vždy sa spýtať** alebo **Povoliť bez spýtania** a stlačením možnosti **Áno** pre Pripojiť teraz telefón GT505 sa automaticky prepne na Profil slúchadiel.

Wi-Fi

Bezdrôtový správca umožňuje na vašom zariadení spravovať internetové pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Umožňuje telefónu pripojiť sa do lokálnych bezdrôtových sietí alebo získať prístup do Internetu bezdrôtovým pripojením. Wi-Fi je rýchlejšie a má väčší dosah ako bezdrôtová technológia Bluetooth.

POZNÁMKA: GT505 podporuje kódovanie WEP, WPA-PSK/2, nie kódovanie EAP. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna musíte vpísať kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Ak neviete kľúč, musíte si ho vyžiadať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

1. Ako nastaviť Wi-Fi

- 1 Wi-Fi zapnuté
- 2 Vyhľadávanie AP (Prístupového bodu)
 - Vyhľadávanie, ktorý AP je dostupný pre pripojenie.
- 3 Pripojiť AP
 - Pripojenie k požadovanému AP v zozname vyhľadávania AP.
 - Ak je AP typom zabezpečenia WEP alebo WPA-PSK/2, zadajte kľúč zabezpečenia.

Wi-Fi

2. Podpora pre sieťový profil Wi-Fi

1 Podpora profilu Wi-fi (ako sa pripojiť k často používaným AP alebo skrytým AP)

- 1) Ak sa AP nezobrazí v zozname vyhľadávania, pripojiť sa k nemu je možné tak, že ho uložíte ako profil.
- 2) Pri ukladaní často používaného AP ako profilu je jednoduchšie zadať Kľúč zabezpečenia pri pripájaní k AP, ktorý má Typ zabezpečenia.
- 3) Ak AP nepodporuje DHCP, pripojiť sa k AP je možné pomocou statickej IP.

2 Popis jednotlivých polí v profile Wi-Fi

- 1) Názov siete: SSID (ID)
- 2) Typ zabezpečenia: WEP, podpora WPA-PSK/2.
- 3) Kľúč zabezpečenia: ukladá kľúč zabezpečenia.
- 4) IP/DNS nastavenie: umožňuje nastaviť Dynamickú alebo Statickú, podľa toho, či DHCP podporuje AP.
Ak nastavíte Statickú, zadajte hodnotu poľa IP adresa a DNS server pre pripojenie k statickej IP adrese pri pokuse o pripojenie.

3 Ako uložiť profil Wi-Fi

- 1) V menu Možnosti vyberte Uložené siete, potom vyberte Pridať siete a do každého poľa zadajte hodnoty.
- 2) Vybrať a uložiť zoznam vyhľadávania AP je možné po zvolení možnosti Wi-fi zapnuté a potom Obnoviť (Vyhľadávanie AP).
- 3) Po pripojení k AP si v kontextovom okne Á/N môžete vybrať, či chcete profil uložiť.

Aktualizácia softwaru telefónu

Aktualizácia softwaru mobilného telefónu LG na webovej stránke

Viac informácií o používaní tejto funkcie nájdete na adrese [LGmobile.com](http://lgmobile.com)

cesta: <http://www.lgmobile.com> – zvolte krajinu – ponuka produktov – ponuka manuálov a softwaru

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne aktualizovať váš software pomocou internetu na najnovšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné centrum.

Vzhľadom nato, že aktualizácia softwaru mobilného telefónu si vyžaduje vašu úplnú pozornosť počas celého trvania procesu aktualizácie, pred každým krokom si pozorne preštudujte inštrukcie a poznámky, ktoré sa objavajú.

Prosím zoberte na vedomie, že odpojenie dátového USB kábla, alebo vybratie batérie z telefónu počas aktualizácie môže váš telefón závažne poškodiť.

Vzhľadom nato, že výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát vzniknutej počas procesu aktualizácie, kvôli ochrane vám odporúčame vopred sa oboznámiť so všetkými dôležitými informáciami.

Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva k telefónu GT505.

Nabíjačka



Batéria



Headset



Dátový kábel a disk CD

Pripojte a
synchronizujte
telefón GT505 s
počítačom.



Užívateľská príručka

Zistite viac o
telefóne GT505.



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Sieťová služba

Bezdrôtový telefón opísaný v tejto príručke je schválený pre používanie v sieti GSM a W-CDMA.

Niekoľko funkcií opísaných v tejto príručke sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

Technické údaje

Všeobecné informácie

Názov výrobku : GT505

Systém : GSM / W-CDMA

Teploty okolia

Max. : + 50 °C (vybíjanie),
+ 45 °C (nabíjanie)

Min. : - 10 °C (vybíjanie),
0 °C (nabíjanie)

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode na používanie. Prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May, 2009

Signature of representative

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Model mobilného telefónu GT505 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific

Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,941 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1,17 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických

a elektronických inžinierov (IEEE)
– limit SAR je priemerne 1,6 W/kg
na jeden gram tkaniva.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Použitie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov. Počas nabíjania sa telefón zahrieva, čo môže predstavovať riziko vzniku požiaru.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú napríklad na úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.

- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu problémov, s ktorými sa stretnete, odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je karta SIM alebo ste ju možno nesprávne vložili.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Nedá sa pripojiť na sieť	Slabý signál Mimo siete GSM	Presuňte sa vyššie k oknu alebo voľnému priestranstvu. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy nesúhlasia	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nepodporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová SIM karta Vyčerpali ste kredit	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou PIN 2.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap/Vyp. bolo stlačené príliš krátko Batéria vybitá Špinavé kontakty batérie	Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania ba displeji. Očistite kontakty.
Chyba nabíjania	Batéria je úplne vybitá Teplota je mimo rozsah Problém s kontaktmi Žiadne sieťové napätie Chybná nabíjačka Nesprávna nabíjačka Chybná batéria	Nabite batériu. Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite. Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie. Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha, zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics.

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- nefunkčnosti spôsobenej chybnou inštaláciou;
- používania prístroja v rozpore s návodom na používanie;
- neoborných alebo neoprávnených zásahov;
- závad spôsobených používaním alebo skladovaním výrobku vo vlhkom, prašnom alebo inak nevhodnom prostredí;
- priameho kontaktu s kvapalinou;
- mechanického poškodenia;
- závad spôsobených používaním iného ako odporúčeného príslušenstva;
- manipulácie s výrobným číslom prístroja, resp. ak je toto číslo nečitateľné;
- poškodenia vzniknutého používaním prístroja či jeho opotrebovaním;
- živelnej pohromy.

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na:
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na:
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebujete poradiť, kontaktujte našu infolinku:
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

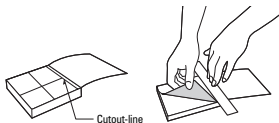

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





GT505

QUICK REFERENCE GUIDE


WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased! From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

The main menu

1. Touch  in the standby screen to open a Top menu.
2. You can access further menus: **Communicate, Entertainment, Utilities and Settings.**
3. Just touch the icon that you want to open.

Parts of the phone






1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Micro SD memory card socket
5. Charger, Cable, Handsfree connector
6. Side keys
7. Lock/Unlock key
8. Capture button

MP3 player


Your LG GT505 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

Playing a song


1. Select All songs and then chose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.



5. Select Minimize on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.



• To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your GT505 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
 - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
 - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.

