



GT505 Használati útmutató

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.



CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0343035 (1.0) H

LG ELECTRONICS INC.

GT505

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Korisničko uputstvo

M A G Y A R
H R V A T S K I
B Ū L G A R S K I
S R P S K I

WiFi (WLAN)	<p>Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható.</p> <p>A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban a szabadban tilos a használata.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama.</p> <p>WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Това устройство използва нехармонизирани честоти и е предназначено за използване в Европа.</p> <p>С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Ovaj uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama.</p> <p>WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj.</p>

Bluetooth QD ID B015339



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



GT505 Használati útmutató

Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG GT505 mobiltelefon megvásárlásához.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

A telefon kezelőszervei.....	6	Nevek.....	23
Nyitott nézet	8	Keresés.....	23
Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	9	Új névjegy.....	23
Memóriakártya.....	11	Csoport létrehozása.....	24
A kezdőképernyő.....	13	Beállítások módosítása	24
Tippek az érintőképernyő használatához.....	13	Üzenetek.....	25
Gyorsgombok	14	Szövegbevitel.....	25
Állapotsáv	15	T9 prediktív szövegbevitel	25
Állapotának megváltoztatása az állapotsávon	16	Abc kézi szövegbevitel.....	25
A Többfeladatos feldolgozás funkció használata.....	16	E-mail küldése az új e-mail fiókról.....	25
Hívások.....	17	E-mail beállítások módosítása.....	26
Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése.....	17	Üzenet mappák	27
Partner hívása.....	17	Sablonok használata.....	27
Hívás fogadása és elutasítása.....	17	Hangulatjelek használata.....	28
Hívás közbeni funkciók.....	18	SMS beállításainak módosítása.....	28
A hívás hangerejének beállítása.....	19	MMS beállításainak módosítása.....	29
Gyorshívás	19	Kamera	30
Második hívás kezdeményezése	19	Gyors fényképfelvétel készítése.....	30
A DTMF kikapcsolása.....	20	A fénykép elkészítése után.....	31
Hívásátírányítás	20	A kereső megismerése.....	32
Híváskorlátozás.....	21	A vaku használata	33
Általános hívásbeállítások módosítása.....	21	Az expozíció beállítása.....	33
Videohívás beállításainak módosítása	22	A speciális beállítások használata	33
		Videókamera	35
		A videofelvétel elkészítése után.....	35
		A kereső megismerése.....	36
		Az expozíció beállítása.....	37
		A speciális beállítások használata	37

Tartalom

Képek és videók	39	Zene.....	47
Képek és videók megtekintése.....	39	Zene átmásolása a telefonra.....	47
Hangerő-beállítás videó lejátszása közben.....	39	Dal lejátszása.....	47
Képek szerkesztése.....	39	A rádió használata.....	48
Szöveg hozzáadása képhez.....	40	Állomások keresése.....	48
Kép körülvágása.....	40	Csatornák visszaállítása.....	48
Színárnyalat hozzáadása Képhez.....	41	Rádióhallgatás.....	48
Színátváltás a Képen.....	41	Szervező	49
Multimédia	42	Új esemény.....	49
Képek.....	42	A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása.....	49
A Képek menüopciói.....	42	Új feladat.....	50
Kép küldése.....	42	Feladat megosztása.....	50
Kép használata.....	42	A dátumkereső használata.....	50
Képek feljavítása.....	43	Az ébresztés beállítása.....	51
Kép áthelyezése vagy másolása.....	43	Jegyzet hozzáadása.....	51
Diavetítés létrehozása.....	43	Diktafon.....	52
Hangok.....	44	Hangfelvétel készítése.....	52
Hang használata.....	44	Hangfelvétel küldése.....	52
Videók.....	44	A számológép használata.....	53
Opciók használata a videó szüneteltetése közben.....	44	Átváltás.....	53
Videoklip küldése.....	45	A stopper használata.....	53
JAVA.....	45	Város hozzáadása a világrához.....	54
Játék lejátszása.....	45	Futó társ.....	54
Játék menüopciók használata.....	45	PC szinkronizálás	55
Flash tartalom.....	45	Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre.....	55
SWF/SVG fájl megtekintése.....	45	A telefon csatlakoztatása a számítógéphez.....	55
Dokumentumok.....	46	A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása.....	55
Fájl megtekintése.....	46		
Fájlvitel a telefonra.....	46		
Egyebek.....	46		

Telefon fájlok megtekintése számítógépen	56	Wi-Fi.....	69
Partnerek szinkronizálása	56	Szoftverfrissítés	71
Üzenetek szinkronizálása.....	57	Tartozékok.....	72
A telefon használata adattárolóként.....	57	Hálózati szolgáltatás.....	73
Internet	58	Műszaki adatok	73
Internet.....	58	Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	75
Accessing the web.....	58	Hibaelhárítás.....	79
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	58		
RSS olvasó használata	59		
Oldal mentése.....	59		
Hozzáférés a mentett oldalakhoz	59		
Előzmények megtekintése	60		
A webes böngésző beállításainak módosítása.....	60		
A telefon használata modemként.....	60		
Beállítások.....	62		
A képernyő beállításainak módosítása	62		
Profilok testreszabása.....	62		
A telefon beállításainak módosítása	63		
Az érintőképernyő beállításainak módosítása.....	64		
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása.....	64		
A memóriakezelő használata.....	66		
A repülési mód használata	66		
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül	67		
Párosítás másik Bluetooth eszközzel	68		
A Bluetooth fehallgató használata	68		

A telefon kezelőszervei

Belső kamera

Befejezés / Be- és kikapcsológomb

Befejez vagy elutasít egy hívást. A telefon be- kikapcsolása. Egyszeri megnyomásával visszatérhet a kezdőképernyőhöz.

Többfunkciós gomb

Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.



FIGYELMEZTETÉS: Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog működni.



**Micro SD
memóriakártya
foglalata**



**Töltő, kábel, kihangosító
csatlakozója**

TIPP! Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

Oldalsó gombok

- **Készüléti képernyő esetén:** a billentyűhang hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben:** a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- **Háttérzene lejátszása közben:** folyamatosan szabályozza a hangerőt.

Lezárás/Feloldás gomb

Rögzítés gomb

Nyitott nézet



Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.



2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső élét, és emelje ki az akkumulátort a rekeszből.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a körmét az akkumulátor eltávolításához.

FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

3 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az USIM kártyát az USIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek. Az USIM kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.



Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja lefelé az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



5 A telefon töltése

Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának fedelét a GT505 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GT505-at addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn „Az akkumulátor feltöltve” üzenet.



Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék.

- 1 Nyissa fel a memóriakártya fedelét.
- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem pattan. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozó lefelé néz-e.



- 3 Zárja be a memóriakártya fedelét. A memóriakártya vásárlásakor kérjük figyeljen arra hogy milyen márkájú MicroSD kártyát vásárol.

A gyártó a következő letesztelt kártyákat ajánlja:

Kingston, SanDisk és LG.

Eltérő kártya esetén a működőképesség nem garantált.

Ezért kérjük a fent említett memóriakártyákat használja.

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha a memóriakártya nincs formázva, akkor használat előtt formáznia kell azt.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** gombot, és válassza a **Telefon** opciót.
- 2 Érintse meg a **Memóriakezelő** opciót, majd válassza a **Külső memóriát**.
- 3 Érintse meg a **Formázás** opciót, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha már beállított egyet, és megtörténik a memóriakártya formázása, mostantól használatra kész.

Memóriakártya

TIPP! Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Telefon menüből a Memóriakezelő menüpontot, és válassza ki az Elsődleges tárolás beállítását.

MEGJEGYZÉS: Ha a memóriakártyán már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, például a videók a Videók mappába.

A kezdőképernyő

Erről a képernyőről férhet hozzá az opciókhoz, kezdeményezhet hívást, tekintheti meg telefonja állapotát és még sok egyebet.

Tippek az érintőképernyő használatához

A kezdőképernyő arra is remek lehetőséget kínál, hogy hozzászokjon az érintőképernyő használatához.

Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.

- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.


- Kikapcsolt képernyő-világítás esetén a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot, vagy tartsa nyomva a Kiold gombot az érintőképernyőn.
- A GT505 minden alkalommal aktiválja az alapértelmezett képernyőzárat, amikor nem használja a készüléket.

A kezdőképernyő

Gyorsgombok

A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egyérintéses hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat, hogy hívást indíthasson. Írja be a számokat, ahogyan normál billentyűzeten szokta, és érintse meg a **Hívás**, vagy nyomja meg a  gombot.



Érintse meg a Nevek megnyitásához. A tárcsázni kívánt telefonszám kikereséséhez adja meg a partner nevét az érintőpad segítségével. Létrehozhat új partnereket és szerkesztheti a már meglévőket.



Egy érintéssel hozzáférhet az Üzenetek menühez. Ezen a helyen új SMS üzenetet hozhat létre.



Érintse meg a főmenü megnyitásához, amely négy almenüre oszlik. Érintse meg a függőleges füleket, hogy lássa a további opciókat.

Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth vagy GPRS funkció aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.


Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalkák száma változó)
	Nincs hálózat jel
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült
	Új SMS
	Új hangüzenet
	Üzenettároló megtelt
	Üzenet küldése sikertelen
	Ébresztés beállítva
	Normál profil bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Kültéri profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	A hívásátirányítás aktív
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Roaming
	Repülési mód bekapcsolva
	Bluetooth aktív
	Wi-Fi bekapcsolva
	Háttérzene lejátszása
	Háttérzene szüneteltetése

A kezdőképernyő

Állapotának megváltoztatása az állapotsávon


Érintse meg az állapotsávon az aktuális beállításainak megfelelő aktuális állapotot jelző ikont az Állapot áttekintése opció megnyitásához. Ekkor megjelenik az idő, a hálózat, a szolgáltatásazonosító, az akkumulátor, a készülékmemória, a külső memória, a profil, az MP3, a Bluetooth és a Wi-Fi aktuális állapota. Beállíthatja a Profil típusát, elindíthatja vagy szüneteltetheti az MP3-lejátszást, illetve be- és kikapcsolhatja a Bluetooth és Wi-Fi funkciókat.

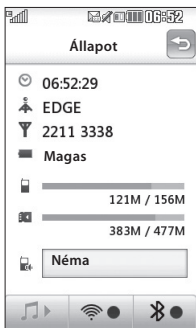

A Többfeladatos feldolgozás funkció használata




Nyomja meg a többfunkciós gombot a többfeladatos menü megnyitásához. Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.


Bármely alkalmazásból visszatérhet a kezdőképernyőhöz a többfunkciós gomb megnyomásával és a Kezdőképernyő kiválasztásával anélkül, hogy kilépne az alkalmazásból, vagy bezárná azt.


Amennyiben futó alkalmazás van a háttérben (pl. játék vagy FM-rádió), a  ikon megjelenik az állapotsávon. Ha a kezdőképernyőn megnyomja ezt a gombot, megtekintheti a leggyakrabban használt funkciókból álló gyorsgombos menüsört.

Hívások


Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével. Számjegy törléséhez nyomja meg a törlés gombot.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.


TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse meg kétszer a  gombot.


TIPP! A  gomb megérintésével megnyithatja a **Videohívás**, az **Üzenet küldése**, a **Szám mentése** vagy a **Névjegy keresése** menüpontot.


Partner hívása

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot a Nevek menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a Nevek lehetőséget, és adja meg a felhívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner nevét, és válassza ki a kívánt telefonszámot, amennyiben több is el van mentve.
- 4 Érintse meg a **Hívás** gombot.

Hívás fogadása és elutasítása


Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.


A csengetés némitásához érintse meg a  gombot. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Néma beállításra változtatni egy értekezleten.


A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a  gombot.

Hívások


Hívás közbeni funkciók

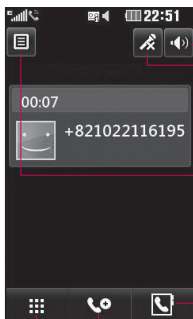



Kihangosítás - Érintse meg a  gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

Némítás - Érintse meg a  gombot a mikrofon némításához, így az a személy, akivel beszélgetést folytat, nem hallja az Ön hangját.

Opciók - Válasszon egyet a további hívás közbeni opciók listájáról, pl. az Új jegyzet létrehozása vagy az Ugrás az üzenetekhez opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy új névjegy adhat hozzá hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a Hívás befejezése gomb megérintésével.

 - Válassza ezt az opciót, ha hívás közben szeretne keresni a partnerek között.

 - Válassza ezt az opciót, ha a híváshoz egy másik személyt is szeretne csatlakoztatni.

 - Érintse meg ezt a gombot, hogy megnyissa a billentyűzetet, amivel a számozott opciókkal ellátott menük között navigálhat. Pl. hívásközpontok vagy egyéb automatikus telefonos szolgálatok hívásakor.

TIPPI! Az opciók vagy partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.


A hívás hangerejének beállítása

A telefon jobb oldalán található fel-le gombok segítségével hívás közben beállíthatja a hangerőt.

Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Nevek menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Gyorshívás** opciót.
- 3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Érintéssel rendeljen hozzá egy másik gyorstárcsázási számot a partnerhez.
- 4 Megnyílik a partnerek listája. Telefonszámának egyszerű megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni.


Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási számra: érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn.

A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megnyomni a gombot **Hívás** .

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az aktuális hívás közben érintse meg a  gombot, és válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között.
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot, és válassza a **Hívásváltás** opciót, vagy nyomja meg a tartásban lévő híváshoz tartozó számot.

Hívások


- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot, és válassza a **Vége** opciót, majd a **Mind**, a **Tartásban lévő**, vagy az **Aktív** gombot.

TIPP! Hívásait összekapcsolhatja a „Csatlakozás” ikon, majd a **Csatlakozás** lehetőség megérintésével. Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a konferenciahívásokat.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A DTMF kikapcsolása

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus hívások menüit. A DTMF alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Kikapcsolás hívás közben (pl. szám feljegyzése céljából): érintse meg a  gombot, és válassza a DTMF ki opciót.

Hívásátírányítás

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívás** opciókat.
- 2 Érintse meg a **Hívásátírányítás** gombot, majd válassza a **Videó hívások** és/vagy **Hanghívások** opciót.
- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.
- 4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átírányítani.
- 5 Az aktiváláshoz érintse meg a **Kérés** gombot.

MEGJEGYZÉS: A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

Híváskorlátozás

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívás** opciókat.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** gombot, majd válassza a **Videó hívások** és/vagy **Hanghívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi öt opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi kivéve hazai
Összes bejövő
Bejövő hívások külföldön
- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

TIPP! Válassza a **Fix hívó** számok opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívás** opciókat.
- 2 Érintse meg az **Általános beállítások** lehetőséget. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:
Hívás elutasítása - Csúsztassa a kapcsolót balra az Elutasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoboz érintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok vagy az ismeretlen hívók (akik nincsenek a partnerlistán) lehetőségek közül. Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítás megváltoztatásához.
Saját szám küldése - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

Hívások

Automatikus újrahívás -

Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, vagy jobbra, **Ki** állásba.

Fogadás módja - Válassza ki, hogy szeretné-e fogadni a hívást a küldés vagy másik gomb segítségével.

Hívásidő emlékeztető - Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.


Bluetooth fogadás módja -

Válassza a **Fülhallgató**-opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a **Készülék** opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.

Új szám mentése - Válassza az **Igen** gombot új szám mentéséhez.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Videóhívás beállításainak módosítása



- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Hívás** és a **Videóhívás beállításai** opciókat.
- 2 Válassza ki a videóhívás beállításait. Ha az Egyéni kép használata opció mellett dönt, válasszon egy képet, és/vagy kapcsolja be a Tükör opciót, hogy önmagát lássa a képernyőn videóhívás közben.

Nevek


Keresés

Kétféleképpen kereshet partnereket:

A kezdőképernyőről

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Nevek menü megnyitásához. Érintse meg a Név lehetőséget, és az érintőpad segítségével írja be a nevet.
- 2 Érintse meg a **Hívás** vagy a  billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.

A főmenüből

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás és üzenet** opciót.
- 2 Érintse meg a **Nevek** menüt, és válassza ki a **Keresés** opciót.

TIPPI! A Név megadásakor megjelenik a betűkből álló billentyűzet.



TIPPI! A partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Új névjegy


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza az **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Írja be az új partner vezetéknevét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.
- 3 Adjon meg legfeljebb öt különböző telefonszámot, és rendeljen hozzájuk típust. Válasszon a **Mobil**, **Otthon**, **Iroda**, **Személyhívó**, **Fax**, **VT** és **Általános** típus közül.
- 4 Adja meg a partner e-mail címét.
- 5 Rendelje hozzá a partnert egy vagy több csoporthoz. Válasszon a **Nincs csoport**, **Család**, **Barátok**, **Kollégák**, **Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 6 Hozzáadhat **Csengőhangot**, **Születésnapot**, **Honlapcímet**, **Otthoni címet**, **Munkahelyének nevét**, **Beosztást**, **Munkahelyének címét** és **Jegyzetet**.
- 7 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

Nevek

Csoport létrehozása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **Hívás és üzenet** fület. Érintse meg a **Nevek** menüt, és válassza a **Csoportok** menüt.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 4 Írja be az új csoport nevét.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.


MEGJEGYZÉS: Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.

TIPP! Egy létező csoport szerkesztéséhez emelje ki azt, és érintse meg a  gombot.

Beállítások módosítása

Megváltoztathatja a partnerek beállításait, így Partnerei az Önnek leginkább tetsző módon jelennek meg.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1 A Hívás és üzenet fülön érintse meg a **Nevek**, majd a  lehetőséget. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.

- 2 Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Megjelenítés - Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztnéve jelenjen-e meg első helyen. A gyorsbillentyűvel választhat az alábbi lehetőségek közül: Hanghívás kezdeményezése, Videóhívás indítása vagy Üzenet küldése.

Összes küldése Bluetooth-on - Átküldheti összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth használatával. Ha a ezt az opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.


Törlés - Az összes névjegyet törölheti. Érintse meg az **Igen** gombot, ha biztos benne, hogy ki akarja üríteni a partnerlistát.


Üzenetek


Szövegbevitel


A szövegbevitelnek öt módja van: Billentyűzet, Billentyűpad, Kézírás képernyő, Kézírás mező, Osztott kézírás mező.


Ha egyszer megérinti a képernyőt, megjelenik a billentyűzet.

 Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot.

 Megváltoztathatja az írás nyelvét.

 Érintéssel válthat a számok, szimbólumok és szöveg bevitelére szolgáló billentyűzetek között.

A különböző billentyűzettípusok közötti görgetésre használja a  gombot minden szövegbeviteli módban (pl. nagybetűs vagy kisbetűs írásnál).

Szünet beviteléhez érintse meg a  gombot.

T9 prediktív szövegbevitel

T9 módban megjelenik a  ikon.

A T9 mód beépített szótár segítségével felismeri a beírt szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján.

Egyszerűen érintse meg a beírni kívánt betűhöz tartozó számot, és a szótár megjósolja, hogy melyik szót szeretné használni.

Nyomja meg például egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 7, 4, 6, 6, 3 számgombokat, ha a „telefon” szót szeretné bevinni.

Abc kézi szövegbevitel

Az Abc módban többször kell egy billentyűt megérintenie az adott betű beviteléhez. Pl. a 'szia' szó beírásához, érintse meg a 7-es gombot négyszer, a 9-est négyszer, a 4-est háromszor és a 2-est egyszer.

E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 Új, üres e-mail megnyitásához érintse meg az **E-mail** lehetőséget a Hívás és üzenet menüben.

Üzenetek


- 2 Megadhatja a címzett címét, és megírhatja az üzenetet. Képeket, videókat, hangokat vagy más fájl típusokat is csatolhat az üzenethez.
- 3 Érintse meg a **Küldés** gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

TIPP! Word, Excel, PowerPoint és PDF dokumentumokat tölthet fel a GT505 készülékre, így menet közben átnézheti azokat.

E-mail beállítások módosítása

Saját igényei szerint módosíthatja e-mail beállításait.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, és válassza az **E-mail** és a **Beállítások** lehetőséget.

- 2 A következő beállításokat módosíthatja:

E-mail fiókok - Kezelheti e-mail fiókjait.

E-mail válasz kérése - Az „olvasás visszaigazolása” üzenetek kérése.

Lekérés időköze - Válassza ki, hogy a GT505 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

Letöltendő mennyiség - Válassza ki az egyszerre letöltendő e-mailek számát.

Üzenet beillesztése -

Kiválasztásával a válaszban az eredeti üzenet is szerepelni fog.

Melléklet hozzáadása - A válasznál választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

Automatikus lekérés

roamingkor - Döntse el, hogy le szeretné-e kérni automatikusan üzeneteit külföldi tartózkodása (barangolás) alatt.

Új e-mail értesítés - Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új e-mail üzenete érkezik.

Aláírás - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Prioritás - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

Üzenet mappák

A GT505 mappaszerkezetét át fogja látni, mert az nagyon könnyen érthető.

Bejövő - Minden bejövő üzenet a Bejövő mappába kerül. Innen megnyithatja, illetve törölheti őket. Erről bővebb információkat a

Üzenetek kezelése részben olvashat.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő üzenetek - Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött elemek - Ebbe a mappába kerülnek az Ön által elküldött üzenetek.

Saját mappák - Saját mappákat hozhat létre az üzenetek tárolására.

Sablonok - Gyakran alkalmazott sablonokat használhat a szöveges és multimédia üzenetekhez.

Hangulatjelek - Hangulatjeleket illeszthet be üzeneteibe.

Beállítások - Megváltoztathatja a szöveges és multimédia üzenetek beállításait.

Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Sablonok** opciót.
- 2 Választhat a **SMS sablonok** vagy a **MMS sablonok** közül. Ezután a  gomb megnyomásával a következők közül választhat: **Sablon hozzáadása, Törlés** vagy **Összes** sablon törlése. A szerkesztéshez válasszon ki egy üzenetet, végezze el a módosításokat, és érintse meg a **Mentés** gombot.

Üzenetek

Hangulatjelek használata


Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Hangulatjelek** opciót.
- 2 A  gomb megérintésével a következő lehetőségek közül választhat: **Hangulatjel hozzáadása**, **Törlés** vagy **Összes** hangulatjel törlése.

SMS beállításainak módosítása

A GT505 előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat saját igényei szerint módosíthatja.

TIPPI! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások**, majd az **SMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés - Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne megerősítést kapni üzenetei kézbesítéséről.

Érvényességi időtartam - Kiválaszthatja, mennyi ideig tárolja az üzeneteket az üzenetközpont.

Üzenettípusok - A szöveg **Hang**, **Fax**, **X.400** vagy **E-mail** formátumba konvertálható.

Karakterkódolás - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú szöveg küldése - Választhat, hogy üzenete több SMS-ben vagy MMS-ben legyen-e elküldve.

MMS beállításainak módosítása

A GT505 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat saját igényei szerint módosíthatja.

Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** és az **MMS** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

Beolvasási üzemmód - Válasszon **Hazai** vagy **Barangolás** hálózatot. Ha a Kézi opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, és eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

Kézbesítési jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Válasz olvasása - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

Prioritás - Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Dia időtartama - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

Kézbesítés ideje - Válassza ki, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

MMS profilok - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1** A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot.
- 2** Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a fénykép tárgya felé.
- 3** Finoman nyomja meg a rögzítés gombot. Ezt követően a kereső képernyő közepén megjelenő mező segítségével állíthatja be az élességet.
- 4** Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya az élességállító mezőbe kerüljön.
- 5** Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 6** Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a kép neve és négy ikon a kép jobb oldalán.



✉ Érintse meg a fénykép **Üzenetben, E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez. Lásd: Üzenet küldése, valamint Üzenet küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül.

🖼 Érintse meg a kép háttérképként való beállításához.

✎ Érintse meg a kép nevének szerkesztéséhez.

🔧 Érintse meg a kép különféle eszközökkel történő szerkesztéséhez.

↶ Érintse meg az előző menüre lépéshez.


🗑 Érintse meg a kép törléséhez.

📷 Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

🖼 Érintse meg a mentett fényképek galériájának megtekintéséhez.

Kamera

A kereső megismerése

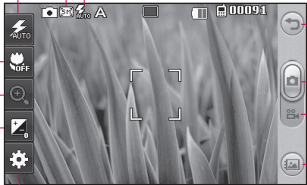

Nagyítás

Makró - Közelképek készítéséhez kapcsolja be.

Vaku - Lásd: A vaku használata.

Méret

Vakuállapot

Vissza - Ha megérinti, visszatér a kezdőképernyőhöz.

Kamera üzemmód

1. A kamera mód ki van választva.
2. Megérintve képeket készíthet.
3. Lefelé húzva átválthat videokamera módra.

Videó - Érintse meg, hogy videokamera módra váltson.

Galéria


Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: Speciális beállítások használata.

Fényerő - Lásd: Fényerő beállítása.

TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opció visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

A vaku használata

A vaku alapértelmezett beállítása automatikus, de vannak további opciók.

- 1 A vaku almenübe való belépéshez válassza a kereső bal oldalán a  gombot.
- 2 Három vakubeállítás áll rendelkezésére:

Automatikus - A kamera kiértékeli a megfelelő képmínőséghez rendelkezésre álló megvilágítást, és szükség szerint használja a vakut.




Mindig ki - A kamera sosem használja a vakut. Ez energiatakarékosági okokból hasznos lehet.

Mindig be - A kamera mindig használja a vakut.


- 3 Amikor a használni kívánt opciót megérinti, a vaku menü automatikusan bezárul, és azonnal elkészítheti a képet.
- 4 A keresőben látható vaku-állapotjelző ikon az új vakumódnak megfelelően módosul.

Az expozíció beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget határozza meg. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa a kontrasztjelzőt a sáv mentén a  irányába a kisebb expozícióhoz és homályosabb képhez, vagy a  irányába az expozíció növelésével és élesebb képhez.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához.

Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Képméret - A képméret megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memóriában, illetve elkészítheti a névjegyhez megfelelő méretű képet. Lásd: **Képméret módosítása**.

Kamera

Látvány mód - Itt állíthatja be a kamerát a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül.

Színeffektus - Kiválaszthatja az új fényképen használandó színtónust. Lásd: **Színeffektus választása**.

Fehéregyensúly - Az **Automatikus, Izzólámpa, Napos idő, Fénycsővilágítás** és **Borult idő** lehetőségek közül választhat.

Időzítő - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. A **Ki, 3 másodperc,**

5 másodperc vagy a **10 másodperc** opciókból választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

Képmínőség - A **Legjobb, Kiváló** és **Normál** értékek közül választhat. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

Geotagging - Be/ Ki

Ha bekapcsolja ezt az opciót akkor a készített képeihez hozzárendeli a földrajzi kordinátákat is.

Visszaállítás - Az összes alapértelmezett kamerabeállítás visszaállítása.

TIPP! Amikor kilép a kamera üzemmódból, a képméret és képmínőség kivételével minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.


TIPP! A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.


Videókamera


A videofelvétel elkészítése után


A videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a videó neve a képernyő alján és négy ikon a képernyő jobb oldalán.


 A videó lejátszása.


 Érintse meg a fénykép **Üzenetben, E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez.


 Érintse meg a kép háttérképként való beállításához.

 Érintse meg a kép nevének szerkesztéséhez.

 Érintse meg az előző menüre lépéshez.

 Érintse meg az elkészült videó törléséhez, és erősítse meg a törlést az **Igen** gombbal. A kereső újra megjelenik.

 Érintse meg, hogy azonnal új videót készíthessen. A jelenlegi videó mentésre kerül.



 Érintse meg a mentett videók és képek galériájának megtekintéséhez.

Videókamera

A kereső megismerése



Fényerő - Lásd: Fényerő beállítása.

Zoom - A  gomb megérintésével közelítheti, vagy a  gombbal távolíthatja a képet. Ehelyett az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.

Képméret

**Mentés a készülékmemóriába/
külső memóriára**

Vissza - Ha megérinti, visszatér a kezdőképernyőhöz.

Kamera - Megérintésével átválthat fényképezőgép módra.

Videókamera mód

1. A videokamera mód ki van választva.
2. Megérintve elindíthatja a felvételt.
3. Felfelé húzva átválthat fényképezőgép módra.




Galéria

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.

TIPPI! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opció visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

Az expozíció beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget határozza meg. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa az expozíciójelzőt a sáv mentén a  irányába a kisebb expozícióhoz és elmosódottabb képhez, vagy a  irányába a kontraszt növelésével és élesebb képhez.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához. Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Videóméret - A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg.

Környezet mód - Választhat az **Automatikus** és az **Éjszakai mód** között

Színeffektus - Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valóságként jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül választhat.

Videóminőség - A **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül választhat. Minél jobb a minőség, annál élesebb a videó. Ezzel együtt nő a fájl mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb videót tárolhat a telefon memóriájában.

Időtartam - Beállíthatja a videofelvételek maximális időtartamát. A **Normál** vagy **MMS** opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót MMS-üzenetben el tudja küldeni.

Videókamera

TIPPI! Ha az MMS időtartamot választja, válasszon alacsonyabb képminőséget, így hosszabb videofelvételt készíthet.


Felhasznált memória - Kiválaszthatja, hogy a videókat a Készülékmemóriába vagy a Külső memóriába menti.

Hang - Ha kiválasztja a Némítás opciót, hang nélküli videofelvételt készíthet.


Ikonok elrejtése - Kiválaszthatja, hogy a kamera menüben lévő ikonok automatikusan vagy manuálisan tűnjenek-e el.

Képek és videók

Képek és videók megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot a kamera előnézeti képernyőjén.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg a videót vagy a fényképet, hogy teljesen megnyissa.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.


TIPP! Fénykép vagy videó törléséhez nyissa meg azt, majd válassza  opciót. Érintse meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

Hangerő-beállítás videó lejátszása közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához először érintse meg a képernyőn található hangszóró jelet, majd a hangerősávot. vagy használja a telefon bal oldalán lévő hangerőgombokat.

Képek szerkesztése

Fényképeivel rengeteg egyszerű műveletet végezhet: módosíthatja, kiegészítheti vagy feldobhatja őket.

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és érintse meg a  az opciók megtekintéséhez.

- 2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:



Fénykép körülvágása.

Válasszon szögletes vagy kerek kép körvonalat, és ujjával jelölje ki a képernyőn a kívánt területet.



Szabad kézi rajz a fényképre.

Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.




Írás elhelyezése a képen.





A fényképek díszítése pecsétnyomatokkal. Válasszon a különféle bélyegzők közül, és a fénykép megérintésével helyezze el tetszés szerint.


Képek és videók


 A képszerkesztések törlése. Kiválaszthatja a használni kívánt radír méretét.


 Visszalépés a galériába.

 A fényképek módosításainak mentése. Válassza ki, hogy a módosításokat **Meglévő frissítése** vagy **Új fájl** formájában menti. Ha az **Új fájl** lehetőséget választja, adja meg a fájl nevét.

 A fénykép szerkesztéseinek törlése.

 Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg, mint pl. **Forgatás**. További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat. Lásd: **Színárnyalat hozzáadása** és **Színátváltás a fényképen**.

 Az effektuslehetőségek alkalmazása a fényképre.


 Segítség az automatikus szín, fényerő stb. használatával készült kép beállításához.




Szöveg hozzáadása képhez




- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **T** gombot.
- 2 Válassza a **Szöveg** opciót keret nélküli szöveg hozzáadásához, vagy válasszon egyet a szövegbuborék alakzatok közül.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a szöveget a kívánt helyre.

Kép körülvágása



- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza ki azt az alakzatot, amelyet a kép körülvágásához használni szeretne.

- 3 Húzza a keretet arra a részre, amelyet körül szeretne vágni.
- 4 Ha elkészült a választott képrészlet, érintse meg a  gombot.

Színárnyalat hozzáadása Képhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Színárnyalat** opciót.
- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek, például haj vagy pulóver körül egy jelzővonal jelenik meg.
- 4 Módosítsa a színárnyalás intenzitását a  megérintésével és a mutató fel-le csúsztatásával az intenzitásskála mentén.
- 5 Érintse meg az **OK** gombot.
- 6 A színárnyalásra megjelölt részt kivéve minden szín eltűnik a fényképről.
- 7 Válassza  gombot a változtatások mentéséhez.


Színátváltás a Képen

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Színátváltás** opciót.
- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek körül egy jelzővonal jelenik meg. Pl. valakinek a haja vagy pulóvere körül.
- 4 Válasszon egy színt.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot
- 6 A fénykép színárnyalására kijelölt része a színátváltásnál választott színre változik.
- 7 Válassza  gombot a változtatások mentéséhez.

Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti.

A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A Multimédia eléréséhez érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget. Érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, hogy megnyissa az összes multimédia fájl tároló mappa listáját.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

A Képek menüopciói

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképek esetén minden opció elérhető, de az alapértelmezett képek esetén csak



a **Használat másként, Nyomtatás, Rendezés** és **Memóriakezelő** opciók állnak rendelkezésre.

Kép küldése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Képek** opciót.
- 3 Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg a **Küldés** menüpontot. Válasszon az **Üzenet, E-mail** vagy **Bluetooth** lehetőségek közül.
- 4 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék csatolja a fényképet az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy hívó fél azonosítására.



- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Használat másként** gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Főképernyő témája - Beállítás háttérképként a kezdőképernyőn.

Azonosító kép - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

Képek feljavítása



A gyenge megvilágítású fényképek a képminőség romlása nélkül javíthatók.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot, majd az **Intelligens fény** lehetőséget.

- 4 A fényerő automatikusan módosul, és Ön eldöntheti, hogy elmenti-e az új képet.

Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Erre azért lehet szükség, hogy a memóriát szabadítson fel az egyes tárhelyeken, vagy azért, nehogy elveszenek a tárolt képek.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.
- 4 Válasszon egy képet.
- 5 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található, összes képet, létrehozhat diavetítést, hogy ezáltal elkerülje a képek egyenkénti megnyitogatását.

Multimédia

- 1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a gombot, majd a **Diavetítés** opciót.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza a Letöltött hangokat, az **Alapértelmezett hangokat** és a **Hangfelvételeket**. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Hang használata

- 1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Hangok** opciót.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvételek** opciót.
- 4 Válasszon egy hangot, és elindul a lejátszás.
- 5 Érintse meg a gombot, és válassza a **Használat másként** lehetőséget.

- 6 Válasszon a **Beszéd csengőhang**, **Videó csengőhang**, **Üzenethang**, **Indítási** vagy **Kikapcsolási hang** opciók közül.

Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Hangok** opciót.
- 3 Válasszon videót a lejátszáshoz.

Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Érintse meg a gombot, és a Szünet üzemmódban válasszon az alábbi opciók közül:

Küldés - Videó elküldése üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Törlés - Törölheti a videót.

Használat másként - Beállíthat Beszéd csengőhangot vagy Videó csengőhangot. (Ezt a videokeret mérete korlátozhatja.)

Fájl adatok - A következő részleteket tekintheti meg: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Felbontás, Védelem és Szerzői jog.


Videoklip küldése

- 1 Válasszon ki egy videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

JAVA

Új játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

Játék lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **JAVA**, majd a **Játékok** lehetőséget.
- 3 A játék elindításához válassza ki, és érintse meg azt.

Játék menüopciók használata

A Játékok és alkalmazások mappában a következő opciókat választhatja:


Rendezés - Játékok és alkalmazások rendezése **Dátum**, **Méret** vagy **Név** szerint.

Fájl adatok - A játék adatainak megtekintése.

Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött SWF fájlt.

SWF/SVG fájl megtekintése


- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Flash tartalom** lehetőséget.
- 3 Válasszon fájlt a megtekintéshez.

Multimédia

Dokumentumok

A Saját mappában lévő Dokumentumok között az összes dokumentumfájl megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

Fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Dokumentumok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

Fájltvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 A számítógép segítségével küldje el a fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.



- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyebek** mappában.

Egyebek


Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások.

A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy a fájlok számítógépről telefonra való átvitelekor azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyebek** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

Fájl áthelyezése az Egyebek mappából a Dokumentumok mappába:

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd az **Egyebek** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Áthelyezés**, majd **Áthelyezés újra** gombokat.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, és érintse meg a  gombot.

Zene

Az LG GT505 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zenezámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** és a **Zene** lehetőséget. Innen számos mappához hozzáférhet:

Utoljára játszott - A legutóbb játszott összes dal meghallgatása.

Minden szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák - Az összes lejátszási listáját tartalmazza.

Dalok összekeverése - Véletlenszerű sorrendben hallgathatja meg a zenezámokat.

Zene átmásolása a telefonra


A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára. Az LG PC Suite programot

is használhatja.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Minden szám** mappában.

Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Minden szám** mappát.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Lejátszás** gombot.
- 4 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 6 Érintse meg a  gombot, hogy az előző dalra ugorjon.

Multimédia

- 7 Érintse meg a  gombot a **Zene** menühez való visszalépéshez.

A rádió használata



Az LG GT505 FM-rádióval van felszerelve, így bárhol ráhangolhat kedvenc állomásaira.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozójába (ez megegyezik a töltő csatlakozójával).

Állomások keresése



Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat. Ezután ezek külön-külön csatornaszámra lesznek elmentve, így nem kell újra hangolni azokat.

Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **FM-rádió**, majd a  gombot.
- 3 Érintse meg az **Automatikus keresés**, majd az **Igen** gombokat. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

MEGJEGYZÉS: A rádiófrekvencia mellett megjelenő tárcsa használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

Csatornák visszaállítása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **FM-rádió**, majd a  gombot.
- 3 Válassza a **Visszaállítás** opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a **Mindent alaphelyzetbe állít** opciót, hogy minden csatornát visszaállítson.



Rádióhallgatás

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **FM-rádió** opciót, majd a hallgatni kívánt állomáshoz tartozó csatornaszámot.


TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

Szervező


Új esemény

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a  majd az **Esemény hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 5 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végződésének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.
- 6 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Megjegyzés** opciót, és írja be a megjegyzést.
- 7 Állítsa be az **Ébresztést** és az **Ismétlést**.

- 8 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú, színes kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőit eszébe juttassa.

TIPPI! A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Szabadnap megadása** menüpontot. Ezek a napok zölddel lesznek árnyékolva.

A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Naptár** opciót, és válassza a **Havi nézet** vagy **Heti nézet** lehetőséget.
- 3 Állítsa be a **Hét kezdetét**.
- 4 Nyomja meg a **Mentés** gombot döntése megerősítésére.

Szervező

Új feladat

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Feladatok** opciót, és érintse meg a **Feladat hozzáadása** gombot.
- 3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas**, **Közepes** vagy **Alacsony**.
- 4 A **Mentés** gombbal mentse el a feladatot.

Feladat megosztása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget. Válassza a **Feladatok** opciót.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt feladatot, és érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza a **Küldés** gombot. Feladatok elemet **SMS**, **MMS**, **E-mail** vagy **Bluetooth** útján is megoszthat.

TIPP! A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával.

A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum. Pl. 2007.10.10-e után 60 nappal a pontos dátum 2007.12.09. Ez hasznos segítség a határidők figyelemmel kíséréséhez.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Dátumkereső** opciót.
- 3 A **Kezdőnap** fülben állítsa be a kívánt dátumot.
- 4 Állítsa be a napok számát az **Időtartam** fülön.
- 5 A készülék kijelzi a **Céldátum** napját.

Az ébresztés beállítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Ébresztés** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Ébresztő hozzáadása** gombot.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Válassza ki, hogy az ébresztés milyen gyakran ismétlődjön: Egyszer, Minden nap, Hét -Pén, Hét - Szo, Szo - Vas, Szabadság kivételével vagy Hét napjának kivételével vagy Hét napjának kiválasztása. Az ikonok jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válassza ki az **Ébresztés típusa** opciót, és állítsa be az ébresztés típusát.
- 6 Érintse meg a **Riasztási hang** lehetőséget, és válasszon csengőhangot. A hangok meghallgatásához érintse meg azokat, majd a  gombot.

- 7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat.
- 8 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.
- 9 Ha beállította az ébresztést, érintse meg a **Mentés** gombot.
- 10 Az ébresztőt kikapcsolhatja a szundítás vagy a leállítás parancsokkal.

TIPPI! Érintse meg az ébresztő jobb oldalán lévő be/ki ikont.

Jegyzet hozzáadása



- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget. Válassza ki a **Jegyzetek** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Jegyzet hozzáadása** menüpontot.
- 3 Írja be a jegyzetet, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 A **Jegyzetek** alkalmazás következő megnyitásakor a jegyzet megjelenik a képernyőn.

Szervező

TIPPI! A már beállított jegyzetek szerkeszthetők. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a Szerkesztés gombot.

Diktafon

Használja hangrögzítőjét, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

- 1 Érintse meg a , majd a **Kellékek** gombot.
- 2 Ezután érintse meg a **Diktafon**, majd a  opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Beállítások > Időtartam -

A felvétel idejének beállítása.

Válasszon az **MMS**, **1 perc** vagy **Nincs korlátozás** lehetőségek közül.

Beállítások > Minőség -

A hangminőség kiválasztása.

Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.


Ugrás a hangokhoz - Nyissa meg a **Hangok** mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a , majd a **Kellékek** gombot.
- 2 Érintse meg a **Diktafon** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.
- 4 Érintse meg a  gombot a rögzítés befejezéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot a felvétel meghallgatásához.




Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a Bluetooth opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

A számológép használata

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Számológép** opciót.
- 3 A szám billentyűk érintésével viheti be a számokat.
- 4 Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót (+, -, x, ÷), majd a = jelet.
- 5 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** vagy **exp** műveletek közül.

Átváltás

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Átváltás** opciót.

- 3 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.



A stopper használata

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Stopper** menüpontot.
- 3 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 4 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.

Szervező


6 Érintse meg a **Folytatás** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

Város hozzáadása a világrához

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.
- 3 Érintse meg a  ikont, majd a **Város hozzáadása** opciót.
- 4 Válassza ki a várost, amelyet hozzá szeretne adni a világidő listához.

Futó társ

Sétálás, futás vagy kocogás közben a GT505 a korszerű GPS technológia segítségével másodperc pontosságú információkat nyújt a távolsággal és az idővel kapcsolatosan, és edzésnaplót vezet Önnek.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Futó társ** lehetőséget.
- 3 A << >> megérintésével állítsa be a kocogás távolságát vagy idejét.
- 4 Ki-és bekapcsolhatja a Hangjelzést.
- 5 Csatlakoztatott GPS esetén az indítógomb világít. Kezdshez érintse meg a  gombot.

 - Visszaállítás gomb

 - Indítógomb

 - Szünet gomb

 - Leállítás gomb

Hangjelzés - A telefon a beállított távolsági vagy időintervallum szerint hangjelzést ad, így nyomon követheti haladását anélkül, hogy a képernyőre kéne pillantania.

PC szinkronizálás

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a **Kapcsolatok** menüpontot.
- 2 Válassza az **USB kapcsolat mód** menüpontot majd kattintson az **OK** gombra.
- 3 A telefonjához mellékelt CD-t helyezze be számítógépébe. Kattintson a képernyőn megjelenő LG PC Suite telepítő programjára.
- 4 Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az **OK** gombra.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 6 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson duplán az asztalon az **LG PC Suite ikonra**.

- 3 Kattintson a **Csatlakozás Varázsló**, majd az **USB** opcióra.
- 4 Kattintson a **Tovább**, majd ismét a **Tovább**, végül a **Befejezés** gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Fájlok biztonsági mentése** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy **Visszaállítás** opciót.
- 3 Válasszon a **Tartalmi adatok** és/ vagy a **Telefonkönyv/Esemény/ Feladatok/Jegyzetek** biztonsági mentése közül. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **OK** gombra.

PC szinkronizálás

- 4 A készülék elkészíti az információ biztonsági másolatát.

Telefon fájlok megtekintése számítógépen

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Fájlkezelés** ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

TIPP! A telefon tartalmának megtekintése számítógépen segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

Partnerek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek** ikonra.

- 3 Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM kártyájára mentett összes partnerét.

- 4 Kattintson a **Fájl** opcióra, és válassza a **Mentés** lehetőséget. Most kiválaszthatja, partnerei hova legyenek mentve.

MEGJEGYZÉS: Az USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Kattintson jobb gombbal valamelyik partnerre, és válassza az **Összes kijelölése**, majd a **Másolás** vagy az **Áthelyezés a telefonmemóriába** lehetőséget. Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a **Másolás a partnerek közé** opciót. Most kattintson a **Készülék** mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyőn található állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

A telefon használata adattárolóként

- 1 Csatlakoztassa le a telefont a számítógépről.
- 2 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** gombot, és válassza az **Telefon** opciót.
- 3 Válassza a **Kapcsolatok** opciót, majd az **USB kapcsolat** módot.
- 4 Érintse meg az **Adattár** lehetőséget.

- 5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a következő üzenetek jelennek meg:
Csatlakozás adattárolóként, majd **Csatlakoztatva adattároló módként**. Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.
- 6 A számítógépen automatikusan megnyílik egy a telefonon vagy a memóriakártyán levő mappákat megjelenítő cserélhető lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett be.

MEGJEGYZÉS: A telefont ki kell húzni a számítógépből az adattárolás bekapcsolásához.


MEGJEGYZÉS: Adattároló módban csak a memóriakártyán mentett tartalom kerül biztonsági tartalma nem. A készülék memória tartalmának átviteléhez (pl. partnerek), előbb szinkronizálnia kell a PC szinkronizálás opció használatával.

Internet

Internet

Az **Internet** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonjára. Bárhol is van, bármit is csinál.

Accessing the web

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Internet** lehetőséget.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás igénybevétele többletköltség felszámítással jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.


- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza a  opciót, majd érintse meg a **Könyvjelző hozzáadása** gombot. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 5 A honlap megnyitásához egyszerűen érintse meg a könyvjelzőt, majd érintse meg a Csatlakozás gombot. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

RSS olvasó használata

Az RSS (Really Simple Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet feed-nek, web feed-nek vagy csatornának hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról. Az RSS technológia segítségével anélkül tudja kedvenc weboldalain az eseményeket automatikusan nyomon követni, hogy manuálisan végig kellene őket böngésznie.


Hírcsatornára úgy fizethet elő, ha beírja a hírcsatorna hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot. Az olvasó rendszeresen ellenőrzi az előfizetett hírcsatornákat, és ha új tartalmakat talál, letölti a frissítéseket.

Oldal mentése

- 1 A következő módon is elérheti a honlapokat.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza az **Oldal mentése** opciót.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot.


TIPP! E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, az elmentett nézeteket biztonsági védelemmel láthatja el, ill. feloldhatja a védelmet, valamint törölheti az elmentett oldalakat.

Hozzáférés a mentett oldalakhoz


- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki azt az oldalt, amelyiket meg szeretné tekinteni, és az megnyílik.

Internet

Előzmények megtekintése

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Internet** lehetőséget. Válassza az **Előzmények** opciót.
- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott honlap. A keresett oldal megnyitásához egyszerűen jelölje ki a szükséges elemet.

A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Internet** lehetőséget. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 2 A következőket állíthatja be: **Profilok**, **Megjelenési beállítások**, **Gyorsítótár**, **Cookie-k**, **Biztonság** vagy **Gyári beállítások visszaállítása**.
- 3 Ezeket egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja a váltás ikon megérintésével.

A telefon használata modemként

A GT505 egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet-hozzáférést biztosít, amikor a vezetékeshálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére telepítette az LG PC Suite szoftvert.
- 2 Csatlakoztassa a GT505 telefonkészüléket a számítógéphez az USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Kattintson a számítógépen a **Internet** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítások** pontra, és válassza a **Modem** opciót.
- 4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 5 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a GT505 készülék segítségével csatlakozik az internethez.

Bluetooth használata:

- 1** Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind GT505 készülékén **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2** Párosítsa számítógépét és GT505-as készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3** Hozzon létre aktív Bluetooth kapcsolatot az LG PC Suite szoftver **Csatlakozás varázsló**jával.
- 4** Kattintson a számítógépen a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítás** pontra.
- 5** Kattintson a **Modem** elemre.
- 6** Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Most megjelenik a képernyőn.
- 7** Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a GT505 készülék segítségével csatlakozik az internethez.

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával GT505 készülékét személyre szabhatja.

A képernyő beállításainak módosítása

1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Kijelző** menüt, és válasszon a következők közül:

Háttérkép - Témát választhat kezdőképernyőjéhez.

Tárcsázás - Beállíthatja a számok méretét és színét.

Betűméret - A betűméretet beállítása.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

MEGJEGYZÉS: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Fényerő - A képernyő fényerejének beállítása.

Téma - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

Üdvözlőüzenet - Üdvözlőüzenet létrehozásához használja a be vagy ki gombokat.

Válasszon képet a **Bejövő hívások** és a **Kimenő hívások** számára.

3 Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítások mentéséhez.

Profilok testreszabása

A kezdőképernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Csak érintse meg az állapotösszegzés ikont a képernyőn, és érintse meg a profil fület.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

1 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.


2 Érintse meg a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.

- 3** Ezután a listán található összes hang- és riasztási opciót megváltoztathatja, többek között a **Beszéd/Videó csengőhangot** és **Hangerőt**, az **Üzenetfigyelmeztetést**.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel GT505 készülékének működését saját igényei szerint alakíthatja.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1** Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2** Érintse meg a **Telefon** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül.

Dátum és Idő - Beállíthatja a dátumot és időt, illetve választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Energiatakarékosság - Választhatja a gyári energiatakarékos beállítások **be-** vagy **kikapcsolását**.

Nyelvek - Megváltoztathatja a GT505 megjelenítendő nyelvet.

Automatikus billentyűzár - A billentyűzet automatikusan lezáródik a kezdőképernyőn.

Biztonság - Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékzárat is.

Kapcsolatok - Lásd a következő oldalon.


Memóriakezelő - Lásd: **A memóriakezelő használata**.

Alapbeállítás - A gyárilag meghatározott beállítások visszaállítása.

Információ - A GT505 műszaki adatainak megtekintése.

Beállítások

Az érintőképernyő beállításainak módosítása

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válassza az **Érintőpad** opciót. Az érintőképernyő alaphelyzetbe állításához vagy könnyebb használatá érdekében válassza az **Érintőpad kalibrálása** lehetőséget, és érintse meg a kereszteket. Ha elégedett a beállításokkal, mentse le azokat.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Telefon**, majd a **Kapcsolatokat**.

Hálózati beállítások - A GT505 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges.

Internet profil - Beállíthatja az internetcsatlakozáshoz használt profilokat.

Hozzáférési pont - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

GPS típusa - Választhat az **AGPS** vagy az **Önálló mód** közül.

GPS

- A GPS-technológia a Föld körül keringő műholdaktól kapott információt használja a helyzetmeghatározáshoz.
- A vevőegység a jeltovábbításhoz szükséges időtartam alapján megbecsüli a GPS műholdak távolságát, és ezt használja fel a helyének meghatározásához.
- Ehhez néhány másodpercre vagy pár percre van szükség.
- A telefonon található AGPS segítségével adatcsomag-alapú kapcsolaton keresztül adatokat kérhet, melyek segítséget nyújtanak a helymeghatározáshoz.
- A segítséget nyújtó adatok csak szükség esetén kerülnek lekérésre a Szolgáltató szerveréről.
- Fényképezze le, hol van, és lássa el a képeke a helyzetét jelző címkével.

MEGJEGYZÉS: A GPS-szolgáltatásnak van bizonyos hibatoleranciája, továbbá nem működik épületeken belül és a föld alatt.

USB-kapcsolat módja - Szinkronizálja a GT505 készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson.

Ha zenéit a Windows Media Player programmal szeretné szinkronizálni, válassza ki a menüből a Zeneszinkronizálás opciót. A Zeneszinkronizálás funkció csak zenei tartalmakkal használható. Ha a szinkronizálást a külső memóriával szeretné végezni, akkor az Elsődleges tárolás helyeként használja a „Külső memória” lehetőséget. Ha a szinkronizálást a belső memóriával szeretné végezni, akkor az Elsődleges tárolás helyeként használja a „Belső memória” lehetőséget.

Szinkronizáló szolgáltatás - A kiszolgáló szinkronizálás funkció a kiszolgáló és a telefon között különböző adatok (pl. partnerek címadatai, feladatütemező bejegyzései, feladatok és jegyzetek) vezeték nélküli kapcsolaton keresztül szinkronizálását teszi lehetővé.

Beállítások

Streaming-beállítások - A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

Java-beállítások - Lehetővé teszi a Profilok beállítását.

A memóriakezelő használata

A GT505-as készülék három memóriatípust képes kezelni: készülékmemória, USIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia). A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válassza a **Telefon**, majd **Memóriakezelő** opciókat.

Készülék közös memóriája - Megtekintheti a GT505 készüléken a Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyébek számára elérhető memóriát.


Készülék fenntartott memóriája - Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Feladatlista, Jegyzetek, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

USIM-memória - Megtekintheti az USIM-kártyán elérhető memóriát.

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Elsődleges tárolási hely - Válassza ki a mentendő elemek elsődleges tárhelyét.

A repülési mód használata

A  kiválasztásával kapcsolja be a repülési módot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Profilok** gombot, és válassza ki a **Repülési mód** lehetőséget. A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Az **Igen** gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 Ha már párosította a Bluetooth eszközt, akkor a GT505 készülék nem fog automatikusan új Bluetooth eszközöket keresni. Ha még nem, akkor a GT505 készülék automatikusan megkeresi az elérhető, Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.

- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyre a fájlt küldeni szeretné, majd érintse meg a **Kiválasztás** opciót.
- 6 A készülék továbbítja a fájlt.



TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.
- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtekintése** vagy a **Használat háttérképként** lehetőség közül. A fájlok általában a Saját mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

Beállítások

A Bluetooth beállítások módosítása:

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Bluetooth** lehetőséget, érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** opciót.

A következő beállításokat módosíthatja:

Készülék neve - Nevezze el GT505 készülékét.

Saját cím - Megtekintheti Bluetooth címét.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GT505 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót.

- 3 A GT505 eszközöket fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 A csatlakozáshoz válassza ki a **Mindig kérdezzen** vagy a **Kérdezés nélkül engedélyezze** opciót, majd érintse meg az **Igen** gombot. A GT505 automatikusan Fejhallgató profilra vált.

Wi-Fi

A Vezeték nélküli kapcsolat kezelője lehetővé teszi a Wi-Fi Internet és Bluetooth kapcsolatok kezelését a készülék segítségével. Lehetővé teszi a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást és a vezeték nélküli internetelérést. A Wi-Fi gyorsabb és szélesebb sávú kapcsolatot biztosít, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia.

MEGJEGYZÉS: a GT505 támogatja a WEP, WPA-PSK/2 titkosítást, és nem támogatja az EAP titkosítást. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor a kódot az előugró ablakban kell megadni. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. Ha nem ismeri a kódot, akkor kérdezze meg a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.

1. A Wi-Fi kapcsolat beállítása

- 1 Wi-Fi bekapcsolása
- 2 AP (hozzáférési pont) keresése
 - Csatlakozáshoz elérhető hozzáférési pont keresése.
- 3 Csatlakozás hozzáférési ponthoz
 - Csatlakozhat az AP-keresési listán szereplő kívánt hozzáférési ponthoz.
 - WEP vagy WPA-PSK/2 biztonsági típusú hozzáférési pont esetén adja meg a biztonsági kódot.

2. Wi-Fi hálózati profil támogatása

- 1 Wi-Fi profil támogatása (csatlakozás gyakran használt vagy rejtett hozzáférési ponthoz)
 - 1) Ha a hozzáférési pont nem jelenik meg a keresési listán, a csatlakozás úgy is lehetséges, ha profilként menti.

Wi-Fi

- 2) A gyakran használt hozzáférési pontok profilként való mentésével a biztonsági kód egyszerűbben megadható az adott biztonsági típusú hozzáférési ponthoz való csatlakozáskor.
 - 3) Ha a hozzáférési pont nem támogatja a DHCP-szolgáltatást, statikus IP-címmel csatlakozhat hozzá.
- 2** A Wi-Fi profil egyes mezőinek ismertetése
- 1) Hálózat neve: SSID (ID)
 - 2) Biztonság típusa: WEP, WPA-PSK/2 támogatása.
 - 3) Biztonsági kód: biztonsági kód mentése.
 - 4) IP/DNS beállítás: Dinamikus vagy Statikus, attól függően, hogy a hozzáférési pont támogatja-e a DHCP-szolgáltatást. Statikus beállítás esetén adja meg az IP-cím és DNS-kiszolgáló mezőknek a csatlakozáskor a statikus IP-címhez használni kívánt értékét.
- 3** A Wi-Fi profil mentése
- 1) Válassza a Mentett hálózatok pontot az Opciók menüből, majd válassza a Hálózat hozzáadása opciót, és adja meg az egyes mezők értékét.
 - 2) Az AP-keresési lista kiválasztható és menthető, miután kiválasztja a Wi-Fi be, majd a Frissítés (AP keresése) beállítást.
 - 3) Miután csatlakozott a hozzáférési ponthoz, a felugró I/N ablakban elmentheti a profilt.

Szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

Tartozékok

A GT505 telefon tartozékai a következők:

Töltő



Adatkábel és CD

A GT505 készülék számítógéppel történő összekapcsolásához és szinkronizálásához.



Akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Használati útmutató

További információk a GT505 telefonkészülekről.



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM és W-CDMA hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: GT505

Rendszer: GSM/W-CDMA

Üzemi hőmérséklet

Max. + 50 °C (kisütés),
+ 45 °C (töltés)

Min. - 10 °C (kisütés),
0 °C (töltés)

Megfelelőségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

a termék adatai

Termék név

GSM / W-CDMA végberendezés

Modell név

GT505

Márka név

LG

CE 0168 !

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktiva 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body azonosító szám: 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Seung Hyoun, Ji / Director

Kiállítás dátuma

13. May. 2009

Képviselő aláírása

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai A GT505 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefon típusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.

- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-érték 0,941 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,17 W/Kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

Termékezelés és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS!

Csak az ehhez a telefontípushoz engedélyezett akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken,

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsé a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsé a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefon szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót!
- Húzódjon félre, és állítsa meg járművét, mielőtt vezetés közben hívást fogadna, ha ezt a körülmények megkövetelik.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszerei, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.

- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget hivatalos szervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékoztódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, amely veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM-kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be azt.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge jelerősség Nincs GSM-hálózati lefedettség	Menjen magasabbra, ablak közelébe vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettség térképét.
A kódok nem egyeznek	Ha meg akarja változtatni a biztonsági kódot, akkor az új kódot meg kell erősítenie azáltal, hogy ismételten beírja azt. A bevitt kódok nem egyeznek.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja a regisztrációt vagy a regisztráció szükséges annak igénybevételéhez	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívások nem érhetőek el	Tárcsázási hiba Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást	Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomja meg a Be/Ki gombot Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor érintkezői szennyezettek	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a Be/Ki gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltöttségjelzőt. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Töltési hiba	Az akkumulátor teljesen lemerült A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon Érintkezési probléma Nincs áram Nem működik a töltő Nem megfelelő töltő Hibás akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő-e, várjon egy kicsit, majd töltsen fel újra. Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. Használjon másik konnektort, vagy ellenőrizze a feszültséget. Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.
A telefon nem találja a hálózatot	Túl gyenge jelerősség	A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás automatikus.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.



Neki dijelovi ovog uputstva razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



GT505 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog telefona GT505 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne 4 posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Osnovne informacije o telefonu	6	Poruka.....	24
Pregled na otvoreni telefon.....	8	Unos teksta.....	24
Umetanje SIM kartice i baterije	9	T9 prediktivni unos	24
Memorijska kartica	11	Abc ručni unos.....	24
Vaš početni zaslon.....	12	Slanje e-pošte putem novog računara	24
Savjeti o dodirnom zaslonu	12	Promjena postavki e-pošte	25
Brze tipke	13	Mape poruka	25
Statusna traka	14	Korištenje predložaka.....	26
Promjena statusa sa statusne trake.....	15	Korištenje ikona raspoložena.....	26
Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka.....	15	Promjena postavki tekstualnih poruka.....	26
Pozivi.....	16	Promjena postavki multimedijjskih poruka.....	27
Upućivanje poziva ili videopoziva	16	Fotoaparat.....	28
Upućivanje poziva iz kontakata.....	16	Brzo snimanje fotografije.....	28
Odgovaranje ili odbijanje poziva	16	Nakon snimanja fotografije.....	28
In-call options	17	Osnovne informacije o tražilu	29
Podešavanje glasnoće poziva	18	Korištenje bljeskalice.....	30
Brzo biranje	18	Podešavanje izloženosti	30
Upućivanje drugog poziva	18	Korištenje naprednih postavki.....	30
Isključivanje DTMF-a.....	19	Video kamera	32
Korištenje preusmjerenja poziva	19	Nakon snimanja videozapisa.....	32
Korištenje zabrane poziva	19	Osnovne informacije o tražilu	33
Promjena postavki običnog poziva.....	20	Podešavanje izloženosti	34
Promjena postavki videopoziva	21	Korištenje naprednih postavki.....	34
Imenik.....	22	Vaše fotografije i videozapisi.....	35
Traženje kontakta	22	Pregledavanje fotografija i videozapisa.....	35
Dodavanje novog kontakta.....	22	Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa.....	35
Stvaranje grupe	22	Uređivanje fotografija	35
Promjena postavki kontakta	23	Dodavanje teksta fotografiji	36
		Izrezivanje fotografije.....	36

Sadržaj

Dodavanje naglasaka boje fotografiji.....	37
Zamjena boja na fotografiji.....	37
Multimedija	38
Slike.....	38
Izbornici opcija za Moje slike.....	38
Slanje fotografije.....	38
Korištenje slike.....	38
Označavanje slika.....	39
Premještanje ili kopiranje slike.....	39
Stvaranje prikaza slajdova.....	39
Zvukovi.....	39
Korištenje zvuka.....	40
Video zapisi.....	40
Korištenje opcija dok je video zapis pauziran.....	40
Slanje video zapisa.....	40
Igre i aplikacije.....	41
Igranje igre.....	41
Korištenje izbornika opcija za igre.....	41
Flash sadržaj.....	41
Pregledavanje SWF/SVG datoteke.....	41
Dokumenti.....	41
Pregledavanje datoteke.....	41
Prijenos datoteke u telefon.....	41
Ostalo.....	42
Glazba.....	42
Prijenos glazbe na telefon.....	42
Reprodukcija pjesme.....	43
Korištenje radiouređaja.....	43
Pretraživanje stanica.....	43
Ponovno postavljanje kanala.....	44
Slušanje radija.....	44
Organizator.....	45
Dodavanje događaja u kalendar.....	45
Promjena zadanog izgleda kalendara.....	45
Dodavanje stavke na popis zadataka.....	45
Dijeljenje stavke zadataka.....	46
Korištenje traženja datuma.....	46
Postavljanje alarma.....	46
Dodavanje podsjetnika.....	47
Snimanje glasa.....	47
Snimanje zvuka ili glasa.....	47
Slanje glasovnog zapisa.....	48
Korištenje kalkulatora.....	48
Pretvaranje jedinica.....	48
Korištenje štoperice.....	48
Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama.....	49
Pomoćnik za trčanje.....	49
Sinkroniziranje s računalom.....	50
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo.....	50
Povezivanje telefona i računala.....	50
Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona.....	50
Pregled datoteka s telefona na računalu.....	50
Sinkroniziranje kontakata.....	51
Sinkroniziranje poruka.....	51
Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje.....	51
Web.....	53
Internet.....	53
Pristupanje Internetu.....	53
Dodavanje i pristupanje zabilježkama.....	53

Korištenje RSS čitača.....	54
Spremanje stranice.....	54
Pristupanje spremljenoj stranici.....	54
Pregled prethodnih akcija pretraživača....	54
Promjena postavki web-pretraživača.....	55
Korištenje telefona kao modema.....	55
Postavke.....	56
Promjena postavki zaslona.....	56
Prilagodba profila.....	56
Promjena postavki telefona.....	57
Promjena postavki dodirnog zaslona.....	57
Promjena postavki povezivanja.....	58
Korištenje upravitelja memorije.....	59
Korištenje načina rada u zrakoplovu.....	60
Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze.....	60
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem.....	61
Korištenje Bluetooth slušalice.....	61
Wi-Fi.....	62
Nadogradnja softvera.....	64
Dodatna oprema.....	65
Mrežna usluga.....	66
Tehnički podaci.....	66
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	68
Rješavanje problema.....	73

Osnovne informacije o telefonu

Objektiv unutarnje kamere

Tipka Kraj/Napajanje

Završava ili odbija poziv.
Uključuje ili isključuje telefon.
Pritisnite jednom za povratak
na početni zaslon.

**Tipka za izvršavanje više
zadataka istovremeno**

Tipka za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na
dolazne pozive.



⚠ UPOZORENJE: Smještanje teškog objekta na telefon ili sjedenje na njemu kada se nalazi u džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i funkcionalnost zaslona osjetljivog na dodir.



Utor za memorijsku karticu Micro SD



Punjač/kabel/priključak za handsfree

SAVJET! za povezivanje USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.

Bočne tipke

- **Kada je zaslon neaktivan:** jakost zvuka tipki.
- **Tijekom poziva:** glasnoća u slušalici.
- **Pri reprodukciji pozadinske glazbe:** kontrola glasnoće.

Tipka za zaključavanje/otključavanje

Tipka Snimi

Pregled na otvoreni telefon



Umetanje SIM kartice i baterije

1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.



2 Izvadite bateriju

Bateriju uhvatite za gornji rub i podignite je iz odjeljka.



⚠ UPOZORENJE: Prilikom vađenja baterije nemojte koristiti nokte.

⚠ UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.



Umetanje SIM kartice i baterije

4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritišćite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona GT505 gurnite unatrag. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. GT505 treba se puniti dok se na zasloni ne pojavi poruka "Baterija je puna".



Memorijska kartica

Instaliranje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona.

NAPOMENA: Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.


- 1 Otvorite poklopac memorijske kartice.
- 2 Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.



- 3 Zatvorite poklopac memorijske kartice.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako kartica nije formatirana, prije korištenja je trebata formatirati.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  a zatim dodirnite **Postavke** i odaberite **Postavke telefona**.
- 2 Dodirnite **Upravitelj memorije**, a zatim odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiraj** i potvrdite svoj izbor.
- 4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

SAVJET! Kako biste promijenili zadano odredište spremanja, u izborniku Postavke telefona otvorite Upravitelj memorije i odaberite Postavke primarne memorije.

NAPOMENA: ako na vašoj kartici postoje sadržaji, oni će se automatski pohraniti u odgovarajuću mapu, na primjer, videozapisi će se pohraniti u mapu Moji videozapisi.

Vaš početni zaslon

S ovog zaslona možete pristupiti opcijama, uputiti poziv, pregledati status telefona te izvršiti mnoge druge akcije.

Savjeti o dodirnom zaslonu

Početni zaslon je izvrsna polazna točka na kojoj se možete navikavati na dodirni zaslon.

Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.


- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kad je svjetlo zaslona isključeno, pritisnite tipku za napajanje ili držite pritisnutom tipku za zaključavanje na dodirnom zaslonu kako biste se vratili na početni zaslon.

- Kadgod se ne koristi, GT505 će se po zadanim postavkama vratiti na zaključani zaslon.

Brze tipke

Brze tipke na početnom zaslonu omogućuju jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite jednim dodirnom.



Dodirnite ih za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv. Unesite brojeve onako kako biste to učinili pomoću uobičajene tipkovnice i dodirnite **Nazovi** ili pritisnite tipku .



Dodirnite za otvaranje imenika. Za traženje broja koji želite nazvati unesite naziv kontakta pomoću tipkovnice. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite za pristup izborniku s opcijama Poruke. Ovdje možete izraditi novu tekstualnu poruku.



Dodirnite kako biste otvorili izbornik koji je podijeljen u četiri podizbornika. Za pregled dodatnih opcija dodirnite okomite kartice.

Vaš početni zaslon

Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i preostalom trajanju baterije, kao i je li Bluetooth ili GPRS aktivan.


U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka.
	Ulazni spremnik za poruke je pun
	Slanje poruke nije uspjelo
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Uobičajeno

Ikona	Opis
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Tiho
	Koristi se profil Slušalice
	Pozivi se preusmjeravaju
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Uključen je način rada u zrakoplovu
	Bluetooth je aktivan
	Wi-Fi uključen
	BGM reprodukcija
	BGM pauza

Promjena statusa sa statusne trake


Dodirnite ikonu trenutnog statusa koja predstavlja vašu trenutnu postavku u statusnoj traci kako biste otvorili Sažetak statusa. Prikazuje trenutni status opcija Vrijeme, Mreža, SVC ID, Baterija, Memorija telefona, Vanjska memorija, Profili, MP3, Bluetooth i Wifi. Možete postaviti vrstu profila, reproducirati/pauzirati MP3 te aktivirati/deaktivirati Bluetooth i Wifi.

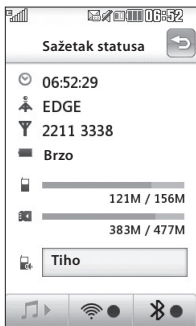

Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka

Pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka kako biste otvorili izbornik Izvršavanje više zadataka istovremeno. Ovdje možete pristupiti opcijama izbornika, obaviti brzo biranje i promijeniti svoj profil i izvršiti mnoge druge radnje.




U bilo kojoj aplikaciji, pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka i odaberite Početni zaslon kako biste se vratili na početni zaslon bez napuštanja ili zatvaranja aplikacije.


Ako se u pozadini izvodi neka aplikacija (npr. igra ili FM radio), na statusnoj traci će se prikazivati .


Pritisnete li ovu tipku na početnom zaslonu, prikazat će se izbornik prečaca do nekih uobičajenih funkcija.

Pozivi


Upućivanje poziva ili videopoziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke pritisnite tipku za brisanje.
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite tipku .
- 4 Za prekid poziva pritisnite tipku .


SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva dva puta pritisnite .


SAVJET! Možete odabrati **Uspostavi video poziv**, **Pošalji poruku**, **Spremi broj** ili **Pretraži kontakte** dodirnuvši .

Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  kako biste otvorili Imenik.
- 2 Dodirnite Ime i unesite prvih nekoliko slova imena kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite kontakt kojeg želite nazvati i odaberite broj koji želite koristiti ako je spremljeno više brojeva.
- 4 Dodirnite **Nazovi**.


Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvoni, pritisnite tipku  kako biste odgovorili na poziv.


Dodirnite  kako biste isključili zvuk zvona. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tih.

Pritisnite tipku  za odbijanje dolaznog poziva.


In-call options

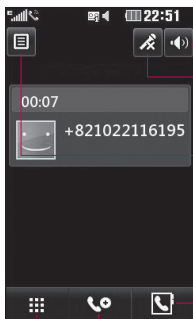


Zvučnik - dodirnite  za uključivanje zvučnika.

Isključi mikrofon - dodirnite  za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi čula.

Opcije - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući poruke Stvori novi podsjetnik i Idi na, kako biste mogli provjeravati poruke i dodavati kontakte tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirom opcije Završi poziv.

 - odaberite za pretraživanje kontakata tijekom poziva.

 - odaberite za dodavanje osobe pozivu.

 - dodirnite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama. Na primjer, prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih telefonskih usluga.

SAVJET! Za kretanje na popisu opcija ili popisu kontakata dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.



Pozivi


Podešavanje glasnoće poziva

Za podešavanje glasnoće tijekom poziva koristite gumb gore/dolje na desnom boku telefona.

Brzo biranje





Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili imenik.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Brzo biranje**.
- 3 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 4 Otvorit će se vaši kontakti. Jednim dodirom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Kako biste nazvali broj za brzo biranje, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim pritisnite i držite dodijeljeni broj sve dok se kontakt ne pojavi na zaslonu.

Poziv će se uspostaviti automatski i ne trebate pritisnuti **Poziv**.

Upućivanje drugog poziva


- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i odaberite broj koji želite nazvati.
- 2 Birajte broj ili pretražite imenik.
- 3 Pritisnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 5 Za kretanje između poziva dodirnite  i odaberite **Zamijeni** ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 6 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite **Prekini**, a nakon toga **Sve, Na čekanju** ili **Aktivno**.

SAVJET! Pozive možete spajati dodirnuvši "ikonu spajanja" te opciju **Spoji**. Provjerite podržava li vaš mrežni operater konferencijske pozive.


NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Isključivanje DTMF-a

DTMF omogućuje korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poziva. Prema zadanim postavkama, DTMF je uključen.

Kako biste isključili DTMF tijekom poziva (na primjer, radi zapisivanja broja), dodirnite  i odaberite DTMF isklj.


Korištenje preusmjerenja poziva

- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmjerenje poziva** te odaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
- 5 Za aktivaciju dodirnite **Zahtjev**.

NAPOMENA: Preusmjerenje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjerenja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjerenje poziva**.

Korištenje zabrane poziva

- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Zabranjeno poziva** te odaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite neke ili sve od pet ponuđenih opcija:
 - Svi odlazni**
 - Odlazni međunarodni**
 - Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu**
 - Svi dolazni**
 - Ulazni u inozemstvu**
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

Pozivi

SAVJET! Odaberite **Fiksni broj za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

Promjena postavki običnog poziva

1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.

2 Dodirnite **Uobičajene postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Odbacivanje poziva - prekidač pomaknite ulijevo kako biste istaknuli popis Odbaci. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, određene kontakte ili grupe ili pozive od neregistriranih brojeva (onih koji se ne nalaze u vašem imeniku). Dodirnite **Spremi** kako biste promijenili postavku.

Pošalji moj broj - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

Automatsko ponovno biranje - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno** ili udesno za **Isključeno**.

Način odgovora - odaberite želite li na pozive odgovarati pomoću tipke za slanje ili bilo koje tipke.


Podsjetnik minute razgovora - prekidač pomaknute ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

BT način odgovaranja - odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.

Spremi novi broj - za spremanje novog broja odaberite **Da**.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Promjena postavki videopoziva



- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke poziva** te odaberite **Post. video poziva**.
- 2 Odaberite željene postavke video poziva. Odredite želite li uključiti opciju **Koristi privatnu sliku** i odabrati sliku i/ili uključiti zrcalo kako biste prilikom upućivanja video poziva na zaslonu vidjeli svoju sliku.

Imenik


Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

Na početnom zaslonu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili Imenik. Dodirnite Ime i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.
- 2 Dodirnite **Poziv** ili tipku  za pokretanje poziva.


U glavnom izborniku

- 1 Dodirnite , odaberite **Poziv i poruka**.
- 2 Dodirnite **Imenik** i **Traži**.

SAVJET! Slovna tipkovnica prikazuje se kada dodirnete Ime.



SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Dodavanje novog kontakta


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim odaberite **Stvaranje novog kontakta**.

- 2 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.
- 3 Unesite do pet različitih brojeva i svakome od njih dodijelite vrstu. Odaberite **Mobitel**, **Kuća**, **Ured**, **Pager**, **Fax**, **VT** ili **Standardno**.
- 4 Dodajte adresu e-pošte.
- 5 Dodijelite kontakt jednoj ili nekolicini grupa. Odaberite **Nema grupe**, **Obitelj**, **Prijatelji**, **Suradnici**, **Škola** ili **VIP**.
- 6 Možete dodati i **Melodije**, **Rođendan**, **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Naziv tvrtke**, **Naziv posla**, **Adr. tvrtke** te **Podsjetnik**.
- 7 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

Stvaranje grupe

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Poziv i poruka**. Dodirnite **Imenik** i odaberite **Grupe**.
- 2 Dodirnite .
- 3 Odaberite **Stvaranje nove grupe**.
- 4 Unesite naziv za novu grupu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.


NAPOMENA: Izbrišete li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

SAVJET! Postojeću grupu možete urediti njezinim označavanjem i dodirom opcije .

Promjena postavki kontakta

Postavke kontakata možete podesiti tako da odgovaraju vašim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Na kartici Pozivi i poruke dodirnite **Imenik** te dodirnite . Odaberite **Postavke**.
- 2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:
Postav popisa kontakata - možete odabrati i hoće li se na prvom mjestu prikazivati ime ili prezime kontakta. Pomoću tipke za brzu naredbu možete odabrati Uputi govorni poziv, Uspostavi video poziv ili Pošalji poruku.
Šalji sve kontakte preko Bluetooth-a - slanje svih kontakata na drugi uređaj putem Bluetooth veze. Odaberete li ovu opciju, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.
Izbriši kontakte - brisanje svih kontakata. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite očistiti svoj imenik.


Poruka


Unos teksta


Tekst se može unijeti na pet načina:


Tipkovnica na zaslonu, tipkovnica, rukopis - zaslon, rukopis - okvir, rukopis, dvostruki okvir.

Jednom dodirnite zaslon, nakon čega će se prikazati tipkovnica.

 Dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta.


 Možete promijeniti jezike pisanja.

 Dodirnite za kretanje između tipkovnica za unos brojeva, simbola i teksta.

Koristite  za kretanje između različitih vrsta tipkovnica u svakom od načina za unos teksta (na primjer, velika ili mala slova).

Za unos razmaka dodirnite .

T9 prediktivni unos

U načinu rada T9 vidjet ćete .

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje pišete temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnite numeričku

tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će predvidjeti riječ koju želite koristiti.

Na primjer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

Abc ručni unos

U načinu rada Abc morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Primjerice, kako biste napisali 'hello', dodirnite 4 dva puta, 3 dva puta, 5 tri puta, 5 ponovno tri puta, a zatim 6 tri puta.

Slanje e-pošte putem novog računara

- 1 Dodirnite **Email** u izborniku Poziv i poruka za otvaranje nove, prazne poruke e-pošte.
- 2 Možete unijeti adresu primatelja i napisati poruku. Također, možete priložiti slike, videozapise, zvukova i ostale vrste datoteka.
- 3 Dodirnite **Pošaljii** vaša će se poruka e-pošte poslati.

SAVJET! Dokumente programa Word, Excel i PowerPoint te PDF dokumente možete slati na GT505 kako biste ih mogli pregledati u pokretu.

Promjena postavki e-pošte

Postavke e-pošte možete promijeniti prema vlastitim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

1 Dodirnite  na početnom zaslonu i odaberite **Email te Postave poruka**.

2 Možete prilagoditi sljedeće postavke:

E-mail računi - upravljanje računima e-pošte.

Zatraži odgovor na e-poštu - odaberite hoće li se tražiti poruke s 'potvrdom pročitanošću'.

Interval vraćanja - odaberite koliko će često GT505 provjeravati nove poruke e-pošte.

Iznos za dohvat - odaberite broj poruka e-pošte koje će se istovremeno dohvatiti.

Uključi izvornu poruku - odaberite želite li u odgovor uključiti izvornu poruku.

Uključi privityak - odaberite hoće li se u odgovore uključivati izvorni privityak.

Aut. vrać. prilikom roam. - odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

Nova poruka e-pošte - odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte.

Potpis - stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

Važnost - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

Mape poruka

Prepoznat ćete strukturu mapa koja se koristi na GT505, vrlo je jednostavna.

Ulaz. spremnik - sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik, gdje ih možete pregledavati, brisati i izvršavati druge akcije. Pojedinošću potražite u odjeljku **Upravljanje porukama** u nastavku.

Skice - Ako nemate vremena za dovršetak poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

Izlazni spremnik - ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

Poruka

Poslano - poruke koje pošaljete spremaju se u ovu mapu.

Moje mape - stvorite mape za spremanje svojih poruka.



Predlošci - koristite popis često korištenih predložaka za tekstualne i multimedijske poruke.

Emotikoni - svojim porukama dodajte emotikone.

Postavke - promijenite postavke za svoje tekstualne i multimedijske poruke.



Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu možete pronaći neke gotove predloške koje prema želji možete i urediti.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Predlošci**.
- 2 Odaberite **Predlošci teksta** ili **Multimedijski predlošci**. Zatim možete dodirnuti  za opcije **Dodaj predložak**, **Izбриši** ili **Izбриši sve**. Za uređivanje poruke jednostavno je odaberite, izvršite promjene i dodirnite **Spremi**.

Korištenje ikona raspoloženja


Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Emotikoni**.
- 2 Dodirnite  za opciju, **Dodaj emotikon**, **Izбриši** ili **Izбриši sve**.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke telefona GT505 za poruke unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke te Tekstualne poruke**. Možete promijeniti sljedeće:
SMS centar poruka - unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvjeshće o isporuci - pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Vrste poruka - tekst možete pretvoriti u **Glas, Fax, X.400** ili **Email**.

Šifriranje znakova - odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a tako i na naknade za prijenos podataka.

Šalji dugi tekst kao - odaberite kako biste duge poruke slali kao Višestruki SMS ili kao MMS.

Promjena postavki muldimedijskih poruka

Postavke telefona GT505 za poruke unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke te Muldimedijska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Način prihvaćanja - odaberite **Matična mreža** ili **Mreža za roaming**. Odaberete li nakon toga Ručno, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Izvjeshće o isporuci - odaberite želite li omogućiti i/ili zatražiti izvješće o isporuci.

Čitanje odgovora - odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanosti.

Prioritet - odaberite razinu prioriteta svoje multimedijске poruke.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.


Trajanje prikaza stranice - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Vrijeme isporuke - odaberite količinu vremena za isporuku poruke.

MMS centar - unesite pojedinosti centra za poruke.

Fotoapararat

Brzo snimanje fotografije


- 1 Pritisnite tipku  na desnoj strani telefona.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema predmetu snimanja.
- 3 Lagano pritisnite tipku za snimanje, nakon čega će se u sredini zaslona tražila pojaviti okvir za fokusiranje.
- 4 Postavite telefon tako da se u okviru za fokusiranje nalazi subjekt fotografije.
- 5 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoapararat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 6 Pritisnite gumb za snimanje dokraja.


Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazat će se uz četiri ikone na desnoj strani.




 Dodirnite da bi se fotografija poslala kao **Poruka**, **Email** ili **Bluetooth**. Vidi Slanje poruka i Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze.


 Dodirnite ako želite sliku koristiti kao pozadinu.

 Dodirnite za uređivanje naziva odabrane slike.

 Dodirnite za uređivanje slike pomoću raznih alata.

 Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

 Dodirnite za brisanje slike.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Fotoaparati




Korištenje bljeskalice

Bljeskalica je prema zadanim postavkama postavljena na automatsku aktivaciju, ali postoje i druge opcije.

- 1 Odaberite  na lijevoj strani tražilice kako biste otvorili podizbornik bljeskalice.
- 2 Postoje tri opcije bljeskalice:
 - Automatski** - kamera će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.
 - Uvijek isključeno** - kamera nikad neće uključivati bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.
 - Uvijek uklj.** - kamera će uvijek uključivati bljeskalicu.
- 3 Dodirom na željenu opciju, izbornik bljeskalice će se automatski zatvoriti i omogućiti vam snimanje fotografije.
- 4 Ikona statusa bljeskalice u tražilu promijenit će se sukladno novom načinu rada bljeskalice.

Podešavanje izloženosti

Ekspozicijom se definira razlika između svijetlih i tamnih područja na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač kontrasta pomičite uz traku, prema  za manju ekspoziciju i sliku s manje oštine ili prema  za veću ekspoziciju i oštrij sliku.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

Veličina slike - promijenite veličinu fotografije radi štednje prostora u memoriji ili snimite sliku veličine prikladne za kontakt. Vidi **Promjena veličine slike**.

Tip scene - postavite kameru za prilagođavanje okolini.

Efekt boje - odaberite ton boje koji želite koristiti na svojoj novoj fotografiji. Vidi **Odabir efekta boje**.

Nivo bijele boje - odaberite **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Mjerač vremena - automatski mjerač vremena omogućava postavljanje odgode nakon pritiska na okidač. Odaberite **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi** ili **10 sekundi**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Kvaliteta slike - odaberite **Super fino, Fino** ili **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Geo-označavanje - **Uklj./isklj.**

Reset - ponovno postavljanje svih postavki kamere.


SAVJET! Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.


SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Video kamera


Nakon snimanja videozapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa prikazat će se pri dnu zaslona, a uz desni rub četiri ikone.


 Dodirnite za reprodukciju videozapisa.


 Dodirnite da bi se fotografija poslala kao **Poruka, Email** ili **Bluetooth**.


 Dodirnite ako želite sliku koristiti kao pozadinu.

 Dodirnite za uređivanje naziva odabrane slike.


 Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

 Dodirnite za brisanje videozapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnuvši **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.



 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa i slika.

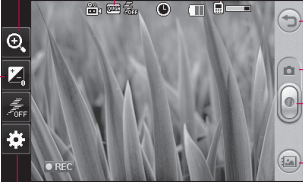Osnovne informacije o tražilu



Svjetlina - vidi Podešavanje Svjetline.

Zumiranje - dodirnite  za povećavanje ili  za smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

Veličina slike

Spremanje u memoriju telefona/ vanjsku memoriju

Natrag - dodirnite za povratak na početni zaslon.

Kamera - dodirnite za prelazak na kameru.

Način rada videokamere

1. Odabran je način rada videokamere.
2. Dodirnite za početak snimanja.
3. Povucite nagore za prijelaz na kameru.

Galerija




Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnete središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Video kamera

Podešavanje izloženosti

Ekspozicijom se definira razlika između svijetlih i tamnih područja na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač izloženosti pomičite uz traku, prema  kako biste smanjili izloženost i dobili mutniju sliku, ili prema  za viši kontrast i oštrij sliku.

Korištenje naprednih postavki

U tražiluu dodirnite **Postavke** kako biste otvorili opcije naprednih postavki. Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

Veličina videozapisa - promijenite veličinu videozapisa kako biste uštedjeli prostor u memoriji.

Tip scene - odaberite **Automatski** ili **Noćno snimanje**.

Efekt boje - odaberite ton boje za korištenje u novom prikazu.

Nivo bijele boje - nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u videozapisu. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju,

možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Kvaliteta videozapisa - odaberite između opcija **Super fino**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je veća kvaliteta, videozapis će biti oštrije. Zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje videozapisa.

Trajanje - postavite ograničenje trajanja za svoje videozapise. Odaberite **Uobičajeno** ili **MMS** kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS-a.

SAVJET! Odabirete li trajanje multimedijske poruke, odaberite nižu kvalitetu slike, što će vam omogućiti snimanje duljeg videozapisa.


Memorija u upotrebi - odaberite hoće li se fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Zvuk - odaberite **Bez zvuka** za snimanje video zapisa bez zvuka.


Sakrij ikone - odaberite želite li sakriti ikone iz izbornika kamere automatski ili ručno.

Vaše fotografije i videozapisi

Pregledavanje fotografija i videozapisa

- 1 Dodirnite  na zaslonu kamere za pregled.
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite videozapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.


SAVJET! Kako biste izbrisali fotografiju ili videozapis, otvorite ga i odaberite . Za potvrdu dodirnite **Da**.


Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa


Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u videozapisu tijekom njegove reprodukcije, dodirnite traku glasnoće na dnu zaslona nakon pritiska na simbol zvučnika. Možete koristiti i tipke za podešavanje glasnoće na bočnoj strani telefona.

Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im pojedinosti ili ih učiniti živopisnijima.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite urediti i dodirnite  za prikaz opcija.
- 2 Dodirnite ikone za izmjenu fotografije:


 Obrezivanje fotografije. Odaberite pravokutno ili kružno područje izrezivanja i pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.

 Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.


 Dodavanje teksta na sliku.

 Ukrašavanje fotografije pečatom. Odaberite jedan od pečata i dodirnite mjesto na fotografiji na koje ga želite smjestiti.


Vaše fotografije i videozapisi

 Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.


 Touch to return to the gallery.

 Spremanje promjena koje ste načinili na fotografiji. Odaberite želite li da se promjene sprema kao **Ažuriraj postojeće** ili **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka** unesite naziv datoteke.

 Brisanje uređivanja koje ste načinili na fotografiji.


 Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj**. Postoje i naprednije opcije uređivanja. Vidi **Dodavanje naglaska boje** i **Zamjena boja na fotografiji**.

 Dodirnite za primjenu opcija efekata na fotografiju.


 To omogućuje jednostavnije prilagođavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvjjetljenja itd.



Dodavanje teksta fotografiji


- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite **Tekst** za dodavanje teksta bez okvira ili odaberite jedan od oblika okvira za tekst.
- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **Spremi**.
- 4 Pomaknite tekst dodirivanjem i povlačenjem na željeno mjesto.

Izrezivanje fotografije



- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite oblik koji želite koristiti kod izrezivanja slike.
- 3 Povucite okvir preko područja koje želite obrezati.

- 4 Kada ste zadovoljni odabirom, dodirnite .

Dodavanje naglasaka boje fotografiji


- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite **Detalj u boji**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom, primjerice, nečija kosa ili vesta.
- 4 Intenzitet naglasaka možete promijeniti dodirom opcije  i zatim pomicanjem označivača prema gore ili prema dolje po traci intenziteta.
- 5 Dodirnite **U redu**.
- 6 S fotografije će se ukloniti sve boje osim dijela koji je označen za naglašavanje boje.
- 7 Odaberite  za spremanje promjena.

Zamjena boja na fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite **Zamjena boja**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje obrubit će se crtom. Na primjer, nečija kosa ili vesta.
- 4 Odaberite boju.
- 5 Pritisnite **U redu**.
- 6 Dio fotografije označen za naglašavanje boje promijenit će se u boju određenu zamjenom boja.
- 7 Odaberite  za spremanje promjena.

Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost spremanja na memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona.

Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite  i zatim **Zabava**. Dodirnite **Moji sadržaji** kako biste otvorili popis mapa u kojima su pohranjene vaše multimedijske datoteke.

Slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

Izbornici opcija za Moje slike



Opcije slika koje su vam dostupne u opciji **Moje slike** ovise o vrsti odabrane slike. Za fotografije koje ste snimili kamerom telefona bit će dostupne sve opcije, ali za zadane slike bit će dostupne samo opcije **Koristi kao, Ispiši, Poredaj po** i **Upravitelj memorije**.

Slanje fotografije

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku koju koju želite poslati i dodirnite **Pošalji**. Odaberite **Poruka, Email** ili **Bluetooth**.
- 4 Odaberete li **Poruka** ili **Email**, fotografija će se priložiti poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati fotografiju.

Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .



- 4 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite jedno od sljedećeg:

Tema glavnog zaslona - postavljanje pozadine za početni zaslon.

Slika kontakta - dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.

Označavanje slika



Slika sa slabim osvjetljenjem može se prilagoditi bez snižavanja njezine kvalitete.

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite , a zatim dodirnite **Smart Light**.
- 4 Osvjetljenje će se automatski promijeniti i moći ćete spremiti novu sliku.

Premještanje ili kopiranje slike



Slike možete premještati ili kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti

radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.
- 4 Odaberite sliku.
- 5 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.

Stvaranje prikaza slajdova

Ako želite pregledati sve slike na telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako ne biste morali otvarati i zatvarati svaku sliku pojedinačno.

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moje slike**.
- 3 Dodirnite  i zatim **Prikaz slajdova**.

Zvukovi

Mapa **Moji zvukovi** sadrži mape **Preuzeti zvukovi**, **Zadani zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

Multimedija


Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moji zvukovi**.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 4 Odaberite zvuk i započet će njegova reprodukcija.
- 5 Dodirnite  i odaberite **Koristi kao**.
- 6 Odaberite **Melodija glas. poz.**, **Melodija video poziva**, **Ton poruke**, **Uključivanje** or **Isključivanje**.

Video zapisi

Mapa **Moji video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moji video zapisi**.
- 3 Odaberite videozapis za reprodukciju.

Korištenje opcija dok je video zapis pauziran

Dodirnite  dok je reprodukcija zaustavljena i odaberite:

Pošalji - slanje video zapisa u poruci, e-pošti ili putem Bluetooth veze.

Izbrisi - Brisanje video zapisa.

Koristi kao - omogućuje postavljanje opcija Melodija glasovnih poziva ili Melodija video poziva (može biti ograničeno veličinom videozapisa).

Informacije o datoteci - Pregled pojedinosti naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava.


Slanje video zapisa

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka**, **Email** ili **Bluetooth**.
- 3 Odaberete li opciju **Poruka** ili **Email**, videozapis će biti dodan poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati video zapis.

Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti nove igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Igranje igre

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Igre**.
- 3 Odaberite i dodirnite igru kako biste je pokrenuli.

Korištenje izbornika opcija za igre

U mapi Igre i aplikacije dostupne su sljedeće opcije:

Poredaj po - redanje igara i aplikacija po **Datumu**, **Veličini** ili **Nazivu**.

Informacije o datoteci - prikaz informacija o igri.

Flash sadržaj

U mapi Flash sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete SWF datoteke.

Pregledavanje SWF/SVG datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.


- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Flash sadržaj**.

- 3 Odaberite datoteku za pregled.

Dokumenti

U mapi Dokumenti u Moji sadržaji možete pregledati sve svoje datoteke dokumenata. Tu možete pregledati datoteke programa Excel, Powerpoint i Word te tekstualne i pdf datoteke.

Pregledavanje datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Dokumenti**.
- 3 Odaberite dokument i dodirnite **Prikaz**.

Prijenos datoteke u telefon

Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijena datoteke iz računala u telefon. Također, možete koristiti LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju.

Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a uređaji moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.



Multimedija

- 3 Nakon slanja datoteke na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.

Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**. Pri prijenosu s računala na telefon datoteke se mogu pojaviti u mapi **Ostalo**, a ne u mapi **Dokumenti**.

Dogodi li se to, možete ih premjestiti. Premještanje datoteke iz mape Ostalo u mapu Dokumenti:

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Ostalo**.
- 3 Dodirnite **Premjesti**, a zatim dodirnite **Premjesti** još jednom.
- 4 Odaberite datoteku i dodirnite .

Glazba

LG GT505 ima ugrađen glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristupanje playeru glazbe dodirnite , a zatim **Zabava** te **Glazba**. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Nedavno reproducirano - možete preslušati sve pjesme koje su nedavno reproducirane.

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze na vašem telefonu.

Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

Popisi pjesama - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

Nasumična reprodukcija pjesama - možete slušati pjesme nasumičnim redoslijedom.

Prijenos glazbe na telefon




Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju. Također, možete koristiti softver LG PC Suite.

Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.

- 3 Nakon slanja datoteke na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirnom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala naći pod **Glazba > Sve pjesme**.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Sve pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i dodirnite **Reprodukcija**.
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za prelazak na prethodnu pjesmu.
- 7 Dodirnite  za povratak na izbornik **Glazba**.

Korištenje radiouređaja

Vaš LG GT505 sadrži FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

NAPOMENA: za slušanje radija morat ćete umetnuti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice (to je ista utičnica u koju se priključuje punjač).

Pretraživanje stanica

Radio stanice na telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

Automatsko podešavanje:

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim .
- 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**. Pronađene stanice automatski će se dodijeliti brojevima kanala u telefonu.

NAPOMENA: stanice možete podesiti i ručno, pomoću kovačića pokraj radio frekvencije.

Multimedija

Ponovno postavljanje kanala

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim .
- 3 Odaberite **Poništi** za ponovno postavljanje trenutnog kanala ili odaberite **Poništi sve** za ponovno postavljanje svih kanala.

Slušanje radija


- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim broj kanala stanice koju želite slušati.

SAVJETI! Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite.


Organizator

Dodavanje događaja u kalendar


- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** te odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan**. Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 5 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum.
- 6 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Napomena** i upišite svoju napomenu.
- 7 Postavite **Alarm** i opciju **Ponovi**.
- 8 Odaberite **Spremi** i vaš će se događaj spremiti u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima u boji, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

SAVJET! U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Jedan za drugim dodirnite svaki dan praznika, a zatim dodirnite  i odaberite **Postavi praznik**. Ti će datumi bili označeni zelenom bojom.

Promjena zadanog izgleda kalendara

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**.
- 2 Dodirnite **Kalendar** i odaberite **Prikaz mjeseca** ili **Prikaz tjedna**.
- 3 Postavite opciju **Tjedan počinje u**.
- 4 Pritisnite **Spremi** kako biste potvrdili svoj odabir.



Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Zadaci** i dodirnite **Dodaj zadatak**.
- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Jako važno**, **Srednje** ili **Nizak**.

Organizator

- 4 Svoj zadatak spremite odabirom opcije **Spremi**.

Dijeljenje stavke zadatka

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator** Odaberite **Zadaci**.
- 2 Odaberite zadatak koji želite podijeliti, a zatim dodirnite .
- 3 Odaberite **Pošalji**. Stavku možete podijeliti u obliku **Tekstualne poruke**, **Multimedijske poruke**, **E-pošte** ili putem **Bluetooth** veze.

SAVJET! Svoj kalendar možete sigurnosno kopirati i sinkronizirati pomoću računala.


Korištenje traženja datuma

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana. Na primjer, 60 dana od 10. 10. 2007. bit će 9. 12. 2007. To je vrlo praktično za vođenje kartica o rokovima.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**.

- 2 Odaberite **Traženje datuma**.
- 3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** postavite broj dana.
- 5 Ispod će se prikazati **Ciljani datum**.


Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alarmi**.
- 2 Dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma i dodirnite **Spremi**.
- 4 Odaberite željenu učestalost ponavljanja alarma: Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Sub - Ned, Osim praznika ili Odaberite radni dan. Ikone pokazuju odabrani dan u tjednu.
- 5 Za odabir vrste alarma odaberite **Vrsta alarma**.
- 6 Dodirnite **Zvano alarma** i odaberite zvono. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .
- 7 Dodajte podsjetnik alarmu.
- 8 Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20, 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.
- 9 Nakon postavljanja alarma dodirnite **Spremi**.

- 10** Za isključivanje alarma možete pritisnuti odgodu ili zaustavljanje.

SAVJET! Dodirnite ikonu za uključivanje/isključivanja s desne strane alarma.

Dodavanje podsjetnika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**. Odaberite **Podsjetnik**.
- 2 Dodirnite **Dodaj podsjetnik**.
- 3 Upišite svoj podsjetnik, a nakon toga dodirnite **Spremi**.
- 4 Podsjetnik će se pojaviti na zaslonu prilikom sljedećeg otvaranja aplikacije **Podsjetnik**.





SAVJET! Možete urediti postojeći podsjetnik. Odaberite podsjetnik koji želite urediti i upišite svoje promjene.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

- 1 Dodirnite , a zatim **Uslužne značajke**.
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**, zatim  i odaberite nešto od sljedećeg:
Postavke > Trajanje - postavite trajanje snimke. Odaberite **MMS, 1 min** ili **Neograničeno**.
Postavke > Kvaliteta - odaberite kvalitetu zvuka. Odaberite Super fino, Fino ili Uobičajeno.
Idi na zvukove - otvorite mapu Glasovni zapisi u mapi **Moji zvukovi**.


Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite , a zatim **Uslužne značajke**.
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**.
- 3 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 4 Dodirnite  zaustavljanje snimanja.
- 5 Dodirnite  za preslušavanje snimke.





Organizator


Slanje glasovnog zapisa

- 1 Nakon dovršenja snimanja dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka, Email** ili **Bluetooth**. Odaberete li **Poruka** ili **Email**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, morat ćete uključiti **Bluetooth**.


Korištenje kalkulatora

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tipke za unos brojeva.
- 4 Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu funkciju (+, -, x, ÷), i nakon toga =.
- 5 Za složenije izračune dodirnite  i odaberite **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** ili **exp**.

Pretvaranje jedinica



- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Pretvarač**.
- 3 Odaberite želite da vrijednost pretvaranje bude **Valuta, Površina, Duljina, Masa, Temperatura, Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Nakon toga možete odabrati jedinicu u unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

Korištenje štoperice

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni**.
- 4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 5 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.



- 6 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama


- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Sat s vremenskim zonama**.
- 3 Dodirnite ikonu , a nakon toga **Dodaj grad**.
- 4 Dodirnite grad kako biste ga odabrali, nakon čega će se dodati na popis Vremenske zone.

Pomoćnik za trčanje


Bilo da se bavite hodanjem ili trčanjem, GT505 daje iznimno precizne informacije, uključujući one o udaljenosti i vremenu i vodi dnevnik vježbanja pomoću napredne GPS tehnologije.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Pomoćnik za trčanje**.
- 3 Dodirnite << >> kako biste postavili Udaljenost ili Vrijeme za trčanje.
- 4 Red. signal možete uključiti ili isključiti.
- 5 Kad se GPS spoji, gumb za pokretanje će zasvijetliti. Dodirnite  za pokretanje.

 - gumb Poništi

 - gumb Pokreni

 - gumb Pauza

 - gumb Zaustavi

Red. signal - telefon ispušta signal u određenim intervalima udaljenosti ili vremena kako bi vam pomogao u praćenju kretanja bez gledanja na zaslon.

Sinkroniziranje s računalom

Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite i odaberite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i pritisnite **U redu**.
- 3 Umetnite isporučeni CD medij u računalo. Pritisnite na LG PC Suite Installer koji će se prikazati na zaslonu.
- 4 Odaberite željeni jezik izvođenja programa za instaliranje i pritisnite **OK**.
- 5 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC Suite Installer slijedite upute na zaslonu.
- 6 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera LG PC Suite.

Povezivanje telefona i računala

- 1 Priključite USB kabel na telefon i računalo.
- 2 Dvostruko pritisnite ikonu softvera **LG PC Suite** na radnoj površini.
- 3 Pritisnite **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim **USB**.

- 4 Pritisnite **Sljedeće**, zatim ponovo **Sljedeće** te na kraju **Završi**. Telefon i računalo su sada povezani.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška** ili **Vrati**.
- 3 Odaberite želite li izvršiti sigurnosno kopiranje podataka za **Sadržaj** i/ili za **Imenik/Raspored/Zadatak/ Podsjetnik**. Odaberite lokaciju koja će biti odredište sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite **U redu**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Upravljanje datotekama**.

- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

SAVJET! Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Upravljanje kontaktima**.
- 3 Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

NAPOMENA: Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na SIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Desnom tipkom miša pritisnite na neki od kontakata i odaberite **Odaberi sve**, a zatim


Kopiraj ili Premjesti u memoriju telefona.

Desnom tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite **Kopiraj u kontakte**. Sada pritisnite mapu **Telefon** s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima koja se nalazi na zaslonu.

Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Postavke** te odaberite **Postavke telefona**.
- 3 Odaberite **Povezivanje**, a zatim **USB povezivanje**.

Sinkroniziranje s računalom

- 4 Dodirnite **Masovno spremanje**.
- 5 Povežite telefon i računalo. Na telefonu će pisati: **Povezivanje u načinu masovnog spremanja...** i zatim **Povezano u načinu masovnog spremanja**. Nemojte prekidati vezu tijekom prijenosa.
- 6 Na računalu će se automatski otvoriti mapa prijenosnog diska ili, ako je u uređaj umetnuta memorijska kartica, dvije mape koje će prikazivati sve mape na vašem telefonu ili memorijskoj kartici.

NAPOMENA: za pokretanje masovnog spremanja telefon mora biti isključen iz računala.


NAPOMENA: masovno spremanje pohranjuje samo sadržaje spremljene na memorijskoj kartici, ne i one iz memorije telefona. Za prijenos sadržaja iz memorije telefona (npr. kontakata) morat ćete izvršiti sinkroniziranje putem opcije Sinkroniziranje s računalom.

Web

Internet

Internet vam donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobilitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.



Pristupanje Internetu

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  te dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Internet**.
- 2 Za izravno pristupanje početnoj stranici preglednika odaberite **Početna**. Možete i odabrati **Unos adrese** i upisati željenu URL adresu te nakon toga odabrati **Poveži**.

NAPOMENA: za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-mjestima možete dodati zabilješke i spremite web-stranice.


- 1 Na početnom zaslonu odaberite , zatim dodirnite **Uslužne značajke** te odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake odaberite  i dodirnite **Dodaj knjižnu oznaku**. Unesite naziv oznake, a zatim URL.
- 4 Dodirnite **Spremi**. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno je dodirnite, a zatim dodirnite **Poveži**. Uređaj će se povezati na vašu oznaku.

Web

Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima omogućuje praćenje omiljenih web-mjesta na automatizirani način, jednostavniji od ručnog provjeravanja. Korisnik se na feed pretplaćuje unosom veze prema feedu u čitač ili pritiskom RSS ikone u pregledniku koji pokreće postupak pretplate. Čitač provjerava korisničke pretplaćene sadržaje za preglednik i pojavljuje li se novi sadržaj te pritom preuzima sav ažurirani sadržaj koji pronade.


Spremanje stranice

- 1 Pristupite internetskoj stranici na ranije opisan način.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.


4 Dodirnite **Spremi**.

SAVJET! Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica, zaštitu ili uklanjanje zaštite podsjetnika na zaslonu ili brisanje spremljenih stranica.


Pristupanje spremljenoj stranici

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  te dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite željenu stranicu i ona će se otvoriti.

Pregled prethodnih akcija pretraživača

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  te dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Internet**. Odaberite **Prethodno**.
- 2 Prikazat će se web-stranica kojoj ste nedavno pristupili. Za pristup nekoj od tih stranica jednostavno odaberite željenu stavku.

Promjena postavki web-pretraživača

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  te dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Internet**. Odaberite **Postavke**.
- 2 Možete urediti: **Profili, Postavke izgleda, Cache, Kolačići, Sigurnost** ili **Ponovo postavi postavke**.
- 3 Te opcije možete jednostavno uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone za prebacivanje.

Korištenje telefona kao modema

GT505 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite GT505 s računalom pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG Mobile USB Modem** i odaberite **OK**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Pritisnite **Spajanje** i računalo će se povezati pomoću telefona GT505.


Korištenje Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno i Vidljivo** i na računalu i na telefonu GT505.
- 2 Uskladite računalo i GT505 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3 Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.
- 4 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavka**.
- 5 Pritisnite **Modem**.
- 6 Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **OK**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7 Pritisnite **Spajanje** i računalo će se povezati pomoću telefona GT505.

Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj GT505 prilagodili vlastitim željama.

Promjena postavki zaslona

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke**.
 - 2 Dodirnite **Postavke zaslona**, a zatim odaberite nešto od sljedećeg:
 - Pozadina** - odaberite temu za početni zaslom.
 - Biranje** - prilagodite veličinu i boju brojeva.
 - Font** - prilagodite veličinu fonta.
 - Pozadinsko svjetlo** - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.
- NAPOMENA:** Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.
- Osvjetljenje** - podesite osvjetljenje zaslona.
- Tema** - promijenite sveukupan izgled zaslona.

Pozdravna poruka - uključite ili isključite pozdravnu poruku i upišite njezin tekst.


Odaberite sliku za značajke **Dolazni pozivi**, **Odlazni pozivi**.

- 3 Dodirnite **Spremi** za spremanje svojih postavki.

Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na početnom zaslonu. Jednostavno dodirnite ikonu sažetka statusa i dodirnite karticu profila.


Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

- 1 Pritisnite  i odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Profili** i zatim odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući **Glasovni/Video ton poziva**, **Glasnoća**, **Obavijest o poruci** i drugo.

Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi koju pruža GT505 prilagođavajući se vašim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Postavke telefona**, a zatim odaberite neku od postavki s popisa u nastavku.

Datum i vrijeme - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.

Ušteda energije - odaberite za postavljanje tvorničkih postavki uštede energije na **Uključeno** i **Isključeno**.

Jezici - promijenite jezik na zaslonu telefona GT505.

Autom. zaključavanje tipki - automatsko zaključavanje tipkovnice na početnom zaslonu.

Sigurnost - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre i zaključavanje telefona.


povezivanje - pojedini potražite na sljedećoj stranici.

Upravljanje memorijom - vidi **Korištenje upravitelja memorije**.

Poništi postavke - vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije.

Informacije - pregledajte tehničke informacije o svom telefonu GT505.


Promjena postavki dodirnog zaslona

Dodirnite  i zatim **Postavke**. Odaberite **Dodirni zaslon**. Za ponovno postavljanje vanjske tipkovnice i olakšavanje njenog korištenja odaberite **Kalibracija vanjske tipkovnice** i dodirnite križić. Kada ste zadovoljni s postavkama, spremite ih.

Postavke

Promjena postavki povezivanja

Postavke povezivanja već je postavio mrežni operater, pa odmah možete početi uživati u svom telefonu. Želite li promijeniti bilo koju postavku, koristite ovaj izbornik.

Dodirnite  i zatim **Postavke**.

Dodirnite **Postavke telefona**, a zatim **Povezivanje**.

Postavke mreže - vaš GT505 automatski se povezuje s prioritetsnom mrežom. Za promjenu tih postavki koristite ovu opciju.

Internetski profil - postavite profile za povezivanje na Internet.

Pristupna točka - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

GPS vrsta - odaberite **GPS s podrškom** ili **Samostalno**.

GPS

- Tehnologija GPS za pronalaženje lokacija koristi informacije sa satelita u Zemljinoj orbiti.
- Prijemnik procjenjuje udaljenost do GPS satelita temeljem vremena koje je potrebno da signal stigne do njega, a zatim tu informaciju koristi za utvrđivanje svoje lokacije.
- To može potrajati između nekoliko sekundi i nekoliko minuta.
- GPS s podrškom (A-GPS) na ovom mobilnom telefonu koristi se za dohvaćanje podataka za pomoć u određivanju lokacije primljenih putem veze za paketni prijenos podataka.
- Podaci za pomoć dohvaćaju se s poslužitelja usluge samo kada su potrebni.
- Snimite fotografije lokacije na kojoj se nalazite i označite ih informacijama o svojoj lokaciji.

NAPOMENA: usluga GPS ima toleranciju na pogrešku i ne može raditi u zgradama ili pod zemljom.

USB povezivanje - sinkronizirajte svoj GT505 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona.

Ako koristite funkciju Sinkronizacija glazbe s programom Windows Media Player, u ovom izborniku odaberite Sinkronizacija glazbe. Sinkronizacija glazbe je dostupna samo za glazbene sadržaje. Želite li izvršiti sinkronizaciju s vanjskom memorijom, kao primarna memorija služi 'Vanjska memorija'. Želite li izvršiti sinkronizaciju s internom memorijom, kao primarna memorija služi 'Interna memorija'.

Usluga sinkronizacije - funkcija Sinkr. poslužitelja putem bežične mreže sinkronizira podatke u telefonu s podacima na poslužitelju, uključujući informacije o adresama kontakata, stavke rasporeda, stavke zadataka i stavke podsjetnika.

Postavke za streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Želite li, možete ih urediti.

Java postavke - omogućuje postavljanje Profila.

Korištenje upravitelja memorije

Vaš GT505 sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno). Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Dodirnite  i nakon toga **Postavke**. Odaberite **Postavke telefona** te **Upravitelj memorije**.

Zajednička memorija telefona - pregledajte memoriju telefona GT505 raspoloživu za slike, zvukove, video, flash, MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

Rezervirana memorija telefona - pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.


SIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

Postavke

Postavke primarne memorije - odaberite željenu lokaciju spremanja stavki.

Korištenje načina rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite tako da odaberete  i zatim **Postavke**. Dodirnite **Profili** i odaberite **Način rada u zrakoplovu**.

Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način slanja i primanja datoteka jer ne zahtijeva korištenje žica, a povezivanje je brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicom radi upućivanja i primanja poziva.

Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.

- 2 Dodirnite  i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Dodirnite **Da** kako biste uključili Bluetooth.
- 4 Ako ste već uskladili Bluetooth uređaj, GT505 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ako to niste učinili, GT505 će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.
- 6 Vaša datoteka će se poslati.

SAVJET! Pazite na traku napretka kako biste bili sigurni da je datoteka poslana.

Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora imati status **Uključeno** i **Vidljivo**. Dodatne informacije potražite pod **Promjena postavki za Bluetooth** dalje u tekstu.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljalatelja. Za primanje datoteke dodirnite **Da**.

- 3** Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u Moji sadržaji.

Promjena postavki za Bluetooth:

- 1** Dodirnite  i odaberite **Postavke**.

- 2** Odaberite **Bluetooth**, dodirnite  i odaberite **Postavke**.

Možete izvršiti sljedeće promjene:

Naziv mog uređ. - unesite naziv za svoj GT505.

Moja adresa - prikaz vaše Bluetooth adrese.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li GT505 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1** Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2** Dodirnite **Traži**.

- 3** GT505 će potražiti uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.

- 4** Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **OK**.

- 5** Telefon će se povezati s drugim uređajem na koji se također treba unijeti ista lozinka.

- 6** Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

Korištenje Bluetooth slušalice

- 1** Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.

- 2** Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.

- 3** Dodirnite **Uvijek pitaj** ili **Dopusti bez pitanja** i dodirnite **Da** za povezivanje. Vaš će se GT505 automatski prebaciti u profil Slušalica.

Wi-Fi

Wireless Manager (Upravitelj bežičnih mreža) vam omogućuje upravljanje Wi-Fi Internetom i Bluetooth vezama na uređaju. Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi tehnologija je brža i ima veći domet nego Bluetooth bežična tehnologija.

NAPOMENA: GT505 podržava šifriranje WEP, WPA-PSK/2, ne i šifriranje EAP. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor je prikazuje. Ako ne znate šifru, zatražite je od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

1. Kako postaviti Wi-Fi

- 1 Wi-Fi uključen
- 2 Traženje pristupne točke
 - Traži postoji li pristupna točka na koju se može spojiti.
- 3 Spajanje na pristupnu točku
 - Spajanje na željenu pristupnu točku s popisa.
 - Ako je vrsta zaštite za pristupnu točku WEP ili WPA-PSK/2, unesite sigurnosnu šifru.

2. Podrška za Wi-Fi mrežni profil

- 1 Podrška za Wi-Fi profil (kako se spojiti na često korištenu ili skrivenu pristupnu točku)
 - 1) Ako se pristupna točka ne prikazuje na popisu, možete se na nju spojiti spremivši je u obliku profila.

- 2) Spremite li često korištenu pristupnu točku u obliku profila, jednostavnije je unijeti sigurnosnu šifru prilikom spajanja na zaštićenu pristupnu točku.
 - 3) Ako pristupna točka ne podržava DHCP, na nju se možete spojiti koristeći statički IP.
- 2** Opis svakog od polja u Wi-Fi profilu.
- 1) Naziv mreže: SSID (ID)
 - 2) Vrsta zaštite: WEP, WPA-PSK/2 podrška.
 - 3) Sigurnosna šifra: sprema sigurnosnu šifru.
 - 4) IP/DNS postavka: omogućava postavljanje dinamičke ili statičke vrijednosti, ovisno o tome podržava li pristupna točka DHCP.
Ako postavite vrijednost Statičko, unesite vrijednost u polje IP adrese i DNS poslužitelja za statičku IPwhen adresu prilikom povezivanja.
- 3** Kako spremi Wi-Fi profil
- 1) Iz izbornika Opcije odaberite Spremljene mreže, a zatim odaberite Dodaj mrežu i unesite vrijednosti u svako od polja.
 - 2) Možete odabrati i spremi popis pristupnih točaka odabirom opcije Wi-Fi uključen, a zatim Osvježi (Traženje pristupnih točaka).
 - 3) Nakon povezivanja s pristupnom točkom skočni prozor s opcijama D/N omogućit će vam spremanje profila.

Nadogradnja softvera

Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Ova značajka omogućava vam brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju putem Interneta, bez potrebe da posjećujete naš servisni centar.

Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikazu prije svakog koraka. Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu.

Budući da proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, preporučujemo vam da unaprijed pribilježite sve važne podatke te ih čuvate.

Dodatna oprema

Ova dodatna oprema isporučuje se uz GT505.

Punjač



Podatkovni kabel i CD

Priključivanje i sinkroniziranje telefona GT505 i računala.



Baterija



Stereo slušalice



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu GT505.



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Mrežna usluga

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na GSM i W-CDMA mrežama.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: GT505

Mreža: GSM / W-CDMA

Temperature okoline

Maks.: + 50 °C (pražnjenje),
+ 45 °C (punjenje)

Min.: - 10 °C (pražnjenje),
0 °C (punjenje)“

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Mobilni telefon GT505 osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,941 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 1,17 W/kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe.. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Nikada ne punitite telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može ugrijati te predstavljati opasnost od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Prilikom punjenja telefon ne ostavljajte na tapeciranim površinama.
- Telefon se treba puniti u prozračnom prostoru.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpčama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo

koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu

korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.

- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili ste je neispravno umetnuli.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom	Signal je slab Izvan GSM mreže	Pomaknite se više, do prozora ili otvorenog prostora. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga.
Šifre se ne podudaraju	Kada želite promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	Obratite se svom davatelju usluga.
Funkcija se ne može postaviti	Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta je nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Telefon se ne može uključiti	Tipka Uključivanje/Isključivanje pritisnuta je prekratko	Pritisnite tipku Uključivanje/Isključivanje i zadržite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija je prazna	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.
	Kontakti baterije su prljavi	Očistite kontakte.
Pogreška punjenja	Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju.
	Temperatura je izvan raspona	Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje.
	Problemi s kontaktom	Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon.
	Punjač u kvaru Pogrešan punjač	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga. Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.	
Telefon gubi signal mreže	Signal je preslab	Povezivanje s drugim davateljem usluga je automatsko.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.



Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



GT505 Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон GT505 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

Съдържание

Запознаване с вашия телефон	6	Използване на блокиране на повикванията	21
Изглед в отворено положение	8	Смяна на настройките за стандартно за повикване	22
Инсталиране на USIM картата и батерията	9	Смяна на настройките за видеоповикване	23
Карта с памет	11	Контакти	24
Вашият начален екран	13	Търсене на контакт	24
Съвети за тактилния екран	13	Добавяне на нов контакт	24
Бързи клавиши	14	Създаване на група	25
Лента на състоянието	15	Смяна на настройките за контакт	25
Смяна на състоянието от лентата на състоянието	16	Съобщения	27
Използване на функцията Няколко задачи	16	Въвеждане на текст	27
Повиквания	17	T9 с предвиждане	27
Извършване на повикване и видеоповикване	17	Абс ръчно	27
Извършване на повикване от контактите	17	Изпращане на имейл с новия ви акаунт	28
Отговаряне и отхвърляне на повиквания	17	Смяна на настройките за имейл	28
Опции за входящо повикване	18	Папки за съобщения	29
Регулиране на силата на звука при разговор	19	Използване на шаблони	30
Бързо набиране	19	Използване на емотикони	30
Извършване на второ повикване	19	Смяна на настройките за текстово съобщение	30
Изключване на DTMF	20	Смяна на настройките за мултимедийно съобщение	31
Използване на прехвърляне на повикванията	20	Камера	33
		Заснемане на бърза снимка	33
		След като сте направили снимка	34
		Запознаване с визьора	35
		Използване на светкавицата	36
		Регулиране на експонацията	36

Съдържание

Използване на разширени настройки.....	36	Използване на опции при спрян на пауза видеоклип.....	49
Видео камера	38	Изпращане на видеоклип	49
След заснемане на видеоклип.....	38	Игри и приложения	50
Запознаване с визъора.....	39	Играене на игра	50
Регулиране на експонацията.....	40	Използване на менюто с опции за игри.....	50
Използване на разширени настройки ..	40	Flash съдържание	50
Вашите снимки и видеоклипове	42	Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл.....	50
Гледане на вашите снимки и видеоклипове.....	42	Документи	50
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип	42	Гледане на файл	50
Редактиране на снимките	42	Прехвърляне на файл в телефона.....	51
Добавяне на текст към снимка	44	Други	51
Изрязване на снимка	44	Музика	52
Добавяне на цветен акцент към снимка.....	44	Прехвърляне на музика в телефона	52
Смяна на цветовете в снимка.....	45	Изпълнение на песен.....	53
Мултимедия	46	Използване на радиото.....	53
Картини	46	Търсене на станции.....	53
Менюта на опцията Моите изображения.....	46	Нулиране на канали.....	54
Изпращане на снимка.....	46	Слушане на радио	54
Използване на изображение.....	47	Организер	55
Маркиране на изображенията	47	Добавяне на събитие в календара.....	55
Местене или копиране на изображение.....	48	Смяна на изгледа по подразбиране на календара.....	55
Създаване на слайдшоу	48	Добавяне на елемент към списъка за изпълнение.....	56
Звуци.....	48	Споделяне на задача	56
Използване на звук.....	48	Използване на търсене на дати	56
Клипове.....	49	Setting your alarm.....	57
		Добавяне на бележка.....	57
		Гласов запис	58
		Запис на звук или глас	58

Изпращане на гласов запис	58	Настройки	69
Използване на калкулатора.....	59	Смяна на настройките на екрана	69
Преобразуване на единица	59	Персонализиране на профилите.....	69
Използване на хронометър.....	59	Смяна на настройките на телефона	70
Добавяне на град към световния		Смяна на тактилните настройки	71
часовник	60	Смяна на настройките за свързване.....	71
Приятел за джогинг	60	Използване на управлението на	
Синхронизация с компютър	61	паметта	73
Инсталиране на LG PC Suite на		Използване на самолетен режим.....	73
компютъра.....	61	Изпращане и получаване на	
Свързване на телефона с компютъра ...	61	файлове с Bluetooth.....	74
Архивиране и възстановяване на		Сдвояване с друго Bluetooth	
информацията на телефона.....	61	устройство	75
Преглед на файловете на телефона на		Използване на Bluetooth слушалка	75
компютъра	62	Wi-Fi	76
Синхронизиране на контактите.....	62	Обновяване на софтуера	78
Синхронизиране на съобщенията.....	63	Акcesoари	79
Използване на телефона като		Мрежова услуга	80
устройство с външна памет	63	Технически данни	80
Уеб	65	Указания за безопасна и ефикасна	
Браузър	65	употреба	82
Достъп до уеб	65	Отстраняване на неизправности	87
Добавяне на показалци и достъп до			
показалците.....	65		
Използване на RSS четец.....	66		
Запис на страница	66		
Достъп до записана страница.....	66		
Преглед на хронологията на			
браузъра	67		
Смяна на настройките на уеб			
браузъра	67		
Използване на телефона като модем	67		

Запознаване с вашия телефон

Обектив на вътрешната камера

Клавиш за край/включване

Прекратява или отхвърля повикване.
Включва/изключва телефона.
Натиснете веднъж, за да се върнете към начален екран.

Многофункционален клавиш

Клавиш за повикване

Набира телефонен номер и отговаря на повикване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция.



Слот за карта с памет Micro SD



Телефон, Зарядно устройство,
Конектор за свободни ръце

СЪВЕТ! За да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.

Странични клавиши

- **Когато екранът е в свободен режим:** сила на звука на тон за бутон.
- **По време на повикване:** сила на звука в слушалката.
- **При възпроизвеждане на BGM запис:** управлява силата на звука без прекъсване.

**Клавиш за включване/
изключване**

Бутон за снимане

Изглед в отворено положение



Инсталиране на USIM картата и батерията

1 Свалете капака на батерията

Натиснете и задръжете бутона за освобождаване на батерията отгоре на телефона и повдигнете нагоре капачето.



2 Извадете батерията

Хванете горния край на батерията и я повдигнете от отделението за батерия.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте нокти, за да извадите батерията.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

3 Инсталиране на USIM картата

Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите USIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.



Инсталиране на USIM картата и батерията

4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



5 Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия GT505. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият GT505 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Батерията е пълна".



Карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

БЕЛЕЖКА: Картата с памет е аксесоар по избор.

- 1 Отворете капачето за карта с памет.
- 2 Плъзнете картата с памет в слота в горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.



- 3 Затворете капачето на картата с памет.

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

- 1 От екран в режим на готовност изберете  после докоснете **Настройки** и изберете **Настройки на телефона**.
- 2 Докоснете **Управление на паметта** и изберете **Външна памет**.
- 3 Докоснете **Формат** и потвърдете избора си.
- 4 Въведете паролата, ако има зададена, и картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

Карта с памет

СЪВЕТ! За да смените местоназначението за съхранение по подразбиране, отворете Управление на паметта от менюто Настройки на телефона и изберете Настройки за основна памет.

БЕЛЕЖКА: Ако картата с памет има съществуващо съдържание, то автоматично ще се архивира в правилната папка, така че например видеоклиповете ще се съхранят в Моите клипове.

Вашият начален екран

Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други неща.

Съвети за тактилния екран

Началният екран е също и чудесно място да се запознаете с тактилния екран.

За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата в центъра.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният екран е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.


- Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за заключване/отключване от дясната страна на телефона, за да възстановите екрана в режим на готовност.
- Когато вашият GT505 не се използва, той ще се върне към екран в режим на готовност.

Вашият начален екран

Бързи клавиши

Бързите клавиши на началния екран предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.



Докоснете, за да покажете тъчпада за набиране, за да извършите повикване. Въведете номер, както правите с нормална клавиатура, и докоснете **Повикване** или натиснете клавиша .



Докоснете, за да отворите контактите. За търсене на номера, който искате да откриете. Въведете номера на контакта с тъчпада. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.



Докоснете за достъп до менюто Опции за съобщения. От тук можете да създадете нов SMS.











Докоснете, за да отворите пълното горно меню, което е разделено на четири подменюта. Докоснете вертикалния раздел на всяко подменю, за да видите още опции.

Лента на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS е активен.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.


Икона	Описание
	Няколко задачи
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена
	Ново текстово съобщение
	Ново гласово съобщение
	Входящата кутия е пълна

Икона	Описание
	Изпращането на съобщение е неуспешно
	Алармата е настроена
	Използва се нормален профил
	Използва се профил "На открито"
	Използва се безшумен профил
	Използва се режим на слушалка
	Повикванията се пренасочват
	Използва се EDGE
	Роуминг
	Избран е самолетен режим.
	Bluetooth е активен
	WiFi вкл.
	BGM изпълнение
	BGM пауза

Вашият начален екран

Смяна на състоянието от лентата на състоянието.

Докоснете иконата, която представлява текущата ви настройка в лентата на състоянието, за да отворите Резюме за състоянието. Показва текущите Час, Мрежа, ИД на SVC, Батерия, Памет на телефона, Външна памет, Профил, MP3, Bluetooth и Wifi състояние. Можете да зададете типа Профил, да изпълнявате/поставите на пауза MP3 и да активирате/деактивирате Bluetooth и Wifi.

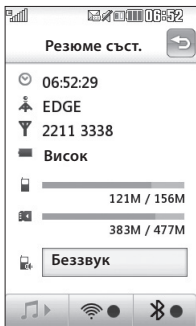

Използване на функцията Няколко задачи

Натиснете многофункционалния клавиш, за да отворите менюто за Няколко задачи. От тук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.




От произволно приложение натиснете многофункционалния клавиш и изберете Начален екран, за да се върнете в екран в режим на готовност, без да излизате от приложението или да го затваряте.


Когато във фонов режим работи приложение (напр. игра или FM радио), ще се появи в лентата на състоянието.


Когато натиснете клавиш от начален екран, може да видите меню с бързи клавиши за някои често използвани функции.

Повиквания


Извършване на повикване и видеоповикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете, натиснете твърдия клавиш за изчистване.
- 3 Докоснете твърдия клавиш , за да започнете повикването.
- 4 За да завършите повикването, натиснете твърдия клавиш .

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, докоснете  двукратно.


СЪВЕТ! Имате на разположение опциите **Извършване на видеоповикване**, **Изпрати съобщение**, **Запиши номер** или **Търсене на контакти с** натискане на .


Извършване на повикване от контактите

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти.
- 2 Докоснете Име и въведете първите няколко букви на контакта, който искате да повикате.
- 3 От филтрирания списък докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.
- 4 Докоснете **Повикване**.

Отговаряне и отхвърляне на повиквания


Когато телефонът звъни, натиснете твърдия клавиш , за да отговорите на повикването.

Докоснете , за да заглушите звъненето. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание.


Натиснете твърдия клавиш , за да отхвърлите входящото повикване.

Повиквания


Опции за входящо повикване

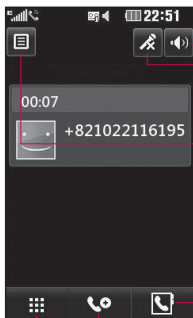



Високоговорител - Докоснете , за да включите високоговорителя.

Заглушаване - Докоснете , за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, да не може да ви чува.

Опции - Изберете от списъка с допълнителни опции за входящо повикване, включително Създай нова бележка и Отиди на съобщения, така че да можете да проверявате съобщенията и да добавяте нови контакти по време на разговор. Оттук можете и да прекратите повикването, като докоснете Приключи разговор.

 - Изберете, за да търсите контакти по време на повикване.

 - Изберете, за да добавите друго лице към разговора.

 - Докоснете, за да отворите цифрова клавиатура за навигация в менютата с номерирани опции. Например, при повикване на център за услуги или други автоматизирани телефонни системи.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции или списъка с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.


Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, натиснете клавишите нагоре/надолу от дясната страна на телефона.

Бързо набиране


Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обажда често.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти.
- 2 Докоснете  и изберете **Бързо набиране**.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бързо набиране за него.
- 4 Вашите контакти ще се отворят. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.



За да повикате номер за бързо набиране, докоснете  от екран в режим на готовност и задръжте определената цифра, докато контактът се появи.

Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате **Повикване**.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговор, натиснете  и изберете номера, който искате да повикате.
- 2 Наберете номера или потърсете в контактите.
- 3 Натиснете , за да свържете повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задръжане.

Повиквания


- 5 За превключване между разговорите, натиснете  и изберете **Размяна на повиквания** или натиснете номера на задържания разговор.
- 6 За да прекратите едното или и двете повиквания, натиснете  и изберете **Край**, следвано от **Всичко** или **Активен**.

СЪВЕТ! Може да комбинирате повикванията, като изберете иконата Присъединяване, после **Присъединяване**. Проверете дали мрежовият оператор поддържа конферентни повиквания.

БЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Изключване на DTMF

DTMF ви позволява да използвате цифрови команди за навигация в менютата на автоматизирани съобщения. DTMF е включено по подразбиране.

За да го изключите по време на разговор (например, за да запишете номер), докоснете  и изберете DTMF изкл.

Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Докоснете **Прехвърляне на повикване** и изберете **Видео разговори** и/или **Гласови разговори**.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- 4 Въведете номера, към който искате да пренасочите.
- 5 Докоснете **Искане** за активиране.

БЕЛЕЖКА: Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

Използване на блокиране на повикванията

- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Докоснете **Блокиране на повиквания** и изберете **Видео разговори** и/или **Гласови разговори**.
- 3 Изберете една или всички от шестте опции:
 - Всички изходящи**
 - Изходящи международни**
 - Изходящи международни с изключение на собствената мрежа**
 - Всички входящи**
 - Входящи в чужбина**

- 4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

СЪВЕТ! Изберете **Фиксиран номер за набиране**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Повиквания

Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Докоснете **Общи настройки**. От тук можете да променяте настройките за:

Отхвърляне на повикване - Плъзнете ключа наляво, за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи или изберете нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти). Докоснете **Запис**, за да смените настройката.

Изпрати моя номер - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някого.

Автоматично пренабиране - Плъзнете ключа наляво за **Вкл.** и надясно за **Изкл.**

Режим на отговор - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша Изпрати или произволен друг.

Минутен брояч - Плъзнете наляво за **Вкл.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.

BT режим на отговор - Изберете **Свободни ръце**, за да може да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете **Слушалка**, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване с помощта на Bluetooth слушалка.

Запиши нов номер - Изберете **Да**, за да запишете нов номер.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Смяна на настройките за видеоповикване



- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и преминете през **Настройки за видеоповикване** в раздел **Настройки**. Изберете настройките за вашите видеоповиквания.
- 2 Изберете настройките за вашите видеоповиквания. Определете дали да използвате Използване на лична снимка и изберете такава, и/или включете Огледало, за да видите себе си на екрана.

Контакти

Търсене на контакт

Има два начина за търсене на контакт:

От начален екран

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти. Докоснете Име и въведете името на контакта с тъчпада.
- 2 Докоснете **Повикване** или твърдия клавиш , за да започнете повикването.


От главното меню

- 1 Докоснете , изберете **Общуване**.
- 2 Докоснете **Контакти** и **Търсене**.

СЪВЕТ! След като докоснете Име се появява азбучна клавиатура.



СЪВЕТ! За да преминете през списък с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Добавяне на нов контакт


- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и докоснете **Създаване на нов контакт**.
- 2 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въвеждате и двете, но трябва да въведете едно от двете.
- 3 Въведете до пет различни номера и определете типа на всеки. Изберете от **Мобилен, Домашен, Офис, Пейджър, Факс, VT** и **Общи**.
- 4 Добавяне на имейл адреси.
- 5 Определете контакта към някоя от следните групи. Изберете от **Няма група, Семейство, Приятели, Колеги, Училище** или **ВИП**.
- 6 Можете също да добавите **Тон на звънене, Рожден ден, Начална страница, Домашен адрес, Име на фирма, Длъжност, Адрес на фирм а** и **Бележка**.

- 7 Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

Създаване на група

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и изберете раздел **Общуване**. Докоснете **Контакти** и изберете **Групи**.
- 2 Докоснете .
- 3 Válassza ki a **Új csoport** opciót.
- 4 Въведете име за новата група.
- 5 Докоснете **Запиши**.

БЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.


СЪВЕТ! Може да редактирате група, като я маркирате и докоснете .

Смяна на настройките за контакт

Можете да пригодите своите настройки за контакт, така че вашите контакти да отговарят на вашите предпочитания.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Контакти

1 Натиснете  изберете **Настройки разговор** в раздел **Настройки**. Докоснете **Стандартни настройки**.

2 Оттук можете да регулирате следните настройки:

Настройки на списъка контакти -

Може също да избирате първо да показвате само собственото име или фамилното име на контакт. Може да покажете с клавиша за бързи команди Извършване на гласово повикване, Извършване на видеоповикване или Изпращане на съобщение.

Изпращане на всички контакти с

Bluetooth - Изпратете всички свои контакти към друго устройство или компютър с помощта на Bluetooth. Ще бъдете подканени да изключите Bluetooth, ако изберете тази опция.

Изтриване на контакти -

Изтриване на всички контакти. Докоснете **Да**, ако сте сигурни, че искате да изтриете контактите.


Съобщения


Въвеждане на текст


Има пет начина за въвеждане на текст:


Сензорна клавиатура, Клавиатура, Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двойна Кутия.


Докоснете веднъж екрана, клавиатурата се показва.

 Докоснете, за да преминете към T9 режим с предвиждане.


 Можете да сменят езика за писане.

 Докоснете за преминаване между номера, символи и текст.

Използвайте , за да преминете през различните типове клавиатура във всеки режим на въвеждане (напр., големи или малки букви).

За въвеждане на интервал докоснете .

T9 с предвиждане

В режим T9 ще видите .

Режимът T9 използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто докоснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите.

Например, натиснете 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 и 3, за да напишете 'telephone'.

Абс ръчно

В режим Абс трябва да натиснете клавиш няколкократно, за да въведете буква. Например, за да напишете "hello", докоснете 4 два пъти, 3 два пъти, 5 три пъти, 5 отново три пъти, после 6 три пъти.

Съобщения

Изпращане на имейл с новия ви акаунт


- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и преминете през **Настройки за съобщение** в раздел **Настройки**.
- 2 Може да въведете адреса на получателя, и напишете вашето съобщение. Може да приложите изображения, видеоклипове, звуци и други типове файлове.
- 3 Докоснете **Изпрати** и имейлът ще се изпрати.

СЪВЕТ! Може да качите документи с формат Word, Excel, PowerPoint и PDF до вашия GT505, така че да ги прегледате в движение.

Смяна на настройките за имейл

Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочитания.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и преминете през **Настройки за съобщение** в раздел **Настройки**.
- 2 Изберете **Имейл..**
- 3 Можете да промените следните настройки:

Имейл акаунти - Управление на вашите имейл акаунти.

Искане за имейл с отговор - Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.

Интервал на извличане - Изберете колко често GT505 да проверява за нови имейл съобщения.

Letöltendő mennyiség - Döntse el, mennyi e-mail legyen egyszerveletöltve.

Üzenet beh- - Изберете, за да включите първоначалното съобщение, или не.

Включи прикачения файл - Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

Авт. извл в роуминг - Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

Új E-mail értesítés - Kiválaszthatja, hogy kér-e riasztást, amikor új e-mail üzenete érkezik.

Подпис - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

Prioritás - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

Папки за съобщения

Ще разпознаете използваната структура от папки, използвана в GT505, тя се разбира лесно.

Входящи - Всички съобщения, които получавате, се поставят във Входящи. От тук можете да видите, изтриете и още, вж. **Управление на съобщенията** по-долу за подробности.

Моите папки - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

Изпратени - В тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

Шаблони - Използвайте списъка с често използвани текстове и мултимедийни шаблони.


Емотикони - Добавяйте и вмъквайте емотикони за вашите съобщения.

Настройки - Сменете настройките на вашите текстови и мултимедийни съобщения.

Съобщения



Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.

- 1 Докоснете , после изберете **Шаблони**.
- 2 Изберете **Текстови шаблони** или **Мултимедийни шаблони**. След това можете да докоснете  за **Добавяне на ново, Изтриване** или **Изтриване на всички шаблони**. За да редактирате съобщението, просто го изберете, направете промените и докоснете **Запис**.

Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

- 1 Докоснете , после изберете **Емотикони**.
- 2 Докоснете **Добавяне на нови** или докоснете  за **Изтриване** или **Изтриване на всички** емотикони.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия GT505 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Докоснете , изберете **Настройки** и **Текстово съобщение**.

Може да направите промени в:

Център за текстови съобщения -

Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Типове съобщения -

Преобразувайте текста в **Глас**, **Факс**, **X.400** или **Имейл**.


Кодирани на знаци - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

Изпрати дълъг текст като -

Изберете да изпратите като Няколко SMS или като MMS.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия GT505 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

Докоснете , изберете **Настройки** и **Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

Режим на изтегляне - Изберете Домашна или Роуминг мрежа. Ако след това изберете Ръчно, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

Съобщения

Отчет за доставка - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

Прочитане на отговор - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.


Продължителност на слайд - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

Час на доставка - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

Множ.център за съобщения - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Камера

Заснемане на бърза снимка


- 1** Натиснете клавиша  отдясно на апарата.
- 2** Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 3** Натиснете леко бутона за заснемане и в центъра на екрана на визьора ще се появи квадрат за фокуса.
- 4** Позиционирайте екрана, така че да видите обекта в прозореца за фокусиране.
- 5** Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
- 6** Натиснете бутона за заснемане докрай.


Камера


След като сте направили снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва с четири икони отдясно.




 Докоснете, за да изпратите снимката като **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**. Вж. Изпращане на съобщение, и Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.


 Докоснете, за да използвате съобщението като фон.


 Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

 Докоснете, за да редактирате изображението с различни инструменти.

Докоснете , за да се върнете в предишното меню.

Докоснете , за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.


Запознаване с визъора



Камера




Използване на светкавицата

По подразбиране светкавицата е автоматична, но има и други опции.


- 1 Изберете  от средата вляво на визъора, за да влезете в менюто на светкавицата.
- 2 Има три опции за светкавицата:
Авто - Камерата ви ще определи необходимото осветяване за добра снимка и ще използва светкавицата по необходимост.
Винаги изкл. - Камерата никога няма да използва светкавица. Това е полезен начин за пестене на енергията на батерията.
Винаги вкл. - Камерата винаги ще използва светкавица.
- 3 Когато сте направили избора си, менюто на светкавицата ще се затвори автоматично, с което е готова, за да направите снимка.
- 4 Иконата на светкавица във визъора ще се промени според новоизбрания режим на светкавица.

Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висока експонация, по-рязко изображение.

Използване на разширени настройки

От визъора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

След като изберете опция, докоснете бутона **ОК**.

Размер на изображение - Смяна на размера на снимката за записване в паметта или правене на снимка, предварително настроена за правилния размер за контакт. Вж. **Смяна на размера на изображението**.

Режим Сцена - Настройка на камерата за пригаждане към околната среда.

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Вж. **Избиране на цветови ефект**.

Баланс на бялото - Изберете от **Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно** или **Облачно**.

Таймер - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете от **Изкл., 3 секунди, 5 секунди** или **10 секунди**. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Качество на изображението - Изберете от **Супер фино, Фино** и **Нормално**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта.

Гео-тагове - **Вкл/Изкл**.

Нулиране - Възстановяване на всички настройки на камерата.


СЪВЕТ! Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.


СЪВЕТ! Менюто с настройки е наложено над визъора, така че когато промените елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализацията зад менюто с настройките.


Видео камера


След заснемане на видеоклип


На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на клипа се показва в долната дясна част на екрана заедно с четири икони.


 Докоснете, за да изпълните видеото.


 Докоснете, за да изпратите снимката като Съобщение, Имейл или Bluetooth.


 Докоснете, за да използвате съобщението като фон.

 Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Докоснете , за да се върнете в предишното меню.



 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки и видеоклипове.

Запознаване с визъора

Яркост - Регулиране яркостта на екрана.

Варио - Докоснете , за да увеличите или  за да намалите. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

Размер на изображение

Записване в паметта на апарата/ външната памет

Назад - Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.

Камера - Докоснете за превключване на камера.

Старт на запис

Галерия

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. Използване на разширени настройки за подробности.






СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

Видео камера

Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висок контраст, по-рязко изображение.

Използване на разширени настройки

От визъора докоснете **Настройки**, за да отворите опциите за разширени настройки.

След като изберете опция, докоснете бутона **OK**.

Размер на клипа - Промяна на размера на видеоклипа, за спестяване на място в паметта.

Режим сцена - Изберете от **Авто** или **Нощ**.

Режим сцена - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите.

Баланс на бялото - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

Качество на видео - Изберете от **Супер фин**, **Фин** и **Нормален**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-рязко ще е видеото. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой видеоклипове в паметта.

Продължителност - Задайте граница на продължителност за вашето видео Изберете **Нормален** или **MMS**, за да ограничите размера, за да може да изпратите видеоклипа като MMS.

СЪВЕТ! Ако изберете MMS продължителност, опитайте да изберете по-ниско качество на изображението, за да може да заснемете по-дълъг видеоклип.


Използвана памет - Изберете дали да записвате видеоклиповете в Памет на апарата, или във Външната памет.

Глас - Изберете Заглушаване, за да запишете видео без звук.


Скриване на иконите - Определя дали автоматично да се скриват иконите отстрани на визьора.

Вашите снимки и видеоклипове

Гледане на вашите снимки и видеоклипове

- 1 Докоснете  от екрана за преглед на вашата камера.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете клипа или снимката втори път, за да го отворите докрай.

СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.



СЪВЕТ! За да изтриете видеоклип или снимка, отворете ги и натиснете . Натиснете **Да** за потвърждение.


Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип


За да регулирате силата на звука на аудио или видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата. Другият начин е да използвате клавишите за сила на звука отстрани на телефона.


Редактиране на снимките


Има страшно много неща, които може да правите с вашите снимки, за да ги промените, да добавяте към тях и да ги оживите.


- 1 Отворете снимката, която искате да изпратите, и докоснете  за показване на опциите.
- 2 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:
 -  Изрязване на снимката. Изберете кръгла или правоъгълна форма за изрязване и плъзнете пръст по екрана, за да изберете областта за изрязване.


 Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции и цвета, който искате да използвате.


 Добавяне на текст към снимка.


 Украсяване на снимките с щампи. Изберете от различните налични щампи и докоснете вашата снимка, където желаете да поставите щампа.


 Изтриване на редактирането, което сте добавили към снимката. Може да изберете размера на гумата за изтриване.


 Докоснете, за да се върнете в галерията.

 Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Изберете да запишете промените като **Актуализация** или **Нов файл**. Ако изберете **Нов файл**, въведете име на файла.

 Премахване на последния Ефект или редактиране на снимката.

 Докоснете, за да отворите още опции за ефекти, включително **Завъртане**. Има също и по-разширени опции за редактиране. Вж. **Добавяне на цветен акцент към снимка** и **Смяна на цветовете в снимка**.


 Вж. Добавяне на текст към снимка.

 Това помага да регулирате направите снимка, като използвате автоматичен цвят, яркост и т.н.





Вашите снимки и видеоклипове




Добавяне на текст към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете **Подпис**, за да добавите текст без рамка или да изберете една от формите на балон с реч.
- 3 Введете текста с клавиатурата и докоснете **Готово**.
- 4 Преместете текста, като го докоснете и го плъзнете на мястото, където желаете да бъде.

Изрязване на снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете формата, която искате, за да изрежете снимката.
- 3 Издърпайте прозореца над областта, която искате да изрежете.
- 4 Когато сте доволни от избора си, докоснете .

Добавяне на цветен акцент към снимка


- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете **Цветен акцент**.
- 3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия. Например косата на човек или цветът на якето му.
- 4 Променете интензитета на акцента, като докоснете  и плъзгате маркера нагоре-надолу по лентата за интензитет.
- 5 Докоснете **ОК**.
- 6 Всички цветове ще се премахнат от снимката, освен тези от частта, маркирана за цветен акцент.
- 7 Изберете  за запис на промените.

Смяна на цветовете в снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете **Смяна на цветовете**.
- 3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирна линия. Например косата на човек или цветът на якето му.
- 4 Изберете **Цветен**.
- 5 Натиснете **ОК**.
- 6 Частта от снимката, избрана за цветен акцент, ще се промени в избрания цвят.
- 7 Изберете  за запис на промените.

Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

За да получите достъп до менюто Мултимедия, докоснете  после **Забавления**. Докоснете **Мои неща**, за да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

Картини

Мои изображения съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Менюта на опцията **Мои изображения**

Опциите, които са налични в **Мои изображения**, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки, заснети с камерата на телефона, но за изображенията по подразбиране са налични само опциите **Използване като**, **Печат**, **Сортиране по** и **Управление на паметта**.

Изпращане на снимка

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Изберете снимката, която искате да изпратите, и докоснете **Изпращане**. Изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.
- 4 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите

съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или скрийнсейвър или дори да идентифицирате викащ.



- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Докоснете **Използване като** и изберете от:
Изображение за контакт - Определете изображение за конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.

Входящо повикване - Задаване на изображение, което да се появява по време на входящи повиквания.

Изходящо повикване - Задаване на изображение, което да се появява по време на изходящи повиквания.

Маркиране на изображенията



Снимка със слаба осветеност може да се регулира, без да се намалява качеството на снимката.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете , после **Интелигентно осветление**.
- 4 Осветлението автоматично ще се промени и ще имате възможност да запишете новото изображение.

Мултимедия



Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Докоснете . Изберете **Премести** или **Копирай**.
- 4 Изберете изображение.
- 5 Изберете **Преместване** или **Копиране**.

Създаване на слайдшоу



Ако искате да видите всички изображения в телефона си, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Докоснете , после **Слайдшоу**.

Звуци

Папката **Мои звуци** съдържа Изтеглени звуци, **Звуци по подразбиране** и **Гласови записи**. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

Използване на звук


- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои звуци**.
- 3 Изберете **Звуци по подразбиране** или **Гласови записи**.
- 4 Изберете звук и той ще започне да се изпълнява.
- 5 Докоснете  и изберете **Използвай като**.

- 6** Изберете от **Гласов тон за звънене**, **Видео тон за звънене**, **Тон за съобщение**, **Стартиране**, **Изключване**.


Клипове

Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Гледане на видеоклип

- 1** Докоснете , после **Забавление**.
- 2** Докоснете **Мои неща**, после **Моите клипове**.
- 3** Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Използване на опции при спрян на пауза видеоклип

Докоснете  в режим на пауза и изберете от:

Изпращане - Изпратете видеоклипа в съобщение, имейл или с Bluetooth.

Изтриване - Изтрийте видеоклипа.

Използване като - Позволява да изберете от Гласов тон за звънене или Видео тон за звънене. (Това може да се ограничи от размера на Видео рамката.)

Информация за файл - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, размерите, защитата и авторските права.

Изпращане на видеоклип


- 1** Изберете снимка и докоснете .
- 2** Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.
- 3** Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

Мултимедия

Игри и приложения

Може да изтеглите нови игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

Играене на игра

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Игри и прил.**, после **Игри**.
- 3 Изберете и докоснете игра за стартиране.

Използване на менюто с опции за игри

От папка Игри и прил. са налични следните опции:


Сортиране по - Сортиране на игри и приложения по **Дата**, **Размер** или **Име**.

Информация за файл. - Преглед на информация за играта.

Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране SWF файлове.

Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл


- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Flash съдържание**.
- 3 Изберете файла за преглед.

Документи

От Документи в Мои неща, можете да видите всички ваши документи.

От тук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

Гледане на файл

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Документи**.
- 3 Изберете документ и докоснете **Преглед**.

Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране.

За прехвърляне с Bluetooth:



- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в папка **Документи** или **Други**.

Други

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона могат да се появят в папка **Други**, а не в папка **Документи**.

Ако това се случи, може да ги преместите.

За да преместите файл от Други в Документи:

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Други**.
- 3 Докоснете **Преместване**, след това отново **Преместване**.
- 4 Изберете файл и докоснете .

Мултимедия

Музика

Вашият телефон LG GT505 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете  после **Забавления** и **Музика**. Оттук имате достъп до няколко папки:

Последно изпълнявани - Може да видите списък с последно изпълняваните записи.

Всички изпълнения - Съдържа всички песни на телефона.

Изпълнители - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Списъци за изпълнение - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

Разбъркване - Можете да слушате музика в произволен ред.

Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране. Може също да използвате LG PC Suite.

За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика** > **Всички изпълнения**.

Изпълнение на песен

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Всички изпълнения**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните, и след това докоснете **Възпроизвеждане**.
- 4 Докоснете , за да спрете на пауза песента.
- 5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 6 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.
- 7 Докоснете , за да се върнете в меню **Музика**.

Използване на радиото

Вашият LG GT505 има функция на FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.


БЕЛЕЖКА: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

Търсене на станции

Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново.


За автоматична настройка:

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **FM радио**, после .
- 3 Докоснете **Автоматично сканиране**, след това **Да**. На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали.


БЕЛЕЖКА: Може също ръчно да настроите станция, като използвате , показани до радиочестотата.

Мултимедия

Нулиране на канали

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **FM радио**, после .
- 3 Докоснете **Нулиране**, за да нулирате текущия канал, или изберете **Нулиране на всички**, за да нулирате всички канали.

Слушане на радио

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **FM радио**, после докоснете номера на канал на станцията, която желаете да слушате.


СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

Органайзер


Добавяне на събитие в календара

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**. Изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , после **Добави събитие**.
- 4 Докоснете **Категория** и изберете от **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден**. Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.
- 5 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 6 Ако искате да добавите тема или бележка към събитие, докоснете **Бележка** или **Име** и напишете бележката.
- 7 Задайте **Аларма** и **Повтаряне**.

- 8 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен цветен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

СЪВЕТ! В календара може да зададете период на отпуска. Докоснете всеки ден на отпуската, след това докоснете  и изберете **Задаване на отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в зелено.

Смяна на изгледа по подразбиране на календара

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**.
- 2 Докоснете **Настройки на календара** и изберете **Изглед за месец** или **Седмичен изглед**.
- 3 Задайте **Седмичата започва на**.



Органайзер

- 4 Натиснете **Запиши**, за да потвърдите вашия избор.

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**.
- 2 Изберете **Задачи** и докоснете **Добавяне на задача**.
- 3 Задайте датата за задача, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
- 4 Запишете задачата, като изберете **Запиши**.

Споделяне на задача

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**. Изберете **За изпълнение**.
- 2 Изберете задачата, която искате да споделите, и докоснете .


- 3 Изберете **Изпрати**. Може да изберете да споделите вашия елемент за изпълнение чрез **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

СЪВЕТ! Може да архивирате и да синхронизирате календара си с компютър.

Използване на търсене на дати

Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни. Напр., 60 дни от 10.10.07 ще бъде 09.12.2007.

Това е чудесен начин за следене на крайни срокове.

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**.
- 2 Изберете **Търсене на дати**.
- 3 В раздел **От** задайте необходимата дата.

- 4 В раздел **След** задайте броя дни.
- 5 Отдолу ще се покаже **Целева дата**.

Setting your alarm


- 1 От начален екран изберете , после докоснете **Помощни програми** и изберете **Аларма**.
- 2 Докоснете **Добави нов**.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства, и докоснете **Запиши**.
- 4 Изберете дали искате алармата да звучи Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Нед или С изключение на празник или Изберете делник. Иконите показват делника, който избирате.
- 5 Изберете **Задаване тип аларма**, за да изберете типа на алармата.
- 6 Докоснете **Задаване звънец аларма**, след това изберете звънец. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от .

- 1 Добавяне на бележка към алармите.
- 2 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20, 30 минути, 1 час или Изкл.
- 3 След като сте задали алармата, докоснете **Запиши**.
- 10 За да изключите алармата, може да изберете дрямка или спиране.

БЕЛЕЖКА: Можете да настроите до 5 аларми.

СЪВЕТ! Докоснете иконата вкл./ изкл. отдясно на алармата.

Добавяне на бележка

- 1 От начален екран изберете , после докоснете **Помощни програми** и изберете **Бележка**.
- 2 Докоснете **Добави бележка**.
- 3 Напишете бележката си, и след това **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението **Бележка**.


Органайзер

СЪВЕТ! Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, и въведете промените.

Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или други звуци.

1 Докоснете , после **Помощни програми**.

2 Докоснете **Гласов запис**, след това  и изберете от:

Продължителност – Изберете продължителността на записа. Изберете от Без лимит, Размер на MMS съобщение или 1 минута.

Качество – Изберете качеството на звука. Изберете от Суперфино, Фино и Нормално.

Запис на звук или глас

1 Докоснете , после **Помощни програми**.

2 Докоснете **Гласов запис**.


3 Докоснете  за начало на записа.

4 Докоснете  за край на записа.

5 Докоснете  за прослушване на записа.





Изпращане на гласов запис


1 Когато сте завършили записа, докоснете .

2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**. Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите **Bluetooth**.

Използване на калкулатора

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
- 2 Изберете **Изберете**.
- 3 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 4 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, x, ÷), последвано от =.
- 5 За по сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** или **exp**.

Преобразуване на единица

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
- 2 Изберете **Преобразувател**.
- 3 Изберете дали искате да преобразувате **Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Обем** или **Скорост**.


- 4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

Използване на хронометър

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
- 2 Изберете **Хронометър**.
- 3 Натиснете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
- 5 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 6 Докоснете **Поднови**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или докоснете **Нулиране**, за да започнете отново отчитането.


Органайзер


Добавяне на град към световния часовник

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
- 2 Изберете **Световен часовник**.
- 3 Докоснете иконата , последвано от **Добавяне град**.
- 4 Докоснете града, за да го изберете, и той ще се добави в списъка Световно време.


Приятел за джогинг

Независимо дали ходите, бягате, или изпълнявате джогинг, GT505 предоставя информация, точна до секундата, за разстояние и време и пази регистър на упражненията, като използва усъвършенствана GPS технология.

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
- 2 Изберете **Приятел за джогинг**.
- 3 Докоснете << >> за задаване на Разстояние или Време за джогинг.
- 4 Може да включите или изключите Регулярно звънене.
- 5 След свързване към GPS, стартовият бутон е осветен. Докоснете  за старт.

 - Бутон за нулиране

 - Бутон за старт

 - Бутон за пауза

 - Бутон за стоп

Регулярно звънене - Когато е преминало разстояние или време, зададено в Интервал на настройка, телефонът ви звъни.

Синхронизация с компютър

Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете и изберете **Свързване**.
- 2 Изберете **Режим на USB свързване** и щракнете върху **ОК**.
- 3 Поставете предоставения компактдиск в компютъра. Щракнете върху LG PC Suite Installer, който се появява на екрана.
- 4 Изберете език, в който да работи инсталаторът, и щракнете върху **ОК**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.
- 6 След като завърши инсталирането, икона на LG PC Suite ще се появи на работния плот.

Свързване на телефона с компютъра

- 1 Свържете USB кабела към телефона и компютъра.
- 2 Щракнете двукратно върху **иконата на LG PC Suite** на вашия работен плот.
- 3 Щракнете върху **Съветник за връзка**, след това **USB**.
- 4 Щракнете върху **Следв.**, после отново върху **Следв.** и след това **Край**. Телефонът и компютърът сега са свързани.

Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.

Синхронизация с компютър

- Изберете да архивирате **Данни на съдържанието** и/или **Указател/График/Задачи/Данни на бележка**. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху **OK**.
- Ще бъде създадено резервно копие на информацията.

Преглед на файловете на телефона на компютъра

- Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- Щракнете върху иконата **Управление на файлове**.
- Всички документи, flash съдържание, изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

СЪВЕТ! Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

Синхронизиране на контактите

- Свържете телефона и компютъра.
- Щракнете върху иконата **Контакти**.
- Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на USIM картата и апарата.
- Щракнете върху **Файл** и изберете **Запиши**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.

БЕЛЕЖКА: За да създадете резервно копие на контактите на USIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра. Щракнете с десния бутон върху контактите и изберете **Избор на всички**, след това **Копиране** или **Преместване в паметта на телефона**.


Щракнете с десния бутон върху вашите контакти и изберете **Копирай в контакти**. Щракнете върху папка **Апарат** отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свържете телефона и компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.

- 4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

Използване на телефона като устройство с външна памет

- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 От началния екран изберете , после докоснете **Настройки**.
- 3 Изберете **Свързване**, след това **Режим на USB свързване**.
- 4 Докоснете **Външна памет**.
- 5 Свържете телефона и компютъра. На телефона ще се изпише: **Свързване като външна памет...**, следвано от **Свързан в режим външна памет**. Не прекъсвайте връзката по време на прехвърляне.

Синхронизация с компютър

- 6 На компютъра автоматично ще се отвори папка на сменяем диск или две папки, ако сте поставили карта с памет, където са показани всички папки от паметта на телефона или от картата с памет.

БЕЛЕЖКА: Телефонът ви трябва да не е свързан към компютъра, за да инициирате използването като устройство с външна памет.


БЕЛЕЖКА: Използването като устройство с външна памет архивира само съдържанието, записано на картата с памет, а не в паметта на апарата. За да прехвърлите съдържание от паметта на апарата (напр. контакти), трябва да синхронизирате с PC Sync.

Уеб

Браузър

Браузър дава ви пълноцветен, бърз и забавен свят от игри, музика, новини, спорт, забавление и още много направо на мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.



Достъп до уеб

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на брауъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желаня URL, следвано от Свързване.

БЕЛЕЖКА: Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.


- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите показалец, изберете  и докоснете **Добави нов**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 4 Докоснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто докоснете необходимия показалец и изберете свързване. Ще бъдете свързани към показалеца.

Уеб

Използване на RSS четец


RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан емисия, уеб емисия или канал, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст. RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове по автоматизиран начин, който е по-лесен в сравнение с ръчното проверяване на сайтовете. Потребителят се абонира за емисия като въведе връзка към емисията в четеца или щракне върху RSS икона в браузъра, която инициира процеса на абониране.

Запис на страница


- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Запомети тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

СЪВЕТ! Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници, да защитите или премахвате защитата на екранна бележка и да изтривате записаните страници.

Достъп до записана страница

- 1 От начален екран изберете  после докоснете Помощни програми и изберете Браузър.
- 2 Изберете **Записани страници**.
- 3 Изберете страницата, която искате да видите, и тя ще се отвори.

Преглед на хронологията на браузъра

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**. Изберете **Хронология**.
- 2 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до тези страници просто изберете желаната страница и докоснете Свързване.

Смяна на настройките на уеб браузъра

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**. Докоснете **Настройки**.
- 2 Можете да изберете да редактирате **Профили**, **Настройки за облик**, **Кеш**, **Бисквитки**, **Сигурност** или **Нулиране на настройки**.
- 3 Можете просто да ги включите или изключите, като докоснете иконата за включване.

Използване на телефона като модем

GT505 може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталиран LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия GT505 с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. После щракнете върху **Настройки** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия GT505.


Използване на Bluetooth:

- 1** Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за GT505.
- 2** Сдвоете компютъра и GT505, така че за свързване да е необходима парола.
- 3** Използвайте **Съветник за връзка** във вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка
- 4** Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.
- 5** Щракнете върху Модем.
- 6** Изберете **Стандартен модем през Bluetooth връзка** и щракнете върху **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 7** Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия GT505.

Настройки

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия GT505.

Смяна на настройките на екрана

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки**.
 - 2 Докоснете **Екран** и изберете от:
 - Фон** - Изберете тема за екрана в режим на готовност.
 - Набиране** - Регулирайте размера и цвета на цифрите при набиране.
 - Фоново осветление** - Изберете колко дълго да остава включено фоновото осветление.
 - Шрифт** - Смяна на размера на шрифта.
- БЕЛЕЖКА:** Колкото по-дълго е включено задното осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.
- Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.

Тема - Бърза смяна на целия облик на екрана.

Поздравително съобщение - Изберете вкл. или изкл. и попълнете поздравителното съобщение.

Изберете изображение за **Входящи повиквания, Изходящи повиквания, Стартиране и Спиране**.


- 3 Докоснете **Запиши** за запис на вашите настройки.

Персонализиране на профилите

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто натиснете лентата за резюме на състоянието отгоре и докоснете раздела за профили.

С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

Настройки

- 1 Докоснете  и после изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Профили** и изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за **Гласов тон на звънене, Сила на звука, Message alerts** и още.

Смяна на настройките на телефона

Радвайте са лекотата, с която GT505 се адаптира към вашите предпочитания.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки**.

- 2 Докоснете **Настройки на телефона** и изберете от списъка по-долу.

Дата и час - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Пестене на енергия - Изберете да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия **Вкл.** и **Изкл.**

Езици - Смяна на езика на дисплея на вашия GT505.

Автоматично заключване на клавиатурата - Заключване на автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност.


Защита - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на апарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

Управление на паметта - Вж. Използване на управлението на паметта за повече информация.

Нулиране на настройки - Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

Информация - Преглед на техническата информация за GT505.

Смяна на тактилните настройки

Докоснете  и после **Настройки**.


Докоснете **Тактилни настройки**.

За да нулирате тъчпада и да го използвате по-лесно, изберете

Калибриране на тъчпад и докоснете кръстовете. Запишете настройките, когато сте доволни от тях.

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Докоснете  и после **Настройки**.

Докоснете **Свързване**.

Избор на мрежа - Вашият GT505 се свързва автоматично към предварително определената мрежа.

Интернет профили - Настройте профилите за свързване към интернет.

Точки за достъп - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

GPS тип - Изберете Асистиран GPS или Самостоятелен.

Настройки

GPS

- GPS технологията използва информация от сателити на орбита, за да открива местонахождения.
- Приемникът определя разстоянието до GPS сателитите на базата на времето, за което сигналите го достигат, след това използва тази информация, за да определи местонахождението.
- Това може да отнеме от няколко секунди до няколко минути.
- Асистирано GPS (A-GPS) на този телефон се използва за извличане на данни за асистиране през връзка с пакетно предаване на данни.
- Данните за асистиране се извлича от Сървър за услуги само когато е нужно.
- Направете снимки на мястото, където сте, и им поставете тагове с информация за вашето местонахождение.

БЕЛЕЖКА: GPS услугата има толеранс на грешка и не може да работи в сгради или под земята.

Режим на USB връзка -

Синхронизирайте вашия GT505 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона.

Ако използвате синхронизация на Музика с Windows Media Player, изберете Синхронизация на Музика в това меню. Синхронизацията на музика е достъпна само за съдържанието с музика. Ако искате да синхронизирате с външна памет, можете да използвате 'Външна памет' като първично съхранение. Ако искате да синхронизирате с вътрешна памет, можете да използвате 'Вътрешна памет' като Първично съхранение..


Услуга синхр. - Тази функция синхронизира данните в телефона с данните на сървър, като например Контакти, Календар и Задачи и Паметна бележка чрез безжична мрежа.

Настройки за потока - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

Java настройки - Позволява ви да зададете Профили.

Използване на управлението на паметта

Вашият GT505 има три налични памети: на телефона, USIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно). Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете , после **Настройки**. Изберете **Настройки на телефона**, после **Управление на паметта**.

Обща памет на аппарата - Преглед на наличната памет във вашия GT505 за Картини, Видеоклипове, Flash, MMS, Имейл, Java приложения и други.


Запазена памет на аппарата - Преглед на наличната памет във вашия апарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

USIM памет - Преглед на наличната памет на USIM картата.

Външна памет - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Настройки за основна памет - Изберете местонахождението, където да се записват любимите елементи.

Използване на самолетен режим

Включете самолетен режим, като изберете  после **Настройки**. Докоснете **Профили** и изберете **Самолетен режим**.

Самолетният режим няма да ви позволи да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да изпращате съобщения или да използвате Bluetooth.

Настройки

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Докоснете  и изберете **Изпрати**. Изберете **Bluetooth**.
- 3 Докоснете **Да**, за да включите Bluetooth.
- 4 Ако вече сте сдвоили Bluetooth устройството, вашият GT505 няма автоматично да търси други Bluetooth устройства. Ако ли не, вашият GT505 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства в обхват.



- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете **Избери**.
- 6 Вашият файл ще бъде изпратен.

СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Включен и Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете за файла **Преглед** или **Използване като тапет**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои неща.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Bluetooth**, после докоснете  и изберете **Настройки**.

Направете вашите промени в:

Име на моето устройство -
Въведете име за вашия GT505.

Моят адрес - Покажете адреса на
вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите GT505 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Търсене**.
- 3 Вашият GT505 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.

- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Докоснете **Винаги питай** или **Позволи без питане** и докоснете **Да** за свързване сега. Вашият GT505 автоматично ще превключи на профил Апарат.

Wi-Fi

Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi интернет и Bluetooth връзки на вашето устройство. Той дава възможност на телефона да се свързва към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi-Fi е по-бърз и има по-голям обхват от безжичната технология Bluetooth.

БЕЛЕЖКА: GT505 поддържа WEP, WPA-PSK/2 кодиране, но не и EAP кодиране. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе криптиране за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Ако не знаете кода, трябва да попитате вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

1. Как да настроите Wi-Fi

- 1 Wi-Fi е вкл.
- 2 Търсене на AP (Точка за достъп)
 - Търси AP точка за свързване.
- 3 AP свързване
 - Свързва се към желаната AP от списъка с AP.
 - Ако AP е от защитения тип WEP или WPA-PSK/2, въведете ключа за защита.

2. Поддръжка на Wi-Fi мрежови профили

- 1 Поддръжката на Wi-Fi профили (как да се свържете към често-използвана AP или скрита AP)
 - 1) Ако AP не се появи в списъка за търсене, може да се свържете към нея, като я запишете като профил.

- 2) Записването на често-използвана AP като профил прави въвеждането на ключа за защита по-лесно, когато влизате в AP от защитен тип.
 - 3) Ако AP не поддържа DHCP, може да се свърже към AP чрез статичен IP адрес.
- 2** Описание на всяко поле във Wi-Fi профила
- 1) Име на мрежа: (SSID)
 - 2) Тип защита: WEP, WPA-PSK/2 поддръжка.
 - 3) Ключ за защита: записва ключа за защита.
 - 4) IP/DNS настройки: това позволява настройка на Автоматично или Статично, в зависимост от това дали AP поддържа DHCP.
За статично въведете стойността за IP адреса и DNS сървъра за използване със статичен IP адрес при свързване.
- 3** Как да запишете Wi-Fi профил
- 1) Изберете Записани мрежи от меню Опции, после изберете Нова мрежа и въведете стойностите за всяко поле.
 - 2) Възможно е да изберете и запишете AP списъка, като изберете Wi-Fi Вкл. и после Обнови (Търсене на AP).
 - 3) След свързване към AP с този тип защита, профилът ще се запише автоматично.

Обновяване на софтуера

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по инсталирането и работата с тази програма посетете [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com).

Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да посещавате нашия сервизен център.

Тъй като програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите.

Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. Тъй като производителят не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на обновяване, се препоръчва да записвате предварително всякаква важна информация за съхранение.

Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с GT505.

Зарядното устройство



Кабел за данни и CD



Свързване и синхронизиране на GT505 с компютър.

Батерия



Стереослушалки



Ръководство за потребителя

Научете повече за своя GT505.



БЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM и W-CDMA мрежи.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

Технически данни

Общи

Име на продукта : GT505

Система : GSM / W-CDMA

Температура на околната среда

Макс. : + 50 °C (разреждане),
+ 45 °C (зареждане)

Мин. : - 10 °C (разреждане),
0 °C (зареждане)

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Име на модела

GT505

Търговско име

LG

CE 0168 !

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Допълнителна информация

Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Устройството отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на излязло от употреба ЕЕО.

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатият продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Име

Seung Hyoun, Ji / Director

Дата на издаване

13. May. 2009

Подпис на представител

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон GT505 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане, или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на

съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,941 W/kg (10g), и при носене на тялото е 1,17 W/Kg(10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешението. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите в самолет.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди разреждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да разреждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средта.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни решения
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежов сигнал	Сигналят е слаб Извън GSM мрежа	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Функцията не може да се настрои	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта Достигнат е лимита на таксуване	Новата мрежа не е оторизирана Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимите с ПИН2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни решения
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко Батерията е изтощена Контактите на батерията са замърсени	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Почистете контактите.
Грешка при зареждане	Батерията е напълно изтощена Температурата е извън диапазона Проблем с контактуване Няма мрежово напрежение Зарядното устройство е дефектно Грешно зарядно устройство Батерията е дефектна	Заредете батерията. Уверете се, че температурата на средата е правилна, изчакайте малко и след това заредете отново. Проверете захранването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо. Поставете в друг контакт или проверете напрежението. Ако зарядното устройство не се загорява, сменете го. Използвайте само оригинални LG аксесоари. Сменете батерията
Телефонът губи мрежата	Сигналят е твърде слаб	Свързването към друг доставчик е автоматично.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете настройките



Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.



GT505 Korisničko uputstvo

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona GT505 kompanije LG, koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1** Precrtani simbol kante za otpatke na točkicama znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Sadržaj

Osnovne informacije o telefonu	6	Kreiranje grupe	21
Izgled rasklopljenog uređaja.....	8	Menjanje postavki za kontakte	22
Instaliranje USIM kartice i baterije.....	9	Slanje poruka	23
Memorijska kartica	11	Unos teksta.....	23
Vaš početni ekran.....	12	T9 režim unosa teksta sa predviđanjem ...	23
Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir.....	12	Abc ručni unos teksta.....	23
Brzi tasteri.....	13	Slanje e-pošte pomoću novog naloga.....	23
Statusna traka	14	Menjanje podešavanja e-pošte	24
Promena statusa korišćenjem statusne		Fascikle za poruke.....	24
trake.....	15	Upotreba predložaka.....	25
Upotreba funkcije Multitasking.....	15	Upotreba emotikona	25
		Menjanje podešavanja za tekstualne	
		poruke.....	25
		Menjanje podešavanja za MMS poruke.....	26
Pozivi.....	16	Fotoaparati.....	27
Obavljanje poziva ili video poziva	16	Fotografisanje na brzinu	27
Obavljanje poziva iz kontakata.....	16	Kada snimate fotografiju.....	27
Odgovaranje na poziv i odbijanje		Upoznavanje sa optičkim tražilom	28
poziva.....	16	Upotreba blica	29
Opcije tokom poziva.....	17	Podešavanje ekspozicije.....	29
Podešavanje jačine zvuka tokom		Upotreba naprednih postavki.....	29
poziva.....	18	Video kamera	31
Brzo biranje	18	Nakon snimanja video zapisa.....	31
Obavljanje drugog poziva	18	Upoznavanje sa optičkim tražilom	32
Isključivanje DTMF.....	19	Podešavanje ekspozicije.....	33
Menjanje podešavanja poziva	19	Upotreba naprednih postavki.....	33
Upotreba zabrane poziva	19	Vaše fotografije i video zapisi.....	34
Menjanje uobičajenih postavki poziva.....	20	Pregledanje fotografija i video zapisa.....	34
Menjanje postavki video poziva.....	20	Podešavanje jačine zvuka pri	
		reprodukciji video zapisa	34
Kontakti.....	21		
Traženje kontakta	21		
Dodavanje novog kontakta.....	21		

Sadržaj

Uređivanje fotografija	34	Poništavanje stanica	43
Dodavanje teksta na fotografiju	35	Slušanje radio programa	43
Iscenje fotografije	36	Rokovnik	44
Dodavanje naglašene boje fotografiji	36	Dodavanje događaja u kalendar	44
Zamena boja na fotografiji	36	Menjanje podrazumevanog prikaza	
Multimedija	37	kalendar	44
Slike	37	Dodavanje stavki u listu zadataka	44
Meniji sa opcijama za Moje slike	37	Deljenje zadatka	45
Slanje fotografije	37	Upotreba alatke za traženje datuma	45
Upotreba slika	37	Podešavanje alarma	45
Obeležavanje slika	38	Dodavanje beleške	46
Premeštanje ili kopiranje slike	38	Snimanje glasa	46
Kreiranje projekcije slajdova	38	Snimanje zvuka ili glasa	46
Zvukovi	38	Slanje glasovnog zapisa	47
Korišćenje zvukova	39	Upotreba kalkulatora	47
Videozapisi	39	Konvertovanje jedinica	47
Korišćenje opcija dok je videozapisi		Štoperica	47
pauziran	39	Dodavanje grada u vremenske zone	48
Slanje video zapisa	39	Pomoćnik za džogiranje	48
Igre i aplikacije	40	Sinhronizacija sa računaram	49
Igranje igara	40	Instaliranje programa LG PC Suite na	
Upotreba menija sa opcijama za igre	40	računar	49
Flaš sadržaj	40	Povezivanje telefona i računara	49
Prikazivanje SWF/SVG datoteke	40	Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje	
Dokumenti	40	informacija iz telefona	49
Pregledanje datoteke	40	Prikazivanje datoteka sa telefona na	
Prebacivanje datoteka na telefon	40	računaru	49
Ostali	41	Sinhronizacija kontakata	50
Muzika	41	Sinhronizacija poruka	50
Prebacivanje muzike na telefon	42	Upotreba telefona kao uređaja za	
Reprodukcija pesme	42	skladištenje podataka	51
Upotreba radija	42		
Pretraživanje stanica	42		

Web	52	Tehnički podaci	65
Internet.....	52	Uputstva za bezbednu i efikasnu	
Pristup Webu	52	upotrebu.....	67
Dodavanje obeleživača i njihovo		Otklanjanje problema.....	72
otvaranje.....	52		
Upotreba RSS čitača.....	52		
Čuvanje strane	53		
Pristupanje sačuvanoj stranici.....	53		
Prikazivanje istorije pretraživača.....	53		
Menjanje podešavanja Web			
pretraživača.....	53		
Upotreba telefona kao modema.....	54		
Postavke.....	55		
Menjanje postavki ekrana.....	55		
Personalizacija profila.....	55		
Menjanje postavki telefona.....	55		
Promena postavki dodirnog ekrana	56		
Menjanje podešavanja za povezivanje	56		
Upotreba menadžera za memoriju	58		
Upotreba režima za let avionom	58		
Slanje i primanje datoteka pomoću			
Bluetooth veze.....	58		
Uparivanje a drugim Bluetooth			
uređajem.....	60		
Upotreba Bluetooth slušalica	60		
WiFi	61		
Ažuriranje softvera.....	63		
Dodatna oprema	64		
Mrežna usluga	65		

Osnovne informacije o telefonu

Objektiv unutrašnje kamere

Taster Završi / taster za uključivanje/isključivanje

Završava ili odbija pozive.
Uključuje/isključuje telefon.
Pritisnite jednom da biste se vratili na početni ekran.

Višenamenski taster

Dugme za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.



⚠ UPOZORENJE: Postavljanje teškog objekta preko telefona ili sedenje na njemu dok se nalazi u džepu može oštetiti LCD ekran telefona i dovesti do toga da prestane da bude osetljiv na dodir.



Ležište za Micro SD memorijsku karticu



Priključak za punjač, kabl i handsfri uređaj

SAVET! Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje se na mrežu.

Bočni tasteri

- **Kada je ekran u režimu mirovanja:** jačina zvuka tipki.
- **U toku poziva:** jačina zvuka u slušalici.
- **Prilikom reprodukcije BGM numere:** neprekidno podešavanje jačine zvuka.

Lock/Unlock key

Capture button

Izgled rasklopljenog uređaja



Instaliranje USIM kartice i baterije

1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Pritisnite i zadržite dugme za oslobađanje baterije na vrhu telefona pa podignite poklopac baterije.



2 Uklanjanje baterije

Pridržite gornji deo baterije i polako je izvadite iz ležišta za bateriju.



⚠ UPOZORENJE: Nemojte uklanjati bateriju pomoću nokta.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

3 Instaliranje USIM kartice

Umetnite USIM karticu u držač za USIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste izvadili USIM karticu, povucite je lagano u suprotnom pravcu.



Instaliranje USIM kartice i baterije

4 Postavljanje baterije

Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.



5 Punjenje telefona

Otvorite poklopac ulaza za punjač na bočnoj strani modela GT505. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon GT505 se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je napunjena“.



Memorijska kartica

Postavljanje memorijske kartice

Prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću memorijske kartice.

NAPOMENA: Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.


- 1 Otvorite poklopac ležišta memorijske kartice.
- 2 Postavite memorijsku karticu u slot u gornjem delu telefona tako da je smestite u ležište. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nadole.



- 3 Zatvorite poklopac ležišta memorijske kartice.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako memorijska kartica nije formatirana, moraćete to da učinite pre nego što počnete da je koristite.

- 1 Iz početnog ekrana izaberite , zatim dodirnite **Podešavanja**, a zatim izaberite **Podešavanja telefona**.
- 2 Dodirnite **Menadžer za memoriju** a zatim odaberite **Spoljna memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiranje** i potvrdite izbor.
- 4 Unesite lozinku, ako je postavljena, da biste formatirali karticu i pripremili je za upotrebu.

SAVET! Da biste promenili podrazumevanu lokaciju za skladištenje, iz menija „Postavke telefona“ otvorite „Upravljač memorijom“, a zatim izaberite „Postavke primarnog skladišta“.

NAPOMENA: Ako vaša memorijska kartica sadrži podatke, oni će automatski biti prebačeni u odgovarajuće fascikle, npr. video zapisi će biti smešteni u fasciklu Moji video zapisi.

Vaš početni ekran

Iz ovog ekrana možete pristupiti raznim opcijama, obaviti poziv, prikazati status telefona i još puno toga.

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Pored toga, početni ekran je odlično mesto za upoznavanje sa ekranom osetljivim na dodir.


Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.

- Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan, postojan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Da biste se vratili na početni ekran kada je pozadinsko osvetljenje ekrana isključeno, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili pritisnite i zadržite taster za otključavanje na ekranu za dodir.
- Kada ne koristite GT505, na njemu će podrazumevano biti prikazan zaključani ekran.

Brzi tasteri

Brzi tasteri na početnom ekranu omogućavaju jednostavan pristup najčešće korišćenim funkcijama jednim dodirnom.



Dodirnite da biste prikazali numeričku tastaturu na ekranu za obavljanje poziva. Unesite broj kao da koristite običnu tastaturu, a zatim dodirnite **Poziv** ili pritisnite hardverski taster .



Dodirnite da biste otvorili kontakte. Da biste pronašli broj koji želite da pozovete, pomoću tastature unesite ime kontakta. Takođe, možete kreirati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite da biste otvorili meni sa opcijama Slanje poruka. Odatve možete da kreirate novu SMS poruku.









Dodirnite da biste otvorili čitav Početni meni koji je podeljen na četiri podmenija. Dodirnite odgovarajuću vertikalnu karticu da biste videli dodatne opcije.













Vaš početni ekran

Statusna traka

Statusna traka sadrži razne ikone za označavanje stavki, poput jačine signala, prijema novih poruka i trajanja baterije, a prikazuje i aktivnost funkcija Bluetooth i GPRS.


U nastavku se nalazi tabela u kojoj se nalaze objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Obavljanje više operacija odjednom
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni za bateriju će varirati)
	Nema mrežnog signala
	Preostalo vreme trajanja baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka
	Prijemno sanduče za poruke je puno
	Slanje poruke nije uspelo

Ikona	Opis
	Alarm je podešen
	Aktiviran je profil „Uobičajeno“
	Aktiviran je profil „Na otvorenom“
	Aktiviran je profil „Tiho“
	Aktiviran je profil „Slušalice“
	Pozivi su preusmereni
	EDGE je u upotrebi
	Roming
	Režim za let avionom je uključen
	Bluetooth je aktivan
	Wi-Fi je uključen
	BGM reprodukcija
	BGM pauza

Promena statusa korišćenjem statusne trake


Dodirnite ikonu u statusnoj traci koja predstavlja trenutno podešavanje da biste otvorili Sažetak statusa. Biće prikazani trenutni statusi za vreme, mrežu, SVC ID, bateriju, memoriju telefona, spoljnu memoriju, profil, MP3, Bluetooth i Wi-Fi. Možete da podesite vrstu profila, pokrenete i pauzirate reprodukciju MP3 muzike i aktivirate/deaktivirate Bluetooth i Wi-Fi.

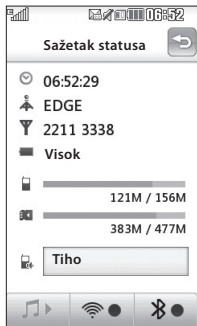

Upotreba funkcije Multitasking

Pritisnite hardverski taster za multitasking da biste otvorili meni Multitasking. Iz njega možete da pregledate sve pokrenute aplikacije i da im pristupite jednim dodirom.




Iz bilo koje aplikacije dodirnite taster za multitasking, a zatim izaberite Početni ekran da biste se vratili na početni ekran bez potrebe za izlaskom iz aplikacije ili njenim zatvaranjem.


Kada je neka aplikacija pokrenuta u pozadini (npr., igra ili FM radio), u statusnoj traci će se pojaviti .


Kada na početnom ekranu pritisnete ovaj taster, pojaviće se meni sa prečicama za neke često korišćene funkcije.

Pozivi


Obavljanje poziva ili video poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Otkucajte broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru pritisnite taster za brisanje.
- 3 Dodirnite  hardverski taster da biste započeli poziv.
- 4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite hardverski taster .

SAVET! Da biste uneli znak + za obavljanje međunarodnih poziva, dvaput dodirnite .


SAVET! Biće vam dostupne sledeće opcije: **Započni video poziv, Pošalji poruku, Sačuvaj broj** ili **Pretraži kontakte** ukoliko dodirnete .


Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite Ime, a zatim unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite da pozovete.
- 3 U filtriranoj listi dodirnite kontakt koji biste želeli da pozovete, a zatim izaberite željeni broj ukoliko je za kontakt sačuvano više brojeva.
- 4 Dodirnite **Poziv**.


Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.


Dodirnite  da biste utišali zvuk zvona. Ovo je veoma korisno ako ste zaboravili da promenite profil na Bez zvuka, a nalazite se na sastanku.

Pritisnite hardverski taster  da biste odbili dolazni poziv.


Opcije tokom poziva

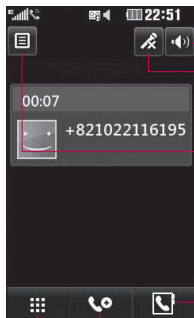



Zvučnik – dodirnite  da biste uključili zvučnik.

Bez zvuka – dodirnite  da biste isključili mikrofona kako vas osoba sa kojom razgovarate ne bi čula.

Opcije - prikazaće se lista dodatnih opcija, obuhvatajući Novi podsetnik i Idi u poruke, da biste u toku poziva mogli da proverite poruke i da dodate novi kontakt. Iz ovog menija možete i prekinuti poziv tako što ćete dodirnuti Završi poziv.

 - izaberite da biste pretražili kontakte u toku poziva.

 - izaberite da biste pozivu dodali još jednu osobu.

 - dodirnite da biste otvorili numeričku tastaturu za navigaciju kroz menije pomoću brojeva. Ovo je korisno, na primer, kada zovete pozivne centre ili druge automatizovane telefonske usluge.

SAVET! Da biste pregledali opcije za kontakte, dodirnite poslednju vidljivu stavku i pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.



Pozivi


Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa desne strane telefona.





Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite **Brzo biranje**.
- 3 Glasovnoj pošti je već dodeljen broj za brzo pozivanje 1. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.
- 4 Otvoriće se kontakti. Izaberite kontakt kojem biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti broj telefona.

Da biste pozvali broj za brzo biranje, na početnom ekranu dodirnite , a zatim pritisnite i zadržite dodeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na ekranu. Poziv će se automatski započeti, nema potrebe da pritisnete **Podešavanje**.

Obavljanje drugog poziva


- 1 Tokom poziva dodirnite , a zatim izaberite broj koji želite da pozovete.
- 2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Pritisnite taster  da biste započeli poziv.
- 4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanju.
- 5 Da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi poziv, dodirnite  i izaberite **Prebaci poziv** ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 6 Da biste prekinuli jedan poziv ili oba poziva pritisnite  i izaberite **Završi**, a zatim **Sve, Na čekanju** ili **Aktivno**.

SAVET! Možete da spojite pozive tako što ćete dodirnuti „ikonu **Objedini**“, a zatim **Objedini**. Proverite da li vaš dobavljač usluga podržava konferencijske pozive.


NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

Isključivanje DTMF

DTMF omogućava korišćenje numeričkih komandi za navigaciju kroz menije kada su u toku automatizovani pozivi. DTMF je podrazumevano uključen.

Da biste ga isključili tokom poziva (na primer, da biste zabeležili neki broj), dodirnite  i izaberite DTMF isključen.


Menjanje podešavanja poziva

- 1 Dodirnite , izaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmeravanje poziva**, a zatim izaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Unesite broj na koji biste želeli da preusmeravate pozive.
- 5 Dodirnite **Zahtev** da biste aktivirali ovu uslugu.

NAPOMENA: Preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga.

SAVET! Da biste u potpunosti isključili preusmeravanje poziva odaberite **Deaktiviraj sve iz menija Preusmeravanje poziva**.


Upotreba zabrane poziva

- 1 Dodirnite , izaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva**, a zatim izaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite neku od pet opcija ili sve njih:
 - Svi odlazni**
 - Odlazni međunarodni**
 - Odlazni međunarodni pozivi osim matične zemlje**
 - Svi dolazni**
 - Dolazi u inostranstvu**
- 4 Unesite lozinku za zabranu poziva. Obratite se mrežnom operatoru u vezi sa ovom uslugom.

SAVET! Izaberite **Broj za fiksno pozivanje** da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa vašeg telefona. Za ovo će vam biti potreban PIN2 kôd. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi.

Pozivi

Menjanje uobičajenih postavki poziva


- 1 Dodirnite , izaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Uobičajene podešavanja**. Odavde možete podesiti postavke za:
 - Odbijanje poziva** - pomerite preklopnik nalevo da biste istakli listu Odbaci. Možete da dodirnete okvir za tekst da biste izabrali između svih poziva, određenih kontakata ili grupa, odnosno poziva koji potiču sa neregistrovanih brojeva (onih kojih nema među vašim kontaktima). Dodirnite **Sačuvaj** da biste promenili podešavanje
 - Pošalji moj broj** - izaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva.
 - Automatsko ponovno biranje** - pomerite preklopnik nalevo da biste **uključili** ili nadesno da biste **isključili** ovu funkciju.
 - Način javljanja** - izaberite da li želite da odgovarate na pozive pritiskom na taster za slanje ili na bilo koji taster.
 - Podsetnik nakon minuta razgovora** - pomerite preklopnik ulevo u položaj **Uključeno** ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta razgovora.

BT režim odgovaranja - izaberite **Handsfri** da biste na pozive mogli da se javite pomoću Bluetooth slušalice, odnosno izaberite **Slušalica** da biste za javljanje na poziv mogli da upotrebite bilo koji taster na telefonu.

Sačuvaj novi broj - izaberite opciju **Da** da biste sačuvali novi broj telefona.

SAVET! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Menjanje postavki video poziva



- 1 Dodirnite , izaberite **Podešavanje poziva**, a zatim **Podeš. video poz.**
- 2 Odaberite željene postavke video poziva. Izaberite da li želite da koristite opciju Koristi privatnu sliku i izaberite j e i/ili uključite ogledalo da biste videli sebe na ekranu tokom video poziva.

Kontakti


Traženje kontakta

Postoje dva načina za traženje kontakta:

Iz početnog ekrana

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte. Dodirnite Ime, a zatim unesite ime kontakta pomoću tastature.
- 2 Dodirnite **Podešavanje** ili hardverski taster  da biste započeli poziv.

Iz glavnog menija

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Poziv i poruka**.
- 2 Dodirnite **Kontakti**, a zatim i **Traži**.

SAVET! Kada dodirnete Ime, prikazaće se tastatura sa slovima.

SAVET! Da biste pregledali listu kontakata, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.


Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim **Kreiranje novog kontakta**.
- 2 Unesite ime i prezime za novi kontakt. Ne morate da unesete i ime i prezime, ali morate popuniti barem jednu od ove dve stavke.
- 3 Unesite do pet brojeva telefona i svakom dodelite tip. Opcije su **Mobilni, Kućni, Kancelarija, Pejdžer, Faks, VT i Opšte**.
- 4 Dodaje adresu e-pošte.
- 5 Dodelite kontakt jednoj grupi ili većem broju njih. Opcije su: **Bez grupe, Porodica, Prijatelji, Kolege, Škola ili VIP**.
- 6 Takođe možete da dodate **Melodiju zvona, Datum rođenja, Početnu stranicu, Kućnu adresu, Ime kompanije, Titulu, Adresu kompanije i Podsetnik**.
- 7 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.


Kreiranje grupe

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  i izaberite karticu **Poziv i poruka**. Dodirnite **Kontakti** i izaberite **Grupe**.

Kontakti

- 2 Dodirnite .
- 3 Izaberite **Kreiraj novu grupu**.
- 4 Unesite ime nove grupe.
- 5 Dodirnite **Sačuvaj**.


NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti koji su bili dodeljeni toj grupi neće biti izgubljeni. Oni će ostati u fascikli sa kontaktima.

SAVET! Postojeću grupu možete urediti tako što ćete je označiti i dodirnuti .

Menjanje postavki za kontakte

Možete da prilagodite postavke kontakata tako da fascikla Kontakti bude organizovana u skladu s vašim potrebama.

SAVET! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Na kartici Poziv i poruka dodirnite Kontakti, a zatim dodirnite . Izaberite **Podešavanje**.
- 2 Odavde možete podešavati sledeće postavke:

Podešavanje liste kontakata -

možete takođe odabrati da li želite da se prvo prikazuje ime ili prezime kontakta. Tasterom za brzu komandu možete da prikazete opcije Započni glasovni poziv, Započni video poziv ili Pošalji poruku.

Pošalji sve kontakte preko

Bluetooth veze - pošaljite sve kontakte na drugi uređaj pomoću Bluetooth veze. Ako izaberete ovu opciju, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth vezu.

Izbriši kontakte - izbrišite sve kontakte. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite da izbrišete kontakte.


Slanje poruka


Unos teksta


Postoji pet načina za unos teksta:



Tastatura, Puna tastatura, Ekran za rukopis, Okvir za rukopis, Rukopis – dupli okvir.

Dodirnite ekran jednom, nakon čega će se pojaviti tastatura.

 Dodirnite da biste uključili T9 režim unosa teksta sa predviđanjem.

 Možete da promenite jezike na kojima se piše.

 Dodirnite da biste izabrali tastaturu za brojeve, simbole ili unos teksta.

Koristite  za kretanje kroz različite vrste tastatura u svakom režimu za unos teksta (na primer, za velika ili mala slova). Da biste otkucali razmak, dodirnite .

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

U T9 režimu videćete .

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje pišete na osnovu redosleda slova koja dodirujete. Jednostavno dodirnite taster sa brojem

na kojem sa nalazi slovo koje želite da otkucate, a rečnik će predvideti reč koju želite da napišete.

Na primer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 da biste napisali reč 'telephone'.

Abc ručni unos teksta

U Abc režimu morate dodirnuti taster nekoliko puta da biste uneli slovo. Na primer, da biste napisali „hello“, dvaput dodirnite 4, dvaput 3, tri puta 5, ponovo tri puta 5, a zatim tri puta 6.

Slanje e-pošte pomoću novog naloga

- 1 Dodirnite **E-pošta** u meniju Poziv i poruka da biste otvorili novu praznu e-poruku.
- 2 Možete da unesete adresu primaoca i da upišete tekst poruke. Takođe možete da priložite slike, video zapise, zvuk ili druge tipove datoteka.
- 3 Dodirnite **Pošalji**, a uređaj će poslati e-poruku.

SAVET! Možete da otpremite Word, Excel, PowerPoint i PDF dokumente na GT505 da biste mogli da ih pregledate u pokretu.

Slanje poruka

Menjanje podešavanja e-pošte

Postavke e-pošte možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

SAVET! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim izaberite **E-pošta** i Postavke poruka.

2 Možete da izmenite sledeće postavke:

Naloz i e-pošte - upravljajte svojim nalozima za e-poštu.

Zahtevaj odgovor na e-poštu - izaberite da li želite da zahtevate slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Interval preuzimanja - odaberite koliko često će GT505 proveravati da li ima novih e-poruka.

Iznos za preuzimanje - izaberite koliko e-poruka uređaj može preuzeti odjednom.

Uključi izvornu poruku - odaberite da li želite da u odgovoru obuhvatite i originalnu poruku.

Uključi prilog - odaberite da li želite da vaš odgovor sadrži originalni prilog.

Automatsko preuzimanje u romingu - odaberite da li želite da automatski preuzimate poruke dok ste u inostranstvu (u romingu).

Obaveštenje o novoj e-poruci - odaberite da li želite da budete obavešteni o novim e-porukama.

Potpis - kreirajte potpis za e-poruke i aktivirajte ovu opciju.

Prioritet - odaberite nivo prioriteta svojih e-poruka.

Fascikle za poruke

Prepoznaćete strukturu fascikli telefona GT505, koja je prilično intuitivna.

Prijemno sanduče - sve primljene poruke se smeštaju u prijemno sanduče. Iz njega možete da pregledate i brišete poruke i da obavljate druge radnje. Više detalja potražite u odeljku **Upravljanje porukama** ispod.

Skice - ako nemate vremena da završite sa pisanjem poruke, ono što ste do sada napisali možete da sačuvate ovde.

Odlazno sandučče - Ovo je fascikla za privremeno skladištenje poruka koje se šalju.

Poslate poruke - sve poslate poruke smeštaju se u ovu fasciklu.

Moje fascikle - kreirajte fascikle za čuvanje poruka.



Obrasci - koristite listu često korišćenih obrazaca za tekstualne i MMS poruke.

Smeško - dodajte ili umetnite smeška u svoje poruke.

Podešavanja - izmenite podešavanja za svoje tekstualne i MMS poruke.



Upotreba predložaka

Kreirajte obrasce za SMS i MMS poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu se već nalaze neki obrasci, pa možete njih urediti, ako želite.

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Obrasci**.
- 2 Izaberite **Obrasci za tekst** ili **Obrasci za MMS**. Zatim možete da dodirnete  da biste **Dodali predložak**, Izbrisali ili **Izbrisali sve** predloške. Da biste uredili poruku, izaberite je, unesite željene izmene i dodirnite **Sačuvaj**.

Upotreba emotikona

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Smeško**.
- 2 Dodirnite  da biste Dodali smeška, Izbrisali ili **Izbrisali sve** smeške.

Menjanje podešavanja za tekstualne poruke

GT505 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

SAVET! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Slanje poruka

Dodirnite , a zatim izaberite **Podešavanja i Tekstualna poruka**.

Možete promeniti sledeće opcije:

Centar za tekstualne poruke - unesite podatke o centru za poruke.

Izveštaj o isporuci - pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

Rok ispravnosti - odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Tipovi poruka - konvertujte tekstualne poruke u **glasovne, faksove, X.400** ili **e-poruke**.

Kodni raspored znakova - odaberite kodni raspored znakova. Ovo utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove za prenos podataka.

Dugačke tekstualne poruke šalji kao - odaberite želite li da dugačke poruke šaljete kao Više SMS poruka ili MMS.

Menjanje podešavanja za MMS poruke

GT505 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Dodirnite , a zatim izaberite **Podešavanja i MMS poruka**. Možete promeniti sledeće opcije:

Režim preuzimanja - odaberite **Matičnu** ili **Roming** mrežu. Ako odaberete Ručno, dobijaćete obaveštenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

Izveštaj o isporuci - odaberite da biste omogućili i/ili zahtevali izveštaj o isporuci.

Izveštaj o čitanju - odaberite da li želite da omogućite izveštaj o čitanju.

Prioritet - odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

Period važenja - odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.


Trajanje slajda - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

Vreme isporuke - odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

MMS centar - unesite podatke o centru za poruke.

Fotoaparat


Fotografisanje na brzinu


- 1 Pritisnite taster  na desnoj strani telefona.
- 2 Držite telefon u horizontalnom položaju i usmerite ga ka onome što želite da fotografirate.
- 3 Lagano pritisnite dugme za snimanje i okvir za fokusiranje će se pojaviti u centru ekrana optičkog tražila.
- 4 Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografirate nalazi u okviru za fokusiranje.
- 5 Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografirate.
- 6 Pritisnite dugme za snimanje do kraja.


Kada snimate fotografiju


Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu. Naziv slike biće prikazan zajedno sa četiri ikone na desnoj strani.




 Dodirnite da biste fotografiju poslali kao **poruku, putem e-pošte ili pomoću Bluetooth veze**. Pročitajte informacije o slanju poruke i slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.


 Dodirnite da biste sliku koristili kao pozadinu.


 Dodirnite da biste uredili naziv izabrane slike.

 Dodirnite da biste pomoću različitih alatki uredili sliku.

 Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.

 Dodirnite da biste izbrisali sliku.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

Fotoaparát

Upoznavanje sa optičkim tražilom



Zum

Makro - uključite za snimanje fotografija izbliza.

Blic - pogledajte odeljak Upotreba blica.

Veličina

Status blica

Nazad - dodirnite ovu opciju da biste se vratili na početni ekran.

Režim fotografisanja

1. Izabran je režim fotoaparata.
2. Dodirnite da biste snimili fotografiju.
3. Povucite dole da biste se prebacili na video kameru

Video - dodirnite da biste prešli na video kameru.

Galerija


Podešavanja - dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa podešavanjima. Pogledajte Upotreba naprednih postavki.

Svetlina - pogledajte Podešavanje osvetljenosti.

SAVET! Bezárhat minden parancsikon opcióát, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.




Upotreba blica

Podrazumevano podešavanje blica je automatsko, ali postoje i druge opcije.


- 1 Izaberite  na levoj strani optičkog tražila da biste otvorili podmeni sa opcijama za blic.
- 2 Postoje tri opcije za blic:
Automatski - kamera će proceniti uslove osvetljenja i koristiće blic po potrebi.
Uvek isključen - blic se neće uključivati. Ovo je korisno ako želite da produžite trajanje baterije.
Uvek uključeno - blic će se uvek uključivati.
- 3 Kada izaberete željenu opciju, meni za blic će se automatski zatvoriti i tako vam omogućiti da odmah obavite fotografisanje.
- 4 Ikona za status blica unutar optičkog tražila promeniće se u skladu sa novim režimom blica.

Podešavanje ekspozicije

Ekspozicija određuje razliku između svetlih i tamnih delova slike. Slika sa niskim kontrastom izgledaće zamučeno, a slika sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pomerajte indikator kontrasta po traci prema  da biste smanjili kontrast i dobili mutnije slike, odnosno prema  da biste povećali kontrast i dobili oštrije slike.

Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Nakon što izaberete opciju, dodirnite dugme **OK**.

Veličina slike - promenite veličinu fotografija da biste uštedeli prostor u memoriji ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt. Pročitajte **Menjanje veličine slike**.

Režim „Scena“ - podesite kameru tako da se prilagođava okolini.

Fotoaparar

Efekat boje - odaberite nijansu boje koju želite da primenite na novu fotografiju. Pročitajte **Biranje efekta boje**.

Balans bele - izaberite neku od opcija: **Auto**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Tajmer - ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Opcije su **Isključeno**, **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**.

Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

Kvalitet slike - možete odabrati **Veoma visok**, **Fino** i **Normalan**.

Što je kvalitet veći, to je fotografija oštija. Međutim, to će uzrokovati veću veličinu datoteke, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

Geo-označavanje - **Uključeno/isključeno**

Resetuj - Vraća sva podrazumevana podešavanja kamere.


SAVETI! Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.


SAVETI! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.


Video kamera


Nakon snimanja video zapisa


Na ekranu će biti prikazana statična slika koja predstavlja video zapis. Naziv video zapisa biće prikazan pri dnu ekrana zajedno sa šest ikona uz desnu ivicu.


 Dodirnite da biste prikazali video zapis.


 Dodirnite da biste fotografiju poslali kao **poruku, putem e-pošte** ili **pomoću Bluetooth veze**.


 Dodirnite da biste sliku koristili kao pozadinu.

 Dodirnite da biste uredili naziv izabrane slike.

 Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Optičko tražilice će se ponovo pojaviti.

 Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.



 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa i fotografija.

Video kamera

Upoznavanje sa optičkim tražilom



Svetlina - pogledajte Podešavanje osvetljenosti.

Zumiranje - dodirnite  da biste zumirali, odnosno  da biste smanjili zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.

Veličina slike

Čuvanje u memoriju telefona/ spoljnu memoriju

Nazad - dodirnite ovu opciju da biste se vratili na početni ekran.

Fotoapar - dodirnite da biste se prebacili na fotoapar.

Video kamera

1. Izabran je režim video kamere.
2. Dodirnite za početak snimanja.
3. Povucite gore da biste se prebacili na fotoapar.




Galerija

Podešavanja - dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa podešavanjima.

SAVET! Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste opozvali izbor dodirnite ekran ponovo.

Podešavanje ekspozicije

Ekspozicija određuje razliku između svetlih i tamnih delova slike. Slika sa niskim kontrastom izgledaće zamučeno, a slika sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pomerajte indikator ekspozicije prema  da biste smanjili ekspoziciju i dobili zamućeniju sliku ili prema  da biste povećali kontrast i dobili oštrijiju sliku.

Upotreba naprednih postavki

Koristeći optičko tražilo, dodirnite **Podešavanja** da biste otvorili sve napredne postavke. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite tipku **OK**.

Veličina video zapisa - promenite veličinu video zapisa da biste uštedeli memoriju.

Režim Scena - odaberite jedan od režima: **Auto** ili **Noć**.

Efekat boje - odaberite nijansu boje koju želite da primenite na novi prikaz.

Balans bele - ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podese balans

bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite neku od opcija: **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Kvalitet slike - možete odabrati **Veoma visok**, **Fino** i **Normalan**. Što je bolji kvalitet, video zapis će biti oštrij. Rezultat toga će biti povećanje veličine datoteke, što znači da ćete u memoriju telefona moći da sačuvate manje video zapisa.

Trajanje - postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite između opcija **Normalno** i **MMS** da biste ograničili maksimalnu veličinu na onu koja se može poslati kao MMS.

SAVET! Ukoliko izaberete opciju MMS trajanje, izbor nižeg kvaliteta slike omogućiće vam snimanje dužeg video zapisa.


Memorija u upotrebi - odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u Memoriji telefona ili u Spoljnoj memoriji.

Glas - Odaberite opciju „Bez zvuka“ da biste snimili video zapis bez zvuka.


Sakrij ikone - izaberite da li će se ikone na meniju kamere sakrivati automatski ili ručno.

Vaše fotografije i video zapisi

Pregledanje fotografija i video zapisa

- 1 Dodirnite  na ekranu sa pregledom za kameru.
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite video zapis ili fotografiju da biste ih otvorili.

SAVET! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

SAVET! Da biste izbrisali fotografiju ili video zapis, otvorite fotografiju ili video zapis, a zatim izaberite . Dodirnite stavku **Da** da biste potvrdili.

Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video zapisa


Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, pritisnite simbol zvučnika, a zatim dodirnite skalu za jačinu zvuka pri dnu ekrana. Možete takođe da pritisnete tastere za jačinu zvuka sa strane telefona.


Uređivanje fotografija

S fotografijama možete uraditi mnogo interesantnih stvari kako biste ih izmenili, dodali im efekte ili ih malo osvežili.


- 1 Otvorite fotografiju koju želite da uredite i dodirnite  kako biste prikazali opcije.


- 2 Dodirnite ikone kako biste izmenili fotografiju:


 Isecite fotografiju. Odaberite kvadratnu ili kružnu oblast za isecanje pa pomerajte prst preko ekrana kako biste je označili.


 Nacrtajte nešto na fotografiji slobodnom rukom. Izaberite neku od četiri opcije za debljinu linije, kao i boju koju želite.

 Dodavanje rukom pisanog teksta slici.


 Ukrasite fotografiju žigovima. Odaberite jedan od ponuđenih žigova pa dodirnite mesto na fotografiji gde biste želeli da ga postavite.


 Izbrišite uređivanje koje ste obavili nad slikom. Možete da izaberete veličinu gumice koju želite da koristite.


 Dodirnite da biste se vratili u galeriju.

 Sačuvajte promene koje ste napravili na fotografijama. Za čuvanje izmena izaberite opciju **Ažuriraj postojeće** ili **Nova datoteka**. Ako izaberete **Nova datoteka**, unesite ime datoteke.

 Izbrišite uređivanje fotografije.


 Dodirnite da biste otvorili dodatne opcije za efekte, među kojima je i opcija **Rotiraj**. Postoje i napredne opcije za uređivanje. Pogledajte **Dodavanje naglašene boje** i **Zamena boja na fotografiji**.

 Dodirnite da biste na fotografiju primenili efekte.

 Jednostavnije podešavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvetljenja itd.





Dodavanje teksta na fotografiju


- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite .
- 2 Izaberite **Tekst** da biste dodali tekst bez okvira ili izaberite jedan od ponuđenih oblačića.
- 3 Unesite tekst pomoću tastature, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
- 4 Premestite tekst tako što ćete ga dodirnuti i pomeriti na željeno mesto.


Vaše fotografije i video zapisi

Isecanje fotografije



- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite .
- 2 Izaberite oblik po kojem želite da isečete sliku.
- 3 Prevucite okvir preko oblasti koju želite da isečete.
- 4 Kada budete dovršili biranje, dodirnite .

Dodavanje naglašene boje fotografiji

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite .
- 2 Odaberite **Naglašene boje**.
- 3 Izaberite deo fotografije. Pojaviće se kontura oko svega u toj oblasti što je iste ili slične boje (npr. oko kose osobe ili njenog džempera).
- 4 Da biste izmenili intenzitet naglašavanja, dodirnite , a zatim pomerajte marker nagore ili nadole po skali za intenzitet.
- 5 Dodirnite **U redu**.


- 6 Sa fotografije će biti uklonjene sve boje, osim dela koji ste označili za naglašavanje boje.
- 7 Izaberite  da biste sačuvali promene.

Zamena boja na fotografiji

- 1 Na ekranu za uređivanje dodirnite .
- 2 Odaberite **Zamena boja**.
- 3 Izaberite deo fotografije. Pojaviće se kontura oko svega u toj oblasti što je iste ili slične boje. Na primer, oko nečije kose ili džempera.
- 4 Izaberite boju.
- 5 Pritisnite **OK**.
- 6 Deo fotografije koji ste izabrali za naglašavanje boje promeniće se u izabranu boju.
- 7 Izaberite  da biste sačuvali promene.

Multimedija

U memoriji telefona možete skladištiti sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijsku karticu. Prednost upotrebe memorijske kartice je što ćete moći da oslobodite prostor u memoriji telefona.

Da biste pristupili meniju Multimedija dodirnite , a zatim **Zabava**. Dodirnite **Moje stvari** da biste otvorili listu fascikli koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

Slike

Moje slike – ova fascikla sadrži slike koje su unapred unete u telefon, slike koje ste preuzeli, kao i one koje ste napravili pomoću fotoaparata na telefonu.

Meniji sa opcijama za Moje slike



Opcije koje su dostupne za **Moje slike** zavise od vrste slike koju ste izabrali. Za slike koje ste snimili pomoću kamere na telefonu biće dostupne sve opcije, ali će za podrazumevane slike biti dostupne samo opcije **Upotrebi kao**, **Odštamvaj**, **Sortiraj po** i **Upravljač memorijom**.

Slanje fotografije

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Izaberite fotografiju koju želite da pošaljete, a zatim dodirnite **Pošalji**. Izaberite neku od opcija **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 4 Ako odaberete opciju **Poruka** ili opciju **E-pošta**, fotografija će biti priložena poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth, a vaš telefon će pretražiti uređaje kojima može poslati sliku.

Upotreba slika

Slike možete koristiti kao pozadine, kao čuvare ekrana ili da biste identifikovali pozivaoca.



- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Izaberite sliku i dodirnite .

Multimedija

- 4 Dodirnite **Upotrebi kao**, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:
Tema za glavni ekran - postavite pozadinu za početni ekran.
Slika za kontakte - određenoj osobi u kontaktima dodelite sliku koja će se prikazivati kada vas ta osoba zove.



Obeležavanje slika

Fotografiju načinjenu u uslovima lošeg osvetljenja moguće je podesiti bez gubitka kvaliteta slike.

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Izaberite sliku, potom dodirnite , a zatim opciju **Pametno svetlo**.
- 4 Osvetljenje će se automatski promeniti i dobićete mogućnost da sačuvate novu sliku.



Premeštanje ili kopiranje slike

Slike možete kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. Ovo možete uraditi da biste oslobodili prostor u memoriji ili da biste napravili rezervnu kopiju slike.

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.
- 4 Izaberite sliku.
- 5 Izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.

Kreiranje projekcije slajdova

Ako želite da pregledate sve slike na telefonu, možete da kreirate projekciju slajdova da ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku pojedinačno.

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Prikaz slajdova**.

Zvukovi

Fascikla **Moji zvukovi** sadrži fascikle Preuzeti zvukovi, **Zadati zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Odavde možete upravljati, slati ili postavljati zvukove kao zvukove zvona.


Korišćenje zvukova

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moji zvukovi**.
- 3 Izaberite fasciklu **Podrazumevani zvukovi** ili fasciklu **Glasovni zapisi**.
- 4 Izaberite zvuk i njegova reprodukcija će započeti.
- 5 Dodirnite  i izaberite opciju **Upotrebi kao**.
- 6 Odaberite neki od **Zvukova zvona za glasovne pozive, Video zvuk zvona, Signal za poruku, Pokretanje ili Isključivanje**.

Videozapisi

Fascikla **Moji video zapisi** sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapise snimljene na telefonu.

Gledanje videozapisa

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moji video zapisi**.
- 3 Izaberite video zapis koji želite da reprodukujete.

Korišćenje opcija dok je videozapisi pauziran

Dodirnite  dok je video zapis pauziran, a zatim izaberite:

Pošalji - pošaljite video zapis pomoću poruke, e-pošte ili Bluetooth veze.

Izbriši - Izbrišite video zapis.

Upotrebi kao - Omogućava podešavanje Glasovnog zvuka zvona ili Video zvuka zvona. (Rezolucija video zapisa može ovo ograničiti.)

Info o datoteci - prikažite ime, veličinu, datum, vreme, tip, trajanje, dimenzije, zaštitu i podatke o autorskim pravima.

Slanje video zapisa


- 1 Izaberite video zapis, a zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji**, zatim izaberite **Poruka**, E-pošta ili **Bluetooth**.
- 3 Ukoliko izaberete fasciklu **Poruka** ili **E-pošta**, vaš video zapis će biti priložen uz poruku ili e-poruku koju možete normalno napisati i poslati. Ako odaberete **Bluetooth**, bićete upitani da uključite Bluetooth, a telefon će tražiti uređaj na koji će poslati video zapis.

Multimedija

Igre i aplikacije

Na telefon možete preuzimati nove igre i aplikacije da biste se zabavili u slobodno vreme.

Igranje igara

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre**.
- 3 Odaberite i dodirnite igru da biste je pokrenuli.

Upotreba menija sa opcijama za igre

Iz fascikle Igre i aplikacije dostupne su sledeće opcije:

Sortiraj po - sortirajte igre i aplikacije po **Datumu**, **Veličini** ili **Imenu**.

Info o datoteci - pregledajte informacije o igri.

Flaš sadržaj

Fascikla Flash sadržaj sadrži sve podrazumevane i preuzete SWF datoteke.

Prikazivanje SWF/SVG datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.


- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Fleš sadržaji**.

- 3 Izaberite datoteku koju želite da pregledate.

Dokumenti

Koristeći opciju Dokumenti u fascikli Moje stvari možete da pregledate sve datoteke sa dokumentima. Ovde možete pregledati Excel, PowerPoint, Word, tekstualne i PDF datoteke.

Pregledanje datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Dokumenti**.
- 3 Izaberite dokument pa dodirnite **Prikaži**.

Prebacivanje datoteka na telefon

Bluetooth predstavlja najjednostavniji način za prebacivanje datoteka sa računara na telefon. Pomoću kabla za sinhronizaciju možete koristiti i program LG PC Suite.


Da biste izvršili prebacivanje pomoću Bluetootha:

- 1 Uverite se da je Bluetooth uključen na telefonu i na računaru i da se međusobno prepoznaju.
- 2 Pomoću računara pošaljite datoteku putem Bluetooth veze.
- 3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka će se pojaviti u fascikli **Dokumenti** ili **Ostalo**.


Ostali

Fascikla **Ostalo** služi za skladištenje datoteka koji nisu slike, zvukovi, video zapisi, igre niti aplikacije. Koristi se na isti način kao fascikla **Dokumenti**. Pri prebacivanju datoteka sa računara na telefon, one će se možda smeštati u fasciklu **Ostalo** umesto u fasciklu **Dokumenti**.


Ako se ovo desi, možete ih premestiti. Da biste premestili datoteku iz fascikle Ostalo u fasciklu Dokumenti:

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Ostalo**.

3 Dodirnite **Premesti**, a zatim ponovo dodirnite **Premesti**.

4 Izaberite datoteku, a zatim dodirnite .

Muzika

Telefon LG GT505 ima ugrađen muzički plejer tako da možete slušati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite , potom **Zabava**, a zatim **Muzika**. Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:

Nedavno reprodukovano - možete slušati sve numere koje ste nedavno reprodukovali.

Sve numere - sadrži sve numere koje imate na telefonu.

Izvođači - pretražite muzičku kolekciju po izvođaču.

Albumi - pretražite muzičku kolekciju po albumu.

Žanrovi - pretražite muzičku kolekciju po žanru.

Liste numera - sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

Izmešaj numere - možete slušati muziku nasumičnim redosledom.

Multimedija



Prebacivanje muzike na telefon




Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju. Možete koristiti i LG PC Suite.

Da biste izvršili prebacivanje pomoću Bluetootha:

- 1 Proverite da li je uključen Bluetooth na oba uređaja i da li uređaji međusobno vidljivi.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju pa odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.
- 3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika** > **Sve numere**.

Reprodukcija pesme

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Muzika**, a zatim **Sve numere**.
- 3 Izaberite željenu numeru, a zatim dodirnite **Reprodukcija**.
- 4 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.

- 5 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 6 Dodirnite  da biste prešli na prethodnu numeru.
- 7 Dodirnite  da biste se vratili u meni **Muzika**.

Upotreba radija

LG GT505 poseduje FM radio prijemnik, pa svoje omiljene stanice možete da slušate u pokretu.

NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice (to je isti priključak na koji priključujete punjač).

Pretraživanje stanica

Radio stanice na telefonu možete pretraživati ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ih uvek ručno tražite.

Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim .
- 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**. Pronađenim stanicama će automatski biti dodeljen broj kanala.

NAPOMENA: stanicu možete pronaći i ručno pomoću točkića prikazanog pored radio frekvencije.

Poništavanje stanica

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim .
- 3 Izaberite **Poništi** da biste poništili trenutni kanal ili izaberite **Poništi sve** da biste poništili sve kanale.

Slušanje radio programa


- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim dodirnite broj kanala stanice koju biste želeli da slušate.

SAVET! Da biste poboljšali prijem radio programa, razvijte kabl od slušalica koji služi kao FM antena.


Rokovnik

Dodavanje događaja u kalendar


- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim izaberite **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim izaberite neku od opcija: **Zakazana obaveza**, **Godišnjica** ili **Datum rođenja**. Proverite datum pa unesite vreme početka događaja.
- 5 Za zakazane obaveze i godišnjice unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum.
- 6 Ako biste želeli da imenujete događaj ili da priložite napomenu, dodirnite **Napomena**, a zatim unesite napomenu.\
- 7 Podesite opcije **Alarm** i **Ponovi**.
- 8 Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj u kalendar. Dani za koje su postavljeni događaji biće obeleženi kvadratnim pokazivačem u boji, a u vreme početka događaja oglašiće se zvučni signal, da ga ne biste propustili.

SAVET! U kalendaru možete postaviti odmor. Dodirnite zasebno svaki dan kada ste na odmoru, a zatim dodirnite  i izaberite **Postavi praznik**. Svi izabrani dani će biti će biti obojeni zelenom bojom.

Menjanje podrazumevanog prikaza kalendara



- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**. Izaberite **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Kalendar**, a zatim izaberite **Mesečni prikaz** ili **Sedmični prikaz**.
- 3 Podesite parametar **Sedmica počinje od**.
- 4 Pritisnite **Sačuvaj** da biste potvrdili izbor.

Dodavanje stavki u listu zadataka

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**.
- 2 Izaberite stavku **Zadaci**, a zatim dodirnite **Dodaj zadatak**.

- 3 Postavite datum za zadatak, dodajte napomene i izaberite nivo prioriteta: **Visok**, **Srednji** ili **Nizak**.
- 4 Sačuvajte zadatak tako što ćete izabrati **Sačuvaj**.

Deljenje zadatka

- 1 Na početnom ekranu izaberite , potom **Uslužni programi**, a zatim opciju **Rokovnik**. Izaberite **Obaveze**.
- 2 Izaberite zadatak koji želite da delite, a zatim dodirnite .
- 3 Izaberite **Pošalji**. Zadatak možete deliti pomoću **Tekstualne poruke**, **Multimedijalne poruke**, **E-pošte** ili **Bluetooth** veze.

SAVET! Pomoću računara možete praviti rezervne kopije kalendara i sinhronizovati ga.


Upotreba alatke za traženje datuma

Alatka za traženje datuma je zgodna za računanje datuma za određeni dan. Na primer, 60 dana od 10.10.07. biće 9.12.2007. Ovo je odlično za praćenje rokova.


Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**.

- 1 Izaberite opciju **Traženje datuma**.
- 2 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- 3 Na kartici **Nakon** podesite broj dana.
- 4 **Određišni datum** biće prikazan ispod.

Podešavanje alarma


- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alarmi**.
- 2 Dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite željeno vreme za oglašavanje alarma, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Odaberite da li želite da se alarm oglašava Dnevno, Pon–Pet, Pon–Sub, Sub–Ned, Osim praznikom ili Izaberite radni dan. Ikone će označavati dane u sedmici koje ste izabrali.
- 5 Izaberite opciju **Tip alarma** da biste dobili mogućnost da izaberete tip alarma.

Rokovnik

- 6 Dodirnite **Zvuk alarma**, a zatim izaberite zvuk alarma. Da biste reprodukovali neki zvuk, dodirnite ga, a zatim dodirnite .
- 7 Dodavanje beleške za alarm.
- 8 Na kraju, možete da postavite interval za odlaganje na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 čas ili možete da isključite alarm.
- 9 Kada postavite alarm, dodirnite **Sačuvaj**.
- 10 Da biste isključili alarm, možete odabrati čekanje ili zaustavljanje.

SAVET! Dodirnite ikonu za uključivanje/isključivanje na desnoj strani alarma.

Dodavanje beleške

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**. Izaberite **Podsetnik**.
- 2 Dodirnite **Dodaj podsetnik**.
- 3 Unesite podsetnik, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
- 4 Beleška će se pojaviti na ekranu sledeći put kada budete otvorili aplikaciju **Beleške**.



SAVET! Možete da uredite postojeći podsetnik. Izaberite podsetnik koji želite da uredite i unesite izmene.

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa za snimanje glasovnih beleški ili drugih zvukova.

- 1 Dodirnite , a zatim **Uslužni programi**.
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**, a zatim  i izaberite neku od opcija: **Podešavanja > Trajanje** - postavite trajanje snimanja. Izaberite neku od opcija: **MMS, 1 min** ili **Bez ograničenja**.
Podešavanja > Kvalitet - izaberite kvalitet zvuka. Opcije su Veoma visok, Visok ili Normalan.
Idi na zvukove - otvorite fasciklu Glasovni zapisi u fascikli **Moji zvuci**.


Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite , a zatim **Uslužni programi**.
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**.
- 3 Dodirnite  da biste započeli snimanje.


- 4 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 5 Dodirnite  da biste reprodukovali snimak.




Slanje glasovnog zapisa


- 1 Kada završite snimanje, dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** pa odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**. Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, snimak će biti priložen uz poruku, a vi je možete poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth.

Upotreba kalkulatora


- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alatke**.
- 2 Izaberite opciju **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.

- 4 Za jednostavna izračunavanja dodirnite željenu funkciju (+, -, x, ÷), a zatim =.
- 5 Za složenija izračunavanja, dodirnite  pa odaberite **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** ili **exp**.

Konvertovanje jedinica

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alatke**.
- 2 Izaberite opciju **Konverter**.
- 3 Odaberite da li želite da konvertujete **Valutu**, **Površinu**, **Dužinu**, **Težinu**, **Temperaturu**, **Zapreminu** ili **Brzinu**.
- 4 Zatim možete da izaberete jedinicu, unesete vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da je konvertujete.
- 5 Na ekranu će se pojaviti odgovarajuća vrednost.



Štoperica

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alatke**.
- 2 Izaberite opciju **Štoperica**.
- 3 Dodirnite **Započni** da biste započeli merenje.

Rokovnik



- 4 Dodirnite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu.
- 5 Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.
- 6 Dodirnite **Nastavi** da biste ponovo započeli merenje od zaustavljanja, odnosno dodirnite **Resetuj** da biste započeli merenje od početka.

Dodavanje grada u vremenske zone


- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alatke**.
- 2 Izaberite opciju **Svetlki sat**.
- 3 Dodirnite ikonu , a zatim opciju **Dodaj grad**.
- 4 Dodirnite grad da biste ga izabrali. Izabrani grad će biti dodat u vašu listu Vremenske zone.

Pomoćnik za džogiranje


Bez obzira na to da li šetate, trčite ili džogirate, GT505 zahvaljujući naprednoj GPS tehnologiji pruža uvek ažurne podatke koji obuhvataju pređeno rastojanje i proteklo vreme, a za vas čuva evidenciju vežbanja.

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alatke**.
- 2 Izaberite opciju **Pomoćnik za džogiranje**.
- 3 Dodirnite << >> da biste podesili Razdaljinu ili Vreme džogiranja.
- 4 Možete da uključite ili isključite Redovan zvučni signal.
- 5 Kada GPS bude aktiviran, dugme za početak biće osvetljeno. Dodirnite  za početak.

 - dugme za resetovanje

 - dugme za početak

 - dugme za pauzu

 - dugme za zaustavljanje

Red. signal – telefon će se oglašavati na određenom intervalima rastojanja ili vremena kako biste nadzirali kretanje ne gledajući u ekran.

Sinhronizacija sa računarom

Instaliranje programa LG PC Suite na računar

- 1 Na početnoj stranici pritisnite i izaberite **Povezivanje**.
- 2 Izaberite **USB veza**, a zatim kliknite na **OK**.
- 3 Ubacite CD u računar. Kliknite na LG PC Suite Installer koji će se pojaviti na ekranu.
- 4 Izaberite željeni jezik za program za instalaciju pa kliknite na dugme **Ok**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili čarobnjak LG PC Suite Installer.
- 6 Nakon dovršetka instalacije, ikona LG PC Suite će se pojaviti na radnoj površini.

Povezivanje telefona i računara

- 1 USB kablom povežite telefon s računarom.
- 2 Na radnoj površini dvaput kliknite na ikonu **LG PC Suite**.

- 3 Kliknite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.Kliknite na dugme **Sledeće**, zatim još jednom na **Sledeće**, a zatim na **Završi**. Telefon je sada povezan sa računarom.

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona

- 1 Povežite telefon i računar na već opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju** pa izaberite **Rezervna kopija** ili **Vraćanje**.
- 3 Izaberite da napravite rezervnu kopiju **podataka Sadržaja** i/ili **podataka iz Imenika/Rasporeda/Zadataka/ Podsetnika**. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije ili sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na **Ok**.
- 4 Kreiraće se rezervna kopija informacija.

Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

- 1 Povežite telefon i računar na već opisani način.

Sinhronizacija sa računarem

- 2 Kliknite na ikonu **Upravljanje datotekama**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaj, slike, zvukovi i video zapisi koje ste sačuvali na telefon biće prikazani na ekranu u fascikli LG Phone.

SAVET! Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći u organizovanju datoteka, organizovanju dokumenata i uklanjanju nepotrebnog sadržaja.

Sinhronizacija kontakata

- 1 Povežite telefon sa računarem.
- 2 Kliknite na ikonu **Upravljanje kontaktima**.
- 3 Svi kontakti sa USIM kartice i iz telefona biće uvezeni na računar i prikazani.
- 4 Kliknite na **Datoteka** pa izaberite **Sačuvaj**. Sada možete izabrati gde želite da snimate kontakte.

NAPOMENA: Da biste napravili rezervnu kopiju kontakata sa USIM kartice, kliknite na fasciklu SIM kartica koja se nalazi na levoj strani ekrana računara. Desnim tasterom kliknite na neki od vaših kontakata i izaberite opciju **Odaberi sve**, a zatim **Kopirajte** ili **Premestite** podatke u **memoriju telefona**. Desnim dugmetom miša kliknite na kontakte pa izaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada kliknite na fasciklu **Telefon** na levoj strani ekrana da biste prikazali sve svoje brojeve.

Sinhronizacija poruka

- 1 Povežite telefon sa računarem.
- 2 Kliknite na ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke sa računara i telefona biće prikazane u fasciklama na ekranu.
- 4 Traku sa alatkama na ekranu koristite za uređivanje poruka i upravljanje njima.

Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka

- 1 Prekinite vezu između telefona i računara.
- 2 Iz početnog ekrana izaberite , zatim dodirnite **Podešavanja**, a zatim izaberite **Postavke telefona**.
- 3 Izaberite **Povezivanje**, a zatim **USB veza**.
- 4 Dodirnite **Memorija velikog kapaciteta**.
- 5 Povežite telefon sa računarom. Na telefonu će se pojaviti poruke: **Povezivanje kao masovno čuvanje...**, nakon čega će slediti **Povezano kao masovno čuvanje**. Nemojte prekidati vezu tokom prenosa.

- 6 Fascikla prenosivog diska otvoriće se automatski, odnosno dve fascikle ako je u telefon umetnuta memorijska kartica, i prikazaće sve fascikle na telefonu ili na memorijskoj kartici.

NAPOMENA: Telefon ne sme biti povezan sa računarom da biste pokrenuli režim za skladištenje podataka.


NAPOMENA: Pomoću ovog režima prave se samo rezervne kopije podataka sa memorijske kartice, ali ne i iz memorije telefona. Da biste ostvarili prenos sadržaja sa telefona (npr. kontakte) potrebno je da ostvarite sinhronizaciju sa računarom pomoću programa PC Sync.

Web

Internet

Internet pruža brz uvid u šareni svet igara, muzike, vesti, sporta, zabave i još puno toga – direktno kroz vaš mobilni telefon. i to bez obzira na vašu lokaciju i vaša interesovanja.



Pristup Webu

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Internet**.
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj stranici u pretraživaču, izaberite **Matična stranica**. Možete izabrati i **Unesite adresu** pa uneti željenu URL adresu, a zatim izabrati **Poveži**.

NAPOMENA: Povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Obratite se dobavljaču usluga da biste saznali tarife za prenos podataka.

Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače i da čuvate Web stranice.


- 1 Na početnom ekranu izaberite , zatim dodirnite **Uslužni programi**, a zatim izaberite opciju **Internet**.
- 2 Izaberite **Oznake**. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač izaberite , pa dodirnite **Dodaj obeleživač**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**. Obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.
- 5 Da biste pristupili obeleživaču, dodirnite obeleživač, a zatim dodirnite **Poveži** Povezaćete se sa obeleživačem.

Upotreba RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je porodica formata za Web feedove koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažuriraju, poput unosa na blogovima, vesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži sažetak sadržaja sa povezane Web lokacije ili potpun tekst. RSS omogućava praćenje sadržaja na omiljenim Web lokacijama na automatizovan način koji je


jednostavniji od ručnog pregledanja. Korisnik se pretplaćuje na feed tako što u čitač unese adresu feeda ili tako što klikne na ikonu RSS u pregledaču, čime se pokreće proces pretplate. Čitač redovno proverava sadržaj feedova na koje je korisnik pretplaćen i preuzima nove sadržaje koje pronađe.

Čuvanje strane


- 1 Pristupite Web strani, kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Dodirnite  pa izaberite **Sačuvaj ovu stranu**.
- 3 Unesite ime za Web stranu da biste mogli lako da je prepoznate.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**.

SAVET! Pomoću ovog menija možete i dodavati nazive sačuvanim stranama, zaštititi ili opozvati zaštitu beleški na ekranu i izbrisati sačuvane strane.


Pristupanje sačuvanoj stranici

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Internet**.
- 2 Izaberite **Sačuvane stranice**.
- 3 Izaberite stranicu koju želite da prikazete i ona će se otvoriti.

Prikazivanje istorije pretraživača

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Internet**. Izaberite **Istorija**.
- 2 Prikazaće se Web stranica kojoj ste nedavno pristupali. Da biste pristupili nekoj od tih stranica, jednostavno izaberite željenu stavku.

Menjanje podešavanja Web pretraživača

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Internet**. Izaberite **Podešavanja**.

Web

- Možete odabrati da uređujete **Profile, Postavke izgleda, Keš, Kolačići, Bezbednost ili Resetuj podešavanja.**
- Njih jednostavno možete uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone za prebacivanje.

Upotreba telefona kao modema

GT505 može da služi kao modem za računar, što vam pruža pristup Internetu i e-pošti čak i kada ne možete da se povežete pomoću kablova. Možete koristiti USB kabl ili Bluetooth.

Upotreba USB kabla:

- Proverite da li je na računaru instaliran LG PC Suite.
- Povežite GT505 sa računarom pomoću USB kabla, a zatim pokrenite program LG PC Suite.
- Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke** pa izaberite **Modem**.
- Odaberite **LG Mobile USB Modem** pa izaberite **U redu**. Pojaviće se na ekranu.

- Kliknite na **Poveži** da biste računar povezali na mrežu koristeći GT505.


Upotreba Bluetootha:

- Uverite se da je Bluetooth **Uključen** i da je status postavljen na **Vidljiv** i za računar i za GT505.
- Uparite računar i GT505 tako da za povezivanje bude potreban kôd.
- U programu LG PC Suite upotrebite **Čarobnjak za povezivanje** da biste kreirali aktivnu Bluetooth vezu.
- Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke**.
- Kliknite na **Modem**.
- Odaberite **Standard Modem over Bluetooth link** pa kliknite na **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- Kliknite na **Poveži** da biste računar povezali na mrežu koristeći GT505.

Postavke

Iz ove fascikle možete da obavljate podešavanja vezana za personalizovanje telefona GT505.


Menjanje postavki ekrana

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Podešavanja ekrana**, a zatim odaberite neku od opcija:
Pozadina - izaberite temu za početni ekran.
Biranje - podesite veličinu i boju broja.
Font - podesite veličinu fonta.
Pozadinsko osvetljenje - izaberite vremenski interval do isključivanja pozadinskog osvetljenja.
NAPOMENA: Što je pozadinsko osvetljenje duže uključeno, to se baterija više troši i češće ćete morati da je puniti.
Svetlina - podesite osvetljenost ekrana.
Tema - Brzo promenite celokupan izgled ekrana.
Pozdravna poruka - izaberite da li će biti uključena ili isključena i upišite pozdravnu poruku.
Izaberite sliku za **Dolazne pozive** i za **Odlazne pozive**.
- 3 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali postavke.

Personalizacija profila

Svoj profil možete na brzinu promeniti na početnoj stranici. Jednostavno dodirnite ikonu za sažetak statusa, a zatim karticu željenog profila.

Pomoću menija sa postavkama možete personalizovati svaku postavku profila.


- 1 Pritisnite , a zatim izaberite **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Profili**, a zatim izaberite profil koji želite da uredite.
- 3 Zatim možete da uredite sve opcije za zvuk i signale dostupne u listi, među kojima su, između ostalih, opcije **Glasovni/video zvuk zvana** i **Jačina zvuka**, **Signal za poruku** itd.

Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi da način funkcionisanja telefona GT505 prilagodite svojim potrebama.

SAVET! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Postavke

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Podešavanja telefona**, a zatim izaberite iz liste ispod.

Datum i vreme - podesite podešavanja za datum i vreme, odaberite automatsko ažuriranje vremena kada putujete ili za letnje računanje vremena.

Štednja energije - izaberite uključivanje ili isključivanje fabričkog podešavanja za štednju energije.

Jezič - promenite jezik prikaza telefona GT505.

Aut. zaklj. tastature - automatski zaključajte tastaturu kada ste na početnom ekranu.

Bezbednost - podesite bezbednosna podešavanja, što obuhvata PIN kodove i zaključavanje telefona.


Povezivanje - pogledajte sledeću stranicu.

Upravljač memorijom - pročitajte **Upotreba upravljača memorijom**.

Poništi postavke - poništite sve postavke i vratite ih u fabričko stanje.

Informacije o telefonu - pogledajte tehničke informacije o telefonu GT505.


Promena postavki dodirnog ekrana

Dodirnite , a zatim dodirnite **Postavke**. Izaberite **Postavke dodirnog ekrana**.

Da biste resetovali tablu za rukopis i olakšali njeno korišćenje, izaberite opciju **Kalibracija spoljne tastature** i dodirnite krstove. Kada budete zadovoljni izborom koji ste načinili, sačuvajte postavke.

Menjanje podešavanja za povezivanje

Podešavanja za povezivanje već su postavljena od strane operatora kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Pomoću ovog menija možete da primenite sva podešavanja.

Dodirnite , a zatim dodirnite **Postavke**. Dodirnite **Podešavanja telefona**, a zatim **Povezivanje**.

Mrežna podešavanja - GT505 će se automatski povezati sa podrazumevanom mrežom. Pomoću ove opcije možete da promenite te postavke.

Internet profil - podesite profile za povezivanje na internet.

Pristupna tačka - vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

GPS tip - izaberite između opcija **Assisted GPS** i **Samostalni**.

GPS

- GPS tehnologija koristi podatke koji potiču sa satelita u Zemljinj orbiti da bi obavila pozicioniranje.
- Prijemnik procenjuje rastojanje do GPS satelita na osnovu vremena potrebnog da signal stigne do njega, a zatim koristi te podatke da bi utvrdio svoju lokaciju.
- Ovo može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.
- Usluga A-GPS (Assisted GPS) na ovom mobilnom telefonu služi za pribavljanje pomoćnih podataka za utvrđivanje lokacije preko mreže sa komutacijom paketa.
- Pomoćni podaci se pribavljaju isključivo sa servera za tu uslugu samo kada su vam potrebni.
- Snimajte fotografije mesta na kome se nalazite i one će biti označene podacima o vašoj lokaciji.

NAPOMENA: Usluga GPS ima određenu toleranciju greške i nije dostupna u zgradama i pod zemljom.

Režim povezivanja USB veze -

sinhronizujte GT505 pomoću softvera LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona.

Ako želite da sinhronizujete muziku sa programom Windows Media Player, u ovom meniju izaberite opciju Sinhronizacija muzike. Sinhronizacija muzike je dostupna isključivo za muzičke sadržaje. Ukoliko želite da obavite sinhronizaciju sa spoljnom memorijom, možete da podesite „Spoljnu memoriju“ kao Primarno skladište. Ukoliko želite da obavite sinhronizaciju sa unutrašnjom memorijom, možete da podesite „Unutrašnju memoriju“ kao Primarno skladište.

Servis sinhronizacije - funkcija usluge sinhronizacije omogućava sinhronizaciju podataka na telefonu sa podacima na serveru putem bežične mreže, poput podataka o adresama kontakata, stavki iz rasporeda, stavki zadataka i podsetnika.

Postavke za reprodukciju uživo - vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Možete ih urediti ako želite da napravite izmene.

Java postavke - omogućava vam podešavanje Profila.

Postavke

Upotreba menadžera za memoriju

Telefon GT505 ima tri dostupne memorije: memoriju telefona, USIM karticu i spoljnu memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno). Menadžer za memoriju možete koristiti da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora.

Dodirnite , a zatim **Postavke**. Izaberite **Postavke telefona**, a zatim **Upravljač memorijom**.

Zajednička memorija telefona - prikažite veličinu memorije dostupne na telefonu GT505 za slike, zvukove, video zapise, Flash sadržaj, MMS poruke, e-poruke, Java aplikacije itd.


Rezervisana memorija telefona - prikažite količinu memorije koja je dostupna za SMS poruke, kontakte, kalendar, listu obaveza, beleške, alarm, prethodne pozive, obeleživače i razne stavke.

USIM memorija - prikažite količinu dostupnog prostora u memoriji USIM kartice.

Spoljna memorija - prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

Postavke primarnog skladišta - odaberite željenu lokaciju za skladištenje stavki.


Upotreba režima za let avionom

Režim rada u avionu uključite tako što ćete izabrati , a zatim **Postavke**. Dodirnite **Profili** i izaberite opciju **Način rada u avionu**. U režimu za let avionom nije moguće obavljanje poziva, povezivanje sa Internetom, slanje poruka niti upotreba Bluetooth veze.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i prijem datoteka pošto se povezivanje obavlja bežičnim putem, a jednostavno je i brzo. Možete se povezati sa Bluetooth slušalicama da biste obavljali pozive.

Da biste poslali datoteku:



- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite **Pošalji**, izaberite **Bluetooth**.
- 3 Dodirnite **Da** da biste uključili Bluetooth.
- 4 Ako ste već uparili svoj Bluetooth uređaj, telefon GT505 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. U suprotnom, GT505 će automatski potražiti ostale uređaje u dometu koji imaju omogućen Bluetooth.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku pa dodirnite **Izaberi**.
- 6 Datoteka će biti poslata.

SAVET! Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primili datoteke, Bluetooth mora biti **Uključen**, a status postavljen na **Vidljivo**. Više informacija potražite u odeljku **Promena Bluetooth postavki** ispod.
- 2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.
- 3 Videćete gde je datoteka sačuvana, pa ćete moći da je **Prikazete** ili da je **Upotrebite kao pozadinu**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle Moje stvari.

Menjanje postavki za Bluetooth:

- 1 Dodirnite  i izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite stavku **Bluetooth**, a zatim dodirnite  i izaberite **Podešavanja**.

Dostupne su sledeće opcije:

Naziv mog uređaja - unesite naziv za svoj telefon GT505.

Moja adresa - prikazuje adresu vašeg Bluetooth uređaja.

Postavke

Uparivanje a drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona GT505 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena kodom za pristup. To znači da uparivanje predstavlja bezbedniji način povezivanja.

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i da li je status postavljen na **Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 GT505 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage, na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite svoj telefon, unesite kôd za pristup, a zatim dodirnite **OK**.
- 5 Vaš telefon će se zatim povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti bezbednosni kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena bezbednosnim kodom je spremna.

Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.
- 3 Dodirnite **Uvek pitaj** ili **Dozvoli bez pitanja**, a zatim dodirnite **Da** kako biste se trenutno povezali. Vaš GT505 će automatski preći na profil Slušalica.

WiFi

Wireless Manager (Menadžer bežične veze) omogućava vam da upravljate Wi-Fi Internet i Bluetooth vezama na vašem telefonu. On omogućava da se telefon poveže na lokalne bežične mreže ili da telefon bežičnim putem pristupi Internetu. Wi-Fi je brži i ima veći domet od bežične Bluetooth tehnologije.

NAPOMENA: GT505 podržava WEP i WPA-PSK/2 šifrovanje, ali ne i EAP šifrovanje. Ako vaš pružalac Wi-Fi usluge ili administrator mreže postavi šifrovanje radi bezbednosti mreže, biće potrebno da u prozoru koji će se pojaviti unesete odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, ovaj prozor se neće pojaviti. Ako ne znate ključ, biće potrebno da ga zatražite od pružaoca Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

1. Podešavanje WiFi mreže

- 1 WiFi uključen
- 2 Traženje pristupnih tačaka (AP – Access Point)
 - Traži pristupne tačke dostupne za povezivanje.
- 3 Povezivanje s AP-om
 - Povezuje se sa željenim AP-om iz liste za pretragu AP-ova.
 - Ako je tip bezbednosti AP-a WEP ili WPA-PSK/2, unesite bezbednosni ključ.

2. Podrška za profile za WiFi mrežu

- 1 Podrška za profil Wi-Fi (kako se povezati sa često korišćenim ili skrivenim AP-om)
 - 1) Ako se AP ne prikazuje u listi za pretragu, možete se povezati se s njim tako što ćete ga sačuvati kao profil.

WiFi

- 2) Ako često korišćeni AP sačuvate kao profil, biće vam jednostavnije da unesete bezbednosni ključ pri povezivanju sa AP-om koji ima tip bezbednosti.
 - 3) Ako AP ne podržava DHCP, moguće je povezati se s njim pomoću statičke IP adrese.
- 2** Opis svih polja u WiFi profilu.
- 1) Ime mreže: SSID (ID)
 - 2) Tip bezbednosti: podrška za WEP i WPA-PSK/2.
 - 3) Bezbednosni ključ: čuva bezbednosni ključ.
 - 4) IP/DNS podešavanje: omogućava vam da podesite opciju Dinamičko ili Statičko u zavisnosti od toga podržava li AP DHCP ili ne. Ako podesite Statičko, unesite vrednost u polje za IP adresu i DNS server kako biste se pri povezivanju usmerili na statičku IP adresu.
- 3** Čuvanje WiFi profila
- 1) U meniju Opcije izaberite Sačuvane mreže, zatim Dodaj mrežu, a potom unesite vrednosti u sva polja.
 - 2) Ako izaberete Wi-Fi uključen, a potom Osveži (Pretraživanje AP), možete izabrati i sačuvati listu za pretragu AP-ova.
 - 3) Po povezivanju sa AP-om, iskaćući prozor sa D/N pitanjem omogućiće vam da sačuvate profil.

Ažuriranje softvera

Program nadogradnje softvera za LG mobilne telefone

Više informacija o instaliranju i korišćenju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Ova funkcija vam omogućava da brzo i jednostavno ažurirate softver na najnoviju verziju bez potrebe da posetite naš servisni centar.

Pošto program za nadogradnju mobilnog telefona zahteva punu pažnju tokom procesa nadogradnje, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju da uklanjanje kabla za USB vezu ili baterija tokom nadogradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

Pošto proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tokom procesa nadogradnje, savetujemo vam da unapred zabeležite sve važne informacije da biste ih sačuvali.

Dodatna oprema

Uz telefon GT505 isporučuje se sledeća prateća oprema.

Punjač



Data kabl/CD

Povežite i sinhronizujte telefon GT505 sa računarom.



Baterija



Stereo slušalice



Korisničko uputstvo

Saznajte više o telefonu GT505.



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

Mrežna usluga

Mobilni telefon opisan u ovom priručniku može da se koristi u GSM i W-CDMA mreži.

Različite funkcije opisane u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje dogovarate sa svojim dobavljačem usluga mobilne mreže. Pre korišćenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog dobavljača usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

Tehnički podaci

Opšte

Naziv proizvoda: GT505

Sistem: GSM / W-CDMA

Temperature

Maks : + 50 °C (pražnjenje),
+ 45 °C (punjenje)

Min : - 10 °C (pražnjenje),
0 °C (punjenje)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GTS05

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May, 2009

Signature of representative

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate) Model mobilnog telefona GT505 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.

- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASY4, iznosi 0,941 W/kg (10 g) dok je telefon prislonjen uz uvo, a 1,17 W/Kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru. Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte putiniti telefon u blizini zapaljivih materijala ker se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz, jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasan rad telefona

Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.

- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.

- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.

- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisice od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Otklanjanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćete većinu moći i sami da otklonite.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema veze sa mrežom	Signal je preslab Niste u dometu GSM mreže	Premestite se na viši položaj uz prozor ili na otvoreni prostoru. Proverite mapu pokrivanja svog operatera.
Kodovi se ne podudaraju	Kada želite da promenite sigurnosnu šifru, neophodno je da potvrdite novu šifru tako što ćete je uneti još jednom. Dve šifre koje ste uneli se ne podudaraju.	Obratite se svom operateru.
Nije moguće podesiti funkciju	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija	Obratite se svom operateru.
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja Umetnuta je nova SIM kartica Dostigli ste ograničenje računa	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se operateru ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Telefon nije moguće uključiti	Prekratko ste pritisnuli taster Uklj./isklj.	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde.
	Baterija je prazna	Napunite bateriju. Proverite indikator punjenja na ekranu.
	Kontakti na bateriji su prljavi	Očistite kontakte.
Greška pri punjenju	Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju.
	Temperatura je van opsega	Proverite je li temperatura okoline odgovarajuća, pričekajte malo, a zatim ponovo obavite punjenje.
	Problem s kontaktom	Proverite napajanje i vezu sa telefonom.
	Nema mrežnog napona	Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Punjač je neispravan	Priključite punjač u drugu utičnicu ili proverite napon.
Pogrešan tip punjača	Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.	
Baterija je neispravna	Koristite isključivo originalni LG pribor. Zamenite bateriju.	
Telefon gubi mrežu	Signal je preslab	Prelazak na drugog operatera odvija se automatski.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.









