



GT505 用户手册

LG ELECTRONICS INC.

简 体 中 文
E N G L I S H
BAHASA MELAYU
BAHASA INDONESIA

GT505 用户手册



CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0343044 (1.0) H

Bluetooth QD ID B015339



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

GT505 用户指南



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG
GT505 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

内容

开始了解您的手机.....	8	更改常用通话设置.....	25
打开视图.....	10	更改视频通话设置.....	26
安装 USIM 卡和电池.....	11	电话本.....	27
存储卡.....	14	搜索联系人.....	27
菜单地图.....	16	添加新联系人.....	27
主屏.....	17	创建群组.....	28
触摸屏提示.....	17	更改联系人设置.....	28
快速键.....	18	信息.....	30
状态栏.....	19	信息.....	30
从状态栏更改状态.....	20	发送信息.....	30
使用多任务功能.....	20	输入文本.....	30
通话.....	21	T9 预测.....	31
拨打电话或视频电话.....	21	Abc 手动.....	31
从电话本拨打电话.....	21	设置电子邮件.....	31
接听和拒绝电话.....	21	使用新帐户发送电子邮件.....	33
通话选项.....	22	更改电子邮件设置.....	34
调节通话音量.....	23	信息文件夹.....	35
快速拨号.....	23	使用模板.....	35
拨打第二个电话.....	23	使用图释.....	35
关闭 DTMF.....	24	更改文本信息设置.....	35
查看通话记录.....	24	更改多媒体信息设置.....	36
使用呼叫转接.....	24	更改其它设置.....	37
使用呼叫限制.....	25	相机.....	38
		快速拍照.....	38
		拍照后.....	38

了解取景器	39	为照片添加文本	51
使用闪光灯	40	为照片添加效果	51
调节曝光	40	裁切照片	51
连拍	40	为照片添加颜色	52
使用高级设置	41	交换照片中的颜色	52
更改图像大小	42	多媒体	53
选择色彩效果	42	图片	53
使用内置相机	43	我的图像选项菜单	53
查看保存的照片	43	发送照片	53
摄像机	44	使用图像	54
快速摄像	44	调整图像	54
拍摄视频后	44	移动或复制图像	54
了解取景器	45	创建幻灯片	55
调节曝光	46	声音	55
使用高级设置	46	使用声音	55
更改视频大小	47	视频	55
选择色调	47	暂停视频时使用选项	56
使用内置摄像机	48	发送视频剪辑	56
观看保存的视频	48	我的游戏和应用程序	56
照片和视频	49	玩游戏	56
查看照片和视频	49	使用游戏选项菜单	57
查看照片时使用缩放	49	Flash 内容	57
观看视频时调节音量	49	查看 SWF/SVG 文件	57
将照片设为墙纸	49	文档	57
编辑照片	50	查看文件	57
		将文件传输到手机	57

内容

其它.....	58	慢跑伴侣.....	67
创建电影.....	58	电脑同步.....	68
音乐.....	59	在电脑上安装LG PC配套.....	68
将音乐传输到手机.....	59	连接手机和电脑.....	68
播放歌曲.....	60	备份和恢复手机信息.....	69
创建播放列表.....	60	在电脑上查看手机文件.....	69
删除播放列表.....	60	同步电话本.....	69
使用收音机.....	61	同步信息.....	70
搜索电台.....	61	将手机用作大容量存储器设备.....	70
重置频道.....	61	网络.....	71
收听收音机.....	61	浏览器.....	71
管理器.....	62	访问网页.....	71
将事件添加到日程表中.....	62	添加并访问书签.....	71
更改默认日历视图.....	62	使用 RSS 阅读器.....	72
向任务列表添加项目.....	63	保存页面.....	72
共享任务.....	63	访问保存的网页.....	72
使用日期计算器.....	63	查看浏览器历史记录.....	72
设置闹钟.....	64	更改网络浏览器设置.....	73
添加备忘录.....	64	将手机用作调制解调器.....	73
语音备忘录.....	65	设置.....	74
录制声音或语音.....	65	更改屏幕设置.....	74
发送录音.....	65	更改情景模式.....	74
使用计算器.....	66	更改手机设置.....	74
换算单位.....	66	更改触摸设置.....	75
使用秒表.....	66	更改连接设置.....	75
向世界时间添加城市.....	67		

使用内存管理器.....	77
使用飞行模式.....	77
使用蓝牙发送和接收文件.....	77
与其它蓝牙设备配对.....	79
使用蓝牙耳机.....	79
Wi-Fi.....	80
手机软件升级.....	82
配件.....	83
网络服务.....	84
技术参数.....	84
关于安全有效使用手机的准则	86
故障诊断.....	92

开始了解您的手机

内置相机镜头

结束/电源键

挂断或拒接来电。
开机/关机。
按一次返回主屏。

多任务键

通话键

拨打电话号码并接听来电。



警告： 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



Micro SD 存储卡
插槽



充电器、数据线、免提连接器

提示! 要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

侧键

- 屏幕处于待机模式时：按键音量。
- 通话时：耳机音量。
- 播放 BGM 曲目时：连续控制音量。

锁定/解锁键

捕获按钮

打开视图



安装 USIM 卡和电池

1 卸下电池盖

按住手机顶部的电池释放按钮，将电池盖滑出。



警告： 不要使用指甲取出电池。

警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

2 取出电池

抬起电池顶端，小心将电池从电池室取出。



安装 USIM 卡和电池

3 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑进 USIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，沿反方向轻推。



4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。



5 充电

滑开 GT505 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。要屏幕上显示“电池电量已满”信息，GT505 充电才完成。



存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：存储卡是可选配件。


- 1 打开存储卡插槽。
- 2 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。



- 3 关闭存储卡盖。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。



- 1 从主屏选择 ，然后点触设置并选择手机设定。
- 2 点触**内存管理器**，然后选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）以格式化存储卡，现在，您可以使用该存储卡了。

提示！ 要更改默认存储位置，请从“手机设定”菜单选择“主存储器设置”，以打开“内存管理器”。

备注：如果存储卡中已有内容，它将自动保存在正确的文件夹中，例如，视频将自动保存到“我的视频”文件夹中。

传输电话本

将电话本从 USIM 卡传输到手机：

- 1 从“通信”选项卡选择**电话本**，然后点触 。
- 2 选择存储位置，然后选择**复制到 USIM 卡**或**移至 USIM 卡**。
- 3 逐个选择姓名，然后点触**复制或** 。

菜单地图

点触主屏中的  以打开**顶层菜单**。在此，您可以访问更多菜单：**通信**、**娱乐**、**实用工具**和**设置**。

通信

- 电话本
- 最近记录
- 信息
- 电子邮件
- 拨号
- 可视电话

娱乐

- 相机
- 摄像机
- 图片库
- 我的文档
- 音乐
- Muvvee 工作室
- 游戏和应用程序
- FM 收音机

实用工具

- 浏览器
- 导航
- Google
- 闹钟
- 管理器
- 备忘录
- 语音备忘录
- 工具

设置

- 情景模式
- 显示
- 手机设定
- 蓝牙
- Wi-Fi
- 通话设置
- 触摸设置
- 连接

主屏

您可以通过此屏幕进入选项、拨打电话、查看手机状态等。

触摸屏提示

您也可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请点触图标中心位置。



- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 屏幕灯关闭后，按电源键或长按触摸屏上的解锁键可以返回主屏。
- 不使用 GT505 时，将默认返回锁定屏幕。

主屏

快速键

主屏上的快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。按使用普通键盘的方式输入号码，然后点触**呼叫**或按  硬键。要与某号码进行视频通话，请在输入号码后按 ，然后选择**拨打视频电话**。



点触可以打开电话本。要搜索您要呼叫的号码，请使用键盘输入联系人姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入“信息”选项菜单。在此，您可以创建新的短信。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触竖向选项卡以查看更多选项。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。


图标	描述
	多任务
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新建文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	闹钟已设置

图标	描述
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	Wi-Fi 打开
	播放 BGM
	暂停 BGM

主屏

从状态栏更改状态

点触状态栏中显示您当前设置的当前状态图标将打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3、蓝牙及 Wi-Fi 状态。您可以设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及启动/关闭蓝牙和 Wi-Fi。

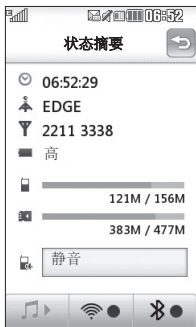

使用多任务功能

按多任务硬键以打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过一个点触操作进入该应用程序。




从任何应用程序按“多任务”键并选择“主屏”可以返回主屏，而不退出或关闭该应用程序。

如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 。

当您通过主屏按此键时，您可以查看快捷菜单以访问常用功能。


通话

拨打电话或视频电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按清除键。
- 3 点触  硬键启动通话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请点触  两次。


提示! 按“锁定/解锁”按钮锁定触摸屏，防止无意拨出电话。


提示! 通过点触 ，您可以拨打视频通话、发送信息、保存号码或搜索电话本。


从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 点触“名称”，然后输入您要呼叫的联系人前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 4 点触**呼叫**。

接听和拒绝电话


电话铃响起时，按  硬键接听电话。

轻触  以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。


按  硬键拒接来电。

通话

通话选项

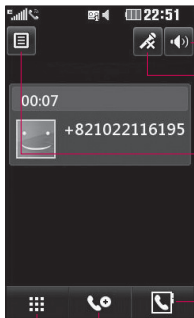


扬声器 - 点触  打开手机扬声器。

静音 - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

选项 - 从列表中选择其它来电选项，包括“新建备忘录”和“转到信息”，以便您在通话过程中查看信息和电话本。您也可以通过点触结束通话来结束通话。

 - 选择在通话过程中搜索联系人。

 - 选择以将其他人添加到通话中。

 - 点触可以打开数字键盘，使用数字选项导航菜单。例如，呼叫呼叫中心或其它自动电话服务。



提示! 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。


调节通话音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机右侧的向上和向下按钮。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 点触 , 选择**快速拨号**。
- 3 语音邮件已设为快速拨号 1。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要拨打快速拨号号码，请从主屏点触 , 然后按住为其指定的号码，直到屏幕上显示该联系人。

将自动启动呼叫，无需再按 **通话**。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并选择您要呼叫的号码。
- 2 拨号或在电话本中搜索。
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 要在通话间更改，请点触 , 然后选择**切换通话**或按保持的通话的号码。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 , 选择**全部、已保留或启动**，然后选择**结束**。


提示! 您可以通过点触“加入图标”，然后点触**加入**连接多个通话。查看您的网络提供商是否支持多方通话。

备注: 您需要对每通电话付费。

通话

关闭 DTMF

DTMF 允许您使用自动通话中的数字命令导航。DTMF 默认为启动。

要在通话过程中关闭它（例如，要记下某个电话号码），请点触  并选择“关闭声音多频”。

查看通话记录

点触 ，选择**通信**，然后点触**最近记录**。


选择以查看：

所有通话 - 查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

拨出电话 - 查看所有已拨打的电话列表。

已接来电 - 查看打给您的所有电话的列表。

未接来电 - 查看您没接到的所有电话的列表。

提示! 从通话记录中点触  及**全部删除**以删除所有录制的项目。


使用呼叫转接

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**，然后选择**视频呼叫**和/或**语音呼叫**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。
- 4 输入您要转接的号码。
- 5 点触**请求**以启动。

备注: 转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。


提示! 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**关闭全部**。

使用呼叫限制

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**，然后选择**视频呼叫**和/或**语音呼叫**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
 - 所有拨出电话
 - 拨出的国际电话
 - 国际漫游时拨打电话
 - 所有来电
 - 国际漫游时来电
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示! 选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改常用通话设置

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**常用设置**。在此，您可以修改以下设置：
 - 拒接来电** - 向左滑动开关以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或未知号码（不在电话本中的号码）中进行选择。点触**保存**以更改设置。
 - 发送我的号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。
 - 自动重拨** - 向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。
 - 接听模式** - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。
 - 分钟提示音** - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。


通话

蓝牙接听模式 - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机任意键接听来电。

保存新号码 - 选择**是**以保存新号码。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

更改视频通话设置



- 1 点触 ，选择**通话设置**，然后选择**视频通话设置**。
- 2 选择视频通话的设置。确定是使用个人图像还是选择一个，以及/或者在进行视频通话时是否要打开镜像以在屏幕上看到自己。

电话本

搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

从主屏

- 1 从主屏点触  以打开电话本。点触“名称”，使用键盘输入联系人的姓名。
- 2 点触 **通话** 或  硬键启动通话。

从主菜单

- 1 点触 ，选择**通信**。
- 2 点触**电话本**和**搜索**。

提示！ 当你点触“名称”时，将显示字母键盘。



提示！ 要在联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

添加新联系人

- 1 从主屏点触 ，然后选择**新建联系人**。
- 2 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。
- 3 可以为每个联系人输入最多 5 个不同的号码并指定一个号码类型。从以下选项选择：**手机、家庭、办公室、传呼机、传真、VT 和普通**。
- 4 添加电子邮件地址。
- 5 将联系人分配到一个或多个群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 6 您还可以添加**铃声、生日、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址和备忘录**。
- 7 点触**保存**以保存联系人。

电话本

创建群组

- 1 从主屏点触 ，然后选择**通信**选项卡。点触**电话本**，然后选择**群组**。
- 2 点触 。
- 3 选择**新建群组**。
- 4 输入新群组的名称。
- 5 点触**保存**。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

提示！您可以通过突出显示现有群组并点触  以编辑它。

更改联系人设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

提示！要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从“通信”选项卡点触**电话本**，然后点触 。选择**设置**。
- 2 在此，您可以调整以下设置：
联系人列表设置 - 您还可以选择是先显示联系人的姓还是名。您可以将以下选项显示为快速命令键：“拨打语音电话”、“拨打视频电话”或“发送信息”。
同步 - 连接到服务器以同步电话本。请参阅**同步电话本**。

导出电话本 - 将联系人从 USIM 卡复制到手机，或从手机复制到 USIM 卡。请选择是一次复制一个还是全部复制。如果选择一次复制一个，您需要逐个选择每个联系人以进行复制。

导入电话本 - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。因此，如果将联系人从 USIM 卡移动到手机，其将从 USIM 存储卡中删除。

通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或计算机。如果选择此选项，您会收到打开蓝牙的提示。

清空电话本 - 删除所有联系人。如果确定要清空电话本，请点触是。

信息


信息


GT505 将短信、多媒体信息和电子邮件结合到一个直观易使用的菜单中。


有两种方式进入信息中心：

- 1 从主屏点触  或 ，然后选择**通信**和**信息**。

发送信息

- 1 点触 ，然后点触**写信息**打开空白信息。
- 2 在此，您可以选择**信息**发送短信或彩信。
- 3 点触**插入**添加图像、视频、声音、添加新幻灯片、主题或更多（名片、日历、备忘录、任务或我的名片）。
- 4 点触**收件人**输入收件人的号码，或点触搜索图标打开电话本。您可以添加多个联系人。完成后，请点触**发送**。

 **警告：** 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


输入文本


有五种方式可输入文本：



按键、键盘、手写屏幕、手写箱、手写双屏。

点触屏幕即显示键盘。


 点触可以打开 T9 预测文本。

 您可以更改撰写语言。

 点触可以在号码、符号和文本键盘间更改。

在每种文本输入模式中，使用  在不同键盘类型之间滚动（例如，大写字母或小写字母）。
要输入空格，请点触 。

T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。
T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用的单词。
例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 输入“telephone”。

Abc 手动

在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

设置电子邮件

使用 GT505 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从主屏点触 ，然后点触**电子邮件**。
- 2 点触 。
- 3 点触**添加帐户**。
- 4 现在，您可以选择帐户工作方式：
标题 - 输入此帐户的名称。
我的名称 - 输入您的名称。
用户名 - 输入帐户的用户名。

信息

密码 - 输入帐户的密码。

电子邮件地址 - 输入帐户电子邮件地址。

回复电子邮件地址 - 输入“回复”电子邮件地址。

发出邮件服务器 - 输入发出邮件服务器地址。

接收邮件服务器 - 输入接收邮件服务器地址。

最大接收字节数 - 选择电子邮件的大小限制，最大为 2MB。

邮箱类型 - 输入邮箱类型：
POP3 或 IMAP4。

保存到服务器 - 选择是否将电子邮件保存到服务器。对于 IMAP4 账户，始终保存副本。

保存已发送邮件至 - 选择保存已发送邮件的位置（当邮箱类型设为 IMAP4 时）。当邮箱类型设置为 POP3 时，已发送邮件将始终保存在手机中。

仅检索新邮件 - 选择是否放弃之前下载的电子邮件。

接入点 - 选择互联网接入点。

下载选项 - 选择下载电子邮件的方式。对于 POP3，选择是“仅标题”还是“全部”（包括正文），对于 IMAP4，选择是“仅标题”、“标题 + 正文”还是“全部”。

自动检索 - 选择是否自动提取新电子邮件。

高级设置 - 选择是否使用高级设置。

SMTP 端口号 - 通常为 25。

SMTP TLS/SSL - 对于发送服务器，选择是否使用 TLS/SSL。

接收服务器端口 - 通常，对于 POP3 账户为 110；对于 IMAP4 账户为 143。

接收 TLS/SSL - 对于接收服务器，选择是否使用 TLS/SSL。

SMTP 认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。

SMTP 用户名 - 输入 SMTP 用户名。

SMTP 密码 - 输入 SMTP 密码。

APOP 安全登录 - 选择可为 POP3 帐户激活 APOP 安全登录。IMAP4 账户通常设置为“关”。

现在，已经设置了您的账户，它将显示在“电子邮件”文件夹的账户列表中。

使用新帐户发送电子邮件

- 1** 点触“通信”菜单中的**电子邮件**打开空的新电子邮件。
- 2** 您可以输入收件人的地址，写信息。您还可以附加图像、视频、声音或其它文件类型。
- 3** 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

提示! 您可以将 Word、Excel、PowerPoint 和 PDF 文档上载到 GT505，以便您可以在旅途中查看它们。

信息

更改电子邮件设置

您可以更改电子邮件设置以满足您的个人需要。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从主屏点触 ，然后选择**电子邮件和信息设置**。
- 2 您可以调整以下设置：
 - 电子邮件帐户** - 管理您的电子邮件帐户。
 - 允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送读取确认邮件。
 - 请求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。

检索间隔 - 选择 GT505 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

包含附件 - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

邮件发送大小 - 选择电子邮件信息的发送大小。

信息文件夹

您可以识别 GT505 中的文件夹结果，完全无需进行说明。

写信息 - 打开新的空白信息。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱。在此，您可以查看、删除及执行其它操作，有关详细信息，请参阅**管理信息**。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 - 您发送的所有信息将放置在此文件夹。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。



模板 - 使用常用文本和多媒体信息模板列表。

图释 - 为您的信息添加和插入图释。

设置 - 更改文本和多媒体信息设置。



使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

- 1 点触 ，然后选择**模板**。
- 2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。然后，您可以点触  以**添加模板**、**删除**或**全部删除**模板。要编辑某信息，请选择它并进行更改，然后点触**保存**。

使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。


- 1 点触 ，然后选择**图释**。
- 2 点触  以**添加图释**、**删除**或**全部删除**图释。

更改文本信息设置

GT505 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

信息

提示! 要在选项列表中滚动, 请点触所见的最后一个条目, 然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动, 您将看到更多条目。

点触 , 然后选择**设置**和**文本信息**。您可以更改:

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

状态报告 - 向左滑动开关, 在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。


信息类型 - 将文本转换为**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

符号编码 - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

GT505 已预定义信息设置, 因此, 您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触  然后选择**信息设置**和**多媒体信息**。您可以更改:

检索模式 - 选择是**本地**还是**漫游**网络。如果选择手动, 那么您仅会收到彩信通知, 随后, 您可以决定是否要完整下载该信息。

状态报告 - 选择是否允许请求状态报告。

已读回执 - 选择是否允许发送已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。


幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。


发送时间 - 选择信息发送前的时间。

网络设定 - 输入信息中心的详细信息。

更改其它设置

点触 ，选择**设置**，然后：

VMS - 点触  添加新的视频邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

语音邮件 - 点触  添加新的语音邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全。

小区服务 - 选择接收状态、语言和其它设置。

相机


快速拍照

- 1 按手机右侧的  键。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 轻按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 使用相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 5 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 6 完全按下拍摄按钮。


拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称将显示在右侧，同时还显示四个图标。




 点触可以**信息、电子邮件或蓝牙**方式发送照片。请参阅“发送信息”和“使用蓝牙发送和接收文件”。

备注：漫游时，如果下载彩信将产生一定费用。


 点触以将图像用作墙纸。

 点触以编辑选定图片的名称。

 点触各种工具以编辑图像。


 点触以返回上一个菜单。

 点触以删除图像。

 点触以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触以查看保存的图片库。

了解取景器

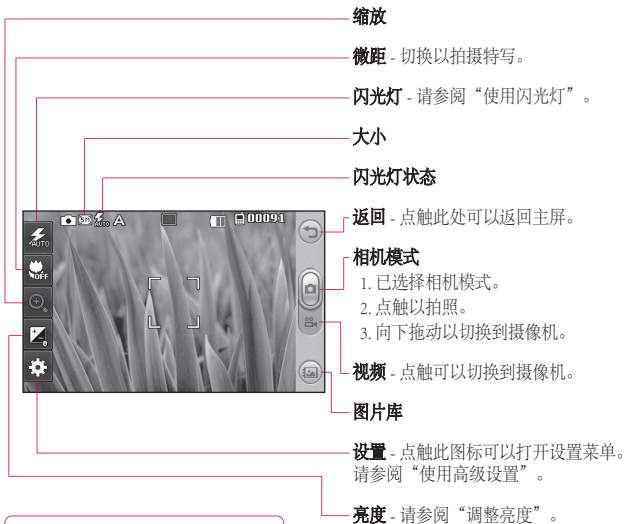


提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

相机




使用闪光灯

默认闪光灯设置为“自动”，还提供了其它选项。


- 1 选择取景器左侧的  进入闪光灯子菜单。
- 2 有三个闪光灯选项：
自动 - 相机将自动评估拍摄好照片所需的光照条件，并在需要时使用闪光灯。
始终关闭 - 相机从不使用闪光灯。此选项有助于节省电池电量。
常亮 - 相机始终打开闪光灯。
- 3 点触所需选项时，闪光灯菜单将自动关闭，以便您立即拍照。
- 4 取景器中的闪光灯状态图标将根据您设置的新闪光灯模式而更改。

调节曝光

曝光定义图像的深浅区域差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动对比度指示器， 对应对比度更低、更模糊的图像， 对应对比度更高、更清晰的图像。

连拍

- 1 从取景器点触  以打开所有高级设置选项，选择**拍摄模式**，然后选择**连拍**。
- 2 将物体定位在取景器中，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。
- 3 相机将快速连拍多张照片。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

选择选项后，点触**确定**按钮。

切换相机 - 要自拍，请切换到 LG GT505 的内置相机。

图像大小 - 更改照片大小以节约更多存储空间，或为联系人拍摄合适大小的图片。请参阅**更改图像大小**。

场景模式 - 设置相机，使其适应环境。从自动、夜间、肖像、风景、海滩、体育和聚会中选择。

色彩效果 - 选择要对新照片使用的色彩效果。请参阅**选择色彩效果**。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**。

定时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关**、**3秒**、**5秒**或**10秒**中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

拍摄模式 - 选择标准或连拍模式。

图像质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

自动对焦 - 选择相机对焦方式。从“自动”、“手动”中选择。

预览样式 - 选择预览样式。

存储位置 - 选择是将照片保存到“手机内存”还是“外部存储器”。

隐藏图标 - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

防抖 - 您可以稳定相机以拍摄照片。

显示已拍照片 - 选择在拍照后是否显示照片。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

相片定位 - 开/关

恢复初始设定 - 重置所有相机默认设置。


相机

提示! 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。需要重置任何非默认设置，如色调。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示! 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。


更改图像大小

像素越大，文件越大，同时意味着拍摄的文件将占取更大存储空间。如果要在手机中存储更多图片，您可以更改分辨率，使文件小一点。

- 1 使用取景器，点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**图像大小**。

- 3 从以下六个选项中选择像素值：(5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240) 或选择预设值。


选择色彩效果


- 1 使用取景器，点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 此时将出现色调选项。
- 4 做出选择后，选择“确定”按钮将关闭色调菜单。随后，您就可以拍照了。


提示! 您可以将照片从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不能将黑白或怀旧照片还原为彩色。

使用内置相机

LG GT505 配备了 640x480 内置相机，可进行视频通话及拍照。

- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择**切换相机**。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要拍照，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。

提示! 内置相机下包含的设置较少，例如，它没有闪光灯或无法调节灵敏度。通过点触 ，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍。

- 3 拍照后，您可用的选项与使用主相机拍照后提供的选项一样。
- 4 要返回主相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择**切换相机**。

查看保存的照片

- 1 您可以在相机模式下访问保存的照片。点触  即会在屏幕上显示图片库。

摄像机


快速摄像

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 或者，在相机模式下点触取景器中的  切换到视频模式。
- 3 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 4 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 5 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 6 取景器顶部将出现 **Rec**，底部计时器显示视频长度。
- 7 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 8 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。


拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。屏幕底部将显示视频名称，同时在右侧显示四个图标。


 点触可以播放视频。


 点触可以**信息、电子邮件或蓝牙**方式发送照片。请参阅“发送信息”和“使用蓝牙发送和接收文件”。


备注：漫游时，如果下载彩信将产生一定费用。

 点触以将图像用作墙纸。

 点触以编辑选定图片的名称。


 点触以返回上一个菜单。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。

 点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

 点触以查看保存的视频和图片库。

了解取景器

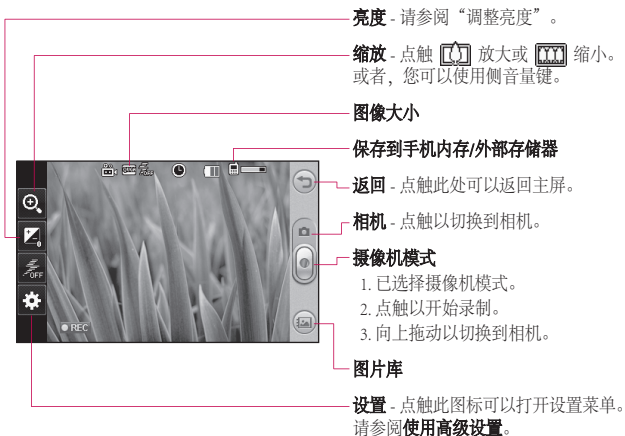




提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

摄像机

调节曝光

曝光定义图像的深浅区域差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动曝光指示器，
 对应曝光度更低、更模糊的图像，
 对应曝光度更高、更清晰的图像。

使用高级设置

从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。选择选项后，点触**确定**按钮。

切换相机 - 切换到 LG GT505 的内置相机以为自己拍摄视频。请参阅**使用内置摄像机**。

视频大小 - 更改保存在存储空间中的视频大小。请参阅**更改视频图像大小**。

场景模式 - 从**自动**或**夜间模式**选择。

色彩效果 - 选择要对新视图使用的色彩效果。请参阅**选择色调**。

白平衡 - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

视频质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，视频越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的视频数更少。

长度 - 设置视频的长度限制。从**标准**和**彩信**中选择，以限制彩信最大大小。

提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

存储位置 - 选择是将视频保存到“手机内存”还是“外部存储器”。


语音 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。

隐藏图标 - 选择是自动还是手动隐藏相机菜单上的图标。

恢复初始设定 - 重设所有摄像机设置。


更改视频大小

像素越大，文件大小越大，同时意味着拍摄的文件将占取更大存储空间。如果要在手机中存储更多视频，您可以更改分辨率，使文件小一点。

- 1 使用取景器，点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**视频大小**。
- 3 从选项中选择像素值：
320x240 - 图像较小，文件较小。有助于节省存储空间。
176x144 - 图像最小，文件最小。
- 4 点触背部图标可以返回到取景器。

提示! 有关视频格式转换软件，请查看 GT505 随附的 CD。

选择色调



- 1 使用取景器，点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 此时将出现六个色调选项。
- 4 点触要使用的色调。

提示! 您可以将拍摄的视频从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将拍摄的黑白或怀旧视频还原为彩色。

摄像机


使用内置摄像机

LG GT505 配备了 320x240 内置相机，可进行视频通话及录制视频。

- 1 要打开内置摄像机，请点触 ，然后选择切换相机。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要开始录制图像，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮，再按一次停止录制。
- 3 拍摄视频后，您可用的选项与使用主摄像机拍摄视频后提供的选项一样。
- 4 要返回主相机，请点触 ，然后点触**切换相机**。


提示！ 通过点触**设置**，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍。

观看保存的视频


- 1 在取景器中，点触 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频一次，将其调到图片屏幕的前方。此时将开始自动播放。

照片和视频

查看照片和视频

- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。

提示! 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。

提示! 要删除照片或视频，请打开它，然后选择 。点触是确认。

查看照片时使用缩放

查看照片时，您可以放大或缩小。

观看视频时调节音量

要在视频播放过程中调节音量，请按扬声器符号，然后点触屏幕底部的音量栏。或者，使用手机侧面的音量键。

将照片设为墙纸


- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触屏幕可以打开选项菜单。
- 3 点触主屏菜单。
- 4 您可以使用屏幕底部的缩略图放大及缩小图片，以及移动剪切部分。

照片和视频


编辑照片


您可以对照片执行多项操作以更改、添加或修饰。


1 打开您要编辑的照片，点触


 显示选项。


2 点触图标以调整照片：

 裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，使用手指移过选定区域。


 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。


 在图片上添加书写内容。请参阅**为照片添加文本**。


 使用标记修饰照片。从不同标记中选择，点触照片中您要放置标记的位置。


 擦除您对图片所做的编辑。您可以选择要使用的橡皮擦大小。


 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。选择保存所做更改的方式：**更新现有**或**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。

 擦除您对照片所做的编辑。


 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。此外还有一些高级编辑选项。请参阅**添加点彩**和**交换照片中的颜色**。

 点触以对照片应用效果选项。



 此时将使用自动色彩、亮度等对所拍图片进行调整。





为照片添加文本

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**文本**以添加无框文本，或选择“speech bubble”形式中的一种。
- 3 使用键盘输入文本，然后点触**保存**。
- 4 点触文本以移动，将其置于需要的位置。

为照片添加效果




- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 您可以对照片应用各种不同选项
- 3 要撤消效果，请点触 。

裁切照片

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择您要用用来裁切图片的形状。
- 3 在您要裁切的区域内拖动方框。
- 4 对所做选择满意后，请点触 。

照片和视频

为照片添加颜色

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**点彩**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线，例如，某人的头发或外衣。
- 4 通过点触 ，然后向上或向下移动亮度栏的滑块，调整颜色亮度。
- 5 点触**确定**。
- 6 照片中的所有颜色都将清除，除了作颜色标记的部分。
- 7 选择  以保存所做的更改。


交换照片中的颜色

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**色彩交换**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线。例如，某人的头发或外衣。
- 4 选择一种色彩。
- 5 按**确定**。
- 6 照片选定部分的颜色将更改为选定的颜色。
- 7 选择  以保存所做的更改。

多媒体

您可以将任意多媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。

您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

要访问“多媒体”菜单，请点触 ，然后点触**娱乐**。点触**我的文档**以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

图片

图像包含包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

我的图像选项菜单

图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用**用作**、**打印**、**排序方式**和**内存管理器**选项。



发送照片

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**图像**。
- 3 选择要发送的照片，然后点触**发送**。从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 4 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

多媒体

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**用作**并从以下选项中选择：
桌面 - 设置主屏墙纸。

联系人图像 - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

来电 - 设为在来电时显示的图像。



拨出电话 - 设为在拨出电话时显示的图像。

开启 - 设为开机时显示的图像。

关机 - 设为关机时显示的图像。



调整图像

可以在不损坏照片质量的前提下对微光照片进行调整。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**图像**。
- 3 选择图像，点触 ，然后点触**亮屏**。
- 4 亮度将自动更改，您可以选择保存新图像。



移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**图像**。
- 3 点触 ，然后选择**移动或复制**。
- 4 选择图像。
- 5 选择**移动或复制**。

创建幻灯片

如果要在手机上查看所有图像，您可以创建一个幻灯片显示，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**图像**。
- 3 点触 ，然后点触**幻灯片显示**。

声音

声音文件夹包含“下载的声音”、**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃音。


使用声音

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**声音**。
- 3 选择**默认声音**或**录音**。
- 4 选择一个声音，随即将播放此声音。
- 5 点触 ，然后选择**用作**。
- 6 从**语音铃声**、**视频铃声**、**信息提示音**、**开机铃声**或**关机铃声**中选择。

视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**视频**。
- 3 选择要播放的视频。

多媒体

暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项中选择：


发送 - 以信息、电子邮件形式或通过蓝牙发送视频。

删除 - 删除视频。

用作 - 允许设置语音铃声或视频铃声。（此设置受视频帧大小限制。）

文件信息 - 查看名称、大小、日期、时间、类型、长度、尺寸、保护和版权等详情。


发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

我的游戏和应用程序

您可以为手机下载新游戏和应用程序，它们将在闲暇时为您带来乐趣。

玩游戏

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**游戏和应用程序**，然后点触**游戏**。
- 3 选择并点触要启动的游戏。

使用游戏选项菜单

“游戏和应用程序”文件夹中提供下列选项：


排序方式 - 按日期、大小或名称对游戏和应用程序排序。

文件信息 - 查看游戏信息。

Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。


查看 SWF/SVG 文件

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触 **Flash 内容**。
- 3 选择要查看的文件。

文档

从“我的文档”的“文档”中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

查看文件

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**文档**。
- 3 选择文档，然后点触**查看**。

将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从计算机传输到手机最简便的方法。您也可以通过同步数据线使用 LG PC 套件。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触**是在您的手机上接受它**。
- 4 文件应出现在**文档或其它**文件夹中。



多媒体

其它

其它文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。当您从计算机传输文件到手机时，您可能发现文件保存在**其它**而不是**文档**文件夹中。

如果这样，您可以移动文件。


将文件从“其它”移到文档：

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**其它**。
- 3 点触**移动**，然后再次点触**移动**。
- 4 选择文件，然后点触 。

创建电影

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触 **Muvvee 工作室**。
- 3 点触  以添加图像。点触您要包含其中的图像，然后选择**插入**。
- 4 点触顶部的样式标签，然后选择一个电影样式。
- 5 点触屏幕底部的声音标签，更改声音（如 MP3 文件）。
- 6 点触**播放**按钮观看您创建的内容。
- 7 点触 ，然后点触**播放顺序**更改顺序。
- 8 点触 ，然后点触**保存位置**以选择电影的保存位置，点触**时长**在**用于保存**和**用于发送**之间选择。
- 9 要保存电影，请按“播放”，然后点触左角的保存图标。

音乐

LG GT505 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请依次点触 、**娱乐**和**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 您可以收听您最近播放的所有歌曲。

所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

风格 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的任何播放列表。

随机曲目 - 您可以随机收听音乐。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。您也可以使用 LG PC 套件。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙，对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须点触**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。


多媒体

播放歌曲

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**所有曲目**。
- 3 选择您要播放的歌曲，然后点触**播放**。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。
- 7 点触  返回到**音乐**菜单。

创建播放列表


您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**播放列表**。
- 3 点触**新建播放列表**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。



- 4 此时会显示“所有曲目”文件夹。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；这些曲目名称旁边将显示一个勾号。

5 点触**完成**。

要播放播放列表，请选择列表，然后点触**播放**。

备注：要另外添加一个播放列表，请点触 ，然后点触“新建播放列表”。

删除播放列表

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**播放列表**。
- 3 点触 ，然后点触**删除**或**全部删除**从播放列表中删除所有歌曲。

使用收音机



LG GT505 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台



您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动微调：


- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**FM 收音机**，然后点触 。
- 3 点触**自动微调**，然后点触**是**。
手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。

备注：您也可以使用电台频率旁显示的转盘手动微调电台。

重置频道

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**FM 收音机**，然后点触 。
- 3 选择**重设**以重设当前频道，或选择**全部重设**以重设所有频道。


收听收音机

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**FM 收音机**，然后点触您要收听的电台的频道编号。


提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

管理器


将事件添加到日程表中

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。选择**日历**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会**、**周年纪念**或**生日**中选择。查看日期并输入事件开始的时间。
- 5 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 6 如果您要为事件添加主题或备注，请点触**备注**，然后键入备注。
- 7 设置**闹钟**和**重复**。


- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

提示! 您可以在日历中设置假期。一次性点触您要休假的每一天，然后点触  并选择**设置假期**。假期中的每一天都将变为绿色。



更改默认日历视图

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。选择**管理器设置**。
- 2 点触**日历**并选择**月视图**或**周视图**。
- 3 设置**周开始日**。
- 4 按**保存**确认您的选择。

向任务列表添加项目

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
- 2 选择**任务**，点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务。


共享任务

- 1 从主屏选择 ，然后选择**实用工具**和**管理器**。选择**任务**。
- 2 选择要共享的任务，然后点触 。
- 3 选择**发送**。您可以通过**文本信息**、**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙**共享任务项。

提示! 您可以将日历备份在计算机上或与计算机同步。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2007年10月10日后60天是2007年12月9日。这有助于确保不误期。

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
- 2 选择**日期计算器**。
- 3 在**自**选项卡中，设置所需日期。
- 4 在**之后**选项卡中，设置天数。
- 5 此时会在下面显示**天**。

管理器

设置闹钟


- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**闹钟**。
- 2 点触**添加闹钟**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间，然后点触**保存**。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：
每天、星期一至星期五、星期一至星期六、星期六至星期天、节假日除外或选择工作日。
图标指示您选择的工作日。
- 5 选择**闹钟类型**为您的闹钟选择一个类型。
- 6 点触**闹铃**，然后选择闹铃。要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 为闹钟添加备忘录。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：
5、10、20、30分钟、1小时或关。
- 9 设置闹钟后，请点触**保存**。

- 10 要关闭闹钟，您可以选择“暂停”或“停止”。

备注：您最多可以设置5个闹钟。

提示！ 点触闹钟右侧的开/关图标。



添加备忘录

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**备忘录**。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后选择**保存**。
- 4 在您下一次打开**备忘录**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

提示！ 您可以编辑现有备忘录。选择您要编辑的备忘录，然后键入更改。

语音备忘录

使用语音备忘录录制语音备忘录或其它声音。

- 1 点触 ，然后点触**实用工具**。
- 2 点触**语音备忘录**，然后点触  并从以下选项中选择：

设置 > 长度 - 设置录音长度。
从**彩信**、**1分钟**或**无限制**中选择。

设置 > 质量 - 选择声音质量。
从“超精细”、“精细”或“标准”中选择。


转到声音 - 在**我的声音**中打开“录音”文件夹。


录制声音或语音

- 1 点触 ，然后点触**实用工具**。
- 2 点触**语音备忘录**。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  收听录音。





发送录音

- 1 完成录制后，请点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择“蓝牙”，手机可能提示您打开蓝牙。


备注：完成录音后，请点触  并从**发送**、**文件**、**删除**、**用作**（将录音用作铃声）、**设置**或**转到声音**中选择。

管理器

使用计算器

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, x, ÷)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 sin、cos、tan、deg、sec、csc、cot、rad、log、ln 或 exp 中选择。

换算单位



- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**换算器**。
- 3 选择要换算的内容：币种、面积、长度、重量、温度、体积或速率。

- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

使用秒表


- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触 。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**继续**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重设**重新开始计时。

向世界时间添加城市

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**世界时钟**。
- 3 点触  图标，然后选择**添加城市**。开始键入所需城市的名称，屏幕上将显示该城市。
- 4 点触城市以选定，该城市即被添加到您的世界时间列表。


慢跑伴侣

无论是走路、跑步或慢跑，GT505 都为您提供了精确到秒的计时信息，包括距离和时间，并使用 GPS 高级技术为您保留一份锻炼记录。


- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**慢跑伴侣**。
- 3 点触 <<>> 为慢跑设置“距离”或“时间”。

4 您可以打开或关闭常规蜂鸣。

5 一旦连接 GPS，开始按钮即亮起。点触  开始。

 - 重置按钮

 - 开始按钮

 - 暂停按钮

 - 停止按钮

常规蜂鸣 - 手机在固定距离或时间间隔蜂鸣，使您无需查看屏幕即可了解自己的跑步情况。

电脑同步

始终询问模式

如果将默认值设为“始终询问模式”，则每次通过数据线将手机连接到电脑时，手机都会提示您选择 USB 连接模式类型。如果禁用“始终询问模式”，则连接模式将是您在“菜单”-“设定”-“连接”-“USB 模式”中设定的模式，即**数据存储**、**PC 套件**或**音乐同步**。

您可以使用手机同步电脑，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

在电脑上安装 LG PC 配套

- 1 从主屏中选择**连接**。
- 2 选择 **USB 连接**模式，然后单击**确定**。
- 3 将随附的 CD 插入电脑。单击显示在屏幕上的 LG PC 套件安装程序。
- 4 选择安装程序运行的语言，然后单击**确定**。
- 5 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 6 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和电脑

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件**图标。
- 3 单击**连接向导**，然后单击**USB**。
- 4 单击**下一步**，再单击**下一步**，最后单击**完成**。现在，手机与 PC 已连接。

备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份**或**恢复**。
- 3 选择备份**内容数据**和/或**电话本/日程表/任务/备忘录数据**。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**确定**。
- 4 您的信息将备份。

在电脑上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**管理文件**图标。
- 3 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、声音和视频将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示! 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**管理电话本**图标。
- 3 PC 中将导入并显示 USIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

备注: 要备份保存在 USIM 卡中的电话本，请单击 PC 屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。右键单击您的一个联系人，选择**全选**，然后**复制**或**移动到手机内存**。

右键单击联系人，然后选择**复制到联系人**。现在，请单击屏幕左侧的**手机**文件夹，此时将显示您的所有号码。


电脑同步

同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有电脑和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 使用屏幕上的工具栏编辑和排列信息。

将手机用作大容量存储设备

只有插入存储卡时，您的手机才可以用作数据存储设备。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从主屏选择 ，然后点触**设置**。
- 3 选择**连接**，然后选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**数据存储**。

5 将手机连接到电脑。此时手机将显示：**正以大容量存储器模式连接…**，随后将显示**以大容量存储器模式连接**。传输期间不要断开连接。

6 此时将自动打开计算机上的可移动磁盘（如果已插入存储卡，则为两个），其中显示手机或存储卡上的所有文件夹。

备注：要启动数据存储，必须将手机从 PC 上拔下。


备注：数据存储将仅备份保存在存储卡中的内容，而不备份手机内存中的内容。要传输手机内存中的内容（如，电话本），您需要使用“电脑同步”进行同步。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**并键入所需的 URL，然后选择**连接**。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请选择 ，然后点触**添加书签**。输入书签名称和 URL。
- 4 点触**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签后点触“连接”即可。您将连接到书签。

网络


使用 RSS 阅读器

RSS (简易供稿) 是一种网络订源格式, 可用于发布最近更新的内容, 如博客、新闻标题或播客。

RSS 文档通常被称为订源、网络订源或频道, 它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站, 而无需手动查看。


用户订源的方式: 将订源的链接输入阅读器, 或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订流程。阅读器将定期检查用户订的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

保存页面


- 1 如上所述访问网页。
- 2 点触  并选择**保存此页面**。
- 3 为网页输入一个名称, 便于您轻松识别。
- 4 点触**保存**。

提示! 此菜单还允许您编辑已保存页面的标题、保护或取消保护屏幕备忘录, 以及删除已保存页面。


访问保存的网页

- 1 从主屏选择 , 然后点触**实用工具**, 并选择**浏览器**。
- 2 选择**保存的页面**。
- 3 选择您要查看的页面, 该页面将打开。

查看浏览器历史记录

- 1 从主屏选择 , 然后点触**实用工具**, 并选择**浏览器**。选择**历史记录**。
- 2 此时将显示您最近访问过的网页。要访问其中一个页面, 只需选择所需页面即可。

更改网络浏览器设置

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。选择**设置**。
- 2 您可以选择编辑**网络设定**、**外观设置**、**缓存**、**Cookie**、**安全性**或**重设设置**。
- 3 您可以轻松将这些设置设为开或关，点触图标即可。

将手机用作调制解调器

GT505 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

使用 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 电缆连接 GT505 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**并选择**调制解调器**。

- 4 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击“**连接**”，您的电脑将与 GT505 之间建立连接。


使用蓝牙：

- 1 确保已**打开**蓝牙并在电脑和 GT505 上**可见**。
- 2 配对电脑和 GT505，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**。
- 5 单击**调制解调器**。
- 6 选择 **Standard Modem over Bluetooth link**，然后单击**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 7 单击**连接**，您的电脑将与 GT505 之间建立连接。

设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 GT505 更具个性化。

更改屏幕设置

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**显示**，然后从以下选项中选择：
 - 墙纸** - 为主屏选择主题。
 - 拨号** - 调整数字大小和颜色。
 - 字体** - 调整字体大小。
 - 背景灯** - 选择背景灯持续时间。


备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

 - 亮度** - 调整屏幕亮度。
 - 手机方案** - 快速更改屏幕整体外观。
 - 问候语信息** - 选择开或关，然后填写问候语信息。
 - 为来电、拨出电话、开机或关机**选择图像。
- 3 点触**保存**以保存设置。

更改情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。点触状态摘要图标及情景模式标签即可。


使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 按 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**语音/视频铃声**和**音量、信息提示**等。

更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 GT505 进行调节。

提示！ 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**手机设置**，然后从下表中选择。

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

省电 - 选择**开**或**关**以开启或关闭初始的省电设置。

语言 - 更改 GT505 的显示语言。

自动键盘锁 - 在主屏下自动锁定键盘。


安全性 - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

内存管理器 - 请参阅**使用内存管理器**。

重置设置 - 将所有设置重置到其出厂设置。

信息 - 查看 GT505 的技术信息。


更改触摸设置

点触 ，然后点触**设置**。选择**触摸设置**。要重置触式键盘，使其用起来更方便，请选择**触式键盘校准**，然后点触十字。满意后，请保存设置。

选择**触摸屏效果**以选择**类型**、**提示音**和**振动**。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

点触 ，然后点触**设置**。点触**连接**。

网络设定 - GT505 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此选项。

互联网网络设定 - 设置连接到互联网的网络设定。

设置

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

GPS 类型 - 选择**辅助 GPS** 或**独立型 GPS**。

GPS

- GPS 技术使用地球轨道卫星传送的信息查找位置。
- 接收器会根据信号到达 GPS 卫星的时间来估计距离，然后使用该信息确定位置。
- 可能需要几秒甚至几分钟的时间。
- 本机上的辅助 GPS(A-GPS) 用于提取分组数据连接的位置帮助数据。
- 仅在需要时从服务服务器提取帮助数据。
- 对您所在位置拍照，在图标中标记出您的所在位置。

备注：GPS 服务存在一定的误差，无法在建筑物内或地下使用。

USB 连接模式 - 使用 LG PC 套件软件同步 GT505 以复制手机中的文件。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步，请在此菜单中选择“音乐同步”。音乐同步仅适用于音乐内容。如果要使用外部存储器同步，您可以将“外部存储器”用作首选存储器。如果要使用内部存储器同步，您可以将“内部存储器”用作首选存储器。


同步服务 - 服务器同步功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器的数据同步，如联系人地址信息和日程表项目。

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。您可以对其进行编辑以更改。

Java 设置 - 允许您设置网络设定。

使用内存管理器

GT505 有三种可用存储器：手机、USIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触 ，然后点触**设置**。选择**手机设置**，然后选择**内存管理器**。

手机公用内存 - 查看 GT505 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、Flash、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。


手机剩余内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

USIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置。

使用飞行模式


通过依次选择  和**设置**打开飞行模式。点触**情景模式**，然后选择**飞行模式**。

飞行模式下，您不能拨打电话、连接到互联网、发送信息或使用蓝牙。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触 ，然后选择**发送**。选择**蓝牙**。
- 3 点触**是**以打开蓝牙。
- 4 如果已配对蓝牙设备，GT505 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，GT505 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。

设置



- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后点触**选择**。
- 6 您的文件将被发送。

提示! 注意进度栏，确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“我的文档”中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 选择**蓝牙**，然后点触  并选择**设置**。

进行更改：

我的设备可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

我的设备名称 - 为您的 GT505 输入一个名称。

支持的服务 - 显示手机支持的所有蓝牙功能。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址

与其它蓝牙设备配对

将您的 GT505 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 GT505 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**始终询问或允许而不询问**，然后点触**是立即连接** GT505 即自动转到“耳机”情景模式。

Wi-Fi

无线管理器能让您管理设备上的 Wi-Fi Internet 和蓝牙连接。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问 Internet。Wi-Fi 相较于蓝牙无线技术，速度更快、覆盖范围也更广。

备注：GT505 支持 WEP、WPA-PSK/2 加密，不支持 EAP 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。如果您不知道密钥，需要咨询 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员。

1. 如何设置 Wi-Fi

- 1 Wi-Fi 打开
- 2 AP (接入点) 搜索
 - 搜索可用于连接的 AP。
- 3 AP 连接
 - 从 AP 搜索列表连接到所需 AP。
 - 如果 AP 为 WEP 或 WPA-PSK/2 安全类型，请输入安全密钥。

2. Wi-Fi 网络模式支持

- 1 Wi-Fi 模式支持 (如何连接常用 AP 或隐藏的 AP)
 - 1) 如果 AP 未显示在搜索列表中，可将其保存为模式后再连接。
 - 2) 通过将常用 AP 保存为模式，可在连接具有安全类型的 AP 时轻松输入安全密钥。
 - 3) 如果 AP 不支持 DHCP，可使用静态 IP 连接 AP。

2 对 Wi-Fi 模式中各字段的描述

- 1) 网络名称: SSID (ID)
- 2) 安全类型: WEP、WPA-PSK/2 支持。
- 3) 安全密钥: 保存安全密钥。
- 4) IP/DNS 设置: 您可以根据 AP 是否支持 DHCP 来设置“静态”或“动态”。
如果设置“静态”，尝试连接时请输入用于连接静态 IP 的 IP 地址和 DNS 服务器。

3 如何保存 Wi-Fi 模式

- 1) 从“选项”菜单中选择“已保存的网络”，然后选择“添加网络”，为每个字段输入值。
- 2) 通过选择“Wi-Fi 开”和“刷新”（搜索 AP）可选择并保存 AP 搜索列表。
- 3) 连接到 AP 后，将弹出“是/否”信息，您可以选择是否保存模式。

手机软件升级

LG 手机软件网上更新

更多的功能和相关信息请查阅网站：[LGmobile.com](http://lgmobile.com)

具体途径: <http://www.lgmobile.com> - 选择地区 - 选择国家 - 手册&软件

此功能能将您的手机软件升级到最新版本，网上操作更加便利，免去您拜访售后的麻烦。

手机软件更新时请留意整个更新过程，确保在更新过程的每一步都仔细阅读过说明和注意事项。

请注意不要在升级过程中拔掉USB接线或电池，这会严重危害您的手机。

在升级过程中产生的数据丢失，厂商不负有任何责任，建议您把重要信息进行备份。

配件

这些配件随 GT505 提供。

充电器



数据线和 CD

在 GT505 和电脑间建立连接并同步。



电池



立体声耳机



用户手册

了解更多关于 GT505 的信息。



备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称：GT505

系统：GSM / W-CDMA

外部环境

最高：+ 50 ° C (放电)，
+ 45 ° C (充电)

最低：- 10 ° C (放电)，
0 ° C (充电)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May, 2009

Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下 无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息

此款 GT505 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.941 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 1.17 W/kg (10克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

关于安全有效使用手机的准则

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。对于某些问题，您可能需要致电服务提供商，但是大部分问题，您都可以执行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中无 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 不在 GSM 网络中	移到靠近窗户或空旷地区的较高位置。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	更改安全码时，您需要在输入后再确认一次新的安全码。两次输入的代码不匹配。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	按开/键时间过短	请按开/键至少两秒钟。
	电池电量空	为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。
充电错误	电池触点脏	清洁触点。
	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
手机无网络	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	将自动重新连接到其它服务提供商。 检查设置。



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



GT505 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT505 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Contents

Getting to know your phone ...	8	Speed dialling	23
Open view	10	Making a second call	23
Installing the USIM and battery	11	Turning off DTMF	24
Memory card	14	Viewing your call logs	24
Menu map	16	Using call divert	25
Your home screen	17	Using call barring	25
Touch screen tips	17	Changing the common call setting	26
The quick keys	18	Changing your video call settings	27
The status bar	19	Contacts	28
Changing your status from the status bar	20	Searching for a contact	28
Using the Multitasking function	20	Adding a new contact	28
Calls	21	Creating a group	29
Making a call or video call	21	Changing your contact settings	29
Making a call from your contacts	21	Messaging	31
Answering and rejecting a call..	21	Messaging	31
In-call options	22	Sending a message	31
Adjusting the call volume	23	Entering text	32
		T9 predictive	32
		Abc manual	32

Contents

Setting up your email.....	33	Using the inner camera	47
Sending an email using your new account.....	35	Viewing your saved photos.....	47
Changing your email settings ...	35	Video camera	48
Message folders.....	36	Shooting a quick video.....	48
Using templates	37	After shooting a video	49
Using emoticons	37	Getting to know the viewfinder.....	50
Changing your text message settings.....	37	Adjusting the exposure	51
Changing your multimedia message settings	38	Using the advanced settings	51
Changing your other settings ...	39	Changing the video image size	53
Camera	40	Choosing a colour tone	53
Taking a quick photo	40	Using the inner video camera ...	54
Once you've taken the photo	41	Watching your saved videos.....	54
Getting to know the viewfinder	42	Your photos and videos	55
Using the flash	43	Viewing your photos and videos.....	55
Adjusting the exposure	43	Using zoom when viewing a photo.....	55
Taking a continuous shot.....	44	Adjusting the volume when viewing a video	55
Using the advanced settings	44	Setting a photo as wallpaper	55
Changing the image size	46		
Choosing a colour effect	46		

Editing your photos	56	Games and Applications	64
Adding text to a photo	57	Playing a game	64
Adding an effect to a photo.....	58	Using the games options menu	64
Cropping a photo	58	Flash contents	64
Adding a colour accent to a photo	58	Viewing an SWF/SVG file.....	65
Swapping colours in a photo	59	Documents.....	65
Multimedia	60	Viewing a file	65
Pictures	60	Transferring a file to your phone.....	65
My images options menu	60	Others	66
Sending a photo.....	60	Creating a movie	66
Using an image.....	61	Music	67
Marking up your images	61	Transferring music onto your phone.....	67
Moving or copying an image	62	Playing a song.....	68
Creating a slide show	62	Creating a playlist	68
Sounds.....	62	Deleting a playlist.....	69
Using a sound	63	Using the radio	69
Videos.....	63	Searching for stations.....	69
Using options while video is paused	63	Resetting channels.....	70
Sending a video clip	64	Listening to the radio	70

Contents

Organiser	71	PC Sync.....	78
Adding an event to your calendar.....	71	Installing LG PC Suite on your computer	78
Changing your default calendar view.....	72	Connecting your phone and PC.....	79
Adding an item to your To do list	72	Backing up and restoring your phone's information.....	79
Sharing a To do task.....	72	Viewing your phone files on your PC	79
Using date finder	73	Synchronising your contacts	80
Setting your alarm.....	73	Synchronising your messages... ..	80
Adding a memo.....	74	Using your phone as a mass storage device.....	81
Voice recorder	74	The web	82
Recording a sound or voice	75	Browser.....	82
Sending the voice recording	75	Accessing the web.....	82
Using your calculator.....	75	Adding and accessing your bookmarks	82
Converting a unit	76	Using RSS reader	83
Using the stopwatch.....	76	Saving a page.....	83
Adding a city to your world time.....	77	Accessing a saved page.....	83
Jogging Buddy.....	77		

Viewing your browser history ...	84	Accessories	97
Changing the web browser settings	84	Network service	98
Using your phone as a modem.	84	Technical data	98
Settings	86	Guidelines for safe and efficient use	100
Changing your screen settings .	86	Trouble Shooting.....	106
Personalising your profiles	87		
Changing your phone settings .	87		
Changing your touch settings .	88		
Changing your connectivity settings	88		
Using memory manager	90		
Using flight mode	91		
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	91		
Pairing with another Bluetooth device.....	93		
Using a Bluetooth headset	93		
Wi-Fi.....	94		
Phone Software update	96		

Getting to know your phone

Inner camera lens




End/Power key


Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and
answers incoming calls.

 **WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

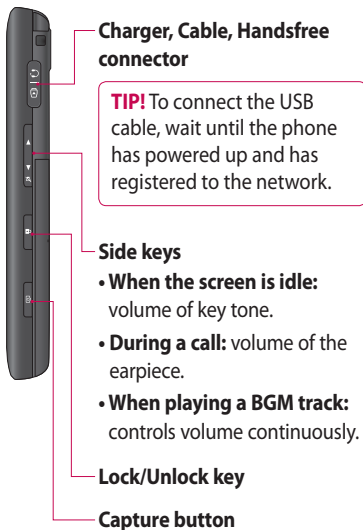

Open view



Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.



Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.



4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your GT505. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your GT505 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



- 3 Close the memory card cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.



- 1 From the home screen select  then touch **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, select **Contacts Touch** .
- 2 Select **Storage location** and select **Copy to USIM** or **Move to USIM**.
- 3 Choose names one by one and touch **Copy** or .

Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communication**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communication

- Contacts
- Recent history
- Messaging
- Email
- Dialling
- Video call



Entertainment

- Camera
- Video camera
- Gallery
- My stuff
- Music
- Muvee Studio
- Games&apps
- FM radio



Utilities

- Browser
- Navigation
- Google
- Alarm
- Organiser
- Memo
- Voice recorder
- Tools



Settings

- Profiles
- Screen settings
- Phone settings
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Call settings
- Touch settings
- Connectivity

Your home screen

From this screen you can access options, make a call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the Unlock/Lock key on the right hand side or hold down the Unlock key on the touch screen to return the home screen.


- Whenever your GT505 is not in use, it will return to the lock screen as default.


Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.

To initiate a video call with the number, press  after inputting the number and choose **Make Video call**.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call, enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS.

























Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set
	Normal profile in use

Icon	Description
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	Wi-Fi on
	BGM play
	BGM pause

Your home screen

Changing your status from the status bar


Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Bluetooth and Wi-Fi status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth and Wi-Fi.

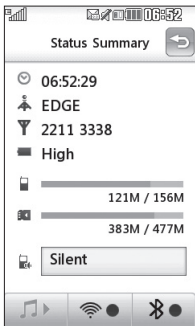

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.




From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.


When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions.


Calls

Making a call or video call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

TIP! To enter + for making an international call, touch  twice.


TIP! Press the lock/unlock button to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.



TIP! You can **Make video call**, **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch Name and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.


Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting. Press the  hard key to reject an incoming call.

Calls


In-call options

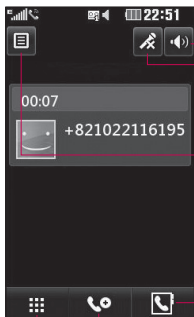



Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Choose to search your contacts during a call.

 - Choose to add another person to the call.

 - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.



TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

Speed dialling





You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

The call will initiate automatically, there's no need to press **Call**.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End Call** followed by **All**, **Held** or **Active**.


Calls

TIP! You can combine your calls by touching “Join icon” then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.


NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select DTMF off.

Viewing your call logs

Touch  and select **Communication** and tap **Recent history**.


Choose to view:

All calls - View a complete list of all dialled, received and missed calls.


Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.


Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

Calls

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:
 - Call reject** - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.


Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Changing your video call settings



- 1 Touch , select **Call settings** and choose **Video call settings**.
- 2 Choose the settings for your video calling. Determine whether to Use private image and select one, and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the home screen

- 1 From the home screen touch  to open Contacts. Touch Name and enter the name of the contact using the keypad.
- 2 Touch **Call** or the  hard key to initiate the call.


From the main menu

- 1 Touch , select **Communication**.
- 2 Touch **Contacts** and **Search**.



TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap Name.

TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then select **Create new contact**.
- 2 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 3 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 4 Add an email addresses.
- 5 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 6 You can also add a **Ringtone, Birthday, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Creating a group

- 1 From the home screen touch  and select the **Communication** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2 Touch .
- 3 Select **Create new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.


NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching .

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your Contacts suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the Communication tab touch **Contacts** and touch . Select **Settings**.
- 2 From here you can adjust the following settings:
Contact list settings - You can also choose to show the first name or last name of a contact first. You can display with quick command key among Make voice call, Make video call or Send a message.

Contacts

Synchronise contacts-

Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts.**

Export contacts - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Import contacts - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So, if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Send all contacts via

Bluetooth - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.



Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Messaging


Messaging

Your GT505 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or touch , then select **Communication** and choose **Messaging**.

Sending a message

- 1 Touch  then **New message** to open a blank message.
- 2 From here you can choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, New slide, Subject or More (Business card, Schedule, Memo, To do or My business card).

- 4 Touch **Recipient** to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


Messaging


Entering text


There are five ways to enter text:


Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.


 You can change the writing languages.

 Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch .

T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.



Abc manual

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GT505. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and touch **Email**.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Add account**.
- 4 You can now choose how your account works:

Account name - Enter a name for this account.

My name - Enter your name.

Username - Enter the account's username.

Password - Enter the account's password.

Email address - Enter the account email address.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Outgoing mail server - Enter the outgoing email server address.

Incoming mail server - Enter the incoming email server address.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 2MB.

Mailbox type - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

Messaging

Save sent mail into - Select whether to save sent emails (when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

Retrieve only new - Choose whether to discard emails already downloaded previously.

Access point - Choose your Internet access point.

Download option - Choose the way to download emails. Choose from Header only or All including body for POP3, header only, header + body, or all for IMAP4.

Auto retrieve - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

SMTP TLS/SSL - Choose whether to use TLS/SSL for outgoing server.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

Incoming TLS/SSL - Choose whether to use TLS/SSL for incoming server.

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server.

SMTP Username - Enter the SMTP username.

SMTP Password - Enter the SMTP password.

APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Sending an email using your new account



- 1 Touch **New Email** to open a new blank email.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your GT505 so you can review them on the move.

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and choose **Email** and from , select settings.
- 2 You can adapt the following settings:
 - Email accounts** - Manage your email accounts.
 - Allow reply Email** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.
 - Request reply Email** - Choose whether to request read confirmation messages.

Messaging

Retrieve interval - Choose how often your GT505 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at one time.

Include message original - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in Roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Choose sending size of your email messages.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GT505, which is fairly self-explanatory.

New message - Open a new blank message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - Messages you send are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.



Templates - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.

Emoticons - Add and insert emoticons for your messages.

Settings - Change the settings for your text and multimedia messages.



Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Delete** or **Delete all** templates. To edit a message just select it, make your changes and touch **Save**.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.


- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch  to, **Add emoticon**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your GT505 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Messaging

Touch  then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.


Message types - Convert your text into **Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your GT505 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch  then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.


Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.


Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch , choose **Settings** then:

Videomail - Touch  to add a new Videomail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.


Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose your reception status, language and other settings.


Camera


Taking a quick photo

- 1** Press the  key on the right side of the phone.
- 2** Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3** Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4** Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5** When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6** Press the capture button fully.


Once you've taken the photo


Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.

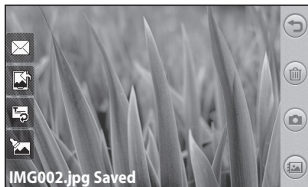



 Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See Sending a message and Sending and receiving your files using Bluetooth.

NOTE: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


 Touch to use the image as wallpaper.


 Touch to edit the name of the selected picture.

 Touch to edit the image using various tools.

 Touch to return to the previous menu.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Camera

Getting to know the viewfinder



Zoom

Macro - Switch on take close up shot.

Flash - See Using the flash on Page No 43.

Size

Flash status

Back - Touch here to return to the home screen.

Camera mode

1. Camera mode is selected.
2. Touch to take picture.
3. Drag down to switch to video camera.

Video - Touch to switch to video camera.

Gallery


Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings on Page No 44.

Brightness - See Adjusting the Exposure on page 43.

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.




Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.

- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
 - Auto** - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
 - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
 - Always on** - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change, based on the new flash mode.


Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.


- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

Camera

Taking a continuous shot

- 1 From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options and select **Shot mode** and then **Continuous shot**.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as if taking a normal photo.
- 3 The camera will take shots in quick succession.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. After selecting the option, touch the **OK** button.

Swap cam - For self portraits, switch to the LG GT505's inner camera.

Image size - Change the size of the photo to save memory space or to take an appropriately sized picture for a contact. See **Changing the image size** on page 46.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from Auto, Night, Portrait, Landscape, Beach, Sport and Party.

Colour effect - Choose a colour tone to use on your new photo. See **Choosing a colour effect**.

White balance - Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Shot mode - Choose the normal or continuous shot mode or Frame shot.

Image quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Auto focus - Select the way the camera will focus. Choose from Auto, Manual.

Preview style - Choose the preview style.

Memory in use - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Shake reduction - Enables you to take a photo without the camera wobbling or shaking.

Show captured image - Select show the image or not after taking a photo.

Shutter sound - Select one of the four shutter sounds.

Geo-Tagging - On/Off

Reset - Restore all camera default settings.


TIP! When you exit the camera all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, such as colour tone. Check these before you take your next photo.

Camera

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.


Changing the image size

The more pixels, the larger the file, which means the files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can change the resolution to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Image size** from the Preview menu.

- 3 Select a pixel value from the six options (**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) or choose the predefined wallpaper or contact size.


Choosing a colour effect


- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Colour effect** from the Preview menu.
- 3 There are colour tone options.
- 4 Once you've made your selection, the colour tone menu can be closed by selecting the OK button. You are then ready to take a picture.


TIP! You can change a picture taken in colour to black and white or sepia, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia to colour.

Using the inner camera


Your LG GT505 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Swap cam** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash nor adjustable sensitivity. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Swap cam** from the Preview menu.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.


Video camera


Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.


After shooting a video


A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right-hand side.


 Touch to play the video.


 Touch to send the photo as a **Message, Email or Bluetooth**. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.


NOTE: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


 Touch to use the Video as Voice ringtone or Video ringtone.

 Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

Video camera

Getting to know the viewfinder



Brightness - See Adjusting the Brightness.



Zoom - Touch  to zoom in or  to zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

Image size

Saving to handset memory/ external memory

Back - Touch here to return to the home screen.

Camera - Touch to switch to camera.

Video camera mode

1. Video camera mode is selected.
2. Touch to start recording.
3. Drag up to swith to camera.




Gallery

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure and fuzzier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options. After selecting the option, touch the **OK** button.

Swap cam - Switch to your LG GT505's inner camera to record yourself on video. See **Using the inner video camera**.

Video size - Change the size of the video to save memory space. See **Changing the video image size** on page 53.

Scene mode - Choose from Auto , Night , Portrait, Landscape, Beach, Sport and Party.

Colour effect - Choose a colour tone to use on your new view. See **Choosing a colour tone** on page 53.

Video camera

White balance - The white balance ensures any white parts of your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Video quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.


Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Hide icons - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size


The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can change the video resolution to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from options:
320x240 - Smaller image size, and therefore a smaller file size. This is ideal for saving memory space.
176x144 - Smallest image size and therefore the smallest file size.

- 4 Touch the back icon to return to the viewfinder.

TIP! For video format conversion software, see the CD that came with your GT505.

Choosing a colour tone

- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Colour effect** from the Preview menu.
- 3 There are six colour tone options.
- 4 Touch the colour tone you want to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a video shot in black and white or sepia to colour.

Video camera


Using the inner video camera

Your LG GT505 has an inner 320x240 camera for both video calls and recording videos.

- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Swap cam**.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, and press it again to stop recording.
- 3 After you have shot the video, you'll be offered all the options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Swap cam**.


TIP! You can still alter the image size, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.

Watching your saved videos


- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a photo

When viewing photos, you can zoom in and out.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen bottom after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.


Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch homescreen menu.
- 4 You can zoom in and out and move the cropped section of the picture using a thumbnail at the bottom of the screen.


Your photos and videos


Editing your photos


You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.


- 1 Open the photo you want to edit and touch  to show the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:


 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


 Adding writing on a picture. See **Adding text to a photo** on page 57.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and touch your photo where you want to place them.


 Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.


 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you made to the photos. Select to save the changes as an **Update existing** or a **New file**. If you select **New file** enter a file name.


 Erase the editing you have done to the photo.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo** on page 58.

 Touch to apply the effect options to a photo.

 This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.



Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Select **Text** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to where you want it.





Your photos and videos




Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 You can apply any of the various options to the photo.
- 3 To undo an effect simply touch .

Cropping a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop.
- 4 When you are finished with your selection, touch .

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo.
A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour, for example, a person's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching  and then sliding the marker up or down the intensity bar.
- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from in the section marked for colour accenting.
- 7 Select  to save the changes.

Swapping colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo.
A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour.
For example, someone's hair or jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select  to save the changes.

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**. Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.


Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

My images options menu

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera.

Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:
 - Home screen** - Set a wallpaper for the home screen.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

Incoming call - Set an image to appear during incoming calls.

Outgoing call - Set an image to appear during outgoing calls.

Switch on - Set an image to appear when you switch the phone on.

Switch off - Set an image to appear when you switch the phone off.

Marking up your images



A low- light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart Light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.

Multimedia



Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Touch  then select **Move** or **Copy**.
- 4 Select an image.
- 5 Select **Move** or **Copy**.

Creating a slide show



If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Sounds

The **Sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.


Using a sound

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Sounds**.
- 3 Select a sound and it will begin to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.


Videos

The **Videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Videos**.
- 3 Select a video to play.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

Send - Send the video in a message, email or via Bluetooth.


Delete - Delete the video.

Use as - Enables to set Voice ringtone or Video ringtone. (This can be limited by Video frame size.)

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

Multimedia


Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps**, then **Games**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

Using the games options menu

From the Games & apps folder, the following options are available:


Sort by - Sort the games and applications by **Date, Size** or **Name**.

File info. - View the game information.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.


Viewing an SWF/SVG file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file to view.

Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:



- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Multimedia





Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.


To move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Touch  select move, and mark the files.
- 4 Touch Move and choose the destination folder from the list by touching the icon.

Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvee Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.
- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a mp3 file.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Usage** to choose between **For Keeping** and **For MMS**.
- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the bottom.

Music

Your LG GT505 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Entertainment** and **Music**. From here you can access a number of folders:

Recently played - You can listen all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - You can listen to the music randomly.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. You can also use LG PC Suite.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Multimedia

Playing a song


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

Creating a playlist



You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch Play.

NOTE: To add a second playlist, touch  then New playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio



Your LG GT505 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.



To auto tune:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to channel numbers in your phone.


NOTE: You can also manually tune into a station by using wheel displayed next to the radio frequency.

Multimedia

Resetting channels

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels.



Listening to the radio


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Organiser


Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square colour cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.


TIP! You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded red.

Organiser

Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Press **Save** to confirm your choice.

Adding an item to your To do list

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.

- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Sharing a To do task


- 1 From the home screen select , then **Utilities** and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the task you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer.



Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm


- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Alarms**.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch **Alarm bell** then select bell. To listen to sounds touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm.

Organiser

- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.
- 10 To power off the alarm, you can choose snooze or stop.
NOTE: You can set up to 5 alarms.

TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm.



Adding a memo

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.





TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder** then  and choose from:
Settings > Duration - Set the recording duration. Choose from **MMS, 1 min** or **No limit**.
Settings > Quality - Select the sound quality. Choose from **Super Fine, Fine** or **Normal**.
Go to sounds - Open the Voice recordings folder in **My sounds**.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.





Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose Bluetooth, you will be prompted to turn Bluetooth on.


NOTE: After you have finished recording, touch  and choose **Send, Files, Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone), **Settings** or **Go to sounds**.

Using your calculator

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** or **exp**.

Organiser

Converting a unit

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch



- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Adding a city to your world time

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

Jogging Buddy

Whether walking, running or jogging, GT505 provides up-to-the-second information including distance and time, and keeps an exercise log for you using advanced GPS technology.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Jogging buddy**.
- 3 Touch << >> to a set Distance or Time for your jog.
- 4 You can switch Regular beep on or off.
- 5 Once GPS is connected, the start button will light up. Touch  to start.

 - Reset button

 - Start button

 - Pause button

 - Stop button

Regular beep - The phone beeps at distance or time intervals to help you keep track without having to keep looking at the screen.

PC Sync

Always ask mode

If you set the “Ask always mode” as default, the phone will always prompt you to select a type of USB connection mode each time you connect the phone to a PC via the data cable. If you disable the “Ask always mode”, the connection mode will be the one you have manually set in Menu - Settings - Connectivity - USB Mode and one of the options **Mass storage, PC suite** or **Music sync**.

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen press and choose **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** mode and click **OK**.
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.

- 3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

PC Sync

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Manage Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen select , then touch **Settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection** mode.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.

- 6 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.


NOTE: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks


For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.


TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

Accessing a saved page


- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

The web

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **security**, or **Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your GT505 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GT505 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your GT505.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GT505.
- 2 Pair your PC and GT505 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your GT505.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your GT505 personal to you.

Changing your screen settings

1 Touch  then choose **Settings**.

2 Touch **Screen settings** and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your home screen.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Handset Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.


Choose an image for **Incoming calls**, **Outgoing calls**, **Start-up** and **Shut-down**.

3 Touch **Save** to save your settings.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon and touch the profile tab.


Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose **Settings**.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GT505 works to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.
Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.
Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On** and **Off**.

Settings

Languages - Change the language of your GT505's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in home screen.


Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock. The default security code is 0000.

Memory manager - See **Using memory manager**.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Information - View the technical information and phone guide for your GT505.


Changing your touch settings

Touch  then **Settings**. Choose **Touch settings**. To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them.

Select **Touchscreen effect** to reset touch **Type, Tone** and **Vibration**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**. Touch **Connectivity**.

Network settings - Your GT505 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access point - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

GPS type - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach it, then uses that information to identify its location.
- It may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over packet data connection.
- The assistance data is retrieved from the Service server only when you needed.
- Take pictures of where you are and have the pictures tagged with information about your location.

Settings

NOTE: GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

USB connection mode -

Synchronise your GT505 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is available for only music contents. If you want to synchronize with external memory, you can use 'External memory' as Primary storage. If you want to synchronise with internal memory, you can use 'Internal memory' as Primary storage.


Synch Service - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Java settings - Allows you to set Profiles.

Using memory manager

Your GT505 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your GT505 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.


Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.


Using flight mode

Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your GT505 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GT505 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.



Settings

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GT505.

Supported services - Show all Bluetooth functions supported by your phone.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GT505 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GT505 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now Your GT505 will automatically switch to Headset profile.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on your device. It allows the phone to connect local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

NOTE: GT505 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask for it from your Wi-Fi service provider or network administrator.

1. How to set up Wi-Fi

- 1 Wi-Fi On
- 2 AP (Access Point) Search
 - Searches which AP is available to be connected.
- 3 AP Connect
 - Connects to the desired AP in the AP search list.
 - If the AP is WEP or WPA-PSK/2 security type, enter the security key.

2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to frequently used AP or Hidden AP)
 - 1) If the AP does not appear in the search list, it is possible to connect to it by saving it as a profile.

- 2) By saving the frequently used AP as a profile, it is easier to enter the Security key when connecting to the AP that has the Security type.
 - 3) If the AP does not support the DHCP, it is possible to connect to the AP by using the static IP.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile
- 1) Network name: SSID (ID)
 - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
 - 3) Security key: saves the security key.
 - 4) IP/DNS setting: this allows you to set Dynamic or Static depending on the DHCP support of the AP.
If you set Static, enter the field value of the IP Address and DNS server to connect to the static IP when attempting to connect.
- 3** How to save the Wi-Fi profile
- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select Add networks and enter values into each field.
 - 2) It is possible to select and save the AP search list after selecting Wi-Fi On and then selecting Refresh (Searching AP).
 - 3) After connecting to the AP the Y/N popup will enable you to save the profile.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software upgrade in web site

For more information and using this function,

Please visit LGmobile.com site

**path: <http://www.lgmobile.com>
– select country – Products menu
– Manual & software menu**

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories were supplied with GT505.

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your GT505 and PC.



Battery



Stereo headset



User Guide

Learn more about your GT505.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : GT505

System : GSM / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : + 50 °C (discharging),
+ 45 °C (charging)

Min : - 10 °C (discharging),
0 °C (charging)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May, 2009

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GT505 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.941 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.17 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly	Press On/Off key for at least two seconds.
	Battery empty	Charge battery. Check charging indicator in the display.
	Battery contacts dirty	Clean contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



GT505 Panduan Pengguna

Tahniah di atas pembelian telefon GT505 lanjutan dan kompak oleh LG, direka bentuk untuk digunakan dengan teknologi komunikasi mudah alih digital terkini.

Kandungan

Mengenali telefon anda.....	8	Membuat panggilan kedua.....	24
Paparan terbuka	10	Mematikan DTMF	25
Memasang USIM dan bateri ...	11	Melihat log panggilan	25
Kad memori.....	14	Menggunakan alihan panggilan	26
Peta menu	16	Mengguna sekatan panggilan	26
Skrin utama anda	17	Menukar tetapan panggilan biasa... 27	
Petua skrin sentuh	17	Menukar tetapan panggilan video	
Kekunci pantas.....	18	anda	28
Bar status	19	Kenalan	29
Menukar status anda daripada bar		Mencari kenalan	29
status.....	20	Menambah kenalan baru	29
Menggunakan fungsi Berbilang		Membuat kumpulan	30
penugasan	20	Menukar tetapan kenalan anda	30
Panggilan	21	Mesej.....	33
Membuat panggilan atau		Mesej.....	33
panggilan video.....	21	Menghantar mesej.....	33
Membuat panggilan daripada		Memasukkan teks	34
kenalan anda.....	21	Ramalan T9	34
Menjawab dan menolak		Manual Abc.....	34
panggilan	22	Menyediakan e-mel anda.....	35
Pilihan panggilan masuk	23	Menghantar e-mel menggunakan	
Melaraskan kelantangan		akaun baru anda.....	37
panggilan	24	Menukar tetapan e-mel anda	38
Dailan cepat	24	Folder mesej.....	39
		Menggunakan templat	40
		Menggunakan emotikon.....	40
		Menukar tetapan mesej teks anda... 40	

Menukar tetapan mesej multimedia anda	41	Menggunakan kamera video dalam	58
Menukar tetapan lain.....	42	Melihat video anda yang disimpan.....	58
Kamera	43	Foto dan video anda	59
Menangkap foto pantas.....	43	Melihat foto dan video anda.....	59
Apabila anda telah mengambil foto	44	Menggunakan zum apabila melihat foto	59
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan.....	45	Melaraskan kelantangan semasa melihat video.....	59
Menggunakan flash.....	46	Menetapkan foto sebagai penghias latar.....	59
Melaraskan pendedahan.....	46	Mengedit foto anda.....	60
Mengambil tangkapan bertubi.....	47	Menambah teks pada foto.....	61
Menggunakan tetapan lanjutan.....	47	Menambah kesan pada foto	62
Menukar saiz imej	49	Memangkas foto.....	62
Memilih kesan warna	49	Menambah aksen warna pada foto	62
Menggunakan kamera dalaman	50	Menukar warna dalam foto	63
Melihat foto yang disimpan	51		
Kamera video	52	Multimedia	64
Menangkap video pantas.....	52	Gambar	64
Selepas menangkap video.....	53	Menu pilihan imej saya	64
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan.....	54	Menghantar foto	65
Melaraskan pendedahan.....	55	Menggunakan imej.....	65
Menggunakan tetapan lanjutan.....	55	Menandakan imej anda	66
Menukar saiz imej video	57	Memindahkan atau menyalin imej..	66
Memilih ton warna.....	57	Membuat pertunjukan slaid.....	67

Kandungan

Bunyi	67
Menggunakan bunyi.....	67
Videos	68
Menggunakan pilihan semasa video dijeda	68
Menghantar klip video	69
Permainan & aplikasi saya	69
Memainkan permainan.....	69
Menggunakan menu pilihan permainan.....	69
Kandungan Flash.....	69
Melihat fail SWF/SVG.....	70
Dokumen.....	70
Melihat fail	70
Memindahkan fail kepada telefon anda	70
Lain-lain	71
Membuat filem.....	71
Muzik.....	72
Memindahkan muzik pada telefon anda	72
Memainkan lagu.....	73
Membuat senarai main	74
Memadam senarai main	74
Menggunakan radio.....	74
Mencari stesen	75
Menetapkan kembali saluran	75
Menggunakan radio.....	75

Pengatur	76
Menambah peristiwa pada kalendar anda	76
Menukar paparan kalendar lajai anda	77
Menambah item pada senarai tugas anda	77
Berkongsi tugas Tugas.....	77
Menggunakan pencari tarikh	78
Menetapkan penggera anda	78
Menambah memo	79
Perakam suara	80
Merakam bunyi atau suara	80
Menghantar rakaman suara	81
Menggunakan kalkulator anda.....	81
Menukar unit.....	82
Menggunakan jam randik.....	82
Menambah bandar kepada masa dunia anda.....	83
Rakan Bersenam	83
PC sync	84
Memasang LG PC Suite pada komputer anda.....	84
Menyambung telefon dan PC anda	85
Menyandarkan dan menyimpan maklumat telefon anda.....	85

Melihat fail telefon anda pada PC	85	Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth.....	98
Menyegerakkan kenalan anda	86	Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain	100
Menyegerakkan mesej anda	86	Menggunakan alat dengar Bluetooth.....	100
Menggunakan telefon anda sebagai peranti penyimpan massa.....	87		
Web	88	Wi-Fi.....	101
Internet	88	Naik taraf Perisian.....	104
Mengakses web	88	Aksesori.....	105
Menambah dan mengakses penanda buku anda	88	Perkhidmatan rangkaian	106
Menggunakan pembaca RSS.....	89	Data teknikal	106
Menyimpan halaman.....	89	Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap.....	108
Mengakses halaman disimpan.....	90	Penyelesaian Masalah.....	116
Melihat sejarah pelayar anda.....	90		
Menukar tetapan pelayar web	90		
Menggunakan telefon anda sebagai modem.....	91		
Tetapan	92		
Menukar tetapan skrin anda	92		
Memperibadikan profil anda	93		
Menukar tetapan telefon anda.....	93		
Menukar tetapan sentuh anda.....	94		
Menukar tetapan kesambungan anda	94		
Menggunakan pengurus memori....	97		
Menggunakan mod penerbangan ..	98		

Mengenali telefon anda

Lensa kamera dalaman

Kekunci Tamat/Kuasa

Tamatkan atau tolak panggilan.
Hidupkan/Matikan telefon.
Tekan sekali untuk kembali ke skrin utama.

Kekunci berbilang tugas

Kekunci Panggil

Dail nombor telefon dan jawab panggilan masuk.



⚠️ AMARAN: Meletakkan objek berat pada telefon atau duduk di atasnya semasa ia di dalam poket boleh memusnahkan LCD telefon dan menyentuh kefungsi skrin.



**Soket kad memori
Mikro SD**



**Pengecas, Kabel,
Penyambung alat bebas
tangan**

PETUA! Untuk menyambung kabel USB, tunggu sehingga telefon dikuasakan dan didaftarkan pada rangkaian.


Kekunci sisi

- **Apabila skrin melahu:** kelantangan bagi nada kunci.
- **Semasa panggilan:** kelantangan alat cuping telinga.
- **Semasa memainkan trek BGM:** kawal kelantangan secara berterusan.

Kunci/Buka kunci kekunci

Butang tangkap

Paparan terbuka

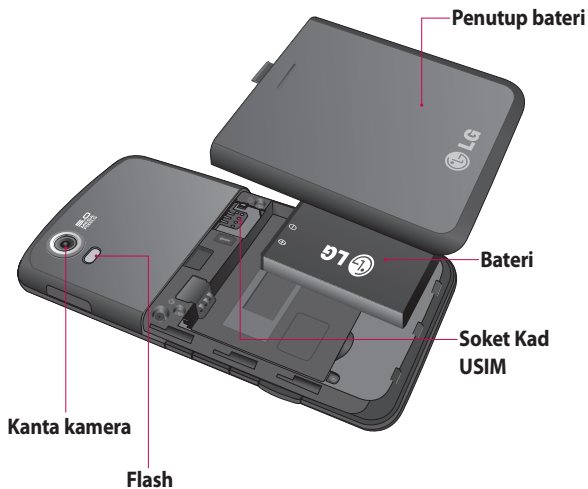

Memasang USIM dan bateri

1 Menanggalkan penutup bateri

Tekan dan tahan butang pelepas bateri pada bahagian atas telefon dan angkat penutup bateri.



⚠️ AMARAN: Jangan guna kuku anda semasa mengeluarkan bateri.

⚠️ AMARAN: Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan kerana ini mungkin merosakkan telefon.

2 Mengeluarkan bateri

Tahan bahagian tepi bateri dan angkatnya daripada petak bateri.



Memasang USIM dan baterai

3 Pasang kad USIM

Luncurkan kad USIM ke dalam pemegang kad USIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghalia ke bawah. Untuk mengeluarkan kad USIM, tarik dengan berhati-hati ke arah bertentangan.



4 Memasang bateri

Masukkan bahagian atas bateri terlebih dahulu ke pinggir atas petak bateri. Pastikan bahawa sesentuh bateri sejajar dengan terminal pada telefon. Tekan bahagian bawah bateri ke bawah sehingga ia berdetap pada tempatnya.



5 Mengecap telepon anda

Luncurkan penutup belakang soket pengecas pada sisi GT505 anda. Masukkan pengecas dan plag ke dalam soket elektrik sesalur utama. GT505 anda perlu dicas sehingga bacaan mesej "Bateri penuh" muncul pada skrin.



Kad memori

Memasang kad memori

Anda boleh membesarkan ruang memori tersedia pada telefon anda menggunakan kad memori.

NOTA: Kad memori adalah aksesori pilihan.


- 1 Buka slot kad memori. Luncurkan kad memori
- 2 Luncurkan kad memori ke dalam slot pada bahagian atas, sehingga ia berdetap pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.



- 3 Tutup penutup kad memori..

Memformat kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika kad anda tidak diformatkan, anda perlu memformatkannya sebelum anda boleh mula menggunakannya.



- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Tetapan** dan pilih **Tetapan telefon..**
- 2 Sentuh **Pengurus memori** kemudiah pilih **Memori luaran.**
- 3 Sentuh **Format** dan kemudiah sahkan pilihan anda.
- 4 Masukkan kata laluan, jika ada yang ditetapkan, dan kad anda akan diformat semula dan sedia untuk digunakan.

PETUA! Untuk menukar destinasi penyimpanan lalai anda, buka pengurus Memori dari menu tetapan Telefon dan pilih tetapan penyimpanan Utama.


NOTA: Jika kad memori anda mempunyai kandungan sedia ada padanya, ia akan difailkan ke dalam folder yang betul secara automatik, sebagai contoh, video akan disimpan dalam folder Video Saya.

Memindahkan kenalan anda

Untuk memindahkan kenalan anda daripada USIM ke telefon anda:

- 1 Dari tab Komunikasi, pilih **Buku alamat** Sentuh .
- 2 Pilih **Lokasi penyimpanan** dan pilih **Salin ke USIM** atau **Pindah ke USIM**.
- 3 Pilih nama satu demi satu dan sentuh **Salin** atau .

Peta menu

Sentuh  dalam skrin utama untuk membuka **menu Teratas**. Dari sini anda boleh akses menu selanjutnya: **Panggilan & mesej, Hiburan, Kemudahan** dan **Tetapan**..



Panggil & mesej

- Kenalan
- Log Panggilan
- Mesej
- E-mel
- Mendail
- Panggilan video



Hiburan

- Kamera
- Bahan saya
- Muzik
- Permainan&aplikasi
- Radio FM



Kemudahan

- Internet
- Navigasi mudah alih
- Pengatur
- Penggera
- Kalendar
- Perakam suara
- Alat



Tetapan

- Profil
- Tetapan paparan
- Tetapan telefon
- Bluetooth
- Tetapan panggilan
- Tetapan sentuhan

Skrin utama anda

Daripada skrin ini anda boleh mengakses pilihan, membuat panggilan, melihat status telefon anda dan banyak lagi.

Petua skrin sentuh

Skrin utama juga adalah tempat yang hebat untuk membiasakan diri menggunakan skrin sentuh.

Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.

- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan ringan, kukuh.
- Tidak perlu menekan dengan kuat, skrin sentuh sudah cukup sensitif dengan hanya sentuhan lembut tetapi teguh. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.


- Apabila lampu skrin dimatikan, sama ada tekan kekunci kuasa atau tahan kekunci Buka kunci/ Kunci di atas skrin sentuh untuk kembali ke skrin utama.
- Bila-bila GT505 anda tidak digunakan, ia akan kembali ke skrin terkunci sebagai lalai.


Skrin utama anda

Kekunci pantas

Kekunci pantas pada skrin utama anda memudahkan akses anda, hanya sekali sentuh pada fungsi yang kerap anda gunakan.



Sentuh untuk membawa pad dailan sentuh ke atas untuk membuat panggilan. Masukkan nombor sepertimana anda menggunakan pad kekunci normal dan sentuh **Panggilan** atau tekan kekunci keras .

Untuk memulakan panggilan video dengan nombor itu, tekan  selepas memasukkan nombor dan pilih **Buat Panggilan video**.



Sentuh untuk mengakses menu pilihan Mesej. Dari sini anda boleh membuat SMS baru.



Sentuh untuk membuka kenalan anda. Untuk mencari nombor yang anda mahu hubungi, masukkan nama kenalan dengan menggunakan pad sentuh. Anda juga boleh membuat kenalan baru dan mengedit kenalan sedia ada.



Sentuh untuk membuka menu Atas penuh yang mana diasingkan ke dalam empat sub-menu. Sentuh tab menegak untuk melihat pilihan selanjutnya.

Bar status

Bar status menggunakan pelbagai ikon untuk menunjukkan perkara seperti kekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri dan juga memberitahu anda sama ada Bluetooth atau GPRS anda telah diaktifkan.

Di bawah adalah jadual yang menjelaskan makna ikon yang mungkin anda temui dalam bar status.


Ikon	Huraian
	Berbilang tugas
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar mungkin berbeza)
	Tiada isyarat rangkaian
	Baki hayat bateri
	Bateri habis
	Mesej teks baru
	Mesej suara baru

Ikon	Huraian
	Peti masuk mesej penuh
	Penghantaran mesej gagal
	Penggera ditetapkan
	Profil Normal digunakan
	Profil Luar Bangunan digunakan
	Profil Senyap digunakan
	Profil Alat dengar digunakan
	Panggilan dialihkan
	EDGE sedang digunakan
	Rayau
	Mod penerbangan dihidupkan
	Bluetooth diaktifkan
	Wi-Fi hidup
	Main BGM
	Jeda BGM

Skrin utama anda

Menukar status anda daripada bar status


Sentuh ikon status semasa yang mewakili tetapan semasa anda dalam bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ia menunjukkan status Masa semasa, Rangkaian, ID SVC, Bateri, memori Telefon bimbit, Memori luaran, Profil, MP3, Bluetooth dan Wifi. Anda boleh tetapkan jenis Profil, main/jeda MP3 dan aktifkan/nyah aktifkan Bluetooth dan Wifi.

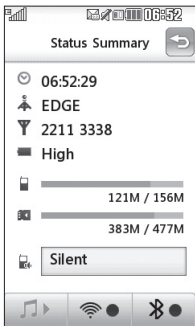

Menggunakan fungsi Berbilang penugasan

Tekan kekunci keras berbilang tugas untuk membuka menu Berbilang tugas. Dari sini, anda boleh melihat semua aplikasi yang sedang berjalan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.




Daripada sebarang aplikasi, tekan kekunci Berbilang tugas dan pilih Skrin utama untuk kembali kepada skrin siap sedia tanpa keluar atau menutup aplikasi tersebut.


Apabila terdapat aplikasi berjalan di latar belakang (cth permainan atau radio FM),  akan muncul dalam bar status.

Apabila anda menekan kekunci ini daripada skrin utama, anda boleh memaparkan menu pintasan bagi fungsi yang biasa digunakan.


Panggilan

Membuat panggilan atau panggilan video


- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam digit tekan kekunci kosongkan.
- 3 Sentuh kekunci keras  untuk mulakan panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan tekan kekunci keras .

PETUA! Untuk memasukkan tanda + bagi membuat panggilan antarabangsa, sentuh  dua kali.

PETUA! Tekan butang kunci/buka kunci untuk mengunci skrin sentuh untuk mencegah panggilan daripada dibuat secara tidak sengaja.


PETUA! Anda boleh **Membuat panggilan video, Hantar mesej, Simpan nombor** atau **Cari kenalan** dengan mengetik .


Membuat panggilan daripada kenalan anda


- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka Kenalan.
- 2 Sentuh Nama dan masukkan huruf pertama kenalan yang anda mahu hubungi.
- 3 Daripada senarai yang ditapis, sentuh kenalan yang ingin anda hubungi dan pilih nombor yang anda mahu gunakan sekiranya anda mempunyai lebih daripada satu nombor yang disimpan.
- 4 Sentuh **Panggilan**.

Panggilan


Menjawab dan menolak panggilan


Apabila telefon anda berdering tekan  kekunci keras untuk menjawab panggilan tersebut.


Ketik  untuk bisukan deringan. Ini sangat hebat jika anda terlupa untuk menukar profil anda kepada Senyap untuk mesyuarat.

Tekan kekunci keras  untuk menolak panggilan masuk.


Pilihan panggilan masuk

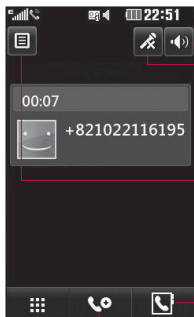



Pembesar suara - Sentuh  untuk hidupkan pembesar suara telefon.

Bisu - Sentuh  untuk mematikan mikrofon supaya orang yang sedang bercakap dengan anda tidak boleh mendengari anda.

Pilihan - Pilih daripada senarai pilihan panggilan masuk seterusnya, termasuk Buat memo baru dan Pergi ke mesej, supaya anda boleh menyemak mesej anda dan menambah kenalan semasa panggilan. Anda juga boleh menamatkan panggilan dari sini dengan menyentuh Tamat panggilan.

 - Pilih untuk cari kenalan anda semasa panggilan.

 - Pilih untuk tambah orang lain kepada panggilan.

 - Sentuh untuk membuka pad kekunci berangka bagi menu menavigasi dengan pilihan nombor. Contohnya, semasa mendail pusat panggilan atau perkhidmatan telefon automatik yang lain.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan atau senarai kenalan anda, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.



Panggilan


Melaraskan kelantangan panggilan

Untuk melaraskan kelantangan semasa panggilan, gunakan butang ke atas dan ke bawah pada sisi kanan telefon.

Dailan cepat



Anda boleh memperuntukkan kenalan yang kerap dipanggil kepada nombor dailan cepat.



- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka Kenalan.
- 2 Sentuh  dan pilih **Dail cepat..**
- 3 Mel suara anda telah ditetapkan ke dail pantas 1. Sentuh sebarang nombor untuk diperuntukkan sebagai kenalan dail pantas.
- 4 Kenalan anda akan terbuka. Pilih kenalan yang anda ingin berikan kepada nombor tersebut dengan menyentuh nombor telefon mereka dengan sekali sentuhan.

Untuk membuat panggilan nombor dail cepat, sentuh  daripada skrin utama kemudian tekan dan tahan nombor yang diberikan sehingga kenalan muncul pada skrin.

Panggilan akan dimulakan dengan sendirinya, tidak perlu menekan **Panggilan** .

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa anda memulakan panggilan, sentuh  dan pilih nombor yang anda mahu hubungi.
- 2 Dail nombor atau cari kenalan anda.
- 3 Tekan  untuk menyambungkan panggilan.
- 4 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggil. Panggilan permulaan anda akan dikunci dan pemanggil ditunda.


- 5 Untuk menukar antara panggilan, sentuh  dan pilih **Tukar panggilan** atau tekan nombor panggilan yang ditunda.
- 6 Untuk menamatkan satu atau kedua-dua panggilan tekan  dan pilih **Tamat** diikuti dengan **Semua, Ditahan** atau **Aktif**.

PETUA! Anda boleh gabungkan panggilan anda dengan menyentuh "Sertai ikon" kemudian **Sertai..** Semak bahawa pembekal rangkaian anda menyokong panggilan persidangan.

NOTA: Anda akan dikenakan bayaran untuk setiap panggilan yang anda buat.

Mematikan DTMF

DTMF membolehkan anda menggunakan arahan berangka untuk menavigasi menu dalam panggilan automatik. DTMF dihidupkan secara lalai.

Untuk mematikannya semasa panggilan (contohnya, untuk membuat nota nombor) sentuh  dan pilih DTMF mati.

Melihat log panggilan

Sentuh  dan pilih **Panggil & mesej** dan ketik **Log Panggilan**. Pilih untuk melihat:


Semua panggilan - Papar senarai lengkap semua nombor yang dipanggil, terima dan panggilan tidak dijawab.

Panggilan didail - Lihat senarai semua nombor yang anda telah panggil.


Panggilan

Panggilan diterima - Lihat senarai semua nombor yang telah memanggil anda.

Panggilan tidak dijawab - Melihat senarai semua nombor yang anda tidak jawab.

PETUA! Daripada sebarang log panggilan sentuh  dan **Padam semua** untuk memadam semua item yang direkodkan.

Menggunakan alihan panggilan

- 1 Sentuh , pilih **Tetapan** dan pilih **Tetapan panggilan**.
- 2 Sentuh **Alihan panggilan** dan pilih **Panggilan video** dan/atau **Panggilan suara**.
- 3 Pilih sama ada untuk alih semua panggilan, apabila panggilan terlalu sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila anda tidak dapat dihubungi.


4 Inputkan nombor yang anda hendak alihkan.

5 Sentuh **Meminta** untuk mengaktifkan.

NOTA: Caj dikenakan untuk mengalihkan panggilan. Sila hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran.

PETUA! Untuk mematikan semua alihan panggilan, pilih **Nyahaktifkan semua** daripada menu **Alihan panggilan**.

Mengguna sekatan panggilan

- 1 Sentuh , pilih **Tetapan** dan pilih **Tetapan panggilan**.
- 2 Sentuh **Sekatan panggilan** dan pilih **Panggilan video** dan/atau **Panggilan suara**.

- 3 Pilih sebarang atau kesemua daripada lima pilihan:

Semua keluar

Antarabangsa keluar

**Panggilan antarabangsa keluar
kecuali negara asal**


Semua masuk

Masuk apabila di luar negara

- 4 Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda untuk perkhidmatan ini.

PETUA! Pilih **Nombor dail** tetap untuk menghidupkannya dan mengumpul senarai nombor yang boleh dipanggil daripada telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Menukar tetapan panggilan biasa

- 1 Sentuh , pilih **Tetapan** dan pilih **Tetapan panggilan**.
- 2 Sentuh **Tetapan bersama..** Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk:

Tolak panggilan - Gelangsarkan suis kiri untuk serlahkan Senarai tolak. Anda boleh sentuh peti teks untuk pilih daripada semua panggilan, kenalan atau kumpulan khusus, atau daripada nombor yang tidak didaftarkan (yang tiada dalam kenalan anda). Sentuh **Simpan** untuk mengubah tetapan.

Hantar nombor saya - Pilih jika nombor anda akan dipaparkan ketika anda menelefon seseorang.

Panggilan

Dail semula auto - Gelangsarkan suis ke kiri untuk **Hidup** atau ke kanan **Mati**.

Mod jawab - Pilih sama ada untuk menjawab telefon menggunakan kekunci hantar atau sebarang kekunci.


Penjaga minit - Gelangsarkan suis ke kiri untuk **Hidup** untuk mendengar nada pada setiap minit daripada panggilan.

Mod jawab BT - Pilih **Bebas tangan**, supaya boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, atau pilih **Telefon bimbit** untuk menekan kekunci pada telefon bimbit bagi menjawab panggilan.

Simpan nombor baru - Pilih **Ya** untuk simpan nombor baru.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Menukar tetapan panggilan video anda



- 1 Sentuh , pilih **Tetapan panggilan** dan pilih **Tetapan panggilan video**.
- 2 Pilih tetapan bagi panggilan video anda. Tentukan sama ada untuk Gunakan gambar peribadi dan pilih satu, dan/atau tukar kepada cermin untuk melihat diri anda sendiri pada skrin semasa membuat panggilan video.

Kenalan


Mencari kenalan

Terdapat dua cara untuk mencari kenalan:

Daripada skrin utama

- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka Kenalan. Sentuh Nama dan masukkan nama kenalan dengan menggunakan pad kekunci.
- 2 Sentuh **Panggilan** atau  kekunci keras untuk memulakan panggilan.


Daripada menu utama

- 1 Sentuh , pilih **Panggil & mesej**.
- 2 Sentuh **Kenalan** dan **Cari**.

PETUA! Pad kekunci abjad akan dipaparkan sebaik sahaja anda mengetik Nama.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai kenalan anda, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.



Menambah kenalan baru

- 1 Dari skrin utama sentuh  kemudian pilih **Buat kenalan baru**.
- 2 Masukkan nama pertama dan akhir kenalan baru anda. Anda tak perlu memasukkan keduanya, tapi anda perlu memasukkan salah satu daripadanya.
- 3 Masukkan sehingga lima nombor berlainan dan peruntukkan satu jenis untuk setiap satu. Pilih dari **Mudah Alih, Rumah, Pejabat, Kelui, Faks, VT** dan **Umum**.
- 4 Tambah alamat e-mel.


Kenalan

- 5 Peruntukkan kenalan kepada satu atau lebih kumpulan. Pilih dari **Tiada kumpulan, Keluarga, Rakan-rakan, Rakan sekerja, Sekolah** atau **VIP**.
- 6 Anda juga boleh menambah **Nada dering, Hari lahir, Laman utama, Alamat rumah, Nama syarikat, Jawatan, Alamat syarikat** dan **Memo**.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kenalan.

Membuat kumpulan

- 1 Daripada skrin utama sentuh  dan pilih **Panggil & mesej** tab. Sentuh **Kenalan** dan pilih **Kumpulan**.
- 2 Sentuh .
- 3 Pilih **Buat kumpulan baru**.
- 4 Masukkan nama untuk kumpulan baru anda.
- 5 Sentuh **Simpan**.


NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang diberikan kepada kumpulan tersebut tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.

PETUA! Anda boleh edit kumpulan sedia ada dengan menyerlahkannya dan menyentuh .

Menukar tetapan kenalan anda

Anda boleh menyesuaikan tetapan kenalan anda supaya Kenalan anda sesuai dengan keutamaan anda sendiri.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Daripada tab Panggil & mesej sentuh **Kenalan** dan sentuh . Pilih **Tetapan**.
- 2 Dari sini anda boleh melaraskan tetapan berikut:

Tetapan senarai kenalan - Anda juga boleh pilih untuk papar nama pertama atau nama akhir kenalan. Anda boleh paparkan dengan kekunci arahan cepat di antara Buat panggilan suara, Buat panggilan video atau Hantar mesej.

Menyegerakkan - Sambung ke pelayan anda untuk menyegerakkan kenalan. Lihat **Penyegerakan kenalan anda..**

Eksport kenalan - Salin kenalan anda dari USIM anda ke telefon bimbit anda atau dari telefon bimbit anda ke USIM anda Pilih untuk melakukan ini satu demi satu, atau semua sekali. Jika anda memilih satu demi satu, anda perlu memilih setiap kenalan untuk menyalin satu demi satu.

Import kenalan - Ini berfungsi dengan cara yang sama seperti Menyalin, tetapi kenalan hanya akan disimpan di lokasi di mana anda memindahkannya. Oleh itu, jika anda memindah kenalan daripada USIM ke telefon bimbit ia akan dipadamkan daripada memori USIM.

Kenalan

Hantar semua kenalan melalui

Bluetooth - Hantar semua kenalan anda kepada peranti lain menggunakan Bluetooth. Anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth jika anda memilih pilihan ini.



Kosongkan kenalan - Padam semua kenalan anda. Sentuh **Ya** jika anda pasti anda mahu mengosongkan kenalan anda.

Mesej


Mesej

GT505 anda menggabungkan SMS, MMS dan e-mel dalam satu menu intuitif dan mudah digunakan.


Terdapat dua cara untuk memasuki pusat mesej:


- 1 Daripada skrin utama, sentuh  atau sentuh , kemudian pilih **Panggil & mesej** dan pilih **Pemesejan**.

Menghantar mesej

- 1 Sentuh  kemudian **Mesej baru** untuk buka mesej kosong.
- 2 Dari sini anda boleh pilih **Mesej** untuk menghantar SMS atau MMS.
- 3 Sentuh **Masukkan** untuk tambah imej, video, bunyi, Slaid baru, Subjek atau Banyak lagi (Kad perniagaan, Kalendar, Memo, Tugas atau Kad perniagaan saya).

- 4 Sentuh **Penerima** untuk masukkan nombor penerima, atau sentuh ikon carian untuk membuka kenalan anda. Anda boleh menambah berbilang kenalan. apabila anda telah selesai, sentuh **Hantar**.

 **AMARAN:** Anda akan di caj bagi setiap mesej teks 160 aksara untuk setiap penerima mesej tersebut.

 **AMARAN:** Sekiranya satu imej, video atau bunyi ditambah kepada SMS ia akan ditukar kepada MMS secara automatik dan anda akan di caj seperti sewajarnya.


Mesej


Memasukkan teks


Terdapat lima cara untuk memasukkan teks:


Pad kekunci, Papan kekunci, Skrin tulisan tangan, Peti Tulisan tangan, Peti Dwi Tulisan tangan.


Ketik skrin sekali, kemudian papan kekunci akan muncul.

 Sentuh untuk menghidupkan teks ramalan T9.

 Anda boleh menukar bahasa penulisan.

 Ketik untuk menukar antara pad kekunci nombor, simbol dan teks.

Gunakan  untuk menatal menerusi jenis papan kekunci yang berlainan dalam setiap mod entri teks (contohnya, huruf besar dan kecil).

Untuk memasukkan ruang sentuh .

Ramalan T9

Dalam mod T9 anda akan melihat



Mod T9 menggunakan kamus terbina dalam untuk mengecam perkataan yang anda tulis berdasarkan urutan kekunci yang anda sentuh. Hanya sentuh kekunci nombor yang berkaitan dengan huruf yang anda hendak masukkan, dan kamus akan meramalkan perkataan yang anda hendak gunakan.

Contohnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 untuk menulis 'telephone'.



Manual Abc

Dalam mod Abc anda mesti menyentuh kekunci secara berulang kali untuk memasukkan huruf. Sebagai contoh, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali sekali lagi, kemudian 6 tiga kali.

Menyediakan e-mel anda

Anda boleh kekal berhubung sambil bergerak menggunakan e-mel pada GT505 anda. Ia cepat dan mudah untuk membuat persediaan akaun e-mel POP3 atau IMAP4.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Sentuh  dari skrin utama, dan sentuh **E-mel**.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh **Tambah akaun**.

- 4 Sekarang anda boleh memilih cara akaun anda berfungsi:

Tajuk - Masukkan nama untuk akaun ini.

Nama saya - Masukkan nama anda.

Nama pengguna - Masukkan nama pengguna akaun.

Kata laluan - Masukkan kata laluan akaun.

Alamat e-mel - Masukkan alamat e-mel akaun.

Alamat e-mel balas - Masukkan alamat e-mel 'balas kepada'.

Pelayan mel keluar - Masukkan alamat pelayan e-mel keluar.

Pelayan mel masuk - Masukkan alamat pelayan e-mel masuk.

Mesej

Saiz penerimaan maksimum - Pilih had saiz e-mel anda, maksimum ialah 2 MB.

Jenis peti mel - Masukkan jenis peti mel, POP3 atau IMAP4.

Simpan kepada pelayan - Pilih sama ada untuk menyimpan e-mel anda pada pelayan. Untuk akaun IMAP4 salinan sentiasa disimpan.

Simpan mel dihantar ke dalam - Pilih sama ada untuk menyimpan e-mel dihantar (apabila jenis peti mel ditetapkan kepada IMAP4) Apabila jenis peti mel ialah POP3, mel yang dihantar akan selalu disimpan ke dalam telefon bimbit.

Baca baru sahaja - Pilih sama ada untuk menyekat e-mel yang telah dimuat turun sebelumnya.

Titik Akses - Pilih Titik Akses anda.

Pilihan muat turun - Pilih cara untuk memuat turun e-mel. Pilih daripada Pengepala sahaja atau Semua termasuk badan bagi POP3, pengepala sahaja, pengepala + badan, atau semua bagi IMAP4.

Ambilan semula auto - Pilih sama ada untuk mengambil e-mel baru anda secara automatik.

Tetapan lanjutan - Pilih jika untuk menggunakan tetapan lanjutan.

Nombor port SMTP - Biasanya, ini adalah 25.

SMTP TLS/SSL - Pilih sama ada untuk menggunakan TLS/SSL bagi pelayan keluar.

Port pelayan masuk - Selalunya, ia adalah 110 bagi akaun POP3 dan 143 bagi akaun IMAP4.

TLS/SSL masuk - Pilih sama ada untuk menggunakan TLS/SSL bagi pelayan masuk.

Pengesahan SMTP - Pilih tetapan keselamatan bagi pelayan mel keluar.

Nama pengguna SMTP - Masukkan nama pengguna SMTP.

Kata laluan SMTP - Masukkan kata laluan SMTP.

Log masuk terjamin APOP - Pilih untuk mengaktifkan log masuk terjamin APOP untuk akaun POP3. Akaun IMAP4 sentiasa ditetapkan pada mati.

Sekarang akaun anda sudah disediakan, ia akan muncul dalam senarai akaun dalam folder E-mel anda.

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

- 1 Sentuh **E-mel** dalam menu Panggil & mesej untuk membuka e-mel kosong yang baru.
- 2 Anda boleh memasukkan alamat penerima dan tulis mesej anda. Anda juga boleh melampirkan imej, video, bunyi atau jenis fail yang lain.
- 3 Sentuh **Hantar** dan e-mel anda akan dihantar.


PETUA! Anda boleh muat naik dokumen Word, Excel, PowerPoint dan PDF kepada GT505 anda supaya anda boleh mengkajinya semula semasa dalam perjalanan.

Mesej

Menukar tetapan e-mel anda

Anda boleh menukar tetapan e-mel anda mengikut keutamaan anda.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Sentuh  daripada skrin utama, dan pilih **E-mel** dan **Tetapan mesej**.
- 2 Anda boleh menyesuaikan tetapan yang berikut:
 - Akaun e-mel** - Uruskan akaun e-mel anda.
 - Benarkan E-mel balas** - Pilih untuk membolehkan penghantaran mesej pengesahan bacaan.

Meminta balasan E-mel - Pilih sama ada untuk meminta mesej pengesahan telah dibaca.

Selang ambil semula - Pilih berapa kerap GT505 anda memeriksa mesej e-mel baru.

Jumlah ambil semula - Pilih bilangan e-mel untuk diambil semula pada satu masa.

Termasuk mesej asal - Pilih untuk masukkan mesej asal dalam balasan anda.

Sertakan lampiran - Pilih untuk menyertakan lampiran asal dalam mana-mana balasan.

Ambil semula auto semasa Rayau - Pilih sama ada untuk mengambil semula mesej secara automatik semasa di luar negara (rayau).

Pemberitahuan e-mel baru -

Pilih jika mahu untuk diberitahu tentang e-mel baru.

Tandatangan - Buat tandatangan e-mel dan hidupkan ciri ini.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan bagi mesej e-mel anda.

Saiz menghantar mel - Pilih saiz menghantar mesej e-mel anda.

Folder mesej

Anda akan mengecam struktur folder yang digunakan pada GT505, yang mana jelas dengan sendirinya.

Buat mesej baru - Buka mesej kosong yang baru.

Peti masuk - Semua mesej yang anda terima akan ditempatkan dalam peti masuk anda. Dari sini anda boleh lihat, padam dan banyak lagi, lihat **Menguruskan mesej anda** di bawah untuk mendapatkan butiran lanjut.

Draf - Jika anda tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk selesai menulis mesej, anda boleh menyimpan apa yang telah anda tulis setakat ini di sini.

Peti keluar - Ini adalah folder penyimpanan sementara apabila mesej sedang dihantar.

Item dihantar - Mesej yang anda hantar akan ditempatkan dalam folder ini.

Folder Saya - Buat folder untuk menyimpan mesej anda.

Templat - Gunakan senarai templat mesej teks dan multimedia yang biasa digunakan.



Emotikon - Tambah dan masukkan emotikon bagi mesej anda.

Tetapan - Tukar tetapan bagi mesej teks dan multimedia anda.

Mesej



Menggunakan templat

Buat templat untuk mesej SMS MMS yang kerap anda hantar. Anda akan mendapati bahawa beberapa templat telah sedia ada pada telefon anda, anda boleh mengeditnya jika anda mahu.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Templat**.
- 2 Pilih **Templat teks** atau **Templat multimedia**. Kemudian anda boleh sentuh  untuk **Tambah templat, Padam** atau **Padam semua** templat. Untuk edit mesej hanya pilih, buat perubahan anda dan sentuh **Simpan**.

Menggunakan emotikon


Cerikan mesej anda menggunakan emotikon. Anda akan mendapati beberapa emotikon yang biasa digunakan pada telefon anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Emotikon**.
- 2 Sentuh  untuk **Tambah emotikon, Padam** atau **Padam semua** emotikon.

Menukar tetapan mesej teks anda

Tetapan mesej GT505 anda telah dipratetapkan supaya anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Tetapan ini boleh ditukar mengikut keutamaan anda.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Sentuh  kemudian pilih **Tetapan** dan **Mesej teks**. Anda boleh buat perubahan kepada:

Pusat mesej teks - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Laporan penghantaran - Luncurkan suis sebelah kiri untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Tempoh kesahan - Pilih tempoh masa mesej anda akan disimpan di pusat mesej.


Jenis mesej - Tukar teks anda kepada **Suara, Faks, X.400** atau **E-mel**.

Pengekodan aksara - Pilih cara aksara anda akan dikodkan. Ini akan menjejaskan saiz mesej anda dan juga caj data.

Hantar teks panjang sebagai - Pilih untuk menghantar mesej panjang sebagai SMS Berbilang atau satu MMS.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Tetapan mesej GT505 anda telah dipratetapkan supaya anda boleh menghantar mesej dengan sertamerta. Tetapan ini boleh ditukar mengikut keutamaan anda.

Sentuh  kemudian pilih **Tetapan** dan **Mesej multimedia**. Anda boleh buat perubahan kepada:

Mod ambil semula - Pilih **rangkaian Rumah** atau **Perayauan**.

Jika kemudian anda memilih Manual anda hanya akan menerima pemberitahuan MMS dan anda seterusnya boleh membuat keputusan sama ada untuk memuat turun nya sepenuhnya.

Laporan penghantaran - Pilih untuk membolehkan dan/atau meminta laporan penghantaran.

Mesej

Balasan Pembacaan - Pilih untuk membolehkan dan/atau menghantar balasan pembacaan.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.


Tempoh slaid - Pilih berapa lama slaid anda muncul pada skrin.


Masa penghantaran - Pilih berapa lama sebelum mesej dihantar.

Pusat mesej berbilang - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Menukar tetapan lain

Sentuh , pilih **Tetapan** kemudian:

Mel video - Sentuh  untuk tambah perkhidmatan Mel video. Hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan yang mereka sediakan.


Mel suara - Sentuh  untuk tambah perkhidmatan Mel suara. Hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan yang mereka sediakan.

Mesej perkhidmatan - Pilih untuk menerima atau menghalang mesej perkhidmatan. Anda juga boleh menetapkan keselamatan mesej anda dengan membuat senarai penghantar yang dipercayai dan yang tidak dipercayai.

Perkhidmatan maklumat - Pilih status penerimaan, bahasa dan tetapan lain.

Kamera

Menangkap foto pantas


- 1** Tekan kekunci  pada sebelah kanan telefon.
- 2** Dengan memegang telefon secara mendatar, tujukan lensa kepada subjek gambar.
- 3** Tekan sedikit butang tangkap, kotak fokus akan muncul di bahagian tengah skrin pencari pandangan.
- 4** Letakkan telefon supaya anda boleh melihat subjek foto anda dalam peti fokus.
- 5** Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 6** Tekan butang tangkap sepenuhnya.

Kamera


Apabila anda telah mengambil foto


Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin. Nama imej ditunjukkan dengan empat ikon pada sebelah kanan.





 Sentuh untuk menghantar foto sebagai **Mesej**, **E-mel** atau **Bluetooth**. Lihat Menghantar mesej dan Menghantar dan menerima fail anda dengan menggunakan Bluetooth.

NOTA: Kos tambahan mungkin dikenakan apabila MMS di muat turun semasa rayau.


 Sentuh untuk menggunakan imej sebagai kertas hias dinding.


 Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

 Sentuh untuk mengedit imej menggunakan pelbagai alatan.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

 Sentuh untuk memadam imej.

 Sentuh untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri foto anda yang disimpan.

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan



The image shows a mobile camera interface with various controls and a central viewfinder. The interface includes a top status bar with icons for camera, flash, and battery. The main viewfinder shows a close-up of a plant. On the left side, there are icons for 'AUTO', 'OFF', a zoom-in (+) button, a zoom-out (-) button, and a settings gear icon. On the right side, there are icons for a back arrow, a camera shutter, a video mode icon, and a '3x' zoom icon. The background is a dark, textured pattern.

Zum

Makro - Hidupkan ambil syot jarak dekat.

Denyar - Lihat menggunakan flash.

Flash

Status flash

Undur - Sentuh di sini untuk kembali ke skrin utama.

Mod kamera

1. Mod kamera dipilih.
2. Sentuh untuk mengambil gambar.
3. Seret ke bawah untuk menukar ke kamera video.

Video - Sentuh untuk menukar ke kamera video.

Galeri

Tetapan - Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat Menggunakan tetapan lanjutan.


Kecerahan - Lihat Melaraskan Kecerahan.

PETUA! Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingati kembali pilihan, sentuh skrin semula.

Kamera

Menggunakan flash

Tetapan flash lalai adalah automatik, tetapi terdapat pilihan lain.

- 1 Pilih  daripada sisi kiri pencari pandangan untuk memasuki sub-menu flash.
- 2 Terdapat tiga pilihan flash:

Auto - Kamera anda akan menilai pencahayaan yang diperlukan untuk mengambil gambar yang baik dan menggunakan flash sebagaimana diperlukan.




Sentiasa mati - Kamera tidak akan memancar. Ini berguna jika anda hendak menjimat kuasa bateri.

Sentiasa hidup - Kamera akan sentiasa memancar.


- 3 Apabila anda menyentuh pilihan yang anda kehendaki, menu flash akan tutup secara automatik, membolehkan anda mengambil gambar serta merta.
- 4 Ikon status flash dalam pencari pandangan akan bertukar mengikut mod flash baru anda.

Melaraskan pendedahan


Pendedahan menentukan perbezaan antara kawasan terang dan gelap dalam imej. Imej berkontras rendah akan kelihatan kabur, manakala imej berkontras tinggi akan kelihatan lebih jelas.

- 1 Sentuh .
- 2 Luncurkan penunjuk kontras sepanjang bar, ke arah  bagi pendedahan yang lebih rendah dan imej berkabus atau ke arah  bagi pendedahan yang lebih tinggi dan imej yang lebih tajam.

Mengambil tangkapan bertubi

- 1 Dari pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan dan pilih **Mod syot** dan kemudian **Tangkapan berterusan**.
- 2 Letak subjek dalam pencari pandangan dan tekan butang tangkap sebagaimana anda mengambil foto biasa.
- 3 Kamera akan mengambil tangkapan dalam turutan pantas.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Selepas membuat pilihan, sentuh **OK** butang.

Tukar kamera - Untuk potret diri, beralih ke kamera dalaman LG GT505.

Saiz imej - Tukar saiz foto untuk menjimat ruang memori atau untuk mengambil gambar yang sesuai saiznya untuk kenalan. Lihat **Menukar saiz imej**.

Mod adegan - Tetapkan kamera untuk melaraskan persekitaran. Pilih daripada Auto, Malam, Potret, Landskap Pantai, Sukan dan Pesta.

Kesan warna - Pilih ton warna untuk digunakan pada foto baru anda. Lihat **Memilih kesan warna**.

Imbangan putih - Pilih antara **Auto**, **Pijar**, **Cerah**, **Pendarfluor** dan **Mendung**.

Pemasa - Pemasa sendiri membolehkan anda menetapkan tundaan selepas pengatup ditekan. Pilih **Padam**, **3 saat**, **5 saat** atau **10 saat**. Ini sangat sesuai jika anda mahu dimasukkan ke dalam foto.

Kamera

Mod syot - Pilih tangkapan biasa atau berterusan.

Kualiti imej - Pilih antara **Sangat halus, Halus** dan **Biasa**. Semakin halus kualiti, semakin tajam foto. Walau bagaimanapun, saiz fail akan bertambah, yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit gambar dalam memori anda.

Auto fokus - Pilih cara kamera akan fokus. Pilih dari Auto, Manual.

Gaya pratonton - Pilih gaya pratonton.

Memori yang digunakan - Pilih sama ada mahu menyimpan foto pada memori Telefon Bimbit atau memori Luaran.

Sembunyikan ikon - Pilih ikon tetapan kamera disembunyikan secara manual atau automatik.

Pengurangan goncangan - Membolehkan anda mengambil foto tanpa ketidakstabilan atau gegaran kamera.

Tunjukkan imej yang ditangkap - Pilih tunjukkan imej atau tidak selepas mengambil foto.

Bunyi pengatup - Pilih satu daripada empat bunyi pengatup.

GeoTag - Hidup/Mati


Tetapkan semula - Simpan semula semua tetapan lalai kamera.

PETUA! Apabila anda keluar daripada kamera, semua tetapan anda akan kembali ke lalai, kecuali saiz imej dan kualiti imej. Sebarang tetapan bukan lalai perlu ditetapkan semula seperti ton warna. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.

PETUA! Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.


Menukar saiz imej

Lebih banyak piksel, lebih besar fail bermaksud fail menggunakan lebih banyak ruang memori. Jika anda mahu menyimpan lebih banyak gambar pada telefon anda, anda boleh tukar resolusi untuk menjadikan fail lebih kecil.

- 1 Menggunakan pencari pandangan, sentuh  pada penjuru kiri.
- 2 Pilih **Saiz imej** dari menu Pratonton.

- 3 Pilih nilai piksel daripada enam pilihan angka (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) atau pilih saiz kertas hias dinding yang dipraktifik.

Memilih kesan warna


- 1 Menggunakan pencari pandangan, sentuh  pada penjuru kiri.
- 2 Pilih **Kesan warna** daripada menu pratonton.
- 3 Terdapat pilihan ton warna.
- 4 Apabila anda telah membuat pilihan anda, menu ton warna boleh ditutup dengan memilih butang OK. Kemudian, anda bersedia untuk mengambil gambar.


Kamera


PETUA! Anda boleh menukar gambar yang diambil kepada warna hitam dan putih atau sepia, tetapi anda tidak boleh menukar gambar yang diambil dalam warna putih atau sepia kepada warna asalnya.

Menggunakan kamera dalaman


LG GT505 anda mempunyai kamera 640x480 dalaman untuk kedua-dua panggilan video dan mengambil foto.

- 1 Untuk bertukar kepada kamera dalaman, sentuh  kemudian pilih **Tukar kamera** dari menu Pratonton.
- 2 Selepas beberapa saat anda akan melihat diri anda dalam pencari pandangan. Untuk menangkap imej tekan butang sisi seperti biasa.

PETUA! Kamera dalaman mempunyai kurang tetapan kerana ia tidak mempunyai flash atau kepekaan yang boleh dilaraskan. Anda masih boleh meminda saiz imej, kesan warna, kualiti imej, imbalan putih dan menetapkan pemasa sendiri dengan menyentuh  dengan cara yang sama seperti semasa menggunakan kamera utama.





- 3 Selepas anda mengambil foto, anda akan ditawarkan dengan semua pilihan yang sama seperti apabila imej diambil dengan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera sentuh  dan kemudian pilih **Tukar kamera** dari menu Pratonton.

Melihat foto yang disimpan

- 1 Anda boleh mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya sentuh  dan galeri anda akan muncul pada skrin.

Kamera video


Menangkap video pantas

- 1 Tekan dan tahan kekunci kamera pada sisi kanan telefon.
- 2 Sebagai pilihan, sentuh  dalam pencari pandangan dalam mod kamera untuk menukar kepada mod video.
- 3 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 4 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 5 Tekan butang tangkap sekali untuk mula merakam.
- 6 **Rec** akan muncul di bahagian atas pencari pandangan dan pemasa dibawah menunjukkan panjang vudeo anda.
- 7 Untuk menjeda sentuhan video  dan sambungkan dengan memilih .
- 8 Sentuh  pada skrin atau tekan butang tangkap buat kali kedua untuk menghentikan rakaman.


Selepas menangkap video


Imej pegun yang mewakili video anda akan muncul pada skrin. Nama video akan ditunjukkan di bahagian bawah skrin, bersama empat ikon di sebelah kanan.


 Sentuh untuk mainkan video.


 Sentuh untuk menghantar foto sebagai **Mesej**, **E-mel** atau **Bluetooth**. Lihat Menghantar mesej, dan Menghantar dan menerima fail anda dengan menggunakan Bluetooth.


NOTA: Kos tambahan mungkin dikenakan apabila MMS di muat turun semasa rayau.


 Sentuh untuk menggunakan imej sebagai kertas hias dinding.

 Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.


 Sentuh untuk memadam video yang anda baru sahaja ambil dan sahkannya dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

 Sentuh untuk menangkap video lain serta merta. Video semasa anda akan disimpan.



 Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang disimpan.

Kamera video

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan



Kecerahan - Lihat Melaraskan Kecerahan.

Zum - Sentuh  untuk zum masuk atau  untuk zum keluar. Sebagai pilihan anda boleh menggunakan kekunci kelantangan sisi.

Saiz imej

Simpan pada memori telefon bimbit/ memori luaran

Undur - Sentuh di sini untuk kembali ke skrin utama.

Kamera - Sentuh untuk tukar kepada kamera.

Mod kamera video

1. Mod video kamera dipilih.
2. Sentuh untuk mula merakam.
3. Seret ke atas untuk tukar kepada kamera.




Galeri

Tetapan - Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan**.

PETUA! Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingatkan kembali pilihan, sentuh skrin semula.

Melaraskan pendedahan

Pendedahan menentukan perbezaan antara kawasan terang dan gelap dalam imej. Imej berkontras rendah akan kelihatan kabur, manakala imej berkontras tinggi akan kelihatan lebih jelas.

- 1 Sentuh .
- 2 Luncurkan penunjuk pendedahan di sepanjang bar, ke arah  bagi pendedahan yang lebih rendah dan imej berkabus atau ke arah  bagi pendedahan yang lebih tinggi dan imej yang lebih tajam.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dengan menggunakan pencari pandangan, sentuh **Tetapan** untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan. Selepas membuat pilihan, sentuh butang **OK**.

Tukar kamera - Tukar kamera dalaman LG GT505 anda untuk merakam video anda sendiri. Lihat **Menggunakan kamera video dalaman**.

Saiz video - Tukar saiz video untuk menjimatkan ruang memori. Lihat **Menukar saiz imej video**.

Mod adegan - Pilih antara **Auto** atau **Mod malam**.

Kesan warna - Pilih ton warna untuk digunakan pada paparan baru anda. Lihat **Memilih kesan warna**.

Kamera video

Imbangan putih - Imbangan putih memastikan mana-mana bahagian putih pada video anda adalah realistik. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih antara **Auto, Pijar, Cerah, Pendarfluor** atau **Mendung**.

Kualiti video - Pilih antara **Sangat halus, Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualiti, semakin tajam video tersebut. Saiz fail akan bertambah, yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit video dalam memori telefon.

Tempoh - Tetapkan had tempoh bagi video anda. Pilih antara **Normal** dan **MMS** untuk membataskan saiz maksimum untuk menghantar sebagai MMS.

PETUA! Jika anda memilih tempoh MMS, memilih kualiti imej yang lebih rendah akan membolehkan anda menangkap video yang lebih panjang.

Memori sedang digunakan - Pilih sama ada untuk menyimpan video anda pada Memori telefon bimbit atau pada Memori luar.


Suara - Pilih Bisu untuk merakam video tanpa suara.

Sembunyikan ikon - Pilih sama ada untuk menyembunyikan ikon pada menu kamera secara automatik atau manual.

Tetapkan semula tetapan - Tetap semula semua tetapan kamera video.


Menukar saiz imej video

Lebih banyak piksel, lebih besar saiz fail bermaksud fail menggunakan lebih banyak ruang memori. Jika anda mahu menyimpan lebih banyak video pada telefon anda, anda boleh tukar resolusi untuk menjadikan fail lebih kecil.

- 1 Menggunakan pencari pandangan, sentuh  pada penjuru kiri.
- 2 Pilih **Saiz video** dari menu Pratonton.
- 3 Pilih nilai piksel dari pilihan:
320x240 - Saiz imej lebih kecil, oleh itu saiz fail juga lebih kecil. Ini ideal untuk menjimatkan ruang memori.
176x144 - Saiz imej terkecil, oleh itu saiz fail juga terkecil.
- 4 Sentuh ikon ke belakang untuk kembali ke pencari pandangan.

PETUA! Untuk perisian pertukaran format video, lihat CD yang disediakan bersama GT505 anda.

Memilih ton warna



- 1 Menggunakan pencari pandangan, sentuh  pada penjuru kiri.
- 2 Pilih **Kesan warna** daripada menu Pratonton.
- 3 Terdapat enam ton warna pilihan.
- 4 Sentuh ton warna yang anda mahukan.

PETUA! Anda boleh menukar tangkapan video dalam warna kepada hitam dan putih atau sepia selepas ia diambil, tetapi anda tidak boleh tukar tangkapan video dalam hitam dan putih atau sepia kembali ke warna.

Kamera video

Menggunakan kamera video dalaman

LG GT505 anda mempunyai kamera 320x240 dalaman untuk kedua-dua panggilan video dan merakam video.

- 1 Untuk tukar kepada kamera dalaman, sentuh  kemudian pilih **Tukar kamera**.
- 2 Selepas beberapa saat anda akan melihat diri anda dalam pencari pandangan. Untuk mula merakam imej, tekan butang tngkap sebagai normal dan tekannya semula untuk menghentikan rakaman.
- 3 Selepas anda menangkap video, anda akan ditawarkan semua pilihan yang tersedia untuk tangkapan video menggunakan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera utama, sentuh  dan kemudian **Tukar kamera**.

PETUA! Anda masih boleh mengubah saiz imej, mod adegan, kesan warna,imbangan putih dan kualiti dengan menyentuh **Tetapan** dengan cara yang sama semasa menggunakan kamera utama.

Melihat video anda yang disimpan




- 1 Dalam pencari pandangan, sentuh .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh sekali video untuk dibawa ke depan galeri. Ia akan mula main secara automatik.

Foto dan video anda

Melihat foto dan video anda

- 1 Sentuh  pada skrin pratonton kamera
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya dengan penuh.

PETUA! Petik kiri atau kanan untuk melihat foto atau video lain.

PETUA! Untuk memadam foto atau video, bukanya dan pilih . Sentuh **Ya** untuk mengesahkan.

Menggunakan zum apabila melihat foto

Semasa melihat foto, anda boleh zum masuk dan zum keluar.

Melaraskan kelantangan semasa melihat video

Untuk melaraskan kelantangan video semasa ia sedang dimainkan, sentuh bar kelantangan pada bawah skrin selepas menekan simbol pembesar suara. Sebagai pilihan, gunakan kekunci kelantangan pada sisi telefon.


Menetapkan foto sebagai penghias latar


- 1 Sentuh foto yang hendak anda set sebagai penghias latar untuk membukanya.
- 2 Sentuh skrin untuk buka menu pilihan.
- 3 Sentuh menu skrin utama.
- 4 Anda boleh zum masuk dan keluar gambar dan menggerakkan bahagian yang dipangkas dengan menggunakan imej kecil pada bahagian bawah skrin.


Foto dan video anda


Mengedit foto anda


Anda boleh membuat banyak perkara yang hebat-hebat kepada foto anda untuk menukarkannya, menambah kepadanya atau mencerikannya.


- 1 Buka foto yang anda hendak edit dan sentuh  untuk menunjukkan pilihan.
- 2 Sentuh ikon untuk meminda foto anda:


 Pangkas foto anda. Pilih kawasan pangkas petak atau bulat dan gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan.


 Lukis sesuatu pada foto anda, dengan gaya bebas. Pilih ketebalan garisan daripada empat pilihan tersebut, kemudian warna yang anda hendak gunakan.


 Menambahkan tulisan pada gambar. Lihat **Menambah teks pada foto**.


 Hiaskan foto anda dengan cap. Pilih daripada cap yang berlainan dan sentuh foto anda pada tempat anda hendak meletakkannya.


 Padam pengeditan yang telah anda buat pada gambar. Anda boleh memilih saiz pemadam yang anda gunakan.


 Sentuh untuk kembali ke galeri.

 Simpan perubahan yang telah anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan sebagai **Kemas kini sedia ada** atau **Fail baru**. Jika anda memilih **Fail baru** masukkan nama fail.

 Padam pengeditan yang telah anda buat pada foto.

 Sentuh untuk membuka pilihan kesan selanjutnya termasuk **Putar**. Terdapat banyak lagi pilihan pengeditan lanjut. Lihat **Menambah aksen warna** dan **Menukar warna dalam foto**.

 Sentuh untuk kenakan pilihan kesan pada foto.

 Ini membantu melaraskan gambar yang diambil dengan menggunakan warna automatik, kecerahan dsbnya.



Menambah teks pada foto






- 1 Dari skrin mengedit, sentuh  .
- 2 Pilih **Teks** untuk menambah teks bukan bingkai atau pilih salah satu bentuk buih pertuturan.
- 3 Masukkan teks anda menggunakan pad kekunci dan sentuh **Simpan**.
- 4 Gerakkan teks dengan menyentuhnya dan menggerakkan ke tempat yang anda kehendaki.

Foto dan video anda




Menambah kesan pada foto

- 1 Dari skrin mengedit, sentuh .
- 2 Anda boleh aplikasikan sebarang pilihan pelbagai kepada foto.
- 3 Untuk buat asal kesan hanya sentuh .



Memangkas foto

- 1 Dari skrin mengedit, sentuh .
- 2 Pilih bentuk yang anda mahu untuk memangkas gambar.
- 3 Seret kotak ke seluruh bahagian yang anda mahu pangkas.
- 4 Apabila anda telah selesai dengan pemilihan, sentuh .

Menambah aksen warna pada foto


- 1 Dari skrin mengedit, sentuh .
- 2 Pilih **Aksen Warna**.
- 3 Pilih bahagian foto. Garisan kesan akan muncul disekitar apa-apa sahaja dalam kawasan yang sama atau warna yang sama, sebagai contoh, rambut seseorang atau jumper.
- 4 Ubah keamatan pengaksenan dengan menyentuh  dan kemudian gelangsarkan penanda bar keamatan ke atas atau ke bawah.
- 5 Sentuh **OK**.
- 6 Semua warna akan dikeluarkan dari foto, selain daripada bahagian yang bertanda untuk pengaksenan warna.
- 7 Pilih  untuk menyimpan perubahan.

Menukar warna dalam foto

- 1 Dari skrin mengedit, sentuh .
- 2 Pilih **Menukar warna**.
- 3 Pilih bahagian foto. Garisan kesan akan muncul disekitar apa-apa sahaja dalam kawasan yang sama atau warna yang sama. Contohnya, rambut atau jumper seseorang.
- 4 Pilih warna.
- 5 Tekan **OK**.
- 6 Bahagian foto yang dipilih untuk pengaksenan warna akan mengubah ke warna yang dipilih.
- 7 Pilih  untuk menyimpan perubahan.

Multimedia

Anda boleh menyimpan sebarang fail multimedia ke dalam memori telefon anda agar anda mempunyai akses mudah terhadap semua gambar, bunyi, video, dan permainan. Anda juga boleh menyimpan fail anda kepada kad memori. Kelebihan menggunakan kad memori ialah anda boleh mengosongkan ruang memori telefon anda.

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh  kemudian **Hiburan**. Sentuh **Bahan Saya** untuk membuka senarai folder yang menyimpan semua fail multimedia anda.

Gambar

Imej Saya mengandungi senarai gambar termasuklah imej lalai dipramuatkkan pada telefon anda, imej yang dimuat turun oleh anda dan imej yang diambil menggunakan kamera telefon anda.

Menu pilihan imej saya



Pilihan yang tersedia pada anda dalam **Imej saya** bergantung pada jenis imej yang anda pilih. Semua pilihan akan tersedia untuk gambar yang telah anda ambil pada kamera telefon, tetapi pilihan **Guna sebagai**, **Cetak**, **Susun mengikut** dan **Pengurus memori** tersedia untuk imej lalai.

Menghantar foto

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Pilih gambar yang anda hendak hantar, dan sentuh **Hantar**.
Pilih dari **Mesej**, **E-mel** atau **Bluetooth**.
- 4 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, foto anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa. Jika anda pilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar gambar kepada.

Menggunakan imej

Anda boleh pilih imej untuk menggunakan sebagai penghias latar dan gambar skrin atau hanya untuk mengenal pasti pemanggil.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Pilih imej dan sentuh .
- 4 Sentuh **Guna sebagai** dan pilih dari:

Tema skrin utama - Tetapkan kertas hias dinding untuk skrin laman utama.

Imej kenalan - Peruntukkan imej pada orang tertentu dalam senarai kenalan anda supaya gambar tersebut muncul apabila mereka memanggil anda.

Multimedia



Menandakan imej anda

Foto dengan cahaya rendah boleh dilaraskan tanpa merendahkan kualiti gambar.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Pilih imej dan sentuh  kemudian sentuh **Smart Light**.
- 4 Lampu akan ditukar secara automatik, dan anda akan mempunyai pilihan untuk menyimpan imej baru itu.



Memindahkan atau menyalin imej

Anda boleh menggerakkan atau salin imej antara memori telefon dan kad memori. Anda mungkin mahu melakukan perkara ini untuk mengosongkan ruang dalam salah satu bank memori atau untuk melindungi imej anda dari hilang.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Sentuh  kemudian pilih **Pindah** atau **Salin**.
- 4 Pilih imej.
- 5 Pilih **Pindah** atau **Salin**.

Membuat pertunjukan slaid



Jika anda mahu melihat imej dalam telefon anda, anda boleh membuat pertunjukan slaid daripada membuka dan menutup setiap satu imej tersebut.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Sentuh  kemudian **Pertunjukan slaid**.

Bunyi

Folder **Bunyi saya** mengandungi Bunyi dimuat turun, **Bunyi lalai** dan **Rakaman suara**. Dari sini anda boleh uruskan, hantar atau tetapkan bunyi sebagai nada dering.

Menggunakan bunyi


- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Bunyi saya**.
- 3 Pilih **Bunyi Lalai** atau **Perakaman suara**.
- 4 Pilih bunyi dan ia akan mula dimainkan.
- 5 Sentuh  dan pilih **Guna sebagai**.
- 6 Pilih dari **Nada dering suara**, **Nada dering video**, **Nada mesej**, **Permulaan** atau **Matikan**.

Multimedia


Videos

Folder **Video saya** menunjukkan senarai video yang dimuat turun dan video yang telah anda rakam dalam telefon.

Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Video saya**.
- 3 Pilih video untuk dimainkan.

Menggunakan pilihan semasa video dijeda

Sentuh  semasa dalam mod jeda dan pilih dari:

Hantar - Hantar video dalam mesej, E-mel atau menerusi Bluetooth.

Padam - Padam video.

Guna sebagai - Membolehkan untuk menetapkan Nada dering suara atau Nada dering video. (Ini boleh dihadkan dengan saiz bingkai Video.)

Maklumat fail - Paparkan butiran Nama, Saiz, Tarikh, Jenis, Tempoh, Dimensi, Perlindungan dan Hak cipta.


Menghantar klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar** dan pilih dari **Mesej, E-mel, Bluetooth**.
- 3 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, video klip anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh tulis dan hantar mesej sebagai biasa. Jika anda memilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar video.

Permainan & aplikasi saya

Anda boleh memuat turun permainan dan aplikasi baru pada telefon anda untuk menghiburkan anda pada masa lapang.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Permainan & aplikasi**, kemudian **Permainan**.
- 3 Pilih dan sentuh permainan untuk melancarkannya.

Menggunakan menu pilihan permainan

Daripada folder Permainan & apl, pilihan berikut adalah tersedia:

Susun mengikut - Susun permainan dan aplikasi mengikut **Tarikh, Saiz** atau **Nama**.


Maklumat Fail - Paparkan maklumat permainan.

Kandungan Flash

Folder kandungan Flash mengandungi semua fail SWF anda yang lalai dan yang dimuat turun.

Multimedia


Melihat fail SWF/SVG

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Kandungan flash**.
- 3 Pilih fail untuk lihat.

Dokumen

Daripada Dokumen dalam Bahan saya, anda boleh melihat semua fail dokumen anda. Daripada sini anda boleh melihat fail Excel, Powerpoint, Word, Text dan pdf.

Melihat fail

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Dokumen**.
- 3 Pilih dokumen dan sentuh **Lihat**.

Memindahkan fail kepada telefon anda

Bluetooth mungkin cara mudah untuk memindahkan fail dari komputer ke telefon anda. Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite melalui kabel segerak anda.

Untuk memindah menggunakan Bluetooth:



- 1 Pastikan telefon dan komputer anda menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer anda untuk menghantar fail melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam folder **Dokumen** atau **Lain-lain** anda.

Lain-lain




Folder **Lain** digunakan untuk menyimpan fail bukan gambar, bunyi, video, permainan atau aplikasi. Ia digunakan dengan cara yang sama sebagai folder **Dokumen**. Anda mungkin mendapati bahawa apabila anda memindahkan fail daripada komputer anda ke telefon anda bahawa ia muncul dalam folder **Lain-lain** dan bukan folder **Dokumen**.

Jika ia berlaku anda boleh menggerakkannya.


Untuk memindahkan fail daripada Lain-lain kepada Dokumen:

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Lain-lain**.
- 3 Sentuh **Pindah**, kemudian sentuh **Pindah** sekali lagi.
- 4 Pilih fail dan sentuh .


Membuat filem

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Kamera** kemudian **Studio Muvee**.
- 3 Sentuh  untuk menambah imej.. Sentuh imej yang anda mahu sertakan dan kemudian pilih **Masukkan**.
- 4 Sentuh tab gaya merentasi bahagian atas untuk memilih gaya filem.
- 5 Sentuh tab bunyi di bawah skrin untuk menukar bunyi, seperti fail mp3..
- 6 Sentuh butang **Main** untuk melihat apa yang telah anda hasilkan.
- 7 Sentuh  kemudian **Susunan Main** untuk menukar susunan.

Multimedia

- 8 Sentuh  kemudian **Simpan Lokasi** untuk memilih di mana untuk menyimpan filem, dan sentuh **Tempoh** untuk pilih antara **Guna untuk Simpan** dan **Guna untuk Hantar**.
- 9 Untuk simpan filem anda, tekan main dan kemudian sentuh ikon simpan dalam sudut kiri atas.

Muzik

LG GT505 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam supaya anda boleh main semua trek muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh  kemudian **Hiburan** dan **Muzik**. Dari sini anda boleh mengakses pada sebilangan folder:

Baru dimainkan - Anda boleh mendengarkan semua lagu yang anda telah mainkan baru-baru ini.

Semua trek - Mengandungi semua lagu yang anda miliki dalam telefon.

Artis - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut artis.

Album - Semak imbas koleksi lagu anda mengikut album.

Genre - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.

Senarai main - Mengandungi sebarang senarai main yang telah anda buat.

Susun semula trek - Anda boleh mendengar muzik secara rawak.

Memindahkan muzik pada telefon anda

Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel segerak. Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite melalui.

Untuk memindah menggunakan Bluetooth:

- 1 Untuk pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam **Muzik > Semua trek**.


Memainkan lagu

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Semua trek**.
- 3 Pilih lagu yang hendak anda main dan sentuh **Main**.
- 4 Sentuh  untuk menjedakan lagu.
- 5 Sentuh  untuk melangkau ke lagu seterusnya.
- 6 Sentuh  untuk langkau ke lagu sebelumnya.
- 7 Sentuh  untuk kembali ke menu **Muzik**.


Multimedia

Membuat senarai main



Anda boleh membuat senarai main anda sendiri dengan memilih pilihan lagu dari folder **Semua trek**.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Senarai Main**.
- 3 Sentuh **Senarai main baru**, masukkan nama senarai main dan sentuh **Simpan**.
- 4 Folder Semua trek akan ditunjukkan. Sentuh semua lagu yang anda mahu masukkan ke dalam senarai main anda; tanda rait akan ditunjukkan di sebelah nama trek.
- 5 Sentuh **Selesai**.

Untuk mainkan senarai main, pilih dan sentuh Main.

NOTA: Untuk menambah senarai main kedua, sentuh  kemudian Senarai main baru.

Memadam senarai main

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Senarai Main**.
- 3 Sentuh  kemudian **Padam** atau **Padam semua** untuk padam semua senarai main.

Menggunakan radio



LG GT505 anda mempunyai ciri radio FM supaya anda boleh menala stesen kegemaran untuk didengari semasa mengembara.

NOTA: Anda perlu memasukkan fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam soket fon kepala (ia adalah soket sama yang anda masukkan pengecas anda).

Mencari stesen

Anda boleh menala stesen radio ke dalam telefon anda dengan mencari stesen tersebut secara manual atau automatik. Stesen itu akan disimpan pada nombor saluran tertentu supaya anda tidak perlu menalanya semula.

Untuk menala secara automatik:


- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Sentuh **Imbas auto** kemudian **Ya**.
Stesen yang ditemui akan ditempatkan secara automatik kepada nombor saluran dalam telefon anda.

NOTA: Anda juga boleh menala ke dalam stesen secara manual dengan menggunakan roda yang dipaparkan di sebelah frekuensi radio.

Menetapkan kembali saluran

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Sentuh **Tetapkan semula** untuk menetapkan semula saluran semasa atau pilih **Tetapkan semula semua** untuk menetapkan semula saluran.



Menggunakan radio

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian sentuh nombor saluran stesen yang hendak anda dengar.


PETUA! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala yang berfungsi sebagai antena radio.

Pengatur

Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah peristiwa..**
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih daripada **Janji temu, Ulang tahun** atau **Hari lahir**. Semak tarikh dan masukkan masa yang anda hendak mulakan peristiwa.
- 5 Untuk janji temu dan ulang tahun masukkan masa dan tarikh peristiwa tamat dalam dua masa dibawah dan kotak tarikh.
- 6 Jika anda mahu tambah subjek atau nota kepada peristiwa anda, sentuh **Nota** dan taip nota anda.


- 7 Tetapkan **Penggera** dan **Ulang**.
- 8 Pilih **Simpan** dan peristiwa anda akan disimpan dalam kalendar. Cursor petak berwarna akan menandakan hari bagi sebarang peristiwa telah disimpan dan loceng akan berbunyi pada masa mula peristiwa anda agar anda sentiasa teratur.

PETUA! Anda boleh menetapkan cuti dalam kalendar anda. Sentuh setiap hari yang anda bercuti pada satu-satu masa, kemudian sentuh  dan pilih **Tetapkan cuti**. Setiap hari akan diletakkan bayangan hijau.

Menukar paparan kalendar lalai anda


- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Pengatur**. Pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Kalendar** dan pilih sama ada **Paparan bulan** atau **Paparan minggu**.
- 3 Tetapkan **minggu mula pada**.
- 4 Tekan **Simpan** untuk mengesahkan pilihan anda.

Menambah item pada senarai tugas anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Pengatur**.
- 2 Pilih **Tugas** dan sentuh **Tambah tugas**.

- 3 Pilih tarikh untuk tugas, tambah nota dan pilih tahap keutamaan: **Tinggi**, **Sederhana** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas anda dengan memilih **Simpan**.

Berkongsi tugas Tugasan.

- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian **Kemudahan** dan pilih **Pengatur**. Pilih **Tugasan**.
- 2 Pilih tugas yang anda mahu kongsi, kemudian sentuh .
- 3 Pilih **Hantar**. Anda boleh pilih untuk berkongsi item tugasan anda dengan **Mesej teks**, **Mesej multimedia**, **E-mel** atau **Bluetooth**.

PETUA! Anda boleh membuat sandaran dan menyejajarkan kalendar anda dengan komputer anda.

Pengatur


Menggunakan pencari tarikh


Pencari tarikh adalah alat berguna untuk membantu anda mengira tarikh selepas jumlah tertentu hari berlalu. Contohnya, 60 hari daripada 10.10.07 ialah 09.12.2007.

Cara ini hebat untuk menyimpan tab pada tarikh akhir.

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Pengatur**.
- 2 Pilih **Pencari tarikh**.
- 3 Dalam tab **Daripada**, tetapkan tarikh yang anda mahukan.
- 4 Dalam tab **Selepas** tetapkan bilangan hari.
- 5 **Tarikh sasaran** akan ditunjukkan di bawah.

Menetapkan penggera anda


- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Penggera**.
- 2 Sentuh **Tambah penggera**.
- 3 Tetapkan masa yang anda mahu penggera berbunyi dan sentuh **Simpan**.
- 4 Pilih sama ada anda mahu penggera anda mengulang Harian, Isn - Jum, Isn - Sab, Sab - Ahd, Kecuali cuti atau Pilih hari kerja. Ikon menandakan hari kerja yang anda pilih.
- 5 Pilih **Jenis penggera** untuk memilih jenis bagi penggera anda.

- 6 Sentuh **Loceng penggera** kemudian pilih loceng. Untuk mendengar bunyi, sentuh bunyi itu, diikuti dengan .
- 7 Tambah memo untuk penggera.
- 8 Akhir sekali anda boleh tetapkan jarak waktu tunda pada 5, 10, 20, 30 minit, 1 jam atau matikan.
- 9 Sebaik sahaja anda telah menetapkan penggera anda, sentuh **Simpan**.
- 10 Untuk matikan kuasa penggera, anda boleh memilih tunda atau berhenti.

NOTA: Anda boleh tetapkan sehingga 5 penggera.

PETUA! Sentuh ikon hidup/mati pada sebelah kanan penggera.

Menambah memo



- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Pengatur**. Pilih **Memo**.
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Taip memo anda, diikuti dengan **Simpan**.
- 4 Memo anda akan muncul pada skrin apabila anda buka aplikasi **Memo** lain kali.

PETUA! Anda boleh mengedit memo yang sudah wujud. Pilih yang anda hendak edit dan taip pertukaran anda.

Pengatur

Perakam suara

Gunakan rakaman suara anda untuk merakam memo suara atau bunyi yang lain.





- 1 Sentuh  kemudian **Kemudahan.**
- 2 Sentuh **Rakaman suara** kemudian  dan pilih daripada:

Tetapan > Tempoh - Tetapkan tempoh rakaman. Pilih dari **MMS, 1 minit** or **Tiada had.**

Tetapan > Kualiti - Pilih kualiti bunyi Pilih dari Sangat Halus, Halus atau Normal.

Pergi ke bunyi - Buka folder rakaman suara dalam **Bunyi saya.**


Merakam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  kemudian **Kemudahan.**
- 2 Sentuh **Rakaman suara.**
- 3 Sentuh  untuk mula merakam.
- 4 Sentuh  untuk menamatkan rakaman.
- 5 Sentuh  untuk mendengar pada rakaman anda.





Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda selesai merakam, sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar** dan pilih daripada **Mesej, E-mel** atau **Bluetooth**.
Jika anda menggunakan **Mesej** atau **E-mel**, rakaman akan ditambah pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantarnya sebagai normal. Jika anda memilih Bluetooth, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth.


NOTA: Setelah anda selesai merakam, sentuh  dan pilih **Hantar, Fail, Padam, Guna sebagai** (untuk menggunakan rakaman sebagai nada dering), **Tetapan** atau **Pergi ke bunyi**.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh kekunci angka untuk memasukkan nombor.
- 4 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda perlukan (+, -, x, ÷), diikuti dengan =.
- 5 Untuk pengiraan lebih kompleks, sentuh  dan pilih dari **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** atau **eksp**.

Pengatur



Menukar unit

- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Penukar**.
- 3 Pilih sama ada anda hendak menukar **Mata wang**, **Permukaan**, **Panjang**, **Berat**, **Suhu**, **Kelantangan** atau **Halaju**.
- 4 Sekarang anda boleh pilih unit, dan masukkan nilai yang anda ingin tukar, diikuti dengan unit yang anda mahu tukarkannya.
- 5 Nilai yang sepadan akan muncul pada skrin.

Menggunakan jam randik



- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Jam randik**.
- 3 Sentuh **Mula** untuk mulakan pemasa.
- 4 Sentuh **Pusingan** jika anda hendak merekodkan masa pusingan.
- 5 Sentuh **Henti** untuk menamatkan pemasa.
- 6 Sentuh **Sambung** untuk mulakan semula jam randik pada masa anda hentikannya, atau sentuh **Reset** untuk mulakan masa sekali lagi.


Menambah bandar kepada masa dunia anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Alatan**.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh ikon , diikuti dengan **Tambah bandar**. Mula menaip nama bandar yang anda perlukan dan ia akan menunjukkan bahagian atas skrin.
- 4 Sentuh bandar tersebut untuk memilihnya, dan ia akan ditambah kepada senarai Jam dunia anda.

Rakan Bersenam

Sama ada anda berjalan, berlari atau bersenam, GT505 menyediakan sehingga maklumat kedua termasuk jarak dan masa, dan menyimpan log senaman untuk anda menggunakan teknologi GPS.

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Alatan**.
- 2 Pilih **Rakan Bersenam**.
- 3 Sentuh << >> untuk menetapkan Jarak atau Masa bagi larian anda.
- 4 Anda boleh menukar bip biasa hidup atau mati.
- 5 Apabila GPS disambungkan, butang mula akan menyala. Sentuh  untuk mula.

 - Set semula butang

 - Butang mula

 - Butang jeda

 - Butang Henti

Bip biasa - Telefon berbunyi bip pada selang jarak atau masa untuk membantu anda agar tidak ketinggalan tanpa perlu selalu melihat skrin.

PC sync

Mod sentiasa tanya

Jika anda menetapkan “Mod sentiasa tanya” sebagai lalai, telefon akan sentiasa meminta anda agar memilih jenis mod sambungan USB setiap kali anda menyambungkan telefon ke PC melalui kabel data. Jika anda menyahdayakan “Mod sentiasa tanya”, mod sambungan akan menjadi tetapan yang anda telah tetapkan secara manual dalam Menu - Tetapan - Kesambungan - Mod USB dan satu daripada pilihan **Penyimpanan massa, PC suite** atau **Penyegerakan muzik**.

Anda boleh menyegreakkan PC anda dengan telefon anda untuk memastikan butiran dan tarikh penting anda berpadanan, tetapi juga untuk membuat sandaran fail anda agar anda berasa tenang.

Memasang LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Daripada skrin utama tekan dan pilih **Kesambungan**.
- 2 Pilih mod **sambungan USB** dan klik **OK**.
- 3 Masukkan CD yang dibekalkan ke dalam PC anda. Klik pada Pemasang LG PC Suite yang akan muncul di skrin anda.
- 4 Pilih bahasa yang anda hendak pasang menjalankan dan klik **OK**.
- 5 Ikuti arahan pada skrin untuk menyelesaikan wizard Pemasang LG PC Suite.
- 6 Sebaik sahaja pemasangan selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop anda.

Menyambung telefon dan PC anda

- 1 Sambung kabel USB kepada telefon dan PC anda.
- 2 Klik dua kali pada ikon **LG PC Suite** pada desktop anda.
- 3 Klik pada **Wizard Sambungan**, kemudian **USB**.
- 4 Klik pada **Seterusnya**, kemudian **Seterusnya** sekali lagi, kemudian **Selesai**. Telefon dan PC anda kini disambungkan.

Menyandarkan dan menyimpan maklumat telefon anda

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada ikon **Sandaran**, dan pilih **Sandaran** atau **Simpan semula**.

- 3 Pilih untuk membuat sandaran **Data Kandungan** dan/atau **Buku Telefon/Jadual/Tugasan/Data Memo**. Pilih lokasi yang anda hendak sandarkan maklumat, atau simpan semula maklumat. Klik **OK**.
- 4 Maklumat anda akan disandarkan.

Melihat fail telefon anda pada PC

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada ikon **Urus Fail**.
- 3 Semua dokumen, kandungan denyar, imej, bunyi dan video yang anda simpan dalam telefon anda akan dipaparkan pada skrin dalam folder Telefon LG.

PC sync

PETUA! Melihat kandungan telefon anda pada PC membantu anda menyusun fail, mengatur dokumen dan mengeluarkan kandungan yang tidak anda perlukan.

Menyegerakkan kenalan anda

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 2 Klik pada ikon **Urus Kenalan**.
- 3 PC anda sekarang akan mengimport dan memaparkan semua kenalan yang disimpan pada kad USIM anda dan telefon bimbit.
- 4 Klik pada **Fail** dan pilih **Simpan**. Kini anda boleh pilih di mana anda hendak simpan kenalan anda.

NOTA: Untuk menyandarkan kenalan yang disimpan pada kad USIM anda, klik pada folder kad SIM pada bahagian kiri skrin PC anda. Klik kanan salah seorang kenalan anda dan pilih **Pilih semua**, kemudian **Salin** atau **Pindah ke memori telefon**.

Klik kanan kenalan anda dan pilih **Salin pada kenalan**. Sekarang klik pada folder **telefon Bimbit** pada bahagian kiri skrin anda dan semua nombor anda akan dipaparkan.

Menyegerakkan mesej anda

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 2 Klik pada ikon **Mesej**.
- 3 Semua mesej PC dan telefon anda akan dipaparkan dalam folder pada skrin anda.
- 4 Gunakan bar alat di bahagian skrin anda untuk mengedit dan menyusun kembali mesej.

Menggunakan telefon anda sebagai peranti penyimpanan massa

Telefon anda hanya boleh digunakan sebagai peranti penyimpanan massa jika anda telah memasukkan kad memori.

- 1 Tanggalkan telefon anda daripada PC anda.
- 2 Daripada skrin utama pilih , kemudian sentuh **Tetapan** dan pilih **Tetapan telefon**.
- 3 Pilih **Kesambungan**, kemudian mod **sambungan USB**.
- 4 Sentuh **Penyimpanan massa**.
- 5 Sambung telefon anda pada PC anda. Telefon anda akan membaca: **Menyambung sebagai Penyimpanan Massa...** diikuti dengan **Disambung sebagai Mod Penyimpanan Massa**. Jangan sambung semasa pemindahan.

- 6 Folder cakera boleh tanggal akan dibuka secara automatik pada komputer anda, dua jika anda telah memasukkan kad memori, menunjukkan kesemua folder pada telefon atau kad memori anda.

NOTA: Telefon anda perlu dicabutkan plag dari PC untuk memulakan Penyimpanan Massa.


NOTA: Penyimpanan Massa menyandarkan kandungan disinpam dalam kad memori sahaja, bukan memori telefon bimbit anda. Untuk memindahkan kandungan dalam memori telefon bimbit anda (cth. kenalan) anda perlu melaras menggunakan PC Sync.

Web

Internet

Internet memberikan anda permainan pantas, dunia permainan penuh warna, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi, terus kepada telefon mudah alih anda. Di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.



Mengakses web

- 1 Dari skrin utama pilih , kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Internet**.
- 2 Untuk mengakses laman utama penyemak imbas secara langsung, pilih **Laman Utama**. Secara alternatif pilih **Masukkan alamat** dan taip URL yang anda mahu, diikuti dengan **Sambung**.

NOTA: Kos tambahan dikenakan apabila menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah dan mengakses penanda buku anda

Untuk akses mudah dan cepat pada laman web kegemaran anda, anda boleh tambah penanda buku dan simpan halaman web.

- 1 Dari skrin utama pilih , kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Internet**.
- 2 Pilih **Penanda buku**. Senarai Penanda buku anda akan muncul pada skrin.
- 3 Untuk menambah penanda buku baru, pilih  dan sentuh **Tambahpenanda buku**. Masukkan nama untuk penanda buku anda diikuti dengan URL.
- 4 Sentuh **Simpan**. Penanda buku anda akan muncul dalam senarai penanda buku.


- 5 Untuk mengakses penanda buku, hanya sentuh penanda buku dan kemudian sentuh Sambung. Anda akan disambungkan pada penanda buku anda.

Menggunakan pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format suapan web yang digunakan untuk mewujudkan kandungan yang kerap dikemas kini seperti entri blog, tajuk berita atau podkas. Dokumen RSS yang dipanggil sebagai suapan, suapan web, atau saluran yang mengandungi sama ada ringkasan kandungan daripada web berkaitan atau teks penuh. RSS menjadikannya mungkin bagi individu untuk teruskan dengan laman web kegemarannya secara automatik yang lebih mudah daripada memeriksanya secara manual.

Pengguna melanggan pada suapan dengan memasukkan pautan suapan ke pembaca atau dengan mengklik ikon RSS di dalam penyemak imbas yang memulakan proses langganan. Pembaca memeriksa suapan yang dilanggan pengguna dengan kerap bagi kandungan baru, muat turun sebarang pengemas kinian yang ditemuinya.


Menyimpan halaman

- 1 Akses halaman web seperti yang diterangkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **Simpan halaman ini**.
- 3 Masukkan nama untuk laman web supaya anda mudah mengenalinya.
- 4 Sentuh **Simpan**.


The web

PETUA! Menu ini akan membenarkan anda mengedit tajuk halaman yang disimpan, lindungi atau tidak melindungi memo skrin, dan padam halaman yang disimpan.


Mengakses halaman disimpan

- 1 Dari skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Internet**.
- 2 Pilih **Halaman disimpan**.
- 3 Pilih halaman yang anda mahu lihat dan ia akan terbuka.

Melihat sejarah pelayar anda

- 1 Dari skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Internet**. Pilih **Sejarah**.
- 2 Halaman web yang anda baru akses akan dipaparkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, hanya pilih halaman yang diperlukan.

Menukar tetapan pelayar web

- 1 Dari skrin utama pilih  kemudian sentuh **Kemudahan** dan pilih **Internet**. Pilih **Tetapan**.
- 2 Anda boleh pilih untuk edit **Profil, Penampilan tetapan, Cache, Kuki, keselamatan**, atau **Tetapkan semula Tetapan**.
- 3 Anda hanya boleh tetapkan perkara ini kepada hidup atau mati dengan menyentuh ikon suis tersebut.

Menggunakan telefon anda sebagai modem

GT505 anda juga boleh berfungsi sebagai modem untuk PC anda, memberikan akses e-mel dan internet walaupun sewaktu anda tidak boleh menyambung menggunakan wayar. Anda boleh menggunakan sama ada kabel USB atau Bluetooth.

Menggunakan kabel USB:

- 1 Memastikan anda mempunyai LG PC Suite dipasangkan pada PC anda.
- 2 Sambungkan GT505 anda dan PC anda menggunakan kabel USB dan lancarkan perisian LG PC Suite.
- 3 Klik **Komunikasi** pada PC anda. Kemudian klik **Tetapan** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **Modem USB Mudah alih LG** dan pilih **OK**. Ia akan muncul pada skrin.
- 5 Klik **Sambung** dan PC anda akan sambung melalui GT505 anda.

Menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth **Hidup** dan **Boleh dilihat** untuk kedua-dua PC dan GT505 anda.
- 2 Pasangankan PC dan GT505 anda supaya kod laluan diperlukan untuk sambungan.
- 3 Gunakan **wizard sambungan** pada LG PC Suite anda untuk membuat sambungan Bluetooth yang aktif.
- 4 Klik **Komunikasi** pada PC anda. Kemudian klik **Tetapan**.
- 5 Klik **Modem**.
- 6 Pilih **Modem Standard melalui pautan Bluetooth** dan klik **OK**. Ia akan muncul pada skrin.
- 7 Klik **Sambung** dan PC anda akan sambung melalui GT505 anda.

Tetapan

Dalam folder ini anda boleh menyesuaikan tetapan anda untuk menjadikan GT505 anda peribadi kepada anda.

Menukar tetapan skrin anda

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Skrin** dan kemudian pilih dari:
 - Wallpaper** - Pilih tema bagi skrin utama anda.
 - Mendail**- Laraskan saiz nombor dan warna.
 - Huruf** - Laraskan saiz huruf.
 - Lampu latar** - Pilih berapa lama lampu latar kekal hidup.

NOTA: Lebih lama lampu latar dihidupkan, lebih banyak kuasa bateri digunakan dan anda mungkin perlu untuk cas telefon anda lebih kerap.

Kecerahan - Laraskan kecerahan skrin.

Tema - Mengubah keseluruhan penampilan skrin anda dengan pantas.

Mesej alu-aluan - Pilih hidup atau mati dan isikan mesej alu-aluan.


Pilih imej untuk **Panggilan masuk, Panggilan keluar**.

- 3 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan tetapan anda.

Memperibadikan profil anda

Anda boleh menukar profil anda dengan cepat pada skrin utama. Hanya sentuh bar ringkasan status pada bahagian atas dan sentuh tab profil.


Menggunakan menu tetapan anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil.

- 1 Tekan  dan kemudian pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Profil** dan kemudian pilih profil yang hendak anda edit.
- 3 Anda kemudian boleh menukar semua bunyi dan pilihan isyarat yang tersedia dalam senarai, termasuk **Suara/Nada dering video** dan **Kelantangan, Isyarat mesej** dan banyak lagi.

Menukar tetapan telefon anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan bagaimana GT505 anda berfungsi dengan keutamaan anda.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Tetapan telefon** kemudian pilih dari senarai di bawah.

Tarikh & Masa - Laraskan tetapan tarikh dan masa atau pilih untuk mengemas kini automatik masa anda mengembara atau untuk masa jimat siang.

Tetapan

Jimat tenaga - Pilih untuk tukar tetapan penjimatan tenaga set kilang **Hidup** dan **Mati**.

Bahasa - Tukar bahasa paparan GT505 anda.

Kunci kekunci automatik - Kunci pad kekunci secara automatik dalam skrin utama.

Keselamatan - Laraskan tetapan keselamatan anda, termasuk kod PIN dan kunci telefon bimbit


Kesambungan - Sila rujuk halaman seterusnya.

Pengurus memori - Lihat **Menggunakan pengurus memori**.

Reset tetapan - Tetapkan semua tetapan pada definisi kilang mereka.

Maklumat - Papar maklumat teknikal untuk GT505 anda.

Menukar tetapan sentuh anda

Sentuh  kemudian **Tetapan**. Pilih **Tetapan sentuh**. Untuk menetapkan semula pad sentuh dan memudahkan penggunaannya, pilih **Kalibrasi pad sentuh** dan sentuh palang. Simpan tetapan apabila anda berpuas hati dengannya.

Pilih **Kesan skrin sentuh** untuk menetapkan semula sentuh **Jenis**, **Nada** dan **Getaran**.

Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan sambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh nikmati telefon baru anda dari mati. Jika anda hendak mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini.

Sentuh  kemudian **Tetapan**.
Sentuh **Tetapan telefon** kemudian **Kesambungan**.

Tetapan rangkaian - GT505 anda menyambung secara automatik pada rangkaian yang diutamakan. Untuk menukar tetapan ini gunakan pilihan ini.

Profil internet - Tetapkan profil untuk menyambung kepada internet.

Pusat akses - Operator rangkaian telah disimpan dalam maklumat ini. Anda boleh menambah pusat akses baru menggunakan menu ini.

Jenis GPS - Pilih sama ada **GPS Berbantu** atau **Tersendiri**.

GPS

- Teknologi GPS menggunakan maklumat daripada satelit yang mengorbit bumi untuk mencari lokasi.
- Penerima menganggar jarak satelit GPS berdasarkan masa yang diambil untuk isyarat mencapainya, kemudian menggunakan maklumat tersebut untuk mengenal pasti lokasinya.
- Ia mungkin mengambil masa beberapa saat kepada beberapa minit.
- Bantuan GPS(A-GPS) pada alat mudah alih ini digunakan untuk mendapatkan semula data bantuan lokasi melalui sambungan data paket.
- Data bantuan diperoleh semula daripada pelayan Perkhidmatan hanya sewaktu anda memerlukannya.
- Ambil gambar di mana anda berada dan tag gambar dengan maklumat tentang lokasi anda.

Tetapan

NOTA: Perkhidmatan GPS mempunyai ketahanan ralat dan ia tidak boleh berfungsi dalam bangunan atau bawah tanah.

Mod sambungan USB - Segerakkan GT505 anda menggunakan perisian LG PC Suite untuk menyalin fail daripada telefon anda.

Jika anda menggunakan Segerak muzik dengan Windows Media Player, pilih Segerak muzik dalam menu ini. Segerak muzik tersedia hanya untuk kandungan muzik. Jika anda mahu segerakkan dengan memori luaran, anda boleh gunakan 'Memori luaran' sebagai simpanan Primer. Jika anda mahu segerakkan dengan memori dalaman, anda boleh gunakan 'Memori dalaman' sebagai simpanan Primer.


Perkhidmatan Segerak - Fungsi segerak Pelayan menyegerakkan data dalam telefon dan data pada pelayan seperti maklumat alamat kenalan, item jadual, item tugasan dan item memo melalui rangkaian wayarles.

Tetapan penstriman - Operator rangkaian anda telahpun menyimpan maklumat ini. Anda boleh mengedit jika anda hendak membuat perubahan.

Tetapan Java - Membenarkan anda menetapkan Profil.

Menggunakan pengurus memori

GT505 anda mempunyai tiga memori tersedia: telefon, Kad USIM dan kad memori luaran (anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan). Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk menentukan cara setiap memori digunakan dan melihat berapa banyak ruang yang tersedia.

Sentuh  diikuti dengan **Tetapan**. Pilih **Tetapan telefon** kemudian **Pengurus Memori**.

Memori biasa telefon bimbit -

Lihat memori yang tersedia pada GT505 anda untuk aplikasi Gambar, Bunyi, Video, Denyar, MMS, E-mel, Java dan lain-lain.

Memori simpanan telefon bimbit -

Lihat memori tersedia pada telefon bimbit anda untuk SMS, Kenalan, Kalendar, Senarai Tugas, Memo, Penggera, Sejarah panggilan, Penanda buku dan item Pelbagai.

Memori USIM - Lihat memori yang tersedia pada Kad USIM anda.


Memori luaran - Lihat memori tersedia pada kad memori luaran anda (anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan).

Tetapan penyimpanan utama -

Pilih lokasi anda hendak item disimpan.

Tetapan

Menggunakan mod penerbangan

Hidupkan mod penerbangan dengan memilih  kemudian


Tetapan. Sentuh **Profil** dan pilih **Mod penerbangan.**

Mod penerbangan tidak akan membolehkan anda membuat panggilan, sambung pada Internet, hantar mesej atau menggunakan Bluetooth.

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang mudah untuk menghantar dan menerima fail kerana tiada wayar diperlukan dan sambungan pantas dan mudah. Anda juga menyambung pada alat dengar Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk menghantar fail:


- 1** Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2** Sentuh  dan pilih **Hantar.** Pilih **Bluetooth.**
- 3** Sentuh **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth.
- 4** Jika anda telah memasang peranti Bluetooth, GT505 anda tidak akan mencari peranti Bluetooth lain secara automatik. Jika tidak, GT505 akan mencari peranti didayakan Bluetooth yang lain di dalam julat.
- 5** Pilih peranti yang anda hendak hantarkan fail dan sentuh **Pilih.**
- 6** Fail anda akan dihantar.

PETUA! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan fail anda dihantar.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail Bluetooth anda perlu **Hidup** dan **Kelihatan**. Lihat **Menukar tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.
- 2 Mesej akan menggesa anda untuk menerima fail daripada penghantar. Sentuh **Ya** untuk menerima fail.
- 3 Anda dapat melihat di mana fail telah disimpan dan pilih untuk **Lihat** fail atau **Guna sebagai kertas hias dinding**. Fail selalunya disimpan dalam folder yang sesuai adalah Bahan Saya.

Mengubah tetapan bluebooth anda:

- 1 Sentuh  dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **Bluetooth** kemudian sentuh  dan pilih **Tetapan**.
Buat perubahan anda pada:
Keterlihatan peranti saya - Pilih untuk **Kelihatan** atau **Tersembunyi** atau **Kelihatan untuk 1 minit**.
Nama peranti saya - Masukkan nama untuk GT505 anda.
Perkhidmatan sokongan - Papar semua fungsi Bluetooth yang disokong oleh telefon anda.
Alamat saya - Tunjukkan alamat Bluetooth anda.

Tetapan

Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan pasangankan GT505 dan peranti lain, anda boleh menyediakan sambungan kod laluan yang dilindungi. Ini bermaknad anda pasangan anda lebih selamat.

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **Kelihatan**. Anda boleh mengubah kebolehlihatan saya dalam **Menu** Tetapan.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GT505 anda akan mencari peranti. Apabila pencarian telah selesai **Muat semula** akan muncul pada skrin.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak berpasangan dengan dan masukkan kod laluan, kemudian sentuh **OK**.

- 5 Telefon anda kemudian akan menyambung pada peranti yang lain, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama.
- 6 Sambungan kod laluan terlindung Bluetooth anda sudah sedia.

Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **Kelihatan**.
- 2 Ikuti arahan yang datang dengan alat dengar anda dan pasangankan peranti anda.
- 3 Sentuh **Sentiasa tanya** atau **Benarkan tanpa tanya** dan sentuh **Ya** untuk Sambung sekarang GT505 anda akan tukar secara automatik kepada profil Alat dengar.

Wi-Fi

Wireless Manager membenarkan anda untuk menguruskan Internet Wi-Fi dan sambungan Bluetooth pada peranti anda. Ia membenarkan telefon untuk sambung rangkaian wayarles tempatan, atau mengakses Internet secara wayarles. Wi-Fi adalah lebih cepat dan mempunyai jarak yang lebih baik daripada teknologi wayarles Bluetooth.

NOTA: GT505 menyokong penyulitan WEP, WPA-PSK/2 bukan penyulitan EAP. Jika penyedia khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tettingkap pop-timbul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tettingkap pop-timbul tidak ditunjukkan. Jika anda tidak mengetahui kuncinya, anda perlu tanya daripada penyedia khidmat Wi-Fi atau pentadbir rangkaian.

1. Cara menyediakan Wi-Fi

- 1 Wi-Fi Hidup
- 2 Cari AP (Titik Akses)
 - Cari AP yang mana tersedia untuk disambungkan.
- 3 Sambung AP
 - Menyambung kepada AP yang dikehendaki daripada senarai carian AP.
 - Jika AP ialah jenis keselamatan WEP atau WPA-PSK/2, masukkan kekunci keselamatan.

Wi-Fi

2. Sokongan profil rangkaian Wi-Fi

1 Sokongan profil Wi-Fi (cara untuk menyambung kepada AP yang kerap digunakan atau AP Tersembunyi)

- 1) Jika AP tidak kelihatan dalam senarai carian, adalah berkemungkinan boleh menyambung kepadanya dengan menyimpannya sebagai profil.
- 2) Menyimpan AP yang kerap digunakan sebagai profil, memudahkan anda memasukkan kunci Keselamatan semasa menyambung ke AP yang mempunyai jenis Keselamatan tersebut.
- 3) Jika AP tidak menyokong DHCP, adalah berkemungkinan boleh menyambung ke AP dengan menggunakan alamat IP statik.

2 Perihalan setiap medan dalam profil Wi-Fi

- 1) Nama rangkaian: SSID (ID)
- 2) Jenis keselamatan: sokongan WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Kunci keselamatan: menyimpan kunci keselamatan.
- 4) Tetapan IP/DNS: ini membenarkan anda menetapkan kepada Dinamik atau Statik bergantung kepada sama ada DHCP menyokong AP. Jika anda tetapkan Statik, masukkan nilai medan alamat IP dan pelayan DNS untuk digunakan dengan alamat IP statik semasa menyambung.

3 Cara menyimpan profil Wi-Fi

- 1) Pilih Rangkaian disimpan daripada menu Pilihan, kemudian pilih Tambah rangkaian dan masukkan nilai ke dalam setiap medan.
- 2) Adalah mungkin untuk memilih dan menyimpan senarai carian AP selepas memilih Wi-Fi Hidup dan kemudian Muat semula (Mencari AP).
- 3) Selepas menyambung ke AP, pop timbul Y/N akan dayakan anda untuk simpan profil.

Naik taraf Perisian

Program Naik Taraf Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan program ini, sila kunjungi <http://update.lgmobile.com>.

Ciri ini membolehkan anda menaik taraf perisian anda ke versi yang terkini dengan cepat dan mudah melalui Internet tanpa perlu mengunjungi pusat perkhidmatan kami.

Sebagai program kemas kini perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa dengan mencabut kabel komunikasi data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah

alih anda secara serius. Oleh kerana pengilang tidak bertanggungjawab atas kehilangan data semasa proses naik taraf, anda dinasihati untuk mencatat sebarang maklumat penting terlebih dahulu untuk disimpan dengan selamat.

Aksesori

Aksesori ini dibekalkan dengan GT505.

Pengecas



Kabel Data dan CD

Sambung dan segerakkan GT505 dan PC anda.



Bateri



Alat dengar Stereo



Panduan Pengguna

Pelajari lebih banyak mengenai GT505 anda.



NOTA:

- Sentiasa guna aksesori tulen LG.
- Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau agen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.

Perkhidmatan rangkaian Data teknikal

Telefon wayarles yang diperihalkan dalam panduan ini diluluskan untuk digunakan pada GSM dan rangkaian W-CDMA.

Sebilangan ciri yang dimasukkan dalam panduan ini disebut Perkhidmatan Rangkaian. Ini adalah perkhidmatan khas yang anda aturkan melalui pembekal khidmat wayarles anda. Sebelum anda boleh mengambil kesempatan ke atas mana-mana Perkhidmatan Rangkaian ini, anda perlu melangannya melalui pembekal khidmat anda dan mendapatkan arahan untuk penggunaannya daripada pembekal khidmat anda.

Umum

Nama produk : GT505

Sistem : GSM / W-CDMA

Suhu ambien

Maks : + 50 °C (menyahcas),
+ 45 °C (mengecas)

Min : - 10 °C (menyahcas),
0 °C (mengecas)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May, 2009

Signature of representative

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Tertentu (SAR)

Telefon mudah alih model GT505 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang mudah digunakan untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuklah margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2 W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai tertinggi SAR untuk telefon model ini diuji oleh DASY4 untuk kegunaan di telinga ialah 0.941 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 1.17 W/Kg (10g).
- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model telefon tertentu ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrikseperti TV, radio, dan komputer peribadi.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon ditempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang lembab semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas di kawasan berhampiran bahan mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Pengendalian telefon yang efi sien

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, dalam poket dada anda.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Elakkan kerosakan pada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Bahagian Kaca

Sebahagian dari peranti telefon anda diperbuat dari kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca retak atau pecah, dinasihatkan supaya tidak memegang atau cuba untuk membuangnya. Sila berhenti menggunakan telefon anda sehingga kaca yang retak atau pecah telah digantikan oleh agen yang dilantik.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undangundang.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di d dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.
- Jangan menggunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.

- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Janga lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada tatarajah rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.

Penyelesaian Masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah memerlukan anda menghubungi pembekal khidmat anda tetapi kebanyakan daripada masalah yang hadapi mudah diperbetulkan oleh anda sendiri.

Mesej	Sebab berkemungkinan	Langkah Pembedulan yang Berkemungkinan
Ralat SIM	Tiada kad SIM dalam telefon atau anda memasukkannya secara tidak betul.	Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada pembedulan pada rangkaian	Isyarat lemah Di luar rangkaian GSM	Gerakkan lebih tinggi ke tingkap atau ruang terbuka. Semak peta liputan pembekal khidmat.
Kod tidak sepadan	Apabila anda ingin menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya semula. Kedua-dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Fungsi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh Pembekal Khidmat atau perlu mendaftar	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail Kad SIM baru dimasukkan Tukar had dicapai	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak sekatan baru. Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan semula had PIN 2.

Mesej	Sebab berkemungkinan	Langkah Pembeduan yang Berkemungkinan
Telefon tidak boleh dihidupkan	Kekunci Hidup/Matikan ditekan terlalu sebentar Bateri habis Sesentuh bateri kosong	Tekan kekunci Hidup/Matikan sekurang-kurangnya dua saat. Mengecas bateri. Periksa penunjuk pengecasan dalam paparan. Bersihkan sesentuh.
Ralat pengecasan	Bateri kosong sepenuhnya Suhu di luar julad Masalah hubungan Tiada voltan utama Pengecas rosak Pengecas salah Bateri rosak	Mengecas bateri. Pastikan suhu ambien sesuai, tunggu sebentar, dan kemudian cas lagi. Periksa bekalan kuasa dan sambungan pada telefon. Periksa sesentuh bateri, bersihkannya jika perlu. Pasangkan pada soket yang berbeza atau periksa voltan. Jika pengecas tidak panas, gantikannya. Hanya gunakan aksesori LG asal. Gantikan bateri.
Telefon kehilangan rangkaian	Isyarat terlalu lemah	Sambungan semula ke pembekal khidmat lain adalah automatik.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi nombor dailan telah dihidupkan.	Periksa tetapan.



Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.



GT505 Petunjuk Penggunaan

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas GT505 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Daftar Isi

Mengenal ponsel Anda	8	Melihat log panggilan Anda.....	25
Tampak terbuka	10	Memakai alih panggilan	26
Memasang USIM dan baterai.....	11	Memakai pemblokiran panggilan.....	26
Kartu memori.....	14	Mengubah pengaturan panggilan umum.....	27
Peta menu.....	16	Mengubah pengaturan panggilan video.....	28
Layar asal Anda	17	Kontak	29
Tip layar sentuh.....	17	Mencari kontak	29
Tombol cepat.....	18	Menambah kontak baru	29
Bar status.....	19	Membuat grup	30
Mengubah status Anda dari bar status	20	Mengubah pengaturan kontak.....	30
Memakai fungsi Multitugas.....	20	Pesan.....	33
Panggilan	21	Pesan.....	33
Membuat panggilan atau panggilan video	21	Mengirim pesan.....	33
Membuat panggilan dari kontak Anda.....	21	Mengisikan teks.....	34
Menjawab dan menolak panggilan....	22	T9 prediktif.....	34
Opsi saat panggilan masuk	23	Abc manual	34
Menyesuaikan volume panggilan.....	24	Mengatur email Anda.....	35
Panggil cepat	24	Mengirim email memakai akun baru	37
Membuat panggilan kedua.....	24	Mengubah pengaturan email Anda...	38
Mematikan DTMF.....	25	Folder pesan.....	39
		Memakai templet	40
		Memakai emoticon.....	40

Mengubah pengaturan pesan teks Anda.....	40	Memilih nuansa warna.....	57
Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda	41	Memakai kamera video dalam.....	58
Mengubah pengaturan lainnya.....	42	Menonton video yang Anda simpan.....	58
Kamera	43	Foto dan video Anda.....	59
Memotret cepat.....	43	Melihat foto dan video Anda.....	59
Setelah Anda memotret	44	Memakai zoom saat menampilkan foto.....	59
Mengenal jendela bidik.....	45	Menyesuaikan volume saat melihat video.....	59
Memakai lampu kilat	46	Menjadikan foto sebagai wallpaper... 59	
Menyesuaikan eksposur	46	Mengedit foto Anda.....	60
Mengambil bidikan bersambung	47	Menambahkan teks pada foto	61
Memakai pengaturan lanjutan.....	47	Menambahkan efek pada foto.....	62
Mengubah ukuran gambar	49	Mengerat foto.....	62
Memilih efek warna.....	49	Menambahkan aksesoris warna pada foto.....	62
Memakai kamera dalam	50	Menukar warna dalam foto.....	63
Melihat foto yang Anda simpan	51	Multimedia	64
Kamera video	52	Gambar	64
Merekam video cepat.....	52	Menu opsi Gambarku	64
Setelah merekam video	53	Mengirim foto.....	65
Mengenal jendela bidik.....	54	Memakai gambar	65
Menyesuaikan eksposur	55	Menandai gambar Anda.....	66
Memakai pengaturan lanjutan.....	55	Memindah atau menyalin gambar	66
Mengubah ukuran gambar video.....	57		

Daftar Isi

Membuat tayangan slide	67
Suara	67
Memakai suara	67
Video	68
Menggunakan opsi saat video dihentikan sementara	68
Mengirim klip video	69
Permainan dan Aplikasi	69
Memainkan permainan.....	69
Memakai menu opsi permainan.....	69
Konten flash	69
Melihat file SWF/SVG	70
Dokumen	70
Melihat file	70
Mentransfer file ke ponsel Anda.....	70
Lainnya.....	71
Membuat film	71
Musik.....	72
Mentransfer musik ke ponsel Anda....	72
Memainkan lagu.....	73
Membuat daftar putar.....	74
Menghapus daftar putar	74
Memakai radio	74
Mencari stasiun.....	75
Mereset kanal	75
Mendengarkan radio.....	75

Agenda.....	76
Menambahkan acara pada kalender Anda.....	76
Mengubah tampilan kalender default	77
Menambahkan item ke Daftar tugas Anda.....	77
Berbagi Tugas	77
Memakai pencari tanggal	78
Mengatur alarm Anda	78
Menambahkan memo.....	79
Perekam suara	80
Merekam bunyi atau suara	80
Mengirim rekaman suara	81
Memakai kalkulator Anda	81
Mengkonversi satuan	82
Memakai stopwatch.....	82
Menambahkan kota ke waktu dunia Anda.....	83
Teman Latihan.....	83
PC Sync.....	84
Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda.....	84
Menghubungkan ponsel Anda dan PC	85

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda	85	Mengubah pengaturan sentuh Anda	94
Melihat file ponsel pada PC Anda	85	Mengubah pengaturan konektivitas Anda.....	95
Menyinkronkan kontak Anda	86	Memakai manajer memori	97
Menyinkronkan pesan Anda.....	86	Memakai mode penerbangan.....	98
Memakai ponsel Anda sebagai perangkat penyimpan massal.....	87	Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.....	98
Web	88	Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain	100
Browser	88	Memakai headset Bluetooth.....	100
Mengakses Web.....	88	Wi-Fi.....	101
Menambahkan dan mengakses bookmark Anda	88	pembaruan perangkat lunak ponsel	104
Memakai pembaca RSS.....	89	Aksesori.....	105
Menyimpan halaman.....	89	Layanan jaringan	106
Mengakses halaman tersimpan.....	90	Data teknis	106
Melihat riwayat browser Anda	90	Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	108
Mengubah pengaturan browser Web	90	Pemecahan Masalah	114
Memakai ponsel Anda sebagai modem.....	91		
Pengaturan	92		
Mengubah pengaturan layar Anda	92		
Personalisasi profil Anda	93		
Mengubah pengaturan ponsel Anda.....	93		

Mengenal ponsel Anda

Lensa kamera dalam

Tombol Akhiri/Daya

Mengakhiri atau menolak panggilan.
Menghidupkan/mematikan ponsel.
Tekan sekali untuk kembali ke layar asal.

Tombol Multitugas

Tombol Panggil

Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.



PERINGATAN: Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya saat berada dalam saku Anda dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya.



Soket kartu memori Micro SD



Pengisi daya, Kabel, Konektor bebas-genggam

TIP! Untuk menghubungkan kabel USB, tunggu hingga ponsel dihidupkan dan didaftarkan pada jaringan.

Tombol sisi

- **Bila layar sedang siaga:** volume nada tombol.
- **Selama panggilan:** volume lubang suara.
- **Saat memainkan trek BGM:** mengontrol volume secara kontinue.

Tombol Kunci/Buka Kunci

Tombol Tangkap

Tampak terbuka



Memasang USIM dan baterai

1 Melepaskan penutup baterai

Tekan dan tahan tombol pelepas baterai di bagian atas ponsel dan angkat penutup baterai.



⚠ PERINGATAN: Jangan pakai kuku jari saat melepas baterai.

⚠ PERINGATAN: Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

2 Keluarkan baterai

Pegang ujung atas baterai dan angkat dari kompartemen baterai.



Memasang USIM dan baterai

3 Memasang kartu USIM

Masukkan kartu USIM ke dalam tempat kartu USIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu USIM, tarik perlahan dalam arah kebalikannya.



4 Memasang baterai

Masukkan bagian atas baterai terlebih dahulu ke bagian tepi atas kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.



5 Mengisi daya ponsel Anda

Pasang kembali penutup soket pengisi daya pada sisi GT505 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. GT505 Anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi “Baterai penuh” pada layar.



Kartu memori

Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori yang tersedia pada ponsel Anda memakai kartu memori.

CATATAN: Kartu memori adalah aksesoris opsional.


- 1 Buka penutup kartu memori.
- 2 Masukkan kartu memori ke dalam slot di bagian atas, hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak emas menghadap ke bawah.



- 3 Tutuplah penutup kartu memori.

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika kartu Anda belum diformat, Anda perlu memformatnya sebelum dapat memakainya.



- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian sentuh **Pengaturan** dan pilih **Pengaturan ponsel**.
- 2 Sentuh **Manajer memori** kemudian pilih **Memori eksternal**.
- 3 Sentuh **Format** kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 4 Isikan kata sandi, jika sudah dibuat, maka kartu Anda akan diformat dan siap dipakai.

TIP! Untuk mengubah tempat penyimpanan tujuan default Anda, buka Manajer memori dari Pengaturan ponsel dan pilih pengaturan Penyimpanan utama.

CATATAN: Jika kartu memori Anda sudah ada isinya, secara otomatis akan dimasukkan dalam folder yang benar, misalnya, video akan disimpan dalam folder Videoku.

Mentransfer kontak Anda

Untuk mentransfer kontak Anda dari USIM ke ponsel:

- 1 Dari tab Komunikasi, pilih **Buku alamat** dan sentuh .
- 2 Pilih **Lokasi penyimpanan** dan pilih **Salin ke USIM** atau **Pindah ke USIM**.
- 3 Pilih nama satu per satu dan sentuh **Salin** atau .

Peta menu

Sentuh  di layar asal untuk membuka **Menu atas**. Dari sini Anda dapat mengakses menu selanjutnya: **Komunikasi**, **Hiburan**, **Utilitas** dan **Pengaturan**.



Komunikasi

- Kontak
- Riwayat terbaru
- Pesan
- E-mail
- Menghubungi nomor
- Panggilan video



Hiburan

- Kamera
- Kamera video
- Galeri
- Milikku
- Musik
- Muvee Studio
- Permainan&appls
- Radio FM



Utilitas

- Browser
- Navigasi
- Google
- Alarm
- Agenda
- Memo
- Perekam suara
- Peranti



Pengaturan

- Profil
- Pengaturan layar
- Pengaturan ponsel
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Pengaturan panggilan
- Pengaturan sentuh
- Konektivitas

Layar asal Anda

Dari layar ini, Anda dapat mengakses berbagai opsi, membuat panggilan, melihat status ponsel Anda dan sebagainya.

Tip layar sentuh

Layar asal juga tempat yang tepat untuk membiasakan diri dengan layar sentuh.

Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.


- Tidak perlu menekan terlalu keras, layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
 - Pakailah ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lain.
 - Bila lampu layar mati, tekan tombol daya atau tahan tombol Buka kunci pada layar sentuh untuk kembali ke layar asal.
- Saat GT505 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar kunci secara default.


Layar asal Anda

Tombol cepat

Tombol pada layar asal cepat memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.



Sentuhlah untuk menampilkan pad pemanggilan sentuh untuk membuat panggilan. Masukkan nomor sebagaimana Anda memakai tombol biasa dan sentuh **Panggil** atau tekan tombol keras .

Untuk mengawali panggilan video dengan nomor tersebut, tekan  setelah memasukkan nomor dan pilih **Buat panggilan video**.



Sentuh untuk membuka kontak Anda. Untuk mencari nomor yang ingin Anda panggil, isikan nama kontak tersebut dengan memakai touchpad. Anda juga dapat membuat kontak baru dan mengedit yang sudah ada.



Sentuh untuk mengakses menu opsi Pesan. Dari sini Anda dapat membuat SMS baru.



Sentuh untuk membuka Menu atas yang dipisah ke dalam empat sub-menu. Sentuh tab vertikal untuk melihat opsi selanjutnya.

Bar status

Bar status memakai beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai, serta memberitahu Anda apakah Bluetooth atau GPRS sedang aktif.

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.


Ikon	Keterangan
	Multitugas
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis
	Pesan teks baru
	Pesan suara baru
	Kotak masuk pesan sudah penuh
	Pengiriman pesan gagal

Ikon	Keterangan
	Alarm telah diatur
	Profil Normal sedang dipakai
	Profil Luar ruang sedang dipakai
	Profil Senyap sedang dipakai
	Profil Headset sedang dipakai
	Panggilan dialihkan
	EDGE sedang dipakai
	Jelajah
	Mode penerbangan aktif
	Bluetooth telah aktif
	Wi-Fi hidup
	BGM dimainkan
	BGM dihentikan

Layar asal Anda


Mengubah status Anda dari bar status

Sentuh ikon status saat ini yang mewakili pengaturan Anda saat ini dalam bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ini akan menayangkan Waktu, Jaringan, ID SVC, Baterai, Memori handset, Memori Eksternal, Profil, MP3, Bluetooth dan status Wi-Fi. Anda dapat mengatur Jenis profil, memainkan/menghentikan MP3 dan mengaktifkan/menonaktifkan Bluetooth serta Wi-Fi.

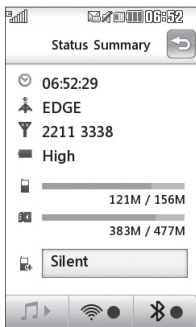

Memakai fungsi Multitugas




Tekan tombol keras kiri untuk membuka menu Multitugas. Dari sini Anda dapat melihat semua aplikasi yang sedang dijalankan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan. Dari sembarang aplikasi, tekan tombol Multitugas dan pilih Layar asal untuk kembali ke layar asal tanpa keluar atau menutup aplikasi.


Bila Anda sedang menjalankan aplikasi dalam latar (misalnya permainan atau radio FM),  akan muncul dalam bar status.

Bila Anda menekan tombol ini dari layar asal, Anda dapat melihat sebuah menu pintasan ke beberapa fungsi yang paling banyak dipakai.


Panggilan

Membuat panggilan atau panggilan video


- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad. Untuk menghapus satu digit, tekan tombol hapus.
- 3 Sentuh tombol keras  atau untuk mengawali panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol keras .

TIP! Untuk mengisikan tanda + bagi panggilan internasional, sentuh  dua kali.

TIP! Tekan tombol kunci/buka kunci untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.


TIP! Anda dapat **Buat panggilan video**, **Kirim pesan**, **Simpan nomor** atau **Cari kontak** dengan mengetuk .


Membuat panggilan dari kontak Anda


- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka Kontak.
- 2 Sentuh Nama dan masukkan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin panggil.
- 3 Dari daftar hasil filter, sentuh kontak yang ingin Anda panggil dan pilih nomor untuk dipakai jika lebih dari satu yang Anda simpan.
- 4 Sentuh **Panggil**.

Panggilan


Menjawab dan menolak panggilan


Bila ponsel Anda berdering, tekan tombol keras  untuk menjawab panggilan.

Ketuk  untuk membungkam dering. Ini cocok jika Anda lupa mengubah profil Anda ke Senyap selama rapat.

Tekan tombol keras  untuk menolak panggilan masuk.


Opsi saat panggilan masuk

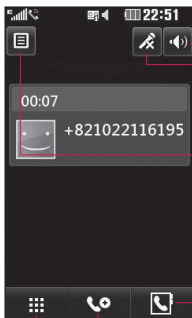



Speaker - Sentuh  untuk menghidupkan speaker ponsel.

Bisu - Sentuh  untuk mematikan mikrofon sehingga lawan bicara Anda tidak dapat mendengar Anda.

Opsi - Pilih dari daftar untuk opsi panggilan masuk selanjutnya, termasuk Buat memo baru dan Ke pesan agar Anda dapat mengecek pesan dan menambah kontak selama panggilan. Anda juga dapat mengakhiri panggilan dari sini dengan menyentuh Akhiri panggilan.

 - Pilih untuk mencari kontak Anda selama panggilan.

 - Pilih untuk menambahkan orang lainnya ke panggilan tersebut.

 - Sentuh untuk membuka tombol angka untuk navigasi menu dengan opsi bernomor. Misalnya, saat Anda menghubungi pusat panggilan atau layanan telepon otomatis lainnya.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi atau daftar kontak Anda, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.



Panggilan


Menyesuaikan volume panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, pakailah tombol naik dan turun di sebelah kanan ponsel Anda.

Panggil cepat



Anda dapat memberikan nomor panggil cepat pada kontak yang sering dihubungi.



- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka Kontak.
- 2 Sentuh  dan pilih **Panggil cepat**.
- 3 Pesan suara Anda telah ditetapkan pada panggil cepat 1. Sentuh nomor lainnya untuk menetakannya pada sebuah kontak panggil cepat.
- 4 Kontak Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor teleponnya sekali.

Untuk memanggil sebuah nomor panggil cepat, sentuh  dari layar asal kemudian tekan dan tahan nomor yang telah ditetapkan hingga kontak tersebut muncul pada layar.

Panggilan akan dimulai secara otomatis, tidak perlu menekan **Panggilan** .

Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan awal Anda, sentuh  dan pilih nomor yang ingin Anda panggil.
- 2 Panggil nomor tersebut atau cari kontak Anda.
- 3 Tekan  untuk menghubungkan panggilan.
- 4 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan penelepon akan ditahan.


- 5 Untuk berpindah-pindah di antara panggilan, sentuh  dan pilih **Tukar panggilan** atau tekan nomor dari panggilan ditahan tersebut.
- 6 Untuk mengakhiri satu atau kedua panggilan, tekan  dan pilih **Akhiri** diikuti dengan **Semua, Ditahan** atau **Aktif**.

TIP! Anda dapat menggabungkan panggilan dengan menyentuh “Ikuti ikon” kemudian **Ikuti**. Tanyakan pada penyedia jaringan Anda apakah mereka mendukung panggilan konferensi.


CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

Mematikan DTMF

DTMF memungkinkan Anda memakai perintah angka untuk navigasi menu dalam panggilan otomatis. DTMF dimatikan secara default.

Untuk mematikannya selama panggilan (untuk mencatat nomornya, misalnya) sentuh  dan pilih DTMF mati.

Melihat log panggilan Anda

Sentuh  dan pilih **Komunikasi** dan ketuk **Riwayat terbaru**. Pilih untuk melihat:


Semua panggilan - Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan tak terjawab.

Panggilan keluar - Melihat daftar semua nomor yang telah Anda panggil.


Panggilan

Panggilan masuk - Melihat daftar semua nomor yang telah memanggil Anda.

PgIn tak terjawab - Melihat daftar semua nomor panggilan yang tidak Anda jawab.

TIP! Dari sembarang log panggilan, sentuh  dan **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

Memakai alih panggilan

- 1 Sentuh , pilih **Pengaturan** dan pilih **Pengaturan panggilan**.
- 2 Sentuh **Alih panggilan** dan pilih **Panggilan video** dan/atau **Panggilan suara**.
- 3 Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila Anda di luar jangkauan.


4 Masukkan nomor tujuan pengalihan.

5 Sentuh **Minta** untuk mengaktifkan.

CATATAN: Biaya dikenakan untuk mengalihkan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk perinciannya.

TIP! Untuk menonaktifkan semua alih panggilan, pilih **Nonaktifkan semua** dari menu **Alih panggilan**.

Memakai pemblokiran panggilan

- 1 Sentuh , pilih **Pengaturan** dan pilih **Pengaturan panggilan**.
- 2 Sentuh **Pemblokiran panggilan** dan pilih **Panggilan video** dan/atau **Panggilan suara**.

3 Pilih salah satu atau ke lima opsi:

Semua yang keluar

Panggilan internasional

Panggilan internasional selain negara asal

Semua yg masuk

Panggilan masuk saat di luar negeri

4 Masukkan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda untuk layanan ini.

TIP! Pilih **Nomor panggil tetap** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Mengubah pengaturan panggilan umum

1 Sentuh , pilih **Pengaturan** dan pilih **Pengaturan panggilan**.

2 Sentuh **Pengaturan umum**. Dari sini Anda dapat mengubah pengaturan untuk:

Tolak panggilan - Geser tombol ke kiri untuk menyorot Daftar tolak. Anda dapat menyentuh kotak teks untuk memilih dari semua panggilan, kontak atau grup tertentu, atau dari nomor tidak terdaftar (yang tidak ada dalam kontak Anda). Sentuh **Simpan** untuk menyimpan pengaturan tersebut.

Kirim nomorku - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan pada orang yang menelepon Anda.

Panggilan

Auto pgl ulang - Geser tombol ke kiri untuk **Hidup** atau ke kanan untuk **Mati**.

Mode jawab - Pilih apakah ingin menjawab telepon dengan tombol kirim atau sembarang tombol.


Pengingat menit - Geser tombol ke kiri untuk **Hidup** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

Mode jawab BT - Pilih **Bebas-genggam** agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih **Handset** untuk menekan tombol pada handset untuk menjawab panggilan.

Simpan nomor baru - Pilih **Ya** untuk menyimpan nomor baru.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Mengubah pengaturan panggilan video



- 1 Sentuh , pilih **Pengaturan panggilan** dan pilih **Pengaturan pgl video**.
- 2 Pilih pengaturan untuk panggilan video Anda. Tentukan apakah ingin Pakai gambar privat dan pilih satu dan/atau, aktifkan cermin (agar Anda dapat melihat diri sendiri pada layar saat membuat panggilan video).

Kontak

Mencari kontak

Ada dua cara untuk mencari kontak:

Dari layar asal

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka Kontak. Sentuh Nama dan masukkan nama kontak dengan memakai keypad.
- 2 Sentuh **Panggilan** atau tombol keras  atau untuk mengawali panggilan.


Dari menu utama

- 1 Sentuh , pilih **Komunikasi**.
- 2 Sentuh **Kontak** dan **Cari**.

TIP! Keypad abjad akan ditampilkan saat Anda mengetuk Nama.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar kontak Anda, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.



Menambah kontak baru

- 1 Dari layar asal, sentuh  kemudian pilih **Buat kontak baru**.
- 2 Isikan nama depan dan nama belakang kontak baru Anda. Anda tidak harus mengisikan keduanya, namun Anda harus mengisikan salah satunya.
- 3 Isikan hingga lima nomor berbeda dan berikan jenisnya masing-masing. Pilih dari **Seluler**, **Rumah**, **Kantor**, **Pager**, **Faks**, **VT** dan **Umum**.
- 4 Tambahkan sebuah alamat email.


Kontak

- 5 Berikan kontak tersebut ke satu atau beberapa grup. Pilih dari **Tiada grup, Keluarga, Teman, Kolega, Sekolah** atau **VIP**.
- 6 Anda juga dapat menambah **Nada dering, Ulang tahun, Halaman asal, Alamat rumah, Nama perusahaan, Nama pekerjaan, Alamat perusahaan** dan **Memo**.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

Membuat grup

- 1 Dari layar asal, sentuh  dan pilih tab **Komunikasi**. Sentuh **Kontak** dan pilih **Grup**.
- 2 Sentuh .
- 3 Pilih **Buat grup baru**.
- 4 Isikan nama untuk grup baru.
- 5 Sentuh **Simpan**.


CATATAN: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah Anda berikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.

TIP! Anda dapat mengedit grup yang ada dengan menyorotnya dan menyentuh .

Mengubah pengaturan kontak

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga Kontak sesuai dengan preferensi Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

1 Dari tab Komunikasi, sentuh **Kontak** dan sentuh . Pilih **Pengaturan**.

2 Dari sini Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

Pengaturan daftar kontak -

Anda juga dapat memilih untuk menayangkan dulu nama depan atau nama belakang kontak.

Anda dapat menampilkan tombol perintah cepat di antara Buat pgl suara, Buat pgl video atau Kirim pesan.

Sinkronkan - Menghubungkan ke server Anda untuk menyinkronkan kontak. Lihat **Menyinkronkan kontak Anda**.

Ekspor kontak - Menyalin kontak Anda dari USIM ke handset atau dari handset ke USIM. Pilih untuk melakukannya satu per satu, atau semua sekaligus. Jika Anda memilih satu per satu, nanti Anda perlu memilih setiap kontak untuk disalin satu per satu.

Impor kontak - Fungsinya sama seperti Salin, namun kontak hanya akan disimpan ke lokasi Anda memindahkannya. Jadi, jika Anda memindah kontak dari USIM ke handset, ia akan dihapus dari memori USIM.

Kontak

Kirim semua kontak via

Bluetooth - Mengirimkan semua kontak Anda ke perangkat lain memakai Bluetooth. Anda akan diminta menghidupkan Bluetooth jika Anda memilih opsi ini.



Hapus kontak - Menghapus semua kontak Anda. Sentuh **Ya** jika Anda yakin ingin mengosongkan kontak Anda.

Pesan


Pesan

GT505 Anda memadukan SMS, MMS dan email menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.


Ada dua cara untuk masuk pusat pesan:


- 1 Dari layar asal, sentuh  atau sentuh , kemudian pilih **Komunikasi** dan pilih **Pesan**.

Mengirim pesan

- 1 Sentuh  kemudian **Pesan baru** untuk membuka sebuah pesan kosong.
- 2 Dari sini Anda dapat memilih **Pesan** untuk mengirim sebuah SMS atau MMS.
- 3 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan sebuah gambar, video, suara, Slaid baru, Perihal atau Lainnya (Kartu nama, Kalender, Memo, Tugas atau Kartu namaku).

- 4 Sentuh **Penerima** dan masukkan nomor penerima atau sentuh ikon cari untuk membuka kontak Anda. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus. Bila Anda selesai, sentuh **Kirim**.

 **PERINGATAN:** Anda akan dikenakan biaya untuk setiap pesan teks berisi 160 karakter yang Anda kirimkan.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan Anda akan dikenakan biaya.


Pesan


Mengisikan teks


Ada lima cara untuk mengisikan teks:


Keypad, Keyboard, Layar Tulisan Tangan, Kotak Tulisan Tangan, Kotak Ganda Tulisan Tangan.

Ketuk layar sekali, maka keyboard akan ditayangkan.

 Sentuh untuk mengaktifkan teks prediktif T9.

 Anda dapat mengubah bahasa tulisan.

 Ketuk untuk mengubah antara keypad angka, simbol dan teks.

Pakai  untuk menggulir menyusuri jenis-jenis keyboard lain di setiap mode entri teks (misalnya, huruf besar atau huruf kecil).

Untuk mengisikan spasi, sentuh .

T9 prediktif

Dalam mode T9, Anda akan melihat



Mode T9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata-kata yang sedang Anda tulis berdasarkan urutan tombol yang Anda sentuh. Sentuh saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf yang ingin Anda isikan, dan kamus akan memprediksi kata yang ingin Anda pakai.

Misalnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 untuk menulis 'telephone'.

Abc manual

Dalam mode Abc, Anda harus menyentuh tombol berulang-kali untuk mengisikan huruf. Misalnya, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali lagi, kemudian 6 tiga kali.

Mengatur email Anda

Anda dapat tetap mengetahui berita terbaru di saat bepergian dengan memakai email pada GT505. Cepat dan mudah mengatur akun email POP3 atau IMAP4.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  dari layar asal, dan sentuh **Email**.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh **Tambah akun**.

- 4 Anda kini dapat memilih cara kerja akun Anda:

Nama - Mengisikan nama untuk akun ini.

Namaku - Mengisikan nama Anda.

Nama pengguna - Mengisikan nama pengguna akun.

Kata sandi - Mengisikan kata sandi akun.

Alamat email - Mengisikan alamat email akun.

Alamat email balasan - Mengisikan alamat email 'balas ke'.

Server email keluar - Mengisikan alamat server email keluar.

Server email masuk - Mengisikan alamat server email masuk.

Pesan

Ukuran terima maks - Memilih batas ukuran email Anda, maksimal adalah 2 MB.

Jenis kotak surat - Mengisikan jenis kotak surat, POP3 atau IMAP4.

Simpan ke server - Memilih apakah ingin menyimpan email ke server. Untuk akun IMAP4, salinan akan selalu disimpan.

Simpan email terkirim ke - Memilih apakah menyimpan pesan terkirim (bila jenis kotak surat diatur ke IMAP4). Bila jenis kotak surat adalah POP3, pesan terkirim selalu disimpan ke handset.

Ambil yang baru - Memilih apakah membuang email yang telah didownload sebelumnya.

Titik akses - Memilih titik akses Internet Anda.

Opsi download - Memilih cara mendownload email. Pilih dari Header saja atau Semua termasuk isinya untuk POP3, header saja, header + isi, atau semua untuk IMAP4.

Auto ambil - Memilih apakah mengambil email baru secara otomatis.

Pengaturan lanjutan - Memilih apakah memakai pengaturan lanjutan.

Nomor port SMTP - Normalnya adalah 25.

SMTP TLS/SSL - Memilih apakah memakai TLS/SSL untuk server keluar.

Port server masuk - Normalnya adalah 110 untuk akun POP3 dan 143 untuk akun IMAP4.

TLS/SSL masuk - Memilih apakah memakai TLS/SSL untuk server masuk.

Otentikasi SMTP - Memilih pengaturan pengamanan untuk server email keluar.

Nama Pengguna SMTP - Mengisikan nama pengguna SMTP.

Kata Sandi SMTP - Mengisikan kata sandi SMTP.

Login aman APOP - Memilih untuk mengaktifkan login aman APOP untuk akun POP3. Pengaturan akun IMAP4 selalu dimatikan.

Kini akun Anda telah diatur, ia akan muncul dalam daftar akun dalam folder Email Anda.

Mengirim email memakai akun baru

- 1 Sentuh **Email** di menu Komunikasi untuk membuka email kosong baru.
- 2 Anda dapat mengisikan alamat penerima dan menuliskan pesan Anda. Anda juga dapat melampirkan gambar, video, suara atau jenis file lainnya.
- 3 Sentuh **Kirim** maka email Anda akan terkirim.


TIP! Anda dapat mengupload dokumen Word, Excel, PowerPoint dan PDF bersama email ke GT505, agar Anda dapat meninjaunya saat bepergian.

Pesan

Mengubah pengaturan email Anda

Anda dapat mengubah pengaturan email menurut preferensi Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  dari layar asal, dan pilih **Email** dan **Pengaturan pesan**.
- 2 Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:
 - Akun email** - Mengelola semua akun email Anda.
 - Boleh balas Email** - Memilih untuk mengizinkan mengirim pesan konfirmasi dibaca.

Minta balas Email - Memilih apakah meminta pesan konfirmasi dibaca.

Interval pengambilan - Memilih seberapa sering GT505 Anda mengecek pesan email baru.

Jumlah pengambilan - Memilih jumlah email yang akan diambil untuk setiap kalinya.

Sertakan pesan asli - Memilih untuk menyertakan pesan aslinya dalam balasan Anda.

Sertakan lampiran - Memilih apakah ingin menyertakan lampiran aslinya dalam balasan.

Ambil otomatis saat Jelajah - Memilih apakah mengambil pesan Anda secara otomatis saat di luar negeri (roaming/jelajah).

Berita email baru - Memilih apakah ingin diberitahu bila ada email baru.

Tanda tangan - Membuat tanda tangan email dan mengaktifkan fitur ini.

Prioritas - Memilih tingkat prioritas pesan email Anda.

Ukuran pengiriman email - Memilih ukuran email yang Anda kirim.

Folder pesan

Anda akan mengenali struktur folder yang dipakai pada GT505, yang sudah cukup jelas.

Pesan baru - Membuka pesan kosong baru.

Kotak masuk - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan dalam kotak masuk. Dari sini Anda dapat melihat, membalas, dan seterusnya; lihat **Mengelola pesan Anda** di bawah ini untuk perinciannya.

Draf - Jika Anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan sejauh ini.

Kotak keluar - Ini adalah folder penyimpanan sementara saat pesan sedang dikirim.

Item terkirim - Pesan-pesan yang Anda kirim akan dimasukkan dalam folder ini.

Folderku - Membuat folder pribadi untuk menyimpan pesan Anda.

Templet - Memakai daftar templet pesan teks dan pesan multimedia yang umum dipakai.

Emoticon - Menambahkan dan menyisipkan emoticon untuk pesan Anda.

Pengaturan - Mengubah pengaturan untuk pesan teks dan pesan multimedia Anda.

Pesan



Memakai templet

Buatlah templet untuk pesan SMS dan pesan MMS yang sering Anda kirim. Anda akan menemukan sejumlah templet siap pakai pada ponsel Anda, Anda dapat mengeditnya jika mau.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Templet**.
- 2 Pilih **Templet teks** atau **Templet multimedia**. Anda kemudian dapat menyentuh  untuk **Tambah templet, Hapus** atau **Hapus semua** templet. Untuk mengedit sebuah pesan, pilih saja pesan tersebut, ubah dan sentuh **Simpan**.

Memakai emoticon


Hidupkan pesan Anda dengan emoticon. Anda akan menemukan beberapa emoticon yang umum dipakai, sudah ada pada ponsel Anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Emoticon**.
- 2 Sentuh  untuk **Tambah emoticon, Hapus** atau **Hapus semua** emoticon.

Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Pengaturan pesan GT505 Anda telah siap-pakai agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Pengaturan ini dapat diubah sesuai dengan preferensi Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan** dan **Pesan teks**. Anda dapat mengubah:

Pusat pesan teks - Mengisikan perincian pusat pesan Anda.

Laporan pengiriman - Geser tombol ke kiri untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah terkirim.

Masa berlaku - Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.


Jenis pesan - Mengubah teks Anda menjadi **Suara, Faks, X.400** atau **Email**.

Pengkodean karakter - Memilih cara mengkodekan karakter Anda. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Memilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai Multi SMS atau sebagai sebuah MMS.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Pengaturan pesan GT505 Anda telah siap-pakai agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Pengaturan ini dapat diubah sesuai dengan preferensi Anda.

Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan** dan **Pesan multimedia**. Anda dapat mengubah:

Mode pengambilan - Memilih jaringan **Asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika Anda kemudian memilih Manual, Anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan kemudian Anda dapat memutuskan untuk mendownload selengkapnya atau tidak.

Laporan pengiriman - Memilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Balasan dibaca - Memilih untuk mengizinkan dan/atau mengirim balasan bahwa telah dibaca.

Pesan

Prioritas - Memilih tingkat prioritas MMS Anda.


Masa berlaku - Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.


Durasi slide - Memilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.


Waktu pengiriman - Memilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

Pusat MMS - Mengisikan perincian untuk pusat pesan Anda.

Mengubah pengaturan lainnya

Sentuh , pilih **Pengaturan** kemudian:

Pesan video - Sentuh  untuk menambah sebuah layanan Pesan video baru. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.


Pesan suara - Sentuh  untuk menambah sebuah layanan Pesan suara baru. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

Pesan layanan - Memilih untuk menerima atau memblokir pesan layanan. Anda juga dapat mengatur pengamanan pesan Anda dengan membuat daftar pengirim yang dipercaya dan yang tidak dipercaya.

Layanan info - Memilih status penerimaan Anda, bahasa, dan pengaturan lainnya.

Kamera

Memotret cepat


- 1 Tekan tombol  di sisi kanan ponsel.
- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran foto.
- 3 Tekan sedikit tombol tangkap, maka kotak fokus akan muncul di tengah layar jendela bidik.
- 4 Posisikan ponsel agar Anda dapat melihat sasaran pemotretan dalam kotak fokus.
- 5 Bila kotak fokus berubah hijau, berarti kamera telah terfokus pada sasaran Anda.
- 6 Tekan penuh tombol tangkap.

Kamera


Setelah Anda memotret


Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan ditampilkan dengan empat ikon di sebelah kanan.





 Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai **Pesan, Email** atau **Bluetooth**. Lihat topik Mengirim pesan dan Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.


CATATAN: Biaya tambahan mungkin terjadi bila MMS didownload saat jelajah.


 Sentuh untuk memakai gambar tersebut sebagai wallpaper.


 Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

 Sentuh untuk mengedit gambar dengan memakai beragam peranti.


 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

 Sentuh untuk menghapus gambar.

 Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera. Foto Anda saat ini akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri dari foto-foto Anda yang telah disimpan.


Mengenal jendela bidik

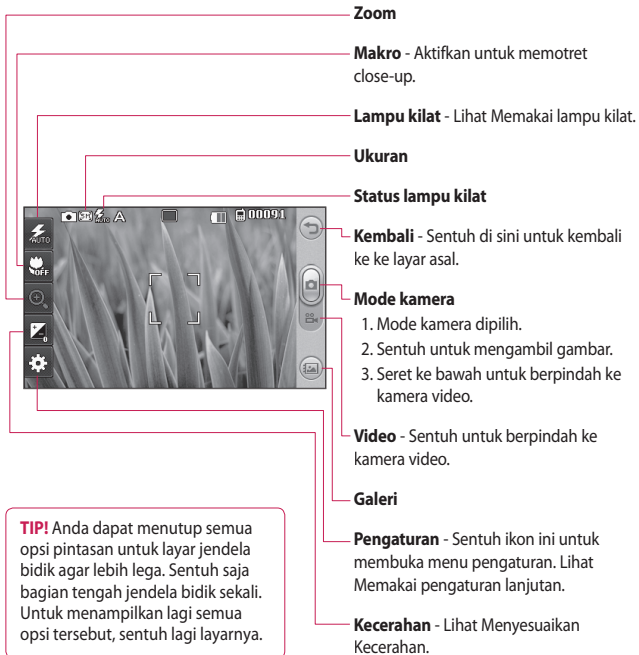

Kamera

Memakai lampu kilat

Pengaturan lampu kilat default adalah otomatis, namun ada opsi lainnya.

1 Pilih  dari sisi kiri jendela bidik untuk masuk ke sub-menu lampu kilat.

2 Ada tiga opsi lampu kilat:

Auto - Kamera Anda akan menilai cahaya yang ada untuk mengambil gambar yang baik dan memakai lampu kilat bila perlu.

Selalu mati - Kamera tidak akan memakai lampu kilat. Ini berguna jika Anda ingin menghemat daya baterai.

Selalu hidup - Kamera akan selalu memakai lampu kilat.



3 Bila Anda menyentuh opsi yang diinginkan, menu lampu kilat secara otomatis akan ditutup, sehingga Anda dapat memotret dengan segera.

4 Ikon status lampu kilat dalam jendela bidik akan berubah, berdasarkan mode lampu kilat baru.


Menyesuaikan eksposur

Eksposur menentukan perbedaan antara area terang dan gelap dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.


1 Sentuh .

2 Geser tanda kontras sepanjang bar ke arah  untuk menurunkan eksposur dan gambar yang lebih kabur atau ke arah  untuk eksposur yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.

Mengambil bidikan bersambung

- 1 Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan dan pilih **Mode bidik** kemudian **Bidikan bersambung**.
- 2 Posisikan sasaran dalam jendela bidik dan tekan tombol tangkap sebagaimana Anda mengambil foto biasa.
- 3 Kamera akan memotret secara beruntun.

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Setelah memilih opsi, sentuh tombol **OK**.

Tukar kamera - Untuk potret diri, berpindah ke kamera dalam LG GT505.

Ukuran gambar - Mengubah ukuran foto untuk menghemat ruang memori atau untuk mengambil gambar dengan ukuran yang sesuai untuk kontak. Lihat **Mengubah ukuran gambar**.

Mode pemotretan - Mengatur kamera untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Pilih dari Auto, Malam, Potret, Lanskap, Pantai, Olahraga, dan Pesta.

Efek warna - Memilih nuansa warna yang akan dipakai pada foto Anda yang baru. Lihat **Memilih efek warna**.

Imbangan putih - Memilih dari **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon** dan **Berawan**.

Timer - Timer otomatis memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol rana ditekan. Pilih dari **Mati**, **3 detik**, **5 detik** atau **10 detik**. Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.

Kamera

Mode bidik - Memilih mode bidikan bersambung atau normal.

Kualitas gambar - Memilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**.

Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya. Walau demikian, ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori Anda.

Auto fokus - Memilih cara kamera memfokus. Pilih dari Auto atau Manual.

Gaya pratayang - Memilih gaya pratayang.

Memori dipakai - Memilih apakah ingin menyimpan foto ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

Sembunyikan ikon - Memilih ikon pengaturan kamera yang akan disembunyikan secara manual atau secara otomatis.

Pengurang goyangan -

Memungkinkan Anda memotret tanpa terpengaruh getaran atau goyangan kamera.

Tayang gambar terekam - Memilih untuk menayangkan gambar atau tidak setelah memotret.

Nada rana - Memilih salah satu dari empat nada rana.

Geo-Tagging - **Hidup/Mati**


Reset - Mengembalikan semua pengaturan default kamera.

TIP! Bila Anda keluar dari kamera, semua pengaturan akan dikembalikan ke default, kecuali ukuran gambar dan kualitas gambar. Pengaturan non-default apa pun perlu dikembalikan, seperti halnya nuansa warna. Cek semuanya sebelum Anda mengambil foto berikutnya.

TIP! Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan melihat pratayang perubahan gambar di belakang menu pengaturan.


Mengubah ukuran gambar

Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak ruang memori yang dipakai. Jika Anda ingin menyimpan gambar lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah resolusinya agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Dengan memakai jendela bidik, sentuh  di sudut kiri.
- 2 Pilih **Ukuran gambar** dari menu Pratayang.

- 3 Pilih nilai piksel dari enam opsi: (5 M: 2.592 x 1.944, 3 M: 2.048 x 1.536, 2 M: 1.600 x 1.200, 1 M: 1.280 x 960, 640 x 480, 320 x 240) atau pilih ukuran wallpaper siap-pakai.

Memilih efek warna


- 1 Dengan memakai jendela bidik, sentuh  di sudut kiri.
- 2 Pilih **Efek warna** dari menu Pratayang.
- 3 Ada beberapa opsi nuansa warna.
- 4 Setelah Anda membuat pilihan, menu nuansa warna dapat ditutup dengan memilih tombol OK. Anda kemudian siap memotret.


Kamera


TIP! Anda dapat mengubah gambar yang diambil berwarna menjadi hitam-putih atau sepia, namun Anda tidak dapat mengubah gambar yang diambil dalam hitam-putih atau sepia menjadi berwarna.

Memakai kamera dalam


LG GT505 Anda mempunyai kamera dalam 640x480 untuk melakukan panggilan video dan memotret.

- 1 Untuk berpindah ke kamera dalam, sentuh  kemudian pilih **Tukar kamera** dari menu Pratayang.
- 2 Setelah beberapa detik, Anda akan melihat diri sendiri dalam jendela bidik. Untuk memotret gambar tersebut, tekan tombol sisi seperti biasa.

TIP! Kamera dalam memiliki pengaturan lebih sedikit karena tidak memiliki lampu kilat maupun kepekaan yang dapat disesuaikan. Anda masih dapat mengubah ukuran gambar, efek warna, kualitas gambar, imbangan putih dan mengatur swa-timer dengan menyentuh  dengan cara yang sama saat memakai kamera utama.





- 3 Setelah Anda memotret, Anda akan ditawarkan semua opsi yang sama dengan gambar yang dipotret dengan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera utama, sentuh  kemudian pilih **Tukar kamera** dari menu Pratayang.

Melihat foto yang Anda simpan

- 1 Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera. Sentuh saja  maka galeri Anda akan muncul pada layar.


Kamera video


Merekam video cepat

- 1** Tekan dan tahan tombol kamera di sisi kanan ponsel.
- 2** Atau, sentuh  dalam jendela bidik di mode kamera untuk berpindah ke mode video.
- 3** Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 4** Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 5** Tekan tombol tangkap sekali untuk mulai merekam.
- 6** Rek akan muncul di bagian atas jendela bidik dan timer di bagian bawah menayangkan panjang video Anda.
- 7** Untuk menghentikan sementara video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .
- 8** Sentuh  pada layar atau tekan tombol tangkap sekali lagi untuk menghentikan rekaman.


Setelah merekam video


Foto yang mewakili video Anda akan muncul pada layar. Nama video tersebut akan ditampilkan di bagian bawah layar, bersama dengan empat ikon di sebelah kanan.


 Sentuh untuk memainkan klip video.


 Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai **Pesan, Email** atau **Bluetooth**. Lihat topik Mengirim pesan dan Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.


CATATAN: Biaya tambahan mungkin terjadi bila MMS didownload saat jelajah.


 Sentuh untuk memakai gambar tersebut sebagai wallpaper.

 Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat, dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

 Sentuh untuk merekam video lain dengan segera. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang tersimpan.



Kamera video

Mengenal jendela bidik



TIP! Anda dapat menutup semua opsi pintasan untuk layar jendela bidik agar lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

Kecerahan - Lihat Menyesuaikan Kecerahan.

Zoom - Sentuh  untuk memperbesar atau  untuk memperkecil. Atau, Anda dapat memakai tombol volume samping.

Ukuran gambar

Menyimpan ke memori handset/ memori eksternal

Kembali - Sentuh di sini untuk kembali ke ke layar asal.

Kamera - Sentuh untuk berpindah ke kamera.

Mode kamera video




1. Mode kamera video telah dipilih.
2. Sentuh untuk mulai merekam.
3. Seret ke atas untuk berpindah ke kamera.

Galeri

Pengaturan - Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat **Memakai pengaturan lanjutan**.

Menyesuaikan eksposur

Eksposur menentukan perbedaan antara area terang dan gelap dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.

- 1 Sentuh .
- 2 Geser tanda eksposur sepanjang bar, ke arah  untuk menurunkan eksposur dan gambar yang lebih kabur, atau ke arah  untuk kontras yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.

Memakai pengaturan lanjutan

Ketika memakai jendela bidik, sentuh **Pengaturan** untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **OK**.

Tukar kamera - Berpindah ke kamera dalam pada LG GT505 Anda untuk merekam video diri sendiri. Lihat **Memakai kamera video dalam**.

Ukuran video - Mengubah ukuran video untuk menghemat ruang memori. Lihat **Mengubah ukuran gambar video**.

Mode pemotretan - Memilih antara Auto atau Mode malam.

Efek warna - Memilih nuansa warna yang akan dipakai pada tampilan baru Anda. Lihat **Memilih nuansa warna**.

Kamera video

Imbangan putih - Imbangan putih memastikan bahwa bagian berwarna putih dalam video Anda telah realistis. Untuk memungkinkan kamera Anda menyesuaikan imbangan putih dengan benar, Anda mungkin perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon** atau **Berawan**.

Kualitas video - Memilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam videonya. Ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori ponsel.

Durasi - Mengatur batas durasi untuk video Anda. Pilih antara **Normal** dan **MMS** untuk membatasi ukuran maksimal yang akan dikirimkan sebagai MMS.

TIP! Jika Anda memilih durasi MMS, memilih kualitas gambar lebih rendah akan memungkinkan Anda merekam video lebih lama.

Memori dipakai - Memilih apakah ingin menyimpan video ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

Suara - Pilih Bisu untuk merekam video tanpa suara.

Sembunyikan ikon - Memilih apakah ingin menyembunyikan ikon pada menu kamera secara otomatis ataukah secara manual.

Reset pengaturan - Mengembalikan semua pengaturan kamera video.


Mengubah ukuran gambar video

Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak ruang memori yang dipakai. Jika Anda ingin menyimpan video lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah resolusinya agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Dengan memakai jendela bidik, sentuh  di sudut kiri.
- 2 Pilih **Ukuran video** dari menu Pratayang.
- 3 Pilih nilai piksel dari opsi:
320x240 - Ukuran gambar lebih kecil, sehingga ukuran file lebih kecil pula. Ini cocok untuk menghemat ruang memori.
176x144 - Ukuran gambar terkecil, sehingga paling kecil ukuran file-nya.
- 4 Sentuh ikon Kembali untuk kembali ke jendela bidik.

TIP! Untuk perangkat lunak konversi format video, lihat dalam CD yang disertakan bersama GT505 Anda.

Memilih nuansa warna



- 1 Dengan memakai jendela bidik, sentuh  di sudut kiri.
- 2 Pilih **Efek warna** dari menu Pratayang.
- 3 Ada enam opsi nuansa warna.
- 4 Sentuh nuansa warna yang ingin Anda pakai.

TIP! Anda dapat mengubah rekaman video berwarna menjadi hitam-putih atau sepia, namun Anda tidak dapat mengubah video yang direkam dalam hitam-putih atau sepia menjadi berwarna.

Kamera video

Memakai kamera video dalam

LG GT505 Anda mempunyai kamera dalam 320x240 untuk melakukan panggilan video dan merekam video.

- 1 Untuk pindah ke kamera dalam, sentuh  kemudian pilih **Tukar kamera**.
- 2 Setelah beberapa detik, Anda akan melihat diri sendiri dalam jendela bidik. Untuk mulai merekam gambar, tekan tombol tangkap seperti biasa, dan tekan lagi untuk menghentikan rekaman.
- 3 Setelah Anda merekam video, Anda akan ditawarkan semua opsi yang tersedia untuk perekaman video dengan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera utama, sentuh  kemudian **Tukar kamera**.

TIP! Anda masih dapat mengubah ukuran gambar, efek warna, imbalan putih dan kualitas dengan menyentuh Pengaturan dengan cara yang sama saat memakai kamera utama.

Menonton video yang Anda simpan




- 1 Dalam jendela bidik, sentuh .
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video sekali untuk menampilkannya ke depan galeri. Ia akan mulai dimainkan secara otomatis.

Foto dan video Anda

Melihat foto dan video Anda

- 1 Sentuh  pada layar pratayang kamera.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya secara penuh.

TIP! Klik di kiri atau di kanan untuk melihat foto atau video lainnya.

TIP! Untuk menghapus foto atau video, bukalah dan pilih . Sentuh **Ya** untuk konfirmasi.

Memakai zoom saat menampilkan foto

Saat menampilkan foto, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya.

Menyesuaikan volume saat melihat video

Untuk menyesuaikan volume video saat dimainkan, sentuhlah bar volume di bagian bawah layar setelah menekan simbol pengeras suara. Atau, pakailah tombol volume di sisi ponsel.


Menjadikan foto sebagai wallpaper


- 1 Sentuh foto yang ingin Anda jadikan wallpaper untuk membukanya.
- 2 Sentuh layar untuk membuka menu opsi.
- 3 Sentuh menu layar asal.
- 4 Anda dapat memperbesar dan memperkecil serta memindah bagian gambar yang telah dipotong dengan memakai gambar mini di bagian bawah layar.


Foto dan video Anda


Mengedit foto Anda


Anda dapat melakukan banyak hal menarik pada foto Anda untuk mengubahnya, menambahkan sesuatu padanya atau menjadikannya lebih hidup.


- 1 Buka foto yang ingin Anda edit dan sentuh  untuk menayangkan opsinya.
- 2 Sentuh berbagai ikonnya untuk mengubah foto Anda:


 Mengerat foto Anda. Pilih area pengeratan berbentuk kotak atau lingkaran dan gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area.


 Melukis sesuatu pada foto Anda, sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi yang ada, kemudian pilih warna yang ingin Anda pakai.


 Menambahkan tulisan pada gambar. Lihat **Menambahkan teks pada foto**.


 Menghias foto Anda dengan cap. Pilih dari beragam cap yang ada dan sentuh foto Anda di tempat Anda ingin meletakkan cap tersebut.


 Menghapus penyuntingan yang telah Anda lakukan pada gambar tersebut. Anda dapat memilih ukuran penghapus yang dipakai.


 Sentuh untuk kembali ke galeri.

 Menyimpan perubahan yang Anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan sebagai **Perbarui yang ada** atau **File baru**. Jika Anda memilih **File baru**, isikan nama file.

 Menghapus penyuntingan yang telah Anda lakukan pada foto tersebut.

 Sentuh untuk membuka opsi efek selebihnya, termasuk **Putar**. Ada juga sejumlah opsi penyuntingan lanjutan. Lihat **Menambahkan aksen warna** dan **Menukar warna dalam foto**.

 Sentuh untuk mengedit opsi efek pada foto.

 Hal ini membantu menyesuaikan gambar yang telah diambil dengan memakai warna otomatis, kecerahan, dsb.



Menambahkan teks pada foto






- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh  .
- 2 Pilih **Teks** untuk menambahkan teks tanpa bingkai atau pilih salah satu bentuk balon percakapan.
- 3 Isikan teks Anda dengan memakai keypad dan sentuh **Simpan**.
- 4 Pindahkan teks dengan menyentuhnya dan menggesernya ke tempat yang Anda inginkan.

Foto dan video Anda




Menambahkan efek pada foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Anda dapat menerapkan beragam opsi pada foto.
- 3 Untuk membatalkan efek, sentuh saja .



Mengerat foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Pilih bentuk yang ingin Anda pakai untuk mengerat gambar.
- 3 Seret kotak di atas area yang ingin Anda kerat.
- 4 Bila Anda selesai dengan pilihan Anda, sentuh .

Menambahkan aksent warna pada foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Pilih **Aksen Warna**.
- 3 Pilih bagian pada foto. Garis jejak akan muncul sekeliling segala sesuatu dalam area itu yang sama atau mirip warnanya, misalnya, rambut atau bajunya.
- 4 Ubah intensitas aksent dengan menyentuh  kemudian menggeser penanda ke atas atau ke bawah bar intensitas.
- 5 Sentuh **OK**.
- 6 Semua warna akan dihilangkan dari foto, selain bagian yang telah ditandai untuk aksent warna.
- 7 Pilih  untuk menyimpan perubahan tersebut.


Menukar warna dalam foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Pilih **Tukar warna**.
- 3 Pilih bagian pada foto. Garis jejak akan muncul sekeliling segala sesuatu dalam area itu yang sama atau mirip warnanya. Misalnya, rambut seseorang atau jumpernya.
- 4 Pilih sebuah warna.
- 5 Tekan **OK**.
- 6 Bagian foto yang dipilih untuk aksentuasi warna akan berubah ke warna yang dipilih.
- 7 Pilih  untuk menyimpan perubahan tersebut.

Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia ke dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori.

Kelebihan memakai kartu memori adalah karena Anda dapat leluasa mengosongkan ruang pada memori ponsel Anda.

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh  kemudian **Hiburan**. Sentuh **Milikku** untuk membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia Anda.

Gambar

Gambarku berisi daftar gambar termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.

Menu opsi Gambarku



Opsi yang tersedia dalam **Gambarku** tergantung pada jenis gambar yang Anda pilih. Semua opsi akan tersedia untuk gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel, namun hanya opsi **Pakai sbg**, **Cetak**, **Urutkan menurut** dan **Manajer memori** yang tersedia untuk gambar default.

Mengirim foto

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.
- 3 Pilih gambar yang ingin Anda kirim dan sentuh **Kirim**. Pilih dari **Pesan, Email** atau **Bluetooth**.
- 4 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman gambar.

Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper dan screensaver atau bahkan untuk mengenali penelepon.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Sentuh **Pakai sbg** dan pilih dari:
Tema layar utama - Mengatur wallpaper untuk layar asal.
Gambar kontak - Mengalokasikan sebuah gambar untuk orang tertentu dalam daftar kontak Anda agar gambar tersebut ditayangkan saat orang tersebut menelepon Anda.
Panggilan masuk - Mengatur gambar agar muncul selama panggilan masuk.

Multimedia



Panggilan keluar - Mengatur gambar agar muncul selama panggilan keluar.

Hidupkan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda menghidupkan ponsel.

Matikan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda mematikan ponsel.



Menandai gambar Anda

Foto yang kurang terang dapat disesuaikan tanpa mengurangi kualitas gambarnya.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh  kemudian sentuh **Lampu Cerdas**.
- 4 Lampunya secara otomatis akan berubah, dan Anda akan mempunyai opsi untuk menyimpan gambar baru.



Memindah atau menyalin gambar

Anda dapat memindah atau menyalin gambar antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukan ini untuk mengosongkan sebagian ruang dalam salah satu bank memori atau untuk mengamankan gambar agar tidak hilang.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.
- 3 Sentuh  kemudian pilih **Pindah** atau **Salin**.
- 4 Pilih sebuah gambar.
- 5 Pilih **Pindah** atau **Salin**.

Membuat tayangan slide

Jika Anda ingin melihat semua gambar pada ponsel Anda, Anda dapat membuat tayangan slide agar Anda tidak perlu membuka dan menutup gambar satu per satu.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.
- 3 Sentuh  kemudian **Tayangan slide**.

Suara

Folder **Suaraku** berisi Suara yang didownload, **Suara default** dan **Rekaman suara**. Dari sini Anda dapat mengelola, mengirim atau menjadikan suara sebagai nada dering.

Memakai suara


- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Suaraku**.
- 3 Pilih Suara default atau Rekaman suara.
- 4 Pilih sebuah suara maka ia akan mulai dimainkan.
- 5 Sentuh  dan pilih **Pakai sbg.**
- 6 Pilih dari **Nada dering suara**, **Nada dering video**, **Nada pesan**, **Hidupkan** atau **Matikan**.

Multimedia


Video

Folder **Videoku** menayangkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah Anda rekam pada ponsel.

Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Videoku**.
- 3 Pilih video yang akan dimainkan.

Menggunakan opsi saat video dihentikan sementara

Sentuh  saat berada dalam mode jeda dan pilih dari:


Kirim - Mengirim video dalam pesan, email, atau via Bluetooth.

Hapus - Menghapus video.

Pakai sbg - Memungkinkan Anda mengatur Nada dering suara atau Nada dering video. (Ini dapat dibatasi dengan ukuran bingkai Video.)

Info file - Melihat perincian Nama, Ukuran, Tanggal, Waktu, Jenis, Durasi, Dimensi, Proteksi dan Hak cipta.


Mengirim klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih dari **Pesan, Email,** atau **Bluetooth.**
- 3 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email,** klip video Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth,** Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman video.

Permainan dan Aplikasi

Anda dapat mendownload permainan dan aplikasi baru ke ponsel Anda untuk hiburan Anda di waktu senggang.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan.**
- 2 Sentuh **Permainan & aplks** kemudian **Permainan.**
- 3 Pilih dan sentuh sebuah permainan untuk menjalankannya.

Memakai menu opsi permainan

Dari folder Permainan & aplks, tersedia opsi berikut:

Urutkan menurut - Mengurutkan permainan dan aplikasi menurut

Tanggal, Ukuran atau **Nama.**


Info file - Melihat informasi permainan.

Konten flash

Folder Konten flash berisi semua file SWF default dan file SWF yang didownload.

Multimedia


Melihat file SWF/SVG

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Konten flash**.
- 3 Pilih file yang akan dilihat.

Dokumen

Dari Dokumen dalam Milikku, Anda dapat melihat semua file dokumen Anda. Dari sini Anda dapat melihat file Excel, Powerpoint, Word, Teks dan pdf.

Melihat file

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Dokumen**.
- 3 Pilih sebuah dokumen dan sentuh **Lihat**.

Mentransfer file ke ponsel Anda

Bluetooth barangkali adalah cara termudah untuk mentransfer file dari komputer Anda ke ponsel. Anda juga dapat memakai LG PC Suite via kabel sinkronisasi.

Untuk mentransfer dengan memakai Bluetooth:



- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer Anda telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pakailah komputer Anda untuk mengirim file via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File seharusnya muncul dalam folder **Dokumen** atau **Lainnya**.

Lainnya




Folder **Lainnya** dipakai untuk menyimpan file yang bukan gambar, suara, video, permainan atau aplikasi. Ia dipakai dengan cara yang sama dengan folder **Dokumen**. Anda mungkin menemukan bahwa bila Anda mentransfer file dari komputer ke ponsel, file itu muncul dalam folder **Lainnya**, bukannya folder **Dokumen**.

Jika ini terjadi, Anda dapat memindahkannya.


Untuk memindah file dari Lainnya ke Dokumen:

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Lainnya**.
- 3 Sentuh **Pindah**, kemudian sentuh lagi **Pindah**.
- 4 Pilih file dan sentuh .


Membuat film

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Muvee Studio**.
- 3 Sentuh  untuk menambahkan gambar. Sentuh gambar yang ingin Anda sertakan, kemudian pilih **Sisipkan**.
- 4 Sentuh tab gaya yang melintang di atas untuk memilih gaya film.
- 5 Sentuh tab suara di bagian bawah layar untuk mengubah suara, seperti halnya file mp3.
- 6 Sentuh tombol **Mainkan** untuk melihat apa yang telah Anda buat.
- 7 Sentuh  kemudian **Susunan Permainan** untuk mengubah urutannya.

Multimedia

- 8 Sentuh  kemudian **Simpan Lokasi** untuk memilih tempat menyimpan film, dan sentuh **Durasi** untuk memilih antara **Yang Dipakai Menyimpan** dan **Yang Dipakai Mengirim**.
- 9 Untuk menyimpan film Anda, tekan Mainkan kemudian sentuh ikon Simpan di sudut kiri.

Musik

LG GT505 Anda memiliki pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua trek favorit Anda. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh  kemudian **Hiburan** dan **Musik**. Dari sini Anda dapat mengakses sejumlah folder: **Baru dimainkan** - Anda dapat mendengarkan semua lagu yang baru dimainkan.

Semua trek - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel.

Artis - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut artis.

Album - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut album.

Genre - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut genre.

Daftar putar - Berisi daftar putar yang telah Anda buat.

Acak trek - Anda dapat mendengarkan musik secara acak.

Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi. Anda juga dapat memakai LG PC Suite.

Untuk mentransfer dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan Bluetooth dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lainnya dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

Memainkan lagu

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Semua trek**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan dan sentuh **Mainkan**.
- 4 Sentuh  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 5 Sentuh  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 6 Sentuh  untuk lompat ke lagu sebelumnya.
- 7 Sentuh  untuk kembali ke menu **Musik**.


Multimedia

Membuat daftar putar



Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Semua trek**.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Daftar putar**.
- 3 Sentuh **Daftar putar baru**, isikan nama daftar putar dan sentuh **Simpan**.
- 4 Folder Semua trek akan ditayangkan. Sentuh semua lagu yang ingin Anda masukkan dalam daftar putar; tanda cek akan ditayangkan di sebelah nama trek.
- 5 Sentuh **Selesai**.

Untuk memainkan daftar putar, pilihlah dan sentuh Mainkan.

CATATAN: Untuk menambahkan daftar putar kedua, sentuh  kemudian Daftar putar baru.

Menghapus daftar putar

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Daftar putar**.
- 3 Sentuh  kemudian **Hapus** atau **Hapus semua** untuk menghapus semua daftar putar.

Memakai radio



LG GT505 Anda memiliki fitur radio FM sehingga Anda dapat menalinya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan sambil bepergian.

CATATAN: Anda nanti perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan pada soket headphone (ini adalah soket yang sama dengan tempat Anda menancapkan pengisi daya).

Mencari stasiun


Anda dapat menala stasiun radio dalam ponsel Anda dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus sehingga Anda tidak harus menala lagi.

Untuk penalaan otomatis:

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Sentuh **Auto pindai** kemudian **Ya**. Stasiun radio yang ditemukan akan dialokasikan secara otomatis pada nomor kanal dalam ponsel Anda.

CATATAN: Anda juga dapat melakukan penalaan secara manual ke sebuah stasiun dengan memakai roda yang ditampilkan di sebelah frekuensi radio tersebut.

Merest kanal

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Pilih **Reset** untuk mereset kanal yang sekarang atau pilih **Reset semua** untuk mereset semua kanal.



Mendengarkan radio

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian sentuh nomor kanal stasiun yang ingin Anda dengarkan.


TIP! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kabel headset yang berfungsi sebagai antena radio.

Agenda

Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Agenda**. Pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah acara**.
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih dari **Janji temu**, **Hari jadi** atau **Ulang tahun**. Cek tanggal dan isikan waktu mulai acara.
- 5 Untuk janji temu dan hari jadi, isikan waktu dan tanggal selesainya acara dalam kedua kotak waktu dan tanggal di bawah.
- 6 Jika Anda ingin menambahkan perihal atau catatan pada acara Anda, sentuh **Catatan** dan ketikkan catatan Anda.


- 7 Atur **Alarm** dan **Ulangi**.
- 8 Pilih **Simpan** dan acara Anda akan disimpan dalam kalender. Cursor kotak berwarna akan menandai hari disimpannya acara dan sebuah bel akan berbunyi pada waktu mulai acara Anda, sehingga Anda dapat tetap terorganisir.

TIP! Anda dapat mengatur hari libur di kalender. Sentuh setiap hari libur Anda satu per satu, kemudian sentuh  dan pilih **Atur hari libur**. Masing-masing hari akan diarsir hijau.

Mengubah tampilan kalender default



- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Agenda**. Pilih **Pengaturan agenda**.
- 2 Sentuh **Kalender** dan pilih **Tampilan bulan** atau **Tampilan minggu**.
- 3 Atur **Minggu mulai pd.**
- 4 Tekan Simpan untuk konfirmasi pilihan Anda.

Menambahkan item ke Daftar tugas Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Agenda**.
- 2 Pilih **Tugas** dan sentuh **Tambah tugas**.

- 3 Aturlah tanggal untuk tugas, tambahkan catatan dan pilih tingkat prioritas: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas Anda dengan memilih **Simpan**.

Berbagi Tugas


- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian **Utilitas** dan pilih **Agenda**. Pilih **Tugas**.
- 2 Pilih tugas yang ingin Anda bagikan, kemudian sentuh .
- 3 Pilih **Kirim**. Anda dapat memilih untuk berbagi item kerjaan melalui **Pesan teks**, **Psn multimedia**, **Email** atau **Bluetooth**.

TIP! Anda dapat mencadangkan dan menyinkronkan kalender dengan komputer Anda.


Agenda


Memakai pencari tanggal

Pencari tanggal adalah peranti praktis untuk membantu Anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu. Misalnya, 60 hari dari 10.10.07 adalah 09.12.2007. Ini cocok untuk menyimpan tab atas tenggat waktu.

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Agenda**.
- 2 Pilih **Pencari tanggal**.
- 3 Dalam tab **Dari**, atur tanggal yang Anda inginkan.
- 4 Dalam tab **Setelah**, atur jumlah hari.
- 5 **Tgl target** akan ditayangkan di bawah.

Mengatur alarm Anda


- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Alarm**.
- 2 Sentuh **Tambah alarm**.
- 3 Atur waktu untuk membunyikan alarm dan sentuh **Simpan**.
- 4 Pilih apakah Anda ingin agar alarm diulangi Harian, Sen - Jum, Sen - Sab, Sab - Mgg, Selain hari libur atau Pilih hari kerja. Ikon-ikon menunjukkan hari kerja yang Anda pilih.
- 5 Pilih **Jenis alarm** untuk memilih jenis alarm Anda.

- 6 Sentuh **Bel alarm** kemudian pilih bel. Untuk mendengarkan suara, sentuh suara tersebut, diikuti dengan .
- 7 Tambahkan memo untuk alarm.
- 8 Terakhir, Anda dapat mengatur interval tiduran selama 5, 10, 20, 30 menit, 1 jam atau dimatikan.
- 9 Setelah mengatur alarm, sentuh **Simpan**.
- 10 Untuk menghidupkan alarm, Anda dapat memilih tiduran atau stop.

CATATAN: Anda dapat mengatur hingga 5 alarm.

TIP! Sentuh ikon hidup/mati di sebelah kanan alarm.

Menambahkan memo

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Memo**.
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Ketikkan memo Anda, diikuti dengan **Simpan**.
- 4 Memo Anda akan muncul pada layar pada saat berikutnya Anda membuka aplikasi **Memo**.

TIP! Anda dapat mengedit memo yang ada. Pilih yang ingin Anda edit dan ketikkan perubahan Anda.





Agenda

Perekam suara

Pakai Perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

- 1 Sentuh  kemudian **Utilitas**.
- 2 Sentuh **Perekam suara** kemudian  dan pilih dari:
Pengaturan > Durasi - Mengatur durasi rekaman. Pilih dari **MMS**, **1 mnt** atau **Tanpa batas**.
Pengaturan > Kualitas - Memilih kualitas suara. Pilih dari Super Halus, Halus atau Normal.
Ke suaraku - Membuka folder Rekaman suara dalam **Suaraku**.


Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  kemudian **Utilitas**.
- 2 Sentuh **Perekam suara**.
- 3 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 4 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.
- 5 Sentuh  untuk mendengarkan rekaman Anda.





Mengirim rekaman suara

- 1 Setelah Anda selesai merekam, sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih dari **Pesan, Email** atau **Bluetooth**.
Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, rekaman akan ditambahkan ke pesan dan Anda dapat menulis serta mengirimnya seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk menghidupkan Bluetooth.


CATATAN: Setelah Anda selesai merekam, sentuh  dan pilih **Kirim, File, Hapus, Pakai sbg** (untuk memakai rekaman sebagai nada dering Anda) atau **Ke suaraku**.

Memakai kalkulator Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Peranti**.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh tombol angka untuk memasukkan angka.
- 4 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, x, ÷), diikuti dengan =.
- 5 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih dari **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** atau **exp**.

Agenda



Mengkonversi satuan

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Peranti**.
- 2 Pilih **Konverter**.
- 3 Pilih apakah Anda ingin mengkonversi **Mata Uang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Volume** atau **Kecepatan**.
- 4 Anda kemudian dapat memilih satuannya, dan mengisikan nilai yang ingin dikonversi, diikuti dengan satuan yang dituju.
- 5 Nilainya akan muncul pada layar.

Memakai stopwatch

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Peranti**.
- 2 Pilih **Stopwatch**.
- 3 Sentuh **Mulai** untuk memulai timer.
- 4 Sentuh **Putaran** jika Anda ingin mencatat waktu putaran.
- 5 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 6 Sentuh **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat Anda menghentikannya, atau sentuh **Reset** untuk memulai waktunya lagi.


Menambahkan kota ke waktu dunia Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Peranti**.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh ikon , diikuti dengan **Tambah kota**. Mulailah mengetikkan nama kota yang Anda inginkan, maka nama itu akan ditayangkan pada layar.
- 4 Sentuh kota untuk memilihnya maka ia akan ditambahkan ke daftar Waktu dunia Anda.


Teman Latihan


Baik sedang berjalan, berlari cepat atau berlari kecil, GT505 memberikan informasi terbaru yang berisi jarak dan waktu, dan mencatat latihan Anda dengan memakai teknologi GPS modern.

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Peranti**.
- 2 Pilih **Teman latihan**.
- 3 Sentuh << >> untuk mengatur Jarak atau Waktu untuk latihan Anda.
- 4 Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan Bip teratur.
- 5 Setelah GPS terhubung, tombol mulai akan menyala. Sentuh  untuk mulai.

 - Tombol reset

 - Tombol mulai

 - Tombol jeda

 - Tombol stop

Bip teratur - Ponsel akan berbunyi bip pada interval jarak dan waktu tertentu untuk membantu Anda mengetahuinya tanpa harus melihat ke layar.

PC Sync

Mode selalu tanya

Jika Anda mengatur "Mode selalu tanya" sebagai default, ponsel akan selalu mengkonfirmasi Anda untuk memilih jenis mode koneksi USB setiap kali Anda menghubungkan ponsel ke PC via kabel data. Jika Anda menonaktifkan "Mode selalu tanya", mode koneksi akan menjadi apa yang Anda atur secara manual dalam Menu - Pengaturan - Konektivitas - Mode USB dan salah satu opsi; **Penyimpan massal, PC Suite** atau **Sinkron musik**.

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan ponsel Anda untuk memastikan semua perincian penting dan tanggal telah sama, juga untuk mencadangkan file Anda agar mudah diingat.

Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda

- 1 Dari layar asal, tekan dan pilih **Konektivitas**.
- 2 Pilih Mode **koneksi USB** dan klik **OK**.
- 3 Masukkan CD yang telah disertakan pada PC Anda. Klik LG PC Suite Installer yang akan muncul pada layar Anda.
- 4 Pilih bahasa yang Anda sukai untuk dijalankan dalam penginstal dan klik **OK**.
- 5 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemandu LG PC Suite Installer.
- 6 Setelah instalasi selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop Anda.

Menghubungkan ponsel Anda dan PC

- 1 Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.
- 2 Klik ganda ikon **LG PC Suite** pada desktop Anda.
- 3 Klik **Pemandu Koneksi**, kemudian **USB**.
- 4 Klik **Berikutnya**, kemudian **Berikutnya** lagi, kemudian **Selesai**. Ponsel dan PC Anda kini telah terhubung.

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik ikon **Cadangan**, dan pilih **Cadangan** atau **Kembalikan**.

- 3 Pilih untuk mencadangkan **Data Konten** dan/atau **Buku Telepon/Jadwal/Tugas/Data Memo**. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Klik **OK**.
- 4 Informasi Anda akan dicadangkan.

Melihat file ponsel pada PC Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik ikon **Kelola File**.
- 3 Semua dokumen, konten flash, gambar, suara dan video yang telah Anda simpan pada ponsel akan ditampilkan pada layar dalam folder Ponsel LG.

PC Sync

TIP! Melihat isi ponsel Anda pada PC akan membantu Anda menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi dipakai.

Menyinkronkan kontak Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ikon **Kelola Kontak**.
- 3 PC Anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah Anda simpan ke kartu USIM dan handset.
- 4 Klik **File** dan pilih **Simpan**. Anda kini dapat memilih tempat menyimpan kontak Anda.


CATATAN: Untuk mencadangkan kontak yang telah disimpan pada kartu USIM Anda, klik pada folder kartu SIM di sisi kiri layar PC Anda. Klik kanan pada salah satu kontak Anda dan pilih **Pilih semua**, kemudian **Salin** atau **Pindah ke memori ponsel**. Klik kanan kontak Anda dan pilih **Salin ke kontak**. Sekarang klik folder **Handset** di sebelah kiri layar Anda dan semua nomor Anda akan ditampilkan.

Menyinkronkan pesan Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ikon **Pesan**.
- 3 Semua pesan pada PC dan ponsel Anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar Anda.
- 4 Pakailah toolbar di layar Anda untuk mengedit dan mengatur ulang pesan-pesan tersebut.

Memakai ponsel Anda sebagai perangkat penyimpanan massal

Ponsel Anda hanya dapat dipakai sebagai perangkat penyimpanan massal jika Anda telah memasukkan kartu memori.

- 1 Putuskan ponsel Anda dari PC.
- 2 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Pengaturan**.
- 3 Pilih **Konektivitas**, kemudian mode **koneksi USB**.
- 4 Sentuh **Penyimpanan massal**.
- 5 Hubungkan ponsel Anda ke PC. Ponsel Anda akan menampilkan: **Menghubungkan sebagai Penyimpanan Massal...** diikuti dengan **Terhubung sebagai Mode Penyimpanan Massal**. Jangan putuskan selama transfer.

- 6 Folder disk lepas-pasang akan terbuka secara otomatis pada komputer Anda, dua; jika Anda telah memasukkan kartu memori, yang menampilkan semua folder pada ponsel atau kartu memori Anda.

CATATAN: Ponsel Anda harus dilepas dari PC untuk menjalankan Penyimpanan Massal.


CATATAN: Penyimpanan massal akan mencadangkan konten yang disimpan pada kartu memori saja, bukan memori handset Anda. Untuk mentransfer konten memori handset (misalnya kontak) Anda perlu menyinkron memakai PC Sync.

Web

Browser

Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan dan banyak lagi, langsung ke ponsel Anda. Di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda inginkan.

Mengakses Web

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Browser**.
- 2 Untuk mengakses halaman asal browser secara langsung, pilih **Asal**. Atau pilih **Isikan alamat** dan ketikkan URL yang Anda inginkan, diikuti dengan **Hubungkan**.

CATATAN: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Menambahkan dan mengakses bookmark Anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, pilih  dan sentuh **Tambah bookmark**. Masukkan nama bookmark Anda diikuti dengan URL-nya.
- 4 Sentuh **Simpan**. Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.


- 5 Untuk mengakses bookmark tersebut, sentuh saja bookmark tersebut kemudian sentuh **Hubungkan**. Anda akan terhubung ke bookmark.

Memakai pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format umpan web yang dipakai untuk mempublikasikan konten yang sering diperbarui, seperti halnya entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, yang disebut umpan, umpan web, atau kanal, berisi ringkasan konten dari situs web terkait atau teks lengkap. RSS memungkinkan orang-orang mengikuti perkembangan situs web favorit mereka secara otomatis sehingga memudahkan mereka mengeceknya secara manual. Pengguna berlangganan ke sebuah umpan dengan mengisikan link umpan ke pembacanya atau

dengan mengklik ikon RSS dalam browser yang akan menjalankan proses berlangganan. Pembacanya akan mengecek umpan yang dilanggan oleh pengguna secara teratur bila ada konten baru dan mendownload pembaruan yang ditemukannya.


Menyimpan halaman

- 1 Akseslah halaman Web sebagaimana diterangkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **Simpan halaman ini**.
- 3 Masukkan nama halaman Web tersebut agar Anda mudah mengingatnya.
- 4 Sentuh **Simpan**.


Web

TIP! Menu ini juga memungkinkan Anda mengedit judul halaman tersimpan, melindungi atau membuka perlindungan atas memo layar, dan menghapus halaman tersimpan.


Mengakses halaman tersimpan

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Halaman tersimpan**.
- 3 Pilih halaman yang ingin Anda lihat dan sentuhlah maka ia akan dibuka.

Melihat riwayat browser Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Browser**. Pilih **Riwayat**.
- 2 Halaman Web yang baru saja Anda akses akan ditampilkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, pilih saja item yang diinginkan.

Mengubah pengaturan browser Web

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Browser**. Pilih **Pengaturan**.
- 2 Anda dapat memilih untuk mengedit **Profil, Pengaturan penampilan, Cache, Cookie, Pengamanan**, atau **Reset Pengaturan**.
- 3 Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan semua ini dengan menyentuh ikon sakelar.

Memakai ponsel Anda sebagai modem

GT505 Anda dapat dimanfaatkan sebagai modem untuk PC, yang memberikan Anda akses email dan Internet sekalipun saat Anda tidak terhubung melalui kabel. Anda dapat memakai kabel USB atau Bluetooth.

Memakai kabel USB:

- 1 Pastikan Anda telah menginstal LG PC Suite pada PC.
- 2 Hubungkan GT505 dan PC Anda dengan memakai kabel USB dan jalankan perangkat lunak LG PC Suite.
- 3 Klik **Communication** pada PC Anda. Kemudian klik **Settings** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **LG Mobile USB Modem** dan pilih **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 5 Klik **Connect** dan PC Anda akan dihubungkan melalui GT505.

Memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth telah di-**Hidup**-kan dan **Terlihat** pada PC dan GT505 Anda.
- 2 Pasangkan PC Anda dan GT505 sehingga nanti akan diminta kode pas untuk koneksi.
- 3 Pakailah **Pemandu koneksi** pada LG PC Suite Anda untuk membuat koneksi Bluetooth aktif.
- 4 Klik **Communication** pada PC Anda. Kemudian klik **Settings**.
- 5 Klik **Modem**.
- 6 Pilih **Standard Modem over Bluetooth link** dan klik **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 7 Klik **Connect** dan PC Anda akan dihubungkan melalui GT505.

Pengaturan

Dalam folder ini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk membuat GT505 Anda lebih pribadi.

Mengubah pengaturan layar Anda

1 Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan**.

2 Sentuh **Pengaturan layar** kemudian pilih dari:

Wallpaper - Memilih tema untuk layar asal Anda.

Pemanggilan - Menyesuaikan ukuran dan warna nomor.

Font - Menyesuaikan ukuran font.

Lampu latar - Memilih berapa lama lampu latar tetap hidup.

CATATAN: Semakin lama lampu latar hidup, semakin banyak daya baterai yang digunakan dan Anda mungkin perlu mengisi ponsel lebih sering pula.

Kecerahan - Menyesuaikan kecerahan layar.

Tema - Mengubah seluruh penampilan layar Anda dengan cepat.

Pesan sambutan - Menghidupkan atau mematikan dan memasukkan pesan sambutan.


Pilih sebuah gambar untuk **Panggilan masuk**, **Panggilan keluar**, **Hidupkan** dan **Matikan**.

3 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan pengaturan Anda.

Personalisasi profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda pada layar asal. Sentuh saja ikon ringkasan status dan sentuh tab profil.


Dengan memakai pengaturan ini Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil.

- 1 Tekan  kemudian pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Profil** kemudian pilih profil yang ingin Anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk **Nada Dering Video/Suara** dan **Volume, Peringatan pesan**, dan sebagainya.

Mengubah pengaturan ponsel Anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan cara kerja GT505 dengan preferensi Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Pengaturan ponsel** kemudian pilih dari daftar di bawah.

Pengaturan

Tanggal & Waktu -

Menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu atau memilih pembaruan waktu otomatis bila Anda bepergian atau selama perbedaan waktu di musim panas.

Hemat daya - Pilih untuk mengubah pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik menjadi **Hidup** atau **Mati**.

Bahasa - Mengubah bahasa tampilan GT505 Anda.

Auto kunci tombol - Mengunci keypad secara otomatis dalam layar asal.

Pengamanan - Menyesuaikan pengaturan pengamanan Anda, termasuk kode PIN dan kunci handset.

Manajer memori - Lihat **Memakai manajer memori**.

Reset pengaturan - Mereset semua pengaturan ke pengaturan pabriknya.

Informasi - Melihat informasi teknis untuk GT505 Anda.

Mengubah pengaturan sentuh Anda


Sentuh  kemudian **Pengaturan**. Pilih **Pengaturan sentuh**.

Untuk mereset touchpad dan mempermudah pemakaiannya, pilih **Kalibrasi touchpad** dan sentuh tanda silang. Simpan pengaturan tersebut bila Anda suka.

Pilih **Efek layar sentuh** untuk reset **Jenis, Nada** dan **Getaran** sentuhan.

Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Jika Anda ingin mengubah suatu pengaturan, pakailah menu ini.

Sentuh  kemudian **Pengaturan**. Sentuh **Konektivitas**.

Pengaturan jaringan - GT505

Anda akan menghubungkan secara otomatis ke jaringan pilihan. Untuk mengubah pengaturan tersebut, pakailah opsi ini.

Profil Internet - Mengatur profil untuk menghubungkan ke Internet.

Titik akses - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru dengan memakai menu ini.

Jenis GPS - Memilih antara **Dibantu GPS** atau **Mandiri**.

GPS

- Teknologi GPS memakai informasi dari satelit yang mengorbit bumi untuk menemukan berbagai lokasi.
- Sebuah penerima akan memperkirakan jarak ke satelit-satelit GPS berdasarkan waktu yang diperlukan sinyal untuk mencapainya, kemudian memakai informasi itu untuk mengidentifikasi lokasinya.
- Ini mungkin memerlukan beberapa detik hingga beberapa menit.
- Dibantu GPS (A-GPS) pada ponsel ini dipakai untuk mengambil data pembantu lokasi lewat koneksi data paket.
- Data pembantu diambil dari server Layanan hanya bila diperlukan.
- Ambil gambar-gambar di mana Anda berada dan beri tag ke gambar tersebut dengan informasi tentang lokasi Anda.

Pengaturan

CATATAN: Layanan GPS mempunyai toleransi kesalahan dan ia tidak dapat berfungsi dalam gedung atau di bawah tanah.

Mode koneksi USB -

Menyinkronkan GT505 Anda dengan memakai perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda.

Jika Anda memakai Sinkron musik bersama Windows Media Player, pilih Sinkron musik dalam menu ini. Sinkron musik tersedia hanya untuk konten musik. Jika Anda ingin menyinkronkan dengan memori eksternal, Anda dapat memakai 'Memori eksternal' sebagai Penyimpanan utama. Jika Anda ingin menyinkronkan dengan memori internal, Anda dapat memakai 'Memori internal' sebagai Penyimpanan utama.

Layanan Sinkron - Fungsi

Sinkronisasi server menyinkronkan data di ponsel dan data di server seperti halnya informasi alamat kontak, item jadwal, item tugas dan item memo via jaringan nirkabel.

Pengaturan aliran - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat mengeditnya, jika mau, untuk membuat perubahan.

Pengaturan Java - Memungkinkan Anda mengatur Profil.

Memakai manajer memori

GT505 Anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, Kartu USIM dan kartu memori eksternal (Anda dapat membeli kartu memori secara terpisah). Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Sentuh  diikuti dengan

Pengaturan. Pilih **Pengaturan ponsel** kemudian **Manajer Memori**.

Memori umum handset - Melihat memori yang tersedia pada GT505 Anda untuk Gambar, Suara, Video, Flash, MMS, Email, aplikasi Java dan lainnya.

Memori cadangan handset -

Melihat memori yang tersedia pada handset Anda untuk berbagai item SMS, Kontak, Kalender, Daftar tugas, Memo, Alarm, Riwayat panggilan, Bookmark dan Rupa-rupa.


Memori USIM - Melihat memori yang tersedia pada Kartu USIM Anda.

Memori eksternal - Melihat memori yang tersedia pada kartu memori eksternal Anda (Anda mungkin perlu membeli kartu memori secara terpisah).

Pengaturan penyimpanan utama - Memilih lokasi yang Anda sukai untuk menyimpan berbagai item.

Pengaturan

Memakai mode penerbangan

Aktifkan mode penerbangan dengan memilih , kemudian **Pengaturan**. Sentuh **Profil** dan pilih **Mode penerbangan**.

Mode penerbangan tidak akan membolehkan Anda membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, mengirim pesan atau menggunakan Bluetooth.

Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memerlukan kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk mengirim file:



- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Sentuh  dan pilih **Kirim**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Sentuh **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth.
- 4 Jika Anda telah memasang perangkat Bluetooth, GT505 Anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat Bluetooth lainnya. Jika tidak, GT505 Anda akan mencari perangkat lain berkemampuan Bluetooth yang ada dalam jangkauan.
- 5 Pilih ke perangkat mana Anda ingin mengirim file dan sentuh **Pilih**.
- 6 File Anda akan dikirimkan.

TIP! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **Hidup** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan menanyakan Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file tersebut disimpan dan Anda dapat memilih **Lihat** file atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam Milikku.

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda:

- 1 Sentuh  dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Bluetooth** kemudian sentuh  dan pilih **Pengaturan**.
Lakukan perubahan Anda pada:
Visibilitas perangkatku -
Memilih apakah akan **Terlihat** atau **Tersembunyi** atau **Terlihat selama 1 mnt**.
Nama perangkatku -
Mengisikan nama GT505 Anda.
Layanan yg didukung -
Menayangkan semua fungsi Bluetooth yang didukung oleh ponsel Anda.
Alamatku - Menayangkan alamat Bluetooth Anda.

Pengaturan

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang GT505 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas. Ini berarti pemasangan menjadi lebih aman.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GT505 Anda akan mencari perangkat tersebut. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang dan masukkan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.

- 5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus mengisi kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Memakai headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkan headset Anda dalam mode berpasangan dan pasang perangkat Anda.
- 3 Sentuh **Selalu tanya** atau **Izinkan tanpa tanya** dan sentuh **Ya** untuk Hubungkan sekarang, GT505 Anda secara otomatis akan berpindah ke Profil headset.

Wi-Fi

Manajer Nirkabel memungkinkan Anda mengelola berbagai koneksi Internet Wi-Fi dan Bluetooth pada perangkat Anda. Ia memungkinkan ponsel menghubungkan jaringan nirkabel lokal atau mengakses Internet secara nirkabel. Wi-Fi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya daripada teknologi nirkabel Bluetooth.

CATATAN: GT505 mendukung enkripsi WEP, WPA-PSK/2, bukan enkripsi EAP. Jika penyedia layanan Wi-Fi Anda atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka Anda harus memasukkan kunci dalam jendela yang muncul. Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak ditayangkan. Jika Anda tidak tahu kuncinya, Anda perlu menanyakannya kepada penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

1. Cara mengatur Wi-Fi

- 1 Wi-Fi Hidup
- 2 Pencarian TA (Titik Akses)
 - Mencari TA mana yang dapat dihubungi.
- 3 Hubungkan TA
 - Menghubungkan ke TA yang diinginkan dalam daftar pencarian TA.
 - Jika TA berupa jenis pengamanan WEP atau WPA-PSK/2, isikan kunci pengamannya.

Wi-Fi

2. Dukungan profil jaringan Wi-Fi

1 Dukungan profil Wi-Fi (cara menghubungkan ke TA yang sering digunakan atau TA Tersembunyi)

- 1) Jika TA tidak muncul dalam daftar pencarian, maka dimungkinkan untuk menghubungkan ke TA tersebut dengan menyimpannya sebagai profil.
- 2) Dengan menyimpan TA yang sering dipakai sebagai sebuah profil, maka jadi lebih mudah mengisikan Kunci pengaman saat menghubungkan ke TA yang mempunyai Jenis pengamanan.
- 3) Jika TA tak mendukung DHCP, maka dimungkinkan untuk menghubungkan ke TA tersebut dengan memakai IP statis.

2 Keterangan masing-masing field dalam Profil Wi-Fi

- 1) Nama jaringan: SSID (ID)
- 2) Jenis pengamanan: dukungan WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Kunci pengaman: menyimpan kunci pengaman.
- 4) Pengaturan IP/DNS: ini memungkinkan Anda mengatur ke Dinamis atau Statis, tergantung pada dukungan DHCP pada TA. Jika Anda mengatur ke Statis, isikan nilai field Alamat IP dan server DNS untuk menghubungkan ke IP statis saat mencoba menghubungkan.

3 Cara menyimpan profil Wi-Fi

- 1) Pilih Jaringan tersimpan dari menu Opsi, kemudian pilih Tambah jaringan dan isikan nilai-nilainya ke masing-masing field.
- 2) Anda dapat memilih dan menyimpan daftar pencarian TA setelah memilih Wi-Fi Hidup kemudian memilih Perbarui (Mencari TA).
- 3) Setelah menghubungkan ke TA, akan muncul Y/T yang memungkinkan Anda menyimpan profil.

pembaruan perangkat lunak ponsel

Upgrade Perangkat Lunak Ponsel LG di situs web

Untuk informasi lebih lanjut dan pemakaian fungsi ini, Harap kunjungi situs LGmobile.com

lokasinya: <http://www.lgmobile.com> – pilih negara – menu Produk – menu Manual & perangkat lunak

Fitur ini memungkinkan Anda melakukan upgrade perangkat lunak ke versi terbaru dengan cepat dan praktis pada Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan kami.

Karena upgrade perangkat lunak ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses upgrade, pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel komunikasi data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel Anda. Karena pabrikan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data selama proses upgrade, Anda disarankan untuk mencatat segala informasi penting lebih dahulu untuk mengamankannya.

Aksesori

Aksesori ini telah disertakan bersama GT505.

Pengisi daya



Kabel data dan CD

Menghubungkan dan menyinkronkan GT505 dan PC Anda.



Baterai



Headset stereo



Petunjuk Penggunaan

Mempelajari lagi tentang GT505 Anda.



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

Layanan jaringan

Ponsel yang diterangkan dalam panduan ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM dan W-CDMA.

Sejumlah fitur yang disertakan dalam panduan ini memerlukan Layanan Jaringan. Ini semua adalah layanan khusus yang Anda tentukan melalui penyedia layanan nirkabel Anda. Sebelum Anda memanfaatkan salah satu Layanan Jaringan ini, Anda harus berlangganan dulu melalui penyedia layanan Anda dan meminta petunjuk pemakaiannya dari penyedia layanan Anda.

Data teknis

Umum

Nama produk: GT505

Sistem: GSM / W-CDMA

Suhu Sekitar

Maks: + 50 °C (pemakaian),
+ 45 °C (pengisian)

Min: - 10 °C (pemakaian),
0 °C (pengisian)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May, 2009

Signature of representative

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Ponsel model GT505 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 0,941 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 1,17 W/kg (10 g).

- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk



PERINGATAN

Hanya pakai baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan pakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesori seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan telepon di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.

- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada tingkat yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada tingkat yang wajar.

Komponen Dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepasnya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Area peledakan

Jangan gunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan gunakan telepon di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan telepon di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Telepon berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tiada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.

- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama untuk memaksimalkan penggunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembaban tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar masalah yang Anda temui mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan Pemecahan
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM di ponsel atau atau Anda mungkin salah memasukkannya.	Pastikan kartu SIM telah dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi ke jaringan	Sinyal lemah Di luar jaringan GSM	Naikkan ke jendela atau ruang terbuka. Cek peta jangkauan penyedia layanan.
Kode tidak sama	Bila Anda ingin mengubah kode pengaman, Anda harus mengkonfirmasi kode baru dengan mengisikannya lagi. Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Fungsi tidak dapat diatur	Tidak didukung oleh Penyedia Layanan atau pendaftaran yang diperlukan	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru dimasukkan, batas pengisian tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Cek pembatasan baru. Hubungi Penyedia Layanan atau atur ulang batas dengan PIN 2.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan Pemecahan
Ponsel tidak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan terlalu singkat	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai habis	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian daya di tampilan.
	Kontak baterai kosong	Bersihkan kontak.
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar kosong	Isi daya baterai.
	Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
	Masalah kontak	Cek catu daya dan sambungan ke telepon. Cek kontak baterai, bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan listrik	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau cek tegangan.
	Pengisi daya rusak	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
Ponsel kehilangan jaringan	Pengisi daya salah	Gunakan hanya aksesori LG asli.
	Baterai rusak	Ganti baterai.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggil tetap sedang aktif.	Cek pengaturan.

