

LG

PRINTED WITH SOY INK

Ghidul utilizatorului pentru LG-C100

Acest ghid vă ajută să înțelegeți noul dvs. telefon mobil. Acesta vă oferă explicații utile ale caracteristicilor telefonului dvs. Este posibil ca anumite informații din acest manual să difere de telefonul dvs. în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016785

Număr de serie: MMBB0392851 (1,0)

CE

0168



Instalarea cartelei SIM și încărcarea bateriei

Instalarea cartelei SIM


Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, care conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile și multe altele.

Important! > Cartela SIM poate fi avariată foarte ușor dacă este zgâriată sau îndoită, astfel încât este bine să fiți atent când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copii mici nu pot ajunge.

Ilustrații

- Scoateți capacul bateriei
- Îndepărtarea bateriei
- Inserați cartela SIM
- Introduceți bateria
- Închideți capacul bateriei
- Încărcați bateria

> Dacă telefonul nu va porni sau dacă afișajul îngheață sau nu răspunde, urmați instrucțiunile pentru reinstalarea bateriei.

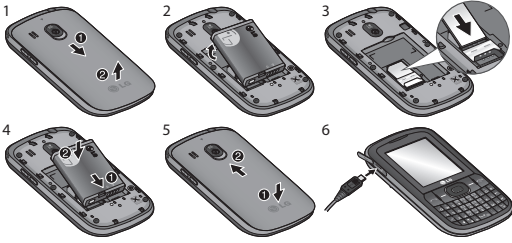

AVERTISMENT: Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina avariarea telefonului.

asemenea, mesaje de la serviciul de rețea.

Trimiterea unui mesaj

- Apăsăți **Meniu**, selectați **Mesagerie** -**Creare mesaj** și alegeți **Mesaj**
- Se va deschide un editor de mesaje nou. Editorul de mesaje combină **mesajul text** și **mesajele multimedia** într-un editor intuitiv, la care se comută ușor. Setarea implicită pentru editorul de mesaje este mesajul text.
- Introduceți mesajul.
- Alegeți **Opțiuni** - **Inserare** pentru a adăuga o **Imagine**, **Video clip**, **Clip audio** **Agendă**, **Carte de vizită**, **Notă**, **Câmp text**, **elemente De făcut** sau **Șablon text**.
- Apăsăți **Opțiuni** - **Trimitere**.

Configurarea E-mailului

Cu ajutorul telefonului LG-C100 puteți rămâne conectat la e-mail chiar și atunci când călătoriți. Setarea unui cont de e-mail POP3 sau IMAP4 se poate face rapid și ușor.

- Apăsăți **Meniu**, selectați **Mesagerie** și alegeți **Setări mesaje**.
- Selectați **E-mail**, apoi **Conturi de e-mail**.

Da. De asemenea, puteți folosi tastele stânga și dreapta pentru căutarea posturilor.

Notă: Dacă sunteți într-o zonă cu semnal radio slab, este posibil să aveți probleme cu recepția posturilor de radio. Se recomandă să introduceți căștile în conectorul mâini libere când ascultați radioul pentru a asigura o recepție radio de bună calitate.

Ascultarea posturilor radio

- Apăsăți **Meniu** și selectați **Media**, apoi alegeți **Radio FM**.
- Selectați numărul de canal al postului pe care doriți să-l ascultați.

Reportofon

Utilizați **reportofonul** pentru a înregistra note vocale sau alte sunete.

Înregistrarea unui memento vocal

- Apăsăți **Meniu** și selectați **Media**, apoi alegeți **Reportofon**.
- Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.

Difuzor

LCD principal

Tasta Trimitere

Tastele alfanumerice

Taste rapide

Tasta Meniu/Tasta OK

Tasta de terminare

Taste de navigare

Tasta pentru mesaje

• Aceste taste îndeplinesc funcțiile indicate în partea de jos a afișajului.

• Permite selectarea opțiunilor de meniu și confirmarea acțiunilor.

• Comutare deschis/închis (țineți apăsat)

• Permite încheierea sau respingerea unui apel.

• Apăsare scurtă pentru a deschide direct editorul de mesaje.

• Apăsare lungă pentru a Bloca/Debloca telefonul.

• Efectuează apeluri către un număr de telefon și răspunde la apelurile primite.

• În **modul de așteptare**: Afișează jurnalul de apeluri.

• În **modul de așteptare**: Introduceți numere pentru a apela **Mențineți apăsat**

• 0 - Apeluri internaționale

• 1 - Conectare Centru de mesagerie vocală

• 2 la 9 - Apelări rapide

• Mențineți apăsată această tastă pentru accesare mod silențios

• În **modul de editare**: Introduceți numere și caractere

Apelare

Efectuarea unui apel

- Introduceți numărul utilizând minitastatura. Pentru a șterge o cifră, apăsați **CLR**.
- Apăsăți  pentru a iniția un apel.
- Pentru a termina apelul, apăsați .

SFATI Pentru a introduce + atunci când efectuați un apel internațional, apăsați și țineți apăsat 0.

Efectuarea unui apel din Contacte

- Selectați **Nume** din ecranul de așteptare.
- Utilizând tastatura, introduceți prima literă a numelui contactului pe care doriți să-l apelați.
- Selectați **Vizualizare apoi Apel** sau apăsați  pentru a iniția un apel.

Acceptarea și respingerea unui apel

Când sună telefonul, apăsați  pentru a răspunde la apel. Puteți controla volumul apăsând tastele de navigare sus și jos. Apăsăți  pentru a respinge apelul primit.

de introducere a textului: modul ABC și modul 123.

Notă: Unele câmpuri permit un singur mod de introducere a textului (de ex. câmpurile pentru numerele de telefon din agenda telefonică).

Modul ABC

Acest mod vă permite să introduceți literele prin apăsarea tastei aflate pe tastatura Qwerty.

Modul 123

Tastați numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră. De asemenea, puteți adăuga numere în modul pentru litere, menținând apăsată tasta dorită.

Foldere de mesaje

Apăsăți **Meniu** și selectați **Mesagerie**. Structura directorului utilizat de telefonul LG-C100 nu necesită explicații.

Primește - Toate mesajele primite sunt stocate în folderul Primește.

Căsuța mea poștală - Conține toate mesajele dvs. de e-mail.

Schițe - Dacă nu aveți timp să terminați de scris un mesaj,

Sunetele mele

Folderul **Sunete** conține secțiunea sunete implicite, înregistrările dvs. vocale, înregistrări radio și fișierele de sunet descărcate de dvs. De aici puteți gestiona și trimite sunete sau le puteți seta ca tonuri de apel.

Videoclipurile mele

Directorul **Clipuri video** afișează lista clipurilor video descărcate și a clipurilor video pe care le-ați înregistrat cu telefonul.

Altele

În folderul **Altele**, puteți vizualiza fișierele care nu sunt salvate în folderele **Imagini**, **Sunete** sau **Videoclipuri**.

Jocurile și aplicațiile mele

Telefonul dvs. LG-C100 este dotat cu jocuri preîncărcate care să vă distreze în timpul liber. Dacă alegeți să descărcați jocuri sau aplicații suplimentare, acestea vor fi salvate în acest folder.

SFATI Puteți modifica setările telefonului dvs., astfel încât să preluați apelurile folosind Modul de răspuns din Setări apeluri.

Apelare rapidă

Puteți desemna un număr de apelare rapidă unui contact utilizat frecvent.

Vizualizare jurnal de apeluri

Puteți vizualiza jurnalul de apeluri nepreluat, primite și efectuate numai dacă rețeaua acceptă CLI (Calling Line Identification - Identificare linie de apelare) în zona în care au fost utilizate aceste servicii.

Modificarea setărilor apelului

Puteți seta funcții specifice pentru apel. Apăsăți **Meniu**, selectați **Setări** și alegeți **Apel**.

- Redirecționare apel** - Alegeți dacă doriți să redirecționați apelurile primite.
- Restricționare apeluri** - Selectați când doriți să restricționați apelurile.

puteți salva aici ce ați scris până în acel moment.

De trimis - Acesta este un director de stocare temporară a mesajelor până la trimiterea lor. Setează de asemenea toate mesajele a căror trimitere a eșuat.

Elemente trimise - Toate mesajele trimise sunt stocate în folderul Trimise.

Elemente salvate - Aici puteți accesa mesajele salvate, șabloanele text și șabloanele multimedia.

Emoticoane - O listă cu emoticoane utile, scrise în prealabil, ce pot fi folosite pentru a răspunde rapid.

Multimedia

Muzică

Telefonul dvs. LG-C100 dispune de un player **muzical** încorporat, pentru a reda toate melodiile dvs. preferate.

Redarea unei melodii

- Apăsăți **Meniu** și selectați **Media**, apoi alegeți **Muzică**.
- Alegeți **Toate melodiile**, apoi selectați melodia care doriți să fie redată.
- Selectați  pentru a întrerupe temporar melodia.

Organizator

Setarea alarmei

Puteți seta până la cinci alarme care să se activeze la anumite ore

Utilizarea calendarului

Când accesați acest meniu este afișat un calendar. Un cursor pătrat marchează data curentă. Puteți să deplasați cursorul la altă dată utilizând tastele de navigare.

Adăugarea unui element la lista De făcut

Puteți vizualiza, edita și adăuga sarcini de rezolvat.

Utilizarea calculatorului

Calculatorul dispune de funcțiile aritmetice elementare- adunare, scădere, înmulțire și împărțire-precum și de funcții științifice.

Utilizarea cronometrului

Această opțiune vă permite să utilizați funcțiile cronometruului.

Conector pentru cablu încărcător/USB

SFAT: Asigurați-vă că telefonul este pornit, cardul de memorie extern este introdus și telefonul se află în modul de inactivitate înainte de a conecta cablul USB pentru Stocare în masă.

Orificiu pentru cureaua de mână

Tastele laterale

• În modul standby: Controlează volumul soneriei.

• În timpul unui apel: Reglarea volumului difuzorului

• În timpul redării fișierelor MP3: Reglarea volumului audio

Căști

- Numere cu apelare fixă** - Alegeți o listă de numere care pot fi apelate de pe telefonul dvs. Aveți nevoie de codul PIN 2 de la operatorul de rețea. Doar numerele stabilite în lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.
- Apel în așteptare** - Alegeți dacă doriți să fiți înștiințat(ă) atunci când aveți un apel în așteptare. Aceasta depinde de furnizorul dvs. de rețea.
- Respingere apel** - Setati lista apelurilor respinse.
- Trimitere nr. propriu** - Alegeți dacă doriți ca numărul dvs. să fie afișat când apelați pe cineva. Aceasta depinde de furnizorul dvs. de rețea.
- Reapelare automată** - Alegeți **Pornit** sau **Oprit**.
- Mod de răspuns** - Alegeți dacă doriți să răspundeți la telefon utilizând orice tastă sau numai tasta Trimitere.
- Cronometru apel liber** - Alegeți dacă doriți să se afișeze durata apelului.
- Avertizor la minut** - Setati avertizorul la minut la Nu utilizati, 30 Sec, 1 minut, 3 minute, 5 minute; Setare manuală durată pentru a auzi un ton pe durata convorbirii.
- Mod de răspuns BT** - Setează la „Mâini libere” sau la telefon.
- Salvare număr nou** - Alegeți **Da** sau **Nu**.

- Selectați  pentru a trece la următoarea melodie.
- Selectați  pentru a trece la melodia anterioară.
- Selectați **Înapoi** pentru a opri melodia și pentru a reveni la Toate melodiile.

Crearea unei liste de redare

Puteți crea o listă de redare selectând mai multe melodii din folderul **Toate melodiile**.

- Apăsăți **Meniu** și selectați **Media**.
- Alegeți **Muzică**, apoi selectați **Liste de redare**.
- Apăsăți **Opțiuni** și selectați **Adăugare listă de redare nouă**, apoi introduceți numele pentru lista de redare și apăsați **Salvare**.
- Folderul **Toate melodiile** va fi afișat. Selectați toate melodiile pe care doriți să le includeți în lista de redare derulând până la acestea și selectând **Marcare**.
- Selectați **Finalizat** pentru a stoca lista de redare.

Camera

Fotografierea rapidă

- Selectați **Meniu** și selectați **Media**. Selectați **Aparat foto** pentru a deschide vizorul.

Transformarea unităților de măsură

Această aplicație poate converti orice unitate de măsură în unitatea dorită.

Adăugarea unui oraș la ora în lume

Puteți adăuga un oraș dorit la lista cu orele în lume. Puteți vedea de asemenea ora GMT (Greenwich Mean Time) curentă și orele din marile orașe ale lumii.

Navigator

Accesarea Navigator

Puteți lansa navigatorul WAP și accesa pagina de start a profilului activat în setările paginii Web. Puteți, de asemenea, introduce manual o adresă URL și puteți accesa pagina WAP asociată acesteia.

- Apăsăți **Meniu** și selectați **Navigator**.
- Pentru a accesa direct pagina web de start, selectați **Acasă**. Alternativ, selectați **Deplasare la adresa** și introduceți URL-ul dorit.

Contacte

Căutarea unui contact

- Selectați **Nume** din ecranul de așteptare.
- Utilizând tastatura, introduceți prima literă a numelui contactului pe care doriți să-l apelați.
- Pentru a derula contactele, utilizați tastele de navigare.

Adăugarea unui contact nou

- Apăsăți **Meniu**, apoi selectați **Contacte** și alegeți **Nume**. Apoi apăsați **Opțiuni** - **Adăugare contact nou**.
- Introduceți în câmpurile furnizate toate informațiile pe care le dețineți și selectați **Opțiuni-Finalizat**.

Adăugarea unui contact la un grup

Puteți salva contactele în grupuri; pentru a separa colegii de serviciu de familie, de exemplu. Pe telefonul dvs. sunt configurați deja mai multe grupuri, inclusiv **Familie**, **Prieteni**, **Coligati**, **Școală** și **VIP**.

Mesaj

Telefonul dvs. LG-C100 include mesagerie text, mesagerie multimedia și funcțiile e-mail și poate recepționa, de

- Ținând telefonul, direcționați obiectivul către subiectul fotografiei.
- Poziționați telefonul astfel încât să vedeți subiectul fotografiei.
- Apăsăți **tasta**  **centrală** pentru a realiza o fotografie.

Camera video

Înregistrarea rapidă a unui videoclip

- În ecranul de așteptare, selectați **Meniu** și selectați **Media**.
- Alegeți **Video**.
- Îndreptați obiectivul camerei spre subiectul videoclipului.
- Apăsăți  pentru a începe înregistrarea.
- „Rec” va apărea pe vizor și un cronometru va indica durata videoclipului.
- Selectați **Oprire** pentru a opri înregistrarea.

Radio FM

Telefonul LG-C100 are o funcție Radio FM, pentru a putea asculta posturile preferate în timp ce călătoriți.

- Apăsăți **Meniu** și selectați **Media**, apoi alegeți **Radio FM**.
- Selectați **Opțiune** și alegeți **Scanare automată** apoi selectați

Conectivitate

Modificarea setărilor de conectivitate

Mod Conexiune USB

- Stocare în masă: Selectați **Stocare în masă** și conectați telefonul la calculator. Puteți să trageți și să plasați fișiere în folderul dispozitivului amovibil LG-C100.
- PC Suite: Selectați **PC Suite** și conectați telefonul la computer în modul PCSync.
- Solicitare confirmare: Selectarea acestei opțiuni vă va permite să alegeți ce metodă să utilizați de câte ori vă conectați telefonul la calculator.

Notă: Pentru utilizarea funcției dispozitiv USB de stocare în masă, va trebui să introduceți în telefonul dvs. un card de memorie extern.

Modificarea setărilor Bluetooth

- Apăsăți **Meniu** și selectați **Setări** - **Conectivitate**. Alegeți **Bluetooth**.
- Alegeți **Setări** pentru următoarele opțiuni:

- Vizibilitate telefon propriu** - Alegeți dacă doriți să afișați sau să ascundeți dispozitivul dvs. față de alte dispozitive.
- Nume dispozitiv** - Introduceți un nume pentru telefonul dvs. LG-C100.
- Servicii acceptate** - Afișează serviciile acceptate.
- Adresa mea** - Vizualizați adresa dvs. Bluetooth.

Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth

Împerechind telefonul LG-C100 cu un alt dispozitiv, telefonul va crea o parolă în mod implicit de fiecare dată când va conectați la alt telefon prin Bluetooth.

- Verificați dacă Bluetooth este Pornit și Vizibil. Puteți modifica vizibilitatea din meniul Setări, selectând Vizibilitate telefon propriu și apoi Vizibil.
- Selectați Dispozitive active de pe meniul Bluetooth.
- Telefonul LG-C100 va căuta dispozitive. După încheierea căutării, opțiunile Adăugare și Reîmpropătare vor apărea pe ecran.
- Alegeți dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați, selectați Adăugare, introduceți parola și apoi apăsați Tasta centrală.

Instrucțiuni de utilizare sigură și eficientă

Expunerea la radiofrecvențe Informații privind expunerea la radiofrecvențe și Rata de absorbție specifică (SAR)

- Telefonul mobil LG-C100 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor utilizatorilor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate a acestora.
- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată de absorbție specifică sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere în toate benzile de frecvență utilizate.
 - Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR pentru

- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

- Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe aeronavelor.
- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
 - Nu utilizați telefonul în aeronavă fără a avea permisiunea echipajului.

Copii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi dețasate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu

Accesorii

Sunt disponibile diferite accesorii pentru telefonul dvs. mobil. Acestea sunt prezentate mai jos.

Încărcător



- NOTĂ**
- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Încărcarea acestei prevederi poate anula garanția.
 - Este posibil ca accesoriile să fie diferite în diferite regiuni. Consultați compania sau agentul local de telefonie pentru alte informații.

Date tehnice

Temperatura ambientă de funcționare

- › **Max:** +55°C (la descărcare) +45°C (la încărcare)
- › **Min:** -10 °C

- Telefonul dvs. se va conecta apoi la alt dispozitiv. Aceeași parolă va trebui introdusă pe acest dispozitiv. După alegerea unui dispozitiv cu care doriți să-l împerecheați, telefonul va crea implicit o parolă de câte ori vă conectați.
- Ați realizat astfel conexiunea securizată prin parolă, utilizând tehnologia Bluetooth.

Resetare

Modificarea profilurilor

Puteți personaliza fiecare setare pentru profil.

- Alegeți **Profilele** dorite și selectați **Editare** din **Opțiuni**.
- Dacă activați modul Silențios, telefonul doar va vibra.

Utilizarea modului Aeronavă

(Meniu > Resetare > Profile > Mod avion)

Utilizați această funcție pentru a porni modul avion. Nu veți putea să efectuați apeluri, să vă conectați la Internet, să trimiteți mesaje când modul avion este pornit.



- diferitele modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg, mediată pe 10 g de țesut.
 - Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 0,939 W/kg (10 g), și pentru purtarea pe corp este de 0,939 W/kg (10 g).
 - Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică și Electronică (IEEE), care este de 1,6 W/kg, mediată pe 1 g de țesut.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- 
- AVERTISMENT:** Utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula certificatul de garanție al telefonului și poate fi periculoasă.



trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în locuri cu umiditate ridicată, precum în baie.



Modificarea setărilor de siguranță

Modificați setările de securitate pentru a proteja telefonul LG-C100 și informațiile importante salvate în acesta.

- Solicitare cod PIN** - Alegeți un cod PIN care să fie solicitat la pornirea telefonului.
- Blocare telefon** - Alegeți un cod de securitate pentru blocarea telefonului: La **pornire**, Când **este schimbată cartela SIM** sau **imediat**.
- Schimbare coduri** - Schimbați Codul de securitate, codul PIN, codul PIN2, Codul de securitate sau Codul antifurt.

Vizualizare stare memorie (Meniu > Setări > Informații memorie)

Puteți utiliza managerul de memorie pentru a determina cum este utilizată fiecare memorie și pentru a vedea cât spațiu este disponibil în **Memorie telefon comună**, **Memorie telefon rezervată**, **Memorie SIM** sau **Setare locație de stocare primară**. De asemenea, puteți seta **Memoria externă** când este introdus cardul de memorie.



- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încălzi și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).




- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu eliminați bateriile împreună cu gunoii menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.



Getting to Know Your Phone

- Earpiece**
- Main LCD**
- Send key**
- Make call to a phone number and answers incoming calls.
 - In **standby mode**: Shows the Call log.



- Alpha numeric keys**
- In **standby mode**: Input numbers to dial
- Hold down**
-  – International calls
 -  – Connect voice mail centre
 -   – Speed dials
 -  – Hold the key down to go Silent mode
- In **editing mode**: Enter numbers & characters

PC Suite

Sincronizarea telefonului cu PC-ul

Puteți sincroniza computerul cu telefonul, pentru a vă asigura că toate detaliile și datele importante se potrivesc, dar puteți efectua și copii de siguranță pentru a avea garanția că nu veți pierdeți aceste date.

Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor din telefon

- Conectați cablul USB între telefon și calculator.
- Selecțați PC suite din meniul pop-up al telefonului.
- Faceți clic pe pictograma Copie de siguranță și selectați **Copie de siguranță** sau **Restaurare**.
- Selecțați informațiile pentru care doriți să realizați copii de siguranță sau informațiile pe care doriți să le restaurați. Selectați locația la care doriți să salvați copiii de siguranță sau cea de la care doriți să restaurați informațiile. Faceți clic pe OK.
- Astfel, veți efectua copii de siguranță.



- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.

Utilizarea eficientă a telefonului Dispozitive electronice

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoraale cardiace, de ex. în buzunarul de la piept.
- Este posibil ca unele aparate auditive să fie perturbate din cauza telefoanelor mobile.



Vizualizarea pe computer a fișierelor din telefon

- Conectați cablul USB între telefon și calculator.
- Selecțați PC suite din meniul pop-up al telefonului.
- După căutarea telefonului acesta se va conecta automat.

- SFAT!** Vizualizarea conținutului telefonului pe computerul dvs. vă ajută să aranjați fișierele, să vă organizați documentele și să eliminați informațiile de care nu mai aveți nevoie.

Actualizarea software-ului

Actualizare Software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați http:// update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → selecția țara → Suport.



- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Siguranța la volan

- Consultați legislația și reglementările privind utilizarea telefoanelor mobile în zonele în care sunteți la volan.
- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
 - Acordați șofatului atenție maximă.
 - Utilizați un set hands-free, dacă este disponibil.
 - Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
 - Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
 - Dacă vehiculul este echipat cu airbag-uri, nu blocați cu aparate instalate sau wireless portabile locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.



- 
- Casarea aparatelor dvs. vechi**
- Când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE
 - Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, înstitute de către autoritățile locale sau guvernamentale.
 - Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
 - Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Camera

Taking a quick photo

- Press Menu and select **Media** and choose **Camera**.
- When the camera has focused on your subject, select the Capture icon on the bottom-center of the screen and press **OK** to take a photo.

Video

Shooting a quick video

- Press Menu and select **Media** and choose **Video**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- Focus the camera on what to record.
- Select the Rec. icon on the bottom-center of the screen and press **OK** to take a video. Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

Music

MP3 Player

Your LG-C100 has a built-in music player so you can play all your favourite music.



Această caracteristică vă permite să realizați comod actualizarea firmware a telefonului cu cea mai nouă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să vizitați un centru de service. Deoarece programul de actualizare firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că ați urmărit toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB sau a bateriei în timpul procesului de upgrade poate produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.



- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este la un nivel care să nu vă împiedice să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Notă:** Sunetul sau presiunea excesiv(ă) de la căști poate cauza pierderea auzului.

Zone cu explozii controlate


Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile, regulile și reglementările.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.



- 
- Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzatei**
- Când simbolul unui coș de gunoi tăiat cu un X este atașat bateriilor/acumulatorilor produsului dvs., înseamnă că acestea/aceștia respectă Directiva Europeană 2006/06/EC.
 - Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
 - Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/ colectați separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
 - Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
 - Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. învechite/învechiți, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



- NOTE:**
- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
 - Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

FM Radio

Listening to the Radio

- Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- Select the channel number of the station you would like to listen to.

- NOTE:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.