



繁體中文

GT505 使用者指南

LG ELECTRONICS INC.

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com



CE 0168

P/N : MMBB0343036(1.0) H

GT505 使用者指南

Bluetooth QD ID B015339



本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



GT505 使用者指南



感謝您購買 LG GT505 行動電話，本手機外形
小巧、功能強大，使用最新的數位行動通訊技
術設計。

內容

瞭解手機.....	8	更改常用通話設定.....	25
後視圖.....	10	變更影像電話設定.....	26
安裝 USIM 卡及電池.....	11	通訊錄.....	27
記憶卡.....	14	搜尋通訊錄.....	27
功能表地圖.....	16	新增通訊錄.....	27
您的桌面.....	17	建立群組.....	28
觸控螢幕提示.....	17	變更通訊錄設定.....	28
快捷鍵.....	18	訊息.....	30
狀態列.....	19	訊息.....	30
從狀態列變更狀態.....	20	發送訊息.....	30
使用多工功能.....	20	輸入文字.....	30
通話.....	21	T9 智慧輸入.....	31
撥打電話或影像電話.....	21	Abc 手動輸入.....	31
從通訊錄撥打電話.....	21	設定電子郵件.....	31
接聽與拒接來電.....	21	使用新帳號發送電子郵件.....	33
通話中選項.....	22	變更電子郵件設定.....	34
調整通話音量.....	23	訊息資料夾.....	35
快速撥號.....	23	使用範本.....	35
撥打第二通電話.....	23	使用情感圖示.....	35
關閉 DTMF.....	24	變更您的文字訊息設定.....	36
檢視通話記錄.....	24	變更您的多媒體訊息設定.....	36
使用來電轉接.....	24	變更其他設定.....	37
使用通話限制.....	25	照相.....	38
		快速拍攝相片.....	38
		一旦拍攝相片.....	38

熟悉觀景窗	39	在相片中新增文字	51
使用閃光燈	40	在相片中新增效果	51
調整曝光	40	裁剪相片	51
連續拍照	40	加強相片的色彩	52
使用進階設定	41	在相片中轉換色彩	52
變更圖片尺寸	42	多媒體.....53	
選擇色彩效果	42	圖片	53
使用內部鏡頭	43	我的圖片選項功能表	53
檢視儲存的相片	43	發送圖片	53
拍攝影片.....44		使用圖片	54
快速拍攝影片	44	標示您的圖片	54
拍攝影片後	44	移動或複製圖片	54
熟悉觀景窗	45	建立投影片播放	55
調整曝光	46	聲音	55
使用進階設定	46	使用聲音	55
變更影片大小	47	影片	55
選擇色調	47	影片暫停時使用選項	56
使用內部鏡頭	48	發送影片	56
觀賞儲存的影片	48	我的遊戲及應用程式	56
相片和影片.....49		玩遊戲	56
檢視相片和影片	49	使用遊戲選項功能表	57
檢視相片時可使用縮放	49	Flash 內容	57
檢視影片時調整音量	49	檢視 SWF/SVG 檔案	57
將相片設為待機圖片	49	文件	57
編輯相片	50	檢視檔案	57
		將檔案傳送到手機	57

內容

其他.....	58	Jogging buddy (慢跑夥伴).....	67
建立影片.....	58	電腦同步.....	68
音樂.....	59	在電腦上安裝 LG 電腦端套件....	68
將音樂傳輸到您的手機.....	59	連接手機與電腦.....	68
播放歌曲.....	60	備份及還原手機資訊.....	69
建立播放清單.....	60	在電腦上檢視手機檔案.....	69
刪除播放清單.....	60	同步處理通訊錄.....	69
使用收音機.....	61	同步處理訊息.....	70
搜尋電台.....	61	將手機當成大量儲存裝置.....	70
重設頻道.....	61	網路.....	71
收聽收音機.....	61	瀏覽器.....	71
記事簿.....	62	連上網路.....	71
在行事曆中新增事件.....	62	新增及存取書籤.....	71
變更預設的行事曆檢視.....	62	使用 RSS 讀取裝置.....	72
在 [待辦事項] 清單中新增項目..	63	儲存頁面.....	72
共用待辦事項工作項目.....	63	存取儲存的頁面.....	72
使用日期搜尋器.....	63	檢視瀏覽器記錄.....	73
設定鬧鐘.....	64	變更網頁瀏覽器設定.....	73
新增備忘錄.....	64	將手機當成數據機.....	73
語音記錄器.....	65	設定.....	75
錄製聲音或語音.....	65	變更畫面設定.....	75
發送語音錄音.....	65	個人化使用設定.....	75
使用計算機.....	66	變更手機設定.....	75
轉換單位.....	66	更改您的觸控設定.....	76
使用碼錶.....	66	更改連線設定.....	76
將城市新增到時區設置.....	67		

使用記憶體管理器	78
使用飛航模式.....	78
使用藍牙發送及接收檔案	78
與其他藍牙裝置配對.....	80
使用藍牙耳機.....	80
Wi-Fi.....	81
行動電話軟體升級.....	84
配件	85
網路服務.....	86
技術資料.....	86
安全高效率使用準則	88
疑難排解.....	94

瞭解手機

內部相機鏡頭

結束/電源鍵

結束或拒絕通話。
開啟/關閉手機電源。
按一次可返回待機螢幕。

多工鍵

通話鍵

用於撥打電話與接聽來電。



⚠ 警告：在手機上放置重物，或把手機放在臀部口袋坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。



microSD 記憶卡
插槽



後視圖



安裝 USIM 卡及電池

1 移除電池蓋

按住手機頂端的電池釋放卡榫鎖，然後掀開電池蓋。



警告：請勿以指甲取出電池。

警告：手機電源開啟時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

2 移除電池

固定住電池頂端，小心地將電池從電池槽取出。



安裝 USIM 卡及電池

3 安裝 USIM 卡

將 USIM 卡插入 USIM 卡插槽。確定 USIM 卡的金屬接觸區朝下。若要移除 USIM 卡，請向相反方向輕輕將它取出。



4 安裝電池

先將電池頂端插入電池槽的頂端邊緣，確定電池接點對齊手機接頭。然後將電池底部向下按，直到電池卡至定位。



5 為手機充電

將 GT505 端的充電器插槽蓋向後打開。插入充電器，並將充電器插入電源插座。GT505 必須持續充電直到螢幕出現「電池電量已滿」訊息。



記憶卡

安裝記憶卡

您可以使用記憶卡來擴充手機的可用記憶體空間。

注意：記憶卡是選購的配件。


- 1 打開記憶卡插槽保護蓋。
- 2 將記憶卡滑入頂端插槽，直到卡至定位。確定金屬接觸區朝下。



- 3 關閉記憶卡保護蓋。

格式化記憶卡

如果您的記憶卡尚未格式化，若您的記憶卡不曾格式化，您必須先將其格式化才能開始使用。


- 1 從桌面選擇  然後觸控**設定**，然後選擇**手機設定**。
- 2 觸控**記憶體管理器**，然後選擇**外部記憶體**。
- 3 觸控**格式化**，然後選擇是。
- 4 輸入密碼 (若有設定)，系統將會格式化記憶卡以供使用。

提示! 要更改預設的儲存目的地，請由 [手機設定] 功能表中開啟 [記憶體管理器]，然後選擇 [主要儲存裝置設定]。


注意：如果記憶卡中已含有內容，則此內容將會自動歸檔到正確的資料夾，例如，影片將儲存在 [我的影片] 資料夾中。

傳輸通訊錄

若要將通訊錄由 USIM 卡傳輸至手機：

- 1 從 [通訊] 索引標籤中選擇**通訊錄**。觸控 。
- 2 選擇**儲存位置**，並選擇**複製至 USIM 卡**或**移動至 USIM 卡**。
- 3 依次序選擇名稱，並且觸控**複製**或**選擇全部**。

功能表地圖

觸控桌面的  可開啟**上層功能表**。在這裡，您可以存取更多功能表：**通訊**、**娛樂**、**實用工具程式**和**設定**。

通訊

- 通訊錄
- 通話記錄
- 訊息
- 電子郵件
- 撥號
- 影像電話

娛樂

- 相機
- 拍攝影片
- 媒體匣
- 我的檔案
- 音樂
- Muvee Studio
- 遊戲及應用程式
- FM 收音機

實用工具程式

- 瀏覽器
- Google
- 鬧鐘
- 記事簿
- 備忘錄
- 語音記錄器
- 工具

設定

- 使用設定
- 顯示設定
- 手機設定
- 藍牙
- Wi-Fi
- 通話設定
- 觸控設定
- 連接

您的桌面

您可以從此螢幕存取選項、撥打電話、檢視手機狀態等等。

觸控螢幕提示

桌面很適合讓您熟悉使用觸控螢幕。

觸控圖示中央即可選擇項目。


- 請勿按得太用力；只要輕輕但明確的觸控就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。
- 當螢幕燈熄滅時，請按電源鍵或按住觸控螢幕上的 [解鎖] 鍵即可返回桌面。
- 只要 GT505 不在使用中，螢幕預設就會返回鎖定畫面。


您的桌面

快捷鍵

待機螢幕上的快捷鍵只需單鍵觸控即可輕鬆存取您最常使用的功能。



觸控按鍵可啟動觸控撥號鍵盤來撥打電話。以使用一般鍵盤的方式輸入數字，然後觸控**通話**或按  **功能鍵**。

要與該電話號碼啟動影像通話，請在輸入號碼後按  然後選擇**撥打影像電話**。



觸控可開啟您的通訊錄。若要搜尋您要撥打的號碼，請使用觸控板輸入通訊錄的姓名。您也可以建立新的通訊錄，編輯現有的通訊錄。



觸控以存取 [訊息] 選項功能表。您可以在這裡建立新的文字訊息。



觸控以開啟完整主功能表，該功能表分為四個子功能表。觸控垂直索引標籤可檢視更多選項。

狀態列

狀態列透過各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息、電池電量，還能顯示是否正在使用藍牙或 GPRS。

下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。


圖示	說明
	多工進行中
	網路訊號強度 (顯示的列數可能不同)
	無網路訊號
	剩餘電量顯示
	電池沒電
	新文字訊息
	新語音訊息
	訊息收件匣已滿
	訊息傳送失敗
	鬧鐘已設定

圖示	說明
	標準模式使用中
	戶外模式使用中
	靜音模式使用中
	耳機模式使用中
	電話已轉接
	已用 EDGE
	正在漫遊
	飛航模式開啟
	藍牙啟動
	Wi-Fi 開啟
	BGM 播放
	BGM 暫停

您的桌面

從狀態列變更狀態


在狀態列中，觸控代表您目前所設定的狀態圖示，即可開啟 [狀態摘要]。它會顯示目前的 [時間]、[網路]、[服務商名稱]、[電池]、[手機記憶體]、[外部記憶體]、[使用設定]、[MP3]、[藍牙]、[Wi-Fi] 狀態。您可以設定 [使用設定] 類型、播放/暫停 MP3 和啟動/關閉 [藍牙] 及 [Wi-Fi]。

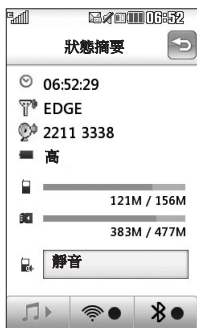

使用多工功能

按多工功能鍵可開啟 [多工] 功能表。您可以從這裡檢視執行中的所有應用程式，且只要觸控一次即可使用。




在任何應用程式中，按 [多工] 功能鍵並選擇 [待機螢幕] 可返回待機螢幕，而不必結束或關閉該應用程式。

在背景執行應用程式時 (例如遊戲或 FM 收音機)，狀態列中將會出現 。

當您在桌面按下此功能鍵時，您可以檢視部份常用功能的捷徑功能表。


通話

撥打電話或影像電話


- 1 觸控  可開啟按鍵。
- 2 使用鍵盤輸入數字。要刪除一個數字，請按 [C] 鍵。
- 3 請按  功能鍵可啟動通話。
- 4 要結束通話，請按  功能鍵。

提示! 要輸入 + 以撥打國際電話，請觸控  兩次。


提示! 請按鎖定/解除鎖定按鈕來鎖定觸控螢幕，以免不小心撥出電話。



提示! 您可以觸碰  來撥打影像電話、發送訊息、儲存號碼或搜尋通訊錄。

從通訊錄撥打電話

- 1 在待機螢幕中，觸控  可開啟通訊錄。
- 2 觸控 [名稱] 然後輸入您要通話的通訊錄的前幾個字母。
- 3 由篩選的清單中觸控要進行通話的通訊錄，若您對該通訊錄儲存了多組電話號碼，請選擇要使用的號碼。
- 4 觸控 **通話**。


接聽與拒接來電

手機鈴響時，請按  功能鍵以接聽來電。

觸碰  可將響鈴設為靜音。如果您忘了在開會時將使用設定更改為 [靜音]，則可使用上述方法。
按  功能鍵可拒接來電。

通話


通話中選項

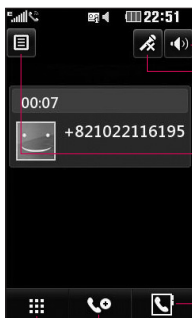



喇叭 - 觸控  可開啟免持擴音。

靜音 - 觸控  可關閉麥克風，讓通話對象聽不到您的聲音。

選項 - 從進一步的通話中選項清單選擇，包括 [新增備忘錄] 和 [轉至訊息]，以便檢查您的訊息以及在通話時加入通訊錄。您也可以觸控結束通話從這裡結束通話。

 - 選擇在通話期間搜尋您的通訊錄。

 - 選擇讓另一個人加入通話。

 - 觸控即可開啟數字鍵盤，瀏覽已標示數字選項的功能表。例如，當您致電客服中心或其他自動化的電話服務時。

提示! 要捲動選項清單或通訊錄清單，請觸控前一個可見項目，並利用手指向上滑動畫面。清單會往上移，顯示更多項目。


調整通話音量

要在通話時調整音量，請使用手機右側的上下按鈕。

快速撥號



您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 在待機螢幕中觸控  開啟通訊錄。
- 2 觸控  並選擇**快速撥號**。
- 3 您的留言信箱已設為快速撥號 1。觸控其他任一號碼，便可將號碼指定給一位快速撥號通訊錄。
- 4 通訊錄將會開啟。觸控通訊錄電話號碼一次，將快速撥號號碼指定給該名通訊錄。

要撥打快速撥號號碼，請在待機螢幕中觸控 ，然後按住分配的號碼，直到通訊錄出現在螢幕上為止。

手機會自動撥號，不需要按 **通話**。

撥打第二通電話

- 1 第一次通話期間，觸控  然後選擇您要撥打的電話號碼。
- 2 撥打號碼或搜尋通訊錄。
- 3 按  以撥通電話。
- 4 這兩筆通話都會顯示在通話螢幕上。並會鎖定和保留您最初的通話。
- 5 若要切換通話，請觸控  並選擇**切換通話**，或按保留通話的號碼。
- 6 要結束所有通話或其中一則通話，請按  並選擇**結束通話**，接著選擇**目前的、已保留的**或**所有通話**。


提示! 您可以觸控多方通話圖示來合併您的通話。請確認您的網路商是否支援會議通話。

注意：每通撥打的電話都必須付費。


通話

關閉 DTMF

利用 DTMF，在自動通話中便能用數字命令來導覽功能表。DTMF 預設為開啟。

如要在通話期間關閉 DTMF (例如記錄號碼)，請觸控  並選擇 [DTMF 關閉]。

檢視通話記錄

觸控  然後選擇**通訊**並觸碰**通話記錄**。


選擇以檢視：

所有通話 - 檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。


已撥電話 - 檢視已撥打的所有號碼清單。

已接來電 - 檢視已撥打給您的所有號碼清單。

未接來電 - 檢視所有未接來電的清單。

提示! 在任何通話記錄中，觸控  及**刪除全部**可刪除所有記錄的項目。

使用來電轉接

- 1 觸控 ，選擇**設定**然後選擇**通話設定**。
- 2 觸控**來電轉接**然後選擇**影像電話**或**語音電話**。
- 3 選擇是否要在忙線時、無回應，或是無網路或關機時轉接所有來電。
- 4 輸入要轉接的號碼。
- 5 觸控**要求**以啟動。

注意：轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請聯絡您的網路供應商。


提示! 要關閉所有通話轉接，請從**來電轉接**功能表中選擇**取消全部**。

使用通話限制

- 1 觸控 ，選擇**設定**然後選擇**通話設定**。
- 2 觸控**通話限制**並選擇**影像電話**或**語音電話**。
- 3 選擇下列任一選項或五項全選：
所有撥出電話
撥出國際電話
撥出除本地以外之國際電話
所有來電
國際漫遊時來電
- 4 輸入通話限制密碼。請聯絡系統業者以取得這項服務。

提示! 選擇**固定撥號**來開啟和編輯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

更改常用通話設定

- 1 觸控 ，選擇**設定**然後選擇**通話設定**。
- 2 觸控**常用設定**。您可以從這裡調整下列設定：
來電拒接 - 將開關滑向左可反白拒接清單。您可以觸控文字方塊來選擇所有通話、特定通訊錄或群組，或未註冊的號碼 (未儲存在通訊錄的號碼) 或無來電顯示。觸控**儲存**來變更設定。
發送本機號碼 - 選擇當您撥號給他人時，是否要顯示您的電話號碼。
自動重撥 - 將開關滑向左可**開啟**或滑向右可**關閉**。
接聽模式 - 選擇是否使用發送鍵或任何鍵來接聽手機。
分鐘提示 - 將開關滑向左**開啟**提示，通話期間每一分鐘都會聽見提示音。


通話

藍牙接聽模式 - 選擇**免持聽筒**可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇**手機**，在手機上按下按鍵來接聽電話。

儲存新號碼 - 選擇**是**可儲存新號碼。

提示! 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

變更影像電話設定



- 1 觸控 ，選擇**通話設定**並選擇**影像電話設定**。
- 2 選擇影像電話的設定。決定是否使用私人圖片然後選擇一張圖片，或開啟鏡像對映，在撥打影像電話時檢視螢幕上的自己。

通訊錄


搜尋通訊錄

有兩種方法可以搜尋通訊錄：

在桌面

- 1 從桌面觸控  以開啟通訊錄。觸控 [名稱] 然後使用鍵盤輸入通訊錄的名稱。
- 2 觸控 **通話** 或  功能鍵以啟動通話。


從主功能表

- 1 觸控 ，選擇**通訊**。
- 2 觸控**通訊錄**和**觸控** [名稱]。

提示! 只要觸控 [名稱]，就會顯示字母鍵盤。



提示! 若要捲動通訊錄清單，請觸控前一個可見項目，並以手指向上滑動螢幕。清單會往上移，顯示更多項目。

新增通訊錄


- 1 從桌面觸控 ，然後選擇**新增通訊錄**。
- 2 輸入新通訊錄的名字和姓氏。您不必將兩個都輸入，但必須輸入其中一個。
- 3 最多可輸入五個不同的號碼，並為每個號碼指定一個類型。可以選擇**手機、住家、公司、呼叫器、傳真、影像電話**及一般。
- 4 新增電子郵件位址。
- 5 將通訊錄指定至一個或多個群組。選擇**無群組、家庭、朋友、同事、學校**或**VIP**。
- 6 您也可以新增**鈴聲、生日、首頁、住家地址、公司名稱、職稱、公司地址**及**備忘錄**。
- 7 觸控**儲存**以儲存通訊錄。

通訊錄

建立群組

- 1 從桌面觸控 ，然後選擇**通訊索引**標籤。觸控**通訊錄**，然後選擇**群組**。
- 2 觸控 。
- 3 選擇**新增群組**。
- 4 輸入新群組的名稱。
- 5 觸控**儲存**。


注意：刪除群組並不會刪除已指派至該群組的通訊錄。聯絡人仍會保留在通訊錄中。

提示! 您可以反白顯示現有的群組並觸控  來編輯該群組。

變更通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，以便通訊錄能符合您個人的喜好設定。

提示! 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 從 [通訊] 索引標籤依序觸控**通訊錄**和 。選擇**設定**。
- 2 您可以從這裡調整下列設定：
通訊錄清單設定 - 您也可以選擇先顯示通訊錄的名字或姓氏。您可以在 [撥打語音電話]、[撥打影像電話] 或 [發送訊息] 之間利用快速命令鍵顯示。

匯出通訊錄 - 您可以透過 Vcard 的形式，將手機內的所有通訊錄資料儲存到外部記憶卡。

匯入通訊錄 - 您可以透過 Vcard 的形式，將外部記憶卡的所有通訊錄資料恢復到手機。

透過藍牙發送所有通訊錄 - 透過藍牙將所有通訊錄傳送至另一個裝置。若選擇這個選項，則會收到開啟藍牙的提示。



清除通訊錄 - 刪除所有通訊錄。如果確定要清除通訊錄，請觸控是。

訊息


訊息


GT505 會將文字訊息、多媒體訊息和電子郵件結合成一個直覺式且容易使用的功能表。


有兩種方法可以進入訊息中心：

- 1 從桌面觸控  或觸控 ，然後選擇**通訊**，然後選擇**訊息**。

發送訊息

- 1 依序觸控  及**新訊息**來開啟空白訊息。
- 2 您可以在這裡選擇**訊息**來發送文字訊息或多媒體訊息。
- 3 觸控**插入**來加入圖片、影片、聲音、範本、情感圖示、名稱及號碼、新投影片、主旨、簽名或更多(名片、行程表、備忘錄、待辦事項或我的名片)。
- 4 觸控**收件者**輸入收件者的號碼，或是觸控搜尋圖示來開啟通訊錄。您可以新增多名通訊錄。完成時，請觸控**發送**。

 **警告：**每發送給一個人一封 160 個字元的文字訊息，即收取一次費用。

 **警告：**若將圖片、影片或聲音新增至文字訊息，則會將其自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

輸入文字


有五種方法可以輸入文字：


按鍵、鍵盤、手寫 - 螢幕、手寫 - 區塊、手寫輸入雙區塊。


觸碰螢幕一次，然後鍵盤就會顯示。

 觸控可開啟字典智慧輸入。


 您可以變更寫入語言。

 觸碰即可在數字、符號和文字按鍵之間切換。

在每一種文字輸入模式中，使用  捲動不同的鍵盤類型 (例如，大寫或小寫)。

若要輸入空格，請觸控 。

T9 智慧輸入

在字典模式中您會看到 。

T9 模式會使用內建的字典，根據您觸控的按鍵順序，識別所書寫的文字。只要按下與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會預測您要使用的字詞。

例如，按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 可書寫「telephone」。

Abc 手動輸入

在 Abc 模式中，必須重複觸控按鍵才能輸入一個字母。例如，若要撰寫「hello」，請觸控 4 兩次、3 兩次、5 三次、再重新觸控 5 三次，然後觸控 6 三次。

設定電子郵件

只要在 GT505 上使用電子郵件，即可在行動時與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號的操作快速又簡單。

提示! 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 從桌面觸控 ，然後觸控 **電子郵件**。
- 2 觸控 。
- 3 觸控 **新增帳號**。
- 4 您現在可以選擇帳號的運作方式：
標題 - 輸入此帳號的名稱。
我的名稱 - 輸入您的名稱。
用戶名稱 - 輸入帳號的使用者名稱。

訊息

密碼 - 輸入帳號的密碼。

電子郵件地址 - 輸入帳號的電子郵件地址。

回覆電子郵件地址 - 輸入「回覆」電子郵件地址。

外寄郵件伺服器 - 輸入外寄電子郵件伺服器位址

內送郵件伺服器 - 輸入內送電子郵件伺服器位址

最大接收大小 - 選擇電子郵件大小限制，上限為 2MB。

電子郵件信箱類型 - 輸入信箱類型：POP3 或 IMAP4。

儲存至伺服器 - 選擇是否將電子郵件儲存到伺服器。若是 IMAP4 帳號，則一律儲存副本。

儲存已發送的郵件至 - 可選擇是否要儲存已發送的郵件 (當郵件信箱類型設為 IMAP4 時)。信箱類型設為 POP3 時，寄出的郵件一律會儲存在手機內。

僅擷取新郵件 - 選擇是否擷取之前已下載的電子郵件。

接入點 - 選擇網際網路的接入點。

要擷取的電子郵件 - 選擇下載電子郵件的方式。選擇 [僅限標題] 或 [全部]，適用於 POP3；或選擇 [僅限標題]、[標題與本文] 或 [全部]，適用於 IMAP4。

自動擷取 - 選擇是否自動接收新的電子郵件。

進階設定 - 選擇是否使用進階設定。

SMTP 連接埠號碼 - 一般而言是 25。

SMTP TLS/SSL - 選擇外寄電子郵件伺服器是否使用 TLS/SSL。

內送伺服器連接埠 - 一般而言，POP3 帳戶為 110，IMAP4 帳戶則為 993。

內送 TLS/SSL - 選擇內送電子郵件伺服器是否使用 TLS/SSL。

SMTP 驗證 - 選擇外寄郵件伺服器的安全性設定。

SMTP 用戶名稱 - 輸入 SMTP 使用者名稱。

SMTP 密碼 - 輸入 SMTP 密碼。

APOP 安全登入 - 選擇為 POP3 帳號啟動 APOP 安全登入。

IMAP4 帳號一律設為關閉。

您的帳號已設定完成，該帳號會顯示在您的 [電子郵件] 資料夾的帳號清單中。

使用新帳號發送電子郵件

- 1 從 [通訊] 功能表中觸控**電子郵件**以開啟空白的電子郵件。
- 2 您可以輸入收件者位址並撰寫訊息。您也可以插入圖片、影片、聲音或其他檔案類型。
- 3 觸控**發送**，您的電子郵件就會發送出去。

提示! 您可以將 Word、Excel、PowerPoint 及 PDF 文件發送至 GT505，如此您即可在行進間檢視這些文件。

訊息

變更電子郵件設定

電子郵件設定可以配合喜好自行調整。

提示! 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

1 從桌面觸控 ，並選擇**電子郵件和設定**。

2 您可以修改下列設定：

電子郵件帳號 - 管理您的電子郵件帳戶。

首選電子郵件 - 選擇預設的電子郵件帳號

允許回覆電子郵件 - 選擇此設定以允許發送讀取確認訊息。

要求回覆電子郵件 - 選擇是否要求「讀取確認」訊息。

擷取間隔 - 選擇 GT505 檢查新電子郵件訊息的頻率。

擷取數量 - 選擇一次要擷取的電子郵件數量。

轉寄與回覆時加入原始訊息 - 選擇在回覆時包含原有訊息。

包含附件 - 選擇在任何回覆中包含原始附件。

漫遊時自動擷取 - 選擇在國外時(漫遊時)是否自動擷取您的訊息。

新電子郵件通知 - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

簽名 - 建立電子郵件簽名並開啟這項功能。

優先順序 - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

郵件傳送大小 - 選擇發送的電子郵件大小。

訊息資料夾

GT505 所使用的資料夾結構很清楚易懂，應該不難了解。

新訊息 - 開啟新的空白訊息。

收件匣 - 您接收的所有訊息皆存放在收件匣。您可以在這裡檢視、刪除和做其他操作，請參閱下列「**管理訊息**」來了解詳細資訊。

草稿匣 - 如果沒有時間完成訊息書寫，則可在這裡儲存已完成的部份。

寄件匣 - 這是正在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

寄件備份 - 您所發送的訊息會儲存在這個資料夾。

我的資料夾 - 新增資料夾以儲存您的訊息。



範本 - 使用常用短語和多媒體訊息範本。

情感圖示 - 在您的訊息中加入和插入情感圖示。

設定 - 變更您的文字和多媒體訊息的設定。



使用範本

為您最常發送的文字訊息和多媒體訊息建立範本。您會發現手機上已有一些範本，您可以依據喜好編輯這些範本。

- 1 觸控  然後選擇**範本**。
- 2 選擇**常用短語**或**多媒體範本**。接著您可以觸控  以**新增範本**、**刪除**或**刪除全部**常用範本。若要編輯訊息，只要選擇該訊息，進行變更再觸控**儲存**。

使用情感圖示

使用情感圖示來製作生動的訊息。您會發現手機上已有一些常用的表情符號。


- 1 觸控 ，然後選擇**情感圖示**。
- 2 觸控  以**新增表情符號**、**刪除**或**刪除全部**情感圖示。

訊息

變更您的文字訊息設定

GT505 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以按照本身的喜好變更這些設定。

提示! 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

觸控 ，然後選擇**設定**和**文字訊息**。您可以變更下列選項：

文字訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

傳送報告 - 將開關滑向左邊，接收訊息已發送的確認訊息。

有效期 - 選擇您的訊息儲存在訊息中心的期限。


訊息類型 - 將文字轉換成聲音、傳真、X.400 或電子郵件。

字元編碼 - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及數據費用。

長文字訊息發送方式 - 選擇以 [多重文字訊息] 或 [多媒體訊息] 發送長文字訊息。

變更您的多媒體訊息設定

GT505 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以按照本身的好喜變更這些設定。

觸控  然後選擇**設定**和**多媒體訊息**。您可以變更下列選項：

擷取模式 - 選擇**本地網路**或**漫遊地網路**。若接著選擇**手動**，則只會收到多媒體訊息通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

傳送報告 - 選擇允許或請求傳送報告。

讀取回覆 - 選擇允許或請求讀取回覆。

優先順序 - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。


有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。


投影片播放時間 - 選擇投影片出現在螢幕的時間長度。


傳送時間 - 選擇傳送訊息前的時間長度。

多媒體訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

變更其他設定

觸控 ，選擇**設定**然後：

影音信箱 - 觸控  以新增影音信箱服務。請連絡您的網路服務商，以取得更多提供的服務資訊。


語音信箱 - 觸控  以新增語音信箱服務。請連絡您的網路服務商，以取得更多提供的服務資訊。

服務訊息 - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以建立受信任和不受信任的寄件者清單，以設定您的訊息安全性。

區域廣播 - 選擇您的接收狀態、語言及其他設定。

照相


快速拍攝相片

- 1 按手機右側的  鍵。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 3 輕按擷取按鈕，觀景窗螢幕的中央將出現對焦框。
- 4 移動手機，讓自己能夠在對焦框中看見要拍攝的相片主題。
- 5 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 6 將拍攝按鈕按到底。


一旦拍攝相片


螢幕中會出現拍攝的相片。螢幕會顯示圖片名稱，且右邊會出現四個圖示。




 觸控便可以訊息、電子郵件或藍牙方式發送相片。請參閱「發送訊息」和「使用藍牙發送及接收檔案」。

注意：漫遊時下載多媒體訊息可能需要額外付費。


 觸控以將圖片做為待機畫面、通訊錄圖片、來電、撥出電話、開機及關機使用。


 觸控以編輯已選擇圖片的名稱。

 觸控以使用各種工具編輯圖片。


 觸控以返回前一個功能表。

 觸控以刪除圖片。

 觸控以立即再拍一張相片。您目前的相片將會被儲存。

 觸控以檢視已儲存相片的媒體匣。

熟悉觀景窗

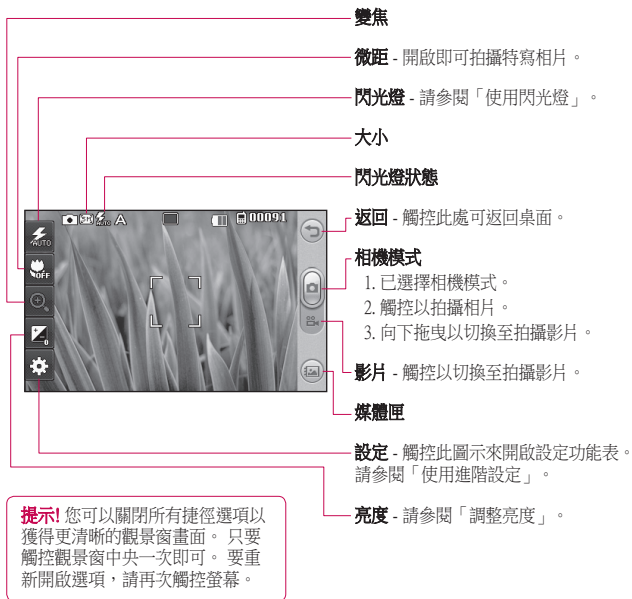

照相




使用閃光燈

閃光燈預設為自動，但仍有其他選項。


- 1 選擇觀景窗左側的  以進入閃光燈子功能表。
- 2 共有三個閃光燈選項：
自動 - 相機會評估拍出好相片所需的光線，並在必要時使用閃光燈。
始終關閉 - 相機絕不閃光。這個選項有助於節省電池電力。
始終開啟 - 相機永遠使用閃光燈。
- 3 當您觸控想要的選項時，閃光燈功能表將會自動關閉，可讓您立即拍攝相片。
- 4 觀景窗中的閃光燈狀態圖示會隨著新的閃光燈模式而改變。

調整曝光


曝光定義了圖片明暗區域之間的差異。低對比的圖片會出現模糊現象，高對比的圖片則較為銳利。

- 1 觸控 。
- 2 沿著指示列滑動對比度指示器，滑向  可得到曝光較少的模糊影像；滑向  則可得到曝光較多的銳利影像。

連續拍照

- 1 從觀景窗觸控  以開啟所有進階設定選項，並依序選擇**拍攝模式**和**連拍**。
- 2 將主題置於觀景窗中並按下擷取按鈕，就像您拍攝一般相片一樣。
- 3 相機會快速連拍相片。

使用進階設定

從觀景窗中，觸控  以開啟所有進階設定選項。

選擇選項之後，觸控**確定**按鍵。

切換鏡頭 - 若要自拍，請切換成 LG GT505 的內部鏡頭。

圖片尺寸 - 更改要儲存在記憶體空間中的圖片大小，或是為通訊錄拍攝大小適當的圖片。請參閱**變更圖片尺寸**。

場景模式 - 將相機設定成根據環境調整。從 [自動]、[夜間]、[人像]、[風景]、[沙灘]、[運動] 和 [派對] 中選擇。

色彩效果 - 選擇新相片上要使用的色調。請參閱**選擇色彩效果**。

白平衡 - 選擇**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**及**陰天**。

計時器 - 自拍時計讓您設定按下快門後多久才拍攝相片。選擇**關閉**、**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**。如果您想一起合照的話，這個功能很有用。

拍攝模式 - 選擇標準、連拍或相框拍照模式。

圖片品質 - 可選擇**最細緻**、**細緻**及**標準**。質素愈細緻，相片就愈銳利。但檔案也會變大，表示記憶體能儲存的相片較少。

自動對焦 - 選擇相機的對焦方式。選擇 [自動]、[手動]。

預覽樣式 - 選擇預覽的樣式。

使用的記憶體 - 選擇將相片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

隱藏圖示 - 選擇要手動或自動隱藏相機設定圖示。

防手震 - 讓拍照時不受相機不穩或搖晃影響。

顯示拍攝圖片 - 選擇拍照之後是否顯示圖片。

快門音 - 選擇四種快門聲音的其中一種。

地理位置標記 - **開啟**/ **關閉**

恢復原廠設定 - 還原所有相機的預設定。


照相

提示! 結束相機時，除了圖片大小和圖片品質之外，所有設定都會回復成預設值。您必須重新設定任何非原初設定，例如色調。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。

提示! 設定功能表附加在觀景窗上，當您變更色彩效果或白平衡時，會在設定功能表後方看到圖片更改的預覽畫面。


變更圖片尺寸

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體空間越多。若要在手機中放入更多圖片，您可以更改解像度，將檔案縮小。

- 1 使用觀景窗，觸控左上角的 。
- 2 從 [預覽] 功能表選擇圖片尺寸。

- 3 從六個選項選擇像素值 (5M：2592 x 1944、3M：2048 x 1536、2M：1600 x 1200、1M：1280 x 960、640 x 480、320 x 240) 或是選擇預先定義的待機畫面或通訊錄大小。


選擇色彩效果


- 1 使用觀景窗，觸控左上角的 。
- 2 從 [預覽] 功能表選擇色彩效果。
- 3 有色調選項可以選擇。
- 4 完成選擇後，請選擇 [返回] 按鍵來關閉功能表。然後您就可以拍照了。


提示! 在彩色模式下拍攝的相片可變更成黑白或褐色相片，但在黑白或褐色模式下拍攝的相片無法變更成彩色相片。

使用內部鏡頭


LG GT505 具備內部 640 x 480 鏡頭，可以進行影像電話及拍照。

- 1 要切換到內部鏡頭，請觸控 ，然後從 [預覽] 功能表選擇 **切換鏡頭**。
- 2 幾秒後，您會在觀景窗中看到自己。要拍攝圖片，請以一般方式按下側面按鍵。

提示! 內部鏡頭沒有閃光燈或可調整的感光度，因此設定較少。您仍可觸控  來改變圖片大小、色彩效果、圖片品質、白平衡、設定自拍時計等，設定方式與使用外部鏡頭相同。

- 3 拍攝相片後所提供的選項，與外部鏡頭相機拍攝圖片時的選項相同。
- 4 要返回外部相機，請觸控 ，並從 [預覽] 功能表選擇 **切換鏡頭**。

檢視儲存的相片

- 1 您可以在相機模式中存取已儲存的相片。只要觸控 ，媒體匣就會出現在螢幕上。


拍攝影片


快速拍攝影片

- 1 按住手機右側的相機鍵。
- 2 或者，在相機模式中觸控觀景窗中的  來切換為拍攝影片。
- 3 畫面上會出現攝影機的觀景窗。
- 4 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 5 按拍攝按鈕一次即可開始錄製。
- 6 REC 會出現在觀景窗底部，底部則會出現計時器，顯示影片的長度。
- 7 要暫停影片，請觸控 ，選擇  可繼續拍攝。
- 8 觸控螢幕上的 ，或按住拍攝按鈕一秒，即可停止錄製。


拍攝影片後


出現靜止影像，代表螢幕上將出現的影片。螢幕底部會顯示影片的名稱，此外右邊還會顯示四個圖示。

 觸控可播放影片。



 觸控便可以訊息、電子郵件或藍牙方式發送相片。請參閱「發送訊息」和「使用藍牙發送及接收檔案」。


注意：漫遊時下載多媒體訊息可能需要額外付費。


 觸控以將影片作為語音及影像鈴聲使用。

 觸控以編輯已選擇影片的名稱。


 觸控以返回前一個功能表。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控  即可確認刪除。觀景窗會重新出現。



 觸控此選項可直接拍攝另一段影片。您目前的影片將會被儲存。

 觸控可檢視已儲存的影片和圖片的媒體匣。

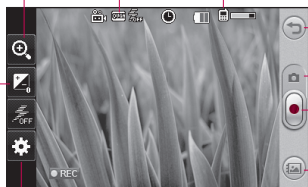熟悉觀景窗



亮度 - 請參閱「調整亮度」。

縮放 - 觸控  可放大，或觸控  可縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。

影像大小

儲存至手機記憶體/外部記憶體

返回 - 觸控此處可返回桌面。

相機 - 觸控以切換至相機。

拍攝影片模式

1. 已選擇拍攝影片模式。
2. 觸控以開始錄製。
3. 向上拖曳以切換至相機。

媒體匣




設定 - 觸控此圖示來開啟設定功能表。請參閱 [使用進階設定](#)。

提示! 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。要重新啟動選項，請再次觸控螢幕。

拍攝影片

調整曝光

曝光定義了圖片明暗區域之間的差異。低對比的圖片會出現模糊現象，高對比的圖片則較為銳利。

- 1 觸控 。
- 2 沿著指示列滑動曝光指示器，滑向  可得到曝光較少的模糊影片；滑向  則可得到曝光較多的銳利影片。

使用進階設定

使用觀景窗，觸控**設定**以開啟所有進階設定選項。選擇選項之後，觸控**返回**按鍵。

切換鏡頭 - 切換到 LG GT505 的對內相機，為自己錄製影片。請參閱**使用內部鏡頭**。

影片大小 - 更改影片大小以節省記憶體空間。請參閱**變更影片大小**。

場景模式 - 可選擇**自動**或**夜間模式**。

色彩效果 - 選擇新檢視上要使用的色調。請參閱**選擇色調**。

白平衡 - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為確保相機能正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。可選擇**自動**、**晴天**、**燈泡**、**日光燈**或**陰天**。

影片品質 - 選擇**最細緻**、**細緻**或**標準**。質素愈細緻，影片就愈銳利。結果檔案會變大，這表示手機記憶體能儲存的影片較少。

長度 - 設定影片的長度限制。可選擇**一般**及**多媒體訊息**，以限制採用多媒體訊息形式發送時的大小上限。

提示! 如果選擇多媒體訊息長度，將轉為較低的影像解析，以拍攝更長的影片。

使用的記憶體 - 選擇將影片儲存至手機記憶體或外部記憶體。

聲音 - 選擇 [靜音] 來錄製沒有聲音的影片。

隱藏圖示 - 選擇要手動或自動隱藏相機功能表上的圖示。

恢復原廠設定 - 恢復所有拍攝影片的設定。


變更影片大小

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體空間越多。若要在手機中放入更多影片，您可以更改影片解析度，將檔案縮小。

- 1 使用觀景窗，觸控左下角的 。
- 2 從 [預覽] 功能表選擇**影片大小**。
- 3 從選項中選擇像素值：
320 x 240 - 影片較小，因此檔案較小。這對節省記憶體而言很有用。
176x144 - 影片最小，因此檔案最小。
- 4 觸控 [返回] 圖示以返回觀景窗。

提示! 如需影片格式化轉換軟體，請參閱 GT505 隨附的 CD。

選擇色調

- 1 使用觀景窗，觸控左下角的 。
- 2 從 [預覽] 功能表選擇**色彩效果**。
- 3 有六個色調選項可以選擇。
- 4 觸控要使用的色調。

提示! 在彩色模式下拍攝的影片可變更成黑白或褐色影片，但在黑白或褐色模式下拍攝的影片無法變更成彩色影片。

拍攝影片


使用內部鏡頭

LG GT505 具備對內 320 x 240 鏡頭，可以進行影像電話及錄製影片。

- 1 要切換到內部鏡頭，請觸控 ，然後選擇**切換鏡頭**。
- 2 幾秒後，您會在觀景窗中看到自己。要開始錄製影像，請以正常方式按下擷取按鍵，再按一次即可停止錄製。
- 3 拍攝影片後，所提供的選項與使用外部鏡頭拍攝影片時的選項相同。
- 4 要返回外部鏡頭，請依序觸控  及**切換鏡頭**。


提示! 以使用外部鏡頭相同的方式觸控 **設定**，就可以變更影片大小、色彩效果、白平衡和影片品質。

觀賞儲存的影片


- 1 在觀景窗中，觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片一次，影片就會開始自動播放。

相片和影片

檢視相片和影片

- 1 在相機預覽螢幕上觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片或相片即可完全開啟。

提示! 輕觸左邊或右邊來檢視其他相片或影片。

提示! 要刪除相片或影片，請將其開啟並選擇 。觸控是以確認。

檢視相片時可使用縮放

檢視相片時，您可以進行放大或縮小。

檢視影片時調整音量

要在播放影片時要調整音量，請按下擴音器符號，然後觸控螢幕底部的音量列。或者，使用手機側面的音量鍵。

將相片設為待機圖片

- 1 觸控以開啟要設為待機畫面的相片。
- 2 觸控螢幕來開啟選項功能表。
- 3 觸控主螢幕功能表。
- 4 您可以在相片上進行縮放，然後利用螢幕底部的縮圖移動圖片裁剪的部分。

相片和影片

編輯相片

您可以經由許多不同的方式變更相片、在相片中加入一些物件，或讓相片更生動。

- 1 開啟要編輯的相片，並觸控



以顯示選項。

- 2 觸控圖示以改變相片：



裁剪您的相片。選擇方形或圓形裁剪區，並將手指移動螢幕來選擇區域。



在相片上自由繪圖。從四個選項中選擇線條的粗細，再選擇要使用的顏色。



在圖片上新增編寫。請參閱在相片中新增文字。



以戳記裝飾相片。選擇各種可用戳記，並觸控相片中要加入戳記的位置。



清除對圖片所做的編輯。您可以選擇所使用的橡皮擦大小。



觸控此選項可返回媒體匣。



儲存對相片所做的變更。選擇如何儲存變更：**更新現有檔案**或**新檔案**。若選擇**新檔案**，請輸入檔案名稱。



清除對相片所做的編輯。




觸控此選項可進一步開啟效果選項，包含**旋轉**。另有多個進階編輯選項。請參閱**加強相片的色彩強化**和**在相片中色彩轉換**。



觸控此設定，在相片中套用效果選項。

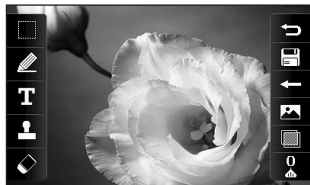

0 這有助於使用自動色彩、亮度等來協助調整拍攝的相片。





在相片中新增文字

- 1 在編輯螢幕中觸控 **T**。
- 2 選擇**文字**來新增無框文字，或選擇任一種對話氣泡。
- 3 使用鍵盤輸入文字並觸控**完成**。
- 4 觸控文字並滑動到想要的位置，藉此移動文字。

在相片中新增效果




- 1 在編輯螢幕中觸控 .
- 2 您可以套用各種任何選項至相片
- 3 要復原效果，只要觸控  即可。

裁剪相片



- 1 在編輯螢幕中觸控 .
- 2 選擇您要裁剪相片的形狀。
- 3 在您要裁剪的區域拖曳方塊。
- 4 選取完成後，請觸控 .

相片和影片

加強相片的色彩


- 1 在編輯螢幕中觸控 。
- 2 選擇**色彩強化**。
- 3 選擇相片的某個部份。在該區域中，相同或類似顏色的物體周圍都會出現軌跡線，例如，某人的頭髮或衣服。
- 4 觸控  然後向上或向下滑動強度列以變更色彩強化的程度。
- 5 觸控 **OK**。
- 6 除了標記要強化色彩的區塊外，相片中的所有顏色都會被移除。
- 7 選擇  以儲存變更。

在相片中轉換色彩

- 1 在編輯螢幕中觸控 。
- 2 選擇**色彩轉換**。
- 3 選擇相片的某個部份。在該區域中，相同或類似顏色的物體周圍都會出現軌跡線。例如，某人的頭髮或衣服。
- 4 選擇顏色。
- 5 按 **OK**。
- 6 相片中選定進行強化色彩的部份會轉變成選擇的顏色。
- 7 選擇  以儲存變更。

多媒體

您可以將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

要存取 [多媒體] 功能表，請依序觸控  及 **娛樂**。觸控 **我的檔案**，開啟儲存所有媒體檔案的資料夾清單。

圖片

我的圖片 包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

我的圖片選項功能表

您已選擇的圖片類型，會決定您能在我的圖片中使用的選項。您使用手機相機所拍攝的相片，都能使用所有選項，但預設的圖片只能使用 **設為**、**列印**、**排列依據** 和 **檔案資訊** 選項。

發送圖片

- 1 依序觸控  及 **娛樂**。
- 2 依序觸控 **我的檔案** 及 **圖片**。
- 3 選擇您想要發送的圖片，並觸控 **發送**。選擇 **訊息** 或 **藍牙**。
- 4 如果選擇 **訊息**，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇 **藍牙**，系統將提示您開啟藍牙，您的手機也會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

多媒體

使用圖片

您可以選擇圖片來做為待機圖片和螢幕保護程式，甚至用來識別來電者。

1 依序觸控  及 **娛樂**。

2 依序觸控 **我的檔案** 及 **圖片**。

3 選擇圖片並觸控 。

4 觸控 **設為** 並選擇：

待機螢幕 - 設定桌面的待機畫面。

通訊錄圖片 - 將圖片指派給通訊錄清單中的特定人員，以便在該人員撥電話給您時顯示該圖片。

來電 - 設定來電期間所出現的圖片。

撥出電話 - 設定撥出通話期間所出現的圖片。

開機 - 設定開啟手機時所出現的圖片。

關機 - 設定關閉手機時所出現的圖片。

標示您的圖片

亮度低的相片可以調整且不損失相片品質。

1 依序觸控  及 **娛樂**。

2 依序觸控 **我的檔案** 及 **圖片**。

3 選擇圖片，然後依序觸控  及 **Smart Light**。


4 燈光會自動變更，然後您可以選擇儲存新圖片。

移動或複製圖片

您可以在手機記憶體與記憶卡之間移動或複製圖片。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體的部份空間，或保護圖片避免遺失。

1 依序觸控  及 **娛樂**。

2 依序觸控 **我的檔案** 及 **圖片**。

3 觸控  並選擇 **移動** 或 **複製**。

4 選擇圖片。

5 選擇 **移動** 或 **複製**。

建立投影片播放



若要觀看手機的所有圖片，您可以建立投影片播放，這樣就不需分別開啟及關閉每一張圖片。

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控我的檔案及圖片。
- 3 依序觸控  及投影片播放。

聲音

[聲音] 資料夾包含已下載的聲音，預設聲音和語音錄製。您可以在這裡管理、發送或將聲音設定為鈴聲。


使用聲音

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控我的檔案及聲音。
- 3 選擇預設聲音或語音錄製。
- 4 選擇一個聲音然後開始播放。
- 5 觸控  並選擇設為。
- 6 選擇話音鈴聲、影像鈴聲、訊息提示音、開機或關機。

影片


我的影片資料夾顯示下載影片以及錄製在手機上的影片清單。

觀賞影片

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控我的檔案及影片。
- 3 選擇要播放的影片。

多媒體

影片暫停時使用選項

在暫停模式中觸控 ，並選擇：


發送 - 以訊息、電子郵件、或藍牙發送影片。

刪除 - 刪除影片。

設為 - 可以設定語音鈴聲或影像鈴聲。(受到影片螢幕大小的限制。)

檔案資訊 - 檢視 [名稱]、[大小]、[日期]、[類型]、[長度]、[尺寸]、[保護] 詳細資料。


發送影片

- 1 選擇影片並觸控 。
- 2 觸控**發送**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**、**藍牙**。
- 3 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，影片會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，系統會提示您開啟藍牙，而您的手機也會搜尋裝置，以便將影片發送到該裝置。

我的遊戲及應用程式

您可以將新遊戲和應用程式下載到手機，做為閒暇時的休閒娛樂。

玩遊戲

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**遊戲及應用程式**和**遊戲**。
- 3 選擇並觸控要啟動的遊戲。

使用遊戲選項功能表

在 [遊戲及應用程式] 資料夾中，可使用下列選項：


檔案資訊 - 檢視檔案資訊。

排列依據 - 依日期、大小或名稱排序遊戲和應用程式。

Flash 內容

Flash 內容資料夾包含所有預設和下載的 SWF 檔案。


檢視 SWF/SVG 檔案

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控 **我的檔案** 及 **Flash 內容**。
- 3 選擇要檢視的檔案。

文件

在 [我的檔案] 的 [文件] 中，您可以檢視所有文件檔。您可以在這裡檢視 Excel、Powerpoint、Word、文字和 PDF 檔。

檢視檔案

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控 **我的檔案** 及 **文件**。
- 3 選擇文件並觸控 **檢視**。

將檔案傳送到手機

要將檔案從電腦傳送到手機，最方便的方法可能是使用藍牙。您也可以經由同步處理連接線來使用 LG 電腦端套件。

使用藍牙傳送：


- 1 確定手機與電腦已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 發送檔案後，您必須觸控 **是**，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該會顯示在 **文件** 或 **其他** 資料夾中。

多媒體

其他

其他資料夾可用來儲存非圖片、聲音、影像、遊戲或應用程式的檔案。其使用方式與文件資料夾相同。您可能會發現，當您將檔案從電腦傳到手機時，檔案會出現在其他資料夾而非文件資料夾中。如果發生這種情況，您可以移動檔案。


若要將檔案從 [其他] 移到文件：

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控我的檔案及其他。
- 3 觸控移動，然後再次觸控移動。
- 4 選擇檔案或觸控選擇全部圖示。

建立影片

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 觸控 Muvee Studio。
- 3 觸控  以新增圖片。觸控要包含的圖片，然後選擇插入。
- 4 觸控上層的 [樣式] 標籤來選擇影片樣式。
- 5 觸控螢幕底部的 [預設聲音] 索引標籤來變更聲音，例如 mp3 檔案。
- 6 觸控播放按鍵查看已建立的內容。
- 7 依序觸控  和播放順序來變更順序。
- 8 依序觸控  和儲存位置選擇儲存影片的位置，然後觸控使用方式選擇儲存用和多媒體訊息適用。
- 9 要儲存影片，請按播放然後觸控左上角的儲存圖示。

音樂

您的 LG GT505 內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的曲目。要存取音樂播放器，請依序觸控 、娛樂及音樂。您可以從這裡存取許多資料夾：

最近已播放 - 您可以聆聽最近播放的所有歌曲。

所有曲目 - 包含您手機的所有歌曲。

演唱者 - 依演出者瀏覽音樂專輯。

專輯 - 依每個專輯瀏覽音樂專輯。

曲風 - 依類型瀏覽音樂專輯。

播放清單 - 包含所有已建立的播放清單。

隨機播放曲目 - 您可以隨機聆聽音樂。

將音樂傳輸到您的手機






透過藍牙或同步處理連接線，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。您也可使用 LG 電腦端套件。

使用藍牙傳送：

- 1 確定兩個裝置都已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 選擇來源裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙發送。
- 3 發送檔案後，您必須觸控是，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該會顯示在**音樂 > 所有曲目**。


多媒體

播放歌曲

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**音樂**及**所有曲目**。
- 3 選擇要播放的歌曲並觸控**播放**。
- 4 觸控  暫停歌曲。
- 5 觸控  跳到下一首歌曲。
- 6 觸控  跳到上一首歌曲。
- 7 觸控  返回**音樂**功能表。

建立播放清單


您可以從**所有曲目**資料夾中選擇一些歌曲，建立自己的播放清單。

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**音樂**及**播放清單**。
- 3 觸控**新播放清單**，輸入播放清單名稱並觸控**儲存**。



- 4 所有曲目資料夾會顯示。觸控所有要加入播放清單的歌曲；曲目名稱旁會顯示勾號。

5 觸控**完成**。

要播放播放清單，請選擇播放清單並觸控 [播放]。

注意：要新增第二份播放清單，請依序觸控  及 [新增播放清單]。

刪除播放清單

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**音樂**及**播放清單**。
- 3 觸控 ，然後觸控**刪除**或**刪除全部**以刪除所有播放清單。

使用收音機



您的 LG GT505 具備 FM 收音機功能，讓您在行動時收聽喜歡的電台。

注意：您需要插入耳機，才能收聽廣播。請將耳機插入耳機插孔（與插入充電器的插孔相同）。

搜尋電台



您可以手動或自動搜尋收音機電台，用手機收聽電台。收音機電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻收音機電台。

自動掃描：


- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控 FM 收音機及 .
- 3 依序觸控自動掃描及是。找到電台以後，將由手機自動分配頻道號碼。

注意：您也可以使用收音機頻率旁所顯示的滾輪來手動調頻電台。

重設頻道

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控 FM 收音機及 .
- 3 選擇重新設定來重設目前的頻道，或選擇重設全部來重設所有頻道。


收聽收音機


- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 觸控 FM 收音機，然後觸控要收聽的電台的頻道號碼。

提示！ 為提高收音機的接收品質，請拉長具備無線電天線功能的耳機線。


記事簿

在行事曆中新增事件

- 1 在待機螢幕中，選擇 ，觸控**實用工具程式**然後選擇**記事簿**。選擇**行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 觸控  然後**新增事件**。
- 4 觸控**類別**，然後選擇**約會、週年紀念**或**生日**。勾選日期，並輸入事件開始的時間。
- 5 若是約會和週年紀念日，請在下方的兩個時間和日期方塊中輸入事件的完成時間和日期。
- 6 若您要在事件上加入主旨或備註，觸控**備註**然後輸入備註中。
- 7 設定**鬧鐘**和**重複**。
- 8 選擇**儲存**，您的事件將儲存在行事曆中。方形彩色游標會標記存有事件的日期，並在事件開始時發出鈴聲，幫助您進行有條理的規劃。

提示! 您可以在行事曆中設定假期。逐一觸控您假期的每一天，然後觸控  並選擇**設定假期**。每一天都會被紅色陰影覆蓋。



變更預設的行事曆檢視

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**記事簿**。選擇**設定**。
- 2 觸控**行事曆**，並選擇**月檢視**或**週檢視**。
- 3 設定**每週起始日**。
- 4 按**儲存**確認選項。

在 [待辦事項] 清單中新增項目

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**記事簿**。
- 2 選擇**待辦事項**然後觸控**新增待辦事項**。
- 3 設定工作的日期，新增記事並選擇優先順序等級：**高**、**中**或**低**。
- 4 選擇**儲存**來儲存工作。

共用待辦事項工作項目


- 1 在待機螢幕中，選擇  然後**實用工具程式**然後選擇**記事簿**。選擇**待辦事項**。
- 2 選擇想共用的工作並觸控 。
- 3 選擇**發送**。您可以選擇透過**文字訊息**、**多媒體訊息**、**電子郵件**或**藍牙**共用待辦事項。

提示! 您可以備份並同步處理行事曆與電腦。

使用日期搜尋器



日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。例如，從 10.10.2007 算起 60 天後將是 09.12.2007。

這對建立期限的標籤很有用。

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**記事簿**。
- 2 選擇**日期搜尋器**。
- 3 在**起始日**標籤中設定您要的日期。
- 4 在**之後**標籤中設定天數。
- 5 **目標日期**便會顯示在下方。

記事簿

設定鬧鐘


- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**鬧鐘**。
- 2 觸控**新增鬧鐘**。
- 3 設定要鬧鐘鈴響的時間，並觸控**儲存**。
- 4 選擇要鬧鐘鈴響的頻率：每日、星期一 - 星期五、星期一 - 星期六、星期六 - 星期天、假期除外或選擇工作日。
圖示將顯示您選擇的工作天。
- 5 選擇**鬧鐘類型**來選擇您的鬧鐘類型。
- 6 觸控**鬧鐘鈴聲**然後選擇鬧鈴。
要聆聽聲音，請依序觸控聲音及 。
- 7 新增鬧鐘的備忘錄。
- 8 最後將暫停時間設定為 5、10、20、30 分鐘、1 小時或關閉。
- 9 設定鬧鐘後，請觸控**儲存**。

- 10 要關閉鬧鐘，您可以選擇暫停或停止。

注意：您最多可設定 5 個鬧鐘。

提示! 觸控鬧鐘右邊的開啟/關閉圖示。

新增備忘錄


- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**備忘錄**。
- 2 觸控**新增備忘錄**。
- 3 鍵入備忘錄，然後觸控**儲存**。
- 4 下次當您開啟**備忘錄**應用程式時，螢幕上會出現您的備忘錄。

提示! 您可以編輯現有的備忘錄。選擇您的編輯的備忘錄然後輸入要變更的內容。

語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音。

1 依序觸控  及 **實用工具** 程式。

2 依序觸控 **語音記錄器** 及 ，並選擇：

設定 > 長度 - 設定錄製持續時間。選擇 **多媒體訊息**、**1 分鐘** 或 **無限制**。

設定 > 品質 - 選擇聲音品質。選擇 [最細緻]、[細緻] 或 [標準]。

轉至聲音清單 - 開啟 **我的檔案** 中的 [聲音] 資料夾。

錄製聲音或語音

1 依序觸控  及 **實用工具** 程式。

2 觸控 **語音記錄器**。

3 觸控  開始錄製。

4 觸控  結束錄製。


5 觸控  聆聽錄音。



發送語音錄音



1 完成錄音後，觸控 。

2 觸控 **發送**，然後選擇 **訊息**、**電子郵件** 或 **藍牙**。如果選擇 **訊息** 或 **電子郵件**，錄音會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇 **藍牙**，系統將提示您開啟藍牙。


注意：錄製完成後，請觸控  並選擇 **發送**、**檔案**、**刪除**、**設定** (將錄音當成鈴聲)、**設定** 或 **轉至聲音清單**。

記事簿

使用計算機

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**工具**。
- 2 選擇**計算機**。
- 3 觸控數字鍵來輸入數字。
- 4 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能 (+、-、x、÷) 及 =。
- 5 若是較複雜的計算，請觸控  並選擇 sin、cos、tan、deg、sec、csc、cot、rad、log、ln、exp、x²、π、√、1/x、或 x^y。

轉換單位

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**工具**。
- 2 選擇**單位換算器**。
- 3 選擇要轉換**貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積或速度**。

- 4 您接著可以選擇單位，輸入要轉換的值，然後輸入要轉換成什麼單位。
- 5 對應的值會出現在畫面上。

使用碼錶


- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**工具**。
- 2 選擇**碼錶**。
- 3 觸控**開始**即可開始定時器。
- 4 如果要記錄分段時間，請觸控**分段**。
- 5 觸控**停止**以停止計時器。
- 6 觸控**恢復**以重新啟動停止的碼錶，或觸控**重新設定**再度開始計時。

將城市新增到時區設置

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**工具**。
- 2 選擇**時區設置**。
- 3 依序觸控  圖示及**新增城市**。開始鍵入需要的城市名稱，名稱會顯示在螢幕上。
- 4 觸控城市來選取該城市，然後便可以加入您的時區設置清單中。


Jogging buddy (慢跑夥伴)


無論是走動、跑步或慢跑，GT505 利用先進的 GPS 科技為您提供即時資訊，包括距離和時間並保留運動記錄。


- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**工具**。
- 2 選擇**慢跑夥伴**。
- 3 觸控 << >> 以設定慢跑的距離或時間。

4 您可以設定 [一般嗶聲] 開啟或關閉。

5 連接 GPS 後，[開始] 按鍵就會發亮。觸控  即開始。

 - 重新設定按鍵

 - 開始按鈕

 - 暫停按鈕

 - 停止按鈕

嗶聲間隔 - 手機會每隔一段距離或時間間隔發出嗶聲，方便您不必一直注視著螢幕就能記錄。

電腦同步

總是詢問模式

若您將 [永遠詢問模式] 設為預設值，則每當您透過數據連接線將手機連接至電腦時，手機會永遠提示您選擇 USB 連線模式類型。若您停用 [永遠詢問模式]，則連線模式將會以您在 [功能表 - 設定 - 連接 - USB 連接模式] 中手動設定的值，以及**大量儲存裝置**、**PC Suite** 或**音樂同步**其中一個選項為準。

您可以同步處理電腦與手機，確保所有重要的詳細資料和日期都相符，同時備份您的檔案以降低意外風險。

在電腦上安裝 LG 電腦端套件

- 1 在待機螢幕按下並選擇**連接**。
- 2 選擇 **USB 連接模式**。
- 3 將隨附的 CD 插入電腦中。按一下畫面所出現的 LG 電腦端套件安裝程式。

- 4 選擇要安裝程式執行哪一種語言，然後按一下**確定**。
- 5 遵循螢幕上的指示，完成 [LG 電腦端套件安裝程式精靈]。
- 6 完成安裝後，桌面上會出現 [LG 電腦端套件] 圖示。

連接手機與電腦

- 1 將 USB 數據連接線連接到手機和電腦。
- 2 按兩下桌面上的 **LG 電腦端套件**圖示。
- 3 依序按一下**連線精靈**及 **USB**。
- 4 依序按**下一步**、**下一步**、**完成**。手機和電腦現在已連線。

備份及還原手機資訊

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**備份**圖示，然後選擇**備份**或**還原**。
- 3 選擇要備份**內容資料**和/或**通訊錄/行程表/待辦事項/備忘錄資料**。選擇要將資訊備份的位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下**開始**。
- 4 您的資訊將會備份。

在電腦上檢視手機檔案

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**管理檔案**圖示。
- 3 儲存在您手機上的所有文件、Flash 內容、圖片、聲音和影片都會顯示在螢幕上的 [LG 手機] 資料夾中。

提示! 在電腦上檢視手機內容，能協助您安排檔案、管理文件與移除不再需要的內容。

同步處理通訊錄

- 1 將手機連線到電腦。
- 2 按一下**管理通訊錄**圖示。
- 3 電腦現在將匯入並顯示儲存至 USIM 卡和手機的所有通訊錄。
- 4 按一下**檔案**並選擇**儲存檔案**。您現在可以選擇要將通訊錄儲存到何處。

注意：要備份儲存至 USIM 卡的通訊錄，請按一下電腦畫面左側的 USIM 卡資料夾。在其中一個通訊錄上按一下滑鼠右鍵，並依序選擇**選擇全部**、**複製**或**移動至手機記憶體**。在通訊錄上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**複製至通訊錄**。現在請按一下畫面左側的**手機**資料夾，您所有的號碼便會出現。

電腦同步

同步處理訊息

- 1 將手機連線到電腦。
- 2 按一下**訊息**圖示。
- 3 電腦和手機中的所有訊息都會顯示在畫面上的資料夾中。
- 4 使用螢幕上的工具列來編輯和重新排列訊息。

將手機當成大量儲存裝置

只有插入記憶卡後，手機才能當成大量儲存裝置來使用。

- 1 中斷手機與電腦的連線。
- 2 在待機螢幕選擇 ，然後觸控**設定**。
- 3 依序選擇**連接**及 **USB 連接模式**。
- 4 觸控**大量儲存裝置**。
- 5 將手機連線到電腦。手機會顯示：「**大量儲存裝置**」，接著顯示「**已連接**」。傳送時請勿中斷連線。

- 6 電腦會自動開啟一個卸除式磁碟的資料夾，如果您已插入記憶卡就會顯示兩個磁碟，顯示手機和記憶卡上所有的資料夾。

注意：您必須從電腦上拔除手機，才能啟動大容量儲存。


注意：大容量儲存只會備份已儲存在記憶卡上的內容，而不會備份手機記憶體上的內容。要傳送手機記憶體的內容 (例如通訊錄)，您必須使用「電腦同步」來進行同步處理。

網路

瀏覽器

瀏覽器讓您以快速、全彩的螢幕來進入遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等世界，而且能載入更多到您的行動電話上。無論您身在何處以及您在從事什麼活動。

連上網路

- 1 從桌面選擇 ，然後觸控**實用工具程式**然後選擇**瀏覽器**。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇**首頁**。或選擇**輸入位址**並鍵入所要的 URL，然後選擇**連接**。

注意：連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 從桌面選擇 ，然後觸控**實用工具程式**並選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇**書籤**。畫面上會出現書籤清單。
- 3 要新增書籤，請選擇  並觸控**新增書籤**。輸入書籤的標題，然後輸入 URL。
- 4 觸控**儲存**。您的書籤現在將出現在書籤清單中。
- 5 要存取書籤，只要觸控 [書籤] 然後觸控 [連接]。您將會連線到您的書籤。


網路

使用 RSS 讀取裝置

RSS (極精簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁接取點格式系列，可用來閱讀經常更新的內容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。RSS 文件稱為「接取點」、「網頁接取點」或「頻道」，包含來自相關網站或全文內容的摘要。RSS 可讓人們自動保存其我的最愛網站，這種方式比手動檢查來得簡單。


使用者可訂閱接取點，方法是在讀取裝置中輸入接取點的連結，或在瀏覽器中按一下 RSS 圖示來啟動訂閱程序。讀取裝置可定期檢查使用者的訂閱接取點，並下載找到的任何更新。

儲存頁面


- 1 根據上述方法存取網頁。
- 2 觸控  並選擇**儲存此頁面**。
- 3 輸入網頁的名稱，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 觸控**確定**。

提示! 您也能使用此功能表來編輯已儲存網頁的標題、保護或取消保護畫面備忘錄，以及刪除已儲存網頁。


存取儲存的頁面

- 1 從桌面選擇 ，然後觸控**實用工具程式**然後選擇**瀏覽器**。
- 2 選取已儲存的頁面。
- 3 選擇您要檢視的頁面，然後該頁面就會開啟。

檢視瀏覽器記錄

- 1 從桌面選擇 ，然後觸控**實用工具程式**然後選擇**瀏覽器**。選擇**歷史記錄**。
- 2 您最近存取過的網頁都會顯示。要存取其中一個網頁，只需要選擇所需的項目。

變更網頁瀏覽器設定

- 1 從桌面選擇 ，然後觸控**實用工具程式**然後選擇**瀏覽器**。選擇**設定**。
- 2 您可以選擇編輯**使用設定**、**外觀設定**、**暫存記憶**、**網頁瀏覽記錄**、**安全**或**恢復原廠設定**。
- 3 只要觸控**切換圖示**，就可以簡單地設定開啟或關閉上述設定。

將手機當成數據機

您的 GT505 能當做電腦的第二台數據機，讓您在無法使用 ADSL 有線連線的情形下使用電子郵件及網際網路。您可以使用 USB 連接線或藍牙。

使用 USB 連接線：

- 1 確定已在電腦上安裝 LG 電腦端套件。
- 2 使用 USB 連接線來連接 GT505 和電腦，並啟動 LG 電腦端套件軟體。
- 3 在電腦上按一下 **Internet Kit**。
- 4 依序選擇 **設定檔內容及儲存**。它便會出現在畫面上。
- 5 按一下 [連接]，電腦就會透過 GT505 連線。

網路


使用藍牙：

- 1 確定藍牙已**開啟**，且對電腦和 GT505 來說皆**可見**。
- 2 將電腦與 GT505 配對，如此一來連線時會要求輸入密碼。
- 3 在 LG 電腦端套件上使用**連線精靈**來建立使用中的藍牙連線。
- 4 在電腦上按一下**通訊**。接著按一下**設定**。
- 5 按一下**數據機**。
- 6 選擇**透過藍牙的標準數據機連結**並按一下**確定**。它便會出現在畫面上。
- 7 按一下**連線**，電腦就會透過 GT505 連線。

設定

在此資料夾中，您可以調整設定來自訂 GT505。


變更畫面設定

- 1 觸控  然後選擇**設定**。
- 2 觸控**顯示設定**，然後選擇：
 - 待機畫面** - 選擇桌面的主題。
 - 撥號** - 調整撥號數字大小和色彩。
 - 字體** - 調整字型大小。
 - 背景燈** - 選擇背景燈維持作用的時間長度。
注意：背景燈開啟的時間越長，就會耗費越多電池電力，您為手機充電的頻率可能會提高。
 - 亮度** - 調整螢幕亮度。
 - 手機主題** - 快速更改畫面的整體外觀。
 - 問候語訊息** - 選擇開啟或關閉然後填上問候語。
 - 為**來電、撥出電話、開機和關機**選擇圖片。
- 3 觸控**圖片**以儲存設定。

個人化使用設定

您可以在桌面上快速變更使用設定。只要觸控狀態摘要圖示然後觸控 [使用設定] 索引標籤即可。

您可以使用設定功能表，自訂每個使用設定。

- 1 按  然後選擇**設定**。
- 2 觸控**使用設定**，然後選擇要編輯的使用設定。
- 3 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項，包括**語音或影像鈴聲和音量、訊息提示**等。

變更手機設定

請依照您的偏好修改 GT505 的操作方式。

提示! 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

設定

1 觸控  然後選擇**設定**。

2 觸控**手機設定**，然後從下列清單中選擇。

日期及時間 - 調整您的日期與時間設定，或選擇在您旅遊時及日光節約實施時自動更新時間。

省電模式 - 選擇切換原廠設定的省電設定為**開啟**及**關閉**。

語言 - 變更 GT505 的顯示語言。

自動按鍵鎖 - 在桌面自動鎖定鍵盤。


安全 - 調整安全設定，包含 PIN 碼和手機鎖。

記憶體管理器 - 請參閱**使用記憶體管理**。

恢復原廠設定 - 將所有設定重設為原廠設定。

資訊 - 檢視您 GT505 的技術資訊。

更改您的觸控設定

依序觸控  和**設定**。選擇**觸控設定**。要重設觸控鍵讓它更容易使用，選擇**觸控板校準**然後觸控十字。完成設定後請儲存設定。

選擇**觸控板效果**，重新設定**類型**、**觸控音**和**震動**的觸控設定。

更改連線設定

您的系統業者已為您設定連線設定，因此您可以隨興使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

依序觸控  和**設定**。觸控**連接**。

網路設定 - GT505 會自動連接到您偏好的網路。若要更改這些設定，請使用此選項。

網際網路設定檔 - 設定連接到網際網路的設定檔。

接入點 - 您的系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增存取點。

封包數據連接 - 可設定在需要時或可使用時。

GPS 類型 - 選擇**輔助式 GPS** 或**獨立式 GPS**。

GPS

- GPS 科技利用環繞地球運行的人造衛星的資訊來尋找定位。
- 接收器根據訊息到達 GPS 衛星的時間來估算距離，然後使用該資訊來識別其位置。
- 所耗費的時間從幾秒到幾分鐘不等。
- 此手機上的輔助式 GPS (A-GPS) 可用來接收封包數據連線上的位置輔助資料。
- 輔助資料僅在必要時從服務伺服器接收。
- 拍攝您所在地點的相片然後在相片上標示您的定位資訊。

注意：GPS 服務會有相容性而且無法在建業內或地下作用。

USB 連接模式 - 使用 LG 電腦端套件軟體來同步處理 GT505，以複製手機中的檔案。

如果您想要使用音樂同步搭配 Windows Media Player，請在此功能表中選擇 [音樂同步]。音樂同步僅供音樂內容使用。如果您要同步處理外部記憶體，可以使用「外部記憶體」作為主要儲存空間。如果您要同步處理內部記憶體，可以使用「內部記憶體」作為主要儲存空間。

Java 設定 - 您可以設定使用設定或憑證清單。

同步服務 - 伺服器同步處理功能可經由無線網路，將手機中的資料與伺服器中的資料進行同步處理，例如通訊錄地址資訊、行程曆項目、待辦事項、備忘錄項目。

串流設定 - 您的系統業者已儲存此資訊。若要進行變更，可以加以編輯。

設定

使用記憶體管理器

您的 GT505 有三種可用的記憶體：手機、USIM 卡和外部記憶體（記憶體可能需要另外購買）。您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

依序觸控  及**設定**。依序選擇**手機設定**及**記憶體管理器**。

手機共用記憶體 - 檢視 GT505 上可使用於圖片、聲音、影片、Flash、多媒體訊息、電子郵件、Java 應用程式及其他內容的記憶體。

手機預留記憶體 - 檢視手機上可用於文字訊息、通訊錄、行事曆、待辦事項、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及其他項目的記憶體。

USIM 卡記憶體 - 檢視 USIM 卡上的可用記憶體。

外部記憶體 - 檢視外部記憶體上的可用記憶體（記憶卡可能需要另外購買）。

主要儲存裝置設定 - 選擇要將項目儲存至何處。

使用飛航模式



依序選擇  及**設定**來開啟飛航模式。觸控**使用設定**然後選擇**飛航模式**。

飛航模式不允許您撥打電話、連線到網際網路、傳送訊息或使用藍牙。

使用藍牙發送及接收檔案

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連線。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

發送檔案：

- 1 開啟要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 觸控  並選擇**發送**。選擇**藍牙**。
- 3 觸控  以開啟藍牙。
- 4 若您已有相對應的藍牙裝置，您的 GT505 將不會自動搜尋其他藍牙裝置。否則，GT505 將會搜尋範圍內其他已啟用藍牙的裝置。



- 5 選擇要將檔案傳送到哪個裝置，然後觸控**選擇**。
- 6 系統會發送檔案。

提示! 查看進度列，確定檔案已發送出去。

接收檔案：

- 1 要接收檔案，藍牙必須**開啟**且**可見**。如需詳細資訊，請參閱下方的**變更藍牙設定**。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控**是**以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置，且可以選擇**檢視檔案**或**設為待機圖片**。檔案通常會儲存到 [我的檔案] 的適當資料夾中。

變更您的藍牙設定：

- 1 觸控  並選擇**設定**。
- 2 選擇**藍牙**，然後觸控  並選擇**設定**。

針對下列設定進行變更：

顯示我的裝置 - 選擇**顯示**、**隱藏**或**可見時間**為 1 分鐘。

我的裝置名稱 - 輸入 GT505 的名稱。

支援的服務 - 顯示手機支援的所有藍牙功能。

我的位址 - 顯示您的藍牙位址。

設定

與其他藍牙裝置配對

將 GT505 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連線。這樣您的配對會更安全。

- 1 檢查螢幕是否**開啟並可見**。您可以在**設定**功能表中變更可見狀態。
- 2 觸控**搜尋**。
- 3 GT505 即會搜尋裝置。完成搜尋後，螢幕上將出現**更新**。
- 4 選擇要配對的裝置並且輸入密碼，然後觸控**確定**。
- 5 手機接著會與其他裝置連線，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已備妥。

使用藍牙耳機

- 1 檢查螢幕是否**開啟且可見**。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 觸控**永遠詢問或不詢問即允許**然後觸控**是**來連線，您的 GT505 將自動切換至耳機的使用設定。

Wi-Fi

您可以利用無線管理員管理手機上的無線網路和藍牙連線。無線管理員允許電話連接本機無線網路或以無線方式存取網際網路。無線網路比藍牙無線技術更快速而且傳輸範圍更廣。

注意：GT505 支援 WEP、WPA-PSK/2 加密，而非 EAP 加密。若您的 Wi-Fi 服務提供商或網路管理員設定網路安全加密，您必須在快顯視窗中輸入密碼。若未設定加密，則不會顯示此快顯視窗。若您不知道密碼，您必須向 Wi-Fi 服務提供商或網路管理員索取。

1. 如何設定 Wi-Fi

- 1 Wi-Fi 開啟
- 2 AP (存取點) 搜尋
 - 搜尋哪個 AP 可用於連接。
- 3 AP 連接
 - 從 AP 搜尋清單連接到想要的 AP。
 - 如果 AP 的安全性類型是 WEP 或 WPA-PSK/2，請輸入安全性金鑰。

Wi-Fi

2. Wi-Fi 網路設定檔支援

1 Wi-Fi 設定檔支援 (如何連接至常用的 AP 或隱藏的 AP)

- 1) 如果搜尋列清單中未出現 AP，您可以將 AP 儲存為設定檔，藉此連接至該 AP。
- 2) 若將常用的 AP 儲存為設定檔，則當連接至該安全性類型的 AP 時，就可更容易地輸入安全性金鑰。
- 3) 如果 AP 不支援 DHCP，可使用靜態 IP 連接至 AP。

2 Wi-Fi 設定檔中每個欄位的說明

- 1) 網路名稱：SSID (ID)
- 2) 安全性類型：WEP、WPA-PSK/2 支援。
- 3) 安全性金鑰：儲存安全性金鑰。
- 4) IP/DNS 設定：此選項可讓您依據 AP 是否支援 DHCP 而設定為自動或靜態。若設定為靜態，請輸入 IP 位址及 DNS 伺服器的欄位值，以便在嘗試連接時連接至靜態 IP。

3 如何儲存 Wi-Fi 設定檔

- 1) 從 [選項] 功能表選擇 [已儲存的網路]，然後選擇 [新增網路]，並且在每個欄位輸入值。
- 2) 依序選擇 [Wi-Fi 開啟] 及 [更新] (搜尋 AP)，就可以選擇及儲存 AP 搜尋清單。
- 3) 連接至 AP 之後，是/否快顯可讓您儲存設定檔。

行動電話軟體升級

LG 行動電話線上軟體升級

如果需要更多的資訊及使用這個功能請訪問 [LGmobile.com](http://lgmobile.com) 網站

路徑: <http://www.lgmobile.com> - 選擇國家 - 會員中心 - 手冊 & 軟體

未來您可以不需要親臨服務中心，即可透過網際網路將您的手機升級至最新的軟體在行動電話軟體升級的過程中需要使用者特別注意，在執行每個步驟前請務必檢查所有的指示及注意事項。

請特別注意在軟體升級的過程中不要移除 USB 傳輸線或電池，否則將會對您的行動電話造成嚴重損壞。

行動電話進行軟體升級會清除電話內所有的資料，請在升級前先自行備份重要資料，我們不承擔在軟體升級的期間造成資料損失的責任。

配件

GT505 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

充電器



數據連接線 和 CD

連接並同步處理
GT505 與電腦間
的數據資料。



電池



立體聲耳機



使用者指南

瞭解 GT505 的
詳細資訊。



注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

網路服務

GT505 可在 GSM 和 W-CDMA 網路使用。

本指南中的許多功能屬於「網路服務」。特殊服務可向無線服務供應商洽詢。使用這些網路服務之前，必須先向服務供應商訂閱這些服務，並向服務供應商索取使用指南。

技術資料

一般

產品名稱：GT505

系統：GSM / W-CDMA

適合使用的環境溫度

最大：+ 50 °C (放電中),
+ 45 °C (充電中)

最小：- 10 °C (放電中),
0 °C (充電中)

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoum, Ji / Director

13. May, 2009

Signature of representative

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊

GT505 手機的設計符合無線電波輻射的相關安全規定。上述規定是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。
- GT505 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.941 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

- 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。

安全高效率使用準則

- 請勿將手機和信用卡或悠遊磁卡放在一起，否則可能會損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要注意的。

避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉耳機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。
- 因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

安全高效率使用準則

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。

- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境(如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能有爆炸的風險。

- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有的問題必須致電服務供應商詢問，但您所遇到的大多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
USIM 卡錯誤	手機中沒有 USIM 卡，或您可能未正確插入。	確定 USIM 卡正確插入。
沒有網路連線	訊號微弱 位於 GSM 網路以外	移到窗邊或空曠處把手機舉高。查看服務供應商涵蓋區域圖。
密碼不符	想要變更安全密碼時，必須再度輸入新密碼以供系統確認。您輸入的兩個密碼不相符。	請與服務供應商聯繫。
功能無法設定	服務供應商不支援或需要註冊	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 USIM 卡，已達費用上限	新網路未獲授權。查看新的禁止告示。聯繫服務供應商或使用 PIN 2 重設上限。
無法開啟手機	按下開啟/關閉鍵的時間太短 電池沒電 電池接點髒污	按下開啟/關閉鍵至少兩秒鐘。 為電池充電。檢查螢幕上的充電指示。 清潔接點。

訊息	可能原因	可能的更正措施
充電錯誤	電池完全沒電	為電池充電。
	溫度過高或過低	確定環境溫度適當，等待一會兒，然後再次充電。
	接點問題	檢查電源供應，然後接上手機。檢查電池接點，視需要加以清潔。
	無電源電壓	插入另一個插座或檢查電壓。
	充電器缺陷	如果充電器仍無法充電，請更換充電器。
	不正確的充電器	僅使用原廠 LG 配件。
	電池缺陷	更換電池。
手機與網路連線中斷	訊號太微弱	自動重新連線到另一服務供應商。
不允許此號碼	固定撥號功能開啟。	檢查設定。

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.

