



GT505 Hướng dẫn Sử dụng

LG ELECTRONICS INC.

TIẾNG VIỆT  
简体中文  
ENGLISH

GT505 Hướng dẫn Sử dụng

P/N : MMBB0343046 (1.0) H



Bluetooth QD ID B015339

Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



## GT505 Hướng dẫn Sử dụng

Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại GT505 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

# Nội dung

Làm quen với điện thoại của bạn.....	6	Thay đổi cài đặt liên hệ.....	27
Xem khi mở máy.....	8	<b>Nhắn tin.....</b>	<b>29</b>
Lắp thẻ USIM và pin.....	9	Nhắn tin.....	29
Thẻ nhớ.....	12	Gửi tin nhắn.....	29
<b>Màn hình chủ.....</b>	<b>14</b>	Nhập văn bản.....	30
Mẹo cho màn hình cảm ứng.....	14	Tiền đoán T9.....	30
Các phím nhanh.....	15	Abc thủ công.....	30
Thanh tình trạng.....	16	Thiết lập email.....	31
Thay đổi tình trạng từ thanh tình trạng.....	17	Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn.....	33
Sử dụng chức năng Đa nhiệm.....	18	Thay đổi cài đặt email.....	33
<b>Cuộc gọi.....</b>	<b>19</b>	Các thư mục tin nhắn.....	34
Thực hiện cuộc gọi hoặc cuộc gọi video.....	19	Sử dụng mẫu.....	35
Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ.....	19	Sử dụng biểu tượng diễn cảm.....	35
Trả lời và từ chối cuộc gọi.....	19	Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản.....	35
Tùy chọn trong khi gọi.....	20	Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện.....	36
Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi.....	21	Thay đổi các cài đặt khác.....	37
Quay số nhanh.....	21	<b>Máy ảnh.....</b>	<b>38</b>
Thực hiện cuộc gọi thứ hai.....	21	Chụp nhanh ảnh.....	38
Tắt DTMF.....	22	Khi bạn đã chụp ảnh.....	39
Xem nhật ký cuộc gọi.....	22	Làm quen với kính ngắm.....	40
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi.....	23	Sử dụng đèn chớp.....	41
Sử dụng chặn cuộc gọi.....	23	Điều chỉnh độ tương phản.....	41
Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường.....	24	Chụp ảnh liên tiếp.....	42
Thay đổi cài đặt cuộc gọi video.....	25	Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	42
<b>Danh bạ.....</b>	<b>26</b>	Thay đổi kích cỡ hình.....	44
Tim kiếm liên hệ.....	26	Chọn hiệu ứng màu.....	44
Thêm liên hệ mới.....	26	Sử dụng máy ảnh bên trong.....	45
Tạo nhóm.....	27	Xem ảnh đã lưu.....	45

# Nội dung

<b>Máy quay video</b> .....	<b>46</b>	Video .....	61
Quay nhanh video.....	46	Sử dụng các tùy chọn trong khi video tạm dừng.....	61
Sau khi quay video.....	47	Gửi video clip .....	62
Làm quen với kính ngắm.....	48	Games và Ứng dụng.....	62
Điều chỉnh độ tương phản.....	49	Chơi trò chơi.....	62
Sử dụng các cài đặt nâng cao .....	49	Sử dụng menu tùy chọn trò chơi.....	62
Thay đổi kích thước hình video.....	51	Nội dung Flash.....	62
Thay đổi tông màu.....	51	Xem tệp SWF/SVG.....	63
Sử dụng máy quay video bên trong.....	52	Tài liệu.....	63
Xem các video đã lưu .....	52	Xem tệp.....	63
		Chuyển tệp vào điện thoại.....	63
		Khác.....	64
<b>Ảnh và video của bạn</b> .....	<b>53</b>	Tạo phim .....	64
Xem ảnh và video .....	53	Nhạc .....	65
Sử dụng zoom khi xem ảnh .....	53	Chuyển nhạc vào điện thoại.....	65
Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video ...	53	Phát bài hát.....	66
Đặt ảnh làm hình nền .....	53	Tạo danh sách nhạc .....	66
Chỉnh sửa ảnh .....	54	Xóa danh sách nhạc.....	67
Thêm chữ vào ảnh.....	55	Sử dụng radio .....	67
Thêm hiệu ứng vào ảnh .....	56	Dò kênh.....	67
Cắt ảnh .....	56	Xác lập lại các kênh.....	68
Thêm màu chủ đạo vào ảnh.....	56	Nghe radio .....	68
Đổi màu trong ảnh.....	57		
		<b>Sổ tay</b> .....	<b>69</b>
<b>Đa phương tiện</b> .....	<b>58</b>	Thêm một sự kiện vào lịch .....	69
Ảnh .....	58	Thay đổi giao diện lịch mặc định.....	70
Menu các tùy chọn hình của tôi.....	58	Thêm mục vào Danh sách công việc.....	70
Gửi ảnh.....	58	Chia sẻ Công việc.....	70
Sử dụng hình.....	59	Sử dụng tìm ngày.....	71
Đánh dấu hình ảnh.....	59	Đặt báo thức.....	71
Chuyển hoặc sao chép một hình.....	60	Thêm một ghi nhớ .....	72
Tạo trình chiếu.....	60	Ghi âm .....	72
Âm thanh.....	60		
Sử dụng âm thanh.....	61		

Ghi âm thanh hoặc giọng nói.....	73	Thay đổi cài đặt kết nối .....	86
Gửi ghi âm thoại .....	73	Sử dụng trình quản lý bộ nhớ.....	88
Sử dụng máy tính .....	73	Sử dụng chế độ trên máy bay.....	89
Chuyển đổi đơn vị.....	74	Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth.....	89
Sử dụng đồng hồ đếm.....	74	Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác.....	91
Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới.....	75	Sử dụng tai nghe Bluetooth .....	91
Bạn đi bộ.....	75		
<b>Đồng bộ máy tính.....</b>	<b>76</b>	<b>Wi-Fi.....</b>	<b>92</b>
Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính.....	76	<b>Cập nhật Phần mềm Điện thoại.....</b>	<b>94</b>
Kết nối điện thoại với máy tính .....	77	<b>Phụ kiện .....</b>	<b>95</b>
Sao lưu và khôi phục thông tin điện thoại.....	77	<b>Dịch vụ mạng.....</b>	<b>96</b>
Xem các tệp của điện thoại trên máy tính.....	77	<b>Dữ liệu kỹ thuật.....</b>	<b>96</b>
Đồng bộ hoá danh bạ.....	78	<b>Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả.....</b>	<b>98</b>
Đồng bộ hoá tin nhắn .....	78	<b>Gỡ Rối .....</b>	<b>104</b>
Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp.....	79		
<b>Trình duyệt.....</b>	<b>80</b>		
Trình duyệt.....	80		
Truy cập vào web.....	80		
Thêm và truy cập vào bookmark .....	80		
Sử dụng trình đọc RSS .....	81		
Lưu một trang .....	81		
Truy cập vào trang đã lưu.....	81		
Xem lịch sử trình duyệt .....	82		
Thay đổi cài đặt trình duyệt web .....	82		
Sử dụng điện thoại làm modem .....	82		
<b>Cài đặt .....</b>	<b>84</b>		
Thay đổi cài đặt màn hình.....	84		
Cài đặt riêng các chế độ.....	85		
Thay đổi cài đặt điện thoại.....	85		
Thay đổi cài đặt cảm ứng .....	86		

# Làm quen với điện thoại của bạn

**Ống kính máy ảnh phía trong (hoặc phía trước)**

**Phím Kết thúc/Nguồn**

Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi.

Bật/tắt điện thoại.

Nhấn một lần để trở về màn hình chủ.

**Phím Đa nhiệm**

**Phím gọi**

Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.



**⚠ CẢNH BÁO:** Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên máy khi để máy trong túi có thể làm hỏng màn hình LCD và chức năng của màn hình cảm ứng của màn hình cảm ứng.



**Khe cắm thẻ nhớ  
Micro SD**



**Đầu nối Bộ sạc, Cáp, Rảnh tay**

**MẸO!** Để kết nối cáp USB, đợi cho đến khi bật máy điện thoại và đăng ký vào mạng.


**Các phím bên**

- **Khi màn hình chờ:** âm lượng của âm phím.
- **Khi đang gọi:** âm lượng tai nghe.
- **Khi phát bài BGM:** điều khiển âm lượng liên tục.

**Phím Khoá/Mở**

**Nút chụp ảnh**

## Xem khi mở máy

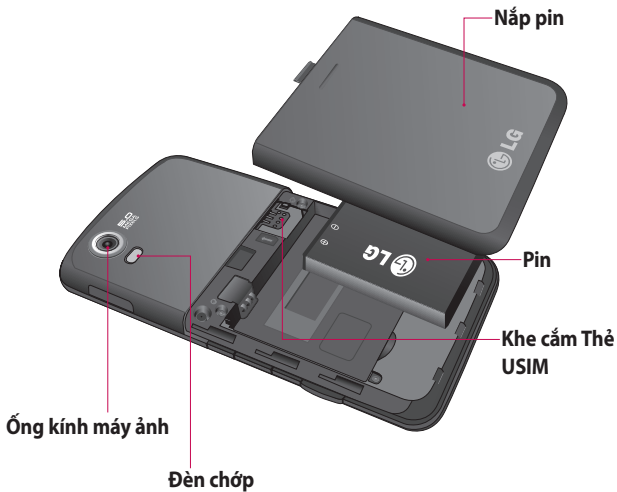

# Lắp thẻ USIM và pin

## 1 Tháo nắp pin

Nhấn và giữ nắp tháo pin ở phía trên cùng của điện thoại và nhấc nắp pin ra.



**⚠ CẢNH BÁO:** Không sử dụng móng tay để tháo pin.

**⚠ CẢNH BÁO:** Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hỏng điện thoại.

## 2 Tháo pin

Giữ cạnh trên cùng của pin và nhấc pin khỏi ngăn chứa pin.



# Lắp thẻ USIM và pin

## 3 Lắp thẻ USIM

Trượt thẻ USIM vào khe lắp thẻ USIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Để tháo thẻ USIM, nhẹ nhàng kéo thẻ lên theo hướng ngược lại.



## 4 Lắp pin

Trước tiên, lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực trên điện thoại. Ấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.



## 5 Sạc điện thoại

Trượt phía sau nắp ổ sạc trở lại trên mặt bên của GT505. Cắm bộ sạc vào điện thoại và ổ cắm điện. GT505 sẽ cần được sạc cho tới khi thông báo “Đã Sạc đầy” hiển thị trên màn hình.



# Thẻ nhớ

## Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ.

**Lưu ý:** Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.


- 1 Mở nắp thẻ nhớ.
- 2 Trượt thẻ nhớ vào khe cắm thẻ ở phía trên cùng cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.



- 3 Đóng nắp thẻ nhớ.

## Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn cần định dạng trước khi sử dụng thẻ.


- 1 Từ màn hình chủ, chọn  sau đó nhấn **Cài đặt** và chọn **Cài đặt điện thoại**.
- 2 Nhấn **Trình quản lý bộ nhớ** sau đó chọn **Bộ nhớ ngoài**.
- 3 Nhấn **Định dạng** và sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.
- 4 Nhập mật khẩu, nếu có cài đặt, và thẻ nhớ của bạn sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

**MẸO!** Để thay đổi đích lưu trữ mặc định của bạn, mở Trình quản lý bộ nhớ từ menu Cài đặt điện thoại và chọn Cài đặt bộ nhớ chính.

**LƯU Ý:** Nếu thẻ nhớ đã có sẵn nội dung bên trong, nó sẽ được đưa tự động vào trong các thư mục thích hợp, ví dụ các video sẽ được lưu trong thư mục Video riêng.

## Chuyển các số liên hệ

Để truyền danh bạ từ USIM sang điện thoại của bạn:

- 1 Từ tab Giao tiếp, chọn **Danh Bạ**.  
Nhấn .
- 2 Chọn **Vị trí lưu trữ** và chọn **Sao chép sang USIM** hoặc **Chuyển sang USIM**.
- 3 Chọn từng tên và nhấn **Sao chép** hoặc **Chọn tất cả**.

# Màn hình chủ

Từ màn hình này, bạn có thể truy cập các tùy chọn, thực hiện cuộc gọi, xem tình trạng của điện thoại và nhiều chức năng khác.

## Mẹo cho màn hình cảm ứng

Màn hình chủ là nơi tuyệt vời để bạn làm quen với màn hình cảm ứng.

Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.


- Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để chạm vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.
- Khi đèn màn hình tắt, hoặc nhấn phím nguồn hoặc nhấn và giữ phím Mở khoá trên màn hình cảm ứng để trở lại màn hình chủ.


- Khi điện thoại GT505 không sử dụng, nó sẽ trở về màn hình khoá theo mặc định.

## Các phím nhanh

Các phím nhanh trên màn hình chủ cung cấp cho bạn truy cập nhanh, một chạm vào các chức năng hay dùng nhất.



Nhấn để ra lệnh bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện một cuộc gọi. Nhập số cần gọi bằng cách sử dụng bàn phím số thông thường và nhấn **Gọi** hoặc nhấn phím cứng .

Để bắt đầu cuộc gọi video bằng số, nhấn  sau khi nhập số và chọn **Thực hiện cuộc gọi video**.



Nhấn để mở danh bạ. Để tìm số bạn muốn gọi, nhập tên của số liên hệ bằng bàn phím cảm ứng. Bạn cũng có thể tạo các liên hệ mới và chỉnh sửa các liên hệ đã có.



Nhấn để truy cập vào menu lựa chọn Tin nhắn. Từ đây, bạn có thể tạo SMS mới.



Nhấn để mở menu đầy đủ cao nhất được chia thành bốn menu phụ. Nhấn vào tab thẳng đứng để xem thêm tùy chọn.

# Màn hình chủ

## Thanh tình trạng

Thanh tình trạng, sử dụng các biểu tượng khác nhau, cho biết những thông tin như là cường độ tín hiệu, tin nhắn mới và mức pin, đồng thời cho bạn biết liệu Bluetooth hoặc GPRS có đang được bật hay không.


Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh trạng thái.

Biểu tượng	Mô tả
	Đa nhiệm
	Cường độ tín hiệu mạng (số thanh sẽ khác nhau)
	Không có tín hiệu mạng
	Lượng điện còn lại trong pin
	Hết pin
	Tin nhắn văn bản mới
	Thư thoại mới
	Hộp thư tin nhắn đến đầy

Biểu tượng	Mô tả
	Không gửi được tin nhắn
	Báo thức đã được đặt
	Đang sử dụng chế độ thông thường
	Đang sử dụng chế độ ngoài trời
	Đang sử dụng chế độ im lặng
	Đang sử dụng chế độ tai nghe
	Các cuộc gọi đã được chuyển hướng
	Đang sử dụng EDGE
	Chuyển vùng
	Chế độ trên máy bay đã bật
	Bluetooth is đang được kích hoạt
	Wi-Fi bật
	Phát BGM
	Tạm dừng BGM

## Thay đổi tình trạng từ thanh tình trạng

Nhấn vào biểu tượng tình trạng hiện tại cho biết cài đặt hiện tại trong thanh tình trạng để mở Tóm tắt Tình trạng. Phần này cho biết tình trạng Giờ hiện tại, Mạng, Tên mạng, Pin, Bộ nhớ điện thoại, Bộ nhớ ngoài, Chế độ, MP3, Bluetooth và Wi-Fi. Bạn có thể đặt loại Chế độ, phát/tạm dừng MP3 cũng như kích hoạt/bỏ kích hoạt Bluetooth và Wi-Fi.

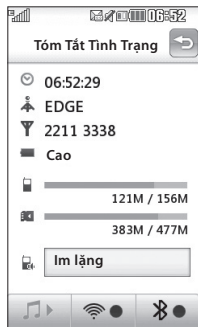


# Màn hình chủ

## Sử dụng chức năng Đa nhiệm

Nhấn phím cứng đa nhiệm để mở menu Đa nhiệm. Từ đây bạn có thể xem tất cả những ứng dụng đang chạy và truy cập vào chúng bằng một chạm.




Từ bất kỳ ứng dụng nào, nhấn phím Đa nhiệm và chọn màn hình Chủ để trở lại màn hình chủ mà không cần thoát hoặc đóng ứng dụng.


Khi bạn đang chạy ứng dụng dưới nền (ví dụ: trò chơi hoặc đài FM),  sẽ xuất hiện trên thanh tình trạng.

Khi bạn nhấn phím này từ màn hình chủ, bạn có thể xem menu phím tắt tới một số chức năng thông dụng.


# Cuộc gọi

## Thực hiện cuộc gọi hoặc cuộc gọi video


- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xoá một số nhấn phím xóa C.
- 3 Nhấn phím cứng  để thực hiện cuộc gọi video.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi nhấn phím cứng .

**MẸO!** Để nhập dấu + khi thực hiện cuộc gọi đi quốc tế, nhấn  hai lần.




**MẸO!** Nhấn nút khoá/mở khoá để khoá màn hình cảm ứng nhằm tránh thực hiện các cuộc gọi do sơ suất.

**MẸO!** Bạn có thể **Thực hiện cuộc gọi video, Gửi tin nhắn, Lưu số** hoặc **Tim số liên lạc** bằng cách nhấn .

## Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ


- 1 Từ màn hình chủ nhấn  để mở Danh bạ.
- 2 Nhấn Tên và sau đó nhập chữ cái đầu tiên của số liên hệ bạn muốn gọi.
- 3 Từ danh sách được lọc ra, nhấn số liên lạc bạn muốn gọi và chọn số để gọi nếu bạn lưu nhiều số.
- 4 Nhấn **Gọi**.

## Trả lời và từ chối cuộc gọi


Khi điện thoại kêu nhấn phím cứng  để trả lời cuộc gọi.  
Nhấn  để tắt chuông. Cách này tuyệt vời nếu bạn quên đổi chế độ sang chế độ Im lặng trong khi họp.  
Nhấn phím cứng  để từ chối cuộc gọi đến.

# Cuộc gọi


## Tùy chọn trong khi gọi

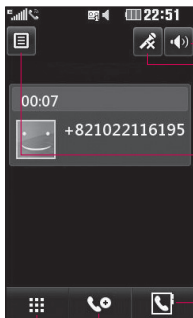



**Loa** - Nhấn  để bật loa của điện thoại.

**Câm** - Nhấn  để tắt micrô và để cho người đang nói chuyện với bạn không thể nghe thấy bạn.

**Tùy chọn** - Chọn từ danh sách các tùy chọn khác trong khi gọi, bao gồm Tạo ghi chú mới và Đến tin nhắn để bạn có thể kiểm tra tin nhắn và thêm số liên lạc trong suốt cuộc gọi. Bạn cũng có thể kết thúc cuộc gọi tại đây bằng cách nhấn Kết thúc cuộc gọi.

 - Chọn để tìm trong danh bạ trong khi gọi.

 - Chọn để thêm người khác vào cuộc gọi.

 - Nhấn để mở bàn phím số để điều hướng các menu với các tùy chọn được đánh số. Ví dụ: khi quay số các trung tâm cuộc gọi hoặc các dịch vụ điện thoại tự động khác.



**MẸO!** Để cuộn qua một danh sách các lựa chọn hoặc danh sách các số liên lạc của bạn, nhấn mục cuối cùng nhìn thấy được và trượt ngón tay của bạn lên phía trên của màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.


## Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử dụng nút lên và xuống ở cạnh bên phải của điện thoại.

## Quay số nhanh





Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

- 1 Từ màn hình chủ nhấn  để mở Danh bạ.
- 2 Nhấn  và chọn **Quay số nhanh**.
- 3 Thư thoại của bạn đã được đặt là số quay nhanh 1. Nhấn bất kỳ số khác để gán số đó là liên hệ quay số nhanh.
- 4 Các liên hệ của bạn sẽ mở ra. Chọn số liên lạc mà bạn muốn gán cho số đó bằng cách nhấn số điện thoại liên lạc đó một lần.

Để gọi số quay số nhanh, nhấn  từ màn hình chủ sau đó nhấn và giữ số được gán cho đến khi số liên lạc xuất hiện.

Cuộc gọi sẽ tự động bắt đầu mà không cần phải nhấn **Cuộc gọi**.

## Thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong cuộc gọi ban đầu, nhấn  và chọn số bạn muốn gọi.
- 2 Quay số hoặc tìm số liên lạc.
- 3 Nhấn  để kết nối cuộc gọi.
- 4 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khoá và người gọi sẽ ở tình trạng chờ.
- 5 Để chuyển đổi giữa các cuộc gọi, nhấn  và chọn **Đổi cuộc gọi** hoặc nhấn số của cuộc gọi bị giữ.
- 6 Để kết thúc một hoặc cả hai cuộc gọi nhấn  và chọn **Kết thúc** trước khi nhấn **Tất cả, Giữ** hoặc **Hoạt động**.


# Cuộc gọi

**MEO!** Bạn có thể kết hợp các cuộc gọi bằng cách nhấn “biểu tượng Tham gia” sau đó nhấn **Tham gia**. Kiểm tra xem nhà cung cấp mạng của bạn có hỗ trợ cuộc gọi hội thảo không.


**LƯU Ý:** Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.

## Tắt DTMF

DTMF cho phép bạn sử dụng lệnh bằng số để điều hướng menu trong các cuộc gọi tự động. DTMF được bật theo mặc định.

Để tắt chức năng này trong cuộc gọi (ví dụ; để ghi chép số) nhấn  và chọn tắt DTMF.

## Xem nhật ký cuộc gọi

Nhấn  và chọn **Giao tiếp** và nhấn **Lịch sử gần đây**.


Chọn để xem:

**Tất cả cuộc gọi** - Xem danh sách đầy đủ của tất cả các cuộc gọi đã gọi, đã nhận và bị nhỡ.


**Số đã gọi** - Xem danh sách tất cả các số đã gọi.

**Cuộc gọi đã nhận** - Xem danh sách tất cả các số đã gọi cho bạn.

**Cuộc gọi nhỡ** - Xem danh sách tất cả các cuộc gọi bạn đã nhỡ.

**MEO!** Từ nhật ký cuộc gọi, nhấn  và **Xóa tất cả** để xóa toàn bộ các số đã được lưu.


## Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

- 1 Nhấn , chọn **Cài đặt** và chọn **Cài đặt cuộc gọi**.
- 2 Nhấn **Chuyển hướng cuộc gọi** và chọn **Cuộc gọi video** và/hoặc **Cuộc gọi thoại**.
- 3 Chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi, khi điện thoại bận, khi không trả lời hoặc khi ở ngoài vùng phủ sóng.
- 4 Nhập số bạn muốn chuyển hướng cuộc gọi đến.
- 5 Nhấn **Yêu cầu** để kích hoạt.

**LƯU Ý:** Phí sẽ được tính cho các cuộc gọi chuyển hướng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có thêm thông tin.

**MỆO!** Để tắt tất cả các chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Hủy kích hoạt tất cả** từ menu **Chuyển hướng cuộc gọi**.

## Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Nhấn , chọn **Cài đặt** và chọn **Cài đặt cuộc gọi**.
- 2 Nhấn **Chặn cuộc gọi** và chọn **Cuộc gọi video** và/hoặc **Cuộc gọi thoại**.
- 3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả năm tùy chọn:  
**Tắt cả cuộc gọi đi**  
**Gọi quốc tế**  
**Gọi quốc tế trừ gọi về nước nhà**  
**Tắt cả cuộc gọi đến**  
**Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài**
- 4 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

# Cuộc gọi

**MẸO!** Chọn **Số gọi ấn định** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà điều hành. Chỉ những số có trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

## Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường

- 1 Nhấn , chọn **Cài đặt** và chọn **Cài đặt cuộc gọi**.
- 2 Nhấn **Cài đặt Chung**. Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt cho:  
**Từ chối cuộc gọi** - Trượt nút chuyển về phía trái để chọn danh sách từ chối. Bạn có thể nhấn hộp văn bản để chọn từ chối tất cả các cuộc gọi, danh bạ hoặc nhóm cụ thể hoặc chọn từ các số chưa đăng ký (các số chưa có trong danh bạ). Nhấn **Lưu** để thay đổi cài đặt.

**Gửi số điện thoại của tôi** - Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó.

**Tự động quay số lại** - Trượt nút chuyển sang bên trái để **Bật** hoặc bên phải để **Tắt**.

**Chế độ trả lời** - Chọn trả lời điện thoại bằng phím gửi hoặc bất kỳ phím nào.


**Nhắc phút** - Trượt nút chuyển sang bên trái để **Bật** để nghe âm báo mỗi phút trong cuộc gọi.

**Chế độ trả lời BT** - Chọn **Rảnh tay** để trả lời cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, hoặc chọn **Tai nghe** để nhấn phím trên điện thoại để trả lời cuộc gọi.

**Lưu số mới** - Chọn **Có** để lưu số mới.

**MẸO!** Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

## Thay đổi cài đặt cuộc gọi video



- 1 Nhấn , chọn **Cài đặt cuộc gọi** và chọn **Cài đặt cuộc gọi video**.
- 2 Chọn cài đặt cho cuộc gọi video. Xác định xem bạn muốn Dừng hình ảnh riêng tư và chọn một hình và/hoặc bật trên gương để nhìn thấy bản thân bạn khi thực hiện cuộc gọi video.

# Danh bạ


## Tìm kiếm liên hệ

Có hai cách tìm kiếm liên hệ:

### Từ màn hình chủ

- 1 Từ màn hình chủ nhấn  để mở Danh bạ. Nhấn Tên và nhập tên của liên hệ bằng bàn phím cảm ứng.
- 2 Nhấn **Cuộc gọi** hoặc phím cứng  để thực hiện cuộc gọi.

### Từ menu chính

- 1 Nhấn , chọn **Giao tiếp**.
- 2 Nhấn **Danh bạ** và **Tìm kiếm**.



**MẸO!** Bàn phím abc được hiển thị sau khi bạn nhấp vào Tên.

**MẸO!** Để cuộn qua danh sách các số liên lạc, nhấn mục cuối nhìn thấy được và trượt ngón tay của bạn lên phía trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.


## Thêm liên hệ mới

- 1 Từ màn hình chủ nhấn , sau đó chọn **Tạo liên hệ mới**.
- 2 Nhập tên và họ của số liên lạc mới. Bạn không phải nhập cả hai, nhưng bạn phải nhập một trong hai.
- 3 Nhập tối đa năm số khác nhau và chỉ định loại cho mỗi số. Chọn từ **Di động**, **Nhà riêng**, **Văn phòng**, **Máy nhắn tin**, **Fax**, **VT** và **Chung**.
- 4 Nhập địa chỉ email.
- 5 Chỉ định liên hệ vào một hoặc nhiều nhóm. Chọn từ **Không có nhóm**, **Gia đình**, **Bạn bè**, **Đồng nghiệp**, **Trường học** hoặc **VIP**.
- 6 Bạn cũng có thể thêm **Nhạc chuông**, **Sinh nhật**, **Trang chủ**, **Địa chỉ nhà riêng**, **Tên công ty**, **Chức danh**, **Địa chỉ công ty** và **Ghi nhớ**.
- 7 Nhấn **Lưu** để lưu liên hệ.

## Tạo nhóm

- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  và chọn tab **Giao tiếp**. Nhấn **Danh bạ** và chọn **Nhóm**.
- 2 Nhấn .
- 3 Chọn **Tạo nhóm mới**.
- 4 Nhập tên cho nhóm mới.
- 5 Nhấn **Lưu**.


**LƯU Ý:** Nếu bạn xoá nhóm, các liên hệ được chỉ định vào nhóm đó sẽ không bị mất. Chúng vẫn còn trong danh bạ.

**MẸO!** Bạn có thể sửa nhóm hiện có bằng cách chọn nhóm đó và nhấn .

## Thay đổi cài đặt liên hệ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt số liên lạc cho phù hợp với sở thích của riêng mình.

**MẸO!** Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Từ tab **Giao tiếp**, nhấn **Danh bạ** và nhấn . Chọn **Cài đặt**.
- 2 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt sau:

**Cài đặt danh sách liên hệ** - Bạn cũng có thể chọn hiển thị tên hoặc họ của liên hệ đầu tiên. Bạn có thể hiển thị cùng phím lệnh nhanh khi Thực hiện cuộc gọi thoại, Thực hiện cuộc gọi video hoặc Gửi tin nhắn.

# Danh bạ

**Đồng bộ** - Kết nối với máy chủ để đồng bộ danh bạ của bạn.

Xem **Đồng bộ hoá danh bạ**.

**Xuất danh bạ** - Sao chép các liên hệ từ thẻ USIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc từ điện thoại sang thẻ USIM. Chọn thực hiện thao tác này từng liên hệ một, hoặc tất cả cùng lúc. Nếu bạn chọn sao chép từng mục một, bạn sẽ cần chọn từng liên hệ để sao chép từng liên hệ một.

**Nhập danh bạ** - Lệnh này làm việc tương tự lệnh Sao chép, nhưng liên hệ chỉ được lưu vào vị trí bạn di chuyển tới. Vì vậy, nếu bạn di chuyển liên hệ từ USIM sang điện thoại thì liên hệ sẽ bị xoá khỏi bộ nhớ USIM.

**Gửi tất cả liên hệ qua**

**Bluetooth** - Gửi tất cả liên hệ của bạn sang thiết bị khác sử dụng Bluetooth. Bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth nếu bạn chọn tùy chọn này.



**Xoá danh bạ** - Xoá tất cả các liên hệ. Nhấn **Có** nếu bạn chắc chắn muốn xoá tất cả liên hệ.

# Nhắn tin


## Nhắn tin

Điện thoại GT505 kết hợp SMS, MMS và email vào trong một menu để sử dụng và trực quan.


Có hai cách để vào trung tâm nhắn tin:


- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  hoặc nhấn , sau đó chọn **Giao tiếp** và chọn **Nhắn tin**.

## Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn  sau đó nhấn **Tin nhắn mới** để mở tin nhắn trống.
- 2 Từ đây, bạn có thể chọn **Tin nhắn** để gửi SMS hoặc MMS.
- 3 Nhấn **Chèn** để thêm ảnh, video, âm thanh, Hình trượt mới, Chủ đề hoặc Khác (Danh thiếp, Lịch, Ghi nhớ, Công việc hoặc Danh thiếp của tôi).

- 4 Nhấn **Người nhận** để nhập số của người nhận hoặc nhấn vào biểu tượng tìm kiếm để mở danh bạ của bạn. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ. Khi bạn hoàn thành, nhấn **Gửi**.

 **CẢNH BÁO:** Bạn sẽ bị tính phí đối với tin nhắn văn bản dài 160 ký tự cho mỗi người bạn gửi tin tới.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video, hoặc âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động chuyển đổi thành tin nhắn MMS và do đó bạn sẽ phải trả tiền tương ứng.


# Nhấn tin


## Nhập văn bản


Có năm cách nhập văn bản:


Bàn phím cảm ứng, Bàn phím, Màn hình chữ viết tay, Hộp chữ viết tay, Hộp Handwriting-Double.

Nhấn vào màn hình một lần, bàn phím sẽ hiển thị.

 Nhấn để bật văn bản đoán chữ T9.


 Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ viết.

 Nhấn để chuyển đổi giữa số, ký hiệu và văn bản.

Sử dụng  để cuộn qua các loại bàn phím khác nhau trong mỗi chế độ nhập văn bản (ví dụ: chữ hoa hoặc chữ thường).

Để nhập dấu cách, nhấn .

## Tiền đoán T9

Trong chế độ T9, bạn sẽ thấy .

Chế độ T9 sử dụng một từ điển dự định sẵn để nhận dạng những từ bạn đang viết dựa trên các trình tự phím mà bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ bạn muốn nhập và từ điển sẽ nhận dạng từ khi bạn nhập.

Ví dụ: nhấn 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 để viết từ 'telephone'.



## Abc thủ công

Trong chế độ Abc bạn phải nhấn phím lặp đi lặp lại để nhập một chữ. Ví dụ, để viết 'hello', nhấn 4 hai lần, 3 hai lần, 5 ba lần, 5 lại ba lần, sau đó 6 ba lần.

## Thiết lập email

Bạn có thể giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng cách sử dụng email trên điện thoại GT505 của mình. Thiết lập tài khoản POP3 hoặc IMAP4 thật dễ dàng và nhanh chóng.

**MẸO!** Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Nhấn  từ màn hình chủ, sau đó nhấn **Email**.
- 2 Nhấn .
- 3 Nhấn **Thêm Tài khoản**.
- 4 Bây giờ bạn có thể chọn cách tài khoản hoạt động:  
**Tiêu đề** - Nhập tên cho tài khoản này.  
**Tên tôi** - Nhập tên của bạn.

**Tên người dùng** - Nhập tên người dùng của tài khoản.

**Mật khẩu** - Nhập mật khẩu của tài khoản.

**Địa chỉ email** - Nhập địa chỉ email của tài khoản.

**Địa chỉ email trả lời** - Nhập địa chỉ email 'trả lời lại'.

**Máy chủ thư đi** - Nhập địa chỉ máy chủ email đi.

**Máy chủ thư đến** - Nhập địa chỉ máy chủ email đến.

**Kích thước nhận tối đa** - Chọn giới hạn kích cỡ của email, tối đa là 2MB.

**Loại hộp thư** - Nhập loại hộp thư, POP3 hoặc IMAP4.

**Lưu vào máy chủ** - Chọn lưu hoặc không lưu email vào máy chủ. Đối với tài khoản IMAP4 các bản sao luôn được lưu.

# Nhấn tin

**Lưu thư đã gửi vào** - Chọn lưu thư đã gửi (khi loại hộp thư được đặt là IMAP4). Khi loại hộp thư là POP3, thư đã gửi luôn được lưu vào điện thoại.

**Chỉ tải thư mới** - Chọn xem có muốn huỷ thư đã được tải xuống trước đó không.

**Điểm truy cập** - Chọn điểm truy cập Internet của bạn.

**Tùy chọn tải xuống** - Chọn cách tải xuống email. Chọn chỉ Tiêu đề hoặc Tất cả bao gồm nội dung cho POP3, chỉ tiêu đề, tiêu đề + nội dung, hoặc tất cả cho IMAP4.

**Tải tự động** - Chọn xem có tải tự động các email mới của bạn không.

**Cài đặt nâng cao** - Chọn sử dụng hoặc không sử dụng cài đặt nâng cao.

**Số cho cổng SMTP** - thông thường sẽ là 25.

**SMTP TLS/SSL** - Chọn xem có sử dụng TLS/SSL máy chủ thư đi hay không.

**Cổng máy chủ đến** - Thông thường, số cổng này là 110 cho các tài khoản POP3 và 143 cho các tài khoản IMAP4.

**TLS/SSL đến** - Chọn xem có sử dụng TLS/SSL máy chủ thư đến hay không.

**Xác thực SMTP** - Chọn cài đặt bảo mật cho máy chủ thư đi.

**Tên người dùng SMTP** - Nhập tên người dùng SMTP.

**Mật khẩu SMTP** - Nhập mật khẩu SMTP.

**Đăng nhập bảo mật APOP** - Chọn để kích hoạt đăng nhập bảo mật APOP cho một tài khoản POP3. Các tài khoản IMAP4 luôn được cài là tắt.

Bây giờ tài khoản của bạn đã được thiết lập, tài khoản này sẽ hiển thị trong danh sách tài khoản trong thư mục Email.

## Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn

- 1 Nhấn **Email** trong menu Giao tiếp để mở email trống mới.
- 2 Bạn có thể nhập địa chỉ của người nhận và viết thư. Bạn cũng có thể đính kèm ảnh, video, âm thanh và các loại tệp khác.
- 3 Nhấn **Gửi** và email sẽ được gửi.

**MẸO!** Bạn có thể tải tài liệu Word, Excel, PowerPoint và PDF lên GT505 để xem lại khi đang di chuyển.

## Thay đổi cài đặt email

Bạn có thể thay đổi cài đặt email theo sở thích của riêng mình.

**MẸO!** Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Nhấn  từ màn hình chủ và chọn **Email** và **Cài đặt**.
- 2 Bạn có thể sửa đổi các cài đặt sau:  
**Tài khoản email** - Quản lý tài khoản email của bạn.  
**Cho phép trả lời Email** - Chọn để cho phép gửi thông báo xác nhận đã đọc.  
**Yêu cầu trả lời email** - Chọn có yêu cầu thông báo xác nhận đã đọc hay không.

# Nhắn tin

**Thời khoảng tải về** - Chọn tần suất GT505 sẽ kiểm tra xem có email mới không.

**Số lượng tải về** - Chọn số lượng email được tải mỗi thời điểm.

**Kèm theo thư gốc** - Chọn kèm theo thư gốc trong thư trả lời.

**Kèm theo tệp đính kèm** - Chọn để kèm theo tệp đính kèm gốc trong thư trả lời.

**Tự động tải khi chuyển vùng** - Chọn xem có tải thư tự động khi ở nước ngoài (chuyển vùng).

**Thông báo email mới** - Chọn để được cảnh báo khi có email mới.

**Chữ ký** - Tạo chữ ký email và bật tính năng này.

**Ưu tiên** - Chọn mức ưu tiên cho email.

**Dung lượng gửi thư** - Chọn dung lượng gửi của thư email.

## Các thư mục tin nhắn

Bạn sẽ nhận thấy cấu trúc thư mục được sử dụng trên GT505, cấu trúc này khá dễ hiểu.

**Tin nhắn mới** - Mở tin nhắn trống mới.

**Hộp thư đến** - Tất cả tin nhắn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư đến. Từ đây, bạn có thể xem, xoá và thực hiện các tác vụ khác, vui lòng xem **Quản lý tin nhắn** bên dưới để biết chi tiết.

**Nháp** - Nếu bạn không có thời gian để hoàn tất tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết ở đây.

**Hộp thư đi** - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn đang được gửi đi.

**Các tin đã gửi** - Tin nhắn bạn gửi được lưu trong thư mục này.

**Thư mục riêng** - Tạo thư mục để lưu tin nhắn của bạn.



**Mẫu** - Sử dụng danh sách các mẫu tin nhắn văn bản và đa phương tiện thông dụng.

**Biểu tượng diễn cảm** - Thêm và chèn biểu tượng diễn cảm cho tin nhắn.

**Cài đặt** - Thay đổi cài đặt cho tin nhắn văn bản và đa phương tiện.



## Sử dụng mẫu

Tạo các mẫu cho tin nhắn SMS và tin nhắn MMS bạn hay gửi nhất. Bạn sẽ thấy một số mẫu đã được tạo sẵn trên điện thoại, bạn có thể sửa đổi cá mẫu này nếu bạn muốn.

- 1 Nhấn , sau đó chọn **Mẫu**.
- 2 Chọn **Mẫu văn bản** hoặc **Mẫu đa phương tiện**. Sau đó bạn có thể nhấn  để **Thêm mẫu**, **Xoá** hoặc **Xoá tất cả** mẫu. Để sửa tin nhắn, chỉ cần chọn tin nhắn đó và thực hiện thay đổi, sau đó nhấn **Lưu**.

## Sử dụng biểu tượng diễn cảm

Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng cách sử dụng các biểu tượng diễn cảm. Bạn sẽ tìm thấy một số biểu tượng diễn cảm trên điện thoại của mình.


- 1 Nhấn  sau đó chọn **Biểu tượng diễn cảm**.
- 2 Nhấn  để, **Thêm biểu tượng diễn cảm**, **Xoá** hoặc **Xoá tất cả** biểu tượng diễn cảm.

## Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Cài đặt tin nhắn văn bản của GT505 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này theo sở thích của mình.

# Nhắn tin

**MẸO!** Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

Nhấn , sau đó chọn **Cài đặt** và **Tin nhắn văn bản**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

## **Trung tâm tin nhắn văn bản**

- Nhập chi tiết cho trung tâm tin nhắn.

**Báo cáo gửi** - Trượt nút chuyển ở bên trái để nhận thông báo xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi.

**Thời hạn hiệu lực** - Chọn thời gian tin nhắn được lưu trữ tại trung tâm tin nhắn.


**Loại tin nhắn** - Chuyển văn bản thành **Thoại, Fax, X.400** hoặc **Email**.

**Mã hoá ký tự** - Chọn cách mã hoá các ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng tới kích thước tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

**Gửi văn bản dài dưới dạng** - Chọn để gửi tin nhắn dài dưới dạng nhiều SMS hoặc MMS.

## **Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện**

Cài đặt tin nhắn văn bản của GT505 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này theo sở thích của mình.

Nhấn , sau đó chọn **Cài đặt** và **Tin nhắn đa phương tiện**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

**Chế độ tải về** - Chọn **Mạng trong nước** hoặc **Chuyển vùng**. Nếu bạn chọn Thủ công, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về MMS và bạn có thể quyết định xem có muốn tải toàn bộ về hay không.

**Báo cáo gửi** - Chọn cho phép và/ hoặc yêu cầu báo cáo gửi.

**Trả lời đã đọc** - Chọn cho phép và/hoặc gửi trả lời đã đọc.

**Ưu tiên** - Chọn mức ưu tiên cho MMS.


**Thời gian hiệu lực** - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.


**Thời lượng hiển thị trang** - Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị hình trượt trên màn hình.


**Thời gian gửi** - Chọn khoảng thời gian trước khi mỗi tin nhắn được gửi đi.

**Trung tâm nhắn tin đa phương tiện** - Nhập chi tiết cho trung tâm tin nhắn.

## Thay đổi các cài đặt khác

Nhấn , sau đó chọn **Cài đặt**:

**Thư video** - Nhấn  để thêm dịch vụ thư video. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.


**Thư thoại** - Nhấn  để thêm dịch vụ Thư thoại mới. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.

**Tin nhắn dịch vụ** - Chọn nhận hoặc chặn tin nhắn dịch vụ. Bạn cũng có thể đặt bảo mật tin nhắn bằng cách tạo những danh sách người gửi tin cậy và không tin cậy.

**Dịch vụ thông tin** - Chọn tình trạng nhận, ngôn ngữ và các cài đặt khác.

# Máy ảnh


## Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn phím  ở bên phải điện thoại.
- 2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía vật bạn muốn chụp.
- 3 Nhấn nhẹ nút chụp, hộp tiêu điểm sẽ xuất hiện ở trung tâm của màn hình kính ngắm.
- 4 Đặt điện thoại sao cho bạn có thể nhìn thấy đối tượng mà bạn sẽ chụp ở trong hộp tiêu điểm.
- 5 Khi hộp tiêu điểm chuyển sang màu xanh thì máy ảnh đã điều chỉnh được tiêu điểm của đối tượng.
- 6 Bấm mạnh nút chụp ảnh.


## Khi bạn đã chụp ảnh


Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Tên hình sẽ được hiển thị với bốn biểu tượng ở phía bên phải.




 Nhấn để gửi ảnh dưới dạng **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**. Xem Gửi tin nhắn và Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth.

**LƯU Ý:** Có thể tính phí bổ sung khi tải MMS khi chuyển vùng.


 Nhấn để sử dụng hình làm hình nền, Ảnh của số liên lạc....


 Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.

 Nhấn để chỉnh sửa hình bằng các công cụ khác nhau.

 Nhấn để trở về menu trước.


 Nhấn để xoá hình.

 Nhấn để chụp ngay ảnh khác. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.

 Nhấn để xem thư viện ảnh đã lưu.

# Máy ảnh

## Làm quen với kính ngắm



The image shows the camera's viewfinder interface. At the top, there are icons for camera mode, zoom, and aperture. On the left, there is a vertical menu with icons for 'AUTO', 'OFF', a zoom-in (+) button, a zoom-out (-) button, and a settings gear icon. On the right, there are icons for a back arrow, a camera shutter, a video camera icon, and a 'Cài đặt' (Settings) icon. The main view is a grayscale image of grass blades with a central focus frame.

**Thu phóng**

**Macro** - Bật để chụp cận cảnh.

**Flash** - Xem Sử dụng flash.

**Kích thước**

**Tình trạng đèn nháy**

**Trở lại** - Nhấn đây để trở lại màn hình chủ.

**Chế độ máy ảnh**

1. Chế độ máy ảnh được chọn.
2. Nhấn để chụp ảnh.
3. Kéo xuống để chuyển sang máy quay video.

**Video** - Nhấn để chuyển sang máy quay video.

**Thư viện**


**Cài đặt** - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem Sử dụng cài đặt nâng cao.

**Độ sáng** - Xem Điều chỉnh Độ sáng.

**MẸO!** Bạn có thể đóng tắt cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, hãy nhấn lại vào màn hình.




## Sử dụng đèn chớp

Cài đặt mặc định của đèn chớp là tự động, nhưng cũng có các tùy chọn khác.

- 1 Chọn  từ cạnh bên trái của kính ngắm để vào menu phụ của đèn chớp.
- 2 Có ba tùy chọn cho đèn chớp:  
**Tự động** - Máy ảnh sẽ đánh giá ánh sáng hiện có để có ảnh đẹp và sử dụng đèn chớp nếu cần.  
**Luôn tắt** - Máy ảnh sẽ không bao giờ chớp. Tùy chọn này hữu ích nếu bạn muốn tiết kiệm pin.  
**Luôn bật** - Máy ảnh sẽ luôn chớp.
- 3 Khi bạn nhấn tùy chọn bạn muốn, menu đèn chớp sẽ tự động đóng lại, cho phép bạn chụp ảnh ngay lập tức.
- 4 Biểu tượng trạng thái đèn chớp trong kính ngắm sẽ thay đổi dựa vào chế độ đèn chớp mới.


## Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản xác định sự khác nhau giữa khu vực sáng và tối trên hình. Một hình có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn.


- 1 Nhấn .
- 2 Trượt nút chỉ báo tương phản dọc thanh về phía  để giảm độ tương phản và làm mờ hình hoặc về phía  để tăng độ tương phản và làm sắc nét hình.

# Máy ảnh

## Chụp ảnh liên tiếp

- 1 Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả tùy chọn cài đặt nâng cao và chọn **Chế độ chụp** và sau đó chọn **Chụp liên tục**.
- 2 Định vị đối tượng trong kính ngắm và nhấn nút chụp giống như bạn chụp ảnh thông thường.
- 3 Máy ảnh sẽ chụp ảnh liên tiếp.

## Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.

Sau khi chọn tùy chọn này, nhấn nút **OK**.

**Chuyển đổi máy ảnh** - Để tự chụp ảnh chân dung, hãy chuyển sang chế độ máy ảnh bên trong ( hay ở phía Trước ) của LG GT505.

**Kích thước hình** - Thay đổi kích thước của ảnh để lưu vào thẻ nhớ hoặc chụp ảnh có kích thước phù hợp cho số liên hệ. Xem **Thay đổi kích cỡ hình**.

**Chế độ quang cảnh** - Đặt máy ảnh để điều chỉnh cho phù hợp với môi trường. Chọn từ Tự động, Đêm, Chân dung, Toàn cảnh ngang, Bãi biển và Thể thao và Tiệc.

**Hiệu ứng màu** - Chọn một tông màu để sử dụng cho ảnh mới của bạn. Xem **Chọn hiệu ứng màu**.

**Cân bằng trắng** - Chọn giữa **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** và **U ám**.

**Hẹn giờ** - Chúc năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn màn trập. Chọn **Tắt**, **3 giây**, **5 giây** hoặc **10 giây**. Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn đưa khuôn mặt của bạn vào trong ảnh.

**Chế độ chụp** - Chọn chế độ chụp thông thường hoặc liên tục.

**Chất lượng hình** - Chọn giữa **Rất cao**, **Tốt** và **Bình thường**. Chất lượng càng đẹp thì ảnh càng sắc nét. Tuy nhiên, kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

**Tự động tiêu điểm** - Chọn cách máy ảnh xác định tiêu điểm. Chọn từ Tự động, Thủ công.

**Kiểu xem trước** - Chọn kiểu xem trước.

**Bộ nhớ sử dụng** - Chọn xem lưu ảnh vào Bộ nhớ điện thoại hoặc Bộ nhớ Ngoài.

**Ẩn biểu tượng** - Chọn giấu biểu tượng tùy chọn máy ảnh một cách thủ công hay tự động.

**Giảm rung** - Cho phép bạn chụp ảnh khi máy ảnh rung.

**Hiện thị ảnh đã chụp** - Chọn có hiện thị ảnh hay không sau khi chụp.

**Âm màn trập** - Chọn một trong bốn âm màn trập.

**Gắn thẻ Địa lý** - Bật/ Tắt

**Xác lập lại cài đặt** - Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy ảnh.


**MẸO!** Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, tất cả các cài đặt sẽ trở về mặc định, trừ kích thước và chất lượng hình. Bất kỳ cài đặt không mặc định nào sẽ cần được đặt lại, ví dụ như tông màu. Kiểm tra các cài đặt này trước khi chụp ảnh tiếp.

# Máy ảnh

**MEO!** Menu cài đặt sẽ chống lên kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của màu hoặc chất lượng hình, bạn sẽ có thể thấy hình xem trước thay đổi hình đăng sau menu cài đặt.


## Thay đổi kích cỡ hình

Càng nhiều pixel thì tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều ảnh hơn trên điện thoại, bạn có thể thay đổi độ phân giải để làm cho tệp nhỏ hơn.

- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc bên trái.
- 2 Chọn **Kích thước hình** từ menu Xem trước.

- 3 Chọn giá trị pixel từ sáu tùy chọn (**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) hoặc chọn kích thước hình nền cài đặt sẵn.


## Chọn hiệu ứng màu


- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc bên trái.
- 2 Chọn **Hiệu ứng màu** từ menu Xem trước.
- 3 Có nhiều tùy chọn tông màu.
- 4 Khi bạn đã lựa chọn xong, bạn có thể đóng menu tông màu bằng cách chọn nút OK. Bạn đã sẵn sàng để chụp ảnh.


**MEO!** Bạn có thể thay đổi ảnh màu thành ảnh đen trắng hoặc xêpia, nhưng bạn không thể đổi ảnh đen trắng hoặc xêpia thành ảnh màu.

## Sử dụng máy ảnh bên trong


LG GT505 có máy ảnh 640x480 bên trong dùng cho cả cuộc gọi video và chụp ảnh.

- 1 Để chuyển sang máy ảnh trong, nhấn , sau đó chọn **Chuyển đổi máy ảnh** từ menu Xem trước.
- 2 Sau vài giây, bạn sẽ nhìn thấy mình trong kính ngắm. Để chụp hình, nhấn nút bên cạnh như bình thường.

**MẸO!** Máy ảnh bên trong có ít cài đặt hơn vì nó không có đèn chớp cũng không có hoặc độ nhạy điều chỉnh được. Bạn vẫn có thể thay đổi kích thước hình, hiệu ứng màu, chất lượng hình, cân bằng trắng và đặt hẹn giờ bằng cách nhấn  như khi sử dụng máy ảnh chính.





- 3 Sau khi chụp ảnh, bạn sẽ có tất cả các tùy chọn giống như khi bạn chụp bằng máy ảnh chính.
- 4 Để quay lại máy ảnh chính, nhấn  và sau đó chọn **Chuyển đổi máy ảnh** từ menu Xem trước.

## Xem ảnh đã lưu

- 1 Bạn có thể truy cập vào ảnh đã lưu ở chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn  và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.

# Máy quay video


## Quay nhanh video

- 1 Nhấn và giữ phím máy ảnh ở bên phải của điện thoại.
- 2 Cách khác, nhấn  trong kính ngắm của chế độ máy ảnh để chuyển sang chế độ video.
- 3 Kính ngắm của máy quay video xuất hiện trên màn hình.
- 4 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 5 Nhấn nút chụp ảnh một lần để bắt đầu ghi.
- 6 **Rec** sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của kính ngắm và thiết bị hẹn giờ ở phía dưới cùng cho biết thời lượng của video.
- 7 Để tạm dừng video, nhấn  và tiếp tục bằng cách chọn .
- 8 Nhấn  trên màn hình hoặc bấm nút chụp ảnh lần thứ hai để dừng ghi hình.


## Sau khi quay video


Một hình tĩnh thể hiện video của bạn sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của video sẽ được hiển thị ở phía bên dưới màn hình, cùng với bốn biểu tượng ở phía bên phải.

 Nhấn để phát video.


 Nhấn để gửi ảnh dưới dạng **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**. Xem Gửi tin nhắn và Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth.


**LƯU Ý:** Có thể tính phí bổ sung khi tải MMS khi chuyển vùng.


 Nhấn để sử dụng hình làm hình nền.

 Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.

 Nhấn để trở về menu trước.

 Nhấn để xoá video bạn đã ghi và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.

 Nhấn để ghi video khác ngay. Video hiện thời sẽ được lưu.



 Nhấn để xem thư viện các video và hình đã lưu.

# Máy quay video

## Làm quen với kính ngắm



**Độ sáng** - Xem Điều chỉnh Độ sáng.

**Phóng to/Thu nhỏ** - Nhấn  để phóng to hoặc  thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.

**Kích thước hình**

**Lưu vào bộ nhớ điện thoại/bộ nhớ ngoài**

**Trở lại** - Nhấn đây để trở lại màn hình chủ.

**Máy ảnh** - Nhấn để chuyển sang máy ảnh.

**Chế độ máy quay video**

1. Chế độ máy quay video được chọn.
2. Nhấn để bắt đầu ghi.
3. Kéo lên để chuyển sang máy ảnh.




**Thư viện**

**Cài đặt** - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem **Sử dụng cài đặt nâng cao**.

**MẸO!** Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, hãy nhấn lại vào màn hình.

## Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản xác định sự khác nhau giữa khu vực sáng và tối trên hình. Một hình có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn.

- 1 Nhấn .
- 2 Trượt nút chỉ báo tương phản dọc thanh về phía  để giảm độ tương phản và làm mờ hình hoặc về phía  để tăng độ tương phản và làm sắc nét hình.

## Sử dụng các cài đặt nâng cao

Sử dụng kính ngắm, nhấn **Cài đặt** để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao. Sau khi chọn tùy chọn này, nhấn nút **OK**.

**Chuyển đổi máy ảnh** - Chuyển sang máy ảnh bên trong của LG GT505 để ghi video về bản thân bạn. Xem **Sử dụng máy quay video bên trong**.

**Kích thước video** - Thay đổi kích thước video để tiết kiệm bộ nhớ. Xem **Thay đổi kích thước hình video**.

**Chế độ cảnh** - Chọn giữa **Tự động** hoặc **Chế độ ban đêm**.

**Hiệu ứng màu** - Chọn một tông màu để sử dụng cho giao diện mới của bạn. Xem **Chọn tông màu**.

# Máy quay video

**Cân bằng trắng** - Cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi phần màu trắng trong video của bạn là thực. Để cho phép camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn giữa **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** hoặc **U ám**.

**Chất lượng video** - Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng càng cao, video càng sắc nét. Kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn có thể sẽ lưu được ít video hơn trong bộ nhớ điện thoại.

**Thời lượng** - Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn giữa **Thông thường** và **MMS** để giới hạn kích thước tối đa để gửi dưới dạng MMS.

**MẸO!** Nếu bạn chọn thời lượng MMS, chọn chất lượng hình thấp hơn để cho phép bạn chụp video dài hơn.

**Bộ nhớ đang sử dụng** - Chọn lưu video của bạn vào Bộ nhớ điện thoại hay Bộ nhớ ngoài.


**Thoại** - Chọn Tắt tiếng để quay video không có tiếng.

**Ẩn biểu tượng** - Chọn ẩn biểu tượng trên menu máy ảnh tự động hay thủ công.

**Xác lập lại cài đặt** - Xác lập lại cài đặt của máy quay video.

## Thay đổi kích thước hình video


Càng nhiều pixel thì kích thước tệp càng lớn và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều video hơn trên điện thoại, bạn có thể thay đổi độ phân giải để làm cho tệp nhỏ hơn.

- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc bên trái.
- 2 Chọn **Kích thước video** từ menu Xem trước.
- 3 Chọn giá trị pixel từ các tùy chọn:  
**320x240** - Kích thước hình nhỏ hơn, và do đó kích thước tệp nhỏ hơn. Tùy chọn này là lý tưởng để tiết kiệm bộ nhớ.  
**176x144** - Kích thước ảnh nhỏ nhất và do đó kích thước tệp nhỏ nhất.

- 4 Nhấn vào biểu tượng quay lại để trở về kính ngắm.

**MẸO!** Đối với phần mềm chuyển đổi định dạng, hãy xem CD đi kèm GT505 của bạn.

## Thay đổi tông màu



- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc bên trái.
- 2 Chọn **Hiệu ứng màu** từ menu Xem trước.
- 3 Có sáu tùy chọn tông màu.
- 4 Nhấn tông màu bạn muốn sử dụng.

**MẸO!** Bạn có thể thay đổi video màu thành video đen trắng hoặc xêpia, nhưng bạn không thể đổi video đen trắng hoặc xêpia thành video màu.

# Máy quay video


## Sử dụng máy quay video bên trong

LG GT505 có máy ảnh 320x240 bên trong dùng cho cả cuộc gọi video và ghi video.

- 1 Để chuyển sang máy ảnh bên trong, nhấn  sau đó chọn **Chuyển đổi máy ảnh**.
- 2 Sau vài giây, bạn sẽ nhìn thấy mình trong kính ngắm. Để bắt đầu ghi hình, nhấn phím chụp như bình thường và nhấn lại để ngừng ghi.
- 3 Sau khi bạn ghi video, bạn sẽ được cấp tất cả các tùy chọn hiện có cho ghi video bằng cách sử dụng máy ảnh chính.
- 4 Để trở về máy ảnh chính, nhấn , sau đó nhấn **Chuyển đổi máy ảnh**.


**MẸO!** Bạn vẫn có thể thay đổi kích thước hình, hiệu ứng màu, cân bằng trắng và chất lượng bằng cách nhấn **Cài đặt** như khi sử dụng trong máy ảnh chính.

## Xem các video đã lưu


- 1 Trong kính ngắm, nhấn .
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn video một lần để hiển thị video đó ở phía trước thư viện. Video sẽ tự động phát.

# Ảnh và video của bạn

## Xem ảnh và video

- 1 Nhấn  trên màn hình xem trước của máy ảnh.
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn vào video hoặc ảnh để mở ở chế độ toàn màn hình.

**MẸO!** Bấm sang phải hoặc sang trái để xem các ảnh hoặc video khác.

**MẸO!** Để xoá ảnh hoặc video, mở ra và chọn . Nhấn **Có** để xác nhận.

## Sử dụng zoom khi xem ảnh

Khi xem ảnh, bạn có thể phóng to và thu nhỏ.

## Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng video khi đang phát, nhấn thanh âm lượng ở phía cuối màn hình sau khi nhấn biểu tượng loa. Cách khác, sử dụng phím âm lượng bên cạnh điện thoại.


## Đặt ảnh làm hình nền


- 1 Nhấn vào ảnh bạn muốn đặt làm hình nền để mở ảnh.
- 2 Nhấn vào màn hình để mở menu tùy chọn.
- 3 Nhấn menu màn hình chủ.
- 4 Bạn có thể phóng to và thu nhỏ và di chuyển phần bị cắt của ảnh bằng cách sử dụng hình thu nhỏ ở cuối màn hình.


# Ảnh và video của bạn


## Chỉnh sửa ảnh


Bạn có thể thực hiện nhiều điều tuyệt vời đối với ảnh của bạn để thay đổi ảnh, thêm vào ảnh hoặc làm cho ảnh trở nên sống động.


- 1 Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa và nhấn  để hiển thị các tùy chọn.
- 2 Nhấn các biểu tượng để thay đổi ảnh của bạn:

 **Cắt ảnh.** Chọn một vùng hình vuông hoặc hình tròn và di chuyển đầu ngón tay của bạn qua màn hình để chọn một vùng.


 **Vẽ tự do một hình gì đó lên ảnh của bạn.** Chọn độ dày của dòng từ bốn tùy chọn, sau đó chọn màu bạn muốn sử dụng.


 **Thêm chữ vào ảnh.** Xem **Thêm chữ vào ảnh.**


 **Trang trí ảnh của bạn bằng các nhãn.** Chọn từ các nhãn khác nhau và nhấn ảnh mà bạn muốn đặt nhãn.


 **Xoá các chỉnh sửa bạn đã thực hiện với ảnh.** Bạn có thể chọn kích thước của chiếc tẩy mà bạn sử dụng.


 **Nhấn để trở lại thư viện.**

 **Lưu những thay đổi mà bạn đã thực hiện cho ảnh.** Chọn để lưu những thay đổi dưới dạng **Cập nhật hiện tại** hoặc **Tệp mới**. Nếu bạn chọn **Tệp mới**, hãy nhập tên tệp.

 Xoá các chỉnh sửa bạn đã thực hiện với ảnh.


 Nhấn để mở các tùy chọn hiệu ứng khác bao gồm **Xoay**. Còn có những tùy chọn chỉnh sửa nâng cao. Xem **Thêm màu chủ đạo** và **Đổi màu trong ảnh**.

 Nhấn để áp dụng tùy chọn hiệu ứng vào ảnh.

 Việc này giúp điều chỉnh ảnh chụp bằng cách sử dụng màu tự động, độ sáng, v.v...





## Thêm chữ vào ảnh.



- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn .
- 2 Chọn **Chữ** để thêm chữ không có khung hoặc chọn một trong những hình bong bóng có lời thoại.
- 3 Nhập chữ sử dụng bàn phím và nhấn **Lưu**.
- 4 Di chuyển chữ bằng cách nhấn vào chữ đó và trượt nó tới nơi bạn muốn.

# Ảnh và video của bạn




## Thêm hiệu ứng vào ảnh

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn .
- 2 Bạn có thể áp dụng bất kỳ tùy chọn khác nhau vào ảnh.
- 3 Để hoàn tác hiệu ứng, chỉ việc nhấn .



## Cắt ảnh

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn .
- 2 Chọn hình mà bạn muốn sử dụng để cắt ảnh.
- 3 Kéo hộp qua vùng mà bạn muốn cắt.
- 4 Khi bạn đã chọn xong, nhấn .

## Thêm màu chủ đạo vào ảnh


- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn .
- 2 Chọn **Màu chủ đạo**.
- 3 Chọn phần ảnh.  
Một đường dấu sẽ hiển thị quanh mọi thứ trong vùng có màu giống hoặc tương tự, ví dụ: tóc hoặc áo chui đầu của ai đó.
- 4 Thay đổi độ đậm của màu chủ đạo bằng cách nhấn  rồi trượt thiết bị đánh dấu lên hoặc xuống thanh độ đậm.
- 5 Nhấn **OK**.
- 6 Tất cả màu sẽ bị xóa khỏi ảnh, ngoài phần được đánh dấu để tạo màu chủ đạo.
- 7 Chọn  để lưu các thay đổi.

## Đổi màu trong ảnh

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn .
- 2 Chọn **Chuyển đổi màu**.
- 3 Chọn phần ảnh. Một đường dấu sẽ hiển thị quanh mọi thứ trong vùng có màu giống hoặc tương tự.  
Ví dụ: tóc hoặc áo chui đầu của ai đó.
- 4 Chọn màu.
- 5 Nhấn **OK**.
- 6 Phần ảnh được chọn cho màu chủ đạo sẽ thay đổi sang màu được chọn.
- 7 Chọn  để lưu các thay đổi.

# Đa phương tiện

Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại để bạn có truy cập dễ dàng vào tất cả các ảnh, âm thanh, video và trò chơi của bạn. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại.

Để truy cập menu Đa phương tiện, hãy nhấn  sau đó nhấn **Giải trí**. Nhấn **Tư liệu riêng** để mở danh sách các thư mục lưu tất cả các tệp đa phương tiện của bạn.


## Ảnh

**Hình riêng** chứa một danh sách các ảnh bao gồm các hình ảnh mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

## Menu các tùy chọn hình của tôi

Các tùy chọn khả dụng trong **Hình riêng** tùy thuộc vào loại hình ảnh bạn đã chọn. Ảnh mà bạn chụp bằng máy ảnh của điện thoại sẽ có tất cả các tùy chọn, nhưng hình ảnh mặc định sẽ chỉ có các tùy chọn **Sử dụng làm, In, Sắp xếp theo** và **Trình quản lý bộ nhớ**.


## Gửi ảnh

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Tư liệu riêng** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3 Chọn ảnh bạn muốn gửi, và nhấn **Gửi**. Chọn từ **Tin nhắn, Email** hoặc **Bluetooth**.

**4** Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email** thì ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi ảnh đến.

## Sử dụng hình

Bạn có thể chọn các hình để làm hình nền và screensaver hoặc thậm chí có thể nhận dạng người gọi đến.

- 1** Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2** Nhấn **Tư liệu riêng** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3** Chọn một hình và nhấn .
- 4** Nhấn **Sử dụng làm** và chọn từ:  
**Chủ đề màn hình chủ** - Đặt hình nền cho màn hình chủ.  
**Hình danh bạ** - Gán một hình cho một người cụ thể trong danh sách liên hệ để hình hiển thị khi họ gọi cho bạn.

**Cuộc gọi đến** - Đặt hình sẽ xuất hiện trong khi có cuộc gọi đến.



**Cuộc gọi đi** - Đặt một hình hiển thị khi có cuộc gọi đi.

**Bật** - Đặt hình sẽ xuất hiện khi bạn bật điện thoại.

**Tắt** - Đặt hình sẽ xuất hiện khi bạn tắt điện thoại.

## Đánh dấu hình ảnh



Ảnh có ánh sáng yếu có thể được điều chỉnh mà không làm giảm chất lượng của ảnh.

- 1** Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2** Nhấn **Tư liệu riêng** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3** Chọn một hình và nhấn  rồi nhấn **Ánh sáng Thông minh**.
- 4** Ánh sáng sẽ tự động được thay đổi, và bạn sẽ có tùy chọn để lưu hình mới.

# Đa phương tiện



## Chuyển hoặc sao chép một hình

Bạn có thể chuyển hoặc sao chép một hình giữa bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ. Bạn có thể muốn làm như vậy để giải phóng bộ nhớ của một bộ nhớ hoặc để bảo vệ các hình của bạn khỏi bị mất.

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Hình**.
- 3 Nhấn , sau đó chọn **Dời** hoặc **Sao**.
- 4 Chọn hình ảnh.
- 5 Chọn **Dời** hoặc **Sao**.

## Tạo trình chiếu

Nếu bạn muốn xem tất cả hình trên điện thoại, bạn có thể tạo một trình chiếu để bạn không cần phải mở và đóng từng hình một.

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Hình**.
- 3 Nhấn  rồi nhấn **Trình chiếu**.

## Âm thanh

Thư mục **Âm thanh** chứa các Âm thanh được tải xuống, **Âm thanh mặc định** và các **Bản ghi âm**. Từ đây bạn có thể quản lý, gửi hoặc đặt các âm thanh làm nhạc chuông.


## Sử dụng âm thanh

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Âm thanh**.
- 3 Chọn **Âm mặc định** hoặc **Bản ghi thoại**.
- 4 Chọn một âm thanh và và âm đó sẽ bắt đầu được phát.
- 5 Nhấn  và chọn **Sử dụng như**.
- 6 Chọn từ **Nhạc chuông thoại**, **Nhạc chuông video**, **Chuông tin nhắn**, **Khởi động** hoặc **Tắt**.


## Video

Thư mục **Video** hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

### Xem video

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Video**.
- 3 Chọn một video để phát.

## Sử dụng các tùy chọn trong khi video tạm dừng

Nhấn  khi đang ở chế độ tạm dừng và chọn từ:

**Gửi** - Gửi video trong tin nhắn, email hoặc qua Bluetooth.

**Xoá** - Xoá video.

**Sử dụng như** - Cho phép đặt làm Nhạc chuông thoại hoặc Nhạc chuông video. (Điều này có thể bị hạn chế bởi kích thước khung Video.)

**Thông tin tệp** - Xem thông tin chi tiết về Tên, Kích thước, Ngày tháng, Thời gian, Loại, Thời lượng, Kích thước, Bảo vệ và Bản quyền.

# Đa phương tiện


## Gửi video clip

- 1 Chọn một video và nhấn .
- 2 Nhấn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email**, **Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, video clip của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi video đến.

## Games và Ứng dụng

Bạn có thể tải những trò chơi và ứng dụng mới về điện thoại của bạn để giúp bạn giải trí khi bạn có thời gian rảnh.

## Chơi trò chơi

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Game & ứng dụng**, sau đó chọn **Trò chơi**.
- 3 Chọn và nhấn vào một trò chơi để bắt đầu trò chơi.

## Sử dụng menu tùy chọn trò chơi

Từ thư mục Trò chơi & ứng dụng có các tùy chọn sau:


**Sắp xếp theo** - Sắp xếp trò chơi và ứng dụng theo **Ngày**, **Kích thước** hoặc **Tên**.

**Thông tin tệp** - Xem thông tin trò chơi.

## Nội dung Flash

Thư mục nội dung Flash có tất cả những tệp SWF được tải xuống và những tệp SWF mặc định.


## Xem tệp SWF/SVG

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Tư liệu của Tôi** sau đó nhấn **Nội dung Flash**.
- 3 Chọn tệp để xem.

## Tài liệu

Từ Tài liệu trong Tư liệu của Tôi, bạn có thể xem tất cả các tập tin tài liệu. Từ đây bạn có thể xem các tệp Excel, Powerpoint, Word, Văn bản và pdf.

## Xem tệp

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Tư liệu của Tôi** sau đó nhấn **Tài liệu**.
- 3 Chọn một tài liệu và nhấn **Xem**.

## Chuyển tệp vào điện thoại

Bluetooth có thể là các đơn giản nhất để chuyển một tệp từ máy tính đến điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite qua cáp đồng bộ của mình.

Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:


- 1 Đảm bảo điện thoại và máy tính đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Sử dụng thư mục để gửi tệp qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách nhấn **Có**.
- 4 Tệp sẽ xuất hiện trong thư mục **Tài liệu** hoặc **Khác**.

# Đa phương tiện

## Khác

Thư mục **Khác** được sử dụng để lưu các tệp không phải là ảnh, âm thanh, video, trò chơi hoặc ứng dụng. Sử dụng cùng cách này với thư mục **Tài liệu**. Bạn có thể thấy rằng khi bạn chuyển các tệp từ máy tính sang điện thoại của bạn, chúng sẽ xuất hiện trong thư mục **Khác** chứ không phải là thư mục **Tài liệu**. Nếu điều này xảy ra thì bạn có thể di chuyển chúng.


Để di chuyển một tệp từ thư mục **Khác** đến **Tài liệu**:

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Tư liệu của Tôi** sau đó nhấn **Khác**.
- 3 Nhấn **Dời** và đánh dấu Tệp sau đó nhấn **Dời** một lần nữa.

## Tạo phim

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Muvee studio**.
- 3 Nhấn  để thêm một hình. Nhấn các hình mà bạn muốn đưa vào, rồi chọn **Nhập**.
- 4 Nhấn tab **Kiểu** nằm ở phía trên để chọn kiểu phim.
- 5 Nhấn vào tab **Âm thanh** nằm ở cuối màn hình để thay đổi âm thanh, ví dụ tệp mp3.
- 6 Nhấn nút **Phát** để xem đoạn phim bạn đã tạo.
- 7 Nhấn  rồi nhấn **Thứ tự Phát** để thay đổi trật tự phát.
- 8 Nhấn , sau đó chọn **Lưu Vị trí** để chọn vị trí lưu phim, và nhấn **Sử dụng** để chọn giữa **Sử dụng để Giữ** và **Sử dụng Cho MMS**.
- 9 Để lưu phim, nhấn phát rồi nhấn vào biểu tượng lưu nằm ở góc bên trái.

## Nhạc

LG GT505 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp để bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của bạn. Để truy cập trình nghe nhạc, nhấn , sau đó nhấn **Giải trí và Nhạc**. Từ đây bạn có thể truy cập số thứ tự mục:

**Được phát gần đây** - Bạn có thể nghe tất cả các bài hát bạn đã phát gần đây.

**Tất cả bản nhạc** - Bao gồm tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại.

**Nghệ sĩ** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

**Anbom** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo anbom.

**Loại hình** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo thể loại.

**Danh sách nhạc** - Bao gồm mọi danh sách nhạc đã tạo.

**Trộn bài** - Bạn cũng có thể trộn các bài hát với nhau.

## Chuyển nhạc vào điện thoại






Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp đồng bộ. Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite.

Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị kia và chọn gửi nó qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách nhấn **Có**.
- 4 Tệp sẽ hiển thị trong **Âm thanh > Tất cả bài hát**.

# Đa phương tiện

## Phát bài hát


- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Nhạc**, rồi chọn **Tất cả các bài hát**.
- 3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát và nhấn **Phát**.
- 4 Nhấn  để tạm dừng bài hát.
- 5 Nhấn  để nhảy tới bài hát tiếp theo.
- 6 Nhấn  để nhảy tới bài hát trước.
- 7 Nhấn  để trở về menu **Nhạc**.

## Tạo danh sách nhạc



Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Tất cả bản nhạc**.

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Nhạc**, rồi chọn **Danh sách nhạc**.
- 3 Nhấn **Danh sách nhạc mới**, nhập tên danh sách nhạc và nhấn **Lưu**.
- 4 Thư mục **Tất cả các đoạn** sẽ hiển thị. Nhấn tất cả những bài hát mà bạn muốn có trong danh sách nhạc; một dấu chọn sẽ hiển thị bên cạnh tên của các bài hát.
- 5 Nhấn **Kết thúc**.

Để chạy danh sách nhạc, hãy chọn danh sách đó và nhấn bài muốn hát.

**LƯU Ý:** Để thêm danh sách nhạc thứ hai, nhấn  rồi nhấn **Danh sách nhạc mới**.

## Xoá danh sách nhạc

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Nhạc**, rồi chọn **Danh sách nhạc**.
- 3 Nhấn  rồi nhấn **Xoá** hoặc **Xoá tất cả** để xoá tất cả danh sách nhạc.

## Sử dụng radio



LG GT505 có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe trên đường.

**Lưu ý:** Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe radio. Cắm tai nghe vào lỗ cắm tai nghe (đây cũng là lỗ cắm bạn cắm bộ sạc vào).

## Dò kênh

Bạn có thể nghe các kênh radio trên điện thoại bằng cách dò chúng theo cách thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại.



### Để dò tự động:

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Đài FM**, rồi nhấn .
- 3 Nhấn **Tự động quét** rồi chọn **Có**. Các đài được tìm thấy sẽ tự động được gán số kênh trong điện thoại của bạn.


**LƯU Ý:** Bạn cũng có thể dò kênh thủ công bằng cách sử dụng bánh xe được hiển thị cạnh tần số của đài.

# Đa phương tiện

## Xác lập lại các kênh

- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Đài FM**, rồi nhấn .
- 3 Chọn **Xác lập lại** để xác lập lại kênh hiện tại hoặc chọn **Xác lập lại tất cả** để xác lập lại tất cả các kênh.


## Nghe radio


- 1 Nhấn  rồi nhấn **Giải trí**.
- 2 Nhấn **Đài FM** rồi nhấn số kênh của đài mà bạn muốn nghe.

**MẸO!** Để cải thiện chất lượng thu sóng radio, hãy kéo dài dây tai nghe, dây này có chức năng như một anten radio.

# Sổ tay


## Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Sổ tay**. Chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Nhấn  rồi nhấn **Thêm sự kiện**.
- 4 Nhấn **Danh mục** rồi chọn từ **Cuộc hẹn**, **Ngày kỷ niệm** hoặc **Sinh nhật**. Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện.
- 5 Đối với các cuộc hẹn và ngày kỷ niệm, hãy nhập thời gian và ngày sự kiện kết thúc trong hai hộp thời gian và ngày bên dưới.
- 6 Nếu bạn muốn thêm chủ đề hoặc ghi chú cho sự kiện, nhấn **Ghi chú** và nhập vào ghi chú của bạn.
- 7 Đặt **Báo thức** và **Lặp lại**.
- 8 Chọn **Lưu** và sự kiện sẽ được lưu vào lịch. Một con trỏ màu hình vuông sẽ đánh dấu ngày mà các sự kiện được lưu vào và sẽ có chuông báo vào thời điểm bắt đầu sự kiện, như vậy bạn sẽ không bị lỡ sự kiện.


**MẸO!** Bạn có thể đặt ngày nghỉ trong lịch của bạn. Nhấn mỗi ngày bạn nghỉ một lần, sau đó nhấn  và chọn **Đặt ngày nghỉ**. Mỗi ngày sẽ là màu lục đổ bóng.

# Sổ tay

## Thay đổi giao diện lịch mặc định



- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Sổ tay**. Chọn **Cài đặt sổ tay**.
- 2 Nhấn vào **Lịch** và chọn **Giao diện tháng** hoặc **Giao diện tuần**.
- 3 Đặt **chế độ xem theo tuần**.
- 4 Nhấn **Lưu** để xác nhận lựa chọn.

## Thêm mục vào Danh sách công việc

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Sổ tay**.
- 2 Chọn **Công việc** và nhấn **Thêm công việc**.

- 3 Chọn ngày làm việc, thêm ghi chú và chọn mức ưu tiên: **Cao**, **Trung bình** hoặc **Thấp**.
- 4 Lưu công việc bằng cách chọn **Lưu**.

## Chia sẻ Công việc


- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Sổ tay**. Chọn **Công việc**.
- 2 Chọn công việc bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn .
- 3 Chọn **Gửi**. Bạn có thể chọn chia sẻ công việc bằng **Tin nhắn văn bản**, **Tin nhắn đa phương tiện**, **Email** hoặc **Bluetooth**.

**MẸO!** Bạn có thể sao lưu và đồng bộ lịch với máy tính.

## Sử dụng tìm ngày

Tìm ngày là tiện ích giúp bạn tính toán ngày sau một số ngày đã qua. Ví dụ: 60 ngày kể từ 10.10.07 sẽ là 09.12.2007.

Tiện ích này tỏ ra tuyệt vời để giữ các tab đúng hạn.

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Sổ tay**.
- 2 Chọn **Tìm ngày**.
- 3 Trong tab **Từ** đặt ngày cần thiết.
- 4 Trong tab **Sau** đặt số ngày.
- 5 **Ngày Mục tiêu** sẽ được hiển thị bên dưới.

## Đặt báo thức

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Báo thức**.
- 2 Nhấn **Thêm báo thức**.
- 3 Đặt thời gian bạn muốn đặt báo thức và nhấn **Lưu**.
- 4 Chọn xem bạn có muốn báo thức lặp lại không Hàng ngày, Thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ Hai - Thứ Bảy, Thứ Bảy - Chủ Nhật, Trừ ngày nghỉ hoặc Chọn ngày trong tuần. Biểu tượng cho biết ngày trong tuần bạn chọn.
- 5 Chọn **Đặt kiểu báo thức** để chọn kiểu báo thức.
- 6 Nhấn **Chuông báo thức** sau đó chọn chuông. Để nghe âm thanh, nhấn âm thanh, theo sau bởi .
- 7 Thêm một ghi nhớ cho báo thức.

# Sổ tay

**8** Cuối cùng bạn có thể đặt khoảng thời gian tạm dừng là 5, 10, 20, 30 phút, 1 tiếng hoặc tắt.


**9** Khi bạn đã đặt báo thức, nhấn **Lưu**.

**10** Để tắt báo thức, bạn có thể chọn tạm dừng hoặc dừng.

**Lưu ý:** Bạn có thể thiết lập tối đa 5 báo thức.

**MẸO!** Biểu tượng Bật hoặc tắt ở phía bên phải báo thức.

## Thêm một ghi nhớ

**1** Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Ghi nhớ**.


**2** Nhấn **Thêm bản ghi nhớ**.

**3** Nhập ghi nhớ, sau đó nhấn **Lưu**.

**4** Ghi nhớ sẽ hiển thị trên màn hình lần sau bạn mở ứng dụng **Ghi nhớ**.

## Ghi âm

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

**1** Nhấn  sau đó nhấn **Tiện ích**.





**2** Nhấn **Máy ghi âm** sau đó  và chọn từ:

**Cài đặt > Thời Hạn** - Chọn thời lượng ghi. Chọn từ **MMS, 1 phút** hoặc **Không giới hạn**.

**Cài đặt > Chất lượng** - Chọn chất lượng âm thanh. Chọn từ **Rất cao, Tốt** hoặc **Thường**.

**Đến âm thanh** - Mở thư mục bản ghi thoại trong **Âm thanh riêng**.


## Ghi âm thanh hoặc giọng nói

- 1 Nhấn  sau đó nhấn **Tiện ích**.
- 2 Nhấn **Máy ghi âm**.
- 3 Nhấn  để bắt đầu ghi.
- 4 Nhấn  để kết thúc ghi.
- 5 Nhấn  để nghe phần ghi âm của bạn.



## Gửi ghi âm thoại

- 1 Khi bạn hoàn tất ghi âm, nhấn .
- 2 Nhấn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**. Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, đoạn ghi âm sẽ được thêm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật **Bluetooth**.


**LƯU Ý:** Sau khi bạn hoàn tất ghi âm, nhấn  và chọn **Gửi**, **Tệp**, **Xóa**, **Sử dụng như** (để sử dụng đoạn ghi âm làm nhạc chuông), **Cài đặt** hoặc **Đến âm thanh**.

## Sử dụng máy tính

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Công cụ**.
- 2 Chọn **Máy tính**.
- 3 Nhấn các phím số để nhập số.
- 4 Đối với các phím tính đơn giản, nhấn chức năng bạn muốn (+, -, x, ÷), theo sau bởi =.
- 5 Đối với các phép tính phức tạp hơn, nhấn  và chọn từ **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** hoặc **exp**.

# Sổ tay


## Chuyển đổi đơn vị

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Công cụ**.
- 2 Chọn **Trình chuyển đổi**.
- 3 Chọn xem bạn có muốn chuyển đổi **Tiền tệ, Diện tích, Chiều dài, Trọng lượng, Nhiệt độ, Thể tích** hoặc **Vận tốc**.
- 4 Sau đó bạn có thể chọn đơn vị, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi từ, theo sau là giá trị bạn muốn chuyển đổi thành.
- 5 Giá trị tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình.

## Sử dụng đồng hồ đếm

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Công cụ**.
- 2 Chọn **Đồng hồ đếm**.
- 3 Nhấn **Bắt đầu** để khởi động bộ hẹn giờ.
- 4 Nhấn **Ghép** nếu bạn muốn ghi thời gian ghép.
- 5 Nhấn **Dừng** để dừng bộ hẹn giờ.
- 6 Nhấn **Tiếp tục** để khởi động lại đồng hồ đếm tại thời điểm bạn ngừng nó hoặc nhấn **Xác lập lại** để bắt đầu lại thời gian.

## Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Công cụ**.
- 2 Chọn **Đồng hồ thế giới**.
- 3 Nhấn biểu tượng , sau đó **Thêm thành phố**. Bắt đầu nhập tên thành phố mà bạn yêu cầu và tên này sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Nhấn nhấn thành phố để chọn, sau đó thành phố sẽ được thêm vào danh sách Giờ thế giới.

## Bạn đi bộ

Dù bạn đang đi bộ, chạy, hoặc đi bộ thể thao, GT505 cung cấp thông tin cập nhật từng giây bao gồm khoảng cách và thời gian, cũng như giữ lại nhật ký tập luyện bằng công nghệ GPS tiên tiến.

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Công cụ**.
- 2 Chọn **Bạn đi bộ**.
- 3 Nhấn << >> để đặt Khoảng cách hoặc Thời gian cho cuộc đi bộ của bạn.
- 4 Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Tiếng Bíp thường xuyên.
- 5 Khi GPS được kết nối, nút tam giác bắt đầu sẽ sáng. Nhấn  để bắt đầu.

 - Nút xác lập lại

 - Nút Bắt đầu

 - Nút Tạm dừng

 - Nút Dừng

Tiếng bíp thường xuyên - Điện thoại kêu bíp ở các khoảng cách hoặc khoảng thời gian để giúp bạn theo dõi mà không cần phải nhìn vào màn hình.

# Đồng bộ máy tính

## Luôn luôn hỏi chế độ

Nếu bạn đặt “Luôn hỏi” là mặc định, điện thoại sẽ luôn nhắc chọn kiểu chế độ kết nối USB mỗi khi bạn kết nối điện thoại với PC qua cáp dữ liệu. Nếu bạn vô hiệu hoá “Luôn hỏi”, chế độ kết nối sẽ là cài đặt bạn thiết lập thủ công trong Menu - Cài đặt - Kết nối - Chế độ USB và một trong các tùy chọn **Bộ lưu trữ thứ cấp, PC suite** hoặc **Đồng bộ nhạc**.

Bạn có thể đồng bộ hoá máy tính với điện thoại để đảm bảo mọi chi tiết quan trọng và ngày khớp nhau, đồng thời để sao lưu tệp nhằm giúp bạn đỡ đau đầu.

## Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính

- 1 Từ màn hình chủ, nhấn và chọn **Kết nối**.
- 2 Chọn chế độ **Kết nối USB** và bấm **OK**.
- 3 Cho CD được cung cấp vào máy tính của bạn. Bấm vào LG PC Suite Installer xuất hiện trên màn hình.
- 4 Chọn ngôn ngữ bạn muốn chạy trình cài đặt và bấm **OK**.
- 5 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thuật sĩ hướng dẫn cài đặt LG PC Suite.
- 6 Khi hoàn thành cài đặt, biểu tượng LG PC Suite sẽ xuất hiện trên màn hình.

## Kết nối điện thoại với máy tính

- 1 Kết nối cáp USB với điện thoại và PC của bạn.
- 2 Bấm đúp vào biểu tượng **LG PC Suite** trên màn hình.
- 3 Bấm vào **Connection Wizard**, sau đó **USB**.
- 4 Bấm vào **Tiếp theo**, sau đó **Tiếp theo** lần nữa, sau đó **Kết thúc**.  
Giờ đây điện thoại và máy tính của bạn được kết nối.

## Sao lưu và khôi phục thông tin điện thoại

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính như nêu ở trên.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Sao lưu**, và chọn **Sao lưu** hoặc **Khôi phục**.

- 3 Chọn để sao lưu **Dữ liệu Nội dung** và/hoặc **Sổ điện thoại/Lịch/Công việc/Dữ liệu Bộ nhớ**. Chọn vị trí bạn muốn sao lưu thông tin, hoặc khôi phục thông tin. Bấm **OK**.
- 4 Thông tin của bạn sẽ được sao lưu.

## Xem các tệp của điện thoại trên máy tính

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính như nêu ở trên.
- 2 Nhấp vào biểu tượng **Quản lý Tệp**.
- 3 Tất cả tài liệu, nội dung flash, hình ảnh, âm thanh và video bạn đã lưu trên điện thoại sẽ được hiển thị trên màn hình trong thư mục LG Phone.

# Đồng bộ máy tính

**MẸO!** Xem nội dung của máy điện thoại của bạn trên máy tính giúp bạn sắp xếp các tệp, tổ chức tài liệu và xoá các nội dung bạn không cần nữa.

## Đồng bộ hoá danh bạ

- 1 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
- 2 Nhấp vào biểu tượng **Quản lý Danh bạ**.
- 3 Bây giờ máy tính của bạn sẽ nhập và hiển thị tất cả số liên lạc được lưu trên thẻ USIM và điện thoại.
- 4 Bấm vào **Tệp** và chọn **Lưu**. Bây giờ bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu các số liên lạc của bạn.

**Lưu ý:** Để sao số liên lạc trên thẻ USIM, bấm vào thư mục thẻ SIM ở bên trái màn hình máy tính của bạn. Bấm chuột phải vào một trong các số liên lạc và chọn **Chọn tất cả**, sau đó **Sao chép** hoặc **Di chuyển vào bộ nhớ điện thoại**.

Bấm chuột phải vào số liên lạc và chọn **Sao chép vào danh bạ**. Bây giờ bấm vào thư mục **Điện thoại** ở phía trái của màn hình và tất cả các số sẽ được hiển thị.

## Đồng bộ hoá tin nhắn

- 1 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Tin nhắn**.
- 3 Tất cả tin nhắn trên điện thoại và máy tính của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình của bạn.
- 4 Sử dụng thanh công cụ trên màn hình để chỉnh sửa và sắp xếp lại tin nhắn.

## Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp

Điện thoại của bạn chỉ có thể sử dụng làm thiết bị lưu trữ thứ cấp nếu bạn cắm thẻ nhớ.

- 1 Ngắt kết nối điện thoại khỏi PC.
- 2 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Cài đặt**.
- 3 Chọn **Kết nối**, sau đó chọn chế độ kết nối **USB**.
- 4 Chọn **Bộ lưu trữ thứ cấp**.
- 5 Kết nối điện thoại với PC của bạn. Điện thoại của bạn sẽ thông báo: **Đang kết nối dưới dạng Bộ nhớ Thứ cấp**\_sau đó là **Đã kết nối dưới dạng Bộ nhớ Thứ cấp**. Không ngắt kết nối trong khi chuyển dữ liệu.

- 6 Một thư mục ổ đĩa có thể tháo rời sẽ tự động mở ra trên máy tính của bạn, ổ đĩa sẽ hiện ra nếu bạn đã lắp thẻ nhớ, hiển thị tất cả các thư mục trên thẻ nhớ.

**LƯU Ý:** Điện thoại phải được rút khỏi máy tính để khởi động bộ nhớ thứ cấp.


**LƯU Ý:** Bộ nhớ thứ cấp chỉ sao lưu nội dung được lưu trên thẻ nhớ, chứ không phải trên bộ nhớ điện thoại. Để chuyển nội dung của bộ nhớ điện thoại (ví dụ danh bạ) bạn sẽ cần đồng bộ sử dụng PC Sync.

# Trình duyệt

## Trình duyệt

**Trình duyệt** cung cấp cho bạn thế giới đa màu sắc các trò chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và các loại tải về ngay trên điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và dù bạn làm bất cứ việc gì.

## Truy cập vào web

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Để truy cập trực tiếp vào trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ**. Hoặc, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập URL bạn muốn, sau đó bấm **Kết nối**.

**Lưu ý:** Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

## Thêm và truy cập vào bookmark

Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các bookmark và lưu các trang web.


- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Bookmark**. Danh sách Bookmark sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Để thêm một bookmark mới, chọn  và nhấn **Thêm bookmark**. Nhập tên cho bookmark, sau đó nhập URL.
- 4 Nhấn **Lưu**. Bây giờ bookmark này sẽ hiển thị trong danh sách bookmark.
- 5 Để truy cập bookmark, chỉ cần nhấn vào bookmark và nhấn kết nối. Bạn sẽ được kết nối vào bookmark của bạn.

## Sử dụng trình đọc RSS

RSS (Really Simple Syndication) là họ các định dạng cấp dữ liệu trên web để xuất bản nội dung thường xuyên được cập nhật như mục trên blog, tiêu đề tin tức hoặc podcast. Tài liệu RSS, còn được gọi là nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu web, hoặc kênh, chứa hoặc tóm tắt về nội dung từ trang web có liên quan hoặc toàn bộ nội dung. RSS giúp mọi người cập nhật thông tin về các trang web yêu thích một cách tự động và dễ dàng hơn so với cách kiểm tra thủ công.


Người dùng đăng ký nguồn cấp dữ liệu bằng cách nhập liên kết của nguồn cấp dữ liệu vào trình đọc hoặc bấm vào biểu tượng RSS trên trình duyệt để bắt đầu quá trình đăng ký. Trình đọc thường xuyên kiểm tra nguồn cấp dữ liệu được đăng ký để cập nhật nội dung mới, tải xuống các bản cập nhật tìm thấy.

## Lưu một trang

- 1 Truy cập trang web như được mô tả ở trên.
- 2 Nhấn  và chọn **Lưu trang này**.
- 3 Nhập tên cho trang web để bạn có thể dễ dàng nhận ra nó.
- 4 Nhấn **Lưu**.


**MẸO!** Menu này còn cho phép bạn sửa đổi tiêu đề của các trang đã lưu, bảo vệ hoặc hủy bảo vệ ghi nhớ màn hình và xóa các trang đã lưu.

## Truy cập vào trang đã lưu

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Trang đã lưu**.
- 3 Chọn trang bạn muốn xem và trang đó sẽ mở ra.

# Trình duyệt

## Xem lịch sử trình duyệt

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Trình duyệt**. Chọn **Lịch sử**.
- 2 Trang bạn đã truy cập gần đây sẽ được hiển thị. Để truy cập một trong các trang này, chỉ cần chọn trang được yêu cầu.

## Thay đổi cài đặt trình duyệt web

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó nhấn **Tiện ích** và chọn **Trình duyệt**. Chọn **Cài đặt**.
- 2 Bạn có thể chọn để sửa **Chế độ**, **cài đặt Giao diện**, **Bộ nhớ Cache**, **Cookie**, **bảo mật**, hoặc **xác lập lại Cài đặt**.
- 3 Bạn chỉ cần bật hoặc tắt các cài đặt này bằng cách nhấn vào biểu tượng chuyển.

## Sử dụng điện thoại làm modem

GT505 của bạn có thể dùng làm modem cho máy tính, cho bạn gửi email và truy cập internet ngay cả khi bạn không thể kết nối qua dây. Bạn có thể sử dụng cáp USB hoặc Bluetooth.

### Sử dụng cáp USB:

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt LG PC Suite trên máy tính của bạn.
- 2 Kết nối điện thoại GT505 và máy tính của bạn bằng cáp USB và khởi chạy phần mềm LG PC Suite.
- 3 Bấm **Giao tiếp** trên máy tính của bạn. Sau đó bấm **Cài đặt** và chọn **Modem**.
- 4 Chọn **LG Mobile USB Modem** và chọn **OK**. Modem sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 5 Bấm Kết nối và máy tính của bạn sẽ kết nối qua GT505.

## Sử dụng Bluetooth:

- 1** Đảm bảo Bluetooth được **Bật** và **Hiển thị** ở cả máy tính và GT505.
- 2** Ghép nối máy tính của bạn và GT505 để có mã mở được yêu cầu cho kết nối.
- 3** Sử dụng **Connection wizard** trên LG PC Suite để tạo kết nối Bluetooth hoạt động.
- 4** Bấm **Giao tiếp** trên máy tính của bạn. Sau đó bấm **Cài đặt**.
- 5** Bấm **Modem**.
- 6** Chọn **Modem Chuẩn qua liên kết Bluetooth** và bấm **OK**.  
Modem sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 7** Bấm **Kết nối** và máy tính của bạn sẽ kết nối qua GT505.

# Cài đặt

Trong thư mục này bạn có thể chỉnh sửa cài đặt để làm cho GT505 phù hợp với cá nhân bạn.

## Thay đổi cài đặt màn hình

**1** Nhấn , rồi chọn **Cài đặt**.

**2** Nhấn **Cài đặt màn hình** và chọn từ:

**Hình nền** - Chọn chủ đề cho màn hình chủ của bạn.

**Quay số** - Điều chỉnh kích thước và màu số.

**Phông chữ** - Điều chỉnh kích thước phông chữ.

**Đèn nền** - Chọn khoảng thời gian đèn nền sẽ sáng.

**LƯU Ý:** Đèn nền càng bật lâu thì pin càng nhanh hết và bạn có thể cần sạc lại pin nhiều hơn.

**Độ sáng** - Điều chỉnh độ sáng màn hình.

**Chủ đề điện thoại** - Nhanh chóng thay đổi toàn bộ giao diện màn hình.

**Lời chào** - Chọn bật hoặc tắt và điền lời chào vào.


Chọn hình ảnh cho **Cuộc gọi đến, Cuộc gọi đi, Khởi động** và **Tắt**.

**3** Nhấn **Lưu** để lưu cài đặt hiện tại của bạn.

## Cài đặt riêng các chế độ

Bạn có thể thay đổi nhanh chóng chế độ trên màn hình chủ. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng tổng kết tình trạng và nhấn vào tab chế độ.

Sử dụng menu cài đặt bạn có thể cá nhân hoá mỗi cài đặt chế độ.

- 1 Nhấn , sau đó chọn **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Chế độ** và sau đó chọn chế độ bạn muốn sửa đổi.
- 3 Bạn có thể thay đổi toàn bộ âm thanh và tùy chọn thông báo trong danh sách, bao gồm **Nhạc chuông Thoại/Video** và **Âm lượng, Báo có tin nhắn** và cài đặt khác.

## Thay đổi cài đặt điện thoại

Thoải mái điều chỉnh cách làm việc của GT505 cho phù hợp với sở thích riêng của bạn.

**MẸO!** Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Nhấn , rồi chọn **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Cài đặt điện thoại**, sau đó chọn từ danh sách dưới đây.  
**Ngày & Giờ** - Chính cài đặt ngày và giờ hoặc chọn tự động cập nhật giờ khi bạn đi du lịch hoặc tự đổi giờ.  
**Tiết kiệm điện** - Chọn để chuyển cài đặt tiết kiệm điện của nhà sản xuất **Bật** và **Tắt**.

# Cài đặt

**Ngôn ngữ** - hay đổi ngôn ngữ hiển thị của GT505.

**Tự động khoá phím** - Khoá phím tự động trên màn hình chủ.


**Bào mật** - Chỉnh cài đặt bảo mật, bao gồm mã PIN, khoá máy điện thoại.

**Trình quản lý bộ nhớ** - Xem **Sử dụng Trình quản lý bộ nhớ**.

**Xác lập lại cài đặt** - Xác lập lại tất cả cài đặt về các giá trị cài đặt gốc.

**Thông tin** - Xem thông tin kỹ thuật của GT505.


## Thay đổi cài đặt cảm ứng

Nhấn  sau đó chọn **Cài đặt**. Chọn **Cài đặt cảm ứng**. Để xác lập lại phím cảm ứng và làm cho nó dễ sử dụng, chọn **Điều chỉnh bàn phím cảm ứng** và nhấn vào dấu thập. Lưu cài đặt khi bạn đã hài lòng.

Chọn **Hiệu ứng màn hình cảm ứng** để xác lập lại **Loại**, **Âm** và **Rung** của ứng.

## Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại mới khi nó tắt. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, hãy sử dụng menu này.

Nhấn  sau đó chọn **Cài đặt**.

Nhấn **Kết nối**.

**Cài đặt mạng** - GT505 sẽ tự động kết nối vào mạng ưu tiên của bạn.

Để thay đổi các cài đặt này, hãy sử dụng tùy chọn này.

**Chế độ Internet** - Đặt chế độ để kết nối vào internet.

**Điểm truy cập** - Nhà cung cấp mạng đã lưu thông tin này. Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.

**Loại GPS** - Chọn hoặc **GPS được hỗ trợ** hoặc **Độc lập**.

## GPS

- Công nghệ GPS sử dụng thông tin từ vệ tinh quay quanh trái đất để tìm vị trí.
- Thiết bị nhận ước tính khoảng cách tới vệ tinh GPS dựa trên thời gian tín hiệu truyền tới thiết bị, sau đó sử dụng thông tin đó để xác định vị trí.
- Quá trình này có thể mất vài giây hoặc vài phút.
- GPS có hỗ trợ (A-GPS) trên điện thoại này được sử dụng để tải dữ liệu trợ giúp vị trí qua kết nối dữ liệu gói.
- Dữ liệu trợ giúp được tải từ máy chủ Dịch vụ khi bạn cần.
- Chụp ảnh nơi bạn đang ở và gắn thẻ ảnh với thông tin về vị trí.

# Cài đặt

**LƯU Ý:** Dịch vụ GPS có giới hạn về lỗi và không thể hoạt động trong các toà nhà hoặc dưới mặt đất.

**Chế độ kết nối USB** - Đồng bộ GT505 sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao chép các tệp từ điện thoại.

Nếu bạn sử dụng Music sync với Windows Media Player, chọn Music sync trong menu này. Music sync chỉ có cho nội dung nhạc. Nếu bạn muốn đồng bộ hoá với bộ nhớ ngoài, bạn có thể sử dụng 'Bộ nhớ ngoài' là Bộ nhớ chính. Nếu bạn muốn đồng bộ hoá với bộ nhớ trong, bạn có thể sử dụng 'Bộ nhớ trong' là Bộ nhớ chính.


**Dịch vụ đồng bộ** - Chức năng đồng bộ Máy chủ đồng bộ dữ liệu trên điện thoại và dữ liệu trên máy chủ, như thông tin liên lạc, việc đã lên lịch, việc cần làm và mục ghi nhớ thông qua mạng không dây.

**Cài đặt trực tuyến** - Nhà cung cấp mạng đã lưu thông tin này. Bạn có thể sửa đổi nó nếu bạn muốn thay đổi.

**Cài đặt Java** - Cho phép bạn đặt Chế độ.

## Sử dụng trình quản lý bộ nhớ

GT505 có sẵn 3 bộ nhớ: điện thoại, Thẻ USIM và một thẻ nhớ ngoài (có thẻ bạn phải mua riêng thẻ nhớ ngoài). Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống.

Nhấn  sau đó chọn **Cài đặt**. Chọn **Cài đặt điện thoại** sau đó **Trình Quản lý Bộ nhớ**.

## Bộ nhớ chung của điện thoại -

Xem bộ nhớ có sẵn trên GT505 dành cho Hình ảnh, Âm thanh, Video, Flash, MMS, Email, ứng dụng Java và các nội dung khác.

### **Bộ nhớ dự trữ của điện thoại -**

Xem bộ nhớ trên điện thoại dành cho SMS, Danh bạ, Lịch, Danh sách việc cần làm, Ghi nhớ, Báo thức, Lịch sử cuộc gọi, Bookmark và nội dung khác.

**Bộ nhớ USIM** - Xem bộ nhớ còn trống trên Thẻ USIM.

**Bộ nhớ ngoài** - Xem bộ nhớ còn trống trên thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ).

**Cài đặt bộ nhớ chính** - Chọn vị trí bạn muốn lưu nội dung.

### **Sử dụng chế độ trên máy bay**

Bật chế độ trên máy bay bằng cách chọn  rồi chọn **Cài đặt**. Nhấn

**Chế độ** và chọn **Chế độ trên máy bay**.

Chế độ trên máy bay sẽ không cho phép bạn gọi điện, kết nối internet, gửi tin nhắn hoặc sử dụng Bluetooth.

### **Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth**

Bluetooth là cách tuyệt vời để gửi và nhận các tệp vì không cần dây dẫn và kết nối rất nhanh và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

#### **Để gửi một tệp:**

- 1** Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2** Nhấn  và chọn **Gửi**. Chọn **Bluetooth**.
- 3** Nhấn **Có** để bật Bluetooth.
- 4** Nếu bạn đã ghép nối thiết bị Bluetooth, điện thoại GT505 sẽ không tự động tìm kiếm các thiết bị Bluetooth khác. Nếu không, GT505 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật Bluetooth khác trong phạm vi.
- 5** Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp tới và nhấn **Chọn**.
- 6** Tệp sẽ được gửi.



# Cài đặt

**MẸO!** Hãy để ý thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

## Để nhận tệp:

- 1 Để nhận tệp, Bluetooth của bạn phải **Bật** và **Hiển thị**. Xem **Thay đổi cài đặt Bluetooth** dưới đây để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Nhấn **Có** để nhận tệp.
- 3 Bạn sẽ nhìn thấy vị trí tệp được lưu và bạn có thể chọn để **Xem** tệp hoặc **Sử dụng làm hình nền**. Tệp thường được lưu vào thư mục thích hợp trong Thư mục riêng.

## Thay đổi cài đặt bluetooth:

- 1 Nhấn  và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Bluetooth** sau đó nhấn  và chọn **Cài đặt**.

Thực hiện thay đổi cho:

### **Hiển thị điện thoại của tôi** -

Chọn **Hiển thị** hoặc **Ẩn** hoặc **Hiển thị trong 1 phút**.

**Tên điện thoại của tôi** - Nhập tên cho GT505.

**Dịch vụ được hỗ trợ** - Hiển thị tất cả chức năng Bluetooth được điện thoại của bạn hỗ trợ.

**Địa chỉ của tôi** - Hiển thị địa chỉ Bluetooth của bạn.

## Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối GT505 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth có được **Bật** và **Hiển thị** không. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm**.
- 3 GT505 sẽ tìm kiếm các thiết bị. Khi hoàn tất tìm kiếm **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối và nhập mật khẩu rồi nhấn **OK**.
- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

## Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth có được **Bật** và **Hiển thị** không.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe của bạn để đặt điện thoại ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.
- 3 Nhấn **Luôn luôn hỏi** hoặc **Cho phép mà không cần hỏi** và nhấn **CÓ** để Kết nối ngay. GT505 sẽ tự động chuyển sang chế độ Điện thoại.

# Wi-Fi

Wireless Manager cho phép bạn quản lý kết nối Wi-Fi Internet và Bluetooth trên điện thoại của mình. Chương trình cho phép điện thoại kết nối với mạng không dây cục bộ hoặc truy cập Internet không dây. Wi-Fi nhanh hơn và có phạm vi phủ sóng rộng hơn công nghệ không dây của Bluetooth.

**LƯU Ý:** GT505 hỗ trợ mã hoá WEP, WPA-PSK/2 chứ không phải mã hoá EAP. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hoá để bảo mật mạng, bạn cần nhập khoá vào cửa sổ bật lên. Nếu không đặt mã hoá, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển thị. Nếu bạn không biết khoá, bạn cần yêu cầu khoá từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng.

## 1. Cách cài đặt Wi-Fi

- 1 Wi-Fi Bật
- 2 Tìm kiếm AP (Điểm Truy cập)
  - Tìm kiếm AP nào có sẵn để kết nối.
- 3 Kết nối AP
  - Kết nối tới AP mong muốn trong danh sách tìm kiếm AP.
  - Nếu AP là loại bảo mật WEP hoặc WPA-PSK/2, hãy nhập khoá bảo mật.

## 2. Hỗ trợ chế độ mạng Wi-Fi

- 1 Hỗ trợ chế độ Wi-Fi (cách kết nối tới một AP được sử dụng thường xuyên hay AP Ẩn)
  - 1) Nếu AP không xuất hiện trong danh sách tìm kiếm, bạn có thể kết nối bằng cách lưu làm chế độ.

- 2) Bằng cách lưu AP được sử dụng thường xuyên làm chế độ, bạn sẽ dễ dàng hơn khi nhập Khoá bảo mật khi kết nối với AP có loại Bảo mật.
- 3) Nếu AP không hỗ trợ DHCP, có thể kết nối với AP bằng cách sử dụng IP tĩnh.

## 2 Mô tả từng trường trong chế độ Wi-Fi

- 1) Tên mạng: SSID (ID)
- 2) Loại bảo mật : hỗ trợ WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Khoá bảo mật: lưu khoá bảo mật.
- 4) Cài đặt IP/DNS: cài đặt này cho phép bạn đặt thành Động hoặc Tĩnh tùy thuộc hỗ trợ DHCP của AP.  
Nếu bạn đặt là Tĩnh, hãy nhập giá trị trường Địa chỉ IP và máy chủ DNS để kết nối với IP tĩnh khi thực hiện kết nối.

## 3 Cách lưu chế độ Wi-Fi

- 1) Chọn các mạng được Lưu từ menu Tùy chọn, sau đó chọn Thêm mạng và nhập các giá trị vào từng trường.
- 2) Có thể chọn và lưu danh sách tìm kiếm AP sau khi chọn Bật Wi-Fi và sau đó Làm mới (Tìm kiếm AP).
- 3) Sau khi kết nối với AP của số bật lên Y/N sẽ cho phép bạn lưu chế độ.

# Cập nhật Phần mềm Điện thoại

## Nâng cấp Phần mềm Điện thoại LG Mobile trên trang web

Để biết thêm thông tin và sử dụng tính năng này, vui lòng truy cập trang web [LGmobile.com](http://lgmobile.com).

**đường dẫn: <http://www.lgmobile.com> - chọn quốc gia – Menu Sản phẩm - Menu Sách hướng dẫn & phần mềm**

Tính năng này cho phép bạn nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất và thuận tiện trên Internet mà không cần truy cập vào trung tâm dịch vụ.

Vì nâng cấp phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình nâng cấp, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp truyền dữ liệu USB hoặc

pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

Vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu trong quá trình nâng cấp, bạn nên ghi chép các thông tin quan trọng trước để đảm bảo an toàn.

# Phụ kiện

Các phụ kiện này được cung cấp kèm với GT505.

## Bộ sạc



## Cáp dữ liệu và CD

Kết nối và đồng bộ GT505 với máy tính.



## Pin



## Tai nghe Stereo



## Hướng dẫn Sử dụng

Tìm hiểu thêm về GT505.



## LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.

## Dịch vụ mạng

Điện thoại không dây được mô tả trong hướng dẫn này được chấp nhận để sử dụng với mạng GSM và W-CDMA.

Một số tính năng bao gồm trong hướng dẫn này được gọi là Dịch vụ Mạng. Đây là những dịch vụ đặc biệt mà bạn thoả thuận với nhà cung cấp dịch vụ không dây. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong những Dịch vụ Mạng này, bạn phải đăng ký chúng qua nhà cung cấp dịch vụ của bạn và sử dụng hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

## Dữ liệu kỹ thuật

### **Bình thường**

Tên sản phẩm : GT505

Hệ thống: GSM / W-CDMA

### **Nhiệt độ Môi trường**

Tối đa : + 50 °C (xả),

+ 45 °C (sạc)

Tối thiểu: - 10 °C (xả),

0 °C (sạc)

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyouon, Ji / Director

Issued Date

13. May. 2009

Signature of representative

# Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

## Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

### Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)

Kiểu điện thoại di động GT505 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe..

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không Ion hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASy4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,941 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 1,17 W/Kg(10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

## Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

### CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại trở nên nóng và làm vật liệu cháy âm ỉ, do vậy có thể gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.

# Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không để điện thoại cạnh thê tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

## An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

## Sử dụng điện thoại hiệu quả

### Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.

- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

## **Tránh làm hư tai bạn**

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

## **Bộ phận làm bằng Thủy tinh**

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy. Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế thủy tinh đó.

## **Khu vực phá nổ**

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các quy định hoặc nguyên tắc.

## **Môi trường có khả năng dễ nổ**

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.

# Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

## Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

## Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

## Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

## Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ nào có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.

- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là bồn tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ được LG Electronics uỷ quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

## Gỡ Rối

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của bạn. Một số vấn đề bạn sẽ cần phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để có câu trả lời, nhưng hầu hết các vấn đề gặp phải bạn có thể tự mình giải quyết.

<b>Tin nhắn</b>	<b>Nguyên nhân</b>	<b>Các biện pháp Khắc Phục Khả Năng</b>
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc bạn có thể đã lắp SIM chưa đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối với mạng	Tín hiệu yếu Bên ngoài mạng GSM	Di chuyển lên cao hơn tới một cửa sổ hoặc một chỗ trống mở. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Khi bạn muốn thay đổi mã bảo mật bạn phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại nó. Hai mã mà bạn đã nhập không khớp với nhau.	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Tính năng không thể đặt được	Không được hỗ trợ bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc yêu cầu đăng ký	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số Đã lắp thẻ SIM mới Đã đến giới hạn sạc	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.

<b>Tin nhắn</b>	<b>Nguyên nhân</b>	<b>Các biện pháp Khắc Phục Khả Năng</b>
Không thể bật điện thoại	Phím On/Off được bấm quá nhanh	Bấm phím On/Off ít nhất hai giây.
	Hết pin	Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo đang sạc trên màn hình.
	Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Làm sạch các điểm tiếp xúc.
Lỗi sạc pin	Pin đã hoàn toàn hết	Sạc pin.
	Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép	Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường phù hợp, chờ một lúc, và sau đó sạc lại.
	Vấn đề về tiếp xúc	Kiểm tra nguồn điện và kết nối với điện thoại. Kiểm tra tiếp xúc của pin, làm sạch chúng nếu cần.
	Không có điện áp chính	Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm tra điện áp.
	Lỗi bộ sạc	Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
	Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
	Lỗi pin	Thay pin.
Điện thoại mất mạng	Tín hiệu quá yếu	Việc kết nối lại với một nhà cung cấp dịch vụ khác là tự động.
Số không được phép	Tính năng số quay cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.





视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

## GT505 用户指南



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GT505 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

# 内容

开始了解您的手机.....	6	更改联系人设置.....	26
打开视图.....	8	<b>信息.....</b>	<b>28</b>
安装 USIM 卡和电池.....	9	信息.....	28
存储卡.....	12	发送信息.....	28
<b>主屏.....</b>	<b>14</b>	输入文本.....	28
触摸屏提示.....	14	T9 预测.....	29
快速键.....	15	Abc 手动.....	29
状态栏.....	16	设置电子邮件.....	29
从状态栏更改状态.....	17	使用新帐户发送电子邮件.....	31
使用多任务功能.....	18	更改电子邮件设置.....	32
<b>通话.....</b>	<b>19</b>	信息文件夹.....	33
拨打电话或视频电话.....	19	使用模板.....	33
从电话本拨打电话.....	19	使用图释.....	33
接听和拒绝电话.....	19	更改文本信息设置.....	33
通话选项.....	20	更改多媒体信息设置.....	34
调节通话音量.....	21	更改其它设置.....	35
快速拨号.....	21	<b>相机.....</b>	<b>36</b>
拨打第二个电话.....	21	快速拍照.....	36
关闭 DTMF.....	22	拍照后.....	36
查看通话记录.....	22	了解取景器.....	37
使用呼叫转接.....	22	使用闪光灯.....	38
使用呼叫限制.....	23	调节曝光.....	38
更改常用通话设置.....	23	连拍.....	38
更改视频通话设置.....	24	使用高级设置.....	39
<b>电话本.....</b>	<b>25</b>	更改图像大小.....	40
搜索联系人.....	25	选择色彩效果.....	40
添加新联系人.....	25	使用内置相机.....	41
创建群组.....	26	查看保存的照片.....	41

# 内容

<b>摄像机</b> .....	42	视频.....	53
快速摄像.....	42	暂停视频时使用选项.....	54
拍摄视频后.....	42	发送视频剪辑.....	54
了解取景器.....	43	我的游戏和应用程序.....	54
调节曝光.....	44	玩游戏.....	54
使用高级设置.....	44	使用游戏选项菜单.....	55
更改视频大小.....	45	Flash 内容.....	55
选择色调.....	45	查看 SWF/SVG 文件.....	55
使用内置摄像机.....	46	文档.....	55
观看保存的视频.....	46	查看文件.....	55
		将文件传输到手机.....	55
		其它.....	56
<b>照片和视频</b> .....	47	创建电影.....	56
查看照片和视频.....	47	音乐.....	57
查看照片时使用缩放.....	47	将音乐传输到手机.....	57
观看视频时调节音量.....	47	播放歌曲.....	58
将照片设为墙纸.....	47	创建播放列表.....	58
编辑照片.....	48	删除播放列表.....	58
为照片添加文本.....	49	使用收音机.....	59
为照片添加效果.....	49	搜索电台.....	59
裁切照片.....	49	重置频道.....	59
为照片添加颜色.....	50	收听收音机.....	59
交换照片中的颜色.....	50		
		<b>管理器</b> .....	60
<b>多媒体</b> .....	51	将事件添加到日程表中.....	60
图片.....	51	更改默认日历视图.....	60
我的图像选项菜单.....	51	向任务列表添加项目.....	61
发送照片.....	51	共享任务.....	61
使用图像.....	52	使用日期计算器.....	61
调整图像.....	52	设置闹钟.....	62
移动或复制图像.....	52	添加备忘录.....	62
创建幻灯片.....	53	语音备忘录.....	63
声音.....	53	录制声音或语音.....	63
使用声音.....	53		

发送录音 .....	63	使用飞行模式 .....	75
使用计算器 .....	64	使用蓝牙发送和接收文件 .....	75
换算单位 .....	64	与其它蓝牙设备配对 .....	77
使用秒表 .....	64	使用蓝牙耳机 .....	77
向世界时间添加城市 .....	65		
慢跑伴侣 .....	65	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>78</b>
<b>电脑同步 .....</b>	<b>66</b>	<b>手机软件升级 .....</b>	<b>80</b>
在电脑上安装LG PC配套 .....	66	<b>配件 .....</b>	<b>81</b>
连接手机和电脑 .....	66	<b>网络服务 .....</b>	<b>82</b>
备份和恢复手机信息 .....	67	<b>技术参数 .....</b>	<b>82</b>
在电脑上查看手机文件 .....	67	<b>关于安全有效使用手机的准则</b>	
同步电话本 .....	67	.....	<b>84</b>
同步信息 .....	68	<b>故障诊断 .....</b>	<b>90</b>
将手机用作大容量存储器设备 .....	68		
<b>网络 .....</b>	<b>69</b>		
浏览器 .....	69		
访问网页 .....	69		
添加并访问书签 .....	69		
使用 RSS 阅读器 .....	70		
保存页面 .....	70		
访问保存的网页 .....	70		
查看浏览器历史记录 .....	70		
更改网络浏览器设置 .....	71		
将手机用作调制解调器 .....	71		
<b>设置 .....</b>	<b>72</b>		
更改屏幕设置 .....	72		
更改情景模式 .....	72		
更改手机设置 .....	72		
更改触摸设置 .....	73		
更改连接设置 .....	73		
使用内存管理器 .....	75		

# 开始了解您的手机

内置相机镜头

结束/电源键

挂断或拒接来电。  
开机/关机。  
按一次返回主屏。

多任务键

通话键

拨打电话号码并接听来电。



**警告：** 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



Micro SD 存储卡  
插槽



充电器、数据线、免提连接器

**提示!** 要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

侧键

- 屏幕处于待机模式时：按键音量。
- 通话时：耳机音量。
- 播放 BGM 曲目时：连续控制音量。

锁定/解锁键

捕获按钮

# 打开视图



# 安装 USIM 卡和电池

## 1 卸下电池盖

按住手机顶部的电池释放按钮，将电池盖滑出。



**警告：** 不要使用指甲取出电池。

**警告：** 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

## 2 取出电池

抬起电池顶端，小心将电池从电池室取出。



# 安装 USIM 卡和电池

## 3 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑进 USIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，沿反方向轻推。



## 4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。



## 5 充电

滑开 GT505 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。要屏幕上显示“电池电量已满”信息，GT505 充电才完成。



# 存储卡

## 安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

**备注：**存储卡是可选配件。


- 1 打开存储卡插槽。
- 2 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。



- 3 关闭存储卡盖。

## 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。



- 1 从主屏选择 ，然后点触设置并选择手机设定。
- 2 点触**内存管理器**，然后选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）以格式化存储卡，现在，您可以使用该存储卡了。

**提示！** 要更改默认存储位置，请从“手机设定”菜单选择“主存储器设置”，以打开“内存管理器”。

**备注：**如果存储卡中已有内容，它将自动保存在正确的文件夹中，例如，视频将自动保存到“我的视频”文件夹中。

## 传输电话本

将电话本从 USIM 卡传输到手机：

- 1 从“通信”选项卡选择**电话本**。然后点触 。
- 2 选择存储位置,然后选择**复制到 USIM 卡**或**移至 USIM 卡**。
- 3 逐个选择姓名，然后点触**复制或** 。

# 主屏

您可以通过此屏幕进入选项、拨打电话、查看手机状态等。

## 触摸屏提示

您也可以在主屏上熟悉使用触摸屏。



要选择项目，请点触图标中心位置。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 屏幕灯关闭后，按电源键或长按触摸屏上的解锁键可以返回主屏。
- 不使用 GT505 时，将默认返回锁定屏幕。

## 快速键

主屏上的快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。按使用普通键盘的方式输入号码，然后点触**呼叫**或按  硬键。要与某号码进行视频通话，请在输入号码后按 ，然后选择**拨打视频电话**。



点触可以打开电话本。要搜索您要呼叫的号码，请使用键盘输入联系人姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入“信息”选项菜单。在此，您可以创建新的短信。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触竖向选项卡以查看更多选项。

# 主屏

## 状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。


下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	多任务
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新建文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	闹钟已设置

图标	描述
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	Wi-Fi 打开
	播放 BGM
	暂停 BGM

## 从状态栏更改状态

点触状态栏中显示您当前设置的当前状态图标将打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3、蓝牙及 Wi-Fi 状态。您可以设置情景模式类型,播放/暂停MP3及启动/关闭蓝牙和 Wi-Fi。

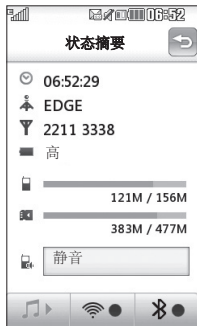

# 主屏

## 使用多任务功能

按多任务硬键以打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过一个点触操作进入该应用程序。




从任何应用程序按“多任务”键并选择“主屏”可以返回主屏，而不退出或关闭该应用程序。

如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 。

当您通过主屏按此键时，您可以查看快捷菜单以访问常用功能。


# 通话

## 拨打电话或视频电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按清除键。
- 3 点触  硬键启动通话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请点触  两次。


**提示!** 按“锁定/解锁”按钮锁定触摸屏，防止无意拨出电话。


**提示!** 通过点触 ，您可以拨打视频通话、发送信息、保存号码或搜索电话本。

## 从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 点触“名称”，然后输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 4 点触**呼叫**。

## 接听和拒绝电话


电话铃响起时，按  硬键接听电话。

轻触  以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。


按  硬键拒接来电。

# 通话

## 通话选项

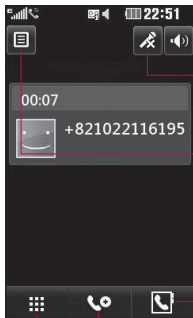


**扬声器** - 点触  打开手机扬声器。

**静音** - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

**选项** - 从列表中选择其它来电选项，包括“新建备忘录”和“转到信息”，以便您在通话过程中查看信息和电话本。您可以通过点触结束通话来结束通话。

 - 选择在通话过程中搜索联系人。

 - 选择以将其他人添加到通话中。

 - 点触可以打开数字键盘，使用数字选项导航菜单。例如，呼叫呼叫中心或其它自动电话服务。



**提示!** 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。


## 调节通话音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机右侧的向上和向下按钮。

## 快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 点触 ，选择**快速拨号**。
- 3 语音邮件已设为快速拨号 1。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要拨打快速拨号号码，请从主屏点触 ，然后按住为其指定的号码，直到屏幕上显示该联系人。

将自动启动呼叫，无需再按 **通话**。

## 拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并选择您要呼叫的号码。
- 2 拨号或在电话本中搜索。
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 要在通话间更改，请点触 ，然后选择**切换通话**或按保持的通话的号码。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择**全部、已保留或启动**，然后选择**结束**。


**提示!** 您可以通过点触“加入图标”，然后点触**加入**连接多个通话。查看您的网络提供商是否支持多方通话。

**备注:** 您需要对每通电话付费。

# 通话

## 关闭 DTMF

DTMF 允许您使用自动通话中的数字命令导航。DTMF 默认为启用。

要在通话过程中关闭它（例如，要记下某个电话号码），请点触  并选择“关闭声音多频”。

## 查看通话记录

点触 ，选择**通信**，然后点触**最近记录**。


选择以查看：

**所有通话** - 查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。


**拨出电话** - 查看所有已拨打的电话列表。

**已接来电** - 查看打给您的所有电话的列表。

**未接来电** - 查看您没接到的所有电话的列表。

**提示!** 从通话记录中点触  及**全部删除**以删除所有录制的项目。


## 使用呼叫转接

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**，然后选择**视频呼叫**和/或**语音呼叫**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。
- 4 输入您要转接的号码。
- 5 点触**请求**以启动。

**备注：**转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。


**提示!** 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**关闭全部**。

## 使用呼叫限制

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**，然后选择**视频呼叫**和/或**语音呼叫**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
  - 所有拨出电话
  - 拨出的国际电话
  - 国际漫游时拨打电话
  - 所有来电
  - 国际漫游时来电
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**提示!** 选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

## 更改常用通话设置

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**常用设置**。在此，您可以修改以下设置：
  - 拒接来电** - 向左滑动开关以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或未知号码（不在电话本中的号码）中进行选择。点触**保存**以更改设置。
  - 发送我的号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。
  - 自动重拨** - 向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。
  - 接听模式** - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。
  - 分钟提示音** - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。


# 通话

**蓝牙接听模式** - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机任意键接听来电。

**保存新号码** - 选择**是**以保存新号码。

**提示!** 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

## 更改视频通话设置



- 1 点触 ，选择**通话设置**，然后选择**视频通话设置**。
- 2 选择视频通话的设置。确定是使用个人图像还是选择一个，以及/或者在进行视频通话时是否要打开镜像以在屏幕上看到自己。

# 电话本

## 搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

### 从主屏

- 1 从主屏点触  以打开电话本。点触“名称”，使用键盘输入联系人的姓名。
- 2 点触 **通话** 或  硬键启动通话。

### 从主菜单

- 1 点触 ，选择**通信**。
- 2 点触**电话本**和**搜索**。

**提示！** 当你点触“名称”时，将显示字母键盘。



**提示！** 要在联系人列表中滚动，请点触所见最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

## 添加新联系人

- 1 从主屏点触 ，然后选择**新建联系人**。
- 2 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。
- 3 可以为每个联系人输入最多 5 个不同的号码并指定一个号码类型。从以下选项选择：**手机、家庭、办公室、传呼机、传真、VT 和普通**。
- 4 添加电子邮件地址。
- 5 将联系人分配到一个或多个群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 6 您还可以添加**铃声、生日、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址和备忘录**。
- 7 点触**保存**以保存联系人。

# 电话本

## 创建群组

- 1 从主屏点触 ，然后选择**通信**选项卡。点触**电话本**，然后选择**群组**。
- 2 点触 。
- 3 选择**新建群组**。
- 4 输入新群组的名称。
- 5 点触**保存**。


**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

**提示！**您可以通过突出显示现有群组并点触  以编辑它。

## 更改联系人设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

**提示！**要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从“通信”选项卡点触**电话本**，然后点触 。选择**设置**。
- 2 在此，您可以调整以下设置：  
**联系人列表设置** - 您还可以选择是先显示联系人的姓还是名。您可以将以下选项显示为快速命令键：“拨打语音电话”、“拨打视频电话”或“发送信息”。  
**同步** - 连接到服务器以同步电话本。请参阅**同步电话本**。

**导出电话本** - 将联系人从 USIM 卡复制到手机，或从手机复制到 USIM 卡。请选择是一次复制一个还是全部复制。如果选择一次复制一个，您需要逐个选择每个联系人以进行复制。

**导入电话本** - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。因此，如果将联系人从 USIM 卡移动到手机，其将从 USIM 存储卡中删除。

**通过蓝牙发送所有联系人** - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或计算机。如果选择此选项，您会收到打开蓝牙的提示。

**清空电话本** - 删除所有联系人。如果确定要清空电话本，请点触是。

# 信息


## 信息


GT505 将短信、多媒体信息和电子邮件结合到一个直观易使用的菜单中。


有两种方式进入信息中心：

- 1 从主屏点触  或 ，然后选择**通信**和**信息**。

## 发送信息

- 1 点触 ，然后点触**写信息**打开空白信息。
- 2 在此，您可以选择**信息**发送短信或彩信。
- 3 点触**插入**添加图像、视频、声音、添加新幻灯片、主题或更多（名片、日历、备忘录、任务或我的名片）。
- 4 点触**收件人**输入收件人的号码，或点触搜索图标打开电话本。您可以添加多个联系人。完成后，请点触**发送**。

 **警告：**您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


## 输入文本


有五种方式可输入文本：



按键、键盘、手写屏幕、手写箱、手写双屏。

点触屏幕即显示键盘。


 点触可以打开 T9 预测文本。

 您可以更改撰写语言。

 点触可以在号码、符号和文本键盘间更改。

在每种文本输入模式中，使用  在不同键盘类型之间滚动（例如，大写字母或小写字母）。  
要输入空格，请点触 。

## T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。  
T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用的单词。  
例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 输入“telephone”。



## Abc 手动

在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

## 设置电子邮件

使用 GT505 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

**提示!** 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从主屏点触 ，然后点触 **电子邮件**。
- 2 点触 。
- 3 点触 **添加帐户**。
- 4 现在，您可以选择帐户工作方式：  
**标题** - 输入此帐户的名称。  
**我的名称** - 输入您的名称。  
**用户名** - 输入帐户的用户名。

# 信息

**密码** - 输入帐户的密码。

**电子邮件地址** - 输入帐户电子邮件地址。

**回复电子邮件地址** - 输入“回复”电子邮件地址。

**发出邮件服务器** - 输入发出邮件服务器地址。

**接收邮件服务器** - 输入接收邮件服务器地址。

**最大接收字节数** - 选择电子邮件的大小限制，最大为 2MB。

**邮箱类型** - 输入邮箱类型：  
POP3 或 IMAP4。

**保存到服务器** - 选择是否将电子邮件保存到服务器。对于 IMAP4 账户，始终保存副本。

**保存已发送邮件至** - 选择保存已发送邮件的位置（当邮箱类型设为 IMAP4 时）。当邮箱类型设置为 POP3 时，已发送邮件将始终保存在手机中。

**仅检索新邮件** - 选择是否放弃之前下载的电子邮件。

**接入点** - 选择互联网接入点。

**下载选项** - 选择下载电子邮件的方式。对于 POP3，选择是“仅标题”还是“全部”（包括正文），对于 IMAP4，选择是“仅标题”、“标题 + 正文”还是“全部”。

**自动检索** - 选择是否自动提取新电子邮件。

**高级设置** - 选择是否使用高级设置。

**SMTP 端口号** - 通常为 25。

**SMTP TLS/SSL** - 对于发送服务器，选择是否使用 TLS/SSL。

**接收服务器端口** - 通常，对于 POP3 账户为 110；对于 IMAP4 账户为 143。

**接收 TLS/SSL** - 对于接收服务器，选择是否使用 TLS/SSL。

**SMTP 认证** - 选择发送邮件服务器的安全设置。

**SMTP 用户名** - 输入 SMTP 用户名。

**SMTP 密码** - 输入 SMTP 密码。

**APOP 安全登录** - 选择可为 POP3 帐户激活 APOP 安全登录。IMAP4 账户通常设置为“关”。

现在，已经设置了您的账户，它将显示在“电子邮件”文件夹的账户列表中。

## 使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触“通信”菜单中的**电子邮件**打开空的新电子邮件。
- 2 您可以输入收件人的地址，写信息。您还可以附加图像、视频、声音或其它文件类型。
- 3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

**提示!** 您可以将 Word、Excel、PowerPoint 和 PDF 文档上载到 GT505，以便您可以在旅途中查看它们。

# 信息

## 更改电子邮件设置

您可以更改电子邮件设置以满足您的个人需要。

**提示!** 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从主屏点触 ，然后选择**电子邮件和信息设置**。
- 2 您可以调整以下设置：
  - 电子邮件帐户** - 管理您的电子邮件帐户。
  - 允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送读取确认邮件。
  - 请求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。

**检索间隔** - 选择 GT505 检查新电子邮件信息的频率。

**检索数量** - 选择一次要检索的电子邮件数目。

**包含附件** - 选择在回复中是否包含原始附件。

**漫游时自动检索** - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

**新电子邮件通知** - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

**签名** - 创建电子邮件签名并打开此功能。

**优先级** - 选择电子邮件信息的优先级级别。

**邮件发送大小** - 选择电子邮件信息的发送大小。

## 信息文件夹

您可以识别 GT505 中的文件夹结果，完全无需进行说明。

**写信息** - 打开新的空白信息。

**收件箱** - 您接收到的所有信息将放置在收件箱。在此，您可以查看、删除及执行其它操作，有关详细信息，请参阅**管理信息**。

**草稿箱** - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

**发件箱** - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

**已发送** - 您发送的所有信息将放置在此文件夹。

**我的文件夹** - 创建文件夹以存储信息。



**模板** - 使用常用文本和多媒体信息模板列表。

**图释** - 为您的信息添加和插入图释。

**设置** - 更改文本和多媒体信息设置。



## 使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

- 1 点触 ，然后选择**模板**。
- 2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。然后，您可以点触  以**添加模板**、**删除**或**全部删除**模板。要编辑某信息，请选择它并进行更改，然后点触**保存**。

## 使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。


- 1 点触 ，然后选择**图释**。
- 2 点触  以**添加图释**、**删除**或**全部删除**图释。

## 更改文本信息设置

GT505 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

# 信息

**提示!** 要在选项列表中滚动, 请点触所见的最后一个条目, 然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动, 您将看到更多条目。

点触 , 然后选择**设置**和**文本信息**。您可以更改:

**文本信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

**状态报告** - 向左滑动开关, 在对方收到您发送的信息时接收确认。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。


**信息类型** - 将文本转换为**语音、传真、X.400**或**电子邮件**。

**符号编码** - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长文本另发送为** - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

## 更改多媒体信息设置

GT505 已预定义信息设置, 因此, 您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触  然后选择**信息设置**和**多媒体信息**。您可以更改:

**检索模式** - 选择是**本地**还是**漫游**网络。如果选择手动, 那么您仅会收到彩信通知, 随后, 您可以决定是否要完整下载该信息。

**状态报告** - 选择是否允许请求状态报告。

**已读回执** - 选择是否允许发送已读回执。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。


**有效期** - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。


**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。


**发送时间** - 选择信息发送前的时间。

**网络设定** - 输入信息中心的详细信息。

## 更改其它设置

点触 ，选择**设置**，然后：

**VMS** - 点触  添加新的视频邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。


**语音邮件** - 点触  添加新的语音邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

**服务信息** - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性的。

**小区服务** - 选择接收状态、语言和其它设置。

# 相机


## 快速拍照

- 1 按手机右侧的  键。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 轻按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 使用相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 5 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 6 完全按下拍摄按钮。


## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称将显示在右侧，同时还显示四个图标。




 点触可以**信息、电子邮件或蓝牙**方式发送照片。请参阅“发送信息”和“使用蓝牙发送和接收文件”。

**备注：**漫游时，如果下载彩信将产生一定费用。


 点触以将图像用作墙纸。

 点触以编辑选定图片的名称。

 点触各种工具以编辑图像。


 点触以返回上一个菜单。

 点触以删除图像。

 点触以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触以查看保存的图片库。

## 了解取景器

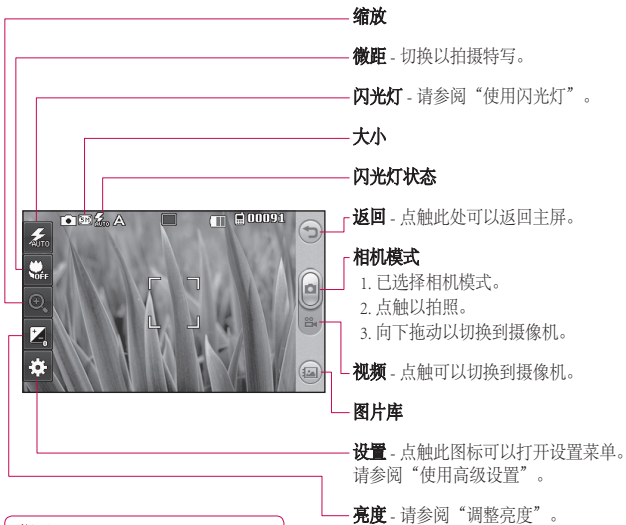


**提示!** 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

# 相机




## 使用闪光灯

默认闪光灯设置为“自动”，还提供了其它选项。


- 1 选择取景器左侧的  进入闪光灯子菜单。
- 2 有三个闪光灯选项：  
**自动** - 相机将自动评估拍摄好照片所需的光照条件，并在需要时使用闪光灯。  
**始终关闭** - 相机从不使用闪光灯。此选项有助于节省电池电量。  
**常亮** - 相机始终打开闪光灯。
- 3 点触所需选项时，闪光灯菜单将自动关闭，以便您立即拍照。
- 4 取景器中的闪光灯状态图标将根据您设置的新闪光灯模式而更改。

## 调节曝光

曝光定义图像的深浅区域差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动对比度指示器， 对应对比度更低、更模糊的图像， 对应对比度更高、更清晰的图像。

## 连拍

- 1 从取景器点触  以打开所有高级设置选项，选择**拍摄模式**，然后选择**连拍**。
- 2 将物体定位在取景器中，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。
- 3 相机将快速连拍多张照片。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

选择选项后，点触**确定**按钮。

**切换相机** - 要自拍，请切换到 LG GT505 的内置相机。

**图像大小** - 更改照片大小以节约更多存储空间，或为联系人拍摄合适大小的图片。请参阅**更改图像大小**。

**场景模式** - 设置相机，使其适应环境。从自动、夜间、肖像、风景、海滩、体育和聚会中选择。

**色彩效果** - 选择要对新照片使用的色彩效果。请参阅**选择色彩效果**。

**白平衡** - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、日光、荧光灯和阴天。

**定时器** - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关**、**3秒**、**5秒**或**10秒**中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

**拍摄模式** - 选择标准或连拍模式。

**图像质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

**自动对焦** - 选择相机对焦方式。从“自动”、“手动”中选择。

**预览样式** - 选择预览样式。

**存储位置** - 选择是将照片保存到“手机内存”还是“外部存储器”。

**隐藏图标** - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

**防抖** - 您可以稳定相机以拍摄照片。

**显示已拍照片** - 选择在拍照后是否显示照片。

**快门声音** - 从四种快门声音中选择一种。

**相片定位** - 开/关

**恢复初始设定** - 重置所有相机默认设置。


# 相机

**提示!** 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。需要重置任何非默认设置，如色调。拍摄下一张照片之前，请先查看。

**提示!** 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。


## 更改图像大小

像素越大，文件越大，同时意味着拍摄的文件将占取更大存储空间。如果要在手机中存储更多图片，您可以更改分辨率，使文件小一点。

- 1 使用取景器，点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**图像大小**。

- 3 从以下六个选项中选择像素值：(5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240) 或选择预设值。


## 选择色彩效果


- 1 使用取景器，点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 此时将出现色调选项。
- 4 做出选择后，选择“确定”按钮将关闭色调菜单。随后，您就可以拍照了。


**提示!** 您可以将照片从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧照片还原为彩色。

## 使用内置相机


LG GT505 配备了 640x480 内置相机，可进行视频通话及拍照。

- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择**切换相机**。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要拍照，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。

**提示!** 内置相机下包含的设置较少，例如，它没有闪光灯或无法调节灵敏度。通过点触 ，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍。

- 3 拍照后，您可用的选项与使用主相机拍照后提供的选项一样。
- 4 要返回主相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择**切换相机**。

## 查看保存的照片

- 1 您可以在相机模式下访问保存的照片。点触  即会在屏幕上显示图片库。

# 摄像机


## 快速摄像

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 或者，在相机模式下点触取景器中的  切换到视频模式。
- 3 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 4 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 5 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 6 取景器顶部将出现 **Rec**，底部计时器显示视频长度。
- 7 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 8 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。


## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。屏幕底部将显示视频名称，同时在右侧显示四个图标。


 点触可以播放视频。


 点触可以**信息、电子邮件或蓝牙**方式发送照片。请参阅“发送信息”和“使用蓝牙发送和接收文件”。


**备注：**漫游时，如果下载彩信将产生一定费用。


 点触以将图像用作墙纸。

 点触以编辑选定图片的名称。


 点触以返回上一个菜单。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。

 点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

 点触以查看保存的视频和图片库。

## 了解取景器

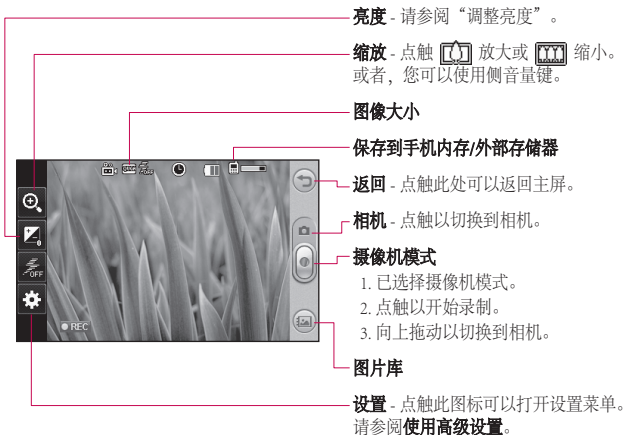




**提示!** 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

# 摄像机

## 调节曝光

曝光定义图像的深浅区域差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动曝光指示器，  
 对应曝光度更低、更模糊的图像，  
 对应曝光度更高、更清晰的图像。

## 使用高级设置

从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。选择选项后，点触**确定**按钮。

**切换相机** - 切换到 LG GT505 的内置相机以为自己拍摄视频。请参阅**使用内置摄像机**。

**视频大小** - 更改保存在存储空间中的视频大小。请参阅**更改视频图像大小**。

**场景模式** - 从**自动**或**夜间模式**选择。

**色彩效果** - 选择要对新视图使用的色彩效果。请参阅**选择色调**。

**白平衡** - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

**视频质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，视频越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的视频数更少。

**长度** - 设置视频的长度限制。从**标准**和**彩信**中选择，以限制彩信最大大小。

**提示!** 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

**存储位置** - 选择是将视频保存到“手机内存”还是“外部存储器”。


**语音** - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。

**隐藏图标** - 选择是自动还是手动隐藏相机菜单上的图标。

**恢复初始设定** - 重设所有摄像机设置。


## 更改视频大小

像素越大，文件大小越大，同时意味着拍摄的文件将占取更大存储空间。如果要在手机中存储更多视频，您可以更改分辨率，使文件小一点。

- 1 使用取景器，点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**视频大小**。
- 3 从选项中选择像素值：  
**320x240** - 图像较小，文件较小。有助于节省存储空间。  
**176x144** - 图像最小，文件最小。
- 4 点触背部图标可以返回到取景器。

**提示!** 有关视频格式转换软件，请查看 GT505 随附的 CD。

## 选择色调



- 1 使用取景器，点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 此时将出现六个色调选项。
- 4 点触要使用的色调。

**提示!** 您可以将拍摄的视频从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将拍摄的黑白或怀旧视频还原为彩色。

# 摄像机


## 使用内置摄像机

LG GT505 配备了 320x240 内置相机，可进行视频通话及录制视频。

- 1 要打开内置摄像机，请点触 ，然后选择切换相机。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要开始录制图像，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮，再按一次停止录制。
- 3 拍摄视频后，您可用的选项与使用主摄像机拍摄视频后提供的选项一样。
- 4 要返回主相机，请点触 ，然后点触**切换相机**。


**提示！** 通过点触**设置**，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍。

## 观看保存的视频


- 1 在取景器中，点触 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频一次，将其调到图片屏幕的前方。此时将开始自动播放。

# 照片和视频

## 查看照片和视频

- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。

**提示!** 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。

**提示!** 要删除照片或视频，请打开它，然后选择 。点触是确认。

## 查看照片时使用缩放

查看照片时，您可以放大或缩小。

## 观看视频时调节音量

要在视频播放过程中调节音量，请按扬声器符号，然后点触屏幕底部的音量栏。或者，使用手机侧面的音量键。

## 将照片设为墙纸


- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触屏幕可以打开选项菜单。
- 3 点触主屏菜单。
- 4 您可以使用屏幕底部的缩略图放大及缩小图片，以及移动剪切部分。

# 照片和视频


## 编辑照片


您可以对照片执行多项操作以更改、添加或修饰。


- 1 打开您要编辑的照片，点触


 显示选项。


- 2 点触图标以调整照片：

 裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，使用手指移过选定区域。


 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。


 在图片上添加书写内容。请参阅**为照片添加文本**。


 使用标记修饰照片。从不同标记中选择，点触照片中您要放置标记的位置。

 擦除您对图片所做的编辑。您可以选择要使用的橡皮擦大小。


 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。选择保存所做更改的方式：**更新现有**或**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。

 擦除您对照片所做的编辑。


 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。此外还有一些高级编辑选项。请参阅**添加点彩**和**交换照片中的颜色**。

 点触以对照片应用效果选项。



 此时将使用自动色彩、亮度等对所拍图片进行调整。





## 为照片添加文本

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**文本**以添加无框文本，或选择“speech bubble”形式中的一种。
- 3 使用键盘输入文本，然后点触**保存**。
- 4 点触文本以移动，将其置于需要的位置。

## 为照片添加效果

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 您可以对照片应用各种不同选项
- 3 要撤消效果，请点触 。

## 裁切照片

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择您要用来裁切图片的形状。
- 3 在您要裁切的区域内拖动方框。
- 4 对所做选择满意后，请点触 。

# 照片和视频

## 为照片添加颜色

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**点彩**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线，例如，某人的头发或外衣。
- 4 通过点触 ，然后向上或向下移动亮度栏的滑块，调整颜色亮度。
- 5 点触**确定**。
- 6 照片中的所有颜色都将清除，除了作颜色标记的部分。
- 7 选择  以保存所做的更改。


## 交换照片中的颜色

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**色彩交换**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线。例如，某人的头发或外衣。
- 4 选择一种色彩。
- 5 按**确定**。
- 6 照片选定部分的颜色将更改为选定的颜色。
- 7 选择  以保存所做的更改。

# 多媒体

您可以将任意多媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。

您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

要访问“多媒体”菜单，请点触 ，然后点触**娱乐**。点触**我的文档**以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

## 图片

**图像包含**包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

## 我的图像选项菜单

**图像**中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用**用作**、**打印**、**排序方式**和**内存管理器**选项。



## 发送照片

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**图像**。
- 3 选择要发送的照片，然后点触**发送**。从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 4 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

# 多媒体

## 使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**用作**并从以下选项中选择：  
**桌面** - 设置主屏墙纸。

**联系人图像** - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

**来电** - 设为在来电时显示的图像。



**拨出电话** - 设为在拨出电话时显示的图像。

**开启** - 设为开机时显示的图像。

**关机** - 设为关机时显示的图像。



## 调整图像

可以在不损坏照片质量的前提下对微光照片进行调整。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**图像**。
- 3 选择图像，点触 ，然后点触**亮屏**。
- 4 亮度将自动更改，您可以选择保存新图像。



## 移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**图像**。
- 3 点触 ，然后选择**移动**或**复制**。
- 4 选择图像。
- 5 选择**移动**或**复制**。

## 创建幻灯片

如果要在手机上查看所有图像，您可以创建一个幻灯片显示，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**图像**。
- 3 点触 ，然后点触**幻灯片显示**。

## 声音

**声音**文件夹包含“下载的声音”、**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃音。


## 使用声音

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**声音**。
- 3 选择**默认声音**或**录音**。
- 4 选择一个声音，随即将播放此声音。
- 5 点触 ，然后选择**用作**。
- 6 从**语音铃声**、**视频铃声**、**信息提示音**、**开机铃声**或**关机铃声**中选择。

## 视频

**视频**文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

### 观看视频

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**视频**。
- 3 选择要播放的视频。

# 多媒体

## 暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项中选择：


**发送** - 以信息、电子邮件形式或通过蓝牙发送视频。

**删除** - 删除视频。

**用作** - 允许设置语音铃声或视频铃声。（此设置受视频帧大小限制。）

**文件信息** - 查看名称、大小、日期、时间、类型、长度、尺寸、保护和版权等详情。


## 发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

## 我的游戏和应用程序

您可以为手机下载新游戏和应用程序，它们将在闲暇时为您带来乐趣。

## 玩游戏

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**游戏和应用程序**，然后点触**游戏**。
- 3 选择并点触要启动的游戏。

## 使用游戏选项菜单

“游戏和应用程序”文件夹中提供下列选项：


**排序方式** - 按日期、大小或名称对游戏和应用程序排序。

**文件信息** - 查看游戏信息。

## Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。


## 查看 SWF/SVG 文件

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触 **Flash 内容**。
- 3 选择要查看的文件。

## 文档

从“我的文档”的“文档”中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

## 查看文件

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**文档**。
- 3 选择文档，然后点触**查看**。

## 将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从计算机传输到手机最简便的方法。您也可以通过同步数据线使用 LG PC 套件。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件应出现在**文档**或**其它**文件夹中。



# 多媒体

## 其它

**其它**文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。当您从计算机传输文件到手机时，您可能发现文件保存在**其它**而不是**文档**文件夹中。

如果这样，您可以移动文件。


将文件从“其它”移到文档：

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**其它**。
- 3 点触**移动**，然后再次点触**移动**。
- 4 选择文件，然后点触 。

## 创建电影

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触 **Muvvee 工作室**。
- 3 点触  以添加图像。点触您要包含其中的图像，然后选择**插入**。
- 4 点触顶部的样式标签，然后选择一个电影样式。
- 5 点触屏幕底部的声音标签，更改声音（如 MP3 文件）。
- 6 点触**播放**按钮观看您创建的内容。
- 7 点触 ，然后点触**播放顺序**更改顺序。
- 8 点触 ，然后点触**保存位置**以选择电影的保存位置，点触**时长**在**用于保存**和**用于发送**之间选择。
- 9 要保存电影，请按“播放”，然后点触左角的保存图标。

## 音乐

LG GT505 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请依次点触 、**娱乐**和**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

**最近播放** - 您可以收听您最近播放的所有歌曲。

**所有曲目** - 包含手机中的所有歌曲。

**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**风格** - 按流派浏览音乐集合。

**播放列表** - 包含您创建的任何播放列表。

**随机曲目** - 您可以随机收听音乐。

## 将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。您也可以使用 LG PC 套件。

使用蓝牙传输：

- 1** 请确保双方设备都已打开蓝牙，对对方可见。
- 2** 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3** 文件发出后，您必须点触**是**在您的手机上接受它。
- 4** 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。


# 多媒体

## 播放歌曲

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**所有曲目**。
- 3 选择您要播放的歌曲，然后点触**播放**。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。
- 7 点触  返回到**音乐**菜单。

## 创建播放列表


您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**播放列表**。
- 3 点触**新建播放列表**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。



- 4 此时会显示“所有曲目”文件夹。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；这些曲目名称旁边将显示一个勾号。

### 5 点触**完成**。

要播放播放列表，请选择列表，然后点触**播放**。

**备注：**要另外添加一个播放列表，请点触 ，然后点触“新建播放列表”。

## 删除播放列表

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**播放列表**。
- 3 点触 ，然后点触**删除**或**全部删除**从播放列表中删除所有歌曲。

## 使用收音机



LG GT505 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

## 搜索电台



您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

### 自动微调：


- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触 **FM 收音机**，然后点触 。
- 3 点触**自动微调**，然后点触**是**。  
手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。

**备注：**您也可以使用电台频率旁显示的转盘手动微调电台。

## 重置频道

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触 **FM 收音机**，然后点触 。
- 3 选择**重设**以重设当前频道，或选择**全部重设**以重设所有频道。


## 收听收音机

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触 **FM 收音机**，然后点触您要收听的电台的频道编号。


**提示！** 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

# 管理器


## 将事件添加到日程表中

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。选择**日历**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会**、**周年纪念**或**生日**中选择。查看日期并输入事件开始的时间。
- 5 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 6 如果您要为事件添加主题或备注，请点触**备注**，然后键入备注。
- 7 设置**闹钟**和**重复**。


- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

**提示!** 您可以在日历中设置假期。一次性点触您要休假的每一天，然后点触  并选择**设置假期**。假期中的每一天都将变为绿色。



## 更改默认日历视图

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。选择**管理器设置**。
- 2 点触**日历**并选择**月视图**或**周视图**。
- 3 设置**周开始日**。
- 4 按**保存**确认您的选择。

## 向任务列表添加项目

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
- 2 选择**任务**，点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务。


## 共享任务

- 1 从主屏选择 ，然后选择**实用工具**和**管理器**。选择**任务**。
- 2 选择要共享的任务，然后点触 。
- 3 选择**发送**。您可以通过**文本信息**、**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙**共享任务项。

**提示!** 您可以将日历备份在计算机上或与计算机同步。

## 使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2007年10月10日后60天是2007年12月9日。这有助于确保不误期。

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
- 2 选择**日期计算器**。
- 3 在**自**选项卡中，设置所需日期。
- 4 在**之后**选项卡中，设置天数。
- 5 此时会在下面显示**天**。

# 管理器

## 设置闹钟


- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**闹钟**。
- 2 点触**添加闹钟**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间，然后点触**保存**。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：  
每天、星期一至星期五、星期一至星期六、星期六至星期天、节假日除外或选择工作日。  
图标指示您选择的工作日。
- 5 选择**闹钟类型**为您的闹钟选择一个类型。
- 6 点触**闹铃**，然后选择闹铃。要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 为闹钟添加备忘录。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：  
5、10、20、30 分钟、1 小时或关。
- 9 设置闹钟后，请点触**保存**。

- 10 要关闭闹钟，您可以选择“暂停”或“停止”。

**备注：**您最多可以设置 5 个闹钟。

**提示！** 点触闹钟右侧的开/关图标。



## 添加备忘录

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**备忘录**。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后选择**保存**。
- 4 在您下一次打开**备忘录**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

**提示！** 您可以编辑现有备忘录。选择您要编辑的备忘录，然后键入更改。

## 语音备忘录

使用语音备忘录录制语音备忘录或其它声音。

- 1 点触 ，然后点触**实用工具**。
- 2 点触**语音备忘录**，然后点触  并从以下选项中选择：  
**设置 > 长度** - 设置录音长度。从**彩信**、**1分钟**或**无限制**中选择。

**设置 > 质量** - 选择声音质量。从“超精细”、“精细”或“标准”中选择。


**转到声音** - 在**我的声音**中打开“录音”文件夹。


## 录制声音或语音

- 1 点触 ，然后点触**实用工具**。
- 2 点触**语音备忘录**。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  收听录音。





## 发送录音

- 1 完成录制后，请点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择“蓝牙”，手机可能提示您打开蓝牙。


**备注：**完成录音后，请点触  并从**发送**、**文件**、**删除**、**用作**（将录音用作铃声）、**设置**或**转到声音**中选择。

# 管理器

## 使用计算器

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, x, ÷)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 sin、cos、tan、deg、sec、csc、cot、rad、log、ln 或 exp 中选择。

## 换算单位



- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**换算器**。
- 3 选择要换算的内容：币种、面积、长度、重量、温度、体积或速率。

- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

## 使用秒表


- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触 。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**继续**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重设**重新开始计时。

## 向世界时间添加城市

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**世界时钟**。
- 3 点触  图标，然后选择**添加城市**。开始键入所需城市的名称，屏幕上将显示该城市。
- 4 点触城市以选定，该城市即被添加到您的世界时间列表。


## 慢跑伴侣

无论是走路、跑步或慢跑，GT505 都为您提供了精确到秒的计时信息，包括距离和时间，并使用 GPS 高级技术为您保留一份锻炼记录。


- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**慢跑伴侣**。
- 3 点触 <<>> 为慢跑设置“距离”或“时间”。

4 您可以打开或关闭常规蜂鸣。

5 一旦连接 GPS，开始按钮即亮起。点触  开始。

 - 重置按钮

 - 开始按钮

 - 暂停按钮

 - 停止按钮

常规蜂鸣 - 手机在固定距离或时间间隔蜂鸣，使您无需查看屏幕即可了解自己的跑步情况。

# 电脑同步

## 始终询问模式

如果将默认值设为“始终询问模式”，则每次通过数据线将手机连接到电脑时，手机都会提示您选择 USB 连接模式类型。如果禁用“始终询问模式”，则连接模式将是您在“菜单”-“设定”-“连接”-“USB 模式”中设定的模式，即**数据存储**、**PC 套件**或**音乐同步**。

您可以使用手机同步电脑，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

## 在电脑上安装 LG PC 配套

- 1 从主屏中选择**连接**。
- 2 选择 **USB 连接**模式，然后单击**确定**。
- 3 将随附的 CD 插入电脑。单击显示在屏幕上的 LG PC 套件安装程序。
- 4 选择安装程序运行的语言，然后单击**确定**。
- 5 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 6 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

## 连接手机和电脑

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件**图标。
- 3 单击**连接向导**，然后单击**USB**。
- 4 单击**下一步**，再单击**下一步**，最后单击**完成**。现在，手机与 PC 已连接。

## 备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份**或**恢复**。
- 3 选择备份**内容数据**和/或**电话本/日程表/任务/备忘录数据**。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**确定**。
- 4 您的信息将备份。

## 在电脑上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**管理文件**图标。
- 3 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、声音和视频将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

**提示!** 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

## 同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**管理电话本**图标。
- 3 PC 中将导入并显示 USIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

**备注:** 要备份保存在 USIM 卡中的电话本，请单击 PC 屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。右键单击您的一个联系人，选择**全选**，然后**复制或移动到手机内存**。  
右键单击联系人，然后选择**复制到联系人**。现在，请单击屏幕左侧的**手机**文件夹，此时将显示您的所有号码。


# 电脑同步

## 同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有电脑和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 使用屏幕上的工具栏编辑和排列信息。

## 将手机用作大容量存储器设备

只有插入存储卡时，您的手机才可以用作数据存储设备。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从主屏选择 ，然后点触**设置**。
- 3 选择**连接**，然后选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**数据存储**。

5 将手机连接到电脑。此时手机将显示：**正以大容量存储器模式连接…**，随后将显示**以大容量存储器模式连接**。传输期间不要断开连接。

6 此时将自动打开计算机上的可移动磁盘（如果已插入存储卡，则为两个），其中显示手机或存储卡上的所有文件夹。

**备注：**要启动数据存储，必须将手机从 PC 上拔下。


**备注：**数据存储将仅备份保存在存储卡中的内容，而不备份手机内存中的内容。要传输手机内存中的内容（如，电话本），您需要使用“电脑同步”进行同步。

# 网络

## 浏览器

**浏览器**为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

## 访问网页

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**并键入所需的 URL，然后选择**连接**。

**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请选择 ，然后点触**添加书签**。输入书签名称和 URL。
- 4 点触**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签后点触“连接”即可。您将连接到书签。

# 网络


## 使用 RSS 阅读器

RSS (简易供稿) 是一种网络订源格式, 可用于发布最近更新的内容, 如博客、新闻标题或播客。

RSS 文档通常被称为订源、网络订源或频道, 它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站, 而无需手动查看。


用户订源的方式: 将订源的链接输入阅读器, 或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订流程。阅读器将定期检查用户订的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

## 保存页面


- 1 如上所述访问网页。
- 2 点触  并选择**保存此页面**。
- 3 为网页输入一个名称, 便于您轻松识别。
- 4 点触**保存**。

**提示!** 此菜单还允许您编辑已保存页面的标题、保护或取消保护屏幕备忘录, 以及删除已保存页面。


## 访问保存的网页

- 1 从主屏选择 , 然后点触**实用工具**, 并选择**浏览器**。
- 2 选择**保存的页面**。
- 3 选择您要查看的页面, 该页面将打开。

## 查看浏览器历史记录

- 1 从主屏选择 , 然后点触**实用工具**, 并选择**浏览器**。选择**历史记录**。
- 2 此时将显示您最近访问过的网页。要访问其中一个页面, 只需选择所需页面即可。

## 更改网络浏览器设置

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。选择**设置**。
- 2 您可以选择编辑**网络设定**、**外观设置**、**缓存**、**Cookie**、**安全性**或**重设置**。
- 3 您可以轻松将这些设置设为开或关，点触图标即可。

## 将手机用作调制解调器

GT505 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

### 使用 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 电缆连接 GT505 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**并选择**调制解调器**。
- 4 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击“**连接**”，您的电脑将与 GT505 之间建立连接。


### 使用蓝牙：

- 1 确保已**打开**蓝牙并在电脑和 GT505 上均**可见**。
- 2 配对电脑和 GT505，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**。
- 5 单击**调制解调器**。
- 6 选择 **Standard Modem over Bluetooth link**，然后单击**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 7 单击**连接**，您的电脑将与 GT505 之间建立连接。

# 设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 GT505 更具个性化。

## 更改屏幕设置

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**显示**，然后从以下选项中选择：
  - 墙纸** - 为主屏选择主题。
  - 拨号** - 调整数字大小和颜色。
  - 字体** - 调整字体大小。
  - 背景灯** - 选择背景灯持续时间。


**备注：**背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

  - 亮度** - 调整屏幕亮度。
  - 手机方案** - 快速更改屏幕整体外观。
  - 问候语信息** - 选择开或关，然后填写问候语信息。
  - 为来电、拨出电话、开机或关机**选择图像。
- 3 点触**保存**以保存设置。

## 更改情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。点触状态摘要图标及情景模式标签即可。


使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 按 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**语音/视频铃声**和**音量、信息提示**等。

## 更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 GT505 进行调节。

**提示！**要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**手机设置**，然后从下表中选择。

**日期和时间** - 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

**省电** - 选择**开**或**关**以开启或关闭初始的省电设置。

**语言** - 更改 GT505 的显示语言。

**自动键盘锁** - 在主屏下自动锁定键盘。


**安全性** - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

**内存管理器** - 请参阅**使用内存管理器**。

**重置设置** - 将所有设置重置到其出厂设置。

**信息** - 查看 GT505 的技术信息。


## 更改触摸设置

点触 ，然后点触**设置**。选择**触摸设置**。要重置触式键盘，使其用起来更方便，请选择**触式键盘校准**，然后点触十字。满意后，请保存设置。

选择**触摸屏效果**以选择**类型**、**提示音**和**振动**。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

点触 ，然后点触**设置**。点触**连接**。

**网络设定** - GT505 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此选项。

**互联网网络设定** - 设置连接到互联网的网络设定。

# 设置

**存取点** - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

**GPS 类型** - 选择**辅助 GPS** 或**独立型 GPS**。

## GPS

- GPS 技术使用地球轨道卫星传送的信息查找位置。
- 接收器会根据信号到达 GPS 卫星的时间来估计距离，然后使用该信息确定位置。
- 可能需要几秒甚至几分钟的时间。
- 本机上的辅助 GPS(A-GPS) 用于提取分组数据连接的位置帮助数据。
- 仅在需要时从服务服务器提取帮助数据。
- 对您所在位置拍照，在图标中标记出您的所在位置。

**备注：**GPS 服务存在一定的误差，无法在建筑物内或地下使用。

**USB 连接模式** - 使用 LG PC 套件软件同步 GT505 以复制手机中的文件。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步，请在此菜单中选择“音乐同步”。音乐同步仅适用于音乐内容。如果要使用外部存储器同步，您可以将“外部存储器”用作首选存储器。如果要使用内部存储器同步，您可以将“内部存储器”用作首选存储器。


**同步服务** - 服务器同步功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器的数据同步，如联系人地址信息和日程表项目。

**流媒体设置** - 网络运营商已保存此信息。您可以对其进行编辑以更改。

**Java 设置** - 允许您设置网络设定。

## 使用内存管理器

GT505 有三种可用存储器：手机、USIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触 ，然后点触**设置**。选择**手机设置**，然后选择**内存管理器**。

**手机公用内存** - 查看 GT505 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、Flash、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。


**手机剩余内存** - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

**USIM 卡内存** - 查看 USIM 卡的可用内存。

**外部存储器** - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

**主存储器设置** - 选择项目的首选保存位置。

## 使用飞行模式


通过依次选择  和**设置**打开飞行模式。点触**情景模式**，然后选择**飞行模式**。

飞行模式下，您不能拨打电话、连接到互联网、发送信息或使用蓝牙。

## 使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

### 发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触 ，然后选择**发送**。选择**蓝牙**。
- 3 点触**是**以打开蓝牙。
- 4 如果已配对蓝牙设备，GT505 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，GT505 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。

# 设置



- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后点触**选择**。
- 6 您的文件将被发送。

**提示!** 注意进度栏，确保文件已发送。

## 接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“我的文档”中的相应文件夹。

## 更改蓝牙设置：

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 选择**蓝牙**，然后点触  并选择**设置**。

进行更改：

**我的设备可见性** - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

**我的设备名称** - 为您的 GT505 输入一个名称。

**支持的服务** - 显示手机支持的所有蓝牙功能。

**我的地址** - 显示您的蓝牙地址

## 与其它蓝牙设备配对

将您的 GT505 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 GT505 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

## 使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**始终询问或允许而不询问**，然后点触**是**立即连接 GT505 即自动转到“耳机”情景模式。

# Wi-Fi

无线管理器能让您管理设备上的 Wi-Fi Internet 和蓝牙连接。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问 Internet。Wi-Fi 相较于蓝牙无线技术，速度更快、覆盖范围也更广。

**备注：**GT505 支持 WEP、WPA-PSK/2 加密，不支持 EAP 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。如果您不知道密钥，需要咨询 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员。

## 1. 如何设置 Wi-Fi

- 1 Wi-Fi 打开
- 2 AP (接入点) 搜索
  - 搜索可用于连接的 AP。
- 3 AP 连接
  - 从 AP 搜索列表连接到所需 AP。
  - 如果 AP 为 WEP 或 WPA-PSK/2 安全类型，请输入安全密钥。

## 2. Wi-Fi 网络模式支持

- 1 Wi-Fi 模式支持 (如何连接常用 AP 或隐藏的 AP)
  - 1) 如果 AP 未显示在搜索列表中，可将其保存为模式后再连接。
  - 2) 通过将常用 AP 保存为模式，可在连接具有安全类型的 AP 时轻松输入安全密钥。
  - 3) 如果 AP 不支持 DHCP，可使用静态 IP 连接 AP。

## 2 对 Wi-Fi 模式中各字段的描述

- 1) 网络名称: SSID (ID)
- 2) 安全类型: WEP、WPA-PSK/2 支持。
- 3) 安全密钥: 保存安全密钥。
- 4) IP/DNS 设置: 您可以根据 AP 是否支持 DHCP 来设置“静态”或“动态”。  
如果设置“静态”, 尝试连接时请输入用于连接静态 IP 的 IP 地址和 DNS 服务器。

## 3 如何保存 Wi-Fi 模式

- 1) 从“选项”菜单中选择“已保存的网络”, 然后选择“添加网络”, 为每个字段输入值。
- 2) 通过选择“Wi-Fi 开”和“刷新”(搜索 AP) 可选择并保存 AP 搜索列表。
- 3) 连接到 AP 后, 将弹出“是/否”信息, 您可以选择是否保存模式。

# 手机软件升级

## LG 手机软件网上更新

更多的功能和相关信息请查阅网站：[LGmobile.com](http://LGmobile.com)

**具体途径:** <http://www.lgmobile.com> - 选择地区 - 选择国家 - 手册&软件

此功能能将您的手机软件升级到最新版本，网上操作更加便利，免去您拜访售后的麻烦。

手机软件更新时请留意整个更新过程，确保在更新过程的每一步都仔细阅读过说明和注意事项。

请注意不要在升级过程中拔掉USB接线或电池，这会严重危害您的手机。

在升级过程中产生的数据丢失，厂商不负有任何责任，建议您把重要信息进行备份。

# 配件

这些配件随 GT505 提供。

## 充电器



## 数据线和 CD

在 GT505 和电脑间建立连接并同步。



## 电池



## 立体声耳机



## 用户手册

了解更多关于 GT505 的信息。



## 备注:

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

## 网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

## 技术参数

### 标准

产品名称: GT505

系统: GSM / W-CDMA

### 外部环境

最高: + 50 ° C (放电),  
+ 45 ° C (充电)

最低: - 10 ° C (放电),  
0 ° C (充电)

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May. 2009

Signature of representative

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

## 暴露在射频能量之下 无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息

此款 GT505 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.941 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 1.17 W/kg (10克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。
- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。

## 产品保养和维护

### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。

# 关于安全有效使用手机的准则

- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

# 故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。对于某些问题，您可能需要致电服务提供商，但是大部分问题，您都可以执行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中无 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 不在 GSM 网络中	移到靠近窗户或空旷地区的较高位置。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	更改安全码时，您需要在输入后再确认一次新的安全码。两次输入的代码不匹配。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	按开/键时间过短	请按开/键至少两秒钟。
	电池电量空	为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。
	电池触点脏	清洁触点。
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## GT505 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT505 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

# Contents

Getting to know your phone ...	8	Speed dialling .....	23
Open view .....	10	Making a second call .....	23
Installing the USIM and battery .....	11	Turning off DTMF .....	24
Memory card .....	14	Viewing your call logs .....	24
Your home screen .....	16	Using call divert.....	25
Touch screen tips .....	16	Using call barring.....	25
The quick keys.....	17	Changing the common call setting .....	26
The status bar .....	18	Changing your video call settings .....	27
Changing your status from the status bar .....	19	<b>Contacts.....</b>	<b>28</b>
Using the Multitasking function.....	20	Searching for a contact.....	28
<b>Calls .....</b>	<b>21</b>	Adding a new contact.....	28
Making a call or video call .....	21	Creating a group .....	29
Making a call from your contacts.....	21	Changing your contact settings.....	29
Answering and rejecting a call..	21	<b>Messaging.....</b>	<b>31</b>
In-call options .....	22	Messaging .....	31
Adjusting the call volume.....	23	Sending a message .....	31
		Entering text .....	32
		T9 predictive .....	32

# Contents

Abc manual .....	32	Choosing a colour effect .....	46
Setting up your email .....	33	Using the inner camera .....	47
Sending an email using your new account .....	35	Viewing your saved photos.....	47
Changing your email settings ...	35	<b>Video camera .....</b>	<b>48</b>
Message folders.....	36	Shooting a quick video.....	48
Using templates .....	37	After shooting a video .....	49
Using emoticons .....	37	Getting to know the viewfinder.....	50
Changing your text message settings.....	37	Adjusting the exposure .....	51
Changing your multimedia message settings .....	38	Using the advanced settings.....	51
Changing your other settings ...	39	Changing the video image size .....	53
<b>Camera .....</b>	<b>40</b>	Choosing a colour tone .....	53
Taking a quick photo .....	40	Using the inner video camera ...	54
Once you've taken the photo....	41	Watching your saved videos.....	54
Getting to know the viewfinder	42	<b>Your photos and videos .....</b>	<b>55</b>
Using the flash .....	43	Viewing your photos and videos.....	55
Adjusting the exposure .....	43	Using zoom when viewing a photo.....	55
Taking a continuous shot.....	44	Adjusting the volume when viewing a video .....	55
Using the advanced settings .....	44		
Changing the image size .....	46		

Setting a photo as wallpaper ....	55	Sending a video clip .....	64
Editing your photos .....	56	Games and Applications .....	64
Adding text to a photo .....	57	Playing a game .....	64
Adding an effect to a photo.....	58	Using the games options menu .....	64
Cropping a photo .....	58	Flash contents .....	64
Adding a colour accent to a photo .....	58	Viewing an SWF/SVG file.....	65
Swapping colours in a photo ...	59	Documents.....	65
<b>Multimedia .....</b>	<b>60</b>	Viewing a file .....	65
Pictures .....	60	Transferring a file to your phone.....	65
My images options menu .....	60	Others .....	66
Sending a photo.....	60	Creating a movie .....	66
Using an image.....	61	Music .....	67
Marking up your images .....	61	Transferring music onto your phone.....	67
Moving or copying an image ....	62	Playing a song.....	68
Creating a slide show .....	62	Creating a playlist .....	68
Sounds.....	62	Deleting a playlist.....	69
Using a sound .....	63	Using the radio .....	69
Videos.....	63	Searching for stations.....	69
Using options while video is paused .....	63	Resetting channels.....	70

# Contents

Listening to the radio .....	70	PC Sync.....	78
<b>Organiser .....</b>	<b>71</b>	Installing LG PC Suite on your computer .....	78
Adding an event to your calendar.....	71	Connecting your phone and PC.....	79
Changing your default calendar view.....	72	Backing up and restoring your phone's information.....	79
Adding an item to your To do list .....	72	Viewing your phone files on your PC .....	79
Sharing a To do task.....	72	Synchronising your contacts .....	80
Using date finder .....	73	Synchronising your messages... ..	80
Setting your alarm .....	73	Using your phone as a mass storage device.....	81
Adding a memo.....	74	<b>The web .....</b>	<b>82</b>
Voice recorder .....	74	Browser.....	82
Recording a sound or voice .....	75	Accessing the web.....	82
Sending the voice recording .....	75	Adding and accessing your bookmarks .....	82
Using your calculator.....	75	Using RSS reader .....	83
Converting a unit .....	76	Saving a page.....	83
Using the stopwatch.....	76	Accessing a saved page.....	83
Adding a city to your world time.....	77		
Jogging Buddy.....	77		

Viewing your browser history ...	84	Wi-Fi.....	94
Changing the web browser settings .....	84	Phone Software update .....	96
Using your phone as a modem .....	84	Accessories .....	97
<b>Settings .....</b>	<b>86</b>	Network service .....	98
Changing your screen settings .	86	Technical data .....	98
Personalising your profiles .....	87	<b>Guidelines for safe and efficient use .....</b>	<b>100</b>
Changing your phone settings .....	87	<b>Trouble Shooting.....</b>	<b>106</b>
Changing your touch settings .....	88		
Changing your connectivity settings .....	88		
Using memory manager .....	90		
Using flight mode .....	91		
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	91		
Pairing with another Bluetooth device.....	93		
Using a Bluetooth headset .....	93		

# Getting to know your phone

## Inner camera lens

## End/Power key

Ends or rejects a call.  
Turns the phone on/off.  
Press once to return to  
the home screen.

## Multitasking key

## Call key

Dials a phone number and  
answers incoming calls.



**WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



**Micro SD memory card socket**



**Charger, Cable, Handsfree connector**

**TIP!** To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

**Side keys**

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track:** controls volume continuously.

**Lock/Unlock key**

**Capture button**

## Open view



# Installing the USIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



**⚠ WARNING:** Do not use your fingernail when removing the battery.

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.



# Installing the USIM and battery

## 3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.



## 4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



## 5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your GT505. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your GT505 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.



# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



- 3 Close the memory card cover.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.



- 1 From the home screen select  then touch **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

**TIP!** To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

**NOTE:** If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

## Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1** From the Communication tab, select **Contacts**. Touch .
- 2** Select **Storage location** and select **Copy to USIM** or **Move to USIM**.
- 3** Choose names one by one and touch **Copy** or .

# Your home screen

From this screen you can access options, make a call, view the status of your phone and much more.

- Whenever your GT505 is not in use, it will return to the lock screen as default.

## Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.


To select an item, touch the centre of the icon.


- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the Unlock/Lock key on the right hand side or hold down the Unlock key on the touch screen to return the home screen.

## The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.

To initiate a video call with the number, press  after inputting the number and choose **Make Video call**.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call, enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS.














Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.












# Your home screen

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set
	Normal profile in use

Icon	Description
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	Wi-Fi on
	BGM play
	BGM pause

## Changing your status from the status bar

Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Bluetooth and Wi-Fi status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth and Wi-Fi.

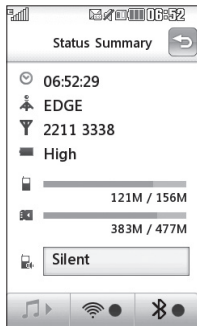


# Your home screen

## Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.




From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.


When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions.


# Calls

## Making a call or video call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

**TIP!** To enter + for making an international call, touch  twice.


**TIP!** Press the lock/unlock button to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


**TIP!** You can **Make video call**, **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .


## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch Name and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.

## Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.


Press the  hard key to reject an incoming call.

# Calls


## In-call options

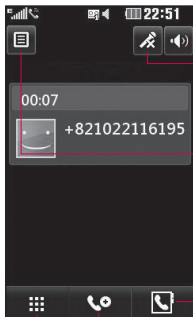



**Speaker** - Touch  to turn on the speaker phone.

**Mute** - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

**Options** - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Choose to search your contacts during a call.

 - Choose to add another person to the call.

 - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.



**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


## Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

## Speed dialling





You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

The call will initiate automatically, there's no need to press **Call**.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End Call** followed by **All**, **Held** or **Active**.


# Calls

**TIP!** You can combine your calls by touching “Join icon” then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.


**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select DTMF off.

## Viewing your call logs

Touch  and select **Communication** and tap **Recent history**.


Choose to view:

**All calls** - View a complete list of all dialled, received and missed calls.


**Dialled calls** - View a list of all the numbers you have called.

**Received calls** - View a list of all the numbers that have called you.

**Missed calls** - View a list of all the calls you have missed.

**TIP!** From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

## Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.


## Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
  - All outgoing**
  - Outgoing international**
  - Outgoing international calls except home country**
  - All incoming**
  - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

# Calls

**TIP!** Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the common call setting

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:

**Call reject** - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Auto redial** - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.


**Minute minder** - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

## Changing your video call settings



- 1 Touch , select **Call settings** and choose **Video call settings**.
- 2 Choose the settings for your video calling. Determine whether to Use private image and select one, and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.

# Contacts

## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

### From the home screen

- 1 From the home screen touch  to open Contacts. Touch Name and enter the name of the contact using the key pad.
- 2 Touch **Call** or the  hard key to initiate the call.


### From the main menu

- 1 Touch , select **Communication**.
- 2 Touch **Contacts** and **Search**.



**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap Name.

**TIP!** To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


## Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then select **Create new contact**.
- 2 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 3 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 4 Add an email addresses.
- 5 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 6 You can also add a **Ringtone, Birthday, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

## Creating a group

- 1 From the home screen touch  and select the **Communication** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2 Touch .
- 3 Select **Create new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.


**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

**TIP!** You can edit an existing group by highlighting it and touching .

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your Contacts suits your own preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the Communication tab touch **Contacts** and touch . Select **Settings**.
- 2 From here you can adjust the following settings:  
**Contact list settings** - You can also choose to show the first name or last name of a contact first. You can display with quick command key among Make voice call, Make video call or Send a message.

# Contacts

## **Synchronise contacts-**

Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts.**

**Export contacts** - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

**Import contacts** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So, if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

## **Send all contacts via**

**Bluetooth** - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.



**Clear contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

# Messaging


## Messaging

Your GT505 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or touch , then select **Communication** and choose **Messaging**.

## Sending a message

- 1 Touch  then **New message** to open a blank message.
- 2 From here you can choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, New slide, Subject or More (Business card, Schedule, Memo, To do or My business card).

- 4 Touch **Recipient** to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


# Messaging


## Entering text


There are five ways to enter text:


Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.


 You can change the writing languages.

 Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch .

## T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

## Abc manual



In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter.

For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

## Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GT505. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and touch **Email**.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Add account**.
- 4 You can now choose how your account works:

**Account name** - Enter a name for this account.

**My name** - Enter your name.

**Username** - Enter the account's username.

**Password** - Enter the account's password.

**Email address** - Enter the account email address.

**Reply email address** - Enter the 'reply to' email address.

**Outgoing mail server** - Enter the outgoing email server address.

**Incoming mail server** - Enter the incoming email server address.

**Maximum receive size** - Choose the size limit of your emails, the maximum is 2MB.

**Mailbox type** - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

**Save to server** - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

# Messaging

**Save sent mail into** - Select whether to save sent emails (when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

**Retrieve only new** - Choose whether to discard emails already downloaded previously.

**Access point** - Choose your Internet access point.

**Download option** - Choose the way to download emails. Choose from Header only or All including body for POP3, header only, header + body, or all for IMAP4.

**Auto retrieve** - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

**Advanced settings** - Choose whether to use the advanced settings.

**SMTP port number** - Normally, this will be 25.

**SMTP TLS/SSL** - Choose whether to use TLS/SSL for outgoing server.

**Incoming server port** - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

**Incoming TLS/SSL** - Choose whether to use TLS/SSL for incoming server.

**SMTP authentication** - Choose the security settings for the outgoing mail server.

**SMTP Username** - Enter the SMTP username.

**SMTP Password** - Enter the SMTP password.

**APOP secure login** - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

## Sending an email using your new account



- 1 Touch **New Email** to open a new blank email.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

**TIP!** You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your GT505 so you can review them on the move.

## Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and choose **Email** and from , select settings.
- 2 You can adapt the following settings:
  - Email accounts** - Manage your email accounts.
  - Allow reply Email** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.
  - Request reply Email** - Choose whether to request read confirmation messages.

# Messaging

**Retrieve interval** - Choose how often your GT505 checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at one time.

**Include message original** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in Roaming** - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

**New email notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Mail sending size** - Choose sending size of your email messages.

## Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GT505, which is fairly self-explanatory.

**New message** - Open a new blank message.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - Messages you send are placed in this folder.

**My Folders** - Create folders to store your messages.



**Templates** - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.

**Emoticons** - Add and insert emoticons for your messages.

**Settings** - Change the settings for your text and multimedia messages.



## Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Delete** or **Delete all** templates. To edit a message just select it, make your changes and touch **Save**.

## Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.


- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch  to, **Add emoticon**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

## Changing your text message settings

Your GT505 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

# Messaging

Touch  then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.


**Message types** - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

## Changing your multimedia message settings

Your GT505 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch  then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to allow and/or request a delivery report.

**Read reply** - Choose to allow and/or send a read reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.


**Slide duration** - Choose how long your slides appear on screen.


**Delivery time** - Choose how long before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Enter the details of your message centre.

## Changing your other settings

Touch , choose **Settings** then:

**Videomail** - Touch  to add a new Videomail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.


**Voicemail** - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

**Info. service** - Choose your reception status, language and other settings.


# Camera


## Taking a quick photo

- 1** Press the  key on the right side of the phone.
- 2** Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3** Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4** Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5** When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6** Press the capture button fully.


## Once you've taken the photo


Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.

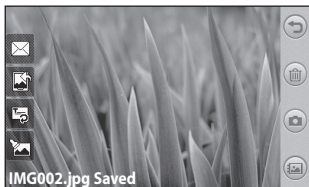



 Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See Sending a message and Sending and receiving your files using Bluetooth.

**NOTE:** Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


 Touch to use the image as wallpaper.


 Touch to edit the name of the selected picture.

 Touch to edit the image using various tools.

 Touch to return to the previous menu.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.


# Camera

## Getting to know the viewfinder

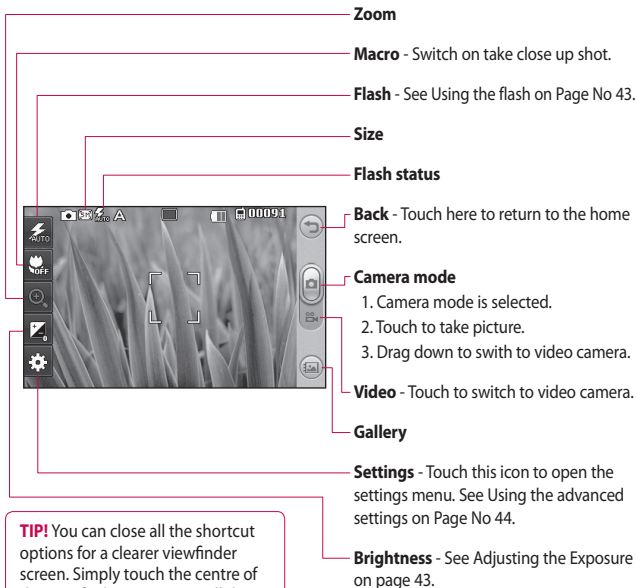




## Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.

- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
  - Auto** - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
  - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
  - Always on** - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change, based on the new flash mode.


## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.


- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

# Camera

## Taking a continuous shot

- 1 From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options and select **Shot mode** and then **Continuous shot**.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as if taking a normal photo.
- 3 The camera will take shots in quick succession.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Swap cam** - For self portraits, switch to the LG GT505's inner camera.

**Image size** - Change the size of the photo to save memory space or to take an appropriately sized picture for a contact. See **Changing the image size** on page 46.

**Scene mode** - Set the camera to adjust to the environment. Choose from Auto, Night, Portrait, Landscape, Beach, Sport and Party.

**Colour effect** - Choose a colour tone to use on your new photo. See **Choosing a colour effect**.

**White balance** - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** and **Cloudy**.

**Timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Shot mode** - Choose the normal or continuous shot mode or Frame shot.

**Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

**Auto focus** - Select the way the camera will focus. Choose from Auto, Manual.

**Preview style** - Choose the preview style.

**Memory in use** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

**Shake reduction** - Enables you to take a photo without the camera wobbling or shaking.

**Show captured image** - Select show the image or not after taking a photo.

**Shutter sound** - Select one of the four shutter sounds.

**Geo-Tagging - On/Off**

**Reset** - Restore all camera default settings.


**TIP!** When you exit the camera all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, such as colour tone. Check these before you take your next photo.

# Camera

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.


## Changing the image size

The more pixels, the larger the file, which means the files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can change the resolution to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Image size** from the Preview menu.

- 3 Select a pixel value from the six options (**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) or choose the predefined wallpaper or contact size.


## Choosing a colour effect


- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Colour effect** from the Preview menu.
- 3 There are colour tone options.
- 4 Once you've made your selection, the colour tone menu can be closed by selecting the OK button. You are then ready to take a picture.


**TIP!** You can change a picture taken in colour to black and white or sepia, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia to colour.

## Using the inner camera


Your LG GT505 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Swap cam** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.

**TIP!** The inner camera has fewer settings as it has no flash nor adjustable sensitivity. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.




- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Swap cam** from the Preview menu.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.


# Video camera


## Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.


## After shooting a video


A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right-hand side.


 Touch to play the video.


 Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.


**NOTE:** Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


 Touch to use the Video as Voice ringtone or Video ringtone.

 Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.



 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder



**Brightness** - See Adjusting the Brightness.

**Zoom** - Touch  to zoom in or  to zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

**Image size**

**Saving to handset memory/ external memory**

**Back** - Touch here to return to the home screen.

**Camera** - Touch to switch to camera.

**Video camera mode**

1. Video camera mode is selected.
2. Touch to start recording.
3. Drag up to switch to camera.




**Gallery**

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**TIP!** You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure and fuzzier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Swap cam** - Switch to your LG GT505's inner camera to record yourself on video. See **Using the inner video camera**.

**Video size** - Change the size of the video to save memory space. See **Changing the video image size** on page 53.

**Scene mode** - Choose from Auto , Night , Portrait, Landscape, Beach, Sport and Party.

**Colour effect** - Choose a colour tone to use on your new view. See **Choosing a colour tone** on page 53.

# Video camera

**White balance** - The white balance ensures any white parts of your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Video quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

**Memory in use** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.


**Voice** - Choose Mute to record a video without sound.

**Hide icons** - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Changing the video image size


The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can change the video resolution to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from options:  
**320x240** - Smaller image size, and therefore a smaller file size. This is ideal for saving memory space.  
**176x144** - Smallest image size and therefore the smallest file size.

- 4 Touch the back icon to return to the viewfinder.

**TIP!** For video format conversion software, see the CD that came with your GT505.

## Choosing a colour tone

- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Colour effect** from the Preview menu.
- 3 There are six colour tone options.
- 4 Touch the colour tone you want to use.

**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a video shot in black and white or sepia to colour.

# Video camera


## Using the inner video camera

Your LG GT505 has an inner 320x240 camera for both video calls and recording videos.

- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Swap cam**.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, and press it again to stop recording.
- 3 After you have shot the video, you'll be offered all the options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Swap cam**.


**TIP!** You can still alter the image size, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.

## Watching your saved videos


- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

# Your photos and videos

## Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

**TIP!** To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

## Using zoom when viewing a photo

When viewing photos, you can zoom in and out.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen bottom after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.


## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch homescreen menu.
- 4 You can zoom in and out and move the cropped section of the picture using a thumbnail at the bottom of the screen.


# Your photos and videos


## Editing your photos


You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.


1 Open the photo you want to edit and touch  to show the options.


2 Touch the icons to alter your photo:


 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.

 Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


 Adding writing on a picture. See **Adding text to a photo** on page 57.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and touch your photo where you want to place them.


 Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.


 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you made to the photos. Select to save the changes as an **Update existing** or a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Erase the editing you have done to the photo.


 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo** on page 58.

 Touch to apply the effect options to a photo.

 This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.





## Adding text to a photo



- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Select **Text** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to where you want it.

# Your photos and videos




## Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 You can apply any of the various options to the photo.
- 3 To undo an effect simply touch .

## Cropping a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop.
- 4 When you are finished with your selection, touch .

## Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo.  
A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour, for example, a person's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching  and then sliding the marker up or down the intensity bar.
- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from in the section marked for colour accenting.
- 7 Select  to save the changes.

## Swapping colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo.  
A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour.  
For example, someone's hair or jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select  to save the changes.

# Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**. Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.


## Pictures

**My images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

## My images options menu

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera.

## Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

## Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:
  - Home screen** - Set a wallpaper for the home screen.
  - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

**Incoming call** - Set an image to appear during incoming calls.

**Outgoing call** - Set an image to appear during outgoing calls.

**Switch on** - Set an image to appear when you switch the phone on.

**Switch off** - Set an image to appear when you switch the phone off.

## Marking up your images



A low- light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart Light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.

# Multimedia



## Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Touch  then select **Move** or **Copy**.
- 4 Select an image.
- 5 Select **Move** or **Copy**.

## Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.



- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

## Sounds

The **Sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage, send or set sounds as ringtones.


## Using a sound

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Sounds**.
- 3 Select a sound and it will begin to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.


## Videos

The **Videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

### Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Videos**.
- 3 Select a video to play.

## Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

**Send** - Send the video in a message, email or via Bluetooth.

**Delete** - Delete the video.

**Use as** - Enables to set Voice ringtone or Video ringtone. (This can be limited by Video frame size.)

**File info.** - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

# Multimedia


## Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

## Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps**, then **Games**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

## Using the games options menu

From the Games & apps folder, the following options are available:


**Sort by** - Sort the games and applications by **Date, Size** or **Name**.

**File info.** - View the game information.

## Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.


## Viewing an SWF/SVG file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file to view.

## Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

## Viewing a file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:



- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

# Multimedia





## Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.


To move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Touch  select move, and mark the files.
- 4 Touch Move and choose the destination folder from the list by touching the icon.

## Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvee Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.
- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a mp3 file.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Usage** to choose between **For Keeping** and **For MMS**.
- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the bottom.

## Music

Your LG GT505 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Entertainment** and **Music**. From here you can access a number of folders:

**Recently played** - You can listen all of the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains any playlists you have created.

**Shuffle tracks** - You can listen to the music randomly.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. You can also use LG PC Suite.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

# Multimedia

## Playing a song


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

## Creating a playlist



You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch **Play**.

**NOTE:** To add a second playlist, touch  then **New playlist**.

## Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

## Using the radio



Your LG GT505 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

**NOTE:** You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.



### To auto tune:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to channel numbers in your phone.


**NOTE:** You can also manually tune into a station by using wheel displayed next to the radio frequency.

# Multimedia

## Resetting channels

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels.



## Listening to the radio


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

**TIP!** To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

# Organiser


## Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square colour cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.


**TIP!** You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded red.

# Organiser

## Changing your default calendar view



- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Press **Save** to confirm your choice.

## Adding an item to your To do list

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.

- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

## Sharing a To do task


- 1 From the home screen select , then **Utilities** and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the task you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

**TIP!** You can back up and synchronise your calendar with your computer.



## Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

## Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Alarms**.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch **Alarm bell** then select bell. To listen to sounds touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm.

# Organiser

**8** Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.


**9** Once you have set your alarm, touch **Save**.

**10** To power off the alarm, you can choose snooze or stop.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms.

**TIP!** Touch on/off icon on the right hand side of the alarm.

## Adding a memo

**1** From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Memo**.

**2** Touch **Add memo**.

**3** Type your memo, followed by **Save**.

**4** Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

**1** Touch  then **Utilities**.





**2** Touch **Voice recorder** then  and choose from:

**Settings > Duration** - Set the recording duration. Choose from **MMS, 1 min** or **No limit**.

**Settings > Quality** - Select the sound quality. Choose from **Super Fine, Fine** or **Normal**.

**Go to sounds** - Open the Voice recordings folder in **My sounds**.


## Recording a sound or voice

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.





## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.


**NOTE:** After you have finished recording, touch  and choose **Send, Files, Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone), **Settings** or **Go to sounds**.

## Using your calculator


- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** or **exp**.

# Organiser

## Converting a unit

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

## Using the stopwatch



- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

## Adding a city to your world time

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

## Jogging Buddy

Whether walking, running or jogging, GT505 provides up-to-the-second information including distance and time, and keeps an exercise log for you using advanced GPS technology.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Jogging buddy**.
- 3 Touch << >> to a set Distance or Time for your jog.
- 4 You can switch Regular beep on or off.
- 5 Once GPS is connected, the start button will light up. Touch  to start.

 - Reset button

 - Start button

 - Pause button

 - Stop button

Regular beep - The phone beeps at distance or time intervals to help you keep track without having to keep looking at the screen.

# PC Sync

## Always ask mode

If you set the “Ask always mode” as default, the phone will always prompt you to select a type of USB connection mode each time you connect the phone to a PC via the data cable. If you disable the “Ask always mode”, the connection mode will be the one you have manually set in Menu - Settings - Connectivity - USB Mode and one of the options **Mass storage, PC suite** or **Music sync**.

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

## Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen press and choose **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** mode and click **OK**.
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

## Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.

- 3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

## Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

# PC Sync

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

## Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Manage Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

**NOTE:** To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

## Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar of your screen to edit and rearrange messages.

## Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen select , then touch **Settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection** mode.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.

- 6 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.

**NOTE:** Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.


**NOTE:** Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

# The web

## Browser

**Browser** gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

## Accessing the web

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Adding and accessing your bookmarks


For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

## Using RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

## Saving a page

- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.


**TIP!** This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

## Accessing a saved page


- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

# The web

## Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

## Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **security**, or **Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

## Using your phone as a modem

Your GT505 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

### Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GT505 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your GT505.

## Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GT505.
- 2 Pair your PC and GT505 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your GT505.

# Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your GT505 personal to you.

## Changing your screen settings

**1** Touch  then choose **Settings**.

**2** Touch **Screen settings** and then choose from:

**Wallpaper** - Choose the theme for your home screen.

**Dialling** - Adjust the number size and colour.

**Font** - Adjust the font size.

**Backlight** - Choose how long the backlight remains on for.

**NOTE:** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Handset Theme** - Quickly change the whole look of your screen.

**Greeting message** - Choose on or off and fill in the greeting message.


Choose an image for **Incoming calls**, **Outgoing calls**, **Start-up** and **Shut-down**.

**3** Touch **Save** to save your settings.

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon and touch the profile tab.


Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose **Settings**.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GT505 works to your own preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.  
**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.  
**Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings **On** and **Off**.

# Settings

**Languages** - Change the language of your GT505's display.

**Auto key lock** - Lock the keypad automatically in home screen.


**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock. The default security code is 0000.

**Memory manager** - See **Using memory manager**.

**Reset settings** - Reset all the settings to their factory definitions.

**Information** - View the technical information and phone guide for your GT505.


## Changing your touch settings

Touch  then **Settings**. Choose **Touch settings**. To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them.

Select **Touchscreen effect** to reset touch **Type**, **Tone** and **Vibration**.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**. Touch **Connectivity**.

**Network settings** - Your GT505 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

**Internet profile** - Set the profiles for connecting to the internet.

**Access point** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**GPS type** - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

## GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach it, then uses that information to identify its location.
- It may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS ) on this mobile is used to retrieve location assistance data over packet data connection.
- The assistance data is retrieved from the Service server only when you needed.
- Take pictures of where you are and have the pictures tagged with information about your location.

# Settings

**NOTE:** GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

## **USB connection mode** -

Synchronise your GT505 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is available for only music contents. If you want to synchronize with external memory, you can use 'External memory' as Primary storage. If you want to synchronise with internal memory, you can use 'Internal memory' as Primary storage.


**Synch Service** - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

**Java settings** - Allows you to set Profiles.

## **Using memory manager**

Your GT505 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

**Handset common memory** - View the memory available on your GT505 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.


**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**USIM memory** - View the memory available on your USIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage settings** - Choose the location you prefer items to be saved to.

## Using flight mode

Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your GT505 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GT505 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.



# Settings

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

## To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

## Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your GT505.

**Supported services** - Show all Bluetooth functions supported by your phone.

**My address** - Show your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GT505 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GT505 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now Your GT505 will automatically switch to Headset profile.

# Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on your device. It allows the phone to connect local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

**NOTE:** GT505 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask for it from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## 1. How to set up Wi-Fi

- 1 Wi-Fi On
- 2 AP (Access Point) Search
  - Searches which AP is available to be connected.
- 3 AP Connect
  - Connects to the desired AP in the AP search list.
  - If the AP is WEP or WPA-PSK/2 security type, enter the security key.

## 2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to frequently used AP or Hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, it is possible to connect to it by saving it as a profile.

- 2) By saving the frequently used AP as a profile, it is easier to enter the Security key when connecting to the AP that has the Security type.
  - 3) If the AP does not support the DHCP, it is possible to connect to the AP by using the static IP.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile
- 1) Network name: SSID (ID)
  - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
  - 3) Security key: saves the security key.
  - 4) IP/DNS setting: this allows you to set Dynamic or Static depending on the DHCP support of the AP.  
If you set Static, enter the field value of the IP Address and DNS server to connect to the static IP when attempting to connect.
- 3** How to save the Wi-Fi profile
- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select Add networks and enter values into each field.
  - 2) It is possible to select and save the AP search list after selecting Wi-Fi On and then selecting Refresh (Searching AP).
  - 3) After connecting to the AP the Y/N popup will enable you to save the profile.

# Phone Software update

## LG Mobile Phone Software upgrade in web site

For more information and using this function,

Please visit LGmobile.com site

**path: <http://www.lgmobile.com>  
– select country – Products menu  
– Manual & software menu**

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

# Accessories

These accessories were supplied with GT505.

## Charger



## Data cable and CD

Connect and synchronise your GT505 and PC.



## Battery



## Stereo headset



## User Guide

Learn more about your GT505.



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

## Technical data

### **General**

Product name : GT505

System : GSM / W-CDMA

### **Ambient Temperatures**

Max : + 50 °C (discharging),  
+ 45 °C (charging)

Min : - 10 °C (discharging),  
0 °C (charging)

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May. 2009

Signature of representative

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GT505 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.941 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.17 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective measures</b>
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective measures</b>
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly	Press On/Off key for at least two seconds.
	Battery empty	Charge battery. Check charging indicator in the display.
	Battery contacts dirty	Clean contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.













