



**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMB0353914 (1.1)

**LG** ELECTRONICS INC.

**GU280** Naudotojo vadovas



**GU280** Naudotojo vadovas

LIETUVIŠKAI  
LATVISKI  
EESTI KEEL

Bluetooth QD ID B015843



Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.

## GU280 Naudotojo vadovas | LIETUVIŠKAI



Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką LG telefoną GU280, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.



### **Pasenusio prietaiso pašalinimas**

- 1** Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinas, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2** Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamai pašalinus pasenusį prietaisą bus išvengta neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso šalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

# Turiny

## NUOSTATOS

Saugaus ir veiksmingo naudojimo  
nuostatos.....7

## 01 NUSTATYMAS

Pažintis su telefonu.....14

Bendras vaizdas .....15

USIM ir akumulatoriaus įdėjimas.16

Atminties kortelė.....19

Atminties kortelės įdėjimas.....19

Atminties kortelės išėmimas.....19

Atminties kortelės formatavimas.19

## 02 JŪSŲ PAGRINDINIS EKRANAS

Jūsų pagrindinis ekranas.....20

Būsenos juosta.....20

## 03 PAGRINDAI

Skambučiai.....21

Skambinimas .....21

Skambinimas adresatams .....21

Atsiliepiamas ir skambučio

atmetimas.....21

Spartusis rinkimas .....21

Skambučių registro įrašų

peržiūra .....22

Skambučio peradresavimas.....23

Skambučio uždraudimas .....23

Skambučio parametrų keitimas ..24

Bendrieji parametrai .....24

Adresatai .....26

Adresato paieška .....26

Naujo adresato pridėjimas.....26

Adresato pridėjimas prie grupės .26

Paveikslėlio pridėjimas adresatui 27

Adresatų kopijavimas į USIM .....27

Žinutės .....28

Žinutės .....28

Žinutės siuntimas .....28

Teksto įvedimas.....29

Teksto įvedimo režimas naudojant

klaviatūrą .....29

El. pašto konfigūravimas .....29

El. laiško siuntimas naudojantis

jūsų nauja paskyra.....29

Žinučių aplankai .....30

Žinučių tvarkymas.....30

Šablonų naudojimas .....31

Teksto žinutės parametrų

keitimas .....32

Multimedijos žinučių

parametrų keitimas.....32

El. pašto parametrų keitimas .....33

Kitų parametrų keitimas .....34

## 04 BŪKITE KŪRYBINGI

Fotoaparatas.....	35
Greitas fotografavimas .....	35
Prieš fotografuojant .....	35
Nufotografavus nuotrauką .....	36
Vaizdo dydžio pakeitimas.....	37
Įrašytų nuotraukų peržiūra.....	37
Nuotraukos kaip ekrano fono ar adresato paveikslėlio nustatymas ..	37
Vaizdo kamera.....	38
Greitas vaizdo įrašymas.....	38
Prieš įrašant.....	38
Įrašius vaizdo įrašą .....	38
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas	39
Muzika.....	40
Muzikos parduotuvė.....	40
Muzikos perkėlimas į telefoną.....	40
Diktofonas .....	42
Diktofono naudojimas .....	42
Balso pastabos įrašymas.....	42
Balso įrašo siuntimas .....	42
Mano įrašai.....	43
Vaizdai .....	43
Paveikslėlių parinkčių meniu.....	43
Nuotraukos siuntimas .....	44
Vaizdų tvarkymas.....	44
Vaizdo trynimasis .....	44

Skaidrių demonstravimo sukūrimas .....	45
Garsai .....	45
Garso naudojimas.....	45
Vaizdo įrašai .....	45
Vaizdo įrašų peržiūra.....	45
Parinkčių naudojimas atkuriant vaizdo įrašą.....	46
Vaizdo klipo siuntimas.....	46
Mano žaidimai ir programos .....	46
Aplankas Kiti .....	46
Žaidimai ir programos.....	47
Žaidimai ir programos.....	47
Žaidimo paleidimas.....	47

## 05 BŪKITE ORGANIZUOTI

Užrašinė .....	48
Įvykio įtraukimas į kalendorių.....	48
Kalendorinio įvykio redagavimas ..	48
Kalendorinio įvykio perdavimas ..	49
Pridėjimas prie darbų sąrašo .....	49
Pastabos pridėjimas.....	49
Datos ieškiklis .....	49
Įrankiai .....	50
Spartusis meniu .....	50
Žadintuvo nustatymas.....	50
Skaičiuotuvo naudojimas.....	50
Chronometro naudojimas .....	51

# Turinys

Vienetų konvertavimas .....	51	Galimybė prisijungti .....	57
Miesto pridėjimas prie pasaulinio laiko .....	51	Galimybės prisijungti parametru keitimas .....	57
<b>06 NARŠYKLĖ</b>		„Bluetooth“ parametru keitimas ..	58
<b>Naršyklė .....</b>	<b>52</b>	Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu .....	58
Prisijungimas prie tinklalapio .....	52	„Bluetooth“ ausinių naudojimas ..	59
Žymių pridėjimas ir prisijungimas prie jų .....	52	Rinkmenos perkėlimas į telefoną ..	59
RSS skaitytuvas .....	53	Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“ .....	59
Puslapio išsaugojimas .....	53	USB ryšio režimas .....	60
Išsaugoto puslapio atidarymas .....	53	Režimas Visada klausti .....	61
Naršyklės istorijos peržiūra .....	53	Internetas kompiuteryje– telefono kaip modemo naudojimas .....	61
Žiniatinklio naršyklės parametru keitimas .....	53	Talpioji atmintis – telefono kaip talpiosios atminties įrenginio naudojimas .....	61
<b>07 PARAMETRAI</b>		Kompiuterio programų paketas – sinchronizuokite savo telefoną su kompiuteriu .....	62
<b>Parametrai .....</b>	<b>54</b>	Telefono programinės įrangos naujinimas .....	65
Profilijų keitimas .....	54	<b>08 PRIEDAI</b>	
Profilijų pritaikymas .....	54	<b>Priedai .....</b>	<b>66</b>
Datos ir laiko keitimas .....	54	<b>Techniniai duomenys .....</b>	<b>67</b>
Kalbos pakeitimas .....	55	Bendrojo pobūdžio .....	67
Saugos parametru keitimas .....	55	Aplinkos temperatūros .....	67
Ekrano parametru keitimas .....	55		
Telefono nustatymas iš naujo .....	56		
Atminties būsenos peržiūra .....	56		

# Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

## Radijo dažnio poveikio apribojimai

### ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIUS RADIO BANGŲ POVEIKIO REIKALAVIMUS

Jūsų mobilusis telefonas priima ir perduoda radijo bangas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų radijo dažnio (RD) poveikio apribojimų, rekomenduojamų tarptautinėse nuostatose (ICNIRP). Šie apribojimai yra daugybės nuostatų dalis ir nustato leistiną radijo dažnio lygį gyventojams. Nuostatas sudarė nepriklausomos mokslo organizacijos, nuolatos nuodugniai įvertinančios mokslinius tyrimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą. Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl.

Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR riba, nustatyta tarptautinėse nuostatose, yra 2,0 W/kg\*. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai prietaisas siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose. Nors SAR nustatomas didžiausiu sertifikuotu galingumu, realusis prietaiso SAR jam veikiant gali būti kur kas mažesnis nei didžiausia reikšmė. Taip atsitinka, nes prietaisas sukurtas, kad veiktų daugybe galios lygių ir naudotų tik tokią reikalingą galią, kurios reikia tinklui pasiekti. Apskritai, kuo arčiau esate pagrindinės stoties, tuo mažiau prietaisas skleis energijos. Prieš telefono modeliui patenkant į prekybą, jis turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos R&TTE direktyvą. Šioje direktyvoje yra vienas svarbiausias reikalavimas dėl vartotojo ir kitų asmenų sveikatos apsaugos ir saugos. Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė tiriant naudojimą prie ausies buvo 0,908 W/kg.

# Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį normalioje pozicijoje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad galima būtų perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti kokybiškai prisijungęs prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitinkinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas. Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė tiriant naudojimą prie kūno buvo 1,34 W/kg.

\* SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2,0 vatų/kilogramui (W/kg) vidutiniškai dešimčiai gramų kūno audinio. Nuostatose nurodoma griežta saugumo riba, kad visuomenė būtų apsaugota dar labiau ir kad būtų išvengta bet kokių matavimų svyravimų. SAR reikšmės gali svyruoti

atsižvelgiant į vietinius perdavimo reikalavimus ir tinklo diapazoną.

SAR reikalavimų kituose regionuose ieškokite prie produkto informacijos [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) svetainėje.

## Produkto priežiūra ir remontas

### **ĮSPĖJIMAS**

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudodami kitų tipų dalis, patvirtinimą arba garantiją, taikomą šiam telefonui, galite padaryti negaliojančią, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefono nelaikykite prie šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninių sutrenkimų ar vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes telefonas gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.

# Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Prašome pasitarti su gydytoju apie tai, ar telefonas netrikdo jūsų medicininio prietaiso darbo.
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nedidelių televizorių, radijo, kompiuterio trikdžių ir t. t.

### Širdies stimulatoriai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimulatoriaus darbą gerokai sumažėja, jei tarp mobiliojo ryšio telefono ir širdies stimulatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Kad taip būtų, dėkite telefoną prie ausies kitoje pusėje, nei yra jūsų širdies stimulatorius, ir nesinešiokite telefono viršutinėje kišenėje.

### Ligoninės

Jei ligoninėje, klinikoje ar sveikatos priežiūros įstaigoje reikalaujama, išjunkite savo belaidžio ryšio prietaisą. Šie reikalavimai yra skirti apsaugoti jautrią medicinos įrangą nuo galimų trikdžių.

### Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.

- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei turite, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba dėl netinkamo veikimo gali sukelti rimtų sužeidimų.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

## **Išvenkite žalingo poveikio klausai**

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

## **Stiklinės dalys**

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nbandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliojame priežiūros centre.

## **Sprogdinimo zona**

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

# Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

## Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pylimo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

## Informacija, susijusi su akumulatoriumi, ir priežiūra


- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.

- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštosiose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotą prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip be reikalo nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

# Pažintis su telefonu




# Bendras vaizdas

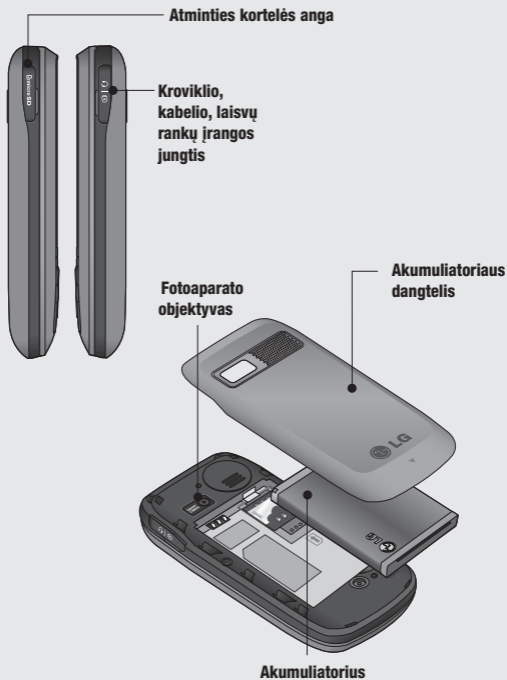

# USIM ir akumulatoriaus įdėjimas

## 1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį

Paspauskite akumulatoriaus dangtelio nuėmimo fiksatorių. Atsargiai pastumkite ir nuimkite akumulatoriaus dangtelį.

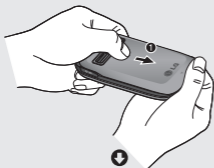

## 2 Išimkite akumuliatorių

Pakelkite apatinį akumulatoriaus galą ir išimkite jį iš akumulatoriaus skyrelio.



**⚠️ ĮSPĖJIMAS:** negalima išimti akumulatoriaus, kai telefonas įjungtas, nes sugadinsite telefoną.

## 3 Įdėkite USIM kortelę

Įstumkite USIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra nukreipti į apačią. Norėdami išimti USIM kortelę, išstumkite ją iš laikiklio iš viršaus.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS:** draudžiama įdėti USIM kortelę, kai atidarytas šliaužiklis, nes dėl to gali būti sugadinta USIM kortelė ir jūsų telefonas.



#### 4 Įdėkite akumuliatorių

Pirmiausia į akumuliatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumuliatoriaus kampą. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai yra sulyginoti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumuliatoriaus apačią, kad jis patektų į vietą.



# USIM ir akumulatoriaus įdėjimas

## 5 Uždėkite akumulatoriaus dangtelį

Įstatykite viršutinę akumulatoriaus dangtelio dalį ir pastumkite.




## 6 Telefono įkrovimas

Patraukdami atidarykite kroviklio lizdo dangtelį, esantį GU280 telefono šone. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros tinklo lizdą. Jūsų GU280 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas „Visiškai įkrauta“.



**ĮSPĖJIMAS:** draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų. Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.

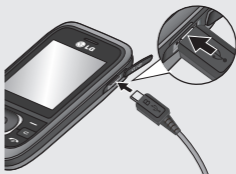

# Atminties kortelė

## Atminties kortelės įdėjimas

Naudodami atminties kortelę, galite padidinti galimos telefono atminties talpą.

**PASTABA:** atminties kortelė yra laisvai pasirinkamas priedas.

Atidarykite atminties kortelės dangtelį. Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji įsistatys į vietą. Įsitikinkite, kad auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.




## Atminties kortelės išėmimas


Atidarykite dangtelį ir atsargiai išimkite atminties kortelę, nesmarkiai ją paspausdami, kaip parodyta paveikslėlyje:



## Atminties kortelės formatavimas

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, jums reikia tai atlikti prieš pradėdami ja naudotis.

- 1 Pagrindiniame ekrane spauskite  ir pasirinkite **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Atminties inf.** ir **Išorinė atmintis**.
- 3 Paspauskite **Formatuoti** ir įveskite slaptažodį, kuris pagal numatytuosius parametrus yra 0000. Jūsų kortelė bus suformatuota ir parengta naudoti.










 **ĮSPĖJIMAS:** formatuojant atminties kortelę visas jos turinys bus ištrintas. Jei nenorite prarasti duomenų atminties kortelėje, pirmiausiai pasidarykite atsarginę jų kopiją.

# Jūsų pagrindinis ekranas

## Būsenos juosta





Būsenos juostoje įvairiomis piktogramomis rodomi tokie dalykai kaip signalo stiprumas, nauja žinutė ir akumulatoriaus naudojimo laikas bei pranešama, ar įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

Toliau pateikiama lentelė, kurioje paaiškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.

Piktograma	Aprašymas
	Tinklo signalo stiprumas (juostelių skaičius gali skirtis)
	Nėra signalo
	Prieinamas GPRS
	Prieinamas 3G
	Prieinamas EDGE
	Suaktyvintas skrydžio režimas
	Skambučiai yra peradresuojami
	Tarptinklinio ryšio paslauga
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas


### PATARIMAS!

Jūs galite greitai įjungti pasirinktą meniu, naudodamiesi **Parankinių** sąrašu. Budėjimo režimu paspauskite kairįjį programinį mygtuką. Pasirinkite <Tuščia>, o tada **Pridėti**, kad pridėtumėte meniu kaip parankinį.

Piktograma	Aprašymas
	WAP paslauga prijungta
	Prieinamas daugiaprogramis režimas
	Įdėta atminties kortelė
	Naujiųjų žinutė
	Nustatytas žadintuvas
	Tvarkaraštis
	Nauja žinutė
	Nauja balso žinutė
	Naudojamas įprastas profilis
	Naudojamas tylusis profilis
	Naudojamas lauko profilis
	Naudojamas ausinių profilis
	Likęs akumulatoriaus naudojimo laikas
	Akumulatorius išsikrovė


# Skambučiai

## Skambinimas


- 1 Įsitikinkite, kad jūsų telefonas yra įjungtas.
- 2 Atstūmę dangtelį galite naudotis klaviatūra. Norėdami ištrinti skaičių, paspauskite  arba rodyklę atgal.
- 3 Spauskite , norėdami pradėti pokalbį.
- 4 Norėdami baigti pokalbį paspauskite  arba uždarykite dangtelį.

**PATARIMAS!** Norėdami įvesti „+“, kai skambinate į užsienį, nuspauskite ir laikykite 0.

## Skambinimas adresatams

- 1 Meniu pasirinkite **Adresatai**, o tada **leškoti**.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite pirmąjį adresato, kuriam norite paskambinti, raidę ir persikelkite prie adresato.
- 3 Spauskite , norėdami pradėti pokalbį.

## Atsiliepimas ir skambučio atmetimas


Skambant telefonui paspauskite **Priimti** arba paspauskite , kad atsilieptumėte.

Skambant telefonui galite paspausti **Tyliai**, kad išjungtumėte skambėjimą. Tai patogiu, jei prieš susitikimą pamiršote naudojamą profilį pakeisti į **Tyliai**.

Paspauskite  arba pasirinkite **Atmesti**, jei norite atmesti gaunamą skambutį.

## Spartusis rinkimas


Adresatui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti spartaus rinkimo numerį.

- 1 Spauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu. Pasirinkite **Adresatai**, tada **Spartusis rinkimas**.
- 2 Jūsų balso paštas yra iš anksto nustatytas 1-ajai sparčiojo rinkimo pozicijai. Šio nustatymo pakeisti negalėsite. Naudodami naršymo mygtukus ir pasirinkdami **Pridėti**

# Skambučiai

arba paspausdami skaičiaus mygtuką pasirinkite bet kurį kitą numerį.

- 3** Adresatų knyga bus atidaryta. Pasirinkite adresatą, kurį norite priskirti šiam numeriui naudodami naršymo mygtukus, tada pasirinkite **Gerai**.

Norėdami skambinti sparčiojo rinkimo numeriu, nuspauskite ir laikykite priskirtą numerį, kol ekrane atsiras adresatas. Skambinimas bus atliekamas automatiškai ir jums nereikės spausti .

## Skambučių registro įrašų peržiūra

Paspauskite  ir pasirinkite **Skambučiai**.

**Visi skambučiai** - peržiūrėkite išsamų visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašą.

**Praleisti skambučiai** - peržiūrėkite praleistų skambučių sąrašą.

**Rinkti numeriai** - peržiūrėkite visų rinktų numerių sąrašą.

**Priimti skambučiai** - peržiūrėkite visų priimtų numerių sąrašą.

**Skambučio trukmė** - peržiūrėkite informaciją apie skambučių trukmę; gautų ir rinktų.

**Skambučių kaina** - peržiūrėkite paskutiniams skambučiui ir visiems skambučiams taikomą mokestį. Ši paslauga priklauso nuo tinklo; kai kurie operatoriai negali jos palaikyti.


## Duomenų informacija

- peržiūrėkite priimtų ir išsiųstų duomenų kiekį baitais.

**PATARIMAS!** Bet kuriame skambučių registre pasirinkite Parinktys, tada Ištrinti, jei norite ištrinti pasirinktus elementus.

**PATARIMAS!** Naudodamiesi naršymo mygtukais, pažymėkite bet kurį vieną skambučio įrašą, kad peržiūrėtumėte skambučio datą ir laiką. Norėdami pamatyti pokalbio trukmę paspauskite Peržiūrėti.


## Skambučio peradresavimas

- 1 Spauskite , pasirinkite **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Skambučiai – skambučio nukreipimas**.  
Arba jūs galite pasirinkti Išjungti visus.
- 3 Pasirinkite, ar peradresuoti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai esate nepasiekiami.
- 4 Pasirinkite **Suaktyvinti** ir įveskite numerį, į kurį norite nukreipti skambučius.
- 5 Įveskite nukreipimo numerį ar pasirinkite **ieškoti**, kad **Adresatuose** rastumėte nukreipimo numerį.

**Pastaba:** peradresuojamiems skambučiams yra taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio operatorių.

**PATARIMAS!** Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, nurodykite parinktį Išjungti visus, esančią meniu Skambučio nukreipimas.

## Skambučio uždraudimas

- 1 Spauskite , pasirinkite **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Skambučiai – skambučių uždraudimas**.
- 3 Pasirinkite bet kurią arba visas iš šešių parinkčių:


**Siunčiami skambučiai**  
**Tarptautiniai skambučiai**  
**Tarptautiniai skambučiai, išskyrus šalį, kurioje gyvenate**  
**Įeinantys skambučiai**  
**Gaunami skambučiai esant užsienyje**

- 4 Išrinkite **Ijungti** ir įveskite skambučių blokavimo slaptažodį. Pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus, ar jis palaiko šią paslaugą.

# Skambučiai

**PATARIMAS!** Norėdami įjungti ir sudaryti sąrašą numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, Skambučių meniu pasirinkite Fiksuoto rinkimo numeriai. Jums reikės iš savo operatoriaus gauti PIN2 kodą. Suaktyvinus iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuoto rinkimo sąraše nurodytais numeriais.

## Skambučio parametrų keitimas

- 1 Spauskite , pasirinkite **Parametrai – Skambučiai**.
- 2 Čia jūs galite pakeisti tokius parametrus:
  - Skambučių peradresavimas** - pasirinkite, ar peradresuoti jūsų skambučius.
  - Skambučio uždraudimas** - pasirinkite, kuriuos skambučius norite uždrausti.
  - Laukiantis skambutis** - būkite įspėti, kai laukia skambutis.
  - Fiksuoto rinkimo numeriai** - pasirinkite numerių sąrašą, kuriais bus galima skambinti iš jūsų telefono.

## Atsiprašymo žinutės

- išsaugokite iš anksto nustatomą pranešimo žinutę prieš atmesdami įeinantį skambutį.

**Bendrieji parametrai** - žr. toliau pateikiamą informaciją.

## Bendrieji parametrai

**Atsiliepimo režimas** - nustatykite atsiliepimo metodą. Jūs galite pasirinkti „Spaudžiant mygtuką Siųsti“, „Atidarant telefoną“ ar „Spaudžiant bet kurį mygtuką“.

## Siųsti mano Nr.

**Nustato tinklas** - sukonfigūruojama pagal numatytuosius parametrus, kuriuos nustato paslaugų teikėjas.

**Įjungti** - jūsų telefono numeris bus siunčiamas, kai skambinate.

**Išjungti** - jūsų telefono numeris nebus siunčiamas, kai skambinate.

**Minutės signalas** - nustato, ar leisti 1 minutės signalą po kiekvienos pokalbio minutės.

### **Automatinis perrinkimas**


- nustatykite automatinį pakartotinį rinkimą, kai nepavyksta prisiskambinti.

**Siųsti DTMF tonus** - DTMF suteikia jums galimybę naudoti skaitmenines komandas, kad galėtumėte naršyti po meniu per automatines žinutes.

**Įrašyti naują numerį** - pasirinkus šią parinktį, kai pasibaigs pokalbis, bus įrašomi tik tie numeriai, kurių dar nėra jūsų adresatuose.

### **BT atsiliiepimo režimas**

**Laisvų rankų įranga** - jūs galite atsiliiepti į skambutį naudodami „Bluetooth“ ausines.

**Telefonas** - paspauskite  telefone, kad atsiliieptumėte į skambutį, kai naudojate „Bluetooth“ ausines.


### **Ragelio padėjimo režimas**

- nustatykite, ar pokalbis bus baigiamas uždarius telefoną, ar ne.

**Atmesti skambutį** - jūs galite nustatyti, ar atmesti įeinančius skambučius.

# Adresatai

## Adresato paieška

- 1 Pasirinkite **Adresatai** pagrindiniame meniu ir nurodykite .
- 2 Klaviatūra įveskite pirmąją adresato, kuriam norite skambinti, raidę.
- 3 Norėdami pereiti prie adresatų ir skirtingų jų numerių, naudokitės naršymo mygtukais.

## Naujo adresato pridėjimas

- 1 Pasirinkite **Adresatai** ir paspauskite kairįjį programinį mygtuką **Parinktys**.
- 2 Pasirinkite **Kurti naują adresatą**.
- 3 Pasirinkite, ar naują adresatą išsaugoti **Telefone** ar **USIM** kortelėje.
- 4 Pateikiamuose laukuose įveskite norimą informaciją ir pasirinkite **Atlikta**.


Arba naudokite šiek tiek greitesnį būdą...

- 1 Įveskite norimą išsaugoti numerį ir paspauskite **Parinktys**.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti numerį**, tada **Naujas adresatas** arba **Atnaujinti adresatą**.
- 3 Įveskite reikiamą informaciją ir pasirinkite **Atlikta**.

## Adresato pridėjimas prie grupės

Jūs galite išsaugoti savo adresatus grupėse. Tai patogiu, kai, pavyzdžiui, norite atskirti darbo kolegas ir šeimos narius. Jūsų telefone jau nustatytos šios grupės **Šeima**, **Draugai**, **Kolegos**, **Mokykla** ir **VIP**.

- 1 Išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite **Grupės**.
- 2 Persikelkite prie grupės, prie kurios norite pridėti adresatą, ir pasirinkite **Atidaryti**, o tada **Pridėti**.

- 3 Jūsų adresatų sąrašas bus atidarytas. Persikelkite prie bet kurių adresatų, kuriuos norite įtraukti į grupę, ir paspauskite , o tada pasirinkite **Atlikta**.

**PATARIMAS!** Grupei galite priskirti skambučio toną. Pasirinkite grupę, kuriai norite priskirti skambučio toną, o tada išrinkite Parinktys ir norimą elementą.

**Pastaba:** Telefono (ne SIM kortelėje) atmintyje išsaugotą adresatą galima priskirti grupei ar šiam adresatui priskirti paveikslėlį.

## Paveikslėlio pridėjimas adresatui

Jūs galite pakeisti savo adresatų išvaizdą adresų knygoje pridėdami paveikslėlį.

- 1 Išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite **Kurti naują adresatą**.
- 2 Pasirinkite kvadratinį vaizdą, kad galėtumėte redaguoti ir įterpti paveikslėlį.
- 3 Pasirinkite **Keisti**.

- 4 Pasirinkite **Jokio vaizdo, Pereiti į vaizdus** ir **Fotografuoti vaizdą**. Jei pasirinkote **Pereiti į vaizdus**, galėsite pasirinkti telefono atmintyje išsaugotą vaizdą. Jei išrinkote **Fotografuoti**, atsidarys fotoaparato vaizdo ieškiklis ir jūs galėsite padaryti nuotrauką adresatui. Nufotografuokite vaizdą ir paspauskite **Pasirinkti**.

- 5 Pasirinkite **Atlikta**.


## Adresatų kopijavimas į USIM

Jūs taip pat galite pasirinkti adresatus ir nukopijuoti juos iš USIM kortelės į telefoną arba iš telefono į USIM kortelę.


- 1 Pasirinkite **Adresatai** ir **Saugojimo vieta**.
- 2 Pasirinkite meniu Kopijuoti į **USIM** arba Perkelti į **USIM**.
- 3 Pasirinkite **Atlikta**, jei esate įsitikinę.

# Žinutės

## Žinutės

Savo GU280 telefone galite pasirinkti funkcijas, susijusias su SMS (trumpųjų žinučių paslauga), MMS (daugialypių žinučių paslauga), elektroniniu paštu ir tinklo paslaugų žinutėmis. Norėdami naudotis šiomis funkcijomis, spauskite  ir pasirinkite **Žinutės**.

## Žinutės siuntimas

- 1 Norėdami sukurti naują žinutę paspauskite , pasirinkite **Žinutės** ir **Kurti naują žinutę**.
- 2 Pasirinkite **Žinutė** norėdami siųsti SMS ar MMS.
- 3 Bus atidarytas naujos žinutės redaktorius. Žinučių redaktorius sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvų režimą, todėl galite nesudėtingai perjungti iš vieno režimo į kitą. Numatytasis žinučių redaktoriaus parametras yra SMS režimas.

4 Naudodamiesi klaviatūra įveskite žinutės tekstą. Žr. **Teksto įvedimas** dešinėje, kad gautumėte daugiau informacijos, kaip įvesti tekstą.

5 Pasirinkite **Parinktys** ir **Įterpti** norėdami pridėti **Vaizdą, Vaizdo įrašą, Garsą, Simbolius, Šabloną, Emociją, Vardą ir numerį, Naują skaidrę, Temą** arba **Daugiau**.

6 Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo arba įveskite telefono numerį pasirinkę **Daugiau**.

7 Pasirinkite **Siųsti**.



**ĮSPĖJIMAS:** jei prie žinučių redaktoriaus bus pridėtas Vaizdas, Garsas, Vaizdo įrašas, Nauja skaidrė ar Tema, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS režimą ir apribojimai bus taikomi pagal tai.

## Teksto įvedimas

Telefono klaviatūra galite įvesti skaičius ir raides. Pavyzdžiui, adresatų vardams išsaugoti, žinutei rašyti arba tvarkaraščio įvykiams sukurti reikalingas įvestas tekstas. Telefone galimi šie teksto įvesties režimai: T9 režimas, Abc režimas ir 123 režimas.


**Pastaba:** kai kurie laukai leidžia tik vieną teksto įvesties režimą (pvz., telefono numerį adresų knygelės laukuose).

## Teksto įvesties režimas naudojant klaviatūrą

Kai jums reikia įvesti tekstą, pavyzdžiui, kai rašote žinutę, pagal numatytuosius parametrus klaviatūrai yra nustatytas T9 režimas. Jei įvedate skaičius, pavyzdžiui, kai skambinate, klaviatūros skaičių mygtukams pagal numatytuosius parametrus yra nustatytas skaičių režimas.


## El. pašto konfigūravimas

Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo GU280 telefone. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

- 1 Paspauskite , pasirinkite **Žinutės**, tada **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **El. paštas**, tada **El. pašto paskyros**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti** ir vykdykite pateikiamus nurodymus, įveskite reikiamą informaciją.

## El. laiškų siuntimas naudojant naują paskyrą

Norėdami siųsti arba gauti el. pašta, turite nustatyti elektroninio pašto paskyrą (žr. aukščiau).


- 1 Spauskite , pasirinkite **Žinutės** ir **Kurti naują žinutę**.
- 2 Pasirinkite **El. laiškas**, ir bus atidarytas naujo el. laiško langas.
- 3 Įrašykite temą ir paspauskite Gerai.

# Žinutės

4 Naudodamiesi klaviatūra įveskite žinutės tekstą.

**Pašto dėžutė** - čia yra visi jūsų elektroniniai laiškai. Pasirinkite norimą naudoti paskyrą, o tada išrinkite **Gauti**. Jūsų GU280 prisijungs prie elektroninio pašto dėžutės ir priims visas naujas žinutes.

## Žinučių aplankai

Paspauskite , tada pasirinkite **Žinutės**. Jūsų GU280 telefone naudojama aplankų struktūra turėtų būti lengvai suprantama.

**Kurti naują žinutę** - sukurkite naują žinutę.

**Gautosios** - visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke. Iš čia galite į jas atsakyti, persiųsti ir pan. Žr. **Žinučių tvarkymas**.

**Pašto dėžutė** - visi jūsų gauti el. laiškai yra laikomi jūsų pašto dėžutėje.

**Juodraščiai** - jei neturite laiko pabaigti rašyti žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

**Siunčiama** - tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.

**Išsiųsti** - visų jūsų išsiųstų žinučių kopijos saugomos aplanke Išsiųsti.


**Mano aplankai** - galite perkelti aplankuose Gautos arba Siunčiamos žinutės esančias žinutes į Mano aplankai. Tada Mano aplankai esančias žinutes galėsite perkelti į pradinę žinučių dėžutę.

**Šablonai** - naudingų žinučių, jau įrašytų tam, kad būtų galima greitai atsakyti, sąrašas.

**Emocijos** - galite pridėti, redaguoti ir trinti emocijas. Rašydami žinutę, galite įterpti norimas emocijas.

## Žinučių tvarkymas

Naudodamiesi **Gautų žinučių** aplanku galite tvarkyti savo žinutes.

- 1 Paspauskite , pasirinkite **Žinutės** ir **Gautos žinutės**.
- 2 Pasirinkite **Parinktys** ir išrinkite:  
**Atsakyti** - siųsti atsakymą į pasirinktą žinutę.

**Persiųsti** - persiųsti pasirinktą žinutę kitam asmeniui.

**Skambinti** - skambinti asmeniui, kuris atsiuntė jums žinutę.

**Išsaugoti numerį** - išsaugoti numerį, iš kurio gavote žinutę.

**Ištrinti** - ištrinti pasirinktą žinutę.

**Kurti naują žinutę** - rašyti naują žinutę ar el. laišką, neatsižvelgiant į tai, kas jums atsiuntė žinutę.

**Pažymėti / panaikinti žymėjimą** - pažymėti vieną arba visas žinutes.

**Kopijuoti ir perkelti** - kopijuoti arba perkelti pasirinktą žinutę į SIM kortelę arba telefoną.

**Filtruoti** - parodyti žinutes pagal pageidaujimą žinučių tipą.

**Žinutės informacija** - peržiūrėti žinutės tipą, temą, siuntėją ir datą.

Jei matote pranešimą **Nėra vietos SIM žinutei**, turite ištrinti kelias žinutes iš aplanko Gautosios.

Jei matote pranešimą **Nėra vietos žinutėms**, vietos atlaisvinti galite ištrindami žinutes arba išsaugotas rinkmenas.

## Šablonų naudojimas

Jūs galite sukurti šablonus dažniausiai siunčiamoms **Teksto** ir **Daugialypėms** žinutėms. Keletas šablonų jau yra jūsų telefone; jei norite, galite juos redaguoti.

- 1 Spauskite , pasirinkite **Žinutės**, tada **Šablonai**.
- 2 Išrinkite **Teksto šablonai** arba **Daugialypiai šablonai**. Teksto šablono meniu jūs galite pasirinkti **Parinktys** ir **Redaguoti**, kad pakeistumėte esamus šablonus, arba **Pridėti naują**, kad sukurtumėte naują šabloną.
- 3 Norėdami nusiųsti šabloną, pasirinkite **Žinutės** ir **Kurti naują žinutę**. Pasirinkite **Žinutė**.
- 4 Pasirinkite **Parinktys** ir **Įterpti**, nurodykite **Šabloną**.
- 5 Pasirinkite šabloną, kurį norite siųsti, ir išrinkite **Siųsti**.

# Žinutės

## Teksto žinutės parametru keitimas

Jūsų GU280 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes jūs galite siųsti nedelsdami.

Jei norite pakeisti nustatymus, tai padaryti galite naudodamiesi **Nustatymų** parinktimis.

Paspauskite , pasirinkite **Žinutės**, tada **Parametrai** ir **Teksto žinutė**. Pakeisti galite į:

### Teksto žinučių centro numeris

- įveskite žinučių centro informaciją.

**Pristatymo ataskaita** - pasirinkite gauti patvirtinimą, kad jūsų žinutė buvo pristatyta.

**Galiojimo laikas** - pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

**Žinučių tipai** - konvertuokite savo tekstą į balso pranešimą, faksimilę, X.400 ar el. laišką.

**Simbolių koduotė** - pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia jūsų žinutės dydį ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

**Siųsti ilgą tekstą kaip** - pasirinkite, ar jūsų žinutę siųsti kaip SMS, ar MMS, jei žinutės laukelyje įvedėte ilgesnį nei 2 puslapių tekstą.

## Multimedijos žinučių parametru keitimas

Jūsų GU280 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes jūs galite siųsti nedelsdami.

Jei norite pakeisti parametrus, tai padaryti galite naudodamiesi **Parametru** parinktimis.

Paspauskite , pasirinkite **Žinutės**, tada **Parametrai** ir **Daugialypė žinutė**.

Pakeisti galite:

**Gavimo būdas** - pasirinkite automatiškai ar rankiniu būdu atsiųsti MMS žinutes priklausomai nuo to, ar jūs esate prisijungę prie namų tinklo, ar tarptinklinio ryšio.

**Pristatymo ataskaita** - pasirinkite, ar leisti, ar reikalauti pristatymo ataskaitos.

**Skaityti atsakymą** - pasirinkite, ar leisti, ar siųsti atsakymą apie perskaitymą.

**Pirmenybė** - pasirinkite multimedijos žinutės pirmenybės lygį.

**Galiojimo laikas** - pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

**Skaidrės trukmė** - pasirinkite, kaip ilgai jūsų skaidrė bus rodoma ekrane.


**Kūrimo režimas** - pasirinkite MMS žinučių palaikomą turinio tipą.  
**(Apribotas, Įspėjimas ir Laisvas)**

**Pristatymo laikas** - nustatomas žinutės pristatymo gavėjui laikas. MMS žinučių centras nusiųs žinutę praėjus pristatymo laikui.

**MMS žinučių centras** - sukonfigūruokite tinklo informaciją, pavyzdžiui, multimedijos žinučių paslaugos centrą ir interneto profilį, skirtą multimedijos žinutėms siųsti.

## El. pašto parametrų keitimas

Jūs galite pritaikyti el. pašto parametrus pagal savo pageidavimus.

- 1 Paspauskite , pasirinkite **Žinutės**, tada **Parametrai**.
- 2 Išrinkite **El. paštas** ir galėsite pritaikyti tokius parametrus:

**El. pašto paskyros** - galite sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

**Leisti atsakyti el. paštu** - nustato, ar leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo ataskaitą dėl perskaitymo patvirtinimo užklauso.

**Prašyti atsakymo el. laišku** - nustato, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo el. laišku.

**Gavimo intervalas** - pasirinkite, kaip dažnai jūsų GU280 tikrins naujus el. pašto laiškus.

**Gaunamų laiškų skaičius** - pasirinkite, kiek laiškų bus gaunama per nurodytą laiką.

**Įtraukti žinutę persiunčiant ir atsakant** - pasirinkite, ar įtraukti originalią žinutę, ar ne.

**Įtraukti priedą** - pasirinkite įtraukti originalų priedą ar ne.

**Automatiškai gauti, kai prisijungta prie tarptinkinio ryšio** - pasirinkite, ar gauti žinutes, kai esate užsienyje, ar sustabdyti automatinį gavimą.

# Žinutės

## **Pranešimas apie naują el.**

**laišką** - pasirinkite, ar norite būti įspėti apie naujus el. laiškus.

**Parašas** - sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose ir įjunkite šią funkciją.

**Pirmenybė** - pasirinkite el. laiško žinučių pirmenybės lygį.

## **Kitų parametrų keitimas**

**Vaizdo paštas / balso paštas** - jūs galite redaguoti balso arba vaizdo paštą.

**Paslaugos žinutė** - čia jūs galite išjungti paslaugų žinutę. Tai reiškia, kad jūsų žinutės daugiau nebus įterpiamos tiesiai į jūsų įrenginį, kai bus gautos, tai bus atliekama tik patikrinus naujas žinutes. Taip pat jūs galite pakeisti savo paslaugos žinutės saugumą.

**Informacinės žinutės** - pasirinkite informacinių žinučių gavimo būseną, kanalą ir kalbą.

# Fotoaparatas

## Greitas fotografavimas


- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Daugialypė terpė**. Išrinkite **Fotoaparatas**, kad atidarytumėte vaizdo iešiklį.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į nuotraukos objektą.
- 3 Telefoną laikykite taip, kad matytumėte fotografuojamą subjektą.
- 4 Spauskite , kad nufotografuotumėte.


## Prieš fotografuojant


Paspauskite **Peržiūra Parametrai** ir galėsite rinktis iš šių parinkčių: kai kurie iš šių parametrų taip pat bus rodomi **Vaizdo kameros** parametruose.


 **Vaizdo dydis** - žr. **Vaizdo dydžio keitimas** 37 psl.

**Peržiūros dydis** - pasirinkite peržiūros vaizdą: **Visas atvaizdas** arba **Visas ekranas**.

 **Efektas** - pasirinkite iš keturių spalvos tono parinkčių: **Išjungta** (įprasta / spalvota), **Tamsiai rusva**, **Juoda ir balta** arba **Negatyvas**.

 **Baltos spalvos balansas** - baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukoje atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** arba **Debesuota**.

 **Naktinis režimas** - galite daryti geresnės kokybės nuotraukas naktį pasirinkdami „Išjungta“.

 **Laikmatis** - leidžia nustatyti uždelsimo laiką paspaudus fotografavimo mygtuką, bet prieš tai, kai fotoaparatas padaro nuotrauką. Pasirinkite Išjungta, 3 sek., 5 sek. arba 10 sek. Puikiai tinka, kai ir jūs turite būti daromoje nuotraukoje.

# Fotoaparatas



## Fotografavimo režimas

- pasirinkite **Normalus, Keliagubas kadras** ir **Kadro įrašymas**.

Naudodami kelių nuotraukų režimą galite automatiškai padaryti tris, šešis, devynis kadrus sparčia seka; puikiai tinka fotografuojant judančius objektus ar sporto įvykius.



**Kokybė** - pasirinkite **Labai puiki, Puiki** ir **Normali**. Pasirinkus geresnę kokybę, nuotrauka bus ryškesnė. Dėl to padidėja ir rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad atmintyje galėsite išsaugoti mažiau nuotraukų.

Paspauskite **Kita** Parametruose ir galėsite rinktis iš šių parinkčių:

**Atmintis** - patikrinkite dabartinę atminties būseną: Telefonas / išorinė laikmena.

**Slėpti piktogramas** - pasirinkite ekrano piktogramas: Automatinis / rankinis.

**Garsas** - pasirinkite užrakto garsą, kuris bus girdimas fotografuojant.

## Nufotografavus nuotrauką

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane. Vaizdo pavadinimas bus rodomas ekrano viršuje, o ekrano kairėje matysite penkias parinktis.



**Atvaizdas** - išrinkite norėdami peržiūrėti kitas nuotraukas albume. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.



**Siuntimas** - išrinkite norėdami siųsti nuotrauką kaip **MMS žinutę, el. laišką**. Daugiau skaitykite 28 psl. **Žinutės siuntimas**.



**Naujas** - pasirinkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.



**Naudoti kaip** - išrinkite norėdami atidaryti papildomą meniu ir nustatyti vaizdą kaip **Ekrano foną, Adresato vaizdą, Įjungimo vaizdą** arba **Išjungimo vaizdą**.




**Ištrinti** - ištrinkite ką tik padarytą nuotrauką. Patvirtinkite pasirinkdami **Taip**. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

## Vaizdo dydžio keitimas

Jūs galite pakeisti nuotraukos dydį ir taip taupyti vietą atmintyje. Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnis rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje. Jei telefono atmintyje norite išsaugoti daugiau paveikslėlių, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnį rinkmenos dydį.

- 1 Paspauskite **Parametrai** ir pasirinkite **Vaizdo dydis** įrankių juostoje.
- 2 Vaizdo elementų skaičių rinkitės iš šešių variantų.
- 3 Paspauskite **Gerai**, kad išsaugotumėte pakeitimus.

## Įrašytų nuotraukų peržiūra

- 1 Jūs galite išrinkti išsaugotas nuotraukas tiek fotoaparato režimu, tiek pagrindiniame ekrane. Vaizdo ieškiklyje paspauskite **Albumas**. Pagrindiniame ekrane paspauskite , tada pasirinkite **Mano įr.** ir **Mano vaizdai**.

- 2 Ekrane atsiras Jūsų galerija, Atsisiųsti vaizdą ir Numatytieji vaizdai.
- 3 Naudodamiesi naršymo mygtukais, išrinkite norimą peržiūrėti nuotrauką ir pasirinkite **Peržiūrėti**, kad ją atidarytumėte.


## Nuotraukos kaip ekrano fono ar adresato vaizdo nustatymas

Vaizdų galerijoje naudodamiesi naršymo mygtukais pasirinkite vaizdą ir **Parinktys**, tada **Naudoti kaip**, jei pasirinktą vaizdą norite naudoti kaip **Ekrano foną**, **Adresato vaizdą**, **Įjungimo vaizdą** ar **Išjungimo vaizdą**. Jei nustatote nuotrauką naudoti kaip paveikslėlio ID, galite pasirinkti, kurią nuotraukos dalį naudoti.

**Pastaba:** atvaizdo ID gali būti pridėtas tik telefone, o ne SIM kortelėje išsaugotiems adresatams.

# Vaizdo kamera

## Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Multimedija**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdo kamera**.
- 3 Vaizdo kameros objektyvą nukreipkite į vaizdo įrašo objektą.
- 4 Paspauskite Gerai, kad pradėtumėte įrašymą.
- 5 **ĮRAŠYMAS** atsiras apatiniame dešiniajame vaizdo ieškiklio kampe ir bus rodomas vaizdo įrašo laikmatis.
- 6 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą išrinkite **Pauzė** ir tęskite išrinkdami **Tęsti**.
- 7 Pasirinkite **Sustabdyti** norėdami sustabdyti įrašymą.

## Prieš įrašant

**Vaizdo įrašai** - išrinkite norėdami peržiūrėti kitus vaizdo įrašus albume.

**Fotoaparatas** - perjunkite vaizdo kameros režimą į fotoaparato režimą.

**Įrašyti** - pradėkite įrašyti vaizdą.

**Mastelis** - reguliuokite mastelį naudodamiesi  arba .

**Ryškusumas** - nuo  $-2,0$  iki  $+2,0$  kas  $0,5$ . Kuo aukštesnis lygis, tuo šviesesnis ekranas.

## Įrašius vaizdo įrašą

Vaizdo įrašo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje ir ten pat matysite penkias parinktis.



**Vaidzo metz** - išrinkite norėdami peržiūrėti kitus vaizdo įrašus albume. Jūsų dabartinis vaizdo klipas bus išsaugotas.



**Groti** - išrinkite, jei norite atkurti ką tik įrašytą vaizdo įrašą.



**Naujas** - pasirinkite, kad sukurtumėte kitą vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.





**Siuntimas** - pasirinkite siųsti vaizdo įrašą **Žinute**, **El. laišku** arba per „**Bluetooth**“. Daugiau skaitykite 28 psl. **Žinutės siuntimas**.



**Istrinti** - ištrinkite ką tik padarytą vaizdo įrašą, o paliesdami Taip patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.


## Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Galite pasirinkti išsaugotus vaizdo įrašus tiek vaizdo kameros režimu, tiek pagrindiniame ekrane. Tiesiog pasirinkite **Albumas**. Pagrindiniame ekrane paspauskite , tada pasirinkite **Mano įr.** ir **Mano vaizdo įrašai**.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Naudodamiesi naršymo mygtukais, išrinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą ir paspauskite  mygtuką, kad peržiūrėtumėte.

# Muzika

## Muzikos parduotuvė

Jūsų LG GU280 turi vidinį MP3 grotuvą, todėl jūs galite atkurti savo mėgstamą muziką.

Norėdami pasirinkti MP3 grotuvą, spauskite  ir pasirinkite **Muzika**. Čia jūs galite pasirinkti:

**Paskutinė grota daina** - jūs galite perklausyti pastarąjį kartą grotą muziką.

**Visos dainos** - apima visas dainas jūsų telefone.

**Mano grojaraščiai** - visi jūsų sukurti grojaraščiai.

**Atlikėjai** - ieškokite kūrinių muzikos rinkinyje pagal atlikėjus.

**Albumai** - ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal albumus.

**Žanrai** - ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal žanrus.

**Maišyti kūrinių tvarką** - groti takelius atsitiktine tvarka.

## Muzikos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“ ryšys ar sinchronizavimo kabelis yra lengviausias būdas perkelti muziką į savo telefoną. Jei norite perkelti naudodami „Bluetooth“:

- 1 Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir nurodykite ją siųsti naudojant „Bluetooth“ ryšį.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone pasirinkdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti aplanke **Visos dainos**.

**Pastaba:** dėl skaitmeninės teisių valdymo (DRM) sistemos kai kurios iš interneto atsisiųstos ar MMS žinute gautos multimedijos rinkmenos gali turėti Pirkimo teisių meniu, per kurį bus galima jas atkurti. Raktą įsigyti galite svetainėje, kuri valdo turinio teises.



Muzikos autorių teisės saugomos tarptautinėmis sutartimis ir vietos autorių teisių įstatymais. Gali prireikti gauti leidimą arba licenciją norint muziką klausyti arba kopijuoti. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti asmeniniam naudojimui. Išsiaiškinkite vietos įstatymus dėl tokių kūrinių naudojimo.

# Diktofonas

## Diktofono naudojimas

Naudodami **Diktofoną** įrašykite balso pastabas ar kitus garsus.

## Balso pastabos įrašymas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Įrankiai**, o tada pasirinkite **Diktofonas**.
- 2 Paspauskite  mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.
- 3 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad baigtumėte įrašymą.
- 4 Spauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Leisti**, kad išklausytumėte įrašą.


**Pastaba:** galite išklausyti visus išsaugotus balso įrašus pasirinkę **Eiti į balso įrašus**.

## Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą išrinkite **Parinktys**.
- 2 Pasirinkite **Siųsti** ir nurodykite **Žinutė, El. laiškas**, ir „Bluetooth“. Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. laiškas**, jūsų įrašas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta. Jei pasirinkote „Bluetooth“, jūsų paprašys įjungti „Bluetooth“.

# Mano įrašai

Telefono atmintyje galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje. Atminties kortelės naudojimo nauda yra tokia, kad jūs galite atlaisvinti vietos telefono atmintyje.

Visos jūsų daugialypės terpės rinkmenos saugomos aplanke **Mano įrašai**. Paspauskite , tada pasirinkite **Mano jr.**, kad atidarytumėte aplankų sąrašą.

## Vaizdai

**Vaizdai** yra numatytyjų vaizdų ir numatytyjų „flash“ rinkmenų aplanke, iš anksto įkeltame į telefoną, jūsų atsisiųstų paveikslėlių ir telefono fotoaparatu nufotografuotų vaizdų aplanke.

## Paveikslėlių parinkčių meniu

Parinktys, kurios galimos jūsų **Vaizdams** priklauso nuo pasirinkto paveikslėlio tipo.

Aplanke **Vaizdai** pasirinkite **Parinktys**, kad atsirastų parinktys.

**Ištrinti** - ištrinti pasirinktą vaizdą.

**Nustatyti kaip** - nustatykite pasirinktą vaizdą kaip **ekrano foną, paveikslėlio ID, įjungimo vaizdą, išjungimo vaizdą, gaunamo skambučio vaizdą** ir **išeinančio skambučio vaizdą**.

**Pervardyti** - pakeiskite pasirinkto vaizdo rinkmenos pavadinimą.

**Move** - perkeltkite vaizdą į kitą aplanką.

**Kopijuoti** - nukopijuokite vaizdą į kitą aplanką.

**Siųsti per** - nusiųskite vaizdą draugui **žinute, el. laišku**, per **„Bluetooth“**.

**Spausdinti per „Bluetooth“** - atspausdinkite vaizdo rinkmeną per **„Bluetooth“**.

## Rinkmenos informacija

- **Pervardyti, Redaguoti** ir peržiūrėti pasirinkto vaizdo **Rinkmenos inf.** (Pavadinimas, Dydis, Data, Skyra, Tipas, Apsauga ir įdiegti).

# Mano įrašai

**Kelių pasirinkimas** - pasirinkite vieną ar kelis vaizdus, kuriuos norite ištrinti.

**Ieškoti** - ieškokite vaizdo su rinkmenos pavadinimu.

**Rūšiuoti pagal** - išdėstyti vaizdus pagal **Data**, **Tipą** ar **Pavadinimą**.


**Skaidrių keitimas** - peržiūrėkite vaizdus kaip skaidres.

**Tinkelio / sąrašo rodinys** - pakeiskite nuotraukų peržiūros būdą.

**Atminties inf.** - jūs galite peržiūrėti atminties būseną (telefono ar išorinė atmintis).


**Trinti visus** - ištrinkite visus vaizdus.

## Nuotraukos siuntimas


- 1 Paspauskite , tada išrinkite **Mano įrašai**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką ir pasirinkite **Parinktys**.
- 4 Pasirinkite **Siųsti per** ir pasirinkite **Žinutė**, **El. laiškas** ar „**Bluetooth**“.

- 5 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. laiškas**, jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę, kaip įprasta. Jei pasirinkote „**Bluetooth**“, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdą.

## Vaizdų tvarkymas

- 1 Paspauskite , tada išrinkite **Mano įrašai**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- 4 Pasirinkite iš **Data**, **Tipas** ar **Pavadinimas**.

## Vaizdo trynimasis

- 1 Paspauskite , tada išrinkite **Mano įrašai**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Pasirinkite vaizdą ir paspauskite **Parinktys**.
- 4 Išrinkite **Trinti** ir patvirtinkite paspausdami **Taip**.

## Skaidrių demonstravimo sukūrimas

Jei norite matyti visus paveikslėlius savo telefone ar sužinoti, ką turite, galite sukurti skaidrių keitimą, kad nereikėtų kiekvieno atskiro paveikslėlio atidaryti ir uždaryti.

- 1 Paspauskite , tada išrinkite **Mano įrašai**.
- 2 Išrinkite **Mano vaizdai**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką, nuo kurios norite pradėti skaidrių demonstravimą, ir išrinkite **Parinktys**.
- 4 Pasirinkite **Skaidrių demonstravimas** ir pradėkite.
- 5 Paspauskite **Sustabdyti** norėdami sustabdyti skaidrių demonstravimą arba **Atgal** norėdami baigti skaidrių demonstravimą ir grįžti į aplanką **Mano vaizdai**.

Skaidrių rodymo metu paspauskite **Parinktys**, kad pasirinktumėte **Viso ekrano rodinys** ir **Peizažo rodinys**. Pasirinkite **Peizažo rodinys** norėdami pakeisti vaizdo orientaciją.

## Garsai

Aplanke **Garsai** yra **Numatytieji garsai**, jūsų **Atsisiųsti skambėjimo tonai** ir jūsų atsisiųstos garso rinkmenos. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.

## Garso naudojimas

- 1 Paspauskite , tada išrinkite **Mano įrašai**.
- 2 Persikelkite ir pasirinkite **Garsai**.
- 3 Pasirinkite garsą ir paspauskite **Atkurti** norėdami jo klausytis.
- 4 Pasirinkite **Parinktys**, nurodykite **Naudoti kaip** ir pasirinkite **Skambėjimo tonas, Žinutės tonas, Įjungimo tonas** ir **Išjungimo tonas**.

## Vaizdo įrašai

Aplanke **Mano vaizdo įrašai** rodomas perkeltų vaizdo įrašų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

## Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Paspauskite , tada išrinkite **Mano įrašai**.

# Mano įrašai

2 Pasikelkite ir pasirinkite **Vaizdo įrašai**.

3 Pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite **Leisti**.

## Parinkčių naudojimas atkuriant vaizdo įrašą

Pasirinkę **Parinktys**, kai atkuriamas vaizdo įrašas, galėsite pasirinkti iš:

**Ištrinti** - ištrinti vaizdo įrašą.

**Nustatyti kaip** - jūs galite naudoti vaizdo klipą kaip skambučio toną.

**Siųsti per** - siųskite **Žinute, El. laišku, per „Bluetooth“**.

**Rinkmenos inf.** - peržiūrėkite vaizdo įrašo informaciją.

**Peizažo rodinys** - pakeiskite vaizdo įrašo orientaciją.

**Kartoti** - pakartokite vaizdo įrašą.

**Išjungti garsą** - išjunkite garsą.

## Vaizdo klipo siuntimas

1 Paspauskite , tada išrinkite **Mano įrašai**.

2 Pasikelkite ir pasirinkite **Vaizdo įrašai**.

3 Pasirinkite norimą vaizdo klipą ir paspauskite **Parinktys**.

4 Paspauskite **Siųsti** ir pasirinkite **Siųsti – Siųsti Žinute, El laišku, per „Bluetooth“**.

5 Jei pasirinkote **Žinutė** arba **El. laiškas**, jūsų vaizdo klipas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę, kaip įprasta. Jei pasirinkote **Bluetooth**, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos įrenginio, kad nusiųstų vaizdo įrašą.

**Pastaba:** prieš siunčiant vaizdo įrašą MMS žinute, jį gali tekti sumažinti. Kai kurie vaizdo įrašai gali būti per dideli siųsti MMS žinute.

## Mano žaidimai ir programos

Atsisiųstus žaidimus ir programas galite laikyti šiame aplanke.

## Aplankas Kiti


Meniu **Kiti** jūs galite peržiūrėti rinkmenas, kurios nėra išsaugotos aplankuose Paveikslėliai, Garsai ar Vaizdo įrašai.

# Žaidimai ir programos

## Žaidimai ir programos

Jūsų GU280 telefoną buvo iš anksto įkelti žaidimai, kad neliūdėtumėte laisvu laiku. Jei pasirinkote atsiųsti bet kokius papildomus žaidimus ar programas, jie turi būti išsaugoti šiame aplanke.


## Žaidimo paleidimas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Žaidimai ir programos**, o tada **Mano žaidimai ir programos**.
- 2 Jūs galite naudoti šį meniu, kad į telefoną atsisiųsumėte naujus žaidimus ir žaistumėte jau telefone esančius demonstracinius žaidimus.

**Pastaba:** prisijungiant prie žaidimo atsisiuntimo paslaugos taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.


# Užrašinė

## Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Užrašinė**, tada **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio. Datą pasirinkti galite persikeldami prie jos naršymo mygtukais arba pasirinkdami **Parinktys** ir **Pereiti prie datos** įvesdami datą.
- 3 Išrinkite **Naujas tvarkaraštis** ir persikeldami į apačią įveskite laiką, nuo kurio norite pradėti įvykį. Persikelkite į apačią ir įveskite įvykio laiką.
- 4 Įveskite įvykio **Temą**. Klaviatūra įveskite raides ir skaičius.
- 5 Dar kartą persikelkite į apačią ir pasirinkite, ar norite nustatyti **Signalą** įvykiui. Persikeldami į kairę ar dešinę peržiūrėkite prieinamas parinktis. Galite nustatyti išjungti signalą prasidėjus įvykiui ar nustatyti laiko tarpą prieš prasidedant įvykiui ir taip priminti apie artėjantį įvykį.

- 6 Dar kartą persikelkite į apačią ir pasirinkite, ar įvykis **Vienkartinis** ar bus kartojamas **Kasdien**, **Kas savaitę**, **Kas mėnesį** ar **Kasmet**. Be to, galite pasirinkti Vartotojo nustatytas. Jei įvykis yra kartojamas, galite persikelti į apačią ir įvesti **Pasibaigimo datą**, kai įvykis bus visiškai sustabdytas.
- 7 Pasirinkite **Atlikta** ir jūsų įvykis bus išsaugotas kalendoriuje. Kvadratinis žymeklis žymės dienas su išsaugotais įvykiais.

## Kalendorinio įvykio redagavimas

- 1 Pagrindiniame ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Užrašinė**, tada **Kalendorius**.
- 2 Jūs galite peržiūrėti visų įvykių sąrašą. Persikelkite prie norimo redaguoti įvykio ir išrinkite **Peržiūrėti**.
- 3 Išrinkite **Parinktys**, tada pasirinkite **Redaguoti** ir persikelkite prie norimos pakeisti

įvykio informacijos. Atlikite pakeitimus ir pasirinkite **Atlikta**, kad išsaugotumėte redaguotą įvykį.

**Pastaba:** galite ištrinti įvykį iš kalendoriaus peržiūrėdami jį, o tada paspausdami **Parinktys** ir **Trinti**.


## Kalendorinio įvykio perdavimas

- 1 Pagrindiniame ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Užrašinė**, tada **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite norimą bendrinti įvykį ir pasirinkite **Parinktys**.
- 3 Pasirinkite **Siųsti** ir išrinkite iš **SMS žinutė**, **MMS žinutė**, **Ei. laiškas** arba „**Bluetooth**“.
- 4 Paspauskite **Siųsti** ir suraskite adresatą, paspauskite **Siųsti**.

## Pridėjimas prie darbų sąrašo

Galite peržiūrėti, redaguoti ir pridėti užduotis, kurias turite atlikti. Užduotys rodomos iš eilės pagal laiką.

## Pastabos pridėjimas

- 1 Pagrindiniame ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Užrašinė**, tada **Pastabos**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti** ir įveskite pastabą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Kitą kartą atidarę pastabų programą ekrane matysite savo pastabą.

**PATARIMAS!** Galite redaguoti esamą pastabą. Pasirinkite norimą redaguoti pastabą, paspauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Redaguoti**.

## Datos ieškiklis


Datos ieškiklis yra patogus įrankis, padedantis jums suskaičiuoti, kokia data bus po tam tikro dienų skaičiaus.

# Įrankiai

## Spartusis meniu

Galite nustatyti funkcijas, kurias norite išsaugoti sparčiajame meniu. Išsaugoję dažnai naudojamas funkcijas sparčiajame meniu spausdami atitinkamą mygtuką galite greitai pradėti jomis naudotis.


## Žadintuvo nustatymas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Žadintuvus**.
- 2 Paspauskite **Naujas signalas**.
- 3 Persikelkite prie laiko, kuriuo žadintuvus turi nuskambėti.
- 4 Pasirinkite pakartojimo tipą, kuris nurodys, kada žadintuvus turi įsijungti **Vieną kartą, Kasdien, Pirmadienį–penktadienį, Pirmadienį–šeštadienį, Išskyrus laisvadienius** arba **Pasirinkti savaitės dieną**.
- 5 Persikelkite žemyn ir pasirinkite pageidaujamą žadintuvo tipą.
- 6 Persikeldami į apačią pasirinkite snaudimo intervalą.


- 7 Persikelkite į apačią ir įveskite pavadinimą signalui ar išlaikykite siūlomą pavadinimą.

- 8 Pasirinkite **Atlikta**.


## Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Įrankiai**, tada **Skaičiuotuvus**.
- 2 Paspausdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, naudodami naršymo klavišus pasirinkite reikiamą funkciją (+, −, ×, ÷), po kurios pasirinkite =.
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, pasirinkite **Parinktys**, kad pasirinktumėte komandą.
- 5 Pasirinkę mygtuką Valyti, išvalykite ekraną ir pradėkite naują skaičiavimą.

## Chronometro naudojimas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Įrankiai**, tada **Skaičiuotuvus**.
- 2 Pasirinkite **Pradėti**, kad imtų veikti laikmatis.
- 3 Pasirinkite **Etapas**, jei norite įrašyti etapo laiką. Galite išsaugoti iki 20 etapų laikų.
- 4 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.
- 5 Pasirinkite **Tęsti**, kad laiko skaičiavimas būtų tęsiamas nuo sustabdymo taško, arba pasirinkite **Nustatyti iš naujo**, kad grąžintumėte nulinius rodmenis.


## Vienetų konvertavimas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Įrankiai**, tada **Keitiklis**.
- 2 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiutą, Plotą, Ilgį, Svorį, Temperatūrą, Tūrį** ar **Greitį**.
- 3 Persikelkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite vienetus, o tada persikelkite į apačią ir įveskite kiekį.

- 4 Persikelkite į apačią prie vienetų konvertavimo langelio ir pasirinkite matavimo vienetus, į kurios norite konvertuoti. Konvertavimas bus rodomas automatiškai eilutėje žemiau.

**Pastaba:** norėdami konvertuoti Valiutą, pirma pagal esamą Valiutos kursą turite nustatyti „Santykį“.

## Miesto pridėjimas prie pasaulinio laiko


- 1 Pagrindiniame ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Įrankiai**, tada **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Norėdami sužinoti konkretaus miesto laiką, spauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Pridėti miestą**.
- 3 Persikelkite sąrašų žemyn arba įveskite pirmąjį miesto pavadinimo raidę. Be to, galite pasirinkti Žemėlapis ir miestą pasirinkti jame.
- 4 Spauskite Pasirinkti.

**PATARIMAS!** Klaviatūroje Jūs galite pasirinkti pirmąją reikiamo miesto raidę ir taip pagreitinti procesą.

# Naršyklė

Naršydami pirštų galais, galite gauti naujausias žinias ar orų prognozes bei reikiamą informaciją apie sportą ar eismo spūstis. Be to, naršykle galėsite atsisiųsti naujausią muziką, skambėjimo tonus, ekrano fonus ir žaidimus.

## Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Norėdami tiesiogiai prisijungti prie pagrindinio naršyklės puslapio, išrinkite **Naršyklė**.

**Pastaba:** prisijungiant prie šios paslaugos ir atsisiunčiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

## Žymų pridėjimas ir prisijungimas prie jų

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti žymes ir išsaugoti tinklalapio puslapius.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Žymės**. Ekrane atsiras žymių sąrašas.
- 3 Norėdami pridėti naują žymę, pasirinkite **Parinktytis ir Pridėti naują**. Įveskite adreso pavadinimą ir URL adresą.
- 4 Išrinkite **Atlikta**. Jūsų žymė atsiras adresyno sąrašė.
- 5 Norėdami prisijungti prie žymos, tiesiog persikelkite prie reikiamos žymos ir išrinkite **Atidaryti**. Jūs būsite prisijungę prie pažymėto puslapio.


## RSS skaitytuvas

RSS leidžia jums skaityti naujausius telefone užregistruotų tinklalapių atnaujinimus.

## Puslapio išsaugojimas


- 1 Prisijunkite prie norimo tinklalapio
- 2 Pasirinkite **Parinktys** ir persikelkite prie **Išsaugoti**, pasirinkite **Šį puslapį**.
- 3 Pasirinkite **Gerai**.

## Išsaugoto puslapio atidarymas


- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti puslapiai**.
- 3 Pasirinkite reikiamą puslapį ir paspauskite **Atidaryti**.

**PATARIMAS!** Šis meniu jums taip pat leidžia ištrinti išsaugotus puslapius.

## Naršyklės istorijos peržiūra

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Istorija** ir pasirinkite **GERAI**.
- 3 Bus rodomas paskutiniu metu aplankyto tinklalapių pavadinimų sąrašas. Norėdami prisijungti prie šių puslapių, tiesiog persikelkite prie reikiamo puslapio ir išrinkite **Atidaryti**.

## Žiniatinklio naršyklės parametrų keitimas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Išrinkite **Parametrai**.
- 3 Galite pasirinkti, koku būdu jūsų telefonas apdoros, rodys ir naudos informaciją, kai naršote internete. Jūs galite keisti parametrus, esančius **Profiliai**, **Išvaizdos parametrai**, **Talpykla**, **Slapukai**, **Sauga** ir **Nustatyti parametrus iš naujo**.
- 4 Pakeitę parametrus paspauskite **Pasirinkti**.

# Parametrai

Šiame aplanke galite pritaikyti savo parametrus, kurie GU280 padarys asmeniškai jūsų.

**Pastaba:** daugiau informacijos apie skambinimo parametrus rasite 24 psl.

## Profilijų keitimas

- 1 Pasirinkite **Parametrai** ir **Profiliai**.
- 2 Pasirinkite **Įprastas, Tylusis, Lauke** ir **Skrydžio režimas**.

**Patarimas!** Naudodamiesi šia funkcija skrydžio režimą įjunkite arba išjunkite. Jūs negalėsite skambinti, prisijungti prie interneto ir siųsti žinučių, kai skrydžio režimas bus įjungtas.

## Profilijų pritaikymas


Galite pritaikyti kiekvieno profilio parametrus.

- 1 Paspauskite **Parametrai** ir pasirinkite **Profiliai**.
- 2 Pasirinkite norimą profilį, išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Redaguoti**.

- 3 Čia galite pakeisti visus skambėjimo tonus, jų garsumą ir įspėjimų parinktis.

## Datos ir laiko pakeitimas

Galite nustatyti laiko ir datos funkcijas.

- 1 Spauskite  ir atidarykite **Parametrai**.
- 2 Išrinkite **Data ir laikas**, tada pasirinkite iš sąrašo žemiau:

**Datos ir laiko nustatymas** - galite reguliuoti laiko ir datos parametrus arba pasirinkti automatinį laiko atnaujinimą ar vasaros laiką.

**Laiko formatas** - galite įvesti dabartinį laiką. Galite nustatyti 12 valandų ar 24 valandų laiko formatą. Be to, galite pasirinkti miestą kaip laiko juostą.

**Datos skyriklis** - galite įvesti šiandienos datą. Jūs galite nustatyti datos formatą (MMMM.MM.DD, DD.MM.MMMM, MM.DD.MMMM).

**Pastaba** Pasirinkite Įjungta ir telefonas automatiškai atnaujins laiką ir datą.

**Pastaba** Pasirinkite, ar norite įjungti vasaros laiko funkciją. Galite nustatyti vasaros laiko skirtumą, 1 arba 2 valandas, nuo pasirinkto miesto, kuriame gyvenate.


**Datos skyriklis** - nustatykite kiekvienos datos (dienos, mėnesio ir metų) rodymą.

## Kalbos pakeitimas

Eikite į **Parametrai**, pasirinkite **Telefonas** ir **Kalbos**, jei norite pakeisti bet kokio telefono teksto kalbą. Taip pakeisite ir kalbos įvesties režimą.

## Saugos parametrų keitimas

Pakeiskite saugos parametrus, kad GU280 ir svarbi informacija būtų apsaugoti.

- 1 Spauskite  ir atidarykite **Parametrai**.
- 2 Išrinkite **Sauga**, o tada pasirinkite iš sąrašo žemiau:

**Telefono užraktas** - pasirinkite saugos kodą telefonui užrakinti  
**Įjungiant, Pakeitus SIM, Nedelsiant, Nėra.**


**Programos užraktas** - pasirinkite meniu užraktą, kai naudojate funkciją.

**PIN kodo reikalavimas** - pasirinkite reikalauti PIN kodo įjungus telefoną.

**Keisti kodus** - pakeiskite **PIN kodą, PIN2 kodą ar Saugos kodą**.

**Pastaba:** saugos kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) Saugos kodas apsaugo, kad jūsų telefonu nebūtų neteisėtai naudojama. Kodas paprastai pateikiamas kartu su telefonu. Kodas yra reikalingas norint ištrinti visus telefono įrašus ir suaktyvinti meniu „Nustatyti iš naujo parametrus“. Numatytasis numeris yra „0000“.

## Ekranų parametrų keitimas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Ekranas**, tada pasirinkite:

**Pagrindinis ekranas** - pasirinkite **Pagrindinis ekranas** ir pasirinkite fono paveikslėlį, kuris bus rodomas

# Parametrai

ekrane; taip pat jūs galite nustatyti ekrano elementus, laikrodžio tipą ir laikrodžio šrifto spalvą.

**Telefono tema** - greitai pakeičiama ekrano išvaizda.

**Meniu stilius** - pakeiskite meniu vaizdą į **Sąrašo rodinį** arba **Tinklelio rodinį**.

**Šriftas** - pakeiskite meniu šrifto dydį iš Mažas, Normalus ir Didelis.

**Sveikinimas** - pasirinkę Įjungti galėsite įrašyti pasveikinimo žinutę. Žinutė ekrane atsiras įjungiant telefoną.

**Foninis apšvietimas** - pasirinkite, kiek laiko bus įjungtas foninis apšvietimas. Taip pat, naudodamiesi naršymo mygtukais, sureguliuokite pagrindinio ekrano šviesumą. Pasirinkite 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % arba 100 %, tada išrinkite Atlikta ir patvirtinkite pakeitimą.

**PATARIMAS!** Kuo ilgiau veiks foninis apšvietimas, tuo daugiau akumuliatoriaus energijos bus sunaudota ir telefono akumuliatorių jums reikės krauti dažniau.

**Kiti ekranai** - nustatykite skambučių gavimo ar telefono įjungimo ir išjungimo ekraną.

## Telefono nustatymas iš naujo

Naudokite **Nustatyti parametrus iš naujo** parinktį **Parametruose**, kad visiems parametrams būtų grąžintos gamyklinės reikšmės. Norėdami suaktyvinti šią funkciją, turėsite įvesti saugos kodą.

## Atminties būsenos peržiūra

Jūsų GU280 turi tris galimas atmintis: telefono, USIM kortelės ir išorinės atminties kortelės (jums gali tekti šią kortelę įsigyti atskirai).

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

Paspauskite **Parametrai** ir pasirinkite **Atminties inf.** ir GU280 pamatysite dabartinę atminties būseną (Vartotojo atmintis, Vartotojo rezervuota atmintis, SIM atmintis ir Išorinė atmintis).

# Galimybė prisijungti

## Galimybės prisijungti parametrų keitimas

Jūsų ryšio parametrai jau buvo nustatyti tinklo operatoriaus, todėl jūs galite mėgautis savo naujuoju telefonu nedelsdami. Jei norite pakeisti kokius nors parametrus, naudokitės šiuo meniu.

Pasirinkite **Jungiamumas**. Galite pasirinkti:

**„Bluetooth“** - nustatykite GU280, kad būtų galima naudoti su „Bluetooth“ ryšiu. Galite pritaikyti matomumą kitiems įrenginiams ar ieškoti įrenginių, su kuriais telefonas yra susietas.

**USB ryšys** - savo telefone galite pasirinkti USB ryšio režimą keletui tikslų.

**Tinklas** - naudodami šį meniu galite nustatyti parametrus **Pasirinkite tinklą** ir **Tinklo režimas**. Taip pat Jūs galite pridėti pageidaujimą tinklą, kad prisijungtumėte prie **Pageidaujamųjų sąrašai**.

**Interneto profiliai** - šiame meniu rodomi interneto profiliai. Galite sukurti naujus profilius, juos trinti arba redaguoti naudodami meniu Parinktys. Tačiau jūs negalite redaguoti arba trinti numatytųjų parametrų.

**Prieigos taškai** - šis meniu rodo prieigos taškų sąrašą. Galite sukurti naujus profilius, juos trinti arba redaguoti naudodami meniu Parinktys. Tačiau jūs negalite redaguoti arba trinti numatytųjų parametrų.

**Duomenų ryšio paketas** - jei pasirinksite parinktį „Kai įmanoma“, telefonas automatiškai prisiregistruos prie GPRS tinklo, kai jį įjungsite. Jei pasirinksite „Jei reikia“ parinktį, GPRS ryšys bus užmegztas WAP trukmei arba programos prijungimui atlikti.

**Naršyklės parametrai** - nustatykite su naršykle susijusias reikšmes.

**Transliavimo parametrai** - jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Norėdami ką nors pakeisti galite redaguoti.

# Galimybė prisijungti

## „Bluetooth“ parametrų keitimas

- 1 Pasirinkite **Jungiamumas**, tada pasirinkite „**Bluetooth**“.
- 2 Pasirinkite **Parametrai**. Pakeisti galite:

**Mano matomumas** - nustatykite [Mano matomumas] [Matomas], kad kiti įrenginiai galėtų aptikti jūsų telefoną, kai ieško „Bluetooth“ įrenginių. Jei pasirinksite Paslėptas, kiti įrenginiai negalės aptikti jūsų įrenginio, kai ieškos „Bluetooth“ įrenginių.

### Mano įrenginio pavadinimas

- galite suteikti arba pakeisti savo telefono pavadinimą, kuris bus rodomas kituose įrenginiuose. Jūsų įrenginio pavadinimas bus rodomas tik tada, kai „Mano matomumas“ bus nustatytas kaip „Matomas“.

**Palaiškos paslaugos** - jūs galite peržiūrėti įrenginių sąrašą, pavyzdžiui, ausinių ir laisvų rankų įrangos komplektų, kuriuos palaiko šis „Bluetooth“ telefonas.

**Mano adresas** - čia galite peržiūrėti savo „Bluetooth“ adresą.

**Pastaba:** kad būtų saugiau, vos sukonfigūravus arba susiejus du įrenginius rekomenduojama „Matomumas“ nustatyti kaip „Paslėptas“. Gaudami ryšį, nesvarbu, ar kitas įrenginys buvo anksčiau susietas su jūsų telefonu, ar ne, galite pasirinkti priimti arba atmesti gaunamą ryšį.

## Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Norėdami sujungti GU280 su kitu prietaisu, turėsite nustatyti praleidimo kodu saugomą ryšį. Tai reiškia, kad susiejimas yra kur kas saugesnis.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ **Įjungtas** ir **Matomas**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi meniu **Parametrai**, pasirinkdami **Mano matomumas**, tada **Matomas**.
- 2 Meniu „**Bluetooth**“ pasirinkite **Įjungta**, tada **Ieškoti naujo įrenginio**.

- 3 Jūsų GU280 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Pridėti** ir **Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite norimą susieti įrenginį, pasirinkite **Pridėti** ir įveskite prieigos kodą, tada pasirinkite **Gerai**.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito prietaiso, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį leidimo kodą.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

## „Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **įjungta** ir **Matoma**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamus nurodymus perjunkite ausines į siejimo režimą ir susiekite įrenginius.
- 3 Jūsų GU280 automatiškai prisijungs prie „Bluetooth“ ausinių ir įjungs ausinių profilį.

## Rinkmenos perkėlimas į telefoną

Naudodamiesi „Bluetooth“ rinkmenas galite perkelti iš kompiuterio į telefoną.

- 1 Patikrinkite, ar telefone ir kompiuteryje įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.
- 2 Naudodamiesi kompiuteriu nusiųskite rinkmeną per „Bluetooth“.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone pasirinkdami **Taip**.

**Pastaba:** naudojantis „Bluetooth“ persiųstos rinkmenos bus išsaugotos telefono atmintyje.

## Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra puikus būdas siųsti ir priimti rinkmenas paprastai ir greitai be jokių laidinių sujungimų. Taip pat jūs galite prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio, kad galėtumėte skambinti ir priimti skambučius.

# Galimybė prisijungti

Prieš pradėdant dalytis rinkmenomis naudojantis „Bluetooth“, jums reikės savo telefoną susieti su kitu „Bluetooth“ įrenginiu. Informacija apie įrenginių susiejimą pateikta **Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu**.

## Norėdami įjungti „Bluetooth“:

- 1 Pasirinkite **Jungiamumas**, tada pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 2 Išrinkite **Įjungti**.
- 3 Pasirinkite **Išjungta** norėdami išjungti „Bluetooth“.

## Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.
- 2 Pasirinkite **Parinktys, Siųsti**, tada **„Bluetooth“**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, jei norite įjungti „Bluetooth“, kai ryšys dar nėra suaktyvintas.

- 4 Jūsų GU280 automatiškai ieškos kitų „Bluetooth“ įrenginių veikimo diapazone.
- 5 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną, ir išrinkite **Siųsti**.

## Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **Įjungtas** ir **Matomas**.
- 2 Pranešimas praneš jums, kad prii tumėte rinkmeną iš siuntėjo. Pasirinkdami **Taip** priimkite rinkmeną.

**PATARIMAS!** Norėdami įsitikinti, jog rinkmena yra siunčiama, stebėkite vykdymo būsenos juostą.

**Pastaba** „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, o LG šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

## USB ryšio režimas

Savo telefone galite pasirinkti USB ryšio režimą keletui tikslų.

## Režimas Visada klausti

Jei pagal numatytuosius parametrus nustatyta „Visada klausti“, telefonas ragins jus pasirinkti USB ryšio tipą kiekvieną kartą, kai telefoną prie kompiuterio prijungiate duomenų kabeliu. Išjungus „Visada klausti“, ryšio režimas bus tas, kurį nustatėte rankiniu būdu Meniu – Parametrai – Jungiamumas – USB ryšys ir vieną iš parinkčių: Internetas, Talpioji atmintis, Kompiuterio programų paketas arba Muzikos sinchronizavimas.

## Internetas kompiuteryje – telefono kaip modemo naudojimas

Tiesiog prijunkite USB kabelį ir naudokite savo telefoną greitam interneto ryšiui gauti.

**ĮSPĖJIMAS!** pirma sužinokite, koks taikomas tarifas! Kitaip, jei atsisijusite didžiulius duomenų kiekius, pavyzdžiui, muzikos arba vaizdo įrašų, gali būti pritaikytas didelis mokestis.

1 Prijunkite USB kabelį prie įrenginio.

- Įrenginio iššokančiame meniu pasirinkite Kompiuterio internetas.
- Dabar žiniatinklio naršyklę ir el. pašto programas galite naudoti, kaip įprasta. Baigę spustelėkite Atsijungti.
- Norėdami prisijungti prie interneto kitą kartą, tiesiog prijunkite kabelį, programinė įranga bus paleista automatiškai, o jūs galėsite iškart pradėti darbą.

## Talpioji atmintis – telefono kaip talpiosios atminties įrenginio naudojimas

Jūsų GU280 gali būti naudojamas kaip didelės talpos įrenginys, tiesiog kaip USB laikmena. Tai yra puikus būdas perkelti rinkmenas iš kompiuterio į telefoną. Jei esate įdėję atminties kortelę, prisijungiant kaip **Talpioji atmintis**, bus rodomas telefonas ir išorinė atmintis.

- Prijunkite USB kabelį prie įrenginio.
- Įrenginio iššokančiame meniu pasirinkite Talpioji atmintis.

# Galimybė prisijungti

- 3 Kompiuteryje automatiškai bus atidarytas keičiamo disko aplankas, jei yra įdėtos dvi atminties kortelės, parodant visus aplankus telefone ar atminties kortelėje.
- 4 Pažymėkite ir nutempkite savo nuotraukas, vaizdo įrašus, muziką ar dokumentus į tinkamus aplankus.
- 5 Saugiai atjunkite telefoną spragtelėdami piktogramą **„Safely Remove Hardware“ (saugiai atjungti aparatinę įrangą)** darbalaukio įrankių juostoje.

**Pastaba:** ši funkcija „Macintosh“ kompiuteryje neveikia.

## Kompiuterio programų paketas – sinchronizuokite savo telefoną su kompiuteriu

Jūs galite sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu, kad suderintumėte visus svarbius duomenis bei datas, taip pat lengviau dėliotumėte savo mintis.

## LG programų paketo įdiegimas kompiuteryje

- 1 Eikite į [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) ir pasirinkite Aziją ir Ramųjį vandenyną, tada savo šalį.
- 2 Pasirinkite meniu „Products“ (Produktai), „Manual & Software“ (Naudotojo vadovai ir programinė įranga) ir spustelėkite „Go to Manual & S/W download section“ (Eiti į naudotojo vadovus ir programinės įrangos atsisiuntimo skyrių). Spustelėkite „Yes“ (Taip), tada atsidarys LG programų paketo kompiuteriams diegimo programa. („Windows XP“, „Windows Media Player“ ir pan.).
- 3 Pasirinkite kalbą, kuria norite paleisti diegimo programą, ir spustelėkite Gerai.
- 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite LG kompiuterio programų paketo diegimo programos vedlį.
- 5 Pabaigus įdiegimą, darbalaukyje atsiras LG kompiuterio programų paketo piktograma.

## Telefono ir kompiuterio sujungimas

- 1 Prijunkite USB kabelį prie telefono ir kompiuterio.
- 2 Įrenginio iššokančiame meniu pasirinkite Kompiuterio internetas.
- 3 Darbalaukyje dukart spustelėkite LG kompiuterio programų paketo piktogramą.
- 4 Spustelėkite Sujungimo vedlys, tada USB.
- 5 Spragtelėkite Kitas, tada Kitas dar kartą ir Baigti. Telefonas ir kompiuteris yra sujungti.

## Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas

- 1 Prijunkite USB kabelį prie įrenginio ir pasirinkite kompiuterio programų paketą ekrane.
- 2 Spustelėkite atsarginio kopijavimo piktogramą ir pasirinkite Atsarginė kopija arba Atkurti.

- 3 Pažymėkite turinį, kurio atsarginę kopiją norite išsaugoti arba atkurti. Išrinkite vietą, kurioje norite išsaugoti atsarginę kopiją, arba vietą, kurios informaciją norite atkurti. Spustelėkite Gerai.
- 4 Bus sukurta jūsų informacijos atsarginė kopija.

## Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu

- 1 Prijunkite USB kabelį prie įrenginio ir pasirinkite kompiuterio programų paketą ekrane.
- 2 Spustelėkite piktogramą Turinys.
- 3 Visi jūsų telefone išsaugoti dokumentai, „Flash“ kortelės turinys, vaizdai, garsai ir vaizdo įrašai bus atvaizduojami LG telefonas aplanko ekrane.

**PATARIMAS!** Telefono turinio peržiūra kompiuteriu padeda klasifikuoti rinkmenas, sutvarkyti dokumentus ir pašalinti nebereikalingą turinį.

# Galimybė prisijungti

## Adresatų sinchronizavimas

- 1 Prijunkite USB kabelį prie įrenginio ir pasirinkite kompiuterio programų paketą telefono ekrane.
- 2 Spragtelėkite piktogramą Adresatai.
- 3 Jūsų kompiuteris perkels ir parodys visus USIM kortelėje ir telefone išsaugotus adresatus.
- 4 Spragtelėkite Rinkmena ir pasirinkite Išsaugoti. Dabar galite pasirinkti, kur norite išsaugoti adresatus.

**Pastaba** Norėdami padaryti atsarginę USIM kortelėje išsaugotų adresatų kopiją, spragtelėkite SIM kortelės aplanką kompiuterio ekrano kairėje. Pasirinkite Redaguoti ekrano viršuje, tada – Pasirinkti viską. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite adresatus ir pasirinkite Nukopijuoti į adresatą. Dabar ekrano kairėje spustelėkite aplanką Telefonas ir bus parodyti visi jūsų telefono numeriai.

## Žinučių sinchronizavimas

- 1 Prijunkite USB kabelį prie įrenginio ir pasirinkite kompiuterio programų paketą ekrane.
- 2 Spragtelėkite piktogramą Žinutės.
- 3 Visos kompiuterio ir telefono žinutės bus rodomos aplankuose ekrane.
- 4 Naudodamiesi įrankių juosta ekrano viršuje galite redaguoti ir pertvarkyti žinutes.

## **Telefono programinės įrangos naujinimas**

### **LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimas svetainėje**

Daugiau informacijos ir apie šios funkcijos naudojimą rasite LGmobile.com svetainėje, kelias: <http://www.lgmobile.com> – pasirinkite šalį – Manual & software banner (Instrukcijos ir programinė įranga)

Naudodami šią funkciją galėsite greitai ir patogiai gauti naujausią programinės įrangos versiją internetu, net neapsilankę mūsų techninės priežiūros centre.

Kadangi mobiliojo telefono atnaujinimo programai reikalingas naudotojo dėmesys per visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtina perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad, atnaujinant atjungus USB duomenų ryšio kabelį arba išėmus akumuliatorių, galima sugadinti jūsų mobilųjį telefoną. Pagal įstatymus

gamintojas neatsako už atnaujinant prarastus duomenis. Todėl jums patariama padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas ir laikyti jas saugioje vietoje, kad dėl programinės įrangos nebūtų ištrinti asmeniniai duomenys.

# Priedai

Šie priedai yra pridedami prie jūsų GU280.

## Kroviklis



## Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie GU280.

## Akumulatorius



### Pastaba

- Visada naudokite tik LG priedus. Priešingu atveju negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba atstovo.

# Techniniai duomenys

## Bendra informacija

Produkto pavadinimas: GU280

Sistema: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Aplinkos temperatūra

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas)/ +45 °C (įkrovimas)

Žemiausia: -10 °C

## Atitikties deklaracija



### Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

GU280

Prekės ženklas

LG

# CE 0168

### Informacija apie taikomus standartus

R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

### Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Verdas, pavardė

Išdavimo data

Seung Hyun, Ji / Director

08.Sep. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel.: +313-054-789-40, faks +313-054-787-94  
jacob @ lge.com

Atstovo parašas





Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.

# GU280 Lietotāja rokasgrāmata

| LATVISKI



Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto LG tālruni GU280, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



#### **Atbrīvošanās no vecās ierīces**

- 1** Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2** Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3** Pareiza atbrīvošanās no nolietotajām ierīcēm palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4** Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietoto ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

# Saturs

## NORĀDĪJUMI

Drošas un efektīvas lietošanas  
norādījumi .....7

## 01 UZSTĀDĪŠANA

Iepazīšanās ar tālruni.....14

Skats uz atvērtu tālruni.....15

USIM kartes un akumulatora  
ievietošana .....16

Atmiņas karte .....19

Atmiņas kartes ievietošana.....19

Atmiņas kartes izņemšana .....19

Atmiņas kartes formatēšana.....19

## 02 SĀKUMA EKRĀNS

Sākuma ekrāns.....20

Statusa josla .....20

## 03 PAMATINFORMĀCIJA

Zvani .....21

Zvana veikšana.....21

Zvana veikšana no kontaktu  
saraksta.....21

Atbildēšana uz zvanu un  
zvana noraidīšana.....21

Ātrā numuru sastādīšana .....21

Zvanu žurnālu apskate .....22

Zvanu pāradresācija.....22

Zvanu liegumi.....23

Zvanu iestatījumu maiņa .....23

Vispārīgi iestatījumi.....24

**Kontakti .....25**

Kontakta meklēšana .....25

Jauna kontakta pievienošana.....25

Kontakta pievienošana grupai ....25

Attēla pievienošana kontaktam ...26

Kontaktu kopēšana USIM kartē ...26

**Ziņapmaiņa.....27**

Ziņapmaiņa .....27

Ziņas sūtīšana .....27

Teksta ievade .....28

Teksta ievades režīms, izmantojot  
tastatūru .....28

E-pasta iestatīšana .....28

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot  
jauno kontu .....28

Ziņu mapes .....29

Ziņu pārvaldīšana .....29

Veidņu lietošana .....30

Īsziņu iestatījumu maiņa.....30

Multiziņu iestatījumu maiņa .....31

E-pasta iestatījumu maiņa.....32

Citu iestatījumu maiņa .....33

## 04 RADOŠAS IESPĒJAS

**Kamera.....34**

Ātrā fotografēšana .....34

Pirms fotoattēlu uzņemšanas.....34

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas.....	35	Skaņas lietošana .....	44
Attēla lieluma maiņa .....	35	Videoklipi .....	44
Saglabāto fotoattēlu apskate .....	36	Videoklipa apskate.....	44
Fotoattēla kā fona attēla vai kontakta attēla iestatīšana.....	36	Iespējas videoklipa demonstrēšanas laikā .....	45
<b>Videokamera.....</b>	<b>37</b>	Videoklipa sūtīšana .....	45
Ātrā videoklipa uzņemšana.....	37	Manas spēles un programmas....	45
Pirms videoklipu uzņemšanas.....	37	Citi .....	45
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas.....	37	<b>Spēles un programmas.....</b>	<b>46</b>
Saglabāto videoklipu apskate .....	38	Spēles un programmas .....	46
<b>Mūzika.....</b>	<b>39</b>	Spēles spēlēšana.....	46
Mūzikas krātuve .....	39	<b>05 PLĀNOŠANAS IESPĒJAS</b>	
Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni....	39	<b>Plānotājs.....</b>	<b>47</b>
<b>Balss ieraksts .....</b>	<b>41</b>	Notikuma pievienošana kalendāram .....	47
Balss ieraksta lietošana.....	41	Kalendāra notikuma rediģēšana..	47
Balss piezīmes ierakstīšana.....	41	Kalendāra notikuma koplietošana	48
Balss ieraksta sūtīšana .....	41	Pievienošana uzdevumu sarakstam .....	48
<b>Manas lietas .....</b>	<b>42</b>	Piezīmes pievienošana .....	48
Attēli .....	42	Datuma meklētājs.....	48
Attēlu iespēju izvēlne .....	42	<b>Rīki .....</b>	<b>49</b>
Fotoattēlu sūtīšana .....	43	Ātrā izvēlne .....	49
Attēlu kārtošana .....	43	Modinātāja iestatīšana .....	49
Attēlu dzēšana.....	43	Kalkulatora lietošana.....	49
Slaidrādes izveide .....	43	Hronometra lietošana.....	50
Skaņas .....	44	Mērvienības pārvēršana .....	50

# Saturs

Pilsētas pievienošana pasaules laikam.....	50	Savienojumi .....	56
<b>06 PĀRLŪKS</b>		Savienojumu iestatījumu maiņa ..	56
<b>Pārlūks .....</b>	<b>51</b>	Bluetooth iestatījumu maiņa .....	57
Piekļuve tīmeklim.....	51	Savienošana pāri ar citu	
Grāmatzīmju pievienošana un		Bluetooth ierīci .....	57
atvēršana .....	51	Bluetooth austiņu lietošana .....	58
RSS lasītājs .....	52	Faila pārsūtīšana uz tālruni.....	58
Lapas saglabāšana.....	52	Failu sūtīšana un saņemšana,	
Saglabātas lapas atvēršana.....	52	izmantojot Bluetooth .....	58
Pārlūka vēstures apskatīšana .....	52	USB savienojuma režīms.....	59
Tīmekļa pārlūka iestatījumu		Režīms Vienmēr prasīt .....	59
maiņa .....	52	Datora internets - tālruņa kā	
		modema lietošana .....	60
		Lielapjoma atmiņa - tālruņa kā	
		lielapjoma atmiņas ierīces	
		lietošana .....	60
		PC suite - tālruņa sinhronizēšana	
		ar datoru.....	61
		Tālruņa programmatūras	
		atjaunināšana.....	63
<b>07 IESTATĪJUMI</b>		<b>08 PIEDERUMI</b>	
<b>Iestatījumi.....</b>	<b>53</b>	<b>Piederumi .....</b>	<b>64</b>
Profilu maiņa .....	53	<b>Tehniskie dati .....</b>	<b>65</b>
Profilu pielāgošana .....	53	Vispārīga informācija .....	65
Datuma un laika maiņa .....	53	Vides temperatūras.....	65
Valodas maiņa.....	54		
Drošības iestatījumu maiņa .....	54		
Displeja iestatījumu maiņa.....	54		
Sākotnējo iestatījumu			
atjaunošana .....	55		
Atmiņas statusa apskatīšana .....	55		

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

## **Radiofrekvences enerģijas ietekme**

### **Šī ierīce atbilst starptautiskajām vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai**

Jūsu mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā ir projektēta un izgatavota tā, lai nepārsniegtu ierobežojumus, kas ieteikti starptautiskajās vadlīnijās (ICNIRP) par pakļaušanu radiofrekvences (RF) iedarbībai. Šie ierobežojumi ir daļa no visaptverošām vadlīnijām un nosaka iedzīvotāju ģenerālajam kopumam pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas izstrādāja neatkarīgas zinātniskās organizācijas pēc periodiskās un rūpīgas zinātnisko pētījumu novērtēšanas. Vadlīnijās ir ietverta ievērojama drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības standartu, tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). Starptautiskajās vadlīnijās noteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg\*. SAR pārbaudes tiek veiktas, izmantojot standarta darbības pozīcijas ierīcēm, kas raida ar vislielāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītājās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt ievērojami zemāks par maksimālo vērtību. Tas ir tāpēc, ka ierīce ir paredzēta darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tādējādi, jo tuvāk atrodaties bāzes stacijai, jo zemāka ir ierīces izejas jauda. Pirms tālruņa modelis tiek piedāvāts sabiedrībai pārdošanā, ir jāparāda tā atbilstība Eiropas direktīvai par Radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Kā viena no būtiskākajām šajā direktīvā ir ietverta prasība par

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

veselības aizsardzību un lietotāja un citu personu drošību. Augstākā SAR vērtība šai ierīcei, pārbaudot to stāvoklī pie auss, ir 0,908 W/kg.

Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruna somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs ierīces savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide. Pārbaudot ierīces lietošanu pie ķermeņa, visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 1,34 W/kg.

\* SAR ierobežojums plaša patēriņa mobilajām ierīcēm ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), aprēķinot vidēji uz desmit gramu ķermeņa daļu. Vadlīnijas ietver būtisku drošuma rezervi, lai sniegtu papildu aizsardzību sabiedrībai un izskaidrotu jebkādas izmaiņas mērījumos. SAR lielumi var atšķirties atkarībā no nacionālajām prasībām saistībā ar pārskatu sniegšanu un no tīkla joslas.

Citiem reģioniem atbilstošo SAR informāciju skatiet vietnes [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) sadaļā par izstrādājumu.

## Izstrādājuma apkope un remonts



### BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālrūni, un būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālrūni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālrūni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālrūni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālrūni blakus viegli uzliesmojošiem materiāliem, jo tālrūnis var sakarst un radīt ugunsbīstamības draudus.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķidrums vai mitruma iedarbībai.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

## Effektīva tālruņa darbība

### Elektroniskās un medicīniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Lūdzu, sazinieties ar ārstu, lai noskaidrotu, vai tālruņa lietošana ietekmē jūsu lietotās medicīniskās iekārtas darbību.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparatūru.

### Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Lai to nodrošinātu, turiet tālruni pie pretējās auss no elektrokardiostimulatora un nenēsājiet to krūšu kabatā.

### Slimnīcas

Izslēdziet savu bezvada ierīci, ja to pieprasa slimnīcu, klīniku vai citu veselības aprūpes iestāžu noteikumi. Šie noteikumi ir ieviesti, lai novērstu iespējamus traucējumus jutīgu medicīnisku iekārtu darbībā.

### Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.

- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparātūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparātūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, pārliedzieties, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

## **Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem**

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

## **Stikla sastāvdaļas**

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

## **Spridzināšanas darbu zona**

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrūnis un tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.

- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav pietiekama. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina.
- Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja ir jānomaina akumulators, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no nevajadzīga lādētāja enerģijas patēriņa.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

# Iepazīšanās ar tālruni

**Galvenais ekrāns**

**Taustiņš OK (Labi)**

**Kreisais izvēles taustiņš**

Dodieties tieši uz mapi Manas lietas.

**Vairākuzdevumu taustiņš**

**Zvanišanas taustiņš**  
Sastādiet tālruna numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.

**Programmējams karstais taustiņš**  
Varat reģistrēt biežāk lietoto izvēlni kā karsto taustiņu.

**Navigācijas taustiņi**  
• Izvēlnē: pārvietojieties pa izvēlnēm.

**Labais izvēles taustiņš**

Izmantojiet šo taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.


**Dzēšanas taustiņš**  
Nospiežot vienu reizi, tiek izdzēsta viena rakstzīme.

**Beigšanas/ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņš**

Beidziet sarunu vai noraidiet zvanu. Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni.  
Izvēlnes lietošanas laikā atgriezieties sākuma ekrānā.




# Skats uz atvērtu tālruni

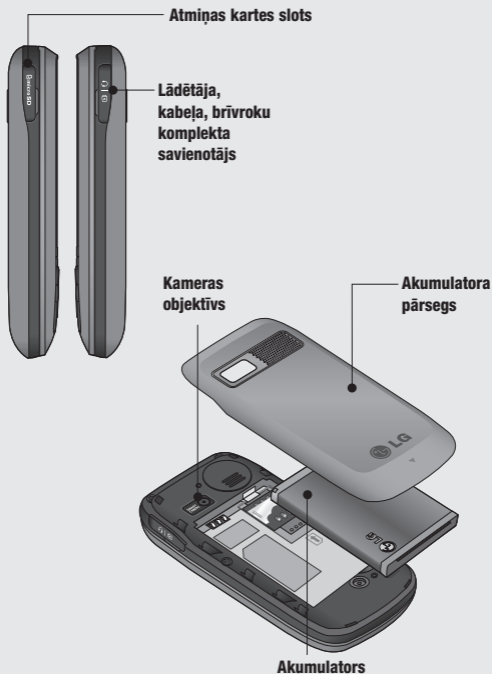

# USIM kartes un akumulatora ievietošana


## 1 Akumulatora pārsega noņemšana

Nospiediet akumulatora pārsega atbrīvošanas fiksatoru. Akumulatora pārsega pabīdīšanai un noņemšanai nevajadzētu sagādāt grūtības.

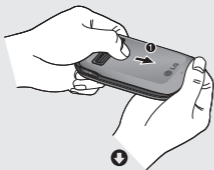

## 2 Akumulatora izņemšana

Paceliet akumulatora apakšējo malu un uzmanīgi izņemiet to no akumulatora nodalījuma.

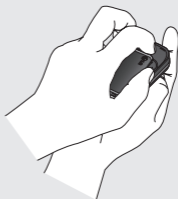


**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

## 3 USIM kartes ievietošana

Iebīdiet USIM karti USIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Lai izņemtu USIM karti, izstumiet to no turētāja virzienā no augšas.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Neievietojiet USIM karti, ja ir atvērts tālruņa pārsegs, jo šādi var izraisīt tālruņa un USIM kartes bojājumus.

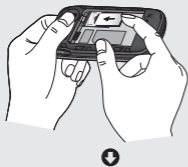

#### 4 Akumulatora ievietošana

Vispirms novietojiet akumulatora augšdaļu pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārļiecinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruņa spailēm. Nospiediet lejup akumulatora apakšdaļu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.



# USIM kartes un akumulatora ievietošana

## 5 Akumulatora pārsega uzlikšana


Ievietojiet akumulatora pārsega augšējo malu un bīdiet to uz leju, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.



## 6 Tālruņa uzlāde

Atveriet lādētāja ligzdas pārsegu tālruņa sānā. Ievietojiet lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju elektrotīkla kontaktligzdai. Tālrunis GU280 ir jālādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums **Pilnībā uzlādēts.**

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīksta mēbeļējuma. Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.

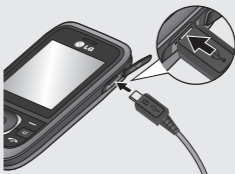

# Atmiņas karte

## Atmiņas kartes ievietošana

Tālrunī pieejamo atmiņas vietu var palielināt, izmantojot atmiņas karti.

**PIEZĪME.** Atmiņas karte ir papildu piederums.

Atveriet atmiņas kartes pārsegu. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi tiek nostiprināta savā vietā. Pārliecinieties, vai zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.




## Atmiņas kartes izņemšana

Atveriet pārsegu un uzmanīgi izņemiet atmiņas karti, pastumjot to viegli tālruņa virzienā un tad ātri atlaižot, kā parādīts nākamajā attēlā.



## Atmiņas kartes formatēšana

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja atmiņas karte vēl nav formatēta, tā pirms lietošanas ir jāformatē.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **lestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Informācija par atmiņu** un pēc tam **Ārējā atmiņa**.
- 3 Nospiediet **Formatēt** un ievadiet paroli, kas pēc noklusējuma ir 0000. Karte tiks automātiski formatēta un būs gatava lietošanai.











**BRĪDINĀJUMS!** Formatējot atmiņas karti, viss tās saturs tiek izdzēsts. Ja nevēlaties zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus, vispirms veiciet datu dublēšanu.

# Sākuma ekrāns

## Statusa josla

Statusa josla, kurā ir dažādas ikonas, norāda, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī to, vai Bluetooth savienojums ir aktīvs.

Nākamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.




<b>Ikona</b>	<b>Apraksts</b>
	Tikla signāla stiprums (stabiņu skaits mainīsies)
	Nav tīkla signāla
	Pieejams GPRS
	Pieejams 3G
	Pieejams EDGE
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Zvani tiek pāradresēti
	Viesabonēšanas pakalpojums
	Aktivizēts Bluetooth® savienojums

**PADOMS.** Varat ātri piekļūt izvēlētajām izvēlnēm, lietojot mapes **Izlases** sarakstu. Gaidīšanas režīmā nospiediet kreiso izvēles taustiņu. Lai pievienotu izvēlni kā izlasi, izvēlieties <tukšs> un pēc tam **Pievienot**.

<b>Ikona</b>	<b>Apraksts</b>
	Aktīvs WAP pakalpojums
	Pieejams vairākuzdevumu režīms
	Ievietota atmiņas karte
	Pašpiegādes ziņa
	Iestatīts modinātājs
	Grafiks
	Jauna ziņa
	Jauna balss ziņa
	Tiek lietots parastais profils
	Tiek lietots klusuma profils
	Tiek lietots āra profils
	Tiek lietots austiņu profils
	Atlikusī akumulatora jauda
	Akumulators ir tukšs


# Zvani

## Zvana veikšana


- 1 Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- 2 Pēc pārsega atvēršanas varat izmantot tastatūru. Lai izdzēstu kādu ciparu, nospiediet  vai atpakaļvērsto bultiņu.
- 3 Nospiediet , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, nospiediet  vai aizveriet tastatūras pārsegu.

**PADOMS.** Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu 0.


## Zvana veikšana no kontaktu saraksta

- 1 Izvēlnē izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Meklēt**.
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kuram vēlaties piezvanīt, un ritiniet līdz kontaktam.
- 3 Nospiediet , lai veiktu zvanu.

## Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana


Kad tālrunis zvana, nospiediet **Pieņemt** vai , lai atbildētu uz zvanu.

Tālruņa zvanišanas laikā varat nospiegt **Klusums**, lai izslēgtu zvana signāla skaņu. Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties sapulcē un esat aizmirsis nomainīt tālruņa profilu uz **Klusums**.

Lai noraidītu ienākošu zvanu, nospiediet  vai izvēlieties **Noraidīt**.


## Ātro numuru sastādīšana

Kontaktiem, kuriem bieži zvanāt, varat piešķirt ātro zvanu numurus.


- 1 Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet . Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Ātrie numuri**.
- 2 Balss pastam ir iestatīts ātrā zvana numurs 1, un to nevar mainīt. Izvēlieties jebkuru citu numuru, izmantojot navigācijas taustiņus un izvēloties **Pievienot** vai nospiežot tastatūras cipara taustiņu.

# Zvani

- 3 Tiek atvērta adrešu grāmata. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirsit ātrā zvana numuru, izmantojot navigācijas taustiņus, un pēc tam izvēlieties **Labi**.

Lai izsauktu ātrā zvana numuru, nospiediet un turiet piešķirto numuru, līdz ekrānā tiek parādīts kontakts. Zvans tiek sākts automātiski, tādēļ nav jānospiež taustiņš .

## Zvanu žurnālu apskate

Nospiediet  un izvēlieties **Zvani**.

**Visi zvani** - skatiet pilnu izsaukto numuru, saņemto un neatbildēto zvanu sarakstu.

**Neatbildētie zvani** - skatiet neatbildēto zvanu sarakstu.

**Zvanītie numuri** - skatiet visu izsaukto numuru sarakstu.

**Saņemtie zvani** - skatiet visu to numuru sarakstu, no kuriem tika saņemti zvani.

**Zvanu ilgums** - skatiet, cik ilgu laiku esat pavadījis sarunās (ienākošie un izejošie zvani).


**Zvanu izmaksas** - skatiet pēdējās sarunas vai visu sarunu izmaksas. Šis pakalpojums ir pieejams atkarībā no tīkla; daži operatori nenodrošina šo pakalpojumu.

**Datu inform.** - skatiet saņemto un nosūtīto datu kopējo apjomu kilobaitos.

**PADOMS.** Jebkurā zvanu žurnālā izvēlieties iespējas un pēc tam Dzēst, lai izdzēstu izvēlētos objektus.

**PADOMS.** Lai apskatītu zvana datumu un laiku, lietojiet navigācijas taustiņus un iezīmējiet zvana ierakstu. Lai apskatītu sarunu ilgumu, izvēlieties Skatīt.

## Zvanu pāradresācija


- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Zvans - Zvanu pāradresācija**. Varat arī izvēlēties Deaktivizēt visu.
- 3 Izvēlieties, vai visi zvani ir jāpāradresē, ja līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī kontakts nav sasniedzams.

- 4 Izvēlieties **Aktivizēt** un ievadiet numuru, kas jāpāradresē.
- 5 Lai sameklētu pāradresācijas numuru sarakstā **Kontakti**, ievadiet pāradresācijas numuru vai izvēlieties **Meklēt**.

**Piezīme.** Par zvanu pāradresēšanu tiek pieprasīta samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

**PADOMS.** Lai izslēgtu visu zvanu pāradresāciju, izvēlnē Zvanu pāradresācija izvēlieties Deaktivizēt visu.

## Zvanu liegumi

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Zvans - Zvanu liegums**.
- 3 Izvēlieties kādu no sešām iespējām vai tās visas:

### Izejošie zvani

### Starptautiskie zvani

### Starptautiskie zvani, izņemot

### uz mītnes valsti


### Ienākošie zvani

### Ienākošie zvani, ja ārzemēs

- 4 Izvēlieties **Aktivizēt** un ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet, sazinoties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

**PADOMS.** Lai aktivizētu un izveidotu tālruni izsaukamo numuru sarakstu, izvēlnē Zvanišana izvēlieties Fiksēto zvanu numuri. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. Kad aktivizācija ir veikta, var sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā iekļautos numurus.

## Zvanu iestatījumu maiņa

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Iestatījumi - Zvans**.
- 2 Šeit varat mainīt šādus iestatījumus:

### Zvanu pāradresācija -

izvēlieties, vai zvani ir jāpāradresē.

**Zvanu liegums** - norādi, kurus zvanus vēlaties liegt.

**Zvanu gaidīšana** - esiet informēts par gaidošu zvanu.

### Fiksēto zvanu numuri

- izvēlieties to numuru sarakstu, uz kuriem drīkst piezvanīt no jūsu tālruņa.

# Zvani

**Atvainošanās ziņas** - pirms zvana noraidīšanas saglabājiet sākotnēji definēto paziņojumu.

## Vispārīgi iestatījumi

- papildinformāciju skatiet tālāk minētajā saturā.

## Vispārīgi iestatījumi

**Atbildes režīms** - ļauj izvēlēties atbildes režīmu. Varat izvēlēties šādas iespējas: Nospieš sūtīšanas taustiņu, Atvērt pārsegu vai Nospieš jebkuru taustiņu.

## Sūtīt manu numuru

**Nosaka tīkls** - konfigurē, izmantojot pakalpojumu sniedzēja noteiktos noklusējuma iestatījumus.

**Ieslēgt** - veicot izejošo zvānu, tiks sūtīts jūsu numurs.

**Izslēgt** - veicot izejošo zvānu, jūsu numurs netiks sūtīts.

**Minūtes atgādinājums** - nosaka, vai, runājot pa tālruni, atskaņot signālu ik pēc vienas minūtes.

## Automāt. zvāna atkārtošana


- ļauj iestatīt automātiskās zvāna atkārtošanas funkciju, ja zvānīšanas mēģinājums neizdodas.

**Sūtīt DTMF toņus** - DTMF ļauj izmantot ciparu komandas, lai pārvietotos pa automatizētu ziņu izvēlnēm.

**Saglabāt jaunu numuru** - izvēloties šo iespēju, pēc sarunas beigšanas tiks saglabāti tie numuri, kas nav kontaktu sarakstā.

## Bluetooth atbildes režīms

**Brīvroku** - varat atbildēt uz zvānu, izmantojot Bluetooth austiņu.


**Tālrunis** - nospiediet tālruņa taustiņu , lai atbildētu uz zvānu, kad izmantojat Bluetooth austiņu.

**Savienojuma pārtraukšanas režīms** - iestatiet, lai, aizverot tālruņa pārsegu, tiktu beigta saruna.

**Zvānu noraidīšana** - varat iestatīt, vai noraidīt ienākošos zvānus.

# Kontakti

## Kontakta meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Kontakti** un pēc tam .
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kam vēlaties piezvanīt.
- 3 Lai ritinātu kontaktus un to numuru sarakstu, izmantojiet navigācijas taustiņus.

## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Izvēlieties **Kontakti** un nospiediet kreiso izvēles taustiņu **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Izveidot jaunu kontaktu**.
- 3 Norādiet kontakta saglabāšanas vietu: **Tālrunis** vai **USIM** karte.
- 4 Pieejamajos laukos ievadiet visu jūsu rīcībā esošo informāciju un izvēlieties **Gatavs**.

Varat arī izmantot nedaudz ātrāku metodi...


- 1 Ievadiet numuru, kuru vēlaties saglabāt, un nospiediet **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Saglabāt numuru** un pēc tam **Jauns kontakts** vai **Atjaunināt kontaktu**.
- 3 Ievadiet nepieciešamo informāciju un izvēlieties **Gatavs**.

## Kontakta pievienošana grupai

Kontaktus var saglabāt grupās. Šī funkcija ir noderīga, piemēram, nodalot darba kolēģus no ģimenes locekļiem. Tālrunī jau ir iestatītas vairākas grupas, tostarp **Ģimene**, **Draugi**, **Kolēģi**, **Skola** un **VIP**.

- 1 Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Grupas**.
- 2 Ritiniet līdz grupai, kurai jāpievieno kontakts, izvēlieties **Atvērt** un pēc tam **Pievienot**.

# Kontakti

- 3 Tiek atvērta kontaktu saraksts. Ritiniet līdz kontaktam, kurš jāpievieno grupai, un nospiediet , pēc tam izvēlieties **Gatavs**.

**PADOMS.** Grupai varat piešķirt zvana signālu. Izvēlieties grupu, kurai piešķirt zvana signālu, izvēlieties iespējas un vajadzīgo objektu.

**Piezīme.** Lai pievienotu kontaktu grupai vai attēlu kontaktam, šim kontaktam ir jābūt saglabātai tālruņa (nevis SIM kartes) atmiņā.

## Attēla pievienošana kontaktam

Varat mainīt kontaktu izskatu adresu grāmatā, pievienojot attēlu.

- 1 Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Izveidot jaunu kontaktu**.
- 2 Lai rediģētu un ievietotu attēlu, izvēlieties kvadrātveida attēlu.
- 3 Izvēlieties **Mainīt**.

- 4 Izvēlieties **Bez attēla, Pāriet uz attēliem** un **Uzņemt attēlu**. Atlasot **Pāriet uz attēliem**, varat izvēlēties attēlu, kas saglabāts tālruņa atmiņā. Izvēloties **Uzņemt attēlu**, tiek atvērta kameras skatu meklētājs, lai varētu uzņemt kontakta fotoattēlu. Uzņemiet attēlu un nospiediet **Izvēlēties**.

- 5 Izvēlieties **Gatavs**.


## Kontaktu kopēšana USIM kartē

USIM kartē saglabātos kontaktus var kopēt tālruņa atmiņā un pretēji.


- 1 Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Atmiņas vieta**.
- 2 Izvēlieties izvēlni **Kopēt USIM kartē** vai **Pārvietot uz USIM karti**.
- 3 Lai apstiprinātu, izvēlieties **Gatavs**.

# Ziņapmaiņa

## Ziņapmaiņa

Tālrunī GU280 ir iekļautas funkcijas, kas saistītas ar SMS (īsziņu pakalpojumu), MMS (multiziņu pakalpojumu), e-pasta ziņām un tīkla pakalpojumu ziņām. Lai lietotu šīs funkcijas, nospiediet  un izvēlieties **Ziņapmaiņa**.

## Ziņas sūtīšana

- 1 Lai izveidotu jaunu ziņu, nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**.
- 2 Izvēlieties **Ziņa**, lai sūtītu īsziņu vai multiziņu.
- 3 Tiek atvērts jaunas ziņas redaktors. Ziņas redaktors apvieno īsziņas un multiziņas vienā intuitīvā režīmā, kur var ērti pārslēgties no īsziņu režīma uz multiziņu režīmu un pretēji. Ziņas redaktora noklusējuma iestatījums ir īsziņu režīms.
- 4 Ievadiet ziņu, izmantojot tastatūru. Lai iegūtu plašāku informāciju par teksta ievadi, skatiet sadaļu **Teksta ievade**.

- 5 Izvēlieties **Iespējas** un **Ievietot**, lai pievienotu objektus: **Attēls, Videoklips, Skaņa, Simboli, Veidne, Emocijzīme, Vārds un Numurs, Jauns slaidis, Tēma** vai **Vēl**.
- 6 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu vai ievadiet tālrunļa numuru, izmantojot iespēju **Vēl**.
- 7 Izvēlieties **Sūtīt**.



**BRĪDINĀJUMS!** Ja ziņas redaktoram ir pievienots Attēls, Skaņa, Videoklips, Jauns slaidis vai Tēma, ziņa automātiski tiek pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

# Ziņapmaiņa

## Teksta ievade

Burtciparu rakstzīmes var ievadīt, izmantojot tālruņa tastatūru. Piemēram, lai saglabātu vārdus kontaktu sarakstā, uzrakstītu ziņu vai kalendārā izveidotu iepļānotus notikumus, ikreiz ir jāievada teksts. Tālrunī ir pieejamas šādas teksta ievades metodes: T9, Abc un 123 režīms.


**Piezīme.** Dažos laukos var ievadīt informāciju, izmantojot tikai vienu teksta ievades režīmu (piemēram, adresu grāmatas laukos var ievadīt tikai tālruņa numuru).

## Teksta ievades režīms, izmantojot tastatūru

Ja ir jāievada teksts, piemēram, lai uzrakstītu ziņu, tastatūras noklusējuma režīms būs T9. Ja ievadāt numuru, piemēram, lai veiktu zvanu, tastatūras ciparu taustiņi pēc noklusējuma būs cipari.


## E-pasta iestatīšana

Ja atrodaties ceļā, varat joprojām sazināties, izmantojot tālrunī GU280 pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts** un pēc tam **E-pasta konti**.
- 3 Izvēlieties **Pievienot**, izpildiet uzniestošos norādījumus un ievadiet nepieciešamo informāciju.

## E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu


Lai sūtītu/saņemtu e-pasta ziņu, ir jāiestata e-pasta konts (sk. iepriekš).

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts**, lai atvērtu jaunu e-pasta ziņu logu.
- 3 Ievadiet tēmu un pēc tam nospiediet Labi.

4 Ievadiet ziņu, izmantojot tastatūru.

**Pastkaste:** šajā mapē tiek saglabātas visas e-pasta ziņas. Izvēlieties kontu, kuru lierosit, un pēc tam **Izgūt**. Tālrunis GU280 izveidos savienojumu ar jūsu e-pasta kontu un izgūs jaunās ziņas.

## Ziņu mapes

Nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Ziņapmaiņa**. Tālrunī GU280 izmantotā mapju struktūra ir viegli saprotama.

**Izveidot jaunu ziņu** - izveidojiet jaunu ziņu.

**Iesūtne** - visas saņemtās ziņas tiek saglabātas šajā mapē. Šeit varat atbildēt uz ziņām, pārsūtīt tās un veikt citas darbības. Skatiet sadaļu **Ziņu pārvaldīšana**.

**Pastkaste** - visas saņemtās e-pasta ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

**Melnraksti** - ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

**Izsūtne** - šī ir pagaidu krātuves mape ziņām, kuras tiek sūtītas.

**Nosūtītās** - šajā mapē tiek saglabātas nosūtīto ziņu kopijas.

**Manas mapes** - varat pārvietot ziņas no mapes Iesūtne un Nosūtne uz Manas mapes. Tāpat varat pārvietot šīs ziņas no Manas mapes uz sākotnējām ziņu mapēm.

**Veidnes** - iepriekš izveidotu noderīgu ziņu saraksts, kas paredzēts ātrām atbildēm.

**Emocijzīmes** - varat pievienot, rediģēt un izdzēst emocijzīmes. Rakstot ziņu, varat ievietot nepieciešamo emocijzīmi.

## Ziņu pārvaldīšana

Lai pārvaldītu ziņas, varat izmanto mapi **Iesūtne**.

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Iesūtne**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam:

**Atbildēt** - nosūtiet atbildi uz izvēlēto ziņu.

**Pārsūtīt** - nosūtiet izvēlēto ziņu citai personai.

**Zvanīt** - zvaniet personai, kas atsūtīja ziņu.

# Ziņapmaiņa

**Saglabāt numuru** - saglabājiet ziņas sūtītāja numuru.

**Dzēst** - izdzēsiet izvēlēto ziņu.

**Izveidot jaunu ziņu** - rakstiet jaunu ziņu vai e-pasta ziņu, neatkarīgi no tā, kurš sūtīja ziņu.

**Atzīmēt/noņemt atzīmi**  
- atzīmējiet ziņu vai visas ziņas.

**Kopēt un pārvietot** - izvēlieties kopēt vai pārvietot izvēlēto ziņu SIM kartē vai tālrunī.

**Filtrs** - parāda ziņas pēc izvēlētā ziņu veida.


**Ziņas informācija** - varat skatīt ziņas veidu, tēmu, no kurienes tā sūtīta un datumu.

Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums **Nepietiek vietas SIM ziņai**, iesūtnē ir jāizdzēš dažas ziņas, lai iegūtu papildu vietu.

Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums **Nav vietas ziņām**, varat izdzēst vai nu ziņas, vai saglabātos failus, lai atbrīvotu papildu vietu.

## Veidņu lietošana


Varat izveidot biežāk sūtīto īsziņu vai multiziņu veidnes, izvēloties **Teksts** vai **Multivide**. Dažas veidnes jau ir pieejamas tālrunī; ja vēlaties, varat tās rediģēt.

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un **Veidnes**.
- 2 Izvēlieties **Teksta veidnes** vai **Multivides veidnes**. Pēc tam teksta veidņu izvēlnē varat izvēlēties **Iespējas** un **Rediģēt**, lai mainītu esošās veidnes, vai **Pievienot jaunu**, lai izveidotu jaunu veidni.
- 3 Lai sūtītu veidni, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**. Izvēlieties **Ziņa**
- 4 Izvēlieties **Iespējas**, **Ievietot** un pēc tam **Veidne**.
- 5 Izvēlieties veidni, kas jāsūta, un pēc tam **Sūtīt**.

## Īsziņu iestatījumu maiņa

Tālrunā GU280 ziņu iestatījumi ir sākotnēji noteikti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas.

Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet izvēlnes **Iestatījumi** iespējas.

Nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa**, pēc tam **Iestatījumi** un **Īsziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

**Īsziņu centrs** - ievadiet ziņu centra datus.

**Piegādes atskaite** - norādiet, vai vēlaties saņemt apstiprinājumu par ziņas piegādi.

**Derīguma termiņš** - norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

**Ziņu veidi**: tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: Balss, Fakss, X.400, vai E-pasts.


**Rakstzīmju kodējums** - izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņas lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.

**Sūfīt garu tekstu kā** - norādiet, vai sūtīsīt ziņu kā īsziņu vai multiziņu, ja ziņas laukā ievadītais teksts būs garāks par 2 lapām.

## Multiziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa GU280 ziņu iestatījumi ir sākotnēji noteikti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas.

Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet izvēlnes **Iestatījumi** iespējas.

Nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa**, pēc tam **Iestatījumi** un **Multiziņa**.

Varat mainīt šādus iestatījumus:

**Izgūšanas režīms** - izvēlieties automātiski vai manuāli lejupielādēt multiziņas atkarībā no tā, vai atrodaties mītnes valstī vai ārvalstīs.

**Piegādes atskaite** - norādiet, vai jāatļauj un/vai jāpieprasa piegādes atskaite.

**Lasīšanas atskaite** - norādiet, vai jāatļauj un/vai jāsūta lasīšanas atskaite.

**Prioritāte** - izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.

**Derīguma termiņš** - norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

# Ziņapmaiņa

**Slaida ilgums** - norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.


**Izveides režīms** - ļauj izvēlēties satura veidu, ko atbalsta multiziņa. (**Ierobežots, Brīdinājums un Bezmaksas**)

**Piegādes laiks** - varat konfigurēt laiku, kad ziņa jāpiegādā adresātam. Multiziņu centrs nogādā ziņu pēc piegādes laika.

**Multiziņu centrs** - ļauj konfigurēt tīkla informāciju, piemēram, multivides pakalpojumu centru (MMSC) un interneta profilu, lai sūtītu multiziņu.

## E-pasta iestatījumu maiņa

Varat pielāgot e-pasta iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts**, lai varētu pielāgot šādus iestatījumus:  
**E-pasta konti** - varat iestatīt e-pasta kontu.

**Atļaut atbildes e-pastu** - nosakiet, vai atļaut sūtīt lasīšanas atskaiti, atbildot uz lasīšanas atskaites pieprasījumu.

**Pieprasīt atbildes e-pastu** - nosakiet, vai jāpieprasa e-pasta lasīšanas apstiprinājums.

**Izgūšanas intervāls** - izvēlieties, cik bieži tālrunim GU280 ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

**Izgūšanas apjoms** - norādiet e-pasta ziņu skaitu, ko izgūt izvēlētajā reizē.

**Iekļaut ziņu pārsūtāmajā un atbildes ziņā** - norādiet, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējā ziņa.

**Iekļaut pielikumu** - norādiet, vai ir jāiekļauj sākotnējais pielikums.

**Automātiska izgūšana viesabonējot** - izvēlieties, vai automātiski izgūt ziņas, ja atrodaties ārvalstīs.

**Paziņojums par jaunu e-pasta ziņu** - izvēlieties, vai saņemt brīdinājumus par jaunām e-pasta ziņām.

**Paraksts** - izveidojiet e-pasta parakstu un ieslēdziet šo funkciju.

**Prioritāte** - izvēlieties e-pasta ziņu prioritātes līmeni.

## **Citu iestatījumu maiņa**

**Videopasts/balss pasts** - šeit varat rediģēt balss pastu vai videopastu.



**Pakalpojuma ziņa** - šeit varat izslēgt pakalpojumu ziņu piegādi, tādējādi saņemtās ziņas tūlīt netiks piegādātas uz ierīci, bet tikai tad, kad pārbaudīsiet jaunās ziņas. Varat arī mainīt pakalpojuma ziņas drošību.

## **Informācijas pakalpojums**

- izvēlieties infoziņu saņemšanas statusu, kanālus un valodu.


# Kamera

## Ātrā fotografēšana

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Multivide**. Lai atvērtu skatu meklētāju, nospiediet **Kamera**.
- 2 Turiet tālrūni un pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Novietojiet tālrūni tā, lai būtu redzams fotografējamais objekts.
- 4 Nospiediet , lai uzņemtu fotoattēlu.

## Pirms fotoattēlu uzņemšanas


Sadaļā **Iestatījumi** nospiediet uz **Priekšskatījums** izvēlieties kādu no tālāk minētajām iespējām: Daži no šiem iestatījumiem tiks parādīti arī sadaļā **Videokameras** iestatījumi.

 **Attēla lielums** - skatiet sadaļu **Attēla lieluma maiņa** 35. lpp.

### Priekšskatījuma lielums

- izvēlieties priekšskatījuma attēlu:


**Pilns attēls** vai **Pilnekrāns**.


 **Efeks** - izvēlieties kādu no četrām krāsu toņu iespējām:

**Izslēgts** (parasts/krāsains), **Sēpija**, **Melnbalts** vai **Negatīvs**.

### **Baltās krāsas balanss**


- tas nodrošina, ka baltā krāsa fotoattēlā izskatās dabiski. Lai kamera pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

 **Nakts režīms** - lai naktī uzņemtu labākus fotoattēlus, izvēlieties leslēgts.

 **Taimeris** - taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc fotografēšanas pogas nospiešanas pirms tiek aktivizēta kamera. Izvēlieties Izslēgts, 3 s., 5 s. vai 10 s. Noderīga iespēja, ja vēlaties fotoattēlā iekļaut arī sevi.

### **Fotografēšanas režīms**

- izvēlieties **Parasts**, **Kadru sērija** un **Rāmja fotouzņēmums**. Kadru sērijas funkcija ļauj ļoti ātrā secībā automātiski uzņemt trīs, sešus vai deviņus fotoattēlus. Tas ir noderīgi, lai uzņemtu kustīgu objektu fotoattēlus vai fotografētu sporta pasākumus.

 **Kvalitāte** - izvēlieties **Ļoti laba, Laba** vai **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo asāks fotoattēls. Tādējādi palielinās faila lielums un atmiņā var saglabāt mazāk fotoattēlu.

Sadaļā Iestatījumi nospiediet uz **Citi** un izvēlieties kādu no tālāk minētajām iespējām:


**Atmiņa** - pārbaudiet pašreizējo statusu: tālrūņa/ārējā.


**Slēpt ikonas** - izvēlieties ikonu parādīšanas veidu: Automātiski/ manuāli.


**Skaņa** - izvēlieties aizslēga skaņu, kas jāatskaņo, uzņemot attēlu.


## Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas


Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Attēla nosaukums tiek parādīts ekrāna augšdaļā, un ekrāna kreisajā pusē ir redzamas piecas iespējas.

 **Attēls:** izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos fotoattēlus. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.

 **Nosūtīt** - izvēlieties, lai sūtītu fotoattēlu, izmantojot iespēju **Ziņa, E-pasta ziņa**. Informāciju par ziņas sūtīšanu skatiet sadaļā **Ziņas sūtīšana**, 27. lpp.

 **Jauns** - izmantojiet šo iespēju, lai tūlīt uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.

 **Lietot kā** - izvēlieties, lai atvērtu apakšizvēlni un lietotu attēlu kā **fona attēlu, kontakta attēlu, ieslēgšanas attēlu** vai **izslēgšanas attēlu**.

 **Dzēst** - izdzēsiet tikko uzņemto fotoattēlu. Apstipriniet izvēli, izvēloties **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

## Attēla lieluma maiņa

Lai ietaupītu atmiņas vietu, var mainīt attēlu lielumu. Jo vairāk pikseļu, jo lielāks faila lielums, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālrūņa atmiņā vēlaties saglabāt vairāk attēlu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu faila lielumu.

# Kamera

- 1 Nospiediet **Iestatījumi** un rīkjoslā izvēlieties **Attēla lielums**.
- 2 Izvēlieties kādu no sešām pikseļu vērtību iespējām.
- 3 Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet **Labi**.

## Saglabāto fotoattēlu apskate

- 1 Saglabātajiem fotoattēliem var piekļūt kameras režīmā un sākuma ekrānā. Skatu meklētāja ekrānā nospiediet **Albums**. Sākuma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Manas lietas** un **Mani attēli**.
- 2 Ekrānā būs redzama mape Mana galerija, Lejupielādētie attēli un Noklusējuma attēli.
- 3 Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos fotoattēlu, kuru skatīt, un pēc tam izvēlieties **Skatīt**, lai to atvērtu.


## Fotoattēla kā fona attēla vai kontakta attēla iestatīšana

Izmantojot navigācijas taustiņus, attēlu galerijā izvēlieties attēlu, pēc tam **Iespējas** un **Lietot kā**, lai izvēlēto fotoattēlu lietotu kā **fona attēlu, kontakta attēlu, ieslēgšanas attēlu** vai **izslēgšanas attēlu**. Iestatot fotoattēlu kā attēla ID, varat izvēlieties, kuru fotoattēla daļu izmantot.

**Piezīme.** Attēla ID var pievienot tikai kontaktiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā, nevis SIM kartē.

# Videokamera

## Ātrā videoklipa uzņemšana



- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Multivide**.
- 2 Izvēlieties **Videokamera**.
- 3 Pavērsiet kameras objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet Labi.
- 5 Skatu meklētāja apakšējā labajā stūrī tiek parādīts simbols **Rec**, un taimeris norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu videoklipu, izvēlieties **Pauze**; lai atsāktu, izvēlieties **Atsākt**.
- 7 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**.

## Pirms videoklipa uzņemšanas

**Videoklipi:** izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos videoklipus.

**Kamera** - pārslēdzieties no videokameras režīma uz kameras režīmu.

**Rec.** - sāciet ierakstīšanu

**Tālummaiņa** - pielāgojiet tālummaiņu, izmantojot  vai .

**Spilgtums** - izvēlieties no -2,0 līdz +2,0, izmantojot intervālu 0,5. Jo augstāks līmenis, jo spilgtāks ekrāns.

## Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Videoklipa nosaukums tiek parādīts ekrāna apakšdaļā, un ekrāna apakšpusē ir redzamas piecas iespējas.



**Videoklipi** - izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos videoklipus. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts.



**Atskaņot** - izvēlieties, lai demonstrētu tikko ierakstīto videoklipu.



**Jauns** - izvēlieties, lai tūlīt uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiks saglabāts.



**Nosūtīt** - izvēlieties, lai sūtītu videoklipu kā **ziņu, e-pasta ziņu** vai **izmantojot Bluetooth**. Informāciju par ziņas sūtīšanu skatiet sadaļā **Ziņas sūtīšana**, 27. lpp.

# Videokamera



**Dzēst** - dzēsiet tikko ierakstīto videoklipu un apstipriniet, nospiežot Jā. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

## Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Saglabātajiem videoklipiem var piekļūt no videokameras režīma un sākuma ekrāna. Izvēlieties **Albums**. Sākuma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Manas lietas** un **Mani videoklipi**.
- 2 Ekrānā tiks parādīta jūsu galerija.
- 3 Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos videoklipu, un pēc tam nospiediet taustiņu , lai to apskatītu.

# Mūzika

## Mūzikas krātuve

Tālrunī LG GU280 ir iebūvēts MP3 atskaņotājs, kurā varat atskaņot savu iecienītāko mūziku.

Lai piekļūtu MP3 atskaņotājam, nospiediet  un izvēlieties

**Mūzika.** Šeit varat piekļūt šādām iespējām:

### Pēdējā atskaņotā dziesma

- varat vēlreiz atskaņot dziesmu, ko klausījāties pēdējo reizi.

**Visas dziesmas** - šajā izvēlnē ir iekļautas visas tālruna atmiņā saglabātās dziesmas.

### Mani atskaņošanas saraksti

- šajā izvēlnē ir visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.

**Izpildītāji** - pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītāji.

**Albumi** - pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

**Žanri** - pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanri.

**Jaukt ierakstus** - atskaņojiet ierakstus jauktā secībā.

## Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni

Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni, ir izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai sinhronizācijas kabeli. Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

- 1 Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un tās ir savstarpēji uztveramas.
- 2 Otrajā ierīcē izvēlieties mūzikas failu un norādiet, ka vēlaties to sūtīt, izmantojot Bluetooth.
- 3 Kad fails tiek nosūtīts, tas ir jāpieņem tālrunī, izvēloties **Jā**.
- 4 Failam ir jāparādās mapē **Visas dziesmas**.

**Piezīme.** Saskaņā ar digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management - DRM) sistēmu dažiem no internetā lejupielādētiem vai multizīnās saņemtiem multivides objektiem, iespējams, būs jāizmanto izvēlnē legādes tiesības (Purchase right), lai tiem piekļūtu. Varat iegādāties atslēgu, lai iegūtu piekļuvi vietnei, kurai pieder tiesības uz šo saturu.

# Mūzika



Mūzikas autortiesības aizsargā gan starptautisko līgumtiesību akti, gan nacionālie autortiesību likumi. Lai pavairotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie tiesību akti aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgās valsts spēkā esošajiem likumiem par šādu materiālu lietošanu.

# Balss ieraksts

## Balss ieraksta lietošana

Izmantojiet iespēju **Balss ieraksts**, lai ierakstītu balss piezīmes un citas skaņas.

## Balss piezīmes ierakstīšana

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Balss ieraksts**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu .
- 3 Izvēlieties **Apturēt**, lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Nospiediet **Iespējas** un pēc tam **Atskaņot**, lai noklausītos ierakstu.


**Piezīme.** Varat noklausīties visus saglabātos balss ierakstus, izvēloties **Pāriet uz balss ierakstiem**.

## Balss ieraksta sūtīšana

- 1 Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Sūtīt** un sūtīšanas veidu: **Ziņa**, **E-pasta ziņa**, un **Bluetooth**. Izvēloties **Ziņa** vai **E-pasta ziņa**, ieraksts tiek pievienots ziņai; tai varat pievienot arī tekstu un nosūtīt to kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

# Manas lietas

Tālruņa atmiņā var saglabāt jebkādas multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, varat atbrīvot vietu tālruņa atmiņā.

Visi multivides faili tiks saglabāti mapē **Manas lietas**. Nospiediet  un izvēlieties **Manas lietas**, lai atvērtu mapju sarakstu.

## Attēli

**Attēli** ir noklusēto attēlu un noklusēto zibatmiņas failu mape, jūsu ielādētie attēli, kā arī ar tālruņa kameru uzņemtie fotoattēli.

## Attēlu iespēju izvēlne

Mapē **Attēli** pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlētā attēla veida.

Lai atvērtu iespēju sarakstu, mapē **Attēli** izvēlieties **Iespējas**.

**Dzēst** - izdzēsiet izvēlēto attēlu.

**Iestatīt kā** - iestatiet izvēlēto attēlu kā **fona attēlu**, **attēla ID**, **ieslēgšanas attēlu**, **izslēgšanas**

**attēlu**, **ienākošo zvanu** un **izejošo zvanu**.

**Pārdēvēt** - mainiet izvēlētā attēla faila nosaukumu.

**Pārvietot** - pārvietojiet attēlu uz citu mapi.

**Kopēt** - kopējiet attēlu citā mapē.

**Sūtīt, izmantojot** - sūtiet izvēlēto attēlu draugam, lietojot iespēju **Ziņa**, **E-pasta ziņa**, **Bluetooth**.

**Drukāt, izmantojot Bluetooth** - drukājiet attēla failu, izmantojot **Bluetooth**.

**Faila informācija** - **pārdēvējiet**, **rediģējiet** un skatiet **faila informāciju** (izvēlētā faila nosaukums, lielums, datums, izšķirtspēja, veids, aizsardzība un instalēšana).

**Vairāku iespēju izvēle** - izvēlieties vienu vai vairākus attēlus, kas jādzēš.

**Meklēt** - meklējiet attēlu, izmantojot konkrētu faila nosaukumu.

**Kārtot pēc** - kārtojiet savus attēlus pēc kategorijām **Datums**, **Veids** vai **Nosaukums**.

**Slaidrāde** - apskatiet savus attēlus slaidrādē.

### **Režģa skats/saraksta skats**

- mainiet fotoattēlu apskates veidu.


**Informācija par atmiņu** - skatiet tālruņa atmiņas vai ārējās atmiņas statusu.

**Dzēst visu** - dzēsiet visus attēlus.


### **Fotoattēla sūtīšana**

- 1 Nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Manas lietas**.
- 2 Izvēlieties **Attēli**.
- 3 Izvēlieties fotoattēlu un pēc tam **iespējas**.
- 4 Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** un norādiet sūtīšanas veidu: **Ziņa**, **E-pasta ziņa** vai **Bluetooth**.
- 5 Izvēlieties **Ziņa** vai **E-pasta ziņa**, fotoattēls tiek pievienots ziņai; tai varat pievienot arī tekstu un nosūtīt to kā parasti. Izvēlieties **Bluetooth**, jums būs jāieslēdz Bluetooth savienojums, un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta attēls.

### **Attēlu kārtošana**

- 1 Nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Manas lietas**.
- 2 Izvēlieties **Attēli**.
- 3 Izvēlieties **iespējas** un pēc tam **Kārtot pēc**.
- 4 Izvēlieties **Datums, Veids** vai **Nosaukums**.

### **Attēla dzēšana**

- 1 Nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Manas lietas**.
- 2 Izvēlieties **Attēli**.
- 3 Izvēlieties attēlu un nospiediet **iespējas**.
- 4 Izvēlieties **Dzēst** un apstipriniet, nospiežot **Jā**.

### **Slaidrādes izveide**

Ja vēlaties apskatīt visus tālruņa atmiņā saglabātos attēlus vai arī pārbaudīt visus pieejamos attēlus, varat izveidot slaidrādi, lai nebūtu jāatver un jāaizver katrs attēls atsevišķi.

# Manas lietas


- 1 Nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Manas lietas**.
- 2 Izvēlieties **Mani attēli**.
- 3 Izvēlieties fotoattēlu, ar kuru sākt slaidrādi, un izvēlieties **ļespējas**.
- 4 Lai sāktu slaidrādi, izvēlieties **Slaidrāde**.
- 5 Nospiediet **Apturēt**, lai apturētu slaidrādi, un **Atpakaļ**, lai beigtu slaidrādi un atgrieztos mapē **Mani attēli**.

Slaidrādes laikā nospiediet **ļespējas**, lai izvēlētos **Pilnekrāna skats** un **Ainavas skats**. Lai mainītu attēlu orientāciju, izvēlieties **Ainavas skats**.

## Skaņas

Mapē **Skaņas** ir **Noklusējuma skaņas**, **Lejupielādētie zvana signāli** un lejupielādētie skaņas faili. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.


## Skaņas lietošana

- 1 Nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Manas lietas**.
- 2 Ritiniet līdz mapei **Skaņas** un izvēlieties to.
- 3 Izvēlieties skaņu un nospiediet **Atskaņot**, lai to noklausītos.
- 4 Izvēlieties **ļespējas**, **Lietot kā** un pēc tam **Zvana signāls**, **Ziņas signāls**, **ļeslēģšanas signāls** un **Izslēģšanas signāls**.

## Videoklipi

Mapē **Mani videoklipi** ir saraksts ar lejupielādētiem videoklipiem un tālrunī ierakstītiem videoklipiem.

## Videoklipa apskate

- 1 Nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Manas lietas**.
- 2 Ritiniet līdz mapei **Videoklipi** un izvēlieties to.
- 3 Izvēlieties videoklipu un nospiediet **Demonstrēt**.

## Iespējas videoklipa demonstrēšanas laikā

Videoklipa demonstrēšanas laikā izvēloties **Iespējas**, var piekļūt šādām iespējām:

**Dzēst** - izdzēsiet videoklipu.

**Iestatīt kā** - varat lietot videoklipu kā zvana signālu.

**Sūtīt, izmantojot** - sūtiet kā **ziņu, e-pasta ziņu vai Bluetooth ziņu**.


**Faila informācija** - skatiet papildinformāciju par videoklipu.

**Ainavas skats** - mainiet videoklipa orientāciju.

**Atkārtot** - vēlreiz demonstrējiet videoklipu.

**Izslēgt skaņu** - izslēdziet skaņu.

## Videoklipa sūtīšana

- 1 Nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Manas lietas**.
- 2 Ritiniet līdz mapei **Videoklipi** un izvēlieties to.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo videoklipu un nospiediet **Iespējas**.

4 Nospiediet **Sūtīt** un izvēlieties iespējas: Sūtīt kā **ziņu, e-pasta ziņu, Bluetooth**.

5 Izvēloties iespēju **Ziņa** vai **E-pasta ziņa**, videoklips tiek pievienots ziņai un šo ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums būs jāieslēdz Bluetooth savienojums, un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta videoklips.

**Piezīme.** Ja vēlaties nosūtīt videoklipu, izmantojot multiziņu, iespējams, būs jāmaina tā lielums. Daži videoklipi var būt par lieli, lai tos nosūtītu, izmantojot multiziņu.

## Manas spēles un programmas

Lejupielādētās spēles un programmas varat saglabāt šajā mapē.

## Citi


Izvēlnē **Citi** varat apskatīt failus, kas nav saglabāti mapē Attēli, Skaņas vai Videoklipi.

# Spēles un programmas

## Spēles un programmas

Tālrunī GU280 ir sākotnēji ielādētas spēles, lai brīvajā laikā jūs varētu izklaidēties. Lejupielādējot papildu spēles vai programmas, tās tiek saglabātas šajā mapē.


## Spēles spēlēšana

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Spēles un programmas** un pēc tam **Manas spēles un programmas**.
- 2 Varat lietot šo izvēlni, lai lejupielādētu jaunas spēles un spēlētu tālrunī iepriekš instalētās spēļu demonstrācijas versijas.

**Piezīme.** Izveidojot savienojumu ar spēļu lejupielādes pakalpojumu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

# Plānotājs

## Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums. Varat izvēlēties datumu, ritinot līdz tam, izmantojot navigācijas taustiņus, vai izvēloties **Iespējas** un **Pāriet uz datumu**, lai ievadītu datumu.
- 3 Izvēlieties **Jauns grafiks** un ritiniet uz leju, lai ievadītu laiku, kurā vēlaties, lai notikums sākas. Ritiniet uz leju un ievadiet notikuma beigu laiku.
- 4 Laukā **Tēma** ievadiet notikuma tēmu. Lai rakstītu burtus un ciparus, izmantojiet tastatūru.
- 5 Ritiniet vēlreiz uz leju un izvēlieties, vai notikumam ir jāiestata **Modinātājs**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu pieejamās iespējas. Varat iestatīt, lai modinātājs zvānītu notikuma sākšanās brīdī vai arī iestatītā laikā pirms notikuma sākšanās, lai atgādinātu, ka notikums tuvojas.

- 6 Ritiniet vēlreiz uz leju, lai izvēlētos, vai notikums būs **Vienreiz** vai atkārtosies **Katru dienu**, **Katru nedēļu**, **Katru mēnesi** vai **Katru gadu**. Varat arī izvēlēties iespēju Lietotāja iestatījums. Ja notikums atkārtojas, varat ritināt uz leju, lai laukā **Beigu datums** ievadītu notikuma beigu datumu.
- 7 Izvēlieties **Gatavs**, un notikums tiks saglabāts kalendārā. Četrstūrainis kursora apzīmēs dienas, kurās ir saglabāts kāds notikums.

## Kalendāra notikuma rediģēšana

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Kalendārs**.
- 2 Tiek parādīts visu notikumu saraksts. Ritiniet līdz notikumam, kas jārediģē, un izvēlieties **Skatīt**.
- 3 Nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Rediģēt** un ritiniet līdz informācijai par notikumu, kuru vēlaties mainīt. Veiciet izmaiņas un izvēlieties **Gatavs**, lai saglabātu rediģēto notikumu.

# Plānotājs

**Piezīme.** Varat izdzēst notikumu no kalendāra, izvēloties notikuma apskati, pēc tam nospiežot **Iespējas** un **Dzēst**.


## Kalendāra notikuma koplietošana

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties notikumu, kuru koplietosit, un pēc tam **Iespējas**.
- 3 Izvēlieties **Sūtīt** un pēc tam **Īsziņa**, **Multizīņa**, **E-pasta ziņa** vai **Bluetooth**.
- 4 Nospiediet **Sūtīt**, meklējiet kontaktu un pēc tam nospiediet **Sūtīt**.

## Pievienošana uzdevumu sarakstam

Varat skatīt, rediģēt un pievienot veicamos uzdevumus. Uzdevumi tiek sakārtoti pēc to izpildes laika.

## Piezīmes pievienošana

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Piezīme**.
- 2 Izvēlieties **Pievienot** un uzrakstiet piezīmi.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt**.
- 4 Piezīme tiks parādīta ekrānā nākamajā reizē, kad atvērsit piezīmju programmu.

**PADOMS.** Varat rediģēt esošu piezīmi. Izvēlieties piezīmi, kuru rediģēt, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Rediģēt**.

## Datuma meklētājs

Datuma meklētājs ir parocīgs rīks, kas palīdz aprēķināt, kāds būs datums pēc noteikta dienu skaita.

# Rīki


## Ātrā izvēlne

Varat norādīt funkcijas, kas jāsaglabā ātrajā izvēlnē. Ja ātrajā izvēlnē saglabāsiet bieži izmantotās funkcijas, varēsiet ātri izvēlēties funkciju, vienkārši nospiežot atbilstošo taustiņu.

## Modinātāja iestatīšana

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Modinātājs**.
- 2 Nospiediet **Jauns modinātājs**.
- 3 Ritiniet uz leju un ievadiet modinātāja zvanišanas laiku.
- 4 Izvēlieties modinātāja atkārtotās veidu **Vienreiz, Katru dienu, Pirmd. - Piektd., Pirmd. - Sestd., Izņemot brīvdienas** vai **Izvēlieties nedēļas dienu**.
- 5 Ritiniet uz leju un izvēlieties modinātāja veidu.
- 6 Ritiniet uz leju, lai izvēlētos modinātāja snaudas intervālu.
- 7 Ritiniet uz leju un ievadiet modinātāja nosaukumu vai paturiet ieteikto nosaukumu.
- 8 Izvēlieties **Gatavs**.

## Kalkulatora lietošana

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu skaitļus, nospiediet ciparu taustiņus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, izvēlieties nepieciešamo funkciju (+, -, ×, ÷), izmantojot navigācijas taustiņus, un pēc tam simbolu =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, izvēlieties **Iespējas** un pēc tam komandu.
- 5 Lai notīrītu ekrānu un veiktu jaunu aprēķinu, izvēlieties taustiņu **Notīrīt**.

# Rīki

## Hronometra lietošana

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Hronometrs**.
- 2 Lai palaistu taimerī, izvēlieties **Sākt**.
- 3 Lai ierakstītu apļa laiku, izvēlieties **Aplis**. Var saglabāt līdz pat 20 apliem.
- 4 Lai apturētu taimerī, izvēlieties **Apturēt**.
- 5 Izvēlieties **Atsākt**, lai atkārtoti palaistu hronometru no tā apstādināšanas brīža, vai izvēlieties **Atiestatīt**, lai sāktu no sākuma.


## Mērvienības pārvēršana

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Konvertētājs**.
- 2 Izvēlieties, vai jākonvertē **Valūta**, **Laukums**, **Garums**, **Svars**, **Temperatūra**, **Tilpums** vai **Ātrums**.
- 3 Ritiniet pa kreisi un pa labi, lai izvēlētos vienību, pēc tam ritiniet uz leju un ievadiet vienību daudzumu.

- 4 Ritiniet uz leju līdz vienību pārvēršanas lodziņam un izvēlieties mērvienību, kurā ir jāpārvērš vienība. Pārvēršanas rezultāts tiek automātiski parādīts apakšējā rindā.

**Piezīme.** Lai konvertētu valūtu, vispirms ir jāiestata iespēja Kurss atbilstoši pašreizējam valūtas maiņas kursam.

## Pilsētas pievienošana pasaules laikam


- 1 Sākuma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Pasaules pulkstenis**.
- 2 Lai uzzinātu konkrētas pilsētas laiku, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Pievienot pilsētu**.
- 3 Ritiniet uz leju sarakstā vai ievadiet pirmo pilsētas nosaukuma burtu. Varat arī izvēlēties iespēju Karte un pēc tam norādīt pilsētu.
- 4 Nospiediet Izvēlēties.

**PADOMS.** Lai paātrinātu procesu, tastatūrā varat izvēlēties vajadzīgās pilsētas pirmo burtu.

# Pārlūks

Izmantojot pārlūkprogrammu, jebkurā laikā var uzzināt jaunākās ziņas un laika prognozes, kā arī saņemt informāciju par jaunumiem sportā vai satiksmes ziņas. Turklāt, izmantojot pārlūkprogrammu, var lejupielādēt jaunāko mūziku, zvana signālus, fona attēlus un spēles.

## Pieļauze tīmeklim

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Lai tieši pieļūtu pārlūka sākumlapai, izvēlieties **Pārlūks**.

**Piezīme.** Izveidojot savienojumu ar šo pakalpojumu un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

## Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri pieļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt tīmekļa lapas.

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Grāmatzīmes**. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.
- 3 Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas** un **Pievienot jaunu**. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un vietrādi URL.
- 4 Nospiediet **Gatavs**. Grāmatzīme tiek saglabāta grāmatzīmju sarakstā.
- 5 Lai pieļūtu grāmatzīmei, ritiniet līdz vajadzīgajai grāmatzīmei un izvēlieties **Atvērt**. Tiks izveidots savienojums ar grāmatzīmēm pievienoto lapu.

# Pārlūks


## RSS lasītājs

RSS lasītājs piedāvā ziņu atjauninājumus no tīmekļa lapām, kas reģistrētas jūsu tālrunī.

## Lapas saglabāšana


- 1 Piekļūstiet vajadzīgajai tīmekļa lapai.
- 2 Izvēlieties **Iespējas**, ritiniet līdz **Saglabāt** un izvēlieties **Šo lapu**.
- 3 Izvēlieties **Labi**.

## Saglabātas lapas atvēršana


- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Saglabātas lapas**.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo lapu un nospiediet **Atvērt**.

**PADOMS.** Šajā izvēlnē var arī dzēst saglabātas lapas.

## Pārlūka vēstures apskate

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Vēsture** un **Labi**.
- 3 Tiek atvērts pēdējo apmeklēto tīmekļa lapu nosaukumu saraksts. Lai piekļūtu kādai no lapām, ritiniet līdz vajadzīgajai lapai un izvēlieties **Atvērt**.

## Tīmekļa pārlūka iestatījumu maiņa

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Iestatījumi**.
- 3 Varat norādīt, kā tālrunim ir jāapstrādā, jārada un jāizmanto informācija, kad pārlūkojat internetu. Varat mainīt iestatījumus šādām iespējām: **Profilis, Izskata iestatījumi, Kešatmiņa, Sīkfaili, Drošība** un **Atjaunot iestatījumus**.
- 4 Kad ir pabeigta iestatījumu maiņa, nospiediet **Izvēlēties**.

# Iestatījumi

Šajā mapē var pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni GU280.

**Piezīme.** Informāciju par zvanu iestatījumiem skatiet 23. lpp.

## Profilu maiņa

- 1 Izvēlieties **iestatījumi** un **Profili**.
- 2 Izvēlieties kādu no iespējām:  
**Parasts, Klusums, Ārpus telpām** un **Lidojuma režīms**.

**Padoms.** Izmantojiet šo funkciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu lidojuma režīmu. Ja ir ieslēgts lidojuma režīms, nevar veikt zvanus, veidot savienojumu ar internetu un sūtīt ziņas.


## Profilu pielāgošana

Var pielāgot katru profila iestatījumu.

- 1 Nospiediet **iestatījumi** un izvēlieties **Profili**.
- 2 Izvēlieties vajadzīgo profilu, **iespējas** un pēc tam **Rediģēt**.
- 3 Šeit varat mainīt toņus, to skaļuma līmeņus un brīdinājumu iespējas.

## Datuma un laika maiņa

Varat iestatīt funkcijas, kas attiecas uz datumu un laiku.

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Datums un laiks** un izvēlieties šādas iespējas:

### Datuma un laika iestatīšana:

varat iestatīt datumu un laiku, piemēram, automātiskās atjaunināšanas iestatījumu vai vasaras laiku.

**Laika formāts** - varat ievadīt pašreizējo laiku. Varat iestatīt 24 stundu vai 12 stundu laika formātu. Varat izvēlēties pilsētu kā laika joslu.

**Datumu atdalītājs** - varat ievadīt pašreizējo datumu. Varat iestatīt datuma formātu (GGGG.MM.DD, DD.MM.GGGG, MM.DD.GGGG).

**Piezīme.** Izvēloties iespēju **Ieslēgts**, tālrunī tiek automātiski atjaunināts datums un laiks.

**Piezīme.** Izvēlieties, vai jāaktivizē vasaras laika funkcija. Varat iestatīt izvēlētais pilsētas vasaras laika starpību uz 1 vai 2 stundām.

# Iestatījumi


**Datumu atdalītājs** - iestatiet katru datumu, dienas, mēneša un gada parādīšanas veidu.

## Valodas maiņa

Atveriet izvēlni **Iestatījumi**, izvēlieties **Tālrunis** un **Valoda**, lai mainītu jebkura tālruņa teksta valodu. Šīs izmaiņas ietekmēs arī valodas ievades režīmu.

## Drošības iestatījumu maiņa

Lai aizsargātu tālruni GU280 un tajā saglabāto informāciju, mainiet drošības iestatījumus.

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Drošība** un izvēlieties šādas iespējas:

**Tālruņa bloķēšana** - izvēlieties drošības kodu, lai bloķētu tālruni **Ieslēdzot, Mainot SIM karti, Tūlīt, Nav**.


**Bloķēt programmu** - izvēlieties izvēlni, kas jābloķē funkcijas lietošanas laikā.

**PIN koda pieprasījums** - norādiet, lai, ieslēdzot tālruni, tiktu pieprasīts PIN kods.

**Mainīt kodus** - mainiet **PIN kodu, PIN2 kodu vai drošības kodu**.

**Piezīme.** Drošības kods (4–8 cipari) aizsargā pret nesankcionētu tālruņa lietošanu. Tas parasti ir norādīts tālruņa komplektācijā. Šis kods tiek pieprasīts, lai dzēstu visus tālruņa ierakstus un aktivizētu izvēlni Atjaunot iestatījumus. Noklusējuma kods ir 0000.

## Displeja iestatījumu maiņa

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Ekrāns** un mainiet šādus iestatījumus:

**Sākuma ekrāns** - izvēlieties iespēju **Sākuma ekrāns** un pēc tam ekrānā parādāmo fona attēlu; varat arī iestatīt parādāmos objektus, pulksteņa veidu un pulksteņa fonta krāsu.

**Tālruņa motīvs** - ātri nomainiet visu ekrāna izskatu.

**Izvēlnes stils** - mainiet izvēlnes, skatu no **Saraksta stils** uz **Režģa stils**.

**Fonts** - mainiet fonta lielumu: Mazs, Parasts vai Liels.

**Sveiciens** - izvēlieties leslēgt un uzrakstiet sveiciena tekstu. Ieslēdzot tālruni, ziņa tiks parādīta ekrānā.

**Fona apgaismojums** - izvēlieties fona apgaismojuma ilgumu. Lai pielāgotu galvenā ekrāna spilgtumu, izmantojiet arī navigācijas taustiņus. Izvēlieties 0%, 20%, 40%, 60%, 80% vai 100% un izvēlieties Gatavs, lai saglabātu izmaiņas.

**PADOMS.** Jo ilgāk darbojas apgaismojums, jo vairāk tiek izmantota akumulatora enerģija un tālrunis ir biežāk jāuzlādē.

**Citi ekrāni** - iestatiet ekrānu, kas tiek parādīts, veicot vai saņemot zvanu, kā arī ieslēdzot vai izslēdzot tālruni.

## Sākotnējo iestatījumu atjaunošana

Izmantojiet izvēlnes **Iestatījumi** iespēju **Atjaunot iestatījumus**, lai atjaunotu visus sākotnējos rūpnīcas iestatījumus. Lai aktivizētu šo funkciju, ir nepieciešams drošības kods.

## Atmiņas statusa apskatīšana

Tālrunī GU280 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, USIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa (atmiņas karte, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi).

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa tiek izmantota un cik daudz brīvas vietas ir pieejams.

Nospiediet **Iestatījumi**, izvēlieties **Informācija par atmiņu** un apskatiet atmiņu pašreizējo statusu (lietotāja atmiņa, lietotāja rezervētā atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa).

# Savienojumi

## Savienojumu iestatījumu maiņa

Savienojumu iestatījumus ir iestatījis jūsu tīkla operators, tādējādi varat izmantot tālrūni jau tūlīt. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni.

Izvēlieties **Savienojumi**. Izvēlieties:

**Bluetooth** - iestatiet tālrūni GU280 Bluetooth lietošanai. Varat pielāgot tālrūņa redzamību citām ierīcēm vai meklēt ierīces, ar kurām jūsu tālrūnis ir savienots pārī.

**USB savienojums** - varat tālrūnī izvēlēties USB savienojuma režīmu, lai veiktu vairākas darbības.

**Tīkls** - lietojot šo izvēlni, varat iestatīt iestatījumus šādām iespējām:

### **Izvēlēties tīklu un Tīkla režīms.**

Varat arī pievienot vajadzīgo tīklu, lai izveidotu savienojumu ar sarakstu

### **Ieteicamo tīklu saraksti.**

**Interneta profili** - šajā izvēlnē var redzēt interneta profilus. Varat izveidot, dzēst vai rediģēt profilus, izmantojot izvēlni lespējas. Tomēr nevarat dzēst un rediģēt noklusējuma konfigurācijas.

**Piekļuves punkti** - šajā izvēlnē varat apskatīt piekļuves punktu sarakstu. Varat izveidot, dzēst vai rediģēt profilus, izmantojot izvēlni lespējas. Tomēr nevarat dzēst un rediģēt noklusējuma konfigurācijas.

**Pakešdatu sav.** - ja izvēlaties iespēju Kad pieejams, tālrūnis pēc ieslēgšanas tiek automātiski reģistrēts GPRS tīklā. Ja izvēlaties iespēju Ja nepieciešams, GPRS savienojums tiek aktivizēts WAP lietošanas laikā vai programmas savienojuma izveides laikā.

**Pārlūka iestatījums** - iestatiet ar pārlūku saistītās vērtības.

### **Straumēšanas iestatījumi**

- tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Varat to rediģēt, ja vēlaties veikt izmaiņas.

## **Bluetooth iestatījumu maiņa**

- 1 Izvēlieties **Savienojumi** un pēc tam **Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties **Iestatījumi**. Mainiet iestatījumus šādām iespējām:

### **Manas ierīces uztveramība**

- iestatiet iespēju [Manas ierīces uztveramība] stāvoklī [Uztverama], lai citas ierīces, meklējot Bluetooth ierīces, var atrast jūsu tālruni. Ja izvēlaties iespēju Slēpts, citas ierīces, meklējot Bluetooth ierīces, nevarēs atrast jūsu tālruni.

**Manas ierīces nosaukums** - varat piešķirt tālrunim nosaukumu vai pārdēvēt to, un tas būs redzams citos tālruņos. Jūsu tālruņa nosaukums tiks parādīts citās ierīcēs tikai tad, ja iespēja Manas ierīces uztveramība ir iestatīta stāvoklī Uztverams.

**Atbalstītie pakalpojumi** - varat apskatīt to ierīču sarakstu, kuras atbalsta šis Bluetooth tālrunis (piemēram, austiņas un brīvroku ierīces).

**Mana adrese** - pārbaudiet savu Bluetooth adresi.

**Piezīme.** Lai uzlabotu drošību, pēc ierīces konfigurēšanas vai savienošanas pāri, iestatiet iespēju Uztveramība stāvoklī Slēpts. Neatkarīgi no tā, vai jūsu ierīce ir savienota pāri ar citu ierīci vai nē, ienākošo savienojumu laikā varat izvēlēties, vai nu pieņemt savienojumu vai noraidīt to.

## **Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci**

Savienojot tālruni GU280 pāri ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu. Šāds pāra savienojums ir daudz drošāks.

- 1 Pārliecinieties, vai Bluetooth savienojums ir **ieslēgts** un **Uztverama**. Tālruņa uztveramību var mainīt izvēlnē **Iestatījumi**, izvēloties **Manas ierīces uztveramība** un pēc tam **Uztverama**.
- 2 Sadaļā **Bluetooth** izvēlieties **ieslēgt** un pēc tam **Meklēt jaunu ierīci**
- 3 Tālrunis GU280 automātiski meklē ierīces. Kad meklēšana

# Savienojumi

ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Pievienot** un **Atsvaidzināt**.

- 4 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido pāra savienojums, izvēlieties **Pievienot**, ievadiet paroli un pēc tam izvēlieties **Labi**.
- 5 Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.
- 6 Ir izveidots ar paroli aizsargāts Bluetooth savienojums.

## Bluetooth austiņu lietošana

- 1 Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Redzams**.
- 2 Lai iestatītu austiņas pārošanas režīmā un izveidotu šo ierīču savienojumu pāri, izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus.
- 3 Tālrunis automātiski izveidos savienojumu ar Bluetooth austiņām un pārslēgsies uz austiņu profilu.

## Faila pārsūtīšana uz tālruni

Varat arī pārsūtīt failus no datora uz tālruni, izmantojot Bluetooth savienojumu.

- 1 Pārliecinieties, vai tālrunī un datorā ir aktivizēta Bluetooth funkcija un abas ierīces tiek savstarpēji uztvertas.
- 2 Lietojiet datoru, lai sūtītu failu, izmantojot Bluetooth savienojumu.
- 3 Kad fails tiek sūtīts, tas ir jāpieņem tālrunī, izvēloties **Jā**.

**Piezīme.** Faili, kas sūtīti, izmantojot Bluetooth, tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

## Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Tehnoloģija Bluetooth sniedz lielisku iespēju sūtīt un saņemt failus, neizmantojot vadu savienojumu, turklāt savienojuma izveide ir ātra un vienkārša. Varat arī pievienot Bluetooth austiņas, lai veiktu un saņemtu zvanus.

Pirms koplietot failus, izmantojot Bluetooth savienojumu, tālrunis ir jāsavieno pārī ar citu Bluetooth ierīci. Informāciju par ierīču savienošānu pārī skatiet sadaļā **Savienošāna pārī ar citu Bluetooth ierīci**.

### Lai ieslēgtu Bluetooth:

- 1 Izvēlieties **Savienojumi** un pēc tam **Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties **ieslēgt**.
- 3 Lai izslēgtu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Izslēgt**.

### Lai nosūtītu failu:

- 1 Atveriet failu, kas jānosūta (parasti tas ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails).
- 2 Izvēlieties **Iespējas**, pēc tam **Sūtīt** un **Bluetooth**.
- 3 Lai ieslēgtu Bluetooth, ja šī funkcija nav iepriekš aktivizēta, izvēlieties **Jā**.
- 4 Tālrunis sāk automātiski meklēt tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
- 5 Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails, un izvēlieties **Sūtīt**.

### Lai saņemtu failu:

- 1 Lai saņemtu failus, nodrošiniet, lai Bluetooth savienojums būtu **ieslēgts** un **Uztverams**.
- 2 Tiks piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Izvēlieties **Jā**, lai saņemtu failu.

**PADOMS.** Lai pārlicinātos, vai fails ir nosūtīts, skatiet norises joslu.

**Piezīme.** Bluetooth® vārda marķējums un logotipi ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc īpašums, un uzņēmumam LG Electronics ir licence šādu zīmju izmantošanā. Citas preču zīmes un preču nosaukumi attiecīgi pieder citiem īpašniekiem.

### USB savienojuma režīms

Varat tālrunī izvēlēties USB savienojuma režīmu, lai veiktu vairākas darbības.

### Režīms Vienmēr prasīt

Ja iestāsit iespēju Vienmēr jautāt kā noklusējumu, katru reizi pievienojot tālruni datoram un izmantojot datu

# Savienojumi

kabeli, tālrunis ieteiks izvēlēties USB savienojuma režīma veidu. Ja deaktivizēsiet iespēju Vienmēr jautāt, par savienojuma režīmu tiek iestatīts tas, ko manuāli iestatījāt, izmantojot iespēju: Izvēlne - Iestatījumi - Savienojumi - USB savienojums, kā arī izvēloties kādu no šādām iespējām: Internets, Lielapjoma atmiņa, PC Suite vai Mūzikas sinhronizācija.

## Datora internets - tālruņa kā modema lietošana

Pievienojiet USB kabeli un pēc tam lietojiet tālruni, lai izveidotu ātru interneta savienojumu.

**BRĪDINĀJUMS!** Vispirms pārbaudiet, vai izvēlējāties piemērotu tarifu! Pretējā gadījumā par lejupielādētiem liela apjoma failiem, piemēram, mūziku vai videoklipiem, var tik pieprasīta augstāka samaksa.

- 1 Pievienojiet ierīcei USB kabeli.
- 2 Ierīces uzniestošajā izvēlnē izvēlieties Datora internets.

- 3 Tagad varat lietot tīmekļa pārlūku un e-pasta programmas kā parasti. Kad esat beidzis, noklikšķiniet uz Atvienot.
- 4 Lai nākamreiz izveidotu savienojumu ar internetu, vienkārši pievienojiet kabeli; programma tiks automātiski aktivizēta, un varēsīt sākt darbu.

## Lielapjoma atmiņa - tālruņa kā lielapjoma atmiņas ierīces lietošana

Tālruni GU280 var lietot kā lielapjoma atmiņas ierīci tāpat kā USB spraudni. Tas ir lielisks veids, kā pārvietot failus no datora uz tālruni. Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, kad savienojums ir izveidots kā **Lielapjoma atmiņa**, tiks parādīts tālrunis un ārējā atmiņa.

- 1 Pievienojiet ierīcei USB kabeli.
- 2 Ierīces uzniestošajā izvēlnē izvēlieties Lielapjoma atmiņa.
- 3 Datora ekrānā tiek automātiski atvērta noņemamā diska mape. Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte,

tiek atvērtas divas mapes, kurās parādītas visas tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē esošās mapes.

- 4 Velciet un noņemiet fotoattēlus, videoklipus, mūzikas failus vai dokumentus atbilstošajās mapēs.
- 5 Droši atvienojiet tālruni, darbvirsma rīkjoslā noklikšķinot uz ikonas **Safely remove hardware** (Droša aparatūras noņemšana).

**Piezīme.** Šī funkcija nav pieejama datoram, kurā ir sistēma Macintosh.

## PC suite - tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Varat sinhronizēt savu tālruni ar datoru, lai nodrošinātu visu svarīgo datu un datumu atbilstību, dublētu informāciju un varētu justies droši.

### Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

- 1 Dodieties uz vietni [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com), vispirms izvēlieties Eiropu un pēc tam savu valsti.
- 2 Izvēlieties izvēlni Products (Produkti), pēc tam Manual

& Software (Rokasgrāmata un programmatūra) un noklikšķiniet uz sadaļas Go to Manual & S/W download (Doties uz rokasgrāmatas un programmatūras lejupielādi). Noklikšķiniet uz Yes (Jā), un ekrānā tiks parādīta programmas LG PC Suite instalēšanas programma (Windows XP, Windows Media Player un citas).

- 3 Izvēlieties valodu, kurā jāpalaiž instalācijas programma, un noklikšķiniet uz OK (Labi).
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu LG PC Suite instalēšanas programmas vedni.
- 5 Kad instalēšana ir pabeigta, datora darbvirsma tiks parādīta LG PC Suite ikona.

### Tālruņa pievienošana datoram

- 1 Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ierīces uzniestošajā izvēlnē izvēlieties Datora internets.

# Savienojumi

- 3 Darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz LG PC Suite ikonas.
- 4 Noklikšķiniet uz Connection Wizard (Savienojuma vednis) un pēc tam uz USB.
- 5 Noklikšķiniet uz pogas Next (Tālāk), pēc tam vēlreiz uz Next (Tālāk) un pēc tam uz Finish (Pabeigt). Tagad tālrunis ir pievienots datoram.

## Tālrūņa informācijas dublēšana un atjaunošana

- 1 Pievienojiet ierīcei USB kabeli un ekrānā izvēlieties PC Suite.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas Dublēšana un izvēlieties Dublēt vai Atjaunot.
- 3 Atzīmējiet saturu, kuru vēlaties dublēt vai atjaunot. Norādiet vietu, kur vēlaties dublēt informāciju vai no kuras vēlaties atjaunot informāciju. Noklikšķiniet uz Labi.
- 4 Informācija tiks dublēta.

## Tālrūņa failu apskate datorā

- 1 Pievienojiet ierīcei USB kabeli un ekrānā izvēlieties PC Suite.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas Saturs.
- 3 Visi dokumenti, zibatmiņas saturs, attēli, skaņas un videoklipi, kurus esat saglabājis tālrunī, ekrānā tiks parādīti mapē LG Phone.

**PADOMS.** Tālrūņa satura apskate datorā ļauj sakārtot failus, izkārtot dokumentus un noņemt nevajadzīgu saturu.

## Kontaktu sinhronizēšana

- 1 Pievienojiet ierīcei USB kabeli un tālrūņa ekrānā izvēlieties PC Suite.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas Kontakti.
- 3 Dators importē un parāda visus USIM kartē un tālrunī saglabātos kontaktus.
- 4 Noklikšķiniet uz Fails un izvēlieties Saglabāt. Varat izvēlēties vietu, kur ir jāsaglabā kontakti.

**Piezīme.** Lai dublētu USIM kartē saglabātos kontaktus, noklikšķiniet uz SIM kartes mapes, kas atrodas datora ekrāna kreisajā pusē. Ekrāna augšdaļā izvēlieties Rediģēt un pēc tam Izvēlieties visu. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kontaktiem un izvēlieties Kopēt kontaktā. Pēc tam ekrāna kreisajā pusē noklikšķiniet uz mapes Tālrunis, lai parādītu visus tālrunu numurus.

## Ziņu sinhronizēšana

- 1 Pievienojiet ierīcei USB kabeli un ekrānā izvēlieties PC Suite.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas Ziņas.
- 3 Visas datora un tālruņa ziņas tiks parādītas ekrāna mapēs.
- 4 Izmantojiet ekrāna augšdaļā redzamo rīkjoslū, lai rediģētu vai pārkārtotu ziņas.

## Tālruņa programmatūras atjaunināšana

### LG mobilo tālruņu programmatūras jaunināšana tīmekļa vietnē

Lai iegūtu plašāku informāciju un lietotu šo funkciju, lūdzu, apmeklējiet

vietni LGmobile.com: <http://www.lgmobile.com> - izvēlieties valsti – rokasgrāmatas un programmatūras reklāmkarogu

Šī funkcija ļauj internetā ērti jaunināt programmatūru uz jaunāku versiju, nesazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

Tā kā mobilā tālruņa programmatūras jaunināšanai jaunināšanas procesa laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, pirms pāriet pie nākamās darbības, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana atjaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus. Likumā noteiktajā kārtībā ražotājs neuzņemas atbildību par datu zaudēšanu, kas radusies jaunināšanas laikā. Ieteicams jau iepriekš dublēt svarīgu informāciju, jo programmatūras jaunināšana var izraisīt personisko datu izdzēšanu.

# Piederumi

Šie piederumi ir iekļauti tālruņa GU280 komplektācijā.

## Lādētājs



## Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par GU280.

## Akumulators



### **Piezīme.**

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai izplatītāju.

# Tehniskie dati

## Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: GU280

Sistēma: GSM850/E-GSM900/DCS1800/PCS1900/WCDMA

## Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts), +45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10 °C

## Paziņojums par atbilstību



### Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

GU280

Tirdzniecības nosaukums

LG

# CE 0168

### Informācija par piemērojamajiem standartiem

Direktīva 1999/5/EK par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

### Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Eiropas standartu centrs  
 LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
 Tālr.: +313-654-780-40, Fakss +313-654-787-94  
 E-pasts: jacob @ lge.com

Vārds, uzvārds

Izdošanas datums

Seung Hyoun, Ji / Director

08.Sep. 2009

Pārstāvja paraksts





Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.



## GU280 Kasutusjuhend | EESTI KEEL



Õnnitleme teid täiustatud ja kompaktse LG telefoni GU280 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiilisi detehnoloogiatega.



#### **Vana seadme kasutusest kõrvaldamine**

- 1** Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2** Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3** Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4** Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

# Sisukord

<b>JUHISED</b>	
Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks .....	7
<b>01 SEADISTAMINE</b>	
Oma telefoniga tutvumine .....	14
Avatud vaade .....	15
USIM-kaardi ja aku paigaldamine	16
Mälukaart .....	19
Mälukaardi paigaldamine .....	19
Mälukaardi eemaldamine .....	19
Mälukaardi vormindamine .....	19
<b>02 TEIE AVAEKRAAN</b>	
Teie avaekraan .....	20
Olekuriba .....	20
<b>03 PÕHIFUNKTSIOONID</b>	
<b>Kõned</b> .....	21
Helistamine .....	21
Helistamine telefoniraamatu kontaktidele .....	21
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine .....	21
Kiirvalimine .....	21
Kõnelogide vaatamine .....	22
Kõnede suunamine .....	23
Kõnepiirang .....	23
Kõneseadete muutmine .....	24
Üldised seaded .....	24
<b>Kontaktid</b> .....	26
Kontakti otsimine .....	26
Uue kontakti lisamine .....	26
Kontakti lisamine rühma .....	26
Pildi lisamine kontaktile .....	27
Kontaktide kopeerimine USIM-kaardile .....	27
<b>Sõnumid</b> .....	28
Sõnumid .....	28
Sõnumi saatmine .....	28
Teksti sisestamine .....	28
Tekstisisestusrežiimi kasutamine klahvistiku abil .....	29
E-posti seadistamine .....	29
E-kirja saatmine oma uue konto abil .....	29
Sõnumikaustad .....	30
Sõnumite haldamine .....	30
Mallid .....	31
Tekstsõnumi seadete muutmine .....	32
Multimeediumsõnumi seadete muutmine .....	32
E-posti seadete muutmine .....	33
Teiste seadete muutmine .....	34

## 04 OLGE LOOMINGULINE

<b>Kaamera</b> .....	35
Kiire foto tegemine .....	35
Enne foto tegemist.....	35
Pärast foto tegemist.....	36
Pildi suuruse muutmine .....	36
Salvestatud fotode vaatamine .....	37
Foto määramine taustapildiks või kontaktipildiks .....	37
<b>Videokaamera</b> .....	38
Kiire video tegemine .....	38
Enne video tegemist .....	38
Pärast video tegemist .....	38
Salvestatud videote vaatamine....	39
<b>Muusika</b> .....	40
Muusikapood.....	40
Muusika edastamine telefoni .....	40
<b>Helisalvesti</b> .....	42
Helisalvesti kasutamine .....	42
Häälmemo salvestamine .....	42
Helisalvestise saatmine .....	42
<b>Minu asjad</b> .....	43
Pildid .....	43
Piltide valikute menüü.....	43
Foto saatmine .....	44
Piltide korraldamine .....	44
Pildi kustutamine .....	44

Slaidiseansi loomine .....	44
Helid .....	45
Heli kasutamine.....	45
Videod .....	45
Video vaatamine .....	45
Valikute kasutamine video esitamise ajal .....	45
Videoklipi saatmine .....	46
Minu mängud ja rakendused .....	46
Muud.....	46
<b>Mängud ja rakendused</b> .....	47
Mängud ja rakendused .....	47
Mängimine.....	47

## 05 OLGE ORGANISEERITUD

<b>Märkmik</b> .....	48
Sündmuse lisamine kalendrisse..	48
Kalendris oleva sündmuse redigeerimine .....	48
Kalendris oleva sündmuse jagamine.....	49
Ülesannete loendi lisamine .....	49
Memo lisamine.....	49
Kuupäevaotsija .....	49
<b>Vahendid</b> .....	50
Kiirmenüü .....	50
Meeldetuletuse määramine .....	50
Kalkulaatori kasutamine .....	50

# Sisukord

Stopperi kasutamine .....	51	Ühenduvus .....	57
Ühiku teisendamine .....	51	Ühenduvuse seadete muutmine ..	57
Linna lisamine maailma kellaegade hulka.....	51	Bluetoothi seadete muutmine .....	58
<b>06 BRAUSER</b>		Teise Bluetoothi seadmega sidumine .....	58
<b>Brauser</b> .....	52	Bluetoothi peakomplekti kasutamine .....	59
Juurdepääs veebile.....	52	Failide edastamine telefoni .....	59
Järjehoidjate lisamine ja kasutamine .....	52	Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi kaudu.....	59
RSS-lugeja.....	52	USB-ühenduse režiim .....	60
Lehekülje salvestamine .....	53	Küsi alati režiim .....	61
Juurdepääs salvestatud leheküljele.....	53	Arvuti internet - Telefoni kasutamine modemina.....	61
Brauseri ajaloo vaatamine .....	53	Massmälu - Telefoni kasutamine massmälu seadmena.....	61
Veebibrauseri seadete muutmine .....	53	PC suite - Telefoni sünkroonimine arvutiga .....	62
<b>07 SEADED</b>		Telefoni tarkvara värskendamine.	64
<b>Seaded</b> .....	54	<b>08 LISATARVIKUD</b>	
Profiilide muutmine.....	54	<b>Lisatarvikud</b> .....	65
Profiilide kohandamine.....	54	<b>Tehnilised andmed</b> .....	66
Kuupäeva ja kellaaja muutmine ..	54	Üldteave .....	66
Keele muutmine .....	55	Ümbritseva keskkonna temperatuur .....	66
Turvaseadete muutmine.....	55		
Ekraani seadete muutmine.....	55		
Telefoni lähtestamine .....	56		
Mälu oleku vaatamine.....	56		

# Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

## Raadiokiirguse mõju

### SEE SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOKIIRGUSOHTU PUUDUTAVATELE NORMIDELE

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on projekteeritud ja toodetud nii, et ei ületaks rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku energia mõju piimorme (ICNIRP). Mainitud piirangud on osa ulatuslikest suunistest ning määravad kindlaks raadiosagedusliku energia lubatud piirmäära elanikkonnale. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Suunistes on määratletud turvamarginaal, mille eesmärgiks on tagada kõigi inimeste ohutus, olenemata nende vanusest ja tervises seisundist.

Mobiilsideseadmete kasutamisel kehasse neelduva kiirguse

standardi kirjeldamisel kasutatakse mõõtühikuna spetsiifilist neeldumismäära (SAR). Rahvusvahelistes suunistes määratud SAR-i liimit on 2,0 W/kg\*. SAR-i katseid viiakse läbi standardsetes tööoludes, kui seade töötab oma suurimal lubatud võimsusastmel ning seda katsetatakse kõigil sagedustel. Kuigi SAR määratakse kindlaks suurimal töövõimsusel, võib selle tegelik määr seadme töötamise ajal olla oluliselt väiksem kui maksimumväärtus. Selle põhjuseks on asjaolu, et seade on projekteeritud töötama erinevatel võimsustasemetel, nii et see kasutaks vaid minimaalset võrguga ühenduse loomiseks vajalikku energiat. Mida lähemal te tugijaamale olete, seda madalamal võimsustasemel töötab üldiselt ka seade. Enne telefonimudeli avalikku müügiletulekut tõendatakse vastavus Euroopa radio- ja telekommunikatsiooni võrgu lõppseadmete direktiivile. Selle direktiivi üheks oluliseks nõudeks on seadme kasutajate ja teiste isikute tervise kaitse ja ohutuse tagamine. Suurim SAR-i väärtus selle

# Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

seadme peal testituna on kõrva juures kasutamisel 0,908 W/kg.

See seade vastab raadiosagedusliku kiirguse normidele tavalisel kasutamisel kõrva ääres või vähemalt 1,5 cm kaugusel kehast. Kui keha juures kandmisel kasutatakse vutlarit, rihmaklambrit või kinnitit, ei tohiks see sisaldada metalloosi ning peaks jätma toote ja keha vahele vähemalt 1,5 cm ruumi. Andmefailide või sõnumite edastamiseks vajab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõningatel juhtudel võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida, kuni selline ühendus tekib. Tagage kuni ülekande lõppemiseni ülalmainitud vahemaa. Katsete põhjal on selle seadme kõrgeim SAR-i määr keha juures kasutades 1,34 W/kg.

\* Tavakasutuseks mõeldud mobiilsideseadmete SAR-i piirmäär on keskmiselt 2,0 vatti kilogrammile (W/kg) kümne grammi kehakudedele kohta. Suunistes sisalduv turvapiirmäär on arvatud nii, et

see tagaks tarbijatele lisakaitse ning kataks ka võimalikud mõõtmisvead. SAR-i väärtus võib oleneda riiklikest aruandekohustustest ning võrgu sagedusribast.

Teavet SAR-i kohta teistes piirkondades leiate tooteinfo lõigust leheküljel [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Toote korrashoid ja hooldus



### HOIATUS!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage toodet soojusallikate (radiatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage

telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.

- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.

# Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektronika- ja meditsiiniseadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Palun konsulteerige oma arstiga, kas telefoni kasutamine võib häirida teie meditsiiniseadme töötamist.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

### Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovivad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Selleks kasutage telefoni südamestimulaatorist vastaskõrva juures ja ärge kandke seda rinnataskus.

### Haiglad

Lülitage oma traadita seade välja, kui seda nõutakse haiglates, kliinikutes või tervisekeskustes. Need nõuded on kehtestatud selleks, et vältida tundlike meditsiiniseadmete häirimist.

### Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.

- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvatatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiselt vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

## **Vältige kuulmiskahjustusi**

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu

soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

## **Klaasist osad**

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## **Lõhkamise piirkond**

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## **Plahvatusohtlikud keskkonnad**

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.

# Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus


- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijaid on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).

- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

# Oma telefoniga tutvumine




# Avatud vaade

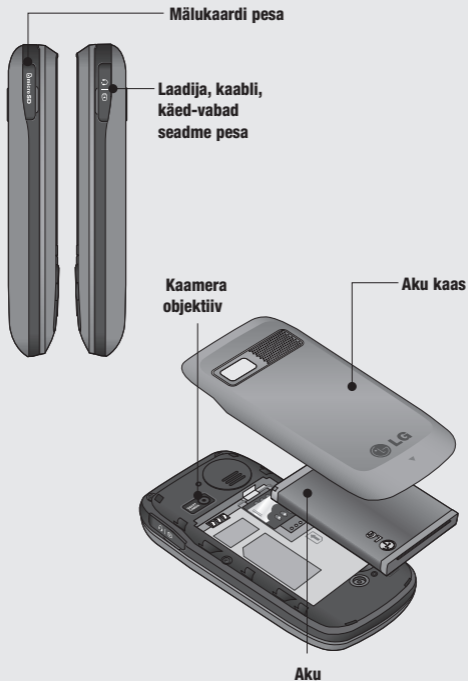

# USIM-kaardi ja aku paigaldamine

## 1 Aku kaane eemaldamine

Vajutage aku kaane vabastusriivi.  
Aku kaas tuleb ära kergelt  
libistades ja tõstes.

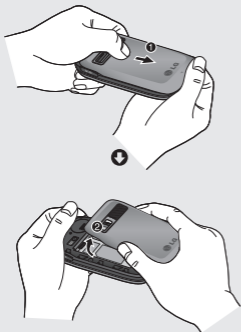

## 2 Aku eemaldamine

Tõstke akut alumisest servast  
ja eemaldage see ettevaatlikult  
akupesast.



**!** **HOIATUS!** Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.


## 3 USIM-kaardi paigaldamine

Libistage USIM-kaart vastavasse  
pessa. Veenduge, et kuldne  
kontaktala kaardil jääb allapoole.  
USIM-kaardi eemaldamiseks  
vajutage see pesa ülemisest  
osast välja.

**!** **HOIATUS!** Ärge sisestage USIM-kaarti, kui telefoni liugur on avatud, kuna see võib telefoni ja USIM-kaarti kahjustada.

#### 4 Aku paigaldamine

Asetage kõigepealt aku ülemine ots akupesa ülaserva. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku alumist osa alla, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub.

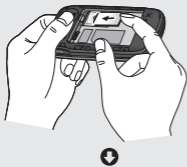

# USIM-kaardi ja aku paigaldamine

## 5 Aku kaane paigaldamine

Paigaldage aku kaane ülemine osa ning vajutage kaant alla ja libistage seda, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub.




## 6 Telefoni laadimine

Tõmmake lahti oma GU280 küljel asuv laadija pesa kate. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie GU280 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade **Täielikult laetud**.



**HOIATUS!** Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele. Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.

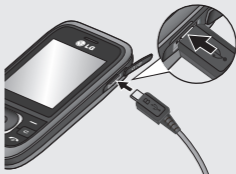

# Mälukaart

## Mälukaardi paigaldamine

Te saate mälukaardi abil oma telefoni mälumahtu suurendada.

**MÄRKUS.** Mälukaart on valikuline lisatarvik.

Avage mälukaardi kaas. Libistage mälukaart pessa, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.




## Mälukaardi eemaldamine


Avage kaas ja eemaldage mälukaart ettevaatlikult kergelt vajutades ja kiirelt vabastades, nagu on näidatud alloleval joonisel.



## Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui pole, peate seda tegema enne mälukaardi kasutamist.











- 1 Avaekraanil vajutage  ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Mäluteave** ja seejärel **Välismälu**.
- 3 Vajutage **Vorminda** ja sisestage parool, milleks on vaikimisi 0000. Kaart vormindatakse ning on seejärel kasutusvalmis.

 **HOIATUS!** Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kogu sisu jäädavalt. Kui te ei soovi oma mälukaardil olevaid andmeid kaotada, tehke neist enne varukoopia.












# Teie avaekraan

## Olekuriba

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil näiteks signaali tugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega; samuti näitab see, kas teie Bluetoothi ühendus on aktiivne. Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.




Ikoon	Kirjeldus
	Võrgusignaali tugevus (paneelide arv varieerub)
	Võrgusignaali pole
	GPRS on saadaval
	3G on saadaval
	EDGE on saadaval
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Kõned on suunatud
	Rändlusteenus
	Bluetooth® on aktiveeritud
	WAP-teenus on ühendatud

**NÄPUNÄIDE!** Valitud menüüsse pääsete kiiresti ligi, kasutades oma **Lemmikute** loendi. Ooterežiimis vajutage vasakut valikuklahvi. Valige <Tühi> ja seejärel **Lisa**, et lisada lemmikmenüüsid.

Ikoon	Kirjeldus
	Multitegumtöötlus on saadaval
	Mälukaart on paigaldatud
	Kommertssõnum
	Meeldetuletus on määratud
	Ajakava
	Uus sõnum
	Uus häälsõnum
	Kasutusel on tavaline profiil
	Kasutusel on hääletu profiil
	Kasutusel on välitingimuste profiil
	Kasutusel on peakomplekti profiil
	Aku allesjäänud kasutusaeg
	Aku on tühi


# Kõned

## Helistamine

- 1 Veenduge, et telefon on sisse lülitatud.
- 2 Klahve saate kasutada pärast liuguri avamist. Numbri kustutamiseks vajutage  või tagasi noolt.
- 3 Kõne alustamiseks vajutage .
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage  või sulgege liugur.

**NÄPUNÄIDE!** Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 0.

## Helistamine telefoniraamatu kontaktidele

- 1 Menüüs valige **Kontaktid** ning seejärel **Otsi**.
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäht ja kerige soovitud kontaktini.
- 3 Kõne alustamiseks vajutage .

## Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks **Nõustu** või vajutage




Telefoni helisemise ajal helina vaigistamiseks vajutage **Hääletu**. See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile **Hääletu** profiili valida.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage  või valige **Keeldu**.


## Kiirvalimine

Saate määrata kiirvalimisnumbri kontaktile, kellele sageli helistate.


- 1 Põhimenüü avamiseks vajutage . Valige **Kontaktid** ja seejärel **Kiirvalimine**.
- 2 Teie kõnepost on juba määratud kiirvalimisnumbrile 1 ning seda te muuta ei saa. Valige ükskõik milline muu number, kasutades selleks sirvimisklahve ja valides **Lisa** või vajutades soovitud numbriklahvi.

# Kõned

- 3** Avaneb teie aadressiraamat. Valige sirvimisklahvide abil kontakt, keda soovite sellele numbrile määrata ning seejärel valige **OK**.

Kiirvalimisnumbrile helistamiseks vajutage ja hoidke all vastavat kiirvalimise numbriklahvi, kuni kontakt ilmub ekraanile. Kõne algab automaatselt, enam pole vaja vajutada .

## Kõnelogide vaatamine

Vajutage  ja valige **Kõned**.

**Kõik kõned** - saate vaadata täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata kõnedest.

**Vastamata kõned** - saate vaadata vastamata kõnede loendit.

**Valitud kõned** - saate vaadata loendit numbritest, millele olete helistanud.

**Vastatud kõned** - saate vaadata loendit numbritest, millelt on teile helistatud.

**Kõne kestus** - saate vaadata üksikasju vastatud ja valitud kõnede kestuse kohta.

**Kõnede maksumus** - saate vaadata viimase kõne või kõikide kõnede maksumust. See teenus sõltub võrgust, mõned võrguoperaatorid ei toeta seda teenust.

**Andmeteave** - saate vaadata vastuvõtetud ja saadetud andmete hulka baitides.

**NÄPUNÄIDE!** Valitud üksuste kustutamiseks valige ükskõik millises kõnelogis Valikud ning seejärel Kustuta.

**NÄPUNÄIDE!** Tõstke sirvimisklahvide abil esile kõnekirje, et vaadata selle kuupäeva ja kellaega. Kõne kestuse vaatamiseks valige Kuva.


## Kõnede suunamine

- 1 Vajutage  ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Kõne – Kõne suunamine**.  
Saate valida ka Desaktiveeri kõik.
- 3 Valige, kas soovite suunata kõik kõned, kui liin on kinni, kui keegi ei vasta või kui te pole kättesaadav.
- 4 Valige **Aktiveeri** ja sisestage number, millelt kõned suunatakse.
- 5 Sisestage number, millele kõned suunatakse või valige **Otsi**, et otsida **Kontaktidest** numbrit, millele kõned suunatakse.

**Märkus.** Suunatud kõnede eest võetakse tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

**NÄPUNÄIDE!** Kõigi kõnesuunamiste väljalülitamiseks valige menüüst Kõnede suunamine valik Desaktiveeri kõik.

## Kõnepiirang

- 1 Vajutage  ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Kõne – Kõnepiirang**.
- 3 Valige üks järgnevast kuuest valikust.

### Väljuvad kõned

#### Rahvusvahelised kõned

#### Rahvusvahelised kõned, v.a koduriiki

#### Saabuvad kõned


#### Saabuvad kõned välismaal olles

- 4 Valige **Aktiveeri** ja sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

**NÄPUNÄIDE!** Valige menüüst Helistamine valik Püsinumbrid, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefonist helistada saab. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab teie telefoniga helistada ainult püsinumbrite nimekirjas olevatele numbritele.

# Kõned

## Kõneseadete muutmine

- 1 Vajutage  ja valige **Seaded**–**Kõne**.
- 2 Siin saate muuta järgmisi seadeid.

**Kõne suunamine** - saate valida, kas soovite oma kõnesid suunata.

**Kõnepiirang** - saate valida, millistele kõnedele seatakse piirang.

**Kõne ootel** - saate seada märguande, kui teil on ootel kõne.

**Püsinumbrid** - saate valida numbrid, millele teie telefonist saab helistada.

**Vabandussõnumid** - saate salvestada eelmääratletud teavitussõnumi enne kõnest keeldumist.

**Üldised seaded** - vaadake allolevat lisateavet.

## Üldised seaded

**Vastuserežiim** - saate määrata telefonile vastamise viisi. Valikud on Vajuta saatmisklahvi, Libista üles ja Vajuta suvalist klahvi.

### Saada minu number

**Määra võrgu järgi** - saate konfigurereida vaikeseaded teenusepakkuja järgi.

**Sees** - saate näidata oma numbrit väljuval kõnel.

**Väljas** - saate peita oma numbrit väljuval kõnel.

**Minutipiiks** - saate määrata, kas telefon toob kõne ajal iga minuti järel kuuldavale helisignaali või mitte.


**Automaatne kordusvalimine** - võimaldab kasutada automaatse kordusvalimise funktsiooni, kui kõne ei õnnestunud.

**Saada DTMF-toonid** - DTMF võimaldab teil kasutada numbrilisi käske, et liikuda automaatsõnumite menüüdes.

**Salvesta uus number** - saate pärast kõne lõppu oma kontaktidesse salvestada numbreid, mida seal veel ei ole.

### **BT-vastuse režiim**

**Käed-vabad** - saate kõnele vastamiseks kasutada Bluetoothi peakomplekti.


**Telefon** - vajutage telefonil , et Bluetoothi peakomplekti kasutamise ajal vastata kõnele.

**Kõne lõpetamise režiim** - saate määrata, kas liugurit sulgedes kõne lõpetatakse või mitte.

**Kõnest keeldumine** - saate määrata, kas saabuvatest kõnedest keeldutakse.

# Kontaktid

## Kontakti otsimine

- 1 Põhimenüüs valige **Kontaktid** ja seejärel .
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäht.
- 3 Kontaktide ja nende erinevate numbrite vahel kerimiseks kasutage sirvimisklahve.

## Uue kontakti lisamine

- 1 Valige **Kontaktid** ja vajutage vasakut valikuklahvi **Valikud**.
- 2 Valige **Loo uus kontakt**.
- 3 Valige, kas soovite salvestada kontakti oma **Telefoni** või **USIM**-kaardile.
- 4 Sisestage antud väljadele kõik olemasolevad andmed ja valige **Valmis**.


Või kasutage veidi kiiremat viisi...

- 1 Sisestage number, mida soovite salvestada ning vajutage **Valikud**.
- 2 Valige **Salvesta number** ja seejärel **Uus kontakt** või **Värskenda kontakti**.
- 3 Sisestage vajalikud andmed nagu ülalpool ning valige **Valmis**.

## Kontakti lisamine rühma

Saate salvestada oma kontakte rühmadesse. See on kasulik, kui soovite hoida näiteks oma kolleegid ja perekonna eraldi. Rühmade puhul on telefoni eelseadistatud muuhulgas rühmad **Perekond**, **Sõbrad**, **Kolleegid**, **Kool** ja **VIP**.

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Rühmad**.
- 2 Kerige rühmani, kuhu soovite uue kontakti lisada ja valige **Ava** ning seejärel **Lisa**.

- 3 Avaneb teie kontaktiloend. Kerige kontaktini, mida soovite rühma lisada ja vajutage  ning seejärel valige **Valmis**.

**NÄPUNÄIDE!** Saate määrata rühmale helina. Valige rühm, millele soovite helina määrata, siis Valikud ning seejärel valige soovitud helin.

**Märkus.** Te saate määrata kontakti rühma või lisada pildi kontaktile ainult juhul, kui see on salvestatud telefoni (mitte SIM-kaardi) mällu.

## Pildi lisamine kontaktile

Saate muuta oma kontaktide väljanägemist telefoniraamatus, lisades neile pildi.

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Loo uus kontakt**.
- 2 Valige nelinurkne pilt, mida redigeerida ning seejärel sisestage pilt.
- 3 Valige **Muuda**.
- 4 Valige **Pilt puudub, Mine piltidesse** või **Pildista**. Kui valite **Mine piltidesse**, saate valida

pildi, mis on salvestatud teie telefoni mällu. Kui valite **Pildista**, avaneb teie kaamera kaadrinäidik, et saaksite kontakti pildistada. Pildistage ning seejärel vajutage **Vali**.

- 5 Valige **Valmis**.


## Kontaktide kopeerimine USIM-kaardile

Teil on võimalik kopeerida oma kontakte USIM-kaardilt telefoni või telefonist USIM-kaardile.


- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Mälu asukoht**.
- 2 Valige menüü Kopeeri **USIM**-kaardile või Teisalda **USIM**-kaardile.
- 3 Valige **Valmis**, kui olete kindel.

# Sõnumid

## Sõnumid

Teie GU280 hõlmab funktsioone, mis on seotud SMS-i (lühisõnumiteenus), MMS-i (multimeediumsõnumiteenus), e-posti ja võrguteenuse sõnumitega. Nende funktsioonide kasutamiseks vajutate  ja valige **Sõnumid**.

## Sõnumi saatmine

- 1 Uue sõnumi loomiseks vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Loo uus sõnum**.
- 2 Valige **Sõnum**, et saata SMS- või MMS-sõnum.
- 3 Avaneb uus sõnumiredaktor.  
Sõnumiredaktor ühendab SMS-i ja MMS-i üheks intuiitivseks režiimiks ning võimaldab neid lihtsalt vahetada. Vaikimisi on sõnumiredaktor seatud SMS-režiimile.
- 4 Sisestage klahvistiku abil sõnum. Lisateavet teksti sisestamise kohta leiate peatükist **Teksti sisestamine**.

- 5 Valige **Valikud** ning seejärel **Sisesta**, et lisada **Pilt, Video, Heli, Sümbol, Mall, Emotikon, Nimi ja number, Uus slaid, Teema** või **Muud**.
- 6 Valige kontaktloendist soovitud kontakt või valige **Muud**.
- 7 Valige **Saada**.



**HOIATUS!** Kui sõnumi redigeerimisel lisatakse Pilt, Heli, Video, Uus slaid või Teema, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse sõnumi eest vastavalt tasu.

## Teksti sisestamine

Numbreid ja tähemärke saate sisestada telefoni klahvistiku abil. Näiteks nõuab nii nimele salvestamine kontaktiloendisse, sõnumi kirjutamine kui ka sündmuste märkimine kalendrisse teksti sisestamist. Telefon võimaldab sisestada teksti alltoodud viisidel: T9-režiim, ABC-käsitsirežiim ja 123-režiim.

**Märkus.** Mõnede väljade puhul võib olla võimalik vaid ühe tekstisisestusrežiimi kasutamine (nt telefoninumbri sisestamisel aadressiraamatu väljadele).

## **Tekstisisestusrežiimi kasutamine klahvistiku abil**

Kui soovite sisestada teksti, näiteks sõnumi kirjutamisel, muutub klahvistiku vaikimisi seadistuseks T9-režiim. Kui sisestate numbreid, näiteks helistamisel, muutub klahvistiku vaikimisi seadistuseks numbrirežiim.

## **E-posti seadistamine**


Oma GU280 telefonil e-posti kasutades saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

- 1 Vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Seaded**.
- 2 Valige **E-post** ja seejärel **E-posti kontod**.

- 3 Valige **Lisa** ja järgige hüpikteate juhiseid ning sisestage nõutud teave.

## **E-kirja saatmine oma uue konto abil**


E-kirja saatmiseks/vastuvõtmiseks tuleb teil seadistada e-posti konto (vaadake eelmist peatükki).

- 1 Vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Loo uus sõnum**.
- 2 Valige **E-kiri** ja avaneb uus e-kirja aken.
- 3 Kirjutage teema ja seejärel vajutage OK.
- 4 Sisestage klahvistiku abil sõnum.

**Postkast** - sisaldab kõiki teie e-kirju. Valige konto, mida soovite kasutada ja seejärel valige **Laadi alla**. Teie GU280 loob ühenduse teie e-posti kontoga ja laadib alla teie uued e-kirjad.

# Sõnumid

## Sõnumikaustad

Vajutage  ja valige **Sõnumid**.  
Teie GU280 sõnumikaustade pealkirjad kõnelevad enda eest.

**Loo uus sõnum** - saate luua uue sõnumi.

**Sisendkaust** - kõik teile saabuvad sõnumid lähevad sisendkausta. Siit saate sõnumitele vastata, neid edastada ja teha muud. Vaadake peatükki **Sõnumite haldamine**.

**Postkast** - kõik teile saabuvad e-kirjad lähevad postkasti.

**Mustandid** - kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate juba valmis kirjutatud osa salvestada.

**Väljundkaust** - see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

**Saadetud üksused** - kõik teie poolt saadetud sõnumid lähevad saadetud üksuste kausta.


**Minu kaustad** - siia saate sisendkaustast ja saadetud üksuste kaustast sõnumeid teisaldada. Samuti saate neid sõnumeid teisaldada algsesse sõnumikausta.

**Mallid** - loend juba valmis kirjutatud kasulikest sõnumitest kiire vastuse saatmiseks.

**Emotikonid** - saate lisada, redigeerida ja kustutada emotikone. Teil on võimalik sõnumile soovitud emotikoni lisada.

## Sõnumite haldamine

Oma sõnumite haldamiseks saate kasutada **Sisendkausta**.

- 1 Vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Sisendkaust**.
- 2 Valige **Valikud** ning seejärel valige, mida soovite teha:

**Vasta** - saate valitud sõnumile vastata.

**Edasta** - saate valitud sõnumi saata teisele inimesele.

**Helista** - saate helistada inimesele, kes teile sõnumi saatis.

**Salvesta number** - saate salvestada numbri, millelt sõnum saadeti.

**Kustuta** - saate valitud sõnumi kustutada.

**Loo uus sõnum** - saate kirjutada uue sõnumi või e-kirja, vaatamata sellele, kes teile sõnumi saatis.

**Märgista/tühista märgistus** - saate valitud või kõik sõnumid märgistada.

**Kopeeri ja teisalda** - saate valitud sõnumi kopeerida või teisaldada SIM-kaardile või telefoni.

**Filter** - saate vaadata sõnumeid vastavalt soovitud tüübile.

**Sõnumi teave** - saate vaadata sõnumi tüüpi, teemat, saatjat ning kuupäeva.

Kui näete teadet **SIM-sõnumi jaoks pole ruumi**, peate sisendkaustast mõned sõnumid kustutama.

Kui näete teadet **Sõnumite jaoks pole ruumi**, võite ruumi tekitamiseks kustutada sõnumeid või salvestatud faile.

## Mallid

Saate luua malle tihti saadetavate **Tekst-** ja **Multimeediumsõnumite** jaoks. Mõned mallid on teie telefonis juba olemas, soovi korral saate neid muuta.

- 1 Vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Mallid**.
- 2 Valige **Tekstimallid** või **Multimeediummallid**. Mallide menüüs võite valida **Valikud** ja seejärel olemasoleva malli muutmiseks **Redigeeri** või uue malli loomiseks **Lisa uus**.
- 3 Malli saatmiseks valige **Sõnumid** ja seejärel **Loo uus sõnum**. Valige **Sõnum**.
- 4 Valige **Valikud** ja seejärel **Sisesta** ning siis valige **Mall**.
- 5 Valige mall, mida soovite saata ja seejärel valige **Saada**.

# Sõnumid

## Tekstsõnumi seadete muutmine

Teie GU280 sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada.

Kui soovite seadeid muuta, saate seda teha valiku **Seaded** kaudu.

Vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Seaded** ja **Tekstsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid.

**Tekstsõnumi keskus** - sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

**Kohaletimetamisraport** - saate valida sõnumi kohaletimetamise kohta kinnituse saamise.

**Kehtivusperiood** - saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

**Sõnumi tüübid** - saate teisendada teksti vormingusse hääl, faks, X.400 või e-kiri.


**Tähemärgi kodeerimine** - valige tähemärkide kodeerimise viis. See mõjutab teie sõnumi suurust ja seega ka andmeedastuse tasusid.

**Saada pikk tekst** - saate valida, kas teie sõnum saadetakse SMS-i või MMS-ina, kui sisestate teksti, mis ületab tekstiväljal 2 lehekülge.

## Multimeediumsõnumi seadete muutmine

Teie GU280 sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada.

Kui soovite seadeid muuta, saate seda teha valiku **Seaded** kaudu.

Vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Seaded** ja **Multimeediumsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid.

**Allalaadimise režiim** - saate valida multimeediumsõnumite automaatse või käsitsi allalaadimise, sõltuvalt sellest, kas olete kodus või kasutate rändlusteenust.

**Kohaletimetamisraport** - saate valida kohaletimetamisraporti lubamise või taotlemise.

**Lugemisraport** - saate valida lugemisraporti lubamise või saatmise.

**Prioriteet** - saate valida oma multimeediumsõnumi prioriteedi.

**Kehtivusperiood** - saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

**Slaidi kestus** - saate valida, kui kaua slide ekraanil kuvatakse.

**Loomisrežiim** - saate valida sisutüübi, mida toetab MMS.

**(Piiratud, Hoiatus või Vaba)**

**Kohalettoimetamisega** - saate määrata aja, millal sõnum saajale kätte toimetatakse. MMS-sõnumikeskus toimetab sõnumi edasi pärast saatmisaega.

**MMS-sõnumi keskus**

- saate konfigurierida multimeediumisõnumite saatmiseks vajalikku võrguteavet, näiteks multimeediumsõnumi keskust ja internetiprofiili.

**E-posti seadete muutmine**

Saate e-posti seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

1 Vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Seaded**.

2 Valige **E-kiri** ning seejärel saate kohandada järgmisi seadeid.

**E-posti kontod** - saate seadistada e-posti konto.

**Luba vastata e-kirjale** - saate määrata, kas te lubate kirjade lugemise kohta kinnituse saata.

**Taotle vastust e-kirjale** - saate määrata, kas soovite saada lugemiskinnitust või mitte.

**Allalaadimise intervall** - saate valida, kui tihti teie GU280 kontrollib uusi e-kirju.

**Allalaadimise kogus** - valige e-kirjade arv, mis laaditakse korraga alla.

**Lisa originaalsõnum edastamisel ja vastamisel**

- valige, kas originaalsõnum lisatakse või mitte.

**Lisa manus** - valige, kas lisada originaalmanus või mitte.

**Automaatne allalaadimine rändluse ajal** - valige, kas

sõnumeid laaditakse automaatselt alla, kui olete välismaal.

# Sõnumid

**Uue e-kirja teatis** - valige, kas teid teavitatakse uuest sõnumist märguandega.

**Allkiri** - looge oma e-kirjale allkiri ja lülitage see funktsioon sisse.

**Prioriteet** - saate valida oma e-kirjade prioriteedi.

## Teiste seadete muutmise

**Videopost/Kõnepost** - saate redigeerida oma kõneposti või videoposti.

**Teenussõnum** - siin saate teenussõnumi saatmise välja lülitada, mis tähendab, et seade ei võta teie sõnumeid enam saabudes automaatselt vastu, vaid ainult siis, kui te kontrollite uute sõnumite olemasolu. Saate muuta ka oma teenussõnumi turvalisust.

**Teabeteenus** - saate valida teabesõnumite vastuvõtu olekut, kanaleid ja keelt.


# Kaamera

## Kiire foto tegemine

- 1 Vajutage  ja valige **Multimeedium**. Kaadrinäidiku avamiseks valige **Kaamera**.
- 2 Hoidke telefoni ning suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Seadke telefon nii, et näeksite pildistatavat objekti.
- 4 Pildistamiseks vajutage .


## Enne foto tegemist


Vajutage **Eelvaade** menüüs **Seaded**, et pääseda ligi järgmistele valikutele. Mõned nendest seadetest kuvatakse ka **Videokaamera** menüüs **Seaded**.


 **Pildi suurus** - vaadake üksikasju peatükist **Pildi suuruse muutmine** leheküljel 36.


**Eelvaate suurus** - saate valida eelvaate pildi: **Täispilt** või **Täisekraan**.

 **Efekt** - saate valida nelja värvitooni vahel: **Väljas** (tavaline/värviline), **Seepia**, **Mustvalge** või **Negatiiv**.


 **Valge tasakaal** - valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse piltidel. Et teie kaamera saaks valget tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne**, **Lambivalgus**, **Päikseline**, **Kiiskav** ja **Pilves**.

 **Öörežiim** - öösel saate teha paremaid pilte, kui valite olekuks **Sees**.

 **Taimer** - taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb pildistamise nupu vajutamisele enne pildistamist. Valikud on **Väljas**, **3 sek**, **5 sek** ja **10 sek**. See sobib suurepäraselt, kui soovite ka ise pildile jääda.

 **Võtterežiim** - valikud on **Tavaline**, **Impulssvõte** ja **Raamvõte**. Impulssvõte võimaldab teil teha väga väikeste pausidega kuni kolm, kuus või üheksa fotot, olles suurepärase abimees liikuvate objektide või spordisündmuste jäädvustamisel.

# Kaamera

 **Kvaliteet** - valikud on **Ülihea**, **Hea** ja **Tavaline**. Mida parem kvaliteet, seda teravam foto tuleb. Selle tulemusel suureneb faili suurus, mistõttu on teil võimalik vähem fotosid oma telefoni mällu salvestada.

Vajutage **Muud** menüüs Seaded, et pääseda ligi järgmistele valikutele.


**Mälu** - saate kontrollida hetkeolekut: Telefon/Väline.


**Peida ikoonid** - saate valida ikoonide kuvamise: Automaatne/ Käsitsi.


**Heli** - saate valida pildistamisel kostuva katiku heli.


## Pärast foto tegemist


Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Ekraani ülaserava ilmub pildi nimi ning ekraani vasakus servas kuvatakse viis valikut.

 **Pildid** - valige, et vaadata muid albumis asuvaid fotosid. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.

 **Saada** - valige, et saata foto **Sõnumiga**, **E-kirjaga**. **Sõnumi saatmise** kohta leiate teavet lk 28.

 **Uus** - kasutage seda, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.

 **Kasuta** - valige, et avada alammenüü ja määrata tehtud pilt **Taustapildiks**, **Kontaktipildiks**, **Käivituspildiks** või **Sulgumispidiks**.

 **Kustuta** - saate just tehtud pildi kustutada. Kinnitamiseks valige **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.


## Pildi suuruse muutmine

Kasutatava mälu hulga vähendamiseks saate muuta foto suurust. Mida rohkem pikseleid, seda suurem on fail ning seda rohkem hõivavad pildid mälu ruumi. Kui soovite oma telefoni rohkem pilte mahutada, võite faili suuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

1 Vajutage **Seaded** ja valige tööriistaribalt **Pildi suurus**.

- 2 Valige pikslite väärtus kuuest võimalikust valikust.
- 3 Muudatuste salvestamiseks vajutage **OK**.

## Salvestatud fotode vaatamine

- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi nii kaamerarežiimis olles kui ka avaekraanilt. Kaadrinäidikul vajutage lihtsalt **Album**.  
Avaekraanil vajutage  ning valige **Minu asjad** ja siis **Minu pildid**.
- 2 Ekraanile ilmuvad teie galerii ning kaustad Allalaaditud pildid ja Vaikepildid.
- 3 Kasutage sirvimisklahve, et valida foto, mida soovite vaadata ning valige foto avamiseks **Kuva**.


## Foto määramine taustapildiks või kontaktipildiks

Kasutage pildigaleriis olles sirvimisklahve, et valida soovitud pilt ning valige **Valikud** ja **Kasuta**, et valitud pilti kasutada **Taustapildina**, **Kontaktipildina**, **Käivituspildina** või **Sulgumispildina**. Kui määrate foto pilditunnuseks, saate valida, millist osa pildist kasutatakse.

**Märkus.** Pilditunnuse saab lisada vaid telefoni salvestatud kontaktidele, mitte SIM-kaardile salvestatud kontaktidele.

# Videokaamera

## Kiire video tegemine



- 1 Vajutage  ja valige **Multimeedium**.
- 2 Valige **Videokaamera**.
- 3 Suunake kaamera objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 4 Salvestamise alustamiseks vajutage OK.
- 5 **Rec** ilmub kaadrinäidiku paremasse alanurka ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Salvestamise peatamiseks valige **Peata** ning jätkamiseks valige **Jätka**.
- 7 Salvestamise lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

## Enne video tegemist

**Videod** - valige, et vaadata muid albumis asuvaid videoklippe.

**Kaamera** - saate lülitada videokaamerarežiimist kaamerarežiimi.


**Rec.** - salvestamise alustamine.


**Suum** - suumi kohandamine  või  abil.


**Heledus** - alates -2,0 kuni +2,0 intervalliga 0,5. Mida kõrgem on tase, seda heledam on ekraan.


## Pärast video tegemist


Ekraani allserva ilmub video nimi ning ekraani allservas kuvatakse viis valikut.

 **Videod** - valige, et vaadata muid albumis asuvaid videoklippe. Teie äsja tehtud videoklipp salvestatakse.



 **Esita** - valige, et esitada just salvestatud videot.

 **Uus** - valige, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 **Saada** - valige, et saata video **Sõnumiga**, **E-kirjaga** või **Bluetoothi** kaudu. **Sõnumi saatmise** kohta leiate teavet lk 28.

 **Kustuta** - saate just tehtud video kustutada; toimingu kinnitamiseks valige Jah. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

## Salvestatud videote vaatamine

- 1 Oma salvestatud videotele pääsete ligi nii videokaamerarežiimis olles kui ka avaekraanilt. Lihtsalt valige **Album**. Avaekraanil vajutage  ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu videod**.
- 2 Teie galerii kuvatakse ekraanile.
- 3 Kasutage sirvimisklahve, et valida video, mida soovite vaadata ning vajutage selle vaatamiseks .

# Muusika

## Muusikapood

Teie LG GU280 telefonil on sisseehitatud MP3-mängija, millega saate oma lemmikmuusikat mängida.

MP3-mängija kasutamiseks vajutage  ja valige **Muusika**. Siin pääsete teigi järgmistele valikutele.

**Viimati esitatud laul** - saate taasesitada muusikat, mida olete hiljuti kuulanud.

**Kõik laulud** - sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule.

**Minu esitusloendid** - sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

**Esitajad** - saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

**Albumid** - saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

**Žanrid** - saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

**Juhuslikud lood** - saate esitada oma lugusid juhuslikus järjestuses.

## Muusika edastamine telefoni

Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetoothi või vastava kaabli abil. Muusika edastamiseks Bluetoothi kaudu tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetoothi kaudu.
- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4 Fail ilmub kausta **Kõik laulud**.

**Märkus.** Digitaalõiguste halduse (DRM) süsteemi tulemusena võib pääs mõne internetist allalaaditava või MMS-i teel edastatava meediumifaili juurde toimuda menüü „Osta õigus” kaudu. Õiguse omandamise parooli saate sellele materjalile õigusi omavalt veebisaidilt.



Muusika on rahvusvaheliste lepingute ja riiklike autoriõigustega kaitstud. Muusika taastootmiseks või kopeerimiseks võib vajalik olla loa või litsentsi hankimine. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Sellist materjali kasutades kontrollige riiklikku seadusandlust.

# Helisalvesti

## Helisalvesti kasutamine

Kasutage **Helisalvestit**, et salvestada häälmemosid või muid helisid.

## Häälmemo salvestamine

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** ning seejärel **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige **Lõpeta**.
- 4 Salvestise kuulamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Esita**.


**Märkus.** Kõigi salvestatud helisalvestiste kuulamiseks valige **Mine helisalvestistesse**.

## Helisalvestise saatmine

- 1 Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Valikud**.
- 2 Valige **Saada** ja seejärel valige **Sõnum, E-kiri** või **Bluetooth**. Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse salvestis sõnumile ja te saate kirjutada ja saata seda nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil lülitada Bluetooth sisse.

# Minu asjad

Võite oma telefoni mällu salvestada kõikisugu multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile saate salvestada ka mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Kõik teie multimeediumfailid salvestatakse kausta **Minu asjad**. Vajutage  ja valige **Minu asjad**, et avada kaustade loendit.

## Pildid

**Pildid** sisaldab kausta teie telefoni eellaaditud piltidest ja välkfailidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.

## Piltide valikute menüü

**Piltide** saadaolevad valikud sõltuvad valitud pildi tüübist.

Järgmiste valikute vaatamiseks valige **Piltide** kaustas **Valikud**.

**Kustuta** - saate valitud pildi kustutada.

**Määra** - saate määrata valitud pildi **Taustapildiks**, **Pilditunnuseks**, **Käivituspildiks**, **Sulgumispildiks**, **Saabuvale kõnele** või **Väljuvale kõnele**.

**Nimeta ümber** - saate muuta valitud pildi failinime.

**Teisalda** - saate teisaldada pildi teise kausta.

**Kopeeri** - saate kopeerida pildi teise kausta.

**Saada** - saate valitud pildi saata sõbrale **Sõnumiga**, **E-kirjaga** või **Bluetoothi** kaudu.

**Prindi Bluetoothi kaudu** - saate pildifaili printida **Bluetoothi** kaudu.

**Failiteave** - saate valitud faili **Nimetada ümber**, **Redigeerida** ja kuvada **Failiteavet** (nimi, suurus, kuupäev, eraldusvõime, tüüp, kaitse ja installimine).

**Märgista mitu** - saate valida kustutamiseks ühe või mitu pilti.

**Otsi** - saate otsida pilti failinime järgi.

**Sortimisalus** - saate sorteerida pilte **Kuupäeva**, **Tüübi** või **Nime** järgi.

# Minu asjad

**Slaidiseanss** - saate vaadata oma pilte slaidiseansina.

**Tabelivaade/Loendivaade** - saate muuta fotode kuvamisviisi.


**Mäluteave** - saate vaadata mälu olekut (telefoni mälu ja välismälu).

**Kustuta kõik** - saate kustutada kõik pildid.


## Foto saatmine

- 1 Vajutage  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige foto ning seejärel **Valikud**.
- 4 Valige **Saada** ning seejärel valige **Sõnum, E-kiri** või **Bluetooth**.
- 5 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie foto sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ning seejärel otsib telefon seadet, kuhu pilt saata.

## Piltide korraldamine

- 1 Vajutage  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige **Valikud** ning seejärel **Sortimiselus**.
- 4 Sortimiseluseks saate võtta valiku **Kuupäev, Tüüp** või **Nimi**.

## Pildi kustutamine

- 1 Vajutage  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige pilt ning seejärel vajutage **Valikud**.
- 4 Valige **Kustuta** ning seejärel vajutage kinnitamiseks **Jah**.

## Slaidiseansi loomine

Kui soovite oma telefonis kõiki pilte vaadata või kõike olemasolevat sirvida, saate luua slaidiseansi, et säästa end iga pildi eraldi avamisest ja sulgemisest.

- 1 Vajutage  ja valige **Minu asjad**.

- 2 Valige **Minu pildid**.
- 3 Valige foto, millega soovite slaidiseanssi alustada ja valige **Valikud**.
- 4 Valige **Slaidiseanss** ning see algab.
- 5 Valige **Peata**, et slaidiseanssi peatada või **Tagasi**, et slaidiseanss lõpetada ja naasta kausta **Minu pildid**.

Slaidiseansi ajal vajutage **Valikud**, et valida **Täispildivaade** või **Rõhtpaigutusvaade**. Valige **Rõhtpaigutusvaade** piltide suuna muutmiseks.

## Helid

Kaust **Helid** sisaldab **Vaikehelisid** ja **Allalaaditud helinaid** ning teie poolt allalaaditud helifaile. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.

## Heli kasutamine


- 1 Vajutage  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Kerige valikuni **Helid**.

- 3 Valige heli ning seejärel valige selle kuulamiseks **Esita**.
- 4 Valige **Valikud**, seejärel **Kasuta** ja siis **Helin**, **Sõnumitoon**, **Käivitumine** või **Sulgumine**.

## Videod

Kaust **Minu videod** näitab loendit allalaaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

## Video vaatamine

- 1 Vajutage  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Kerige valikuni **Videod**.
- 3 Valige video ja vajutage **Esita**.

## Valikute kasutamine video esitamise ajal

Valides video esitamise ajal **Valikud**, saate teha järgmisi valikuid.

**Kustuta** - saate video kustutada.

**Määra** - saate määrata videoklipi helinaks.

**Saada** - saate video saata **Sõnumiga**, **E-kirjaga**, **Bluetoothi**

# Minu asjad


**Failiteave** - saate vaadata video üksikasju.

**Rõhtpaigutusvaade** - saate muuta video suunda.

**Korda** - saate korrata video esitust.

**Vaigista** - saate heli vaigistada.

## Videoklipi saatmine

- 1 Vajutage  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Kerige valikuni **Videod**.
- 3 Valige soovitud videoklipp ja vajutage **Valikud**.
- 4 Vajutage **Saada** ja valige **Saada** – Saada **sõnumiga, e-kirjaga, Bluetoothiga**.
- 5 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie videoklipp sõnumile ja te saate kirjutada ja saata sõnumi nagu tavaliselt. Kui teie valik on **Bluetooth**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ja seejärel otsib telefon seadet, kuhu video saata.

**Märkus.** Enne MMS-iga saatmist võib osutuda vajalikuks video suuruse muutmine. Mõned videod võivad MMS-ina saatmiseks liiga suured olla.

## Minu mängud ja rakendused

Siin kaustas saate säilitada allalaaditud mängu ja rakendusi.

## Muud

Menüüs **Muud** saate vaadata faile, mis ei ole salvestatud kaustadesse Pildid, Helid või Videod.


# Mängud ja rakendused

## Mängud ja rakendused

Teie GU280 telefon sisaldab ostmisel eellaaditud mängu, mis aitavad vabal hetkel teie meelt lahutada.

Kui soovite ise lisaks mängu või rakendusi alla laadida, salvestatakse need sellesse kausta.


## Mängimine

- 1 Vajutage  ja valige **Mängud ja rakendused** ning seejärel **Minu mängud ja rakendused**.
- 2 Saate kasutada seda menüüd uute mängude allalaadimiseks ja telefonis juba olemasolevate demomängude mängimiseks.

**Märkus.** Mängude allalaadimisteenusega ühenduse loomisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

# Märkmik


## Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Vajutage  ja valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada. Soovitud kuupäeva valimiseks kerige selleni sirvimisklahvide abil või valige **Valikud** ja **Mine kuupäevale**, et sisestada kuupäeva.
- 3 Valige **Uus ajakava** ning kerige alla, et sisestada aeg, millal sündmus algab. Kerige alla ja sisestage aeg, millal sündmus lõpeb.
- 4 Sisestage sündmuse **Teema**. Tähtede ja numbrite sisestamiseks kasutage klahvistikku.
- 5 Kerige jälle allapoole ning valige, kas soovite seadistada **Meeldetuletuse**, mis sündmusest teavitaks. Kerige paremale või vasakule, et võimalikke valikuid vaadata. Meeldetuletuse võite määrata sündmuse algusajale või teatud ajahetkele enne sündmust,

et see tuletaks teile sündmuse lähenemist meelde.

- 6 Kerige veelkord allapoole ning valige sündmuse kordumisaeg – **Ei kordu** või kordub see **Iga päev**, **Iga nädal**, **Iga kuu** või **Iga aasta**. Samuti võite valida Kasutaja seadistus. Kui tegemist on korduva sündmusega, saate kerida allapoole ja sisestada ka **Aegumiskuupäeva**, mil sündmuse kordumine lõppeb.
- 7 Valige **Valmis** ja sündmus salvestatakse kalendrisse. Päevi, millele on salvestatud sündmusi, märgistavad ruudukujulised kursorid.

## Kalendris oleva sündmuse redigeerimine

- 1 Avaekraanil vajutage  ja valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Saate vaadata loendit kõikidest oma sündmustest. Kerige sündmuseni, mida soovite muuta, ning valige **Kuva**.

- 3 Valige **Valikud** ja seejärel **Redigeeri** ning kerige sündmuse üksikasjani, mida soovite muuta. Tehke vajalikud muudatused ning valige **Valmis**, et salvestada sündmuse muudatused.

**Märkus.** Sündmuse saate kalendrist kustutada, kui valite sündmuse kuvamise ning seejärel vajutate **Valikud** ja **Kustuta**.


## Kalendris oleva sündmuse jagamine

- 1 Avaekraanil vajutage  ja valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Valige sündmus, mida soovite jagada ning valige **Valikud**.
- 3 Valige **Saada** ja seejärel **Tekstsõnum**, **Mutimeediumsõnum**, **E-kiri** või **Bluetooth**.
- 4 Vajutage **Saada**, otsige kontakt ning vajutage veel kord **Saada**

## Ülesannete loendi lisamine

Saate ülesandeid vaadata, redigeerida ja lisada. Ülesandeid kuvatakse ajalisel järjestuses.

## Memo lisamine

- 1 Avaekraanil vajutage  ja valige **Märkmik** ning seejärel **Memo**.
- 2 Valige **Lisa** ja trükkige oma memo.
- 3 Valige **Salvesta**.
- 4 Teie memo ilmub ekraanile järgmine kord, kui avate memo rakenduse.

**NÄPUNÄIDE!** Saate redigeerida olemasolevat memo. Valige memo, mida soovite redigeerida, vajutage **Valikud** ja valige **Redigeeri**.

## Kuupäevaotsija


Kuupäeva otsija on kasulik abivahend – see aitab teil välja arvutada, mis kuupäev on siis, kui möödunud on teatud arv päevi.

# Vahendid


## Kiirmenüü

Siin saate määrata kiirmenüüsse salvestatavad funktsioonid. Kui salvestate sageli kasutatavad funktsioonid Kiirmenüüsse, saate neid kiiresti vastava klahvivajutusega käivitada.

## Meeldetuletuse määramine

- 1 Vajutage  ja valige **Äratuskell**.
- 2 Vajutage **Uus meeldetuletus**.
- 3 Kerige allapoole ja sisestage kellaeg, millal soovite meeldetuletuse kõlamist.
- 4 Valige korduse liik, et määrata, kas meeldetuletus kõlab **Üks kord, Iga päev, E-R, E-L, V.a pühad** või **Vali nädalapäev**.
- 5 Kerige allapoole ja valige soovi korral meeldetuletuse tüüp.
- 6 Kerige alla, et valida meeldetuletuse korduse intervalli.
- 7 Kerige alla ning sisestage meeldetuletusele soovitud nimi või säilitage soovituslik nimi.
- 8 Valige **Valmis**.


## Kalkulaatori kasutamine

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** ning seejärel **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks vajutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tarvis valige sirvimisklahvide abil vastav funktsioon (+, -, ×, ÷) ja seejärel =.
- 4 Keerukamate arvutuste tegemiseks valige **Valikud**, et valida soovitud käsklus.
- 5 Ekraani puhastamiseks ja uue arvutuse tegemiseks valige kustutusklahv.

## Stopperi kasutamine

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** ning seejärel **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks valige **Alusta**.
- 3 Ringiaja salvestamiseks valige **Ring**. Sel moel saab salvestada kuni 20 ringiaega.
- 4 Stopperi peatamiseks valige **Stopp**.
- 5 Valige **Jätka**, et taaskäivitada stopper peatatud ajalt, või valige **Lähtesta**, et uuesti alustada.

## Ühiku teisendamine

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** ning seejärel **Teisendaja**.
- 2 Valige, mida soovite teisendada – **Valuuta**, **Pindala**, **Pikkus**, **Kaal**, **Temperatuur**, **Maht** või **Kiirus**.
- 3 Ühiku valimiseks kerige paremale ja vasakule, seejärel kerige allapoole ning sisestage hulk.

- 4 Kerige alla ühikute teisendamise kastini ning valige mõõtühik, millesse soovite teisendada. Teisendus kuvatakse automaatselt alloleval real.

**Märkus.** Valuuta teisendamiseks peate määrama kursi vastavalt sel hetkel kehtivale vahetuskursile.

## Linna lisamine maailma kellaegade hulka


- 1 Avaekraanil vajutage  ja valige **Vahendid** ning seejärel **Maailma kellaeg**.
- 2 Kui soovite teada teatud linna kellaega, vajutage **Valikud** ja valige **Lisa linn**.
- 3 Kerige loendis alla või sisestage linna esimene täht. Samuti saate valida Kaardi ja valida linna.
- 4 Vajutage Vali.

**NÄPUNÄIDE!** Toimingu kiirendamiseks võite valida klahvistikul soovitud linna esimese tähe.

# Brauser

Brauserit kasutades pääsete igal ajal ligi kõige värskematele uudistele, ilmateatele ning samuti spordiuudistele ja liiklusteadaannetele. Lisaks võimaldab brauser teil alla laadida kõige värskemat muusikat, helinaid, taustapilte ja mänge.


## Juurdepääs veebile

- 1 Vajutage  ja valige **Brauser**.
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Brauser**.

**Märkus.** Selle teenusega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

## Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

Lihtsa ja kiire juurdepääsu tagamiseks oma lemmik saitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

- 1 Vajutage  ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Järjehoidjad**. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.
- 3 Uue järjehoidja lisamiseks valige **Valikud** ja seejärel **Lisa uus**. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel internetiaadress.
- 4 Vajutage **Valmis**. Järjehoidja ilmub seejärel järjehoidjate loendisse.
- 5 Järjehoidja kasutamiseks kerige lihtsalt soovitud järjehoidjani ja valige **Ava**. Teid ühendatakse järjehoidjaga tähistatud leheküljega.

## RSS-lugeja

RSS-lugeja abil saate telefoni registreeritud veebilehtedelt uudiste värskendusi.

## Lehekülje salvestamine


- 1 Minge soovitud veebilehele.
- 2 Valige **Valikud**, kerige käsuni **Salvesta** ja valige **See lehekülg**.
- 3 Valige **OK**.

## Juurdepääs salvestatud leheküljele

- 1 Vajutage  ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Salvestatud leheküljed**.
- 3 Valige soovitud lehekülg ja vajutage **Ava**.

**NÄPUNÄIDE!** See menüü võimaldab teil ka salvestatud lehekülgi kustutada.

## Brauseri ajaloo vaatamine

- 1 Vajutage  ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Ajalugu** ja seejärel **OK**.
- 3 Kuvatakse loend teie poolt hiljuti külastatud veebilehekülgede pealkirjadest. Soovitud lehekülje avamiseks kerige vastava leheküljeni ja valige **Ava**.

## Veebibrauseri seadete muutmine

- 1 Vajutage  ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Seaded**.
- 3 Saate valida, mil moel teie mobiil internetis surfates teavet käsitseb, kuvab ja kasutab. Saate parandada järgmisi seadeid – **Profiilid, Välimuse seaded, Vahemälu, Küpsised, Turvalisus ja Lähtesta seaded**
- 4 Pärast seadete muutmist vajutage **Vali**.

# Seaded

Selles kaustas saate kohandada telefoni seadeid, et muuta oma GU280 isikupäraseks.

**Märkus.** Kõneseadete kohta leiate teavet leheküljelt 23.

## Profiilide muutmine

- 1 Valige **Seaded** ja seejärel **Profiilid**.
- 2 Valikud on **Tavaline, Hääletu, Välitingimused** ja **Lennurežiim**.

**Näpunäide!** Selle funktsiooni abil saate lülitada lennurežiimi olekusse Sees või Väljas. Te ei saa helistada, luua internetiühendust ega sõnumeid saata, kui Lennurežiim on lülitatud olekusse Sees.

## Profiilide kohandamine

Saate iga profiili seadet kohandada.

- 1 Vajutage **Seaded** ja valige **Profiilid**.
- 2 Valige soovitud profiil ja seejärel **Valikud** ning **Redigeeri**.
- 3 Siin saate muuta kõiki toone, nende helitugevust ja märguannete valikuid.

## Kuupäeva ja kellaaja muutmine

Saate määrata kuupäeva ja kellaajaga seonduvaid funktsioone.

- 1 Vajutage  ja avage **Seaded**.
- 2 Valige **Kuupäev ja kellaeg** ning seejärel valige allolevast loendist:

### Kuupäeva ja kellaaja seadistus

- saate määrata kuupäeva ja kellaaja automaatse värskendamise või suveaja.

**Kellaajavorming** - saate sisestada praeguse kellaaja. Saate valida kellaaja vorminguks 24 tundi või 12 tundi. Saate valida linna ajavööndiks.

**Kuupäeva eraldaja** - saate sisestada tänase kuupäeva. Saate määrata kuupäevavormingu (AAAA.KK.PP, PP.KK.AAAA, KK.PP.AAAA).

**Märkus.** Valides Sees, värskendab telefon automaatselt kuupäeva ja kellaaega.

**Märkus.** Siin saate valida, kas soovite suveaja funktsiooni aktiveerida või mitte. Suveaja erinevuseks valitud kodulinna saab määrata üks või kaks tundi.


**Kuupäeva eraldaja** - saate kuvada iga kuupäeva päeva, kuu ja aasta.

## Keele muutmise

Telefonis kuvatava teksti keele muutmiseks valige **Seaded**, ning seejärel **Telefon** ja **Keel**. Tehtavad muudatused mõjutavad ka keelesisestusrežiimi.

## Turvaseadete muutmise

Muutke oma turvaseadeid, et hoida oma GU280 ja selles sisalduv oluline teave kaitstuna.

- 1 Vajutage  ja avage **Seaded**.
- 2 Valige **Turvalisus** ning seejärel valige allolevast loendist:

**Telefonilukk** - saate valida turvakoodi telefoni lukustamiseks – **Sisselülitamisel, Kui SIM muudetud, Kohe** või **Puudub**.

**Lukusta rakendus** - saate valida menüü, mis lukustatakse, kui kasutate seda funktsiooni.

**PIN-koodi päring** - saate valida, kas telefoni sisselülitamisel küsitakse PIN-koodi.

**Muuda koode** - saate muuta oma **PIN-koodi, PIN2-koodi või Turvakoodi**.

**Märkus.** Turvakood (4 kuni 8 numbrit) kaitseb teie telefoni volitamata kasutamise eest. See on tavaliselt telefoniga kaasas. Seda koodi nõutakse kõikide telefoni kirjete kustutamisel ja „Lähtesta seaded” menüü aktiveerimisel. Vaikimisi number on „0000”.

## Ekraani seadete muutmise

- 1 Vajutage  ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Ekraan** ja seejärel valige üks järgnevatest valikutest.

**Avaekraan** - valige **Avaekraan** ja valige ekraanil kuvatav taustapilt. Lisaks saate määrata ekraani üksused, kella tüübi ja kella fondivärvi.

# Seaded

**Telefoni teema** - saate kiirelt muuta kogu ekraani kujundust.

**Menüü laad** - saate valida menüüvaateks **Loendivaade** või **Tabelvaade**.

**Font** - saate muuta fondi suuruseks Väike, Tavaline või Suur.

**Tervitussõnum** - kui valite olekuks Sees, saate kirjutada tervitussõnumi. Sõnum kuvatakse ekraanile telefoni sisselülitamisel.

**Taustavalgus** - saate valida taustavalguse kestuse. Lisaks saate kasutada sirvimisklahve, et reguleerida põhiekraani heledust. Valikud on 0%, 20%, 40%, 60%, 80% ja 100%, seejärel valige Valmis, et salvestada muudatused.

**NÄPUNÄIDE!** Mida kauem taustavalgus töötab, seda enam akutoidet kulub ning te peate oma telefoni tihedamini laadima.

**Muud ekraanid** - saate määrata ekraani, mida kuvatakse helistamisel või kõnedele vastamisel või telefoni sisse-/väljalülitamisel.

## Telefoni lähtestamine

Kasutage menüüs **Seaded** valikut **Lähtesta seaded**, et taastada kõik tehasepoolsed seaded. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajate turvakoodi.

## Mälu oleku vaatamine

Teie GU280 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, USIM-kaart ja väline mälukaart (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Vajutage **Seaded** ja valige **Mäluteave** ning seejärel näete oma GU280 mälude (kasutaja mälu, kasutaja reserveeritud mälu, SIM-mälu ja välismälu) hetkeolekut.

# Ühenduvus

## Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Kui soovite mõnda seadet muuta, kasutage seda menüüd.

Valige **Ühenduvus**. Valikud on:

**Bluetooth** - saate GU280 seadistada Bluetoothi kasutamiseks. Saate muuta oma seadme nähtavust teistele seadmetele või otsida seadmetest, millega teie telefon on seotud.

**USB-ühendus** - saate valida telefoni USB-ühenduse režiimi erinevate kasutuste jaoks.

**Võrk** - siin menüüs saate määrata **Vali võrk** ja **Võrgurežiim** seaded. Lisaks saate lisada eelistatava võrgu, et luua ühendust **Eelistatud loendiga**.

**Internetiprofiilid** - see menüü kuvab internetiprofiilid. Valikute menüü abil saate uusi profiile luua, neid kustutada või redigeerida. Teil pole siiski võimalik vaikekonfiguratsiooni kustutada või redigeerida.

**Pääsupunktid** - see menüü näitab pääsupunktide loendit. Valikute menüü abil saate uusi profiile luua, neid kustutada või redigeerida. Teil pole siiski võimalik vaikekonfiguratsiooni kustutada või redigeerida.

**Pakettandmeside** - valides 'Kui saadaval', registreerub telefon sisselülitamisel automaatselt GPRS-võrku. Kui valite „Vajadusel”, luuakse GPRS-ühendus WAP-ühenduse või rakenduse ühenduse ajaks.

**Brauseri seaded** - saate seadistada brauseriga seonduvaid väärtusi.

**Voogesituse seaded** - teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Soovi korral saate seda redigeerida.

# Ühenduvus

## Bluetoothi seadete muutmine

- 1 Valige **Ühenduvus** ja seejärel **Bluetooth**.
- 2 Valige **Seaded**. Saate muuta järgmisi seadeid.

**Minu seadme nähtavus** - valige [Minu seadme nähtavus] [Nähtav], et teised seadmed saaksid tuvastada teie telefoni, kui need otsivad Bluetoothi seadmeid. Kui valite Peidetud, ei ole teistel seadmetel võimalik tuvastada teie telefoni, kui need otsivad Bluetoothi seadmeid.

**Minu seadme nimi** - saate muuta või määrata oma telefoni nime, mis kuvatakse teistes seadmetes. Teie telefoni nimi kuvatakse teistes seadmetes ainult siis, kui Minu seadme nähtavuse olekuks on määratud Nähtav.

**Toetatud teenused** - saate vaadata loendit selle Bluetoothi võimaldava telefoni poolt toetatud seadmest, nagu näiteks peakomplektid ja käed-vabad seadmed.

**Minu address** - saate vaadata oma Bluetoothi aadressi.

**Märkus.** Turvalisuse suurendamiseks soovime pärast seadme konfigureerimist või sidumist määrata Nähtavuse olekuks Peidetud. Saabuvate ühenduste puhul saate valida, kas nõustute ühendusega või keeldute sellest (sõltumata sellest, kas teie telefoni on teise seadmega varem seotud).

## Teise Bluetoothi seadmega sidumine

Oma GU280 telefoni sidumisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse. See muudab sidumise turvalisemaks.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on valitud **Lülita sisse ja Nähtav**. Oma telefoni nähtavust saate muuta menüüs **Seaded**, kui valite **Minu seadme nähtavus** ja seejärel **Nähtav**.
- 2 Menüüs **Bluetooth** valige **Lülita sisse** ja seejärel **Otsi uusi seadmeid**.

- 3 Teie GU280 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Lisa** ja **Värskenda**.
- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga siduda, valige **Lisa** ja sisestage pääsukood ning valige **OK**.
- 5 Seepeale seob teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothi ühendus on nüüd loodud.

## **Bluetoothi peakomplekti kasutamine**

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth on olekus **Sees** ja **Nähtav**.
- 2 Peakomplekti sidumisvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega sidumiseks järgige peakomplektiga kaasasolevaid juhiseid.
- 3 Teie GU280 loob automaatselt ühenduse Bluetoothi peakomplektiga ja lülitub peakomplekti profiilile.

## **Faili edastamine telefoni**

Võite edastada faile arvutist telefoni, kasutades Bluetoothi.

- 1 Veenduge, et nii teie telefonil kui arvutil on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Kasutage arvutit, et faili Bluetoothi kaudu saata.
- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.

**Märkus.** Bluetoothi abil saadetud failid salvestatakse telefoni mällu.

## **Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi kaudu**

Bluetooth on suurepärase viisi failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks, kuna selle puhul pole vaja kasutada juhtmeid ning ühendus on kiire ja lihtne. Samuti võite ühendada Bluetoothi peakomplekti, et helistada ja vastu võtta kõnesid.

# Ühenduvus

Enne kui alustate failide jagamist Bluetoothi kaudu, peate oma telefoni teise Bluetoothi seadmega siduma. Teavet seadmete sidumise kohta leiate peatükist **Teise Bluetoothi seadmega sidumine**.

## Bluetoothi sisselülitamiseks tehke järgmist.

- 1 Valige **Ühenduvus** ja seejärel **Bluetooth**.
- 2 Valige **Lülita sisse**.
- 3 Valige **Väljas**, kui soovite Bluetoothi välja lülitada.

## Faili saatmiseks tehke järgmist.

- 1 Avage fail, mida soovite saata, näiteks foto-, video- või muusikafail.
- 2 Valige **Valikud** ja seejärel **Saada** ning **Bluetooth**.
- 3 Valige **Jah**, et Bluetooth sisse lülitada, kui see pole veel aktiveeritud.
- 4 Teie GU280 tuvastab automaatselt lähedal asuvad teised aktiveeritud Bluetoothi seadmed.

- 5 Valige seade, kuhu soovite faili saata ning valige **Saada**.

## Faili vastuvõtmiseks tehke järgmist.

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetoothi olekuks olema valitud **Lülita sisse** ja **Nähtav**.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks valige **Jah**.

**NÄPUNÄIDE!** Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

**Märkus.** Bluetooth®-i sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja LG Electronics kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubamärgi nimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

## USB-ühenduse režiim

Saate valida telefoni USB-ühenduse režiimi erinevate kasutuste jaoks.

## Küsi alati režiim

Kui määrate „Küsi alati“ vaikerežiimiks, palub telefon teil valida USB-ühenduse režiimi tüübi iga kord, kui ühendate telefoni andmesidekaabli abil arvutiga. Kui desaktiveerite režiimi „Küsi alati“, muutub ühenduse režiimiks see, mille olete käsitsi määranud asukohas Menüü – Seaded – Ühenduvus – USB-ühendus (valikud on Internet, Massmälu, PC Suite ja Muusika sünkronimine).

## Arvuti internet – Telefoni kasutamine modemina

Lihtsalt ühendage USB-kaabel ning seejärel saate kasutada oma telefoni kiire internetiühenduse loomiseks.

**HOIATUS!** Esmalt veenduge, et teil on sobilik tariif! Vastasel juhul laadides alla suure koguses andmeid, näiteks muusikat või videoid, võivad rakenduda kõrgemad lisatasud.

- 1 Ühendage USB-kaabel seadmega.
- 2 Seadme hüpikmenüüs valige Arvuti internet.

- 3 Nüüd saate kasutada oma veebibrauserit ja e-posti programme nagu tavaliselt. Kui olete lõpetanud, klõpsake Katkesta ühendus.
- 4 Internetiühenduse loomiseks järgmisel korral ühendage lihtsalt kaabel ja tarkvara käivitub automaatselt ning saate kohe alustada.

## Massmälu – Telefoni kasutamine massmälu seadmena

Teie GU280 telefoni saab kasutada massmälu seadmena, just nagu USB-mälupulka. See on suurepärane lahendus failide teisaldamiseks arvutist telefoni. Kui olete sisestanud telefoni mälukaardi, luues ühendust **Massmäluna**, kuvatakse see välismäluna.

- 1 Ühendage USB-kaabel seadmega.
- 2 Seadme hüpikmenüüs valige Massmälu.
- 3 Arvutis avaneb automaatselt irdketta kaust (või kaks kausta, kui teil on telefoni sisestatud

# Ühenduvus

mälukaart), mis näitab kõiki teie telefonis või mälukaardil asuvaid kaustu.

- 4 Lohistage fotod, videod, muusika või dokumendid vastavatesse kaustadesse.
- 5 Eemaldage telefon ohutult, klõpsates töölaua tööriistaribal asuval ikoonil **Riistvara ohutu eemaldamine**.

**Märkus.** See funktsioon ei ole saadaval Macintoshi arvutite puhul.

## PC suite – Telefoni sünkroonimine arvutiga

Te saate oma telefoni ja arvuti sünkroonida, et tagada kõikide oluliste üksikasjade ja kuupäevade vastavus, aga meelerahu eesmärgil ka faile varundada.

### LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

- 1 Avage veebileht [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) ja valige Euroopa ning seejärel oma riik.

- 2 Valige menüü Products, seejärel Manual & Software ning klõpsake Go to Manual & S/W download section. Klõpsake Yes ja kuvatakse LG PC Suite installer. (Windows XP, Windows Media Player ja muu).
- 3 Valige keel, mida soovite installieris kasutada ning klõpsake OK.
- 4 LG PC Suite installimisviisardi lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Kui installimine on lõpetatud, ilmub arvuti töölauale LG PC Suite komplekti ikoon.

### Telefoni ja arvuti ühendamine

- 1 Ühendage USB-kaabel telefoni ja arvutiga.
- 2 Seadme hüpikmenüüs valige Arvuti internet.
- 3 Topeltklõpsake LG PC Suite ikooni oma töölaual.
- 4 Klõpsake valikut Ühenduse viisard ja seejärel USB.
- 5 Klõpsake Edasi, seejärel veel kord Edasi ning siis Lõpeta. Teie telefon ja arvuti on nüüd ühendatud.

## Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine

- 1 Ühendage USB-kaabel seadmega ja valige ekraanil PC Suite.
- 2 Klõpsake ikoonil Varukooopia ja valige Varunda või Taasta.
- 3 Märkige sisu, mida soovite varundada või taastada. Valige koht, kuhu soovite andmeid varundada või kust soovite andmeid taastada. Klõpsake OK.
- 4 Teie andmetest tehakse varukooopia.

## Telefonis olevate failide vaatamine arvutis

- 1 Ühendage USB-kaabel seadmega ja valige ekraanil PC Suite.
- 2 Klõpsake ikoonil Sisu.
- 3 Kõik teie telefoni salvestatud dokumendid, välksisu, pildid, heli- ja videofailid kuvatakse ekraanile kausta LG telefon.

**NÄPUNÄIDE!** Telefoni sisu vaatamine arvutiekraanil aitab teil oma faile ja dokumente korraldada ning ebavajalikuks muutunud sisu kustutada.

## Kontaktide sünkroonimine

- 1 Ühendage USB-kaabel seadmega ja valige telefoni ekraanil PC Suite.
- 2 Klõpsake ikoonil Kontaktid.
- 3 Arvuti impordib ning kuvab kõik teie USIM-kaardile ja telefoni salvestatud kontaktid.
- 4 Klõpsake Arhiveeri ja valige Salvesta. Nüüd saate valida, kuhu te soovite oma kontaktid salvestada.

**Märkus.** USIM-kaardile salvestatud kontaktidest varukooopia tegemiseks klõpsake arvuti ekraani vasakul pool asuval SIM-kaardi kaustal. Valige ekraani ülalosas Redigeeri ning seejärel Vali kõik. Paremklõpsake kontaktidel ja valige Kopeeri kontaktidesse. Seejärel klõpsake ekraani vasakul poolel kausta Telefon ning kuvatakse kõik teie numbrid.

# Ühenduvus

## Sõnumite sünkroonimine

- 1 Ühendage USB-kaabel seadmega ja valige ekraanil PC Suite.
- 2 Klõpsake ikoonil Sõnumid.
- 3 Kõik teie arvutis ja telefonis olevad sõnumid kuvatakse ekraanil olevates kaustades.
- 4 Kasutage ekraani ülaosas asuvat tööriistariba, et sõnumeid redigeerida ja ümber korraldada.

## Telefoni tarkvara värskendamine

### LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine veebisaidil

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kohta külastage palun LGmobile.com veebisaiti: <http://www.lgmobile.com>  
– valige riik – Manual & software pealkiri

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu mugavalt värskendada oma tarkvaraversiooni ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust.

Kuna mobiiltelefoni tarkvara värskendamine nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada. Seadusega lubatud ulatuses ei võta tootja endale vastutust andmete kadumise eest värskendamise ajal. Soovitame teil eelnevalt varundada kõik tähtsad andmed, kuna tarkvara värskendamise tulemusena võidakse isiklikud andmed kustutada.

# Lisatarvikud

Need lisatarvikud olid teie GU280 telefoniga kaasas.

## Laadija



## Kasutusjuhend

Lisateave GU280 mobiiltelefoni kohta.

## Aku



### Märkus.

- Kasutage alati ehtsaid LG lisatarvikuid. Mitteoriginaalsete LG lisatarvikute kasutamine võib teie garantii kehtetuks muuta.
- Lisatarvikud võivad erinevates piirkondades erineda; lisateabe saamiseks võtke ühendust oma piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

# Tehnilised andmed

## Üldteave

Toote nimi: GU280

Süsteem: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel), +45 °C (aku laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

### Vastavusdeklaratsioon



#### Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

#### Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Mudeli nimi

GU280

Kauba nimi

LG

CE 0168

#### Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE direktiiv 1999/5/EB

EN 301 488-01 V1.6.1, EN 301 488-07 V1.3.1  
EN 301 488-17 V1.2.1, EN 301 488-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

#### Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

#### Deklaratsioon

Silnjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Väljandmise kuupäev

Seung Hyoun, Ji / Director

08.Sep. 2009

Euroopa Standardite Keskus  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Volkwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel.: +313-654-789-40, faks +313-654-787-94  
jacob@lge.com

Esindaja allkiri