

### Allmänna frågor

<LG kundinformation>

**0771-41-4379**

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

### Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

**800-18-740**

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

### Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

**8088-5758**

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

### Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

**0800-116-587**

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMB0353927 (1.0) H

GU280 Användarhandbok

LG ELECTRONICS INC.



**GU280** Användarhandbok

SVENSKA  
NORSK  
DANSK  
SUOMI

Bluetooth QD ID B015843



En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.



## GU280 Användarhandbok | SVENSKA



Grattis till ditt val av den avancerade kompakta mobiltelefonen GU280 från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.



#### **Kassering av den gamla telefonen**

- 1** När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3** Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4** Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

# Innehåll

## RIKTLINJER

Riktlinjer för säker och effektiv användning.....7

## 01 KOMMA IGÅNG

Så fungerar din telefon .....14

Översikt.....15

Sätta i SIM-kort och batteri .....16

Minneskort .....19

    Installera ett minneskort.....19

    Ta ut minneskortet.....19

    Formatera minneskortet.....19

## 02 DIN STARTSKÄRM

Din startskärm.....20

    Statusfältet.....20

## 03 GRUNDERNA

Samtalsinställningar .....21

    Ringa ett samtal .....21

    Ringa samtal från Kontakter .....21

    Svara på och avvisa samtal .....21

    Kortnummer .....21

    Visa samtalslistor.....22

    Använda vidarekoppling .....22

    Använda samtalsspär .....23

    Ändra samtalsinställningar .....23

    Allmänna inställningar.....24

**Kontakter.....25**

    Söka efter en kontakt.....25

    Lägga till en ny kontakt.....25

    Lägga till en kontakt i en grupper .25

    Lägga till en bild till en kontakt ...26

    Kopiera kontakter till SIM-kortet..26

**Meddelanden.....27**

    Meddelanden .....27

    Skicka meddelanden.....27

    Skriva text.....28

    Textinmatningsläge vid

    användning av knappsatsen .....28

    Inställningar e-post.....28

    Skicka e-post med ditt nya konto. 28

    Meddelandemappar.....29

    Hantera meddelanden.....29

    Använda mallar .....30

    Ändra inställningar för SMS.....31

    Ändra inställningar för MMS.....31

    Ändra e-postinställningarna.....32

    Ändra övriga inställningar .....33

## 04 KREATIVITET

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kamera</b> .....  | <b>34</b> |
| Ta ett foto .....  | 34        |
| Innan du tar ett foto .....                                  | 34        |
| När du har tagit en bild .....                               | 35        |
| Ändra bildstorlek .....                                      | 35        |
| Visa sparade bilder .....                                    | 36        |
| Använda en bild som bakgrundsbild<br>eller kontaktbild ..... | 36        |
| <b>Videokamera</b> .....                                     | <b>37</b> |
| Ta en snabb video .....                                      | 37        |
| Innan du tar en video .....                                  | 37        |
| När du har spelat in ett<br>videoklipp.....                  | 37        |
| Titta på sparade videoklipp.....                             | 38        |
| <b>Använda röstinspelningen</b> .....                        | <b>39</b> |
| Musikbutik .....   | 39        |
| Överföra musik till telefonen .....                          | 39        |
| <b>Röstmemo</b> .....  | <b>41</b> |
| Använda röstinspelningen .....                               | 41        |
| Spela in röstanteckningar .....                              | 41        |
| Skicka en röstinspelning .....                               | 41        |
| <b>Mina saker</b> .....                                      | <b>42</b> |
| Bilder .....   | 42        |
| Alternativmenyn i Bilder .....                               | 42        |

|   |           |
|---|-----------|
| Skicka en bild.....                                 | 43        |
| Hantera bilder.....                                 | 43        |
| Ta bort bilder.....                                 | 43        |
| Skapa ett bildspel .....                            | 43        |
| Ljud .....  | 44        |
| Använda ett ljud .....                              | 44        |
| Videoklipp .....                                    | 44        |
| Spela upp video.....                                | 44        |
| Använda alternativ när en video<br>spelas upp ..... | 44        |
| Skicka videoklipp .....                             | 45        |
| Mina applikationer .....                            | 45        |
| Övrigt.....   | 45        |
| <b>Spel &amp; program</b> .....                     | <b>46</b> |
| Spel & program .....                                | 46        |
| Spela spel .....                                    | 46        |

## 05 KALENDER

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kalender</b> .....                    | <b>47</b> |
| Lägga till händelser i<br>kalendern..... | 47        |
| Redigera en kalenderhändelse....         | 47        |
| Dela en kalenderhändelse .....           | 48        |
| Lägga till Att göra-lista .....          | 48        |
| Lägga till en anteckning .....           | 48        |
| Hitta datum .....                        | 48        |

# Innehåll

|                                      |           |                                     |           |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Verktyg .....                        | 49        | Visa minnesstatus.....              | 55        |
| Snabbmeny .....                      | 49        | <b>Anslutning</b> .....             | <b>56</b> |
| Ställa in alarmet .....              | 49        | Ändra anslutningsinställningar ...  | 56        |
| Använda räknaren .....               | 49        | Ändra Bluetooth-inställningar ....  | 57        |
| Tidtagarur .....                     | 50        | Para ihop med en annan              |           |
| Konvertera enheter .....             | 50        | Bluetooth-enhet.....                | 57        |
| Lägga till en stad i världstiden ... | 50        | Använda Bluetooth-headset.....      | 58        |
|                                      |           | Överföra filer till telefonen ..... | 58        |
|                                      |           | Skicka och ta emot filer via        |           |
|                                      |           | Bluetooth .....                     | 58        |
|                                      |           | USB-anslutningsläge.....            | 59        |
|                                      |           | Fråga alltid .....                  | 59        |
|                                      |           | PC Internet - Använd din telefon    |           |
|                                      |           | som ett modem .....                 | 60        |
|                                      |           | Masslagring - Använda mobilen       |           |
|                                      |           | som masslagringsenhet .....         | 60        |
|                                      |           | PC suite - Synkronisera             |           |
|                                      |           | telefonen med datorn.....           | 61        |
|                                      |           | Uppdatering av                      |           |
|                                      |           | telefonprogramvara.....             | 63        |
| <b>06 WEBBLÄSARE</b>                 |           | <b>08 TILLBEHÖR</b>                 |           |
| <b>Webbläsare.....</b>               | <b>51</b> | <b>Tillbehör .....</b>              | <b>64</b> |
| Ansluta till Internet.....           | 51        | <b>Tekniska data .....</b>          | <b>65</b> |
| Lägga till och komma åt              |           | Allmänt .....                       | 65        |
| bokmärken.....                       | 51        | Temperaturgränser .....             | 65        |
| RSS-läsare.....                      | 52        |                                     |           |
| Spara sida.....                      | 52        |                                     |           |
| Öppna en sparad sida.....            | 52        |                                     |           |
| Visa webbläsarens historik .....     | 52        |                                     |           |
| Ändra webbläsarinställningarna ..    | 52        |                                     |           |
| <b>07 INSTÄLLNINGAR</b>              |           |                                     |           |
| <b>Inställningar.....</b>            | <b>53</b> |                                     |           |
| Ändra profil .....                   | 53        |                                     |           |
| Anpassa profiler .....               | 53        |                                     |           |
| Ändra tid och datum .....            | 53        |                                     |           |
| Ändra språk .....                    | 54        |                                     |           |
| Ändra säkerhetsinställningar .....   | 54        |                                     |           |
| Ändra skärminställningar.....        | 54        |                                     |           |
| Återställa telefonen.....            | 55        |                                     |           |

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

## Exponering för radiovågor

### ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Den här mobila enheten är en radiosändare och -mottagare. Den är utformad och tillverkad för att inte överskrida den gräns för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av i internationella krav (ICNIRP). De här gränsvärdena är en del av de omfattande riktlinjer och fastställda tillåtna RF-energinivåer som gäller för allmänheten. Riktlinjerna har framtagits av oberoende vetenskapliga organisationer genom en omfattande utvärdering av forskningsresultat under utvalda tidsperioder. Riktlinjerna har en ordentlig säkerhetsmarginal som är utformad för att garantera säkerheten för alla personer oavsett ålder och hälsotillstånd.

Exponeringsstandarden för mobila enheter anges i en enhet som kallas Specific Absorption Rate eller SAR. SAR-gränsen i de internationella kraven är  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . SAR-tester utförs enligt standardmetoder där enheten sänder med högsta tillåtna effektnivå på alla testade frekvensband.

Även om SAR bestäms vid den högsta certifierade effektnivån kan enhetens faktiska SAR-nivå under drift ligga långt under maxvärdet. Det beror på att enheten är utformad för att fungera på flera effektnivåer och använda endast så mycket kraft som behövs för att nå mobilnätet. Generellt kan man säga att ju närmare en basstation du befinner dig, desto lägre blir kraftnivån. Innan en telefonmodell släpps på marknaden måste den bli testad och certifierad enligt den europeiska R&TTE-direktivet. Ett viktigt krav i det här direktivet är skyddet av användarens och andra personers säkerhet och hälsa.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Det högsta SAR-värde som uppmätts för telefonen vid tester av användning vid örat var 0,908 W/kg.

Den här enheten uppfyller kraven för RF-exponering både vid normal användning vid örat och vid användning minst 1,5 cm från kroppen. När du bär enheten i en väska, bältesklämma eller hållare ska dessa inte vara gjorda i metall och produkten ska bäras minst 1,5 cm från kroppen. För att du ska kunna överföra datafiler eller meddelanden med enheten krävs en god anslutning till nätverket. Ibland kan överföringen av datafiler eller meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning hittas.

Följ ovanstående instruktioner om avstånd tills överföringen är klar. Det högsta SAR-värde som uppmätts för telefonen vid tester av användning mot kroppen var 1,34 W/kg.

\* SAR-gränsen för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) per tio gram kroppsavvärd. Riktlinjerna omfattar en ordentlig säkerhetsmarginal för att ge allmänheten extra skydd och för att täcka eventuella variationer i mätningarna. SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporteringskrav och nätverksband.

Information om SAR i olika länder hittar du i produktinformationen på [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Skötsel och underhåll av produkten

### **VARNING**

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt .

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte telefonen nära lättantändliga material eftersom telefonen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

## Användning av telefonen

### Elektroniska och medicinska enheter

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Kontakta din läkare för att få information om huruvida användning av telefonen kan störa användningen av din medicinska utrustning.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

### Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett minsta avstånd på 15 cm mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga störningar i pacemakern. Det uppnår du enklast genom att hålla telefonen mot örat som är på motsatt sida från pacemakern sett och inte bära den i bröstfickan.

### Sjukhus

Stäng av din trådlösa enhet när du blir ombedd att göra det på sjukhus, läkarmottagningar och andra vårdinrättningar. Detta krav har till uppgift att förhindra möjliga störningar i känslig medicinsk utrustning.

## Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

## Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

## Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

# Riktlinjer för säkert och effektiv användning

## Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

## I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## Batteriinformation och skötsel


- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.

- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

# Så fungerar din telefon




# Översikt

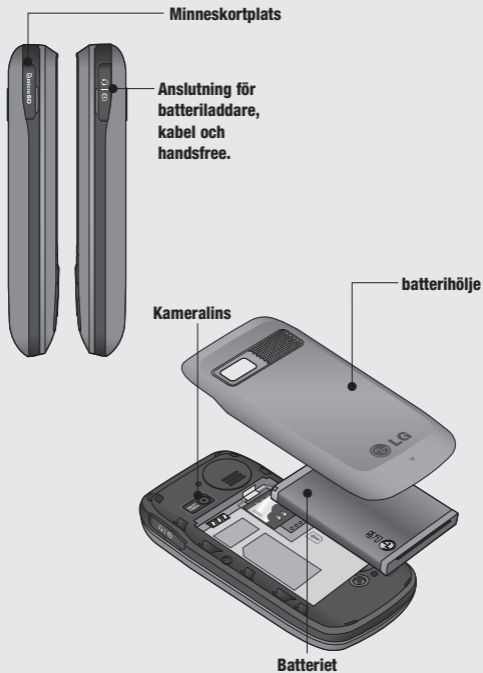

# Sätta i SIM-kort och batteri

## 1 Ta av batterihöljet

Tryck på låsspärren för batterihöljet. Dra batterihöljet mot mobilens nederkant och bort från den.

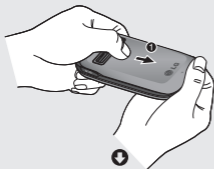

## 2 Ta ut batteriet

Lyft i batteriets underkant och ta försiktigt ut det ur batterifacket.



**⚠ WARNING!** Ta inte ut batteriet medan telefonen är påslagen eftersom det kan skada telefonen.


## 3 Sätt in SIM-kortet

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt. Ta bort SIM-kortet genom att ta ut det ur hållaren ovanifrån.

**⚠ WARNING!** Sätt inte i SIM-kortet när knappsatsen är utfällt eftersom telefonen och SIM-kortet kan skadas.

#### 4 Sätt i batteriet

För in batteriets övre del först i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på mobilen. Tryck ned batteriets nedre del tills det knäpper på plats.

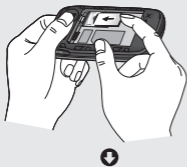

# Sätta i SIM-kort och batteri

## 5 Sätt tillbaka batterihöljet

Sätt i batteriluckans övre del och tryck tills den fastnar med ett klick.



## 6 Ladda telefonen

Öppna luckan till laddningsuttaget på sidan av GU280. Anslut laddaren till mobilen och eluttaget. Ladda GU280 tills ett meddelande om att batteriet är **fulladdat** visas på skärmen.



**WARNING!** Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den. Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.



# Minneskort

## Installera ett minneskort

Du kan utöka telefonens minne med ett minneskort.

**Obs!** Minneskort är valfritt tillbehör.

Du kan utöka mobilens minne med ett minneskort. För in minneskortet i minneskortplatsen tills det klickar på plats. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.




## Ta ut minneskortet

Lyft på skyddet och ta försiktigt ut minneskortet genom att försiktigt trycka in det i telefonen och sedan snabbt släppa, som visas i följande bild:



## Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformaterat. Du måste formatera minneskortet innan du kan börja använda det, såvida detta inte redan utförts.

- 1 Tryck på  på startskärmen och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Minnesinfo** och därefter **Externt minne**.
- 3 Tryck på **Format** och ange lösenordet, som är förinställt på 0000. Kortet formateras och är därefter klart att använda.











**VARNING!** När du formaterar minneskortet raderas allt innehåll från det. Om du inte vill förlora data på ditt minneskort ska du säkerhetskopiera det först.

# Din startskärm













## Statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth är aktiverat.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.




| Ikon  | Beskrivning                                   |
|---|---|
|    | Nätsignalens styrka (antalet streck varierar) |
|    | Ingen nätsignal                               |
|    | GPRS är tillgängligt                          |
|    | 3G är tillgängligt                            |
|    | EDGE är tillgängligt                          |
|    | Flygläge är aktiverat                         |
|    | Samtal vidarekopplas                          |
|  | Roaming-funktioner                            |
|  | Bluetooth® är aktiverat                       |
|  | WAP-tjänst är ansluten                        |
|  | Fleruppgiftskörning tillgänglig               |

**Tips!** Du kan snabbt få åtkomst till valda menyer via **Favorit**listan. I viloläget trycker du på vänster funktionsknapp. Välj <Tom> och sedan **Lägg till** om du vill lägga till den som en menyfavorit.

| Ikon  | Beskrivning                   |
|---|-------------------------------|
|    | Minneskortet är installerat   |
|    | Pushmeddelande                |
|    | Ett alarm är inställt         |
|    | Schema                        |
|    | Nytt meddelande               |
|    | Nytt röstmeddelande           |
|    | Profilen Normal är aktiverad  |
|    | Profilen Tyst är aktiverad    |
|  | Profilen Utomhus är aktiverad |
|  | Profilen Headset är aktiverad |
|  | Återstående batteritid        |
|  | Batteriet är tomt             |


# Samtalsinställningar

## Ringa ett samtal


- 1 Kontrollera att telefonen är påslagen.
- 2 Du kan använda knappsatsen när du har öppnat luckan. Ta bort en siffra genom att trycka på  eller på bakåtpilen.
- 3 Tryck på  när du vill börja samtalet.
- 4 Avsluta ett samtal genom att trycka på  eller skjuta igen knappsatsen.

**Tips!** Om du vill lägga till + när du ringer internationella samtal trycker du på och håller ned **0**.

## Ringa samtal från Kontakter

- 1 Välj **Kontakter** i menyn och välj därefter **Sök**.
- 2 Använd knappsatsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp. Bläddra sedan fram till den önskade kontakten.
- 3 Tryck på  när du vill börja samtalet.

## Svara på och avvisa samtal


När telefonen ringer trycker du på **OK** eller  så besvarar du samtalet.

När mobilen ringer kan du trycka på **Tyst** om du vill stänga av ringsignalen. Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till **Tyst** inför ett möte.

Tryck på  eller välj **Avvisa** om du inte vill besvara det inkommande samtalet.


## Kortnummer

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.


- 1 Tryck på  om du vill öppna huvudmenyn. Välj **Kontakter** och sedan **Kortnummer**.
- 2 Din röstbrevlåda är förinställd på kortnummer 1 och detta går inte att ändra. Välj ett annat nummer antingen genom att använda styrknapparna och trycka på **Lägg till** eller genom att trycka på knappnumret.

# Samtalsinställningar

- Adressboken öppnas. Välj den kontakt som du vill ska ha numret med hjälp av styrknapparna på pekskärmen och välj **OK**.

När du vill ringa ett kortnummer trycker du på och håller ned det tilldelade numret tills kontakten visas på skärmen. Eftersom samtalet rings upp automatiskt behöver du inte trycka på .

## Visa samtalslistor

Tryck på  och välj **Samtal**.

**Alla samtal** - Hela listan över uppringda, mottagna och missade samtal.

**Missade samtal** - En lista över obesvarade samtal.

**Uppringda** - En lista över alla telefonnummer som du har ringt upp.

**Mottagna** - En lista över alla telefonnummer som har ringt dig.

**Samtalstid** - Information om hur lång tid som du ringt (mottagna och uppringda samtal).

**Samtalskostnader** - Visa kostnaderna för senaste samtal eller alla samtal. Den här tjänsten är nätverksberoende och vissa operatörer tillhandahåller den inte.

**Datainformation** - Visa mängden i kB för all mottagen och skickad information.

**Tips!** I alla samtalslistor kan du välja **Alternativ** och **Ta bort** så tar du bort de valda posterna.

**Tips!** Använd styrknapparna på pekskärmen för att markera ett enskilt samtal om du vill visa datum och tidpunkt för samtalet. Om du vill visa samtalstiden välj **Visa**.

## Använda vidarekoppling

- Tryck på  och välj **Inställningar**.
- Välj **Samtal - Vidarekoppling**. Eller så kan du välja Avaktivera alla.
- Ange om alla samtal ska vidarekopplas när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när det inte går att nå dig.


4 Välj **Aktivera** och mata in numret för vidarekoppling.

5 Ange vidarekopplingsnumret eller välj **Sök** om du vill bläddra efter ett vidarekopplingsnummer i **Kontakter**.

**Obs!** Vidarekoppling av samtal kostar. Kontakta din nätoperatör för mer information.

**Tips!** Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avaktivera alla** på menyn **Vidarekoppla**.

## Använda samtalsspärr

- 1 Tryck på  och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Samtal - Samtalsspärr**.
- 3 Välj något av eller alla följande sex alternativ:

**Utgående samtal**

**Utrikessamtal**

**Utländssamtal förutom till hemlandet**


**Inkommande samtal**

**Inkommande samtal vid utlandsvistelse**

4 Välj **Aktivera** och ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

**Tips!** Välj **Fast nummer** på menyn **Ringer upp** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det behöver du PIN2-koden från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

## Ändra samtalsinställningar

- 1 Tryck på  och välj **Inställningar - Samtal**.
- 2 Här kan du justera inställningar för:

**Vidarekoppling** - Ange om du vill vidarekoppla samtalen.

**Samtalsspärr** - Ange vilka samtal som ska spärras.

**Samtal väntar** - Bli uppmärksamrad på när ett samtal väntar.

**Fast nummer** - Välj en lista med nummer som kan ringas från din mobil.

# Samtalsinställningar

**Snabb svar** - Spara den förinställda aviseringen innan du avisar ett samtal.

**Gemensamma inställningar**  
- Mer information finns nedan.

## Allmänna inställningar

**Svarsmetod** - Ange på vilket sätt du vill svara. Välj mellan Tryck Grön lur, Skjut upp och Valfri knapp.

## Visa mitt nummer

**Anges av nät** - Konfigurerar mobilen med operatörens standardinställningar.

**På** - Ditt telefonnummer skickas när du ringer ett samtal.

**Av** - Ditt telefonnummer skickas inte när du ringer ett samtal.

**Minut-ton** - Välj om en ljudsignal ska höras en gång varje minut under ett samtal.


**Återuppringning** - Använd funktionen för återuppringning när ett samtal inte kopplas fram.

**Skicka DTMF-toner** - Med tonval (DTMF) kan du använda numeriska kommandon till att navigera i menyer inom automatiserade meddelanden.

**Spara nytt nummer** - Spara nummer som inte redan finns i kontaktlistan när samtalet avslutas.

## BT Svarsläge

**Handsfree** - Besvara samtal genom att använda Bluetooth-headset.


**Mobil** - Tryck på  på telefonen för att besvara ett samtal när du använder Bluetooth-headset.

**Lägg på-läge** - När luckan är stängd kan du ange om samtalet är avslutat eller inte.

**Avvisa samtal** - Ange om du vill avvisa inkommande samtal.

# Kontakter

## Söka efter en kontakt

- 1 Välj **Kontakter** på huvudmenyn och välj därefter .
- 2 Använd knappsatsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp.
- 3 Om du vill bläddra bland kontakterna och deras olika nummer använder du styrknapparna.

## Lägga till en ny kontakt

- 1 Välj **Kontakter** och tryck på den vänstra funktionsknappen **Alternativ**.
- 2 Välj **Skapa ny kontakt**.
- 3 Ange om du vill spara den nya kontakten på **mobilen** eller **SIM-kortet**.
- 4 Ange all information du har i fälten och välj **Klar**.

Eller använd den något snabbare metoden...


- 1 Ange det nummer du vill spara och välj **Alternativ**.
- 2 Välj **Spara nummer** och välj **Lägg till namn** eller **Uppdatera kontakt**.
- 3 Ange informationen enligt ovan och välj **Klar**.

## Lägga till en kontakt i en grupper

Du kan spara dina kontakter i grupper och på så sätt hålla isär t.ex. familj och arbetskamrater. I din telefon finns redan ett antal grupper inställda bl.a. **Familj**, **Vänner**, **Kollegor**, **Skola** och **VIP**.

- 1 Välj **Kontakter** och sedan **Grupper**.
- 2 Bläddra till den grupp där du vill lägga till en kontakt, välj **Öppna** och sedan **Lägg till**.

# Kontakter

- 3 Kontaktlistan visas. Bläddra till den kontakt du vill lägga till i gruppen, tryck på  och välj **Klar**.

**Tips!** Du kan tilldela en ringsignal till en grupp. Välj den grupp till vilken du vill tilldela ringsignalen, välj därefter **Alternativ** och den post du vill

**Obs!** Du kan bara tilldela en kontakt till en grupp eller lägga till en bild till en kontakt som du sparar i telefonminnet (inte SIM-minnet).

## Lägga till en bild till en kontakt

Du kan ändra hur dina kontakter visas i adressboken genom att lägga till en bild.

- 1 Välj **Kontakter** och sedan **Skapa ny kontakt**.
- 2 Välj fyrkantig bild om du vill redigera och infoga en bild.
- 3 Välj **Ändra**.

- 4 Välj **Ingen bild, Gå till bilder**, och **Ta ett foto**. Om du väljer **Gå till bilder** kan du välja en bild som du sparar i telefonminnet. Om du väljer **Ta ett foto** öppnas kameran och du kan ta en bild av kontaktpersonen. Ta fotot och tryck sedan på **Välj**.

- 5 Välj **Klar**.


## Kopiera kontakter till SIM-kortet

Du kan också välja att kopiera dina kontakter från USIM-kortet till mobil eller från mobil till SIM-kortet.

- 1 Välj **Kontakter** och sedan **Lagringsplats**.
- 2 Välj menyn **Kopiera till SIM** eller **Flytta till SIM**.
- 3 Välj **Klar** om du är säker.

# Meddelanden

## Meddelanden

I GU280 finns funktioner som rör SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-post och nätoperatörens informationsmeddelanden. Om du vill använda de här funktionerna trycker du på  och väljer **Meddelanden**.

## Skicka meddelanden

- 1 Skapa ett nytt meddelande genom att trycka på , välj **Meddelanden** och sedan **Nytt meddelande**.
- 2 Välj **Meddelande** om du vill skicka ett SMS eller MMS.
- 3 En ny meddelanderedigerare öppnas. Meddelanderedigeraren kombinerar SMS och MMS till ett intuitivt läge och gör det enkelt att växla mellan SMS-läge och MMS-läge. Standardinställningen i meddelanderedigeraren är SMS-läge.

- 4 Skriv ditt meddelande genom att använda knappsatsen. Läs **Skriv texten** till höger om du vill ha mer information om hur du skriver text.
- 5 Välj **Alternativ** och välj sedan **Infoga** om du vill lägga in något med alternativen **Bild, Video, Ljud, Symbol, Mall, Smiley, Namn och nummer, Ny sida, Ämne** eller **Mer**.
- 6 Välj en kontakt i kontaktlistan eller ange telefonnumret från **Mer**.
- 7 Välj **Skicka**.



**WARNING!** Om **Bild, Ljud, Video, Ny sida** eller **Ämne** läggs till i meddelanderedigeraren omvandlas det automatiskt till MMS-läge och du debiteras för ett sådant.

# Meddelanden

## Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror med telefonens knappsats. När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text.

Du kan skriva text på mobilen på följande sätt: T9-läge, ABC-läge och 123-läge.


**Obs!** I vissa fält fungerar endast ett textinmatningsläge (t.ex. telefonnummer i adressboksält).

## Textinmatningsläge vid användning av knappsatsen

När du måste skriva in text, när du t.ex. skriver ett meddelande, ställs knappsatsen in i T9-läge. Om du anger ett nummer - när du ringer ett samtal t.ex - ställs knappsatsens sifvertangenter automatiskt in i sifferläge.


## Inställningar e-post

Du kan skicka e-post med GU280 när du är på resande fot. Det går snabbt och enkelt att konfigurera ett POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

- 1 Tryck på , välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar**.
- 2 Välj **E-post** och välj sedan **E-postkonton**.
- 3 Välj **Lägg till** och följ instruktionerna i popup-fönstret. Ange sedan den information som krävs.

## Skicka e-post med ditt nya konto


Innan du skickar eller tar emot e-post måste du skapa ett e-postkonto (se ovan).

- 1 Tryck på , välj **Meddelanden** och därefter **Nytt meddelande**.
- 2 Välj **E-post** så öppnas ett nytt e-postmeddelande.
- 3 Ange ett ämne och tryck sedan på OK.

- 4 Skriv ditt meddelande genom att använda knappsatsen.

**Brevlåda** - Här finns alla dina e-postmeddelanden. Markera det konto du vill använda och välj **Hämta**. GU280 ansluter till ditt e-postkonto och hämtar nya meddelanden.

## Meddelandemappar

Tryck på  och välj **Meddelanden**. Du känner säkert igen den mappstruktur som används i GU280 - och den är lätt att använda.

**Nytt meddelande** - Skapa ditt nya meddelande.

**Inkorg** - Alla meddelanden som kommer in placeras i inkorgen. Härifrån kan du svara, vidarebefordra och mycket mer. Se **Hantera meddelanden**.

**Brevlåda** - Alla e-postmeddelanden som kommer in placeras i brevlådan.

**Utkast** - Om du inte har tid att skriva klart ett meddelande kan du spara det här så länge.

**Utkorg** - En mapp för tillfällig lagring medan meddelanden skickas.

**Skickat** - Kopior av alla meddelanden du har skickat sparas i mappen Skickat.


**Mina mappar** - Du kan flytta meddelanden från Inkorgen eller Skickat till Mina mappar. Du kan också flytta tillbaka meddelandena i Mina mappar till de ursprungliga mapparna.

**Mallar** - En lista med användbara meddelanden som är färdigskrivna för snabbt svar.

**Smiley** - Du kan lägga till, ändra och ta bort smileys. Du kan infoga en smiley när du skriver ett meddelande.

## Hantera meddelanden

Med hjälp av **inkorgen** kan du hantera dina meddelanden.

- 1 Tryck på , välj **Meddelanden** och därefter **Inkorg**.
- 2 Välj **Alternativ** och därefter:  
**Svara** - Skicka ett svar på valt meddelande.

# Meddelanden

**Vidarebefordra** - Skicka valt meddelande vidare till en annan person.

**Ring upp** - Ring upp den person som skickade meddelandet till dig.

**Spara nummer** - Spara telefonnumret för meddelandet.

**Ta bort** - Ta bort det markerade meddelandet.

## Skapa nytt meddelande

- Skriv ett nytt meddelande, e-postmeddelande, oavsett vem som skickade ett meddelande.

**Markera/avmarkera** - Markera ett meddelande eller alla.

**Kopiera och flytta** - Ange om valt meddelande ska kopieras eller flyttas till SIM-kortet eller telefonen.

**Filtrera** - Visa meddelanden enligt önskad meddelandetyp.

**Meddelandeinformation** - Du kan kontrollera meddelandetyp, ärende, avsändare och datum.

Om meddelandet **Inget utrymme för SIM-meddelande** visas tar du bort några meddelanden från inkorgen.

Om meddelandet **Inget utrymme för meddelanden** visas kan du antingen ta bort meddelanden eller sparade filer och på så sätt skapa mer utrymme.

## Använda mallar

Du kan skapa mallar för de **SMS** och **MMS** som du oftast skickar. Det finns redan ett antal mallar på telefonen som du kan redigera om du vill.

- 1 Tryck på , välj **Meddelanden** och därefter **Mallar**.
- 2 Välj **Textmallar** eller **Multimediemallar**. Du kan sedan välja **Alternativ** och därefter välja **Redigera** om du vill ändra befintliga mallar eller **Lägg till** om du vill skapa en ny mall.
- 3 Om du vill skicka en mall väljer du **Meddelanden** och sedan **Nytt meddelande**. Välj **Meddelande**.

4 Välj **Alternativ** och sedan **Infoga**, därefter **Mall**.

5 Välj en mall som du vill skicka och välj sedan **Skicka**.

## Ändra inställningar för SMS

Meddelandeinställningarna i GU280 är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt.

Om du vill kan du ändra inställningarna med hjälp av alternativet **Inställningar**.

Tryck på , välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar** och **SMS**. Du kan ändra inställningar för:

**SMS-central** - Ange uppgifter för din meddelandecentral.

**Leveransrapport** - Ange om du vill ta emot en bekräftelse på att ditt meddelande har levererats.

**Giltighetstid** - Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

**Meddelandetyper** - Omvandla texten till Röst, Fax, X.400 eller E-post.

**Teckenkodning** - Ange hur tecknen kodas. Detta påverkar meddelandets storlek och därmed kostnaden.

**Skicka lång text som** - Ange om meddelandet ska skickas som SMS eller MMS när du skrivit text som är längre än 2 sidor i meddelandefältet.

## Ändra inställningar för MMS

Meddelandeinställningarna i GU280 är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt.

Om du vill kan du ändra inställningarna med hjälp av alternativet **Inställningar**.

Tryck på , välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar** och **MMS**.

Du kan ändra inställningar för:

**Automatisk hämtning** - Ange om du vill hämta MMS automatiskt eller manuellt, beroende på om du är hemma eller om det sker via roaming.

# Meddelanden

**Leveransrapport** - Ange om du vill tillåta eller begära en leveransrapport.

**Svaralternativ** - Ange om du vill tillåta eller skicka ett läskvitto.

**Prioritet** - Ange prioritetsnivå för dina MMS.

**Giltighetstid** - Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

**Bildvisningstid** - Ange hur länge bilden ska visas på skärmen.

**Skaparläge** - Välj innehållstyp som går att använda för MMS.  
(**Begränsad, Varning, Ledigt**)

**Leveranstid** - Bestämmer när meddelandet ska levereras till mottagaren. MMS- centralen levererar meddelandet när leveranstiden passerats.

**MMS-central** - Ställ in nätinformation, till exempel MMSC eller Internetprofilen, för att skicka MMS.

## Ändra e-postinställningarna

Du kan anpassa dina e-postinställningar så som du vill ha dem.

- 1 Tryck på , välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar**.
- 2 Om du väljer **E-post** kan du anpassa följande inställningar:

**E-postkonto** - Du kan skapa ett e-postkonto.

**Tillåt svarsmeddelande** - Här bestäms om bekräftelse på att e-postmeddelande har lästs ska skickas på begäran om sådan.

**Begär e-postsvar** -

Här bestämmer du om du vill begära en bekräftelse på att ett e-postmeddelande har lästs.

**Hämtningsintervall** - Ange hur ofta GU280 ska kontrollera om det finns nya meddelanden.

**Mängd att hämtas** - Ange hur många meddelanden som ska hämtas under den valda tiden.

### **Inkludera meddelande i Vidarebefordra och Svara**

- Välj om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ett svar.

**Inkludera bilaga** - Ange om den bifogade filen ska skickas med.

**Autohämtning vid roaming** - Ange om meddelanden ska hämtas automatiskt när du är utomlands.

**Meddelande vid ny e-post** - Ange om du vill meddelas när det finns ny e-post.

**Signatur** - Skapa en e-postsignatur och aktivera funktionen.

**Prioritet** - Ange prioritetsnivå för dina e-postmeddelanden.

### **Ändra övriga inställningar**

#### **Videopost/röstmeddelande**


- Du kan redigera videoposten eller röstmeddelandet.

**Tjänstmeddelande** - Här kan du stänga av tjänstmeddelande, vilket innebär att dina meddelanden inte längre tas emot med push-teknik direkt till enheten utan bara tas emot när du kontrollerar nya meddelanden. Du kan även ändra säkerheten för ditt tjänstmeddelande.

**Infotjänst** - Ange mottagningsstatus, signaler och språk för informationsmeddelanden.


# Kamera

## Ta ett foto


- 1 Tryck på  och välj **Multimedia**. Välj **Kamera** så öppnas sökaren.
- 2 Håll upp telefonen och rikta objektivet mot det du vill fotografera.
- 3 Håll mobilen så att du kan se det du vill fotografera.
- 4 Tryck på  så tas kortet.


## Innan du tar ett foto


Tryck på **Förhandsgranska** i **Inställningar** så visas följande alternativ: Vissa inställningar visas även under **Videokamerainställningar**.


 **Bildstorlek** - Läs i **Ändra bildstorlek** på sidan 35.

**Förhandsgranska storlek** - Välj hur bilden ska förhandsgranskas: **Full bild** eller **Helskärm**.


 **Effekt** - Välj mellan fyra färgtonsalternativ: **Av** (normal/färg), **Sepia**, **Svartvit** eller **Negativ**.

 **Vitbalans** - Vitbalansen ser till att allt vitt i fotot är verklighetstroget. Det kan hända att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörljus** eller **Molnigt**.

 **Nattläge** - Ta bättre bilder när det är mörkt genom att välja **På**.

 **Timer** - Med timern kan du ställa in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts in. Välj mellan **Av**, **3 sek**, **5 sek** eller **10 sek**. Perfekt när du själv vill vara med på bild.

 **Bildläge** - Välj mellan **Normal**, **Bildserie** och **Rambild**. Med läget för bildserier kan du ta upp till tre, sex eller nio bilder automatiskt och i mycket snabb följd. Utmärkt när du vill fotografera rörliga motiv eller sportevenemang.

 **Kvalitet** - Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju finare inställning, desto skarpare blir fotot. Filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre bilder i telefonens minne.

Tryck på **Övrigt** i Inställningar så visas följande alternativ:

**Minne** - Kontrollera aktuell status: mobilens/externet.

**Dölj ikoner** - Ange hur ikonerna ska visas: Automatiskt/manuellt.

**Ljud** - Ange slutarljud som hörs när du tar en bild.

## När du har tagit en bild

visas bilden du har tagit på skärmen. Bildens namn visas längst ned på skärmen och på höger sida av skärmen visas fem alternativ.



**IBild** - Välj här om du vill visa andra bilder i albumet. Den aktuella bilden sparas.



**Skicka** - Skicka bilden som ett **meddelande, e-post**. Se sidan 27 **Skicka meddelanden**.



**Ny** - Välj det här alternativet om du vill ta ännu en bild direkt. Den aktuella bilden sparas.



**Använd som** - Öppna en undermeny för att använd bilden som **bakgrundsbild, kontaktbild, startbild** eller **avstängning**.



**Ta bort** - Ta bort den bild du nyss tagit. Bekräfta genom att välja **Ja**. Sökaren visas igen.

## Ändra bildstorlek

Du kan ändra bildens storlek för att spara minnesutrymme. Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler bilder i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 Tryck på **Inställningar** och välj **Bildstorlek** från verktygsfältet.
- 2 Välj ett pixelvärde bland de sex numeriska alternativen.
- 3 Tryck på **OK** om du vill spara ändringarna.

# Kamera

## Visa sparade bilder

- 1 Du kommer åt dina sparade bilder i kameranläget och från startskärmen. I sökaren trycker du på **Album**. Från startskärmen trycker du på , och väljer sedan **Mina saker** och **Mina bilder**.
- 2 Galleri, Ladda bild och Standardbilder visas på skärmen.
- 3 Använd styrknapparna för att välja den bild du vill visa och välj **Visa** för att öppna den.


## Använda en bild som bakgrundsbild eller kontaktbild

I bildgalleriet använder du styrknapparna till att välja en bild och väljer sedan **Alternativ** och **Använd till** att använda den valda bilden som **bakgrundsbild, kontaktbild, startbild** eller **avstängningsbild**. När du anger ett foto som Bild-ID kan du välja vilken del av bilden som ska användas.

**Obs!** Bild-ID kan bara läggas till för kontakter som sparats i telefonen, inte på SIM-kortet.

# Videokamera

## Ta en snabb video

- 1 Tryck på  och välj **Multimedia**.
- 2 Välj **Videokamera**.
- 3 Rikta kameran mot det du vill videofilma.
- 4 Tryck på OK så startas inspelningen.
- 5 **REC** visas längst ned till höger i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Om du vill pausa videoinspelningen trycker du på **Paus** och du fortsätter genom att välja **Återgå**.
- 7 Välj **Stopp** när du vill sluta spela in.

## Innan du tar en video

**Videoklipp** - Välj här om du vill visa andra videoklipp i albumet.

**Kamera** - Gå från videokameraläge till kameranläge.

**Rec.** - Starta videoinspelning.

**Zoom** - Justera zoomningen med



**Ljusstyrka** - Från -2,0 till +2,0 i intervall om 0,5. Ju högre värde, desto ljusare skärm.

## När du har spelat in ett videoklipp

Videoklippets namn visas längst ned på skärmen och på vänster sida av skärmen visas fem alternativ.



**Videoklipp** - Välj här om du vill visa andra videoklipp i albumet. Det befintliga videoklipppet sparas.



**Spela upp** - Välj det här om du vill spela upp videoklipppet du just spelat in.



**Nytt** - Klicka här för att filma en ny video med en gång. Det befintliga videoklipppet sparas.



**Skicka** - Välj här om du vill skicka videoklipppet som **Meddelande**, **E-post** eller **Bluetooth**. Se sidan 27 **Skicka meddelanden**.



**Ta bort** - Välj här om du vill ta bort bilden du just har tagit och bekräfta genom att välja Ja. Sökaren visas igen.

# Videokamera


## Titta på sparade videoklipp

- 1 Du kommer åt dina sparade videoklipp antingen från videokameraläget eller från startskärmen. Välj **Album**. Från startskärmen trycker du på , och väljer sedan **Mina saker** och **Mina videor**.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Använd styrknapparna och välj det videoklipp du vill visa, och tryck sedan på  för att öppna den.

# Använda röstinspelningen

## Musikbutik

GU280 från LG har en inbyggd MP3-spelare så att du kan lyssna på din favoritmusik.

Så här kommer du åt MP3-spelaren: tryck på  och välj **Musik**.

Härifrån har du åtkomst till:

**Senast spelade låt** - Du kan lyssna den musik som du nyligen har spelat upp.

**Alla låtar** - Innehåller alla låtar i telefonen.

**Mina spellistor** - Innehåller alla spellistor som du har skapat.

**Artister** - Bläddra i musiksamlingen per artist.

**Album** - Bläddra i musiksamlingen efter artist.

**Genrer** - Bläddra i musiksamlingen efter genre.

**Blanda spår** - Spela upp spår i slumpvis ordning.

## Överföra musik till telefonen

Det enklaste sättet att överföra musik på är med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln. Överföra musik via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth har aktiverats i båda enheterna och att de syns i respektive enhet.
- 2 Markera musikfilerna i den andra enheten och välj att skicka via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i telefonen genom att välja **Ja**.
- 4 Filen visas i **Alla låtar**.

**Obs!** Ett resultat av DRM-systemet (Digital Rights Management) är att vissa medieobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot med MMS kan ha en "Köpa rättighet"-meny som du måste använda för att få åtkomst till dem. Du skaffar en nyckel för att köpa rättigheten från den webbplats som äger rättigheterna till innehållet.

## Använda röstinspelningen

Musiken är copyrightskyddad i internationella avtal och nationella copyrightlagar. Du måste kanske erhålla tillstånd eller en licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet i lag att som privatperson kopiera copyrightskyddat material. Kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land gällande sådant material.

# Röstmemo

## Använda röstinspelningen

Med **Diktafon** kan du spela in röstanteckningar eller andra ljud.

## Spela in röstanteckningar

- 1 Tryck på  och välj **Verktyg**, och därefter **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  när du vill börja inspelningen.
- 3 Välj **Stopp** om du vill stoppa inspelningen.
- 4 Tryck på **Alternativ** och välj **Spela upp** om du vill lyssna på inspelningen.


**Obs!** Du kan lyssna på alla röstinspelningar du sparar genom att välja **Gå till Röstinspelningar**.

## Skicka en röstinspelning

- 1 När inspelningen är klar väljer du **Alternativ**.
- 2 Tryck på **Skicka** och välj mellan **Meddelande, E-post** och **Bluetooth**. Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** läggs inspelningen till meddelandet och du kan skriva det och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** omdirigeras du till att aktivera Bluetooth.

# Mina saker

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du får mer ledigt utrymme i telefonens minne.

Alla multimediefiler sparas i **Mina saker**. Tryck på  och välj sedan **Mina saker** så öppnas en lista med mappar.

## Bilder

Under **Bilder** finns en mapp med standardbilder som är förinstallerade på telefonen, bilder som du har hämtat och bilder som du har tagit med telefonens kamera.

## Alternativmenyn i Bilder

Vilka alternativ som finns tillgängliga i **Bilder** beror på vilken bildtyp du har valt.

Om du väljer **Alternativ** i mappen **Bilder** visas följande lista med alternativ.

**Ta bort** - Ta bort den markerade bilden.

**Ange som** - Ange den valda bilden som **bakgrundsbild**, **bild-ID**, **start**, **avstängning**, **inkommande samtal** och **utgående samtal**.

**Ändra namn** - Ändra filnamnet för den markerade bilden.

**Flytta** - Om du vill flytta bilden till en annan mapp.

**Kopiera** - Om du vill kopiera bilden till en annan mapp.

**Skicka via** - Skicka den markerade bilden till någon annan via **Meddelande**, **E-post**, **Bluetooth**.

**Skriv ut via Bluetooth** - Skriv ut en bildfil via **Bluetooth**.

**Filinformation** - **Ändra namn**, **Redigera** och visa **filinformation**. (namn, storlek, datum, upplösning, typ, skydd och installation) om den markerade bilden.

**Fler markerade** - Välj en eller flera bilder som ska tas bort.

**Sök** - Sök på bildens filnamn.

**Sortera efter** - Ordna bilderna efter **datum, typ** eller **namn**.

**Bildspel** - Visa dina bilder i ett bildspel.

**Rutnätsvy/listvy** - Byt visnings sätt för bilderna.


**Minnesinformation** - Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

**Ta bort alla** - Alla bilder raderas.


## Skicka en bild

- 1 Tryck på  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Välj **Bilder**.
- 3 Markera en bild och välj **Alternativ**.
- 4 Välj **Skicka via** och välj mellan **Meddelande, E-post, Bluetooth**.
- 5 **Om du väljer Meddelande** eller E-post bifogas bilden till meddelandet och du kan skriva och skicka meddelandet som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och telefonen söker efter en enhet att skicka bilden till.

## Hantera bilder


- 1 Tryck på  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Välj **Bilder**.
- 3 Välj **Alternativ** och välj sedan **Sortera efter**.
- 4 Välj mellan **Datum, Typ** och **Namn**.

## Ta bort bilder

- 1 Tryck på  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Välj **Bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på **Alternativ**.
- 4 Välj **Ta bort** och bekräfta genom att trycka på **Ja**.

## Skapa ett bildspel

Om du vill titta på alla bilderna på din mobil, eller bläddra igenom dem, kan du skapa ett bildspel så att du slipper öppna och stänga varje enskild bild.

- 1 Tryck på  och välj sedan **Mina saker**.

# Mina saker


- 2 Välj **Mina bilder**.
- 3 Markera den bild du vill att bildspelet ska börja med och tryck på **Alternativ**.
- 4 Välj **Bildspel** så startar det.
- 5 Stoppa bildspelet med **Stopp** och avsluta bildspelet genom att återgå till mappen **Mina bilder** med **Bakåt**.

Under bildspelet kan du välja **Alternativ** och sedan välja **Helskärm** eller **Liggande visning**. Välj **Liggande visning** om du vill byta orientering på bilderna.

## Ljud

I mappen **Ljud** finns **standardljuden**, dina **hämtade ringsignaler** samt eventuella ljudfiler du hämtat. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud som ringsignaler.

## Använda ett ljud


- 1 Tryck på  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till och välj **Ljud**.

- 3 Välj ett ljud och lyssna genom att trycka på **Spela upp**.
- 4 Välj **Alternativ**, välj sedan **Använd som** och välj mellan **ringsignal**, **videoringsignal**, **meddelandesignal**, **start** och **avstängning**.

## Videoklipp

I mappen **Mina videor** visas listan över hämtade videor och videoklipp som du har spelat in i telefonen.

## Spela upp video

- 1 Tryck på  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till och välj **Videoklipp**.
- 3 Välj en video och tryck på **Spela upp**.

## Använda alternativ när en video spelas upp

Genom att välja **Alternativ** försätts den video som du spelar upp i pausläge och du kan välja mellan:

**Ta bort** - Ta bort videoklipppet.

**Ange som** - Du kan använda en videofil som ringsignal.

**Skicka via Meddelande, E-post eller Bluetooth.**

**Filinformation** - Visa detaljer för videoklipppet.

**Liggande visning** - Byt orientering på videoklipppet.

**Upprepa** - Repetera videoklipppet.

**Ljud av** - Slå av ljudet.

## Skicka videoklipp

- 1 Tryck på  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till och välj **Videoklipp**.
- 3 Välj önskat videoklipp och tryck på **Alternativ**.
- 4 Tryck på **Skicka** och välj mellan **Skicka** - Skicka via **Meddelande, E-post, Bluetooth**.

- 5 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas videoklipppet med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och telefonen söker efter en enhet att skicka videon till.

**Obs!** Storleken på videoklipppet kan behöva ändras innan det kan skickas via MMS. Vissa videoklipp kan vara för stora för att skickas via MMS.

## Mina applikationer

Du kan hålla laddas ned spel och program till den här mappen.

## Övrigt


Från menyn **Övrigt** kan du visa de filer som inte är sparade i någon av mapparna Bilder, Ljud eller Videor.

# Spel & program

## Spel & program

GU280 levereras med förinstallerade spel som du kan roa dig med när du har tid över. Om du väljer att hämta ytterligare spel och program sparas de i den här mappen.


## Spela spel

- 1 Tryck på  och välj **Spel & program** och därefter **Mina spel & program**.
- 2 Du kan använda den här menyn till att hämta nya spel och spela de demospel som redan finns i telefonen.

**Obs!** Det kostar extra när du ansluter till tjänsten för att hämta spel. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

# Kalender


## Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på  och välj **Kalender**, sedan **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse. Du kan välja ett datum antingen genom att bläddra fram till det med hjälp av styrknapparna eller genom att välja **Alternativ** och **Gå till datum** för att kunna ange ett datum.
- 3 Välj **Nytt schema** och bläddra sedan nedåt för att ange vilken tid du vill att händelsen ska börja. Bläddra ned med hjälp av pilarna på pekskärmen och ange händelsens sluttid.
- 4 Ange ett **ämne** för händelsen. Skriv bokstäver och siffror med hjälp av knappsatsen.
- 5 Bläddra ned igen och välj om du vill ställa in ett **alarm** för händelsen. Visa tillgängliga alternativ genom att bläddra åt vänster eller höger. Du kan välja att låta alarmet aktiveras vid

händelsens starttid, eller en viss tid innan för att bli påmind om att händelsen snart ska börja.

- 6 Bläddra ned igen och välj om händelsen bara inträffar **en gång** eller om den ska upprepas **varje dag, varje vecka, varje månad** eller **varje år**. Du kan också välja **Användarinställningar**. Om händelsen upprepas kan du också bläddra ned och ange en **giltighetstid**, det vill säga när händelsen helt ska upphöra.
- 7 Välj **Klar** så sparas händelsen i kalendern. En fyrkantig markör anger vilka dagar det finns händelser sparade.

## Redigera en kalenderhändelse


- 1 På startskärmen trycker du på  och väljer **Kalender** och därefter **Kalender**.
- 2 Du kan se en lista över alla dina händelser. Bläddra fram till den händelse som du vill redigera och välj **Visa**.

# Kalender

- Tryck på **Alternativ** och välj **Redigera** och bläddra till den detalj som du vill ändra för händelsen. Gör ändringarna och spara den redigerade händelsen genom att välja **Klar**.

**Obs!** Du kan ta bort en händelse ur kalendern genom att visa händelsen och trycka på **Alternativ** och **Ta bort**.

## Dela en kalenderhändelse

- På startskärmen trycker du på  och väljer **Kalender** och därefter **Kalender**.
- Välj den händelse som du vill dela och välj **Alternativ**.
- Välj **Skicka** och välj sedan **SMS**, **MMS**, **E-post** eller **Bluetooth**.
- Tryck på **Skicka** och sök efter en kontakt, tryck på **Skicka**

## Lägga till Att göra-lista

Visa ändra och lägg till uppgifter. Uppgifter visas i tidsordning.

## Lägga till en anteckning

- På startskärmen trycker du på  och väljer **Kalender** och sedan **Anteckning**.
- Välj **Lägg till** och skriv in anteckningen.
- Välj **Spara**.
- Anteckningen visas på skärmen nästa gång du öppnar programmet för anteckningar.

**Tips!** Du kan redigera en befintlig anteckning. Välj den anteckning du vill redigera, tryck på **Alternativ** och välj **Redigera**.

## Hitta datum


Med funktionen Hitta datum kan du enkelt få fram datumet efter ett visst antal dagar.

# Verktyg

## Snabbmeny

Du kan ange funktioner som ska sparas i snabbmenyn. Om du sparar de funktioner som du ofta använder i snabbmenyn så kan du komma åt dem enkelt genom att trycka på motsvarande tangent.


## Ställa in alarmet

- 1 Tryck på  och välj **Alarm**.
- 2 Tryck på **Nytt alarm**.
- 3 Bläddra ned och ange den tidpunkt som du vill att alarmet ska utlösas.
- 4 Välj upprepningstyp för att ange om du vill att alarmet ska utlösas **en gång, dagligen, mån-fre, mån-lör, förutom semester** eller **välj veckodag**.
- 5 Bläddra ned och välj om du vill ställa in alarmtyp.
- 6 Bläddra ned och välj snooze-intervall.

7 Bläddra ned och ange ett namn på alarmet eller behåll det föreslagna namnet.

8 Välj **Klar**.

## Använda räknaren


- 1 Tryck på  och välj **Verktyg**, därefter **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 Du kan göra enkla beräkningar genom att välja önskad funktion (+, -, ×, ÷) genom att använda styrknapparna och avsluta med =.
- 4 För mer komplicerade beräkningar väljer du **Alternativ** och sedan ett kommando.
- 5 Välj knappen Rensa för att rensa skärmen och påbörja en ny beräkning.

# Verktyg

## Tidtagarur

- 1 Tryck på  och välj **Verktyg** och sedan **Tidtagarur**.
- 2 Välj **Starta** när du vill starta timern.
- 3 Välj **Varv** om du vill registrera en varvtid. Upp till 20 varvtider kan sparas.
- 4 Välj **Stopp** om du vill stoppa timern.
- 5 Välj **Återgå** om du vill starta om tidtagaruret på den tid där du stoppade det, eller välj **Återställ** om du vill börja om tidtagningen igen.


## Konvertera enheter

- 1 Tryck på  och välj **Verktyg** och sedan **Enhetsomvandlare**.
- 2 Ange om du vill omvandla **valuta, yta, längd, vikt, temperatur, volym** eller **hastighet**.
- 3 Bläddra till vänster eller höger för att ange en enhet och bläddra sedan ned för att ange enhetens kvantitet.

- 4 Bläddra ned till rutan för enhetsomvandling och välj den måtenhet som du vill omvandla till. Omvandlingen visas automatiskt i raden nedan.

**Obs!** Om du vill omvandla valuta måste du först ange Växelkurs enligt aktuell växelkurs.

## Lägga till en stad till världstiden


- 1 På startskärmen trycker du på  och välj **Verktyg** och sedan **Världsklocka**.
- 2 Om du vill ta reda på tiden för en viss ort trycker du på **Alternativ** och väljer **Lägg till stad**.
- 3 Bläddra igenom listan eller ange första bokstaven i orten. Du kan också välja Karta och välja en ort.
- 4 Tryck på Välj.

**Tips!** Du kan markera första bokstaven i den önskade orten med hjälp av knappsatsen så går det snabbare.

# Webbläsare

Med hjälp av webbläsaren kommer du lätt åt de senaste nyheterna, väderprognoserna samt aktuell information om sport och trafikhändelser när du behöver det. Dessutom kan du med hjälp av webbläsaren hämta det allra senaste inom musik, ringsignaler, bakgrundsbilder och spel.

## Ansluta till Internet

- 1 Tryck på  och välj **Webbläsare**.
- 2 Du kommer åt webbläsarens startsida direkt genom att välja **Webbläsare**.

**Obs!** Det kostar extra när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

## Lägga till och komma åt bokmärken

Du kan lägga till bokmärken och spara webbplatser så att du kommer åt dina favoritsidor snabbare.

- 1 Tryck på  och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Bokmärken**. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.
- 3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke väljer du **Alternativ** och därefter **Lägg till nytt**. Ange ett namn för bokmärket följt av URL-adressen.
- 4 Tryck på **Klar**. Dina bokmärken visas i listan över bokmärken.
- 5 Du öppnar ett bokmärke genom att bläddra till önskat bokmärke och trycka på **Öppna**. Du ansluts då till den bokmärkta sidan.

# Webbläsare


## RSS-läsare

RSS-läsaren hämtar och ger dig uppdaterade nyheter från de webbplatser som finns registrerade i din mobil.

## Spara sida


- 1 Anslut till önskad webbsida.
- 2 Välj **Alternativ** och bläddra till **Spara**, välj därefter **Den här sidan**.
- 3 Välj **OK**.

## Öppna en sparad sida


- 1 Tryck på  och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Sparade sidor**.
- 3 Välj önskad sida och tryck på **Öppna**.

**Tips!** På den här menyn kan du också ta bort sparade sidor.

## Visa webbläsarens historik

- 1 Tryck på  och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Historik** och därefter **OK**.
- 3 En lista över de webbsidor du har använt senast visas. Du kommer åt de här sidorna genom att bläddra till önskad sida och trycka på **Öppna**.

## Ändra webbläsarinställningarna

- 1 Tryck på  och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Du kan välja hur telefonen ska hantera, visa och använda information när du surfar på Internet. Du kan ändra inställningar i **Profiler**, **Inställningar för utseende**, **Cache**, **Cookies**, **Säkerhet**, och **Återställ inställningar**.
- 4 Tryck på **Välj** när du har ändrat inställningarna.

# Inställningar

I den här mappen kan du anpassa inställningarna i GU280 enligt önskemål.

**Obs!** Mer information om samtalsinställningar finns på sidan 23.

## Ändra profil

- 1 Välj **Inställningar** och sedan **Profiler**.
- 2 Välj mellan **Normal**, **Tyst**, **Utomhus** och **Flygläge**.

**Tips!** Använd den här funktionen för att ställa in inställningen för flygläget till **På** eller **Av**. Du kan inte ringa samtal, ansluta till Internet, skicka meddelanden när **Flygläget** är ställt i läget **På**.

## Anpassa profiler


Du kan anpassa varje profilinställning.

- 1 Tryck på **Inställningar** och välj **Profiler**.
- 2 Välj den profil du vill ha, välj **Alternativ** och sedan **Redigera**.

- 3 Här kan du ändra alla ringsignaler, volym och signalalternativ.

## Ändra tid och datum

Du kan ställa in funktioner för datum och tid.

- 1 Tryck på  och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Datum och tid** och välj från listan nedan:

**Datum- och tidsinställning** - Du kan välja att ange tidsinställningen som automatisk tidsuppdatering eller sommartid.

**Tidsformat** - Ange aktuell tid. Du kan ställa in 24 timmar eller 12 timmar. Du kan välja en stad som tidszon.

**Datumavgränsare** - Ange aktuellt datum.

Ange datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD, DD-MM-ÅÅÅÅ, MM-DD-ÅÅÅÅ).

**Obs!** Om du väljer **På** kommer telefonen att uppdatera datum och tid automatiskt.

# Inställningar

**Obs!** Välj om du vill aktivera funktionen för sommartid eller inte. Du kan ställa in sommartid med en eller två timmars förskjutning.


**Datumavgränsare** - Ställ in visningen för varje datum dag, månad och år.

## Ändra språk

Gå till **Inställningar**, välj **Telefon** och därefter **Språk** om du vill ändra språk på text i telefonen. Alla ändringar påverkar även inmatningsspråket.

## Ändra säkerhetsinställningar

Ändra säkerhetsinställningar för att skydda GU280 och viktig information i den.

- 1 Tryck på  och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Säkerhet** och välj från listan nedan:

**Mobilås** - Välj en säkerhetskod för att låsa telefonen. Välj inställningen **Vid påslagning, Om SIM-kortet bytts ut, Omedelbart** eller **Ingen**.


**Lås program** - Välj den här menyn om du vill låsa ett program.

**PIN-begäran** - Välj en PIN-kod som ska begäras när du slår på telefonen.

**Ändra koder** - Ändra PIN-kod, PIN2-kod eller säkerhetskod.

**OBS!** Säkerhetskod (4 till 8 siffror) Säkerhetskoden förhindrar otillåten användning av telefonen. Den brukar tillhandahållas med telefonen. Koden krävs för att ta bort alla poster i telefonboken och för att aktivera menyn Återställ inställningar. Som standard används koden "0000".

## Ändra skärminställningar

- 1 Tryck på  och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Skärm** och välj mellan:  
**Startskärm** - Välj **Startskärm** och välj vilken bakgrund som ska visas på skärmen. Du kan också ange poster som ska visas, klockans typ och färgen på klockans teckensnitt.

**Tema för mobilen** - Ändra enkelt skärmens utseende.

**Menyutseende** - Byt menyutseende från **liststil** till **rutnätsstil**.

**Font** - Ändra teckenstorlek till liten, normal eller stor.

**Välkomstmeddelande** - När du har valt På kan du skriva ett välkomstmeddelande. Meddelandet visas på skärmen när du startar telefonen.

**Bakgrundsbelysning** - Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd (på). Du kan också använda styrknapparna till att justera huvudskärmens ljusstyrka. Välj mellan 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % och 100 % och välj sedan Klar så sparas din inställning.

**Tips!** Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd desto mer batteri förbrukas och det behöver laddas oftare.

**Andra skärmar** - Ställ in en skärm som visas när du ringer eller tar emot ett samtal eller slår på/av telefonen.

## Återställa telefonen

Med **Återställ inställningar** i menyn **Inställningar** kan du återställa alla inställningar till fabriksinställningarna. Du behöver säkerhetskoden för att återställa mobilen.

## Visa minnesstatus

Det finns tre minnen för GU280: i mobilen, på SIM-kortet och på ett externt minneskort (du kan behöva köpa minneskortet separat).

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

Tryck på **Inställningar** och välj **Minnesinformation** så kan du se aktuell status för alla minnen (användarminnet, användartilldelat minne, SIM-minnet och externt minne) i din GU280.

# Anslutning

## Ändra anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda telefonen direkt. Använd den här menyn om du vill ändra någon inställning.

Välj **Anslutningar**. Du kan välja mellan:

**Bluetooth** - Ställ in GU280 för Bluetooth-användning. Du kan anpassa din synlighet till andra enheter eller söka igenom enheter som mobilen är ihopparad med.

**USB-anslutning** - Du kan välja USB-anslutningsläget i telefonen för flera olika ändamål.

**Nätverk** - Via den här menyn kan du ange inställningarna för **Välj nät** och **Nätläge**. Du kan också lägga till önskat nät att ansluta till i **Förvald lista**.

**Internetprofiler** - På den här menyn visas Internetprofiler. Du kan skapa nya, ta bort eller göra ändringar i profiler med hjälp av Alternativmenyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

**Uppkopplingar** - På den här menyn visas en lista över anslutningspunkter. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Val-menyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

**Paketdataanslutning** - Väljer du "Om möjlighet finns" registreras mobilen automatiskt i ett GPRS-nät när du slår på den. Väljer du "Vid behov" upprättas GPRS-anslutningen när du ansluter till en WAP- eller programtjänst, och avslutas när du avslutar WAP- eller programanslutningen.

**Webbinställningar** - Ange värden för webbläsaren.

## Streaming-inställningar

- Nätoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan göra ändringar om du vill.

## Ändra Bluetooth-inställningar

- 1 Välj **Anslutningar** och sedan **Bluetooth**.
- 2 Välj **Inställningar**. Gör ändringar för:

**Enhetssynlighet** - När [Mobilens synlighet] är inställd på [Synlig] kan andra enheter hitta din mobil när de söker efter en Bluetooth-enhet. Väljer du [Dold] kommer andra enheter inte hitta din mobil när de söker efter en Bluetooth-enhet.

**Enhetens namn** - Skriv in vad din mobil ska ha för namn när den hittas av andra enheter. Det namn du väljer visas när mobilen hittas av andra enheter. Mobilens namn visas bara på andra enheter när [Mobilens synlighet] är inställd på [Synlig].

**Tjänster som stöds** - Visa en lista över enheter, t.ex. headset-

och handsfree-tillbehör, som kan användas på den här Bluetooth-kompatibla mobilen.

**Min adress** - Här kontrollerar du Bluetooth-adressen.

**Obs!** När du använder Bluetooth-enheten i mobilen medför det säkerhetsrisker för mobilen. Därför rekommenderar vi att Bluetooth-synligheten sätts till Dold efter att inställningar och ihopparningar är gjorda. För inkommande filer via Bluetooth, oavsett om det är mellan ihopparade enheter eller ej, kan du välja att ta emot eller avvisa överföringen.

## Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop GU280 med en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning. På så sätt blir ihopparningen säkrare.

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Du kan ändra din synlighet på menyn **Inställningar** genom att välja **Enhetssynlighet** och därefter **Synlig**.

# Anslutning

- 2 Från **Bluetooth** väljer du **Slå på** och sedan **Sök efter ny enhet**.
- 3 GU280 söker efter enheter. När sökningen är klar visas **Lägg till** och **Uppdatera** på skärmen.
- 4 Välj vilken enhet du vill para ihop med, välj **Lägg till**, ange lösenordet och välj sedan **OK**.
- 5 Telefonen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.
- 6 Den lösenordsskyddade Bluetooth-anslutningen är klar.

## Använda Bluetooth-headset

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.
- 2 Ställ headsetet till ihoppningsläge och para ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.
- 3 GU280 ansluter automatiskt till ditt Bluetooth-headset och växlar till headsetprofilen.

## Överföra filer till telefonen

Du kan också överföra filer från datorn till telefonen med hjälp av Bluetooth.

- 1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i telefonen och på datorn och att de syns i respektive enhet.
- 2 Använd datorn för att skicka filen via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i telefonen genom att välja **Ja**.

**Obs!** Filer som skickas med Bluetooth sparas i telefonminnet.

## Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och ta emot filer på eftersom det inte krävs några sladdar och anslutningen går snabbt och enkelt. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

Innan du kan börja dela filer med Bluetooth måste du para ihop din enhet med en annan Bluetooth-enhet. Mer information om att para ihop enheter finns i **Para ihop med en annan Bluetooth-enhet**.

### Så här slår du på Bluetooth:

- 1 Välj **Anslutningar** och sedan **Bluetooth**.
- 2 Välj **Slå på**.
- 3 Välj **Av** om du vill stänga av Bluetooth.

### Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.
- 2 Välj **Alternativ, Skicka** och därefter **Bluetooth**.
- 3 Välj **Ja** för att slå på Bluetooth om den inte redan är aktiverad.
- 4 GU280 söker automatiskt efter andra Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidden.
- 5 Välj vilken enhet du vill skicka filen till och välj **Skicka**.

### Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.
- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Välj **Ja** för att ta emot filen.

**Tips!** Kontrollera att filen skickas med hjälp av förloppsindikatorn.

**Obs!** Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

### USB-anslutningsläge

Du kan välja USB-anslutningsläget i telefonen för flera olika ändamål.

### Fråga alltid

Om du väljer "Fråga alltid" som standardläge blir du ombedd att välja USB-anslutningsläge varje gång du ansluter telefonen till en dator via datakabeln. Om du avmarkerar läget "Fråga alltid" väljs

# Anslutning

det anslutningsläge du har angett manuellt under Meny - Inställningar - Anslutning - USB-läge och något av alternativen Internet, Masslagring, PC Suite eller Musiksynkronisering.

## PC Internet - Använd din telefon som modem

Anslut bara USB-kabeln, och använd telefonen till att snabbt ansluta till Internet.

**WARNING!** Se först till att du har en lämplig prisplan! Om du hämtar stora mängder data, t.ex. musik eller video, kan det annars bli mycket dyrt.

- 1 Anslut USB-kabeln till enheten.
- 2 Välj PC Internet på popupmenyn i enheten.
- 3 Du kan nu använda webbläsare och e-postprogram som vanligt. När du är färdig klickar du på Koppla från
- 4 Nästa gång du vill ansluta till Internet ansluter du bara kabeln. Programvaran startar automatiskt, så du är redo direkt.

## Masslagring - Använda mobilen som masslagringsenhet

GU280 kan användas som masslagringsenhet precis som ett USB-minne. Det här är ett utmärkt sätt att flytta filer från datorn till telefonen. Om du har satt i ett minneskort och ansluter som **Masslagring**, kommer telefonens externa minne att visas.

- 1 Anslut USB-kabeln till enheten.
- 2 Välj Masslagring på popupmenyn i enheten.
- 3 En mapp för flyttbar disk öppnas automatiskt på datorn (två mappar om du har satt i ett minneskort) där alla mappar i telefonen eller på minneskortet visas.
- 4 Dra och släpp foton, videoklipp, musik eller dokument i rätt mapp.
- 5 Ta bort telefonen säkert genom att klicka på ikonen **Säker borttagning av maskinvara** på skrivbordets verktygsfält.

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig på Mac-datorer.

## **PC suite - Synkronisera telefonen med datorn**

Du kan synkronisera datorn och telefonen så att alla viktiga uppgifter och datum stämmer överens, och samtidigt säkerhetskopiera all information.

### **Installera LG PC Suite i datorn**

- 1** Gå till [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) och välj Europe och sedan ditt land.
- 2** Välj menyn Products, välj Manual & Software och klicka på Go to Manual & S/W Download Section. Klicka på Yes så visas installationsprogrammet för LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player och andra).
- 3** Välj önskat språk för installationsprogrammet och klicka på OK.
- 4** Följ instruktionerna på skärmen och slutför installationsguiden för LG PC Suite.

- 5** När installationen har slutförts visas ikonen för LG PC Suite på skrivbordet.

### **Ansluta telefonen och datorn**

- 1** Anslut USB-kabeln till telefonen och datorn.
- 2** Välj PC Internet på popupmenyn i enheten.
- 3** Dubbelklicka på ikonen LG PC Suite på skrivbordet.
- 4** Klicka på Anslutningsguiden och sedan på USB.
- 5** Klicka på Nästa och på Nästa igen, därefter på Slutför. Telefonen är nu ansluten till datorn.

### **Säkerhetskopiera och återställa telefonens information**

- 1** Anslut USB-kabeln till enheten och välj PC Suite på skärmen.
- 2** Klicka på ikonen Backup och välj Backup eller Återställ.
- 3** Markera innehållet som ska säkerhetskopieras eller återställas. Välj var informationen ska

# Anslutning

säkerhetskopieras eller var den ska återställas från. Klicka på OK.

- 4 Informationen säkerhetskopieras.

## Visa telefonfiler i datorn

- 1 Anslut USB-kabeln till enheten och välj PC Suite på skärmen.
- 2 Klicka på ikonen Innehåll.
- 3 Allt flash-innehåll och alla dokument, bilder, ljud och videoklipp som du har sparat i telefonen visas på skärmen i mappen LG Phone.

**Tips!** Genom att visa telefonens innehåll i datorn kan du ordna filer, hantera dokument och ta bort innehåll som du inte behöver längre.

## Synkronisera kontakter

- 1 Anslut USB-kabeln till enheten och välj PC Suite på skärmen.
- 2 Klicka på ikonen Kontakter.
- 3 Alla kontakter som sparats på SIM-kortet och i mobilen importerats och visas på datorn.

- 4 Klicka på Arkiv och välj Spara. Ange var kontakterna ska sparas.

**Obs!** Klicka på SIM-kortets mapp till vänster på datorskärmen om du vill säkerhetskopiera kontakter som sparats på SIM-kortet. Välj Redigera högst upp på skärmen och sedan Markera alla. Högerklicka på kontakterna och välj Kopiera till kontakt. Klicka på mappen Mobil till vänster på skärmen så visas alla nummer.

## Synkronisera meddelanden

- 1 Anslut USB-kabeln till enheten och välj PC Suite på skärmen.
- 2 Klicka på ikonen Meddelanden.
- 3 Alla dina dator- och telefonmeddelanden visas i mappar på din skärm.
- 4 Du kan redigera och ändra ordningen för meddelandena med hjälp av verktygsfältet högst upp på skärmen.

## **Uppdatering av telefonprogramvara**

### **LG:s uppgraderingsprogram för mobiltelefonprogramvara på webbplatsen**

Om du vill ha mer information om hur den här funktionen används kan du gå följa den här sökvägen från LGmobile.com: <http://www.lgmobile.com> - select country - Manual & software banner

Med den här funktionen kan du snabbt och bekvämt uppgradera programvaran till den senaste versionen via Internet utan att behöva besöka vårt servicecenter.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppgraderingsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batteriet under uppgraderingen.

Så långt som tillåts av tillämplig lagstiftning påtar sig tillverkaren inte något ansvar för förlust av data under uppgraderingsproceduren. Du bör säkerhetskopiera viktig information i förväg för säkerhets skull eftersom personliga data kan tas bort under uppgraderingen av programmet.

# Tillbehör

Följande tillbehör medföljer GU280.

## Laddare



## Användarhandbok

Läs mer om GU280.

## Batteri



### Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner.

# Tekniska data

## Allmänt

Produktnamn : GU280

Nät: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Temperaturgränser

Max: +55 °C (urladdning) +45 °C (laddning)

Min: -10° C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GU280

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

08.Sep. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative



Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne håndboken kan skille seg noe fra det som vises på telefonen, avhengig av hva slags programvare og tjenesteleverandør du har.



## GU280 Brukerhåndbok | NORSK



Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte mobiltelefonen GU280 fra LG, som er designet for å kunne brukes med det nyeste innen digital mobilkommunikasjonsteknologi.



#### **Kaste det gamle utstyret ditt**

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

# Innhold

## RETNINGSLINJER

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk.....7

## 01 OPPSETT

Bli kjent med telefonen din .....14

Åpen telefon .....15

Installere USIM og batteriet .....16

Minnekort. ....19

Sette inn et minnekort.....19

Ta ut et minnekort .....19

Formatere et minnekort.....19

## 02 HJEMMESKJERMEN

Hjemmeskjermen .....20

Statuslinjen .....20

## 03 GRUNNLEGGENDE

Anrop.....21

Foreta anrop.....21

Foreta anrop fra kontaktene .....21

Svare på og avvise et anrop .....21

Hurtigvalg .....21

Vise anropsloggene .....22

Bruke viderekobling av anrop .....22

Bruke anropssperring.....23

Endre anropsinnstillingene .....23

Delte innstillinger .....24

Kontakter.....25

Søke etter en kontakt.....25

Legge til en ny kontakt.....25

Legge til en kontakt i en gruppe .25

Legge til et bilde i en kontakt.....26

Kopiere kontakten til USIM kortet.26

**Meldinger** .....27

Meldinger.....27

Sende en melding.....27

Skrive inn tekst.....28

Skrive inn tekst ved hjelp av

tastaturet .....28

Konfigurere e-post.....28

Sende en e-post ved hjelp av den

nye kontoen .....28

Meldingsmapper.....29

Behandle meldinger.....29

Bruke maler .....30

Endre

tekstmeldingsinnstillingene .....31

Endre MMS-innstillinger .....31

Endre e-postinnstillinger .....32

Endre de andre innstillingene .....33

## 04 BLI KREATIV

|   |    |
|---|----|
| Kamera.....                                     | 34 |
| Ta et raskt bilde.....                          | 34 |
| Før du tar et bilde .....                       | 34 |
| Når du har tatt bildet.....                     | 35 |
| Endre bildestørrelsen .....                     | 36 |
| Vise de lagrede bildene .....                   | 36 |
| Angi et bilde som bakgrunn eller bilde-ID. .... | 36 |
| Videokamera .....                               | 37 |
| Videoopptak .....                               | 37 |
| Før du tar opp video.....                       | 37 |
| Når du er ferdig med videoopptaket.....         | 37 |
| Se på de lagrede videoene .....                 | 38 |
| Musikk .....                                    | 39 |
| Lagre musikk .....                              | 39 |
| Overføre musikk til telefonen .....             | 39 |
| Taleopptaker.....                               | 41 |
| Bruke taleopptakeren.....                       | 41 |
| Ta opp talenotater .....                        | 41 |
| Sende et taleopptak.....                        | 41 |
| Mine ting .....                                 | 42 |
| Bilder.....                                     | 42 |
| Meny for bildealternativer.....                 | 42 |
| Sende et bilde .....                            | 43 |
| Organisere bilder .....                         | 43 |
| Slette et bilde .....                           | 43 |

|  |    |
|--|----|
| Lage en lysbildefremvisning .....              | 44 |
| Lyder .....                                    | 44 |
| Bruke lyder.....                               | 44 |
| Videoer .....                                  | 44 |
| Vise en video.....                             | 44 |
| Bruke alternativer mens videoen avspilles..... | 45 |
| Sende et videoklipp.....                       | 45 |
| Mine spill og programmer .....                 | 45 |
| Annet.....                                     | 45 |
| Spill og programmer .....                      | 46 |
| Spill og programmer .....                      | 46 |
| Spille et spill.....                           | 46 |

## 05 BLI ORGANISERT

|  |    |
|--|----|
| Planlegger .....                             | 47 |
| Legge til en hendelse i kalenderen.....      | 47 |
| Redigere en kalenderhendelse....             | 47 |
| Dele en kalenderhendelse .....               | 48 |
| Legge til en oppføring i oppgavelisten ..... | 48 |
| Legge til et notat .....                     | 48 |
| Datosøker .....                              | 48 |
| Verktøy .....                                | 49 |
| Hurtigmeny .....                             | 49 |
| Stille alarmer .....                         | 49 |
| Bruke kalkulatoren.....                      | 49 |
| Stoppeklokke.....                            | 50 |

# Innhold

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Konvertere enheter .....               | 50        | Tilkobling .....   | 56        |
| Legge til en by i verdensklokken ..... | 50        | Endre tilkoblingsinnstillingene .....                          | 56        |
| <b>06 NETTLESER</b>                    |           | Endre Bluetooth-innstillingene .....                           | 57        |
| <b>Nettleser .....</b>                 | <b>51</b> | Pare med en annen Bluetooth-enhet .....                        | 57        |
| Nettsurfing .....                      | 51        | Bruke et Bluetooth-headset .....                               | 58        |
| Bruke bokmerker .....                  | 51        | Overføre en fil til telefonen .....                            | 58        |
| RSS-leser .....                        | 52        | Sende og motta filer via Bluetooth .....                       | 58        |
| Lagre en side .....                    | 52        | USB-tilkoblingsmodus .....                                     | 59        |
| Åpne en lagret side .....              | 52        | Spør alltid-modus .....  | 60        |
| Vise nettleserloggen .....             | 52        | PC-Internett - Bruke telefonen som modem .....                 | 60        |
| Endre nettleserinnstillingene .....    | 52        | Masselagring - Bruke telefonen som en masselagringsenhet ..... | 60        |
| <b>07 INNSTILLINGER</b>                |           | PC suite - Synkroniser telefonen med PC-en .....               | 61        |
| <b>Innstillinger .....</b>             | <b>53</b> | Programvareoppdatering .....                                   | 63        |
| Endre profiler .....                   | 53        | <b>08 TILBEHØR</b>   |           |
| Tilpasse profiler .....                | 53        | <b>Tilbehør .....</b>  | <b>64</b> |
| Endre dato og klokkeslett .....        | 53        | <b>Tekniske opplysninger .....</b>                             | <b>65</b> |
| Endre språk .....                      | 54        | Generelt .....   | 65        |
| Endre sikkerhetsinnstillingene .....   | 54        | Omgivelsestemperatur .....                                     | 65        |
| Endre skjerminnstillinger .....        | 54        |  |           |
| Tilbakestille telefonen .....          | 55        |  |           |
| Vise minnestatus .....                 | 55        |  |           |

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

## **Eksponering for radiobølger**

### **DENNE ENHETEN FØLGER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER ANGÅENDE EKSPONERING FOR RADIOBØLGER**

Mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider den anbefalte grensen for stråling fra radiofrekvensenergi (RF) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grensene er en del av et omfattende regelverk og angir hva som er generelt akseptable nivåer av RF-energi folk kan utsettes for. Retningslinjene er utarbeidet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner på grunnlag av periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Retningslinjene inneholder en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som er fastsatt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg\*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyeste sertifiserte driftsnivået på alle frekvensbånd.

Selv om SAR-verdien fastsettes ved det høyeste sertifiserte driftsnivået, kan den faktiske SAR-verdien når telefonen er i bruk, ligge godt under den angitte maksimalverdien. Det er fordi telefonen er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Generelt er det slik at jo nærmere du er en nettverksbasestasjon, desto lavere er enhetens strømforbruk. Før en telefonmodell sendes ut på markedet må det fremlegges dokumentasjon på at den er i samsvar med det europeiske R&TTE-direktivet. Et grunnleggende krav i dette direktivet er at brukerens og alle andres helse og sikkerhet skal ivaretas.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen da den ble testet for bruk ved øret, var 0,908 W/kg.

Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. En eventuell bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen bør ikke inneholde metall, og den bør være plassert minst 1,5 cm ut fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling.

Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen da den ble testet for bruk ved kroppen, var 1,34 W/kg.

\*SAR-grensen for mobile enheter til allmenn bruk er 2,0 watt/kilo (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Retningslinjene opererer med en betydelig sikkerhetsmargin for å gi publikum ytterligere beskyttelse, og for å ta høyde for eventuelle variasjoner i målingene. SAR-verdier kan variere avhengig av nasjonale rapporteringskrav og nettverksbåndet.

Hvis du ønsker informasjon om SAR i andre regioner, finner du det under produktinformasjon på [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Behandling og vedlikehold av produktet



### ADVARSEL

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen i nærheten av brennbart materiale. Telefonen kan bli varm, og dette kan utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades på et godt ventilert sted.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

## Effektiv telefonbruk

### Elektroniske og medisinske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Kontakt lege for å finne ut om bruk av telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

### Pacemakere

Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom en mobiltelefon og en pacemaker for å unngå mulig interferens. Du kan sørge for en slik avstand ved å bruke telefonen på motsatt øre av pacemakere og ved ikke å bære telefonen i brystlommen.

### Sykehus

Slå av trådløst utstyr når du får beskjed om det på sykehus, klinikker eller helsestasjoner. Dette er beregnet på å forhindre mulig interferens med følsomt medisinsk utstyr.

### Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

- Bruk et håndfrisett om mulig.
- Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du passe på at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

## **Unngå hørselsskader**

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

## **Glassdeler**

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av en autorisert serviceleverandør.

## **Sprengningsområder**

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

## På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Det gjelder også små deler, som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

## Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

## Informasjon om og behandling av batteriet


- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.

- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdnings avfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

# Bli kjent med telefonen din




# Åpen telefon

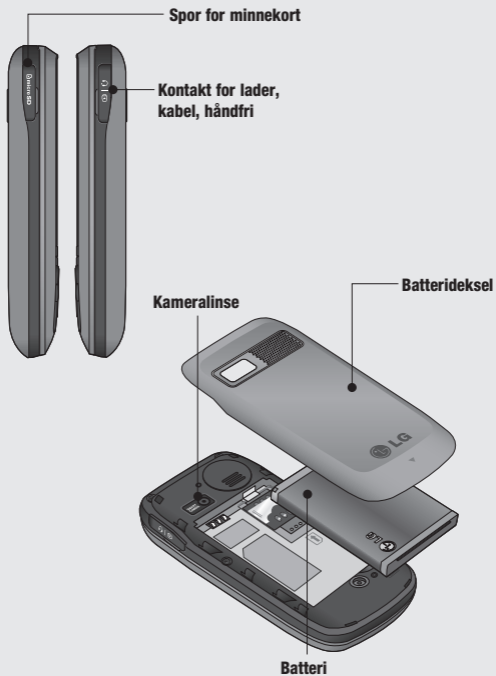

# Installere USIM og batteriet

## 1 Ta av batteridekselet

Trykk på batterilåseknappen. Batteridekselet skal være lett å skyve ned og ta av.

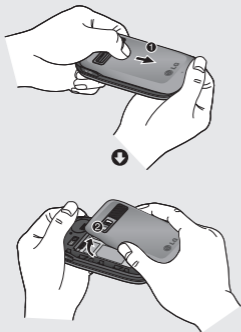

## 2 Ta ut batteriet

Løsne den nederste enden av batteriet, og ta batteriet forsiktig ut av batterirommet.



**ADVARSEL:** Du må ikke ta ut batteriet når telefonen er slått på, da dette kan skade telefonen.

## 3 Installere USIM-kortet



Skyv USIM-kortet inn i USIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Hvis du vil ta ut USIM-kortet, kan du skyve det ut av holderen ovenfra.



**ADVARSEL:** Unngå å sette inn USIM-kortet når skyvedekselet er åpent, ellers kan du skade både telefonen og USIM-kortet.

#### 4 Sette inn batteriet

Skyv først den øverste delen av batteriet inn i den øverste delen av batterirommet. Kontroller at batterikontaktene ligger mot terminalene på telefonen. Skyv den nederste delen av batteriet nedover til det klikker på plass.

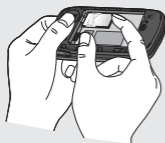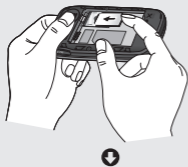

# Installere USIM-kortet og batteriet

## 5 Sette på batteridekselet

Sett inn den øverste delen av batteridekselet, og skyv nedover til det klikker på plass.



## 6 Lade opp telefonen

Åpne dekselet over laderkontakten på siden av GU280-telefonen. Koble til laderen, og koble laderen til et strømuttak. GU280 må lades opp til meldingen **Ferdig ladet** vises på skjermen.



**ADVARSEL:** Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler. Telefonen skal bare lades på et godt ventilert sted.



# Minnekort.

## Sette inn et minnekort

Med et minnekort kan du utvide telefonens lagringskapasitet.

**MERK:** Et minnekort er valgfritt tilleggstryr.

Åpne dekselet over sporet for minnekort. Skyv minnekortet inn i sporet til det klikker på plass. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.




## Ta ut et minnekort


Åpne dekselet, og ta ut minnekortet ved å trykke det forsiktig innover og deretter slippe, slik det vises i den følgende illustrasjonen:



## Formatere et minnekort

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis ikke, må du formatere det før du kan begynne å bruke det.

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger **Innstillinger**.
- 2 Velg **Minneinfo** og deretter **Eksternt minne**.
- 3 Trykk på **Formater**, og oppgi passordet. Standardpassordet er 0000. Kortet formateres og er deretter klart til bruk.











 **ADVARSEL:** Når du formaterer minnekortet, blir alt innholdet slettet. Hvis du ikke vil miste dataene du har på minnekortet, må du ta en sikkerhetskopi før formateringen.

# Hjemmeskjermen














## Statuslinjen

På statuslinjen vises ikoner med informasjon om blant annet signalstyrke, nye meldinger, batterikapasitet og Bluetooth-status.

Tabellen nedenfor forklarer ikonene som kan vises i statusfeltet.




| Ikon  | Beskrivelse   |
|---|---|
|    | Signalstyrke for nettverk (antall søyler vil variere) |
|    | Ingen nettverkssignaler                               |
|    | GPRS tilgjengelig                                     |
|    | 3G tilgjengelig                                       |
|    | EDGE tilgjengelig                                     |
|    | Flight mode er aktivert                               |
|   | Anrop viderekobles                                    |
|  | Roaming-tjeneste                                      |
|  | Bluetooth® er aktivert                                |
|  | WAP-tjenesten er tilkoblet                            |

**TIPS** Du kan få rask tilgang til valgte menyer via **Favoritter**. Trykk på venstre valgtast i standby-modus. Velg <Tom> og deretter **Legg til** for å lagre en meny som favoritt.

| Ikon  | Beskrivelse                  |
|---|------------------------------|
|    | Multioppgaver tilgjengelig   |
|    | Minnekortet er installert    |
|    | Push-melding                 |
|    | Alarm er angitt              |
|    | Planlegger                   |
|    | Ny melding                   |
|    | Ny talemelding               |
|    | Normal profil i bruk         |
|   | Lydløs profil i bruk         |
|  | Utendørsprofil i bruk        |
|  | Headset-profil i bruk        |
|  | Gjenværende batterikapasitet |
|  | Tomt batteri                 |


# Anrop

## Foreta anrop


- 1 Kontroller at telefonen er slått på.
- 2 Du kan bruke tastaturet når skyvedekselet er åpent. Trykk på  eller tilbakepilen for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å starte anropet.
- 4 Du kan avslutte anropet ved å trykke på  eller skyve igjen dekslet.

**TIPS** Hvis du vil angi + for å foreta internasjonale anrop, trykker du på og holder nede **0**.


## Foreta et anrop fra kontaktene

- 1 Velg **Kontakter** på menyen og deretter **Søk**.
- 2 Skriv inn første bokstav i navnet til kontakten du vil ringe, ved hjelp av tastaturet, og bla til den valgte kontakten.
- 3 Trykk på  for å starte anropet.

## Svare på og avvise et anrop


Når telefonen ringer, trykker du på **Godta** eller  for å besvare anropet.

Mens telefonen ringer, kan du trykke på **Lydløs** for å dempe ringelyden. Dette er praktisk hvis du har glemt å endre profilen til **Lydløs** under et møte.

Trykk på  eller velg **Avvis** for å avvise innkommende anrop.


## Hurtigvalg

Du kan tildele et hurtigtastnummer til en kontakt du ringer ofte.

- 1 Trykk på  for å åpne hovedmenyen. Velg **Navn** og deretter **Hurtigvalg**.
- 2 Talepostnummeret er forhåndsstilordnet hurtigtast 1, og du kan ikke endre dette. Velg et hvilket som helst annet nummer, enten ved å bruke navigeringstastene og velge **Legg til**, eller ved å trykke på talltasten.

# Anrop

- 3 Adresseboken åpnes. Velg kontakten du vil tildele det nummeret, ved hjelp av navigeringstastene, og velg deretter **OK**.

Hvis du vil ringe et hurtigvalsnummer, trykker du på og holder nede det tilordnede nummeret til kontakten vises på skjermen. Anropet startes automatisk, så du trenger ikke å trykke på .

## Vise anropsloggene

Trykk på  og velg **Anrop**.

**Alle anrop** - Vis den fullstendige listen over alle utgående, innkommende og tapte anrop.

**Tapte anrop** - Vis listen over eventuelle tapte anrop.

**Oppringte numre** - Vis listen over alle numrene du har ringt.

**Mottatte anrop** - Vis listen over alle numrene som har ringt deg.

**Samtalevarighet** - Vis informasjon om hvor lang tid du har brukt på innkommende og utgående anrop.


**Samtalekostnader** - Vis kostnad for siste eller alle samtaler. Tjenesten er nettverksavhengig og støttes ikke av alle operatører.

**Datainformasjon** - Vis hvor mye data du har mottatt og sendt, i kilobyte.

**TIPS** Velg **Valg** og deretter **Slett** fra en samtalelogg hvis du vil slette valgte elementer.

**TIPS** Bruk navigeringstastene til å utheve oppføringen av et enkeltanrop for å vise dato og klokkeslett for anropet. Du kan vise samtalevarigheten ved å velge **Vis**.

## Bruke viderekobling av anrop


- 1 Trykk på  og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg **Anrop - Viderekobling av anrop**. Eller du kan velge **Deaktiver alle**.
- 3 Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

- 4 Velg **Aktiver** og skriv inn nummeret du vil viderekoble til.
- 5 Angi viderekoblingsnummeret, eller velg **Søk** for å søke etter viderekoblingsnummeret i **Kontakter**.

**Merk:** Det påløper kostnader for viderekoblingsanrop. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

**TIPS** Hvis du vil deaktivere all viderekobling av anrop, velger du **Deaktiver alle** fra menyen **Viderekobling av anrop**.

## Bruke anropssperring

- 1 Trykk på  og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg **Anrop - Anropssperre**.
- 3 Velg ett eller flere av følgende seks alternativer:

**Utgående anrop**

**Internasjonale anrop**

**Internasjonale anrop unntatt hjemland**

**Innkommende anrop**

**Innkommende anrop i utlandet**

- 4 Velg **Aktiver**, og angi passordet for anropssperring. Undersøk hos tjenesteleverandøren om denne tjenesten er tilgjengelig.

**TIPS** Velg **Faste numre** fra **Ringemenyen** for å slå på og sette sammen en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Når dette alternativet er aktivert, kan det bare ringes til numre som er med på listen over faste numre, fra telefonen.

## Endre anropsinnstillingene

- 1 Trykk på  og velg **Innstillinger - Anrop**.
- 2 Herfra kan du justere innstillingene for:

**Viderekobling av anrop** - Velg om du vil viderekoble anropene.

**Anropssperre** - Velg hvilke anrop du vil sperre for.

**Samtale venter** - Bli varslet når du har en samtale som venter.

**Faste numre** - Angi en liste med numre som det er mulig å ringe til fra din telefon.

# Anrop

## **Beklager-meldinger**

- Lagre den forhåndsdefinerte varslingsmeldingen før du avviser et anrop.

**Delte innstillinger** - Se neste avsnitt.

## **Delte innstillinger**

**Svarmodus** - Du kan angi svarmetode. Velg mellom Trykk send-knappen, Skyv opp og Trykk på en tast.

## **Send mitt nummer**

### **Konfigurert av nettverksleverandøren**

- Konfigurert med standardinnstillingene som er fastsatt av leverandøren av tjenesten.

**På** - Nummeret ditt vises når du ringer ut.

**Av** - Nummeret ditt vises ikke når du ringer ut.

**Minuttvarsel** - Varsler med en tone hvert minutt når du snakker i telefonen.

**Automatisk tilbakeringing** - Du kan angi om du vil bruke funksjonen for automatisk tilbakeringing hvis et anrop ikke lykkes.

**Send DTMF-toner** - Med DTMF kan du bruke numeriske kommandoer for å navigere i menyer for automatiserte meldinger.

**Lagre nytt nummer** - Med dette alternativet kan du lagre numre som ikke allerede er lagret i kontaktene dine, når du avslutter samtalen.

## **BT-svarmodus**

**Håndfri** - Du kan svare på et anrop ved hjelp av Bluetooth-headsettet.


**Håndsett** - Trykk  på håndsettet for å svare på et anrop når du bruker et Bluetooth-headset.

**Avslutningsmodus** - Du kan velge å avslutte et anrop ved å lukke igjen skyvedekselet.

**Anropsavvisning** - Du kan angi om du vil avvise innkommende anrop.

# Kontakter

## Søke etter en kontakt

- 1 Velg **Kontakter** på hovedmenyen og deretter .
- 2 Skriv inn første bokstav i navnet til kontakten du vil ringe, ved hjelp av tastaturet.
- 3 Hvis du vil bla gjennom kontaktene og deres ulike numre, kan du bruke navigeringstastene.

## Legge til en ny kontakt

- 1 Velg **Kontakter** og trykk på venstre valgtast **Alternativer**.
- 2 Velg **Opprett ny kontakt**.
- 3 Velg om du vil lagre den nye kontakten på **Håndsettet** eller **USIM**-kortet.
- 4 Skriv inn informasjonen du vil lagre og velg **Ferdig**.

Eller du kan bruke en litt raskere fremgangsmåte...


- 1 Tast inn nummeret du vil lagre, og trykk på **Alternativer**.
- 2 Velg **Lagre nummer**, og velg deretter enten **Ny kontakt** eller **Oppdater kontakt**.
- 3 Skriv inn informasjonen du vil lagre, og velg **Ferdig**.

## Legge til en kontakt i en gruppe

Du kan samle kontaktene i grupper. Dette er praktisk hvis du vil skille mellom, for eksempel, arbeidskolleger og familie. Det er mange grupper som allerede er opprettet på telefonen, blant annet **Familie, Venner, Kolleger, Skole** og **VIP**.

- 1 Velg **Kontakter** og deretter **Grupper**.
- 2 Bla frem til gruppen der du vil legge til en kontakt, velg **Åpne** og deretter **Legg til**.

# Kontakter

- 3 Kontaktlisten åpnes. Bla frem til alle kontakter du vil legge til i gruppen, trykk på  , og velg deretter **Ferdig**.

**TIPS** Du kan tilordne en ringetone til en gruppe. Velg gruppen du vil tilordne ringetonen til, og deretter **Alternativer**. Velg til slutt elementet du vil bruke.

**Merk:** Du kan bare tilordne en kontakt til en gruppe eller legge til et bilde i en kontakt som er lagret i telefonens minne (ikke på SIM-kortet).

## Legge til et bilde i en kontakt

Du kan endre utseendet til kontaktene i adresseboken for å inkludere et bilde.

- 1 Velg **Kontakter** og deretter **Opprett ny kontakt**.
- 2 Velg firkantet bilde for å redigere og sette inn et bilde.
- 3 Velg **Endre**.

- 4 Velg **Intet bilde**, **Gå til bilder**, og **Ta et bilde**. Hvis du velger **Gå til bilder**, kan du velge blant bildene som er lagret på telefonen. Hvis du velger **Ta bilde**, åpnes kameraets søker, slik at du kan ta et bilde av kontakten. Ta bildet og trykk deretter på **Velg**.

- 5 Velg **Ferdig**.

## Kopiere kontakten til USIM-kortet

Du kan også velge å kopiere kontaktene fra USIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til USIM-kortet.


- 1 Velg **Kontakter** og deretter **Lagringssted**.
- 2 Velg menyen Kopiere til **USIM** eller Flytt til **USIM**.
- 3 Velg **Ferdig** hvis du er sikker.

# Meldinger

## Meldinger

GU280 inneholder funksjoner for SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-post og tjenestemeldinger for nettverket. Du får tilgang til disse funksjonene ved å trykke på  og velge **Meldinger**.

## Sende en melding

- 1 Hvis du vil opprette en ny melding, trykker du på , velger **Meldinger** og deretter **Opprett ny melding**.
- 2 Velg **Melding** for å sende en SMS eller MMS.
- 3 Meldingsredigeringsprogrammet åpnes.  
Meldingsredigeringsprogrammet kombinerer SMS og MMS i én brukervennlig modus der det er enkelt å veksle mellom de to funksjonene. Standardinnstillingen til meldingsredigeringsprogrammet er SMS-modus.

- 4 Skriv inn meldingen ved hjelp av tastaturet. Under **Skrive inn tekst** til høyre finner du mer informasjon om hvordan du skriver inn tekst.
- 5 Velg **Alternativer** og deretter **Sett inn** for å legge til **Bilde, Video, Lyd, Symboler, Mal, Uttrykksikon, Navn og Nummer, Nytt lysbilde, Emne** eller **Mer**.
- 6 Velg en kontakt fra listen, eller angi telefonnummeret fra **Mer**.
- 7 Velg **Send**.



**ADVARSEL:** Hvis du legger til **bilde, lyd, video, nytt lysbilde** eller **emne** i meldingsredigeringsprogrammet, konverteres meldingen automatisk til MMS, og prisen blir tilsvarende.

# Meldinger

## Skrive inn tekst

Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av telefontastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i Kontakter, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen. Du kan bruke følgende metoder for å skrive inn tekst: T9-modus, ABC-modus og 123-modus.

**Merk:** I enkelte felt er det bare mulig å legge inn en bestemt type tekst (f.eks. telefonnumre i feltene i telefonboken).

## Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet

Når du skal legge inn tekst, for eksempel når du skriver en tekstmelding, vil tastaturet bruke T9-ordlistemodus som standard. Hvis du skal skrive tall, for eksempel et telefonnummer du vil ringe, vil tastaturet som standard bruke tallmodus.


## Konfigurere e-post

Med GU280 kan du holde kontakten via e-post når du er på farten. Det er raskt og enkelt å konfigurere en POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

- 1 Trykk på , velg **Meldinger** og deretter **Innstillinger**.
- 2 Velg **E-post** og deretter **E-postkontoer**.
- 3 Velg **Legg til**, følg instruksjonen i popup-vinduet og skriv inn den nødvendige informasjonen.


## Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen.

Når du skal sende eller motta e-post, må du først konfigurere en e-postkonto (se ovenfor).

- 1 Trykk på , velg **Meldinger** og deretter **Opprett ny melding**.
- 2 Trykk på **E-post**, så åpnes et nytt meldingsvindu.
- 3 Angi et emne, og trykk deretter på OK.
- 4 Skriv inn meldingen ved hjelp av tastaturet.

**Postkasse** - Inneholder alle e-postmeldingene dine. Velg kontoen du vil bruke, og trykk deretter på **Hent**. GU280 kobler til e-postkontoen din og henter de nye meldingene.

## Meldingsmapper

Velg  og deretter **Meldinger**. Mappedstrukturen som brukes på GU280, er langt på vei selvforklarende.

**Opprett ny melding** - Opprett den nye meldingen din.

**Innboks** - Alle meldingene du mottar, legges i innboksen. Herfra kan du svare, videresende, osv. Se **Behandle meldinger**.

**Postkasse** - Alle e-postene du mottar, legges i innboksen.

**Utkast** - Hvis du ikke har tid til å skrive ferdig en melding, kan du lagre det du har gjort så langt, her.

**Utboкс** - Dette er en midlertidig lagringsmappe mens meldinger blir sendt.

**Sendte meldinger** - Kopier av alle meldingene du sender, plasseres i Sendt-mappen.


**Mine mapper** - Du kan flytte mapper fra Innboks eller Sendte meldinger til Mine mapper. Du kan også flytte meldinger fra Mine mapper tilbake til den opprinnelige mappen eller postkassen.

**Maler** - En liste over ferdigskrevne meldinger som er nyttige når du vil gi et raskt svar.

**Uttrykksikoner** - Du kan legge til, redigere og slette uttrykksikoner. Når du skriver en melding, kan du kan sette inn det uttrykksikonet du vil.

## Behandle meldinger

Du kan bruke **innboksen** til å behandle meldingene.

- 1 Trykk på , velg **Meldinger** og deretter **Innboks**.
- 2 Velg **Valg**, og gjør deretter følgende:

**Svar** - Send et svar på den valgte meldingen.

# Meldinger

**Videresend** - Send den valgte meldingen videre til en annen person.

**Ring** - Ring personen som sendte deg meldingen.

**Lagre nummer** - Du kan lagre nummeret til avsenderen av meldingen.

**Slett** - Slett den valgte meldingen.

**Opprett ny melding** - Skriv en ny tekstmelding eller e-post. uavhengig av hvem som har sendt deg en melding.

**Merk/ Fjern merking** - Marker én eller flere meldinger.

**Kopier og Flytt** - Du kan kopiere eller flytte valgte meldinger til SIM-kortet eller telefonen.

**Filter** - Viser meldinger sortert etter ønskede meldingstyper.

**Meldingsinfo** - Du kan kontrollere meldingstype, emne, hvor meldingen kommer fra og datoen den er sendt.

Hvis du ser meldingen **Ikke plass til SIM-melding**, bør du slette noen av meldingene i innboksen for å få mer plass.

Hvis du ser meldingen **Ikke plass til meldinger**, kan du slette meldinger eller lagrede filer for å få mer plass.

## Bruke maler

Du kan opprette maler for **tekst-** og **MMS-**meldingene du sender oftest. Det finnes allerede noen maler på telefonen. Disse kan du redigere etter eget ønske.


- 1 Trykk på , velg **Meldinger** og deretter **Maler**.
- 2 Velg **Tekstmaler** eller **MMS-maler**. På menyen for tekstmaler kan du deretter velge **Alternativer** og deretter **Rediger** for å endre eksisterende maler, eller **Legg til ny** for å opprette en ny mal.
- 3 Hvis du vil sende en mal, velger du **Meldinger** og deretter **Opprett ny melding**. Velg **Melding**.

- 4 Velg **Alternativer** og deretter **Sett inn** og **Mal**.
- 5 Velg den malen du vil sende og deretter **Send**.

## Endre tekstmeldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene for GU280 er forhåndsdefinerte, slik at du kan sende meldinger umiddelbart.

Hvis du vil endre innstillingene, kan du gjøre dette ved hjelp av alternativene for **Innstillinger**.

Trykk på , velg **Meldinger** og deretter **Innstillinger** og **Tekstmelding**. Du kan gjøre endringer i:

**Tekstmeldingssenter** - Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

**Leveringsrapport** - Velg å motta informasjon om at meldingen ble levert.

**Gyldighetsperiode** - Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssenteret.

**Meldingstyper** - Konverter teksten til Tale, Faks, X.400 eller E-post.

**Tegnkoding** - Velg hvordan tegnene kodes. Dette vil påvirke meldingsstørrelsen og dermed også dataprisen.

**Send lang tekst som** - Velg om du vil sende meldingen som SMS eller MMS hvis du skriver inn en tekst på mer enn to sider, i meldingsfeltet.

## Endre MMS-innstillingene

Meldingsinnstillingene for GU280 er forhåndsdefinerte, slik at du kan sende meldinger umiddelbart.

Hvis du vil endre innstillingene, kan du gjøre dette ved hjelp av alternativene for **Innstillinger**.

Trykk på , velg **Meldinger** og deretter **Innstillinger** og **MMS**. Du kan gjøre endringer i:

**Hentemodus** - Velg å laste ned MMS-meldinger automatisk eller manuelt, avhengig av om du er hjemme eller utenfor tjenesteområdet (roaming).

# Meldinger

**Leveringsrapport** - Velg å tillate eller be om en leveringsrapport.

**Lesebekreftelse** - Velg å tillate eller be om en lesebekreftelse.

**Prioritet** - Velg prioriteringsnivået for MMS-meldingen.

**Gyldighetsperiode** - Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssenteret.

**Lysbildevarighet** - Velg hvor lenge lysbildene vises på skjermen.

**Opprettelsesmodus** - Lar deg velge hvilke typer innhold som skal støttes av MMS. (**Begrenset, Advarsel** og **Fri**)

**Leveringstid** - Konfigurerer tidspunktet for levering av meldingen til mottaker. MMS-senteret leverer meldingen etter det angitte tidspunktet.

**MMS-senter** - Her kan du konfigurere nettverksinformasjon som MMSC og internetprofil, for å sende MMS-meldinger.

## Endre e-postinnstillinger

Du kan tilpasse e-postinnstillingene etter eget behov.

- 1 Trykk på , velg **Meldinger** og deretter **Innstillinger**.
- 2 Velg **E-post**. Deretter kan du tilpasse følgende innstillinger:

**E-postkontoer** - Du kan opprette en e-postkonto.

**Tillat svarmeldinger** - Velg om du vil tillate en lesebekreftelse som svar på en forespørsel.

**Be om svar på e-post** - Velg om du vil be om en lesebekreftelse.

**Henteintervall** - Velg hvor ofte GU280 skal sjekke om du har mottatt ny e-post.

**Henteantall** - Velg hvor mange meldinger som skal hentes i løpet av et angitt tidsrom.

**Inkluder melding i videresending og svar** - Velg om du vil inkludere den opprinnelige meldingen eller ikke.

**Inkluder vedlegg** - Velg om du vil inkludere det opprinnelige vedlegget.

**Automatisk henting ved roaming** -

Velg om du vil hente meldingene dine automatisk når du er i utlandet.

**Varsling om ny e-post** -

Velg om du vil varsles om nye e-postmeldinger.

**Signatur** - Du kan opprette en e-postsignatur og aktivere denne funksjonen.

**Prioritet** - Velg prioriteringsnivået for e-postmeldinger.

**Endre de andre innstillingene**



**Talepost og videopost** - Du kan redigere tale- eller videoposten.

**Tjenestemelding** - Her kan du slå av tjenestemeldinger, slik at de ikke leveres direkte til telefonen når de mottas, men bare når du ser etter nye meldinger. Du kan også endre sikkerhet for tjenestemeldinger.

**Infotjeneste** - Velg mottaksstatus, kanaler og språk for infomeldingene.

# Kamera

## Ta et raskt bilde


- 1 Trykk på  og velg **Multimedia**. Velg **Kamera** for å åpne søkeren.
- 2 Pek linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen.
- 3 Plasser telefonen slik at du kan se bildemotivet.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.


## Før du tar et bilde


Trykk på **Forhåndsvisning** i **Innstillinger** for følgende alternativer: Noen av innstillingene vises også i innstillingene for **Videokameraet**.


 **Bildestørrelse** - Se **Endre bildestørrelsen** på side 36.


**Forhåndsvisningsstørrelse** - Velg størrelse for forhåndsvisning av bilde: **Fullt bilde** eller **Full skjerm**.

 **Fargeeffekt** - Velg blant fire fargetonealternativer: **Av** (normal/farge), **Sepia**, **Svart-hvitt** eller **Negativ**.

 **Hvitbalanse** - Hvitbalansen sikrer en naturtro gjengivelse av det hvite på bildene. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Skyet**.

 **Nattmodus** - Du kan ta bedre bilder i mørket ved å sette dette alternativet til På.

 **Selvtløser** - Du kan angi en forsinkelse før bildet tas, etter at du har trykket på utløserknappen. Du kan velge mellom Av, 3 sek., 5 sek. og 10 sek. Perfekt når du vil være med på bildet.

 **Fotomodus - Velg mellom Normal, Seriebilde og Rammebilde**. I seriebildemodus kan du ta opptil tre, seks eller ni bilder automatisk i svært rask rekkefølge. Det passer perfekt til å ta bilder av objekter som beveger seg, eller av sportsbegivenheter.



**Kvalitet** - Velg mellom **Superskarp, Skarp** og **Normal**. Jo skarpere bilde, jo bedre kvalitet. Filstørrelsen blir større, noe som betyr at du vil kunne lagre færre videoer i telefonens minne.

Trykk på **Andre** i Innstillinger for følgende alternativer:

**Minne** - Kontroller gjeldende status: Telefonminne/ Eksternt minne.

**Skjul ikoner** - Velg visning av ikon: Auto/ Manuell.

**Lyd** - Angi lyden som skal høres når du tar bilder.

## Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen. Navnet på bildet vises øverst på skjermen, og det vises fem alternativer på venstre side av skjermen.



**Bilde** - Velg for å vise de andre bildene i albumet. Det gjeldende bildet blir lagret.



**Send** - Velg for å sende bildet med **MMS eller e-post**. Se **Send en melding** på side 27.



**Ny** - Bruk dette alternativet for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.



**Bruk som** - Åpne en undermeny for å bruke bildet som **Bakgrunn, Kontakterbilde, Oppstartsbilde** eller **Avslutningsbilde**.



**Slett** - Sletter bildet du nettopp har tatt. Bekreft dette ved å velge **Ja**. Søkeren vises igjen.

# Kamera

## Endre bildestørrelsen

Du kan endre bildestørrelsen for å spare minneplass. Jo flere piksler, desto større filstørrelse, som igjen betyr at de opptar mer av minnet. Hvis du vil ha plass til flere bilder på telefonen, kan du endre pikseltallet slik at filstørrelsen blir mindre.

- 1 Trykk på **Innstillinger** og velg **Bildestørrelse** fra verktøylinjen.
- 2 Velg en pikselverdi blant de seks numeriske alternativene.
- 3 Trykk på **OK** for å lagre endringene.

## Vise de lagrede bildene

- 1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus og fra hjemmeskjermen. Trykk på **Album** fra kamerasøkeren. Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger **Mine ting** og **Mine bilder**.
- 2 Mappene med galleriet, nedlastede bilder og standardbilder vises på skjermen.

- 3 Velg bildet du vil vise, ved hjelp av navigeringstastene, og velg **Vis** for å åpne det.

## Angi et bilde som bakgrunn eller bilde-ID.

Fra bildegalleriet kan du bruke navigasjonstastene til å velge et bilde, og deretter velge **Alternativer** og **Bruk som** for å bruke det valgte bildet som **Bakgrunn**, **Kontakterbilde**, **Oppstartsilde** eller **Avslutningsbilde**. Når du angir bildet som Bilde-ID, kan du velge hvilken del av bildet som skal brukes.

**Merk:** Bilde-ID kan bare legges til kontakter som er lagret på telefonen, ikke på SIM-kortet.

# Videokamera

## Videoopptak

- 1 Trykk på  og velg **Multimedia**.
- 2 Velg **Videokamera**.
- 3 Pek kameralinsen mot videomotivet.
- 4 Trykk på OK for å starte opptaket.
- 5 **Rec** vises nederst til høyre i kamerasøkeren, og et tidsur viser lengden på videoen.
- 6 Hvis du vil sette videoen på pause, velger du **Pause**. Du fortsetter ved å velge **Fortsett**.
- 7 Velg **Stopp** for å stoppe opptaket.

## Før du tar opp video

**Videoer** - Velg hvis du vil vise de andre videoklippene i albumet.

**Kamera** - Veksle mellom stillbildemodus og videomodus.

**Ta opp.** - Start videoopptak

**Zoom** - Juster zoomfaktoren ved hjelp av  eller .

**Lysstyrke** - Fra -2,0 til +2,0 i intervaller på 0,5. Jo høyere nivå, desto lysere skjerm.

## Når du er ferdig med videoopptaket

Tittelen på videoopptaket vises nederst på skjermen, og det vises fem alternativer nederst på skjermen.



**Videoer** - Velg hvis du vil vise de andre videoklippene i albumet. Det gjeldende videoklipet blir lagret.



**Spill** - Trykk for å spille av videoen du nettopp tok opp.



**Ny** - Velg hvis du vil ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.



**Send** - Velg hvis du vil sende videoen som **MMS**, **e-post** eller **Bluetooth**. Se **Sende en melding** på side 27.



**Slett** - Slett videoen du nettopp har tatt opp, og bekreft ved å trykke på Ja. Søkeren vises igjen.

# Videokamera


## Se på de lagrede videoene

- 1 Du kan få tilgang til de lagrede videoene fra videokameramodus eller fra hjemmeskjermen. Velg **Album**. Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger **Mine ting** og **Mine videoer**.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Bruk navigeringstastene til å velge videoen du vil vise, og trykk på  for å vise den.

# Musikk

## Lagre musikk

LG GU280 har en innebygd MP3-spiller som gir deg muligheten til å spille favorittmusikken din.

Hvis du vil ha tilgang til MP3-spilleren, trykker du på  og velger

**Musikk.** Herfra har du tilgang til følgende:

**Sist spilte sang** - Du kan spille musikken du nettopp hørte på, om igjen.

**Alle sanger** - Inneholder alle sangene du har lagret på telefonen.

**Mine spillelister** - Inneholder alle spillelister du har lagd.

**Artister** - Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter artist.

**Album** - Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter album.

**Sjangere** - Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter sjanger.

**Tilfeldig rekkefølge på spor** - Spill av sporene i tilfeldig rekkefølge.

## Overføre musikk til telefonen

De enkleste måtene å overføre musikk til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskabelen. Overføre musikk via Bluetooth:

- 1 Kontroller at begge enhetene har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Velg musikkfilen på den andre enheten, og angi at du vil sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å velge **Ja**.
- 4 Filen vises i **Alle sanger**.

**Merk:** På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management) kan noen av medieelementene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS, ha en kjøpsrettighetsmeny for å få tilgang til dem. Du kan få nøkkelen til å kjøpe rettigheten fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet.

# Musikk

Musikk er beskyttet av internasjonale og nasjonale lover og avtalebestemmelser om opphavsrett. Det kan være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reprodusere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale. Kontroller nasjonal lovgivning for gjeldende land angående bruk av slikt materiale.

# Taleopptaker

## Bruke taleopptakeren

**Bruk** taleopptakeren til å ta opp talenotater eller andre lyder.

## Ta opp talenotater

- 1 Trykk på  og velg **Verktøy** og deretter **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Velg **Stopp** for å stoppe opptaket.
- 4 Trykk på **Alternativer** og velg **Spill av** for å høre på opptaket.


**Merk:** Du kan høre på alle taleopptakene du har lagret ved å velge **Gå til taleopptak**.

## Sende et taleopptak

- 1 Når opptaket er ferdig, velger du **Alternativer**.
- 2 Velg **Send** og velg mellom **Melding**, **E-post** og **Bluetooth**. Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, blir opptaket lagt til en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth.

# Mine ting

Du kan lagre alle slags multimediefiler i telefonminnet, slik at du har enkel tilgang til alle bildene, lydene, videoene og spillene dine. Du kan også lagre filene på et minnekort. Fordelen med å bruke et minnekort er at du kan frigjøre plass i telefonminnet.

Alle multimediefilene lagres i **Mine ting**. Trykk på  og velg **Mine ting** for å åpne en liste over mapper.

## Bilder

**Bilder** inneholder en mappe med standardbilder og standard Flash-filer som er forhåndslagret på telefonen, bilder du har lastet ned, og bilder tatt med telefonens kamera.

## Meny for bildealternativer

Hvilke alternativer som er tilgjengelige i **Bilder**, er avhengig av hva slags bilde du har valgt.

I mappen **Bilder** velger du **Alternativer** for å åpne en liste med følgende alternativer:

**Slett** - Slett det valgte bildet.

**Angi som** - Angi at det valgte bildet skal brukes til **Bakgrunn, Bilde-ID, Oppstart, Avslutning, Innkommende anrop** og **Utgående anrop**.

**Gi nytt navn** - Endre filnavnet til det valgte bildet.

**Flytt** - Du kan flytte bildet til en annen mappe.

**Kopier** - Du kan kopiere bildet til en annen mappe.

**Send via** - Send det valgte bildet til en venn via **Melding, E-post, Bluetooth**.

**Skriv ut via Bluetooth** - Skriv ut en bildefil via **Bluetooth**.

**Filinfo** - **Gi nytt navn, Rediger** og vis **Filinfo**. (Navn, Størrelse, Dato, Oppløsning, Type, Beskyttelse og Installeringsinformasjon) for det valgte bildet.

**Slett flere** - Velg ett eller flere bilder du vil slette.

**Søk** - Søk etter et bilde med filnavn.

**Sorter etter** - Sorter bildene etter **Dat**, **Type** eller **Navn**.

**Lysbildefremvisning** - Se en lysbildefremvisning av bildene dine.

**Rutenettvisning/ Listevisning** - Endre visningsstil for bildene.

**Minneinfo** - Du kan vise minnestatusen (telefon eller eksternt minnekort).


**Slett alle** - Slett alle bilder.

## Sende et bilde


- 1 Trykk på  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Velg **Bilder**.
- 3 Velg et bilde og deretter **Valg**.
- 4 Velg **Send via**, og velg deretter mellom **Melding**, **E-post** og **Bluetooth**.
- 5 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, legges bildet ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth, og telefonen

vil deretter søke etter en enhet å sende bildet til.

## Organisere bilder

- 1 Trykk på  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Velg **Bilder**.
- 3 Velg **Valg** og deretter **Sorter etter**.
- 4 Velg mellom **Dato**, **Type** og **Navn**.


## Slette et bilde

- 1 Trykk på  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Velg **Bilder**.
- 3 Velg et bilde, og trykk på **Valg**.
- 4 Velg **Slett**, og bekreft ved å trykke på **Ja**.

# Mine ting

## Lage en lysbildefremvisning

Hvis du vil vise alle bildene på telefonen eller se gjennom hvilke bilder du har, kan du lage en lysbildefremvisning for å spare den tiden det ellers ville tatt å åpne og lukke hvert enkelt bilde.

- 1 Trykk på  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Velg **Mine bilder**.
- 3 Velg bildet du vil starte lysbildefremvisningen med, og velg deretter **Alternativer**.
- 4 Velg **Lysbildefremvisning** for å begynne.
- 5 Trykk på **Stopp** for å ta en pause i lysbildefremvisningen eller **Tilbake** for å avslutte og gå tilbake til mappaen **Mine bilder**.

Under lysbildefremvisningen kan du trykke på **Alternativer** for å velge **Full skjerm** eller **Liggende**. Velg **Liggende** hvis du vil endre visningsretning for bildene.

## Lyder

Mappaen **Lyder** inneholder **standardlyder**, **nedlastede ringetoner** og lydfiler du har lastet ned. Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner.

## Bruke lyder

- 1 Trykk på  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Bla til og velg **Lyder**.
- 3 Velg en lyd og trykk på **Spill av** for å lytte til den.
- 4 Velg **Alternativer** og deretter **Bruk som**, og velg mellom **Ringetone**, **Meldingstone**, **Oppstart** og **Avslutning**.

## Videoer

I mappaen **Mine videoer** finner du en liste over videoer som er lastet ned eller tatt opp med telefonen.

## Vise en video

- 1 Trykk på  og velg deretter **Mine ting**.

- 2 Bla til og velg **Videoer**.
- 3 Velg en video og trykk på **Spill av**.

## Bruke alternativer under avspilling av video

Ved å velge **Alternativer** for videoen du spiller, kan du velge blant følgende:

**Slett** - Slett videoen.

**Angi som** - Du kan bruke et videoklipp som ringetone.

**Send via** - Send via **Melding, E-post eller Bluetooth**.


**Filinfo** - Vis informasjon om videoen.

**Liggende visning** - Endre visningsretning for videoen

**Gjenta** - Gjenta videoen.

**Dempet** - Slå av lyden.

## Sende et videoklipp

- 1 Trykk på  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Bla til og velg **Videoer**.
- 3 Velg ønsket videoklipp, og trykk på **Valg**.

4 Trykk på **Send** og velg mellom: **Send** - Send via **Melding, E-post eller Bluetooth**.

5 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, legges videoklippet ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth, og telefonen vil deretter søke etter en enhet å sende videoklippet til.

**Merk:** Det kan være du må endre størrelse på videoen før den kan sendes via MMS. Enkelte videoer kan være for store til å kunne sendes via MMS.

## Mine spill og programmer

Du kan legge nedlastede spill og programmer i denne mappen.

## Annet


Fra menyen **Annet** kan du vise filene som ikke er lagret i mappene Bilder, Lyder eller Video.

# Spill og programmer

## Spill og programmer

GU280 leveres med forhåndsinstallerte spill, slik at du har noe å gjøre når du har tid til overs. Hvis du vil laste ned flere spill eller programmer, lagres de i denne mappen.

## Spille et spill

- 1 Trykk på  og velg **Spill og programmer** og deretter **Mine spill og programmer**.
- 2 Med denne menyen kan du laste ned nye spill og spille demo-spillene som allerede finnes på telefonen.


**Merk:** Det vil påløpe en tilleggs kostnad når du kobler til denne tjenesten. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

# Planlegger

## Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Trykk på  og velg **Planlegger**, og deretter **Kalender**.
- 2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til. Du kan velge en dato ved å bla frem til den ved hjelp av navigasjonstastene, eller ved å velge **Alternativer** og **Gå til dato**.
- 3 Velg **Ny avtale** og bla deretter nedover til tidspunktet da hendelsen skal starte. Bla nedover og angi når hendelsen skal slutte.
- 4 Angi et **Emne** for hendelsen. Skriv bokstaver og tall ved hjelp av tastaturet.
- 5 Bla videre nedover, og velg om du vil angi en **Alarm** for hendelsen. Bla mot venstre eller høyre for å se de tilgjengelige alternativene. Du kan angi at alarmen skal utløses enten når hendelsen begynner, eller et bestemt tidsrom før den begynner, slik at du blir minnet på den på forhånd.
- 6 Bla nedover igjen for å velge om det skal være en **Engangshendelse**, eller om den skal gjentas **Daglig**, **Ukentlig**, **Månedlig** eller **Årlig**. Du kan også velge Brukerinnstilling. Hvis hendelsen skal gjentas, kan du også bla nedover for å angi en **utløpsdato** som bestemmer hvor lenge den skal gjentas.
- 7 Velg **Ferdig**, så lagres hendelsen i kalenderen. De dagene det er lagret hendelser for, er merket med en rute.

## Redigere en kalenderhendelse

- 1 Trykk på  fra hjemmeskjermen, og velg **Planlegger** og deretter **Kalender**.
- 2 Du kan vise en liste over alle hendelser. Bla til hendelsen du vil redigere, og velg **Vis**.
- 3 Trykk på **Alternativer** og velg **Rediger**, og bla til den informasjonen du ønsker å endre. Gjør de ønskede endringene,

# Planlegger

og velg **Ferdig** for å lagre den redigerte hendelsen.

**Merk:** Du kan slette en hendelse fra kalenderen ved å velge å vise hendelsen og deretter trykke på **Alternativer** og **Slett**.


## Dele en kalenderhendelse

- 1 Trykk på  fra hjemmeskjermen, og velg **Planlegger** og deretter **Kalender**.
- 2 Velg hendelsen du vil dele, og velg **Alternativer**.
- 3 Velg **Send** og deretter **Tekstmelding, MMS, E-post** eller **Bluetooth**.
- 4 Trykk på **Send** og søk etter en kontakt, og gjenta **Send**.

## Legge til en oppføring i oppgavelisten

Du kan vise, redigere og legge til oppgaver. Oppgavene vises kronologisk.

## Legge til et notat

- 1 Trykk på  fra hjemmeskjermen, og velg **Planlegger** og deretter **Notat**.
- 2 Velg **Legg til**, og skriv notatet.
- 3 Velg **Lagre**.
- 4 Notatet vises på skjermen neste gang du åpner Notat.

**TIPS** Du kan redigere et eksisterende notat. Velg notatet du vil redigere, trykk på **Alternativer** og velg **Rediger**.

## Datosøker

Datosøker er et nyttig verktøy for å finne ut hvilken dato det vil være når et visst antall dager har gått.

# Verktøy

## Hurtigmeny

Du kan velge funksjoner du vil lagre i hurtigmenyen. Hvis du lagrer funksjoner du bruker ofte i hurtigmenyen, kan du få rask tilgang til dem ved å trykke på den tilhørende tasten.


## Stille alarmen

- 1 Velg  og deretter **Klokkealarm**.
- 2 Trykk på **Ny alarm**.
- 3 Bla nedover, og angi klokkeslettet du vil at alarmen skal gå av.
- 4 Velg type gjentakelse for å angi om du vil at alarmen skal ringe **Én gang, Daglig, Man - fre, Man - lør, Unntatt helligdag**, eller **Velg ukedag**.
- 5 Bla nedover og angi hvilken type alarm du vil ha.
- 6 Bla nedover for å angi slumreintervall.

- 7 Bla nedover, og gi alarmen et navn eller behold navnet som er foreslått.

- 8 Velg **Ferdig**.

## Bruke kalkulatoren


- 1 Trykk på , velg **Verktøy** og deretter **Kalkulator**.
- 2 Trykk på talltastene for å skrive inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner velger du ønsket funksjon (+, -, ×, ÷) med navigasjonstastene, etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte utregninger velger du **Alternativer** for å angi regnefunksjon.
- 5 Velg Tøm for å tømme skjermen og starte en ny utregning.

# Verktøy

## Stoppeklokke

- 1 Trykk på , velg **Verktøy** og deretter **Stoppeklokke**.
- 2 Velg **Start** for å starte tidtakeren.
- 3 Velg **Runde** hvis du vil registrere en rundetid. Opptil 20 rundetider kan lagres.
- 4 Velg **Stopp** for å stoppe tidtakeren.
- 5 Hvis du vil starte stoppeklokken igjen fra den tiden der du stoppet den, velger du **Fortsett**. Velg **Nullstill** hvis du vil begynne på nytt.

## Konvertere enheter

- 1 Trykk på , og velg **Verktøy** og deretter **Konverter**.
- 2 Velg om du vil konvertere **Valuta**, **Areal**, **Lengde**, **Vekt**, **Temperatur**, **Volum** eller **Hastighet**.
- 3 Bla mot venstre og høyre for å velge en enhet, og bla deretter nedover og angi enhetsantallet.

- 4 Bla nedover til boksen for enhetskonvertering, og velg måleenheten du vil konvertere til. Konverteringen vises automatisk på linjen nedenfor.

**Merk:** Hvis du vil bruke valutakonvertering, må du først angi den gjeldende vekslingskursen.

## Legge en by til verdensklokken


- 1 Trykk på  fra hjemmeskjermen, og velg **Verktøy** og deretter **Verdensklokke**.
- 2 Hvis du vil finne klokkeslettet for en bestemt by, trykker du på **Alternativer** og velger **Legg til by**.
- 3 Bla nedover listen, eller skriv inn den første bokstaven i navnet på byen. Du kan også velge Kart og velge ønsket by.
- 4 Trykk på Velg.

**TIPS** Hvis du vil at dette skal gå raskere, kan du trykke på tasten med den første bokstaven i navnet på byen.

# Nettleser

Med nettleseren får du tilgang til oppdaterte nyheter og værmeldinger, i tillegg til informasjon om sport og trafikk når du trenger det. Dessuten gjør nettleseren det mulig å laste ned det nyeste av musikk, ringetoner, bakgrunner og spill.

## Nettsurfing

- 1 Trykk på  og velg **Nettleser**.
- 2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens startside, velger du **Nettleser**.

**Merk:** Det vil påløpe tilleggs kostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

## Bruke bokmerker

Ved å bruke bokmerker og lagre nettsider får du raskt og enkelt tilgang til favorittnettsidene dine.

- 1 Trykk på  og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Bokmerker**. En liste over bokmerkene dine vises på skjermen.
- 3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke, velger du **Alternativer** og deretter **Legg til nytt bokmerke**. Angi et navn på bokmerket, etterfulgt av URL-adressen.
- 4 Trykk på **Ferdig**. Bokmerket vil nå vises i listen over bokmerker.
- 5 Hvis du vil åpne bokmerket, blar du bare frem til ønsket bokmerke og velger **Åpne**. Du blir koblet til siden med bokmerket.

# Nettleser


## RSS-leser

RSS-leser gir deg nye oppdateringer på nettstedene du har lagret på telefonen.

## Lagre en side


- 1 Åpne den ønskede nettsiden.
- 2 Velg **Alternativer**, bla til **Lagre** og velg **Denne siden**.
- 3 Velg **OK**.

## Åpne en lagret side


- 1 Trykk på  og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Lagrede sider**.
- 3 Velg ønsket side, og trykk på **Åpne**.

**TIPS** Med denne menyen kan du også slette lagrede sider.

## Vise nettleserloggen

- 1 Trykk på  og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Logg** og deretter **OK**.
- 3 Det vises en liste med navn på nettsider du nylig har vist. Hvis du vil åpne en av disse sidene, blar du frem til den og velger **Åpne**.

## Endre nettleserinnstillingene

- 1 Trykk på  og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Innstillinger**.
- 3 Du kan velge hvordan mobiltelefonen håndterer, viser og bruker informasjon når du er på Internett. Du kan justere innstillingene for **Profil**, **Utseendeinnstillinger**, **Cache**, **Cookies**, **Sikkerhet** og **Tilbakestilling**.
- 4 Når du har endret innstillingene, velger du **Velg**.

# Innstillinger

I denne mappen kan du tilpasse innstillingene for å gjøre GU280 mer personlig.

**Merk:** Du finner mer informasjon om anropsinnstillinger på side 23.

## Endre profiler

- 1 Velg **Innstillinger** og deretter **Profiler**.
- 2 Du kan velge mellom **Normal**, **Lydløs**, **Utendørs** og **Flight mode**.

**Tips** Bruk denne funksjonen for å slå Flight Mode **På** eller **Av**. Du kan ikke ringe, koble deg til Internett eller sende meldinger når **Flight mode** er **På**.

## Tilpasse profiler


Du kan tilpasse innstillingene for hver profil.

- 1 Trykk på **Innstillinger** og velg **Profiler**.
- 2 Velg profilen du vil redigere, velg **Alternativer** og deretter **Rediger**.

- 3 Her kan du endre alle tonene, volum og alternativer for varsling.

## Endre dato og klokkeslett

Du kan tilpasse tids- og datoinnstillingene.

- 1 Trykk på  og åpne **Innstillinger**.
- 2 Velg **Dato og tid**, og velg deretter blant alternativene nedenfor:

**Innstilling av dato og tid** - Du kan velge automatisk oppdatering av dato- og tidsinnstillinger når du reiser, eller i forbindelse med sommertid.

**Tidsformat** - Du kan angi gjeldende klokkeslett. Du kan angi tidsformatet til enten 24 eller 12 timer. Du kan velge en by som tidssone.

**Datoskille tegn** - Du kan angi gjeldende dato. Du kan angi datoformatet (ÅÅÅÅ/MM/DD, DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ)

# Innstillinger

**Merk:** Hvis du velger **På**, vil telefonen automatisk oppdatere dato og klokkeslett.

**Merk:** Velg om du vil aktivere sommertidsfunksjonen eller ikke. Du kan stille inn sommertid for den valgte hjembyen med en tidsforskjell på én eller to timer.

**Datoskilletegn** - Angi visning av hver dato, ukedag, måned og år.

## Endre språk

Gå til **Innstillinger**, velg **Telefon** og deretter **Språk** hvis du vil endre språket for all tekst på telefonen. Hvis du endrer språk, vil dette også gjelde språket for tekstskriving.

## Endre sikkerhetsinnstillingene

Endre sikkerhetsinnstillingene, slik at GU280 og den viktige informasjonen som er på telefonen, beskyttes.

- 1 Trykk på  og åpne **Innstillinger**.

- 2 Velg **Sikkerhet**, og velg blant alternativene nedenfor:

**Lås telefonen** - Velg en sikkerhetskode for å låse telefonen **Ved oppstart**, **Ved endret SIM**, **Umiddelbart**, eller **Ingen**.


**Lås funksjon** - Velg menyen som skal låses når du bruker funksjonen.

**Oppgi PIN-kode** - Velg en PIN-kode som du blir bedt om å oppgi når du slår på telefonen.

**Endre koder** - **Endre PIN-kode**, **PIN2-kode** eller **sikkerhetskode**.

**Merk:** Sikkerhetskode (4 til 8 sifre) Sikkerhetskoden beskytter mot uautorisert bruk av telefonen. Den leveres som regel med telefonen. Denne koden kreves for å slette alle oppføringer på telefonen og for å aktivere menyen **Tilbakestill innstillinger**. Som standardinnstilling er sikkerhetskoden 0000.

## Endre skjerminnstillinger

- 1 Trykk på  og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg **Skjerm**, og velg mellom:

**Hjemmeskjerm** - Velg

**Hjemmeskjerm** og en bakgrunn som skal vises på skjermen. Du kan også velge elementer som klokketype og -farge.

**Tema for telefonen** - Du kan raskt endre utseendet til skjermen.

**Menystil** - Endre menyvisningen fra **Listestil** til **Rutenettstil**.

**Skrift** - Du kan velge skriftstørrelse: Liten, Normal eller Stor.

**Hilsen** - Når du har valgt På, kan du skrive en velkomstmelding. Meldingen vil vises på skjermen hver gang du slår på telefonen.

**Bakgrunnsbelysning** - Velg hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på. Du kan også bruke navigeringstastene til å justere lysstyrken. Velg mellom 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % eller 100 %, og velg deretter Ferdig for å lagre endringen.

**TIPS** Jo lenger bakgrunnsbelysningen er på, jo mer batteri brukes det, slik at det kan være du må lade opp telefonen oftere.

**Skifte skjermbilde** - Skift skjermbilde når du ringer eller mottar anrop, eller når du slår telefonen på eller av.

## Tilbakestille telefonen

Med **Nullstill** i **Innstillinger** kan du tilbakestille alle innstillingene til fabrikkinnstillingene. Du må ha sikkerhetskoden for å bruke denne funksjonen.

## Vise minnestatus

GU280 har tre tilgjengelige minner: telefonminnet, USIM-kortet og et eksternt minnekort (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

Ved hjelp av Minneadministrator kan du finne ut hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Trykk på **Innstillinger** og velg **Minneinfo**, og du kan se gjeldende status for minnene i GU280 (Brukerminne, Brukerreservert, SIM-kort og Eksternt minne).

# Tilkobling

## Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede konfigurert av nettverksoperatøren, så telefonen er klar til bruk med det samme. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen.

Velg **Tilkobling**. Alternativene er:

**Bluetooth** - Konfigurer GU280 for Bluetooth-bruk. Du kan tilpasse synligheten for andre enheter eller søke på enheter telefonen er parett med.

**USB-tilkobling** - Du kan aktivere USB-tilkoblingsmodusen på telefonen for flere typer bruk.

**Nettverk** - I denne menyen kan du **Velge nettverk** og

**Nettverksmodus**. Du kan også legge til et foretrukket nettverk som skal legges til i **Prioriterte lister**.

**Internett-profiler** - Denne menyen viser Internett-profilene. Du kan opprette nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av Alternativer-menyen. Du kan imidlertid ikke slette eller redigere standardkonfigurasjoner.

**Tilgangspunkter** - Denne menyen viser listen over tilgangspunkter. Du kan opprette nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av Alternativer-menyen. Du kan imidlertid ikke slette eller redigere standardkonfigurasjoner.

**Pakkedatatilkobling** - Hvis du velger alternativet Når tilgjengelig, registreres telefonen automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den på. Hvis du velger Når nødvendig, vil telefonen ta i bruk GPRS-tilkoblingen når du bruker WAP eller er tilkoblet et program som har behov for den.

**Nettleserinnstilling** - Still inn verdiene for nettleseren.

## Streaming-innstillinger

- Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan gjøre endringer hvis du vil.

## Endre Bluetooth-innstillinger

- 1 Velg **Tilkobling** og deretter **Bluetooth**.
- 2 Velg **Innstillinger**. Du kan gjøre endringer i:

**Synlighet for enheten** - Still [Synlighet for enheten ] på [Synlig] slik at andre enheter kan oppdage telefonen din når de søker en Bluetooth-enhet. Hvis du velger Skjult, kan ikke andre enheter oppdage telefonen din når de søker etter en Bluetooth-enhet.

**Navn på enhet** - Du kan navngi telefonen din slik du vil at den skal vises på andre enheter. Telefonens navn vises på andre enheter bare når Synlighet for enheten er innstilt på Synlig.

**Støttede tjenester** - Du kan vise listen over enheter, som headset og håndfrisett, som støttes av denne Bluetooth-telefonen.

**Min adresse** - Her kan du kontrollere Bluetooth-adressen din.

**Merk:** Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi at du stiller Synlighet for enheten på Skjult etter at du har konfigurert eller paret telefonen med en enhet. Når det gjelder innkommende forbindelser, kan du velge å akseptere eller avise forbindelsen uavhengig av om telefonen din er paret med en annen enhet.

## Pare med en annen Bluetooth-enhet

Du kan opprette en passordbeskyttet forbindelse ved å pare GU280 og en annen enhet. Dette gjør forbindelsen sikrere.

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**. Du kan endre synlighet i menyen **Innstillinger** ved å velge **Synlighet for enheten**, og deretter **Synlig**.
- 2 Fra **Bluetooth** velger du **Slå på** og deretter **Søk etter ny enhet**.

# Tilkobling

- 3 GU280 søker etter enheter. Når søket er fullført, vises **Legg til** og **Oppdater** på skjermen.
- 4 Velg enheten du vil pare telefonen med, velg **Legg til**, skriv inn et passord og velg deretter **OK**.
- 5 Telefonen kobles til den andre enheten, der du oppgir det samme passordet.
- 6 Den passordbeskyttede Bluetooth-forbindelsen er nå klar.

## Bruke et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller at Bluetooth er **på** og **synlig**.
- 2 Følg instruksjonene som fulgte med headsettet, for å sette det i paringsmodus og pare enhetene.
- 3 GU280 kobles automatisk til Bluetooth-headsettet, og profilen endres til Headset.

## Overføre en fil til telefonen

Du kan også overføre filer fra datamaskinen til telefonen ved hjelp av Bluetooth.

- 1 Kontroller at både telefonen og datamaskinen har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Bruk datamaskinen til å sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å velge **Ja**.

**Merk:** Filer som sendes ved hjelp av Bluetooth, lagres i telefonminnet.

## Sende og motta filer via Bluetooth

Bluetooth er en enkel metode for å sende og motta filer, siden det er raskt og enkelt, og det ikke er nødvendig med ledninger for å koble til. Du kan også koble til et Bluetooth-headset for å foreta og motta anrop.

Før du kan begynne å dele filer med Bluetooth, må du pare telefonen din med en annen Bluetooth-enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du parer enheter, kan du se **Pare med en annen Bluetooth-enhet.**

### Slik slår du på Bluetooth:

- 1 Velg **Tilkobling** og deretter **Bluetooth.**
- 2 Velg **Slå på.**
- 3 Velg **Av** for å slå av Bluetooth.

### Sende en fil:

- 1 Åpne filen du vil sende - vanligvis en bilde- video- eller musikkfil.
- 2 Velg **Alternativer** og **Send**, og deretter **Bluetooth.**
- 3 Velg **Ja** for å slå på Bluetooth hvis det ikke er aktivert allerede.
- 4 GU280 søker automatisk etter andre Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
- 5 Velg enheten du vil sende filen til, og velg **Send.**

### Motta en fil:

- 1 Bluetooth må være slått **På** og **Synlig** for at enheten skal kunne motta filer.
- 2 Du får en melding der du blir bedt om å godta filen fra avsenderen. Velg **Ja** for å motta filen.

**TIPS** Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil være sikker på at filen er sendt.

**Merk** Merket Bluetooth® og logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk av disse merkene av LG Electronics skjer under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

### USB-tilkoblingsmodus

Du kan aktivere USB-tilkoblingsmodusen på telefonen for flere typer bruk.

# Tilkobling

## Spør alltid-modus

Hvis du velger Spør alltid som standardmodus, vil telefonen alltid be deg velge modustype for USB-tilkobling når du kobler telefonen til en PC via datakabelen. Hvis du deaktiverer Spør alltid-modus, brukes den tilkoblingsmodusen som er angitt manuelt via Meny - Innstillinger - Tilkobling - USB-tilkobling og ett av alternativene Internett, Masselagring, PC Suite eller Musikk-synk.

## PC-Internett - Bruke telefonen som modem

Du trenger bare å koble til USB-kabelen for å opprette en rask internetttilkobling via mobilen.

**ADVARSEL!** Husk å sjekke prisen først! Hvis ikke kan det bli svært dyrt å laste ned store mengder data - som musikk eller filmer.

- 1 Koble USB-kabelen til enheten.
- 2 Velg PC-Internett fra hurtigmenyen på enheten.
- 3 Du kan nå bruke nettleseren og e-postprogrammene som vanlig. Klikk på Koble fra når du er ferdig.
- 4 Neste gang du skal koble til Internett, kan du bare koble til kabelen for å få programmet til å starte automatisk, og du er i gang.

## Masselagring - Bruke telefonen som en masselagringseenhet

GU280 kan brukes som en masselagringseenhet på samme måte som en USB-pinne. Dette er en praktisk måte å flytte filene på fra datamaskinen til telefonen. Hvis du har satt inn et minnekort, vises telefonminnet og det eksterne minnet når du kobler til for **Masselagring**.

- 1 Koble USB-kabelen til enheten.
- 2 Velg Masselagring fra hurtigmenyen på enheten.
- 3 En flyttbar diskmappe åpnes automatisk på datamaskinen, to hvis du har satt inn et minnekort, og her vises alle mappene på telefonen eller på minnekortet.

- 4 Dra og slipp bildene, videoene, musikken og annet over til de riktige mappene.
- 5 Koble fra telefonen på en sikker måte ved å klikke på ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** på verktøylinjen på skrivebordet.

**Merk:** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Macintosh-maskiner.

## **PC suite - Synkroniser telefonen med PC-en**

Du kan synkronisere mobiltelefonen med PCen for å sørge for at alle viktige opplysninger og datoer stemmer, og for å ha en sikkerhetskopi.

### **Slik installerer du LG PC Suite på datamaskinen**

- 1 Gå til [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) og velg regionen og deretter hjemlandet ditt.
- 2 Velg menyen Products, deretter Manual & Software og klikk på Go to Manual & S/W Download Section. Klikk på Yes, og LG PC Suite Installer vises dermed på

skjermen. (Windows XP, Windows Media Player med mer).

- 3 Velg språket du vil at installeringsprogrammet skal bruke, og klikk på OK.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre veiviseren for LG PC Suite Installer.
- 5 Når installeringen er fullført, vises ikonet for LG PC Suite på skrivebordet.

### **Koble sammen telefon og PC**

- 1 Koble USB-kabelen til telefonen og PCen.
- 2 Velg PC-Internett fra hurtigmenyen på enheten.
- 3 Dobbeltklikk på LG PC Suite-ikonet på skrivebordet.
- 4 Klikk på Tilkoblingsveiviser og deretter USB.
- 5 Klikk på Neste og deretter Neste en gang til og til slutt Avslutt. Telefonen og PCen er nå koblet sammen.

# Tilkobling

## Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon

- 1 Koble USB-kabelen til enheten og velg PC Suite på skjermen.
- 2 Klikk på Back-up-ikonet, og velg Back-up eller Gjenopprett.
- 3 Merk innholdet du vil sikkerhetskopiere eller gjenopprette. Velg plasseringen der du vil lagre sikkerhetskopien eller gjenopprette informasjon fra. Klikk på OK.
- 4 Informasjonen sikkerhetskopieres.

## Vise telefonfiler på PC-en

- 1 Koble USB-kabelen til enheten og velg PC Suite på skjermen.
- 2 Klikk på Innhold-ikonet.
- 3 Alt av dokumenter, Flash-innhold, bilder, lyder og videoer som er lagret på telefonen, vises på skjermen i mappen LG Phone.

**TIPS** Ved å vise telefonens innhold på PC-en blir det enklere å rydde i filer, organisere dokumenter og fjerne innhold du ikke lenger trenger.

## Synkronisere kontakter

- 1 Koble USB-kabelen til enheten og velg PC Suite på telefondisplayet.
- 2 Klikk på Kontakter-ikonet.
- 3 PC-en vil nå importere og vise alle kontakter lagret på USIM-kortet og i telefonminnet.
- 4 Klikk på Fil og velg Lagre. Du kan nå velge hvor du vil lagre kontakthinformatjonen.

**Merk:** Hvis du vil sikkerhetskopiere kontaktinformasjon lagret på USIM-kortet, klikker du på SIM-kortmappen til venstre på dataskjermen. Velg Rediger øverst på skjermen, og deretter Merk alt. Høyreklikk på kontaktene, og velg Kopier til kontakt. Deretter klikker du på Telefonmappen til venstre på skjermen, og alle numrene dine vises.

## Synkronisere meldinger

- 1 Koble USB-kabelen til enheten og velg PC Suite på skjermen.
- 2 Klikk på Meldinger-ikonet.
- 3 Alle meldingene på PC-en og telefonen vises i mapper på skjermen.

- 4 Du kan redigere og flytte på meldingene ved hjelp av verktøylinjen øverst på skjermen.

## **Programvareoppdatering**

### **Oppgradering av programvare til LGs mobiltelefoner på nettet**

Mer informasjon om denne funksjonen finnes på webområdet LGmobile.com, bane: <http://www.lgmobile.com> - velg land - Manual & software-menyen.

Med denne funksjonen kan du raskt og enkelt oppgradere programvaren til siste versjon via Internett, uten at du trenger å besøke et servicesenter.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppgraderingsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen. I henhold til gjeldende lovgivning er produsenten ikke

ansvarlig for eventuelt tap av data ved oppgradering. Det anbefales å sikkerhetskopiere all viktig informasjon på forhånd, da programoppgraderingen kan medføre at personlige data blir slettet.

# Tilbehør

GU280 leveres med dette tilbehøret.

## Lader



## Brukerhåndbok

Finn ut mer om GU280.

## Batteri



### Merk

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller representant for mer informasjon.

# Tekniske opplysninger

## Generelt

Produktnavn: LG GU280

System: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Omgivelsestemperatur

Maks: +55°C (bruk) +45°C (lading)

Min: -10 °C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GU280

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360-2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

08.Sep. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative



Noget af indholdet i denne manual kan adskille sig fra din telefon afhængig af softwaren i telefonen eller din tjenesteudbyder.



## GU280 Brugermanual | DANSK



Tillykke med købet af den avancerede og kompakte GU280 telefon fra LG, der er designet til at fungere med den nyeste digitale mobilkommunikationsteknologi.



#### **Bortskaffelse af din gamle telefon**

- 1** Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3** Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4** Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

# Indhold

## RETNINGSLINJER

Retningslinjer for sikker og effektiv brug.....7

## 01 KONFIGURATION

Lær din telefon at kende .....14

Åben visning.....15

Isætning af USIM-kort og batteri ..16

Hukommelseskort.....19

Isætning af et hukommelseskort .19

Udtagning af et hukommelseskort .19

Formatering af et hukommelseskort .19

## 02 STARTBILLEDET

Startbilledet .....20

Statuslinjen .....20

## 03 DET GRUNDLÆGGENDE

Opkald.....21

Foretagelse af et opkald.....21

Foretagelse af et opkald fra dine kontakter .....21

Besvarelse eller afvisning af et opkald .....21

Lynopkald .....21

Visning af dine opkalds-logs.....22

Brug af viderestilling .....23

Brug af opkaldsblokering.....23

Ændring af opkaldsindstillingern .24

Alm. indstillinger.....24

Kontakter.....26

Søgning efter en kontakt .....26

Tilføjelse af en ny kontakt.....26

Tilføjelse af en kontakt til en gruppe.....26

Sådan tilføjer du et billede til en kontakt .....27

Kopiering af dine kontakter til USIM .....27

Beskeder .....28

Beskeder .....28

Afsendelse af en besked .....28

Indtastning af tekst .....29

Tekstindtastningsmetode ved hjælp af tastaturet.....29

Konfiguration af e-mail.....29

Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto.....29

Beskedmapper .....30

Håndtering af meddelelser .....30

Brug af skabeloner .....31

Ændring af SMS-indstillinger .....32

Ændring af indstillingerne for multimedie-meddelelser .....32

Ændring af e-mail-indstillinger....33

Ændring af andre indstillinger ....34

## 04 VÆR KREATIV

### Kamera.....35

Sådan tages et hurtigt foto .....35

Inden du tager et billede.....35

Når du har taget dit foto .....36

Ændring af billedstørrelsen.....37

Visning af gemte fotos .....37

Indstilling af dit foto som

Baggrund eller Kontakterbillede ....37

### Videokamera.....38

Optagelse af en hurtig video.....38

Inden du optager en video.....38

Når du har optaget videoen .....38

Visning af gemte videoer .....39

### Musik .....40

Musikbutik .....40

Overførsel af musik til telefonen..40

### Diktafon.....42

Anvendelse af stemmeoptageren 42

Optagelse af et stemmenotat.....42

Afsendelse af en

stemmeoptagelse .....42

### Mine ting .....43

Billeder .....43

Menuen Billedindstillinger .....43

Afsendelse af et foto .....44

Organisering af billeder .....44

Sletning af et billede .....44

Oprettelse af et diasshow .....45

Lyde .....45

Brug af en lyd.....45

Videoer .....45

Visning af en video .....45

Brug af indstillinger, mens

videoen afspilles .....45

Afsendelse af et videoklip.....46

Mine applikationer .....46

Andre .....46

### Spil og progr.....47

Spil og progr. ....47

Sådan spiller du et spil.....47

## 05 VÆR ORGANISERET

### Kalender .....48

Tilføjelse af en begivenhed til

kalenderen .....48

Redigering af en

kalenderbegivenhed.....48

Deling af en kalenderbegivenhed 49

Tilføjelse af opgaveliste .....49

Tilføjelse af et notat .....49

Vælg dag for nedtælling .....49

### Værktøj .....50

Hurtigmenu .....50

Indstilling af alarm .....50

# Indhold

|                                       |           |  |           |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Brug af lommeregneren .....           | 50        | Tilslutninger .....                    | 57        |
| Brug af stopur .....                  | 51        | Ændring af                             |           |
| Omregning af en enhed .....           | 51        | forbindelsesindstillinger.....         | 57        |
| Tilføjelse af en by til Verdensur ... | 51        | Ændring af Bluetooth-                  |           |
|                                       |           | indstillinger .....                    | 58        |
| <b>06 BROWSER</b>                     |           | Parring med en anden                   |           |
| <b>Browser.....</b>                   | <b>52</b> | Bluetooth-enhed.....                   | 58        |
| Adgang til internettet .....          | 52        | Brug af et Bluetooth-headset.....      | 59        |
| Tilføjelse og åbning af               |           | Overførsel af en fil til telefonen ... | 59        |
| bogmærker .....                       | 52        | Afsendelse og modtagelse af filer      |           |
| RSS-læser.....                        | 53        | ved hjælp af Bluetooth .....           | 60        |
| Lagring af en side.....               | 53        | USB-forbindelsestilstand .....         | 61        |
| Åbning af en gemt side .....          | 53        | Spørg altid-tilstand .....             | 61        |
| Visning af din browseroversigt ....   | 53        | PC Internet - brug din telefon         |           |
| Ændring af webbrowsers                |           | som modem.....                         | 61        |
| indstillinger .....                   | 53        | Lagerenhed-Brug din telefon            |           |
|                                       |           | som lagerenhed.....                    | 61        |
| <b>07 INDSTILLINGER</b>               |           | PC Suite-Synkroniser din               |           |
| <b>Indstillinger.....</b>             | <b>54</b> | telefon med din pc.....                | 62        |
| Ændring af profilerne .....           | 54        | Opdatering af telefonsoftware.....     | 64        |
| Tilpasning af dine profiler.....      | 54        |  |           |
| Ændring af dato og tid .....          | 54        | <b>08 TILBEHØR</b>                     |           |
| Ændring af sproget.....               | 55        | <b>Tilbehør .....</b>                  | <b>66</b> |
| Ændring af                            |           | <b>Tekniske data .....</b>             | <b>67</b> |
| sikkerhedsindstillinger.....          | 55        | Generelt .....                         | 67        |
| Ændring af skærmindstillinger ....    | 55        | Arbejdstemperatur.....                 | 67        |
| Gendannelse af indstillinger .....    | 56        |  |           |
| Visning af hukommelsesstatus ...      | 56        |  |           |

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

## Udsættelse for radiofrekvenssignaler

### **DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER**

Mobiltelefonen er en radiomodtager og -sender. Den er designet og fabrikeret til ikke at overskride grænserne for eksponering for radiofrekvens (RF) som anbefalet i de internationale retningslinjer (ICNIRP). Disse begrænsninger er del af et sæt omfattende retningslinjer og fastsatte tilladte niveauer af RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjerne udvikles af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodiske og grundige videnskabelige undersøgelser. Retningslinjerne omfatter en væsentlig sikkerhedsmargin, der er etableret for at sikre alle personer uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder gør brug af en måleenhed, der kaldes Specific Absorption Rate eller SAR. SAR-begrænsningen iht. internationale retningslinjer er 2,0 W/kg\*. SAR-test udføres ved hjælp af en standardiseret metode, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd. Selvom SAR fastlægges på det højeste certificerede effektniveau, kan det faktiske SAR for enheden (i drift) sagtens ligge langt under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til drift på flere forskellige effekt niveauer, således at den kun bruger så meget strøm, der er nødvendigt for at nå netværket. Jo tættere du befinder dig på en basestation, desto lavere er enhedens udgangseffekt. Før en telefon gøres tilgængelig til salg til offentligheden, skal der påvises overholdelse af det europæiske R&TTE-direktiv. Dette direktiv omfatter som ét grundlæggende krav beskyttelse af brugerens og alle øvriges helbred og sikkerhed.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Den højeste SAR-værdi for denne model under brug ved øret er 0,908 W/kg.

Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig.

Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført. Den højeste SAR-værdi for denne model under brug ved kroppen er testet til 1,34 W/kg.

\* SAR-begrænsningen for mobile enheder anvendt af offentligheden er 2,0 watt/kilogram (W/kg) målt på et gennemsnit af 10 g kropsvæv. Retningslinjerne omfatter en væsentlig sikkerhedsmargin, der yder ekstra beskyttelse for offentligheden, og tager højde for evt. variationer i målingerne. SAR-værdierne kan være afhængigt af nationale krav og netværksbåndet.

Information om SAR for øvrige områder findes under produktoplysningerne på [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Pleje og vedligeholdelse af produktet

### ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor

en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.

- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødigt.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektronik og medicinske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Konsulter din læge for at afgøre, om brugen af din telefon kan forstyrre driften af din medicinske enhed.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

### Pacemakere

Pacemakerproducenter anbefaler en minimumafstand på 15 cm mellem en mobiltelefon og en pacemaker for at undgå potentiel interferens med pacemakeren. Placer telefonen på øret i modsatte side af din pacemaker, og undgå at have den i brystlommen.

### Hospitaler

Sluk din trådløse enhed, når du bliver bedt om det på hospitaler, klinikker eller sundhedsinstitutioner. Disse anmodninger har til formål at forhindre potentiel interferens med følsomt medicinsk udstyr.

### Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.

- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

## **Undgå høreskader**

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

## **Glasdele**

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret udbyder.

## **Sprængningsområde**

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

## Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

## Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet


- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.

- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

# Lær din telefon at kende




# Åben visning

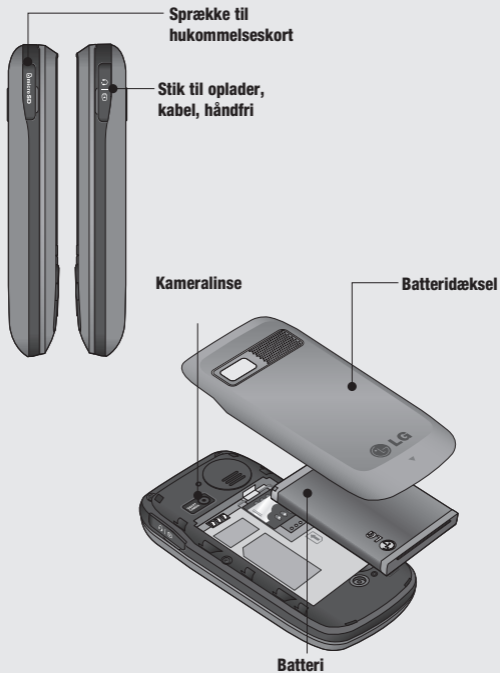

# Isætning af USIM-kort og batteri

## 1 Fjern batteridækslet

Tryk på batteridækslets låsetap. Batteridækslet skal være let at skubbe og løfte af.

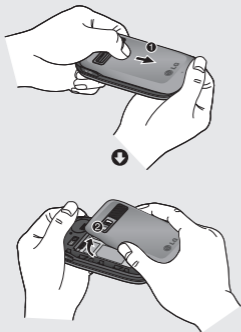

## 2 Sådan fjernes batteriet

Løft bunden af batteriet, og fjern det forsigtigt fra batterirummet.



**ADVARSEL:** Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.

## 3 Isætning af USIM-kortet


Skub USIM-kortet ind i holderen til USIM-kortet. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad. Hvis du vil fjerne USIM-kortet, skal du skubbe det fra oven og ud af holderen.



**ADVARSEL:** Isæt ikke USIM-kortet, når klappen er åben, da dette kan beskadige telefonen og USIM-kortet.

#### 4 Isætning af batteriet

Sæt først toppen af batteriet ind under batterirummets øverste kant. Sørg for, at batteriets kontakter flugter med telefonens kontakter. Tryk ned på den nederste del af batteriet, indtil det klikker på plads.

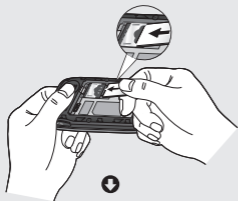

# Isætning af USIM-kort og batteri

## 5 Sæt batterilåget på igen

Indfør toppen af batteridækslet, og skub den nedad, indtil den klikker på plads.




## 6 Opladning af telefonen

Skub dækslet over opladningsstikket på siden af GU280 tilbage. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt. GU280 skal oplades, indtil meddelelsen om, at batteriet er **helt opladet**, vises på skærmen.



**ADVARSEL:** Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler. Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.

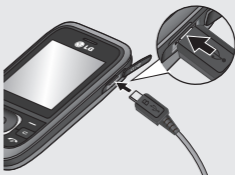

# Hukommelseskort

## Isætning af et hukommelseskort

Du kan udvide den hukommelsesplads, der er tilgængelig i telefonen, ved hjælp af et hukommelseskort.

**BEMÆRK:** Hukommelseskort er ekstraudstyr.

Åbn stikket til hukommelseskortet. Skub hukommelseskortet ind i stikdækslet, indtil det låses på plads. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.




## Udtagning af et hukommelseskort


Åbn dækslet, og fjern forsigtigt hukommelseskortet ved at skubbe det forsigtigt ind i telefonen og frigøre det hurtigt, sådan som det er vist i følgende illustration:



## Formatering af et hukommelseskort

Dit hukommelseskort kan allerede være formateret. Hvis ikke, skal det gøres, før du kan bruge det.

- 1 Fra startbilledet skal du trykke på  og vælge **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Hukommelsesstatus**, og vælg **Ekstern hukommelse**.
- 3 Tryk på **Format**, og indtast adgangskoden, der som standard er indstillet til 0000. Kortet formateres og er klar til brug.











 **ADVARSEL:** Når du formaterer hukommelseskortet, slettes alt indhold på det. Hvis du vil undgå at miste dataene på hukommelseskortet, skal du først sikkerhedskopiere det.

# Startbilledet














## Statuslinjen

Statuslinjen angiver ved hjælp af forskellige ikoner ting som f.eks. signalstyrke, nye meddelelser, batterilevetid, og om Bluetooth-forbindelsen er aktiv.

I nedenstående tabel forklares betydningen af de ikoner, som det er mest sandsynligt, du ser på statuslinjen.




| Ikon  | Beskrivelse  |
|---|--|
|    | Netværkssignalstyrke (antallet af linjer varierer) |
|    | Intet netværkssignal                               |
|    | GPRS tilgængelig                                   |
|    | 3G tilgængelig                                     |
|    | EDGE tilgængelig                                   |
|    | Flytilstand er aktiveret                           |
|  | Opkald viderestilles                               |
|  | Roaming-tjeneste                                   |
|  | Bluetooth® er aktiveret                            |
|  | WAP-tjeneste er tilsluttet                         |

**TIP!** Du kan hurtigt få adgang til de valgte menuer ved brug af listen **Favoritter**. I standby-tilstand skal du trykke på den venstre funktionstast. Vælg <Empty> og derefter **Tilføj** for at tilføje menuen som en favorit.

| Ikon  | Beskrivelse                     |
|---|---------------------------------|
|    | Multitasking tilgængelig        |
|    | Hukommelseskort isat            |
|    | Push-meddelelse                 |
|    | En alarm er indstillet          |
|    | Tidsplan                        |
|    | Ny meddelelse                   |
|    | Ny talebesked                   |
|    | Normal profil i brug            |
|   | Profilen Kun vibrator er i brug |
|  | Profilen Udendørs er i brug     |
|  | Profilen Hovedsæt er i brug     |
|  | Resterende batterilevetid       |
|  | Batteriet er tomt               |

# Opkald

## Foretagelse af et opkald

- 1 Sørg for, at telefonen er tændt.
- 2 Du kan bruge tastaturet, når du har åbnet klappen. Hvis du vil slette et ciffer, skal du trykke på  eller på pil tilbage.
- 3 Tryk på  for at ringe op.
- 4 Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på  eller skubbe tastaturet, så det lukkes.

**TIP!** Hvis du vil indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på **0** og holde den nede.


## Foretagelse af et opkald via kontakter

- 1 Vælg **Kontakter** i menuen og derefter **Søg**.
- 2 Indtast det første bogstav i den kontakt, du vil ringe til, ved hjælp af tastaturet, og rul til kontakten.
- 3 Tryk på  for at ringe op.

## Besvarelse eller afvisning af et opkald


Når telefonen ringer, skal du trykke på **Accepter** eller  for at besvare opkaldet.

Mens telefonen ringer, kan du trykke på **Stille** for at slå ringetonen fra. Dette er praktisk, hvis du har glemt at skifte profil til **Stille** i forbindelse med et møde.

Tryk på , eller vælg **Afvis** for at afvise et indgående opkald.


## Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.


- 1 Tryk på  for at åbne hovedmenuen. Vælg **Kontakter**, og vælg derefter **Lynopkald**.
- 2 Telefonsvareren er forudindstillet til lynopkald 1, og dette kan ikke ændres. Vælg et andet nummer ved enten at bruge navigationstasterne og vælge **Tilføj** eller ved at trykke på tastenummeret.

# Opkald

- 3** Adressebogen åbnes. Vælg den kontakt, du vil knytte til det pågældende nummer, ved at bruge navigationspilene, og vælg derefter **OK**.

Hvis du vil ringe til et lynopkaldsnummer, skal du trykke på det tilknyttede nummer og holde det nede, indtil kontakten vises på skærmen. Opkaldet startes automatisk. Det er ikke nødvendigt at trykke på .

## Visning af dine opkalds-logs

Tryk på , og vælg **Opkald**.

**Alle opkald** - Viser en komplet liste over alle de opkald, du har foretaget, modtaget og mistet.

**Tabte opkald** - Få vist listen over opkald, du ikke har besvaret.

**Kaldte numre** - Viser listen over alle de numre, du har ringet til.

**Modtagne opkald** - Viser listen over alle de numre, der har ringet til dig.

**Opkaldsvarighed** - Få vist oplysninger om, hvor lang tid du har brugt på opkald (modtagne og udførte).

**Opkaldsomkostninger** - Få vist de afgifter, der er påløbet ved dit sidste opkald eller ved alle opkald. Denne tjeneste afhænger af netværket, nogle operatører ikke er i stand til at støtte dette.

**Dataoplysninger** - Få vist størrelsen af alle de data, du har modtaget og sendt, i bytes.

**TIP!** Vælg **Valg** i en opkaldslog og derefter **Slet** for at slette de valgte elementer.

**TIP!** Brug navigationstasterne til at fremhæve en enkelt opkaldspost for at få vist dato og klokkeslæt for opkaldet. Hvis du vil have vist opkaldsvarigheden, skal du trykke på **Vis**.


## Brug af viderestilling

- 1 Tryk på , og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Opkald - Viderestil opkald**. Du kan også vælge **Deaktiver alle**.
- 3 Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når du ikke kan træffes.
- 4 Vælg **Aktiver**, og indtast det nummer, der skal viderestilles til.
- 5 Indtast dit omstillingsnummer, eller vælg **Søg** for at søge efter omstillingsnummeret i **Kontakter**.

**Bemærk:** Der kræves afgifter ved viderestillede opkald. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger.

**TIP!** Hvis du vil slå viderestilling fra, skal du vælge **Deaktiver alle** i menuen **Viderestil opkald**.


## Brug af opkaldsblokering

- 1 Tryk på , vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Opkald - Opkaldsspærring**.
- 3 Vælg en af eller alle seks valgmuligheder:  
**Udgående opkald**  
**Internationale opkald**  
**Internationale opkald undtagen hjemlandet**  
**Indgående opkald**  
**Indgående opkald, hvis udenlands**
- 4 Vælg **Aktiver**, og indtast adgangskode til opkaldsspærring. Kontakt teleselskabet for denne tjeneste.

**TIP!** Vælg **Fast nummer** fra menuen **Opkald** for at aktivere og sammensætte en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden fra selskabet. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

# Opkald

## Ændring af opkaldsindstillingerne

- 1 Tryk på , og vælg **Indstillinger- Opkald**.
- 2 Her kan du ændre indstillingerne for:

**Omstillingstjeneste** - Vælg, om du vil viderestille dine opkald.

**Opkaldsspærring** - Vælg, hvilke opkald der skal spærres.

**Opkald venter** - Få besked, når du har et ventende opkald.

**Fast nummer** - Vælg på en liste med numre, som der kan ringes til fra telefonen.

### Undskyld-meddelelse

- Gem den foruddefinerede meddelelsesindstilling, før du afviser et opkald.

**Alm. indstillinger** - Se nedenfor for at få yderligere oplysninger.

## Alm. indstillinger

**Svartilstand** - Giver dig mulighed for at indstille besvarelsesmetoden. Du kan vælge mellem Tryk på send-tasten, Skub op og Tryk på en tast.

### Send mit nummer

#### Angivet af netværk

- Konfigurerer de standardindstillinger, der er fastsat af tjenesteudbyderen.

**Til** - Dit nummer sendes, når du foretager et udgående opkald.

**Fra** - Dit nummer tilbageholdes, når du foretager et udgående opkald.

**Minuttone** - Bestemmer, om der skal lyde en tone hvert minut, når du taler i telefon.

**Autogenopkald** - Giver dig mulighed for at indstille funktionen til automatisk genopkald, når et opkaldsforsøg mislykkes.

**Send DTMF-toner** - DTMF giver dig mulighed for at benytte numeriske kommandoer, så du kan navigere i menuer i automatiske meddelelser.

**Gem nyt nummer** - Ved valg af denne indstilling gemmes numre, der ikke allerede findes blandt dine kontakter, når opkaldet afsluttes.

## **BT svartilstand**

**Håndfri** - Du kan besvare et opkald ved brug af et Bluetooth-headset.


**Telefon** - Tryk på  på telefonen for at besvare et opkald ved brug af et Bluetooth-headset.

**Læg på-tilstand** - Vælg, om et opkald skal afsluttes, når klappen lukkes.

**Afvis opkald** - Du kan indstille, om indgående opkald skal afvises.

# Kontakter

## Søgning efter en kontakt

- 1 Vælg **Kontakter** from hovedmenuen, og vælg .
- 2 Brug tastaturet til at indtaste det første bogstav på den kontakt, du vil ringe til.
- 3 Du kan rulle gennem kontakterne og deres forskellige numre ved brug af navigationstasterne.

## Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Vælg **Kontakter** , og tryk på den venstre funktionstast **Valg**.
- 2 Vælg **Opret ny kontakt**.
- 3 Vælg, om du vil gemme din nye kontakt på **telefonen** eller **USIM**-kortet.
- 4 Indtast alle de ønskede oplysninger i felterne, og vælg **Udført**.


Der findes også en lidt hurtigere metode...

- 1 Indtast det nummer, du vil gemme, og tryk på **Valg**.
- 2 Vælg **Gem nummer**, og vælg enten **Ny kontakt** eller **Opdater kontakt**.
- 3 Indtast de relevante oplysninger, og vælg **Udført**.

## Tilføjelse af en kontakt til en gruppe

Du kan gemme dine kontakter i grupper. Dette er praktisk, hvis du f.eks. vil holde dine kollegaer og familiemedlemmer adskilte. Der eksisterer et antal grupper, herunder **Familie**, **Venner**, **Kollegaer**, **Skole** og **VIP**, som allerede er konfigureret på din telefon.

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Grupper**.
- 2 Rul til den gruppe, du vil føje en kontakt til, vælg **Åbn**, og vælg derefter **Tilføj**.

- 3 Listen med dine kontakter åbnes.  
Rul til en hvilken som helst kontakt, du vil føje til gruppen, tryk på , og vælg derefter **Udført**.

**TIP!** Du kan tildele en ringetone til en gruppe. Vælg den gruppe, du vil tildele ringetonen, vælg **Valg**, og vælg et ønsket element.

**Bemærk:** Du kan kun tildele en kontakt til en gruppe, eller tilføje et billede til en kontakt, der er gemt i telefonens hukommelse (ikke på SIM-kortet).

## Sådan tilføjer du et billede til en kontakt

Du kan ændre visningen af kontakterne i din adressebog til at medtage et billede.

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Opret ny kontakt**.
- 2 Vælg et firkantet billede, der skal redigeres, og indsæt et billede.
- 3 Vælg **Skift**.
- 4 Vælg **Intet billede, Gå til billeder**, og **Tag et billede**.  
Hvis du vælger **Gå til billeder**, kan du vælge et billede, der er gemt i telefonens hukommelse. Hvis du vælger **Tag et billede**, åbnes kameraets søger, så du kan tage et billede af kontakten. Tag billedet, og tryk derefter på **Vælg**.
- 5 Vælg **Udført**.


## Sådan kopierer du dine kontakter til dit USIM

Du kan også vælge at kopiere dine kontakter fra dit USIM til din telefon eller fra din telefon til dit USIM.

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Lagerplacering**.
- 2 Vælg menuen Kopier til **USIM** eller Flyt til **USIM**.
- 3 Vælg **Udført**, hvis du er sikker.

# Beskeder

## Beskeder

GU280 indeholder funktioner med relation til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) og e-mail samt netværkets servicemeddelelser. Du kan bruge disse funktioner ved at trykke på , og vælge **Meddelelser**.

## Afsendelse af en besked

- 1 Opret en ny meddelelse ved at trykke på , vælge **Meddelelser** og vælge **Opret ny meddelelse**.
- 2 Vælg **Besked** for at sende en SMS eller MMS.
- 3 Der åbnes en ny meddelelseseditor. Meddelelseseditoren kombinerer SMS og MMS i én intuitiv tilstand, som er nem at skifte imellem. Standardindstillingen for meddelelseseditoren er SMS-tilstand.

- 4 Indtast meddelelsen ved hjælp af tastaturet. Se **Indtastning af tekst** til højre for yderligere oplysninger om, hvordan man indtaster tekst.
- 5 Vælg **Valg**, og vælg **Indsæt** for at tilføje **Billede, Video, Lyd, Symboler, Skabelon, Humørikon, Navn og Nummer, Nyt dias, Emne** eller **Mere**.
- 6 Vælg en kontakt fra listen over kontakter, eller indtast telefonnummeret under **Mere**.
- 7 Vælg **Send**.



**ADVARSEL:** Hvis der tilføjes **billede, lyd, video, nyt dias** eller **emne** til meddelelseseditoren, skifter den automatisk til MMS-tilstand, og der opkræves de hertil svarende afgifter.

## Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn vha. telefonens tastatur. Du skal for eksempel indtaste tekst, når du gemmer navne i Kontakter, skriver en meddelelse eller opretter aftaler i kalenderen. Telefonen understøtter følgende tekstindtastningstilstande: T9-, Abc- og 123-tilstand.


**Bemærk:** Visse felter tillader muligvis kun én tekstindtastningstilstand (f.eks. telefonnumre i adressebogsfelter).

## Tekstindtastningsmetode ved hjælp af tastaturet

Når du skal indtaste tekst, f.eks. når du skriver en meddelelse, anvender tastaturet som standard T9-tilstand. Hvis du f.eks. indtaster et tal under udførelse af et opkald, giver tastaturets nummertaster som standard tal.


## Konfiguration af e-mail

Du kan bevare forbindelsen, når du er på farten, ved hjælp af e-mail på GU280. Det er hurtigt og nemt at oprette en POP3- eller IMAP4-e-mail-konto.

- 1 Tryk på , vælg **Meddelelser**, og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **E-mail** og derefter **E-mail-konti**.
- 3 Vælg **Tilføj**, følg popup-instruktionerne, og indtast de nødvendige oplysninger.

## Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto

Før du kan sende/modtage e-mail, skal du først oprette en e-mail-konto (se ovenfor).


- 1 Tryk på , vælg **Meddelelser**, og vælg **Opret ny meddelelse**.
- 2 Vælg **E-mail**, hvorefter der åbnes et nyt e-mail-vindue.
- 3 Skriv et emne på emnelinjen, og tryk på OK.

# Beskeder

4 Indtast meddelelsen ved hjælp af tastaturet.

**Postkasse** - Indeholder alle dine e-mails. Vælg den konto, du vil bruge, og vælg derefter **Hent**. GU280 opretter forbindelse til din e-mail-konto og henter de nye meddelelser.

## Beskedmapper

Tryk på , og vælg derefter **Meddelelser**. Mappestrukturen på din GU280 er relativt selvforklarende.

**Opret ny meddelelse** - Opret din nye meddelelse.

**Indbakke** - Alle de meddelelser, du modtager, anbringes i indbakken. Herfra kan du besvare, videresende m.v. Se **Håndtering af meddelelser**.

**Postkasse** - Alle modtagne e-mail anbringes i postkassen.

**Kladder** - Hvis du ikke har tid til at afslutte teksten i meddelelsen, kan du gemme det, du har skrevet indtil videre, her.

**Udbakke** - Dette er en midlertidig mappe til lagring, mens der snedes meddelelser.

**Sendte emner** - Kopier af alle de meddelelser, du sender, gemmes i din Sendt-mappe.

**Mine mapper** - Du kan flytte meddelelser, der ligger i Indbakke eller Sendte meddelelser, til Mine mapper. Du kan også flytte de meddelelser, der ligger i Mine mapper, tilbage til den oprindelige meddelelsesmappe.

**Skabeloner** - En liste over foruddefinerede nyttige meddelelser, praktisk til et hurtigt svar.

**Humørikoner** - Du kan tilføje, redigere og slette humørikoner. Du kan indsætte et ønsket humørikon, når du skriver en meddelelse.

## Håndtering af meddelelser

Du kan bruge **indbakken** til at håndtere dine meddelelser.

1 Tryk på , vælg **Meddelelser**, og vælg **Indbakke**.

2 Vælg **Valg**, og vælg derefter:

**Svar** - Send et svar på den valgte meddelelse.

**Videresend** - Send den valgte meddelelse videre til en anden person.

**Ring op** - Ring til den person, der har sendt dig meddelelsen.

**Gem nummer** - Gem nummeret på afsenderen af meddelelsen.

**Slet** - Slet den valgte meddelelse.

**Opret ny meddelelse** - Skriv en ny meddelelse, e-mail. uanset, hvem der har sendt dig en meddelelse.

**Marker/Afmarker** - Marker en meddelelse eller et opkald.

**Kopier og Flyt** - Kopier eller flyt det valgte billede til SIM-kortet eller telefonen.

**Filter** - Viser meddelelserne efter ønsket meddelelsetype.


**Meddelelsesinfo** - Du kan kontrollere dens type, emne, hvornår den er fra samt datoen.

Hvis meddelelsen **Ikke plads til SIM-meddelelse** vises, skal du slette nogle meddelelser fra indbakken for at skabe plads.

Hvis meddelelsen **Ikke plads til meddelelser** vises, kan du slette meddelelser eller gemte filer for at skabe plads.

## Brug af skabeloner

Du kan oprette skabeloner til de **Tekst-** og **Multimedie**beskeder, du oftest sender. Telefonen indeholder allerede en række skabeloner, som du kan redigere, hvis du ønsker det.

- 1 Tryk på , vælg **Meddelelser**, og vælg **Skabeloner**.
- 2 Vælg **Tekstskabeloner** eller **Multimedieskabeloner**. I tekstskabelonmenuen kan du derefter vælge **Valg** og **Rediger** for at redigere de eksisterende skabeloner, eller du kan vælge **Tilføj ny** for at oprette en ny skabelon.


# Beskeder

- 3 Hvis du vil sende en skabelon, skal du vælge **Meddelelser** og **Opret ny meddelelse**. Vælg **Meddelelse**
- 4 Vælg **Valg**, vælg **Indsæt**, og vælg **Skabelon**.
- 5 Vælg den skabelon, du vil sende, og vælg **Send**.

## Ændring af SMS-Indstillinger

Meddelelsesindstillingerne i GU280 er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme.

Hvis du vil ændre indstillingerne, kan du gøre det ved hjælp af valgmulighederne under **Indstillinger**.

Tryk på , vælg **Meddelelser**, og vælg derefter **Indstillinger** og **Tekstmeddelelse**. Du kan foretage ændringer af:

**SMS-center** - Indtast SMS-centrets detaljer.

**Leveringsrapport** - Vælg at modtage bekræftelse på, at meddelelsen blev leveret.

**Gyldighedsperiode** - Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.

**Meddelelsestyper** - Omdanner teksten til Tale, Fax, X.400 eller E-mail.

**Tegnsæt** - Vælg, hvilket tegnsæt tegnene skal kodes med. Dette har indflydelse på meddelelsens størrelse og derfor også på dataafgifterne.

**Send lang tekst som** - Vælg, om du vil sende meddelelsen som SMS eller MMS, når du indtaster tekst på mere end to sider i meddelelsesfeltet.

## Ændring af indstillingerne for multimedie-meddelelser

Meddelelsesindstillingerne i GU280 er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme.

Hvis du vil ændre indstillingerne, kan du gøre det ved hjælp af valgmulighederne under **Indstillinger**.

Tryk på , vælg **Meddelelser**, og vælg derefter **Indstillinger** og **Multimedie-meddelelse**.

Du kan foretage ændringer af:

**Tilst. hentning** - Vælg automatisk eller manuelt download af multimedie-meddelelser, afhængigt af, om du er hjemme eller på farten.

**Leveringsrapport** - Vælg at tillade eller anmode om en leveringsrapport.

**Læs svar** - Vælg at tillade eller anmode om en rapport om, at beskeden er læst.

**Prioritet** - Vælg prioritetsniveauet for din multimedie-meddelelse.

**Gyldighedsperiode** - Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.

Varighed for dias - **Vælg, hvor længe dine dias skal vises på skærmen.**

**Oprettelsestilstand** - Lader dig vælge den indholdstype, der understøttes af MMS. (**Begrænset, Advarsel** og **Gratis**)

**Leveringstid** - Konfigurerer leveringstiden for

meddelelsen til modtageren. Multimedie-meddelelsescenteret leverer meddelelsen efter leveringstiden

**MMS-center** - Lader dig konfigurere netværksoplysninger såsom MMSC og internetprofilen, så du kan sende multimedie-meddelelser.

## Ændring af e-mail-indstillinger

Du kan tilpasse e-mail-indstillingerne til dine behov.

- 1 Tryk på , vælg **Meddelelser**, og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **E-mail**, hvorefter du kan tilpasse følgende indstillinger:

**E-mail-konti** - Du kan konfigurere en e-mail-konto.

**Tillad svar-e-mail** - Bestemmer, om det skal tillades, at der sendes en bekræftelses-e-mail om, at en e-mail er blevet læst.

**Anmod om svar-e-mail** - Bestemmer, om der skal anmodes om bekræftelse på, at en e-mail er blevet læst.

# Beskeder

**Interval for hentning** - Vælg, hvor ofte GU280 skal kontrollere for nye e-mail-meddelelser.

**Antal, der skal hentes** - Vælg, hvor mange e-mail, der skal modtages på det valgte tidspunkt.

## **Medtag meddelelse ved videresendelse og besvarelse**

- Vælg, om den oprindelige meddelelse skal medtages.

**Medtag vedhæftet fil** - Vælg, om du vil medtage den oprindelige vedhæftede.

## **Automatisk hentning i roaming**

Vælg, om dine meddelelser skal hentes automatisk, når du er i udlandet.

## **Meddelelse om ny e-mail**

Vælg, om du vil oplyses om nye e-mail.

**Signatur** - Opret en e-mail-signatur, og aktiver denne funktion.

**Prioritet** - Vælg prioritetsniveauet for dine e-mail-meddelelser.

## **Ændring af andre indstillinger**



**Videomail/telefonsvarer** - Her kan du redigere telefonsvareren eller videomailen.

**Servicemeddelelse** - Her kan du deaktivere Servicemeddelelse, hvilket betyder, at dine meddelelser ikke længere pushes direkte til din enhed, efterhånden som de modtages, men kun, når du kontrollerer for nye meddelelser. Du kan også ændre sikkerheden for servicemeddelelse.

**Infotjeneste** - Vælg modtagestatus, kanaler og sprog for dine info-meddelelser.

# Kamera

## Sådan tages et hurtigt foto


- 1 Tryk på , og vælg **Multimedie**. Vælg **Kamera** for at åbne søgeren.
- 2 Hold telefonen, og ret linsen hen mod billedets motiv.
- 3 Anbring telefonen, så du kan se fotoets motiv.
- 4 Tryk på  for at tage et billede.


## Inden du tager et billede

Tryk på **Vis** i **Indstillinger** for at få adgang til følgende valgmuligheder: Nogle af disse indstillinger vises også i **Videokameraindstillinger**.


 **Billedstørrelse** - Se **Ændring af billedstørrelsen** på side 37.

**Vis størrelse** - Vælg eksempelbillede: **Fuldt billede** eller **Fuld skærm**.

 **Effekt** - Vælg mellem fire farvetoneindstillinger: **Fra** (normal/farve), **Sepia**, **Sort/Hvid** eller **Negativ**.

 **Hvidbalance** - Hvidbalancen sikrer, at det hvide i videoer ser realistisk ud. For at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** eller **Skyet**.

 **Natfunktion** - Du kan tage bedre billeder om aftenen ved at vælge **Til**.

 **Selvudløser** - Selvudløseren giver dig mulighed for at indstille en forsinkelse, efter at det trykkes på optageknappen. Vælg mellem **Fra**, 3 sek., 5 sek. eller 10 sek. Perfekt, når du selv vil være med på billedet.

 **Optagelsestilstand** - Vælg mellem **Normal**, **Serieoptagelse** og **Billede med ramme**.

Serieoptagelse giver dig mulighed for at tage op til tre, seks eller ni billeder automatisk i meget hurtig rækkefølge. Det er fantastisk til at tage fotos af motiver, der bevæger sig eller til sportsbegivenheder.

# Kamera



**Kvalitet** - Vælg mellem **Superfin, Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet. Filstørrelsen øges, hvilket betyder, at du kan gemme færre fotos i hukommelsen.

Tryk på **Andre** i Indstillinger for at få adgang til følgende valgmuligheder:

**Hukommelse** - Kontroller den aktuelle status: Telefon/Ekstern.

**Skjul ikoner** - Vælg visningen af et ikon: Automatisk/Manuel.

**Lyd** - Vælg lukkerlyd, når du tager et billede.

## Når du har taget dit foto

Det foto, du har taget, vises på skærmen. Navnet på billedet vises øverst på skærmen, og der vises fem valgmuligheder i venstre side af skærmen.



**Billede** - Vælg for at se på de øvrige fotos i dit album. Din aktuelle billede vil blive gemt.



**Send** - Vælg for at sende fotoet som en **Meddelelse, E-mail**. Se side 28 **Afsendelse af en meddelelse**.



**Nyt** - Tag et nyt foto med det samme. Din aktuelle billede vil blive gemt.



**Brug som** - Vælg for at åbne en undermenu for at bruge dit billede som **Baggrund**, et **Kontakter-billede**, **Opstart-billede** eller **Nedlukning-billede**.



**Slet** - Sletter de fotos, du netop har taget. Bekræft dette ved at vælge **Ja**. Søgeren vises igen.

## Ændring af billedstørrelsen

Du kan ændre fotoets størrelse for at spare hukommelsesplads. Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere billeder i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre.

- 1 Tryk på **Indstillinger**, og vælg **Billedstørrelse** fra værktøjslinjen.
- 2 Vælg en pixelværdi fra de seks numeriske indstillinger.
- 3 Tryk på **OK** for at gemme ændringerne.

## Visning af gemte fotos

- 1 Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden og desuden fra startbilledet. Fra søgeren skal du blot trykke på **Album**. Fra startbilledet skal du trykke på  og derefter vælge **Mine ting** og **Mine billeder**.
- 2 Galleriet, Download billede og mappen Standardbilleder vises på skærmen.

- 3 Brug navigationstasterne til at vælge det foto, du vil have vist, og vælg **Vis** for at åbne det.


## Indstilling af dit foto som Baggrund eller Kontakter-billede

Fra dit billedgalleri skal du bruge navigationstasterne til at vælge et billede og vælge **Valg** og **Brug som** for at bruge det valgte billede som **Baggrund, Kontakter-billede, Opstart\_billede** eller **Nedlukning-billede**. Når du angiver fotoet til Billed-ID, kan du vælge, hvilken del af fotoet, du vil bruge.

**Bemærk:** Billed-ID kan kun tilføjes til kontakter, der er gemt på telefonen (ikke på SIM-kortet).

# Videokamera

## Optagelse af en hurtig video



- 1 Tryk på , og vælg **Multimedie**.
- 2 **Vælg** Videokamera.
- 3 Ret kameranlinsen hen mod videoens motiv.
- 4 Tryk på OK for at begynde optagelsen.
- 5 **Rec** vises i det nederste højre hjørne af søgeren, og en timer viser videoens længde.
- 6 Hvis du vil holde pause i videoen, skal du vælge **Pause** og genoptage optagelsen ved at vælge **Genoptag**.
- 7 Vælg **Stop** for at stoppe optagelsen.

## Inden du optager en video

**Videoer** - Vælg for at se på de øvrige videoklip i albummet.

**Kamera** - Skift fra videokameratilstand til still-kameratilstand.

**Opt.** - Start videooptagelse

**Zoom** - Juster zoom ved brug af  eller .

**Lysstyrke** - Fra -2,0 til +2,0 i intervaller à 0,5. Jo højere niveau desto lysere er skærmen.

## Når du har optaget videoen

Navnet på videoen vises langs den nederste del af skærmen, og der vises fem valgmuligheder i bunden af skærmen.



**Videoer** - Vælg for at se på de øvrige videoklip i albummet. Det aktuelle videoklip gemmes.



**Afspil** - Vælg for at afspille den video, du netop har optaget.



**Ny** - Vælg for at optage endnu en video med det samme. Den aktuelle video gemmes.



**Send** - Vælg, om du vil sende videoen som via **Meddelelse**, **E-mail** eller **Bluetooth**. Se side 28 **Afsendelse af en meddelelse**.



**Slet** - Slet den video, du netop har optaget, og bekræft ved at trykke på Ja. Søgeren vises igen.

## Visning af gemte videoer

- 1 Du kan få adgang til dine gemte videoer enten i videokameratilstanden eller i startbilledet. Vælg blot **Album**. Fra startbilledet skal du trykke på  og derefter vælge **Mine ting** og **Mine videoer**.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Brug navigationstasterne til at vælge den video, du vil se, og tryk på  for at se den.

# Musik

## Musikbutik

LG GU280 har en indbygget MP3-afspiller, som du kan bruge til at afspille al din yndlingsmusik.

MP3-afspilleren åbnes ved at trykke på  og vælge **Musik**. Her har du adgang til:

**Sidst afspillede sang** - Du kan genafspille den musik, du for nyligt har lyttet til.

**Alle sange** - Indeholder alle de sange, du har på telefonen.

**Mine afspilningslister** - Indeholder eventuelle afspilningslister, du måtte have oprettet.

**Kunstnere** - Du kan se og afspille musik efter kunstner.

**Album** - Du kan se og afspille musik efter album.

**Genrer** - Du kan se og afspille musik efter genre.

**Bland numre** - Afspiller numre i tilfældig rækkefølge

## Overførsel af musik til telefonen

Den nemmeste måde at overføre musik til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskablet. Sådan overfører musik du via Bluetooth:

- 1 Sørg for, at begge enheder har Bluetooth aktiveret, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Vælg musikfilen på den anden enhed, og vælg at sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at vælge **Ja**.
- 4 Filen bør blive vist i **Alle sange**.

**Bemærk** : På grund af DRM (Digital Rights Management)-systemet, kan nogle af de medieemner, du downloader fra internettet eller modtager via MMS, have menuen "Købsrettighed" for at få adgang til dem. Du kan erhverve dig nøglen til at købe rettigheden fra webstedet, der ejer rettighederne til indholdet.



Musik er underlagt copyright iht. internationale traktater og national copyrightlovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder loven private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Kontroller, om lokallove i dit område tillader brugen af sådant materiale.

# Diktafon

## Anvendelse af stemmeoptageren

Brug **stemmeoptageren** til at optage stemmenotater eller andre lyde.

### Optagelse af et stemmenotat

- 1 Tryk på , vælg **Værktøjer**, og vælg derefter **Diktafon**.
- 2 Tryk på tasten  for at begynde optagelsen.
- 3 Vælg **Stop** for at afslutte optagelsen.
- 4 Tryk på **Valg**, og vælg **Afspil** for at lytte til optagelsen.


**Bemærk:** Du kan lytte til alle de stemmeoptagelser, du har gemt, ved at vælge **Gå til stemmeoptagelser**.

## Afsendelse af en stemmeoptagelse

- 1 Når du er færdig med optagelsen, skal du vælge **Valg**.
- 2 Vælg **Send**, og vælg mellem **Meddelelse**, **E-mail** og **Bluetooth**. Hvis du vælger **Meddelelse** eller **E-mail**, føjes optagelsen til meddelelsen, og du kan indtaste og sende den som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth.

# Mine ting

Du kan gemme alle multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil. Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Fordelen ved at bruge et hukommelseskort er, at du kan frigive plads i telefonens hukommelse.

Alle multimediefiler gemmes i **Mine ting**. Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** for at åbne en liste over mapper.

## Billeder

**Billeder** indeholder en mappe med standardbilleder og standard Flash-filer, der er forudindlæst på telefonen, billeder, du har downloadet, og billeder, der er taget med telefonens kamera.

## Menuen Billedindstillinger

Hvilke valgmuligheder, du har adgang til i **Billeder**, afhænger af den type billede, du har valgt.

I mappen **Billeder** skal du vælge **Valg** for at få vist følgende valgmuligheder.

**Slet** - Slet det valgte billede.

**Indstil som** - Indstil det valgte billede som **Baggrund**, **Billed-ID**, **Opstart-billede**, **Nedlukning-billede**, **Indgående opkald** og **Udgående opkald**.

**Omdøb** - Rediger filnavnet for det valgte billede.

**Flyt** - Flyt det valgte billede til en anden mappe.

**Kopier** - Kopier det valgte billede til en anden mappe.

**Send via** - Send det valgte billede til en ven via **Meddelelse**, **E-mail**, **Bluetooth**.

**Udskriv via Bluetooth** - Udskriv en billedfil via **Bluetooth**.

**Filoplysninger - Omdøb, Rediger** og få vist **Filoplysninger** (Navn, Størrelse, Dato, Opløsning, Type, Copyright og Installer) for det valgte billede.

**Flere valgt** - Vælg ét eller flere billeder til sletning.

**Søg** - Søg efter billedet med filnavnet.

**Sorter efter** - Arranger billederne efter **Dato**, **Type** eller **Navn**.

**Diasshow** - Se et diasshow med dine billeder.

**Gittervisning/Listevisning** - Skift den måde, du får vist dine fotos på.

**Hukommelsesinfo** - Du kan få vist hukommelsesstatus (Telefonhukommelse eller Ekstern hukommelse).


**Slet all** - Slet alle billeder.

## Afsendelse af et foto


- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Vælg **Billeder**.
- 3 Vælg et foto, og vælg **Valg**.
- 4 Vælg **Send via**, og vælg mellem **Meddelelse**, **E-mail** og **Bluetooth**.
- 5 Hvis du vælger **Meddelelse** eller **E-mail**, vedhæftes fotoet til meddelelsen, og du kan indtaste og sende meddelelsen som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at

aktivere Bluetooth, og telefonen søger efter en enhed, som billedet kan sendes til.

## Organisering af billeder

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Vælg **Billeder**.
- 3 Vælg **Valg**, og vælg derefter **Sorter efter**.
- 4 Vælg mellem **Dato**, **Type** eller **Navn**.

## Sletning af et billede

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Vælg **Billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på **Valg**.
- 4 Vælg **Slet**, og bekræft ved at trykke på **Ja**.

## Oprettelse af et diasshow

Hvis du vil se på alle billederne på din telefon eller gennemse, hvad du har, kan du oprette et diasshow, så du er fri for at åbne og lukke hvert enkelt billede.


- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Vælg **Mine billeder**.
- 3 Vælg det foto, som diasshowet skal begynde med, og vælg **Valg**.
- 4 Vælg **Diasshow**, hvorefter afspilningen begynder.
- 5 Tryk på **Stop** for at stoppe diasshowet og på **Tilbage** for at afslutte diasshowet og gå tilbage til mappen **Mine billeder**.

Tryk på **Valg** under diasshowet for at vælge mellem **Fuld skærm** og **Liggende**. Vælg **Liggende** for at ændre billedernes retning.

## Lyde

Mappen **Lyde** indeholder **Standardlyde**, dine **Download ringetoner** samt lydfiler. Her kan du håndtere, sende eller angive lyde som ringetoner.


## Brug af en lyd

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Rul til og vælg **Lyde**.
- 3 Vælg en lyd, og tryk på **Afspil** for at lytte til den.
- 4 Vælg **Valg**, vælg **Brug som**, og vælg mellem **Ringetone**, **Meddelelstone**, **Opstart** og **Nedlukning**.

## Videoer

Mappen **Mine videoer** viser listen over hentede videoer og de videoer, du har optaget på telefonen.

## Visning af en video

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Rul til og vælg **Videoer**.
- 3 Vælg en video, og tryk på **Afspil**.

## Brug af indstillinger, mens videoen afspilles

Ved at vælge **Valg**, den video, du afspiller, hvorefter du kan vælge mellem:

# Mine ting

**Slet** - Slet videoen.

**Set som** - Du kan bruge et videoklip som ringetone.

**Send via** - Send via **Meddelelse, E-mail, Bluetooth.**

**Filoplysninger** - Vis detaljer for videoen.

**Liggende** - Reorienter videoen.

**Gentag** - Gentag videoen.

**Slå lyd fra** - Slå lyden fra.

## Afsendelse af et videoklip

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Rul til og vælg **Videoer**.
- 3 Vælg det ønskede videoklip, og tryk på **Valg**.
- 4 Tryk på **Send**, og vælg mellem **Send** - Send via **Meddelelse, E-mail, Bluetooth.**

- 5 Hvis du vælger **Meddelelse** eller **E-mail**, vedhæftes videoklipet til meddelelsen, og du kan skrive og sende meddelelsen som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth, og telefonen søger efter en enhed, videoen kan sendes til.

**Bemærk:** Videoen skal måske have justeret størrelsen, før det kan sendes via MMS. Nogle videoer kan være for store til at kunne sendes via MMS.

## Mine applikationer

Du kan holde downloadede spil og programmer i denne mappe.

## Andre


Fra menuen **Andre** kan du se de filer, som ikke er gemt i mappen Billeder, Lyde eller Videoer.

# Spil og progr.

## Spil og progr.

GU280 leveres med forudindlæste spil, så du kan blive underholdt, når du har tid til overs. Hvis du vælger at downloade yderligere spil eller programmer, bliver de gemt i denne mappe.


## Sådan spiller du et spil

- 1 Tryk på , og vælg **Spil og progr.** og derefter **Mine spil og progr.**
- 2 Du kan bruge denne menu til at downloade nye spil og spille de demospil, der allerede ligger på din telefon.

**Bemærk:** Ekstra betaling vil blive opkrævet ved tilslutning til tjenesten til download af spil. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

# Kalender


## Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk på , vælg **Organiser** og derefter **Kalender**.
- 2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal tilføjes. Du kan vælge en dato ved at rulle til den ved hjælp af navigationstasterne eller ved at vælge **Valg** og **Gå til dato**.
- 3 Vælg **Nyt skema**, og rul ned for at angive det klokkeslæt, hvor begivenheden skal begynde. Rul ned, og vælg et tidspunkt for begivenheden.
- 4 Indtast et **Emne** for begivenheden. Brug tastaturet til at indtaste bogstaver og tal.
- 5 Rul ned igen, og vælg, om du vil indstille en **Alarm** for begivenheden. Rul til venstre eller højre for at se de tilgængelige valgmuligheder. Du kan vælge, at alarmen skal udløses på begivenhedens starttidspunkt eller et angivet stykke tid, før begivenheden begynder, for at

minde dig om, at begivenheden snart finder sted.

- 6 Rul ned én gang mere for at vælge, om begivenheden skal forekomme som **Ikke gentaget** eller gentaget **Dagligt**, **Ugentligt**, **Månedligt** eller **Årligt**. Du kan også bruge Brugerindstilling. Hvis begivenheden gentages, kan du også rulle ned for at indtaste en **Udløbsdato**, hvor begivenhederne stopper helt.
- 7 Vælg **Udført**, hvorefter begivenheden gemmes i kalenderen. En firkantet markør angiver alle de dage, hvor der er gemt begivenheder.

## Redigering af en kalenderbegivenhed

- 1 Fra startbilledet skal du trykke på  og vælge **Organiser** og derefter **Kalender**.
- 2 Du får vist en liste over alle dine begivenheder. Rul til den begivenhed, du vil redigere, og vælg **Vis**.

- Tryk på **Valg**, vælg **Rediger**, og rul til den detalje ved begivenheden, som du vil ændre. Foretag dine ændringer, og vælg **Udført** for at gemme den redigerede begivenhed.

**Bemærk:** Du kan slette en begivenhed fra din kalender ved at vælge at få vist begivenheden og derefter trykke på **Valg** og **Slet**.


## Deling af en kalenderbegivenhed

- Fra startbilledet skal du trykke på  og vælge **Organiser** og derefter **Kalender**.
- Vælg den begivenhed, du vil dele, og vælg **Valg**.
- Vælg **Send**, og vælg mellem **Tekstmeddelelse**, **Multimediemeddelelse**, **E-mail** eller **Bluetooth**.
- Tryk på **Send**, søg efter en kontakt, og tryk på **Send**

## Tilføjelse af opgaveliste

Du kan se, redigere og tilføje opgaver, der skal udføres. Opgaverne vises efter tid.

## Tilføjelse af et notat

- Fra startbilledet skal du trykke på , og vælg **Organiser** og derefter **Notat**.
- Vælg **Tilføj**, og indtast dit notat.
- Vælg **Gem**.
- Notatet vises på skærmen, næste gang du åbner notatprogrammet.

**TIP!** Du kan redigere et eksisterende notat. Vælg den, du vil redigere, tryk på **Valg**, og vælg **Rediger**.

## Vælg dag for nedtælling


Vælg dag for nedtælling er et praktisk værktøj, som du kan bruge til at beregne, hvilken dato der er nået, når et bestemt antal dage er forløbet.

# Værktøj


## Hurtigmenu

Du kan vælge de funktioner, du vil gemme i Hurtigmenu. Hvis du gemmer ofte benyttede funktioner i Hurtigmenu indeholder funktioner, kan du vælge dem hurtigt ved at trykke på den tilsvarende tast.

## Indstilling af alarm

- 1 Tryk på , og vælg **Vækkeur**.
- 2 Tryk på **Ny alarm**.
- 3 Rul ned, og indtast det klokkeslæt, hvor du vil have alarmen til at lyde.
- 4 Vælg gentagelsestypen for at angive, om alarmen skal udløses **Én gang, Dagligt, Man - Fre, Man - Lør, Undtagen ferie**, eller **Vælg ugedag**.
- 5 Rul ned, og vælg, om du vil indstille alarmtypen.
- 6 Rul ned for at vælge intervallet for alarm-snooze.
- 7 Rul ned, og indtast et navn, der skal tilknyttes alarmen, eller behold det foreslåede navn.
- 8 Vælg **Udført**.


## Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på , vælg **Værktøjer** og derefter **Lommeregner**.
- 2 Tryk på taltasterne for at indtaste tal.
- 3 Til simple udregninger skal du vælge den funktion, du skal bruge (+, -, ×, ÷) med navigationstasterne efterfulgt af =.
- 4 Til mere komplekse udregninger skal du vælge **Valg** for at vælge en kommando.
- 5 Vælg tasten Ryd for at rydde skærmen og starte en ny udregning.

## Brug af stopur

- 1 Tryk på , vælg **Værktøjer** og derefter **Stopur**.
- 2 Vælg **Start** for at starte timeren.
- 3 Vælg **Omgang**, hvis du vil registrere en omgangstid. Der kan gemmes op til 20 omgangstider.
- 4 Vælg **Stop** for at stoppe timeren.
- 5 Vælg **Genoptag** for at genstarte stopuret på det tidspunkt, du stoppede det, eller vælg **Nulstil** for at starte tiden igen.

## Omregning af en enhed

- 1 Tryk på , vælg **Værktøjer** og derefter **Omregner**.
- 2 Vælg, om du vil omregne **Valuta**, **Overflade**, **Længde**, **Vægt**, **Temperatur**, **Mængde** eller **Hastighed**.
- 3 Rul til venstre og højre for at vælge enhed. Rul derefter ned, og indtast enhedsantallet.

- 4 Rul ned til enhedsomregnerfeltet, og vælg den måleenhed, du vil omregne til. Omregning vises automatisk i linjen nedenfor.

**Bemærk:** Hvis du vil konvertere Valuta, skal du først indstille "Takst" til den gældende vekselkurs.

## Tilføjelse af en by til Verdensur


- 1 Fra startbilledet skal du trykke på , vælge **Værktøjer** og derefter **Verdensur**.
- 2 Du kan finde frem til klokkeslættet i en bestemt by ved at trykke på **Valg** og **Tilføj by**.
- 3 Rul ned på listen, eller indtast det første bogstav i bynavnet. Du kan også vælge Kort og derefter vælge en by.
- 4 Tryk på Vælg.

**TIP!** Det går hurtigere, hvis du vælger det første bogstav i den ønskede bys navn på tastaturet.

# Browser

Med browseren lige ved hånden kan du få de seneste nyheder og den seneste vejrudsigt samt oplysninger om sport eller trafik, når du har brug for det. Derudover giver browseren dig mulighed for at hente den nyeste musik, de nyeste ringetoner, baggrunde og spil.

## Adgang til internettet

- 1 Tryk på , og vælg **Browser**.
- 2 Hvis du vil gå direkte til browserens startside, skal du vælge **Browser**.

**Bemærk:** En ekstra betaling vil blive opkrævet ved tilslutning til denne tjeneste og hentning af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

## Tilføjelse og åbning af bogmærker

Hvis du vil have nem og hurtig adgang til dine foretrukne websteder, kan du tilføje bogmærker og gemme websider.

- 1 Tryk på , og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Bogmærker**. En liste over dine bogmærker vises på skærmen.
- 3 Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal du vælge **Valg** og derefter **Tilføj nyt**. Indtast et navn på bogmærket efterfulgt af URL-adressen.
- 4 Tryk på **Udført**. Bogmærket vises nu på listen med bogmærker.
- 5 Hvis du vil åbne bogmærket, skal du blot rulle til det ønskede bogmærke og vælge **Åbn**. Du bliver tilsluttet til den afmærkede side.


## RSS-læser

RSS-læser indeholder nye opdateringer til de websteder, der er registreret på din telefon.

## Lagring af en side


- 1 Åbn den ønskede webside
- 2 Vælg **Valg**, rul til **Gem**, og vælg **Denne side**.
- 3 Vælg **OK**.

## Åbning af en gemt side


- 1 Tryk på , og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Gemte sider**.
- 3 Vælg den ønskede side, og tryk på **Åbn**.

**TIP!** Du kan også bruge denne menu til at slette gemte sider.

## Visning af din browseroversigt

- 1 Tryk på , og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Historik**, og vælg **OK**.
- 3 En liste over titler på de websider, du har åbnet for nylig, vises. Hvis du vil åbne en af disse sider, skal du rulle til den ønskede side og trykke på **Åbn**.

## Ændring af webbrowsers indstillinger

- 1 Tryk på , og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Du kan vælge den måde, din mobiltelefon håndterer, viser og bruger oplysninger, når du surfer på internettet. Du ændre indstillingerne fra **Profiler, Indstillinger for visning, Cache, Cookies, Sikkerhed**, og **Nulstil indstillinger**.
- 4 Når du har ændret indstillingerne, skal du vælge **Vælg**.

# Indstillinger

I denne mappe kan du tilpasse indstillingerne, så GU280 passer til dig.

**Bemærk:** Der findes oplysninger om opkaldsindstillinger på side 24.

## Ændring af profilerne

- 1 Vælg **Indstillinger**, og vælg **Profiler**.
- 2 Vælg mellem **Normal**, **Stille**, **Udendørs** og **Flytilstand**.

**Tip!** Brug denne funktion til at slå flytilstand **Til** eller **Fra**. Du kan ikke foretage opkald, oprette forbindelse til internettet eller sende meddelelser, når **Flytilstand** er slået **Til**.

## Tilpasning af dine profiler

Du kan tilpasse hver enkelt profilindstilling.

- 1 Tryk på **Indstillinger**, og vælg **Profiler**.
- 2 Vælg den ønskede profil, vælg **Valg**, og vælg **Rediger**.
- 3 Du kan ændre alle tonerne, deres lydstyrke og advarselsindstillinger her.

## Ændring af dato og tid

Du kan indstille funktioner, der har at gøre med dato og tid.

- 1 Tryk på , og åbn **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Dato og klokkeslæt**, og vælg på listen nedenfor:

**Dato- og tidsindstillinger** - Du kan indstille dato og klokkeslæt til automatisk opdatering eller sommertid.

**Tidsformat** - Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt. Du kan indstille tidsformatet til enten 24 timer eller 12 timer. Du kan vælge en by som tidszone.

**Datoseparator** - Du kan indtaste den aktuelle dato.

Du kan indstillet datoformatet (ÅÅÅÅ.  
MM.DD, DD.MM.ÅÅÅÅ, MM.DD.  
ÅÅÅÅ).

**Bemærk** Vælg **Til**, hvorefter telefonen automatisk opdaterer dato og klokkeslæt.

**Bemærk** Vælg, om du vil aktivere sommertid. Du kan indstille sommertidsforskellen til 1 eller 2 timer i forhold til den valgte hjemby.


**Datoseparator** - Indstil, hvordan dag, måned og år skal vises i datoen.

## Ændring af sproget

Gå til **Indstillinger**, vælg **Telefon**, og vælg **Sprog** for at skifte sprog for al tekst i telefonen. Enhver ændring ændrer også sproginputtilstanden.

## Ændring af sikkerhedsindstillinger

Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne for at beskytte din GU280 og de vigtige oplysninger, den indeholder.

- 1 Tryk på , og åbn **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Sikkerhed**, og vælg på listen nedenfor:

**Telefonlås** - Vælg en sikkerhedskode, som din telefon låses med, **Når du tænder, Hvis SIM er ændret, Øjeblikkelig, Ingen**.


**Lås program** - Vælg den menu, der skal låses, når du benytter denne funktion.

**Anmodning om PIN-kode** - Vælg en PIN-kode, som du vil blive bedt om at indtaste, når du tænder telefonen.

**Skift koder** - Skift din **PIN-kode, PIN2-kode eller sikkerhedskode**.

**Bemærk:** Sikkerhedskode (4-8 cifre) Sikkerhedskoden beskytter imod uautoriseret brug af din telefon. Den medfølger normalt til telefonen. Denne kode skal bruges til at slette alle telefonposter og aktivere menuen "Nulstil indstillinger". Standardkoden er "0000".

## Ændring af skærmindstillinger

- 1 Tryk på , og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Skærm**, og vælg mellem:

**Startbillede** - Vælg **Startbillede**, og vælg den baggrund, der skal vises på skærmen. Du kan også indstille displayelementer, Urtype og Skrifffarve for ur.

# Indstillinger

**Telefontema** - Hurtig ændring af hele skærmens udseende.

**Menustil** - Skift menuvisning fra **Listetilstand** til **Gitterstil**.

**Skrifttype** - Skift skriftstørrelse fra Lille, Normal og Stor.

**Velkomsthilsen** - Efter du har valgt Til, kan du skrive en velkomstmeddelelse. Meddelelsen vises på skærmen, hver gang du tænder telefonen.

**Baggrundslys** - Vælg, hvor længe baggrundslyset skal være tændt. Også, Anvend navigationstasterne til at justere Main skærmens lysstyrke. Vælg fra 0%, 20%, 40%, 60%, 80% eller 100%, og vælg derefter Færdig for at gemme dine ændringer.

**TIP!** Jo længere tid baggrundslyset er tændt, desto højere er strømforbruget, og det kan være nødvendigt at oplade telefonen hyppigere.

**Andre skærbilleder** - Indstil skærbilledet, når du foretager eller modtager et opkald, eller når du tænder/slukker for telefonen.

## Gendannelse af indstillinger

Brug **Nulstil indstillinger** i **Indstillinger** til at nulstille alle indstillingerne til fabriksdefinitionerne. Du skal bruge sikkerhedskoden for at aktivere denne funktion.

## Visning af hukommelsesstatus

GU280 har tre tilgængelige hukommelser: telefonen, USIM-kortet og et eksternt hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Du kan bruge Hukommelsesstyring til at afgøre, hvor meget hukommelse der er brugt og se, hvor meget plads der er tilbage.

Tryk på **Indstillinger**, og vælg **Hukommelsesinfo**, hvorefter du får vist den aktuelle status for hukommelserne (Brugerhukommelse, Brugerreserveret hukommelse, SIM-hukommelse og Ekstern hukommelse) i GU280.

# Tilslutninger

## **Ændring af forbindelsesindstillinger**

Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af din nye telefon med det samme. Hvis du vil ændre nogle af Indstillingerne, skal du bruge denne menu.

Vælg **Tilslutninger**. Dine valgmuligheder er:

**Bluetooth** - Indstil GU280 til at bruge Bluetooth. Du kan tilpasse din synlighed for andre enheder eller gennemsøge enheder, som telefonen er parret med.

**USB-forbindelse** - Du kan vælge USB-forbindelsestilstanden på din telefon til brug i forhold til adskillige formål.

**Netværk** - Du kan angive indstillinger for **Vælg netværk** og **Netværkstilstand** ved hjælp af denne menu. Du kan også tilføje et foretrukket netværk til **Foretrukne**.

**Internetprofiler** - Denne menu viser Internetprofilerne. Du kan oprette nye profiler, slette eller redigere dem ved hjælp af menuen Valg. Du kan dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer.

**Adgangspunkter** - Denne menu viser listen over adgangspunkter. Du kan oprette nye profiler og slette eller redigere dem ved hjælp af menuen Valg. Du kan dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer.

**Pakkeforbindelse** - Hvis du vælger "Når tilgængelig", registreres din telefon automatisk på et GPRS-netværk, når du tænder den. Hvis du vælger "Hvis nødvendigt", oprettes GPRS-forbindelsen dog, når du tilsluttes til en WAP- eller programtjeneste, og afbrydes, når du afslutter tilslutningen til WAP- eller programtjenesten.

**Browserindstillinger** - Indstil værdierne for browseren.

**Streamingindstillinger** - Dit teleselskab har allerede gemt disse oplysninger. Du kan redigere dem, hvis du vil foretage ændringer.

# Tilslutninger

## Ændring af Bluetooth-indstillinger

- 1 Vælg **Tilslutninger**, og vælg derefter **Bluetooth**.
- 2 Vælg **Indstillinger**. Du kan foretage ændringer i:

**Enheds synlighed** - Indstil [Enheds synlighed] [Synlig], så andre enheder kan registrere din telefon, når de søger efter en Bluetooth-enhed. Hvis du vælger Skjult, kan andre enheder ikke se din telefon, når de søger efter en Bluetooth-enhed.

**Mit enhedsnavn** - Du kan navngive eller omdøbe din telefon i forhold til det, den vises som på andre enheder. Din telefons navn vises kun på andre enheder, når Enheds synlighed er indstillet til Synlig.

**Støttede tjenester** - Du kan få vist en liste over enheder, f.eks. headset og håndfri sæt, der understøttes af denne Bluetooth-aktiverede telefon.

**Min adresse** - Kontroller din Bluetooth-adresse her.

**Bemærk:** Med henblik på at forøge sikkerheden anbefaler vi, at du indstiller Synlighed til Skjult, når du har konfigureret enheden eller parret den med en anden enhed. I forhold til indgående forbindelser kan du vælge at acceptere eller afvise forbindelsen, uanset om den anden enhed er parret med din telefon eller ej

## Parring med en anden Bluetooth-enhed

Ved at parre GU280 og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der beskyttes med en adgangskode. Det betyder, at parringen er sikrere.

- 1 Kontroller, at Bluetooth er **Til** og **Synlig**. Du kan ændre din synlighed i menuen **Indstillinger** ved at vælge **Enheds synlighed** og derefter **Synlig**.
- 2 Fra **Bluetooth** skal du vælge **Slå til** og derefter **Søg efter ny enhed**

- 3 GU280 søger efter enheder. Når søgningen er gennemført, vises **Tilføj** og **Update** på skærmen.
- 4 Vælg den enhed, der skal parres med, vælg **Tilføj**, indtast en adgangskode, og vælg derefter **OK**.
- 5 Telefonen opretter derefter forbindelse til den anden enhed, hvor du skal indtaste den samme adgangskode.
- 6 Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-forbindelse er nu klar.

## Brug af et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller, at Bluetooth er **Til** og **Synlig**.
- 2 Følg de instruktioner, der fulgte med headsettet, for at få headsettet i parringstilstand, og par enhederne.
- 3 GU280 opretter derefter automatisk forbindelse til dit Bluetooth-headset og skifter til profilen headset.

## Overførsel af en fil til telefonen

Du kan også overføre filer fra din computer til din telefon vha. Bluetooth.

- 1 Sørg for, at telefonen og computeren har aktiveret Bluetooth, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Brug computeren til at sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at vælge **Ja**.

**Bemærk:** Filer, der sendes ved hjælp af Bluetooth, gemmes i telefonhukommelsen.

# Tilslutninger

## Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

Bluetooth er en god måde at sende og modtage filer på, da der ikke skal bruges ledninger, og det er hurtigt og nemt at oprette forbindelse. Du kan også tilslutte et Bluetooth-headset til at foretage og modtage opkald.

Før du kan begynde at dele filer ved hjælp af Bluetooth, skal du parre din telefon med en anden Bluetooth-enhed. Du kan få oplysninger om parring af enheder på **Parring med en anden Bluetooth-enhed**.

### Sådan tænder du Bluetooth:

- 1 Vælg **Tilslutninger**, og vælg derefter **Bluetooth**.
- 2 Vælg **Slå til**.
- 3 Vælg **Fra** for at slå Bluetooth fra.

### Sådan sender du en fil:

- 1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.
- 2 Vælg **Valg, Send** og derefter **Bluetooth**.

- 3 Vælg **Ja** for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke allerede er aktiveret.
- 4 GU280 søger automatisk efter andre Bluetooth-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.
- 5 Vælg den enhed, du vil sende filen til, og vælg **Send**.

### Sådan modtager du en fil:

- 1 Før du kan modtage filer, skal du have valgt både **Slå til** og **Synlig** for Bluetooth.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Vælg **Ja** for at modtage filen.

**TIP!** Hold øje med statuslinjen for at sikre dig, at filen bliver sendt.

**Bemærk** Bluetooth®-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics' side sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

## USB-forbindelsestilstand

Du kan vælge USB-forbindelsestilstanden på din telefon til brug i forhold til adskillige formål.

### Spørg altid-tilstand

Hvis du indstiller "Spørg altid" som standard, vil telefonen altid bede dig om at vælge en type USB-forbindelsestilstand, hver gang du slutter telefonen til en pc via datakablet. Hvis du deaktiverer "Spørg altid", forbliver forbindelsestilstanden den, som du har indstillet manuelt i Menu - Indstillinger - Tilslutninger - USB-forbindelse og derefter én af valgmulighederne Internet - Tilslutninger - Lagerenhed, PC Suite eller Musiksynk.

### PC Internet - brug din telefon som modem

Du skal blot tilslutte USB-kablet og derefter bruge din telefon til at oprette en hurtig internetforbindelse.

**ADVARSEL!** Sørg først for, at du har en passende takst! Ellers risikerer du store udgifter, hvis du downloader store mængder data - f.eks. musik eller film.

- 1 Tilslut USB-kablet til enheden.
- 2 Vælg PC Internet i popup-menuen på enheden.
- 3 Du kan nu bruge din webbrowser og e-mail som normalt. Når du er færdig, skal du trykke på Afbryd.
- 4 Næste gang du vil oprette forbindelse til internettet, skal du blot tilslutte kablet, hvorefter softwaren starter automatisk, og du straks kan gå på nettet.

### Lagerenhed-Brug din telefon som en lagerenhed

Din GU280 kan bruges som en lagerenhed præcis ligesom et USB-stik. Det er en god måde at flytte dine filer fra din computer til din telefon. Hvis du har isat et hukommelseskort, og du opretter forbindelse som **Lagerenhed**, vises telefonen og den eksterne hukommelse.

# Tilslutninger

- 1 Tilslut USB-kablet til enheden.
- 2 Vælg Lagerenhed i popup-menuen på enheden.
- 3 Der åbnes automatisk en mappe for en flytbar disk på computeren (to, hvis du har indsat et hukommelseskort). Mappen viser alle mapperne på telefonen eller hukommelseskortet.
- 4 Træk og slip dine fotos, videoer, musik eller dokumenter til de korrekte mapper.
- 5 Du kan fjerne din telefon sikkert ved at klikke på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** på værktøjslinjen på skrivebordet.

**Bemærk:** Denne funktion er ikke tilgængelig for Macintosh-computere

## PC Suite - Synkroniser din telefon med din pc

Du kan synkronisere pc'en med telefonen, så du er sikker på, at alle dine vigtige oplysninger og datoer stemmer overens, men også som en sikkerhedskopiering af dine filer, så du kan få ro i sindet.

## Installation af LG PC Suite på din computer

- 1 Gå til [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com), og vælg først Europa og derefter dit land.
- 2 Vælg menuen Produkter, vælg Manual og software, og klik på Gå til download af manualer og software. Klik på Ja, hvorefter installationsprogrammet LG PC Suite åbnes. (Windows XP, Windows Media Player m.fl.).
- 3 Vælg sprog for installationsprogrammet og tryk på OK.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte guiden til installationsprogrammet LG PC Suite.
- 5 Når installationen er afsluttet, vises ikonet LG PC Suite på skrivebordet.

## Tilslutning af telefonen og pc'en

- 1 Tilslut USB-kablet til telefonen og pc'en.
- 2 Vælg PC Internet i popup-menuen på enheden.

- 3 Dobbelttryk på ikonet LG PC Suite på skrivebordet.
- 4 Klik på Forbindelsesguide og derefter USB.
- 5 Klik på Næste, derefter Næste igen og til sidst Afslut. Telefonen og pc'en er nu forbundet.

### **Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger**

- 1 Slut USB-kablet til enheden, og vælg PC Suite på skærmen.
- 2 Klik på ikonet Backup, og vælg Backup eller Gendan.
- 3 Marker det indhold, du vil sikkerhedskopiere eller gendanne. Vælg den placering, hvor du vil sikkerhedskopiere oplysninger til eller gendanne oplysninger fra. Klik på OK.
- 4 Oplysningerne sikkerhedskopieres.

### **Visning af telefonfilerne på pc'en**

- 1 Slut USB-kablet til enheden, og vælg PC Suite på skærmen.
- 2 Klik på ikonet Indhold.
- 3 Alle de dokumenter, alt det flash-indhold, alle de billeder, lyde og videoer, du har gemt i telefonen, vises på skærmen i mappen LG-telefon.

**TIP!** Visning af indholdet på telefonen på pc'en kan hjælpe dig med at arrangere filer, organisere dokumenter og fjerne indhold, du ikke længere har brug for.

### **Synkronisering af kontakter**

- 1 Slut USB-kablet til enheden, og vælg PC Suite på telefonens display.
- 2 Klik på ikonet Kontakter.
- 3 Pc'en importerer nu og viser alle de kontakter, du har gemt på USIM-kortet og i telefonen.

# Tilslutninger

- 4 Vælg Fil og derefter Gem. Du kan nu vælge, hvor du vil gemme dine kontakter til.

**Bemærk** Hvis du vil sikkerhedskopiere kontakter, der er gemt på USIM-kortet, skal du klikke på mappen USIM-kort i venstre side af pc-skærbilledet. Vælg Rediger øverst på skærmen, og vælg derefter Vælg alle. Højreklik på kontakterne, og vælg Kopier til telefonbog. Klik nu på mappen Telefon til venstre på skærmen, og alle numrene vises.

## Synkronisering af meddelelser

- 1 Slut USB-kablet til enheden, og vælg PC Suite på skærmen.
- 2 Klik på ikonet Meddelelser.
- 3 Alle meddelelser i pc'en og telefonen vises i mapper på skærmen.
- 4 Brug værktøjslinjen øverst på skærmen til at redigere og flytte rundt på meddelelser.

## Opdatering af telefonsoftware

### Opdatering af LG-mobiltelefons software via websted

Der findes yderligere oplysninger om brug af denne funktion på LGmobile.coms websted: <http://www.lgmobile.com> - vælg land - banneret Manual og software

Med denne funktion kan du opgradere din software til den nyeste version hurtigt og bekvemt på internettet uden at skulle besøge vores servicecenter.

Da softwareopgraderingsprogrammet til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opgraderingsprocessen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakommunikationskablet eller batteriet under opgraderingen, kan din telefon tage alvorlig skade. I det omfang gældende lovgivning tillader det, påtager producenten

sig intet ansvar for datatab under opgraderingsprocessen. Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige oplysninger på forhånd, eftersom en softwareopgradering kan forårsage sletning af personlige oplysninger.

# Tilbehør

Dette tilbehør fulgte med din GU280.

## Oplader



## Brugermanual

Få mere at vide om din GU280.

## Batteri



### Bemærk

- Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger hos vores lokale partner eller forhandler.

# Tekniske data

## Generelt

Produktnavn: GU280

System: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Arbejdstemperatur

Maks.: +55 °C (afledning) +45 °C (opladning)

Min. : -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GU280

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

08.Sep. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative



Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.



## GU280 Käyttöopas | SUOMI



Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin LG GU280 - matkapuhelimen omistajalle. Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia digitaalisia mobiiliviestintäteknikoita.



#### **Vanhojen laitteiden hävittäminen**

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalajajätteistä annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

# Sisällys

## SUOSITUKSET

|  |   |
|--|---|
| Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset..... | 7 |
|--|---|

## 01 ASENNUS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Puhelimen ominaisuudet .....    | 14 |
| Puhelin auki .....              | 15 |
| USIM-kortin ja akun asentaminen | 16 |
| <b>Muistikortti</b> .....       | 19 |
| Muistikortin asentaminen .....  | 19 |
| Muistikortin poistaminen .....  | 19 |
| Muistikortin alustaminen .....  | 19 |

## 02 PÄÄNÄYTTÖ

|                  |    |
|------------------|----|
| Päänäyttö .....  | 20 |
| Tilapalkki ..... | 20 |

## 03 PERUSTEET

|  |    |
|--|----|
| <b>Puhelut</b> .....                     | 21 |
| Puhelun soittaminen .....                | 21 |
| Puhelun soittaminen yhteystiedoista..... | 21 |
| Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....  | 21 |
| Pikavalinta .....                        | 21 |
| Puhelulokien tarkasteleminen .....       | 22 |
| Soitonsiirron käyttäminen .....          | 22 |
| Puheluneston käyttäminen .....           | 23 |
| Puheluasetusten muuttaminen .....        | 23 |

|   |    |
|---|----|
| Yleiset asetukset.....                            | 24 |
| <b>Yhteystiedot</b> .....                         | 25 |
| Yhteystiedon etsiminen .....                      | 25 |
| Uuden yhteystiedon lisääminen... ..               | 25 |
| Yhteystiedon määrittäminen ryhmään .....          | 25 |
| Kuvan lisääminen yhteystietoon ..                 | 26 |
| Yhteystietojen kopioiminen USIM:iin .....         | 26 |
| <b>Viestit</b> .....                              | 27 |
| Viestit .....                                     | 27 |
| Viestin lähettäminen .....                        | 27 |
| Tekstin kirjoittaminen.....                       | 28 |
| Näppäimistön tekstinsyöttötilan käyttäminen ..... | 28 |
| Sähköpostin hakeminen .....                       | 28 |
| Sähköpostin lähettäminen uudelta tililtä .....    | 28 |
| Viestikansiot.....                                | 29 |
| Viestien hallinta .....                           | 29 |
| Viestipohjien käyttäminen.....                    | 30 |
| Tekstiviestiasetusten muuttaminen.....            | 31 |
| Multimediaviestiasetusten muuttaminen.....        | 31 |
| Sähköpostiasetusten muuttaminen.....              | 32 |
| Muiden asetusten muuttaminen..                    | 33 |

## 04 LUOVA KÄYTTÖ

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kamera</b> .....  | <b>34</b> |
| Pikakuvaus.....  | 34        |
| Ennen kuvan ottamista.....   | 34        |
| Kuvan ottamisen jälkeen.....                                       | 35        |
| Kuvakoon muuttaminen.....  | 36        |
| Tallennettujen kuvien<br>tarkasteleminen.....                      | 36        |
| Kuvan asettaminen taustakuvaksi<br>tai yhteystietojen kuvaksi..... | 36        |
| <b>Videokamera</b> .....   | <b>37</b> |
| Pikavideon kuvaus.....   | 37        |
| Ennen videon kuvaamista.....                                       | 37        |
| Videon kuvaamisen jälkeen.....                                     | 37        |
| Tallennettujen videoiden katselu.....                              | 38        |
| <b>Musiikki</b> .....  | <b>39</b> |
| Musiikkitiedostot.....   | 39        |
| Musiikin siirtäminen puhelimeen.....                               | 39        |
| <b>Äänitys</b> .....   | <b>41</b> |
| Äänityksen käyttäminen.....  | 41        |
| Äänimuistion tallentaminen.....                                    | 41        |
| Äänitallenteen lähettäminen.....                                   | 41        |
| <b>Omat</b> .....  | <b>42</b> |
| Kuvat.....   | 42        |
| Kuvan asetukset -valikko.....                                      | 42        |
| Kuvan lähettäminen.....  | 43        |
| Kuvien järjestäminen.....  | 43        |
| Kuvan poistaminen.....   | 43        |

|  |           |
|--|-----------|
| Kuvaesityksen luominen.....                  | 43        |
| Äänet.....                                   | 44        |
| Äänen käyttäminen.....                       | 44        |
| Videot.....                                  | 44        |
| Videon katsominen.....                       | 44        |
| Videon toiston asetusten<br>käyttäminen..... | 44        |
| Videoleikkeen lähettäminen.....              | 45        |
| Pelit ja sovellukset.....                    | 45        |
| Muut.....                                    | 45        |
| <b>Pelit ja sovellukset</b> .....            | <b>46</b> |
| Pelit ja sovellukset.....                    | 46        |
| Pelaaminen.....                              | 46        |

## 05 ORGANISOINTI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Ajanhallinta</b> .....                 | <b>47</b> |
| Tapahtuman lisääminen<br>kalenteriin..... | 47        |
| Kalenteritapahtuman<br>muokkaaminen.....  | 47        |
| Kalenteritapahtuman jakaminen.....        | 48        |
| Tehtäväluettelon lisääminen.....          | 48        |
| Muistion lisääminen.....                  | 48        |
| Päivämäärähaku.....                       | 48        |
| <b>Työkalut</b> .....                     | <b>49</b> |
| Pikavalikko.....                          | 49        |
| Hälytyksen asettaminen.....               | 49        |
| Laskimen käyttäminen.....                 | 49        |

# Sisällys

|   |    |
|---|----|
| Sekuntikellon käyttäminen.....                | 50 |
| Yksikön muuntaminen.....                      | 50 |
| Kaupungin lisääminen<br>maailmankelloon ..... | 50 |

## 06 SELAIN

|  |    |
|--|----|
| Selain .....                                     | 51 |
| Verkon käyttäminen .....                         | 51 |
| Kirjanmerkkien lisääminen<br>ja käyttäminen..... | 51 |
| RSS-lukija .....                                 | 51 |
| Tallenna sivu .....                              | 51 |
| Tallennetun sivun käyttäminen....                | 52 |
| Selainhistorian tarkasteleminen ..               | 52 |
| Web-selaimen asetusten<br>muuttaminen.....       | 52 |

## 07 ASETUKSET

|   |    |
|---|----|
| Asetukset .....                                   | 53 |
| Profiiliin vaihtaminen.....                       | 53 |
| Profiilien mukauttaminen.....                     | 53 |
| Päivämäärän ja kellonajan<br>muuttaminen.....     | 53 |
| Kielen vaihtaminen .....                          | 54 |
| Suojausasetusten muuttaminen..                    | 54 |
| Näyttöasetuksien muuttaminen...54                 |    |
| Puhelimen oletusasetuksien<br>palauttaminen ..... | 55 |

|   |           |
|---|-----------|
| Muistin tilan tarkasteleminen.....  | 55        |
| <b>Yhdistettävyys .....</b>   | <b>56</b> |
| Yhteysasetusten muuttaminen....   | 56        |
| Bluetooth-asetusten muuttaminen..   | 57        |
| Pariliitos toiseen<br>Bluetooth-laitteeseen .....                                   | 57        |
| Bluetooth-kuulokkeen<br>käyttäminen .....   | 58        |
| Tiedoston siirtäminen<br>puhelimeen .....   | 58        |
| Tiedostojen lähettäminen ja<br>vastaanottaminen<br>Bluetooth-yhteydellä .....       | 58        |
| USB-yhteystila .....  | 59        |
| Kysy aina -tila.....  | 59        |
| PC Internet - muodosta internet-<br>yhteys käyttämällä puhelinta<br>modeemina ..... | 60        |
| Massamuisti - käytä puhelinta<br>massamuistilaitteena .....                         | 60        |
| PC suite - synkronoi<br>puhelimen ja tietokoneen tiedot ..                          | 61        |
| Ohjelmistopäivitys.....   | 63        |

## 08 LISÄVARUSTEET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lisävarusteet .....             | 64        |
| <b>Tekniset tiedot .....</b>    | <b>65</b> |
| Yleistä .....                   | 65        |
| Käyttöympäristön lämpötila..... | 65        |

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

## **Altistuminen radiotaajuusenergialle**

### **TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT SUOSITUKSET**

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja rajoja radiosignaalille altistumisesta. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, joissa määritetään sallittu radiosignaalitaso keskivertoväestölle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat laatineet nämä suositukset arvioimalla perusteellisesti tieteellisiä tutkimuksia määrääjain. Suosituksissa on huomattava turvamarginaali, jolla varmistetaan kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomien laitteiden altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. Kansainvälisten suositusten SAR-raja on 2,0 W/kg\*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Vaikka SAR mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäistason. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehokkuuksilla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleensä ottaen, mitä lähempänä tukiasemaa käyttäjä on, sitä matalampaa tehoa laite käyttää. Ennen kuin matkapuhelin tuodaan markkinoille, sen on todistettavasti täytettävä EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin vaatimukset. Yksi direktiivin tärkeimmistä vaatimuksista on käyttäjän sekä muiden ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tämän laitteen korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,908 W/kg, kun mittaus suoritettiin laite korvan lähellä.

Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä ja pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä.

Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu. Tämän laitteen korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 1,34 W/kg, kun mittaus suoritettiin laite kehon lähellä.

\* Yleiseen käyttöön suunniteltujen langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. Suositukseen sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan.

Muita maita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Huolto ja ylläpito



### VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Esimerkiksi älä käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Käytä varoen lisävarusteita, kuten kuulokkeita. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

## Puhelimen tehokas käyttö

### Elektroniset ja lääketieteelliset laitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Ota yhteys lääkäriin, jos epäilet, että puhelimen käyttö saattaa vaikuttaa käyttämäsi lääketieteellisen laitteen toimintaan.
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

### Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että matkapuhelin ja sydämentahdistin tulee pitää vähintään 15 senttimetrin etäisyydellä toisistaan. Käytä puhelinta oikealla korvalla. Älä säilytä puhelinta rintataskussa.

### Sairaalat

Kytke matkapuhelin pois käytöstä pyydettyäessä sairaalassa tai lääkärinvastaanotolla. Näin matkapuhelin ei häiritse herkkiä lääketieteellisiä laitteita.

### Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.

- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia liikkuessasi ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyt havainnoimaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

## **Varo kuulovaurioita**

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

## **Lasiosat**

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

## **Räjäytystyömaa**

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

## Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuheluk

Hätäpuheluk eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto


- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai avaa akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.

- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

# Puhelimen ominaisuudet




# Puhelin auki

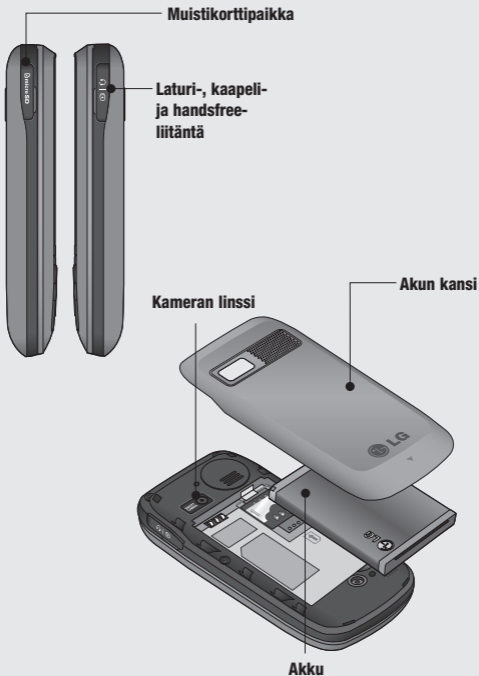

# USIM-kortin ja akun asentaminen

## 1 Irrota akun kansi

Paina akun kannen vapautussalppaa. Akun kannen tulisi liukua ja irrota helposti nostamalla.

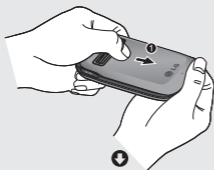

## 2 Irrota akku

Nosta akun alaosaa ja irrota akku varovasti akkulokerosta.



**VAROITUS:** Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa puhelinta.



## 3 Aseta USIM-kortti paikalleen

Liu'uta USIM-kortti USIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanväriäinen kosketuspinta on alaspäin. Poista USIM-kortti korttipaikasta työntämällä sitä toisesta päästä.

**VAROITUS:** Älä aseta USIM-korttia paikalleen, kun puhelimen kansi on auki. Muutoin puhelin ja USIM-kortti saattavat vahingoittua.

#### 4 Aseta akku paikalleen

Aseta ensin akun yläosa akkulokeron yläosaan. Varmista että akun ja puhelimen liittimet ovat vastakkain. Paina sen jälkeen akun alaosa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

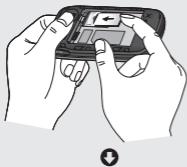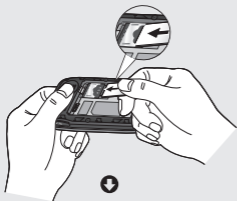

# USIM-kortin ja akun asentaminen

## 5 Aseta akun kansi paikalleen

Aseta akun kannen yläosa paikalleen ja työnnä kantta, kunnes se napsahtaa paikalleen.



## 6 Puhelimen lataaminen

Liu'uta GU280-puhelimen sivulla olevan laturin liitännän kansi auki. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa GU280-puhelinta, kunnes näyttöön tulee teksti **Täysin ladattu**.



**VAROITUS:** Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla. Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.



# Muistikortti

## Muistikortin asentaminen

Voit laajentaa puhelimen käytettävissä olevaa muistitilaa muistikortilla.

**VIHJE** Muistikortti on valinnainen lisävaruste.

Avaa muistikorttipaikan kansi. Liu'uta muistikortti korttipaikkaan niin, että se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.




## Muistikortin poistaminen


Avaa kansi ja poista muistikortti varovasti työntämällä sitä kevyesti puhelimen sisään ja vapauttamalla se sitten nopeasti seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.



## Muistikortin alustaminen

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos näin ei ole, se on tehtävä ennen käyttöönottoa.

- 1 Valitse päänäytössä  ja **Asetukset**.
- 2 Valitse **Muistitiedot** ja **Ulkoinen muisti**.
- 3 Valitse **Alusta** ja kirjoita salasana. Oletussalasana on 0000. Kortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.

 **VAROITUS:** Kun alustat muistikortin, kortin koko sisältö poistetaan. Jos et halua menettää muistikortin tietoja, varmuuskopioi tiedot ensin.

# Päänäyttö

## Tilapalkki

Tilapalkki ilmaisee kuvakkeiden avulla eri asioita, kuten signaalin voimakkuuden, uuden viestin saapumisen ja akun keston sekä sen, onko Bluetooth-yhteys aktiivinen.

Alla olevassa taulukossa on selitetty tilapalkissa esiintyvien kuvakkeiden merkitykset.

| Kuvake  | Kuvaus  |
|---|---|
|    | Verkkosignaalin voimakkuus (palkkien määrä vaihtelee) |
|    | Ei verkkoa  |
|    | GPRS käytettävissä                                    |
|    | 3G käytettävissä                                      |
|    | EDGE käytettävissä                                    |
|   | Lentokonetilaa on valittu                             |
|  | Soitonsiirto käytössä                                 |
|  | Seurantapalvelu                                       |
|  | Bluetooth® on käytössä                                |
|  | WAP-palvelu on yhdistetty                             |

**VIHJE** Voit helposti käyttää valitsemiasi valikkoja **Suosikiluettelosta**. Paina valmiustilassa vasenta valintanäppäintä. Lisää valikko suosikkeihin valitsemalla <Tyhjä> ja sitten **Lisää**.

| Kuvake  | Kuvaus                     |
|---|----------------------------|
|    | Monitoimi käytössä         |
|    | Muistikortti asennettu     |
|    | Push-viesti                |
|    | Hälytys asetettu           |
|    | Kalenteri                  |
|    | Uusi viesti                |
|    | Uusi ääniviesti            |
|    | Normaali profiili käytössä |
|   | Äänetön-profiili käytössä  |
|  | Ulkona-profiili käytössä   |
|  | Kuuloke-profiili käytössä  |
|  | Jäljellä oleva akun kesto  |
|  | Akku on tyhjä              |


# Puhelut

## Puhelun soittaminen


- 1 Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
- 2 Voit käyttää näppäimistöä avattuasi puhelimen kannen. Poista numero painamalla  -näppäintä tai vasemmalle osoittavaa nuolta.
- 3 Soita puhelu valitsemalla .
- 4 Lopeta puhelu valitsemalla  tai liu'uta kansi kiinni.

**VIHJE** Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pitämällä **0**-näppäintä painettuna.


## Puhelun soittaminen yhteystiedoista

- 1 Valitse valikosta **Yhteystiedot** ja **Etsi**.
- 2 Kirjoita näppäimistöllä haluamasi yhteystiedon alkukirjain ja selaa yhteystiedon kohdalle.
- 3 Soita puhelu valitsemalla .

## Vastaaminen ja puhelun hylkääminen


Kun puhelin soi, vastaa valitsemalla **Hyväksy** tai valitsemalla .

Puhelimen soidessa voit mykistää puhelimen valitsemalla **Äänetön**. Tämä on kätevää, jos et ole muistanut valita **Äänetön**-asetusta kokousta varten.

Hylkää saapuva puhelu valitsemalla  tai valitsemalla **Hylkää**.


## Pikavalinta

Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

- 1 Avaa päävalikko valitsemalla . Valitse **Yhteystiedot** ja sitten **Pikavalinnat**.
- 2 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa. Valitse jokin muu numero joko navigointinäppäimillä ja valitsemalla **Lisää** tai painamalla numeronäppäintä.

# Puhelut

- 3 Osoitekirja avautuu. Valitse navigointinäppäimillä yhteystieto, jonka haluat määrittää numeroon, ja valitse sitten **OK**.

Voit soittaa pikavalintanumeroon pitämällä alhaalla määritettyä numeroa, kunnes yhteystieto tulee näkyviin. Puhelu yhdistyy automaattisesti, eikä ole tarpeen valita .

## Puhelulokien tarkasteleminen

Valitse  ja **Puhelut**.

**Kaikki puhelut** - valittujen numerojen sekä vastattujen ja vastaamattomien puhelujen luettelot.

**Vastaamattomat puhelut** - vastaamattomien puhelujen luettelo.

**Valitut numerot** - valittujen numerojen luettelo.

**Vastaanotetut puhelut** - luettelo numeroista, joista sinulle on soitettu.

**Puhelun kesto** - vastaanotettujen ja soitettujen puhelujen keston tarkat tiedot.


**Puhelun hinta** - viimeisen puhelun tai kaikkien puheluiden hinnat. Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kaikki operaattorit eivät tue palvelua.

**Datatiedot** - vastaanotettujen ja lähetettyjen tietojen määrä kilotavuina.

**VIHJE** Voit poistaa valitut kohteet valitsemalla mistä tahansa puhelulokista **Valinnat** ja sitten **Poista**.

**VIHJE** Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän ja kellonajan valitsemalla puhelumerkinnän navigointinäppäimillä. Näytä puhelun kesto valitsemalla **Näytä**.

## Soitonsiirron käyttäminen


- 1 Valitse  ja valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse **Puhelu - Soitonsiirto**. Voit myös valita **Poista** kaikki.
- 3 Valitse, siirretäänkö kaikki puhelut, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

- 4 Valitse **Aktivoi** ja lisää numero, johon puhelu siirretään.
- 5 Kirjoita siirtonumero tai selaa se valitsemalla **Etsi** ja **Nimet**.

**Huomautus:** Puhelunsiirrosta voidaan veloittaa maksu. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

**VIHJE** Voit poistaa käytöstä kaikki soitonsiirrot valitsemalla **Poista kaikki** -vaihtoehdon **Soitonsiirto**-valikosta.

## Puheluneston käyttäminen

- 1 Valitse  ja **Asetukset**.
- 2 Valitse **Puhelu - Puhelun esto**.
- 3 Valitse jokin tai kaikki seuraavista:

**Soitetut puhelut**

**Kansainväliset puhelut**

**Ulkomaanpuhelut paitsi**

**kotimaahan**


**Saapuvat puhelut**

**Saapuvat puhelut ulkomailla**

- 4 Valitse **Aktivoi** ja lisää puheluneston salasana. Pyydä lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

**VIHJE** Kokoa luettelo numeroista, joihin puhelimesi voi soittaa, valitsemalla **Kiinteät numerot Soittaminen**-valikosta. Pyydä palveluntarjoajalta PIN2-koodi. Kun tämä toiminto on käytössä, puhelimesta voi soittaa vain kiinteiden numeroiden luettelossa oleviin numeroihin.

## Puheluasetusten muuttaminen

- 1 Valitse  ja valitse **Asetukset -Puhelu**.

- 2 Voit muokata tässä kohdassa seuraavia asetuksia:

**Soitonsiirto** - valitse, siirretäänkö puhelut.

**Puhelun esto** - valitse, mitkä puhelut estetään.

**Koputus** - odottavasta puhelusta ilmoitetaan äänimerkillä.

**Kiinteät numerot** - laadi luettelo numeroista, joihin puhelimesi voi soittaa.

**Hylkäysviestit** - tallenna valmiiksi ohjelmoitu ilmoitusviesti, ennen kuin hylkääät puhelun.

# Puhelut

**Yleiset asetukset** - tarkemmat tiedot alla.

## Yleiset asetukset

**Vastaustila** - Voit määrittää vastaustavan. Vaihtoehdot ovat Paina lähetyispainiketta, Avaa kansi ja Paina jotain näppäintä.

## Lähetä oma numero

### Aseta verkon mukaan

- määrittys palveluntarjoajan oletusasetusten mukaan.

**Käytössä** - numerosi lähetetään soittaessasi puhelua.

**Pois käytöstä** - numerosi on salainen soittaessasi puhelua.

**Minuuttimuistutus** - määrittää, kuuluuko puhelun aikana merkkiäni kerran minuutissa.

## Automaattinen uudelleenvallinta

- voit ottaa käyttöön automaattisen uudelleenvallinnan epäonnistuneen soittoyrityksen jälkeen.

## Lähetä DTMF-äänet

- äänitaajuusvalinnan avulla voit käyttää numerokomentoja automaattisia viestejä sisältävien valikoiden selaamiseen.

**Tallenna uusi numero** - jos valitset tämän vaihtoehdon, numerot, jotka eivät ole yhteystiedoissa, tallennetaan puhelun päätyttyä.

## BT-vastaustila

**Handsfree** - voit vastata puheluun Bluetooth-kuulokkeella.

**Puhelin** - valitse  vastataksesi puheluun Bluetooth-kuulokkeella.

**Lopeta puhelu -tila** - valitse, lopetetaanko puhelu, kun kansi suljetaan.

**Hylkää puhelu** - valitse, hylätäänkö saapuvat puhelut.

# Yhteystiedot

## Yhteystiedon etsiminen

- 1 Valitse **päävalikosta Yhteystiedot** ja valitse .
- 2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain näppäimistöllä.
- 3 Voit selata yhteystietoja ja niihin tallennettuja numeroita navigointinäppäimillä.

## Uuden yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja paina vasemmalla valintänäppäimellä **Valinnat**.
- 2 Valitse **Luo uusi yhteystieto**.
- 3 Valitse uuden yhteystiedon tallennuspaikaksi **Puhelin** tai **USIM**-kortti.
- 4 Kirjoita haluamasi tiedot kenttiin ja valitse **Valmis**.

Tai käytä hieman nopeampaa menetelmää.


- 1 Näppäile tallennettava numero ja valitse **Valinnat**.
- 2 Valitse **Tallenna numero** ja valitse joko **Uusi yhteystieto** tai **Päivitä yhteystieto**.
- 3 Kirjoita haluamasi tiedot ja valitse **Valmis**.

## Yhteystiedon määrittäminen ryhmään

Voit järjestää yhteystiedot ryhmiksi, kuten työtoverit tai perhe. Puhelimessa on valmiiksi määritettyjä ryhmiä kuten **Perhe**, **Ystävät**, **Kollegat**, **Koulu** ja **VIP**.

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Ryhmät**.
- 2 Valitse selaamalla ryhmä, johon yhteystieto lisätään, ja valitse **Avaa** ja **Lisää**.

# Yhteystiedot

- 3 Yhteystietoluettelo aukeaa. Valitse selaamalla yhteystieto, jonka haluat lisätä ryhmään, paina  -näppäintä ja valitse **Valmis**.

**VIHJE** Voit määrittää ryhmälle soittoäänen. Valitse ryhmä, jolle haluat määrittää soittoäänen, valitse **Valinnat** ja haluamasi kohde.

**Huomautus:** yhteystiedon on oltava tallennettuna puhelimen muistiin (ei SIM-kortille), jotta sen voi lisätä ryhmään tai siihen voi liittää kuvan.

## Kuvan lisääminen yhteystietoon

Voit lisätä puhelimen yhteystiedoissa olevaan yhteystietoon kuvan.

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Luo uusi yhteystieto**.
- 2 Muokkaa ja lisää kuva valitsemalla neliö.
- 3 Valitse **Muuta**.

- 4 Valitse **Ei kuvaa, Siirry kuviin** ja **Ota valokuva**. Jos valitset **Siirry kuviin**, voit valita puhelimen muistiin tallennetun kuvan. Jos valitset **Ota kuva**, kameran etsin avautuu ja voit ottaa kuvan yhteystietoa varten. Ota kuva ja paina sitten **Valitse**.

- 5 Valitse **Valmis**.


## Yhteystietojen kopioiminen USIM:iin

Voit myös kopioida yhteystiedot USIM-kortista puhelimeen tai puhelimesta USIM-korttiin.


- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Tallennuspaikka**.
- 2 Valitse valikko Kopioi **USIM:iin** tai Siirrä **USIM:iin**.
- 3 Valitse **Valmis**, jos olet varma.

# Viestit

## Viestit

GU280-puhelimessa on tekstiviestejä (SMS, Short Message Service), multimediaviestejä (MMS, Multimedia Message Service), sähköpostia sekä verkon palveluviestejä koskevia toimintoja. Käytä näitä toimintoja painamalla -näppäintä ja valitsemalla **Viestit**.

## Viestin lähettäminen

- 1 Luo uusi viesti valitsemalla , **Viestit** ja **Luo uusi viesti**.
- 2 Valitse **Viesti**, kun haluat lähettää teksti- tai multimediaviestin.
- 3 Uusi tekstiviesti aukeaa. Viestieditorissa voit helposti siirtyä tekstiviestitilan ja multimediaviestitilan välillä. Viestieditorin oletuksena on tekstiviesti.
- 4 Kirjoita viesti näppäimistöllä. Lisätietoja saat tekstin kirjoittamisesta oikealla olevasta kohdasta **Tekstin kirjoittaminen**.

- 5 Valitse **Valinnat** ja **Lisää**, kun haluat lisätä jonkin seuraavista: **Kuva, Video, Ääni, Symbolit, Malli, Hymiö, Nimi & Numero, Uusi dia, Aihe** tai **Lisää**.
- 6 Valitse haluamasi yhteystieto luettelosta tai valitse puhelinnumero kohdasta **Lisää**.
- 7 Valitse **Lähetä**.



**VAROITUS:** Jos **Kuva, Ääni, Video, Uusi dia** tai **Aihe** lisätään viestieditoriin, se muunnetaan automaattisesti MMS-tilaan ja viestistä veloitetaan sen mukaisesti.

# Viestit

## Tekstin kirjoittaminen

Puhelimen näppäimistöllä voi kirjoittaa kirjaimia ja numeroita. Voit esimerkiksi tallentaa nimiä yhteystietoihin, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin. Puhelimessa voi käyttää seuraavia tekstinsyöttötapoja: T9-tila, ABC-tila ja 123-tila.


**Huomautus:** Joissain kentissä on käytössä vain yksi tekstinsyöttötapa, kuten näppäiltäessä puhelinnumeroa osoitekirjaan.

## Näppäimistön tekstinsyöttötilan käyttäminen

Kun haluat kirjoittaa tekstiä esimerkiksi viestiä kirjoittaessasi, näppäimistö siirtyy oletusarvoisesti T9-tilaan. Kun syötät numeroa esimerkiksi soittaessasi, näppäimistön numeronäppäimet tulevat oletusarvoisesti käyttöön.


## Sähköpostin hakeminen

Voit pitää yhteyttä myös ollessasi liikkeellä GU280:n sähköpostitoiminnolla. POP3- tai IMAP4-sähköpostitilin määrittäminen on helppoa ja nopeaa.

- 1 Valitse , **Viestit** ja **Asetukset**.
- 2 Valitse **Sähköposti** ja sitten **Sähköpostitilit**.
- 3 Valitse **Lisää**, noudata näyttöön tulevia ohjeita ja anna vaaditut tiedot.


## Sähköpostin lähettäminen uudella tilillä

Sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista varten on avattava sähköpostitili (katso edellä).

- 1 Valitse , **Viestit** ja **Luo uusi viesti**.
- 2 Valitse **Sähköposti**, jolloin näkyviin tulee uusi sähköpostiviesti-ikkuna.
- 3 Kirjoita aihe ja valitse OK.
- 4 Kirjoita viesti näppäimistöllä.

**Postilaatikko** - tämä sisältää kaikki sähköpostiviestisi. Valitse ensin käytettävä tili ja sitten **Hae**. GU280-puhelin muodostaa yhteyden sähköpostitiliisi ja hakee uudet viestisi.

## Viestikansiot

Valitse  ja valitse sitten **Viestit**. GU280-puhelimen kansioiden rakenne on yksinkertainen.

**Luo uusi viesti** - luo uusi viesti.

**Saapuneet** - kaikki vastaanottamasi viestit ovat Saapuneet-kansiossa. Tässä näkyvässä voit vastata ja välittää viestejä sekä paljon muuta. Katso **Viestien hallinta**.

**Postilaatikko** - kaikki vastaanottamasi viestit ovat postilaatikossa.

**Luonnokset** - jos et ehdi kirjoittaa viestiä valmiiksi, voit tallentaa sen tähän kansioon.

**Lähtevät** - väliaikainen tallennuskansio, jota käytetään viestejä lähetettäessä.

**Lähetetyt** - kaikkien lähettämiesi viestien kopiot säilytetään Lähetetyt-kansiossa.

**Omat kansiot** - voit siirtää viestejä Saapuneet- tai Lähetetyt-kansiosta Omiin kansioihin. Lisäksi voit siirtää viestejä Omista kansioista takaisin alkuperäisiin kansioihin.

**Viestipohjat** - luettelo valmiista viesteistä, jotka ovat käteviä nopeaa vastausta varten.

**Hymiöt** - voit lisätä, muokata ja poistaa hymiöitä. Voit lisätä kirjoittamaasi viestiin haluamasi hymiön.

## Viestien hallinta

Voit hallita viestejä **Saapuneet**-kansiossa.

1 Valitse , **Viestit** ja **Saapuneet**.

2 Valitse **Valinnat** ja valitse sitten: **Vastaa** - vastaa valittuun viestiin.

# Viestit

**Välitä edelleen** - lähetä valittu viesti toiselle henkilölle.

**Soita puhelu** - soita viestin lähettäjälle.

**Tallenna numero** - tallenna viestin numero.

**Poista** - poista valittu viesti.

**Luo uusi viesti** - kirjoita uusi viesti riippumatta siitä, kuka lähetti sinulle viestin.

**Merkitse/Poista merkintä** - merkitse viesti tai kaikki viestit.

**Kopioi ja Siirrä** - kopioi tai siirrä valittu viesti SIM-korttiin tai puhelimeen.

**Suodatin** - näytä viestit valitun viestityypin mukaan.


**Viestin tiedot** - voit tarkistaa viestin tyyppin, aiheen, alkuperän ja ajankohdan.

Jos näet viestin **Ei tilaa SIM-viesteille**, poista tarpeettomia viestejä Saapuneet-kansiosta.

Jos näet viestin **Ei tilaa viesteille**, voit tehdä tilaa poistamalla joko viestejä tai tallennettuja tiedostoja.

## Viestipohjien käyttäminen

Luo viestipohjia usein lähetetyille **teksti-** ja **multimediaviesteille**. Puhelimessa on myös valmiita viestipohjia, joita voit muokata halutessasi.

- 1 Valitse , **Viestit** ja **Viestipohjat**.
- 2 Valitse **Tekstipohjat** tai **Multimediamallit**.  
Tekstipohjavalikossa voit valita **Valinnat** ja muuttaa olemassa olevaa pohjaa valitsemalla **Muokkaa** tai luoda uuden mallin valitsemalla **Lisää uusi**.
- 3 Jos haluat lähettää mallin, valitse **Viestit** ja sitten **Luo uusi viesti**.  
Valitse **Viesti**.
- 4 Valitse **Valinnat**, **Lisää** ja **Malli**.
- 5 Valitse haluamasi malli ja sen jälkeen **Lähetä**.

## **Tekstiviestiasetusten muuttaminen**

GU280-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.

Voit muuttaa asetuksia valitsemalla **Asetukset**.

Valitse , **Viestit, Asetukset** ja **Tekstiviesti**. Voit mukauttaa seuraavia:

**Tekstiviestikeskus** - kirjoita viestikeskuksen tiedot.

**Lähetysraportti** - saat vahvistusviestin toimituksesta.

**Voimassaoloaika** - määritä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

**Viestityypit** - muunna tekstisi muotoon Ääni, Faksi, X.400 tai Sähköposti.

**Merkkien koodaus** - valitse merkkien koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja palvelun hintaan.

## **Lähetä pitkä teksti muodossa**

- voit valita lähettämäsi viestin tyyppiä joko Tekstiviesti tai Multimediaviesti, kun kirjoitat viestikenttään yli 2 sivun mittaisen viestin.

## **Multimediaviestiasetusten muuttaminen**

GU280-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.

Voit muuttaa asetuksia valitsemalla **Asetukset**.

Valitse , **Viestit, Asetukset** ja **Multimediaviesti**.

Voit mukauttaa seuraavia:

**Hakutila** - valitse multimediaviestien automaattinen tai manuaalinen lataus sen mukaan, oletko kotiverkossa vai verkkovierailulla.

**Lähetysilmoitus** - pyydä ja/tai salli lähetysilmoitus.

**Lukuilmoitus** - pyydä ja/tai salli lukuilmoitus.

**Prioriteetti** - valitse multimediaviestien prioriteettitaso.

# Viestit

**Voimassaoloaika** - määritä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

**Dian kesto** - valitse, miten kauan diat näkyvät näytössä.

**Luontitila** - valitse multimediaviestien tukema sisältötyyppi. (**Rajoitettu, Varoitus** ja **Vapaa**)

**Toimitusaika** - määrittää viestin toimitusajan vastaanottajalle. Multimediaviestikeskus toimittaa viestin toimitusajan jälkeen.

**Multimediaviestikeskus** - voit määrittää multimediaviestin lähettämiseen vaadittavia verkkoyhteyden asetuksia, kuten MMSC:n tai Internet-profiilin.

## Sähköpostiasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa sähköpostiasetuksia tarvittaessa.

- 1 Valitse , **Viestit** ja **Asetukset**.
- 2 Valitsemalla **Sähköposti** voit mukauttaa seuraavia asetuksia:

**Sähköpostitili** - voit määrittää sähköpostitilin.

**Salli vastaus sähköpostiviestiin** - määrittää, sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen lukuvahvistusta pyydettyäessä.

**Sähköpostin vastauspyyntö** - määrittää, pyydetäänkö lukuvahvistusviesti.

**Haku aika** - valitse, miten usein GU280 tarkistaa uudet sähköpostiviestit.

**Haettava määrä** - valitse, montako sähköpostiviestiä haetaan valittuna aikana.

**Liitä viesti välitä- ja vastaus-viesteihin** - valitse, sisällytetäänkö alkuperäinen viesti vastauksiin.

**Liitä liite** - valitse, liitetäänkö alkuperäinen liite.

**Automaattinen haku verkkovierailun aikana** - valitse, haetaanko viestit automaattisesti ulkomailla.

### **Ilmoitus uuden sähköpostin saapumisesta**

- valitse, haluatko ilmoituksen uudesta sähköpostista.

**Allekirjoitus** - luo sähköpostin allekirjoitus ja käytä sitä.

**Prioriteetti** - valitse sähköpostiviestien prioriteettitaso.

### **Muiden asetusten muuttaminen**



**Videoviesti/Vastaaja** - voit muokata vastaajaa tai videoviestiä.

**Palveluviesti** - Voit poistaa palveluviestit käytöstä, jolloin viestit eivät tule suoraan laitteeseen saatuasi ne, vaan vasta, kun tarkistat uudet viestit. Voit lisäksi muuttaa palveluviestien suojausasetuksia.

**Tiedotuspalvelu** - valitse vastaanottotila, kanavat sekä tiedotusviestien kieli.

# Kamera


## Pikakuvas

- 1 Valitse  ja **Multimedia**. Avaa etsin valitsemalla **Kamera**.
- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivin kuvauskohteeseen.
- 3 Pidä puhelinta niin, että kuvauskohde näkyy.
- 4 Ota kuva painamalla  -näppäintä.

## Ennen kuvan ottamista

Tuo seuraavat asetukset näyttöön valitsemalla **Esikatselu** kohdassa

**Asetukset**: osa asetuksista näkyy myös **Videokamera**-asetuksissa.


 **Kuvakoko** - katso **Kuvakoon muuttaminen** sivulla 36.


**Esikatselun koko** - valitse esikatselukuvaksi **Koko kuva** tai **Koko näyttö**.


 **Tehoste** - valitse neljästä värisävyvaihtoehdosta: **Pois** (normaali/väri), **Seepia**, **Mustavalkoinen** tai **Negatiivi**.

## **Valkotasapaino**

- Valkotasapaino varmistaa, että kuvassa oleva valkoinen näyttää oikealta. Jotta kamera säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse vaihtoehdoista **Automaattinen**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

 **Yökuvus** - saat parempia kuvia yöllä valitsemalla Käytössä.

 **Ajastin** - voit määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Voit valita Pois, 3 s, 5 s tai 10 s. Sopii erityisesti niihin tilanteisiin, kun haluat itse kuvaan.

 **Kuvaustila** - valitse **Normaali**, **Sarjakuvas** tai **Kehyskuva**. Sarjakuvauksella voit ottaa automaattisesti 3, 6 tai 9 kuvaa nopeasti peräkkäin, mikä sopii hyvin liikkuvien kohteiden tai urheilutapahtumien kuvaamiseen.



**Laatu** - valitse **Erittäin**

**tarkka, Tarkka** tai **Normaali**. Mitä parempi laatu, sitä terävämpi kuva. Paremman laadun myötä myös kuvakoko kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

Valitse seuraavat asetukset valitsemalla **Muut** kohdassa Asetukset:

**Muisti** - tarkista nykyinen tila: Puhelin / Ulkoinen.

**Piilota kuvakkeet** - valitse kuvakkeen näyttö: Automaattinen / Manuaalinen.

**Ääni** - valitse sulkimen ääni kuvan oton aikana.

## Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä. Kuvan nimi näkyy näytön yläreunassa, ja näytön vasemmassa reunassa näkyy viisi vaihtoehtoa.



**Kuva** - valitse tämä, kun haluat katsoa muita kuvia albumissa. Nykyinen kuva tallennetaan.



**Lähetä** - valitse tämä ja lähetä kuva asetuksella **Viesti, Sähköposti**. Katso sivulta 27 **Viestin lähettäminen**.



**Uusi** - ota tällä toinen kuva välittömästi. Nykyinen kuva tallennetaan.



**Käytä** - avaa alivalikko ja käytä kuvaa asetuksella **Taustakuva, Yhteystietojen kuva, Käynnistyskuva** tai **Sammutuskuva**.



**Poista** - poistaa juuri ottamasi kuvan. Vahvista valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.


# Kamera

## Kuvakoon muuttaminen

Voit säästää muistitilaa muuttamalla kuvakokoa. Kun pikseleitä on paljon, tiedostokoko on suuri, mistä johtuu, että muistia kuluu paljon. Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän kuvia, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua.

- 1 Valitse **Asetukset** ja valitse työkaluriviltä **Kuvakoko**.
- 2 Valitse pikseliluku kuudesta vaihtoehdosta.
- 3 Tallenna muutokset valitsemalla **OK**.

## Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

- 1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa ja päänäytössä. Valitse etsimessä **Albumi**. Valitse päänäytössä  ja valitse sitten **Omat** ja **Omat kuvat**.
- 2 Näkyviin tulevat Galleria-, Ladatut kuvat- ja Oletuskuvat-kansiot.

- 3 Valitse katseltava kuva navigointinäppäimillä ja avaa se valitsemalla **Näytä**.

## Kuvan asettaminen taustakuvaksi tai yhteystietojen kuvaksi

Valitse ensin kuvagalleriasta kuva navigointinäppäimillä ja sitten **Valinnat** ja **Käytä**. Käytä kuvaa asetuksella **Taustakuva, Yhteystietojen kuva, Käynnistyskuva** tai **Sammutuskuva**. Kun valitset kuvan tunnuskuvaksi, voit valita, mitä osaa valokuvasta haluat käyttää.

**Huomautus:** kuvan voi lisätä vain yhteystietoon, joka on tallennettu puhelimeen (ei SIM-kortille).

# Videokamera

## Pikavideon kuvaus

- 1 Valitse  ja **Multimedia**.
- 2 Valitse **Videokamera**.
- 3 Kohdistu kameran objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Käynnistä tallennus valitsemalla OK.
- 5 **Rec**-teksti näkyy etsimen oikeassa alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon keston.
- 6 Keskeytä video valitsemalla **Tauko** ja jatka toistoa valitsemalla **Jatka**.
- 7 Lopeta tallennus valitsemalla **Pysäytä**.

## Ennen videon kuvaamista

**Videot** - katso albumin muita videoleikkeitä.

**Kamera** - siirry videokameratilasta kameratilaan.

**Rec.** - aloita videon tallennus.

**Zoomaus** - säädä zoomia näppäimellä  tai .

**Kirkkaus** - tasot -2,0 - +2,0 säädettävissä 0,5 askeleen välein. Mitä korkeampi taso, sitä kirkkaampi näyttö.

## Videon kuvaamisen jälkeen

Videon nimi näkyy näytön alareunassa, ja näytön alareunassa näkyy viisi asetusta.



**Videot** - katsele muita albumin videoleikkeitä. Nykyinen videoleike tallennetaan.



**Toista** - toista juuri kuvaamasi video.



**Uusi** - kuvaa toinen video välittömästi. Nykyinen video tallennetaan.



**Lähetä** - valitse videon lähetysoikeudeksi **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**. Katso sivulta 27 **Viestin lähettäminen**.



**Poista** - poista ottamasi video ja vahvista poisto valitsemalla Kyllä. Etsin palaa näyttöön.

# Videokamera

## Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Voit tarkastella tallennettuja videoita videokameratilassa ja päänäytössä. Valitse vain **Albumi**. Valitse päänäytössä , valitse sitten **Omat** ja **Omat videot**.
- 2 Kuvagalleria avautuu näyttöön.
- 3 Valitse haluamasi video navigointinäppäimillä ja toista se painamalla -näppäintä.

# Musiikki

## Musiikkitiedostot

LG GU280 -puhelimessa on kiinteä MP3-soitin, jolla voit toistaa suosikkikappaleitasi.

Avaa MP3-soitin valitsemalla  ja **Musiikki**. Käytettävänä ovat seuraavat asetukset:

**Viimeksi soitettu kappale** - voit toistaa äskettäin kuuntelemaasi musiikkia.

**Kaikki kappaleet** - kaikki puhelimessa olevat musiikkikappaleet.

**Omat soittoluettelot** - sisältää kaikki puhelimessa olevat soittoluettelot.

**Esittäjät** - voit tarkastella tai toistaa musiikkia esittäjän mukaan.

**Albumit** - voit tarkastella tai toistaa musiikkia albumin mukaan.

**Lajit** - voit tarkastella tai toistaa musiikkia lajin mukaan.

**Raitojen satunnaistoisto** - toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

## Musiikin siirtäminen puhelimeen

Helpoin tapa siirtää musiikkia puhelimeen on käyttää Bluetooth-yhteyttä tai synkronointikaapelia. Bluetooth-siirto:

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimessa ja tietokoneessa, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.
- 2 Valitse musiikkitiedosto tietokoneessa ja lähetä se Bluetooth-yhteyden avulla.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen puhelimessa valitsemalla **Kyllä**.
- 4 Tiedoston pitäisi näkyä **Kaikki kappaleet** -kohdassa.

**Huomautus:** Digital Rights Management (DRM) -suojaus vuoksi joissakin internetistä ladatuissa tai multimediatelevisiivissä vastaanotetuissa mediatiedostoissa voi olla Käyttöoikeus-valikko. Voit ostaa käyttöoikeuden Web-sivustosta, joka omistaa sisällön oikeudet.

# Musiikki

Musiikin tekijänoikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.

Musiikin kopioiminen saattaa olla luvanvaraista. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön.


Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait.

# Äänitys

## Äänityksen käyttäminen

**Äänen nauhoituksella** voit tallentaa äänimuistioita tai muita ääniä.

## Äänimuistion tallentaminen

- 1 Valitse , **Työkalut** ja **Äänitallentaja**.
- 2 Aloita tallennus painamalla  -näppäintä.
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla **Lopeta**.
- 4 Valitse **Valinnat** ja kuuntele tallennus valitsemalla **Toista**.

**Huomautus:** voit kuunnella kaikki tallentamasi äänitallenteet valitsemalla **Siirry äänitallenteisiin**.

## Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänite on valmis, valitse **Valinnat**.
- 2 Valitse **Lähetä** ja valitse joko **Viesti, Sähköposti** tai **Bluetooth**. Jos valitset asetukseksi **Viesti** tai **Sähköposti**, tallenne lisätään viestiin, ja voit kirjoittaa ja lähettää sen normaalisti. Jos valitset asetuksen **Bluetooth**, sinua kehoitetaan ottamaan Bluetooth käyttöön.

# Omat

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia, ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin käyttäminen vapauttaa puhelimen muistitilaa muihin tarkoituksiin.

Kaikki multimediatiedostot tallennetaan **Omat**-kansioon. Valitse  ja avaa sitten kansioluettelo valitsemalla **Omat**.

## Kuvat

**Kuvat**-valikko sisältää puhelimeen valmiiksi ladattujen kuvien ja flash-tiedostojen kansion, itse lataamiesi kuvien kansion sekä puhelimen kameralla otettujen kuvien kansion.

## Kuvan asetukset -valikko

**Kuvat**-valikon asetukset määräytyvät valitun kuvatyyppin mukaan.

Tuo seuraavat valinnat esille valitsemalla **Kuvat**-kansioista **Valinnat**.

**Poista** - poista valittu kuva.

**Aseta** - käytä valittua kuvaa asetuksella **Taustakuva**, **Tunnuskuva**, **Käynnistyskuva**, **Sammutuskuva**, **Tulevan puhelun kuva** tai **Lähtevän puhelun kuva**.

**Nimeä uudelleen** - vaihda valitun kuvatiedoston nimi.

**Siirrä** - siirrä kuva eri kansioon.

**Kopio** - kopioi kuva eri kansioon.

**Lähetysmuoto** - lähetä valittu kuva ystävälle valitsemalla **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.

**Tulosta Bluetooth-yhteydellä** - tulosta kuvatiedosto valitsemalla **Bluetooth**.

**Tiedostotiedot - Nimeä uudelleen, Muokkaa** ja näytä **Tiedostotiedot**. (Nimi, Koko, Päivämäärä, Tarkkuus, Typpi, Suojaa ja Asenna).

**Monivalinta** - valitse yksi tai useampi kuva poistettavaksi.

**Etsi** - etsi kuva tiedostonimellä.

**Lajitteluperuste** - aseta lajitteluperusteeksi **Päivämäärä**, **Tyyppi** tai **Nimi**.

**Diaesitys** - katsele kuvistasi tehtyä diaesitystä.

### **Ruudukkonäkymä/**

**Luettelonäkymä** - muuta kuvien tarkastelutapaa.

**Muistitiedot** - voit tarkastella muistin tilaa (Puhelimen muisti tai Ulkoinen muisti).

**Poista kaikki** - poista kaikki kuvat.

### **Kuvan lähettäminen**

1 Valitse  ja valitse sitten **Omat**.

2 Valitse **Kuvat**.

3 Valitse kuva ja valitse **Valinnat**.

4 Valitse **Lähetysmuoto** ja valitse joko **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.

5 Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, kuva liitetään viestiin, ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla. Jos valitset **Bluetooth**, sinua kehoitetaan käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää kuvan.

### **Kuvien järjestäminen**


1 Valitse  ja valitse sitten **Omat**.

2 Valitse **Kuvat**.

3 Valitse **Valinnat** ja **Lajitteluperuste**.

4 Valitse **Päivämäärä**, **Tyyppi** tai **Nimi**.

### **Kuvan poistaminen**

1 Valitse  ja valitse sitten **Omat**.

2 Valitse **Kuvat**.

3 Valitse kuva ja valitse sitten **Valinnat**.

4 Valitse **Poista** ja vahvista valitsemalla **Kyllä**.

### **Kuvaesityksen luominen**

Jos haluat katsoa kaikki puhelimesi olevat kuvat tai selata niitä, voit luoda diaesityksen, jolloin kuvia ei tarvitse avata ja sulkea yksitellen.

1 Valitse  ja valitse sitten **Omat**.

2 Valitse **Omat kuvat**.

3 Valitse diaesityksen ensimmäinen kuva ja valitse **Valinnat**.

# Omat

- 4 Aloita diaesitys valitsemalla **Diaesitys**.
- 5 Lopeta diaesitys valitsemalla **Lopeta** tai valitse **Takaisin**, kun haluat lopettaa diaesityksen ja palata **Omat kuvat** -kansioon.

Diaesityksen aikana voit valita **Valinnat** ja valita joko **Koko näyttö** tai **Vaakanäkymä**. Valitse **Vaakanäkymä**, jos haluat muuttaa kuvien suuntaa.

## Äänet

**Äänet**-kansiossa ovat **Oletusäänet**, **Lataamasi soittoäänet** ja äänitiedostot. Kansiossa voit hallita ja lähettää ääniä sekä määrittää niitä soittoääniksi.


## Äänen käyttäminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten **Omat**.
- 2 Valitse selaamalla **Äänet**.
- 3 Valitse ääni ja kuuntele se valitsemalla **Toista**.
- 4 Valitse **Valinnat** ja valitse **Käytä** ja valitse joko **Soittoääni**, **Viestiääni**, **Käynnistysääni** tai **Sammutusääni**.

## Videot

**Omat videot** -kansiossa näkyy luettelo ladatuista videoista ja puhelimella tallennetuista videoista.

## Videon katsominen

- 1 Valitse  ja valitse sitten **Omat**.
- 2 Valitse selaamalla **Videot**.
- 3 Valitse video ja **Toista**.

## Videon toiston asetusten käyttäminen

Valitsemalla **Valinnat** voit käyttää seuraavia videon toiston asetuksia:

**Poista** - poista video.

**Aseta** - voit käyttää videoleikettä soittoääninä.

**Lähetysmuoto** - lähetä valitsemalla **Viesti**, **Sähköposti**, **Bluetooth**.

**Tiedostotiedot** - näytä videon tiedot.

**Vaakanäkymä** - muuta videon suuntaa.

**Toista** - toista video.

**Mykistä** - mykistä ääni.

## Videoleikkeen lähettäminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten **Omat**.
- 2 Valitse selaamalla **Videot**.
- 3 Valitse videoleike ja valitse sitten **Valinnat**.
- 4 Valitse **Lähetä** ja valitse seuraavista:  
**Lähetä** - lähetä valitsemalla **Viesti, Sähköposti, Bluetooth**.
- 5 Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, videoleike liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla.  
Jos valitset **Bluetooth**, sinua kehoitetaan käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää videoleikkeen.

**Huomautus:** Kuvaa on ehkä pienennettävä, ennen kuin sen voi lähettää multimediasivustolle. Jotkin videot ovat ehkä niin suuria, että niitä ei voi lähettää multimediasivustolle.

## Pelit ja sovellukset

Voit tallentaa ladattuja pelejä ja sovelluksia tähän kansioon.

## Muut


**Muut**-valikossa voit tarkastella tiedostoja, joita ei ole tallennettu kuviin, ääniin tai videoihin.

# Pelit ja sovellukset

## Pelit ja sovellukset

GU280-puhelimessa on valmiina pelejä, joilla saat aikasi kulumaan mukavasti. Jos lataat lisää pelejä tai sovelluksia, ne tallennetaan tähän kansioon.


## Pelaaminen

- 1 Valitse , **Pelit ja sovellukset** ja **Omat pelit ja sovellukset**.
- 2 Tässä valikossa voit ladata uusia pelejä ja pelata puhelimeen esiladattuja esittelypelejä.

**Huomautus:** Sisällön lataaminen pelipalvelusta on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

# Ajanhallinta


## Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse , **Ajanhallinta**, ja **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma. Voit valita päivämäärän selaamalla haluamaasi päivämäärään navigointinäppäimillä tai valitsemalla **Valinnat** ja **Siirry päivämäärään**.
- 3 Valitse **Uusi aikataulu**. Selaa sitten alas ja määritä tapahtuman alkamisaika. Selaa alas ja lisää tapahtuman päättymisaika.
- 4 Kirjoita tapahtumalle **Aihe**. Kirjoita kirjaimia ja numeroita näppäimistöllä.
- 5 Selaa uudelleen alas ja valitse, määritetäänkö tapahtumalle **Hälytys**. Voit tarkastella käytettävissä olevia vaihtoehtoja selaamalla vasemmalle tai oikealle. Voit määrittää hälytyksen tapahtuman alkamisajan yhteyteen. Voit myös muistuttaa itseäsi tapahtumasta

määrittämällä hälytyksen soimaan ennen tapahtuman alkamista.

- 6 Selaa alas vielä kerran, ja valitse, onko tapahtuma **Ei toistuva** vai toistuuko se **Päivittäin**, **Viikoittain**, **Kuukausittain** tai **Vuosittain**. Voit myös valita Käyttäjäasetukset. Jos tapahtuma on toistuva, voit selata alas ja määrittää myös asetuksen **Eräntymispäivä**, jolloin tapahtumat loppuvat kokonaan.
- 7 Valitse **Valmis** ja tapahtuma tallennetaan kalenteriin. Kalenterissa näkyy neliö niiden päivien kohdalla, joille on tallennettu tapahtumia.

## Kalenteritapahtuman muokkaaminen

- 1 Valitse päänäytössä , **Ajanhallinta** ja **Kalenteri**.
- 2 Voit tarkastella kaikkia tapahtumiasi. Selaa muokattavaan tapahtumaan ja valitse **Näytä**.
- 3 Valitse **Valinnat** ja **Muokkaa**. Selaa tapahtuman yksityiskohtaan, jota haluat muuttaa. Muokkaa

# Ajanhallinta

tietoja ja tallenna muokattu tapahtuma valitsemalla **Valmis**.

**Huomautus:** Voit poistaa tapahtuman kalenterista tuomalla tapahtuman näyttöön ja valitsemalla sitten **Valinnat** ja **Poista**.


## Kalenteritapahtuman jakaminen

- 1 Valitse päänäytössä , **Ajanhallinta** ja **Kalenteri**.
- 2 Valitse jaettava tapahtuma ja valitse **Valinnat**.
- 3 Valitse **Lähetä** ja valitse seuraavista: **Tekstiviesti**, **Multimediaviesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.
- 4 Valitse **Lähetä**. Etsi yhteystieto ja valitse **Lähetä**.

## Tehtäväluettelon lisääminen

Voit tarkastella, muokata ja lisätä tehtäviä. Tehtävät näkyvät aikajärjestyksessä.

## Muistion lisääminen

- 1 Valitse päänäytössä , **Ajanhallinta** ja **Muistio**.
- 2 Valitse **Lisää** ja kirjoita muistio.
- 3 Valitse **Tallenna**.
- 4 Muistio näkyy näytössä, kun seuraavan kerran avaat Muistio-sovelluksen.

**VIHJE** Voit muokata aiemmin tallennettuja muistioita. Valitse se, jota haluat muokata, valitse **Valinnat** ja valitse **Muokkaa**.

## Päivämäärähaku

Päivämäärähaku auttaa laskemaan mikä päivämäärä on tietyn ajanjakson kuluttua.

# Työkalut

## Pikavalikko

Voit määrittää pikavalikkoon tallennettavat toiminnot. Jos tallennat usein käytettyjä toimintoja pikavalikkoon, voit käyttää niitä nopeasti painamalla vastaavaa näppäintä.


## Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse  ja **Herätyskello**.
- 2 Valitse **Uusi hälytys**.
- 3 Selaa alaspäin ja määritä hälytysaika.
- 4 Valitse toistotyyppi ja määritä haluatko hälytyksen **Kerran, Päivittäin, Ma - Pe, Ma - La, Ei lomilla** tai **Valitse viikonpäivä**.
- 5 Selaa alaspäin ja valitse hälytyksen tyyppi.
- 6 Selaa alaspäin ja valitse torkkuhälytyksen aikaväli.

- 7 Selaa alas ja määritä hälytyksen nimi tai säilytä ehdotettu nimi.


- 8 Valitse **Valmis**.

## Laskimen käyttäminen


- 1 Valitse , **Työkalut** ja **Laskin**.
- 2 Kirjoita luvut numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, ×, ÷) navigointinäppäimillä, ja sen jälkeen =.
- 4 Voit valita monimutkaisempien laskutoimitusten komennon valitsemalla **Valinnat**.
- 5 Tyhjennä näyttö ennen uuden laskun aloittamista valitsemalla Tyhjennä.

# Työkalut

## Sekuntikellon käyttäminen

- 1 Valitse , **Työkalut** ja **Sekuntikello**.
- 2 Käynnistä ajastin valitsemalla **Käynnistä**.
- 3 Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse **Kierros**. Kierrosaikoja voi tallentaa enintään 20.
- 4 Pysäytä ajastin valitsemalla **Pysäytä**.
- 5 Jos haluat käynnistää sekuntikellon pysäytysajasta, valitse **Jatka** tai nollaa ajanotto valitsemalla **Nollaa**.


## Yksikön muuntaminen

- 1 Valitse , **Työkalut** ja **Muunnin**.
- 2 Valitse muunnettavaksi **Valuutta**, **PINTA-ala**, **Pituus**, **Paino**, **Lämpötila**, **Tilavuus** tai **Nopeus**.
- 3 Valitse yksikkö selaamalla vasemmalle ja oikealle, selaa sitten alas ja kirjoita määrä.

- 4 Selaa alas yksikönmuunninruutuun ja valitse mittayksikkö muunnosta varten. Muunnos näkyy automaattisesti ruudun alla.

**Huomautus:** aseta valuuttakurssi ennen valuuttamuunnosta.

## Kaupungin lisääminen maailman aikaan

- 1 Valitse päänäytössä , **Työkalut** ja **Maailmankello**.
- 2 Näet haluamasi kaupungin ajan valitsemalla **Valinnat** ja sitten **Lisää kaupunki**.
- 3 Selaa luettelo alas tai kirjoita kaupungin nimen ensimmäinen kirjain. Voit myös valita kaupungin kartasta.
- 4 Paina Valitse-näppäintä.

**VIHJE** Voit nopeuttaa hakua näppäilemällä kaupungin nimen ensimmäisen kirjaimen.

# Selain

Helppokäyttöisellä selaimella voit lukea ajankohtaisia uutisia ja sääennusteita tai vaikkapa urheilu-uutisia ja liikennetiedotuksia milloin tahansa. Lisäksi voit ladata selaimella musiikkia, soittoaäniä, taustakuvia ja pelejä.

## Verkon käyttäminen

- 1 Valitse  ja **Selain**.
- 2 Voit siirtyä suoraan selaimen aloitussivulle valitsemalla **Selain**.

**Huomautus:** Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

## Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen

Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista kirjanmerkkien avulla.

- 1 Valitse  ja **Selain**.
- 2 Valitse **Kirjanmerkit**. Kirjanmerkkiluettelo avautuu näyttöön.

- 3 Lisää uusi kirjanmerkki valitsemalla **Valinnat** ja sitten **Lisää uusi**. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja internet-osoite.
- 4 Valitse **Valmis**. Uusi kirjanmerkki näkyy luettelossa.
- 5 Voit avata kirjanmerkin selaamalla kirjanmerkin kohdalle ja valitsemalla **Avaa**. Selain avaa kirjanmerkkiin liitetyn sivuston.

## RSS-lukija


RSS-lukija näyttää puhelimeen rekisteröityjen Web-sivustojen uutispäivityksiä.

## Tallenna sivu

- 1 Avaa haluamasi web-sivu.
- 2 Valitse **Valinnat**, selaa kohtaan **Tallenna** ja valitse **Tämä sivu**.
- 3 Valitse **OK**.


# Selain

## Tallennetun sivun käyttäminen


- 1 Valitse  ja **Selain**.
- 2 Valitse **Tallennettuja sivuja**.
- 3 Valitse haluamasi sivu ja valitse **Avaa**.

**VIHJE** Tässä valikossa voit poistaa tallennettuja sivuja.

## Selainhistorian tarkasteleminen

- 1 Valitse  ja **Selain**.
- 2 Valitse **Historia** ja **OK**.
- 3 Näkyviin tulee luettelo äskettäin käytetyistä Web-sivuista. Voit avata jonkin näistä sivuista selaamalla kyseiseen sivuun ja valitsemalla **Avaa**.

## Web-selaimen asetusten muuttaminen

- 1 Valitse  ja **Selain**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Voit määrittää, miten matkapuhelin käsittelee ja näyttää tietoja Web-selauksen aikana. Voit mukauttaa seuraavia asetuksia: **Profiilit, Ulkoasun asetukset, Välimuisti, Evästeet, Suojaus** ja **Palauta asetukset**
- 4 Kun olet muuttanut asetuksia, valitse **Valitse**.

# Asetukset

Tässä kansiossa voit mukauttaa GU280-puhelimen käyttäjäkohtaisia asetuksia.

**Huomautus:** Tarkemmat tiedot puheluasetuksista löytyvät sivulta 23.

## Profiilin vaihtaminen

- 1 Valitse **Asetukset** ja sitten **Profiilit**.
- 2 Valitse seuraavista: **Normaali**, **Äänetön**, **Ulkona** ja **Lentokonetila**.

**Vihje** Tällä toiminnolla voit valita lentokonetilaksi **Käytössä** tai **Ei käytössä**. Et voi soittaa puheluja, käyttää Internetiä tai lähettää viestejä, kun **Lentokonetila on Käytössä**.

## Profiilien mukauttaminen


Voit mukauttaa kaikkia profiiliasetuksia.

- 1 Valitse **Asetukset** ja **Profiilit**.
- 2 Valitse haluamasi profiili, **Valinnat** ja **Muokkaa**.

- 3 Voit muuttaa kaikkia soittoääniä, niiden voimakkuutta ja hälytysasetuksia.

## Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.

- 1 Valitse  ja avaa **Asetukset**.
- 2 Valitse **Päivämäärä ja kellonaika** ja valitse luettelosta:

**Päivämäärän ja kellonajan asetus** - voit asettaa päivämäärän ja kellonajan automaattisen ajanpäivityksen tai kesäajan.

**Kellonajan muoto** - määritä nykyinen kellonaika. Voit asettaa kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia. Voit valita kaupungin aikavyöhykkeeksi.

**Päivämäärän erotin** - määritä nykyinen päivämäärä. Voit määrittää päivämäärän muodoksi (WWW.KK.PP, PP.KK.WWW, KK.PP.WWW).

# Asetukset

**Huomautus:** kun valitset **Käytössä**, puhelin päivittää päivämäärän ja kellonajan automaattisesti.

**Huomautus:** Valitse, käytetäänkö kesäaikaa vai ei. Voit valita kesäajan eroksi 1 tai 2 tuntia kotikaupunkisi mukaan.


**Päivämäärän erotin** - voit määrittää kunkin päivämäärän, päivän, kuukauden ja vuoden.

## Kielen vaihtaminen

Siirry kohtaan **Asetukset**, valitse **Puhelin** ja muuta sitten puhelimen tekstien kieli valitsemalla **Kieli**. Tämä asetus vaikuttaa myös tekstinsyöttökieleen.

## Suojausasetusten muuttaminen

Määritä suojausasetukset niin, että GU280-puhelin ja sen tärkeät tiedot ovat turvassa.

- 1 Valitse  ja avaa **Asetukset**.
- 2 Valitse **Suojaus** ja sen jälkeen seuraavista:

**Puhelimen lukitus** - valitse suojakoodi ja lukitusehto  
**Käynnistettäessä, SIM-korttia vaihdettaessa, Heti, Ei mitään.**

**Lukitussovellus** - valitse lukittava valikko.

**PIN-koodipyyntö** - valitse, että laite kysyy käynnistettäessä PIN-koodia.

**Muuta koodeja** - muuta **PIN-koodi, PIN2-koodi tai Suojakoodi**.

**Huomautus:** Suojakoodi (4–8 numeroa) suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Se toimitetaan yleensä puhelimen mukana. Tämä koodi vaaditaan, kun haluat poistaa puhelimesta kaikki puhelintiedot ja aktivoida Palauta asetukset -valikon. Oletuskoodi on 0000.

## Näyttöasetuksien muuttaminen

- 1 Valitse  ja **Asetukset**.
- 2 Valitse ensin **Näyttö** ja sitten jokin seuraavista:

**Päänäyttö** - valitse **Päänäyttö** ja valitse näytöllä näkyvä taustakuva. Voit määrittää myös näyttökohteet, kellon tyypin ja kellon fontin värin.

**Puhelimen teema** - muuta nopeasti koko näytön ulkoasua.

**Valikon tyyppi** - vaihda valikkonäkymäksi **Luettelotyyl**i tai **Ruudukko**.

**Fontti** - muuta fonttikooksi Pieni, Normaali tai Suuri

**Tervehdysviesti** - kun olet valinnut Käytössä, voit kirjoittaa tervehdysviestin. Viesti tulee näyttöön aina, kun käynnistät puhelimen.

**Taustavalo** - valitse kuinka kauan taustavalo palaa. Voit säätää näytön kirkkautta navigointinäppäimillä. Valitse 0%, 20%, 40%, 60%, 80% tai 100% ja tallenna valitsemalla OK.

**VIHJE** Pitkään palava taustavalo kuluttaa akun varausta, jolloin puhelimen akku pitää ladata useammin.

**Muut näytöt** - määritä näyttö, kun soitat tai vastaanotat puhelua tai kun käynnistät / sammutat puhelimen.

## **Puhelimen oletusasetuksien palauttaminen**

Voit palauttaa kaikki oletusasetukset **Palauta asetukset** -toiminolla kohdassa **Asetukset**. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

## **Muistin tilan tarkasteleminen**

GU280-puhelimesta on kolme muistia: puhelimen muisti, USIM-kortti ja ulkoinen muistikortti (joka on ehkä hankittava erikseen).

Muistinhallinnassa määritetään, kuinka muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa on vapaana.

Valitse **Asetukset** ja **Muistitiedot**, niin näet GU280-puhelimen muistien nykytilan (Käyttäjän muisti, Käyttäjän varattu muisti, SIM-muisti ja Ulkoinen muisti).

# Yhdistettävyys

## Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori on jo määrittänyt yhteysasetukset, joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, käytä tätä valikkoa.

Valitse **Yhdistettävyys**.

Käytettävänä on seuraavat asetukset:

**Bluetooth** - määritä GU280-puhelin Bluetooth-käyttöä varten. Voit määrittää, miten puhelin näkyy muille laitteille tai etsiä liitettviä laitteita.

**USB-yhteys** - voit valita puhelimen USB-yhteystilan useita käyttökertoja varten.

**Verkko** - tästä valikosta voit määrittää asetukset **Valitse verkko** ja **Verkkotila**. Voit myös määrittää ensisijaisen verkon kohtaan **Suosikkiluettelo**.

**Internet-profiilit** - tässä valikossa näkyvät Internet-profiilit. Voit luoda uusia profiileja tai poistaa ja muokata profiileja Valinnat-valikossa. Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei voi kuitenkaan muokata eikä poistaa.

**Yhteysosoitteet** - tässä valikossa näkyvät yhteysosoitteet. Asetukset-valikossa voit luoda, poistaa ja muokata profiileja. Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei voi kuitenkaan muokata eikä poistaa.

**Datapakettiyhteys** - jos valitset Jos saatavana -vaihtoehdon, puhelin rekisteröidään automaattisesti GPRS-verkkoon, kun puhelimeen kytketään virta. Jos valitset Tarvittaessa -vaihtoehdon, GPRS-yhteys muodostetaan, kun käytät WAP- tai sovelluspalvelua, ja suljetaan, kun lopetat WAP- tai sovelluspalvelun käyttämisen.

**Selaimen asetukset** - määritä selaimeen liittyvät asetukset.

**Suoratoistoasetukset** - verkko-operaattori on jo tallentanut tämän tiedon. Voit mukauttaa asetuksia.

## Bluetooth-asetusten muuttaminen

- 1 Valitse **Yhdistettävyyys** ja sitten **Bluetooth**.
- 2 Valitse **Asetukset**. Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

**Oman laitteen näkyvyys** - aseta Oman laitteen näkyvyys -arvoksi Näkyvä, jotta muut laitteet voivat havaita puhelimen, kun ne etsivät Bluetooth-laitetta. Jos valitset Piilotettu, muut laitteet eivät havaitse puhelintasi etsiessään Bluetooth-laitteita.

**Oman laitteen nimi** - voit antaa puhelimelle nimen, joka näkyy muille laitteille. Nimeä voi myös muuttaa. Puhelimesi nimi näkyy muille laitteille vain, kun Oman laitteen näkyvyys -asetuksena on Näkyvä.

**Tuetut palvelut** - voit tarkastella tämän Bluetooth-puhelimen tukemia laitteita, kuten kuulokkeita ja handsfree-sarjoja.

**Oma osoite** - tarkista Bluetooth-osoite täältä.

**Huomautus:** Turvallisuuden parantamiseksi suosittelemme, että kun pariliitos on määritetty tai muodostettu, Näkyvä-asetukseksi asetetaan Piilotettu. Voit joko hyväksyä tai hylätä saapuvan yhteyden riippumatta siitä, onko toinen laite ollut pariliitoksessa puhelimeesi.

## Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen

Pariliitos GU280-puhelimen ja toisen laitteen välillä muodostaa salasanasuojatun yhteyden. Laitteiden välinen yhteys on tällöin turvallisempi.

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**. Voit muuttaa näkyvyysasetusta valitsemalla **Asetukset**-valikosta **Oman laitteen näkyvyys** ja **Näkyvä**.
- 2 Valitse kohdasta **Bluetooth Käytössä** ja valitse **Etsi uusi laite**.

# Yhdistettävyys

- 3 GU280-puhelin etsii toisia laitteita. Kun etsintä on valmis, vaihtoehdot **Lisää** ja **Päivitä** tulevat näyttöön.
- 4 Valitse laite pariliitosta varten, valitse **Lisää**, kirjoita salasana ja valitse **OK**.
- 5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava sama salasana.
- 6 Salanasuojattu Bluetooth-yhteys on valmis.

## Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**.
- 2 Noudata kuulokkeen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Aseta kuulokkeet pariliitostilaan ja muodosta pariliitos laitteiden välille.
- 3 GU280-puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden Bluetooth-kuulokkeeseen ja siirtyy kuulokeprofiiliin.

## Tiedoston siirtäminen puhelimeen

Voit myös siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimesta ja tietokoneessa, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.
- 2 Lähetä tiedosto tietokoneesta Bluetooth-yhteydellä.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimesta **Kyllä**.

**Huomautus:** Bluetooth-yhteydellä lähetetyt kuvat tallennetaan puhelimen muistiin.

## Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth on erinomainen tapa lähettää ja vastaanottaa tiedostoja langattomasti ja nopeasti. Voit myös liittää puhelimeen Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista ja niihin vastaamista varten.

Ennen kuin voit aloittaa tiedostojen siirron Bluetooth-yhteydellä, sinun on muodostettava pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen. Lisätietoja on kohdassa **Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen**.

### **Bluetooth-yhteyden käyttäminen:**

- 1 Valitse **Yhdistettävyyys** ja sitten **Bluetooth**.
- 2 Valitse **Käytössä**.
- 3 Poista Bluetooth käytöstä valitsemalla **Pois käytöstä**.

### **Tiedoston lähettäminen:**

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää (yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).
- 2 Valitse **Valinnat, Lähetä** ja **Bluetooth**.
- 3 Jos Bluetooth ei ole käytössä, ota se käyttöön valitsemalla **Kyllä**.
- 4 GU280-puhelin etsii automaattisesti muita lähellä olevia Bluetooth-laitteita.
- 5 Valitse laite, johon haluat lähettää tiedoston, ja valitse **Lähetä**.

### **Tiedoston vastaanottaminen:**

- 1 Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää Bluetooth-asetuksia **Käytössä** ja **Näkyvä**.
- 2 Käyttäjää kehoitetaan hyväksymään tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota tiedosto valitsemalla **Kyllä**.

**VIHJE** Varmista etenemispalkista, että tiedosto on lähetetty.

**Huomautus:** Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta ja LG Electronics käyttää niitä sen luvalla. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

### **USB-yhteystila**

Voit valita puhelimen USB-yhteystilan useita käyttökertoja varten.

### **Kysy aina -tila**

Jos valitset Kysy aina -tilan oletukseksi, puhelin kehottaa valitsemaan USB-yhteystyyppin aina, kun puhelin yhdistetään

# Yhdistettävyys

tietokoneeseen datakaapelilla. Jos poistat Kysy aina -tilan käytöstä, yhteystilana on se, joka on manuaalisesti määritetty kohdassa Valikko - Asetukset - Yhdistettävyys - USB-yhteys, ja se on jokin seuraavista: Internet, Massamuisti, PC Suite tai Musiikin synkronointi.

## PC Internet - muodosta internet-yhteys käyttämällä puhelinta modeemina

Kytke vain USB-kaapeli, ja voit muodostaa puhelimella nopean internet-yhteyden.

**VAROITUS!** Varmista ensin, että sinulla on sopiva hinta! Muutoin suurien datapakettien – kuten musiikin tai videoiden – lataaminen voi aiheuttaa suuria kuluja.

- 1 Kytke USB-kaapeli laitteeseen.
- 2 Valitse laitteen ponnahdusvalikosta PC Internet.
- 3 Voit nyt käyttää Web-selainta ja sähköpostiohjelmiä normaaliin tapaan. Kun olet lopettanut, valitse Katkaise yhteys.

- 4 Kun seuraavan kerran muodostat yhteyden internetiin, riittää, että kytket kaapelin. Ohjelma käynnistyy automaattisesti, ja voit aloittaa.

## Massamuisti - käytä puhelinta massamuistilaitteena

GU280-puhelinta voi käyttää massamuistilaitteena USB-muistitikun tapaan. Näin voit kätevästi siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen. Jos puhelimessa on muistikortti, kun muodostat yhteyden asetuksella **Massamuisti**, puhelin näkyy ulkoisena muistina.

- 1 Kytke USB-kaapeli laitteeseen.
- 2 Valitse laitteen ponnahdusvalikosta Massamuisti.
- 3 Tietokoneessa avautuu automaattisesti yksi tai kaksi Siirrettävä levy -kansiota, jotka sisältävät kaikki puhelimen tai muistikortin kansiot.

4 Vedä ja pudota kuvat, videot, musiikkitiedostot tai asiakirjat oikeisiin kansioihinsa.

5 Irrota puhelin turvallisesti napsauttamalla työkalupalkin

### **Poista laite turvallisesti**

-kuvaketta.

**Huomautus:** Tämä toiminto ei ole käytettävissä Macintosh-tietokoneissa

## **PC Suite - synkronoi puhelimen ja tietokoneen tiedot.**

Voit synkronoida tietokoneen ja puhelimen, jotta tärkeät tiedot ja päivämäärät täsmäävät. Samalla luot varmuuskopiotiedostot tiedoista.

### **LG PC Suiten asentaminen tietokoneeseen**

1 Siirry osoitteeseen [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) ja valitse ensin Europe (Eurooppa) ja sitten oma maasi.

2 Valitse Products-valikosta (Tuotteet) Manual & Software (Käyttöoppaat ja ohjelmistot) ja napsauta Go to Manual & S/W

download section -painiketta (Siirry käyttöoppaiden ja ohjelmistojen lataamiseen). Valitse Yes (Kyllä). LG PC Suite -asennusohjelma käynnistyy. (Windows XP, Windows Media Player ja paljon muuta).

3 Valitse asennusohjelman kieli ja napsauta OK-painiketta.

4 Noudata näyttöön tulevia LG PC Suite -asennusohjelman ohjeita.

5 Kun asennus on valmis, tietokoneen työpöydälle tulee LG PC Suite -kuvake.

### **Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen**

1 Yhdistä puhelin ja tietokone USB-kaapelilla.

2 Valitse laitteen ponnahdusvalikosta PC Internet.

3 Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydällä olevaa LG PC Suite -kuvaketta.

4 Valitse Ohjattu yhteyden muodostaminen ja USB.

# Yhdistettävyys

- 5 Valitse ensin Seuraava, sitten uudelleen Seuraava ja lopuksi Valmis. Puhelimen ja tietokoneen välille on nyt muodostettu yhteys.

## **Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen**

- 1 Kytke USB-kaapeli laitteeseen ja valitse näytöstä PC Suite.
- 2 Napsauta Varmuuskopioi-kuvaketta ja valitse Varmuuskopioi tai Palauta.
- 3 Valitse tiedot, joka varmuuskopioidaan tai palautetaan. Valitse sijainti, johon tiedot varmuuskopioidaan tai josta tiedot palautetaan. Valitse OK.
- 4 Tiedot varmuuskopioidaan.

## **Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa**

- 1 Kytke USB-kaapeli laitteeseen ja valitse näytöstä PC Suite.
- 2 Napsauta Sisältö-kuvaketta.

- 3 Kaikki puhelimeen tallennetut asiakirjat, flash-sisällöt, kuvat, äänet ja videot näkyvät LG-puhelimen kansiossa.

**VIHJE** Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa helpottaa tiedostojen ja asiakirjojen järjestämistä ja tarpeettomien tiedostojen poistamista.

## **Yhteystietojen synkronointi**

- 1 Kytke USB-kaapeli laitteeseen ja valitse puhelimen näytöstä PC Suite.
- 2 Napsauta Yhteystiedot-kuvaketta.
- 3 Tietokone tuo ja näyttää kaikki USIM-korttiin ja puhelimen muistiin tallennetut yhteystiedot.
- 4 Valitse ensin Tiedosto ja sitten Tallenna. Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

**Huomautus:** Voit varmuuskopioida USIM-kortin yhteystiedot napsauttamalla SIM-kortin kansiota tietokonenäytön vasemmassa reunassa. Valitse näyttös yläreunassa Muokkaa ja Valitse kaikki. Valitse hiiren kakkospainikkeella Kopioi yhteystietoihin. Napsauta Matkapuhelin-kansiota näytön vasemmassa reunassa. Kansiossa näkyvät kaikki yhteystiedot.

## Viestien synkronointi

- 1 Kytke USB-kaapeli laitteeseen ja valitse näyttöstä PC Suite.
- 2 Napsauta Viestit-kuvaketta.
- 3 Kaikki tietokoneen ja puhelimen viestit näkyvät kansioissa.
- 4 Voit muokata ja järjestellä viestejä näytön yläreunan työkalurivin toiminnoilla.

## Ohjelmistopäivitys

### LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelma Web-sivustossa

Katso toiminnosta lisätietoja LGmobile.com-sivustosta osoitteesta:

<http://www.lgmobile.com> - valitse maa - Manual & software -palkki (Käyttöoppaat ja ohjelmistot).

Tämän toiminnon avulla voit päivittää ohjelmiston viimeisimpään versioon nopeasti ja kätevästi internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä.

Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen

ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Huomaa, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti. Siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sallii, valmistaja ei ota vastuuta päivityksen aikana menetetyistä tiedoista. Tärkeimmät tiedot kannattaa kirjata ylös muualle etukäteen, sillä päivityksen aikana voi kadota henkilökohtaisia tietoja.

# Lisävarusteet

Nämä lisälaitteet toimitetaan GU280-puhelimen mukana.

## Matkasovitin



## Käyttöopas

Lue lisää GU280-puhelimesta.

## Akku



### Huomautus

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muutoin takuu voi mitätöityä.
- Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

# Tekniset tiedot

## Yleistä

Tuotteen nimi: GU280

Järjestelmä: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Käyttöympäristön lämpötila

Enintään +55 °C (latauksen purku) +45 °C (lataus)

Vähintään: -10 °C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GU280

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

08.Sep.2009

  
Signature of representative

# BEGRÆNSET GARANTI

## 1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:

LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:

- (1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet er købt.
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
- (4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes dermed ikke af denne begrænsede garanti.
- (5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
- (6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG's kundeserviceafdeling. LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

## 2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:

- (1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
- (2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
- (3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller produktionsfejl.
- (4) Følger af at LG's kundeserviceafdeling ikke blev kontakttet af køberen og informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

- (5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
- (6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
- (7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
- (8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af normal brug.
- (9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne grænseværdier.
- (10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
- (11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

### **3. CONDITIONS:**

Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.

VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.

Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.



# ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI

## **1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:**

LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Villkårene i garantien er som følger:

- (1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
- (2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
- (3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
- (4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke omfattes av villkårene i denne begrensede garantien.
- (5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
- (6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling. LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under denne begrensede garantien.

## **2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:**

- (1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
- (2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
- (3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
- (4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

- (5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
- (6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
- (7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
- (8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale bruk.
- (9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
- (10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
- (11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

### **3. VILKÅR:**

Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.

VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELEGE GARANTIEN. LG ELECTRONICS INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE PRODUKTET.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.



# GARANTIVILLKOR

## 1. GARANTINS OMFATTNING:

Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:

- (1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
- (2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
- (3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
- (4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
- (5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
- (6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning.  
LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt dessa garantivillkor.

## 2. UNDANTAG:

Garantin gäller inte i följande fall:

- (1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
- (2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
- (3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller i konstruktionen.

- (4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
- (5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
- (6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
- (7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
- (8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastyor och andra utvändiga delar vid kundens normala användning.
- (9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
- (10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
- (11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

### **3. VILLKOR:**

Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.

GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI. LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÅGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.

Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följdskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid. Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.



## **RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE**

### **1. TÄMÄ TAKUU KATTAÄ SEURAAVAT ASIAT:**

LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

- (1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
- (2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
- (3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
- (4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
- (5) LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
- (6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

### **2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:**

- (1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
- (2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liitännöistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
- (3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
- (4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
- (5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

- (6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimienomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
- (7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
- (8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet normaalissa käytössä.
- (9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
- (10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
- (11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

### **3. EHDOT:**

Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimienomaisia takuita.

OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA, MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.

Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.











