



**Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810-555-810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

**Všeobecné otázky**

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

**850-111-154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0353904 (1.0) H

Bluetooth QD ID B015843



V závislosti na softwaru telefonu  
nebo operátorovi nemusí určitý  
obsah této příručky odpovídat  
funkcím telefonu.



# GU280 Uživatelská příručka | ČESKY



Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu GU280 společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi pro digitální mobilní komunikaci.



#### **Likvidace starých zařízení**

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

# Obsah

<b>NÁVOD</b>	
Návod pro bezpečné a efektivní použití .....	8
<b>01 INSTALACE</b>	
Informace o telefonu .....	15
Pohled na otevřený telefon.....	16
Instalace karty USIM a baterie.....	17
Paměťová karta .....	20
Instalace paměťové karty .....	20
Vyjmutí paměťové karty.....	20
Formátování paměťové karty .....	20
<b>02 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA</b>	
Domovská obrazovka.....	21
Stavový řádek.....	21
<b>03 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ</b>	
<b>Hovory</b> .....	22
Uskutečnění hovoru .....	22
Uskutečnění hovoru z kontaktů ...	22
Příjem a odmítnutí hovoru .....	22
Rychlá volba.....	22
Zobrazení záznamů hovorů.....	23
Používání přesměrování hovorů...24	
Používání blokování hovorů.....	24
Změna nastavení hovoru .....	25
Společná nastavení.....	25
<b>Kontakty</b> .....	27
Hledání kontaktu.....	27
Přidání nového kontaktu.....	27
Přidání kontaktu do skupiny.....	27
Přidání obrázku ke kontaktu .....	28
Kopírování kontaktů na kartu USIM .....	28
<b>Zasílání zpráv</b> .....	29
Zasílání zpráv .....	29
Odeslání zprávy .....	29
Zadávání textu.....	30
Režim zadávání textu pomocí klávesnice .....	30
Nastavení e-mailu.....	30
Odeslání e-mailu pomocí nového účtu .....	30
Složky zpráv .....	31
Správa zpráv .....	31
Používání šablon.....	32
Změna nastavení SMS .....	33
Změna nastavení MMS .....	33
Změna nastavení e-mailu.....	34
Změna dalších nastavení.....	35

## 04 BUĎTE KREATIVNÍ

Fotoaparát .....	36
Rychlé pořízení fotografie .....	36
Před pořízením fotografie .....	36
Po pořízení fotografie .....	37
Změna velikosti obrázku.....	38
Zobrazení uložených fotografií ....	38
Nastavení fotografie jako tapety nebo obrázku kontaktu .....	38
Videokamera.....	39
Rychlé pořízení videozáznamu ....	39
Před pořízením videozáznamu ....	39
Po pořízení videozáznamu .....	39
Sledování uložených videozáznamů .....	40
Hudba.....	41
Hudba.....	41
Přenesení hudby do telefonu .....	41
Záznam hlasu .....	43
Používání záznamu hlasu .....	43
Nahrávání hlasové poznámky.....	43
Odeslání záznamu hlasu.....	43

Album médií .....	44
Obrázky .....	44
Menu možností obrázků .....	44
Odeslání fotografie.....	45
Uspořádání obrázků .....	45
Odstranění obrázku.....	45
Vytvoření prezentace.....	46
Zvuky.....	46
Použití zvuku .....	46
Videa .....	47
Sledování videa .....	47
Používání možností při přehrávání videa .....	47
Odeslání videoklipu.....	47
Moje hry a aplikace.....	48
Ostatní.....	48
Hry a aplikace.....	49
Hry a aplikace .....	49
Hraní hry.....	49

## 05 USPOŘÁDÁNÍ INFORMACÍ

Organizér.....	50
Přidání události do kalendáře.....	50
Úprava události kalendáře .....	50
Sdílení události kalendáře.....	51

# Obsah

Přidání seznamu úkolů.....	51	<b>07 NASTAVENÍ</b>	
Přidání poznámky .....	51	<b>Nastavení .....</b>	<b>56</b>
Vyhledávač data .....	51	Změna profilu.....	56
<b>Nástroje.....</b>	<b>52</b>	Přizpůsobení profilů .....	56
Rychlé menu .....	52	Změna data a času.....	56
Nastavení alarmu.....	52	Změna jazyka.....	57
Používání kalkulačky .....	52	Změna nastavení zabezpečení ....	57
Používání stopek.....	52	Změna nastavení displeje.....	57
Převod jednotek.....	53	Resetování telefonu .....	58
Přidání města ke světovému		Zobrazení stavu paměti .....	58
času .....	53	<b>Připojení .....</b>	<b>59</b>
<b>06 PROHLÍŽEČ</b>		Změna nastavení připojení .....	59
<b>Orange World.....</b>	<b>54</b>	Změna nastavení připojení	
Přístup k webu .....	54	Bluetooth .....	60
Přidání záložek a přechod k nim .	54	Párování s jiným zařízením	
Čtečka kanálů RSS .....	55	Bluetooth .....	60
Uložení stránky .....	55	Používání sluchátek Bluetooth ....	61
Přechod k uložené stránce .....	55	Přenesení souboru do telefonu ...	61
Zobrazení historie prohlížeče .....	55	Odeslání a příjem souborů	
Změna nastavení webového		pomocí připojení Bluetooth .....	62
prohlížeče .....	55	Režim připojení USB.....	63
		Režim „Vždy se zeptat“ .....	63
		PC Suite – Použití telefonu	
		jako modemu .....	63

Mass storage – Použití telefonu- jako velkokapacitního paměťového zařízení .....	64
PC suite – Synchronizace telefonu s počítačem.....	64
Aktualizace softwaru telefonu .....	67

## **08 PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Příslušenství .....	68
Technické údaje .....	69
Všeobecné .....	69
Okolní teploty .....	69

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

### TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrniciích (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrniciích je 2,0 W/kg\*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,908 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení.

Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen. Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 1,34 W/kg.

\* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle státních požadavků na měření a podle síťového pásma.

Informace o SAR v jiných regionech naleznete v části s informacemi o produktech na stránkách [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Péče o výrobek a jeho údržba

### VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může představovat riziko vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.

- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## **Efektivní používání telefonu**

### **Elektronická a lékařská zařízení**

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### **Kardiostimulátory**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby nedošlo k možnému narušení jeho činnosti. Používejte mobilní telefon na opačné straně, než je umístěn kardiostimulátor, a nenoste jej v náprsní kapse.

### **Nemocnice**

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby ve venkovních prostorech zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

## **Oblast, kde se odstřeluje**

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## **Prostředí s nebezpečím výbuchu**

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## **V letadle**

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## **Děti**

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## **Tísňová volání**

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## **Informace o baterii a péče**

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití


- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neoponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

# Informace o telefonu



- **V pohotovostním režimu:**
  - Nahoru: Poznámka
  - Dolů: Kontakty
  - Doprava: Album médií
  - Doleva: Profily
- **V menu:** Prochází položky menu.


# Pohled na otevřený telefon

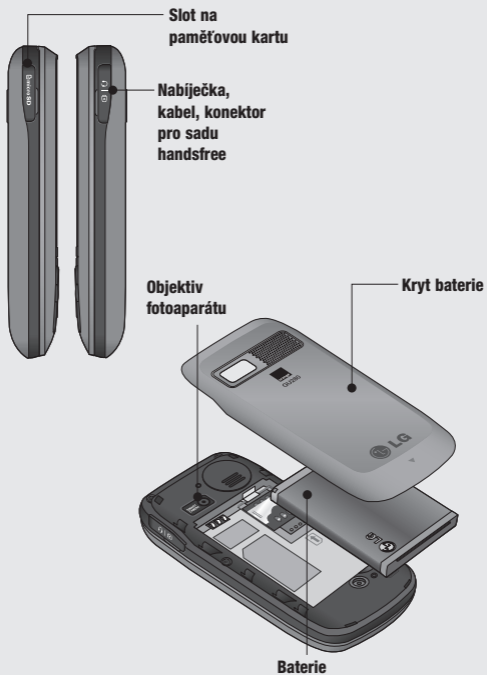

# Instalace karty USIM a baterie

## 1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte západku krytu baterie.  
Kryt baterie by měl jít snadno  
vysunout a sejmut.

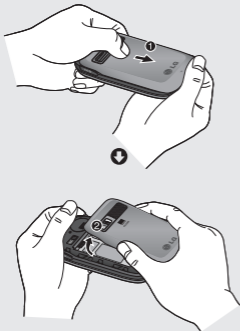

## 2 Vyměňte baterii

Uvolněte dolní část baterie a  
vyjměte ji z prostoru pro baterii.





**VAROVÁNÍ:** Nevymějte baterii,  
pokud je telefon zapnutý. Mohlo by  
dojít k poškození telefonu.

## 3 Instalace karty USIM

Zasuňte USIM kartu do držáku  
USIM karty. Zkontrolujte, zda  
oblast na kartě s pozlacenými  
kontakty směřuje dolů. Chcete-li  
karty USIM vyjmout, vytlačte ji  
shora z držáku.

**UPOZORNĚNÍ:** Nevkládejte  
karty USIM, pokud je výsuvný díl  
otevřený. Mohlo by dojít k poškození  
telefonu a karty USIM.

# Instalace karty USIM a baterie

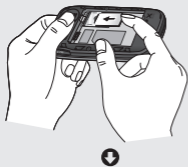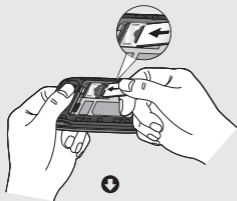

## 4 Vložte baterii

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Ověřte, zda na sebe přiléhají kontakty na baterii a kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.



## 5 Opět nasadíte kryt baterie

Přiložte horní část krytu baterie a zatlačte jej směrem dolů a zasuňte do strany, dokud nezapadne na místo.




## 6 Nabíjení telefonu

Vytažením otevřete kryt zdičky konektoru pro nabíjení na boční straně telefonu GU280. Vložte do zdičky konektor nabíječky a poté nabíječku připojte k elektrické síti. Telefon GU280 je nutné plně nabít. Počkejte, než se na displeji zobrazí zpráva o úplném nabití baterie (**Baterie zcela nabitá**).



**UPOZORNĚNÍ:** Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování. Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.

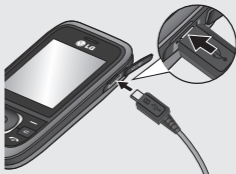

# Paměťová karta

## Instalace paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu.

**POZNÁMKA:** Paměťová karta je volitelné příslušenství.

Otevřete kryt paměťové karty. Zasuňte paměťovou kartu do slotu a zatlačte na ni, aby zapadla na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.




## Vyjmutí paměťové karty

Otevřete kryt a opatrně vyjměte paměťovou kartu tak, že ji mírně zatlačíte dovnitř a rychle uvolníte podle následujícího obrázku:



## Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Pokud není, je nutné ji před použitím naformátovat.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Informace o paměti** a vyberte položku **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formát** a zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000. Karta bude naformátována a připravena k použití.



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud formátujete paměťovou kartu, veškerý její obsah bude smazán. Jestliže nechcete přijít o data na paměťové kartě, proveďte její zálohu.

# Domovská obrazovka













## Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth.

Následuje tabulka, kde je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku pravděpodobně zobrazí.




<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Není pokryto sítí
	GPRS k dispozici
	3G k dispozici
	EDGE k dispozici
	Letový režim je zapnutý
	Hovory jsou přeměrovány
	Služba roaming
	Funkce Bluetooth® je zapnuta
	Služba WAP je připojena
	Je dostupná funkce pro souběžné zpracování úloh

**TIP!** Pomocí seznamu **Oblíbené** lze rychle vstupovat do zvolených menu. V pohotovostním režimu stiskněte levou kontextovou klávesu. Zvolením možnosti <Prázdné> a následným zvolením možnosti **Přidat** si přidáte menu mezi oblíbené.

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Paměťová karta je nainstalována
	Zpráva Push
	Byl nastaven budík
	Plán
	Nová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Tichý
	Používá se profil Venku
	Nastaven profil Sluchátka
	Zbývající životnost baterie
	Baterie je vybitá


# Hovory

## Uskutečnění hovoru

- 1 Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- 2 Klávesnici lze použít po otevření posuvného krytu. Pro odstranění číslice stiskněte klávesu  nebo šipku zpět.
- 3 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
- 4 Hovor lze ukončit stisknutím klávesy  nebo zavřením posuvného krytu.

**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu **0**.


## Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Zvolte v menu možnost **Kontakty**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte první písmeno kontaktu, který si přejete volat, a přejděte na kontakt.
- 3 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.

## Příjem a odmítnutí hovoru


Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím možnosti **Přijmout** nebo stisknutím klávesy .

Když telefon zvoní, můžete zvonění vypnout stisknutím možnosti **Tichý**. Tato funkce je užitečná například v případě, že jste při schůzce zapoměli telefon přepnout na Tichý režim.


Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte klávesu  anebo vyberte možnost **Odmítnout**.

## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stisknutím možnosti  otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Kontakty** a poté vyberte položku **Rychlé volby**.
- 2 Hlasová pošta je předem nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Vyberte libovolné jiné číslo pomocí navigačních kláves a stisknutím položky **Přidat** anebo stiskněte klávesu s příslušným číslem.

- 3** Otevře se adresář. Pomocí navigačních kláves vyberte kontakt, který chcete přiřadit tomuto číslu, a vyberte možnost **OK**.

Budete-li chtít číslo rychlé volby vytočit, stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se na displeji nezobrazí jméno kontaktu. Hovor začne automaticky a není třeba stisknout klávesu .

## Zobrazení záznamů hovorů

Stiskněte klávesu  a vyberte položku **Historie hovorů**.

**Všechny hovory** - zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, volaných a zmeškaných hovorů.

**Nepřijaté** - zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.

**Volaná** - zobrazí seznam všech volaných čísel.

**Přijaté** - zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

**Trvání hovoru** - zobrazí podrobné informace o tom, jak dlouho vaše přijaté a volané hovory trvaly.

**Cena hovoru** - zobrazí poplatky vztahující se na vaše poslední volání nebo všechny hovory. Tato služba je závislá na síti - někteří operátoři ji nepodporují.


**Informace o datech** - zobrazí informace o objemu všech přijatých a odeslaných dat v bajtech.

**TIP!** Všechny vybrané položky v libovolném záznamu hovorů lze odstranit výběrem možnosti **Volby** a poté výběrem položky **Smazat**.

**TIP!** Pokud pomocí navigačních kláves označíte jednotlivé záznamy hovorů, zobrazí se datum a čas tohoto hovoru. Dobu trvání hovoru zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit**.

# Hovory

## Používání přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Hovor – Přesměrování hovorů**. Nebo můžete zvolit možnost **Deaktivovat vše**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud nejste k zastižení.
- 4 Zvolte možnost **Aktivovat** a zadejte číslo pro přesměrování.
- 5 Zadejte číslo pro přesměrování nebo vyberte možnost **Hledat** a číslo pro přesměrování vyhledejte v položce **Kontakty**.

**Poznámka:** Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.


**TIP!** Chcete-li vypnout všechna přesměrování hovorů, zvolte možnost **Deaktivovat vše** v menu **Přesměrování hovorů**.

## Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Hovor – Blokování hovorů**.
- 3 Zvolte některou ze šesti možností:
  - Odchozí hovory**
  - Mezinárodní hovory**
  - Mezinárodní hovory kromě domácích**
  - Příchozí hovory**
  - Příchozí hovory při roamingu**
- 4 Vyberte možnost **Aktivovat** a zadejte heslo pro blokování hovorů. Další informace o této službě získáte od operátora.

**TIP!** Po výběru položky **Čísla s pevnou volbou** z menu **Volání** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Po aktivaci lze z telefonu volat pouze na čísla zahrnutá do seznamu povolených čísel.

## Změna nastavení hovoru

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte položku **Nastavení – Hovor**.
- 2 Odtud můžete upravovat nastavení následujících možností:

**Přesměrování hovoru** - zvolte, zda chcete hovory přesměrovat.

**Blokování hovoru** - zvolte, které hovory mají být blokovány.

**Čekající hovor** - můžete nastavit, zda chcete být upozorněni na čekající hovor.

**Pevná volba čísla** - zvolte seznam čísel, na která lze z telefonu volat.

**Odmítnout hovor pomocí zprávy SMS** - uložte přednastavenou zprávu s oznámením, která se odešle při odmítnutí hovoru.

**Společná nastavení** - podrobnosti naleznete v následující části.

## Společná nastavení

**Režim odpovědi** - umožňuje nastavit režim odpovědi. Lze zvolit z možností Stisknout klávesu Odeslat, Posunout a Stisknout libovolnou klávesu.

### Odeslat vlastní číslo

**Nastaveno sítí** - nastaví výchozí nastavení určené poskytovatelem služby.

**Zapnuto** - při odchozím hovoru se odešle vaše telefonní číslo.

**Vypnuto** - při odchozím hovoru se neodešle vaše telefonní číslo.

**Minutové upozornění** - tato funkce určuje, zda se každou minutu hovoru bude ozývat zvukové upozornění.

# Hovory

## **Automatické opakování**


**vytáčení** - umožňuje nastavit funkci automatického opakování vytáčení pro případ, že se vám nepodaří navázat hovor.

**Odeslat DTMF** - DTMF umožňuje používání číselných příkazů pro procházení menu v rámci automatických zpráv.

**Uložit nové číslo** - výběrem této možnosti se po ukončení hovoru uloží ta čísla, která ještě nejsou uložena v kontaktech.

## **Režim odpovědi BT**

**Handsfree** - hovor můžete přijmout pomocí sluchátek Bluetooth.

**Telefon** - stisknutím tlačítka  na přístroji přijmete hovor během používání sluchátek Bluetooth.

**Režim zavěšení** - nastavte, zda bude hovor ukončen zasunutím vysouvacího dílu.

**Odmítnutí hovoru** - můžete určit, zda se budou odmítat příchozí hovory.

# Kontakty

## Hledání kontaktu

- 1 Zvolte možnost **Kontakty** v hlavním menu.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 Chcete-li procházet kontakty a jejich různá čísla, použijte navigační klávesy.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a stiskněte levou kontextovou klávesu **Volby**.
- 2 Vyberte možnost **nový kontakt**.
- 3 Zvolte, zda chcete nový kontakt uložit do **Telefon** nebo na kartu **USIM**.
- 4 Zadejte požadované informace do připravených polí a vyberte položku **Hotovo**.

Anebo použijte trochu rychlejší způsob...


- 1 Zadejte číslo, které chcete uložit, a stiskněte položku **Volby**.
- 2 Zvolte možnost **Uložit číslo** a poté zvolte možnost **Nový kontakt** nebo **Aktualizovat kontakt**.
- 3 Zadejte příslušné informace a vyberte možnost **Hotovo**.

## Přidání kontaktu do skupiny

Kontakty lze uspořádávat do skupin. Do jedné si můžete například uložit své spolupracovníky a do druhé celou svou rodinu. V telefonu jsou již nastaveny některé skupiny: **Rodina**, **Přátelé**, **Kolegové**, **Škola** a **VIP**.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Skupiny**.
- 2 Přejděte na skupinu, do které chcete přidat kontakt, vyberte možnost **Otevřít** a poté zvolte položku **Přidat**.

# Kontakty

- 3 Otevře se seznam kontaktů. Přejděte na kontakty, které chcete přidat do skupiny, stiskněte možnost  a poté vyberte položku **Hotovo**.

**TIP!** Skupině můžete přiřadit vyzváněcí tón. Vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit vyzváněcí tón, vyberte možnost **Volby** a zvolte požadovanou položku.

**Poznámka:** Kontakt lze přiřadit do skupiny pouze v případě, že je uložen v paměti telefonu (nikoli na kartě SIM). Totéž platí také pro přidávání obrázků ke kontaktům.

## Přidání obrázku ke kontaktu

Vzhled kontaktů v adresáři můžete změnit – můžete k nim přidat obrázek nebo fotografii.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **nový kontakt**.
- 2 Zvolte čtvercovou ikonu, pokud chcete upravit a vložit obrázek.
- 3 Zvolte možnost **Změnit**.

- 4 Vyberte možnost **Žádný obrázek, Přejít na obrázky** a **Pořídít snímek**. Vyberete-li možnost **Přejít na obrázky**, můžete si zvolit obrázek, který je uložený v paměti telefonu. Vyberete-li možnost **Pořídít snímek**, otevře se hledáček fotoaparátu, abyste mohli pořídít snímek kontaktu. Pořídte snímek a stiskněte možnost **Vybrat**.

- 5 Zvolte možnost **Hotovo**.


## Kopírování kontaktů na kartu USIM

Můžete také zvolit zkopírování kontaktů z karty USIM do telefonu nebo z telefonu na kartu USIM.


- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Umístění úložiště**.
- 2 Vyberte menu **Kopírovat na kartu USIM** nebo **Přesunout na kartu USIM**.
- 3 Potvrďte zvolením možnosti **Hotovo**.

# Zasílání zpráv

## Zasílání zpráv

Telefon GU280 obsahuje funkce týkající se zpráv SMS (Short Message Service), zpráv MMS (Multimedia Message Service), e-mailu a také servisních zpráv sítě. Chcete-li tyto funkce používat, stiskněte klávesu  a vyberte položku **Zprávy**.

## Odeslání zprávy

- 1 Chcete-li vytvořit novou zprávu stiskněte klávesu , vyberte položku **Zprávy** a možnost **Vytvořit novou zprávu**.
- 2 Volbou položky **Zpráva** odešlete zprávu SMS nebo MMS.
- 3 Otevře se editor nové zprávy. Editor zpráv slučuje zprávu SMS a MMS do jediného intuitivního a snadno použitelného editoru. Výchozím nastavením editoru zpráv je režim SMS.
- 4 Napište zprávu pomocí klávesnice. Další informace o způsobech zadávání textu naleznete v části **Zadávání textu**.

- 5 Vyberte položku **Volby** a poté volbou položky **Vložit** přidejte **Obrázek, Video, Zvuk, Symboly, Šablonu, Emotikonu, Jméno a číslo, Nový snímek, Předmět** nebo **Další**.
- 6 Zvolte kontakt ze seznamu kontaktů nebo zadejte telefonní číslo z menu **Další**.
- 7 Vyberte možnost **Odeslat**.



**VAROVÁNÍ:** Pokud do editoru zpráv přidáte **Obrázek, Zvuk, Video, Nový snímek** nebo **Předmět**, dojde k automatickému převodu do režimu MMS a odeslání zprávy bude příslušným způsobem zpoplatněno.

# Zasílání zpráv

## Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do Kontaktů, při psaní zpráv a vytváření plánovaných událostí v kalendáři. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: režim T9, režim zadávání písmen ABC a režim zadávání čísel 123.


**Poznámka:** Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v adresáři).

## Režim zadávání textu pomocí klávesnice

Pokud je třeba zadávat text, např. při psaní zprávy, klávesnice se nastaví do výchozího režimu T9. Zadáváte-li číslice, např. při telefonování, numerické klávesy klávesnice se nastaví do výchozího numerického režimu.


## Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu GU280 můžete být prostřednictvím e-mailu stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Stiskněte klávesu , vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte položku **E-mail** a poté zvolte možnost **E-mailové účty**.
- 3 Vyberte možnost **Přidat** a zadejte požadované informace podle pokynů v místním okně.

## Odeslání e-mailu pomocí nového účtu


Pro odesílání a příjem e-mailu je nutné si založit e-mailový účet (viz výše).

- 1 Stiskněte klávesu  a poté vyberte položku **Zprávy** a možnost **Napsat novou**.
- 2 Vyberte možnost **E-mail** a otevře se nové okno e-mailové zprávy.
- 3 Napište předmět a stiskněte klávesu OK.

4 Napište zprávu pomocí klávesnice.

**Schránka** - obsahuje všechny vaše e-mailové zprávy. Vyberte účet, který chcete použít, a zvolte možnost **Načíst**. Telefon GU280 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a načte nové zprávy.

## Složky zpráv

Stiskněte klávesu  a poté vyberte možnost **Zprávy**. Struktura složek v přístroji GU280 je snadno pochopitelná.

**Napsat novou** - umožňuje vytvořit novou zprávu.

**Přijaté** - do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny. Odtud můžete odpovídat na zprávy, předávat je dál a provádět další akce. Viz část **Správa zpráv**.

**Schránka** - všechny e-maily, které vám byly doručeny, se ukládají do Schránky.

**Koncepty** - pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

**K odeslání** - toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

**Odeslané** - do této složky se ukládají všechny odeslané zprávy.


**Moje složky** - zprávy ze složky **Přijaté zprávy** nebo **Odeslané zprávy** můžete přesunout do úložiště **Moje složky**. Tyto zprávy je také možné přesunout z úložiště **Moje složky** do původní schránky zpráv.

**Šablony** - seznam užitečných zpráv, které jsou již předem vytvořeny a pomocí kterých lze rychle odpovědět.

**Emotikony** - můžete přidávat, upravovat a odstraňovat emotikony. Můžete vložit emotikon, který jste si oblíbili při psaní zprávy.

## Správa zpráv

Zprávy ve složce **Přijaté zprávy** můžete uspořádat.

- 1 Stiskněte klávesu , vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte možnost **Přijaté**.
- 2 Vyberte položku **Volby** a zvolte následující možnosti:

# Zasílání zpráv

**Odpovědět** - umožňuje odeslat odpověď na vybranou zprávu.

**Přeposlat** - umožňuje odeslat vybranou zprávu jiné osobě.

**Uskutečnit hovor** - umožňuje zavolat osobě, která zprávu odeslala.

**Uložit číslo** - umožňuje uložit číslo z dané zprávy.

**Smazat** - odstraní vybranou zprávu.

**Vytvořit novou zprávu** - vytvoří novou zprávu nebo e-mail. bez ohledu na to, kdo vám zaslal zprávu.

**Označit/Zrušit označení** - umožňuje označit jednotlivou zprávu nebo všechny zprávy.

**Kopírovat a přesunout** - umožňuje zvolit zkopírování nebo přesun vybrané zprávy na kartu SIM nebo do telefonu.

**Filtr** - zobrazí zprávy podle požadovaného typu zprávy.


**Informace o zprávě** - je možné zkontrolovat informace o typu zprávy, předmětu, jejím původu a datu.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na kartě SIM**, odstraňte některé zprávy ze složky přijatých zpráv.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávy**, můžete uvolnit místo odstraněním zpráv nebo uložených souborů.

## Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané **SMS** nebo **MMS** zprávy můžete vytvořit šablony. V telefonu je již k dispozici několik šablon, které můžete upravovat podle svého přání.

- 1 Stiskněte klávesu , vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte možnost **Šablony**.
- 2 Zvolte možnost **SMS šablony** nebo **MMS šablony**. V menu SMS šablony lze poté vybrat možnost **Volby** a zvolením položky **Upravit** změnit stávající šablony

nebo zvolením položky **Přidat novou** vytvořit novou šablonu.


- 3 Chcete-li odeslat šablonu, vyberte možnost **Zprávy** a zvolte položku **Vytvořit novou zprávu**. Vyberte možnost **Zpráva**
- 4 Vyberte možnost **Volby** a zvolte položku **Vložit** a poté položku **Šablona**.
- 5 Zvolte šablonu, kterou chcete odeslat, a vyberte možnost **Odeslat**.

## Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu GU280 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat.

Chcete-li nastavení změnit, můžete k tomu použít možnosti v menu

### Nastavení.

Stiskněte klávesu , vyberte možnost **Zprávy**, zvolte položku **Nastavení** a poté položku **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Centrum SMS** - umožňuje zadat údaje pro středisko zpráv.

**Hlášení o doručení** - umožňuje zvolit, zda vám má být doručeno potvrzení o doručení vaší zprávy.

**Doba platnosti** - můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Typy zprávy** - umožňuje převést text do formátu Hlas, Fax, X.400 nebo E-mail.

**Kódování znaků** - zvolte způsob kódování znaků. Kódování ovlivňuje velikost zpráv, a tedy i poplatky za přenos dat.


**Odeslat dlouhý text jako** - zvolte, zda chcete zprávu odeslat jako zprávu SMS nebo MMS, pokud do pole pro zprávu zadáte text delší než 2 stránky.

## Změna nastavení MMS

Nastavení zpráv v telefonu GU280 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat.

# Zasílání zpráv

Chcete-li nastavení změnit, můžete k tomu použít možnosti v menu **Nastavení**.

Stiskněte klávesu , vyberte možnost **Zprávy** a poté zvolte položku **Nastavení** a **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Způsob přijetí** - umožňuje nastavit, zda chcete multimediální zprávy stahovat automaticky nebo ručně, a to v závislosti na tom, zda jste doma nebo cestujete.

**Hlášení o doručení** - zde lze zvolit, zda má být požadována nebo povolena práva o doručení.

**Hlášení o přečtení** - zde lze zvolit, zda má být požadováno nebo povoleno čtení odpovědi.

**Priorita** - zde můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** - můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Trvání snímku** - umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.


**Režim vytváření** - umožňuje vybrat typ obsahu podporovaný MMS. (**Omezený, Upozornění a Volný**)

**Doba doručení** - konfiguruje dobu doručení zprávy příjemci. Středisko multimediálních zpráv doručí zprávu po uplynutí doby doručení.

**Centrum MMS** - umožňuje konfigurovat informace o síti, například středisko multimediálních zpráv a profil sítě Internet, odesílání multimediálních zpráv.

## Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete upravit podle svých představ.

- 1 Stiskněte klávesu , vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **E-mail** a poté můžete upravovat následující nastavení:

**E-mailové účty** - umožňuje založit e-mailový účet.

**Povolit odpověď na e-mail** - určuje, zda bude povoleno odesílání potvrzovací zprávy, v případě, že bude požadována.

**Požadovat odpověď na e-mail** - umožňuje zvolit, zda budete požadovat potvrzovací zprávu o přečtení.

**Interval načtení** - zvolte, jak často má telefon GU280 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

**Obnovit počet** - zvolte počet e-mailů, které chcete najednou načíst.

**Vložit zprávu při přeposlání a odpovědi** - zvolte, zda se zahrne původní zpráva.

**Zahrnout přílohu** - zvolte, zda se zahrne původní příloha.

**Automatické načítání při roamingu** - zvolte, zda se mají automaticky načítat zprávy, když jste v zahraničí.

**Upozornění na nový e-mail** - zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

**Podpis** - vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

**Priorita** - zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

## **Změna dalších nastavení**



**Hlasová schránka** - zde můžete změnit nastavení hlasové nebo obrazové pošty.

**Servisní zpráva** - zde lze vypnout servisní zprávu, což znamená, že vaše přijaté zprávy již nebudou odesílány do zařízení přímo, ale pouze v případě, že provedete kontrolu nových zpráv. Lze změnit i nastavení možnosti zabezpečení služeb.

**Informační služba** - zvolte stav příjmu, kanály a jazyk vašich informačních zpráv.


# Fotoaparát

## Rychlé pořízení fotografie


- 1 Stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Fotoaparát**. Zvolením možnosti **Fotoaparát** zapnete hledáček.
- 2 Držte telefon a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 3 Upravte polohu telefonu tak, abyste viděli fotografovaný předmět.
- 4 Stisknutím klávesy  pořídíte snímek.


## Před pořízením fotografie


Stisknutím možnosti **Náhled** v menu **Nastavení** si zobrazíte následující možnosti (některá z těchto nastavení jsou k dispozici i v menu **Videokamera** – Nastavení).


 **Velikost snímku** - viz část **Změna velikosti snímku** na straně 38.


**Velikost náhledu** - zvolte možnost náhledu snímku: **Celý snímek** nebo **Celá obrazovka**.

 **Barevný efekt** - zvolte jednu ze čtyř možností barevného tónu: **Vypnuto** (normální/barva), **Sépie**, **Černobílý** nebo **Negativ**.


 **Vyvážení bílé** - vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva na fotografiích zobrazovala vždy realisticky. Je možné, že aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé, bude nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **Režim Noc** - výběrem možnosti **Zapnuto** zlepšíte kvalitu snímků pořízených v noci.

 **Časový spínač** - časový spínač umožňuje nastavit zpoždění pořízení fotografie po stisknutí tlačítka. Můžete zvolit z možností **Vypnuto**, **3 s**, **5 s** nebo **10 s**. Tato funkce se hodí, pokud chcete vyfotografovat sami sebe.

 **Režim fotografování** - vyberte z možností **Normální**, **Série snímků** a **Záběr**. Série snímků vám umožní pořídit automaticky až tři,

šest nebo devět snímků velmi rychle po sobě. Tato možnost je vhodná pro pořizování fotografií pohybujících se objektů nebo sportovních událostí.

 **Kvalita** - vyberte některou z možností **Maximální, Vysoká a Normální**. Čím vyšší je kvalita, tím ostřejší bude fotografie. Větší bude i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

Zvolením možnosti **Ostatní** v menu Nastavení si zobrazíte následující možnosti:


**Paměť** - ověření aktuálního stavu paměti zařízení a externí paměti.


**Skrýt ikony** - režim zobrazení ikon: Automaticky nebo Ručně.

**Zvuk** - nastavení zvuku závěrky při pořizování snímku.


## Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. U spodního okraje displeje se zobrazuje název snímku a na pravé straně displeje je zobrazeno pět možností.

 **Obrázky** - slouží k zobrazení ostatních fotografií v albu. Aktuální fotografie se uloží.

 **Odeslat** - odeslání fotografie ve **zprávě nebo v e-mailu**. Další informace naleznete v části **Odeslání zprávy** na straně 29.

 **Nový snímek** - stisknutím této položky okamžitě pořídíte novou fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 **Použit jako** - výběrem této možnosti otevřete podmenu pro nastavení použití snímku s položkami **Tapeta, Obrázek kontaktu, Spuštění** nebo Vypnutí.

 **Smazat** - odstranění právě pořízené fotografie. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.


# Fotoaparát

## Změna velikosti obrázku

Změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti. Čím více má fotografie pixelů, tím má větší velikost, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více fotografií, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru.

- 1 Stiskněte možnost **Nastavení** a z panelu nástrojů vyberte položku **Velikost snímku**.
- 2 Zvolte počet pixelů ze čtyř možností.
- 3 Stisknutím klávesy **OK** uložíte změny.

## Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím můžete získat přístup z režimu fotoaparátu a z domovské obrazovky. V režimu hledáčku stačí vybrat možnost **Album**. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a potom vyberte možnost **Album médií** a **Moje obrázky**.

- 2 Na displeji se zobrazí složky galerie, Stažené obrázky a Výchozí obrázky.
- 3 Pomocí navigačních kláves vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, a výběrem položky **Zobrazit** ji otevřete.


## Nastavení fotografie jako tapety nebo obrázku kontaktu

V galerii obrázků pomocí navigačních kláves vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** a položku **Použít jako** a vyberte možnost použití obrázku: **Tapeta**, **Obrázek kontaktu**, **Spuštění** nebo **Vypnutí**. Pokud nastavíte fotografii jako obrázek kontaktu, můžete vybrat, která část fotografie se použije.

**Poznámka:** Obrázek kontaktu lze přidat pouze ke kontaktům uloženým v telefonu, nikoli na kartě SIM.

# Videokamera

## Rychlé pořízení videozáznamu



- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Fotoaparát**.
- 2 Vyberte možnost **Videokamera**.
- 3 Zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Stisknutím OK zahájíte nahrávání.
- 5 V pravém dolním rohu hledáčku se zobrazí nápis **Nahr.** a časovač bude ukazovat délku videa.
- 6 Chcete-li video pozastavit, zvolte možnost **Pauza**. Pokračovat v nahrávání můžete výběrem položky **Pokračovat**.
- 7 Výběrem možnosti **Zastavit** zastavíte nahrávání.

## Před pořízením videozáznamu

**Videa** - po výběru této možnosti si můžete prohlédnout další videoklipy v albu.

**Fotoaparát** - slouží k přepnutí mezi režimem Videokamera a Fotoaparát.

**Nahr.** - spuštění nahrávání videozáznamu

**Zoom** - nastavte zvětšení pomocí kláves  a .

**Jas** - lze nastavit v rozsahu od -2,0 po +2,0 v krocích 0,5. Čím vyšší je úroveň jasu, tím bude displej světlejší.

## Po pořízení videozáznamu

U spodního okraje displeje se zobrazuje název videozáznamu a na spodní straně displeje se zobrazí pět možností.



**Videa** - po výběru této možnosti si můžete prohlédnout další videoklipy v albu. Aktuální videoklip se uloží.



**Přehrát** - výběrem této možnosti přehrajete právě pořízený videozáznam.



**Nové** - po výběru této možnosti lze okamžitě pořídit další videozáznam. Aktuální video se uloží.



**Odeslat** - po výběru této možnosti můžete odeslat videozáznam jako **zprávu, e-mail**

# Videokamera



nebo prostřednictvím připojení

**Bluetooth**. Další informace naleznete v části **Odeslání zprávy** na straně 29.



**Smazat** - umožňuje smazat právě pořízený videozáznam. Smazání je nutné potvrdit výběrem možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.


## Sledování uložených videozáznamů

- 1 K uloženým videozáznamům můžete získat přístup z režimu videozáznamu nebo z domovské obrazovky. Stačí vybrat možnost **Album**. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a potom vyberte možnost **Album médií a videa**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie.
- 3 Pomocí navigačních kláves zvolte video, které si přejete sledovat, a sledování spusťte stisknutím klávesy .

# Hudba

## Hudba

Telefon LG GU280 je vybaven integrovaným přehrávačem MP3, takže si můžete přehrávat veškerou oblíbenou hudbu.

K přehrávači MP3 získáte přístup tak, že stisknete klávesu  a vyberete možnost **Zábava a Hudba**. Odtud můžete získat přístup k následujícím možnostem:

**Naposledy přehrané** - umožňuje přehrát naposledy přehrané skladby.

**Všechny skladby** - obsahuje všechny skladby v telefonu.

**Interpreti** - umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

**Alba** - umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

**Žánry** - umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

**Seznam skladeb** - obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

**Promíchat skladby** - umožňuje přehrát skladby v náhodném pořadí.

## Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejnadhěji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu. Přenos hudby pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl objevit ve složce **Všechny skladby**.

**Poznámka:** V důsledku použití systému DRM (Digital Rights Management) se může u některých mediálních položek, které jste stáhli ze sítě Internet nebo obdrželi ve zprávě MMS, zobrazit při pokusu o přístup menu Zakoupit práva. Klíč pro zakoupení práv můžete získat

# Hudba

z webu, který vlastní práva na daný obsah.

Hudba je chráněna mezinárodními a národními autorskými zákony.

Je možné, že pro reprodukci nebo kopírování hudby bude nutné získat oprávnění či licenci. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Seznamte se proto se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

# Záznam hlasu

## Používání záznamu hlasu

Pomocí funkce **Záznam hlasu** můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

## Nahrávání hlasové poznámky

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte položku **Více**. Poté zvolte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Stisknutím klávesy  spustíte nahrávání.
- 3 Zvolením možnosti **Zastavit** ukončíte nahrávání.
- 4 Chcete-li si záznam poslechnout, stiskněte možnost **Volby** a vyberte položku **Přehrát**.


**Poznámka:** Pokud si chcete poslechnout všechny hlasové záznamy, které jste uložili, vyberte položku **Přejít na Hlasové záznamy**.

## Odeslání záznamu hlasu

- 1 Po dokončení záznamu vyberte položku **Volby**.
- 2 Stiskněte položku **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo Bluetooth. Jestliže zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth.

# Album médií

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Všechny vaše multimediální soubory jsou uloženy ve složce **Album médií**. Stiskněte klávesu  a potom zvolením položky **Album médií** otevřete seznam složek.

## Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje složku výchozích obrázků a výchozích souborů flash předem načtených do telefonu, vámi stažené obrázky a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

## Menu možností obrázků

To, jaké možnosti jsou k dispozici pro **Obrázky**, závisí na typu vybraného obrázku.

Výběrem položky **Volby** ve složce **Obrázky** zobrazíte následující seznam dostupných možností.

**Smazat** - odstraní vybraný obrázek.

**Nastavit jako** - umožňuje nastavit použití vybraného obrázku.

K dispozici jsou možnosti **Tapeta**, **Obrázek kontaktu**, **Spuštění**, **Vypnutí**, **Příchozí hovor** a **Odchozí hovor**.

**Přejmenovat** - změna názvu souboru vybraného obrázku.

**Přesunout** - přesunutí obrázku do jiné složky.

**Kopírovat** - zkopírování obrázku do jiné složky.

**Odeslat přes** - odeslání vybraného obrázku prostřednictvím **zprávy**, **e-mailu** nebo připojení **Bluetooth**.

**Vytisknout přes Bluetooth** - tisk souboru obrázku prostřednictvím připojení **Bluetooth**.

**Informace o souboru** - funkce pro **přejmenování**, **úpravu** a zobrazení **informací o souboru** (název, velikost, datum, rozlišení,

typ, ochrana a instalace) vybraného obrázku.

**Hromadný výběr** - výběr jednoho nebo více obrázků, které chcete odstranit.

**Hledat** - hledání obrázků podle názvu souboru.

**Seřadit podle** - Umožňuje uspořádat obrázky podle **Data**, **Typu** nebo **Názvu**.


**Prezentace** - umožňuje zobrazit obrázky jako prezentaci.

**Náhled tabulky/ Náhled seznamu** - nastavení způsobu prohlížení fotografií.

**Informace o paměti** - zobrazení stavu paměti (paměť přístroje a externí paměť).

**Smazat vše** - umožňuje smazat všechny obrázky.


## Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte klávesu  a poté vyberte možnost **Album médií**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii a zvolte možnost **Volby**.


4 Stiskněte položku **Odeslat přes** a zvolte některou z možností **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

5 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

## Uspořádání obrázků

- 1 Stiskněte klávesu  a poté vyberte možnost **Album médií**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Zvolte možnost **Volby** a poté vyberte položku **Seřadit podle**.
- 4 Zvolte některou z položek **Datum**, **Typ** nebo **Jméno**.

## Odstranění obrázku

- 1 Stiskněte klávesu  a poté vyberte možnost **Album médií**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.

# Album médií

- 3 Vyberte obrázek a stiskněte položku **Volby**.
- 4 Zvolte položku **Smazat** a potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

## Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu nebo jen zjistit, jaké obrázky máte uloženy, můžete vytvořit prezentaci aniž byste museli otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Stiskněte klávesu  a poté vyberte možnost **Album médií**.
- 2 Zvolte složku **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii, kterou má prezentace začínat, a zvolte položku **Volby**.
- 4 Zvolením položky **Prezentace** spustíte prezentaci.
- 5 Zvolením možnosti **Zastavit** zastavíte prezentaci a zvolením možnosti **Zpět** ukončíte prezentaci a vrátíte se do složky **Obrázky**.

Během prezentace stiskněte položku **Voby** a zvolte možnost zobrazení **Celá obrazovka** a **Na šířku**. Chcete-li změnit orientaci obrázku, vyberte možnost **Zobrazení na šířku**.

## Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje **Výchozí zvuky**, **Stažené vyzváněcí tóny** a stažené zvukové soubory. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.


## Použití zvuku

- 1 Stiskněte klávesu  a poté vyberte možnost **Album médií**.
- 2 Přejděte ke složce **Zvuky** a vyberte ji.
- 3 Zvolte zvuk a přehrajte ho stisknutím možnosti **Přehrát**.
- 4 Vyberete položku **Volby**, zvolte možnost **Použit jako** a vyberte z položek **Vyzváněcí tón**, **Tón zprávy**, **Spuštění** a **Vypínání**.

## Videa

Složka **video** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a také videozáznamy, které jste pomocí telefonu nahráli.

## Sledování videa

- 1 Stiskněte klávesu  a poté vyberte možnost **Album médií**.
- 2 Přejděte ke složce **Videa** a vyberte ji.
- 3 Vyberte video a stiskněte položku **Přehrát**.

## Používání možností při přehrávání videa

Výběrem možnosti **Volby** se přehrávané video přepne do režimu pozastavení a bude možné zvolit některou z položek:

**Smazat** - umožňuje smazat video.

**Nastavit jako** - umožňuje nastavit videoklip jako vyzváněcí tón.

**Odeslat přes** - odeslání prostřednictvím **zprávy, e-mailu nebo připojení Bluetooth**.

**Informace o souboru** - zobrazení informací o videu.

**Na šířku** - změna orientace videa.

**Opakovat** - opakování přehrávání videa.

**Ztlumit** - vypne zvuk.

## Odeslání videoklipu

- 1 Stiskněte klávesu  a poté vyberte možnost **Album médií**.
- 2 Přejděte ke složce **Videa** a vyberte ji.
- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stiskněte možnost **Volby**.
- 4 Stiskněte možnost **Odeslat** a z menu **Odeslat** – Odeslat přes zvolte některou z možností **Zpráva, E-mail nebo Bluetooth**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní

# Album médií

zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

**Poznámka:** Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude třeba změnit velikost videa. Některá videa mohou být příliš velká na to, aby mohla být pomocí zprávy MMS odeslána.

## Moje hry a aplikace

Tato složka slouží k ukládání stažených her a aplikací.

## Ostatní


Z menu **Ostatní** můžete prohlížet soubory, které nejsou uloženy ve složkách Obrázky, Zvuky nebo Vídea.

# Hry a aplikace

## Hry a aplikace

Telefon GU280 je dodáván s předem načtenými hrami, které vás zabaví ve volném čase. Pokud si stáhnete nějaké další hry nebo aplikace, budou uloženy právě do této složky.


## Hraní hry

- 1 Stiskněte možnost , poté vyberte položku **Hry a aplikace** a **Moje hry a aplikace**.
- 2 Toto menu můžete použít ke stahování nových her a hraní ukázek her předinstalovaných v telefonu.

**Poznámka:** Za připojování ke službě pro stahování her vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

# Organizér


## Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte možnost , vyberte položku **Organizér** a potom zvolte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat. Datum můžete vybrat tím, že na něj přejdete pomocí navigačních kláves nebo datum zadáte pomocí menu **Volby** a položky **Přejít na datum**.
- 3 Vyberte možnost **Nový plán**. Přejděte dolů a zadejte čas, kdy má událost začít. Přejděte dolů a zadejte koncový čas události.
- 4 Zadejte **Předmět** události. Pomocí klávesnice zadávejte číslice a písmena.
- 5 Dalším procházením zvolte, zda chcete pro událost nastavit **Budík**. Dostupné možnosti zobrazíte přechodem doleva nebo doprava. Podle potřeby můžete nastavit budík na začátek události nebo na určitou dobu před začátkem

události, a nechat si tak danou událost připomenout.

- 6 Dalším přechodem dolů vyberte, zda je událost **Neopakovaná** nebo opakovaná intervalech **Denně, Týdně, Měsíčně** nebo **Ročně**. Můžete zvolit také Uživatelské nastavení. Pokud je událost opakovaná, můžete přejít dolů a zadat datum **Konce platnosti**, kdy budou události zcela ukončeny.
- 7 Výběrem možnosti **Hotovo** uložíte událost do kalendáře. Čtvercový kurzor označuje dny všech uložených událostí.

## Úprava události kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Organizér** a potom možnost **Kalendář**.
- 2 Zobrazí se seznam všech událostí. Přejděte na událost, kterou chcete upravit, a vyberte možnost **Zobrazit**.

- 3 Stiskněte položku **Volby**, zvolte možnost **Upravit** a přejděte na detail události, který chcete změnit. Proveďte změny a zvolením možnosti **Hotovo** upravenou událost uložte.

**Poznámka:** Událost můžete odstranit z kalendáře tak, že ji zobrazíte a potom vyberte možnost **Volby** a **Smazat**.


## Sdílení události kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Organizér** a potom možnost **Kalendář**.
- 2 Vyberte událost, kterou chcete sdílet, a zvolte možnost **Volby**.
- 3 Zvolte položku **Odeslat** a vyberte některou z možností: **SMS**, **MMS**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 4 Stiskněte možnost **Odeslat**, vyhledejte kontakt a stiskněte možnost **Odeslat**.

## Přidání seznamu úkolů

Zde můžete zobrazovat, upravovat a přidávat úkoly, které chcete splnit. Úlohy se zobrazují v pořadí podle data.

## Přidání poznámky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Organizér** a potom možnost **Poznámka**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat** a zadejte poznámku.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace Poznámka.

**TIP!** Podle potřeby můžete upravit stávající poznámku. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit, zvolte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Upravit**.

## Vyhledávač data


Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní.

# Nástroje

## Rychlé menu


Do Rychlého menu můžete uložit funkce podle své volby. Pokud pod položkou Rychlé menu uložíte často používané funkce, můžete je rychle spustit pouhým stisknutím příslušného tlačítka.

## Nastavení alarmu


- 1 Stiskněte klávesu  a poté zvolte možnost **Budík**.
- 2 Stiskněte možnost **Nový budík**.
- 3 Přejděte dolů a zadejte čas, kdy má být budík spuštěn.
- 4 Volbou typu opakování rozhodněte, zdá má budík zvonit **Jednou, Denně, Po - Pá, Po - So, Kromě svátků** nebo **Zvolte den v týdnu**.
- 5 Přejděte dolů a zvolte požadovaný typ budíku.
- 6 Přejděte dolů a vyberte interval odložení budíku.

- 7 Přejděte dolů a zadejte název budíku nebo ponechejte navržený název.
- 8 Zvolte možnost **Hotovo**.

## Používání kalkulačky


- 1 Stiskněte klávesu , vyberte položku **Více** a potom zvolte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, -, ×, ÷) pomocí navigačních kláves, a poté znak =.
- 4 U složitějších výpočtů zvolte menu **Volby** a vyberte příkaz.
- 5 Stisknutím klávesy Vymazat vymažete obrazovku a můžete začít s novými výpočty.

## Používání stopek

- 1 Stiskněte klávesu , vyberte možnost **Více** a potom zvolte položku **Stopy**.
- 2 Výběrem možnosti **Spustit** spustíte časovač.

- 3 Pokud chcete zaznamenat čas kola, zvolte možnost **Kolo**. Lze uložit až 20 časů kola.
- 4 Výběrem možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.
- 5 Zvolením možnosti **Pokračovat** můžete stopky znovu spustit od okamžiku, kdy jste je zastavili, nebo výběrem možnosti **Vynulovat** začít měřit čas znovu od nuly.


## Převod jednotek

- 1 Stiskněte klávesu , vyberte možnost **Více** a potom zvolte položku **Převodník jednotek**.
- 2 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna, Povrch, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.
- 3 Přechodem doleva a doprava vyberte jednotku a potom přejděte dolů a zadejte množství v dané jednotce.
- 4 Přejděte dolů do okna pro převod jednotek a zvolte měrnou jednotku, na kterou chcete

hodnotu převést. Převod se zobrazí automaticky v následujícím řádku.

**Poznámka:** Pro převod měny je nejprve třeba nastavit kurz podle aktuálního směnného kurzu.

## Přidání města ke světovému času


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberete možnost **Více** a potom možnost **Světový čas**.
- 2 Chcete-li zjistit čas v konkrétním městě, stiskněte menu **Volby** a vyberte položku **Přidat město**.
- 3 Procházejte dolů seznamem nebo zadejte první písmeno města. Můžete také vybrat možnost **Mapa** a poté zvolit město.
- 4 Stiskněte možnost **Vybrat**.

**TIP!** Proces vyhledávání můžete urychlit zadáním prvního písmena požadovaného města z klávesnice.

# Orange World

Pomocí prohlížeče můžete získat aktuální zprávy a předpověď počasí i informace ze sportu nebo dopravní informace, kdykoli je budete potřebovat. Navíc si můžete pomocí prohlížeče stahovat nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

## Přístup k webu

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Orange World**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, zvolte možnost **Orange World**.

**Poznámka:** Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Orange World**.
- 2 Vyberte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Chcete-li přidat novou záložku, vyberte menu **Volby** a zvolte možnost **Přidat novou**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 4 Stiskněte možnost **Hotovo**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Chcete-li zpřístupnit záložku, stačí přejít na požadovanou záložku a vybrat možnost **Otevřít**. Budete připojeni ke stránce označené záložkou.


## Čtečka kanálů RSS

Čtečka kanálů RSS přináší nové zprávy ze stránek registrovaných v telefonu.

### Uložení stránky

- 1 Přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Zvolte možnost **Volby**, přejděte k položce **Uložit** a vyberte možnost **Tato stránka**.
- 3 Vyberte možnost **OK**.

### Přechod k uložené stránce


- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Orange World**.
- 2 Zvolte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanou stránku a stiskněte možnost **Otevřít**.

**TIP!** Toto menu umožňuje také smazat uložené stránky.

## Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Orange World**.
- 2 Vyberte možnost **Historie** a zvolte položku **OK**.
- 3 Zobrazí se seznam názvů webových stránek, které jste naposledy navštívili. Pro přístup k jedné z těchto stránek přejděte k požadované stránce a stiskněte možnost **Otevřít**.

## Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Orange World**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Můžete zvolit způsob, kterým bude mobilní telefon zpracovávat, zobrazovat a používat informace při procházení sítě Internet. Nastavení lze pozměnit v rámci položek **Profily, Nastavení vzhledu, Cache, Cookies, Zabezpečení**, a **Obnovit nastavení**.
- 4 Po změně nastavení stiskněte možnost **Vybrat**.

# Nastavení

V rámci této složky lze upravit nastavení a přizpůsobit model GU280 vlastním představám.

**Poznámka:** Informace o nastavení hovorů získáte na straně 25.

## Změna profilu

- 1 Zvolte možnost **Nastavení a Profily**.
- 2 Můžete vybrat z možností **Normální, Tichý, Venku a Letový režim**.

**Tip!** Tato funkce se používá k **Zapnutí** a **Vypnutí** Letového režimu. Po **zapnutí Letového režimu** nebude možné volat, připojit se k síti Internet ani odesílat zprávy.

## Přizpůsobení profilů


Nastavení každého profilu můžete přizpůsobit.

- 1 Stiskněte možnost **Nastavení** a vyberte položku **Profily**.
- 2 Zvolte požadovaný profil, vyberte možnost **Volby** a potom položku **Upravit**.

- 3 Zde máte možnost změnit všechny tóny, jejich hlasitost a možnosti upozornění.

## Změna data a času

Můžete nastavit funkce související s datem a časem.

- 1 Stiskněte klávesu  a otevřete menu **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Datum a čas** a zvolte možnost ze seznamu níže:

**Nastavení data a času** - můžete nastavit datum a čas, aby se automaticky aktualizoval nebo na letní čas.

**Formát času** - můžete zadat aktuální čas. Čas lze zadat ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu. Můžete vybrat město jako časové pásmo.

**Oddělovač data** - umožňuje zadat aktuální datum.

Můžete nastavit formát data (RRRR.MM.DD, DD.MM.RRRR, MM.DD.RRRR).

**Poznámka:** Pokud zvolíte možnost **Zapnuto**, bude telefon automaticky aktualizovat datum a čas.

**Poznámka:** Zvolte, zda chcete aktivovat funkci letního času. Můžete nastavit rozdíl letního času vybraného domovského města o 1 hodinu nebo 2 hodiny.


**Oddělovač data** - nastavení zobrazení dne, měsíce a roku v datu.

## Změna jazyka

Přejděte do menu **Nastavení**, zvolte možnost **Telefon** a změňte **jazyk** telefonu. Každá změna ovlivní také režim zadávání jazyka.

## Změna nastavení zabezpečení

Změňte nastavení zabezpečení tak, aby byla zajištěna ochrana telefonu GU280 a důležitých informací, které jsou v něm uloženy.

- 1 Stiskněte klávesu  a otevřete menu **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Zabezpečení** a vyberte položku ze seznamu níže:

**Zamčení telefonu** - zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu: **Při zapnutí**, **Při změně karty SIM**, **ihned** nebo **Žádné**.


**Zamknout aplikaci** - zvolte menu, které se má zamknout při použití dané funkce.

**Požadavek kódu PIN** - zvolte, zda má být při zapnutí telefonu požadován kód PIN.

**Změnit kódy** - umožňuje změnit následující kódy: **kód PIN**, **Kód PIN2** nebo **Bezpečnostní kód**.

**Poznámka:** Bezpečnostní kód (4 až 8 číslic) – Bezpečnostní kód chrání před neoprávněným použitím telefonu. Kód je obvykle dodáván s telefonem. Tento kód je vyžadován k vymazání všech telefonních čísel a aktivaci menu Obnovit nastavení. Jeho výchozí hodnota je „0000“.

## Změna nastavení displeje

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Obrazovka** a poté zvolte některou z položek:

**Domovská obrazovka** - zvolte možnost **Domovská obrazovka** a vyberte tapetu, která se bude zobrazovat na displeji, nastavte typ zobrazované položky, typ hodin a barvu písma hodin.

# Nastavení

**Motiv telefonu** - umožňuje rychle změnit celkový vzhled displeje.

**Styl menu** - umožňuje změnit zobrazení menu z možnosti **Styl seznamu** nebo **Styl tabulky**.

**Písmo** - umožňuje vybrat velikost písma z možností Malé, Normální a Velké.

**Uvítací zpráva** - po výběru možnosti Zapnuto můžete napsat uvítací zprávu. Zpráva se zobrazí na displeji telefonu pokaždé, když telefon spustíte.

**Podsvícení** - umožňuje zvolit dobu trvání podsvícení. Jas hlavní obrazovky lze nastavit také pomocí navigačních kláves. Zvolte možnost 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % nebo 100 % a stisknutím klávesy Hotovo změny uložte.

**TIP!** Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

**Jiné obrazovky** - nastavte obrazovku při uskutečňování nebo přijímání hovoru nebo zapnutí a vypnutí telefonu.

## Resetování telefonu

Položka **Původní nastavení** v menu **Nastavení** umožňuje obnovit všechna nastavení na hodnoty z výroby. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu.

## Zobrazení stavu paměti

Telefon GU280 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (paměťovou kartu bude možná potřebné zakoupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stisknutím možnosti **Nastavení** a zvolením položky **Informace o paměti** si zobrazíte aktuální stav paměti (uživatelská paměť, paměť vyhrazená uživateli, paměť SIM a externí paměť) telefonu GU280.

# Připojení

## Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Vyberte možnost **Připojení**.

K dispozici jsou následující možnosti:

**Bluetooth** - slouží k nastavení telefonu GU280 pro použití s funkcí Bluetooth. Můžete upravit svou viditelnost pro jiná zařízení nebo vyhledávat zařízení, se kterými jste provedli párování.

**Připojení USB** - můžete vybrat režim připojení USB v telefonu pro různé účely.

**Síť** - zde můžete nakonfigurovat nastavení **Volba sítě** a **Režim sítě**. Můžete také přidat upřednostňovanou síť pro připojení do seznamu **Seznamy preferovaných**.

**Profily sítě Internet** - toto menu zobrazuje profily sítě Internet. Pomocí menu Možnosti můžete vytvářet nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat výchozí konfigurace.

**Přístupové body** - toto menu obsahuje seznam přístupových bodů. Pomocí menu Možnosti můžete vytvářet nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat výchozí konfigurace.

**Paketové připojení** - pokud zvolíte možnost „Pokud je k dispozici“, telefon se při zapnutí automaticky zaregistruje do sítě GPRS. Pokud zvolíte možnost „Když je potřeba“, připojení GPRS bude navázáno po dobu připojení ke službě WAP nebo připojení aplikace.

**Nastavení streamingu** - tyto údaje již uložil síťový operátor. Chcete-li provést změny, můžete tyto údaje upravit.

# Připojení

## Změna nastavení připojení Bluetooth

- 1 Zvolte položku **Připojení** a potom vyberte možnost **Bluetooth**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.  
Můžete změnit nastavení následujících možností:

### Viditelnost mého zařízení -

při nastavení položky [Viditelnost mého zařízení] na možnost [Viditelné] mohou ostatní zařízení při vyhledávání zařízení Bluetooth rozpoznat váš telefon. Vyberete-li možnost Skryté, nebudou ostatní zařízení schopna při vyhledávání zařízení Bluetooth rozpoznat váš telefon.

**Název mého zařízení** - svůj telefon můžete pojmenovat nebo přejmenovat. Tento název se zobrazí na druhém zařízení. Název telefonu se zobrazí na jiných zařízeních pouze v případě, že je možnost Viditelnost mého přístroje nastavena na hodnotu Viditelné.

**Podporované služby** - můžete prohlížet seznam zařízení (například sluchátka a sady handsfree) podporovaných tímto telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

**Moje adresa** - zde můžete zkontrolovat adresu Bluetooth.

**Poznámka:** Pro zvýšení úrovně zabezpečení doporučujeme, abyste po provedení konfigurace nebo párování se zařízením nastavili možnost Viditelnost na hodnotu Skryté. U přichozích připojení (nezávisle na tom, zda bylo druhé zařízení s vaším telefonem spárováno nebo nikoli) můžete zvolit příjem nebo odmítnutí připojení.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu GU280 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta** a zařízení **Viditelné**. Nastavení viditelnosti můžete změnit v menu **Nastavení** výběrem možnosti **Viditelnost**

**mého přístroje** a potom možností **Viditelné**.

- 2 V menu **Bluetooth** zvolte možnost **Zapnout** a vyberte položku **Hledat nové zařízení**.
- 3 Telefon GU280 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnosti **Přidat** a **Obnovit**.
- 4 Zvolte zařízení pro spárování, vyberte možnost **Přidat**, zadejte heslo a zvolte možnost **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda jsou pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Zapnuto** a **Viditelné**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.

- 3 Telefon GU280 se poté automaticky připojí ke sluchátkům Bluetooth a přepne se na profil sluchátek.

## Přenesení souboru do telefonu

Soubory lze také přenášet z počítače do telefonu pomocí připojení Bluetooth.

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.

**Poznámka:** Soubory odeslané pomocí připojení Bluetooth budou uloženy do paměti telefonu.

# Připojení

## Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Než začnete sdílet soubory prostřednictvím připojení Bluetooth, bude nutné spárovat váš telefon s jiným zařízením Bluetooth. Informace o párování zařízení získáte v části **Párování s jiným zařízením Bluetooth**.

### Zapnutí připojení Bluetooth:

- 1 Zvolte položku **Připojení** a potom vyberte možnost **Bluetooth**.
- 2 Zvolte možnost **Zapnout**.
- 3 Výběrem možnosti **Vypnuto** připojení Bluetooth vypnete.

### Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Volby** a zvolte položku **Odeslat** a poté položku **Bluetooth**.
- 3 Výběrem možnosti **Ano** zapnete připojení Bluetooth, pokud dosud nebylo aktivováno.
- 4 Telefon GU280 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a vyberte možnost **Odeslat**.

### Přijem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce **Zapnutá** a zařízení **Viditelné**.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Výběrem možnosti **Ano** soubor přijmete.

**TIP!** Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

**Poznámka:** Značka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost LG Electronics tyto značky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní značky jsou známkami a značkami příslušných vlastníků.

## Režim připojení USB

Můžete vybrat režim připojení USB v telefonu pro různé účely.

### Režim „Vždy se zeptat“

Pokud jako výchozí nastavíte režim „Vždy se zeptat“, telefon vás vždy vyzve k výběru typu režimu připojení USB po každém připojení telefonu k počítači přes datový kabel. Pokud režim „Vždy se zeptat“ vypnete, bude režim připojení jedním z režimů, který jste ručně nastavili v Menu – Nastavení – Propojitelnost – Připojení USB, a jednou z možností sítě Internet, Hromadné úložiště, PC Suite nebo Synchronizace hudby.

## PC Suite – Použití telefonu jako modemu

Jednoduše připojte kabel USB a potom použijte telefon k vytvoření rychlého připojení k síti Internet.

**VAROVÁNÍ!** Nejdříve se ujistěte, že používáte vhodný tarif! V opačném případě vám mohou být za stahování větších objemů dat (například hudebních skladeb nebo videa) účtovány vysoké poplatky.

- 1 Připojte kabel USB k zařízení.
- 2 V místním menu zařízení zvolte možnost PC Suite.
- 3 Nyní můžete používat obvyklým způsobem používat webové prohlížeč a e-mailové programy. Po skončení používání sítě Internet klikněte na tlačítko Odpojit.
- 4 Při příštím připojení k síti Internet stačí jednoduše připojit kabel – software se automaticky spustí a můžete okamžitě používat připojení.

# Připojení

## Mass storage – Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení

Telefon GU280 lze používat jako velkokapacitní paměťové zařízení podobně jako flash disky USB. Lze tak velmi prakticky přenášet soubory z počítače do telefonu. Pokud při připojování v režimu **Mass storage** a vložíte do telefonu paměťovou kartu, zobrazí se v počítači jako dvě jednotky – paměť telefonu a externí paměť.

- 1 Připojte kabel USB k zařízení.
- 2 V místním menu zařízení zvolte možnost Hromadné úložiště.
- 3 V počítači se automaticky se otevře složka vyměnitelného disku (pokud je v telefonu vložena paměťová karta, zobrazí se dvě okna) se všemi složkami v telefonu nebo na paměťové kartě.
- 4 Přetáhněte fotografie, videa, hudbu nebo dokumenty do správných složek.

- 5 Bezpečně odeberte telefon klepnutím na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** na hlavním panelu.

**Poznámka:** Tato funkce není k dispozici u počítačů Macintosh.

## PC suite – Synchronizace telefonu s počítačem

Telefon můžete synchronizovat s počítačem. Důležité informace a schůzky se tak budou nejen shodovat, ale budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

## Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Přejděte na stránky [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com), kde nejprve vyberte jazykovou volbu Europe, a poté svou zemi.
- 2 Zde zvolte menu Výrobky, v ní vyberte možnost Manuály a Software a poté klikněte na tlačítko Přejít k části Stažení manuálu a softwaru. Potvrďte

operaci tlačítkem Ano. Poté se objeví instalátor LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player atd).

- 3 Zvolte jazyk, v němž se instalační program spustí, a klepněte na OK.
- 4 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce instalací LG PC Suite Installer.
- 5 Po instalaci se na Plochu přidá ikona LG PC Suite.

### **Připojení telefonu k počítači**

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 V místním menu zařízení zvolte možnost PC Internet.
- 3 Klikněte dvakrát na ikonu LG PC Suite na ploše.
- 4 Klikněte na možnost Průvodce připojením a poté na možnost USB.
- 5 Klikněte na tlačítko Další, poté znovu na tlačítko Další a poté na možnost Dokončit. Telefon je nyní propojen s počítačem.

### **Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu**

- 1 Připojte kabel USB k zařízení a na displeji vyberte možnost PC Suite.
- 2 Klikněte na ikonu Záloha a vyberte položku Zálohovat nebo Obnovit.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klikněte na možnost OK.
- 4 Proběhne záloha informací.

### **Zobrazení souborů v telefonu na počítači**

- 1 Připojte kabel USB k zařízení a na displeji vyberte možnost PC Suite.
- 2 Klikněte na ikonu Obsah.
- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny dokumenty, obsah Flash aplikace, obrázky, zvuky a videa uložená v telefonu.

**TIP!** Zobrazení dat v telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

# Připojení

## Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte kabel USB k zařízení a na displeji telefonu vyberte možnost PC Suite.
- 2 Klikněte na ikonu Kontakty.
- 3 Počítač nyní načte a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě USIM a v přístroji.
- 4 Klikněte na položku Soubor a vyberte možnost Uložit. Zvolte, kam se mají uložit kontakty.

**Poznámka:** Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě USIM, klikněte na složku SIM karta vlevo na obrazovce počítače. Zvolte položku Upravit v horní části obrazovky a poté možnost Vybrat vše. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte Zkopírovat do kontaktu. Nyní klepněte na složku Přístroj vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.

## Synchronizace zpráv

- 1 Připojte kabel USB k zařízení a na displeji vyberte možnost PC Suite.
- 2 Klikněte na ikonu Zprávy.
- 3 Složka na obrazovce zobrazí všechny zprávy na počítači a v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

## **Aktualizace softwaru telefonu**

### **Webová aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG**

Další informace o používání této funkce naleznete na webu LGmobile.com na stránce: <http://www.lgmobile.com> – vyberte zemi – část Manual & software

Tato funkce vám umožňuje pomocí sítě Internet pohodlně aktualizovat software na nejnovější verzi bez potřeby navštívit naše středisko služeb.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Ujistěte se, že zkontrolujete všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Uvědomte si, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu

aktualizace v rozsahu povoleném zákonem. Doporučujeme před aktualizací pro jistotu zálohovat veškerá důležitá data, protože při aktualizaci může dojít ke smazání osobních dat.

# Příslušenství

S telefonem GU280 se dodává následující příslušenství.

## Nabíječka



## Uživatelská příručka

Další informace o telefonu GU280.

## Baterie



### Poznámka

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

# Technické údaje

## Všeobecné

Název výrobku: GU280

Systém: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybití), +45 °C (nabíjení)

Minimální: -10°C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GU280

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

08.Sep.2009

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GU280 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.).



Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



# GU280 Návod na používanie I SLOVENSKY



Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu GU280 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



#### **Likvidácia starého prístroja**

- 1** Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

# Obsah

<b>POKYNY</b>	
Pokyny na bezpečné a účinné používanie .....	8
<b>01 NASTAVENIE</b>	
Zoznámte sa so svojim telefónom	15
Pohľad spredu .....	16
Inštalácia karty USIM a batérie.....	17
Pamäťová karta .....	20
Inštalácia pamäťovej karty .....	20
Vybratie pamäťovej karty.....	20
Formátovanie pamäťovej karty.....	20
<b>02 VÝCHODISKOVÁ OBRAZOVKA</b>	
Východisková obrazovka .....	21
Stavový riadok.....	21
<b>03 ZÁKLADY</b>	
Hovory .....	22
Uskutočnenie hovoru .....	22
Uskutočnenie hovoru z kontaktov	22
Prijatie a odmietnutie hovoru .....	22
Rýchla voľba.....	22
Zobrazenie protokolov hovorov....	23
Používanie presmerovania hovorov.....	24
Používanie blokovania hovorov....	24
Zmena nastavenia hovorov.....	25
Spoločné nastavenia .....	25
<b>Kontakty .....</b>	<b>27</b>
Vyhľadávanie kontaktov.....	27
Pridanie nového kontaktu .....	27
Pridanie kontaktu do skupiny.....	27
Pridanie obrázka ku kontaktu.....	28
Kopírovanie kontaktov na kartu USIM .....	28
<b>Správy .....</b>	<b>29</b>
Správy .....	29
Odoslanie správy .....	29
Zadávanie textu .....	30
Režim zadávania textu pomocou tlačidiel mobilu .....	30
Nastavenie e-mailu .....	30
Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu .....	30
Priečinky správ .....	31
Organizovanie správ.....	32
Používanie šablón .....	32
Zmena nastavení správ SMS .....	33
Zmena nastavení MMS .....	34
Zmena nastavení e-mailu.....	34
Zmena ostatných nastavení.....	35

## 04 BUĎTE TVORIVÍ

Fotoaparát .....	36
Rýchle fotografovanie.....	36
Pred nasnímaním fotografie.....	36
Po nasnímaní fotografie .....	37
Zmena veľkosti obrázka .....	38
Prezeranie uložených fotografií ...	38
Nastavenie fotografie ako tapety alebo ako obrázok kontaktu.....	38
Videokamera .....	39
Rýchle snímanie videa.....	39
Pred nasnímaním videa.....	39
Po nasnímaní videa.....	39
Prehrávanie uložených videí .....	40
Hudba.....	41
Hudobný obchod.....	41
Prenos hudby do telefónu.....	41
Hlasový záznamník .....	43
Používanie hlasového záznamníka .....	43
Nahrávanie hlasových poznámok	43
Odosielanie hlasových nahrávok	43

Album médií .....	44
Obrázky .....	44
Ponuka pre obrázky .....	44
Odoslanie fotografie.....	45
Organizovanie obrázkov .....	45
Odstránenie obrázka .....	46
Vytvorenie prezentácie .....	46
Zvuky.....	46
Používanie zvuku .....	46
Videá .....	47
Sledovanie videa.....	47
Používanie možností počas prehrávania videa .....	47
Odoslanie videoklipu .....	47
Moje hry a aplikácie.....	48
Iné.....	48
Hry a aplikácie .....	49
Hry a aplikácie.....	49
Hranie hry .....	49

## 05 MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ

Organizér.....	50
Pridávanie udalostí do kalendára	50
Úprava udalosti kalendára .....	50
Zdieľanie udalosti kalendára.....	51

# Obsah

Pridanie zoznamu úloh.....	51	<b>07 NASTAVENIA</b>	
Pridávanie poznámok.....	51	<b>Nastavenia.....</b>	<b>56</b>
Vyhľadávanie dátumu.....	51	Zmena profilov .....	56
<b>Nástroje.....</b>	<b>52</b>	Prispôsobenie profilov .....	56
Rýchla ponuka.....	52	Zmena dátumu a času .....	56
Nastavenie budíka .....	52	Zmena jazyka.....	57
Používanie kalkulačky .....	52	Zmena nastavení zabezpečenia ..	57
Používanie stopiek.....	52	Zmena nastavení displeja.....	58
Prevod jednotiek.....	53	Vynulovanie telefónu .....	59
Pridanie mesta do svetového času .....	53	Zobrazenie stavu pamäte .....	59
<b>06 PREHLADÁVAČ</b>		<b>Pripojenie .....</b>	<b>60</b>
<b>Orange World.....</b>	<b>54</b>	Zmena nastavení pripojenia.....	60
Prístup na web .....	54	Zmena nastavení Bluetooth .....	61
Pridávanie a otváranie záložiek ...	54	Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth .....	61
Čítačka RSS .....	54	Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth .....	62
Uloženie stránky .....	55	Prenos súborov do telefónu .....	62
Otvorenie uloženej stránky.....	55	Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth ....	63
Zobrazenie histórie prehliadania .	55	Režim pripojenia USB.....	64
Zmena nastavení webového prehliadača .....	55	Režim Vždy sa opýtať .....	64
		PC Internet – používanie telefónu ako modemu .....	64

Mass storage – používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia .....	65
PC Suite – synchronizácia telefónu s počítačom.....	65
Aktualizácia softvéru telefónu .....	68

## **08 PRÍSLUŠENSTVO**

Príslušenstvo .....	69
Technické údaje .....	70
Všeobecné .....	70
Teploty okolia .....	70

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

## Vystavenie účinkom rádiových frekvencií

### TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiových frekvencií (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg\*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia. Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových

a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je 0,908 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti

zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený. Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 1,34 W/kg.

\* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v informáciách o výrobku na stránke [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov. Počas nabíjania sa telefón zahrieva, čo môže predstavovať riziko vzniku požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.

- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## **Efektívna prevádzka telefónu**

### **Elektronické zariadenia a zdravotnícke pomôcky**

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### **Kardiostimulátory**

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

### **Nemocnice**

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu

poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň, aby ste vedeli, čo sa deje okolo vás. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte

sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## **Výbušné prostredie**

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## **Prostredie s rizikom výbuchu**

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## **V lietadlách**

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## **Deti**

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## **Tiesňové volania**

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjaciech cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

# Zoznámte sa so svojim telefónom



## Navigačné tlačidlá

### • V pohotovostnom režime:

Hore: Urobiť poznámku


Dole: Kontakty

Vpravo: Prejde priamo na Moje súbory.

Vľavo: Profily

### • V ponuke: navigácia medzi ponukami.


## Pohľad spredu

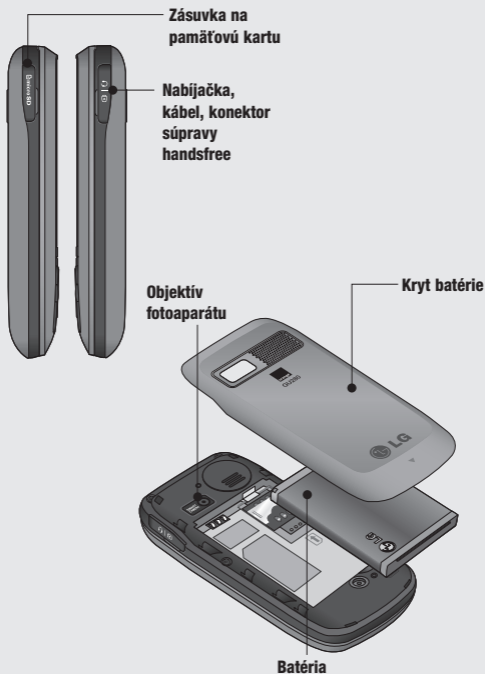

# Inštalácia karty USIM a batérie


## 1 Odstráňte kryt batérie

Stlačte západku na uvoľnenie krytu batérie. Posunutie a nadvihnutie krytu batérie by malo ísť zľahka.

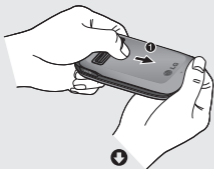

## 2 Vytiahnite batériu

Zdvihnite spodný okraj batérie a opatrne ju vytiahnite z priehradky.

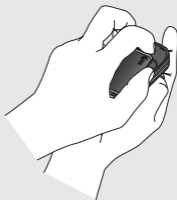

**VAROVANIE:** Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

## 3 Inštalácia karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držiaka karty USIM. Uistite sa, či plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete vybrať kartu USIM, vytlačte ju zhora z držiaka.



**VAROVANIE:** Nevkladajte kartu USIM, keď je vysunutá posuvná časť telefónu. Mohlo by to poškodiť telefón a kartu USIM.

# Inštalácia karty USIM a batérie



## 4 Inštalácia batérie

Najskôr vložte hornú časť batérie k hornému okraju priehradky pre batériu. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte spodnú časť batérie nadol, kým nedosadne na svoje miesto.



## 5 Opäť nasadíte kryt batérie

Založte vrch krytu batérie a potlačte ho nadol a posúvajte, až kým s cvaknutím nezaskočí na svoje miesto.




## 6 Nabíjanie telefónu

Vytiahnutím otvorte kryt zásuvky pre nabíjačku na bočnej strane telefónu GU280. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón GU280 je potrebné nabíjať, až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie **Plne nabité**.



**VAROVANIE:** Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na bytovom textile. Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.

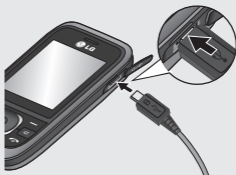

# Pamäťová karta

## Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty.

**POZNÁMKA:** Pamäťová karta je voliteľné príslušenstvo.

Otvorte kryt pamäťovej karty. Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky, kým sa s cvaknutím nedostane na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.




## Vybratie pamäťovej karty

Otvorte kryt a opatrne vyberte pamäťovú kartu jej jemným zatlačením do telefónu a následným rýchlym uvoľnením podľa znázornenia na nasledujúcom obrázku:



## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred použitím ju bude potrebné naformátovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Vyberte možnosť **Informácie o pamäti** a potom vyberte položku **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte možnosť **Formátovať** a zadajte heslo. Predvolené heslo je 0000. Karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.

**VAROVANIE:** Pri formátovaní pamäťovej karty sa celý jej obsah vymaže. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

# Východisková obrazovka

## Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napríklad intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu o tom, či je pripojenie Bluetooth aktívne.

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.




Ikona	Popis
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	GPRS je k dispozícii
	3G je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	Režim počas letu je aktivovaný
	Hovory sú presmerované
	Služba Roaming
	Rozhranie Bluetooth®
	Služba WAP je pripojená
	Funkcia Multitasking je k dispozícii

**TIP!** Do zvolených ponúk sa rýchlo dostanete pomocou zoznamu **Oblíbené**. V pohotovostnom režime stlačte ľavé kontextové tlačidlo. Vyberte položku <Prázdne> a potom **Pridať** a ponuka sa pridá ako obľúbená.

Ikona	Popis
	Pamäťová karta je nainštalovaná
	Správa Push
	Je nastavený budík
	Rozvrh
	Nová správa
	Nová hlasová správa
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Slúchadlá
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá


# Hovory

## Uskutočnenie hovoru


- 1 Uistite sa, že je telefón zapnutý.
- 2 Tlačidlá klávesnice môžete používať po otvorení výsuvnej časti telefónu. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo  alebo šípku späť.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočníte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením tlačidla  alebo zatvorením výsuvného krytu.

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru, stlačte a podržte **0**.


## Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 V ponuke vyberte **Kontakty**.
- 2 Pomocou tlačidiel klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete zavolať, a prechádzajte kontaktmi.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočníte hovor.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzvára, stlačením tlačidla **Prijat'** alebo stlačením  prijmete hovor.

Kým telefón vyzvára, stlačením tlačidla **Tichý** stlmíte zvonenie. Je to praktické napríklad počas stretnutia, ak ste zabudli zmeniť svoj profil na **Tichý**.


Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo  alebo vyberte **Odmietnuť**.

## Rýchla voľba

Číslo rýchlej voľby môžete priradiť často volanému kontaktu.

- 1 Stlačením tlačidla  otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte možnosť **Kontakty** a potom vyberte Voľby a **Rýchle voľby**.
- 2 Hlasová pošta má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nemožno ju zmeniť. Vyberte ktorékoľvek iné číslo buď pomocou navigačných tlačidiel a výberom možnosti **Pridať**, alebo stlačením číselného tlačidla.

- 3** Otvorí sa adresár. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte kontakt, ktorému chcete priradiť dané číslo, a potom vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť tlačidlo .

## Zobrazenie protokolov hovorov

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **História hovorov**.

**Všetky** - zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a neprijatých hovorov.

**Neprijaté** - zobrazí zoznam všetkých zmeškaných hovorov.

**Volané** - zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.

**Prichodzí** - zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré vám volali.

**Trvanie hovoru** - zobrazí podrobnosti o tom, ako dlho trvali vaše prijaté a volané hovory.

**Ceny hovorov** - zobrazenie poplatkov za posledný hovor alebo všetky hovory. Táto služba závisí od siete, niektorí operátori nie sú schopní ju podporovať.


**Objem dát** - zobrazí objem všetkých prijatých aj odoslaných dát v bajtoch.

**TIP!** Ak chcete odstrániť vybrané položky, v ľubovoľnom zázname hovorov vyberte možnosť **Voľby** a potom **Zmazať**.

**TIP!** Pomocou navigačných tlačidiel zvýraznite ľubovoľnú položku hovoru, čím zobrazíte dátum a čas daného hovoru. Ak chcete zobraziť trvanie hovoru, vyberte možnosť **Zobraziť**.

# Hovory


## Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Hovor – Presmerovanie hovorov**. Alebo môžete vybrať možnosť **Deaktivovať všetko**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, keď nie je hovor prijatý alebo keď ste mimo dosah.
- 4 Vyberte možnosť **Aktivovať** a zadajte číslo, ktoré sa má presmerovať.
- 5 Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať, alebo vyberte **Hľadať** a prechádzajte priečinkom **Kontakty**, ak chcete toto číslo nájsť.

**Poznámka:** Za presmerovanie hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**TIP!** Ak chcete zrušiť všetky presmerovania hovorov, vyberte možnosť **Deaktivovať všetko** v ponuke **Presmerovanie hovorov**.

## Používanie blokovania hovorov


- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Hovor – Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:

**Odchádzajúce hovory**  
**Medzinárodné hovory**  
**Medzinárodné hovory okrem materskej krajiny**  
**Prichádzajúce hovory**  
**Prichádzajúce hovory počas pobytu v zahraničí**

- 4 Vyberte **Aktivovať** a potom zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**TIP!** Vyberte **Pevné vytáčané číslo** z ponuky **Hovor** a aktivuje sa a zostaví zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Po aktivácii bude možné z telefónu volať iba na čísla uvedené v pevnom zozname.

## Zmena nastavenia hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Nastavenia – Hovor**.
- 2 Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:
  - Presmerovanie hovoru** - vyberte, či chcete presmerovať svoje hovory.
  - Blokovanie hovorov** - vyberte, ktoré hovory chcete blokovať.
  - Čakajúci hovor** - slúži na oznamovanie čakajúceho hovoru.
  - Pevné vytáčané číslo** - vyberte zoznam čísiel, na ktoré je možné z telefónu volať.

**Odmietnuť hovor a poslať SMS** - uložte preddefinovanú oznamovaciu správu pred odmietnutím hovoru.

## Spoločné nastavenia

- podrobnosti nájdete v obsahu nižšie.

## Spoločné nastavenia

**Režim odpovedania** - umožňuje nastaviť metódu odpovedania. Môžete vybrať z možností Iba tlačidlo Odoslať, Vysunúť a Ktorékoľvek tlačidlo.

## Odoslať moje číslo

### Nastaviť sieťou

- vykoná konfiguráciu pomocou predvolených nastavení určených poskytovateľom služby.

**Zapnuté** - vaše číslo sa pri odchádzajúcom hovore odošle.

**Vypnuté** - vaše číslo sa pri odchádzajúcom hovore neodošle.

**Pripomienkovač** - určuje, či bude telefón počas hovoru tónom oznamovať každú 1 uplynutú minútu.

**Automatické opakované vytáčanie** - umožňuje nastaviť funkciu automatického opakovaného vytáčania po neúspešnom pokuse o uskutočnenie hovoru.


# Hovory

**Odoslať DTMF** - funkcia DTMF umožňuje použiť číselné príkazy na pohyb v ponuke v rámci automatizovaných správ.

**Uložiť nové číslo** - ak vyberiete túto možnosť, pri ukončení hovoru sa budú ukladať čísla, ktoré ešte nie sú v kontaktoch.

## Spôsob odpovedania BT

**Handsfree** - prijať hovor môžete pomocou slúchadlovej súpravy Bluetooth.


**Telefón** - stlačením tlačidla  na telefóne prijmete hovor, keď používate slúchadlovú súpravu Bluetooth.

**Režim zavesenia** - umožňuje nastaviť, či sa pri zatvorení výsuvnej časti telefónu hovor ukončí, alebo nie.

**Odmietnutie hovorov** - môžete nastaviť, či chcete prichádzajúce hovory odmietnuť.

# Kontakty

## Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Z hlavnej ponuky vyberte **Kontakty** a zvolte .
- 2 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte prvé písmeno mena kontaktu, ktorému chcete volať.
- 3 Na listovanie v kontaktoch a ich jednotlivých číslach používajte navigačné tlačidlá.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Vyberte **Kontakty** a stlačte ľavé kontextové tlačidlo **Voľby**.
- 2 Vyberte možnosť **Nový kontakt**.
- 3 Vyberte, kam chcete nový kontakt uložiť: **Telefón** alebo karta **USIM**.
- 4 Do príslušných polí zadajte všetky informácie a potom vyberte možnosť **Hotovo**.

Môžete použiť aj trochu rýchlejší spôsob...


- 1 Na východiskovej obrazovke zadajte číslo, ktoré chcete uložiť, a potom stlačte tlačidlo **Voľby**.
- 2 Vyberte možnosť **Uložiť číslo** a potom vyberte možnosť **Nový**

**kontakt** alebo **Aktualizovať kontakt**.

- 3 Zadajte príslušné informácie a potom vyberte možnosť **Hotovo**.

## Pridanie kontaktu do skupiny

Kontakty môžete triediť do skupín. To je praktické napríklad v prípade, že chcete mať kolegov a členov rodiny uložených samostatne. V telefóne je už nastavených niekoľko skupín vrátane možností **Rodina**, **Priatelia**, **Kolegovia**, **Škola** a **VIP**.

- 1 Zvoľte **Kontakty** a vyberte možnosť **Skupiny**.
- 2 Presuňte sa na skupinu, do ktorej chcete pridať kontakt, a vyberte **Zobraziť**, potom zvolte možnosť **Pridať**.
- 3 Otvorí sa zoznam kontaktov. Presuňte sa na ktorékoľvek kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a stlačte , potom vyberte možnosť **Hotovo**.

# Kontakty

**TIP!** Skupine možno priradiť tón zvonenia. Vyberte skupinu, ktorej chcete priradiť tón zvonenia, vyberte **Voľby** a zvolte požadovanú položku.

**Poznámka:** Priradenie do skupiny alebo pridanie obrázka ku kontaktu je možné len pri kontaktoch, ktoré sú uložené v pamäti telefónu, nie na karte SIM.

## Pridanie obrázka ku kontaktu

K dispozícii máte možnosť zmeniť vzhľad svojich kontaktov pridaním obrázka ku kontaktom uloženým v adresári.

- 1 Zvoľte **Kontakty** a vyberte možnosť **Vytvoriť nový kontakt**.
- 2 Vyberte štvorcový obrázok, ktorý chcete upraviť, a vložte obrázok.
- 3 Vyberte možnosť **Zmeniť**.

- 4 Vyberte možnosť **Bez obrázka, Prejsť na obrázky a Fotografovať**. Ak vyberiete možnosť **Prejsť na obrázky**, môžete si vybrať obrázok, ktorý je uložený v pamäti telefónu. Ak vyberiete možnosť **Fotografovať**, otvorí sa hľadáčik fotoaparátu, takže môžete nasnímať obrázok kontaktu. Nasnímajte obrázok a potom stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

- 5 Vyberte **Hotovo**.


## Kopírovanie kontaktov na kartu USIM

K dispozícii máte tiež možnosť kopírovanie kontaktov z karty USIM do telefónu alebo z telefónu na kartu USIM.

- 1 Zvoľte **Kontakty** a vyberte možnosť **Umiestnenie úložného priestoru**.
- 2 Vyberte ponuku **Kopírovať na USIM** alebo **Presunúť na USIM**.
- 3 Ak ste si istí, vyberte možnosť **Hotovo**.

# Správy

## Správy

Telefón GU280 obsahuje funkcie týkajúce sa služieb SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba multimediálnych správ) a e-mailu, ako aj servisných správ siete. Ak chcete použiť tieto funkcie, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy**.

## Odoslanie správy

- 1 Vytvorte novú správu, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Správy** a zvolte **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Zvolením **Správa** odošlete správu SMS alebo MMS.
- 3 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ kombinuje správy SMS a MMS do jedného intuitívneho režimu, v ktorom možno jednoducho prepínať medzi týmito typmi správ. Predvolené nastavenie editora správ je režim SMS.

- 4 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte správu. V časti **Zadávanie textu** na pravej strane nájdete ďalšie informácie o spôsobe zadávania textu.
- 5 Vyberte **Voľby**, zvolte **Vložiť** a pridajte niektorú z položiek **Obrázok, Video, Zvuk, Symboly, Šablóna, Emotikon, Meno a číslo, Nová snímka, Predmet** alebo **Viac**.
- 6 Vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov alebo zadajte telefónne číslo z položky **Viac**.
- 7 Vyberte možnosť **Odoslať**.



**VAROVANIE:** Ak pridávate do editora správ **Obrázok, Zvuk, Video, Novú snímku** alebo **Predmet**, editor automaticky prejde do režimu MMS a podľa toho aj bude účtovaný poplatok.

# Správy

## Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri vkladaní mien do Kontakto, písaní správy a vytváraní plánovaných udalostí v kalendári. V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy zadávania textu: režim T9, režim Abc a režim 123.


**Poznámka:** V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).

## Režim zadávania textu pomocou tlačidiel mobilu

Keď chcete zadať text, napríklad pri písaní správy, tlačidlá klávesnice sa nastavujú do režimu T9. Ak zadávate číslo, napríklad pri uskutočňovaní hovoru, v predvolenom nastavení budú číselné tlačidlá mobilu fungovať ako čísla.


## Nastavenie e-mailu

Telefón GU280 umožňuje zostávať v kontakte pomocou e-mailu aj pri cestovaní. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte možnosť **E-mail** a potom možnosť **E-mailové kontá**.
- 3 Vyberte možnosť **Pridať** a podľa zobrazených pokynov zadajte požadované informácie.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

Na odosielanie alebo príjem e-mailov by ste mali nastaviť e-mailové konto (pozrite vyššie).

- 1 Stlačte položku , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Vyberte možnosť **E-mail** a otvorí sa okno s novým e-mailom.


3 Napište predmet a stlačte tlačidlo OK.

4 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte správu.

**Schránka** - obsahuje všetky e-mailové správy. Vyberte požadovaný účet a vyberte možnosť **Načítať**.

Telefón GU280 sa pripojí k vášmu e-mailovému účtu a načíta nové správy.

## Priečinky správ

Stlačte  a vyberte **Správy**. Štruktúra priečinkov použitá v telefóne GU280 by mala byť názorná a ľahko pochopiteľná.

**Nová správa** - vytvorenie novej správy.

**Prijaté** - všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete odpovedať na správu, poslať ju ďalej a iné. Pozrite si časť **Organizovanie správ**.

**Schránka** - všetky prijaté e-maily sa ukladajú do priečinka E-mailová schránka.

**Koncepty** - ak nemáte čas na dopísanie správy, text, ktorý ste doteraz napísali, môžete uložiť práve sem.

**Na odoslanie** - ide o dočasný priečinok na ukladanie odosielaných správ.

**Odoslané** - kópie všetkých odoslaných správ sa ukladajú do priečinka Odoslané správy.

**Priečinky** - správy z priečinka prijatých alebo odoslaných správ môžete presunúť do položky Priečinky. Takisto môžete správy z položky Priečinky presunúť do pôvodného priečinka správy.

**Šablóny** - zoznam vopred pripravených užitočných správ, ktoré slúžia na rýchlu odpoveď.

**Emotikony** - môžete pridávať, upravovať a odstraňovať emotikony. Do písanej správy môžete vkladať obľúbené emotikony.

# Správy

## Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť **Prijaté**.

1 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Prijaté**.

2 Vyberte **Volby** a potom zvolíte:

**Odpovedať** - odoslanie odpovede na vybranú správu.

**Poslať ďalej** - odoslanie vybranej správy ďalšej osobe.

**Zavolať** - volanie osobe, ktorá odoslala správu.

**Uložiť číslo** - uloženie telefónneho čísla zo správy.

**Zmazať** - odstránenie vybranej správy.

### Vytvoriť novú správu

- vytvorenie novej správy alebo e-mailu. bez ohľadu na odosielateľa správy.

**Označiť/Odznačiť** - označenie jednej alebo všetkých správ.

**Skopírovať a presunúť** - skopírovanie alebo presun vybratej

správy na kartu SIM alebo do telefónu.

**Filter** - zobrazenie správ podľa požadovaných typov správ.

**Informácie o správe** - môžete zistiť typ, predmet, odosielateľa a dátum správy.

Ak sa zobrazí správa **Nie je priestor pre správu na karte SIM**, zo schránky prijatých správ by ste mali odstrániť niektoré správy.

Ak sa zobrazí správa **Nie je miesto pre správy**, môžete uvoľniť miesto odstránením správ alebo uložených súborov.

## Používanie šablón

K dispozícii máte možnosť vytvárať šablóny pre často odosielané **SMS** a **MMS** správy. V telefóne sa už nachádza niekoľko šablón. V prípade potreby ich môžete upraviť.


1 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Šablóny**.

- 2 Vyberte **SMS šablóny** alebo **MMS šablóny**. V ponuke SMS šablóny potom môžete pomocou možnosti **Voľby** a následne možnosti **Upraviť** zmeniť existujúce šablóny alebo pomocou možnosti **Pridať** vytvoriť novú šablónu.
- 3 Ak chcete odoslať šablónu, vyberte možnosť **Správy** a zvolte možnosť **Vytvoriť novú správu**. Zvoľte možnosť **Správa**
- 4 Zvoľte možnosť **Voľby** a vyberte možnosť **Vložiť**, potom **Šablóna**.
- 5 Vyberte šablónu, ktorú chcete odoslať, a zvolte možnosť **Odoslať**.

## Zmena nastavení správ SMS

Nastavenia správ v telefóne GU280 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možností položky **Nastavenia**.

Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Správy** a potom vyberte možnosti **Nastavenia** a **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Centrum SMS** - zadajte podrobnosti o stredisku správ.

**Hlásenie o doručení** - vyberte, či chcete prijímať potvrdenie o doručení správ.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Typy správ** - prevod textu na Hlas, Fax, X.400 alebo E-mail.

**Kódovanie znakov** - vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správy a tým aj cenu za prenos údajov.

**Poslať dlhý text ako** - ak zadáte do poľa pre správu text dlhší ako 2 strany, môžete si vybrať, či sa má správa odoslať ako SMS alebo MMS.


# Správy

## Zmena nastavení MMS

Nastavenia správ v telefóne GU280 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možností položky

### Nastavenia.

Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Správy** a potom vyberte možnosti **Nastavenia** a **MMS**.

Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Režim prijatia** - vyberte si, či chcete prevziať multimediálne správy automaticky alebo ručne, podľa toho, či ste v domovskej sieti alebo v roamingu.

**Hlásenie o doručení** - vyberte, či chcete požadovať alebo povoliť potvrdenie doručenia.

**Hlásenie o prečítaní** - vyberte, či chcete požadovať alebo povoliť hlásenie o prečítaní.

**Priorita** - vyberte úroveň priority multimediálnej správy.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Trvanie snímky** - vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

**Režim vytvorenia** - umožňuje vybrať typ obsahu, ktorý budú podporovať správy MMS. **(Obmedzené, Výstraha a Voľné)**

**Doba doručenia** - definuje čas doručenia správy príjemcovi. Centrum správ MMS doručí správu až po nastavenej dobe doručenia.

**Centrum MMS** - umožňuje nakonfigurovať sieťové informácie, napríklad centrum multimediálnych služieb MMSC alebo internetový profil na odosielanie multimediálnych správ.

## Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných želaní.

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Nastavenia**.

- 2 Vyberte možnosť **E-mail** a potom môžete prispôbiť nasledovné nastavenia:

**E-mailové konto** - môžete nastaviť e-mailové konto.

**Povoliť odpoveď formou e-mailu** - určuje, či povoliť odosielanie správy s potvrdením o prečítaní v prípade požiadavky o správu s potvrdením o prečítaní.

**Vyžiadať odpoveď formou e-mailu** - určuje, či žiadať o správu s potvrdením o prečítaní.

**Interval načítania** - vyberte, ako často má telefón GU280 kontrolovať nové e-mailové správy.

**Množstvo na načítanie** - vyberte, koľko e-mailov sa načíta vo zvolenom čase.

**Zahrnúť správu pri preposlaní a odpovedi** - vyberte, či sa má alebo nemá zahrnúť pôvodná správa.

**Pridať prílohu** - vyberte, či chcete alebo nechcete pridať pôvodnú prílohu.

### **Aut. načítanie v roamingu**

- vyberte, či chcete automaticky načítavať správy, keď ste v zahraničí.

### **Upozornenie na nový e-mail**

- vyberte, či chcete byť upozorňovaní na nové e-maily.

**Podpis** - vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

**Priorita** - vyberte úroveň priority e-mailových správ.

## **Zmena ostatných nastavení**

**Hlasová pošta** - môžete upravovať videopoštu alebo hlasovú poštu.

**Servisná správa** - tu môžete vypnúť servisné správy, čo znamená, že už nebudú vaše správy priamo dodávané do zariadenia hneď po prijatí, ale až pri vyhľadani nových správ. Môžete tiež zmeniť zabezpečenie servisných správ.

**Informačné správy** - vyberte stav prijímania, kanály a jazyk informačných správ.


# Fotoaparát

## Rýchle fotografovanie


- 1 Stlačte  a vyberte možnosť **Fotoaparát**. Ak chcete otvoriť hľadáčik, vyberte možnosť **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete.
- 4 Stlačením tlačidla  nasnímate fotografiu.


## Pred nasnímaním fotografie


Stlačte tlačidlo **Náhľad** v položke **Nastavenia** a zobrazia sa nasledujúce možnosti: Niektoré z týchto možností sa zobrazia aj ako nastavenia položky **Videokamera**.


 **Veľkosť obrázka** - pozrite si časť **Zmena veľkosti obrázka** na strane 38.


**Veľkosť náhľadu** - vyberte obrázok náhľadu: **Celý obrázok** alebo **Celá obrazovka**.

 **Efekt** - vyberte zo štyroch možností farebných tónov: **Vyp.** (normálne/farebné), **Sépia**, **Čiernobiele** alebo **Negatív**.


 **Vyváženie bielej** - vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na fotografiách vyzerat' realisticky. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte z možností **Automatické**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

 **Nočný režim** - výberom možnosti Zap. môžete zlepšiť snímame v noci.

 **Časovač** - časovač umožňuje nastaviť oneskorenie nasledujúce po stlačení spúšte fotoaparátu. Vyberte z možností Vyp., 3 sek., 5 sek. alebo 10 sek. Skvelá možnosť, keď aj vy chcete byť na fotografii.

 **Režim záberu** - vyberte z možností **Normálny**, **Zhlukový záber** a **Záber v rámičku**. Zhlukový záber umožňuje automatické nasnímanie troch, šiestich alebo

deviatich záberov vo veľmi rýchlom slede za sebou. Výborne sa hodí pri fotografovaní pohybujúcich sa objektov alebo športových udalostí.

 **Kvalita** - vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná a Normálna**. Čím vyššia kvalita, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru tým však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.

Stlačte tlačidlo **Iné** v položke Nastavenia a zobrazia sa nasledujúce možnosti:


**Pamäť** - kontrola aktuálneho stavu: Telefón/Externé.


**Skrýť ikony** - vyberte zobrazenie ikon: Automatické/Manuálne.


**Zvuk** - vyberte zvuk spúšte pri fotografovaní.


## Po nasnímaní fotografie


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. V hornej časti obrazovky sa zobrazuje názov obrázka a na ľavej strane obrazovky sa zobrazí päť možností.

 **Obrázky** - výberom tejto možnosti zobrazíte ostatné fotografie v albume. Aktuálna fotografia sa uloží.

 **Odoslať** - výberom tejto možnosti odošlete fotografiu ako **Správu alebo E-mail**. Pozrite si stranu 29, kde nájdete ďalšie informácie o **odosielaní správy**.

 **Nový** - použite, ak chcete hneď nasnímať ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 **Použiť ako** - výberom tejto možnosti sa otvorí vedľajšia ponuka umožňujúca použiť obrázok ako **Tapetu, Obrázok kontaktu, Obrázok pri zapnutí alebo Obrázok pri vypnutí**.

 **Zmazať** - odstráni práve nasnímanú fotografiu. Toto nastavenie potvrdíte výberom možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.


# Fotoaparát

## Zmena veľkosti obrázka

Ak chcete ušetriť miesto v pamäti, môžete zmeniť veľkosť fotografií. Čím viac pixelov obsahuje, tým je súbor väčší, a to znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenia** a na paneli nástrojov vyberte možnosť **Veľkosť obrázka**.
- 2 Vyberte počet pixelov zo šiestich číselných možností.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** uložte zmeny.

## Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu alebo aj z východiskovej obrazovky. V hľadáčku fotoaparátu jednoducho stlačte možnosť **Album**. Na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo , potom vyberte

možnosť **Album médií** a **Obrázky**.

- 2 Na obrazovke sa zobrazí vaša galéria, možnosť **Prevziať** obrázok a priečinok **Predvolené obrázky**.
- 3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť, a výberom možnosti **Zobraziť** ju otvorte.


## Nastavenie fotografie ako tapety alebo ako obrázok kontaktu

V galérii obrázkov pomocou navigačných tlačidiel vyberte obrázok a pomocou možností **Voľby** a **Použiť ako** použijete zvolený obrázok ako **Tapetu**, **Obrázok kontaktu**, **Obrázok pri zapnutí** alebo **Obrázok pri vypnutí**. Keď nastavíte fotografiu ako Obrázok ID, môžete vybrať, ktorá časť fotografie sa použije.

**Poznámka:** Obrázkovú identifikáciu možno pridať kontaktom uloženým v telefóne, nie na karte SIM.

# Videokamera

## Rýchle snímánie videa

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Fotoaparát**.
- 2 Zvoľte možnosť **Videokamera**.
- 3 Nasmerujte objektív fotoaparátu na objekt snímánie videa.
- 4 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla OK.
- 5 V pravom dolnom rohu hľadáča sa zobrazí nápis **Nahr.** a časovač bude ukazovať dĺžku nasnímaného videa.
- 6 Ak chcete video pozastaviť, vyberte **Pauza**. Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračovať**.
- 7 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte možnosť **Zastaviť**.

## Pred nasnímaním videa

**Videá** - výberom tejto možnosti zobrazíte ostatné videoklipy v albume

**Fotoaparát** - prepnutie z režimu videokamery do režimu fotoaparátu.


**Nahr.** - spustenie nahrávania videa


**Priblíženie** - nastavenie priblíženia pomocou tlačidiel  alebo .


**Jas** - od -2,0 do +2,0 s krokom po 0,5. Čím vyššia úroveň jasu, tým jasnejšia obrazovka.


## Po nasnímaní videa


V spodnej časti obrazovky sa zobrazuje názov videa a na spodnej strane obrazovky sa zobrazí päť možností.

 **Videá** - výberom tejto možnosti zobrazíte ostatné videoklipy v albume. Aktuálny videoklip sa uloží.

 **Prehrať** - výberom tejto možnosti prehráte práve nasnímané video.

 **Nový** - výberom tejto možnosti okamžite nasnímate ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.



 **Odoslať** - možnosť odoslania videa ako **Správy**, **E-mailu** alebo cez **Bluetooth**. Pozrite si stranu 29, kde nájdete ďalšie informácie o **odosielaní správy**.

 **Zmazať** - zmazanie práve nasnímaného videa. Potvrdíte

# Videokamera

výberom možnosti Áno. Opäť sa objaví hľadáčik.


## Prehrávanie uložených videí

- 1 K uloženým videám sa dostanete cez režim videokamery alebo z východiskovej obrazovky. Jednoducho vyberte možnosť **Album**. Na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo , potom vyberte možnosť **Album médií a Videá**.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte video, ktoré chcete zobrazíť a stlačením tlačidla  ho prehráte.

# Hudba

## Hudobný obchod

Telefón LG GU280 má zabudovaný MP3 prehrávač, ktorý vám umožní prehrávať obľúbenú hudbu.

Ak chcete spustiť prehrávač MP3, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Zábava**, a **Hudba**. Tu máte prístup k nasledujúcim funkciám:

**Naposledy prehrané** - môžete prehrávať hudbu, ktorú ste počúvali v nedávnej dobe.

**Všetky skladby** - obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

**Interpreti** - prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov

**Albumy** - prehliadanie hudobných súborov podľa albumu.

**Žánre** - prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra.

**Zoznam skladieb** - obsahuje všetky vytvorené zoznamy skladieb.

**Náhodný výber** - prehrá skladby v náhodnom poradí.

## Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel. Prenos hudby pomocou rozhrania Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať pomocou možnosti **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v položke **Všetky skladby**.

**Poznámka:** Vďaka systému správy digitálnych práv (Digital Rights Management – DRM) môžu niektoré médiá stiahnuté z internetu alebo prijaté v správach MMS obsahovať ponuku „Zakúpiť práva“, cez ktoré je k nim možný prístup. K dispozícii máte možnosť získať kľúč na zakúpenie práv z webovej stránky,

# Hudba

ktorá vlastní na tento obsah práva.



Hudba je chránená autorskými právami podľa medzinárodných zmlúv a zákonov jednotlivých krajín. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Overte si legislatívu týkajúcu sa takéhoto materiálu, ktorá je platná v danej krajine.

# Hlasový záznamník

## Používanie hlasového záznamníka

**Hlasový záznamník** môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.

## Nahrávanie hlasových poznámok

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Viac**, potom vyberte možnosť **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením tlačidla  spustíte nahrávanie.
- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte možnosť **Zastaviť**.
- 4 Ak si chcete nahrávku vypočuť, stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte možnosť **Prehrať**.


**Poznámka:** Ak si chcete vypočuť všetky uložené hlasové nahrávky, vyberte možnosť **Prejsť na Hlasové záznamy**.

## Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania vyberte možnosť **Voľby**.
- 2 Zvoľte možnosť **Odoslať** a vyberte z možností **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**. Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka sa priloží k správe, ktorú môžete napísať a potom ju odoslať ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, zobrazí sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth.

# Album médií

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Všetky multimediálne súbory sú uložené v **Albume médií**. Ak chcete otvoriť zoznam priečinkov, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Album médií**.

## Obrázky

Položka **Obrázky** obsahuje priečinkov s predvolenými obrázkami a predvolenými súbormi flash uloženými v telefóne, ako aj prevzaté obrázky a obrázky nasnímané fotoaparátom telefónu.

## Ponuka možností pre obrázky

Možnosti, ktoré sú k dispozícii v menu **Obrázky**, závisia od typu vybraného obrázka.

V priečinku **Obrázky** pomocou položky **Voľby** otvoríte zoznam nasledujúcich volieb.

**Zmazať** - odstránenie vybraného obrázka.

**Nastaviť ako** - nastavenie zvoleného obrázka ako **Tapety**, **ID obrázka**, **Obrázka pri zapnutí**, **Obrázka pri vypnutí**, **Prichádzajúceho hovoru** a **Odchádzajúceho hovoru**.

**Premenovať** - zmena názvu zvoleného obrázka.

**Presunúť** - presunutie obrázka do iného priečinka.

**Kopírovať** - skopírovanie obrázka do iného priečinka.

**Odoslať cez** - odoslanie vybraného obrázka priateľovi prostredníctvom **Správy**, **E-mailu** a cez **Bluetooth**.

**Tlačiť cez Bluetooth** - vytlačenie súboru obrázka prostredníctvom **Bluetooth**.

**Informácie o súbore** - môžete **Premenovať**, **Upraviť** alebo zobraziť **Informácie o súbore** (Názov, Veľkosť, Dátum, Rozlíšenie, Typ, Ochrana a Inštalovať) vybraného obrázka.

**Viacnásobný výber** - vyberte jeden alebo viac obrázkov, ktoré chcete zmazať.

**Hľadať** - vyhľadanie obrázka s názvom súboru.

**Triediť podľa** - usporiadajte obrázky podľa **Dátumu**, **Typu** alebo **Názvu**.

**Prezentácia** - sledujte prezentáciu svojich obrázkov.

**Zobrazenie zoznamu/mriežky** - zmeňte spôsob zobrazenia fotografií.


**Informácie o pamäti** - môžete zobraziť stav pamäte (pamäť telefónu alebo externá pamäť).

**Zmazať všetko** - odstránenie všetkých obrázkov.

## Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Album médií**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a zvolte **Voľby**.
- 4 Vyberte možnosť **Odoslať prostredníctvom** a zvolte z možností **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, fotografia bude pridaná do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhledá zariadenie, do ktorého odošle obrázok.


## Organizovanie obrázkov

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Album médií**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte položku **Voľby** a zvolte možnosť **Triediť podľa**.

# Album médií


- 4 Vyberte spomedzi možností **Dátum**, **Typ** alebo **Názov**.

## Odstránenie obrázka

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Album médií**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte požadovaný obrázok a potom vyberte možnosť **Volby**.
- 4 Vyberte možnosť **Zmazať** a potvrdíte stlačením tlačidla **Áno**.

## Vytvorenie prezentácie

Ak chcete zobraziť všetky obrázky v telefóne alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli každý jednotlivý obrázok otvárať a znova zatvárať.

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Album médií**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu, ktorou chcete začať prezentáciu, a vyberte možnosť **Volby**.
- 4 Výberom možnosti **Prezentácia** spustíte prezentáciu obrázkov.


- 5 Stlačením možnosti **Zastaviť** zastavíte prezentáciu a možnosťou **Späť** ukončíte prezentáciu a vrátite sa do priečinka **Obrázky**.

Počas prezentácie stlačením položky **Volby** vyberte možnosť **Celá obrazovka** a **Zobrazenie na šírku**. Ak chcete zmeniť orientáciu obrázkov, vyberte možnosť **Zobrazenie na šírku**.

## Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje **Predvolené zvuky**, vaše **Prevzaté zvonenia** a zvukové súbory, ktoré ste prevzali. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

## Používanie zvuku


- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Album médií**.
- 2 Prejdite na možnosť **Zvuky** a vyberte ju.
- 3 Vyberte zvuk a stlačením **Prehrať** si ho vypočujte.

- 4 Vyberte **Volby**, zvolte **Použiť ako** a vyberte z možností **Vyzváňací tón, Tón správy, Spustenie a Vypnutie**.

## Videá

Priečink **Videá** ukazuje zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nasnímali na telefón.

## Sledovanie videa

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Album médií**.
- 2 Prejdite na možnosť **Videá** a vyberte ju.
- 3 Vyberte video a stlačte tlačidlo **Prehrať**.

## Používanie možností počas prehrávania videa

Keď vyberiete **Volby** počas prehrávania videa, môžete vybrať z možností:

**Zmazať** - zmazanie videa.

**Nastaviť ako** - videoklip môžete použiť ako zvonenie.

**Odoslať prostredníctvom** - odoslanie cez **Správu, E-mail, Bluetooth**.

**Informácie o súbore** - zobrazenie podrobností o videu.

**Zobrazenie na šírku** - zmena orientácie videa.

**Opakovať** - opakovanie videa.

**Stlmiť** - stlmenie zvuku.

## Odoslanie videoklipu

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Album médií**.
- 2 Prejdite na možnosť **Videá** a vyberte ju.
- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stlačte položku **Volby**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Odoslať** a vyberte z možností – **Odoslať prostredníctvom Správy, E-mailu, Bluetooth**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, videoklip sa priloží k správe a potom môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**,

# Album médií

objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhledá zariadenie, do ktorého odošle video.

**Poznámka:** Pred odoslaním správy MMS bude možno potrebné zmeniť veľkosť videa. Niektoré videá môžu byť priveľké na to, aby mohli byť odoslané cez MMS.

## Moje hry a aplikácie

V tomto priečinku môžete ukladať prevzaté hry a aplikácie.

## Iné


V ponuke **Iné** môžete zobrazíť súbory, ktoré nie sú uložené v priečinkoch Obrázky, Zvuky alebo Videá.

# Hry a aplikácie

## Hry a aplikácie

Telefón GU280 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priečinka.


## Hranie hry

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Zábava** a potom možnosť **Hry a aplikácie**.
- 2 Potom môžete pomocou tejto ponuky prevziať nové hry a hrať demá hier, ktoré už máte v telefóne.

**Poznámka:** S pripojením k službe prevzatia hier sú spojené ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

# Organizér


## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Organizér**, potom možnosť **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť. Dátum môžete vybrať buď presunutím naň pomocou navigačných tlačidiel alebo výberom možností **Voľby** a **Prejsť na dátum**, kde zadáte dátum.
- 3 Vyberte **Nový plán** a listujte nadol, kde zadajte čas začiatku udalosti. Posuňte sa nadol a zadajte koncový čas udalosti.
- 4 Zadajte **Predmet** udalosti. Písmená a číslice zadajte pomocou tlačidiel mobilu.
- 5 Znova listujte nadol a vyberte, či chcete pre udalosť nastaviť možnosť **Budík**. Listujte dostupnými možnosťami doľava alebo doprava. Môžete nastaviť, či má byť budík aktívovaný v čase začiatku udalosti alebo nastaviť čas pred udalosťou, kedy sa má

budík spustiť, aby pripomenul, že sa udalosť blíži.

- 6 Ešte raz sa posuňte nadol a vyberte, či je udalosť **Bez opakovania** alebo opakovaná **Denne, Týždenne, Mesačne** alebo **Ročne**. Takisto môžete vybrať Nastavenia používateľa. Ak je udalosť opakujúca, môžete listovať nadol a zadať **Dátum do konca platnosti**, kedy sa udalosť úplne skončí.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označuje dni, pre ktoré boli uložené udalosti.

## Úprava udalosti kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Organizér**, potom možnosť **Kalendár**.
- 2 Môžete zobrazíť zoznam všetkých udalostí. Nalistujte na udalosť, ktorú chcete upraviť, a vyberte **Zobraziť**.

- 3 Stlačte tlačidlo **Voľby**, vyberte možnosť **Upraviť** a nalistujte podrobnosti o udalosti, ktorú chcete zmeniť. Urobte zmeny a pomocou možnosti **Hotovo** uložte upravenú udalosť.

**Poznámka:** Udalosť možno z kalendára zmazať tak, že zobrazíte udalosť a stlačíte tlačidlo **Voľby** a **Zmazať**.


## Zdieľanie udalosti kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Organizér**, potom možnosť **Kalendár**.
- 2 Vyberte udalosť, ktorú chcete zdieľať a vyberte možnosť **Voľby**.
- 3 Vyberte možnosť **Odoslať** a zvolte z možností **SMS**, **MMS**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Odoslať**, vyhľadajte kontakt a stlačte tlačidlo **Odoslať**.

## Pridanie zoznamu úloh

Môžete zobraziť, upraviť a pridať úlohu do zoznamu. Úlohy sú zobrazované v časovom poradí.

## Pridávanie poznámok

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Organizér**, potom možnosť **Poznámka**.
- 2 Vyberte možnosť **Pridať** a napíšte poznámku.
- 3 Vyberte možnosť **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa objaví na obrazovke pri nasledujúcom otvorení aplikácie poznámok.

**TIP!** Jestvujúcu poznámku môžete upraviť. Vyberte tú, ktorú chcete upraviť, stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte možnosť **Upraviť**.

## Vyhľadávanie dátumu


Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní.

# Nástroje

## Rýchla ponuka


Môžete určiť, ktoré funkcie chcete uložiť po ponuky Rýchla ponuka. Ak do ponuky Rýchla ponuka uložíte najčastejšie používané funkcie, môžete ich aktivovať jednoduchým stlačením príslušného tlačidla.

## Nastavenie budíka


- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Budík**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nový budík**.
- 3 Posuňte sa nadol a zadajte čas, kedy sa má ozvať zvuk budíka.
- 4 Výberom typu opakovania zadajte, či chcete, aby budík zvonil **Raz, Denne, Po – Pi, Po – So, Okrem sviatkov** alebo **Zvoliť pracovný deň**.
- 5 Listujte nadol a vyberte typ budíka.
- 6 Listujte nadol a vyberte interval odloženia budíka.
- 7 Posuňte sa nadol a zadajte názov budíka alebo ponechajte navrhovaný názov.

- 8 Vyberte **Hotovo**.

## Používanie kalkulačky


- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Viac** a možnosť **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch vyberte požadovanú funkciu (+, -, x, ÷) pomocou navigačných tlačidiel a nakoniec vyberte možnosť =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch vyberte možnosť **Voľby** a potom vyberte požadovaný príkaz.
- 5 Obrázokku vymažete pomocou tlačidla Vymazať a môžete začať nový výpočet.

## Používanie stopiek

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Viac**, potom možnosť **Stopky**.
- 2 Výberom možnosti **Spustiť** spustíte časomieru.


- 3 Vyberte možnosť **Kolo**, ak chcete zaznamenať čas kola. Možno uložiť až 20 časov kôl.
- 4 Výberom možnosti **Zastaviť** zastavte časomieru.
- 5 Vyberte možnosť **Pokračovať**, ak chcete stopky znova spustiť na mieste, kde boli zastavené, alebo vyberte možnosť **Vynulovať**, ak chcete znova začať od nuly.

## Prevod jednotiek

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Viac**, potom možnosť **Prevodník jednotiek**.
- 2 Vyberte, ktoré jednotky chcete previesť: **Mena**, **Povrch**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 3 Posúvaním doľava a doprava vyberte jednotku, potom sa posuňte nadol a zadajte počet jednotiek.
- 4 Nalistujte nadol okno prevodu jednotiek a vyberte mernú jednotku, do ktorej chcete prevádzať. Prevod sa automaticky zobrazí v riadku dole.

**Poznámka:** na prevod jednotiek meny musíte najskôr nastaviť aktuálny výmenný „kurz“.

## Pridanie mesta do svetového času


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Viac**, potom možnosť **Svetový čas**.
- 2 Ak chcete zistiť čas v konkrétnom meste, stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte možnosť **Pridať mesto**.
- 3 Posuňte sa nadol v zozname alebo zadajte prvé písmeno mesta. Takisto môžete vybrať možnosť Mapa a vybrať mesto.
- 4 Stlačte tlačidlo Vybrať.

**TIP!** Tento proces urýchlite, keď tlačidlami klávesnice zadáte prvé písmeno požadovaného mesta

# Orange World

S prehľadávačom poruke máte okamžitý prístup k aktuálnym správam, predpovediam počasia, ako aj športovým alebo dopravným informáciám, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehliadača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, tóny zvonenia, tapety a hry.


## Prístup na web

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Orange World**.
- 2 Ak chcete prejsť priamo na domovskú stránku prehliadača, vyberte možnosť **Orange World**.

**Poznámka:** s pripojením k tejto službe a sťahovaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

## Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Orange World**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa zobrazí zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte možnosť **Volby** a stlačte tlačidlo **Pridať**. Zadáajte názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Hotovo**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho na ňu prejdite a vyberte možnosť **Otvoriť**. Pripojíte sa na stránku uloženú medzi záložky.


## Čítačka RSS

Čítačka RSS poskytuje aktualizácie správ pre webové stránky zaregistrované v telefóne.

## **Uloženie stránky**


- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby**, nalistujte možnosť **Uložiť** a vyberte možnosť **Túto stránku**.
- 3 Vyberte možnosť **OK**.

## **Otvorenie uloženej stránky**

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Orange World**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Zvoľte požadovanú stránku a stlačte položku **Otvoriť**.


**TIP!** Toto menu vám tiež umožní odstrániť uložené stránky.

## **Zobrazenie histórie prehliadania**

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Orange World**.
- 2 Vyberte možnosť **História** a zvoľte **OK**.

- 3 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy navštívených webových stránok. Ak chcete otvoriť niektorú z týchto stránok, nalistujte požadovanú webovú stránku a vyberte možnosť **Otvoriť**.

## **Zmena nastavení webového prehliadača**

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Orange World**.
- 2 Vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 3 Môžete vybrať spôsob, akým telefón spracováva, zobrazuje a používa údaje pri prehliadaní internetu. Môžete meniť nastavenia v položkách **Profily**, **Nastavenia vzhľadu**, **Cache**, **Súbory cookie**, **Zabezpečenie** a **Obnoviť nastavenia**.
- 4 Po zmene nastavení stlačte tlačidlo **Vybrať**.

# Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón GU280 zodpovedal vašim potrebám.

**Poznámka:** Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 25.

## Zmena profilov

- 1 Zvoľte možnosť **Nastavenia** a vyberte možnosť **Profily**.
- 2 Vyberte z možností **Normálny**, **Tichý**, **Vonku** a **Režim počas letu**.

**Tip!** Táto funkcia umožňuje zapnúť (**Zap.**) alebo vypnúť (**Vyp.**) režim počas letu. Ak je **Režim počas letu** nastavený na **Zap.**, nebude možné uskutočňovať hovory, pripojiť sa k internetu ani odosielať správy.

## Prispôsobenie profilov


Nastavenie každého profilu možno prispôbiť.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenia** a vyberte možnosť **Profily**.

- 2 Zvoľte požadovaný profil, vyberte možnosť **Voľby** a možnosť **Upraviť**.
- 3 Tu môžete zmeniť všetky zvonenia, ich hlasitosti a možnosti upozornení.

## Zmena dátumu a času

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

- 1 Stlačte tlačidlo  a otvorte položku **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Dátum a čas** a zvoľte z nasledovného zoznamu:

### Nastavenie dátumu a času

- môžete nastaviť dátum a čas, napríklad nastavenie aktualizácie a letný čas.

**Formát času** - môžete zadať aktuálny čas. Môžete nastaviť formát času: 24 hodín alebo 12 hodín. Môžete vybrať mesto ako časové pásmo.

**Oddeľovač dátumu** - môžete zadať aktuálny dátum.

Môžete nastaviť formát dátumu: (RRRR.MM.DD, DD.MM.RRRR alebo MM.DD.RRRR).

**Poznámka** Vyberte možnosť **Zap.** a telefón bude automaticky aktualizovať dátum a čas.

**Poznámka** Vyberte, či chcete aktivovať funkciu letného času. Pre zvolené domovské mesto môžete nastaviť posun letného času o 1 alebo 2 hodiny.


**Oddeľovač dátumu** - nastavte zobrazenie každého dátumu: dňa, mesiaca a roka.

## Zmena jazyka

Chodte na položku **Nastavenia**, vyberte možnosť **Telefón**, možnosť **Jazyk** a zmeňte jazyk všetkého textu v telefóne. Ktorákoľvek zmena tiež upraví vstupný režim jazyka.

## Zmena nastavení zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť telefón GU280 aj dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

- 1 Stlačte tlačidlo  a otvorte položku **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Zabezpečenie** a zvolte z nasledovného zoznamu:

**Uzamknutie telefónu** - vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu: **Pri zapnutí**, **Pri výmene karty SIM**, **Okamžité** alebo **Žiadne**.

**Uzamknutie aplikácie** - vyberte ponuku, ktorá sa má uzamknúť, keď použijete túto funkciu.


**Kód PIN** - vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.

**Zmeniť kódy** - môžete zmeniť **Kód PIN**, **Kód PIN2** alebo **Bezpečnostný kód**.

# Nastavenia

**Poznámka:** Bezpečnostný kód (4 až 8 číslic). Bezpečnostný kód chráni pred neoprávneným použitím vášho telefónu. Zvyčajne sa dodáva s telefónom. Tento kód sa vyžaduje na zmazanie všetkých položiek telefónu a na aktiváciu ponuky „Obnoviť nastavenia“. Predvolené číslo kódu je „0000“.

## Zmena nastavení displeja

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Stlačte položku **Displej** a vyberte spomedzi možností:

### Východisková obrazovka

- Vyberte možnosť **Základná obrazovka** a zvolte tapetu, ktorá sa má zobrazovať na obrazovke. Môžete tiež nastaviť zobrazované položky, typ hodín a farbu písma hodín.

**Motív telefónu** - umožňuje rýchlu zmenu celého vzhľadu obrazovky.

**Vzhľad** - zmena zobrazenia ponúk z možností **Štýl zoznamu** alebo **Štýl mriežky**.

**Písmo** - zmena veľkosti písma pomocou možností **Malé**, **Normálne** a **Veľké**

**Uvitacia správa** - po výbere možnosti **Zap.** môžete napísať uvítaciu správu. Táto správa sa zobrazí na obrazovke pri každom zapnutí telefónu

**Podsvietenie** - vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktívované. Jas hlavnej obrazovky môžete nastaviť aj pomocou navigačných tlačidiel. Vyberte z možností 0%, 20%, 40%, 60%, 80% alebo 100%, potom zmeny uložte tlačidlom **OK**.

**TIP!** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

**Iné obrazovky** - nastavenie obrazovky pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru alebo zapínaní a vypínaní telefónu.

## Vynulovanie telefónu

Pomocou možnosti **Obnoviť nastavenia** v ponuke **Nastavenia** môžete obnoviť predvolené hodnoty všetkých nastavení. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.

## Zobrazenie stavu pamäte

Telefón GU280 má k dispozícii tri pamäte: pamäť telefónu, kartu USIM a externú pamäťovú kartu (pamäťovú kartu si budete musieť zakúpiť osobitne).

Pomocou Správcu pamäte môžete zobraziť stav využitia jednotlivých pamätí a množstvo voľného miesta.

Stlačte tlačidlo **Nastavenia**, vyberte možnosť **Informácie o pamäti** a zobrazí sa aktuálny stav pamäti (Užívateľská pamäť, Pamäť vyhradená používateľovi, Pamäť karty SIM a Externá pamäť) telefónu GU280.

# Pripojenie

## Zmena nastavení pripojenia

Nastavenia pripojenia už nastavil sieťový operátor, takže nový telefón môžete hneď používať. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite túto ponuku.

Vyberte možnosť **Pripojenie**.

K dispozícii sú tieto možnosti:

**Bluetooth** - nastavenie telefónu GU280 na používanie rozhrania Bluetooth. Môžete prispôbiť viditeľnosť ostatným zariadeniam alebo prehľadávať zariadenia, s ktorými je telefón spárovaný.

**Pripojenie USB** - v telefóne môžete vybrať režim pripojenia USB pre niekoľko použití.

**Sieť** - v tejto ponuke môžete nastaviť možnosti **Zvoliť sieť** a **Režim siete**. V položke **Zoznam preferovaných** môžete tiež pridať preferovanú sieť, ku ktorej sa chcete pripájať.

**Internetové profily** - táto ponuka zobrazí internetové profily. Prostredníctvom ponuky Voľby môžete vytvárať, mazať a upravovať nové profily. Nie je však možné mazať ani upravovať predvolené konfigurácie.

**Prístupové body** - táto ponuka zobrazí zoznam prístupových bodov. Prostredníctvom ponuky Voľby môžete vytvárať, mazať a upravovať nové profily. Nie je však možné mazať ani upravovať predvolené konfigurácie.

**Paketové pripojenie** - Ak vyberiete voľbu „V prípade dostupnosti“, telefón sa pri zapnutí automaticky zaregistruje do siete GPRS. Ak vyberiete voľbu „V prípade potreby“, pripojenie GPRS sa vytvorí na dobu pripojenia WAP alebo aplikácie.

**Nastavenia streamingu** - váš sieťový operátor už tieto informácie uložil. Môžete ich upravovať v prípade, že by ste chceli vykonávať zmeny.

## Zmena nastavení Bluetooth

- 1 Zvoľte možnosť **Pripojenie** a vyberte možnosť **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Nastavenia**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

### Viditeľnosť môjho zariadenia

- nastavte možnosť Viditeľnosť môjho zariadenia, Viditeľné, aby ostatné zariadenia mohli pri vyhľadávaní zariadení s rozhraním Bluetooth zaregistrovať váš telefón. Ak vyberiete možnosť Skryté, ostatné zariadenia nedokážu pri vyhľadávaní zariadení s rozhraním Bluetooth váš telefón zaregistrovať.

**Názov môjho zariadenia** - môžete zadať názov, pod ktorým budú ostatné zariadenia vidieť váš telefón. Názov vášho telefónu sa na ostatných zariadeniach zobrazí, len ak bude položka Viditeľnosť môjho zariadenia nastavená na hodnotu Viditeľný.

**Podporované služby** - zobrazí zoznam zariadení ako slúchadlá a súpravy handsfree podporované týmto telefónom s funkciou Bluetooth.

**Moja adresa** - kontrola vašej adresy Bluetooth.

**Poznámka:** na zvýšenie zabezpečenia odporúčame po nastavení alebo spárovaní zariadenia nastaviť položku Viditeľnosť na hodnotu Skryté. Pri prichádzajúcich pripojeniach môžete bez ohľadu na to, či bolo druhé zariadenie spárované s vašim telefónom, prijať alebo odmietnuť pripojenie

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu GU280 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth **Zapnuté** a **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete zmeniť v ponuke **Nastavenia** výberom možnosti **Viditeľnosť môjho zariadenia** a potom možnosti **Viditeľné**.

# Pripojenie

- 2 V ponuke **Bluetooth** vyberte možnosť **Zapnúť** a potom možnosť **Vyhľadať nové zariadenie**.
- 3 Telefón GU280 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objavia možnosti **Pridať** a **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete telefón spárovať, vyberte možnosť **Pridať**, zadajte heslo a potom vyberte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

## Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth **Zapnuté** a **Viditeľné**.
- 2 Podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou prepnite náhlavnú súpravu do režimu párovania a spárujte zariadenia.

- 3 Telefón GU280 sa automaticky pripojí k slúchadlám Bluetooth a prepne sa na profil slúchadiel.

## Prenos súborov do telefónu

Súbory možno prenášať z počítača do telefónu aj pomocou Bluetooth.

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať pomocou možnosti **Áno**.

**Poznámka:** Súbory odoslané prostredníctvom rozhrania Bluetooth sa uložia do pamäte telefónu.

## Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Pred začatím zdieľania súborov cez rozhranie Bluetooth je potrebné spárovať telefón s druhým zariadením s rozhraním Bluetooth. Informácie o párovaní zariadení nájdete v časti

### Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth.

#### Zapnutie funkcie Bluetooth:

- 1 Zvoľte možnosť **Pripojenie** a vyberte možnosť **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Zapnúť**.
- 3 Vyberte **Vyp.**, ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť.

#### Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte možnosť **Volby** a vyberte možnosť **Odoslať**, potom možnosť **Bluetooth**.
- 3 Zvolením **Áno** aktivujete funkciu Bluetooth, ak ešte nie je aktivovaná.
- 4 Telefón GU280 automaticky vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
- 5 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor, a vyberte **Odoslať**.

#### Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, rozhranie Bluetooth musí byť **Zapnuté** a **Viditeľné**.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Ak chcete súbor prijať, vyberte **Áno**.

# Pripojenie

**TIP!** Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

**Poznámka** Značky a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou LG Electronics podlieha licencií. Ďalšie obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

## Režim pripojenia USB

Môžete vybrať režim pripojenia USB v telefóne pre niekoľko použití.

## Režim Vždy sa opýtať

Ak ako predvolený nastavíte režim „Vždy sa opýtať“, telefón bude vyzývať k výberu typu režimu USB pripojenia vždy, keď pripojíte telefón k počítaču pomocou dátového kábla. Ak vypnete režim „Vždy sa opýtať“, režim pripojenia sa zvolí na základe manuálneho nastavenia v položke Ponuka – Nastavenia – Prepajiteľnosť – Režim USB z možností Internet, Mass storage, PC suite alebo Synchronizácia hudby.

## PC Internet – používanie telefónu ako modemu

Jednoducho pripojte kábel USB a použite telefón na vytvorenie rýchleho pripojenia na Internet.

**VAROVANIE!** Najskôr skontrolujte, či máte vhodnú tarifu! V opačnom prípade, ak prevezmete veľké množstvo údajov, ako napr. hudbu alebo video, môžu vám byť účtované vysoké poplatky.

- 1 Zapojte kábel USB do zariadenia.
- 2 Na zariadení vyberte v kontextovej ponuke možnosť PC Suite.
- 3 Teraz môžete ako zvyčajne používať webový prehľadávač a e-mailové programy. Keď skončíte, kliknite na možnosť Odpojiť
- 4 Keď sa budete znova chcieť pripojiť na Internet, jednoducho pripojte kábel, softvér sa spustí automaticky a môžete začať.

## Mass storage – používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón GU280 možno využívať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, podobne ako USB kľúč. Je to vhodný spôsob prenášania súborov z počítača do telefónu. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, pri pripájaní ako **Mass storage** sa zobrazí telefón a externá pamäť.

- 1 Zapojte kábel USB do zariadenia.
- 2 V kontextovej ponuke zariadenia vyberte možnosť Mass storage.
- 3 V počítači sa automaticky otvorí priečinok vymeniteľného disku. Ak je vložená pamäťová karta, budú dva. Zobrazujú sa v nich všetky priečinky, ktoré sa nachádzajú v telefóne alebo na pamäťovej karte.
- 4 Uchopením a presunutím pomocou myši možno premiestňovať fotografie, videá, hudbu alebo dokumenty do príslušných priečinkov.

- 5 Telefón bezpečne odoberiete kliknutím na ikonu **Bezpečné odstránenie hardvéru**, ktorá sa nachádza na paneli nástrojov pracovnej plochy.

**Poznámka:** Táto funkcia nie je k dispozícii pre počítač Macintosh

## PC Suite – synchronizácia telefónu s počítačom

Telefón môžete synchronizovať s počítačom, aby ste zabezpečili súlad všetkých vašich dôležitých údajov a dátumov, ale tiež kvôli zálohovaniu súborov, vďaka čomu môžete zostať bez starostí.

## Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Prejdite na stránku [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) a najskôr vyberte Európu, potom svoju krajinu.
- 2 Vyberte ponuku Výrobky, zvolte Manuály a softvér a kliknite Prejsť na časť Prezatie manuálu a softvéru. Kliknite na Áno a následne sa zobrazí inštaláčny program LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player, atď.).

# Pripojenie

- 3 Vyberte jazyk, v ktorom si želáte spustenie inštaláčného programu a kliknite na OK.
- 4 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 5 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

## Pripojenie telefónu k počítaču

- 1 Pripojte kábel USB k telefónu a k počítaču.
- 2 Na zariadení vyberte v kontextovej ponuke možnosť PC Suite.
- 3 Dvakrát kliknite na ikonu LG PC Suite na pracovnej ploche.
- 4 Kliknite na Sprievodca pripojením a potom na USB.
- 5 Kliknite na Ďalej, potom znovu na Ďalej a potom na Ukončiť. Váš telefón a počítač sú teraz prepojené.

## Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 K zariadeniu pripojte kábel USB a na obrazovke vyberte možnosť PC Suite.
- 2 Kliknite na ikonu Zálohovať a vyberte možnosť Zálohovať alebo Obnoviť.
- 3 Označte obsah, ktorý si želáte zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na OK.
- 4 Vaše informácie budú zálohované.

## Prezeranie súborov telefónu na PC

- 1 K zariadeniu pripojte kábel USB a na obrazovke vyberte možnosť PC Suite.
- 2 Kliknite na ikonu Obsah.
- 3 Všetky dokumenty, obsah aplikácií Flash, obrázky, zvuky a videá, ktoré ste si uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

**TIP!** Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

## Synchronizovanie kontaktov

- 1 K zariadeniu pripojte kábel USB a na obrazovke telefónu vyberte možnosť PC Suite.
- 2 Kliknite na ikonu Kontakty.
- 3 Váš počítač teraz naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na vašej karte USIM a telefóne.
- 4 Kliknite na ponuku Súbor a vyberte možnosť Uložiť. Teraz si môžete vybrať, kam chcete uložiť svoje kontakty.

**Poznámka** Ak chcete zálohovať kontakty uložené na karte USIM, kliknite na priečinok Karta SIM na ľavej strane obrazovky počítača. V hornej časti obrazovky vyberte Upraviť, potom Vybrať všetky. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvolte Kopírovať do kontaktu. Následne kliknite na priečinok Telefón v ľavej časti obrazovky a zobrazia sa všetky čísla.

## Synchronizovanie správ

- 1 K zariadeniu pripojte kábel USB a na obrazovke vyberte možnosť PC Suite.
- 2 Kliknite na ikonu Správy.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v počítači a telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

# Pripojenie

## **Aktualizácia softvéru telefónu**

### **Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG na webovej stránke**

Bližšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na lokalite LGmobile.com na adrese: <http://www.lgmobile.com> – vyberte krajinu – položku Príručka a softvér

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne inovovať softvér na najnovšiu verziu cez Internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko.

Keďže sa na inováciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálna pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým, ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérie počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu. V danom rozsahu, ktorý

povoľuje zákon, nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie. Odporúča sa dopredu si zálohovať všetky dôležité informácie kvôli bezpečnému uloženiu, lebo inovácia softvéru by mohla zapríčiniť vymazanie osobných údajov.

# Príslušenstvo

K telefónu GU280 sa dodáva toto príslušenstvo.

## Nabíjačka



## Návod na používanie

Zistite viac o telefóne GU280.

## Batéria



### Poznámka

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

# Technické údaje

## Všeobecné

Názov výrobku: GU280

Systém: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Teploty okolia

Max. : +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

Min. : -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GU280

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

08.Sep. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative

# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





# Getting to know your phone




# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press  and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  to take a photo.

## Video camera


### Shooting a quick video

- 1 Press  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press OK to start recording.
- 5 **Rec** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

# Music

## Music store

Your LG GU280 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  and select **Music store**. From here you have access to:

**Recently played** - You can replay the music which you recently listened.

**All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlist** - Contains any playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Plays tracks in random order



# Bluetooth

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GU280 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and Select **Search new device**
- 3 Your GU280 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÍ LIST**

### **MOBILNÍ TELEFONY**

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	



# LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

## **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebováním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
**[www.lge.cz](http://www.lge.cz)**

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :  
**<http://cz.lgmobile.com>**

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :  
**810 555 810**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÝ LIST**

### **MOBILNÉ TELEFÓNY**

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **Záručné podmienky:**

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

## **Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:**

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :  
[www.lge.sk](http://www.lge.sk)

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :  
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradit' ,kontaktujte našu infolinku :  
**0850 111 154**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		