



GU280 Kullanım Kılavuzu

LG ELECTRONICS INC.

GU280 Kullanım Kılavuzu

TÜRKÇE  
ENGLISH



CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0353951 (1.1)

Bluetooth QD ID B015843



Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağılı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.

## GU280 Kullanım Kılavuzu | TÜRKÇE



En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG GU280 model bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.



#### **Eski cihazınızın atılması**

- 1** Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2** Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3** Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4** Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisi, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5** EEE Yönetmeliğine uygundur.

# İçerik

## TALIMATLAR

Güvenli ve verimli kullanım  
talimatları .....8

## 01 KURULUM

Telefonunuzu tanıyın.....15

Açık görünüm .....16

USIM kartının ve pilin takılması ....17

Bellek kartı .....20

Bellek kartının takılması .....20

Bellek kartının çıkarılması.....20

Bellek kartının biçimlendirilmesi..20

## 02 ANA EKCRANINIZ

Ana Ekranınız.....21

Durum çubuğu .....21

## 03 TEMEL ÖZELLİKLER

Çağrılar.....22

Çağrı yapma.....22

Rehberden çağrı yapılması .....22

Çağrının cevaplanması ve

reddedilmesi .....22

Hızlı arama.....22

Çağrı geçmişinin

görüntülenmesi .....23

Çağrı yönlendirmenin

kullanılması.....24

Çağrı engellemenin kullanılması..24

Arama ayarlarının değiştirilmesi..25

Genel ayarlar .....25

**Rehber**.....27

Kişilerin aranması .....27

Yeni kişinin eklenmesi.....27

Bir gruba kişi ekleme .....27

Bir kişiye resim ekleme .....28

Kişileri USIM'e kopyalama .....28

**Mesajlar** .....29

Mesajlar.....29

Mesajın gönderilmesi.....29

Metin girilmesi.....30

Tuş takımı kullanılarak metin

girme modu .....30

E-postanın ayarlanması.....30

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta

gönderme .....30

Mesaj klasörleri .....31

Mesajların idaresi .....31

Şablonların kullanılması.....32

Metin mesajı ayarlarının

değiştirilmesi.....33

Multimedya mesajı ayarlarının

değiştirilmesi.....33

E-posta ayarlarının değiştirilmesi 34

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi..35

## 04 MULTİMEDYA

<b>Kamera</b> .....	36
Hızlı fotoğraf çekilmesi .....	36
Fotoğraflarınızı çekmeden önce ..	36
Fotoğraf çekildikten sonra .....	37
Resim boyutunun değiştirilmesi ..	38
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi .....	38
Bir fotoğrafı Duvar kağıdı veya Rehber görüntüsü olarak ayarlama	38
<b>Video kamera</b> .....	39
Hızlı video çekimi .....	39
Videonuzu çekmeden önce.....	39
Video çekimi sonrası .....	39
Kayıtlı videoların izlenmesi .....	40
<b>Müzik</b> .....	41
Müzik mağazası.....	41
Müziğin telefona aktarılması .....	41
<b>Ses kaydedicisi</b> .....	43
Ses kaydedicisini kullanma.....	43
Sesli not kaydetme .....	43
Ses kaydının gönderilmesi .....	43

<b>Galeri</b> .....	44
Görüntüler .....	44
Resim seçenekleri menüsü.....	44
Fotoğrafın gönderilmesi.....	45
Resimlərinizin düzenlenmesi.....	45
Resim silme .....	45
Slayt gösterisi oluşturulması .....	46
Sesler .....	46
Sesin kullanılması .....	46
Videolar .....	46
Videonun izlenmesi.....	47
Video oynatılırken seçeneklerin kullanılması .....	47
Video klibin gönderilmesi.....	47
Oyunlarım ve uygulamalarım .....	48
Diğer dosyalar .....	48
<b>Oyunlar ve Uygulamalar</b> .....	49
Oyunlar ve Uygulamalar .....	49
Oyun oynanması.....	49

## 05 ORGANİZE EDİN

<b>Ajanda</b> .....	50
Takvime etkinlik eklenmesi.....	50
Takvim etkinliğinin düzenlenmesi	50
Takvim etkinliğinin paylaşılması ..	51

# İçerik

Yapılacaklar listesine ekleme .....	51	<b>07 AYARLAR</b>	
Not eklenmesi .....	51	<b>Ayarlar</b> .....	<b>56</b>
Tarih bulucu .....	51	Profillerinizi değiştirme .....	56
<b>Araçlar</b> .....	<b>52</b>	Profillerinizi özelleştirme .....	56
Hızlı menü .....	52	Tarih & saatinizi değiştirme .....	56
Alarmin ayarlanması .....	52	Dilin değiştirilmesi .....	57
Hesap makinesi kullanılması .....	52	Güvenlik ayarlarının	
Kronometre'yi kullanma .....	53	değiştirilmesi .....	57
Birim dönüştürülmesi .....	53	Ekran ayarlarınızın değiştirilmesi ..	57
Dünya saatinize şehir ekleme .....	53	Telefonunuzun sıfırlanması .....	58
<b>06 TARAYICI</b>		Bellek durumunu görüntüleme .....	58
<b>Tarayıcı</b> .....	<b>54</b>	<b>Bağlantı</b> .....	<b>59</b>
Web erişimi .....	54	Bağlantı ayarlarının	
Yer imleri ekleme ve yer imlerine		değiştirilmesi .....	59
erişim .....	54	Bluetooth ayarlarının	
RSS okuyucu .....	55	değiştirilmesi .....	60
Sayfanın kaydedilmesi .....	55	Başka bir Bluetooth cihazıyla	
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi .....	55	eşleştirme .....	60
Tarayıcı geçmişinin		Bluetooth kulaklık kullanılması ....	61
görüntülenmesi .....	55	Dosyanın telefona aktarılması .....	61
Web tarayıcı ayarlarının		Bluetooth kullanarak dosyaların	
değiştirilmesi .....	55	gönderilmesi ve alınması .....	62
		USB bağlantı modu .....	63
		Her zaman sor modu .....	63
		PC Internet-Telefonunuzun	
		modem olarak kullanılması .....	63

Yığın depolama-Telefonunuzun yığın depolama aygıtı olarak kullanılması .....	64
PC suite-Telefonunuzun PC ile eşleştirilmesi .....	64
Telefon Yazılımı güncelleme .....	67

## **08 AKSESUARLAR**

Aksesuarlar .....	68
Teknik veriler .....	69
Genel .....	69
Ortam Sıcaklıkları .....	69
Sorun giderme .....	71

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

## **Radyo frekansı enerjisine maruz kalma**

### **BU AYGIT, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI TALİMATLARA UYMAKTADIR**

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası talimatlar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını (RF) geçmeyecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı talimatların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerji sınırlarını belirtir. Talimatlar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından periyodik olarak ve bilimsel çalışmaların değerlendirilmesiyle geliştirilmiştir. Talimatlar, yaş ve sağlık durumu gözetmeksizin herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanan yeterli bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazların maruz kalma standardı, Özgül Soğurma Oranı (veya SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. Uluslararası talimatlarda belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dır\*. SAR testleri, cihazın test edilen tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. SAR, onaylı en yüksek güç seviyesinde belirlense de cihazın çalışırken gerçek SAR değeri maksimum değer olduğunda olabilir. Bunun sebebi cihazın birden çok güç seviyesinde çalışarak sadece ağa erişmek için gereken gücü kullanmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna ne kadar yakınsanız cihazın güç çıkışı o kadar düşük olur. Bir telefon modeli satışa çıkmadan önce Avrupa R&TTE Yönergesi ile uyumluluk göstermelidir. Bu yönergenin, kullanıcı ve diğer tüm kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunması olmak üzere tek bir zorunlu koşulu bulunmaktadır.

Kulakta kullanılırken test edildiğinde bu cihaz için en yüksek SAR değeri 0.908 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın ağa kaliteli bir şekilde bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir.

Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun. Vücutta kullanılırken test edildiğinde bu cihaz için en yüksek SAR değeri 1,34 W/kg olarak ölçülmüştür.

\* Genel kullanıma sunulan mobil cihazların SAR sınırı on gram doku üzerinde ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Talimatlar, kamu güvenliğini artırmak ve ölçüm farklılıklarını belirlemek amacıyla yeterli bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri ulusal bildirim koşulları ve ağ bandına göre farklılık gösterebilir.

Diğer bölgelerdeki SAR bilgileri için lütfen şu adresten ürün bilgilerine bakın: [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com). adresini ziyaret edin.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

## Ürüne özen ve bakım

### UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabılır ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.

- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.

- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

## **Telefonun verimli kullanımı**

### **Elektronik ve tıbbi cihazlar**

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonunuzun, tıbbi cihazınızın çalışmasını etkileyip etkilemediğini öğrenmek için lütfen doktorunuza başvurun.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

### **Kalp pilleri**

Olası bir paraziti önlemek için kalp pili üreticileri kalp pili ile cep telefonu arasında en az 15 cm'lik bir mesafenin korunmasını önermektedirler. Bunun için telefonu kalp pilinizin bulunduğu yerin karşıt yönündeki kulağınızla kullanın ve telefonu göğüs cebinde taşımayın.

### **Hastaneler**

Hastanelerde, kliniklerde veya sağlık bakımı tesislerinde kapatmanız istendiğinde kablosuz cihazınızı kapatın. Bu talepler hassas tıbbi cihazlarla olası bir parazit durumunu önlemek içindir.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

## Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

- Dışarıdayken müzik dinliyorsanız lütfen sesin çevrenizi duyabileceğiniz şekilde makul bir seviyede tutulduğundan emin olun. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

## İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve arama sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

## Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

## **Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar**

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## **Patlama riski olan ortamlar**

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## **Uçakta**

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## **Çocuklar**

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## **Acil aramalar**

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## **Pil bilgisi ve bakımı**

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.


# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişikliklik gösterir.

# Telefonunuzu tanıyın




# Açık görünüm

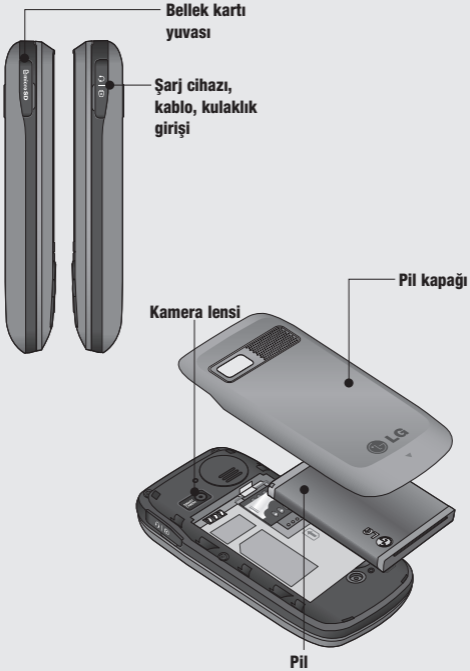

# USIM kartının ve pilin takılması

## 1 Pil kapağını çıkartın

Pil kapağını açma mandalına basın. Pil kapağı kolayca kaydırılmalı ve kaldırılmalıdır.

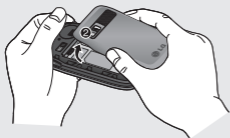

## 2 Pili çıkartın

Pilin alt köşesini kaldırın ve yuvasından dikkatlice çıkarın.



**UYARI:** Telefona zarar verebileceğinden ötürü telefon açıkken pili çıkarmayın.


## 3 USIM kartın takılması

USIM kartı, kart yuvasının içerisine kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun. USIM kartı çıkarmak için, tutucudan dışarıya doğru üst kısmından ittirin.



**UYARI:** Telefonunuza ve USIM kartınıza zarar verebileceğinden ötürü kayar kapak açıkken USIM kartı takmayın.

# USIM kartının ve pilin takılması

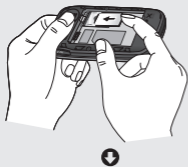

## 4 Pilin takılması

Pilin üst kısmını öncelikle pil yuvasının üst köşesine yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin alt kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.



## 5 PİL KAPAĞINI YERİNE TAKIN

Pil kapağının üst kısmını yerleştirin ve yerine oturup “klik” sesi duyulana kadar aşağı doğru bastırın.




## 6 Telefonun ŞARJ EDİLMESİ

GU280 telefonunuzun yan tarafındaki şarj soketi kapağını çekerek açın. Şarj aletini takıp fişini elektrik prizine yerleştirin. Ekranda **Pil Dolu** mesajı belirene kadar GU280 model telefonunuzun şarjda takılı kalması gereklidir.



**UYARI:** Yumuşak mobilyaların üzerindeyken telefonu şarj etmeyin. Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.

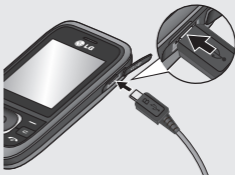

# Bellek kartı

## Bellek kartının takılması

Bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini arttırabilirsiniz.

**NOT:** Bellek kartı isteğe bağılı bir aksesuardır.

Bellek kartı kapağını açın. Bellek kartını, yerine oturup “klik” sesi duyulana kadar yuvaya doğru kaydırın. Altın temas alanının aşağı baktığından emin olun.




## Bellek kartının çıkarılması

Resimde gösterildiği şekilde kapağı açın ve bellek kartını yavaşça telefona doğru ittirip ardından hızla ve dikkatle dışarıya doğru çekerek çıkarın:



## Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Aksi taktirde kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmeniz gerekir.

- 1 Ana ekranda  tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- 2 **Hafıza bilgisi** öğesini ve ardından **Harici bellek** öğesini seçin.
- 3 **Biçimlendir** öğesine basın ve varsayılan olarak 0000 şeklinde ayarlanmış olan şifreyi girin. Kartınız biçimlendirilir ve kullanıma hazır hale gelir.













**UYARI:** Bellek kartınızı biçimlendirdiğiniz zaman, kart üzerindeki tüm içerik silinir. Bellek kartınızdaki bilgileri kaybetmek istemiyorsanız, bilgilerinizi önceden yedekleyin.

# Ana Ekranınız













## Durum çubuğu

Durum çubuğunda çeşitli simgelerin kullanılmasıyla sinyal gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü gibi bilgilerin yanı sıra Bluetooth bağlantısının etkin olup olmadığı da gösterilir.

Aşağıdaki tablo, durum ekranında sıklıkla görebileceğiniz simgelerin anlamlarını açıklar.




Simge	Açıklama
	Şebeke sinyal gücü (Çubuk sayısı şebeke sinyal gücüne göre değişir)
	Şebeke sinyali yok
	GPRS var
	3G var
	EDGE var
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Çağrılar yönlendirilmiş
	Dolaşım hizmeti
	Bluetooth® etkinleştirildi
	WAP hizmeti bağlandı

**İpucu! Sık Kullanılanlar** listesini kullanarak, seçilen menülere hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Bekleme modundayken programlanabilir tuşa basın. <Boş> öğesini seçin ve ardından bir menüyü sık kullanılan olarak eklemek için **Ekle** öğesine basın.

Simge	Açıklama
	Arka planda çoklu görev çalışıyor
	Bellek kartı takılı
	Push mesajı
	Bir alarm kurulu
	Program
	Yeni mesaj
	Yeni telesekreter mesajı
	Normal profil kullanılıyor
	Sessiz profili kullanılıyor
	Yüksek profili kullanılıyor
	Kulaklık profili kullanılıyor
	Kalan pil ömrü
	Pil boş


# Çağrılar

## Çağrı yapma


- 1 Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- 2 Kayar kapağı açtıktan sonra tuş takımını kullanabilirsiniz. Bir basamak silmek için  tuşuna ya da geri okuna basın.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  tuşuna basın.
- 4 Çağrıyı sonlandırmak için tuşuna basın  ya da kapağı kapalı konumuna kaydırın.

**İpucu!** Uluslararası bir arama yaparken + işaretini girmek için **0**'a basılı tutun.


## Rehberden çağrı yapılması

- 1 Menüde **Rehber**'i ve ardından **Ara** öğesini seçin.
- 2 Tuş takımını kullanarak çağrı yapmak istediğiniz kişinin adının ilk harfini girin ve imleci o kişinin üzerine kaydırın.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  öğesine basın.

## Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi


Telefonunuz çaldığında, çağrıyı yanıtlamak için **Kabul et**'e veya  tuşuna basın.

Telefonunuz çalarken zil sesini kapatmak için **Sessiz** öğesine basın. Bu özellik, bir toplantı sırasında profilinizi **Sessiz** olarak değiştirmeyi unuttuysanız faydalı bir özelliktir.


Gelen bir çağrıyı reddetmek için  tuşuna basın veya **Reddet** seçimini yapın.

## Hızlı arama


Sıklıkla aradığınız bir kişiye bir hızlı arama numarası atayabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için  tuşuna basın. **Rehber** öğesini seçin ve ardından **Hızlı aramalar** seçimini yapın.
- 2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı aramaya ayarlanmıştır ve bunu değiştiremezsiniz. Gezinme tuşlarını kullanıp **Ekle** öğesini seçerek ya da rakam tuşuna basarak başka bir numara seçin.

3 Adres defteriniz açılır. Gezinme tuşlarını kullanarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin ve ardından **Tamam**'a basın.

Bir hızlı arama tuşuna çağrı yapmak için, kişi ekranda görünene dek atanmış numaraya basın ve basılı tutun. Çağrı otomatik olarak başlayacaktır ve  tuşuna basmaya gerek yoktur.

## Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

 tuşuna basın ve **Çağrılar** ögesini seçin.

**Tüm çağrılar** - Yapılan, gelen ve cevapsız çağrılar tam listesini görüntüler.

### Cevapsız çağrılar -

Cevaplayamadığınız tüm çağrılar listesini görüntüler.

**Yapılan aramalar** - Aradığınız tüm numaraların bir listesini inceleyin.

**Gelen aramalar** - Sizi arayan tüm numaraların bir listesini görüntüleyin.

**Arama süresi** - Yaptığınız ya da aldığınız çağrılara ne kadar süre harcadığınızla ilgili detayları inceleyin.

**Arama ücretleri** - Son çağrı veya Tüm aramalar menüsü altında yapılan görüşmelere dair ücretlendirmeleri görüntüler. Bu hizmet şebekeye bağlı olup bazı operatörler bunu destekleyemeyebilir.


**Veri bilgisi** - Gelen ve giden tüm veri miktarı bayt cinsinden görüntülenir.

**İpucu!** Herhangi bir çağrı günlüğünden **Seçim** ögesini ve ardından seçilen öğeleri silmek üzere **Sil** ögesini seçin.

**İpucu!** Aramanın tarihini ve süresini görüntülemek için gezinme tuşlarını kullanarak herhangi bir çağrı girişini seçin. Çağrı süresini görmek için **Görüntüle** ögesini seçin.

# Çağrılar


## Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1  tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 **Çağrı- Çağrı yönlendirme** ögesini seçin. Ya da tümünü Devre dışı bırakabilirsiniz.
- 3 Hat meşgul olduğunda, cevap vermediğinizde veya ulaşılamadığınızda tüm çağrıları yönlendirmek için seçin.
- 4 **Etkinleştir** ögesini seçim ve yönlendirilecek numarayı girin.
- 5 Yönlendireceğiniz numarayı girin ya da yönlendireceğiniz numara için seçeceğiniz kişiye **Rehber**'de göz atmak için **Ara** ögesini seçin.

**Not:** Çağrı yönlendirme ücretlidir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.


**İpucu!** Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak için **Çağrı yönlendirme** menüsünden **Tümünü devre dışı bırak**'i seçin.

## Çağrı engellemenin kullanılması

- 1  tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 **Çağrı- Çağrı engelleme**'yi seçin.
- 3 Aşağıdaki altı seçenekten herhangi birini veya tümünü seçin:
  - Giden aramalar**
  - Uluslararası çağrılar**
  - Kendi ülkem hariç uluslararası aramalar**
  - Gelen aramalar**
  - Yurtdışında gelen aramalar**
- 4 **Etkinleştir** ögesini seçin ve çağrı engelleme şifresini girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

**İpucu!** Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Çağrı** Menüsü'nden **Sabit arama numarası**'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Etkinleştirildiğinde, telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

## Arama ayarlarının deęiřtirilmesi

- 1  tuřuna basın ve **Ayarlar-Çaęrı** öęesini seęin.
- 2 Burada ayarları ařaęıdaki gibi dzeltebilirsiniz:

### Çaęrı ynlendirme

- Çaęrılarınızın ynlendirilip ynlendirilmeyeceęini seęin.

**Çaęrı Engelleme** - Hangi çaęrıların engellenmesini istedięinizi belirleyin.

**Çaęrı bekletme** - Beklemede bir çaęrı varken uyarı alın.

### Sabit arama numaraları

- Telefonunuzdan aranabilecek numaraların bir listesini seęin.

**zr mesajları** - bir çaęrıyı reddetmeden nce, nceden tanımlı bildirim mesajını kaydedin.

**Genel ayarlar** - Ařaęıdaki ayrıntılı ięeriklere bařvurun.

## Genel ayarlar

**Cevap modu** - Cevaplama modunu ayarlamanızı saęlar. Gnder tuřuna bas, Yukarı kaydır ve Herhangi bir tuřa bas arasından seęim yapabilirsiniz.

### Numaramı gnder

**řebekeye gre belirle** - Servis saęlayıcısı tarafından belirlenen varsayılan ayarları yapar.

**Açık** - Giden bir arama esnasında numaranız gnderilecektir.

**Kapalı** - Giden bir arama esnasında numaranız gizlenecektir.

**Dakika hatırlatıcı** - Telefodayken her 1 dakikada sesli bir uyarı verilip verilmemesini belirler.

**Oto. tekrar ara** - Bařsarız bir çaęrı giriřiminde otomatik tekrar arama fonksiyonunu ayarlamanızı saęlar.


**DTMF seslerini gnder** - DTMF, otomatikleřtirilmiř mesajlar ięindeki menlerde gezinmeniz ięin sayısal komutlar kullanmanızı saęlar.

# Çağrılar

**Yeni numarayı kaydet** - Bu seçenek seçildiğinde, biten bir arama sonrasında rehberinizde bulunmayan numaralar kaydedilir.

## **BT cevap modu**

**Hands-free** - Bluetooth kulaklıkla aramaları cevaplayabilirsiniz.


**Telefon** - Bluetooth kulaklıkla bir aramayı cevaplamak için telefondaki  tuşuna basın.

**Kayar kapak modu** - Kayar kapağın kapanması ile bir çağrının sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirleyin.

**Arama reddet** - Gelen aramaların reddedilip reddedilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

# Rehber

## Kişilerin aranması

- 1 Ana menüden **Rehber** ögesini seçin ardından  ögesini seçin.
- 2 Tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfini girin.
- 3 Rehber ve kişiler arasında ve onların farklı numaraları arasında geçiş yapmak için gezinme tuşlarını kullanın.

## Yeni kişinin eklenmesi

- 1 **Rehber** ögesini seçin ve sol programlanabilir tuşa **Seçim** basın.
- 2 **Yeni kişi** ögesini seçin.
- 3 Yeni kişinin kaydının **Telefon** ya da **USIM** karta kaydedilmesi tercihini gerçekleştirin.
- 4 Verilen alanlara istediğiniz bilgileri girin ve **Tamam**'ı seçin.

Ya da biraz daha hızlı bir yöntem kullanmak için...


- 1 Saklamak istediğiniz numarayı girin ve ardından **Seçim** ögesine basın.
- 2 **Numarayı kaydet**'i seçin ve **Yeni kişi** ile **Kişi güncelle** arasında seçim yapın.
- 3 Kişiyile ilgili bilgileri girin ve **Tamam**'ı seçin.

## Bir gruba kişi ekleme

Kişi kayıtlarınızı gruplar halinde kaydedebilirsiniz. Bu işlem, iş arkadaşlarınızla aile üyelerini birbirinden ayrı tutmak gibi durumlarda faydalıdır. Telefonunuzda önceden oluşturulmuş, **Aile**, **Arkadaşlar**, **İş arkadaşları**, **Okul** ve **VIP** gibi gruplar bulunmaktadır.

- 1 **Rehber**'e dokunun ve **Gruplar**'ı seçin.
- 2 Kişi ekleyeceğiniz grubun üzerine gelin, **Aç** ve ardından **Ekle** öğelerini seçin.

# Rehber

- 3 Rehberiniz açılacaktır. Gruba eklemek istediğiniz herhangi bir kişinin üzerine gelin ve  öğesine dokunun, ardından **Tamam** öğesini seçin.

**İpucu!** Bir gruba zil sesi atayabilirsiniz. Zil sesini atamak istediğiniz grubu seçin, **Seçim** öğesini seçin ve istediğiniz öğeyi seçin.

**Not:** Yalnızca telefonunuzun (SIM karta değil) belleğine kaydedilmiş bir gruba kişi ekleyebilir veya kişiye resim ekleyebilirsiniz.

## Bir kişiye resim ekleme

Kişilerinizin görünümünü bir resim ekleyerek adres defterinizde değiştirebilirsiniz.

- 1 **Rehber**'i seçin ve **Yeni kişi oluşturun**'u seçin.
- 2 Resim düzenlemek ve eklemek için kare görüntüyü seçin.
- 3 **Değiştir**'i seçin.

- 4 **Resim yok, Resimlere git** ve **Bir resim çek** arasından seçim yapın. **Resimlere git** öğesini seçerseniz, telefon belleğinde kayıtlı olan bir resim seçebilirsiniz. **Bir resim çek** öğesini seçerseniz, kameranızın vizörü açılır, böylelikle kişinin resmini çekebilirsiniz. Bir resim çekin ve ardından **Seç** öğesine basın.

- 5 **Tamam**'ı seçin.


## Kişileri USIM'e kopyalama

Kişi kayıtlarınızı USIM'den telefonunuza veya telefonunuzdan USIM'e kopyalamayı seçebilirsiniz.


- 1 **Rehber**'i ve ardından **Depolama konumu**'nu seçin.
- 2 **USIM**'e kaydet veya **USIM**'e taşı menüsünü seçin.
- 3 Eminsiz **Tamam**'ı seçin.

# Mesajlar

## Mesajlar

GU280 model telefonunuz SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi) ve e-posta ile ilgili işlevleri içerdiği gibi şebeke servis mesajları ile ilgili işlevleri de içermektedir. Bu işlevleri kullanmak için  tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

## Mesajın gönderilmesi

- 1 Yeni bir mesaj oluşturmak için  tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Yeni mesaj oluştur**'u seçin.
- 2 Bir SMS veya MMS göndermek için **Mesaj** öğesini seçin.
- 3 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır. Mesaj düzenleyici SMS ve MMS'yi birbirleri arasında kolayca geçiş sağlayan tek bir sezgisel modda birleştirir. Mesaj düzenleyicinin varsayılan ayarı SMS modudur.
- 4 Tuş takımını kullanarak mesajınızı girin. Metin girmeye ilgili daha fazla bilgi için sağdaki **Metin girme** konusuna bakın.

- 5 **Resim, Video, Ses, Sembol, Şablon, İfade, İsim ve Numara, Yeni slayt, Konu** veya **Daha fazla**'sını eklemek için **Seçim**'i ve ardından **Ekle** öğesini seçin.
- 6 Rehber listesinden bir kişi seçin ya da **Daha fazla**'yı seçerek telefon numarası girin.
- 7 **Gönder**'i seçin.



**UYARI:** Mesaj düzenleyiciye bir **Resim, Ses, Video, Yeni slayt** veya **Konu** eklenirse, bu otomatik olarak MMS moduna çevrilecek ve buna uygun şekilde ücretlendirileceksiniz.

**Not:** Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.00 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.

# Mesajlar

## Metin girilmesi

Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz. Örneğin Rehber'e isim kaydetmek, mesaj yazmak ve takvimde olayların planlanması gibi faaliyetler için metin girmeniz gerekmektedir. Telefonda şu metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: T9 modu, ABC modu ve 123 modu.


**Not:** Bazı alanlar sadece tek giriş moduna izin verebilir (örneğin, adres defteri alanında telefon numarası).

## Tuş takımı kullanılarak metin girme modu

Metin girmek istediğinizde, örneğin bir mesaj yazarken, tuş takımı varsayılan olarak T9 moduna geçer. Bir numara giriyorsanız, örneğin bir arama sırasında, tuş takımı rakamları varsayılan olarak rakam moduna geçer.


## E-postanın ayarlanması

GU280 telefonunuzdaki e-postayı kullanarak teması devam ettirebilirsiniz. Bir POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı oluşturmak kolay ve hızlıdır.

- 1  tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Ayarlar** seçimini yapın.
- 2 **E-posta**'yı seçin ve ardından **E-posta hesapları** seçimini yapın.
- 3 **Ekle**'yi seçin, açılır ekranı takip edin ve gerekli bilgileri girin.


## Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

E-posta göndermek/almak için bir e-posta hesabı oluşturmanız gerekmektedir (yukarıya bakın).

- 1  tuşuna basın, **Mesajlar**'ı ve ardından **Yeni mesaj oluştur** öğesini seçin.
- 2 **E-posta** öğesini seçtiğinizde yeni bir e-posta penceresi açılacaktır.
- 3 Bir konu yazın ve Tamam'a basın.
- 4 Tuş takımını kullanarak mesajınızı girin.

**Posta kutusu** - Tüm e-posta mesajlarınızı içerir. Kullanmak istediğiniz hesabı seçin ve **Geri al'**ı seçin. GU280'unuz e-posta hesabınıza bağlanacak ve yeni mesajlarınızı alacaktır.

## Mesaj klasörleri

 tuşuna basın, ardından **Mesajlar'**ı seçin. GU280 telefonunuzda kullanılan klasör yapısı oldukça anlaşılırdır.

**Yeni mesaj oluşturun** - Yeni mesaj oluşturun.

**Gelen kutusu** - Aldığınız tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir. Buradan cevap yazabilir, mesaj iletebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bkz.

## Mesajlarınızın idaresi.

**Posta kutusu** - Aldığınız tüm postalar Posta kutunuzda tutulur.

**Taslaqlar** - Bir mesajı tamamlamaya zaman bulamadıysanız, o ana kadar yazdıklarınızı burada saklayabilirsiniz.

**Giden kutusu** - Bu, gönderilen mesajların geçici olarak saklandığı bir klasördür.

**Gönderilen öğeler** - Gönderdiğiniz tüm mesajların kopyası Gönderilen öğeler klasörünüzde tutulur.


**Klasörlerim** - Gelen kutusu ya da Gönderilen mesajlar içerisinde bulunan mesajları Klasörlerim içerisine taşıyabilirsiniz. Klasörlerim içindeki bu mesajları orijinal mesaj kutusuna da taşıyabilirsiniz.

**Şablonlar** - Hızlı yanıtlama amacıyla oluşturulmuş kullanışlı mesajların yer aldığı bir liste.

**İfadeler** - İfadeler ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Seçtiğiniz ifadeyi mesaj yazarken ekleyebilirsiniz.

## Mesajların idaresi

Mesajlarınızı yönetmek için **Gelen kutunuzu** kullanabilirsiniz.

1  tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Gelen kutusu** seçimini yapın.

2 **Seçim** ve ardından aşağıdaki komutları seçin:

**Yanıtla** - Seçili mesaja bir yanıt gönderin.

# Mesajlar

**ilet** - Seçilen mesajı başka birine gönderin.

**Arama yapma** - Size mesajı gönderen kişiyi arayın.

**Numarayı kaydet** - Mesaj numarasını kaydedin.

**Sil** - Seçili mesajı siler.

**Yeni mesaj oluştur** - Yeni bir Mesaj, E-posta yazın. mesajı kim gönderirse göndersin.

**İşaretle/İşareti Kaldır** - Bir mesajı veya tümünü işaretleysin.

**Kopyala&Taşı** - Seçili mesajı SIM kart veya telefona kopyalamayı veya taşımayı seçin.

**Filtre** - Mesajları istenen mesaj tiplerinde gösterir.


**Mesaj bilgisi** - Mesajın tipini, konusunu, kimden geldiğini ve tarihini kontrol edebilirsiniz.

**SIM mesajı için yer yok** mesajını görürseniz, boş alan oluşturmak için gelen kutusundan bazı mesajları silmelisiniz.

**Mesajlar için yer yok** mesajını görürseniz, boş alan oluşturmak için ya mesajları ya da kayıtlı dosyaları silebilirsiniz.

## Şablonların kullanılması

Sıklıkla gönderdiğiniz **Metin** veya **Multimedya** mesajları için şablonlar oluşturabilirsiniz. Telefonunuzda isterseniz düzenleyebileceğiniz bazı şablonlar bulunmaktadır.


- 1  tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Şablonlar** seçimini yapın.
- 2 **Metin şablonları** veya **Multimedya şablonları** ögesini seçin. Metin şablonu menüsünde, mevcut şablonları değiştirmek için **Seçim** ve ardından **Düzenle** öğelerini seçebilir, ya da yeni şablon oluşturmak için **Yeni ekle**'yi seçebilirsiniz.
- 3 Şablon göndermek için **Mesajlar** ve ardından **Yeni mesaj oluştur**'u seçin. **Mesaj**'i seçin.
- 4 **Seçim**'i ve **Ekle**'yi seçin, ardından **Şablon**'u seçin.

5 Göndermek istediğiniz şablonu ve ardından **Gönder**'i seçin.

## Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

GU280 model telefonunuzun mesaj ayarları telefonu satın alır almaz hemen mesaj gönderebilmeniz için önceden ayarlanmıştır.

Bu ayarları değiştirmek istiyorsanız, bunu **Ayarlar** seçeneği ile yapabilirsiniz.

 tuşuna basın, ardından **Mesajlar** öğesini seçin, ardından **Ayarlar** ve **Metin mesajı** öğesini kullanın. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

**Metin Mesajı merkezi** - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

**İletim raporu** - Mesajınızın iletildiğine dair onay almayı seçin.

**Geçerlilik süresi** - Mesajlarınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde saklanacağını belirleyin.

**Mesaj tipleri** - Metninizi Ses, Faks, X.400 veya E-posta'ya dönüştürün.

**Karakter kodlama** - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu işlem mesajlarınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlendirmesini etkiler.


## Uzun metin gönderme biçimi

- Mesaj alanına 2 sayfadan uzun bir metin girdiğinizde mesajınızı SMS veya MMS ile gönderme tercihinizi belirtin.

## Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

GU280 model telefonunuzun mesaj ayarları telefonu satın alır almaz hemen mesaj gönderebilmeniz için önceden ayarlanmıştır.

Bu ayarları değiştirmek istiyorsanız, bunu **Ayarlar** seçeneği ile yapabilirsiniz.

 tuşuna basın, **Mesajlar**'ı seçin, ardından **Ayarlar** ve **Multimedya mesajı** öğelerini seçin.

Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

**Alım modu** - Evde veya dolaşım halindeyken multimedya mesajlarını otomatik veya manuel olarak indirmek için seçin.

# Mesajlar

**İletim raporu** - İletim raporu talep etmek veya iletim raporuna izin vermek tercihlerini yapın.

**Yanıtı oku** - Yanıtı oku mesajı talep etmek veya izin vermek tercihlerini yapın.

**Öncelik** - Multimedya mesajınızın öncelik derecesini belirleyin.

**Geçerlilik süresi** - Mesajlarınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde saklanacağını belirleyin.

**Slayt süresi** - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.


**Oluşturma modu** - MMS tarafından desteklenen içerik tipini seçmenize izin verir. (**Kısıtlı, Uyarı** ve **Ücretsiz**)

**Gönderme zamanı** - Mesajın alıcıya gönderilme zamanını ayarlar. Multimedya mesaj merkezi, mesajı gönderim zamanından sonra gönderecektir.

**MMS merkezi** - Multimedya mesajı göndermek için MMSC ve İnternet profili gibi ağ bilgilerini yapılandırmanızı sağlar.

## E-posta ayarlarının değiştirilmesi

E-posta ayarlarınızı kendi tercihinize göre yapabilirsiniz.

1  tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Ayarlar** seçimini yapın.

2 **E-posta** öğesini seçerek aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

**E-posta hesapları** - E-posta hesaplarını ayarlayabilirsiniz.

**E-posta ile yanıtlamaya izin**

**ver** - Okundu onaylı e-posta talebi için bir okundu onayı e-postası gönderimine izin verilip verilmeyeceğini belirler.

**Yanıt e-postası isteği** - Bir okundu onayı e-postası talep edilip edilmeyeceğini belirler.

**Yoklama aralığı** - Yeni e-posta mesajlarınız için ne sıklıkta GU280 kontrolü olacağını seçin.

**Alınacak miktar** - Seçilen bir sürede ne kadar e-posta alınacağını seçin.

### **İletme ve Yanıtla mesajı ekle**

- Orijinal mesajın eklenmesini ya da eklenmemesini sağlayın.

**Eki ekle** - Orijinal ekin eklenmesini ya da eklenmemesini sağlayın.

### **Dolaşımında Otomatik Alım**

- Yurtdışındayken mesajlarınızı otomatik olarak alıp almamayı tercih edebilirsiniz.

**Yeni e-posta bildirim** - Yeni e-postalar için uyarılıp uyarılmamayı seçer.

**İmza** - E-posta imzası oluşturup bu özelliği etkinleştirin.

**Öncelik** - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

### **Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi**

#### **Video posta/Sesli posta**



- Video posta veya sesli postayı düzenleyebilirsiniz.

**Servis mesajı** - Buradan Servis mesajı özelliğini kapatabileceğiniz için bu mesajlar alındığında otomatik olarak cihazınıza yönlendirilmeyecek, yalnızca yeni mesajları kontrol ettiğinizde cihazınıza aktarılacaktır. Servis mesaj güvenliğinizi de değiştirebilirsiniz.

**Bilgi servisi** - Bilgi mesajlarınızın alım durumu, kanalları ve dili gibi ayarları seçin.

# Kamera

## Hızlı fotoğraf çekilmesi

- 1  tuşuna basın ve **Multimedya** ögesini seçin. Vizörü açmak için **Kamera** ögesini seçin.
- 2 Telefonu tutarak merceği resmi çekilecek nesneye doğru çevirin.
- 3 Telefonu resmi çekilecek nesneyi görebileceğiniz şekilde konumlandırın.
- 4 Resim çekmek için  tuşuna basın.

## Fotoğraflarınızı çekmeden önce

Şu seçenekler için **Ayarlar**'da **Ön izleme**'ye basın: Bu ayarların bazıları **Video Kamera** Ayarlarında da gösterilecektir.

 **Resim boyutu** - Bkz. **Resim boyutunun değiştirilmesi** sayfa 38.

**Ön izleme boyutu** - Ön izleme resmini seçin: **Tam resim** veya **Tam ekran**.



**Efekt** - Dört renk tonu seçeneği arasında tercih yapın: **Kapalı** (normal/renk), **Sepya**, **Siyah Beyaz** veya **Negatif**.



**Beyaz dengesi** - Beyaz dengesi, fotoğraflarınızdaki beyaz renklerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. **Otomatik**, **Akkor ışık**, **Güneşli**, **Flüoresan** veya **Bulutlu** arasında seçim yapın.



**Gece modu** - Açık seçeneğini tercih ederek gece daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.



**Zamanlayıcı** - Zamanlayıcı, yakala tuşuna basıldıktan sonra kamera resmi çekmeden önce bir gecikme süresi ayarlamasını sağlar. **Kapalı**, **3 Saniye**, **5 Saniye** veya **10 Saniye** arasından tercih yapın. Bu işlev, resimde siz de bulunmak istiyorsanız çok kullanışlıdır.



### **Çekim Modu - Normal,**

### **Çoklu çekim ve Çerçeve çekim**

arasından seçim yapın. Çoklu çekim, arka arkaya çok hızlı bir şekilde otomatik olarak Üç, Altı, Dokuz poz çekebilmenize izin verir, hareketli objelerin veya spor etkinliklerinin resimlerini çekmek için idealdir.



### **Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal**

seçenekleri arasından seçim yapın. Daha iyi kalitede fotoğraf daha net sonuç verir. Ancak dosya boyutu artacaktır, bu da telefonun belleğinde daha az video saklayabileceğiniz anlamına gelir.

Aşağıdaki seçenekler için Ayarlar'da **Diğerleri** ögesine basın:

**Bellek** - Mevcut durumu kontrol edin: Telefon/Harici.

**Simgeleri gizle** - Simge gösterimini seçin: Oto./Manuel.

**Ses** - Resim çekerkenki deklanşör sesini seçin.

### **Fotoğraf çekildikten sonra**

Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir. Resmin adı ekranın üstünde çıkar ve ekranın sol tarafında beş seçenek gösterilir.



**Resim** - Albümünüzdeki diğer fotoğraflara bakmak için buna tıklayın. Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.



**Gönder** - Fotoğrafi **Mesaj veya E-posta** olarak göndermek için bunu seçin. Bkz. sayfa 29 **Mesajın gönderilmesi**.



**Yeni** - Hemen başka bir resim çekmek için bu tuşa basın. Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.



**Kullanım şekli** - Resminizi **Duvar kağıdı, Rehber görüntüsü, Açılış veya Kapanış resmi olarak kullanmak için bu işlevi seçerek bir alt menü açın.**



**Sil** - Çektiğiniz fotoğrafları siler. Bunu **Evet** seçeneğini tercih ederek onaylayın. Vizör tekrar belirir.


# Kamera

## Resim boyutunun değiştirilmesi

Hafıza alanından tasarruf etmek için fotoğraf boyutunu değiştirebilirsiniz. Daha fazla piksel daha fazla dosya boyutu kapladığı için bu işlem, bellekte daha fazla yer kaplar. Telefonunuzda daha fazla resim tutmak istiyorsanız daha az dosya boyutu elde etmek için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** ögesine basın ve araç çubuğundan **Resim boyutu**'nu seçin.
- 2 Piksel değerini altı sayısal seçenekten biri olarak belirleyin.
- 3 Değişikliklerinizi kaydetmek için **Tamam**'a basın.

## Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

- 1 Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera modu içerisinde ve ayrıca Ana ekrandan ulaşabilirsiniz. Vizörden **Albüm** ögesine basın. Ana ekrandan  tuşuna

basın, ardından **Galeri** ve **Resimlerim**'i seçin.

- 2 Galeriniz, İndirilen resimler ve Standart resimler klasörünüz ekranda gösterilecektir.
- 3 Görmek istediğiniz fotoğrafı seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve açmak için **Görüntüle** ögesini seçin.


## Bir fotoğrafı Duvar kağıdı veya Rehber görüntüsü olarak ayarlama

Resim galerinizden bir resim seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve **Seçim**'i seçin. Seçilen resmi **Duvar kağıdı**, **Rehber görüntüsü**, **Açılış** veya **Kapanış** resmi olarak kullanmak için **Kullanım şekli** ögesini seçin. Kişi Resmi olarak bir fotoğraf atadığınızda fotoğrafın hangi kısmını kullanmak istediğiniz belirleyebilirsiniz.

**Not:** Resim Kimliği yalnızca telefonunuza kayıtlı kişiler için kullanılabilir, SIM karta kayıtlı olanlar için kullanılamaz.

# Video kamera

## Hızlı video çekimi



- 1  tuşuna basın ve **Multimedya** ögesini seçin.
- 2 **Video kamera** ögesini seçin.
- 3 Kameranın merceğini videonun konusuna çevirin.
- 4 Kayda başlamak için OK tuşuna basın.
- 5 Vizörün sağ alt köşesinde **Rec** yazısı görüntülenir ve bir zamanlayıcı videonun uzunluğunu gösterir.
- 6 Videoyu duraklatmak için **Duraklat** ögesini, devam ettirmek için **Devam** ögesini seçin.
- 7 Kaydı durdurmak için **Dur**'u seçin.

## Videonuzu çekmeden önce

**Videolar** - Albümünüzdeki diğer video kliplere bakmak için seçin.

**Kamera** - Video kamera modundan fotoğraf makinesi moduna geçin.


**Kayıt** - Video kaydını başlatın.


**Zoom** -  veya  tuşlarını kullanarak zoom'u ayarlayın.


**Parlaklık** - -2,0'dan +2,0'a, 0,5 aralıklarla. Bu seviye ne kadar yüksek olursa ekran o kadar parlak olur.


## Video çekimi sonrası


Videonun adı ekranın altında çıkar ve ekranın altında beş seçenek gösterilir.

 **Videolar** - Albümünüzdeki diğer video kliplere bakmak için bu seçeneği seçin. Mevcut video klip kaydedilir.

 **Oynat** - Kaydettiğiniz videoyu oynatmak için bu seçeneği seçin.


 **Yeni** - Hemen başka bir video kaydetmek için bu seçeneği seçin. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.

 **Gönder** - Videoyu **Mesaj**, **E-posta** veya **Bluetooth** olarak göndermek için bu seçeneği seçin. Bkz. sayfa 29 **Mesajın gönderilmesi**.

 **Sil** - Kaydettiğiniz videoyu silin ve Evet'i seçerek işlemi onaylayın. Vizör tekrar belirir.

# Video kamera


## Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Kayıtlı videolarınıza kamera modundan veya Ana ekrandan erişebilirsiniz. **Album** öğesini seçin. Ana ekrandan  tuşuna basın ve ardından **Galeri** ve **Videolarım**'ı seçin.
- 2 Galeriniz ekranda belirir.
- 3 Görüntülemek istediğiniz videoyu seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve izlemek için  tuşuna basın.

# Müzik

## Müzik mağazası

LG GU280 telefonunuz yerleşik bir MP3 çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz.

MP3 çalara erişebilmek için  tuşuna basın ve **Müzik**'i seçin. Buradan aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

**Son çalınan şarkı** - Son dinlediğiniz müziği tekrarlayabilirsiniz.

**Tüm şarkılar** - Telefonunuzdaki tüm şarkıları içerir.

**Çalma listelerim** - Oluşturduğunuz tüm çalma listelerini içerir.

**Sanatçılar** - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

**Albümler** - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

**Türler** - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

**Parçaları karıştır** - Şarkıları rasgele sırayla çalar

## Müziğin telefona aktarılması

Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablonuzu kullanmaktır. Bluetooth kullanarak müzik aktarmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet** ögesini tıklayarak telefonunuzdan onay vermelisiniz.
- 4 Dosya **Tüm şarkılar** içerisinde görünmelidir.

**Not:** DRM (Dijital Haklar Yönetimi) sistemi neticesinde İnternette indirdiğiniz veya MMS ile aldığınız medyaların bazılarında, "Hak satın alma" menüsünden erişilebilir. İçeriğin kullanım haklarına sahip olan web sitesinden hak satın alma şifresi edinebilirsiniz.

# Müzik



Müzik dosyaları uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunmaktadır. Müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal düzenlemelerini inceleyin.

# Ses kaydedicisi

## Ses kaydedicisini kullanma

Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için **Ses kaydedici**'yi kullanın.

## Sesli not kaydetme

- 1  tuşuna basın, **Araçlar** ve ardından **Ses kaydedicisi** öğelerini seçin.
- 2 Kayda başlamak için  tuşuna basın.
- 3 Kaydı bitirmek için **Durdur** öğesini seçin.
- 4 Kaydı dinlemek için **Seçim'e** basın ve **Oynat** öğesini seçin.


**Not:** Kaydettiğiniz tüm ses kayıtlarını **Ses Kayıtları'na git**'i seçerek dinleyebilirsiniz.

## Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra, **Seçim** öğesini seçin.
- 2 **Gönder**'i seçin ve **Mesaj, E-posta** ve **Bluetooth** arasından seçim yapın. Öğeler arasından **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçerseniz, kayıt mesajınıza eklenecek ve normal bir şekilde yazabilecek ve gönderebileceksiniz. Seçiminiz **Bluetooth** ise, Bluetooth öğesini açmanız için bir uyarı alacaksınız.

# Galeri

Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebildiğiniz için tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş yer açabilmektir.

Bütün multimedya dosyalarınız **Galeri** içerisine kaydedilir.  tuşuna basın, ardından klasörlerin listesini açmak için **Galeri'yi** seçin.

## Görüntüler

**Görüntüler** telefonunuza önceden yüklenen varsayılan resimler ve varsayılan flaş dosyalarının, indirdiğiniz resimlerin ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen resimlerin bulunduğu bir klasör içerir.

## Resim seçenekleri menüsü

**Resimler** kısmında kullanabileceğiniz seçenekler, seçtiğiniz resmin türüne göre değişir.

**Görüntüler** klasöründe **Seçim** seçimini yaparak aşağıdaki seçeneklere ulaşın.

**Sil** - Seçili resmi silin.

**Farklı ayarla** - Seçilen görüntüleri **Duvar kağıdı**, **Resim kimliği**, **Açılış**, **Kapanış**, **Gelen arama** ve **Giden arama** resmi olarak ayarlayın.

**Yeniden adlandır** - Seçilen görüntünün dosya adını değiştirin.

**Taşı** - Görüntüyü farklı bir klasöre taşımak için kullanılır.

**Kopyala** - Görüntüyü farklı bir klasöre kopyalamak için kullanılır.

**Şu yolla gönder** - Seçilen görüntüyü bir arkadaşınıza **Mesaj yoluyla gönderin**. **E-posta**, **Bluetooth**.

**Bluetooth ile yazdır** - **Bluetooth** aracılığıyla bir görüntü dosyası yazdırın.

**Dosya bilgisi** - Seçilen görüntünün **Dosya bilgisini** (Ad, Boyut, Tarih, Çözünürlük, Tıp, Koruma ve Kurulum) **Yeniden adlandırın**, **Düzenleyin** ve görüntüleyin.

**Çoklu seçim** - Silinecek bir veya daha fazla görüntü seçin.

**Ara** - Görüntüyü dosya adıyla arayın.

**Sırala** - Tüm görüntülerinizi **Tarih**, **Tip** veya **Ada** göre düzenler.


**Slayt gösterisi** - Görüntülerinizden oluşan bir slayt gösterisi izleyin.

**Tablo görünümü/ Liste görünümü** - Fotoğraflarınızı görüntüleme şeklini değiştirin.

**Bellek bilgisi** - Bellek durumunu (Telefon belleği veya Harici bellek) görüntüleyebilirsiniz.

**Tümünü sil** - Tüm görüntüleri silin.

## Fotoğrafın gönderilmesi

1  tuşuna basın ve **Galeri'yi** seçin.

2 **Görüntüler**'i seçin.


3 Bir fotoğraf seçin ve ardından **Seçim** öğesini seçin.

4 **Şu yolla gönder** öğesini seçin ve **Mesaj**, **E-posta**, **Bluetooth** arasından seçim yapın.

5 **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçerseniz, fotoğrafınız mesaja

eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. **Bluetooth** seçerseniz, Bluetooth özelliğini açmanız gerekir ve telefonunuz, resmin gönderilmesi için cihaz aramaya başlar.

## Resimlerin düzenlenmesi


1  tuşuna basın ve **Galeri'yi** seçin.

2 **Görüntüler**'i seçin.

3 **Seçim** öğesini ve ardından **Sırala** öğesini seçin.

4 **Tarih**, **Tür** veya **Ad** seçeneklerinden birini seçin.

## Resim silme

1  tuşuna basın ve **Galeri'yi** seçin.

2 **Görüntüler**'i seçin.


3 Bir görüntü seçin ve **Seçim** öğesine basın.

4 **Sil**'i seçin ve ardından onaylamak üzere **Evet**'e basın.

# Galeri

## Slayt gösterisi oluşturulması

Telefonunuzda bulunan tüm görüntülere bakmak veya telefonunuzda nelerin kayıtlı olduğunu görmek için sizi tüm görüntüleri teker teker açmaktan kurtaracak bir slayt gösterisi hazırlayabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın ve **Galeri'yi** seçin.
- 2 **Galeri'yi** seçin.
- 3 Slayt gösterisine başlamak istediğiniz fotoğrafı seçin ve ardından **Seçim** öğesini seçin.
- 4 **Slayt gösterisi** öğesini seçtiğinizde sonra gösteri başlayacaktır.
- 5 Slayt gösterisini duraklatmak için **Duraklat** öğesine ve slayt gösterisinden çıkıp **Galeri** klasörüne dönmek için **Geri** öğesine basın.


Slayt gösterisi esnasında **Tam Ekran görünüm** ve **Yatay görünüm** seçmek için **Seçim** öğesine

basın. Resimlerin yönünü değiştirmek için **Yatay görünüm**'ü seçin.

## Sesler

**Sesler** klasörü **Standart sesleri, İndirilen zil seslerini** ve indirdiğiniz ses dosyalarını içerir. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.


## Sesin kullanılması

- 1  tuşuna basın ve **Galeri'yi** seçin.
- 2 **Sesler** öğesinin üzerine gelin ve öğeyi seçin.
- 3 Dinlemek için bir ses seçin ve **Oynat**'a basın.
- 4 **Seçim'i** seçin, **Kullanım şekli**'ni seçin ve ardından **Zil sesi, Mesaj tonu, Açılış ve Kapanış** arasından seçim yapın.

## Videolar

**Videolarım** klasörü, indirilen videoların ve telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini gösterir.

## Videonun izlenmesi

- 1  tuşuna basın ve **Galeri'yi** seçin.
- 2 **Videolar** öğesinin üzerine gelin ve öğeyi seçin.
- 3 Bir video seçin ve **Oynat'**a basın.

## Video oynatılırken seçeneklerin kullanılması

**Seçim'i** ve ardından oynattığınız videoyu seçtiğinizde şu seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz:

**Sil** - Videoyu silin.

**Farklı ayarla** - Bir video klipi zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

**Şu yolla gönder** - **Mesaj, E-posta, Bluetooth** yoluyla gönderim yapın.


**Dosya bilgisi** - Videonun ayrıntılarını görüntüleyin.

**Yatay görünüm** - Videonun yönünü değiştirin.

**Tekrar et** - Videoyu tekrar edin.

**Sessiz** - Sesi kapatın.

## Video klipin gönderilmesi

- 1  tuşuna basın ve **Galeri'yi** seçin.
- 2 **Videolar** öğesinin üzerine gelin ve öğeyi seçin.
- 3 İsteddiğiniz video klipi seçin ve **Seçim'e** basın.
- 4 **Gönder** öğesine basın ve **Gönder - Mesaj, E-posta, Bluetooth** yoluyla gönder arasından seçim yapın.
- 5 **Mesajlar** veya **E-posta'yı** seçerseniz, video klipiniz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth'u seçerseniz, **Bluetooth'u** açmanız istenir ve telefonunuz videoyu gönderecek bir cihaz arar.

**Not:** MMS ile gönderilmeden önce resmin yeniden boyutlandırılması gerekebilir. Bazı videolar MMS ile gönderilmek için çok büyük olabilir.

# Galeri

## **Oyunlarım ve uygulamalarım**

İndirilen oyunları ve uygulamaları bu klasörde saklayabilirsiniz.

## **Diğer dosyalar**


**Diğerleri** menüsünden Görüntüler, Sesler ya da Videolar klasörüne kayıtlı olmayan dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

# Oyunlar ve Uygulamalar

## Oyunlar ve Uygulamalar

GU280 telefonunuz boş vakitlerinizde sizi eğlendirecek, önceden yüklenmiş oyunlarla birlikte gelmektedir. Ek bir oyun veya uygulama indirmeyi tercih ettiğinizde, bunlar bu klasöre kopyalanacaklardır.


## Oyun oynanması

- 1  tuşuna basın, **Oyunlar & Uygulamalar** ve ardından **Oyunlarım & Uygulamalarım** öğelerini seçin.
- 2 Bu menüyü yeni oyunlar indirmek telefonunuzda bulunan demo oyunları oynamak için kullanabilirsiniz.

**Not:** Oyun indirme servisine bağlandığınızda ek bir ücret uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

# Ajanda


## Takvime etkinlik eklenmesi

- 1  tuşuna basın, **Ajanda** ve ardından **Takvim** öğelerini seçin.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin. Gezinme tuşlarıyla kaydırarak veya bir tarih girmek için **Seçim** ve **Tarihe git**'i seçerek bir tarih seçebilirsiniz.
- 3 **Yeni program** öğesini seçin ve etkinliğiniz başlamasını istediğiniz zamanı girmek üzere imleci aşağıya kaydırın. İmleci aşağıya kaydırın ve etkinliğiniz bitiş zamanını girin.
- 4 Etkinlik için bir **Konu** girin. Harfleri ve rakamları girmek için tuş takımını kullanın.
- 5 Tekrar aşağı doğru kaydırın ve etkinliğiniz için bir **Alarm** belirlemek isteyip istemediğinizi seçin. Mevcut seçenekler, görmek için sola ya da sağa kaydırın. Alarmın etkinliğin başlama saatinde çalmasını belirleyebilir ya da etkinliğin yaklaştığını size hatırlatmak için etkinliğin

başlamasından önceki bir süreye ayarlayabilirsiniz.

- 6 Etkinliğin **Tekrar yok** seçeneğiyle tekrarlanmayacağını veya **Günlük, Haftalık, Aylık** ya da **Yıllık** aralıklarla tekrarlanacağını seçmek için bir kez daha aşağı kaydırın. Ayrıca Kullanıcı ayarını da seçebilirsiniz. Etkinlik tekrarlanacaksa, etkinliklerin tamamen sona ereceği bir **Bitiş tarihi** girmek için de ayrıca aşağıya kaydırabilirsiniz.
- 7 **Tamam**'ı seçtiğinizde etkinliğiniz takvime kaydedilir. Kare bir imleç kayıtlı etkinliklerin olduğu günleri işaret içine alacaktır.


## Takvim etkinliğinin düzenlenmesi

- 1 Ana ekranda  tuşuna basın, **Ajanda** ve ardından **Takvim** öğesini seçin.
- 2 Tüm etkinliklerin bir listesini görebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz etkinliğin üzerine gelin ve **Görüntüle** öğesini seçin.

- 3 Seçim'e** basın, **Düzenle** öğesini seçin ve değiştirmek istediğiniz etkinlik bilgileri üzerine gelin. Değişikliklerinizi yapın ve düzenlenmiş etkinliği saklamak için **Tamam** öğesini seçin.

**Not:** Bir etkinliği görüntüleyerek ve ardından **Seçim** ve **Sil** öğelerine basarak silebilirsiniz.


### Takvim etkinliğinin paylaşılması

- 1 Ana ekranda  tuşuna basın, **Ajanda** ve ardından **Takvim** öğesini seçin.
- 2 Paylaşmak istediğiniz etkinliği ve **Seçim** öğesini seçin.
- 3 **Gönder'e** ve **Metin mesajı, Multimedya mesajı, E-posta** veya **Bluetooth** öğelerini seç.
- 4 **Gönder'e** basın ve bir kişi arayın, **Gönder'e** basın.

### Yapılacaklar listesine ekleme

Yapılacak işleri görebilir, düzenleyebilir ve ekleyebilirsiniz. Görevler zaman sırasına göre gösterilir.

### Not eklenmesi

- 1 Ana ekranda  tuşuna basın, **Ajanda** ve ardından **Not defteri** öğesini seçin.
- 2 **Ekle** seçimini yapıp notunuzu yazın.
- 3 **Kaydet'i** seçin.
- 4 Kısa not uygulamasını tekrar açtığınızda yazmış olduğunuz kısa not ekranda görüntülenir.

**İpucu!** Mevcut bir notu düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz notu seçin, **Seçim** ve **Düzenle**'yi seçin.

### Tarih bulucu


Tarih bulucu, belirli sayıda gün geçtiğinde tarihin ne olacağını hesaplamanıza yardımcı olan kullanışlı bir araçtır.

# Araçlar

## Hızlı menü

Hızlı menüye kaydetmek üzere işlevleri belirleyebilirsiniz. Sık kullanılan işlevleri Hızlı menüye kaydederseniz, ilgili tuşa basarak bu işlevleri kullanabilirsiniz.


## Alarmin ayarlanması

- 1  tuşuna basın ve **Çalar saat** öğesini seçin.
- 2 **Yeni alarm** öğesine basın.
- 3 Aşağıya doğru ilerleyin ve alarmin çalmasını istediğiniz saati girin.
- 4 Alarmin çalmasını istediğiniz zamanları **Bir kere, Günlük, Pzt - Cum, Pzt - Cmt, Tatiller hariç** olarak seçin veya **Hafta içi günü seç** öğesini seçin.
- 5 Aşağı kaydırın ve istediğiniz alarm tipini seçin.
- 6 Alarm erteleme aralığını seçmek için aşağı kaydırın.


- 7 Aşağıya doğru kaydırın, alarma bir ad verin veya önerilen adı saklayın.

- 8 **Tamam**'ı seçin.


## Hesap makinesi kullanılması

- 1  tuşuna basın, **Araçlar**'ı ve ardından **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 2 Numaraları girmek için rakam tuşlarına basın.
- 3 Basit hesaplamalar için gezinme tuşlarıyla = öğesinin ardından gerek duyduğunuz işlevi (+, -, x, ÷) seçin.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için **Seçim**'i seçerek bir komut tercihi yapın.
- 5 Yeni bir hesaplamaya başlamak için ekranı temizlemek amacıyla **Temizle**'yi seçin.

## Kronometre'yi kullanma

- 1  tuşuna basın, **Araçlar** ve ardından **Kronometre** öğelerini seçin.
- 2 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Başlat** öğesini seçin.
- 3 Bir tut süresini kaydediyorsanız **Tur** öğesini seçin. En fazla 20 tur zamanı kaydedilebilir.
- 4 Zamanlayıcıyı bitirmek için **Dur** öğesini seçin.
- 5 Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden başlatmak için **Devam** öğesini veya sıfıra dönmek için **Sıfırla** öğesini seçin.


## Birim dönüştürülmesi

- 1  tuşuna basın, **Araçlar** ve ardından **Dönüştürücü** öğelerini seçin.
- 2 Dönüştürmek istediğiniz birimi **Para birimi**, **Yüzey**, **Uzunluk**, **Ağırlık**, **Sıcaklık**, **Hacim** veya **Hız** olarak seçin.
- 3 Bir birim seçmek için sola ve sağa doğru ilerleyin ve birim miktarını girmek için aşağıya kaydırın.

- 4 Birim dönüştürme kutusuna doğru aşağıya ilerleyin ve kendisine dönüştürmek istediğiniz ölçüm birimini girin. Dönüştürme işlemi otomatik olarak aşağıdaki satırda gösterilecektir.

**Not:** Para birimini dönüştürmek için ilk olarak geçerli Döviz kuruna göre 'Oran'ı belirtmeniz gerekir.

## Dünya saatinize şehir ekleme


- 1 Ana ekranda  tuşuna basın, **Araçlar** ve ardından **Dünya saati** öğelerini seçin.
- 2 Belirtilen şehrin saatini öğrenmek için **Seçim** ve **Şehir ekle**'yi seçin.
- 3 Listede aşağı kaydırın veya şehrin ilk harfini girin. Ayrıca Harita ve bir şehir seçebilirsiniz.
- 4 Seç'e basın.

**İpucu!** İşlemi hızlandırmak için tuş takımından istenen şehrin ilk harfini seçebilirsiniz.

# Tarayıcı

Parmaklarınızın ucundaki tarayıcı sayesinde ne zaman ihtiyacınız olursa olsun en güncel haberleri ve hava durumu hakkında bilgiler alabilir aynı zamanda spor karşılaşmalarının sonuçlarına ya da trafik bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcı sayesinde en yeni müzikleri, zil tonlarını, duvar kağıtlarını ve oyunları indirebilirsiniz.


## Web erişimi

- 1  tuşuna basın ve **Tarayıcı** ögesini seçin.
- 2 Tarayıcının ana sayfasına doğrudan erişmek için **Tarayıcı**'yi seçin.

**Not:** Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

## Yer imleri ekleme ve yer imlerine erişim

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmemiz için, sık kullanılan ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1  tuşuna basın ve **Tarayıcı** ögesini seçin.
- 2 **Sık kullanılanlar**'ı seçin. Yer imleri listeniz ekranda görüntülenir.
- 3 Yeni bir yer imi seçmek için **Seçim** ve ardından **Yeni ekle**'yi seçin. Sık kullanılanınız için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.
- 4 **Tamam**'a basın. Yer iminiz artık yer imleri listesinde görüntülenecektir.
- 5 Yer imine erişmek için yalnızca istenen yer iminin üzerine gelerek **Aç** ögesini seçin. Yer imini kaydettiğiniz sayfaya bağlanacaksınız.


## RSS okuyucu

RSS okuyucu, telefonunuzda kayıtlı web siteleri için yeni güncellemeler sağlar.

## Sayfanın kaydedilmesi


- 1 İsteddiğiniz web sayfasına erişin
- 2 **Seçim** öğesini seçin, **Kaydet** öğesi üzerine gelin ve ardından **Bu sayfa** öğesini seçin.
- 3 **Tamam** öğesini seçin.

## Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi


- 1  tuşuna basın ve **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 **Kaydedilen sayfalar** öğesini seçin.
- 3 İsteddiğiniz sayfayı seçin ve **Aç**'a basın.

**İpucu!** Bu menü kayıtlı sayfaları silmenizi sağlayacaktır.

## Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

- 1  tuşuna basın ve **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 **Geçmiş**'i ve ardından **Tamam** öğesini seçin.
- 3 Yakın zamanda girdiğiniz web sayfası başlıklarının listesi görüntülenir. Bu sayfalardan birine erişmek için istediğiniz sayfanın üzerine gelin ve **Aç** öğesini seçin.

## Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi

- 1  tuşuna basın ve **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 **Ayarlar**'ı seçin.
- 3 İnternet'te dolaşırken cep telefonunuzun bilgileri nasıl görüntüleyeceği ve nasıl kullanacağına ilişkin bir yöntem seçebilirsiniz. **Profiller, Görünüm ayarları, Önbellek, Çerezler, Güvenlik** ve **Ayarları sıfırla** seçenekleriyle ayarları değiştirebilirsiniz.
- 4 Ayarlarınızı değiştirdikten sonra **Seç** öğesini seçin.

# Ayarlar

Bu klasörün içinde, GU280'inizi kişiselleştirmek için ayarlarınızı adapte edebilirsiniz.

**Not:** Çağrı ayarları ile ilgili bilgi için 25. sayfaya bakın.

## Profillerinizi değiştirme

- 1 **Ayarlar**'ı ve **Profiller**'i seçin.
- 2 **Normal, Sessiz, Dış mekan** ve **Uçuş modu**'ndan birini seçin.

**İpucu!** Uçuş modunu **Açmak** veya **Kapatmak** için bu işlevi kullanın. **Uçuş modu Açık**ken arama yapamaz, İnternet'e bağlanamaz ve mesaj gönderemezsiniz.

## Profillerinizi özelleştirme


Her profil ayarını kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar**'a basın ve **Profiller**'i seçin.
- 2 İsteddiğiniz profili seçin, **Seçim** ve ardından **Düzenle**'yi seçin.

- 3 Tüm sesleri, ses düzeylerini ve uyarı seçeneklerini buradan değiştirebilirsiniz.

## Tarih & saatinizi değiştirme

Tarih ve saate ilişkin işlevleri ayarlayabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı açın.
- 2 **Tarih & Saat** öğesini seçin ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

**Tarih ve saat ayarı** - Otomatik güncelleme ayarı veya yaz saati uygulaması gibi tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz.

**Saat biçimi** - Geçerli saati girebilirsiniz. Saat biçimini 24 veya 12 saat olarak ayarlayabilirsiniz. Bir şehri saat dilimi olarak seçebilirsiniz.

**Tarih ayırıcı** - Geçerli tarihi girebilirsiniz. Tarih biçimini ayarlayabilirsiniz (YYYY.AA.GG, GG.AA.YYYY, AA.GG.YYYY).

**Not Açık** öğesini seçtiğinizde telefon otomatik olarak tarihi ve saati günceller.

**Not** Yaz saati uygulaması işlevini etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi seçin. Seçilen şehrin Yaz saati farkını 1 veya 2 saat olarak ayarlayabilirsiniz.


**Tarih ayırıcı** - Tarih, gün, ay ve yılın gösterimini ayarlayın.

## Dilin değiştirilmesi

Telefonunuzdaki tüm metinlerin dilini değiştirmek için **Ayarlar**'a gidin, **Telefon** ve **Dil** öğelerini seçin. Herhangi bir değişim dil giriş modunu da değiştirecektir.

## Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi

GU280 telefonunuzu ve içerisindeki bilgileri korumak üzere güvenlik ayarlarınızı değiştirin.

- 1  tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı açın.
- 2 **Güvenlik** öğesini seçin ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

**Telefon kilidi** - Telefonunuzu **Açıldığında, SIM değiştirildiğinde, Hemen, Hiç** seçenekleriyle kilitlemek için bir güvenlik kodu seçin.


**Uygulama kilidi** - İşlevi kullandığınızda, kilitlemek için menüyü seçin.

**PIN kodu isteği** - Telefonunuzu açtığınızda sizden istenecek bir PIN kodunu seçin.

**Kodları değiştir** - **PIN kodu, PIN2 kodu veya Güvenlik kodunuzu** değiştirin.

**Not:** Güvenlik kodu (4-8 karakter) Güvenlik kodu telefonunuzun izinsiz kullanıma karşı korur. Genellikle telefonla birlikte verilir. Tüm telefon girişlerini silmek ve "Ayarları sıfırla" menüsünü etkinleştirmek için bu kod gereklidir. Varsayılan kod "0000"dır.

## Ekran ayarlarınızın değiştirilmesi

- 1  tuşuna basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.
- 2 **Ekran**'ı seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ana ekran** - **Ana ekran** öğesini seçin ve ekranınızda görünmesi için bir duvar kağıdı seçin. Öğeleri göster, Saat tipi ve Saat font rengi gibi ayarları da yapabilirsiniz.

# Ayarlar

**Telefon Teması** - Ekranınızın tüm görünümünü çabucak değiştirin.

**Menü stili** - Menü görünümünü

**Liste stili**nden **Tablo stiline** değiştirin.

**Yazı tipi** - Yazı tipi boyutunu Küçük, Normal ve Geniş olarak değiştirin

**Karşılama Mesajı** - Açık olarak seçtikten sonra bir karşılama mesajı yazabilirsiniz. Telefonu her açtığınızda ekranda bu mesajınız görünür.

**Arka plan ışığı** - Arka plan ışığının ne kadar süreyle açık kalacağını seçin. Ayrıca gezinme tuşlarını kullanarak Ana ekran parlaklığını da ayarlayabilirsiniz. %0, %20, %40, %60, %80 veya %100 seçeneklerinden birini seçin, ardından değişiklikleri kaydetmek üzere Tamam öğesini seçin.

**İpucu!** Arka plan ışığı ne kadar uzun süre yanarsa, o kadar çok pil tüketimi olur ve telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda kalırsınız.

**Diğer ekranlar** - Bir çağrı yaparken veya alırken ya da telefonu açıp kapatırkenki ekranı ayarlayın.

## Telefonunuzun sıfırlanması

Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Ayarlar** altındaki **Ayarları Sıfırla** öğesini kullanın. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik koduna ihtiyacınız olacaktır.

## Bellek durumunu görüntüleme

GU280 telefonunuzun üç farklı belleği mevcuttur: telefon, USIM kartı ve harici bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

**Ayarlar** öğesine basın, **Bellek bilgisi**'ni seçin ve GU280

telefonunuzdaki belleklerin (Kullanıcı belleği, Kullanıcıya ayrılmış bellek, SIM belleği ve Harici bellek) mevcut durumunu görün.

# Baęlantı

## Baęlantı ayarlarının deęiřtirilmesi

Baęlantı ayarlarınız řebeke operatörünüz tarafından yapılmıřtır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı deęiřtirmek isterseniz bu menüyü kullanın.

**Baęlanabilirlik** öęesini seçin. Seçenekleriniz:

**Bluetooth** - Bluetooth kullanımı için GU280'inizi ayarlayın. Dięer cihazlarda görünürlüğünüzü ayarlayabilir veya eřleřtięiniz cihazlar arasında arama yapabilirsiniz.

**USB baęlantısı** - Telefonunuzda birden çok kullanım için USB baęlantı modunu seçebilirsiniz.

**řebeke** - Bu menüyü kullanarak **řebeke seç** ve **řebeke modu** ayarlarını yapabilirsiniz. **Tercih listesi**'ne baęlanılmak üzere tercih edilen bir řebekeyi de ekleyebilirsiniz.

**İnternet profilleri** - Bu menü İnternet profillerini gösterir. Seçim menüsünü kullanarak yeni profiller oluşturabilir, silebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Ancak varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ve düzenleyemezsiniz.

**Eriřim noktaları** - Bu menü eriřim noktaları listesini gösterir. Seçim menüsünü kullanarak yeni profiller oluşturabilir, silebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Ancak varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ve düzenleyemezsiniz.

**Paket Veri Bęlnt.** - "Mümkün olduęunda" seçeneęini seçerseniz telefonunuz açıldıęında otomatik olarak bir GPRS řebekesini kaydolar. "Gerektięinde" seçeneęini seçerseniz GRPS baęlantısı bir WAP veya uygulama baęlantısı sırasında kurulur.

**Tarayıcı ayarları** - Tarayıcıyla ilgili ayarları yapın.

**Veri akıřı ayarları** - řebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiřtir. Deęiřiklik yapmak isterseniz düzenleyebilirsiniz.

# Bağlantı

## Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **Bağlanabilirlik**'i ve ardından **Bluetooth**'u seçin.
- 2 **Ayarlar**'ı seçin. Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

### Cihazımın görünürlüğü

- [Cihazımın görünürlüğü] [Görünür] olarak ayarlarsanız diğer cihazlar bir Bluetooth cihazı aradığında telefonunuzu saptayabilir. Gizli fonksiyonunu seçerseniz, diğer cihazlar bir Bluetooth cihazı ararken telefonunuzu saptayamaz.

**Cihazımın adı** - Telefonunuzu diğer cihazlarda görüntülenmesini istediğiniz şekilde adlandırabilir veya tekrar adlandırabilirsiniz. Telefonunuzun adı sadece Cihaz görünürlüğü ayarı Görünür olarak belirlendiğinde diğer cihazlarda görüntülenir.

**Desteklenen servisler** - Bluetooth özelliği ile donatılmış olan bu telefonun desteklediği kulaklık ve eller serbest cihazı gibi cihazların listesini görüntüleyebilirsiniz.

**Adresim** - Bluetooth adresinizi burada kontrol edin.

**Not:** Güvenliği artırmak için, bir cihazla yapılandırma ya da eşleşme işlemi gerçekleştirdiğinizde Görünürlük ayarını Gizli olarak tercih etmenizi öneririz. Gelen bağlantılarla ilgili olarak, diğer cihazın telefonunuzla eşleşip eşleşmediğine bakılmaksızın, bağlantıyı kabul etmeyi veya bağlantıyı reddetmeyi tercih edebilirsiniz.

## Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

GU280 telefonunuzu başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu, eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına gelir.

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin. Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünde, **Cihazımın görünürlüğü** ögesini ve ardından **Görünür** ögesini seçerek değiştirebilirsiniz.
- 2 **Bluetooth**'dan **Açık** ve ardından **Yeni cihaz ara** öğelerini seçin.

- 3 GU280 telefonunuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Ekle** ve **Yenile** belirir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, ardından **Ekle**'yi seçerek parolayı girin ve **Tamam**'ı seçin.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

### **Bluetooth kulaklık kullanılması**

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 GU280 telefonunuz böylece Bluetooth kulaklığına otomatik olarak bağlanacak ve kulaklık profiline geçecektir.

### **Dosyanın telefona aktarılması**

Bluetooth'u da kullanarak dosyaları bilgisayarınızdan telefonunuza aktarabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanın.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet** ögesini tıklayarak telefonunuzdan onay vermelisiniz.

**Not:** Bluetooth kullanılarak gönderilen dosyalar telefon belleğine kaydedilecektir.

# Bağlantı

## Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Bluetooth, kablo gerektirmediği ve bağlantı hızlı ve kolay olduğu için, mükemmel bir dosya gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz.

Bluetooth ile dosyaları paylaşmaya başlayabilmeniz için telefonunuzu başka bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirmeniz gerekir. Aygıtların eşleştirilmesine ilişkin bilgi için, bkz. **Başka bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme.**

### Bluetooth'u açmak için:

- 1 **Bağlanabilirlik**'i ve ardından **Bluetooth**'u seçin.
- 2 **Aç** öğesini seçin.
- 3 Bluetooth'u kapatmak için **Kapalı** öğesini seçin.

### Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 **Seçim** ve **Gönder** öğelerini ardından **Bluetooth**'u seçin.
- 3 Etkinleştirilmiş değilse Bluetooth'u açmak için **Evet**'i seçin.
- 4 GU280 telefonunuz menzil içindeki diğer Bluetooth etkin cihazları otomatik olarak arayacaktır.
- 5 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin ve **Gönder** öğesini seçin.

### Dosya almak için:

- 1 Dosyaları almak için Bluetooth'unuz **Açık** ve **Görünür** olmalıdır.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için **Evet**'e basın.

**İpucu!** Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için gözünüz iletme çubuğunda olsun.

**Not** Bluetooth® sözcüğü ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc. şirkettir ve bu logo ile işaretler LG Electronics tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin malıdır.

## USB bağlantı modu

Telefonunuzda birden çok kullanım için USB bağlantı modunu seçebilirsiniz.

## Her zaman sor modu

“Her zaman sor” modunu varsayılan olarak ayarlarsanız, telefonu veri kablosu yoluyla bir PC'ye her bağladığınızda, telefon daima bir USB bağlantı modu tipini seçmenizi isteyecektir. “Her zaman sor” modunu iptal ederseniz, bağlantı modu Menü - Ayarlar - Bağlanabilirlik - USB Bağlantısı içerisinde manuel belirlediğiniz mod ile İnternet, Yiğın Depolama, PC Suite ya da Müzik senk. seçeneklerinden biri olacaktır.

## PC İnternet-Telefonunuzun modem olarak kullanılması

USB kablosunu taktığınızda telefonunuzu hızlı İnternet bağlantısı kurmak için kullanabilirsiniz.

**UYARI!** İlk olarak size en uygun tarifeyi seçin! Aksi halde, müzik ve video gibi büyük miktarda veriler indirirken yüksek ücretler ödemeye maruz kalabilirsiniz.

- 1 USB kablosunu cihaza takın.
- 2 Cihazda açılır menüden PC İnterneti seçin.
- 3 Böylece web tarayıcınızı ve e-posta programlarınızı normal şekilde kullanabileceksiniz. İşlerinizi bitirdiğinizde Bağlantıyı kes öğesine tıklayın.
- 4 Bir dahaki sefere İnternete bağlanmak için sadece kabloyu takın. Yazılım otomatik olarak başlar ve İnterneti kullanabilirsiniz.

# Bağlantı

## Yığın depolama- Telefonunuzun yığın depolama aygıtı olarak kullanılması

GU280 telefonunuz USB bellek gibi yığın depolama aygıtı olarak kullanılabilir. Bu dosyalarınızı bilgisayardan telefona taşınması için büyük kolaylık sağlar. Bir bellek kartı taktıysanız, **Yığın depolama** olarak bağılandığınızda telefon ve harici bellek gösterilir.

- 1 USB kablosunu cihaza takın.
- 2 Cihazda açılır menüden Yığın depolama ögesini seçin.
- 3 Otomatik olarak bir, eğer bir bellek kartı takılıysa iki adet çıkartılabilir disk klasörü açılacak ve telefon ya da bellek kartınızdaki tüm klasörler görüntülenecektir.
- 4 İlgili klasörlere resimlerinizi, videolarınızı, müzik dosyalarınızı veya belgelerinizi sürükleyip bırakın.

- 5 Masaüstü araç çubuğundaki **Donanımı güvenle kaldır** simgesine tıklayarak telefonunuzu güvenle sistemden ayırın.

**Not:** Bu işlev Macintosh bilgisayaralarda yoktur.

## PC suite-Telefonunuzun PC ile eşleştirilmesi

Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin eşleştiğinden emin olmak, ayrıca dosyalarınızı yedekleyerek kendinizi rahat hissetmek için bilgisayarınızı telefonunuzla senkronize edebilirsiniz.

## LG PC Suite programının bilgisayara kurulması

- 1 [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) adresine gidin ve önce Asya & Pasifik'i, ardından ülkenizi seçin.
- 2 Ürünler menüsünü seçin, Manuel & Yazılım ögesine gidin ve Manuel & Yazılım indirme kısmına tıklayın. Evet'i tıkladığınızda, LG PC Suite kurucu görünür. (Windows XP, Windows Media Player ve daha fazlası).

- 3 Yükleycinin çalışmasını istediğiniz dili seçin ve Tamam'a tıklayın.
- 4 Ekranda verilen talimatları izleyerek LG PC Suite Kurulum Sihirbazını tamamlayın.
- 5 Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzde LG PC Suite simgesi belirir.

### **Telefonun bilgisayara bağlanması**

- 1 USB kablosunu telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Cihazda açılır menüden PC İnterneti seçin.
- 3 Masaüstünüzdeki LG PC Suite simgesine çift tıklayın.
- 4 Önce Bağlantı Sihirbazı'na, sonra USB'ye tıklayın.
- 5 Önce Sonraki'ye, sonra bir kez daha Sonraki'ye, son olarak da Son'a tıklayın. Şimdi telefonunuz ve bilgisayarınız bağlanmıştır.

### **Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi**

- 1 USB kablosunu cihaza takın ve ekranda PC Suite ögesini seçin.
- 2 Yedekleme simgesine tıklayın ve Yedekle'yi veya Eski haline getir'i seçin.
- 3 Yedeklemek veya geri yüklemek istediğiniz içerikleri işaretleyin. Bilgileri yedeklemek veya kendisinden geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. Tamam'ı tıklayın.
- 4 Bilgileriniz yedeklenir.

### **Bilgisayarda telefon dosyalarının görüntülenmesi**

- 1 USB kablosunu cihaza takın ve ekranda PC Suite ögesini seçin.
- 2 İçerik simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuza kaydettiğiniz tüm belgeler, flash içerikleri, görüntüler, sesler ve videolar, ekranda LG Phone klasöründe görüntülenir.

# Bağlantı

**İpucu!** Telefonunuzun içeriğini bilgisayarda görüntülemeniz, dosyalarınızı sıraya koymanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve ihtiyacınız kalmayan içeriği kaldırmanıza yardımcı olur.

## **Rehberin senkronize edilmesi**

- 1 USB kablosunu cihaza takın ve telefon ekranında PC Suite ögesini seçin.
- 2 Rehber simgesine tıklayın.
- 3 Bilgisayarınız şimdi USIM kartınıza ve telefonunuza kayıtlı tüm kişileri alacak ve görüntüleyecektir.
- 4 Dosya ögesine tıklayın ve Kaydet ögesini seçin. Şimdi rehberinizi kaydetmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz.

**Not** USIM kartınıza kayıtlı kişileri yedeklemek için, bilgisayar ekranınızın sol tarafında bulunan SIM kartı klasörüne tıklayın. Önce ekranın üst tarafında Düzenle'yi, ardından Tümünü seç'i tıklayın. Kişilerinize sağ tıklayın ve Rehber kopyala'yı seçin. Şimdi ekranınızın solundaki Telefon klasörüne tıklayın, tüm numaralarınız görüntülenir.

## **Mesajların senkronize edilmesi**

- 1 USB kablosunu cihaza takın ve ekranda PC Suite ögesini seçin.
- 2 Mesajlar simgesine tıklayın.
- 3 Bilgisayarınızda ve telefonunuzdaki tüm mesajlar ekranınızdaki klasörlerde görüntülenecektir.
- 4 Mesajları düzenlemek ve sıraya koymak için ekranın üst kısmındaki araç çubuğunu kullanın.

## **Telefon Yazılımı güncelleme**

### **Web sitesinden LG Mobile Telefon Yazılımı yükseltme**

Daha fazla bilgi edinmek ve bu işlevi kullanmak için lütfen LGmobile.com sitesini ziyaret edin: <http://www.lgmobile.com> - ülke seçin - Manuel ve yazılım başlığını seçin

Bu Özellik yazılımınızı internet üzerinde hizmet merkezini ziyaret etmenize gerek kalmadan hızlı ve rahat bir şekilde en son sürümüne yükseltmenize olanak tanır.

Cep telefonu yazılım yükseltme işlemi kullanıcının yükseltme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri iletişim kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın. Yasaların izin verdiği ölçüde, üretici güncelleme işlemi sırasında oluşacak veri kaybından

sorumlu değildir. Güncelleme işlemi kişisel verilerin silinmesine sebep olabileceğinden önemli bilgilerinizi koruma amacıyla önceden yedeklemenizi öneririz.

# Aksesuarlar

Bu aksesuarlar GU280'niz ile birlikte verilir.

## Şarj cihazı



## Veri kablosu ve CD

GU280'unuzu bilgisayara bağlayın ve senkronize edin.



## Pil



## Kullanıcı Kılavuzu

GU280'niz hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

## Stereo kulaklık



### Not

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle irtibata geçin.

# Teknik veriler

## Genel

Ürün adı: GU280

Sistem: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj oluyor), +45°C (şarj oluyor)

Min: -10°C

## Not:

- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Uyumluluk beyanına <<<http://tr.lgmobile.com/>>> adresinden ulaşabilirsiniz.

# Uyumluluk Bildirisi



## Üretici Bilgileri

Adı

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Ürün Detayları

Ürün adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model adı

GU280

Marka adı

LG

# CE 0168

## Uygun olunan standartlar

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Beyan

Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlar olarak uygun olduğunu garanti eder ve tüm sorumluluğun bize ait olduğunu temin ederiz.

Avrupa standart merkezi  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

İsim

Yayın Tarihi

Seung Hyoun, Ji / Director

08.Eylül.2009

Yetkili kişi imzası

# Sorun giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözümler
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok	Zayıf sinyal GSM ağ alanı dışında	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Hizmet sağlayıcının kapsama alanı haritasına bakın.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Fonksiyon kurulumu yapılamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası Yerleştirilmiş yeni SIM kartı Dolum limitine erişilmiş	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine yeterince uzun basılmamış Batarya boş Batarya bağlantıları kirlili	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Şarj cihazını daha uzun süreyle bağlayın. Bağlantıları temizleyin.

# Sorun giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözümler
Şarj hatası	Batarya tamamen boş	Bataryayı şarj edin.
	Sıcaklık gerekli kapsamın dışında	Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin.
	Bağlantı hatası	Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekiyorsa temizleyin.
	Şebeke voltajı mevcut değil	Diğer bir prize sokun veya gerilimi kontrol edin.
	Şarj cihazı hasarlı	Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
	Batarya hasarlı	Bataryayı değiştirin.
Telefon şebekeyi kaybetti	Sinyal çok zayıf	Diğer bir servis sağlayıcısına otomatik olarak bağlanılır.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarları kontrol edin.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## GU280 User Guide | ENGLISH



Congratulations on your purchase of the advanced and compact GU280 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.

# Contents

<b>GUIDELINES</b>	
Guidelines for safe and efficient use .....	8
<b>01 SET UP</b>	
Getting to know your phone .....	15
Open view .....	16
Installing the USIM and battery ....	17
<b>Memory card</b> .....	20
Installing a memory card .....	20
Removing a memory card .....	20
Formatting a memory card .....	20
<b>02 YOUR HOME SCREEN</b>	
Your Home screen.....	21
The status bar .....	21
<b>03 THE BASICS</b>	
<b>Calls</b> .....	22
Making a call.....	22
Making a call from your contacts.....	22
Answering and rejecting a call....	22
Speed dialling.....	22
Viewing your call logs .....	23
Using call divert.....	24
Using call barring.....	24
Changing the call settings .....	25
Common settings .....	25
<b>Contacts</b> .....	27
Searching for a contact.....	27
Adding a new contact .....	27
Adding a contact to a group .....	27
Adding a picture to a contact.....	28
Copying your contacts to your USIM / Handset .....	28
<b>Messaging</b> .....	29
Messaging .....	29
Sending a message .....	29
Entering text.....	29
Text input mode using the keypad.....	30
Setting up your email.....	30
Sending an email using your new account .....	30
Message folders .....	31
Managing your messages .....	32
Using templates.....	32
Changing your text message settings.....	33
Changing your multimedia message settings .....	33
Changing your email settings .....	34
Changing your other settings.....	35

<b>04 GET CREATIVE</b>	
<b>Camera.....</b>	<b>36</b>
Taking a quick photo.....	36
Before you take your photo.....	36
After you've taken your photo.....	37
Changing the image size.....	38
Viewing your saved photos.....	38
Setting a photo as Wallpaper.....	38
<b>Video camera.....</b>	<b>39</b>
Shooting a quick video.....	39
Before you take your video.....	39
After you've shot your video.....	39
Watching your saved videos.....	40
<b>Music.....</b>	<b>41</b>
Music.....	41
Transferring music onto your phone.....	41
<b>Voice recorder.....</b>	<b>43</b>
Using the Voice recorder.....	43
Recording your voice memo.....	43
Sending a voice recording.....	43
<b>My stuff.....</b>	<b>44</b>
Images.....	44
Pictures options menu.....	44
Sending a photo.....	45
Organising your images.....	45
Deleting an image.....	45
Creating a slide show.....	46
Sounds.....	46
Using a sound.....	46
Videos.....	46
Watching a video.....	47
Using options while video is played.....	47
Sending a video clip.....	47
Games / Applications.....	48
Others.....	48
<b>Games &amp; apps.....</b>	<b>49</b>
Games & apps.....	49
Playing a game.....	49
<b>05 GET ORGANISED</b>	
<b>Organiser.....</b>	<b>50</b>
Adding an event to your calendar.....	50
Editing a calendar event.....	50
Sharing a calendar event.....	51

# Contents

Adding To-do list.....	51	<b>07 SETTINGS</b>	
Adding a memo.....	51	<b>Settings.....</b>	<b>56</b>
Date finder.....	51	Changing your profiles.....	56
<b>Tools.....</b>	<b>52</b>	Customising your profiles.....	56
Quick menu.....	52	Changing your date & time.....	56
Setting your alarm.....	52	Changing the language.....	57
Using your calculator.....	52	Changing your security settings..	57
Using the stopwatch.....	53	Changing your display settings...	57
Converting a unit.....	53	Resetting your phone.....	58
Adding a city to your World		Viewing memory status.....	58
time.....	53	<b>Connectivity.....</b>	<b>59</b>
<b>06 BROWSER</b>		Changing your connectivity	
<b>Browser.....</b>	<b>54</b>	settings.....	59
Accessing the web.....	54	Changing your Bluetooth	
Adding and accessing your		settings.....	60
bookmarks.....	54	Pairing with another Bluetooth	
RSS reader.....	55	device.....	60
Saving a page.....	55	Using a Bluetooth headset.....	61
Accessing a saved page.....	55	Transferring a file to your phone .	61
Viewing your browser history.....	55	Sending and receiving your files	
Changing the web browser		using Bluetooth.....	62
settings.....	55	USB connection mode.....	63
		Always ask mode.....	63

Mass storage-Use your phone as a mass storage device.....	63
PC suite-Synchronise your phone with your PC.....	64
Phone Software update.....	66

## **08 ACCESSORIES**

<b>Accessories .....</b>	<b>67</b>
<b>Technical data .....</b>	<b>68</b>
General .....	68
Ambient Temperatures .....	68
<b>Trouble Shooting.....</b>	<b>70</b>

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

### **THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES**

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.908 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available.

Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 1.34 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

For SAR information in other regions please look under product information at [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic and medical devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### **Hospitals**

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

# Guidelines for safe and efficient use

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.


## Guidelines for safe and efficient use

- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Getting to know your phone




# Open view

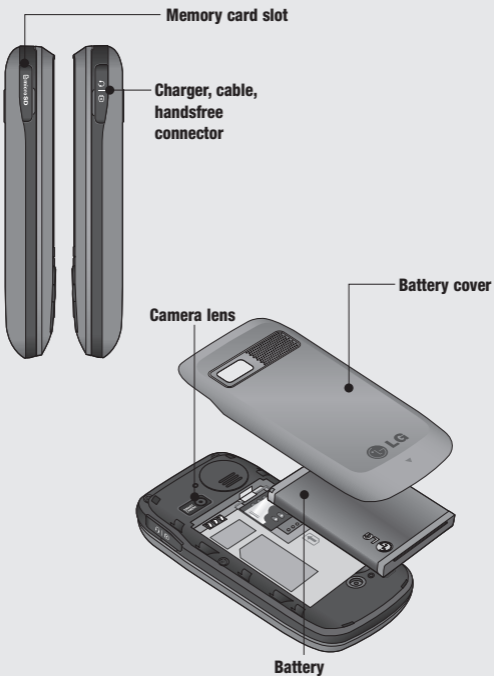

# Installing the USIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should slide and lift off easily.

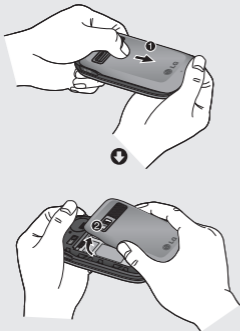

## 2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.



**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, push it out of the holder from the top.

**WARNING:** Do not insert the USIM card when the slide is open, as this may damage your phone and USIM card.

# Installing the USIM and battery



## 4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.




## 5 Replace the battery cover


Insert the top of the battery cover and push down and slide until it clicks into place.



## 6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your GU280. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your GU280 will need to be charged until a message reading **battery full** appears on screen.

 **WARNING:** Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.

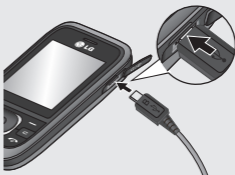

# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

Open the memory card cover. Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.




## Removing a memory card


Open the cover and carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it, as shown in the following diagram:



## Formatting a memory card

Your memory card may already be formatted. If not you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the Home screen press  and select **Settings**.
- 2 Choose **Memory info** and select **External memory**.
- 3 Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your card will be formatted and ready to use.










 **WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

# Your Home screen












## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth connection is active.

The table below explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.




Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	3G available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	WAP service is connected

**TIP!** You can quickly access chosen menus using your **Favourites** list. In standby mode press programmable hot key. Select <Empty>, and then **Select** to add a menu as a favourite.

Icon	Description
	Multitasking available
	Memory card installed
	An alarm is set
	Schedule
	New message
	New voice message
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty


# Calls

## Making a call


- 1 Make sure your phone is on.
- 2 You can use the keypad after opening the slide. To delete a digit press  or the back arrow.
- 3 Press  to begin the call.
- 4 To end the call, press  or slide the cover closed.

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold **0**.

## Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** in the menu and then **Search**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the contact.
- 3 Press  to begin the call.

## Answering and rejecting a call


When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing. This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.


Press  or select **Reject** in order to reject an incoming call.

## Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press  to open the main menu. Select **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Set** or by pressing the hard key number.

- 3 Your address book will open.  
Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys then press **Select**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press .

## Viewing your call logs

Press  and select **Calls**.

**All calls** - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

**Missed calls** - View a list of any calls you have missed.

**Dialled calls** - View a list of all the numbers you have called.

**Received calls** - View a list of all the numbers that have called you.

**Call duration** - View details of how long you have spent on your calls; Last, dialled, received and All.

**Call costs** - View the charges applied to your last call or all calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.


**Data volume** - View the amount of all your received and sent data in Kilo bytes.

**TIP!** From any call log select **Options** and then **Delete** to delete selected items.

**TIP!** Use the navigation keys to highlight any single call entry in order to view the date and time of the call. To view the call duration select **View**.

# Calls


## Using call divert

- 1 Press , select **Settings**.
- 2 Select **Call- Call divert**. Or you can choose Deactivate all.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer, when you are out of reach.
- 4 Choose **Activate** and input number to be diverted.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

**Note:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Press , select **Settings**.
- 2 Select **Call- Call barring**.
- 3 Choose any or all of the five options:

### Outgoing calls

#### International calls

#### International calls except home country


#### Incoming calls

#### Incoming calls when abroad

- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

**TIP!** Select **Fixed dial number** from the **settings - call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the call settings

- 1 Press , select **Settings- Call**.
- 2 From here you can amend the settings for:

**Call divert** - Choose whether to divert your calls.

**Call barring** - Select which calls you would like to be barred.

**Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting.

**Fixed dial number** - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

**Excuse message** - Save the predefined notification message before you reject a call.

**Common settings** - Refer to below contents in details.

## Common settings

**Answer mode** - Allows you to set the answering method. You can choose between Press send key, Slide up and Press any key.

### Send my number

**Set by network** - Configures with the default settings determined by the service provider.

**On** - Your number will be sent when making an outgoing call.

**Off** - Your number will be withheld when making an outgoing call.

**Minute minder** - Determines whether to sound a tone every 1 minute when you are on the phone.

**Auto redial** - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.


**Send DTMF** - DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated messages.

# Calls

**Save new number** - Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending the call.

## **BT answer mode**

**Hands-free** - You can answer a call using a Bluetooth headset.

**Handset** - Press  on the handset to answer a call when using a Bluetooth headset.

**Hang up mode** - Set whether or not a call is ended upon closing the slide.

**Call reject** - You can set whether to reject incoming calls.

# Contacts

## Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the main menu.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the name of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

## Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and press left soft key **Options**.
- 2 Select **Create new contact**.
- 3 Choose whether to store your new contact on your **Handset** or **USIM** card.
- 4 Enter the information you want in the fields provided and select **Done**.

Or to use a slightly quicker method...


- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **Save number**, and choose either **New contact** or **Update contact**.
- 3 Enter the relevant information and select **Done**.

## Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups. This is useful for keeping your work colleagues and family separate, for example. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** and **VIP** already set up on your phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select.

# Contacts

- 3 Your contacts list will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.

**TIP!** You can assign a ringtone to a group. Select the group you wish to assign the ringtone to, select **Options** and Edit Group - Group ringtone

**Note:** You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

## Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Create new contact**.
- 2 Select square image to edit and insert a picture.
- 3 Choose **Change**.

- 4 Choose **No image, Go to images**, and **Take a picture**. If you select **Go to images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **Take a picture**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact. Take the picture then press **Insert**.
- 5 Select **Done**.


## Copying your contacts to your USIM / Handset

You can also choose to copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM.


- 1 Select **Contacts**, choose **options - Storage location**.
- 2 Select the menu Copy to **USIM / Handset** or Move to **USIM / Handset**.
- 3 Press **Select** if you are sure.

# Messaging

## Messaging

Your GU280 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and email, as well as the network's service messages. To use these functions press  and select **Messaging**.

## Sending a message

- 1 Create a new message press , select **Messaging** and choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using the keypad. See **Entering text** on the next page for more information on how to enter text.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Video, Sound, Symbols, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More**.
- 6 Select **Send**.





**WARNING:** If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 mode, Abc mode, and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

# Messaging


To turn on T9 mode in the text entry field, choose Options, select T9 On or simply press  and hold for several seconds. With T9 on, you can switch text input mode by pressing . You will notice the text input mode indicator in the upper left corner of the display.

Complete each word with a space by pressing **0**.

To delete a character, press  key.

## T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** to write 'telephone'.


To input a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select OK.

## Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing, if you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

## Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GU280. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press , select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **E-mail** and then choose **E-mail accounts**.
- 3 Select **Add** and follow the pop up instruction and enter the information required.

## Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see above).


- 1 Press , select **Messaging** and choose **Create new message**.

- 2 Choose **E-mail** and a new email window will open.
- 3 Write a subject line then press OK.
- 4 Enter your message using the keypad.

**MailBox** - This contains all your email messages. Select the account you want to use then select

**Retrieve**. Your GU280 will connect to your email account and retrieve your new messages.

## Message folders

Press , then select **Messaging**. The folder structure used on your GU280 should be self-explanatory.

**Create new message** - Create your new message.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more. See **Managing your messages**.

**Mailbox** - All the mails you receive are placed into your Mailbox.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder used while messages are being sent and the messages which are failed to send.

**Sent items** - Copies of all the messages you send are kept into your Sent folder.

**My folders** - You can move messages of Inbox or Sent messages into My folders. Also you can move those messages of My folders into the original message box.


**Templates** - A list of pre written useful messages which you can edit, useful for a quick reply.

**Emoticons** - You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message.

# Messaging

## Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press , select **Messaging** and choose **Inbox**.
- 2 Select **Options** and then choose to:

**Reply** - Send a reply to the selected message.

**Forward** - Send the selected message on to another person.

**Call** - Call the person who sent you the message.

**Save number** - Save the number of the message.

**Delete** - Delete the selected message.

**Create new message** - Write a new Message, Email. regardless who sent you message.

**Multi selection** - Mark a message or all.

**Copy&Move** - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or Handset.


**Filter** - Displays messages by desired message types.

**Message info** - You can check the of its type, subject, where it is from, and its date.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create more space.

## Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press , select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. In text template menu, you can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, or **Add new** to create new template.
- 3 To send a template, select **Messaging** and choose


**Create new message.** Choose **Message**

- 4 Choose **Options** and select **Insert**, choose **Template**.
- 5 Choose template you want to send and select **Send**.

## Changing your text message settings

Your GU280 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press , select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

**Text Message centre** - Enter the details for your message centre.

**Delivery report** - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into Voice, Fax, X.400 or Email.


**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your message and therefore data costs.

**Send long text as** - Choose whether to send your message as Multiple SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

## Changing your multimedia message settings

Your GU280 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press , select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

# Messaging

**Delivery report** - Choose to request or allow a delivery report.

**Read reply** - Choose to request or allow a read reply.

**Priority** - Choose the priority level of your multimedia message.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on screen.


**Creation mode** - Allows you to select the contents type supported by MMS. (**Restricted, Warning** and **Free**)

**Delivery time** - Configures the delivery time of message to the recipient. The Multimedia message centre will deliver the message after the delivery time

**MMS centre** - Allows you to configure network information such as the MMSC and the Internet profile, to send a multimedia message.

## Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

- 1 Press , select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **E-mail** then you can adapt the following settings:

**E-mail accounts** - You can set up an email account.

**Allow reply e-mail** - Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.

**Request reply e-mail** - Determines whether to request a read confirmation mail.

**Retrieve interval** - Choose how often your GU280 checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose how many e-mails are retrieved in selected time.

**Include message in fwd & reply** - Choose whether or not to include the original message.

**Include attachment** - Choose whether or not to include the original attachment.

**Auto retrieval in roaming** - Choose whether or not to automatically retrieve your messages when roaming.

**New e-mail notification** - Choose whether or not to be alerted to new emails.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

## Changing your other settings



**Voicemail** - You can edit the Voicemail.

**Service message** - Here you can switch off Service message, which means your messages will no longer be pushed directly to your device as they are received, only when you check for new messages. You can also change your service message security.

**Info. service** - Choose the Cell broadcast, channels and language of your info messages.


# Camera

## Taking a quick photo


- 1 Press  and Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  to take a photo.


## Before you take your photo


Press **Preview** in **Settings** for the following options: Some of those settings will be shown at **Video Camera** Settings, too.


 **Image size** - See **Changing the image size** on page 38.


**Preview size** - Select the preview image: **Full image** or **Full screen**.


 **Effect** - Choose from four colour tone options: **None** (normal colour), **Sepia**, **Black & White** or **Negative**.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Indoors** or **Cloudy**.

 **Night mode** - You can take better pictures at night by selecting **On**.

 **Timer** - The timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera fires. Choose from **None**, **3 Sec**, **5 Sec** or **10 Sec**. Great for when you want to include yourself in the photo.

 **Shot Mode** - Choose from **Normal**, **Burst shot** and **Frame shot**. **Burst shot** lets you to take up to **Three**, **Six**, **Nine** shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

 **Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a photo will be. The file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Press **Others** in Settings for the following options:


**Memory** - Check the current status: Handset/ External.


**Hide icons** - Select the display of icon: Auto/ Manual.


**Sound** - Select shutter sound when taking a picture.


## After you've taken your photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image is shown at the top of the screen and you will see five options displayed on the left side of the screen.

 **Images** - Choose this to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved.

 **Send** - Select this send the photo as a **Message**, **Email** and **Bluetooth**. See page 29 for **Sending a message**.

 **New** - Use this to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 **Use as** - Select to open a sub menu to use your image as **Wallpaper**, **Picture ID**, **Start up** or **Shut down**.

 **Delete** - Deletes the photo you have just taken. Confirm this by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.


# Camera

## Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels means the larger the file size, this in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Settings** and select **Image size** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the six numerical options.
- 3 Press **Select** to save your changes.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and also from the Home screen. From the viewfinder, simply press **images**. From the Home screen press , then select **My stuff** and **Images**.

- 2 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to open it.


## Setting a photo as Wallpaper

From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper, Picture ID Start-up or Shut down, Incoming call or Outgoing call**.

**Note:** Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

# Video camera

## Shooting a quick video



- 1 Press  and select **Camera**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press OK to start recording.
- 5 **Rec** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

## Before you take your video

**Videos** - Select to look at the other video clips in your album

**Camera** - Convert from video camera mode to still camera mode.


**Rec.** - Start video recording


**Zoom** - Adjust the zoom using  or .


**Brightness** - The higher the level, the brighter the screen.


## After you've shot your video


The name of the video is shown along the bottom of the screen and five options will be displayed at the bottom of the screen.

 **Videos** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.



 **New** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Send** - Select to send the video as a **Message**, **E-mail** or **Bluetooth**. See page 29 for **Sending a message**.

 **Delete** - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

# Video camera


## Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the Home screen press , then select My stuff and Videos.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press  key to watch it.

# Music

## Music

Your LG GU280 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  and select **Music**. From here you have access to:

**Last played song** - You can replay the music which you recently listened.

**All songs** - Contains all of the songs you have on your phone.

**My playlists** - Contains any playlists you have created.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Shuffle tracks** - Plays tracks in random order

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you should to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

**Note** : As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

# Music



Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

# Voice recorder

## Using the Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

- 1 Press  and select **Tools**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  key to begin recording.
- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Go to sounds**.

## Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Message**, **Email**, and **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

# My stuff

You can store any multimedia files in your phone memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone memory.

All your multimedia files are saved in **My stuff**. Press  then select **My stuff** to open a list of folders.

## Images

**Images** contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone camera.

## Pictures options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up the following options.

**Delete** - Delete the selected image.

**Set as** - Set the selected image as your **Wallpaper**, **Picture ID**, **Start-up**, **Shut down**, **Incoming call** and **Outgoing call**.

**Rename** - Change the file name of selected image.

**Move** - To move image to a different folder.

**Copy** - To copy image to a different folder.

**Send via** - Send the selected image to a friend via **Message**, **Email**, **Bluetooth**.

**Print via Bluetooth** - Print an image file via **Bluetooth**.

**File info.** - (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Protect) of the selected image.

**Multi- selection** - Select one or more image(s) to delete.

**Search** - Search the image with file name.

**Sort by** - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.


**Slide show** - Watch a slide show of your images.

**Grid view/List view** - Change the way you view your photos.


**Memory info** - You can view the memory status (Handset memory or External memory).

**Delete all** - Delete all images.


## Sending a photo

- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Message**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 5 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send your message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

## Organising your images

- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.


## Deleting an image

- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete** and confirm by pressing **Yes**.

# My stuff

## Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, or scan through what you've got, you can create a slide show to save having to open and close each individual image.


- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Stop** to stop the slide show and **Back** to end the slide show and return to the **Images** folder.

During the slide show, press **Options** to choose **Full screen view**, Landscape view and settings. Select full screen view to view in fullscreen mode, Landscape view to change the orientation of the **Pictures** and settings to set the repeat type, Duration.

## Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default sounds**, your **Download ringtones** and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.


## Using a sound

- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select a sound and press **Play** to listen to it.
- 4 Select **Options**, Set as and choose from **Voice ringtone**, **Ringtone ID**, **Message tone**, **Start up** and **Shut down**.

## Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Watching a video

- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press **Play**.

## Using options while video is played

By selecting **Options**, the video you are playing and you can choose from:

**Delete** - Delete the video.

**Set as** - You can use a video clip as ringtone.


**Send via** - Send via **Message, Email, Bluetooth**.

**File info** - View details of the video.

**Landscape view** - Reorientate the video.

**Repeat** - Repeat the video.

## Sending a video clip

- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Send via - Send via Message, E-mail, Bluetooth**.
- 5 If you choose **Message** or **E-mail**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

**Note:** The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

# My stuff

## Games / Applications

You can keep downloaded games and applications into this folder.

## Others


From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Pictures, Sounds, or Videos.

# Games & apps

## Games & apps

Your GU280 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.


## Playing a game

- 1 Press  and select **Games & apps** and then **Games**.
- 2 You can use this menu to download new games and play the demo games already on your phone.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to the game download service. Check your data charges with your network provider.


# Organiser

## Adding an event to your calendar

- 1 Press , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New schedule** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 5 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.


- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Annually** intervals. Also you can choose User setting. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

## Editing a calendar event

- 1 From the Home screen press , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 You can see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**.
- 3 Press **Options** and Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Done** to store the edited event.

**Note:** You can delete an event from your calendar by viewing the event and then pressing **Options** and **Delete**.


## Sharing a calendar event

- 1 From the Home screen press , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose the event you would like to share and select **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message, MMS, E-mail** or **Bluetooth**.
- 4 Press **Send** and search a contact, press **Send**

## Adding To-do list

You can view, edit and add tasks to do. Tasks are displayed in time order.

## Adding a memo

- 1 From the Home screen press , and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New memo** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

## Date finder


Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

# Tools


## Quick menu

You can specify functions to save in the Quick menu. If you save frequently used functions in the Quick menu, you can quickly use them by pressing the corresponding key.


## Setting your alarm

- 1 Press , and select **Alarm clock**.
- 2 Press **New alarm**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Except holiday**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm type.
- 6 Scroll down to choose the interval of alarm snooze.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Done**.


## Using your calculator

- 1 Press , and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Options** to choose a command.
- 5 Select Clear key to clear the screen and start a new calculation.

## Using the stopwatch

- 1 Press , and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 99 lap times can be saved
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.


## Converting a unit

- 1 Press , and select **Tools**, then **Unit Converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.

- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

**Note:** For Currency convert, you need to set 'Rate' according to current Exchange rate first.

## Adding a city to your World time


- 1 From the Home screen press , and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 To find out the time of specific city, press **Options** and select **New city**.
- 3 Scroll down the list or enter the first letter of the city. Also you can select Map and choose a city.
- 4 Press Select.

**TIP!** You can select the first letter of the city required from the keypad to speed up the process

# Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts, as well as information on sports or traffic, whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.


## Accessing the web

- 1 Press  and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Browser** then **Home**.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press  and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Done**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.


## RSS reader

RSS reader provides news updates for the websites registered on your phone.

## Saving a page


- 1 Access your required web page
- 2 Choose **Options** and scroll to **Save**, select **This page**.
- 3 Select **OK**.

## Accessing a saved page


- 1 Press  and select **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

**TIP!** This menu will also allow you to delete saved pages.

## Viewing your browser history

- 1 Press  and select **Browser**.
- 2 Select **History**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Open**.

## Changing the web browser settings

- 1 Press  and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Profiles, Character encoding, Scrolling control, Show image, Java script Cache, Cookies, Security** and **Reset settings**.
- 4 Once you have changed your settings, press **Select**.

# Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your GU280 personal to you.

**Note:** For information on call settings see page 25.

## Changing your profiles

- 1 Choose **Settings** and choose **Profiles**.
- 2 Choose from **Normal**, **Silent**, **Outdoor** and **Flight mode**.

**Tip!** Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet or send messages when **Flight mode** is switched **On**.

## Customising your profiles


You can customise each profile setting.

- 1 Press **Settings** and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want, select **Options** and choose **Personalise**.

- 3 You can change all of the tones, its volumes and alert options from here.

## Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press  and open **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

**Date & time setting** - You can enter the current time/current date set the date and time like auto update setting or daylight saving.

**Note** Select **On**, and the phone will automatically update the date and time.

**Note** Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the Summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

**Time format** - You can set the time format to either 24 Hours or 12 Hours.

**Date separator** - You can set the date format (YYYY.MM.DD, DD.MM.YYYY, MM.DD.YYYY).


**Date separator** - Set the display of each date day, month, and year.

## Changing the language

Go to **Settings**, select **Phone** and choose **Language** Main language, Writing language, to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

## Changing your security settings

Change your security settings to keep your GU280 and the important information it holds protected.

- 1 Press  and open **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

**Handset lock** - Choose a security code to lock your phone **When switch on, When SIM changed, Immediately, None**


**Lock application** - Choose the menu to lock when you use the function.

**PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

**Change codes** - Change your **PIN code, PIN2 code or Lock code**.

**Note:** Lock code (4 digits) The Lock code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate "Reset settings" menu. The default number is "0000".

## Changing your display settings

- 1 Press  and select **Settings**.
- 2 Select **Screen** and choose from:

**Homescreen** - Select **Home screen** and choose a wallpaper to appear on your screen, Also you can set display item.

# Settings

**Handset theme** - Quickly change the whole look of your screen.

**Menu style** - Change the menu view from **List style** to **Grid style**.

**Font** - Change the font size from Small, Medium, Large and Very large.

**Greeting Message** - After selecting On, you can write a welcome message. The message will appear on screen whenever you start-up the phone

**Backlight** - Choose how long the backlight remains on. Also, Use the navigation keys to adjust the Main screen brightness. Choose from 0%, 20%, 40%, 60%, 80% or 100%.

**TIP!** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Other screens** - Set the screen when making or receiving a call or switching on/ off the phone.

## Resetting your phone

Use **Reset settings** in **Settings** to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

## Viewing memory status

Your GU280 has three memories available: the phone, the USIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Settings** and choose **Memory info** and you will then see the current status of the memories (Handset common memory, Handset reserved memory, USIM memory External memory) in your GU280.

# Connectivity

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone straightaway. If you want to change any settings, use this menu.

Select **Connectivity**. Your options are:

**Bluetooth** - Set up your GU280 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

**USB connection** - You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

**Network** - You can set **Select network** and **Network mode** settings using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to **Preferred lists**.

**Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the Options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

**Access points** - This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

**Packet Data Conn.** - If you select the 'When available' option, your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. If you select "When needed", the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

# Connectivity

## Changing your Bluetooth settings

- 1 Select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Settings**. Make your changes to:

**My device visibility** - Set [My device visibility] [Visible] so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select Hidden, other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select Visible for 1 min other devices will not be able to detect your phone within 1 min.

**My device name** - You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when My device visibility is set to Visible.

**Supported services** - You can view the list of devices such as headsets and handsfree supported by this Bluetooth enabled phone.

**My address** - Check your Bluetooth address here.

**Note :** To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, Visibility be set to Hidden. For incoming connections, regardless of whether or not the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GU280 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and Select **Search new device**

- 3 Your GU280 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Retry** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

### Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your GU280 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

### Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.

**Note:** Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

# Connectivity

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

### To switch Bluetooth on:

- 1 Select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Turn on**.
- 3 Select **Turn off** to switch Bluetooth off.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.

- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.
- 4 Your GU280 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **Turn on** and **Visible**.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

**Note** The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## USB connection mode

You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

## Always ask mode

If you set the “Ask always” as default, the phone will always prompt you to select a type of USB connection mode each time you connect the phone to a PC via the data cable. If you disable the “Ask always”, the connection mode will be the one you have manually set in Menu - Settings - Connectivity - USB Connection and one of the options Internet, Mass storage, PC Suite, or Music sync.

## Mass storage-Use your phone as a mass storage device

Your GU280 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed and external memory.

- 1 Attach the USB cable to the device.
- 2 Select Mass storage from the popup menu in the device.
- 3 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 4 Drag and drop your photos, videos, music or documents into the correct folders.
- 5 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.

**Note :** This function is not available for Macintosh computer

# Connectivity

## PC suite-Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

### Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) and choose Middle East first and then your country.
- 2 Select Manual & Software and click LG Mobile Support Tool application to download manual and software. Click Yes and LG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select PC Suit from the popup menu in the device.
- 3 Double click on the LG PC Suite icon on your desktop.
- 4 Click on Connection Wizard, then USB.
- 5 Click on Next, then Next again, then Finish. Your phone and PC are now connected.

## Backing up and restoring your phone's information

- 1 Attach the USB cable to the device and select the PC Suite on the screen.
- 2 Click on the Backup icon, and select Backup or Restore.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click OK.
- 4 Your information will be backed up.

## Viewing your phone files on your PC

- 1 Attach the USB cable to the device and select the PC Suite on the screen.
- 2 Click on the Contents icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

## Synchronising your contacts

- 1 Attach the USB cable to the device and select the PC Suite on the phone screen.
- 2 Click on the Contacts icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.

- 4 Click on File and select Save. You can now select where you would like to save your contacts to.

**Note** To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select Edit at the top of the screen, then Select all. Right-click your contacts and select Copy to contact. Now click on the Handset folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

## Synchronising your messages

- 1 Attach the USB cable to the device and select the PC Suite on the screen.
- 2 Click on the Messages icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

# Connectivity

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software upgrade on web site

For more information and using this function, Please visit LGmobile.com site path: <http://www.lgmobile.com> - select country - Manual & software banner

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone. To the extent permitted by law, the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade

process. You are advised to back up any important information in advance for safekeeping as the software upgrade could result in the deletion of personal data.

# Accessories

These accessories were supplied with your GU280.

## Charger



## Data cable and CD

Connect and synchronise your GU280 and PC.



## Battery



## User Guide

Learn more about your GU280.

## Stereo headset



### Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

# Technical data

## General

Product name : GU280

System : GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GU280

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08.Sep. 2009

Signature of representative

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

# Trouble Shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery empty	Keep charger attached for a longer time.
	Battery contacts dirty	Clean the contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
Battery defective	Replace battery.	
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.





# GARANTİ BELGESİ

## CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174  
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



## LG MONTAJ KARTI

### MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI : .....

ADRESİ : .....

TEL : .....

İMZA : .....

### CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI : .....

MODELİ : .....

SERİ NO : .....

FATURA TARİHİ : .....

FATURA NO : .....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

### YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ : .....

KAŞE-İMZA : .....

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.  
PIYALEPAŞA BULVARI NO 74  
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ  
İMZASI - KAŞESİZ  
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı  
SİSİLİ  
Vergi No:Boşluk Kurumlar No: 080467738  
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44

### MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ : .....

BANDROL VE SERİ NO : .....

TESLİM TARİHİ VE YERİ : .....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

### SATICI FİRMANIN

ÜNVANI : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU : .....

TELEFAKSI : .....

FATURA TARİHİ VE NO : .....

TARİH-İMZA-KAŞE : .....



LG Electronics Ticaret A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74  
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

## LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

### **Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;**

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

### **Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;**

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

**NOT:** Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

## Yetkili Servis Merkezleri

### **LG Merkez Servis:**

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

**Tel:** +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

**Web:** <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

### **Sengüller Teknik Servis (İstanbul):**

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

### **Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.**

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

**Web:** <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

### **Sengüller Teknik Servis (Van):**

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

**Tel:** +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

### **LG Call Center**

**Tel:** 444 6 543

**E-posta:** [info@lge.com](mailto:info@lge.com)



