



**LG**

Life's Good

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

# Τηλεόραση LED LCD

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

## ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι υποστηριζόμενες άδειες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com).



Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.



**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX:** Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι μια εγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο DivX που φέρει επίσημη πιστοποίηση από την DivX (DivX Certified®). Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [divx.com](http://divx.com).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΗ:** Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών βίντεο DivX κατ' απαίτηση (VOD) που έχετε αγοράσει, πρέπει να καταχωρήσετε την πιστοποιημένη συσκευή DivX (DivX Certified®). Για να αποκτήσετε τον κωδικό καταχώρησης, μεταβείτε στην ενότητα βίντεο DivX κατ' απαίτηση (VOD), στο μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης, μεταβείτε στη διεύθυνση [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

"Συσκευή με πιστοποίηση DivX® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου του συνδρομητικού περιεχομένου."

"Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας."

Καλύπτεται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. :  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟ- ΜΕΝΩΝ

## 2 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 6 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- 6 Αφαίρεση συσκευασίας
- 7 Εξαρτήματα και κουμπιά
- 10 Σήκωμα και μετακίνηση της τηλεόρασης
- 10 Εγκατάσταση της τηλεόρασης
- 10 - Τοποθέτηση της βάσης
- 11 - Επιτραπέζια τοποθέτηση
- 13 - Επιτοίχια τοποθέτηση
- 14 - Τακτοποίηση καλωδίων
- 14 - Σύνδεση τηλεόρασης
- 14 - Τρόπος χρήσης του Dual Lock™  
(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

## 15 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

### 18 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- 18 Σύνδεση κεραίας
- 18 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης για πρώτη φορά
- 19 Παρακολούθηση τηλεόρασης
- 19 Διαχείριση προγραμμάτων
- 19 - Αυτόματη ρύθμιση προγράμματος
- 20 - Μη αυτόματη ρύθμιση προγράμματος (στην ψηφιακή λειτουργία)
- 20 - Μη αυτόματη ρύθμιση προγράμματος (στην αναλογική λειτουργία)
- 22 - Επεξεργασία της λίστας προγραμμάτων
- 23 - Πληροφορίες CI (Common interface)
- 23 - Επιλογή της λίστας προγραμμάτων

- 24 EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) (στην ψηφιακή λειτουργία)
- 24 - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση EPG
- 24 - Επιλέξτε πρόγραμμα
- 25 - Λειτουργία οδηγού ΤΩΡΑ/ΕΠΟΜΕΝΟ
- 25 - Λειτουργία οδηγού 8 ημερών
- 25 - Λειτουργία αλλαγής ημερομηνίας
- 25 - Πλαίσιο εκτενούς περιγραφής
- 26 Χρήση πρόσθετων επιλογών
- 26 - Ρύθμιση της αναλογίας οθόνης
- 28 - Αλλαγή λειτουργιών AV (ήχου/εικόνας)
- 28 - Χρήση της λίστας εισόδων
- 29 - Κλειδωμα των κουμπιών της τηλεόρασης (Κλειδωμα για παιδιά)
- 30 Χρήση του γρήγορου μενού

## 31 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

- 31 - Σύνδεση μονάδων αποθήκευσης USB
- 32 - Αναζήτηση αρχείων
- 33 - Προβολή ταινιών
- 36 - Προβολή φωτογραφιών
- 38 - Ακρόαση μουσικής
- 40 - Επιπλέον περιεχόμενο
- 41 - Οδηγός DivX® VOD

## 42 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- 42 Πρόσβαση στα κύρια μενού
- 43 Προσαρμογή ρυθμίσεων
- 43 - Ρυθμίσεις του μενού ΡΥΘΜΙΣΗ
- 44 - Ρυθμίσεις του μενού ΕΙΚΟΝΑ
- 49 - Ρυθμίσεις του μενού ΉΧΟΣ
- 52 - Ρυθμίσεις του μενού ΏΡΑ
- 54 - Ρυθμίσεις του μενού ΚΛΕΙΔΩΜΑ
- 55 - Ρυθμίσεις του μενού ΕΠΙΛΟΓΗ

## 58 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

- 59 Επισκόπηση σύνδεσης
- 60 Σύνδεση σε δέκτη HD, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή συσκευή VCR (βίντεο)

- 60 - Σύνδεση HDMI
- 60 - Σύνδεση DVI σε HDMI
- 60 - Σύνδεση Component
- 61 - Σύνδεση Euro Scart
- 61 - Ρύθμιση εξόδου ηχείου
- 62 Σύνδεση σε υπολογιστή
- 62 - Σύνδεση HDMI
- 62 - Σύνδεση DVI σε HDMI
- 62 - Σύνδεση RGB
- 63 Σύνδεση σε ηχοσύστημα
- 63 - Ψηφιακή οπτική σύνδεση ήχου
- 64 - Σύνδεση ακουστικών
- 64 Σύνδεση σε συσκευή USB
- 64 Σύνδεση σε μονάδα CI
- 65 Σύνδεση SIMPLINK
- 65 - Ενεργοποίηση της λειτουργίας SIM-  
PLINK

## 66 TELETEXT

---

- 66 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- 66 Κείμενο SIMPLE
- 66 - Επιλογή σελίδας
- 66 Κείμενο TOP
- 66 - Επιλογή συνόλου/ομάδας/σελίδας
- 66 - Απευθείας επιλογή σελίδας
- 67 Fastext
- 67 - Επιλογή σελίδας
- 67 Ειδική λειτουργία Teletext

## 68 ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT

---

- 68 Teletext εντός της ψηφιακής υπηρεσίας
- 68 Teletext δίπλα στην ψηφιακή υπηρεσία

## 69 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

---

- 69 Καθαρισμός της τηλεόρασης
- 69 - Οθόνη και πλαίσιο
- 69 - Έπιπλο και βάση
- 69 - Καλώδιο τροφοδοσίας
- 70 Καταπολέμηση του φαινομένου "μόνιμης  
αποτύπωσης εικόνων" στην οθόνη της  
τηλεόρασής σας

## 71 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

---

## 73 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

---

## 77 ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

---

## 78 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ


---

- 78 Ρύθμιση RS-232C
- 78 Διαμορφώσεις RS-232C
- 79 Παράμετροι επικοινωνίας
- 79 Λίστα αναφοράς εντολών
- 80 Πρωτόκολλο εκπομπής/λήψης

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

## Αφαίρεση συσκευασίας

Ελέγξτε αν στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα. Αν λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν και τα εξαρτήματα.

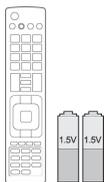

Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες (AAA)




Εγχειρίδιο χρήστη



Καλώδιο τροφοδοσίας  
(Δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.)



Πανί καθαρισμού<sup>1</sup> (Δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.)

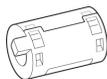

Πυρήνας φερρίτη  
(ανάλογα με το μοντέλο)



Dual Lock™  
(Το στοιχείο αυτό δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.)

1 Καθαρίστε προσεκτικά τους λεκέδες στο έπιπλο με το πανί καθαρισμού.

Μόνο για το μοντέλο 26LV25\*\*



(M4x6) (M4x16)

Βίδα συναρμολόγησης



Δεματικό καλωδίων



Τροφοδοτικό

Μόνο για τα μοντέλα 32/37/42/47LV35\*\*



(M4x12)

Βίδα συναρμολόγησης



(Μόνο για το μοντέλο 32/37LV35\*\*)


Βίδα στερέωσης

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Για λόγους ασφαλείας και για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος, να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Οι προδιαγραφές του προϊόντος ή τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
- Για την καλύτερη δυνατή σύνδεση, τα βύσματα των καλωδίων HDMI και των συσκευών USB πρέπει να έχουν πάχος μικρότερο από 10 mm και πλάτος μικρότερο από 18 mm.

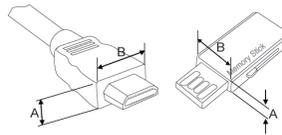

\*A ≡ 10 mm  
\*B ≡ 18 mm

## Εξαρτήματα και κουμπιά

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**


- Η τηλεόραση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής, για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Η τηλεόραση πρέπει να απενεργοποιείται, όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια.
- Η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη χρήση μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά, αν μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης. Έτσι μειώνετε και τα συνολικά έξοδα λειτουργίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην πατάτε πάνω στη γυάλινη βάση. Επίσης, προσέξτε να μην χτυπηθεί. Αν σπάσει, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από τα θραύσματα του γυαλιού. Επίσης, μπορεί να πέσει η τηλεόραση.
- Μην σέρνετε την τηλεόραση. Το δάπεδο ή το προϊόν μπορεί να φθαρούν.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Μόνο για το μοντέλο 26LV25\*\*

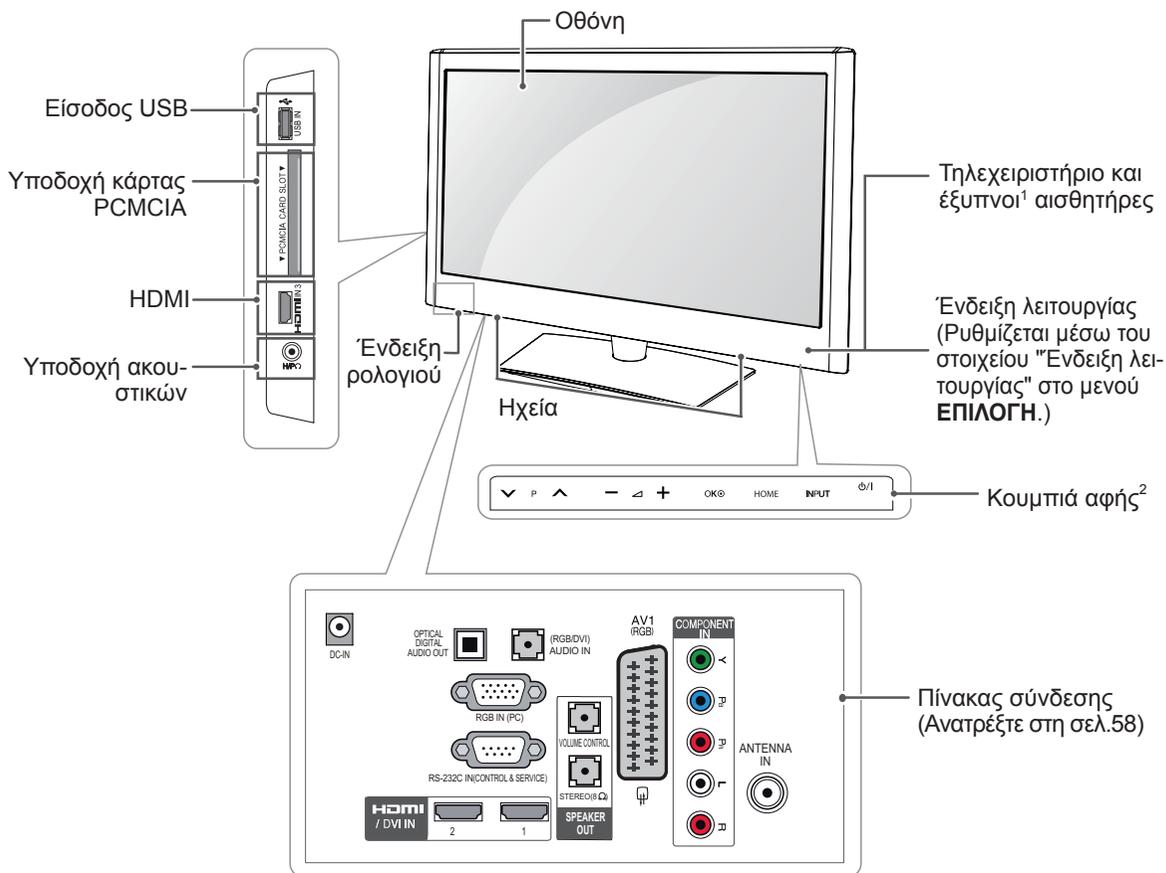


Κουμπί	Περιγραφή
∨ P ∨	Περιηγείστε στα αποθηκευμένα προγράμματα
- ∟ +	Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης του ήχου
OK	Ενεργοποιείται η επιλογή που έχει επισημανθεί στο μενού ή επιβεβαιώνεται μια καταχώρηση
HOME	Σας μεταφέρει στα κύρια μενού ή αποθηκεύει την καταχώρησή σας και κλείνει τα μενού
INPUT	Αλλάζει η πηγή εισόδου
Φ/Ι	Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η τηλεόραση

- ¹ Έξυπνος αισθητήρας - Προσαρμόζει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον.
2. Κουμπί αφής - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που θέλετε, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Μόνο για τα μοντέλα 32/37/42/47LV35\*\*

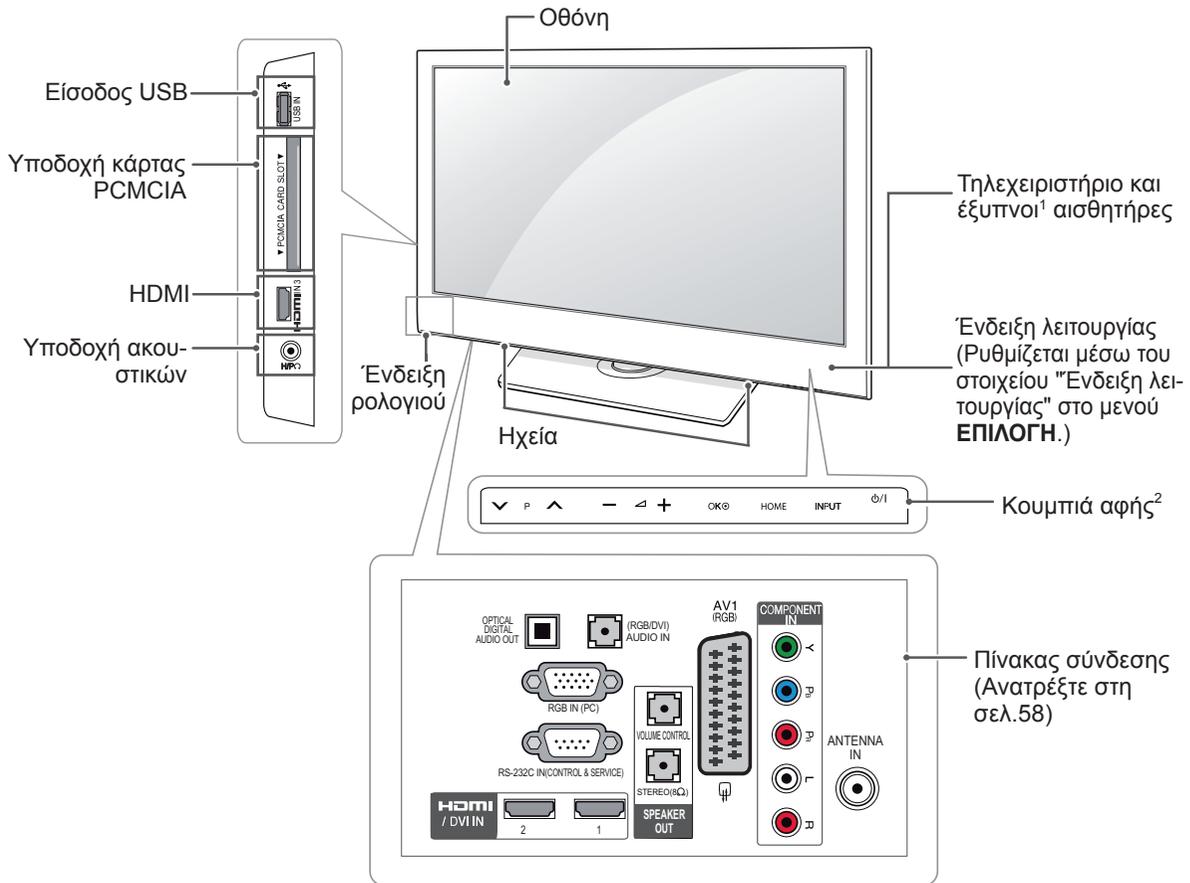

Κουμπί	Περιγραφή
∨ P ∨	Περιηγείστε στα αποθηκευμένα προγράμματα
- ∟ +	Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης του ήχου
OK	Ενεργοποιείται η επιλογή που έχει επισημανθεί στο μενού ή επιβεβαιώνεται μια καταχώρηση
HOME	Σας μεταφέρει στα κύρια μενού ή αποθηκεύει την καταχώρησή σας και κλείνει τα μενού
INPUT	Αλλάζει η πηγή εισόδου
Φ/Ι	Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η τηλεόραση

- <sup>1</sup> Έξυπνος αισθητήρας - Προσαρμόζει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον.
- <sup>2</sup> Κουμπί αφής - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που θέλετε, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

## Σήκωμα και μετακίνηση της τηλεόρασης

Πριν μετακινήσετε ή σηκώσετε την τηλεόραση, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες, ώστε να μην της προκαλέσετε γρατσουνιές ή ζημιά. Επίσης, έτσι θα μάθετε πώς μπορείτε να τη μεταφέρετε με ασφάλεια, ανεξάρτητα από τον τύπο και το μέγεθός της.


### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αγγίζετε την οθόνη, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη ή σε ορισμένα ριχέλ που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εικόνων.


- Σας προτείνουμε να μεταφέρετε την τηλεόραση στην αρχική της συσκευασία.
- Πριν μετακινήσετε ή σηκώσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα καλώδια.
- Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, η οθόνη πρέπει να είναι στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς, για να μην γρατσουνιστεί.



- Κρατήστε σταθερά το επάνω και το κάτω μέρος του σκελετού της τηλεόρασης. Μην κρατάτε το διαφανές μέρος, το ηχείο ή το προστατευτικό πλέγμα του ηχείου.

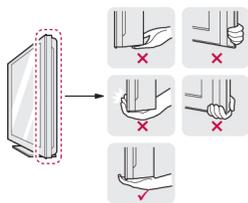

- Για τη μεταφορά μεγάλων τηλεοράσεων χρειάζονται τουλάχιστον 2 άτομα.
- Αν μεταφέρετε την τηλεόραση με τα χέρια, κρατήστε τη όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

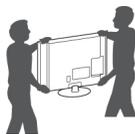

- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε κραδασμούς ή ισχυρές δονήσεις κατά τη μεταφορά.
- Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, κρατήστε τη σε κατακόρυφη θέση, μην τη γυρνάτε ποτέ στο πλάι και μην τη γέρνετε αριστερά ή δεξιά.

## Εγκατάσταση της τηλεόρασης

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Συνδέστε την τηλεόραση σε μια βάση και τοποθετήστε τη σε ένα τραπέζι.

### Τοποθέτηση της βάσης


(Μόνο για το μοντέλο 26LV25\*\*)

- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια, με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.


### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να προστατεύσετε την οθόνη από φθορές, τοποθετήστε ένα ελαστικό στρώμα ή ένα μαλακό προστατευτικό ύφασμα στην επιφάνεια.

- Συνδέστε τα εξαρτήματα του **σώματος της βάσης** με τη **βάση στήριξης** της τηλεόρασης.

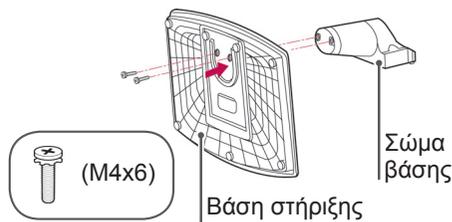

- Στερεώστε την τηλεόραση και τη βάση με τις 2 βίδες.

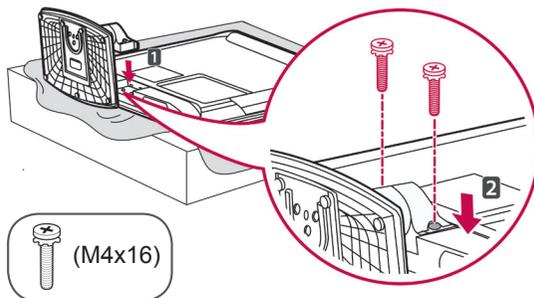

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σφίξτε καλά τις βίδες, για να μη γέρνει η τηλεόραση προς τα εμπρός. Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.


(Μόνο για τα μοντέλα 32/37/42/47LV35\*\*)

- 1 Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια, με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.


### ! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να προστατεύσετε την οθόνη από φθορές, τοποθετήστε ένα ελαστικό στρώμα ή ένα μαλακό προστατευτικό ύφασμα στην επιφάνεια.

- 2 Συνδέστε τα εξαρτήματα του σώματος της βάσης με τη βάση στήριξης της τηλεόρασης.

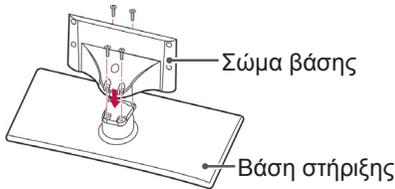

- 3 Στερεώστε την τηλεόραση και τις βίδες με τις 4 βίδες.

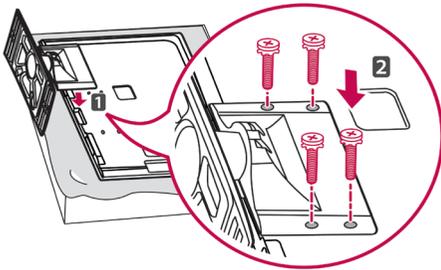


### ! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σφίξτε καλά τις βίδες, για να μη γέρνει η τηλεόραση προς τα εμπρός. Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.

## Επιτραπέζια τοποθέτηση

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

- 1 Σηκώστε και τοποθετήστε την τηλεόραση σε κατακόρυφη θέση επάνω σε ένα τραπέζι.
  - Αφήστε απόσταση (τουλάχιστον) 10 εκ. από τον τσίνο για επαρκή εξαερισμό

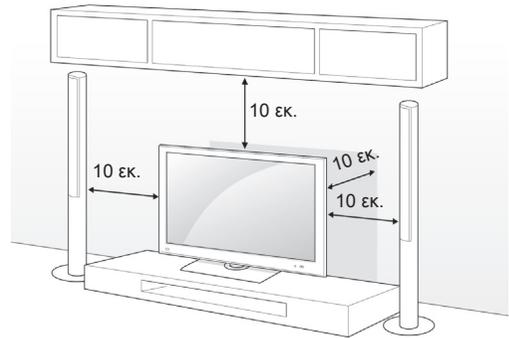


- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.

### ! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Περιστρέψτε την τηλεόραση 20 μοίρες αριστερά ή δεξιά, για να προσαρμόσετε τη γωνία της οθόνης ανάλογα με τις ανάγκες σας. (Εκτός από το μοντέλο 26LV25\*\*)

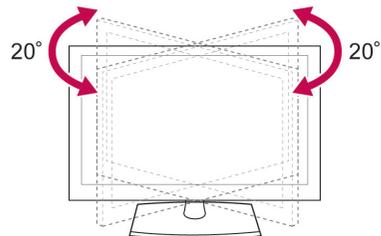


## Στερέωση της τηλεόρασης σε τραπέζι

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.


(Μόνο για τα μοντέλα 32/37/42/47LV35\*\*)

Στερεώστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι. Έτσι η τηλεόραση δεν θα γείρει προς τα εμπρός, δεν θα πάθει ζημιά και δεν θα προκαλέσει τραυματισμό. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την παρεχόμενη βίδα στο πίσω μέρος της βάσης και σφίξτε τη.

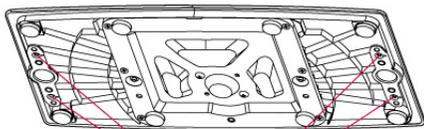

4-βίδες


(δεν παρέχονται ως εξαρτήματα του προϊόντος)

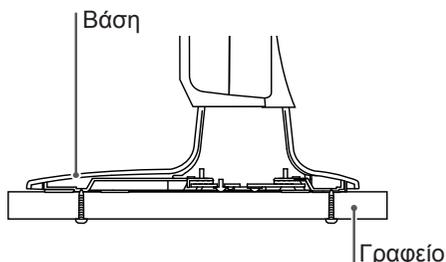


**!** ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Βίδες: M5 x L (\*L: βάθος επιτραπέζιας βάσης + 8-10 mm). Π.χ. βάθος επιτραπέζιας βάσης: 15mm, βίδα: M5 x 25

(Μόνο για το μοντέλο 32/37LV35\*\*)

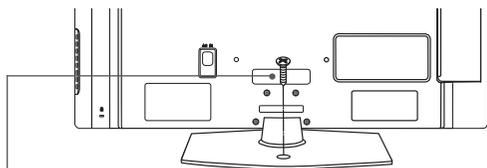

1 βίδα (παρέχεται ως εξάρτημα του προϊόντος)


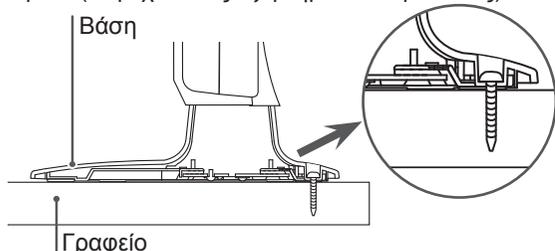


**!** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μην πέσει, η τηλεόραση θα πρέπει να στερεώνεται καλά στο πάτωμα ή τον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Η ανατροπή, το κούνημα ή η ταλάντωση της τηλεόρασης ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

## Στερέωση της τηλεόρασης σε τοίχο

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

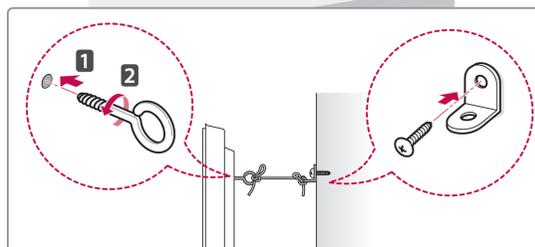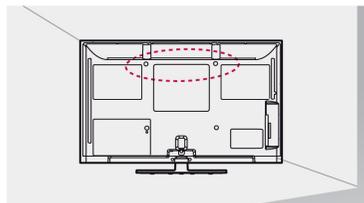

1 Τοποθετήστε και σφίξτε τους κρίκους ανάρτησης ή τα στηρίγματα και τις βίδες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

- Αν έχουν τοποθετηθεί βίδες στη θέση των κρίκων ανάρτησης, αφαιρέστε πρώτα τις βίδες.

2 Στερεώστε με τις βίδες τα στηρίγματα στον τοίχο.

Ευθυγραμμίστε τη θέση της επιτοίχιας βάσης και των κρίκων ανάρτησης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

3 Συνδέστε καλά τους κρίκους ανάρτησης και τα στηρίγματα τοίχου με ένα ανθεκτικό σκοινί.

Βεβαιωθείτε ότι το σκοινί βρίσκεται σε οριζόντια θέση προς την επίπεδη επιφάνεια.

**!** ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να σκαρφαλώσουν ή να κρεμαστούν από την τηλεόραση.

**!** ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Για να είναι ασφαλής η τηλεόραση, χρησιμοποιήστε μια βάση στήριξης ή ένα έπιπλο με αρκετά μεγάλο μέγεθος και αντοχή.

Χρήση του συστήματος ασφαλείας Kensington (Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Η υποδοχή του συστήματος ασφαλείας Kensington βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το σύστημα ασφαλείας Kensington ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.kensington.com>.


Συνδέστε το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας Kensington στην τηλεόραση και σε ένα τραπέζι.

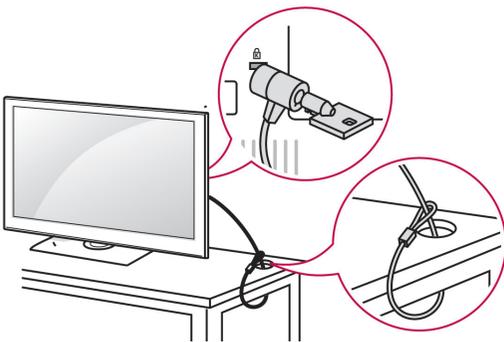

## Επιτοίχια τοποθέτηση

Συνδέστε προσεκτικά μια επιτοίχια βάση στήριξης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τοποθετήστε την επιτοίχια βάση σε έναν στερεό τοίχο, κάθετα στο δάπεδο. Αν θέλετε να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε άλλα δομικά υλικά, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Η LG συνιστά να αναθέτετε την επιτοίχια τοποθέτηση σε επαγγελματία τεχνικό.

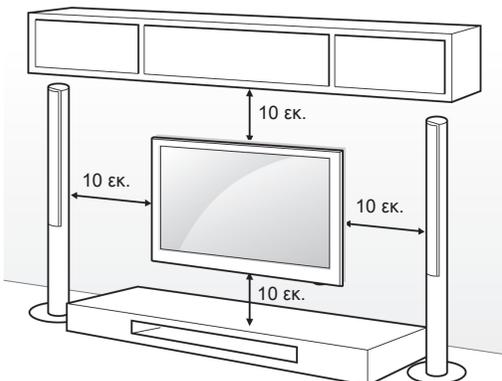

Χρησιμοποιήστε βίδες και επιτοίχιες βάσεις στήριξης που πληρούν το πρότυπο VESA. Οι κανονικές διαστάσεις των κιτ επιτοίχιας στήριξης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Ξεχωριστά εξαρτήματα (επιτοίχια βάση στήριξης)

Μοντέλο	26LV25**	32LV35**
<b>VESA (A x B)</b>	100 x 100	200 x 100
<b>Κανονική βίδα</b>	M4	M4
<b>Αριθμός βιδών</b>	4	4
<b>Επιτοίχια βάση στήριξης</b>	LSW100B, LSW100BG	
Μοντέλο	37LV35**	42/47LV35**
<b>VESA (A x B)</b>	200 x 200	400 x 400
<b>Κανονική βίδα</b>	M6	M6
<b>Αριθμός βιδών</b>	4	4
<b>Επιτοίχια βάση στήριξης</b>	LSW200B, LSW200BG	LSW400B, LSW400BG



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε τη πρώτα από το ρεύμα. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αν εγκαταστήσετε την τηλεόραση στην οροφή ή σε επικλινή τοίχο, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη επιτοίχια βάση στήριξης της LG και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση και να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Χρησιμοποιήστε βίδες και επιτοίχιες βάσεις στήριξης που πληρούν το πρότυπο VESA. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε κακή χρήση ή στη χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Χρησιμοποιήστε τις βίδες που αναφέρονται στις προδιαγραφές βιδών του προτύπου VESA.
- Το κιτ επιτοίχιας στήριξης περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο εγκατάστασης και τα απαραίτητα εξαρτήματα.
- Το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιτοίχια βάση στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες με το κατάλληλο μήκος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο της επιτοίχιας βάσης στήριξης.

## Τακτοποίηση καλωδίων

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

(Μόνο για το μοντέλο 26LV25\*\*)


- 1 Αφού συνδέσετε τα καλώδια όπως πρέπει, τοποθετήστε το **δεματικό καλωδίων** όπως φαίνεται στην εικόνα και δέστε τα καλώδια.

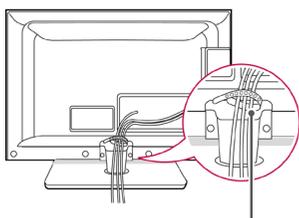

Δεματικό καλωδίων

(Μόνο για τα μοντέλα 32/37/42/47LV35\*\*)

- 1 Συγκεντρώστε και δέστε τα καλώδια με το **δεματικό καλωδίων** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

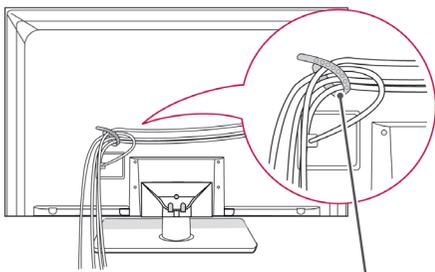


Δεματικό καλωδίων

## Σύνδεση τηλεόρασης

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

(Μόνο για το μοντέλο 26LV25\*\*)

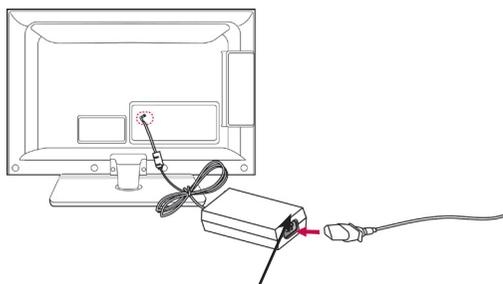

Τροφοδοτικό


- 1 Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στη θύρα εισόδου κεραίας της τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή τροφοδοσίας της τηλεόρασης.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πρώτα στο τροφοδοτικό και έπειτα στην πρίζα.

## Τρόπος χρήσης του Dual Lock™



(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

Τοποθετήστε τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόραση και χρησιμοποιήστε τον όποτε θελήσετε.α

- 1 Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από το Dual Lock και κολλήστε το στην τηλεόραση και στον αποκωδικοποιητή, όπως φαίνεται στην εικόνα.

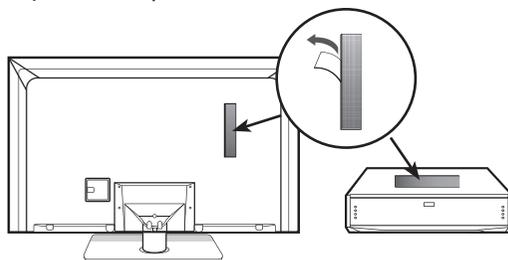

- 2 για να στερεώσετε τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόραση, ενώσετε τις λωρίδες βέλκρο.

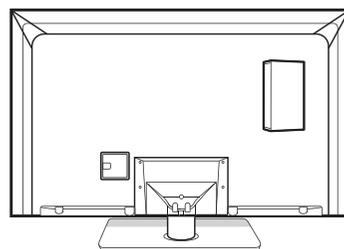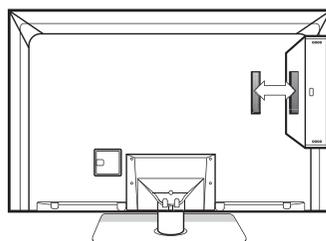

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν ξένα σωματίδια στην επιφάνεια του προϊόντος και, στη συνέχεια, στερεώστε καλά το Dual Lock.
- Προτού συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόραση, αφήστε το Dual Lock που τοποθετήσατε να στεγνώσει τουλάχιστον για τρεις ημέρες.

# ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες (1,5 V AAA). Οι πόλοι ⊕ και ⊖ πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να το στρέψετε προς τον αντίθετο τηλεχειρισμό της τηλεόρασης.

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά.

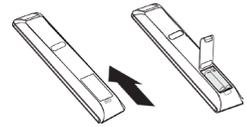

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο τηλεχειριστήριο.



### ⏻(Κουμπί λειτουργίας)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση.

**ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)** (Ανατρέξτε στη σελ.44)  
Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης, ώστε να εξοικονομείται ενέργεια.

**AV MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ/ΕΙΚΟΝΑΣ)** (Ανατρέξτε στη σελ.28)  
Επιλέγει λειτουργία ήχου/εικόνας.

**INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ)** (Ανατρέξτε στη σελ.28)  
Αλλάζει την πηγή εισόδου. Ενεργοποιεί την τηλεόραση.

**TV/RAD (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ)**  
Επιλέγει πρόγραμμα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή τον αποκωδικοποιητή.




### Αριθμητικά κουμπιά

Εισάγουν αριθμούς.

**LIST (ΛΙΣΤΑ)** (Ανατρέξτε στη σελ.23)  
Μεταβαίνετε στη λίστα αποθηκευμένων προγραμμάτων.

**Q.VIEW (ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ)**  
Επιστρέφετε στο προηγούμενο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε.

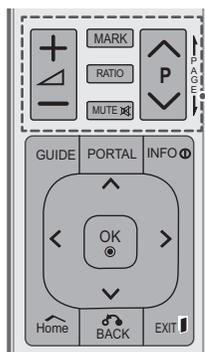

**▲ + -**  
Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης του ήχου.

#### **MARK (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ)**

Ενεργοποιεί ένα μενού ή μια επιλογή.

#### **RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ) (Ανατρέξτε στη σελ.26)**

Αλλάζετε το μέγεθος μιας εικόνας.

#### **MUTE (ΣΙΓΑΣΗ)**


Απενεργοποιείτε όλους τους ήχους.

#### **P ▲ ▼**

Περιηγείστε στα αποθηκευμένα προγράμματα.

#### **PAGE (ΣΕΛΙΔΑ)**

Σας μεταφέρει στην προηγούμενη ή την επόμενη οθόνη.

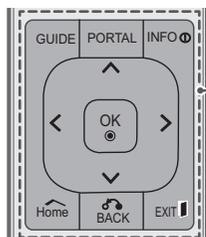

#### **GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)**

Προβάλλει τον οδηγό προγράμματος.

#### **PORTAL (ΠΥΛΗ)**

Εμφανίζει και κρύβει το αλληλεπιδραστικό μενού ξενοδοχείου.

#### **INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) (Ανατρέξτε στη σελ.24)**

Προβάλλει πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα και για την οθόνη.

#### **Κουμπιά πλοήγησης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)**

Σας βοηθούν να περιηγηθείτε στα μενού ή τις επιλογές.

#### **OK**

Επιλέγει μενού ή ενεργοποιεί επιλογές και επιβεβαιώνει τις καταχωρήσεις σας.

#### **Home (Αρχικό μενού)**

Επιλέγει μενού.

Διαγράφει όλα τα μηνύματα από την οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης από όλα τα μενού.

#### **BACK (ΠΙΣΩ)**

Επιστρέφετε στο προηγούμενο επίπεδο.

#### **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**

Διαγράφει όλα τα μηνύματα από την οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης.




### Χρωματιστά κουμπιά

Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext (μόνο στα μοντέλα με TELETEXT). Χρησιμεύουν στην ταξινόμηση προγραμμάτων.



### ΚΟΥΜΠΙΑ TELETEXT (Ανατρέξτε στη σελ.66)

Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Teletext".

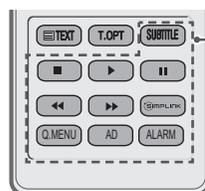

### SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)

Οι υπότιτλοι που θέλετε εμφανίζονται σε ψηφιακή λειτουργία.

### Κουμπιά ελέγχου (■, ►, II, ◀◀, ▶▶)

Ελέγχουν τα μενού ΜΕΣΑ ή τις συμβατές συσκευές SIMPLINK (USB, SIMPLINK).

### SIMPLINK (Ανατρέξτε στη σελ.65)

Αποκτάτε πρόσβαση στις συσκευές εικόνας και ήχου που έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση. Ανοίγει το μενού SIMPLINK.

### Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) (Ανατρέξτε στη σελ.30)

Σας μεταφέρει στα γρήγορα μενού.

### AD (ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ηχητική περιγραφή.

### ALARM (ΑΦΥΠΝΙΣΗ)


Ρυθμίζει τη λειτουργία αφύπνισης.

# ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

## Σύνδεση κεραίας

Συνδέστε μια κεραία για να παρακολουθήσετε τηλεόραση, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Για να αποφύγετε βλάβες των συσκευών, ποτέ μην συνδέετε τα καλώδια τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος προτού ολοκληρώσετε τη σύνδεση όλων των συσκευών.

Συνδέστε την τηλεόραση σε μια υποδοχή κεραίας στον τοίχο με ένα καλώδιο RF (75 Ω).

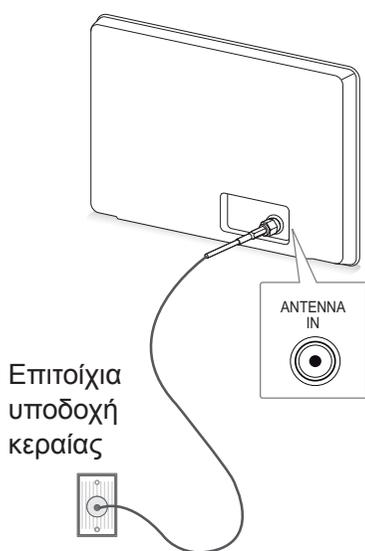

ΕΜΗΝΙΚΑ

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας, ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας.
- Σε περιοχές με κακό σήμα, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ενισχυτή σήματος στην κεραία, αν θέλετε καλύτερη ποιότητα εικόνας.
- Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση της κεραίας, στρέψτε την κεραία προς τη σωστή κατεύθυνση.
- Δεν παρέχονται καλώδιο κεραίας και μετατροπέας.

## Ενεργοποίηση της τηλεόρασης για πρώτη φορά

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη αρχικής ρύθμισης. Επιλέξτε γλώσσα και προσαρμόστε τις βασικές ρυθμίσεις.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.
- 2 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί λειτουργίας **⏻** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Η οθόνη αρχικής ρύθμισης εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση για πρώτη φορά.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην επιλογή **Factory Reset (Επαναφορά εργασιακών ρυθμίσεων)** από το στοιχείο **ΕΠΙΛΟΓΗ** στα κύρια μενού.

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την προσαρμογή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα	Επιλέγει τη γλώσσα που θα εμφανίζεται.
↓	
Χώρα	Επιλέγει τη χώρα που θα εμφανίζεται. (Ανάλογα με το μοντέλο)
↓	
Ζώνη ώρας	Επιλέξτε τη ζώνη ώρας και τη θερινή ώρα. (Όταν ως Χώρα επιλέγεται η Ρωσία)
↓	
Ορ. κωδ. πρόσβ.	Ορισμός του κωδικού πρόσβασης. (Όταν ως Χώρα επιλέγεται η Γαλλία)
↓	
Αυτόμ. προγρ/μός	Σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τα διαθέσιμα προγράμματα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για τις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα μετάδοσης DTV, ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το περιβάλλον μετάδοσης DTV.
- Αν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί η Γαλλία, ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι '0', '0', '0', '0' αλλά '1', '2', '3', '4'.

- 4 Όταν ολοκληρώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε **OK**.

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δεν ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση, θα εμφανίζεται κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε ξανά την τηλεόραση.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

- 5 Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί **Ώ** λειτουργίας.

## Παρακολούθηση τηλεόρασης

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί **λειτουργίας** **Ώ** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- 2 Πατήστε το κουμπί **INPUT** και επιλέξτε **Κεραία**.
- 3 Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί **λειτουργίας** **Ώ**. Η τηλεόραση μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

## Διαχείριση προγραμμάτων

### Αυτόματη ρύθμιση προγράμματος

Έτσι μπορείτε να βρίσκετε και να αποθηκεύετε αυτόματα όλα τα διαθέσιμα προγράμματα. Μόλις ξεκινήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, όλες οι πληροφορίες της υπηρεσίας που είχαν αποθηκευτεί παλιότερα θα διαγραφούν.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Αυτόμ. προγράμ.** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εκκίνηση** για να ξεκινήσει ο αυτόματος προγραμματισμός. Η τηλεόραση σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τα διαθέσιμα προγράμματα.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα με φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να συνεχιστεί η σάρωση του προγράμματος.
- Ο αριθμός των προγραμμάτων που μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον μετάδοσης σήματος.
- Για να συνεχίσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, επιλέξτε **Εκκίνηση** με το κουμπί **^ v**. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Κλείσιμο**.
- Όταν στο μενού Χώρα επιλέγετε **Ιταλία** και μετά τον αυτόματο προγραμματισμό εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο με το πρόγραμμα σε διένεξη, επιλέξτε σταθμό μετάδοσης για την επίλυση του αριθμού προγράμματος που βρίσκεται σε διένεξη.

## Μη αυτόματη ρύθμιση προγράμματος (στην ψηφιακή λειτουργία)

Στον μη αυτόματο συντονισμό μπορείτε να προσθέσετε εσείς οι ίδιοι κάποιο πρόγραμμα στη λίστα προγραμμάτων σας.

### Επιλογή DTV

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Μη αυτ. Συντ/μός** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **DTV** και πατήστε **OK**.
- 5 Περιηγηθείτε στους τύπους προγραμμάτων και προσθέστε ή διαγράψτε προγράμματα.
- 6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα με φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να συνεχιστεί η σάρωση του προγράμματος.
- Μπορείτε να επιλέξετε **SBAND**, αν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί "Νορβηγία, Λετονία".

### Επιλογή Καλωδιακής DTV

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Μη αυτ. Συντ/μός** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Καλωδιακή DTV** και πατήστε **OK**.
- 5 Περιηγηθείτε στους τύπους προγραμμάτων και προσθέστε ή διαγράψτε προγράμματα.
- 6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα με φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να συνεχιστεί η σάρωση του προγράμματος.
- **Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων:** Εισαγάγετε ένα ρυθμό μετάδοσης συμβόλων που καθορίζεται από το χρήστη (Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων: η ταχύτητα με την οποία μια συσκευή, π.χ. ένα μόντεμ, στέλνει σύμβολα σε ένα κανάλι).
- **Διαμόρφωση:** Εισαγάγετε μια διαμόρφωση που καθορίζεται από το χρήστη. (Διαμόρφωση: Η φόρτωση σημάτων ήχου ή εικόνας στον πάροχο).

## Μη αυτόματη ρύθμιση προγράμματος (στην αναλογική λειτουργία)

Στον μη αυτόματο συντονισμό, εσείς οι ίδιοι συντονίζετε και ταξινομείτε τους σταθμούς με τη σειρά που θέλετε.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Μη αυτ. Συντ/μός** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **TV** ή **Καλωδιακή TV** και πατήστε **OK**.
- 5 Περιηγηθείτε στους τύπους προγραμμάτων και προσθέστε ή διαγράψτε προγράμματα.
- 6 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή TV System (Σύστημα τηλεόρασης).
- 7 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **V/UHF** ή **Καλωδιακό**.
- 8 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης ή τα αριθμητικά κουμπιά για να μεταβείτε στον αριθμό καναλιού που θέλετε.
- 9 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
- 10 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Αποθήκ.** και πατήστε **OK**.
- 11 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα με φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να συνεχιστεί η σάρωση του προγράμματος.
- **L:** SECAM L/L' (Γαλλία)
- **BG:** PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη / Ανατολική Ευρώπη / Ασία / Νέα Ζηλανδία / Μέση Ανατολή / Αφρική)
- **I:** PAL I (Η.Β. / Ιρλανδία / Χονγκ Κονγκ / Νότια Αφρική)
- **DK:** PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική Ευρώπη / Κίνα / Αφρική / Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS))
- Για να αποθηκεύσετε ένα άλλο κανάλι, επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 10.

## Ονομασία σταθμού

Σε κάθε αριθμό προγράμματος μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σταθμού με πέντε χαρακτήρες .

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Μη αυτ. Συντ/μός** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **TV ή Καλωδιακή TV**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Όνομα** και πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε τη θέση και τον δεύτερο χαρακτήρα κ.λπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αλφαβητικούς χαρακτήρες Α έως Ζ, τους αριθμούς 0 έως 9, τα σύμβολα +/ -, καθώς και το κενό διάστημα. Στο τέλος, πατήστε **OK**.
- 7 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλείσιμο** και πατήστε **OK**.
- 8 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Αποθήκ.** και πατήστε **OK**.
- 9 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.  
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.

## Συντονισμός ακριβείας

Συνήθως, ο συντονισμός ακριβείας είναι απαραίτητος μόνο όταν η λήψη είναι κακή.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Μη αυτ. Συντ/μός** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **TV ή Καλωδιακή TV**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Συντονισμός ακριβείας**.
- 6 Ο συντονισμός ακριβείας προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου.
- 7 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Αποθήκ.** και πατήστε **OK**.
- 8 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.  
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.

## Επεξεργασία της λίστας προγραμμάτων

Αν παραλείψετε έναν αριθμό προγράμματος, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να το επιλέξετε με τα κουμπιά P  $\wedge$ ,  $\vee$  όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.

Αν θέλετε να επιλέξετε το πρόγραμμα που παραλείψατε, πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό προγράμματος με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά ή επιλέξτε το από το μενού "Ταξ/ση προγρ."

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παραλείπετε τα αποθηκευμένα προγράμματα.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Ταξ/ση προγρ.** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που θέλετε να αποθηκεύσετε ή να παραλείψετε.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.  
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.

Στη λειτουργία τηλεόρασης (TV)

### Διαγραφή προγράμματος

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος που θέλετε να διαγράψετε.
- 2 Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό προγράμματος.



#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται, ενώ όλα τα ακόλουθα προγράμματα μετατοπίζονται μία θέση προς τα πάνω.

### Μετακίνηση προγράμματος

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος που θέλετε να μετακινήσετε.
- 2 Πατήστε το πράσινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό προγράμματος και πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης.
- 3 Πατήστε το πράσινο κουμπί για αποδέσμευση.

### Παράλειψη αριθμού προγράμματος

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος που θέλετε να παραλείψετε.
- 2 Πατήστε το μπλε κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό προγράμματος.
- 3 Πατήστε το μπλε κουμπί για αποδέσμευση.



#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα προγράμματα που παραλείπονται εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Δεν μπορείτε να τα επιλέξετε με τα κουμπιά P  $\wedge$   $\vee$  όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.
- Αν θέλετε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που παραλείψατε, πληκτρολογήστε τον αριθμό προγράμματος απευθείας με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά ή επιλέξτε το στην ταξινόμηση προγραμμάτων.

### Κλειδωμα αριθμού προγράμματος

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος που θέλετε να κλειδώσετε.
- 2 Πατήστε το κίτρινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό προγράμματος.
- 3 Πατήστε το κίτρινο κουμπί για αποδέσμευση.



#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να καταχωρηθεί ως κλειδωμένο πρόγραμμα ακόμα και όταν το **Σύστημα κλειδώμ.** είναι απενεργοποιημένο (**Απενεργοποίηση**).

## Πληροφορίες CI (Common interface)

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παρακολουθήσετε ορισμένες κρυπτογραφημένες υπηρεσίες (συνδρομητικές υπηρεσίες). Αν αφαιρέσετε τη μονάδα CI, δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις συνδρομητικές υπηρεσίες.

Όταν η μονάδα τοποθετείται στην υποδοχή CI, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της μονάδας.

Για να αγοράσετε μονάδα και έξυπνη κάρτα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. Μην προσθαφαιρείτε συνεχώς τη μονάδα CI στην τηλεόραση. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης. Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται μετά την τοποθέτηση της μονάδας CI, ενδέχεται να μην ακούγεται ήχος.

Υπάρχει ενδεχόμενο ασυμβατότητας με τη μονάδα CI και την έξυπνη κάρτα.

Οι λειτουργίες CI (Common Interface) μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της εκάστοτε χώρας.

Όταν χρησιμοποιείτε μονάδα CAM (Conditional Access Module), βεβαιωθείτε ότι πληροί τις προϋποθέσεις είτε του DVB-CI είτε του CI plus.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Πληροφορίες CI** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε: πληροφορίες μονάδας, πληροφορίες έξυπνης κάρτας, γλώσσα, λήψη λογισμικού κ.λπ. Έπειτα πατήστε **OK**.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το συγκεκριμένο μενού οθόνης είναι ενδεικτικό. Οι επιλογές μενού και η μορφή της οθόνης ποικίλλουν ανάλογα με τον πάροχο ψηφιακών συνδρομητικών υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη του μενού CI (Common Interface) και την αντίστοιχη υπηρεσία. Πρώτα, όμως, ζητήστε τη συμβουλή του προμηθευτή σας.

## Επιλογή της λίστας προγραμμάτων

Για να ελέγξετε ποια προγράμματα είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, δείτε τη λίστα προγραμμάτων.

### Προβολή ΛΙΣΤΑΣ προγραμμάτων

- 1 Πατήστε το κουμπί **LIST** για να μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων.
- 2 Πατήστε το μπλε κουμπί **για** να ενεργοποιήσετε την ταξινόμηση προγραμμάτων.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιθανόν να βρείτε κάποια μπλε προγράμματα. Είναι τα προγράμματα που έχουν παραλειφθεί από τον αυτόματο προγραμματισμό ή από την ταξινόμηση προγραμμάτων.
- Αν κάποια προγράμματα εμφανίζονται με αριθμό καναλιού στη λίστα προγραμμάτων, αυτό σημαίνει ότι δεν τους έχει δοθεί όνομα σταθμού.

### Επιλογή προγράμματος στη λίστα προγραμμάτων

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε πρόγραμμα.
- 2 Πατήστε **OK** για να μεταβείτε στον επιλεγμένο αριθμό προγράμματος.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το κουμπί **TV/RAD**. (Από το πρόγραμμα που παρακολουθείτε, μεταβαίνετε εναλλάξ στις λειτουργίες TV, DTV και ραδιοφώνου.)

### Περιήγηση στη λίστα προγραμμάτων

- 1 Πατήστε τα κουμπιά **P** ^ v για να γυρίσετε τις σελίδες.
- 2 Πατήστε το κουμπί **LIST** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.


## EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) (στην ψηφιακή λειτουργία)

Το σύστημα αυτό διαθέτει ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (EPG) που σας βοηθάει να πλοηγηθείτε σε όλες τις δυνατές επιλογές προβολής.

Η λειτουργία EPG παρέχει πληροφορίες (π.χ. λίστες προγραμμάτων, ώρες έναρξης και ώρες λήξης) για όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Επιπλέον, στη λειτουργία EPG διατίθενται συνήθως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (η διαθεσιμότητα και ο όγκος των πληροφοριών προγράμματος ποιότητας, ανάλογα με τον εκάστοτε φορέα μετάδοσης). Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν οι πληροφορίες EPG μεταδίδονται από εταιρείες μετάδοσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία EPG, πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι στο μενού **Ωρα**.

Η λειτουργία EPG προβάλλει αναλυτικά το πρόγραμμα για τις επόμενες 8 ημέρες.

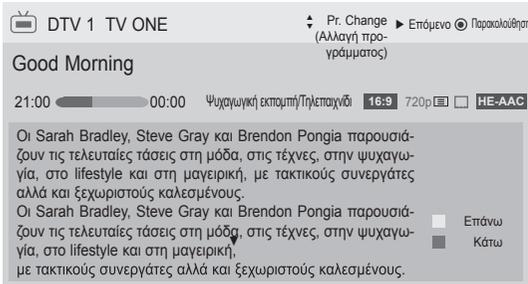

- Πατήστε το κουμπί **INFO** για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα.

	Εμφανίζεται σε τηλεοπτικά προγράμματα ή προγράμματα DTV.
	Εμφανίζεται σε ραδιοφωνικά προγράμματα.
	Εμφανίζεται σε προγράμματα MHEG.
	Εμφανίζεται σε προγράμματα HE-AAC.
	Αναλογία οθόνης του μεταδιδόμενου προγράμματος.
	Αναλογία οθόνης του μεταδιδόμενου προγράμματος.
	Εμφανίζεται σε προγράμματα Teletext.
	Εμφανίζεται σε προγράμματα Scramble.
	Εμφανίζεται σε προγράμματα Dolby Digital.
	Εμφανίζεται σε προγράμματα Dolby Digital PLUS.
576i/p, 720p, 1080i/p: Η ανάλυση του μεταδιδόμενου προγράμματος	

	Το μεταδιδόμενο πρόγραμμα με το εικονίδιο ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην έξοδο οθόνης, ανάλογα με τις πληροφορίες του προγράμματος.
>	Προβάλλει πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα.
∨ ή ^	Προβάλλει άλλες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

## Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση EPG

- 1 Πατήστε το κουμπί **GUIDE** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία EPG.

## Επιλέξτε πρόγραμμα



## Λειτουργία οδηγού ΤΩΡΑ/ΕΠΟΜΕΝΟ

Μπορείτε να δείτε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται και ένα άλλο που είναι προγραμματισμένο να ακουθήσει.

Κουμπί	Περιγραφή
Κόκκινο κουμπί	Αλλαγή λειτουργίας EPG.
<b>OK</b>	Αν επιλέξετε "Τώρα", μεταφέρεστε στο επιλεγμένο πρόγραμμα και εξαφανίζεται η λειτουργία EPG Με την επιλογή "Επόμενο", εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο κράτησης.
< >	Επιλέξτε το τρέχον (ΤΩΡΑ) ή το επόμενο (ΕΠΟΜΕΝΟ) πρόγραμμα.
^ v	Επιλέξτε το μεταδιδόμενο πρόγραμμα.
<b>P</b> ^ v	Μετάβαση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα.
<b>GUIDE</b>	
<b>BACK</b>	Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.
<b>EXIT</b>	
<b>TV/RAD</b>	Επιλέξτε πρόγραμμα DTV ή RADIO.
<b>INFO</b>	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λεπτομερών πληροφοριών.

## Λειτουργία οδηγού 8 ημερών

Κουμπί	Περιγραφή
Κόκκινο κουμπί	Αλλαγή λειτουργίας EPG.
Πράσινο κουμπί	Μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης ημερομηνίας.
<b>OK</b>	Όταν επιλέγετε "Πρόγραμμα που μεταδίδεται τώρα", μεταφέρεστε στο επιλεγμένο πρόγραμμα και εξαφανίζεται η λειτουργία EPG Όταν ενεργοποιείται η επιλογή "Πρόγραμμα που θα μεταδοθεί αργότερα", εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο κράτησης.
< >	Επιλέξτε πρόγραμμα.
^ v	Επιλέξτε το μεταδιδόμενο πρόγραμμα.
<b>P</b> ^ v	Μετάβαση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα.
<b>GUIDE</b>	
<b>BACK</b>	Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.
<b>EXIT</b>	
<b>TV/RAD</b>	Επιλέξτε πρόγραμμα DTV ή RADIO.
<b>INFO</b>	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λεπτομερών πληροφοριών.

## Λειτουργία αλλαγής ημερομηνίας

Κουμπί	Περιγραφή
Πράσινο κουμπί	Απενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης ημερομηνίας.
<b>BACK</b>	
<b>OK</b>	Μετάβαση στην επιλεγμένη ημερομηνία.
< >	Επιλογή ημερομηνίας.
<b>GUIDE</b>	
<b>EXIT</b>	Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.

## Πλαίσιο εκτενούς περιγραφής

Κουμπί	Περιγραφή
<b>INFO</b>	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αναλυτικών πληροφοριών.
^ v	Μετακίνηση πάνω/κάτω στο κείμενο.
< >	Επιλογή της λειτουργίας ρύθμισης "Εγγραφή με χρονοδιακόπτη/Υπενθύμιση".
<b>GUIDE</b>	
<b>EXIT</b>	Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.

## Χρήση πρόσθετων επιλογών

### Ρύθμιση της αναλογίας οθόνης

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας και να τη δείτε στο ιδανικό μέγεθος. Απλώς πατήστε το κουμπί **RATIO**.

#### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας με το κουμπί **Q. MENU** ή με την επιλογή **Αναλογία Οθόνης** στα μενού εικόνας.
- Για τη ρύθμιση **Zoom (Ζουμ)**, επιλέξτε **14:9, Zoom (Ζουμ)** και **Cinema Zoom (Κινηματογραφικό ζουμ)** στο μενού **Ratio (Αναλογίες)**. Μετά τη ρύθμιση της επιλογής **Zoom (Ζουμ)**, η οθόνη επιστρέφει στο **Q.Menu (Γρήγορο μενού)**.
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο **4:3, 16:9 (Ευρύ), 14:9, Zoom/Cinema Zoom (Ζουμ/Κινηματογραφικό ζουμ)** στη λειτουργία **Component**.
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο **4:3, Αρχικό, 16:9 (Ευρύ), 14:9, Zoom/Cinema Zoom (Ζουμ/Κινηματογραφικό ζουμ)** στη λειτουργία **HDMI**.
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο **4:3, 16:9 (Ευρύ)** στις λειτουργίες **RGB-PC, HDMI-PC**.
- Στη λειτουργία **DTV/HDMI/Component** (πάνω από 720p) είναι διαθέσιμη η επιλογή **Εικόνα 1 προς 1**.
- Στη λειτουργία **Αναλογικό/DTV/AV/Scart** είναι διαθέσιμη η επιλογή **Πλήρες πλάτος**.

- **16:9**: Αλλάζει το μέγεθος των εικόνων, ώστε να χωράνε στο πλάτος της οθόνης.




- **Εικόνα 1 προς 1**: Εμφάνιση εικόνων βίντεο στο αρχικό μέγεθος χωρίς περικοπή τμημάτων στα άκρα της εικόνας.



#### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αν επιλέξετε **Εικόνα 1 προς 1**, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος εικόνας στα άκρα του αρχικού σήματος.

- **Αρχικό**: Όταν η τηλεόραση λαμβάνει ένα σήμα ευρείας οθόνης, αλλάζει αυτόματα στη μορφή της εικόνας που μεταδίδεται.

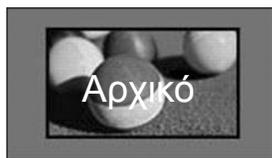

- **Πλήρες πλάτος:** Όταν η τηλεόραση λαμβάνει σήμα ευρείας οθόνης, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εικόνα οριζόντια ή κάθετα, σε γραμμική αναλογία, ώστε να καλύπτει ολόκληρη την οθόνη.

Σε πλήρη οθόνη υποστηρίζονται οι αναλογίες βίντεο 4:3 και 14:9, μέσω της εισόδου DTV, χωρίς παραμόρφωση του βίντεο.

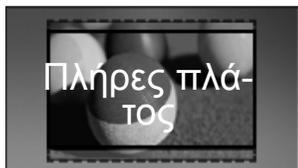


- **4:3:** Αλλάζει το μέγεθος των εικόνων στο προηγούμενο πρότυπο 4:3.



- **14:9:** Μπορείτε να δείτε εικόνες ή τηλεοπτικά προγράμματα σε αναλογία 14:9. Η οθόνη με αναλογία 14:9 προβάλλεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η 4:3, αλλά έχει μετακινηθεί προς τα επάνω και προς τα κάτω.




- **Zoom (Ζουμ):** Μεγεθύνει μια εικόνα, ώστε να χωράει στην οθόνη. Το επάνω και το κάτω άκρο της εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζονται.

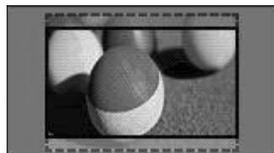

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν μεταβείτε στην επιλογή **Αναλογία Οθόνης** στα γρήγορα μενού,
  - Με τα κουμπιά πλοήγησης μπορείτε να παραμορφώσετε κάθετα μια εικόνα.
  - Με τα κουμπιά πλοήγησης μπορείτε να μετακινήσετε το επίκεντρο εστίασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

- **Cinema Zoom** (Κινηματογραφικό ζουμ): Μεγεθύνει μια εικόνα στην αναλογία σινεμασκόπ, 2.35:1.
  - Για να αλλάξετε την αναλογία του κινηματογραφικού ζουμ, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης και επιλέξτε μεταξύ 1 και 16.
  - Για να μετακινήσετε το επίκεντρο εστίασης προς τα επάνω ή κάτω, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης.

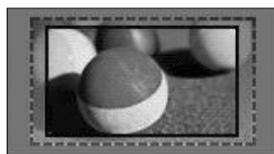

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αυξήσετε ή μειώσετε το μέγεθος μιας εικόνας, η εικόνα ενδέχεται να παραμορφωθεί.

## Αλλαγή λειτουργιών AV (ήχου/εικόνας)

Κάθε λειτουργία AV διαθέτει τις ιδανικές ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **AV MODE** για να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία.

Κατάσταση	Περιγραφή
<b>Απενεργοποίηση</b>	Επιλέγονται οι προηγούμενες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
<b>Σινεμά</b>	Χρησιμοποιήστε τις ιδανικές ρυθμίσεις εικόνας και ήχου, για κινηματογραφική αίσθηση
<b>Αθλητισμός</b>	Χρησιμοποιήστε τις ιδανικές ρυθμίσεις εικόνας και ήχου, για σκηνές έντονης αθλητικής δράσης
<b>Παιχνίδι</b>	Χρησιμοποιήστε τις ιδανικές ρυθμίσεις εικόνας και ήχου για τα γρήγορα παιχνίδια Όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια στο PlayStation ή στο Xbox, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία <b>Παιχνίδι</b> . Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία <b>Παιχνίδι</b> , οι λειτουργίες που σχετίζονται με την ποιότητα της εικόνας θα βελτιστοποιηθούν για τα παιχνίδια.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν επιλέξετε **Απενεργοποίηση** στη λειτουργία AV, θα επιλεγεί η εικόνα που είχε ορίσει αρχικά.

## Χρήση της λίστας εισόδων


### Επιλογή πηγής εισόδου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **INPUT** για να μεταβείτε στις πηγές εισόδου.
  - Η συνδεδεμένη συσκευή εμφανίζεται σε κάθε πηγή εισόδου.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη λίστα πηγών εισόδου, επιλέγοντας **ΕΙΣΟΔΟΣ** στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε σε μια πηγή εισόδου και πατήστε **OK**.
    - Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

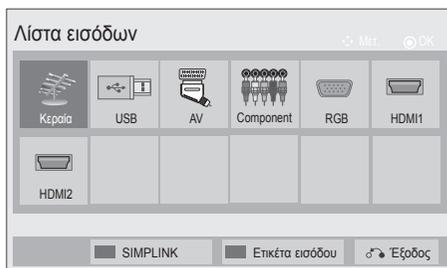

Πηγή εισόδου	Περιγραφή
<b>Κεραία</b>	Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν παρακολουθείτε DTV/RADIO/TV.
<b>USB</b>	Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε συσκευή USB.
<b>AV</b>	Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν παρακολουθείτε από VCR (συσκευή βίντεο) ή εξωτερικό εξοπλισμό.
<b>Component</b>	Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε συσκευή DVD ή ψηφιακό αποκωδικοποιητή.
<b>RGB</b>	Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή.
<b>HDMI</b>	Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε συσκευή DVD, υπολογιστή ή ψηφιακό αποκωδικοποιητή.


Οι συνδεδεμένες πηγές εισόδου εμφανίζονται με μαύρο χρώμα και οι αποσυνδεδεμένες πηγές εισόδου με γκρι.

- Για να προσθέσετε μια ετικέτα εισόδου, πατήστε το μπλε κουμπί. Μπορείτε να αναγνωρίσετε εύκολα τις συνδεδεμένες συσκευές σε κάθε πηγή εισόδου.
- Για να μεταβείτε στη λειτουργία SIMPLINK, πατήστε το κόκκινο κουμπί. Αν επιλέξετε διαδοχικά **SIMPLINK** και Ενεργοποίηση, δεν θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο για την είσοδο HDMI.

**Προσθήκη ετικέτας εισόδου**

Προσθέστε μια ετικέτα σε μια πηγή εισόδου, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε εύκολα τις συνδεδεμένες συσκευές σε κάθε πηγή εισόδου.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

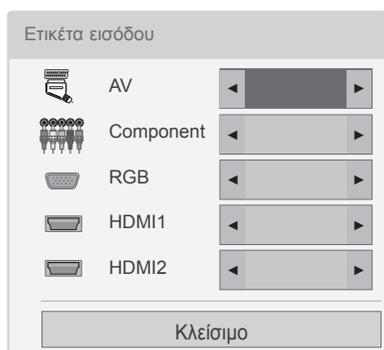

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **INPUT** για να μεταβείτε στις πηγές εισόδου.
- 2 Πατήστε το **μπλε** κουμπί.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε σε μια πηγή εισόδου.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε σε μια ετικέτα εισαγωγής.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.  
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.

**Κλειδώμα των κουμπιών της τηλεόρασης (Κλειδώμα για παιδιά)**

Κλειδώστε τα κουμπιά της τηλεόρασης, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενες ανεπιθύμητες λειτουργίες ή ατυχήματα από παιδιά.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλειδ. πλήκτρων** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.  
-Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η τηλεόραση διατηρεί στη μνήμη την τελευταία ρύθμιση μετά την απενεργοποίηση.
- Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία **Κλειδ. πλήκτρων**, πατήστε τα πλήκτρα **0**, **INPUT**, **P**  $\wedge$   $\vee$  ή τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
- Αν πατήσετε ένα κουμπί στην τηλεόραση ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Κλειδ. πλήκτρων** .

## Χρήση του γρήγορου μενού

Προσαρμόστε τα μενού που χρησιμοποιείτε συχνά.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Q. MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα γρήγορα μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να περιηγηθείτε στα παρακάτω μενού και πατήστε **OK**.
  - Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

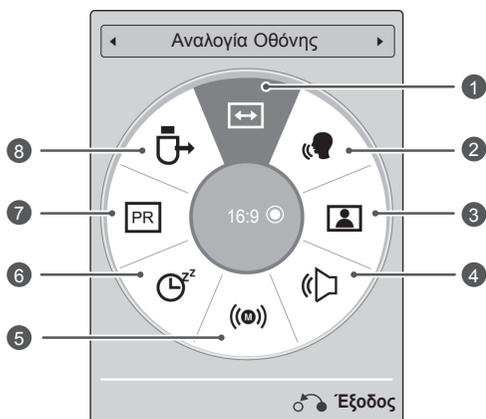

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα διαθέσιμα μενού και οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή εισόδου που χρησιμοποιείτε.

- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **Q. MENU**.


Μενού	Περιγραφή
1	<b>Αναλογία Οθόνης</b> Αλλαγή του μεγέθους εικόνας (16:9, Εικόνα 1 προς 1, Αρχικό, Πλήρες πλάτος, 4:3, 14:9, Zoom (Ζουμ), Cinema Zoom (Κινηματογραφικό ζουμ))
2	<b>Λειτουργία καθακής φωνής II</b> Το εύρος ήχου της ανθρώπινης φωνής διαφοροποιείται από άλλους ήχους, οπότε οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν ακόμα πιο καθαρή απόδοση διαλόγων.
3	<b>Λειτουργία Εικόνας (Ανάλογα με το μοντέλο)</b> Αλλαγή της λειτουργίας εικόνας (Έντονο, Κανονική, Σινεμά, Αθλητισμός, Παιχνίδι, Expert1, Expert2)
4	<b>Λειτουργία Ήχου</b> Αλλαγή της λειτουργίας ήχου (Στάνταρ, Μουσική, Σινεμά, Αθλητισμός, Παιχνίδι)
5	<b>Ήχος ή Γλώσσα ήχου</b> Αλλαγή της εξόδου ήχου.
6	<b>Χρονοδιακόπτης Ύπνου</b> Ρυθμίζεται το χρονικό διάστημα πριν από την απενεργοποίηση της τηλεόρασης
7	<b>Skip Off/On (Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση παράβλεψης)</b> Ρυθμίζεται η απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της παράβλεψης.
8	<b>Συσκευή USB</b> Αποσυνδέει μια συνδεδεμένη συσκευή USB

# ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

## Σύνδεση μονάδων αποθήκευσης USB

Συνδέστε στην τηλεόραση συσκευές αποθήκευσης USB, όπως μια μνήμη USB Flash ή έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, και χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες πολυμέσων (ανατρέξτε στην ενότητα “Αναζήτηση αρχείων” στη σελ.32).

Συνδέστε μια μνήμη USB Flash ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB στην τηλεόραση, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εμφανίζεται η οθόνη “Μέσα”.

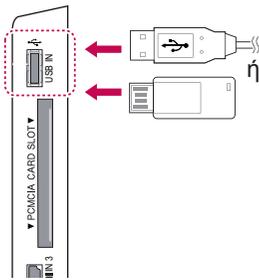

Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB, τερματίστε σωστά τη σύνδεση, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στην τηλεόραση ή στα αρχεία.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο Q.MENU για να μεταβείτε στα γρήγορα μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Συσκευή USB** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Εξαγωγή** και πατήστε **OK**.
- 4 Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB μόνο όταν εμφανιστεί το μήνυμα ασφαλούς κατάργησης.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαθούν αρχεία ή να προκληθεί βλάβη στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Να δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που έχετε αποθηκεύσει σε συσκευές αποθήκευσης USB, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ή να καταστραφούν τα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση δεν σας καλύπτει.

### Συμβουλές για τη χρήση συσκευών αποθήκευσης USB

- Αναγνωρίζονται μόνο συσκευές αποθήκευσης USB.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB, τότε δεν αναγνωρίζεται.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί πρόγραμμα αυτόματης αναγνώρισης, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί δικό της πρόγραμμα οδήγησης, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Η ταχύτητα αναγνώρισης της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
- Όταν η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB βρίσκεται σε λειτουργία, μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB. Αν αφαιρέσετε ή αποσυνδέσετε ξαφνικά μια τέτοια συσκευή, μπορεί να καταστραφούν τα αποθηκευμένα αρχεία ή να υπάρξει βλάβη στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Μην συνδέετε στον υπολογιστή τροποποιημένες συσκευές αποθήκευσης USB. Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο προϊόν ή να χάσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε πάντα συσκευές αποθήκευσης USB που περιέχουν κανονικά αρχεία μουσικής, εικόνας ή ταινίας.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα συσκευή αποθήκευσης USB που είναι διαμορφωμένη ως σύστημα αρχείων FAT32 ή NTFS, η οποία είναι κατάλληλη για λειτουργικά συστήματα Windows. Αν η συσκευή αποθήκευσης έχει διαμορφωθεί ως διαφορετικό βοηθητικό πρόγραμμα που δεν υποστηρίζεται από τα Windows, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Συνδέστε στο ρεύμα μια συσκευή αποθήκευσης USB (πάνω από 0,5 A) που απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με το καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ή να μην λειτουργούν κανονικά.
- Η μέθοδος αντιστοίχισης αρχείων της συ-



σκευής αποθήκευσης USB είναι παρόμοια με εκείνη των Windows XP. Το όνομα αρχείου μπορεί να αναγνωρίσει έως και 100 αγγλικούς χαρακτήρες.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών αρχείων, καθώς τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια συσκευή μνήμης USB μπορεί να καταστραφούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.
- Αν μια μονάδα σκληρού δίσκου USB δεν διαθέτει εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή USB ενδέχεται να μην εντοπίζεται. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
  - Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό ως εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Τα καλώδια USB δεν προτείνονται για εξωτερική τροφοδοσία.
- Αν η συσκευή μνήμης USB διαθέτει πολλά διαμερίσματα ή αν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης πολλών καρτών USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 διαμερίσματα ή συσκευές μνήμης USB.
- Αν μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλών καρτών USB, τα δεδομένα του τόμου της δεν μπορούν να εντοπιστούν.
- Αν η συσκευή μνήμης USB δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε τη και επανασυνδέστε τη.
- Η ταχύτητα εντοπισμού μιας συσκευής μνήμης USB διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.
- Αν η συσκευή USB έχει συνδεθεί σε λειτουργία αναμονής, ο συγκεκριμένος σκληρός δίσκος θα φορτωθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
- Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι 1 TB ή μικρότερη για εξωτερικό σκληρό δίσκο USB και 32 GB ή μικρότερη για μνήμη USB.
- Μια συσκευή με χωρητικότητα μεγαλύτερη από την προτεινόμενη ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν δεν λειτουργεί ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος USB με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας, απενεργοποιήστε τον και ενεργοποιήστε τον ξανά για να λειτουργήσει κανονικά.
- Υποστηρίζονται επίσης συσκευές αποθήκευσης USB προγενέστερες της έκδοσης USB 2.0. Ωστόσο, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά στη λίστα ταινιών.
- Υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 999 φακέλων ή αρχείων σε ένα φάκελο.

## Αναζήτηση αρχείων

Αποκτήστε πρόσβαση σε λίστες φωτογραφιών, μουσικής ή ταινιών και αναζητήστε αρχεία.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
  - 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Μέσα** και πατήστε **OK**.
  - 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στις επιλογές **ΛΙΣΤΑ ΦΩΤ.**, **ΛΙΣΤΑ ΜΟΥΣ.**, **ΛΙΣΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ** ή **Επιπλέον περιεχόμενο** και πατήστε **OK**.
- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

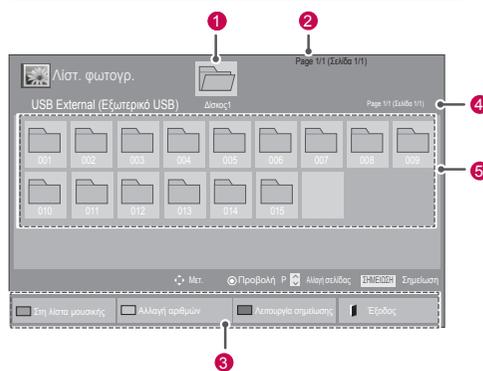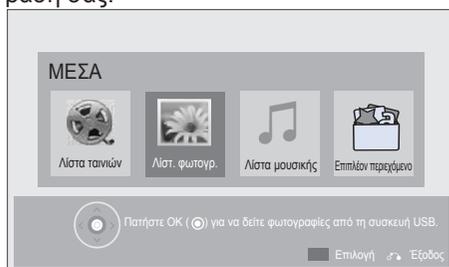

Αρ.	Περιγραφή
1	Μετακίνηση σε φάκελο ανώτερου επιπέδου
2	Τρέχουσα σελίδα/Σύνολο σελίδων
3	Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
4	Τρέχουσα σελίδα/σύνολο σελίδων περιεχομένων στον επιλεγμένο φάκελο 1
5	Περιεχόμενα στον επιλεγμένο φάκελο 1
Κουμπί	Περιγραφή
Πράσινο κουμπί	Πατήστε επανειλημμένα το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί, ώστε να χρησιμοποιήσετε εναλλάξ τις λειτουργίες <b>Λίστ. φωτογ.</b> -> <b>Λίστα μουσικής</b> , <b>Λίστα μουσικής</b> -> <b>Λίστα ταινιών</b> ή <b>Λίστα ταινιών</b> -> <b>Λίστ. φωτογ.</b>
Κίτρινο κουμπί	Μέθοδος προβολής σε 5 μεγάλες μικρογραφίες ή απλή λίστα.
Μπλε κουμπί	Μετάβαση στη λειτουργία σημείωσης.



## Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου

Τύπος	Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου
<b>Ταινία</b>	<p>DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV</p> <p><b>Υποστηριζόμενο αρχείο ταινίας</b> (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi (motion-jpeg)/*.mp4 (motion-jpeg)/*.mkv (motion-jpeg))</p> <p><b>Μορφή βίντεο:</b> DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263</p> <p><b>Μορφή ήχου:</b> Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA</p> <p><b>Ρυθμός μετάδοσης bit:</b> από 32 έως 320 kbps (MP3)</p> <p><b>Μορφή εξωτερικών υποτίτλων:</b> *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD, Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt (TMPlayer)/*.psb (PowerDivX)</p> <p><b>Μορφή εσωτερικών υποτίτλων:</b> μόνο XSUB (είναι η μορφή υποτίτλων που χρησιμοποιείται σε αρχεία DivX6)</p>
<b>Φωτο-γραφία</b>	<p>JPEG</p> <p>Βασική συμπίεση: 64 x 64 έως 15360 x 8640 Προοδευτική συμπίεση: 64 x 64 έως 1920 x 1440</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αναπαράγονται μόνο αρχεία JPEG.</li> <li>• Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία εμφανίζονται με τη μορφή του προκαθορισμένου εικονιδίου.</li> </ul>
<b>Μουσική</b>	<p>MP3</p> <p>Ρυθμός μετάδοσης bit: από 32 έως 320</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz</li> <li>• Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz</li> <li>• Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG2.5 Layer3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz</li> </ul>

## Προβολή ταινιών

Παρακολουθήστε αρχεία βίντεο στην τηλεόραση. Η τηλεόραση προβάλλει όλα τα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB ή σε κοινόχρηστο φάκελο του υπολογιστή.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Μέσα** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Λίστα ταινιών** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Δίσκος1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και πατήστε **OK**.

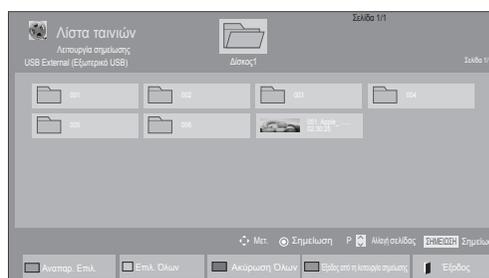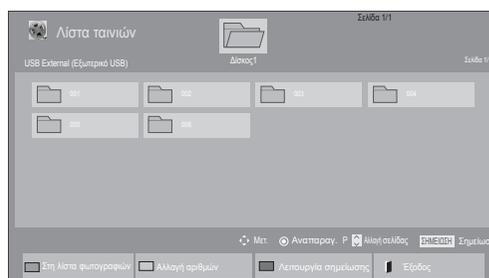

Μενού	Περιγραφή
<b>Αναπαρ. Επιλ.</b>	Αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου ταινίας. Όταν τελειώσει η αναπαραγωγή ενός αρχείου ταινίας, ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή του επόμενου.
<b>Επιλ. Όλων</b>	Επισήμανση όλων των αρχείων ταινίας στην οθόνη.
<b>Ακύρωση Όλων</b>	Αποεπιλογή όλων των σημειωμένων αρχείων ταινίας.
<b>Έξοδος από τη λειτουργία σημείωσης</b>	Κλείνει η λειτουργία σημείωσης.

## 7 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της ταινίας.

**!** ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με το ει-  
κονίδιο .
- Τα μη κανονικά αρχεία προβάλλονται με τη  
μορφή bitmap .

8 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω  
κουμπιά.

Κουμπί	Περιγραφή
	Διακοπή της αναπαραγωγής
	Αναπαραγωγή βίντεο
	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
	Σάρωση αρχείου προς τα πίσω
	Σάρωση αρχείου προς τα εμπρός
<b>Home ή Q.MENU</b>	Προβολή του μενού <b>Επιλογή</b> .
<b>BACK</b>	Απόκρυψη του μενού στην πλήρη οθόνη.
<b>EXIT</b>	Επιστροφή στη <b>Λίστα ταινιών</b> .
<b>&lt; ή &gt;</b>	Μετάβαση σε συγκεκριμένα σημεία ενός αρχείου, κατά την αναπαραγωγή του. Η χρονική ένδειξη ενός συγκεκριμένου σημείου εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Σε ορισμένα αρχεία, αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.
<b>ENERGY SAVING</b>	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>ENERGY SAVING</b> για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας.
<b>AV MODE</b>	Πατήστε το κουμπί <b>AV MODE</b> παρατεταμένα για να επιλέξετε την πηγή που θέλετε.

## Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

- Ορισμένοι υπότιτλοι που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.
- Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.
- Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν κώδικα HTML.
- Οι υπότιτλοι διατίθενται μόνο στις υποστηριζόμενες γλώσσες.
- Όταν αλλάζει η γλώσσα ήχου, η οθόνη ενδέχεται να παρουσιάσει προσωρινές διακοπές (διακοπή εικόνας, γρήγορη αναπαραγωγή κ.λπ.).
- Τα κατεστραμμένα αρχεία ταινίας ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά. Επίσης, κάποιες λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής ίσως να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Τα αρχεία ταινίας που δημιουργούνται με ορισμένους κωδικοποιητές ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.
- Αν η εικόνα και ο ήχος του μαγνητοσκοπημένου αρχείου δεν συγχρονίζονται, τότε θα υπάρχει είτε εικόνα είτε ήχος.
- Υποστηρίζονται βίντεο HD με μέγιστη ανάλυση 1920x1080@25/30P ή 1280x720@50/60P, ανάλογα με το καρτέ.
- Τα βίντεο με ανάλυση πάνω από 1920x1080@25/30P ή 1280x720@50/60P ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ανάλογα με το καρτέ.
- Αν ο τύπος ή η μορφή του αρχείου ταινίας διαφέρει από τα καθορισμένα πρότυπα, το αρχείο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit ενός αρχείου ταινίας με δυνατότητα αναπαραγωγής είναι 20 Mbps. (μόνο Motion JPEG: 10 Mbps)
- Δεν εγγυόμαστε την ομαλή αναπαραγωγή προφίλ με επίπεδο κωδικοποίησης 4.1 η ανώτερο στο H.264/AVC.
- Ο κωδικοποιητής ήχου DTS δεν υποστηρίζεται.
- Δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή αρχείων ταινίας με μέγεθος πάνω από 30 GB. Το όριο μεγέθους αρχείου εξαρτάται από το περιβάλλον κωδικοποίησης.
- Το αρχείο ταινίας DivX πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το αντίστοιχο αρχείο υποτίτλων.
- Προκειμένου να εμφανίζεται το αρχείο υποτίτλων, το όνομά του πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του αντίστοιχου αρχείου βίντεο.
- Η αναπαραγωγή βίντεο μέσω σύνδεσης USB που δεν υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων που κωδικοποιούνται με GMC (Global Motion Compensation).
- Όταν παρακολουθείτε μια ταινία από τη λειτουργία "Λίστα ταινιών", μπορείτε να προσαρμόσετε μια εικόνα με τα πλήκτρα Energy Saving και AV Mode του τηλεχειριστηρίου. Οι ρυθμίσεις χρήστη για κάθε λειτουργία εικόνας δεν λειτουργούν.

## Επιλογές βίντεο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Q. MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα **αναδυόμενα** μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίστε την αναπαραγωγή βίντεο.**, **Ρυθμίστε το βίντεο.** ή **Ρυθμίστε τον ήχο.** και πατήστε **OK**.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η αλλαγή των τιμών των επιλογών στη **Λίστα ταινιών** δεν επηρεάζει τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**.
- Η αλλαγή των τιμών των επιλογών στη **Λίστ. φωτογρ.** και στη **Λίστα μουσικής** επηρεάζει αντίστοιχα τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**, αλλά όχι τη **Λίστα ταινιών**.
- Αν επαναληφθεί η αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο μετά από διακοπή, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο όπου είχε σταματήσει προηγουμένως.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Ρυθμίστε την αναπαραγωγή βίντεο.**,

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να εμφανιστούν οι επιλογές **Μέγεθος εικόνας**, **Γλώσσα ήχου**, **Γλώσσα Υπότιτλων** ή **Επανάληψη**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Μενού	Περιγραφή
<b>Μέγεθος εικόνας</b>	Επιλέγει τη μορφή εικόνας που θέλετε κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
<b>Γλώσσα ήχου</b>	Αλλαγή της ομάδας γλωσσών ήχου κατά την αναπαραγωγή της ταινίας. Δεν μπορείτε να επιλέξετε αρχεία που διαθέτουν μόνο μία επιλογή ήχου.
<b>Γλώσσα Υπότιτλων</b>	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των υποτίτλων.
<b>Γλώσσα</b>	Ενεργοποιημένη για υποτίτλους SMI. Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα από τους υποτίτλους.
<b>Σελίδα κώδικα</b>	Μπορείτε να επιλέξετε γραμματοσειρά για τους υποτίτλους. Στην προεπιλογή, χρησιμοποιούνται οι ίδιες γραμματοσειρές με το γενικό μενού.

<b>Συγχρονισμός</b>	Ρύθμιση του χρονισμού των υποτίτλων από -10 δευτερόλεπτα έως +10 δευτερόλεπτα, σε βήματα των 0,5 δευτερολέπτων, κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
<b>Θέση</b>	Αλλάζει τη θέση του υπότιτλου είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω, κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
<b>Μέγεθος</b>	Επιλέγει το μέγεθος που θέλετε να έχουν οι υπότιτλοι κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
<b>Επανάληψη</b>	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία επανάληψης της αναπαραγωγής της ταινίας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα γίνεται συνεχής αναπαραγωγή του αρχείου που υπάρχει μέσα στο φάκελο. Σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, υπάρχει περίπτωση αναπαραγωγής αν το όνομα του αρχείου είναι ίδιο με το όνομα του προηγούμενου αρχείου.

Γλώσσα Υπότιτλων	Γλώσσα υποστήριξης
<b>Λατινικά1</b>	Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Δανικά, Ρουμανικά, Νορβηγικά, Αλβανικά, Γαελικά, Ουαλικά, Ιρλανδικά, Καταλανικά, Καταλινικά (Βαλένθιας)
<b>Λατινικά2</b>	Βοσνιακά, Πολωνικά, Κροατικά, Τσεχικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σερβικά, Ουγγρικά
<b>Λατινικά4</b>	Εσθονικά, Λετονικά, Λιθουανικά
<b>Κυριλλικές γλώσσες</b>	Βουλγαρικά, Σλαβομακεδονικά, Ρωσικά, Ουκρανικά, Καζακικά
<b>Ελληνικά</b>	Ελληνικά
<b>Τουρκικά</b>	Τουρκικά

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**


- Το αρχείο υποτίτλων υποστηρίζει μόνο 10.000 μπλοκ συγχρονισμού.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας με το κουμπί **RATIO**.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Ρυθμίστε το βίντεο.**,

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (Ανατρέξτε στη σελ.45)

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Ρυθμίστε τον ήχο.**,

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να εμφανιστούν οι επιλογές **Λειτουργία Ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή Ισοροπία.**
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (Ανατρέξτε στη σελ.49)

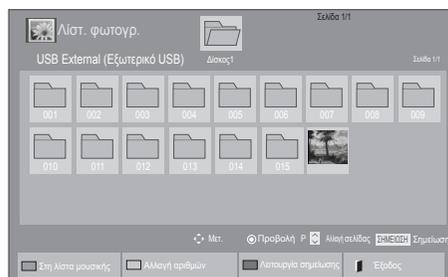

Μενού	Περιγραφή
<b>Προβολή μαρκαρισμένων</b>	Προβολή του επιλεγμένου αρχείου φωτογραφίας.
<b>Επιλ. Όλων</b>	Επισημάνση όλων των αρχείων φωτογραφίας στην οθόνη.
<b>Ακύρωση Όλων</b>	Αποεπιλογή όλων των σημειωμένων αρχείων φωτογραφίας.
<b>Έξοδος από τη λειτουργία σημείωσης</b>	Κλείνει η λειτουργία σημείωσης.

## Προβολή φωτογραφιών

Δείτε αρχεία εικόνας που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB ή σε κοινόχρηστο φάκελο υπολογιστή μέσω της σύνδεσης δικτύου. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Μέσα** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Λίστ. φωτογρ.** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε **Δίσκος1** και να μεταβείτε στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και πατήστε **OK**.

- 7 Δείτε τις φωτογραφίες.




### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με το εικονίδιο
- Τα μη κανονικά αρχεία προβάλλονται με τη μορφή bitmap

## Χρήση επιλογών φωτογραφίας

Όταν βλέπετε φωτογραφίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές.

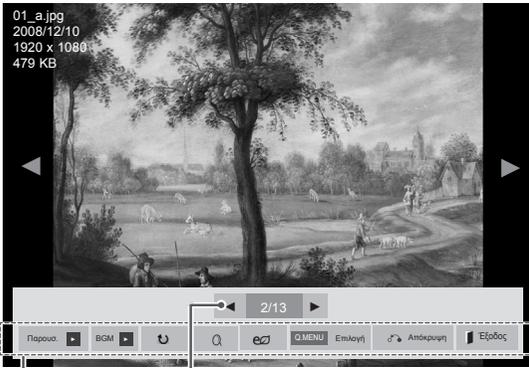

Επιλογές Αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών

<b>Επιλογή</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ταχ.παρουσ.:</b> Επιλέξτε ταχύτητα παρουσίασης (<b>Γρήγορο, Μέσο, Αργή</b>).</li> <li>• <b>BGM:</b> Επιλέξτε φάκελο μουσικής για τη μουσική υπόκρουση.</li> </ul> <p><b>!</b> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν ακούγεται η μουσική υπόκρουση, δεν μπορείτε να αλλάξετε φάκελο μουσικής.</li> <li>• Μπορείτε να επιλέξετε μόνο το φάκελο MP3 που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή στην οποία προβάλλεται η φωτογραφία.</li> </ul>
<b>Απόκρυψη</b>	Απόκρυψη του παραθύρου επιλογών. Για να εμφανιστούν οι επιλογές, πατήστε <b>OK</b> .
<b>EXIT</b>	Επιστροφή στη <b>λίστα φωτογραφιών</b> .

Επιλογή	Περιγραφή
<b>Παρουσ.</b>	Ξεκινάει ή διακόπτεται η παρουσίαση επιλεγμένων φωτογραφιών. Αν δεν έχουν επιλεγεί φωτογραφίες, τότε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εμφανίζονται όλες οι αποθηκευμένες φωτογραφίες του συγκεκριμένου φακέλου. Για να ορίσετε ταχύτητα παρουσίασης, πατήστε <b>Επιλογή</b> .
<b>BGM</b>	Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η μουσική υπόκρουση. Για να ορίσετε το φάκελο μουσικής υπόκρουσης, πατήστε <b>Επιλογή</b> . Μπορείτε να ρυθμίσετε την Επιλογή με το πλήκτρο Q.MENU ή Home του τηλεχειριστηρίου.
<b>↻ (Περιστροφή)</b>	Οι φωτογραφίες περιστρέφονται προς τα δεξιά (90°, 180°, 270°, 360°). <b>!</b> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το υποστηριζόμενο μέγεθος φωτογραφιών είναι περιορισμένο. Αν η ανάλυση του πλάτους περιστροφής είναι μεγαλύτερη από το υποστηριζόμενο μέγεθος ανάλυσης, δεν θα είναι δυνατή η περιστροφή της φωτογραφίας.</li> </ul>
<b>Q</b>	Δείτε τη φωτογραφία σε μεγέθυνση, σε διπλάσιο ή τετραπλάσιο μέγεθος.
<b>ENERGY SAVING</b>	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>ENERGY SAVING</b> για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας.

## Επιλογές φωτογραφιών

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Q. MENU** ή **Home** για να εμφανιστούν τα μενού **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίστε την προβολή φωτογραφιών.**, **Ρυθμίστε το βίντεο.** ή **Ρυθμίστε τον ήχο.** και πατήστε **OK**.

**!** ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αλλαγή των τιμών των επιλογών στη **Λίστα ταινιών** δεν επηρεάζει τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**.
- Η αλλαγή των τιμών των επιλογών στη **Λίστ. φωτογρ.** και στη **Λίστα μουσικής** επηρεάζει αντίστοιχα τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**, αλλά όχι τη **Λίστα ταινιών**.

Όταν επιλέγετε **Ρυθμίστε την προβολή φωτογραφιών.**,

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε **Ταχ.παρουσ.** ή **BGM.**
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Ρυθμίστε το βίντεο.**,



- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (Ανατρέξτε στη σελ.45)

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Ρυθμίστε τον ήχο.**,

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να εμφανιστούν οι επιλογές **Λειτουργία Ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή Ισορροπία.**
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (Ανατρέξτε στη σελ.49)

## Ακρόαση μουσικής


- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Μέσα** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Λίστα μουσικής** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε **Δίσκος1** και να μεταβείτε στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και πατήστε **OK**.

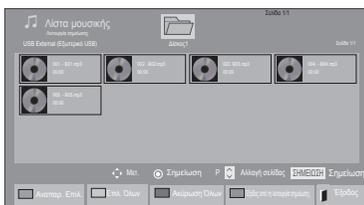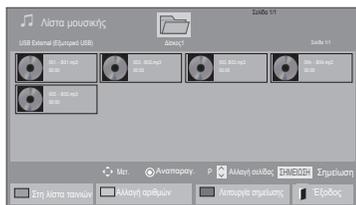

Μενού	Περιγραφή
<b>Αναπαρ. Επιλ.</b>	Προβολή του επιλεγμένου αρχείου μουσικής.
<b>Επιλ. Όλων</b>	Επισήμανση όλων των αρχείων μουσικής στην οθόνη.
<b>Ακύρωση Όλων</b>	Αποεπιλογή όλων των σημειωμένων αρχείων μουσικής.
<b>Έξοδος από τη λειτουργία σημείωσης</b>	Κλείνει η λειτουργία σημείωσης.

- 7 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής.

- 8 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω κουμπιά.

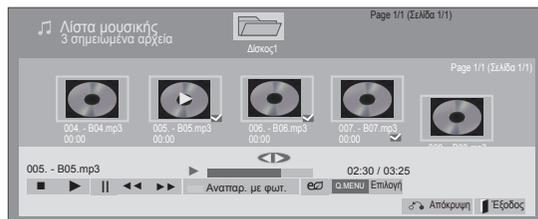


Κουμπί	Περιγραφή
	Διακοπή της αναπαραγωγής
	Αναπαραγωγή αρχείου μουσικής
	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο
	Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο
	Κατά την αναπαραγωγή, Όταν πατάτε το κουμπί  αναπαράγεται το προηγούμενο αρχείο μουσικής. Όταν πατάτε το κουμπί  αναπαράγεται το επόμενο αρχείο μουσικής.
Πράσινο κουμπί	Έναρξη αναπαραγωγής των επιλεγμένων αρχείων μουσικής και μετακίνηση στη <b>Λίστα φωτογραφιών</b> .
<b>ENERGY SAVING</b>	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>ENERGY SAVING</b> για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας.
<b>Home ή Q.MENU</b>	Προβολή του μενού Επιλογή.
<b>Απόκρυψη</b>	Απόκρυψη του παραθύρου επιλογών. Για να εμφανιστούν οι επιλογές, πατήστε <b>OK</b> .
<b>EXIT</b>	Αν πατήσετε το κουμπί <b>EXIT</b> ενώ εμφανίζεται στην οθόνη το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, διακόπτεται μόνο η μουσική, ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν επιστρέφει στην κανονική προβολή τηλεόρασης. Αν πατήσετε το κουμπί <b>EXIT</b> ενώ η μουσική έχει σταματήσει ή ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν εμφανίζεται, το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιστρέφει στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
<b>&lt; ή &gt;</b>	Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί <b>&lt;</b> ή <b>&gt;</b> κατά την αναπαραγωγή, εμφανίζεται ένας δρομέας που δηλώνει τη θέση στην οθόνη.

Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

- Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει τα ενσωματωμένα αρχεία MP3 με ετικέτα ID3.

## ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με το εικονίδιο .
- Τα μη κανονικά αρχεία προβάλλονται με τη μορφή bitmap .
- Ένα αρχείο μουσικής που έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί δεν αναπαράγεται. Στη χρονική ένδειξη αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη 00:00.
- Από μια διαδικτυακή συνδρομητική υπηρεσία έχετε αποθηκεύσει ένα αρχείο μουσικής με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Αντί να αρχίσει η αναπαραγωγή του αρχείου, εμφανίζονται ανούσιες πληροφορίες.
- Αν πατήσετε τα κουμπιά ΟΚ, , η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται.
- Τα κουμπιά αναπαραγωγής () , παύσης () , ,  του τηλεχειριστηρίου είναι επίσης διαθέσιμα σε αυτήν τη λειτουργία.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί  για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι και το κουμπί  για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι.

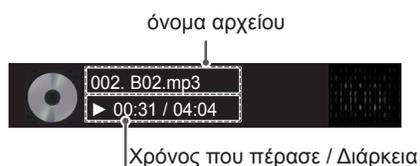

## Επιλογές μουσικής

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Q. MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα **αναδυόμενα** μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου.** ή **Ρυθμίστε τον ήχο.** και πατήστε **OK.**

## ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αλλαγή των τιμών των επιλογών στη **Λίστα ταινιών** δεν επηρεάζει τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής.**
- Η αλλαγή των τιμών των επιλογών στη **Λίστ. φωτογρ.** και στη **Λίστα μουσικής** επηρεάζει αντίστοιχα τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**, αλλά όχι τη **Λίστα ταινιών.**

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου.**,

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε **Επανάληψη** ή **Τυχαία.**
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Ρυθμίστε τον ήχο.**,

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε **Λειτουργία Ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II** ή **Ισορροπία.**
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (Ανατρέξτε στη σελ.49)

## Επιπλέον περιεχόμενο

Η αναπαραγωγή αρχείων εφαρμογών μπορεί να γίνει σε συσκευές USB.

Σε αυτή τη μονάδα είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων εφαρμογών της συσκευής σας.

Οι Ρυθμίσεις επί της οθόνης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες της τηλεόρασής σας. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν με τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Αρχείο υποστήριξης για αρχεία FLASH (\*.SWF) / GEM

Τα αρχεία SWF είναι συμβατά με την εφαρμογή Flash Lite έκδοσης 3.0 ή προγενέστερης (συνιστάται η έκδοση 3.0)

- Απαιτείται η εφαρμογή Pro:Centric, η οποία ξεκινάει αυτόματα στη μνήμη Flash όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
- Στον ριζικό κατάλογο της μονάδας USB θα πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος με το όνομα /hcarfs/as/abs\_service/.
- Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει ένα αρχείο με το όνομα xait.xml.
- Αν δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, εμφανίζεται το εξής μήνυμα σφάλματος όταν ενεργοποιείται η επιλογή "Επιπλέον περιεχόμενο": **Αποτυχία εκτέλεσης του αρχείου της μονάδας USB. Ελέγξτε το αρχείο στη μονάδα USB.**
- Όταν το αρχείο Flash δεν εκτελείται, ακόμα κι όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη επιπλέον περιεχομένου" του Οδηγού εγκατάστασης.
- Το αρχείο GEM αποτελείται από στοιχεία εφαρμογών JAVA.

Κατά την αναπαραγωγή αρχείων εφαρμογών

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Μέσα** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Επιπλέον περιεχόμενο** και πατήστε **OK**.
- 4 Αναπαράγονται τα αρχεία εφαρμογών.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του αρχείου εφαρμογής

- 1 Αφαιρέστε τη μονάδα USB από την υποδοχή **USB IN** της τηλεόρασης.

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Κατά την αναπαραγωγή των αρχείων εφαρμογών (αρχεία FLASH ή GEM), τα κουμπιά λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επιλογής "Επιπλέον περιεχόμενο".
- Αν η λειτουργία Pro:Centric είναι στην κατάσταση "Απενεργοποίηση", το εικονίδιο "Επιπλέον περιεχόμενο" δεν εμφανίζεται.

## Οδηγός DivX® VOD

### Καταχώρηση DivX® VOD

Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD που έχετε αγοράσει ή νοικιάσει, πρέπει να καταχωρήσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας τον 10ψήφιο κωδικό καταχώρησης DivX, στη διεύθυνση [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΜΕΣΑ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε το μπλε κουμπί.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Καταχώρηση κωδικού DivX** και πατήστε **OK**.
- 5 Ελέγξτε τον κωδικό καταχώρησης της τηλεόρασής σας.
- 6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.  
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.

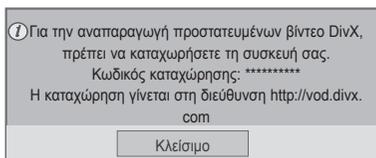


### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αρχεία ταινίας υποστηρίζονται ως εξής  
**Ανάλυση:** κάτω από 1920x1080 (πλάτος X ύψος) pixel  
**Ρυθμός καρτέ:** κάτω από 30 καρτέ/δευτ. (1920x1080) ή κάτω από 60 καρτέ/δευτ. (κάτω από 1280x720)
- Κωδικοποιητής βίντεο : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263

### Ακύρωση καταχώρησης DivX® VOD

Καταργήστε την καταχώρηση της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό ακύρωσης καταχώρησης DivX στη διεύθυνση [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΜΕΣΑ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε το μπλε κουμπί.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Απενεργοποίηση DivX** και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε **Ναι** για επιβεβαίωση.

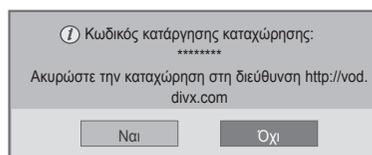

- 6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.  
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.


### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μόλις ολοκληρωθεί η ακύρωση καταχώρησης, για να μπορείτε να δείτε περιεχόμενο DivX® VOD, πρέπει να καταχωρήσετε ξανά τη συσκευή σας.

# ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

## Πρόσβαση στα κύρια μενού

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε σε ένα από τα παρακάτω μενού και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.

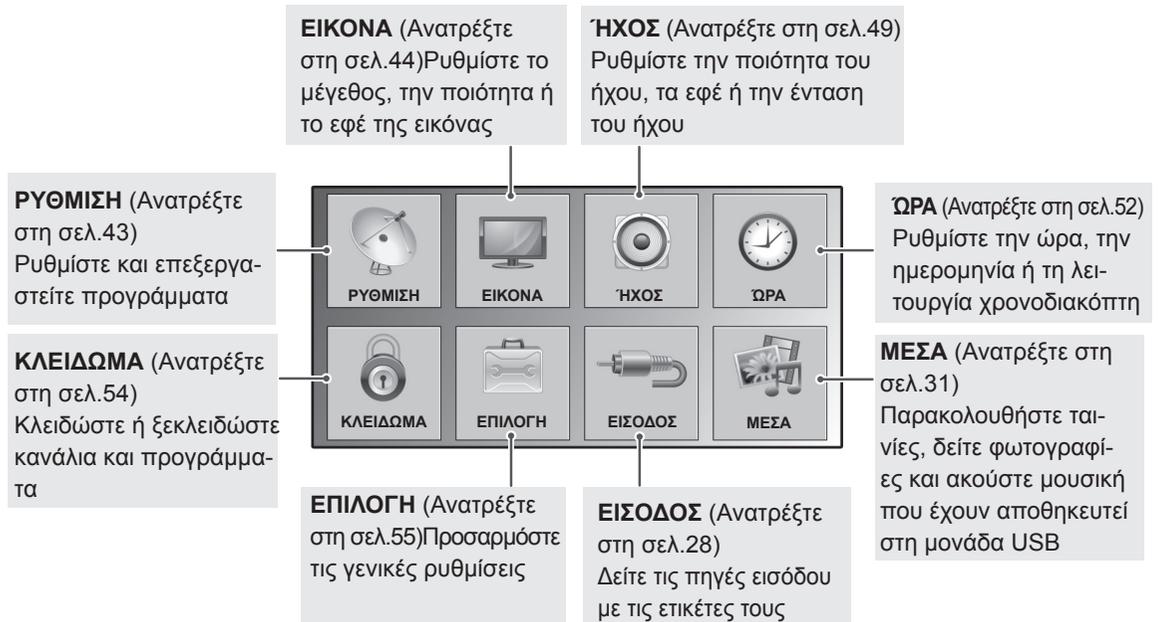


## Προσαρμογή ρυθμίσεων

### Ρυθμίσεις του μενού ΡΥΘΜΙΣΗ

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.  
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

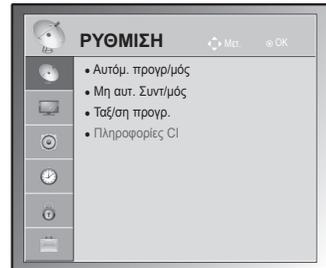


Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις προγραμμάτων περιγράφονται παρακάτω:

Ρύθμιση	Περιγραφή
<b>Αυτόμ. προγράμ/μός</b>	Συντονίστε και αποθηκεύστε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα μέσω εισόδων κεραίας ή καλωδίων (Ανατρέξτε στη σελ.19).
<b>Μη αυτ. Συντι/μός</b>	Συντονίστε και αποθηκεύστε μόνοι σας τα προγράμματα που θέλετε (Ανατρέξτε στη σελ.20).
<b>Programme Edit (Ταξινόμηση προγραμμάτων)</b>	Ταξινομήστε τα προγράμματα. (Ανατρέξτε στη σελ.22).
<b>Πληροφορίες CI</b>	Παρακολουθήστε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες (συνδρομητικές υπηρεσίες).(Ανατρέξτε στη σελ.23).

## Ρυθμίσεις του μενού ΕΙΚΟΝΑ

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΕΙΚΟΝΑ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.  
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

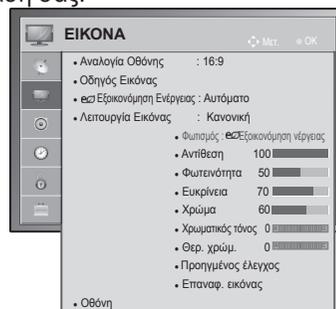

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εικόνας περιγράφονται παρακάτω.

Ρύθμιση	Περιγραφή										
<b>Αναλογία Οθόνης</b>	Το μέγεθος της εικόνας αλλάζει, ώστε οι εικόνες να προβάλλονται στο ιδανικό μέγεθος (Ανατρέξτε στη σελ.26).										
<b>Οδηγός Εικόνας</b>	<p>Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας και βαθμονόμηση της οθόνης με τη βοήθεια των οδηγιών που εμφανίζονται στην οθόνη. Οι προσαρμοσμένες επιλογές αποθηκεύονται ως <b>Expert1</b> στη <b>Λειτουργία Εικόνας</b>.</p> <table border="1"> <tr> <td>Κανονική</td> <td>Η λειτουργία στην οποία ορίζετε κανονική ποιότητα εικόνας. <b>(Στάθμη μαύρου, Επίπεδο λευκού, Χρωματικός τόνος, Χρώμα, Οριζόντια ευκρίνεια, Κάθετη ευκρίνεια, Φωτισμός)</b></td> </tr> <tr> <td>Προτιμώμενη</td> <td>Λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την προτιμώμενη ποιότητα εικόνας, αντί για την κανονική ποιότητα. <b>(Στάθμη μαύρου, Επίπεδο λευκού, Χρωματικός τόνος, Χρώμα, Ευκρίνεια, Δυναμική αντίθεση, Θερ. χρώμ., Φωτισμός)</b></td> </tr> </table>	Κανονική	Η λειτουργία στην οποία ορίζετε κανονική ποιότητα εικόνας. <b>(Στάθμη μαύρου, Επίπεδο λευκού, Χρωματικός τόνος, Χρώμα, Οριζόντια ευκρίνεια, Κάθετη ευκρίνεια, Φωτισμός)</b>	Προτιμώμενη	Λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την προτιμώμενη ποιότητα εικόνας, αντί για την κανονική ποιότητα. <b>(Στάθμη μαύρου, Επίπεδο λευκού, Χρωματικός τόνος, Χρώμα, Ευκρίνεια, Δυναμική αντίθεση, Θερ. χρώμ., Φωτισμός)</b>						
Κανονική	Η λειτουργία στην οποία ορίζετε κανονική ποιότητα εικόνας. <b>(Στάθμη μαύρου, Επίπεδο λευκού, Χρωματικός τόνος, Χρώμα, Οριζόντια ευκρίνεια, Κάθετη ευκρίνεια, Φωτισμός)</b>										
Προτιμώμενη	Λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την προτιμώμενη ποιότητα εικόνας, αντί για την κανονική ποιότητα. <b>(Στάθμη μαύρου, Επίπεδο λευκού, Χρωματικός τόνος, Χρώμα, Ευκρίνεια, Δυναμική αντίθεση, Θερ. χρώμ., Φωτισμός)</b>										
<p><b>! ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αν διακόψετε τη διαδικασία ρύθμισης πριν από το τελικό στάδιο, οι αλλαγές δεν εφαρμόζονται.</li> <li>• Αν χρησιμοποιήσετε τον <b>Οδηγό Εικόνας</b>, η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.</li> <li>• Για να ακυρώσετε τις αλλαγές που έκανε ο <b>Οδηγός Εικόνας</b>, εκτελέστε <b>Επαναφ. εικόνας</b> όταν η <b>Λειτουργία Εικόνας</b> βρίσκεται στην επιλογή <b>Expert1</b>.</li> <li>• Στη λειτουργία RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC δεν εφαρμόζονται οι αλλαγές στις επιλογές <b>Χρώμα, Χρωματικός τόνος</b> και <b>Οριζόντια/κάθετη ευκρίνεια</b>.</li> </ul>											
<b>Εξοικονόμηση Ενέργειας</b>	<p>Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται με τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Επιλογή</th> </tr> <tr> <td>Αυτόματο</td> <td>*Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα. Η κατάλληλη φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.</td> </tr> <tr> <td>Απενεργοποίηση</td> <td>Η λειτουργία <b>Εξοικονόμηση Ενέργειας</b> είναι απενεργοποιημένη</td> </tr> <tr> <td>Ελάχιστη/Μέσο/Μέγιστη</td> <td>Επιλέξτε επίπεδο φωτεινότητας.</td> </tr> <tr> <td>Κλείσιμο Οθόνης</td> <td>Η οθόνη απενεργοποιείται εντός 3 δευτερολέπτων.</td> </tr> </table>	Επιλογή		Αυτόματο	*Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα. Η κατάλληλη φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.	Απενεργοποίηση	Η λειτουργία <b>Εξοικονόμηση Ενέργειας</b> είναι απενεργοποιημένη	Ελάχιστη/Μέσο/Μέγιστη	Επιλέξτε επίπεδο φωτεινότητας.	Κλείσιμο Οθόνης	Η οθόνη απενεργοποιείται εντός 3 δευτερολέπτων.
Επιλογή											
Αυτόματο	*Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα. Η κατάλληλη φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.										
Απενεργοποίηση	Η λειτουργία <b>Εξοικονόμηση Ενέργειας</b> είναι απενεργοποιημένη										
Ελάχιστη/Μέσο/Μέγιστη	Επιλέξτε επίπεδο φωτεινότητας.										
Κλείσιμο Οθόνης	Η οθόνη απενεργοποιείται εντός 3 δευτερολέπτων.										
<p><b>! ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν επιλέγετε <b>Κλείσιμο Οθόνης</b>, η οθόνη απενεργοποιείται εντός 3 δευτερολέπτων και ξεκινάει το <b>Κλείσιμο Οθόνης</b>.</li> <li>• Αν για την <b>Εξοικονόμηση ενέργειας</b> επιλέξετε Αυτόματο (ανάλογα με το μοντέλο) ή <b>Μέγιστη</b>, η λειτουργία <b>Φωτισμός</b> δεν είναι διαθέσιμη.</li> <li>• Όταν επιλέγετε <b>Αυτόματο</b>, ο <b>Φωτισμός</b> προσαρμόζεται αυτόματα μέσω του έξυπνου αισθητήρα. Όταν ο έξυπνος αισθητήρας βρίσκεται στην τηλεόραση, η λειτουργία εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος. (Ανάλογα με το μοντέλο)</li> </ul>											

Ρύθμιση	Περιγραφή	
<b>Λειτουργία Εικόνας</b>	Επιλέξτε προκαθορισμένη εικόνα ή προσαρμόστε τις επιλογές σε κάθε λειτουργία για την καλύτερη δυνατή απόδοση της οθόνης της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε προηγμένες επιλογές για κάθε λειτουργία. Οι διαθέσιμες προκαθορισμένες λειτουργίες εικόνας διαφέρουν, ανάλογα με την τηλεόραση.	
	<b>Κατάσταση</b>	
	Έξυπνος αισθητήρας	Ρυθμίζει την εικόνα ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.
	Έντονο	Ρυθμίζει την εικόνα για χώρους καταστημάτων, βελτιώνοντας την αντίθεση, τη φωτεινότητα, τα χρώματα και την ευκρίνεια.
	Κανονική	Ρυθμίζει την εικόνα σε κανονικό περιβάλλον.
	Σινεμά	Ενισχύει την εικόνα του βίντεο και της δίνει μια κινηματογραφική αίσθηση, για να απολαμβάνετε τις ταινίες σαν να βρίσκεστε στον κινηματογράφο.
	Αθλητισμός	Ενισχύει την εικόνα για έντονη δράση υψηλής ποιότητας, με εστίαση στα βασικά χρώματα όπως το λευκό, το πράσινο ή το γαλάζιο του ουρανού.
	Παιχνίδι	Ενισχύει την εικόνα για οθόνη με γρήγορες εναλλαγές γραφικών, όπως σε υπολογιστές ή παιχνίδια.
 Expert (Ειδικό)	Προσαρμόζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις εικόνας για επαγγελματίες και απλούς χρήστες.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η <b>Λειτουργία Εικόνας</b> ρυθμίζει την καλύτερη δυνατή εικόνα της τηλεόρασης. Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή στο μενού <b>Λειτουργία Εικόνας</b> με βάση την κατηγορία του προγράμματος.</li> <li>• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του έξυπνου αισθητήρα, ρυθμίζεται αυτόματα η πιο κατάλληλη εικόνα ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.</li> <li>• Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη <b>Λειτουργία Εικόνας</b> στο <b>Q. Menu</b>.</li> </ul> </div>		
<b>ΟΘΟΝΗ</b>	Προσαρμόζει τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης του υπολογιστή.	
	<b>Επιλογή</b>	
	Ανάλυση	Επιλέγει κατάλληλη ανάλυση κατά τη χρήση του υπολογιστή.
	Auto Configure (Αυτόματη ρύθμιση)	Βελτιστοποιεί αυτόματα τις επιλογές εμφάνισης για την οθόνη της τηλεόρασης.
	Θέση	Η εικόνα τοποθετείται στην κατάλληλη θέση.
	Μέγεθος	Ρυθμίζεται το μέγεθος της εικόνας.
	Φάση	Περιορίζονται οι οριζόντιες γραμμές.
	Επαναφορά	Επαναφέρει τις επιλογές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

### Βασικές επιλογές εικόνας

Ρύθμιση	Περιγραφή
<b>Φωτισμός</b>	<p>Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης, ελέγχοντας το φωτισμό της LCD. Αν μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας, η οθόνη σκοτεινιάζει και η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται, χωρίς να χάνεται το σήμα της εικόνας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αν για την <b>Εξοικονόμηση ενέργειας</b> επιλέξετε Αυτόματο ή Μέγιστη, η λειτουργία <b>Φωτισμός</b> δεν είναι διαθέσιμη.</li> <li>• Πλεονεκτήματα της λειτουργίας <b>Φωτισμός</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται έως και 60%.</li> <li>- Η φωτεινότητα του μαύρου μειώνεται. (Καθώς το μαύρο έχει μεγαλύτερο βάθος, μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ευκρίνεια.)</li> <li>- Μπορείτε να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα διατηρώντας την αρχική ανάλυση σήματος.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Αντίθεση</b>	Αυξάνει ή μειώνει τη διαβάθμιση του σήματος της εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία <b>Αντίθεση</b> όταν το φωτεινό τμήμα της εικόνας είναι κορεσμένο.
<b>Φωτεινότητα</b>	Προσαρμόζει το βασικό επίπεδο του σήματος στην εικόνα.
<b>Ευκρίνεια</b>	Προσαρμόζει το επίπεδο ευκρίνειας στις άκρες μεταξύ των φωτεινών και των σκούρων περιοχών της εικόνας. Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο πιο απαλή είναι η εικόνα.
<b>Χρώμα</b>	Προσαρμόζει την ένταση όλων των χρωμάτων.
<b>Χρωματικός τόνος</b>	Προσαρμόζει την ισορροπία μεταξύ των επιπέδων κόκκινου και πράσινου.
<b>Θερμ. χρώμ.</b>	Αν επιλέξετε θερμό, ενισχύετε τα πιο θερμά χρώματα, όπως το κόκκινο. Αν επιλέξετε ψυχρό, ενισχύετε τα πιο ψυχρά χρώματα, όπως το μπλε.
<b>Προηγμένος έλεγχος ή Διαχειρ. Ειδικού</b>	Προσαρμογή των προηγμένων επιλογών
<b>Επαναφ. εικόνας</b>	Επαναφορά των επιλογών κάθε λειτουργίας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις



#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα, την ευκρίνεια και τον χρωματικό τόνο στη λειτουργία RGB-PC/ HDMI-PC.

## Προηγμένες επιλογές εικόνας (ανάλογα με το μοντέλο)

Ρύθμιση	Περιγραφή
<b>Δυναμική αντίθεση</b>	Προσαρμόζει την αντίθεση, ώστε να τη διατηρεί στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ανάλογα με τη φωτεινότητα της οθόνης. Η εικόνα βελτιώνεται, κάνοντας τα φωτεινά μέρη φωτεινότερα και τα σκούρα μέρη σκουρότερα.
<b>Δυναμικό χρώμα</b>	Προσαρμόζει τα χρώματα της οθόνης, έτσι ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά, πιο πλούσια και πιο καθαρά. Αυτή η λειτουργία ενισχύει την απόχρωση, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα, ώστε το κόκκινο, το μπλε, το πράσινο και το λευκό να φαίνονται πιο ζωντανά.
<b>Clear White (Καθαρό Λευκό)</b>	Η λευκή περιοχή της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή και πιο καθαρή.
<b>Χρώμα εμφάνισης</b>	Προσαρμόζει το χρώμα εμφάνισης της εικόνας, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ορίσει το αγαπημένο του χρώμα εμφάνισης.
<b>Μείωση θορύβου</b>	Μειώνει το θόρυβο της εικόνας της οθόνης, χωρίς να υποβαθμίζει την ποιότητα της εικόνας.
<b>Μείωση ψηφ. θορ.</b>	Μειώνει το θόρυβο στα συμπιεσμένα αρχεία βίντεο MPEG.
<b>Gamma</b>	Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της σκοτεινής περιοχής και τις γκριζες αποχρώσεις της εικόνας. <ul style="list-style-type: none"> <li>» Χαμηλό: Αυξάνεται η φωτεινότητα των σκούρων και των μεσαίων γκριζων αποχρώσεων.</li> <li>» Μέσο: Αποδίδονται τα αρχικά επίπεδα των αποχρώσεων της εικόνας.</li> <li>» Υψηλό: Μειώνεται η φωτεινότητα των σκούρων και των μεσαίων γκριζων αποχρώσεων.</li> </ul>
<b>Στάθμη μαύρου</b>	Ρυθμίζει το μαύρο της οθόνης σε κανονικά επίπεδα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στις εξής λειτουργίες: AV (NTSC-M), HDMI, Component. <ul style="list-style-type: none"> <li>» Χαμηλό: Η αντανάκλαση της οθόνης γίνεται πιο σκούρα.</li> <li>» Υψηλό: Η αντανάκλαση της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή.</li> <li>» Αυτόματα: Το επίπεδο μαύρου της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα ως Υψηλό ή Χαμηλό, ανάλογα με το επίπεδο του σήματος εισόδου.</li> </ul>
<b>Eye Care</b>	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης, ώστε να μην είναι υπερβολικά φωτεινή η οθόνη. Μειώνει τη φωτεινότητα υπερβολικά φωτεινών εικόνων. Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις " <b>Λειτουργία Εικόνας-Έντονο, Σινεμά, Expert1, Expert2, Έξυπνος αισθητήρας</b> ".
<b>Real Cinema ή Λειτουργία φιλμ</b>	Τα βίντεο κλιπ σε φιλμ φαίνονται πιο φυσικά, καθώς εξαφανίζεται το τρεμόπαιγμα. Οι ταινίες DVD και Blu-ray εγγράφονται με ρυθμό 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Με τη λειτουργία Real Cinema της LG, κάθε καρέ υπόκειται σε συνεχή επεξεργασία είτε 5 φορές σε 1/24 του δευτερολέπτου και παράγει 120 fps με TruMotion είτε 2 φορές σε 1/24 του δευτερολέπτου και παράγει 48 fps χωρίς TruMotion. Έτσι εξαφανίζεται εντελώς το τρεμόπαιγμα.
<b>Χρωματική κλίμακα</b>	Μεγιστοποιείται η χρήση του χρώματος, ώστε να αυξηθεί η ποιότητά του. <ul style="list-style-type: none"> <li>» Στάνταρ: Εμφανίζεται η κανονική ομάδα χρωμάτων.</li> <li>» Ευρύ: Αυξάνεται ο αριθμός των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται.</li> </ul>
<b>Βελτίωση εικόνας</b>	Τα άκρα της εικόνας εμφανίζονται πιο καθαρά και διακριτά, χωρίς να επηρεάζεται η φυσικότητά τους.
<b>XVCC (διατίθεται στις λειτουργίες Σινεμά και Expert)</b>	*Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα. Αυτή η λειτουργία εμφανίζει πιο πλούσια χρώματα. Αυτή η λειτουργία απεικονίζει τα πλούσια χρώματα όπως και το συμβατικό σήμα εικόνας. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στην επιλογή " <b>Λειτουργία εικόνας - Σινεμά, Expert</b> " όταν η εισαγωγή του σήματος xvCC γίνεται μέσω HDMI.
<b>Μοτίβο Ειδικού (διατίθεται στη λειτουργία Expert)</b>	Αυτό το μοτίβο είναι απαραίτητο στην περίπτωση επαγγελματικής ρύθμισης. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στην επιλογή " <b>Λειτουργία Εικόνας - Expert</b> " όταν παρακολουθείτε DTV.
<b>Φίλτρο χρώματος</b>	Αυτή η λειτουργία φιλτράρει τα συγκεκριμένα χρώματα του βίντεο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο RGB για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τον κορεσμό χρώματος και τον χρωματικό τόνο.


## Προηγμένες επιλογές εικόνας (ανάλογα με το μοντέλο)

Ρύθμιση	Περιγραφή	
<b>Θερ. χρώμ.</b>	Ρυθμίζει το συνολικό χρώμα της οθόνης, αλλάζοντας τη βασική γραμμή του λευκού.	
	<p>α. Μέθοδος: 2 Σημεία</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μοτίβο: εσωτερικό, εξωτερικό</li> <li>• Αντίθεση κόκκινου/πράσινου/μπλε, Φωτεινότητα Κόκκινου/Πράσινου/Μπλε: Το εύρος των τιμών ρύθμισης είναι από -50 έως +50.</li> </ul>	<p>β. Μέθοδος: Σημείο 10 IRE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μοτίβο: εσωτερικό, εξωτερικό</li> <li>• Το IRE (Institute of Radio Engineers) είναι η μονάδα εμφάνισης του μεγέθους του σήματος εικόνας και παίρνει τις τιμές 10, 20, 30 έως 100. Μπορείτε να προσαρμόσετε το κόκκινο, το πράσινο ή το μπλε, ανάλογα με κάθε ρύθμιση.</li> <li>• Φωτεινότητα: Αυτή η λειτουργία εμφανίζει την υπολογισμένη τιμή φωτεινότητας για 2,2 gamma. Μπορείτε να εισαγάγετε την τιμή φωτεινότητας που θέλετε στα 100 IRE. Τότε, η επιθυμητή τιμή φωτεινότητας για 2,2 gamma εμφανίζεται κάθε 10 βήματα από 10 IRE μέχρι 90 IRE.</li> <li>• Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε: Το εύρος ρύθμισης είναι από -50 έως +50.</li> </ul> <p>γ. Εφαρμογή σε όλες τις εισόδους</p>
<b>Σύστημα διαχείρισης χρωμάτων</b>	<p>Όπως το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για να κάνουν αλλαγές με δοκιμαστικά μοτίβα, έτσι και αυτή η λειτουργία δεν επηρεάζει άλλα χρώματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλεκτική προσαρμογή των 6 χρωματικών περιοχών (Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο).</p> <p>Η διαφορά των χρωμάτων μπορεί να μην είναι ορατή ακόμα και όταν κάνετε γενικές ρυθμίσεις εικόνας.</p> <p>Προσαρμόζει τα εξής χρώματα: κόκκινο/πράσινο/μπλε/κίτρινο/κυανό/ματζέντα.</p> <p>Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Κυανό/Ματζέντα χρώμα: Το εύρος ρύθμισης είναι από -30 έως +30.</p> <p>Κόκκινη/Πράσινη/Μπλε/Κίτρινη/Κυανή/Ματζέντα Απόχρωση: Το εύρος ρύθμισης είναι από -30 έως +30.</p> <p>Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες RGB-PC και HDMI-PC.</p>	

## Ρυθμίσεις του μενού ΉΧΟΣ

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΉΧΟΣ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
  - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

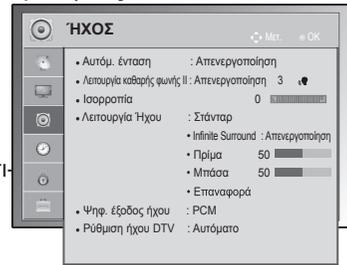

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ήχου περιγράφονται παρακάτω.

Ρύθμιση	Περιγραφή																						
<b>Αυτόμ. ένταση</b>	Ενεργοποιεί τη λειτουργία "Αυτόμ. ένταση", ώστε το επίπεδο της έντασης του ήχου να διατηρείται όποτε αλλάζετε κανάλια. Το επίπεδο της έντασης του ήχου μπορεί να διαφέρει, λόγω των διαφορετικών συνθηκών σήματος των σταθμών μετάδοσης.																						
<b>Λειτουργία καθαρής φωνής II</b>	Ρυθμίζει τη βελτίωση της ευκρίνειας της ανθρώπινης φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ευκρίνειας, όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αν επιλέξετε "<b>Ενεργοποίηση</b>" στη <b>Λειτουργία καθαρής φωνής II</b>, η λειτουργία <b>Infinite Surround</b> δεν είναι διαθέσιμη.</li> <li>• Επιλέξτε επίπεδα από "-6" έως "+6".</li> </ul> </div>																						
<b>Ισορροπία</b>	Ρυθμίζει την ισορροπία ανάμεσα στα αριστερά και τα δεξιά ηχεία, ανάλογα με το περιβάλλον του δωματίου.																						
<b>Λειτουργία Ήχου</b>	Επιλέγει προκαθορισμένη λειτουργία ήχου ή προσαρμόζει τις επιλογές κάθε λειτουργίας. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Κατάσταση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Στάνταρ</td> <td>Επιλέξτε τη όταν θέλετε κανονική ποιότητα ήχου.</td> </tr> <tr> <td>Μουσική</td> <td>Επιλέξτε τη όταν θέλετε να ακούσετε μουσική.</td> </tr> <tr> <td>Σινεμά</td> <td>Επιλέξτε τη όταν θέλετε να παρακολουθήσετε ταινίες.</td> </tr> <tr> <td>Αθλητισμός</td> <td>Επιλέξτε τη όταν θέλετε να παρακολουθήσετε αθλητικά γεγονότα.</td> </tr> <tr> <td>Παιχνίδι</td> <td>Επιλέξτε τη όταν θέλετε να παίξετε παιχνίδια.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Επιλογή</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infinite Surround</td> <td><b>Η τεχνολογία Infinite Surround</b> είναι μια κατοχυρωμένη τεχνολογία επεξεργασίας ήχου της LG και προσφέρει μια πρωτόγνωρη αίσθηση περιφερειακού ήχου 5.1 με τα δύο μπροστινά ηχεία.</td> </tr> <tr> <td>Πρίμα</td> <td>Ελέγχει τους έντονους ήχους της εξόδου. Όταν αυξάνετε τα πρίμα, ο ήχος παράγεται στο υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.</td> </tr> <tr> <td>Μπάσα</td> <td>Ελέγχει τους πιο απαλούς ήχους της εξόδου. Όταν αυξάνετε τα μπάσα, ο ήχος παράγεται στο χαμηλότερο εύρος συχνοτήτων.</td> </tr> <tr> <td>Επαναφορά</td> <td>Επαναφέρει τη λειτουργία ήχου στην προεπιλεγμένη ρύθμισή της.</td> </tr> </tbody> </table>	Κατάσταση		Στάνταρ	Επιλέξτε τη όταν θέλετε κανονική ποιότητα ήχου.	Μουσική	Επιλέξτε τη όταν θέλετε να ακούσετε μουσική.	Σινεμά	Επιλέξτε τη όταν θέλετε να παρακολουθήσετε ταινίες.	Αθλητισμός	Επιλέξτε τη όταν θέλετε να παρακολουθήσετε αθλητικά γεγονότα.	Παιχνίδι	Επιλέξτε τη όταν θέλετε να παίξετε παιχνίδια.	Επιλογή		Infinite Surround	<b>Η τεχνολογία Infinite Surround</b> είναι μια κατοχυρωμένη τεχνολογία επεξεργασίας ήχου της LG και προσφέρει μια πρωτόγνωρη αίσθηση περιφερειακού ήχου 5.1 με τα δύο μπροστινά ηχεία.	Πρίμα	Ελέγχει τους έντονους ήχους της εξόδου. Όταν αυξάνετε τα πρίμα, ο ήχος παράγεται στο υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.	Μπάσα	Ελέγχει τους πιο απαλούς ήχους της εξόδου. Όταν αυξάνετε τα μπάσα, ο ήχος παράγεται στο χαμηλότερο εύρος συχνοτήτων.	Επαναφορά	Επαναφέρει τη λειτουργία ήχου στην προεπιλεγμένη ρύθμισή της.
Κατάσταση																							
Στάνταρ	Επιλέξτε τη όταν θέλετε κανονική ποιότητα ήχου.																						
Μουσική	Επιλέξτε τη όταν θέλετε να ακούσετε μουσική.																						
Σινεμά	Επιλέξτε τη όταν θέλετε να παρακολουθήσετε ταινίες.																						
Αθλητισμός	Επιλέξτε τη όταν θέλετε να παρακολουθήσετε αθλητικά γεγονότα.																						
Παιχνίδι	Επιλέξτε τη όταν θέλετε να παίξετε παιχνίδια.																						
Επιλογή																							
Infinite Surround	<b>Η τεχνολογία Infinite Surround</b> είναι μια κατοχυρωμένη τεχνολογία επεξεργασίας ήχου της LG και προσφέρει μια πρωτόγνωρη αίσθηση περιφερειακού ήχου 5.1 με τα δύο μπροστινά ηχεία.																						
Πρίμα	Ελέγχει τους έντονους ήχους της εξόδου. Όταν αυξάνετε τα πρίμα, ο ήχος παράγεται στο υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.																						
Μπάσα	Ελέγχει τους πιο απαλούς ήχους της εξόδου. Όταν αυξάνετε τα μπάσα, ο ήχος παράγεται στο χαμηλότερο εύρος συχνοτήτων.																						
Επαναφορά	Επαναφέρει τη λειτουργία ήχου στην προεπιλεγμένη ρύθμισή της.																						

Ρύθμιση	Περιγραφή		
<b>Ψηφ. έξοδος ήχου</b>	<p>Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο ψηφιακού ήχου που προτιμάτε. Αν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Dolby Digital και επιλέξετε "Αυτόματο" στο μενού "Ψηφ. έξοδος ήχου", η έξοδος SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) ρυθμίζεται σε Dolby Digital. Αν έχετε επιλέξει "Αυτόματο" στο μενού "Ψηφ. έξοδος ήχου" όταν δεν υπάρχει ήχος Dolby Digital, η έξοδος SPDIF θα είναι PCM (παλμοκωδική διαμόρφωση). Ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει τη γλώσσα Dolby Digital και τη γλώσσα ήχου σε κανάλι που μεταδίδει ήχο Dolby Digital, αναπαράγεται μόνο ο ήχος Dolby Digital.</p>		
	Στοιχείο	Είσοδος ήχου	Ψηφ. έξοδος ήχου
	Αυτόματο	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
	PCM	Όλα	PCM
<b>Ρύθμιση ήχου DTV (μόνο στην ψηφιακή λειτουργία)</b>	<p>Όταν υπάρχουν διάφοροι τύποι ήχου σε ένα σήμα εισόδου, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο ήχου που θέλετε.</p>		
	Κατάσταση		
	Αυτόματο	<p>Αυτόματη επιλογή εξόδου ήχου με την εξής σειρά: <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; Dolby Digital &gt; MPEG</b>.(εκτός από την Ιταλία) Αυτόματη επιλογή εξόδου ήχου με την εξής σειρά: <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; MPEG &gt; Dolby Digital</b>.(μόνο στην Ιταλία)</p>	
	HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG	<p>Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον επιθυμητό τύπο ήχου. π.χ. Αν έχει επιλεγεί <b>MPEG</b>, ο ήχος εξάγεται πάντοτε σε μορφή <b>MPEG</b>. Αν η μορφή MPEG δεν υποστηρίζεται, ορίζεται διαφορετικός τύπος ήχου με αυτήν τη σειρά.</p>	
Ανατρέξτε στη σελ.55 (Επιλογή γλώσσας ήχου)			

**Στερεοφωνική/διπλή λήψη (μόνο σε αναλογική λειτουργία)**

Όταν επιλέγετε πρόγραμμα, οι πληροφορίες ήχου του σταθμού εμφανίζονται μαζί με τον αριθμό του προγράμματος και το όνομα του σταθμού.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Q. MENU** και τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Ήχος** ή **Γλώσσα ήχου** και πατήστε **OK**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε την έξοδο ήχου και πατήστε **OK**.

Μετάδοση	Ενδείξεις στην οθόνη
<b>Μono</b> (Μονοφωνική)	MONO
<b>Stereo</b> (Στερεοφωνική)	STEREO
<b>Dual</b> (Διπλή)	DUAL I, DUAL II, DUAL I + II

- **Επιλογή μονοφωνικού ήχου**  
Αν το στερεοφωνικό σήμα είναι αδύναμο σε στερεοφωνική λήψη, μπορείτε να επιλέξετε μονοφωνική λήψη. Κατά τη μονοφωνική λήψη βελτιώνεται η ευκρίνεια του ήχου.
- **Επιλογή γλώσσας σε περίπτωση δίγλωσσης μετάδοσης**  
Αν υπάρχει δυνατότητα λήψης ενός προγράμματος σε δύο γλώσσες (διπλή γλώσσα), μπορείτε να επιλέξετε DUAL I, DUAL II ή DUAL I+II.

<b>DUAL I</b>	Στέλνει τη βασική γλώσσα μετάδοσης στα ηχεία.
<b>DUAL I I</b>	Στέλνει τη δευτερεύουσα γλώσσα μετάδοσης στα ηχεία.
<b>DUAL I+I</b>	Στέλνει μια ξεχωριστή γλώσσα σε κάθε ηχείο.

**Λήψη Nicam (μόνο σε αναλογική λειτουργία)**

Αν η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με δέκτη για λήψη NICAM, μπορεί να ληφθεί ψηφιακός ήχος NICAM (Near Instantaneous Compranding Audio Multiplex) υψηλής ποιότητας. Μπορείτε να επιλέξετε έξοδο ήχου ανάλογα με τον τύπο της μετάδοσης.

- 1 Στη μονοφωνική λήψη **NICAM**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM MONO** (Μονοφωνικός ήχος NICAM) ή **FM MONO (Μονοφωνικός ήχος FM)**.
- 2 Στη στερεοφωνική λήψη **NICAM**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM STEREO (Στερεοφωνικός ήχος NICAM)** ή **FM MONO (Μονοφωνικός ήχος FM)**.  
Αν το στερεοφωνικό σήμα είναι αδύναμο, επιλέξτε **FM MONO (Μονοφωνικός ήχος FM)**.
- 3 Κατά τη διπλή λήψη **NICAM**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ή **NICAM DUAL I+II** ή **FM MONO (Μονοφωνικός ήχος FM)**.

**Επιλογή εξόδου ήχου στα ηχεία**

Στη λειτουργία AV, Component, RGB και HDMI, μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο ήχου για το αριστερό και το δεξιό ηχείο.


Επιλέξτε την έξοδο ήχου.

- L+R (A+Δ):** Το σήμα ήχου από την αριστερή είσοδο ήχου εκπέμπεται από το αριστερό ηχείο, ενώ το σήμα ήχου από τη δεξιά είσοδο ήχου εκπέμπεται από το δεξιό ηχείο.
- L+L (A+A):** Το σήμα ήχου από την αριστερή είσοδο ήχου εκπέμπεται και από το αριστερό και από το δεξιό ηχείο.
- R+R (Δ+Δ):** Το σήμα ήχου από τη δεξιά είσοδο ήχου εκπέμπεται και από το αριστερό και από το δεξιό ηχείο.

## Ρυθμίσεις του μενού ΏΡΑ

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΏΡΑ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
  - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.

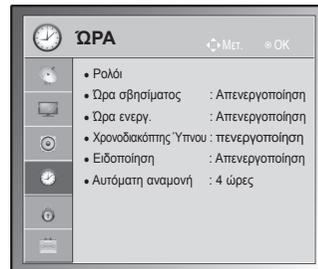

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ώρας περιγράφονται παρακάτω.

Ρύθμιση	Περιγραφή										
<b>Ρολόι</b>	<p>Ρυθμίζει την ώρα, την ημερομηνία, τη ζώνη ώρας και τη λειτουργία θερινής ώρας. Η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα βάσει ενός σήματος ψηφιακού καναλιού το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες ώρας που παρέχονται από το σταθμό μετάδοσης. Διαφορετικά, ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία μόνοι σας.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η ώρα της τηλεόρασης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη μετατόπιση ώρας, βάσει της ζώνης ώρας και της ώρας GMT (Μέση ώρα Γκρήνουιτς) που λαμβάνεται με το σήμα μετάδοσης. Η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα με ψηφιακό σήμα.</li> <li>• Αν ενεργοποιηθεί η μετατόπιση ώρας για μια πόλη στην περιοχή "Ζώνη ώρας", μπορείτε να αλλάξετε την ώρα κατά 1 ώρα.</li> <li>• Μπορείτε να αλλάξετε το μενού <b>Ζώνη ώρας</b> στη λειτουργία <b>Αυτόματο</b>.</li> </ul> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <thead> <tr> <th>Ζώνη ώρας</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Magadan, Kamchatka</td></tr> <tr><td>Vladivostok</td></tr> <tr><td>Yakutsk</td></tr> <tr><td>Irkutsk</td></tr> <tr><td>Krasnoyarsk</td></tr> <tr><td>Omsk</td></tr> <tr><td>Yekaterinburg</td></tr> <tr><td>Moscow, Samara</td></tr> <tr><td>Kaliningrad</td></tr> </tbody> </table> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 10px;"> <p>Ο διπλάνος πίνακας περιέχει τις ζώνες ώρας για 9 περιοχές της Ρωσίας. Όταν ο χρήστης επιλέξει τη ζώνη ώρας της περιοχής του, ρυθμίζεται αυτόματα η ώρα για την αντίστοιχη περιοχή.</p> <p>Ωστόσο, αν ο χρήστης επιλέξει την περιοχή και δεν υπάρχει δυνατότητα μετατόπισης για την τοπική ώρα του σταθμού μετάδοσης ή δεν συμφωνούν οι πληροφορίες περιοχής, τότε μπορεί να επιλέξει "Μετατόπιση" από τη Ζώνη ώρας και να ορίσει τη σωστή ώρα.</p> </div> </div>	Ζώνη ώρας	Magadan, Kamchatka	Vladivostok	Yakutsk	Irkutsk	Krasnoyarsk	Omsk	Yekaterinburg	Moscow, Samara	Kaliningrad
Ζώνη ώρας											
Magadan, Kamchatka											
Vladivostok											
Yakutsk											
Irkutsk											
Krasnoyarsk											
Omsk											
Yekaterinburg											
Moscow, Samara											
Kaliningrad											


Ρύθμιση	Περιγραφή
<b>Ωρα σβησίματος/Ωρα ενεργ.</b>	<p>Ρυθμίζει την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της τηλεόρασης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να ρυθμίσετε προηγουμένως την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.</p> <p> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αν ρυθμίσετε τις λειτουργίες "Ωρα σβησίματος" και "Ωρα ενεργ." στην ίδια ώρα, η λειτουργία "Ωρα σβησίματος" υπερισχύει έναντι της λειτουργίας "Ωρα ενεργ."</li> </ul>
<b>Χρονοδιακόπτης Ύπνου</b>	<p>Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την απενεργοποίηση της τηλεόρασης. Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση και έπειτα την ενεργοποιείτε ξανά, η λειτουργία "Χρονοδιακόπτης Ύπνου" απενεργοποιείται.</p>
<b>ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<p>Ο ήχος της ειδοποίησης απενεργοποιείται όταν περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ο ήχος της ειδοποίησης σταματάει μετά από 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης, επιλέξτε "Απενεργοποίηση".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν ενεργοποιείται η ειδοποίηση (Ενεργ/νο) με την τηλεόραση σε λειτουργία, το εικονίδιο ειδοποίησης εμφανίζεται στην ένδειξη ρολογιού, στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης.</li> <li>• Όταν φθάνει η ώρα της ειδοποίησης και η τηλεόραση είναι σε λειτουργία, εμφανίζεται η οθόνη με την ώρα ειδοποίησης. Ο ήχος της τηλεόρασης απενεργοποιείται για 60 δευτερόλεπτα, ώστε να ακουστεί ο ήχος της ειδοποίησης. Αν πατήσετε το κουμπί OK, θα απορρίψετε την ειδοποίηση.</li> <li>• Για να διακόψετε την ειδοποίηση στην κατάσταση αναμονής, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.</li> </ul>
<b>Αυτόματη αναμονή (Ανάλογα με το μοντέλο)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί όταν η λειτουργία Automatic Standby είναι ενεργοποιημένη, η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.</li> </ul> <p> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται στο Demo mode (Λειτουργία επίδειξης) ή κατά την ενημέρωση του λογισμικού.</li> </ul>

## Ρυθμίσεις του μενού ΚΛΕΙΔΩΜΑ

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
  - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις κλειδώματος περιγράφονται παρακάτω.

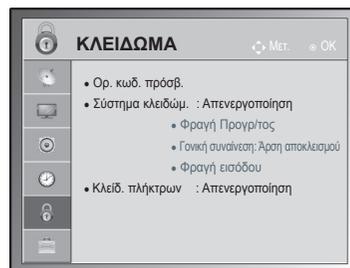


Ρύθμιση	Περιγραφή
<b>Ορ. κωδ. πρόσβ.</b>	Αλλαγή του 4ψήφιου κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0 0 0 0". Όταν ως χώρα επιλέγεται η Γαλλία, ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι "0", "0", "0", "0", αλλά "1", "2", "3", "4". Όταν ως χώρα επιλέγεται η Γαλλία, ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να είναι "0", "0", "0", "0". Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε "0", "3", "2", "5" στο τηλεχειριστήριο.
<b>Σύστημα κλειδώμ.</b>	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σύστημα κλειδώματος.
<b>Φραγή Προγράμτος</b>	Αν πατήσετε το πράσινο κουμπί, μπλοκάρετε τα προγράμματα που περιλαμβάνουν ακατάλληλο περιεχόμενο για παιδιά. Το εικονίδιο κλειδώματος εμφανίζεται στα προγράμματα που έχουν φραγεί. Μπορείτε να επιλέξετε τα προγράμματα, αλλά η οθόνη είναι κενή και ο ήχος απενεργοποιείται. Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο κανάλι, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν η ρύθμιση <b>Σύστημα κλειδώμ.</b> είναι στην κατάσταση <b>"Ενεργ/νο"</b>
<b>Γονική συναίνεση</b> (Μόνο στην ψηφιακή λειτουργία)	Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από τις πληροφορίες του σταθμού μετάδοσης. Για το λόγο αυτό, αν οι πληροφορίες του σήματος είναι λανθασμένες, η λειτουργία αυτή δεν παρέχεται. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Η συσκευή έχει προγραμματιστεί ώστε να θυμάται την τελευταία επιλογή σας, ακόμα και αν απενεργοποιήσετε την οθόνη. Τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα για ενήλικες, σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα χαρακτηρισμών. Για να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα που έχει φραγή, πρέπει να εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης. Το σύστημα χαρακτηρισμών διαφέρει από χώρα σε χώρα.
<b>Φραγή εισόδου</b>	Φραγή των πηγών εισόδου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν η ρύθμιση <b>Σύστημα κλειδώμ.</b> είναι στην κατάσταση <b>"Ενεργ/νο"</b>
<b>Κλειδ. πλήκτρων</b>	Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα των κουμπιών της τηλεόρασης.

## Ρυθμίσεις του μενού ΕΠΙΛΟΓΗ

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Home** για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο μενού **ΕΠΙΛΟΓΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.  
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε το πλήκτρο **BACK**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.

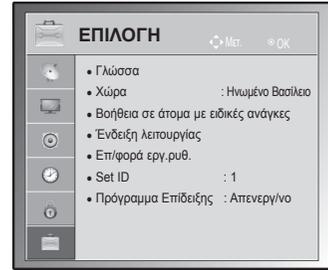

Οι διαθέσιμες γενικές ρυθμίσεις περιγράφονται παρακάτω.

Ρύθμιση	Περιγραφή																			
<b>Γλώσσα</b>	Επιλέξτε γλώσσα οθόνης ή ήχου.																			
	<b>Επιλογή</b>																			
	<table border="1"> <tr> <td>Γλώσσα μενού (Language)</td> <td>Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.</td> </tr> <tr> <td>Γλώσσα ήχου</td> <td> <p>Στη λειτουργία ήχου μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε. Αν τα δεδομένα ήχου δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα, θα αναπαράγεται ο ήχος της προεπιλεγμένης γλώσσας.</p> <p><b>Πληροφορίες για τη γλώσσα ήχου στην οθόνη</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th> <th>Κατάσταση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Δ/Υ</td> <td>Δεν υπάρχει</td> </tr> <tr> <td><b>MPEG</b></td> <td>Ήχος MPEG</td> </tr> <tr> <td><b>D</b> D</td> <td>Ήχος Dolby Digital</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης</td> </tr> <tr> <td><b>ABC</b></td> <td>Ήχος για άτομα με προβλήματα ακοής</td> </tr> <tr> <td><b>D+</b> D+</td> <td>Ήχος Dolby Digital Plus</td> </tr> <tr> <td><b>HE-AAC</b></td> <td>Ήχος HE-AAC</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table>	Γλώσσα μενού (Language)	Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.	Γλώσσα ήχου	<p>Στη λειτουργία ήχου μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε. Αν τα δεδομένα ήχου δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα, θα αναπαράγεται ο ήχος της προεπιλεγμένης γλώσσας.</p> <p><b>Πληροφορίες για τη γλώσσα ήχου στην οθόνη</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th> <th>Κατάσταση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Δ/Υ</td> <td>Δεν υπάρχει</td> </tr> <tr> <td><b>MPEG</b></td> <td>Ήχος MPEG</td> </tr> <tr> <td><b>D</b> D</td> <td>Ήχος Dolby Digital</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης</td> </tr> <tr> <td><b>ABC</b></td> <td>Ήχος για άτομα με προβλήματα ακοής</td> </tr> <tr> <td><b>D+</b> D+</td> <td>Ήχος Dolby Digital Plus</td> </tr> <tr> <td><b>HE-AAC</b></td> <td>Ήχος HE-AAC</td> </tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Κατάσταση	Δ/Υ	Δεν υπάρχει	<b>MPEG</b>	Ήχος MPEG	<b>D</b> D	Ήχος Dolby Digital		Ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης	<b>ABC</b>	Ήχος για άτομα με προβλήματα ακοής	<b>D+</b> D+	Ήχος Dolby Digital Plus	<b>HE-AAC</b>
Γλώσσα μενού (Language)	Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.																			
Γλώσσα ήχου	<p>Στη λειτουργία ήχου μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε. Αν τα δεδομένα ήχου δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα, θα αναπαράγεται ο ήχος της προεπιλεγμένης γλώσσας.</p> <p><b>Πληροφορίες για τη γλώσσα ήχου στην οθόνη</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th> <th>Κατάσταση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Δ/Υ</td> <td>Δεν υπάρχει</td> </tr> <tr> <td><b>MPEG</b></td> <td>Ήχος MPEG</td> </tr> <tr> <td><b>D</b> D</td> <td>Ήχος Dolby Digital</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης</td> </tr> <tr> <td><b>ABC</b></td> <td>Ήχος για άτομα με προβλήματα ακοής</td> </tr> <tr> <td><b>D+</b> D+</td> <td>Ήχος Dolby Digital Plus</td> </tr> <tr> <td><b>HE-AAC</b></td> <td>Ήχος HE-AAC</td> </tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Κατάσταση	Δ/Υ	Δεν υπάρχει	<b>MPEG</b>	Ήχος MPEG	<b>D</b> D	Ήχος Dolby Digital		Ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης	<b>ABC</b>	Ήχος για άτομα με προβλήματα ακοής	<b>D+</b> D+	Ήχος Dolby Digital Plus	<b>HE-AAC</b>	Ήχος HE-AAC			
Οθόνη	Κατάσταση																			
Δ/Υ	Δεν υπάρχει																			
<b>MPEG</b>	Ήχος MPEG																			
<b>D</b> D	Ήχος Dolby Digital																			
	Ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης																			
<b>ABC</b>	Ήχος για άτομα με προβλήματα ακοής																			
<b>D+</b> D+	Ήχος Dolby Digital Plus																			
<b>HE-AAC</b>	Ήχος HE-AAC																			
Γλώσσα Υπότιτλων	<p>Όταν μεταδίδονται δύο ή περισσότερες γλώσσες υποτίτλων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υποτίτλων. Αν τα δεδομένα υποτίτλων δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα, θα εμφανίζονται υπότιτλοι στην προεπιλεγμένη γλώσσα.</p> <p><b>Πληροφορίες για τη γλώσσα υποτίτλων στην οθόνη</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th> <th>Κατάσταση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Δ/Υ</td> <td>Δεν υπάρχει</td> </tr> <tr> <td><b>TXI</b></td> <td>Υπότιτλοι Teletext</td> </tr> <tr> <td><b>ABC</b></td> <td>Υπότιτλοι για άτομα με προβλήματα ακοής</td> </tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Κατάσταση	Δ/Υ	Δεν υπάρχει	<b>TXI</b>	Υπότιτλοι Teletext	<b>ABC</b>	Υπότιτλοι για άτομα με προβλήματα ακοής											
Οθόνη	Κατάσταση																			
Δ/Υ	Δεν υπάρχει																			
<b>TXI</b>	Υπότιτλοι Teletext																			
<b>ABC</b>	Υπότιτλοι για άτομα με προβλήματα ακοής																			
Γλώσσα κειμένου	<p>Στην ψηφιακή λειτουργία, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Γλώσσα κειμένου" όταν εκπέμπονται δύο ή περισσότερες γλώσσες κειμένου. Αν τα δεδομένα teletext δεν εκπέμπονται στην επιλεγμένη γλώσσα, εμφανίζεται η σελίδα της προεπιλεγμένης γλώσσας κειμένου.</p>																			
<p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν δεν υποστηρίζονται οι γλώσσες που επιλέγετε ως κύριες στη "Γλώσσα ήχου", στη "Γλώσσα Υπότιτλων" και στη "Γλώσσα κειμένου", μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα από τη δευτερεύουσα κατηγορία.</li> <li>• Ο ήχος και οι υπότιτλοι μπορεί να μεταδίδονται σε πιο απλή μορφή (1 ως 3 χαρακτήρες) από τον πάροχο υπηρεσιών.</li> <li>• Όταν επιλέγετε συμπληρωματικό ήχο (ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης/ακοής), η τηλεόραση ενδέχεται να εκπέμπει μέρος του βασικού ήχου.</li> </ul>																				

Ρύθμιση	Περιγραφή													
<b>Χώρα</b>	<p data-bbox="340 216 622 243">Επιλέξτε τη χώρα που θέλετε.</p> <div data-bbox="348 266 1249 741" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p data-bbox="370 274 570 312"><b>!</b> ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <ul data-bbox="384 320 1236 730" style="list-style-type: none"> <li>• Αν δεν ολοκληρώσετε τον οδηγό εγκατάστασης με το κουμπί BACK ή αν λήξει ο χρόνος των ενδείξεων της οθόνης, το μενού εγκατάστασης θα εμφανίζεται συνεχώς όποτε ενεργοποιείται η τηλεόραση, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.</li> <li>• Αν επιλέξετε λάθος χώρα, το teletext μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά στην οθόνη, ενώ ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία του.</li> <li>• Η λειτουργία CI (Common Interface) ενδέχεται να μην ισχύει, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της κάθε χώρας.</li> <li>• Τα κουμπιά ελέγχου της λειτουργίας DTV ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της κάθε χώρας.</li> <li>• Σε χώρες όπου δεν ισχύει κάποιος κανονισμός ψηφιακής μετάδοσης, ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να είναι ανενεργές, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες ψηφιακής μετάδοσης.</li> <li>• Η ρύθμιση χώρας "Ηνωμένο Βασίλειο" θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.</li> <li>• Αν για τη ρύθμιση χώρας επιλέξετε "--", τα ευρωπαϊκά ψηφιακά προγράμματα κανονικής επίγειας μετάδοσης θα είναι διαθέσιμα, αλλά ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.</li> </ul> </div>													
<b>Disabled Assistance (Βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες)</b> (μόνο στην ψηφιακή λειτουργία)	<p data-bbox="340 768 430 795"><b>Επιλογή</b></p> <table border="1" data-bbox="340 795 1263 1110"> <tr> <td data-bbox="340 795 591 834">Περιορ. ακοή</td> <td colspan="2" data-bbox="591 795 1263 834">Αυτή η λειτουργία προορίζεται για άτομα με προβλήματα ακοής.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="340 834 591 1020">Περιγραφή ήχου</td> <td colspan="2" data-bbox="591 834 1263 1020">Αυτή η λειτουργία προορίζεται για άτομα με προβλήματα όρασης. Δεν παρέχει μόνο τον βασικό ήχο, αλλά προσφέρει επιπλέον επεξηγηματικό ήχο που περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η <b>Περιγραφή ήχου</b>, ο βασικός ήχος και η περιγραφή ήχου παρέχονται μόνο στα προγράμματα που περιλαμβάνουν περιγραφή ήχου.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="340 1020 591 1058">Ένταση</td> <td colspan="2" data-bbox="591 1020 1263 1058">Αλλάζει η ένταση της περιγραφής ήχου</td> </tr> <tr> <td data-bbox="340 1058 591 1110">Ειδοποίηση</td> <td colspan="2" data-bbox="591 1058 1263 1110">Ακούγεται ειδοποίηση όταν επιλέγετε πρόγραμμα με πληροφορίες περιγραφής ήχου</td> </tr> </table>		Περιορ. ακοή	Αυτή η λειτουργία προορίζεται για άτομα με προβλήματα ακοής.		Περιγραφή ήχου	Αυτή η λειτουργία προορίζεται για άτομα με προβλήματα όρασης. Δεν παρέχει μόνο τον βασικό ήχο, αλλά προσφέρει επιπλέον επεξηγηματικό ήχο που περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η <b>Περιγραφή ήχου</b> , ο βασικός ήχος και η περιγραφή ήχου παρέχονται μόνο στα προγράμματα που περιλαμβάνουν περιγραφή ήχου.		Ένταση	Αλλάζει η ένταση της περιγραφής ήχου		Ειδοποίηση	Ακούγεται ειδοποίηση όταν επιλέγετε πρόγραμμα με πληροφορίες περιγραφής ήχου	
Περιορ. ακοή	Αυτή η λειτουργία προορίζεται για άτομα με προβλήματα ακοής.													
Περιγραφή ήχου	Αυτή η λειτουργία προορίζεται για άτομα με προβλήματα όρασης. Δεν παρέχει μόνο τον βασικό ήχο, αλλά προσφέρει επιπλέον επεξηγηματικό ήχο που περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η <b>Περιγραφή ήχου</b> , ο βασικός ήχος και η περιγραφή ήχου παρέχονται μόνο στα προγράμματα που περιλαμβάνουν περιγραφή ήχου.													
Ένταση	Αλλάζει η ένταση της περιγραφής ήχου													
Ειδοποίηση	Ακούγεται ειδοποίηση όταν επιλέγετε πρόγραμμα με πληροφορίες περιγραφής ήχου													

Ρύθμιση	Περιγραφή			
Ένδειξη λειτουργίας	Ανάβει ή σβήνει την ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της τηλεόρασης.			
	<b>Επιλογή</b>			
	<table border="1"> <tr> <td>Ένδειξη Αναμον.</td> <td>Ρυθμίζει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας σε κατάσταση αναμονής.</td> </tr> <tr> <td>Ένδειξη Τροφοδ.</td> <td>Ρυθμίζει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας κατά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης.</td> </tr> </table>	Ένδειξη Αναμον.	Ρυθμίζει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας σε κατάσταση αναμονής.	Ένδειξη Τροφοδ.
Ένδειξη Αναμον.	Ρυθμίζει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας σε κατάσταση αναμονής.			
Ένδειξη Τροφοδ.	Ρυθμίζει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας κατά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης.			
<b>Data Service (Υπηρεσία δεδομένων)</b> (μόνο στην Ιρλανδία)	<p>Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν μεταξύ του MHEG (Ψηφιακό Teletext) και του Teletext, αν παρέχονται ταυτόχρονα και τα δύο.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν το μενού <b>Σύστημα κλειδωμ.</b> είναι στην κατάσταση <b>"Ενεργ/νο"</b>, αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε '0', '3', '2', '5' στο τηλεχειριστήριο.</li> </ul>			
<b>Factory Reset (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)</b>	Αυτή η λειτουργία επαναφέρει όλες τις αρχικές ρυθμίσεις.			
<b>Set ID</b>	Προσθέτει αναγνωριστικό στις συνδεδεμένες συσκευές			
<b>Πρόγραμμα Επίδειξης</b>	<p>Ρυθμίζει την εμφάνιση ειδικών λειτουργιών της τηλεόρασης. Μπορείτε να ακυρώσετε το πρόγραμμα επίδειξης με το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού, εκτός από τα κουμπιά έντασης ήχου και σίγασης.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Η αρχική οθόνη επανέρχεται έπειτα από 5 λεπτά στη λειτουργία Πρόγραμμα Επίδειξης.</li> </ul>			

## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Για να επιλέξετε μια εξωτερική συσκευή, συνδέστε διάφορες εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση και αλλάξτε λειτουργίες εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με κάθε συσκευή.

Οι διαθέσιμες εξωτερικές συσκευές είναι δέκτες HD, συσκευές αναπαραγωγής DVD, VCR, ηχοσυστήματα, συσκευές αποθήκευσης USB, υπολογιστές, παιχνιδομηχανές και άλλες εξωτερικές συσκευές.




### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να εγγράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα σε μια συσκευή εγγραφής DVD ή VCR, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο εισόδου τηλεοπτικού σήματος στη συσκευή εγγραφής DVD ή VCR. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
- Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση, ανεξάρτητα από τη σειρά της θύρας της τηλεόρασης.

## Επισκόπηση σύνδεσης

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες εξωτερικές συσκευές στις θύρες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

- 1 Προσδιορίστε την εξωτερική συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας, όπως στην παρακάτω εικόνα.
- 2 Ελέγξτε τον τύπο σύνδεσης της εξωτερικής συσκευής.
- 3 Μεταβείτε στην κατάλληλη εικόνα και ελέγξτε τις λεπτομέρειες της σύνδεσης.

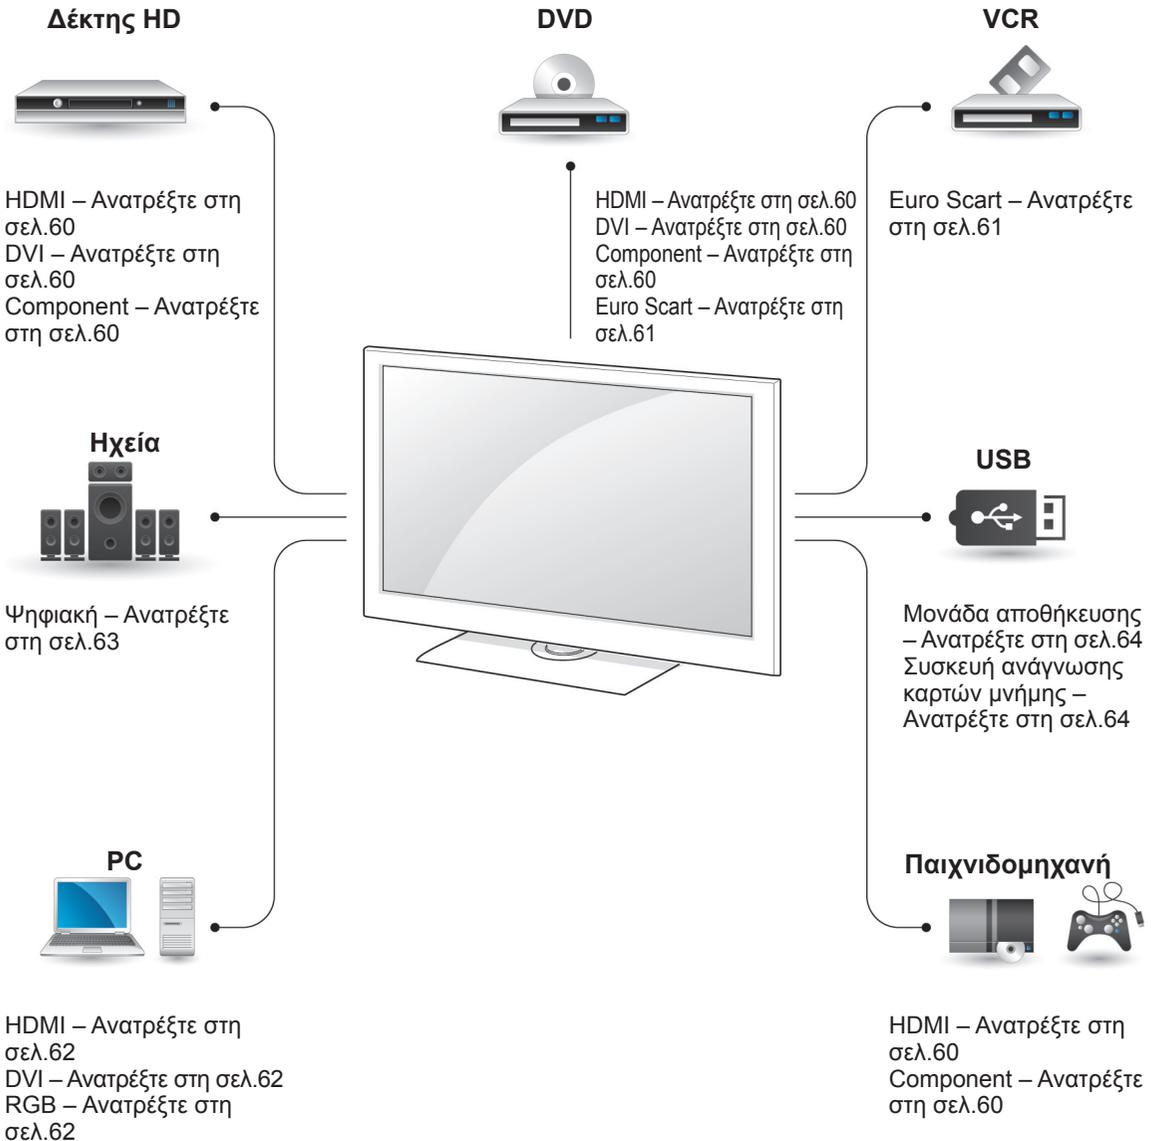

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να συνδέσετε μια παιχνιδομηχανή στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται με την παιχνιδομηχανή.


- Σε αυτήν την ενότητα για τη **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ** χρησιμοποιούνται κυρίως διαγράμματα για τα μοντέλα 32/37/42/47LV35\*\*.
- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

## Σύνδεση σε δέκτη HD, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή συσκευή VCR (βίντεο)

Συνδέστε το δέκτη HD, τη συσκευή αναπαραγωγής DVD ή τη συσκευή VCR στην τηλεόραση και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου.


### Σύνδεση HDMI

Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

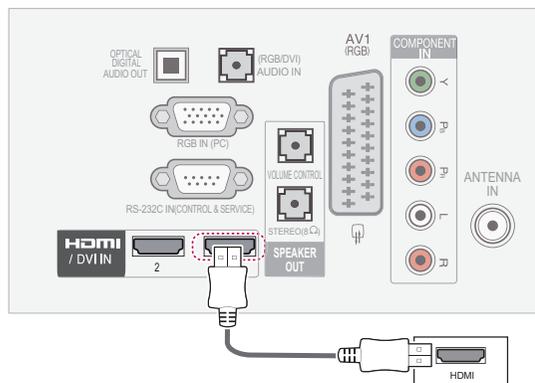


### Σύνδεση DVI σε HDMI

Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο DVI-HDMI, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για τη μετάδοση σήματος ήχου, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου.

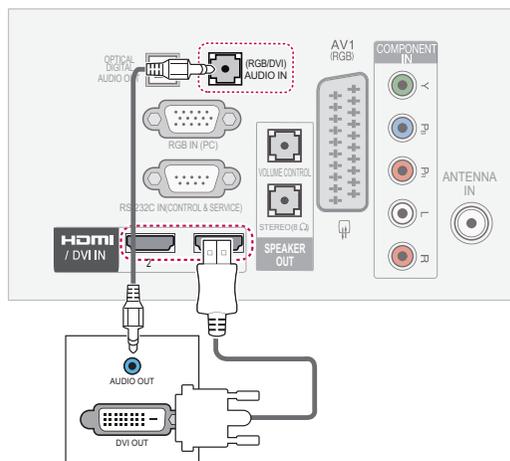

### Σύνδεση Component

Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο Component, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

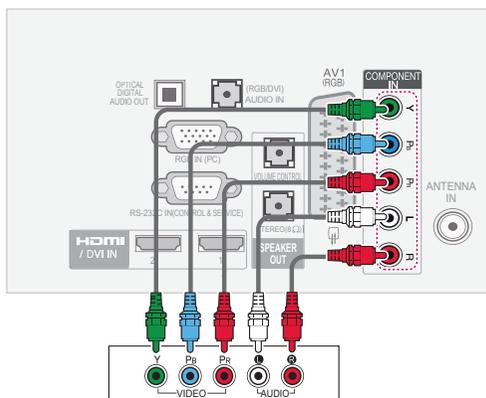


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI, η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει συγχρόνως σήματα ήχου και εικόνας.
- Αν η συσκευή αναπαραγωγής DVD δεν υποστηρίζει την αυτόματη σύνδεση HDMI, πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα την ανάλυση της εξόδου.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Αν τα καλώδια HDMI δεν είναι καλώδια HDMI υψηλής ταχύτητας, ενδέχεται να τρεμοπαίζει η εικόνα ή να μην εμφανίζεται καθόλου εικόνα. Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.

## Σύνδεση Euro Scart

Μεταδίδει τα σήματα εικόνας και ήχου από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο Euro Scart, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για την προβολή εικόνων με προοδευτική σάρωση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο Euro Scart.

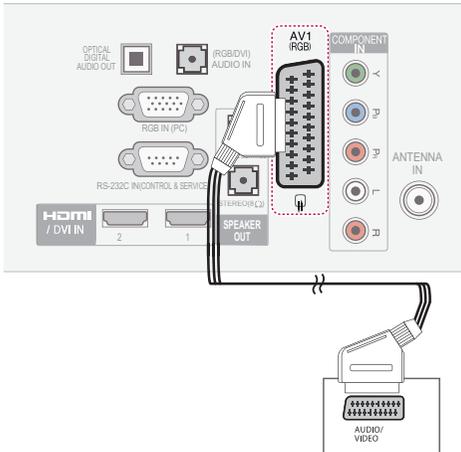

## Ρύθμιση εξόδου ηχείου

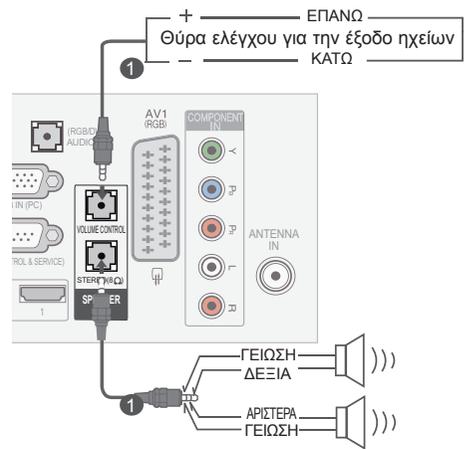

- 1 Συνδέστε το εξωτερικό ηχείο στην υποδοχή **εξόδου ηχείου (STEREO)** της τηλεόρασης.

Τρέχων τύπος εισόδου \ Τύπος εξόδου	AV1 (Εξοδος τηλεόρασης <sup>1</sup> )
Ψηφιακή τηλεόραση	X
Αναλογική τηλεόραση, AV	Αναλογική τηλεόραση
Component / RGB	Αναλογική τηλεόραση
HDMI	Αναλογική τηλεόραση


- 1 Έξοδος τηλεόρασης: Μεταδίδει αναλογικά τηλεοπτικά σήματα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κάθε καλώδιο Euro scart που χρησιμοποιείται πρέπει να διαθέτει θωράκιση σήματος.

## Μέθοδος θύρας ελέγχου έντασης

### Προδιαγραφές καλωδίου

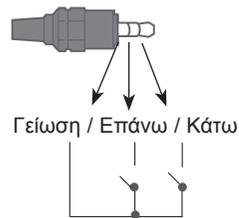

- Κάθε ακροδέκτης επάνω/κάτω έχει τάση μέχρι και 3,3V, με GPIO του επεξεργαστή.
- Ο επεξεργαστής ανιχνεύει τη μετάβαση από τα 3,3V στο επίπεδο της γείωσης, προκειμένου να ελέγχεται η ένταση του ήχου.


## Σύνδεση σε υπολογιστή

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας, χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με σύνδεση HDMI.


## Σύνδεση DVI σε HDMI

Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας από έναν υπολογιστή στην τηλεόραση. Συνδέστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση με το καλώδιο DVI-HDMI, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για τη μετάδοση σήματος ήχου, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου.

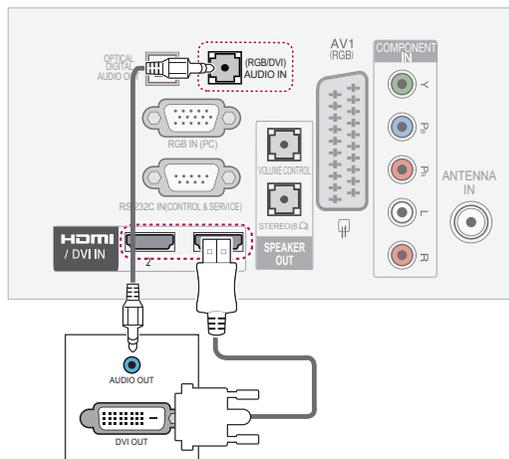


## Σύνδεση HDMI

Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας και ήχου από τον υπολογιστή στην τηλεόραση. Συνδέστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

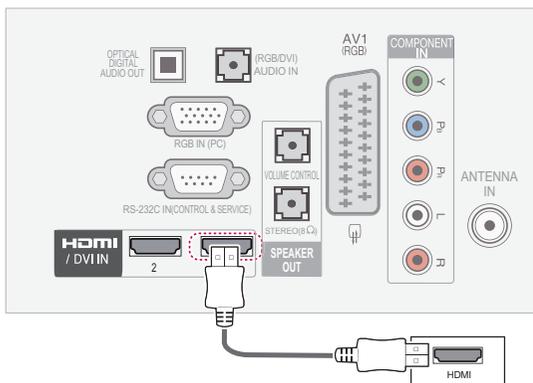

## Σύνδεση RGB

Μεταδίδει το αναλογικό σήμα εικόνας από έναν υπολογιστή στην τηλεόραση. Συνδέστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση με το παρεχόμενο καλώδιο σήματος D-sub 15 ακίδων, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Για τη μετάδοση σήματος ήχου, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου.

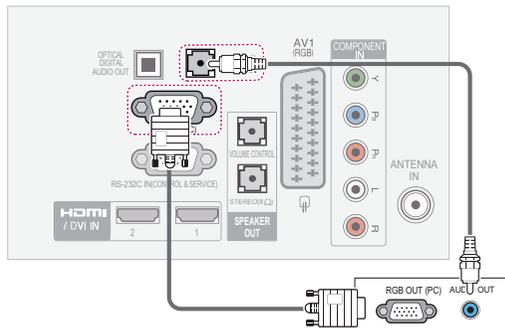


## ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφήνετε μια στατική εικόνα στην οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η στατική εικόνα ενδέχεται να αποτυπωθεί μόνιμα στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης όποτε μπορείτε.
- Ίσως δημιουργηθεί παρεμβολή λόγω της κάθετης ανάλυσης, της αντίθεσης ή της φωτεινότητας στη λειτουργία του υπολογιστή. Αλλάξτε την ανάλυση στη λειτουργία του υπολογιστή ή αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης δίνοντας άλλη τιμή. Εναλλακτικά, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση από το μενού, μέχρι να γίνει ευκρινής η εικόνα. Αν ο ρυθμός ανανέωσης της κάρτας γραφικών του υπολογιστή δεν μπορεί να αλλάξει, αλλάξτε την κάρτα γραφικών ή συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της.
- Η κυματομορφή εισόδου συγχρονισμού για τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες συχνότητες είναι διαφορετική.
- Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας στη λειτουργία υπολογιστή, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε ανάλυση 1920x1080, 60 Hz (εκτός από το μοντέλο 26LV25\*\*) και 1360x768, 60 Hz (μόνο για το μοντέλο 26LV25\*\*).
- Συνδέστε το καλώδιο σήματος από τη θύρα εξόδου οθόνης του υπολογιστή στη θύρα RGB (PC) της τηλεόρασης ή το καλώδιο σήματος από τη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή στη θύρα HDMI IN (ή HDMI/DVI IN) της τηλεόρασης.
- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή στην είσοδο ήχου της τηλεόρασης. (Τα καλώδια ήχου δεν παρέχονται με την τηλεόραση.)
- Αν χρησιμοποιείτε κάρτα ήχου, ρυθμίστε κατάλληλα τον ήχο του υπολογιστή.
- Αν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή δεν εκπέμπει αναλογικά και ψηφιακά σήματα RGB ταυτόχρονα, συνδέστε μόνο το RGB ή το HDMI IN (ή το HDMI/DVI IN), για να εμφανιστεί το σήμα του υπολογιστή στην τηλεόραση.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI σε DVI, η λειτουργία DOS εξαρτάται από την κάρτα γραφικών.
- Αν το καλώδιο RGB-PC που χρησιμοποιείτε είναι υπερβολικά μακρύ, μπορεί να δημιουργηθεί παρεμβολή στην οθόνη. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε καλώδιο με μήκος μικρότερο από 5 μέτρα. Έτσι θα απολαμβάνετε άριστη ποιότητα εικόνας.

## Σύνδεση σε ηχοσύστημα

### Ψηφιακή οπτική σύνδεση ήχου

Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα ήχου από την τηλεόραση σε μια εξωτερική συσκευή. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το οπτικό καλώδιο ήχου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

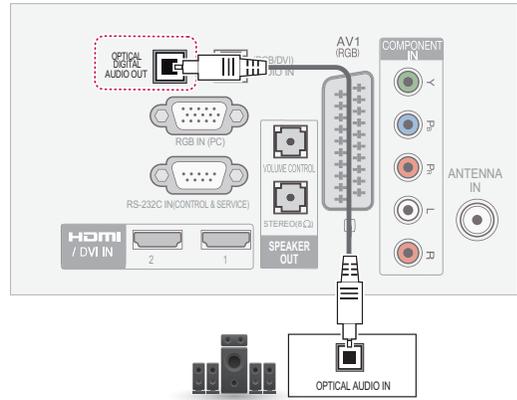


## ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην κοιτάτε μέσα στην οπτική θύρα εξόδου. Αν κοιτάξετε τη δέσμη λέιζερ, υπάρχει κίνδυνος βλάβης στην όρασή σας.

## Σύνδεση ακουστικών

Μεταδίδει το σήμα ακουστικών από την τηλεόραση σε μια εξωτερική συσκευή. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με τα ακουστικά όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

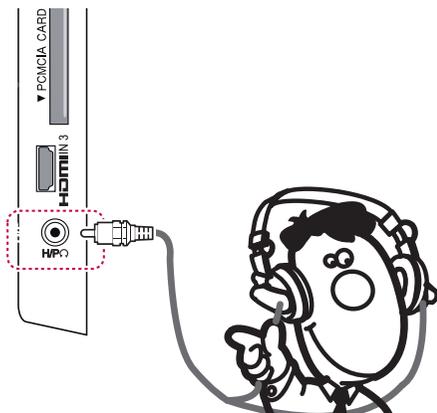


### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα στοιχεία του μενού ΉΧΟΣ απενεργοποιούνται όταν συνδέετε ακουστικά.
- Όταν αλλάζετε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV ενώ έχετε συνδέσει ακουστικά, η αλλαγή εφαρμόζεται στην εικόνα, όχι όμως και στον ήχο.
- Η οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου δεν είναι διαθέσιμη όταν συνδέετε ακουστικά.
- Αντίσταση ακουστικών: 16 Ω
- Μέγιστη έξοδος ήχου ακουστικών: 10 mW έως 15 mW
- Μέγεθος υποδοχής ακουστικών: 0,35 cm

## Σύνδεση σε συσκευή USB


Συνδέστε στην τηλεόραση συσκευές αποθήκευσης USB (π.χ. μνήμες Flash USB, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους ή συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB) και μεταβείτε στο μενού "Μέσα", προκειμένου να χρησιμοποιήσετε διάφορα αρχεία πολυμέσων. Ανατρέξτε στις ενότητες "Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USB" στη σελ.31 και "Αναζήτηση αρχείων" στη σελ.32.

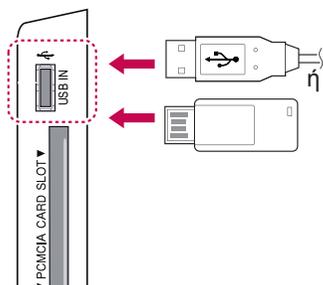

## Σύνδεση σε μονάδα CI

Παρακολουθήστε κρυπτογραφημένες (συνδρομητικές) υπηρεσίες στη λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης.

Ανατρέξτε στη σελ.23.

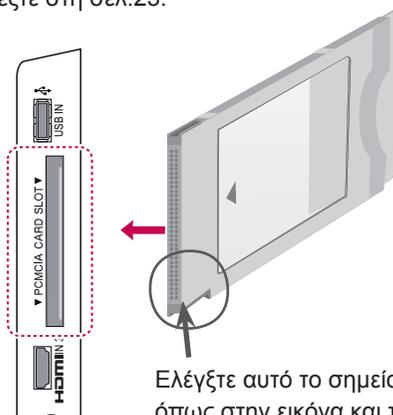

Ελέγξτε αυτό το σημείο όπως στην εικόνα και τοποθετήστε τη μονάδα CI.

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ελέγξτε αν η λειτουργική μονάδα CI έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή κάρτας PCMCIA με τη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση και στην υποδοχή κάρτας PCMCIA.

## Σύνδεση SIMPLINK

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για αναπαραγωγή και έλεγχο από τη συσκευή ήχου/εικόνας που έχει συνδεθεί με το καλώδιο HDMI μέσω HDMI-CEC. Η τηλεόρασή σας λειτουργεί μόνο με συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία HDMI-CEC.

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στον ακροδέκτη HDMI/DVI IN ή HDMI IN στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και το άλλο άκρο στη συσκευή SIMPLINK.


Στην ασύρματη εξωτερική έξοδο, η λειτουργία SIMPLINK δεν υποστηρίζεται.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC, η λειτουργία SIMPLINK δεν είναι διαθέσιμη.
- Για τη λειτουργία SIMPLINK, πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με δυνατότητα \*CEC. (\*CEC: Consumer Electronics Control).

## Ενεργοποίηση της λειτουργίας SIMPLINK

- 1 Πατήστε το κουμπί SIMPLINK για να μεταβείτε στα μενού SIMPLINK.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Ενεργο/vo**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **OK**.
  - Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

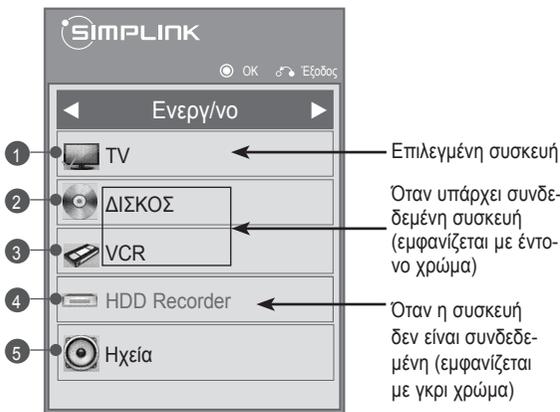

Αρ.	Περιγραφή
1	Εμφάνιση του προηγούμενου τηλεοπτικού καναλιού.
2	Αναπαραγωγή δίσκων. Όταν είναι διαθέσιμοι πολλοί δίσκοι, ο τίτλος του δίσκου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
3	Έλεγχος της συνδεδεμένης συσκευής VCR.
4	Αναπαραγωγή εγγραφών HDD: Έλεγχος των εγγραφών που είναι αποθηκευμένες σε HDD.
5	Από την έξοδο ήχου στα ηχεία του οικιακού κινηματογράφου ή από την έξοδο ήχου στην τηλεόραση: Η έξοδος ήχου εναλλάσσεται ανάμεσα στα ηχεία του οικιακού κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

- Μια ένδειξη επιλογής εμφανίζεται μπροστά από την επιλεγμένη συσκευή.
- Οι διαθέσιμες συσκευές εμφανίζονται με έντονο χρώμα.
- Οι μη διαθέσιμες συσκευές εμφανίζονται με γκρι χρώμα.

- 4 Χειριστείτε την επιλεγμένη συσκευή ήχου/εικόνας.

- **Direct Play (Άμεση αναπαραγωγή):** Μετά τη σύνδεση συσκευών ήχου/εικόνας στην τηλεόραση, μπορείτε να χειρίζεστε απευθείας τις συσκευές και να απολαμβάνετε τα πολυμέσα χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις.
- **Select AV device (Επιλογή συσκευής ήχου/εικόνας):** Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις συσκευές ήχου/εικόνας που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.
- **Disc playback (Αναπαραγωγή δίσκου):** Μπορείτε να χειριστείτε τις συνδεδεμένες συσκευές ήχου/εικόνας με τα κουμπιά πλοήγησης και με τα κουμπιά **OK**, **▶**, **■**, **||**, **◀◀** και **▶▶**.
- **Power off all devices (Απενεργοποίηση όλων των συσκευών):** Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, απενεργοποιούνται όλες οι συνδεδεμένες συσκευές.
- **Switch audio-out (Αλλαγή εξόδου ήχου):** Μπορείτε να αλλάξετε εύκολα την έξοδο ήχου.
- **Sync Power on (Συγχρονισμός ενεργοποίησης):** Η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα όταν ξεκινάει η αναπαραγωγή από τον συνδεδεμένο εξοπλισμό (ο οποίος υποστηρίζει τη λειτουργία SIMPLINK) στην υποδοχή HDMI.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αλλάξετε την πηγή εισόδου με το κουμπί INPUT, θα διακοπεί η λειτουργία της συσκευής SIMPLINK.
- Αν επιλέξετε μια συσκευή που διαθέτει λειτουργία οικιακού κινηματογράφου, η έξοδος ήχου θα μεταβεί αυτόματα στα ηχεία του οικιακού κινηματογράφου και το ηχείο της τηλεόρασης θα απενεργοποιηθεί.
- Αν ο ήχος της τηλεόρασης δεν ακούγεται από το συνδεδεμένο σύστημα οικιακού κινηματογράφου SIMPLINK, συνδέστε με ένα οπτικό καλώδιο την υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και την υποδοχή DIGITAL AUDIO IN (ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ) στο πίσω μέρος της συσκευής SIMPLINK.

# TELETEXT

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Το Teletext είναι μια δωρεάν υπηρεσία μετάδοσης που υποστηρίζεται από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς και παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες για ειδήσεις, τον καιρό, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τιμές μετοχών και διάφορα άλλα θέματα.

Ο αποκωδικοποιητής Teletext αυτής της τηλεόρασης υποστηρίζει τα συστήματα SIMPLE, TOP και FASTEXT. Το σύστημα SIMPLE (απλό Teletext) αποτελείται από ένα σύνολο σελίδων που επιλέγονται αν πληκτρολογήσετε τον αριθμό της αντίστοιχης σελίδας. Τα συστήματα TOP και FASTEXT είναι πιο σύγχρονες μέθοδοι, όπου οι πληροφορίες Teletext επιλέγονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα.

## Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί **TEXT** για να ενεργοποιήσετε το Teletext. Στην οθόνη εμφανίζεται η αρχική σελίδα ή η τελευταία σελίδα που είδατε.

Στην επικεφαλίδα της οθόνης προβάλλονται δύο αριθμοί σελίδων, το όνομα του τηλεοπτικού σταθμού, η ημερομηνία και η ώρα. Ο πρώτος αριθμός σελίδας δείχνει την επιλογή σας, ενώ ο δεύτερος δείχνει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.

Πατήστε το κουμπί **TEXT** για να απενεργοποιήσετε το Teletext. Επανεμφανίζεται η προηγούμενη λειτουργία.

## Κείμενο SIMPLE

### Επιλογή σελίδας

- 1 Πληκτρολογήστε με τα αριθμητικά κουμπιά τον αριθμό της σελίδας που θέλετε, με τη μορφή τριψήφιου αριθμού. Αν κατά τη διάρκεια της επιλογής πατήσετε λάθος αριθμό, πρέπει να ολοκληρώσετε τον τριψήφιο αριθμό και να πληκτρολογήσετε ξανά τον σωστό αριθμό της σελίδας.
- 2 Με το κουμπί **P**  $\wedge$   $\vee$  μπορείτε να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

## Κείμενο TOP

Ο οδηγός χρήσης εμφανίζει τέσσερα πεδία (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε) στο κάτω μέρος της οθόνης. Το κίτρινο πεδίο δηλώνει την επόμενη ομάδα, ενώ το μπλε πεδίο δηλώνει το επόμενο σύνολο.

### Επιλογή συνόλου/ομάδας/σελίδας

- 1 Με το μπλε κουμπί μπορείτε να προχωρήσετε από σύνολο σε σύνολο.
- 2 Χρησιμοποιήστε το κίτρινο κουμπί για να προχωρήσετε στην επόμενη ομάδα, με αυτόματη προώθηση στο επόμενο σύνολο.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πράσινο κουμπί για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα, με αυτόματη προώθηση στην επόμενη ομάδα.
- 4 Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **P**  $\wedge$ . Με το κόκκινο κουμπί επιστρέφете στην προηγούμενη επιλογή. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **P**  $\vee$ .

### Απευθείας επιλογή σελίδας

Όπως και στη λειτουργία SIMPLE Teletext, μπορείτε να επιλέξετε σελίδα εισάγοντάς τη ως τριψήφιο αριθμό. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήστε τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά στη λειτουργία TOP.

## Fastext


Οι σελίδες του Teletext έχουν κωδικό χρώματος στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να τις επιλέξετε, πατήστε το ανάλογο χρωματιστό κουμπί.

### Επιλογή σελίδας

- 1 Πατήστε το κουμπί **T.OPT** και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε το μενού . Εμφανίζεται η σελίδα ευρετηρίου.
- 2 Μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες που είναι καταχωρημένες βάσει χρωμάτων στην κάτω σειρά με τα αντίστοιχα χρωματιστά κουμπιά.
- 3 Όπως και στη λειτουργία SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μια σελίδα πληκτρολογώντας τον τριψήφιο αριθμό με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά στη λειτουργία FASTEXT.
- 4 Με το κουμπί **P**  $\wedge$   $\vee$  μπορείτε να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

### Ειδική λειτουργία Teletext

Πατήστε το κουμπί **T. OPT** και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε το μενού **Επιλ. Κειμ.**

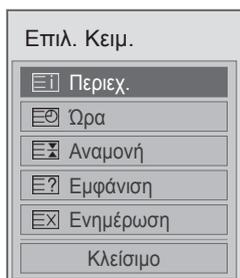

 Περιεχ.

Επιλέξτε κάθε σελίδα του ευρετηρίου.

 Ωρα

Όταν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, επιλέξτε αυτό το μενού για να εμφανιστεί η ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Στη λειτουργία teletext, πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε αριθμό υποσελίδας. Ο αριθμός υποσελίδας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να διατηρήσετε ή να αλλάξετε την υποσελίδα, πατήστε το κόκκινο/πράσινο κουμπί, τα κουμπιά  $<$   $>$  ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά.

 Αναμονή

Διακόπτει την αυτόματη αλλαγή σελίδας, που γίνεται αν η σελίδα Teletext αποτελείται από 2 ή περισσότερες υποσελίδες.

Ο αριθμός των υποσελίδων και η εμφανιζόμενη υποσελίδα συνήθως φαίνονται στο κάτω μέρος της οθόνης, κάτω από την ώρα. Όταν επιλέγετε αυτό το μενού, το σύμβολο διακοπής εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και η αυτόματη αλλαγή σελίδας απενεργοποιείται.

 Εμφάνιση

Επιλέξτε αυτό το μενού για να εμφανίσετε κρυφές πληροφορίες, όπως λύσεις σε ανιγμάτα και παζλ.

 Ενημέρωση

Εμφανίζει την εικόνα της τηλεόρασης στην οθόνη, όσο αναμένετε για τη νέα σελίδα Teletext. Αυτή η ένδειξη θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν είναι διαθέσιμη η ενημερωμένη σελίδα, αλλάζει η ένδειξη και εμφανίζεται ο αριθμός της σελίδας. Επιλέξτε ξανά αυτό το μενού για να δείτε την ενημερωμένη σελίδα Teletext.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στο Ηνωμένο Βασίλειο (στην ψηφιακή λειτουργία), το κουμπί **T. OPT** δεν λειτουργεί.

## ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία.

Η συσκευή αυτή παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακό Teletext, το οποίο έχει βελτιωθεί σημαντικά από άποψη κειμένου, γραφικών κ.λπ. Το ψηφιακό teletext προσφέρει πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες ψηφιακού Teletext και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που μεταδίδουν ψηφιακό Teletext.

### Teletext εντός της ψηφιακής υπηρεσίας



- 1 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί **P**  $\wedge$   $\vee$  για να επιλέξετε ψηφιακή υπηρεσία μετάδοσης ψηφιακού teletext.
- 2 Ακολουθήστε τις ενδείξεις στο ψηφιακό teletext και προχωρήστε στο επόμενο βήμα πατώντας το κουμπί **TEXT**, **OK**, **τα κουμπιά πλοήγησης**, **το κόκκινο**, **πράσινο**, **κίτρινο**, **μπλε κουμπί** ή τα **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά κ.λπ.
- 3 Για να αλλάξετε υπηρεσία ψηφιακού teletext, επιλέξτε μια άλλη υπηρεσία με τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί **P**  $\wedge$   $\vee$ .

### Teletext δίπλα στην ψηφιακή υπηρεσία



- 1 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί **P**  $\wedge$   $\vee$  για να επιλέξετε υπηρεσία μετάδοσης ψηφιακού teletext.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία teletext, πατήστε το κουμπί **TEXT** ή τα χρωματιστά κουμπιά.
- 3 Ακολουθήστε τις ενδείξεις στο ψηφιακό teletext και προχωρήστε στο επόμενο βήμα πατώντας το κουμπί **OK**, **τα κουμπιά πλοήγησης**, **το κόκκινο**, **πράσινο**, **κίτρινο**, **μπλε κουμπί** ή τα **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά κ.λπ.
- 4 Πατήστε το κουμπί **TEXT** ή τα χρωματιστά κουμπιά, για να απενεργοποιήσετε το ψηφιακό teletext και να επιστρέψετε στην κανονική **προβολή** τηλεόρασης.

Ορισμένες υπηρεσίες ίσως επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες κειμένου με το πάτημα του κόκκινου κουμπιού.

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Να ενημερώνετε και να καθαρίζετε τακτικά την τηλεόρασή σας. Έτσι εξασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και αυξάνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

## Καθαρισμός της τηλεόρασης



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την τηλεόραση και ότι έχετε αποσυνδέσει πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα άλλα καλώδια.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, προκειμένου να αποφύγετε ενδεχόμενη ζημιά από κεραυνούς ή από αυξομειώσεις της ηλεκτρικής τάσης.

## Οθόνη και πλαίσιο

Για να απομακρύνετε τη σκόνη ή τους ρύπους, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό, καθαρό και μαλακό πανί.

Για να απομακρύνετε την έντονη βρομιά, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα απαλό πανί το οποίο έχετε βρέξει ελαφρώς με καθαρό νερό ή ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, σκουπίστε αμέσως την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την επιφάνεια της οθόνης με τα νύχια σας ή με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να γρατσουνιστεί η οθόνη ή να παραμορφωθεί η εικόνα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά (π.χ. κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου ή λιπαντικά), καθώς ενδέχεται να καταστρέψουν το φινιρίσμα της οθόνης και να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα χρώματα.

## Έπιπλο και βάση

Για να απομακρύνετε τη σκόνη ή τους ρύπους, σκουπίστε το έπιπλο με ένα στεγνό, καθαρό και μαλακό πανί.

Για να απομακρύνετε την έντονη βρομιά, σκουπίστε το έπιπλο με ένα απαλό πανί το οποίο έχετε βρέξει ελαφρώς με καθαρό νερό ή νερό που περιέχει μικρή ποσότητα ήπιου καθαριστικού. Στη συνέχεια, σκουπίστε αμέσως την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πεκάζετε υγρά στην επιφάνεια. Αν εισέλθει νερό στο εσωτερικό της τηλεόρασης, υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά, γιατί υπάρχει κίνδυνος φθοράς στην επιφάνεια.

## Καλώδιο τροφοδοσίας

Να απομακρύνετε τακτικά τη συσσωρευμένη σκόνη ή βρομιά από το καλώδιο τροφοδοσίας.

## Καταπολέμηση του φαινομένου "μόνιμης αποτύπωσης εικόνων" στην οθόνη της τηλεόρασής σας



- Αν μια στατική εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτυπώνεται και προκαλεί μόνιμη παραμόρφωση στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται "διατήρηση ίχνους εικόνας" (burn-in) και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Αν η αναλογία εικόνας της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί σε 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αποτυπωθεί μόνιμα κάποια εικόνα στην πανοραμική περιοχή της οθόνης.
- Αποφύγετε την προβολή στατικών εικόνων στην οθόνη της τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα (2 ή περισσότερες ώρες για τηλεοράσεις LCD), προκειμένου να μην αποτυπωθούν μόνιμα στην οθόνη.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## Γενικά

Πρόβλημα	Επίλυση
Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του προϊόντος και προσπαθήστε ξανά.</li> <li>• Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου.</li> <li>• Ελέγξτε αν οι μπαταρίες λειτουργούν και αν έχουν τοποθετηθεί σωστά (+ σε ⊕, - σε ⊖).</li> </ul>
Δεν εμφανίζεται εικόνα και δεν ακούγεται ήχος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.</li> <li>• Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.</li> <li>• Συνδέστε άλλα προϊόντα για να ελέγξετε αν έχει πρόβλημα η πρίζα.</li> </ul>
Η εικόνα αργεί να εμφανιστεί κατά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η εικόνα δεν έχει ήχο κατά την εκκίνηση του προϊόντος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αν η εικόνα δεν εμφανιστεί έπειτα από μερικά λεπτά, αποσυνδέστε την τηλεόραση για 30 δευτερόλεπτα και προσπαθήστε ξανά. Αν η εικόνα εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης στην περιοχή σας.</li> </ul>
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση εξωτερικών συσκευών.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανατρέξτε στην ενότητα "<b>Επισκόπηση σύνδεσης</b>" και συνδέστε μια εξωτερική συσκευή.</li> </ul>
Η τηλεόραση απενεργοποιείται ξαφνικά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας. Ενδέχεται να διακόπηκε η τροφοδοσία.</li> <li>• Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη αναστολή λειτουργίας στις ρυθμίσεις ώρας.</li> <li>• Ανατρέξτε στην ενότητα "<b>Χρονοδιακόπτης Ύπνου</b>".</li> </ul>

## Ήχος

Πρόβλημα	Επίλυση
Δεν ακούγεται ήχος ενώ εμφανίζονται εικόνες.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το κουμπί <b>Δ</b>+ ή -.</li> <li>• Πατήστε το κουμπί <b>MUTE</b> για να ελέγξετε αν έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος.</li> <li>• Επιλέξτε άλλα κανάλια. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα μετάδοσης.</li> <li>• Ελέγξτε αν τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα σωστά.</li> </ul>
Από ένα ηχείο ακούγεται θόρυβος ή δεν ακούγεται κανένας ήχος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν αλλάζει η υγρασία ή η θερμοκρασία του χώρου, ίσως ακουστεί ένας περιεργος ήχος κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος.</li> <li>• Δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος.</li> </ul>

### Βίντεο

Πρόβλημα	Επίλυση
Μια εικόνα εμφανίζεται ασπρόμαυρη ή η ποιότητα των χρωμάτων δεν είναι καλή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προσαρμόστε τη ρύθμιση χρωμάτων στο μενού <b>EIKONA</b>.</li> <li>• Αφήστε επαρκή απόσταση μεταξύ του προϊόντος και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.</li> <li>• Επιλέξτε άλλα κανάλια. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα μετάδοσης.</li> </ul>
Εμφανίζονται οριζόντιες ή κάθετες γραμμές ή οι εικόνες είναι θολές	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε αν υπάρχουν παρεμβολές στο χώρο, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρικά εργαλεία.</li> </ul>
Στις εικόνες εμφανίζονται γραμμές ή ραβδώσεις	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε την κεραία ή στρέψτε τη προς την κατάλληλη κατεύθυνση.</li> </ul>
Κατά την απενεργοποίηση του προϊόντος εμφανίζονται είδωλα εικόνων	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα ρικελ ενδέχεται να έχουν καταστραφεί, λόγω της προβολής στατικών εικόνων για μεγάλο χρονικό διάστημα (μόνιμη αποτύπωση εικόνων). Χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης, ώστε να μην "καούν" ρικελ της οθόνης.</li> </ul>
Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλά η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στο μενού <b>EIKONA</b>.</li> </ul>
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχει σήμα".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά στην τηλεόραση και στα προϊόντα.</li> <li>• Πατήστε το κουμπί <b>INPUT</b> για να ελέγξετε την επιλεγμένη πηγή εισόδου.</li> </ul>
Στην οθόνη εμφανίζονται μαύρα σημεία.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Κάποια ρικελ κόκκινου, πράσινου, λευκού ή μαύρου χρώματος μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη, φαινόμενο που οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD.</li> <li>• Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> </ul>
Η μετατόπιση της οθόνης είναι εσφαλμένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προσαρμόστε τη ρύθμιση θέσης στο μενού <b>EIKONA</b>.</li> <li>• Ελέγξτε αν η συσκευή υποστηρίζει την ανάλυση και τη συχνότητα της κάρτας γραφικών. Αν η συχνότητα είναι εκτός εύρους, επιλέξτε την προτεινόμενη ανάλυση από τις ρυθμίσεις οθόνης της εξωτερικής συσκευής.</li> </ul>
Εμφανίζονται λεπτές γραμμές στο φόντο της οθόνης.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων εικόνας.</li> </ul>
Εμφανίζεται οριζόντιος θόρυβος ή οι χαρακτήρες φαίνονται θολά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προσαρμόστε τη ρύθμιση Φάση στο μενού <b>EIKONA</b>. Ανατρέξτε στην ενότητα "<b>ΘΘΟΝΗ</b>".</li> </ul>
Η λήψη ορισμένων καναλιών δεν είναι καλή	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιλέξτε άλλα κανάλια. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα μετάδοσης.</li> <li>• Το σήμα του σταθμού μπορεί να είναι αδύναμο. Στρέψτε την κεραία προς την κατάλληλη κατεύθυνση.</li> <li>• Ελέγξτε αν υπάρχουν παρεμβολές στο χώρο, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρικά εργαλεία.</li> </ul>

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ		<b>26LV25**</b>	
		26LV255H-ZA	
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Με τη βάση	635,6 mm x 475,0 mm x 178,0 mm	
	Χωρίς τη βάση	635,6 mm x 413,5 mm x 40,9 mm	
Βάρος	Με τη βάση	5,6 kg	
	Χωρίς τη βάση	5,0 kg	
Ενεργειακές απαιτήσεις		DC 24 V, 2,8 A, 70 W Τροφοδοτικό: 24 V  , 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
ΜΟΝΤΕΛΑ		<b>32LV35**</b>	<b>37LV35**</b>
		32LV355H-ZA	37LV355H-ZA
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Με τη βάση	764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm	888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
	Χωρίς τη βάση	764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm	888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Βάρος	Με τη βάση	11,4 kg	13,5 kg
	Χωρίς τη βάση	9,6 kg	11,7 kg
Ενεργειακές απαιτήσεις		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας		80 W	100 W
ΜΟΝΤΕΛΑ		<b>42LV35**</b>	<b>47LV35**</b>
		42LV355H-ZA	47LV355H-ZA
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Με τη βάση	998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm	1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
	Χωρίς τη βάση	998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm	1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
Βάρος	Με τη βάση	15,5 kg	20,9 kg
	Χωρίς τη βάση	13,3 kg	18,7 kg
Ενεργειακές απαιτήσεις		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας		110 W	140 W
Μέγεθος μονάδας CI (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C Κάτω από 80%
	Θερμοκρασία αποθήκευσης Υγρασία αποθήκευσης	-20°C έως 60°C Κάτω από 85%

	Ψηφιακή τηλεόραση	Αναλογική τηλεόραση
Σύστημα τηλεόρασης	DVB-T DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Κάλυψη προγραμμάτων	VHF, UHF	VHF: E2 έως E12, UHF: E21 έως E69, CATV: S1 έως S20, HYPER: S21 έως S47
Μέγιστος αριθμός προγραμμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν	1,086	
Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας	75 Ω	75 Ω

Υποστηριζόμενη λειτουργία RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x720	45	60
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1280x1024	63,981	60,02
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

(Εκτός από το μοντέλο 26LV25\*\*)

Πληροφορίες σύνδεσης θύρας Component

Θύρες component στην τηλεόραση	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
--------------------------------	---	----------------	----------------

Θύρες εξόδου εικόνας στη συσκευή αναπαραγωγής DVD	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Σήμα	Component
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (50 Hz / 60 Hz μόνο)

Υποστηριζόμενη λειτουργία HDMI/DVI-DTV

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
720x480	31,469	59,94
	31,5	60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5	50
	44,96	59,94
	45	60
1920x1080	33,72	59,94
	33,75	60
	28,125	50
	26,97	23,97
	27	24
	33,716	29,976
	33,75	30,00
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

## Υποστηριζόμενη λειτουργία εικόνας

Όνομα επέκτασης αρχείου	Αποκωδικοποιητής εικόνας	Κωδικοποιητής ήχου	Μέγιστη ανάλυση
mpg, mpeg	MPEG1, MPEG2	MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM	1920x1080@30p (μόνο Motion JPEG 640x480@30p)
dat	MPEG1	MP2	
ts, trp, tp	MPEG2, H.264/AVC, VC1	MP2, MP3, Dolby Digital, AAC, HE-AAC	
vob	MPEG1, 2	MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM	
mp4, mov	MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264/AVC	AAC, HE-AAC, MP3	
mkv	H.264/AVC, MPEG-1,2,4	MP2, MP3, Dolby Digital, AAC, HE-AAC, LPCM	
divx, avi	MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264/AVC	MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM, ADPCM, AAC, HE-AAC	
Motion JPEG (avi, mp4, mkv)	JPEG	LPCM, ADPCM	
asf, wmv	VC1	WMA	
flv	Sorenson H.263, H.264/AVC	MP3, AAC	

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

- (Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

Κωδικός (Δεκαε- ξαδικός)	Λειτουργία	Σημείωση
08	⏻(Κουμπί λειτουργίας)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
95	ENERGY SAVING	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
30	AV MODE	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
0B	INPUT	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
F0	TV/RAD	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
10-19	Αριθμητικό πλήκτρο 0-9	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
53	LIST	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
1A	Q.VIEW	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
02	↗ +	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
03	↘ -	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
1E	MARK	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
79	RATIO	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
09	MUTE	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
00	P▲	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
01	P▼	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
AB	GUIDE	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
0C	PORTAL	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
AA	INFO	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
43	Home	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
28	BACK	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
5B	EXIT	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
44	OK	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
40	▲	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
41	▼	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
07	<	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
06	>	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
72	ΚΟΚΚΙΝΟ	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
71	ΠΡΑΣΙΝΟ	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
63	ΚΙΤΡΙΝΟ	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
61	ΜΠΛΕ	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
20	TEXT	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
21	T.OPT (T.Option)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
39	SUBTITLE	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B1	■	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B0	▶	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
BA		Κουμπί τηλεχειριστηρίου
8E	▶▶	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
8F	◀◀	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7E	SIMPLINK	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
45	Q.MENU	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
91	AD	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
E8	ALARM	Κουμπί τηλεχειριστηρίου


# ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

## Ρύθμιση RS-232C

Συνδέστε στην υποδοχή RS-232C (σειριακή θύρα) μια εξωτερική μονάδα ελέγχου (π.χ. υπολογιστή ή οπτικοακουστικό σύστημα ελέγχου) για να ελέγχετε εξωτερικά τις λειτουργίες του προϊόντος.

Συνδέστε τη σειριακή θύρα της μονάδας ελέγχου με την υποδοχή RS-232C στο πίσω μέρος του προϊόντος.


Σημείωση: Τα καλώδια σύνδεσης RS-232C δεν παρέχονται με το προϊόν.

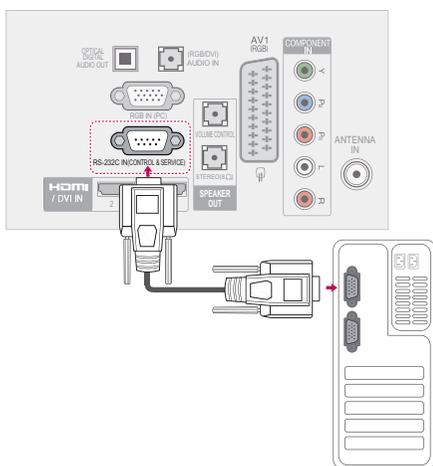

ΕΜΗΝΙΚΑ

## Τύπος βύσματος: D-Sub 9 ακίδων, αρσενικό

Αρ.	Ονομασία ακίδας
1	Καμία σύνδεση
2	RX RS232
3	TX RS232
4	Υπέρυθρες από την τηλεόραση
5	ΓΕΙΩΣΗ
6	Καμία σύνδεση
7	+5V
8	Καμία σύνδεση
9	+12V

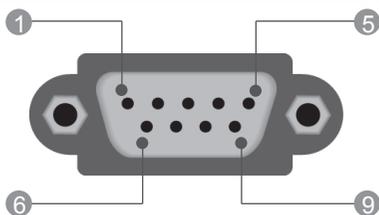

## Διαμορφώσεις RS-232C

Διαμορφώσεις 7 καλωδίων (τυπικό καλώδιο RS-232C)

	Υπολογιστής	Τηλεόραση	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS

D-Sub 9                      D-Sub 9

Διαμορφώσεις 3 καλωδίων (χωρίς τυπικό καλώδιο)

	Υπολογιστής	Τηλεόραση	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS

D-Sub 9                      D-Sub 9

### Set ID

Αριθμός αναγνωριστικού της συσκευής.

“Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων” Ανατρέξτε στη σελ.84

- 1 Πατήστε το πλήκτρο Home για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- 2 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να μεταβείτε στο μενού **ΕΠΙΛΟΓΗ** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **SET ID** και πατήστε **OK**.
- 4 Με κύλιση αριστερά ή δεξιά, επιλέξτε αριθμό αναγνωριστικού και πατήστε **Κλείσιμο**. Το εύρος ρύθμισης είναι μεταξύ 1 και 99.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο **EXIT**.

## Παράμετροι επικοινωνίας

- Ταχύτητα baud: 9600 bps (UART)
- Μήκος δεδομένων: 8 bit
- Ισοτιμία: Καμία
- Bit διακοπής: 1 bit
- Κώδικας επικοινωνίας: κώδικας ASCII
- Χρησιμοποιήστε διασταυρωμένο καλώδιο (reverse).

## Λίστα αναφοράς εντολών

	ΕΝΤΟΛΗ1	ΕΝΤΟΛΗ2	ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Δεκαεξαδικά)		ΕΝΤΟΛΗ1	ΕΝΤΟΛΗ2	ΔΕΔΟΜΕ- ΝΑ (Δεκαεξα- δικά)
01. Λειτουργία	k	a	00 έως 01	13. Πρίμα	k	r	00 έως 64
02. Αναλογία Οθόνης	k	c	(Ανατρέξτε στη σελ.81)	14. Μπάσα	k	s	00 έως 64
03. Απενεργοποίηση ήχου οθόνης	k	d	(Ανατρέξτε στη σελ.81)	15. Ισορροπία	k	t	00 έως 64
04. Απενεργοποίηση ήχου	k	e	00 έως 01	16. Θερ. χρώμ.	x	u	00 έως 64
05. Έλεγχος έντασης ήχου	k	f	00 έως 64	17. Εξοικονόμηση Ενέργειας	j	q	00 έως 05
06. Αντίθεση	k	g	00 έως 64	18. Αυτόματη ρύθμιση	j	u	01
07. Φωτεινότητα	k	h	00 έως 64	19. Εντολή συντονισμού	m	a	(Ανατρέξτε στη σελ.83)
08. Χρώμα	k	i	00 έως 64	20. Προσθήκη/Παράλειψη προγράμματος	m	b	00 έως 01
09. Χρωματικός τόνος	k	j	00 έως 64	21. Πλήκτρο	m	c	Κωδικός πλήκτρου
10. Ευκρίνεια	k	k	00 έως 64	22. Ρύθμιση φωτισμού	m	g	00 έως 64
11. Επιλογή ενδείξεων οθόνης	k	l	00 έως 01	23. Επιλογή εισόδου (βασική)	x	b	(Ανατρέξτε στη σελ.84)
12. Μέθοδος κλειδώματος τηλεχειριστήριου	k	m	00 έως 01				

- \* Σημείωση: Κατά τη διάρκεια λειτουργιών USB όπως είναι οι λειτουργίες DivX ή EMF, όλες οι εντολές εκτός από τις εντολές λειτουργίας (ka) και πλήκτρων (mc) δεν εκτελούνται και θεωρούνται ακατάλληλες.

## Πρωτόκολλο εκπομπής/λήψης

### Μετάδοση

[Εντολή 1][Εντολή 2][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

- [Εντολή 1] : Πρώτη εντολή ελέγχου της τηλεόρασης. (j, k, m ή x)  
 [Εντολή 2] : Δεύτερη εντολή ελέγχου της τηλεόρασης.  
 [Set ID] : Μπορείτε να ρυθμίσετε το στοιχείο Set ID, ώστε να επιλέξετε το αναγνωριστικό της συσκευής που θέλετε από το μενού επιλογών. Το εύρος ρύθμισης είναι μεταξύ 1 και 99. Όταν ορίζετε την τιμή "0" για το αναγνωριστικό συσκευής, ελέγχονται όλες οι συνδεδεμένες συσκευές.  
 Το αναγνωριστικό οθόνης εμφανίζεται ως δεκαδικός αριθμός (1 έως 99) στο μενού και ως δεκαεξαδικός (0x0 έως 0x63) στο πρωτόκολλο μετάδοσης/λήψης.  
 [ΔΕΔΟΜΕΝΑ] : Μετάδοση των δεδομένων της εντολής. Για να αναγνωστεί η κατάσταση της εντολής, μεταδώστε δεδομένα "FF".  
 [Cr] : Χαρακτήρας επαναφοράς  
 Κώδικας ASCII '0x0D'  
 [ ] : Κώδικας ASCII "διάστημα (0x20)"

### Επιβεβαίωση

[Εντολή 2][ ][Set ID][ ][OK][Δεδομένα][x]

- \* Η συσκευή εκπέμπει ACK (επιβεβαίωση) με βάση αυτήν τη μορφή, όταν λαμβάνει φυσιολογικά δεδομένα. Εκείνη τη στιγμή, αν τα δεδομένα βρίσκονται σε λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή εμφανίζει την τρέχουσα κατάστασή τους. Αν τα δεδομένα βρίσκονται σε λειτουργία εγγραφής, η συσκευή εμφανίζει τα δεδομένα του υπολογιστή.

### Αναγνώριση σφαλμάτων

[Εντολή 2][ ][Set ID][ ][NG][Δεδομένα][x]

- \* Η συσκευή εκπέμπει ACK (επιβεβαίωση) με βάση αυτήν τη μορφή, όταν λαμβάνει μη φυσιολογικά δεδομένα από μη εφαρμόσιμες λειτουργίες ή σφάλματα επικοινωνίας.

**Δεδομένα**      **00: Λανθασμένος κωδικός**

**01. Λειτουργία (Εντολή: k a)**

- ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή.

**Μετάδοση** [k][a][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση 01: Ενεργοποίηση

**Επιβεβαίωση** [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

- ▶ Δείχνει αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

**Μετάδοση** [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

**Επιβεβαίωση** [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

- \* Με τον ίδιο τρόπο, αν οι άλλες λειτουργίες μεταδίδουν δεδομένα "0xFF" με βάση αυτή τη μορφή, η ανάδραση δεδομένων επιβεβαίωσης εμφανίζει την κατάσταση κάθε λειτουργίας.
- \* Τα μηνύματα επιβεβαίωσης, αναφοράς σφάλματος καθώς και άλλα μηνύματα μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

**02. Αναλογία Οθόνης (Εντολή: k c) (Βασικό μέγεθος εικόνας)**

- ▶ Ρυθμίζεται η μορφή της οθόνης. (Βασική μορφή εικόνας) Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μορφή της οθόνης με την "Αναλογία Οθόνης" από το Q.MENU. ή από το μενού **EIKONA**.

**Μετάδοση** [k][c][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 01 : Κανονική οθόνη 07 : 14:9  
(4:3) 09 : Εικόνα 1 προς  
02 : Ευρεία οθόνη (16:9) 0B : Πλήρες πλάτος  
04 : Ζουμ 10 έως 1F : Cinema Zoom  
06 : Αρχικό (Κινηματογραφικό ζουμ) 1  
έως 16

**Επιβεβαίωση** [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

- \* Όταν χρησιμοποιείτε την είσοδο PC, επιλέγετε αναλογία οθόνης 16:9 ή 4:3.
- \* Στην κατάσταση λειτουργίας DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz) και Component (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) είναι διαθέσιμη η λειτουργία "Εικόνα 1 προς 1".
- \* Η λειτουργία "Πλήρες πλάτος" υποστηρίζεται μόνο για τις λειτουργίες Ψηφιακό, Αναλογικό, AV.

**03. Απενεργοποίηση ήχου οθόνης (Εντολή: k d)**

- ▶ Ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ο ήχος της οθόνης.

**Μετάδοση** [k][d][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Ενεργοποίηση ήχου οθόνης (με εικόνα)  
Ενεργοποίηση ήχου βίντεο  
01: Απενεργοποίηση ήχου οθόνης (χωρίς εικόνα)  
10: Απενεργοποίηση ήχου βίντεο

**Επιβεβαίωση** [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

- \* Οι ενδείξεις της οθόνης (OSD) εμφανίζονται στην τηλεόραση μόνο στην περίπτωση που έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος του βίντεο. Αν όμως έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος της οθόνης, η τηλεόραση δεν εμφανίζει τις ενδείξεις της οθόνης.

**04. Απενεργοποίηση έντασης ήχου (Εντολή: k e)**

- ▶ Ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η ένταση του ήχου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την απενεργοποίηση του ήχου από το κουμπί MUTE στο τηλεχειριστήριο.

**Μετάδοση** [k][e][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Ενεργοποίηση σίγασης ήχου (απενεργοποίηση ήχου)

01 : Απενεργοποίηση σίγασης ήχου (ενεργοποίηση ήχου)

**Επιβεβαίωση** [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**05. Έλεγχος έντασης ήχου (Εντολή: k f)**

- ▶ Ρυθμίζεται η ένταση του ήχου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον ήχο από τα κουμπί ENTΑΣΗΣ στο τηλεχειριστήριο.

**Μετάδοση** [k][f][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα ελάχ.: 00 έως μέγ.: 64

\* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.84.

**Επιβεβαίωση** [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

**06. Αντίθεση (Εντολή: k g)**

- ▶ Ρυθμίζεται η αντίθεση της οθόνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την αντίθεση στο μενού **EIKONA**.

**Μετάδοση** [k][g][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα ελάχ.: 00 έως μέγ.: 64

\* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.84.

**Επιβεβαίωση** [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

**07. Φωτεινότητα (Εντολή: k h)**

- ▶ Ρυθμίζεται η φωτεινότητα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στο μενού **EIKONA**.

**Μετάδοση** [k][h][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα ελάχ.: 00 έως μέγ.: 64

\* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.84.

**Επιβεβαίωση** [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

**08. Χρώμα (Εντολή: k i)**

- ▶ Ρυθμίζονται τα χρώματα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα χρώματα στο μενού **EIKONA**.

**Μετάδοση** [k][i][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα ελάχ.: 00 έως μέγ.: 64

\* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.84.

**Επιβεβαίωση** [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

**09. Χρωματικός τόνος (Εντολή: k j)**

- Ρυθμίζεται ο χρωματικός τόνος της οθόνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον χρωματικό τόνο στο μενού **EIKONA**.

Μετάδοση [k][j][ ] [Set ID][ ] [Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Κόκκινο: 00 έως πράσινο: 64

\* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.84.

Επιβεβαίωση [j][ ] [Set ID][ ] [OK/NG][Δεδομένα][x]

**10. Ευκρίνεια (Εντολή: k k)**

- Ρυθμίζεται η ευκρίνεια της εικόνας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ευκρίνεια στο μενού **EIKONA**.

Μετάδοση [k][k][ ] [Set ID][ ] [Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα ελάχ.: 00 έως μέγ.: 64

\* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.84.

Επιβεβαίωση [k][ ] [Set ID][ ] [OK/NG][Δεδομένα][x]

**11. OSD Select (Επιλογή OSD) (Εντολή: k l)**

- Επιλέγεται η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μενού OSD (Ενδείξεις επί της οθόνης) όταν χειρίζεστε τη συσκευή από το τηλεχειριστήριο.

Μετάδοση [k][l][ ] [Set ID][ ] [Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση OSD

01: Ενεργοποίηση OSD

Επιβεβαίωση [l][ ] [Set ID][ ] [OK/NG][Δεδομένα][x]

**12. Λειτουργία κλειδώματος τηλεχειριστηρίου (Εντολή: k m)**

- Κλειδώνονται τα μπροστινά χειριστήρια στην οθόνη και το τηλεχειριστήριο.

Μετάδοση [k][m][ ] [Set ID][ ] [Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση κλειδώματος

01: Ενεργοποίηση κλειδώματος

Επιβεβαίωση [m][ ] [Set ID][ ] [OK/NG][Δεδομένα][x]

\* Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

Όταν διακοπεί/ξεκινήσει η τροφοδοσία ρεύματος, το εξωτερικό κλειδί απενεργοποιείται.

\* Αν είναι ενεργοποιημένο το κλειδί των πλήκτρων στη λειτουργία αναμονής, η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται ούτε με το τηλεχειριστήριο ούτε με το πλήκτρο τοπικών ρυθμίσεων.

**13. Πρίμα (Εντολή: k r)**

- Ρυθμίζονται τα πρίμα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα πρίμα στο μενού **ΗΧΟΣ**.

Μετάδοση [k][r][ ] [Set ID][ ] [Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα ελάχ.: 00 έως μέγ.: 64

\* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.84.

Επιβεβαίωση [r][ ] [Set ID][ ] [OK/NG][Δεδομένα][x]

**14. Μπάσα (Εντολή: k s)**

- Ρυθμίζονται τα μπάσα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα μπάσα στο μενού **ΗΧΟΣ**.

Μετάδοση [k][s][ ] [Set ID][ ] [Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα ελάχ.: 00 έως μέγ.: 64

\* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.84.

Επιβεβαίωση [s][ ] [Set ID][ ] [OK/NG][Δεδομένα][x]

**15. Ισορροπία (Εντολή: k t)**

- Ρυθμίζεται η εξισορρόπηση. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ισορροπία στο μενού **ΗΧΟΣ**.

Μετάδοση [k][t][ ] [Set ID][ ] [Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα ελάχ.: 00 έως μέγ.: 64

\* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.84.

Επιβεβαίωση [t][ ] [Set ID][ ] [OK/NG][Δεδομένα][x]

**16. Θερ. χρώμ. (Εντολή: x u)**

- Ρυθμίζεται η θερμοκρασία χρώματος. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος από το μενού **EIKONA**.

Μετάδοση [x][u][ ] [Set ID][ ] [Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα ελάχ.: 00 έως μέγ.: 64

\* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.84.

Επιβεβαίωση [u][ ] [Set ID][ ] [OK/NG][Δεδομένα][x]

**17. Εξοικονόμηση Ενέργειας (Εντολή: j a)**

- Μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την εξοικονόμηση ενέργειας από το μενού **ΕΙΚΟΝΑ**.

Μετάδοση [j][a][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας				Επίπεδο	Περιγραφή				
7	6	5	4			3	2	1	0
0	0	0	0	Χαμηλή ενέργεια	0	0	0	0	Απενεργοποίηση
0	0	0	0	Χαμηλή ενέργεια	0	0	0	1	Ελάχιστη
0	0	0	0	Χαμηλή ενέργεια	0	0	1	0	Μέσο
0	0	0	0	Χαμηλή ενέργεια	0	0	1	1	Μέγιστη
0	0	0	0	Χαμηλή ενέργεια	0	1	0	1	Κλείσιμο Οθόνης
0	0	0	0	Χαμηλή ενέργεια	0	1	0	0	Αυτόματο (Ανάλογα με το μοντέλο)

Επιβεβαίωση [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

**18. Auto Configure (Αυτόματη ρύθμιση) (Εντολή: j u)**

- Ρυθμίζει αυτόματα τη θέση της εικόνας και ελαχιστοποιεί το τρεμόπαιγμα. Λειτουργεί μόνο στην κατάσταση RGB (PC).

Μετάδοση [j][u][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 01: Για ρύθμιση

Επιβεβαίωση [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

**19. Εντολή συντονισμού (Εντολή: m a)**

- Επιλέξτε κανάλι με τον παρακάτω φυσικό αριθμό.

Μετάδοση [m][a][ ][Set ID][ ][Δεδομένα0][ ][Δεδομένα1][ ][Δεδομένα2][Cr]

Δεδομένα 00 : Δεδομένα καναλιών υψηλής συχνότητας  
 Δεδομένα 01 : Δεδομένα καναλιών χαμηλής συχνότητας  
 π.χ. Αρ. 47 -> 00 2F (2FH)  
 Αρ. 394 -> 01 8A (18AH),  
 Αρ. DTV 0 -> Αδιάφορο  
 Δεδομένα 02 : 0x00 : Βασικό αναλογικό  
 0x10 : Βασικό DTV  
 0x20 : Ραδιόφωνο

Εύρος δεδομένων καναλιών - Ελάχ.: 01 έως μέγ.: 1086 (1 έως 1086)

Επιβεβαίωση [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

Δεδομένα ελάχ.: 00 έως μέγ.: 7DH

**20. Προσθήκη/Παράλειψη προγράμματος (Εντολή: m b)**

- Ορίζεται η κατάσταση παράλειψης για το τρέχον πρόγραμμα.

Μετάδοση [m][b][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Παράλειψη 01: Προσθήκη

Επιβεβαίωση [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

**21. Πλήκτρο (Εντολή: m c)**

- Αποστολή του κωδικού πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων.

Μετάδοση [m][c][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Κωδικός πλήκτρου - Ανατρέξτε στη σελίδα 77.

Επιβεβαίωση [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

**22. Ρύθμιση φωτισμού (Εντολή: m g)**

- Ρυθμίζεται ο φωτισμός.

Μετάδοση [m][g][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα: 00 (ελάχ.) έως 64 (μέγ.)

Επιβεβαίωση [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

**23. Επιλογή εισόδου (Εντολή: x b)**

(Είσοδος κύριας εικόνας)

- Επιλέγεται η πηγή εισόδου για τη βασική εικόνα.

Μετάδοση [x][b][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δομή δεδομένων

MSB

LSB

0	0	0	0	0	0	0	0	0
└ Εξωτερική είσοδος ┘				└ Αριθμός εισόδου ┘				

Εξωτερική είσοδος				Δεδομένα
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Αναλογικά
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Αριθμός εισόδου				Δεδομένα
0	0	0	0	Είσοδος 1
0	0	0	1	Είσοδος 2
0	0	1	0	Είσοδος 3
0	0	1	1	Είσοδος 4

Επιβεβαίωση [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

**\* Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων**

00 : Βήμα 0  
 :  
 A : Βήμα 10 (Set ID 10)  
 :  
 F : Βήμα 15 (Set ID 15)  
 10 : Βήμα 16 (Set ID 16)  
 :  
 64 : Βήμα 100  
 :  
 6E : Βήμα 110  
 :  
 73 : Βήμα 115  
 74 : Βήμα 116  
 :  
 CF : Βήμα 199  
 :  
 FE : Βήμα 254  
 FF : Βήμα 255



Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της τηλεόρα-  
σης αναγράφονται στο πίσω μέρος της  
Σημειώστε αυτόν τον αριθμό σε περίπτωση  
που η συσκευή χρειαστεί επισκευή.

ΜΟΝΤΕΛΟ \_\_\_\_\_

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ \_\_\_\_\_