


KG290 | GUIDE DE L'UTILISATEUR - FRANÇAIS

Ce document constitue le guide de l'utilisateur du téléphone portable KG290 de LG. Tous droits réservés par LG Electronics pour le présent document. Toute reproduction, modification ou distribution de ce document sans l'accord de la société LG Electronics est strictement interdite.

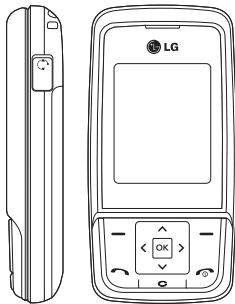

Recyclage de votre ancien téléphone

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les videodures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Présentation	6	Fonctions générales	31	Navigateur	40
Pour votre sécurité	7	Émission et réception d'un appel		Page d'accueil	
Précautions d'usage de l'appareil	9	Saisie de Texte	33	Favoris	
Caractéristiques du KG290	19	Modification du mode de saisie de texte	35	Entrez adresse	41
Description du téléphone		Utilisation du mode T9		Historique	
Mise en route	24	Utilisation du mode ABC	36	Pages enregistrées	
Installation de la carte SIM et de la batterie		Utilisation du mode 123 (chiffres)	37	Paramètres	
Chargement de la batterie	27	Utilisation du mode Symbole		Profils réseau	
Débranchement du chargeur	28	Présentation des fonctions des menus	38	Voir style	42
Codes d'accès	29			Cache	
				Cookies	
				Certificats de sécurité	
				Montrer image	
				Java Script	43
				Mémoire utilisée	
				Informations	

Historique
appels 44

Tous les appels

Appels en absence

Appels emi

Appels reçus 45

Durée appel

Coûts d'appel

Info données 46

Outils 47

Réveil

Calendrier 48

Calculatrice 50

Mémos

Tâches 51

Chronomètre 52

Convertisseur 53

Devise

Surface

Longueur

Poids

Température 54

Volume

Vitesse

Horloge mondiale 55

Interactive

Multimédia 56

Lecteur Mp3

Toutes les chansons

Ma liste d'écoute

Réglages

Photo 57

Caméra vidéo 60

Radio FM 62

Enregistreur voix

Sommaire

Messagerie	63	Réglages messages	74	Profils	85
Nouveau message		SMS			
SMS		MMS	75		
Multimédia	65	Numéro messagerie	76	Contacts	86
Boîte de réception	67	Messages Push		Liste	
Brouillons	69	Message d'information	77	Ajouter	
Boîte d'envoi				N° abrégés	
Envoyé	70			Groupes d'appel	
Messagerie vocale	71	Mes Documents	78	Copier tout	87
Message d'information		Images		Tout supprimer	
Lire	72	Sons		Réglages	
Thèmes		Vidéos	79	Affichage	
Modèles	73	Autres	81	Informations	88
SMS		Jeux et appl.	82		
Multimédia	74	Jeux et appl.			
		Profils réseau	84		
		Mémoire externe			

Paramètres 89**Date et heure**

Date

Format de date

Heure

Format de l'heure

Mise-à-jour automatique

Langue 90**Affichage**

Fond d'écran

Durée rétroéclairage

Luminosité

Raccourci vers l'écran
d'accueil

Thème

Style de menu 91

Message d'accueil

Nom de réseau

Chiffres colorés

Connectivité 91

Bluetooth

Réseau 96

Mode de connection

USB 98

Appels

Renvoi d'appel

Mode de réponse 100

Envoyer mon numéro

Double appel

Bip minute 101

Rappel auto

Sélectionner ligne

Envoyer tonalités DTMF

Sécurité 102

Demander code PIN

Verrouillage clavier
automatique

Verrouillage téléphone 103

Interdiction d'appels

Appels restreint 105

Modifier les codes

Mode Avion 107**Économie d'énergie****Réinit****Etat mémoire**

Accessoires 108

**Données
techniques 109**

Présentation

Vous venez de faire l'acquisition du KG290. Ce téléphone, sophistiqué et compact, a été conçu pour vous faire bénéficier des toutes dernières technologies mobiles. Ce guide va vous aider à en maîtriser les moindres fonctionnalités. Bonne lecture !



Ce guide contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez les lire attentivement afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de ce dernier. Si certaines précautions d'usage présentées dans ce guide n'étaient pas suivies, cela pourrait annuler la garantie de votre téléphone.

Pour votre sécurité

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

AVERTISSEMENT!

- *Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.*
 - *Évitez de téléphoner en conduisant.*
 - *N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.*
 - *Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.*
 - *Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.*
- *Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.*
 - *Évitez de recharger un téléphone à proximité de matériaux inflammables, celui-ci pourrait chauffer et les matériaux s'enflammer, multipliant ainsi le risque d'incendie.*

Pour votre sécurité

ATTENTION!

- *Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.*
 - *Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).*
 - *Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.*
- *Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.*
 - *Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.*
 - *Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.*

Précautions d'usage de l'appareil

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Mesures de sécurité obligatoires

Remarque d'ordre générale

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques.

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

Informations de certification (DAS)

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales

Précautions d'usage de l'appareil

(ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie RF pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS) ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR

fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le débit d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le débit d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le

réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé des utilisateurs et de toute autre personne. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 0.752 W/kg.

- ▶ Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible.

Précautions d'usage de l'appareil

Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 1.01 W/kg.

- * La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT!

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.

Précautions d'usage de l'appareil

- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution.
- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.

- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Précautions d'usage de l'appareil

Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburants ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

Précautions d'usage de l'appareil

- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- ▶ Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté expose à un risque d'explosion.
- ▶ Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées.


Caractéristiques du KG290

Description du téléphone

Vue de face



Face arrière

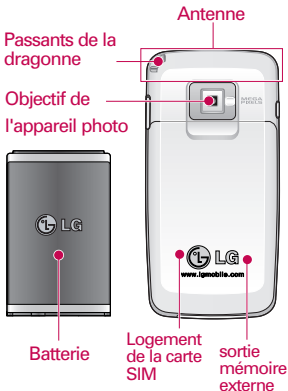


Remarque


- ▶ Ne touchez pas l'antenne lorsque vous êtes en communication ou lorsque vous utilisez une connexion Bluetooth.

Caractéristiques du KG290

Vue latérale gauche

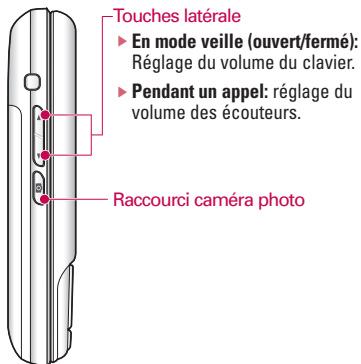

Vue latérale droite

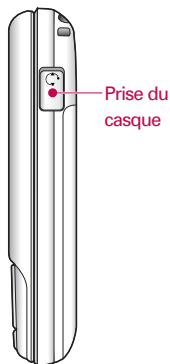

Description du téléphone

Touches de navigation

► En mode veille:

- ▲ **Raccourci:** écrire sms
(**Touche du bas:** apparition message pop-up)
- ▼ **Raccourci:** Répertoire
(**Touche du bas:** Activer ou désactiver mode de vibration)
- ◀ **Raccourci:** Profils
(**Touche du bas:** Activer ou désactiver mode de vibration)
- ▶ **Raccourci:** Liste de n° abrégés

► En mode Menu: scroll up & down

Touche Envoyer

- Appeler lorsque le numéro de téléphone est composé et répondre à un appel.
- **En mode veille:** pour afficher les derniers appels passés, reçus et manqués.

Touches alphanumériques

- **En mode veille:** saisissez des chiffres pour composer un numéro
☎ appels internationaux
☎ Activer le menu Centre de boîte vocale
☎ à ☎ numéros abrégés
- **En mode édition:** saisissez des chiffres et des caractères

Ecouteur

Écran principal

- **Partie supérieure:** Les icônes indiquent la force du signal, le niveau de la batterie, et diverses autres fonctions
- **Partie inférieure:** indications relatives aux touches de fonction.

Touches de fonction

- Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran.

Touches de fonction

- Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran.
- Accès WAP (clé longue)

Touche Power/fin


Touche d'effacement

- Chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères maintenez cette touche enfoncée. Permet également de revenir à l'écran précédent.



Caractéristiques du KG290

Informations à l'écran

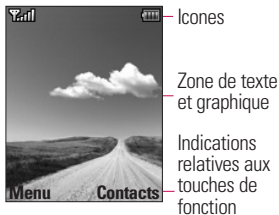










Zone	Description
Première ligne	Affichage de plusieurs icônes
Lignes du milieu	Affichage des messages, des instructions ainsi que des informations que vous entrez comme, par exemple, un numéro à joindre
Dernière ligne	Affichage des fonctions assignées aux touches de fonction. Plusieurs icônes s'affichent à l'écran. En voici la description.

Plusieurs icônes s'affichent à l'écran. En voici une présentation.

Icones affichées à l'écran

Icones/Indicateur	Description
	Indique la puissance du signal réseau
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
	Indiquez le signal bluetooth.
	L'heure est déterminée.
	Indique l'état de chargement de la batterie.

Icones/ Indicateur	Description
	Indique la réception d'un message.
	Vous avez un message vocal
	Indique que le mode Vibreur est activé
	Indique que le profil Silencieux est activé
	Menu général activé dans le profil audio.
	Menu Extérieur activé dans le profil.
	Indique que le profil Kit piéton est activé
	Vous pouvez renvoyer un appel.
	Indique que le téléphone accède au WAP.

Remarque

- ▶ La qualité de la conversation peut varier en fonction de la couverture réseau. Lorsque la force du signal est inférieure à 2 barres, vous pouvez constater une baisse du niveau sonore, une déconnexion de l'appel ou une mauvaise qualité de réception. Servez-vous des barres de réseau comme indicateurs lors de vos appels.

Mise en route

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Installation de la carte SIM.

Votre carte SIM contient votre numéro de téléphone, des informations sur vos services et la liste de vos contacts ; elle doit être installée sur votre téléphone.

Si vous retirez la carte SIM du portable, celui-ci cesse de fonctionner tant que vous n'insérez pas une carte valide. Vous pouvez cependant émettre des appels d'urgence. Veillez à toujours débrancher le chargeur ainsi que tout autre accessoire avant d'installer ou de retirer la carte SIM de votre téléphone. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié.

Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement et faites-la glisser dans le sens inverse.



Insertion de la carte SIM




Retrait de la carte SIM

Remarque

► Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précaution. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

2. Installation de la batterie


Insérez la batterie de sorte que la zone dorée de la batterie soit en contact avec les bornes de batterie (zone dorée) situées dans l'emplacement qui lui est réservé. Poussez ensuite la partie supérieure de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement prévu.

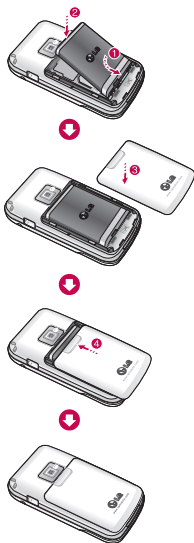

Mise en route


3. Retirez la batterie.

Mettez le téléphone hors tension. Si le téléphone est toujours sous tension, vous risquez de perdre les numéros et les messages stockés dans la mémoire du téléphone. Appuyez sur le bouton d'ouverture de la batterie ❶, puis soulevez-la ❷.

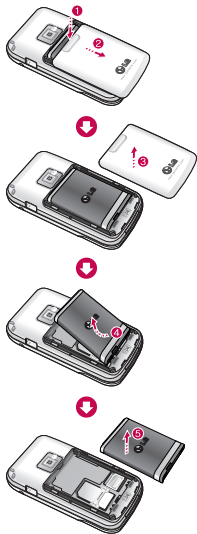


Chargement de la batterie

Pour brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez d'abord installer la batterie.

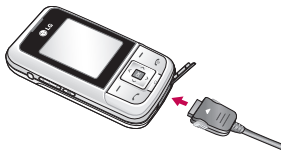

1. Placez la flèche face à vous, comme indiqué sur l'illustration, et branchez la fiche de l'adaptateur de batterie dans la prise située sur le côté gauche du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez entendre un clic.

2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec votre téléphone.

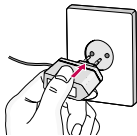

Remarque

- ▶ Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le téléphone.
3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.
 4. Avant la première utilisation du téléphone, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

Mise en route

ATTENTION!

- *Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.*
- *Branchez le chargeur de la batterie verticalement sur la prise murale. Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, utilisez un adaptateur approprié.*
- *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*

AVERTISSEMENT!

- *Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.*
- *Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal afin d'éviter tout risque d'incendie.*

Débranchement du chargeur

Déconnectez le chargeur de voyage du téléphone comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction Changer codes [Menu 9.6.6].

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. En principe, le code PIN est fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option Demander code PIN est définie sur Activer, vous devez entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Lorsque

l'option Demander code PIN est définie sur Désactiver, vous pouvez accéder au réseau sans entrer votre code PIN.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions telles que Numéro fixe. Ces fonctions ne sont accessibles que si elles sont prises en charge sur votre carte SIM.

Mise en route

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unlocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.


Code de sécurité (4 chiffres)



Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut est "0000". Vous devez entrer ce code avant de supprimer l'ensemble des entrées du téléphone et avant de restaurer les paramètres d'usine.



Fonctions générales

Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel vocal




1. Composez un numéro en indiquant l'indicatif régional complet ou sélectionnez un numéro dans les journaux d'appel en appuyant sur .

- Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche .
Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche enfoncée .


2. Appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.
3. Appuyez sur la touche  pour terminer votre appel ou fermez le clapet de votre téléphone.

Émission d'un appel vocal à partir des contacts


Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans le répertoire.

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de vos contacts.
2. Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
3. Appuyez sur la touche  pour émettre un appel vocal.
4. Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.



Émission d'appels internationaux

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère " + " peut être remplacé par le code d'accès international.

Fonctions générales



2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Réglage du volume


Vous pouvez régler le volume des écouteurs au cours d'une communication à l'aide de la touche  située sur le côté gauche du téléphone. En mode Veille, vous pouvez régler le volume des bips de touches à l'aide de la touche .


Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si le correspondant est identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Ouvrez le clapet, puis appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel. Si l'option Toute touche est définie comme mode réponse, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .

Remarque


- Pour rejeter un appel entrant, appuyez deux fois sur  ou sur la touche de fonction de droite.
- Si vous configurez **mode de réponse** sur **Apertura tapa** (Menu 9.5.2), vous pouvez prendre un appel simplement en ouvrant le téléphone.

2. Vous pouvez raccrocher en refermant le clapet ou en appuyant sur la touche .

Remarque

- ▶ Vous pouvez répondre à un appel pendant que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.
- ▶ Si un casque compatible est connecté, vous pouvez prendre l'appel aussi bien à l'aide de la touche du casque que via le téléphone. Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver la sonnerie signalant un appel, maintenez enfoncée la touche latérale inférieure de volume.

Intensité du signal

L'indicateur de signal () qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Saisie de Texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Par exemple, pour enregistrer des noms dans le répertoire, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou consigner des événements dans l'agenda, vous devez saisir du texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes.

Fonctions générales


Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.


Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

123 mode (Number mode)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.




Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ appelant la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Appuyez sur  pour sélectionner T9Abc, T9abc, Abc, abc ou 123.

Utilisation du mode T9

Le mode de saisie intuitive T9 permet de faciliter la saisie des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. Au fil de la saisie, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur le dictionnaire intégré. À mesure que de nouvelles lettres

sont ajoutées, la fin du mot est complétée en fonction du mot le plus proche du dictionnaire.


1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à . Appuyez une seule fois par lettre.
 - ▶ Le mot se modifie à mesure que vous entrez des lettres ; ignorez les caractères affichés à l'écran jusqu'à la fin de la saisie du mot.
 - ▶ Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  pour consulter les autres mots proposés.


Fonctions générales


Exemple

Appuyez sur    
pour entrer **Hond**.

Appuyez sur  pour obtenir
Home.




- ▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
 3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Pour supprimer des mots entiers, maintenez la touche  enfoncée.

Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.
 - ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
 - ▶ Etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer la totalité de l'écran, maintenez la touche  enfoncée.

Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau suivant.

Touche	Caractères dans l'ordre affiché	
	Lettre normale	Lettre Capitale
1 [1]	./?!-:'"@1	./?!-:'"@1
2 [2]	A B C 2 Â Ã Ç Æ	a b c 2 à â ç æ
3 [3]	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë è
4 [4]	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5 [5]	J K L 5	j k l 5
6 [6]	M N O 6 Ô Ö Ñ	m n o 6 ô ö ñ
7 [7]	P Q R S 7	p q r s 7
8 [8]	T U V 8 Û Ü	t u v 8 ù ü
9 [9]	W X Y Z 9 Ÿ	w x y z 9 ÿ
0 [0]	Touche Espace	Touche Espace 0


Remarque

- ▶ Les caractères affectés aux touches et leur ordre d'apparition dépendent de la langue sélectionnée dans l'option Méthode de saisie. Le tableau ci-dessus indique les caractères correspondant à l'anglais.



Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 permet de saisir des chiffres dans un message (par exemple, un numéro de téléphone). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

Utilisation du mode Symbole

Le mode Symbole permet d'insérer différents symboles ou des caractères spéciaux. Pour saisir un symbole, sélectionnez **Options** → **Insérer** → **Symboles**. Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation et des touches numériques, puis appuyez sur la touche .

Présentation des fonctions des menus

Vous pouvez lancer un menu en appuyant sur la touche  de l'écran de veille. Recherchez l'élément souhaité, appuyez sur la touche  pour accéder au sous-menu.

À partir du menu principal, vous pouvez également accéder à un sous-menu en appuyant directement sur les touches numériques correspondantes et en procédant de la façon suivante. Le menu principal contient les menus et les sous-menus suivants.

REMARQUE: il existe deux modes d'affichage du menu sur ce téléphone. L'un se présente sous la forme d'une grille, l'autre sous la forme d'une liste. Le numéro affecté à chaque option varie selon le type d'affichage choisi. Par défaut, le téléphone affiche le menu sous forme de grille ; les numéros de sélection utilisés dans ce manuel renvoient donc à ce type d'affichage.

1. Navigateur

- 1.1 Page d'accueil
- 1.2 Favoris
- 1.3 Entrez adresse
- 1.4 Historique
- 1.5 Pages enregistrées
- 1.6 Paramètres
- 1.7 Informations

2. Historique appels

- 2.1 Tous les appels
- 2.2 Appels en absence
- 2.3 Appels emi
- 2.4 Appels reçus
- 2.5 Durée appel
- 2.6 Coûts d'appel
- 2.7 Info données

3. Outils

- 3.1 Réveil
- 3.2 Calendrier
- 3.3 Calculatrice
- 3.4 Mémos
- 3.5 Tâches
- 3.6 Chronomètre
- 3.7 Convertisseur
- 3.8 Horloge mondiale
- 3.9 Interactive

4. Multimédia

- 4.1 Lecteur Mp3
- 4.2 Photo
- 4.3 Caméra vidéo
- 4.4 Radio FM
- 4.5 Enregistreur voix

5. Messagerie

- 5.1 Nouveau message
- 5.2 Boîte de réception
- 5.3 Brouillons
- 5.4 Boîte d'envoi
- 5.5 Envoyé
- 5.6 Messagerie vocale
- 5.7 Message d'information
- 5.8 Modèles
- 5.9 Réglages messages

6. Mes Documents

- 6.1 Images
- 6.2 Sons
- 6.3 Vidéos
- 6.4 Autres
- 6.5 Jeux et appl.
- 6.6 Mémoire externe

7. Profils

- 7.1  Général
- 7.2  Silencieux
- 7.3  Vibreur seul
- 7.4  Extérieur
- 7.5  Kit piéton

8. Contacts

- 8.1 Liste
- 8.2 Ajouter
- 8.3 N° abrégés
- 8.4 Groupes d'appel
- 8.5 Copier tout
- 8.6 Tout supprimer
- 8.7 Réglages
- 8.8 Informations

9. Paramètres

- 9.1 Date et heure
- 9.2 Langue
- 9.3 Affichage
- 9.4 Connectivité
- 9.5 Appels
- 9.6 Sécurité
- 9.7 Mode Avion
- 9.8 Économie d'énergie
- 9.9 Réinit
- 9.0 Etat mémoire

Navigateur

Page d'accueil

Menu 1.1

Vous pouvez lancer le navigateur Web et accéder à la page d'accueil du service proposé par votre fournisseur de services.

Favoris

Menu 1.2

Vous pouvez enregistrer les URL ou pages que vous consultez régulièrement ou vos URLs ou pages préférées. Plusieurs URL préconfigurées sont enregistrées dans les signets.

Ajout d'un signet

1. Sélectionnez Nouveau signet dans le menu Options.

2. Saisissez le nom et les détails de l'URL.
3. Pour l'enregistrer, appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.].

Connexion à un signet



Appuyez sur  ou sélectionnez Ouvrir dans le menu Options.

Ajout d'un nouveau dossier

1. Sélectionnez Nouveau dossier dans le menu Options.
2. Attribuez-lui un nom.
3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélectionner] pour l'enregistrer.

Entrez adresse Menu 1.3

Vous pouvez saisir manuellement une URL pour accéder à la page Web associée.

- ▶ Pour saisir un symbole, appuyez sur  afin d'afficher le tableau des symboles.
- ▶ Pour changer de mode de saisie, appuyez sur .

Historique Menu 1.4

Ce menu permet d'afficher la liste des noms des dernières pages Web visitées. Vous pouvez ainsi y accéder plus facilement.


Pages enregistrées Menu 1.5

Le téléphone peut enregistrer la page affichée en tant que fichier hors ligne.

Paramètres Menu 1.6

Permet de modifier les réglages d'affichage, de sécurité et de certificats du navigateur.

Profils réseau (Menu 1.6.1)

Sélectionnez le profil approprié à l'aide de la touche . Vous activez ainsi le profil pour le lancement du navigateur.

Navigateur

Voir style

(Menu 1.6.2)

Cette option permet de modifier la taille de l'écran de navigation (affichage normal ou ajusté à l'écran).

Cache

(Menu 1.6.3)

L'activation du cache permet de stocker les pages auxquelles vous avez accédé sur votre téléphone. Lors de vos prochaines navigations, la vitesse de téléchargement des pages stockées dans le cache sera nettement supérieure.

Cookies

(Menu 1.6.4)

L'activation des cookies permet de stocker les cookies envoyés par le serveur. La désactivation de cette fonction empêche le stockage des cookies sur votre téléphone.

Certificats de sécurité

(Menu 1.6.5)

Le cas échéant, une liste de certificats racine/ca requis pour WTLS/TLS est disponible ici. Les certificats peuvent être affichés à partir de la liste.

Montrer image

(Menu 1.6.6)

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'image lors de la navigation.

Remarque

- ▶ L'activation de cette fonction retarde l'affichage des images jusqu'à la fin de la transmission. La désactivation de cette fonction empêche le navigateur de procéder au téléchargement d'images depuis le serveur, autorisant ainsi une transmission plus rapide.

Java Script

(Menu 1.6.7)

Ce menu permet d'activer le script Java lorsque vous utilisez le navigateur Web.

Mémoire utilisée

(Menu 1.6.8)

Vous pouvez choisir un mémoire. (tél ou externe)

Informations

Menu 1.7

Vous pouvez contrôler la version de votre browser.

Historique appels

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Tous les appels Menu 2.1

Ce menu permet d'afficher tous les enregistrements d'appels manqués, reçus et composés. Vous pouvez émettre un appel ou envoyer un message au numéro que vous avez sélectionné dans les

enregistrements. Vous pouvez également enregistrer le numéro dans les Contacts.

Appels en absence Menu 2.2

Ce menu permet d'afficher les enregistrements des appels manqués, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels emis Menu 2.3

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels composés, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels reçus




Menu 2.4

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels reçus, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Durée appel

Menu 2.5

Cette fonction permet d'afficher la durée des **Dernier appel**, **Appel émis**, **Appel reçus** et **Tous les appels** en heures, minutes et secondes. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu], puis sur  pour y accéder directement ou utilisez les touches [] ou [] pour ouvrir **Historique appels**.

2. Faites défiler jusqu'à l'option **Durée d'appel** et appuyez sur  [OK].




Les quatre sous-menus suivants sont disponibles :

Dernier appel, **Appel émis**, **Appel reçus** et **Tous les appels**.

Coûts d'appel

Menu 2.6

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser le coût. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu], puis sur  pour y accéder directement ou utilisez les touches [] ou [] pour ouvrir **Historique appels**.

Historique appels

2. Faites défiler jusqu'à l'option **Coûts d'appel** et appuyez sur  [OK].

Les quatre sous-menus suivants sont disponibles :

Dernier appel, Tous les appels
et **Réglages**.

Remarque

- ▶ Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de service peut varier, en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.


Info données




Menu 2.7

Vous pouvez contrôler la date et le volume.

Réveil

Menu 3.1

Lorsque vous programmez l'alarme, l'icône  s'affiche dans la barre des icônes. La sonnerie définie retentit à l'heure indiquée. Appuyez sur la touche de fonction droite [Quitter] et choisissez la fréquence de répétition. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Répéter]. L'alarme s'arrête et reprend alors selon la fréquence indiquée. Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

1. Sélectionnez l'alarme à configurer dans la liste des alarmes. Si aucune alarme n'est répertoriée, appuyez sur la touche de fonction droite [Nouveau] pour ajouter une nouvelle alarme.
2. **Activation / Désactivation de l'alarme:** programmez ou annulez l'alarme à l'aide des options d'activation ou en indiquant son heure de déclenchement.
3. **Saisie de l'heure du réveil:** Saisissez l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher en indiquant l'heure et les minutes. Sélectionnez AM ou PM, options visibles si vous avez préalablement choisi le format 12 heures sur votre téléphone.
4. **Sélection du mode de répétition:** sélectionnez un mode de répétition à l'aide de  /  ou à partir de la liste en appuyant sur  .

- Sélection de la sonnerie:** permet de sélectionner une sonnerie d'alarme en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options] → **Sons**.
- Titre:** entrez le nom de l'alarme.
- Une fois l'alarme réglée, appuyez sur la touche de fonction droite [Enreg.].

Remarque









- ▶ L'alarme sonnera même quand le téléphone est éteint.

Calendrier


Menu 3.2

Vous pouvez consulter votre agenda par mois. Le curseur est positionné sur la date du jour et la date enregistrée est soulignée.

Le programme enregistré à la date sur laquelle est positionné le curseur est représenté par une icône.

Appuyez sur la touche de raccourci  pour passer à l'année précédente et sur  pour passer à l'année suivante. La touche  permet de passer au mois précédent et la touche  au mois suivant. Vous pouvez modifier la date à l'aide des touches  /  /  / .

Vous pouvez entrer votre emploi du temps ou un mémo dans le calendrier en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].







- ▶ **Afficher agendas quotidiens:** permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour modifier ou supprimer la note sélectionnée.
- ▶ **Nouveau agenda:** permet d'ajouter une entrée de calendrier ou un mémo. Lorsqu'une note a été saisie pour une date spécifique, cette date s'affiche dans une couleur différente et  apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Cette fonction vous permet de vous rappeler votre emploi du temps. Une sonnerie de rappel peut être émise si vous définissez cette option sur le téléphone.
- ▶ **Définir sonnerie d'alarme:** permet de régler le son de l'agenda.
- ▶ **Tous les agendas:** Affiche tous les mémos entrés dans le téléphone. Utilisez les touches de navigation haut et bas pour naviguer dans la liste des remarques.
- ▶ **Aller à date:** permet d'afficher les événements programmés à la date indiquée.
- ▶ **Supprimer**
 - **Supprimer anciens:** permet de supprimer les notes expirées pour lesquelles vous avez déjà reçu une notification.
 - **Tout supprimer:** permet de supprimer toutes les notes et tous les mémos.


Calculatrice

Menu 3.3

La fonction Calculatrice permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, ainsi que des opérations scientifiques.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
2. Sélectionnez la fonction appropriée.

Saisissez les chiffres à l'aide des touches numériques et les opérateurs à l'aide de  /  /  / . La touche  permet de saisir la virgule. Appuyez sur la touche , pour effacer les caractères un à un, en commençant par le dernier.

Maintenez la touche  enfoncée pour effacer simultanément tous les caractères, en commençant par la fin.

Lorsque le résultat s'affiche à l'écran, appuyez sur un symbole pour l'enregistrer en l'associant à ce symbole ; vous pouvez ensuite poursuivre le calcul.


Mémos

Menu 3.4


Grâce à la fonction de gestion des mémos, vous pouvez consulter et gérer le contenu des mémos enregistrés et ajouter d'autres mémos.

Saisissez le contenu du mémo. Vous pouvez ensuite enregistrer le mémo dans la liste en appuyant sur la touche [OK].

Nouveau

Pour ajouter un mémo, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] puis sélectionnez Nouveau mémo. Saisissez le contenu du mémo. Pour enregistrer le mémo dans la liste, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] et sélectionnez sauvegarder, ou appuyez simplement sur .

Modifier et Supprimer un mémo

Placez le curseur sur un mémo et appuyez sur  pour consulter l'intégralité de son contenu. Cette fonction affiche tout le contenu du mémo. La touche de fonction gauche [Options] permet de modifier ou de supprimer le contenu d'un mémo. L'option Marquer/Annuler marquage permet de sélectionner tout ou partie des mémos, puis de les supprimer.

Tâches

Menu 3.5

Vous pouvez consulter, modifier et ajouter des tâches. Les tâches sont affichées par ordre chronologique. Les tâches effectuées ou en attente sont affichées de manière différente.

Options

- ▶ **Affichage:** Pour consulter le contenu détaillé des tâches, placez le curseur sur un élément de la liste des tâches et appuyez sur .
- ▶ **Nouvelle tâche:** permet de saisir la date, la description et la priorité d'une tâche, et d'indiquer son statut. Une fois ces informations saisies, appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.] pour enregistrer la nouvelle tâche.
- ▶ **État:** Vous pouvez regarder le statut de tâche choisie.

Outils

- ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer la tâche sélectionnée Message écrits, Message photo ou Bluetooth.
- ▶ **Effacer:** Vous pouvez effacer la tâche.

Vous pouvez afficher les tâches en cours ou terminées.

- ▶ **Modifier:** permet de modifier une tâche à l'aide la touche de fonction gauche [Options].
- ▶ **Afficher calendrier:** permet d'afficher les tâches prévues pour le jour sélectionné.
- ▶ **Supprimer**
 - **Supprimer anciens:** permet de supprimer les notes expirées pour lesquelles vous avez déjà reçu une notification.

- **Tout supprimer:** permet de supprimer toutes les notes et tous les mémos.

Chronomètre

Menu 3.6

1. Appuyez sur [Démarrer] pour mesurer le temps et enregistrez le temps au tour en appuyant sur [Tour].
2. Appuyez sur [Démarrer] pour mesurer le temps et enregistrez le temps au tour en appuyant sur [Tour].
3. Appuyez sur [Réinit] pour rétablir la configuration par défaut.

Convertisseur

(Menu 3.7)

À partir de ce menu, les utilisateurs peuvent Convertir les actuel, la zone, la longueur, le poids, la température, le volume et la vitesse.

Devise

(Menu 3.7.1)

1. Sélectionnez le menu Actuel.
2. Sélectionnez l'unité souhaitée.
3. Saisissez l'unité standard ; la valeur convertie s'affiche.
4. Pour quitter la fonction de conversion des actuel, appuyez sur la touche [Retour].

Surface

(Menu 3.7.2)

1. Sélectionnez le menu Zone.
2. Sélectionnez l'unité souhaitée.

3. Saisissez l'unité standard ; la valeur convertie s'affiche.

4. Pour quitter la fonction de conversion de zone, appuyez sur la touche [Retour].

Longueur

(Menu 3.7.3)

1. Sélectionnez le menu Longueur.
2. Sélectionnez l'unité souhaitée.
3. Entrez l'unité standard et la valeur convertie s'affiche.
4. Pour quitter la fonction de conversion de longueur, appuyez sur la touche [Retour].

Poids

(Menu 3.7.4)

1. Sélectionnez le menu Poids.
2. Sélectionnez l'unité souhaitée.

Outils

3. Entrez l'unité standard et la valeur convertie s'affiche.
4. Pour quitter la fonction de conversion de poids, appuyez sur la touche [Retour].

Température (Menu 3.7.5)

1. Sélectionnez le menu Température.
2. Positionnez le curseur sur l'unité souhaitée à l'aide des flèches haut/bas.
3. Entrez l'unité standard et la valeur convertie s'affiche.
4. Pour quitter la fonction de conversion de température, appuyez sur la touche [Retour].

Volume (Menu 3.7.6)



1. Sélectionnez le menu Volume.
2. Sélectionnez l'unité souhaitée.
3. Entrez l'unité standard et la valeur convertie s'affiche.
4. Pour quitter la fonction de conversion de volume, appuyez sur la touche [Retour].

Vitesse (Menu 3.7.7)

1. Sélectionnez le menu Vitesse.
2. Sélectionnez l'unité souhaitée.
3. Entrez l'unité standard et la valeur convertie s'affiche.
4. Pour quitter la fonction de conversion de vitesse, appuyez sur la touche [Retour].

Horloge mondiale

Menu 3.8

La fonction Fuseau horaire fournit des informations horaires sur les principales villes du monde. Vous pouvez consulter l'heure d'un pays ou d'une ville à l'aide des touches  / .

Le menu Change dans les options permet de sélectionner la ville de référence.

Interactive

Menu 3.9

Il s'agit d'un menu de services SIM. Il dépend du SIM et des services du réseau.

Remarque

- ▶ Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Multimédia

Lecteur Mp3

(Menu 4.1)

Toutes les chansons

(Menu 4.1.1)

Vous pouvez afficher tous les fichiers audio stockés dans la mémoire externe ou dans la mémoire du téléphone.

Ma liste d'écoute

(Menu 4.1.2)

Permet de créer vos propres listes d'écoute à partir de la liste du menu Toutes les pistes.

Réglages

(Menu 4.1.3)

Lecture aléatoire

(Menu 4.1.3.1)

Pour lire les morceaux en continu et dans un ordre aléatoire, sélectionnez cette option.

Répétition

(Menu 4.1.3.2)

Si vous sélectionnez Un, une seule chanson sélectionnée sera répétée. Pour répéter toutes les chansons de la liste d'écoute, sélectionnez Tout. Si vous sélectionnez Aucun, aucune chanson ne sera répétée.

Equalizer

(Menu 4.1.3.3)

Cette option permet de choisir un equalizer parmi différents genres musicaux. Jazz, Rock, Pop, etc.

Apparence du lecteur


(Menu 4.1.3.4)

Le lecteur peut prendre 3 apparences, sélectionnables selon vos préférences.

Photo





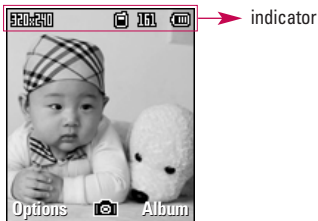





Menu 4.2



Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Appareil photo à l'aide des touches de navigation. Ou appuyez sur la touche Appareil photo en mode veille. Le module Photos s'ouvre et le mode de prise de vue est activé.



1. Appuyez sur la touche de fonction gauche **Options** pour définir l'environnement souhaité en procédant comme suit.
 - ▶ **Réglage luminosité:** Utilisez les touches $\left[\leftarrow / \rightarrow \right]$ pour passer d'une option de menu à une autre.
 - ▶ **Réglage zoom:** Sélectionnez la valeur que vous recherchez à l'aide de $\left[\leftarrow / \rightarrow \right]$ et confirmez avec la touche de fonction gauche [Select] ou $\left[\text{OK} \right]$.

Multimédia

Résolution 	1280X960, 640x480, 320x240
Qualité 	Normal, Avancé, Super avancé
Minuterie 	Vous pouvez retarder le déclenchement de la de prise de vue de l'appareil photo. Désactivé, 3 sec, 5sec, 10sec "🕒" s'affiche lorsque la minuterie est activée.
Mode d'affichage 	Vous pouvez afficher les images en Image entière ou Plein écran.
Enregistrer dans 	Sauvegardez la photo dans votre téléphone ou mémoire externe
Rafale 	1 photo, 3 photos, 6 photos (Remarque : le nombre de photos en rafale autorisées dépend de la taille sélectionnée.)
Effet 	Désactivé, Sepia, Mono et Négatif
Balance des blancs 	Cette fonction permet de régler l'aspect de la photo d'arrière-plan en fonction des conditions climatiques: Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux, Fluorescent ou.
Tonalité prise de vue 	Sélectionnez le son émis lors d'une prise de vue. Désactivé, Tonalité1, Tonalité 2, Tonalité3
Réinitialiser paramètres 	Réinitialiser paramètres

2. Une fois la configuration terminée, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer].
3. Effectuez la mise au point sur l'élément que vous souhaitez filmer, puis appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo. Elle sera placée dans le dossier Vidéo de Mes Documents. Vous pouvez envoyer directement la vidéo par message, e-mail ou via Bluetooth à l'aide de la touche de fonction droite [Envoyer].






Caméra vidéo








Menu 4.3




Cette application permet d'enregistrer une vidéo. Ce menu permet de lire un fichier vidéo enregistré. Dès la fin de l'enregistrement, vous pouvez envoyer une vidéo par message ou via Bluetooth.



Appuyez sur  pour enregistrer l'image.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche **Options** pour définir l'environnement souhaité en procédant comme suit.
 - ▶ **Réglage luminosité:** Utilisez les touches  /  pour passer d'une option de menu à une autre.
 - ▶ **Réglage zoom:** Sélectionnez la valeur que vous recherchez à l'aide de  /  et confirmez avec la touche de fonction gauche [Select] ou .

Mode 	Enregistrez le vidéo en mode général ou MMS.
Résolution 	176X144, 128X96
Qualité 	Super avancé, Normal, Avancé
Enregistrer dans 	Sauvegardez les vidéos sur votre téléphone ou mémoire externe
Effet 	Désactivé, Sepia, Mono et Négatif
Balance des blancs 	Cette fonction permet de régler l'aspect de la photo d'arrière-plan en fonction des conditions climatiques : Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux, Fluorescent ou.
Réinitialiser paramètres 	Réinitialiser paramètres

- Après avoir terminé le réglage, appuyez sur [Close].
- Focalisez le caméra sur ce que vous désirez filmer et appuyez sur  pour commencer à enregistrer. Et appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
 - ▶ Appuyez sur la touche de fonction gauche [Pause] pour interrompre momentanément l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo. Elle sera placée dans le dossier de Mon dossier.

Remarque

- ▶ Pour revenir au mode Prévisualisation sans enregistrer le clip vidéo, appuyez sur la touche de fonction droite [Préc].

Radio FM

Menu 4.4



Titre	Description
Fréquence	Affiche la fréquence actuelle.
Volume	Réglage du volume
Canal	Fréquence FM et numéro de canal en lecture

Appuyez sur les options pour afficher le menu comme suit :

- ▶ **Modifier canal:** permet de modifier le canal sélectionné.
- ▶ **Recherche automatique:** permet de rechercher automatiquement les canaux disponibles.
- ▶ **Réinitialiser les canaux:** permet de réinitialiser les canaux.
- ▶ **Utiliser haut-parleur:** permet d'écouter la radio FM avec un haut-parleur ou un casque.

Enregistreur voix

Menu 4.5

Vous permet de vérifier la capacité de mémoire en cours d'utilisation.

Nouveau message Menu 5.1

SMS (Menu 5.1.1)

Vous pouvez écrire et modifier des SMS de dix pages maximum

1. Entrez dans le menu Messages en appuyant sur la touche  [OK].
2. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez T9. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 31 à 32 (Saisie de texte).
3. Appuyez sur **[Options → Ajouter]** pour ajouter les éléments suivants;

Insérer

- ▶ **Symbole:** Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.
- ▶ **Image:** Vous pouvez insérer des images Par défaut ou les photos

de Mon dossier qui sont disponibles pour les messages courts.


- ▶ **Sons:** Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.
 - ▶ **Modèles SMS:** Vous pouvez utiliser les Modèles SMS prédéfinis dans le téléphone.
 - ▶ **Contact:** Vous pouvez insérer les numéros de téléphone ou les adresses électroniques de vos contacts.
 - ▶ **Ma carte de visite:** Vous pouvez ajouter votre carte de visite au message.
4. Touche de fonction gauche  [Options] pour sélectionner l'option souhaitée.


Messagerie

Options

► **Envoyer à:** Permet d'envoyer des messages texte.

1. Saisissez les numéros des destinataires. Vous pouvez également sélectionner Options et envoyer un message texte à partir de Contacts ou Journal d'appels, Numéros récents.

2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.

3. Une fois les chiffres saisis, appuyez sur la touche de fonction gauche  pour envoyer le message. Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.

► **Enregistrer dans brouillons:** stocke les messages dans le dossier Brouillons.

► **Langues du T9:** permet de sélectionner la langue du mode de saisie textuelle T9.

► **Effacer texte:** permet d'effacer tous les mots saisis.

► **Quitter:** permet de revenir au menu Message pendant la rédaction d'un message. Le message en cours de rédaction n'est pas enregistré.


Remarque

► Ce téléphone, qui prend en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Si ces options ne sont pas prises en charge sur le téléphone du destinataire, les images, sons ou textes envoyés peuvent ne pas s'afficher correctement.

Multimédia

(Menu 5.1.2)

Un MMS (message multimédia) peut contenir du texte, des images et/ou des clips audio.

1. Appuyez sur  [OK] pour accéder au menu Multimédia.
2. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez T9.
3. Appuyez [**Options** → **insérer**] pour insérer :

Insérer

- ▶ **Symbole**: Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.
- ▶ **Image**: Vous pouvez insérer des images Par défaut ou les photos de Mon dossier qui sont disponibles pour les messages courts.
- ▶ **Vidéo** : permet d'insérer les sons disponibles pour les messages courts.
- ▶ **Sons**: Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.
- ▶ **Nouvelle photo/vidéo/son**: permet d'insérer dans les messages courts de nouveaux fichiers multimédia créés instantanément.
- ▶ **Nouvelle diapositive**: permet d'insérer une nouvelle diapo avant ou après la diapo actuelle.
- ▶ **Modèles SMS**: permet d'utiliser les Modèles de texte prédéfinis dans le téléphone.

Messagerie

- ▶ **Contact:** Vous pouvez insérer les numéros de téléphone ou les adresses électroniques de vos contacts.
- ▶ **Ma carte de visite:** Vous pouvez ajouter votre carte de visite au message.

La taille maximale autorisée pour un fichier inséré dans un MMS est de 300 Ko.

4. Lorsque le message est saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner l'option souhaitée.

Options







- ▶ **Envoyer à:** permet d'envoyer un MMS à plusieurs destinataires ou de l'enregistrer pour l'envoyer ultérieurement.
- ▶ **Aperçu:** affiche un aperçu du MMS créé.
- ▶ **Enregistrer:** permet d'enregistrer un MMS dans les brouillons ou en tant que modèle.
- ▶ **Langues du T9:** permet de choisir des langues et de désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant T9 désactivé.
- ▶ **Nouveau mot T9:** permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire. (Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode de saisie T9 est activé.)
- ▶ **Quitter:** vous êtes renvoyé au menu Message.

Boîte de réception Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.

Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

► Instructions sur les icônes

Icône	Description
	Message multimédia
	MMS lu
	SMS
	SMS lu
	MMS notifié
	MMS notifié lu

Si le téléphone affiche 'Pas d'espace pour message SIM', vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception. Si le téléphone indique qu'il n'y a pas d'espace pour les messages, libérez de l'espace en supprimant des messages, des médias et des applications.

Remarque

- **Message SIM:** "Message SIM" signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM.

Pour la notification de MMS, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message. Pour plus d'informations sur les paramètres de notification, reportez-vous au (Menu 5.9.2.7).

Messagerie

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .

- ▶ **Affichage:** Vous pouvez afficher le message sélectionné.
- ▶ **Repondre:** Vous pouvez répondre à l'expéditeur.
- ▶ **Effacer:** Vous pouvez supprimer le message actuel.
- ▶ **Transférer:** Vous pouvez rappeler l'expéditeur.
- ▶ **Appeler:** Vous pouvez supprimer le message actuel.
- ▶ **Numéro:** permet d'enregistrer le numéro associé au message.
- ▶ **Informations:** Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message.
- ▶ **Supprimer plusieurs messages:** permet de supprimer plusieurs messages simultanément.
- ▶ **Supprimer messages lus:** permet de supprimer tous les messages lus.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les messages.

Brouillons

Menu 5.3

Vous pouvez visualiser les messages enregistrés comme brouillons. Les brouillons sont répertoriés avec la date et l'heure auxquelles ils ont été enregistrés. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour naviguer dans la liste.

Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes : Appuyez sur [Options].

- ▶ **afficher**: permet d'afficher le message sélectionné.
- ▶ **modifier**: permet de modifier le message sélectionné.
- ▶ **supprimer**: permet de supprimer le message sélectionné du dossier des brouillons.

▶ **Informations**: permet d'afficher les informations concernant le message sélectionné : objet (uniquement pour les MMS), date et heure de la sauvegarde et taille du message.

▶ **Supprimer plusieurs messages**: permet de supprimer plusieurs messages simultanément.

▶ **tout supprimer**: permet de supprimer tous les messages.

Boîte d'envoi

Menu 5.4

La boîte d'envoi est un lieu de stockage temporaire pour les messages à envoyer. Les messages qui n'ont pu être envoyés sont également placés dans la boîte d'envoi.

Messagerie

- ▶ **Affichage:** vous pouvez afficher le message.
- ▶ **Effacer:** vous pouvez effacer le message.
- ▶ **Envoyer à nouveau:** vous pouvez envoyer le message.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier le message de votre choix.
- ▶ **Informations:** vous pouvez vérifier les informations relatives à chaque message.
- ▶ **Supprimer**
 - **l'effacement à choisi:** permet de supprimer plusieurs messages sélectionnés en une seule fois.
 - **Tout supprimer:** vous pouvez supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.

Envoyé

Menu 5.5



Ce menu permet d'afficher les messages que vous avez envoyés (message).

Options

- ▶ **Affichage:** permet d'afficher le message sélectionné.
- ▶ **Effacer:** cette fonction permet de répondre aux destinataires du message.
- ▶ **transférer:** Transférer les messages sélectionnés
- ▶ **Informations:** l'information brève sur le message.
- ▶ **Supprimer plusieurs messages:** Vous pouvez supprimer plusieurs messages
- ▶ **Tout supprimer:** Vous pouvez supprimer tous les messages

Messagerie vocale Menu 5.6

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Un appui long sur la touche  vous amènera directement à votre boîte vocale. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.




Message d'information (Depend du reseau et de l'abonnement) Menu 5.7

Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés sur votre téléphone. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur réseau. Lorsque vous recevez un message d'information, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message d'information s'affiche directement. Pour réafficher un message, procédez comme indiqué ci-dessous:

Messagerie

Lire

(Menu 5.7.1)

1. Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné Lire pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran. Vous pouvez lire un autre message en défilant à l'aide des touches ,  ou  [OK].
2. Le message reste affiché jusqu'à ce qu'un autre message soit sélectionné.

Thèmes

(Menu 5.7.2)

- ▶ **Modifier:** permet de visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.
 - ▶ **Effacer:** permet de sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.
- ▶ **Nouvelle entrée:** permet d'ajouter des numéros de message du service d'information dans la mémoire du téléphone avec son surnom.

Modèles

Menu 5.8

SMS

(Menu 5.8.1)

La touche de fonction gauche [Options] permet d'ajouter, de modifier et de supprimer les phrases utiles fréquemment utilisées.

Remarque

- ▶ En fonction de votre opérateur, vous disposez par défaut de phrases enregistrées.

Les modèles de texte prédéfinis sont les suivants.

- **Rappelez-moi SVP**
- **Je suis en retard, j'arriverai à...**
- **Où êtes-vous ?**
- **Je suis en route**
- **Urgent. Appelez-moi.**
- **Je t'aime**

Les options disponibles sont les suivantes:

- ▶ **Afficher:** affiche le message sélectionné.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier le modèle choisi.
- ▶ **Envoyer via**
 - **SMS:** permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.
 - **MMS:** permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.
- ▶ **Effacer:** permet de supprimer le modèle choisi de la liste.
- ▶ **Nouveau modèle:** permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Tout supprimer:** efface tous les modèles.

Messagerie

Multimédia

(Menu 5.8.2)

After you have saved a new template, you can use the following options.

- ▶ **Affichage:** Vous pouvez afficher les modèles MMS.
- ▶ **Modifier:** Vous pouvez modifier les modèles MMS.
- ▶ **Envoyer:** Vous pouvez composer et envoyer des MMS.
- ▶ **Effacer:** Vous pouvez supprimer les modèles MMS.
- ▶ **Nouvelle template:** Permet d'ajouter de nouveaux modèles MMS.
- ▶ **Tout supprimer:** Permet de supprimer tous les modèles MMS.

Réglages messages

Menu 5.9

SMS

(Menu 5.9.1)

▶ Types de message:

SMS, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette

- ▶ **Durée de validité:** Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception:** Si vous avez défini sur Oui, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

▶ **Chargement de réponse:**

Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

▶ **Message centre number:**

permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS lors de l'envoi de messages texte. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre fournisseur de services.

MMS

(Menu 5.9.2)

▶ **Objet:** Vous pouvez saisir l'objet des MMS lorsque ce menu est activé.

▶ **Durée de la diapositive:** permet de définir la durée d'affichage des diapositives (en secondes).

▶ **Priorité:** Vous pouvez définir la priorité du message sélectionné.

▶ **Période de validité:** Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos MMS dans le centre de messages.

▶ **Accusé de réception:** si vous avez défini cette option sur Oui dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

▶ **Accusé de lecture:** vous permet de vérifier si votre message a été lu par le destinataire.

▶ **Téléchargement automatique:** If you select On, you will receive multimedia messages automatically. If you select Si vous sélectionnez Activé, vous recevrez les messages multimédias

Messagerie

automatiquement. Si vous sélectionnez Désactivé, vous recevrez uniquement un message de notification dans la boîte de réception. Vous pourrez ensuite vérifier cette notification. Si vous sélectionnez Oui sauf à l'étranger, les messages multimédias que vous recevez dépendent du réseau local.

- ▶ **Profil réseau:** Si vous sélectionnez serveur de MMS, vous pouvez définir l'URL au serveur de MMS.
- ▶ **Type de messages autorisés**
 - **Personnels:** Message personnel.
 - **Publicités:** Message commercial.

- **Informations:** Informations nécessaires.

Numéro messagerie (Menu 5.9.3)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par votre opérateur. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre opérateur réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

Messages Push (Menu 5.9.4)

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.

Message d'information (Menu 5.9.5)


► Charger

- **Activé:** Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.
- **Desactivé:** Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

► Alerte

- **Activé:** Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.
- **Desactivé:** Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

► Langues

- Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur . Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Mes Documents

Images

Menu 6.1

Le dossier Images comporte des liens intégrés permettant le téléchargement d'images à partir d'Internet. Les photos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans le dossier Images, dans lequel vous pouvez créer des sous-dossiers afin de les classer.

Lorsqu'un lien de téléchargement est sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options suivantes.

- ▶ **Affichage:** Vous pouvez regarder l'image.
- ▶ **Définir comme:** Vous pouvez installer comme fond d'écran ou image ID.

- ▶ **Info fichier:** Vous pouvez regarder l'information de dossier.
- ▶ **Diaporama:** Vous pouvez regarder le spectacle de chute.
- ▶ **Nouveau dossier:** permet de créer un dossier dans le dossier sélectionné.
- ▶ **Suppression multiple:** Vous pouvez supprimer plusieurs images.
- ▶ **Tout supprimer:** Vous pouvez supprimer tous les images.
- ▶ **Trier par:** permet de trier les fichiers par date, type ou nom.

Sons

Menu 6.2

Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons en tant que sonneries.

Lorsqu'un lien de téléchargement est sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options suivantes.


- ▶ **Lire:** Vous pouvez jouer le son.
- ▶ **Définir comme:** Vous pouvez installer comme sonnerie ou ringtone ID.
- ▶ **Info fichier:** Vous pouvez regarder l'information de dossier.
- ▶ **Nouveau dossier:** permet de créer un dossier dans le dossier sélectionné.
- ▶ **Supprimer multiple:** Vous pouvez supprimer plusieurs son.
- ▶ **Tout supprimer:** Vous pouvez supprimer tous les son.
- ▶ **Trier par:** permet de trier les fichiers par date, type ou nom.

Vidéos

Menu 6.3

Cette fonction permet de gérer ou d'envoyer des vidéos téléchargées ou capturées.

Lorsqu'un lien de téléchargement est sélectionné, vous pouvez télécharger des vidéos à partir d'Internet.

Appuyez sur  pour activer le fichier vidéo, puis une nouvelle fois sur OK pour lancer la lecture.





Les options suivantes s'affichent lorsque vous utilisez la touche de fonction gauche [Options] dans la liste des vidéos.

- ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer la vidéo sélectionnée dans un MMS ou via Bluetooth, si le fichier n'est pas protégé par DRM (Digital Rights Management).

Mes Documents





► Fichier

- **Renommer:** permet de renommer la vidéo.
- **Déplacer vers dossier:** permet de déplacer le fichier vers un autre dossier.
- **Informations:** permet d'afficher des informations sur le fichier vidéo sélectionné.
- **Nouveau dossier:** permet de créer un nouveau dossier.
- **Supprimer multiple:** Vous pouvez supprimer plusieurs Vidéos.
- **Tout supprimer:** Vous pouvez supprimer tous les Vidéos.

Vous pouvez visionner une vidéo à l'aide du lecteur vidéo. Les fichiers vidéo s'affichent dans la liste sous la forme de miniatures. Vous pouvez sélectionner une vidéo à l'aide des touches de navigation  /  /  / .

Pour visionner une vidéo, sélectionnez-la, puis appuyez sur Lire.

Pour joindre la vidéo sélectionnée à un message ou un e-mail, appuyez sur la touche de fonction gauche [Envoyer].

Lorsque l'option **1. Ouvrir**  est sélectionnée et que vous appuyez sur , la vidéo sera lue par le lecteur multimédia. Appuyez sur  au cours de la lecture pour l'interrompre (pause). Appuyez de nouveau sur  pour la reprendre.

Lorsque vous visualisez une vidéo dans le lecteur multimédia, les options suivantes sont disponibles :

- ▶ **Fichier → Informations:** permet de vérifier les informations relatives aux fichiers en cours de lecture (Nom de fichier, Taille, Date, Type, Durée, Copyright).
- ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer la vidéo dans un MMS ou via Bluetooth, si le fichier n'est pas protégé par DRM (Digital Rights Management).

Remarque

- ▶ Les possibilités de téléchargement d'images, de sons, de vidéos, etc. à partir d'Internet dépendent de votre fournisseur de services.

Autres

Menu 6.4

Vous pouvez stocker tous types de fichiers dans ce dossier. Ce dossier est utilisé principalement pour le transfert de fichiers d'un PC vers un autre.

Remarque

- ▶ Vous ne pouvez voir que des fichiers précis dans un dossier spécifique. C'est-à-dire que seuls les fichiers dont le format est accepté dans un dossier sont affichés (ex. : les fichiers BMP, JPG, etc. seront placés dans le dossier **Images**, les fichiers MP3, WMA, etc. dans le dossier **Sons**, et ainsi de suite).

Mes Documents

Jeux et appl.

Menu 6.5

Ce menu permet de télécharger facilement des jeux et d'autres applications. Veuillez noter que il peut avoir des frais additionnelles si vous utilisez les services internet.

Jeux et appl.

(Menu 6.5.1)

- **Jeux:** dans ce menu, vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion. Les applications téléchargées sont organisées en dossiers.

Après avoir sélectionné un dossier, appuyez sur [Options]. Les sous-menus disponibles pour plusieurs options apparaissent.

- ▶ **Ouvrir:** Vous pouvez afficher les jeux stockés.
- ▶ **Nouveau dossier:** Crée un dossier.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les éléments.

Java™ est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applications Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les applications Java peuvent être téléchargées à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Jeux et applis, dans

lequel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone au format .JAD ou .JAR.

- **Applications:** Ce menu vous permet de gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion. Les applications téléchargées sont organisées en dossiers. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] et sélectionnez **Ouvrir** pour ouvrir la diapo sélectionnée ou lancer le midlet sélectionné.

Remarque

Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.

Attention

Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.

Option

Certaines applications Java requièrent une connexion données. Sélectionnez cette option pour définir les options de connexion.

Profils réseau

(Menu 6.5.2)

Un profil est constitué des informations réseau requises pour la connexion à Internet. Des profils par défaut pour différents opérateurs sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Vous ne pouvez pas renommer les profils par défaut.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants :

- ▶ **Activer:** permet d'activer le profil sélectionné.
- ▶ **Réinstaller:** Réinstallez tous les profils.

Mémoire externe

Menu 6.6

Le câble USB permet de connecter le téléphone à nu ordinateur afin d'utiliser le téléphone comme périphérique de stockage de masse (disque amovible). Vous pouvez ainsi transférer des fichiers MP3, des images, des vidéos etc. d'un ordinateur vers votre téléphone.

Remarque

- ▶ Lors du formatage de la carte SD, veillez à sélectionner le système de fichiers **FAT**, et non FAT32. Ce système ne prend en effet pas en charge le format de fichier FAT32.

Remarque

1. Cette fonction n'est disponible que lorsque le téléphone est en mode veille.
2. Vous pouvez utiliser une mémoire externe de 2 Go (maximum).

Le menu Profils sonores permet de régler et de personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Il existe 5 profils prédéfinis: **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul**, **Extérieur** et **Kit piéton**.

À l'exception des profils Vibreur seul et Silencieux, tous les profils peuvent être personnalisés.

Contacts

Liste

Menu 8.1

Ce menu permet d'afficher les listes de contacts. La recherche s'effectue par nom. Le menu Options permet également d'effectuer un certain nombre d'actions sur le numéro de téléphone sélectionné.

Ajouter

Menu 8.2

Vous pouvez saisir le nom et les différents numéros de téléphone et adresses électroniques de ce nouveau contact. Ce menu permet également d'associer ce contact à un groupe et de lui attribuer une photo et une sonnerie spécifique. Lorsque ce contact vous appellera, la photo choisie s'affichera et le téléphone sonnera avec la sonnerie choisie.

N° abrégés

Menu 8.3

Les numéros abrégés, associés aux touches 2 à 9, sont définis par les informations stockées sur votre carte SIM et votre téléphone. Vous pouvez vérifier quels numéros font partie de la liste des numéros abrégés, mais pas les gérer de façon optionnelle.

Groupes d'appel

Menu 8.4

Ce menu permet de gérer les contacts en regroupant les contacts stockés sur le téléphone. Il existe 7 groupes par défaut : Famille, Amis, Collègues, VIP, Groupe 1, Groupe 2 et Groupe 3. Pour chaque groupe, vous pouvez définir les options suivantes : Voir membres, Mélodie, Icône, Ajouter, Effacer, Supprimer tous les membres, Renommer et Réinitialiser.

Vous pouvez en particulier écouter la sonnerie de groupe correspondant aux contacts affectés à ce groupe et à cette sonnerie.

Copier tout

Menu 8.5

Ce menu permet de copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.

Tout supprimer

Menu 8.6

Ce menu permet de supprimer toutes les listes de contacts de la carte SIM ou du téléphone.

Réglages

Menu 8.7

Affichage

(Menu 8.7.1)

- ▶ **Nom uniquement** : permet d'afficher uniquement le nom dans le répertoire.
- ▶ **Nom & Numéro**: permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone dans le répertoire.
- ▶ **Avec image**: permet d'intégrer les caractéristiques et la photo d'un contact dans le répertoire.

Informations

Menu 8.8

- ▶ **SDN:** permet d'accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).
- ▶ **Mes numéros:** permet d'enregistrer et de consulter votre numéro personnel sur la carte SIM.
- ▶ **Ma carte de visite:** permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom et un numéro de téléphone portable. Vous pouvez ensuite l'envoyer par SMS ou MMS.

Paramètres


Date et heure

(Menu 9.1)

De nombreuses fonctionnalités de ce téléphone peuvent être personnalisées selon vos préférences. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles à partir du menu Téléphone.

Date

(Menu 9.1.1)

1. Sélectionnez l'élément Date dans la liste Date et heure, puis appuyez sur .
2. Choisissez le format de la date à l'aide des touches [<] / [>].
3. Saisissez le jour, le mois et l'année à l'aide des touches numériques.
4. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.] pour enregistrer les valeurs spécifiées.

Format de date

(Menu 9.1.2)

Ce menu permet de choisir un format de date.

Heure

(Menu 9.1.3)

Vous pouvez entrer l'heure.

Format de l'heure

(Menu 9.1.4)

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise-à-jour automatique

(Menu 9.1.5)

Lorsque l'option **Maj** auto est activée, l'heure et la date sont mises à jour automatiquement en fonction du fuseau horaire où vous vous trouvez.

Paramètres

Langue

(Menu 9.2)

Choisissez ici la langue de l'affichage. Vous pouvez choisir l'option Automatique pour que la langue du téléphone s'adapte à celle prise en charge par la carte SIM.

Affichage

(Menu 9.3)

Ce menu vous permet de personnaliser les options d'affichage des écrans et de l'ensemble de l'interface graphique des menus.

Fond d'écran

(Menu 9.3.1)

Vous pouvez sélectionner une image à afficher sur l'écran principal.

Durée rétroéclairage

(Menu 9.3.2)

Vous pouvez définir séparément la durée du rétroéclairage de l'écran principal et du clavier.

Luminosité

(Menu 9.3.3)

Ce menu permet de régler la luminosité de l'écran.

Raccourci vers l'écran d'accueil

(Menu 9.3.4)

Cette option permet d'afficher les raccourcis sur l'écran d'accueil. Utilisez les raccourcis pour accéder directement à un menu.

Thème

(Menu 9.3.5)

Vous pouvez changer le thème.

Style de menu (Menu 9.3.6)

Vous pouvez également sélectionner le style de menu de votre choix entre Style grille et Style de un par un.

Message d'accueil (Menu 9.3.7)

Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Nom de réseau (Menu 9.3.8)

Lorsque cette fonction est activée, le nom de réseau apparaît sur l'écran principal.

Chiffres colorés (Menu 9.3.9)

Lorsque cette option est activée, la couleur de la police de numérotation varie (elle n'est plus uniquement noire).

Connectivité Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Activer buetooth

Votre téléphone intègre la technologie sans fil Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques sans fil, tels que les kits mains libres, les ordinateurs, les PDA et d'autres téléphones.

Vous pouvez, par exemple, avoir une conversation par kit mains libres sans fil Bluetooth ou accéder à Internet, simplement par la connexion sans fil de votre téléphone portable. Vous pouvez également échanger des cartes de visites, des éléments de votre calendrier et des images.

Remarque

- ▶ Nous recommandons une distance maximum de 10 mètres entre votre téléphone et le périphérique Bluetooth avec lequel il communique. En outre, la connexion est meilleure si aucun objet solide ne se trouve entre le téléphone et le périphérique Bluetooth.

1. Mise en route

- **Menu** → **9. Paramètres** → **4. Connectivité** → **1. Bluetooth** → **1. Bluetooth on/off**

Pour utiliser la fonction Bluetooth, vous devez d'abord sélectionner

Activer.

2. Configuration des paramètres Bluetooth

- **Menu** → **9. Paramètres** → **4. Connectivité** → **1. Bluetooth** → **3. Paramètres**

- **Ma visibilité** : choisissez le paramètre [Montrer à tous] pour que les autres périphériques puissent détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous choisissez le paramètre [Masqué], les autres périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone.
- **Mon nom** : permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques. Le nom de votre téléphone s'affiche sur les autres périphériques uniquement lorsque vous avez activé la fonction [Affiché].
- **Mon adresse** : permet de vérifier votre adresse Bluetooth.

Remarque

► Lorsqu'un utilisateur emploie un périphérique Bluetooth avec l'appareil, la sécurité de ce dernier n'est plus totale. Nous vous recommandons donc de configurer la visibilité Bluetooth sur Invisible après la configuration ou l'installation du périphérique. Pour les fichiers reçus via Bluetooth et ce, quel que soit le périphérique associé, vous pouvez accepter ou rejeter la connexion après avoir consulté les informations de l'expéditeur.

3. Rechercher et associer un nouveau périphérique

<Recherche périphérique>

Vous pouvez rechercher de nouveaux périphériques à l'aide des menus suivants.

- **Menu → 9. Paramètres → 4. Connectivité → 1. Bluetooth → 2. Périphériques associés**

<Périphériques associés>

1. Appuyez sur Ajouter nouveau périphérique pour rechercher un périphérique Bluetooth à associer.
2. L'écran affiche le message Recherche de périphériques. Tous les périphériques Bluetooth se trouvant dans un rayon de 10 mètres sont repérés.
3. Si les périphériques Bluetooth sont trouvés, ils s'affichent dans une liste à l'écran. Dans le cas contraire, le système vous demande si vous souhaitez procéder à une nouvelle recherche.

Paramètres

4. Procédure d'association

- Appuyez sur **OK**. Une fenêtre s'affiche, qui vous demande de taper votre mot de passe.
- Après création du mot de passe (1 à 16 caractères), l'utilisateur de l'autre périphérique doit entrer son propre mot de passe pour que l'association soit effective. Cet utilisateur doit connaître son mot de passe par avance, pour authentification.
- ▶ Les services Bluetooth pris en charge par le KG290 sont les suivants :
 - Profil casque
 - Profil mains libres
 - Profil objet Push
 - Serial port profile

- Profil transfert fichiers
- Profil connexion réseau

Option

- ▶ **Nouveau** : permet d'associer un nouveau périphérique Bluetooth à votre téléphone.
- ▶ **Renommer**
 1. Pour établir la connexion avec le périphérique sélectionné, sélectionnez l'option Connecter.
 2. Pour interrompre la connexion avec le périphérique sélectionné, sélectionnez l'option Déconnecter.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le périphérique Bluetooth associé.
- ▶ **Tout supprimer** : permet de supprimer tous les périphériques Bluetooth associés.


<Suppression des périphériques>

1. Sélectionnez un périphérique à déconnecter dans l'écran répertoriant les périphériques associés.
2. Vous pouvez déconnecter un périphérique en appuyant sur la touche Supprimer ou en sélectionnant Options → Supprimer. Pour déconnecter tous les périphériques associés, sélectionnez Options → Tout supprimer.

<Transmission de données à l'aide de Bluetooth>

1. Pour transmettre les données de votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth, commencez par sélectionner

l'application dans laquelle les données désirées sont sauvegardées. Pour envoyer, par exemple, les données de Mes Documents à un autre périphérique, sélectionnez Menu → 6. Mes Documents → 1. Images / 3. Vidéos / 4. Autres / 5. Jeux et appl. / 6. Mémoire externe → Sélectionner des données à envoyer → Envoyer via → Bluetooth

2. Transmission de données
 - 1) Le dernier périphérique détecté est affiché. Si celui que vous recherchez n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Autres périphériques].
 - 2) Sélectionnez le périphérique auquel envoyer les données et appuyez sur la touche .

Paramètres

- 3) Si le receveur des données sélectionne Oui lors de la Demande de connexion, les données sont transmises.

Réseau

(Menu 9.4.2)

La fonction Réseau vous permet de spécifier si la sélection du réseau utilisé à l'étranger doit être automatique, manuelle ou dépendre de vos préférences.

Remarque

- ▶ Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix uniquement si celui-ci dispose d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine.

Sélection du réseau

(Menu 9.4.2.1)

Automatique

Cette option permet de détecter et de sélectionner automatiquement l'un des réseaux téléphoniques mobiles disponibles dans votre région.

Manuelle

Cette option permet de sélectionner le réseau de votre choix parmi une liste. Si la connexion au réseau que vous avez sélectionné manuellement est perdue, le téléphone émet une tonalité d'erreur et vous devez alors sélectionner un nouveau réseau. Le réseau sélectionné doit disposer d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine, c'est-à-dire celui qui vous a fourni votre carte SIM. Si aucune

connexion avec le réseau sélectionné n'est possible, le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau.

Préféré

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Changer la bande de fréquence

(Menu 9.4.2.2)

PCS uniquement

Selon la situation du réseau, vous pouvez sélectionner EGSM ou DCS.

EGSM/DCS

En fonction du type de réseau, vous pouvez sélectionner PCS uniquement.

GPRS Anex. (GPRS attach) (Menu 9.4.2.3)

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

Allumage

Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

Paramètres

Si nécessaire

Si vous sélectionnez Manuelle, le téléphone n'utilise la connexion GPRS que lorsque vous exécutez une application ou une opération qui en a besoin. La connexion GPRS se coupe lorsque le système n'est plus nécessaire.

Point d'accès (Menu 9.4.2.4)

Ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils ou les réinitialiser à l'aide du menu Options.

Mode de connexion USB (Menu 9.4.3)

Cette option permet d'activer le mode de connexion USB du téléphone pour différents usages.

Pour utiliser la fonction de stockage de masse (comme sur une clé USB), sélectionnez Stockage de masse dans ce menu. L'option Stockage de masse n'est disponible que pour une carte mémoire externe.

Pour utiliser la fonction de service de données (comme une suite d'applications pour PC), sélectionnez Service de données dans ce menu.

Appels Menu 9.5

Renvoi d'appel (Menu 9.5.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

- ▶ **Tous les appels vocaux:** Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.
- ▶ **Si occupé:** Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en appel.
- ▶ **Si pas de réponse:** Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.
- ▶ **Si non disponible:** Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.
- ▶ **Appels données:** Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.
- ▶ **Appels fax:** Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

Sous-menus

Les menus de Renvoi d'appel disposent des sous-menus suivants.

- ▶ **Activer:** Active le service correspondant.
 - **Boîte vocale:** Transmet les appels au centre de messagerie.
 - **Nouveau numéro:** Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.
 - **N° favoris:** Cette fonction permet de consulter les 5 derniers numéros transférés.
- ▶ **Annuler:** Désactive le service correspondant.
- ▶ **Afficher l'état:** Affiche l'état du service correspondant.

Paramètres

Mode de réponse (Menu 9.5.2)

Ce menu permet de définir un mode de réponse. Vous pouvez choisir entre **Apertura tapa, A'importe quelle touche** et **Touche Décrocher uniquement**.

Envoyer mon numéro (Menu 9.5.3)

- ▶ **Définir par réseau:** permet d'établir une configuration avec les paramètres par défaut déterminés par le fournisseur de services.
- ▶ **Activé:** permet de paramétrer l'envoi de votre numéro de téléphone personnel lorsque vous émettez un appel sortant.
- ▶ **Désactivé:** permet de paramétrer le non-envoi de votre numéro de téléphone personnel lorsque vous émettez un appel sortant.

Double appel (Menu 9.5.4)

- ▶ **Activer:** Active le service de mise en attente. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.
- ▶ **Annuler:** désactive le service de mise en attente. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.
- ▶ **Afficher l'état:** affiche le groupe de services de mise en attente activé du réseau. Lorsque cet élément est sélectionné, un

message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.

Bip minute (Menu 9.5.5)

Permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous êtes au téléphone.

Rappel auto (Menu 9.5.6)

Cette fonction vous permet de configurer la fonction de recomposition automatique lorsqu'une tentative d'appel a échoué.

Sélectionner ligne (Menu 9.5.7)

Ce menu ne s'affiche que si la carte SIM prend en charge deux numéros d'abonnés, c'est-à-dire, deux lignes téléphoniques. Sélectionnez la ligne téléphonique (Ligne 1 ou Ligne 2) que vous souhaitez utiliser pour passer des appels et envoyer des messages courts. Vous pouvez répondre aux appels sur les deux lignes, quelle que soit la ligne sélectionnée.

Envoyer tonalités DTMF (Menu 9.5.8)

Ce menu permet d'envoyer des tonalités de touche au cours d'un appel afin de contrôler votre boîte vocale ou tout autre service automatisé du téléphone.

Paramètres


Sécurité

Menu 9.6

Demander code PIN

(Menu 9.6.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demande de code PIN dans le menu Paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Sélectionnez **Activé/Désactivé**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.

4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage clavier automatique

(Menu 9.6.2)

Si vous activez cette fonction, le clavier sera automatiquement verrouillé après le délai prédéfini lorsque le clapet est fermé.

Verrouillage téléphone (Menu 9.6.3)

Vous pouvez verrouiller votre téléphone. Les quatre fonctions de verrouillage suivantes sont disponibles:

Désactivé : désactive la fonction de verrouillage.

Lorsque allumé: verrouille le téléphone à chaque fois qu'il est allumé.

Quand SIM changée: verrouille le téléphone lorsque la carte SIM a été changée.


Immédiatement: verrouille le téléphone immédiatement.

Vous êtes invité à saisir votre code de sécurité pour confirmer la sélection.


- Pour déverrouiller le téléphone, vous devez saisir le code de sécurité.

Interdiction d'appels (Menu 9.6.4)


1. Tous appels sortants

Sélectionnez  pour recevoir le mot de passe d'exclusion de l'utilisateur et ainsi activer le service d'exclusion sur le réseau. Un message et une animation apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.

2. Vers l'international


Sélectionnez la touche  pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.

3. Vers l'intern. sauf pays orig.


Sélectionnez la touche  pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.

Paramètres

4. Tous appels entrants

Sélectionnez la touche  pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.

5. Entrants quand à l'étranger

Sélectionnez la touche  pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.

Sélectionnez le menu Activer pour recevoir le mot de passe d'exclusion de l'utilisateur et activer le service d'exclusion sur le réseau.

Le menu Annuler permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée. Le menu Afficher état permet de visualiser la configuration réseau actuelle.

Si vous sélectionnez le menu Afficher état, un message et une animation apparaissent, puis le résultat de l'opération lorsque vous obtenez la réponse du réseau.

6. Annuler toutes interdictions

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

7. Modifier le mot de passe

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

Appels restreint

(Menu 9.6.5)

- ▶ **Activé/Désactivé:** choisissez d'activer ou non la fonction de numérotation abrégée. Pour cela, vous devez saisir le code PIN.
- ▶ **Liste de numéros:** Affiche la liste actuelle des numéros abrégés. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des numéros fixes. Pour modifier la liste, vous devez saisir le code PIN2. Les données de configuration sont enregistrées sur la carte SIM.

Modifier les codes





(Menu 9.6.6)

Vous pouvez changer les codes PIN et PIN2, Sécurité.

Code PIN

Le code PIN (Personal Identification Number) est un code confidentiel qui permet de bloquer les utilisateurs non identifiés.

Procédure de modification du code PIN

1. Sélectionnez 'Code PIN' dans la liste 'Changer code', puis appuyez sur .
 2. Saisissez le code PIN actuel, puis appuyez sur .
 3. Saisissez le nouveau PIN, puis appuyez sur .
 4. Saisissez le nouveau PIN une seconde fois, puis appuyez sur .
- ▶ Lorsque le code PIN diffère de celui entré à l'étape 3, la procédure reprend à l'étape 3.

Paramètres

- Si le code PIN a été modifié, le message Modifié apparaît. Si, à l'étape 2, vous avez saisi un code PIN erroné, vous serez renvoyé au début de cette étape et vous aurez utilisé une tentative.

Remarque

- ▶ La saisie de 3 codes PIN incorrects annule la validité du code PIN. Dans ce cas, vous devez entrer le code PUK (PIN Unblock Key) pour configurer de nouveau le code PIN. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 fois le code PUK. (Remarque : après 10 tentatives infructueuses, la carte SIM se bloque et vous devez la remplacer.)

Code PIN2

Le code PIN2 (Personal Identification Number 2) est un code confidentiel qui permet de bloquer les utilisateurs

non identifiés, comme le code PIN. La procédure de modification du code PIN2 est la même que celle du code PIN. La saisie de 3 codes PIN2 incorrects annule la validité du code PIN2. Dans ce cas, vous devez saisir le code PUK2 pour avoir à nouveau accès au code PIN2. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 fois le code PUK2, de même que pour le code PUK1. La saisie de 10 codes PUK2 incorrects annule la validité du code PIN2.

Code de sécurité

Le code de sécurité permet de modifier le mot de passe du téléphone portable. Le nombre de tentatives de saisie du code de sécurité n'est pas limité, contrairement aux codes PIN et PIN2.

Mode Avion

Menu 9.7

Si vous activez le mode Avion, vous pouvez utiliser le téléphone sans vous connecter au réseau 2G sans fil. Le téléphone 2G sans fil et les signaux radio FM du téléphone ou les connexions Bluetooth sont neutralisés. Vous pouvez toutefois réaliser des tâches ne requérant pas l'utilisation d'un réseau sans fil. Avec le mode Avion, vous ne pouvez passer aucun appel (y compris les appels d'urgence), ni utiliser les fonctionnalités faisant appel au réseau.

Économie d'énergie

Menu 9.8

Décidez si activer le mode d'économie d'énergie ou pas.

Réinit

Menu 9.9

Vous pouvez remettre les pré-paramétrages d'usine. Vous devez entrer le code de sécurité pour activer cette fonction

Etat mémoire

Menu 9.0

Ce menu permet de vérifier la capacité de la mémoire en cours d'utilisation.

Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Batterie standard



Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



Kit piéton

Ceci se connecte à votre téléphone, et vous permet de bénéficier du confort main.



Remarque

- ▶ Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- ▶ Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Données techniques

Généralités

Code de produit : KG290

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Poids net : 54.5g(sans la batterie)

Températures de fonctionnement

Max : +55°C (normal), +45°C (chargement de la batterie)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri. Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative