


# | KG290 |

## Příručka uživatele – ČESKY

Tento dokument představuje uživatelskou příručku k mobilnímu videotelefonu LG KG290. Společnost LG Electronics si vyhrazuje veškerá práva k tomuto dokumentu. Je zakázáno tento dokument kopírovat, pozměňovat a distribuovat bez výslovného souhlasu společnosti LG Electronics.

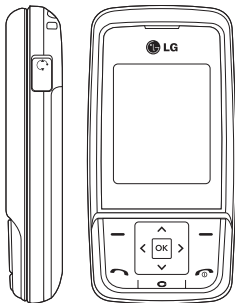

### Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

# Obsah

|  |           |                           |           |                          |           |
|--|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| <b>Úvod</b>  | <b>6</b>  | <b>Obecné funkce</b>      | <b>25</b> | <b>Prohlížeč</b>         | <b>34</b> |
| <b>Pro vaši bezpečnost</b>                         | <b>7</b>  | Volání a přijímání hovorů |           | Domů                     |           |
| <b>Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání</b> | <b>8</b>  | Psaní                     | 27        | Záložky                  |           |
| <b>Funkce telefonu KG290</b>                       | <b>14</b> | Režim symbolů             | 28        | Jít na URL               | 35        |
| Součástí telefonu                                  |           | Změna režimu pro psaní    |           | <b>Historie</b>          |           |
| <b>První kroky</b>                                 | <b>20</b> | Použití režimu T9         | 29        | <b>Uložené stránky</b>   |           |
| Instalace SIM karty a baterie                      |           | Použití režimu ABC        | 30        | <b>Nastavení</b>         |           |
| <b>Nabíjení baterie</b>                            | <b>23</b> | Práce v režimu 123        | 31        | Profily sítě             |           |
| <b>Odpojení nabíječky</b>                          | <b>24</b> | Práce v režimu symbolů    |           | Cache                    | 36        |
|  |           | <b>Strom nabídek</b>      | <b>32</b> | Styl prohlížení          |           |
|  |           |                           |           | Cookies                  |           |
|  |           |                           |           | Bezpečnostní certifikáty |           |
|  |           |                           |           | Zobrazit obrázek         |           |
|  |           |                           |           | Skript                   | 37        |
|  |           |                           |           | Používaná paměť          |           |
|  |           |                           |           | <b>Informace</b>         |           |

|                     |           |                 |           |                   |           |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| <b>Výpis volání</b> | <b>38</b> | <b>Nástroje</b> | <b>41</b> | <b>Multimédia</b> | <b>46</b> |
| Všechny hovory      |           | Budík           |           | Přehrávač MP3     |           |
| Zmeškané hovory     |           | Kalendář        |           | Fotoaparát        | 48        |
| Volaná čísla        | 39        | Kalkulačka      | 43        | Video kamera      | 50        |
| Přijaté hovory      |           | Poznámky        |           | FM rádio          | 51        |
| Trvání hovoru       | 40        | Úkoly           | 44        | Záznam hlasu      |           |
| Cena hovoru         |           | Stopky          |           |                   |           |
| Informace o datech  |           | Převodník       | 45        |                   |           |
|                     |           | Světové hodiny  |           |                   |           |
|                     |           | Služby SIM      |           |                   |           |

# Obsah

|                         |           |                           |           |                    |           |
|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| <b>Zprávy</b>           | <b>52</b> | <b>Nastavení</b>          | <b>61</b> | <b>Profily</b>     | <b>68</b> |
| Nová zpráva             |           | SMS                       |           | Aktivovat          |           |
| SMS                     |           | MMS                       |           | Přizpůsobit        |           |
| Multimedální            | 53        | Číslo hlasové<br>schránky | 62        | <b>Kontakty</b>    | <b>70</b> |
| Přijaté                 | 54        | Push zprávy               | 63        | Hledat             |           |
| Koncepty                | 55        | Inform. zprávy            |           | Přidat nový        | 71        |
| K odeslání              |           |                           |           | Rychlá volba       |           |
| Odeslané                | 56        | <b>Moje složka</b>        | <b>64</b> | Skupiny volajících | 72        |
| Volat hlasovou schránku |           | Obrázky                   |           | Kopírovat vše      | 73        |
| Informační zprávy       | 57        | Zvuky                     |           | Smazat vše         |           |
| Čist nové               |           | Videa                     | 65        | Nastavení          |           |
| Témata                  |           | Ostatní                   |           | Informace          | 74        |
| Šablony                 | 59        | Hry&Aplikace              | 66        |                    |           |
| SMS                     |           | Externí paměť             |           |                    |           |
| MMS                     | 60        |                           |           |                    |           |

---

**Nastavení 75****Čas a datum**

Nastavit datum

Formát data

Nastavit čas

Autom. aktualizace

Formát času

Autom. aktualizace

**Jazyky****Displej**

Tapeta

Doba podsvícení

Jas

Zobrazit mapu menu 76

Téma

Styl menu

Uvítání

Název sítě

Barevný font  
vytáčeného čísla

---

**Připojení 77**

Bluetooth

Síť 79

Připojení USB 80

---

**Volání 81**

Přesměrování hovoru

Přijetí hovoru 82

Zobrazit mé číslo 83

Další hovor na lince

Upozornění po minutách

Automatické opakování  
vytáčení 84

Odeslat tóny DTMF

**Zabezpečení**

Kód PIN

Automatické zamknutí  
klávesnice 85

Zámek telefonu

Blokování hovoru

Omezení  
odchozích čísel 86

Změnit kódy 87

---

**Letový režim 87**

---

**Úspora energie 88**

Obnovit

původní nastavení

Stav paměti

---

**Příslušenství 89**

---

**Technické údaje 90**

# Úvod

V rukou máte špičkový kompaktní mobilní telefon KG290, který dokáže využívat nejnovější technologie v oblasti digitální mobilní komunikace.



Tato příručka uživatele obsahuje důležité informace o použití a obsluze tohoto telefonu. V zájmu dosažení optimálního výkonu a zabránění poškození nebo zneužití telefonu byste si měli všechny informace obsažené v příručce pečlivě pročíst. Jakékoli změny nebo modifikace, jež nejsou výslovně v této uživatelské příručce schváleny, by mohly anulovat platnost záruky na toto zařízení.

# Pro vaši bezpečnost

## UPOZORNĚNÍ!

- *V letadle musí být mobilní telefon vždy vypnutý.*
- *Nedržte telefon v ruce, když řídíte.*
- *Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti čerpacích stanic, skladů paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu.*
- *Pro svou bezpečnost používejte POUZE určené ORIGINÁLNÍ baterie a nabíječky.*
- *Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.*
- *Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.*

## VÝSTRAHA!

- *Vypněte telefon v každé oblasti, kde to vyžadují zvláštní předpisy. Nepoužívejte například telefon v nemocnicích, protože může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.*
- *V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.*
- *Používejte pouze ORIGINÁLNÍ příslušenství, abyste nezpůsobili poškození svého telefonu.*
- *Všechny rádiové vysílače způsobují riziko rušení s elektronikou v bezprostřední blízkosti. Mírné rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.*
- *Baterie by se měly likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.*
- *Nerozebírejte telefon ani baterii.*
- *Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.*

# Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pročtěte si prosím tyto jednoduché pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo protiprávní. V této příručce jsou podány další podrobné informace.

## Vystavení vysokofrekvenční energii

### Informace o vystavení radiovým vlnám a SAR

Tento mobilní telefon – model KG290 – byl zkonstruován tak, aby splňoval platné bezpečnostní normy pro vystavení radiovým vlnám. Tento požadavek je založen na vědeckých poznatcích stanovujících bezpečnostní limity zaručující bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdraví.

- ▶ U směrnic o vystavení radiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem SAR (Specific

Absorption Rate). Testy SAR se provádějí standardizovanou metodou s telefonem vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech frekvenčních pásmech.

- ▶ I když u různých modelů telefonů LG se může úroveň SAR do jisté míry lišit, všechny jsou navrženy tak, aby splňovaly platné směrnice pro vystavení radiovým vlnám.
- ▶ Limitní hodnota SAR doporučená mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením ICNIRP (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) je 2 W/kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.
- ▶ Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,752 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,01 W/kg (10 g).

- ▶ Hodnoty SAR pro obyvatele v zemích nebo regionech, které přijaly limit SAR doporučený institutem IEEE, který je 1,6 W/kg s průměrem na 1 gram tkáně (například USA, Kanada, Austrálie, Tchajvan).

## Péče o přístroj a jeho údržba

### **VAROVÁNÍ!**

*Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství schválené pro tento konkrétní model telefonu. Použití jiných typů by mohlo vést nejen ke zrušení platnosti homologace nebo záruk, které se na telefon vztahují, ale i k ohrožení zdraví.*

- ▶ Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy, přístroj odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- ▶ Telefon neponechávejte a nepoužívejte v blízkosti elektrických spotřebičů, jako je televizor, radiopřijímač nebo osobní počítač.
- ▶ Telefon by měl být v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory a vařiče.
- ▶ Nikdy neumísťujte přístroj do mikrovlnné trouby, baterie telefonu by mohla explodovat.
- ▶ Neupusťte přístroj na zem.
- ▶ Přístroj by neměl být vystaven mechanickým vibracím nebo nárazům.
- ▶ Při zabalení do fólie nebo obalu z PVC by mohlo dojít k poškození ochranného nátěru telefonu.
- ▶ K čištění povrchu přístroje nepoužívejte agresivní chemické látky nebo rozpouštědla (alkohol, benzen nebo ředidla). Vzniká riziko požáru.

# Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

- ▶ Telefon by neměl být vystaven nadměrnému kouři nebo prachu.
- ▶ Telefon by neměl být umístěn v těsné blízkosti platebních karet a dopravních jízdenek, kde by mohlo dojít k poškození údajů na magnetických proužcích.
- ▶ Nedotýkejte se displeje ostrými předměty; mohlo by dojít k poškození telefonu.
- ▶ Telefon by neměl přijít do styku s tekutinami a vlhkým prostředím.
- ▶ Příslušenství jako sluchátka nebo headsety používejte opatrně. Ubezpečte se, že jejich kabely nejsou zohýbané a že se zbytečně nedotýkají antény.
- ▶ Před nabíjením přístroje odpojte datový kabel.

## Elektronické přístroje

**Všechny mobilní telefony mohou způsobovat rušení s možným negativním vlivem na normální funkci elektronických přístrojů.**

- ▶ Bez povolení není dovoleno používat mobilní telefon v blízkosti lékařských přístrojů. Telefon by neměl být umístěn těsně u kardiostimulátoru (tzn. v náprsní kapse).
- ▶ Některé mobilní telefony mohou rušit funkčnost naslouchátek.
- ▶ Může dojít i k určitým drobným interferencím televize, rádia, osobních počítačů apod.

## Bezpečnost na silnici

**Při řízení motorových vozidel se seznamte s místními zákony a předpisy o používání mobilních telefonů.**

- ▶ Při řízení nedržte telefon v ruce.
- ▶ Věnujte plnou pozornost řízení.
- ▶ Pokud máte handsfree soupravu, používejte ji.
- ▶ Pokud to podmínky řízení vyžadují, je třeba před voláním nebo přijímáním hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat.
- ▶ Vysokofrekvenční energie by mohla mít vliv na některé elektronické systémy ve voze, například radiopřijímač nebo bezpečnostní zařízení.
- ▶ Pokud máte vozidlo vybavené airbagem, nesmí jeho funkci narušovat pevně nainstalované

ani přenosné bezdrátové zařízení. Nefunkčnost airbagu by mohla vést k vážnému zranění.

**Pokud posloucháte hudbu venku, nezapomeňte si nastavit hlasitost tak, abyste slyšeli okolní zvuky.**

**Tohoto doporučení dbejte hlavně při přecházení ulice.**

## Předcházejte poškození sluchu

Pokud jste delší dobu vystaveni hlasitým zvukům, můžete si poškodit sluch. Proto doporučujeme telefon nezapínat ani nevypínat v blízkosti uší. Také doporučujeme upravit hlasitost hudby a hovorů na rozumnou úroveň.

# Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

## Oblast odstřelovacích prací

Telefon není dovoleno používat v oblastech, kde probíhají odstřelovací práce. Je třeba dodržovat příslušná nařízení a postupovat podle platných předpisů a pravidel.

## Potenciálně výbušné prostředí

- ▶ Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- ▶ V části vozidla, ve kterém převážíte mobilní telefon nebo jeho příslušenství, nepřevážíjte ani neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo výbušniny.

## V letadle

**Bezdrátová zařízení mohou v letadlech způsobovat rušení.**

- ▶ Před nástupem do letadla je třeba vždy mobilní telefon vypnout.
- ▶ Bez povolení posádky nepoužívejte telefon ani na zemi.

## Děti

Telefon je třeba uchovávat na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje totiž malé součástky, s jejichž uvolněním by mohlo být spojeno riziko udušení.

## Tísňové volání

Tísňová volání nemusejí být k dispozici ve všech mobilních sítích. Z tohoto důvodu byste se

neměli v případě tísňového volání spoléhat na mobilní telefon. Ověřte si tuto informaci u místního operátora.

## Informace o bateriích a jejich údržba

- ▶ Před dobíjením nemusí být baterie úplně vybitá. Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde neexistuje paměťový efekt, který by snižoval výkon baterie.
- ▶ Používejte pouze baterie a nabíječe od firmy LG. Svým provedením nabíječe LG zaručují maximální životnost baterií.
- ▶ U baterie neprovádějte demontáž ani zkratování.
- ▶ Kontakty na baterii je třeba udržovat v čistotě.

- ▶ Až baterie přestane podávat přiměřený výkon, vyměňte ji. Potřeba výměny však nastává až po stovkách dobití.
- ▶ Pokud nebyla baterie dlouho používána, před použitím ji znovu nabijte.
- ▶ Nabíječka by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření a neměla by se používat ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- ▶ Baterii nenechávejte na horkých ani na chladných místech, snížila by se tím její kapacita.
- ▶ Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.
- ▶ Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny výrobce.

# Funkce telefonu KG290

## Součásti telefonu

Pohled na otevřený telefon




Pohled zezadu




### Poznámka

- ▶ Během hovoru se nedotýkejte antény. Může to vést k zhoršení kvality hovoru.

## Pohled zleva

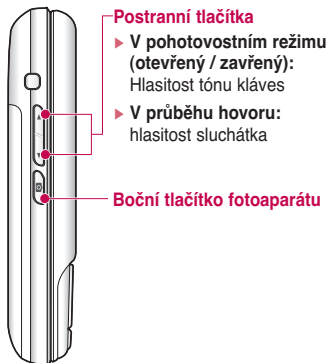

## Pohled zprava

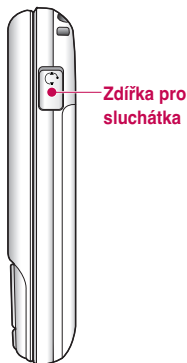

# Vlastnosti telefonu KG290

## Pohled na otevřený telefon

### Tlačítko zvednout

- ▶ Vytočení telefonního čísla nebo přijetí hovoru.
- ▶ **V pohotovostním režimu:** zobrazuje naposledy vytočené, přijaté a zmeškané hovory.

### Alfanumerické klávesy

- ▶ **V pohotovostním režimu:** Zadávání vytáčených čísel.  
Podržte  

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 0 +    | Mezinárodní hovory      |
| 1      | Aktivace menu           |
| 2      | Střediska hlasové pošty |
| 2 až 9 | Rychlé volby            |
- ▶ **V režimu úprav:** Zadávání čísel a znaků

### Sluchátko

### Hlavní LCD displej

- ▶ **Horní část:** Síla signálu, stav baterie a další funkce.
- ▶ **Dole:** Indikace pro kontextová tlačítka


### Levé kontextové tlačítko / Pravé kontextové tlačítko

- ▶ Tato tlačítka provádějí funkce, vyznačené na spodním okraji displeje.

### Tlačítko Konec

- ▶ Zapnout/vypnout (podržte)
- ▶ Ukončení nebo odmítnutí hovoru.



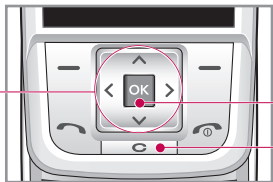

### Navigační klávesy

#### ► V pohotovostním režimu:

- ▲ **Krátké stisknutí:**  
Seznam Zpráv
- ▼ **Krátké stisknutí:**  
Seznam Kontaktů
- ◀ **Krátké stisknutí:**  
Seznam Profilů
- ▶ **Krátké stisknutí:**  
Seznam Oblíbených

#### ► V nabídce: procházení seznamem nahoru a dolů

### Tlačítko potvrzení

- Volba možností a potvrzení kroků.
- Přístup na WAP (dlouhé stisknutí)

### Tlačítko vymazat

- Při každém stisknutí tohoto tlačítka se smaže jeden znak. Delším stisknutím se smažou všechny zadané znaky. Tímto tlačítkem se rovněž vrátíte na předchozí obrazovku.

# Vlastnosti telefonu KG290

## Údaje na displeji










| Oblast                | Popis   |
|-----------------------|---|
| <b>První řádek</b>    | Zobrazení různých ikon.   |
| <b>Střední řádky</b>  | Zobrazení zpráv, pokynů a jakýchkoliv informací, které zadáváte, například číslo, které chcete vytočit. |
| <b>Poslední řádek</b> | Zobrazení funkcí, které jsou právě přiřazeny ke dvěma kontextovým tlačítkům.                            |

Na obrazovce se zobrazuje několik ikon. Ty jsou popsány níže.

## Ikony na obrazovce

| Ikona | Popis                      |
|-------|----------------------------|
|       | Síla síťového signálu.*    |
|       | Dostupnost služby GPRS.    |
|       | Nastavený a zapnutý alarm. |
|       | Bluetooth aktivován        |
|       | Úloha byla nastavena.      |
|       | Stav nabití baterie.       |
|       | Příjem zprávy.             |

| Ikona   | Popis                           |
|---|---------------------------------|
|  | Příjem hlasové zprávy.          |
|  | Vibrační vyzvánění aktivováno.  |
|  | Aktivován profil Tichý režim.   |
|  | Aktivován Normální profil.      |
|  | Menu Hlasitě v profilu.         |
|  | Aktivován profil Sluchátka.     |
|  | Aktivováno přesměrování hovorů. |

\* Kvalita hovoru se může lišit v závislosti na pokrytí sítě. Pokud je síla signálu pod dvěma proužky, může docházet ke ztlumení, výpadkům hovoru a špatnému přenosu zvuku. Při vašich hovorech byste se měli řídit indikátorem sítě. Když nejsou žádné proužky zobrazeny, znamená to, že není pokrytí sítě: v tomto případě nebudete moci využívat žádné síťové služby (hovory, zprávy apod.).

# První kroky


## Instalace SIM karty a baterie

### 1. Instalace SIM karty.


SIM karta obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a kontakty, a proto musí být vložena do vašeho přístroje.

Pokud SIM kartu vyjmete, stane se přístroj nepoužitelným (včetně tísňových volání), dokud není vložena platná karta. Před vložením nebo vyjmutím SIM karty odpojte zařízení od nabíječky a od dalších příslušenství. Vložte SIM kartu na její místo.

Přesvědčete se, zda je SIM karta řádně zasunuta a jestli jsou zlaté kontakty natočeny směrem dolů. SIM kartu vyjmete tak, že na ni lehce zatlačíte a vytáhnete ji opačným směrem.

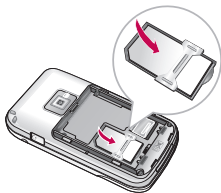

Vložení SIM karty

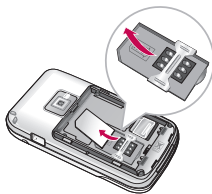


Vyjmutí SIM karty

### Poznámka

- ▶ Kovový kontakt SIM karty se snadno poškrábe a poškodí. Se SIM kartou je proto nutné zacházet s mimořádnou opatrností. Dodržujte návod k SIM kartě.

## 2. Instalace baterie.


Vložte baterii zlatými kontakty směrem k pólům (zlatým kontaktům) v přístroji. Pak zatlačte na vrchní část baterie, dokud nezacvakne.

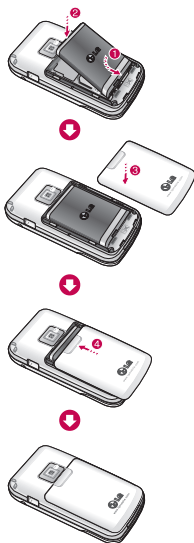

# První kroky


## 3. Vyměňte baterii.

Vypněte přístroj. (Zůstane-li přístroj zapnut, vystavujete se nebezpečí ztráty uložených telefonních čísel a zpráv.) Stiskněte západku krytu baterie ❶ a odsuňte jej ❷. Potom vyměňte baterii.

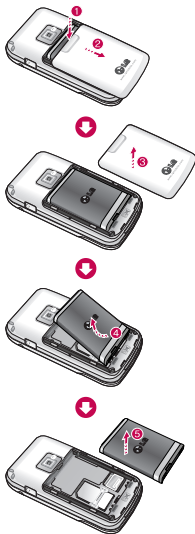

## Nabíjení baterie

Před připojením cestovního adaptéru k telefonu musíte nejdříve vložit baterii.

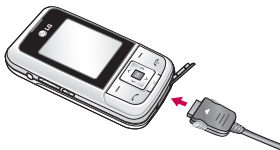

1. Se šipkou směřující dolů, jak je znázorněno na obrázku, zatlačte zástrčku adaptéru do zásuvky na dolní straně telefonu. Podle cvaknutí zjistíte, že je konektor ve správné poloze.
2. Druhý konec cestovního adaptéru zapojte do elektrické zásuvky.

3. Nabití baterie poznáte podle toho, že se pohyblivě pružky zastaví.
4. Před prvním použitím telefonu se ujistěte, zda je baterie plně nabitá.

### **VÝSTRAHA!**

- *Konektor nezasunujte násilím, aby nedošlo k poškození telefonu nebo nabíječe.*
- *Pokud používáte nabíječku v jiné zemi, použijte příslušnou redukci.*
- *Při nabíjení nevyjímejte baterii ani SIM kartu z telefonu.*

### **VAROVÁNÍ!**

- *Protože by při bouřkách s elektrickými výboji mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru, je třeba v těchto případech napájecí kabel a nabíječku vytáhnout ze zásuvky.*
- *Dbejte na to, aby se do kontaktu s baterií nedostaly předměty s ostrými hranami, např. zvířecí zuby, nehty apod. Důvodem je nebezpečí vzniku požáru.*





### **Odpojení nabíječky**

Telefon od nabíječky odpojte zatažením za konektor, nikoliv za kabel.





## Volání a přijímání hovorů



### Volání

1. Telefon musí být zapnutý.
2. Zadejte telefonní číslo včetně místní předvolby. Chcete-li upravit číslo na obrazovce displeje, jednoduše stiskněte tlačítko . Každým stiskem se smaže jedna číslice.
  - ▶ Delším podržením tlačítka Smazat  se celé číslo smaže najednou.
3. Vybrané číslo zavoláte stisknutím tlačítka Zvednout .
4. Ukončení hovoru se provádí tlačítkem ukončení hovoru .

### Volání ze seznamu výpisu volání


1. V pohotovostním režimu stisknete tlačítko Zvednout  a zobrazí se čísla posledních přijatých, volaných a zmeškaných hovorů.
2. Navigačním tlačítkem nahoru/dolů vyberte požadované číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte .

### Mezinárodní volání

1. Podržte stisknuté tlačítko mezinárodní předvolby . Znak „+“ automaticky vybere mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte .

## Základné funkcie

### Ukončení hovoru

Po skončení hovoru, stisknete tlačítko ukončení hovoru .

### Volání ze seznamu kontaktů

Jména a telefonní čísla, která často vytáčíte, můžete uložit na kartu SIM nebo do paměti telefonu jako seznam kontaktů.

Číslo můžete jednoduše vytočit vyhledáním jména v seznamu kontaktů.


### Nastavení hlasitosti

Pokud si během hovoru chcete nastavit hlasitost sluchátka, použijte postranní tlačítka.

V nečinném režimu můžete upravit hlasitost kláves pomocí postranních tlačítek.

### Přijímání hovoru


Při přijímání hovoru začne telefon zvonit a na obrazovce se objeví blikající ikonka telefonu. Pokud lze volajícího identifikovat, zobrazí se jeho telefonní číslo (nebo jméno, pokud je máte uloženo v telefonním seznamu).

1. Chcete-li příchozí hovor přijmout, vysuňte klávesnici telefonu. Pokud máte přijímání hovorů nastaveno na Libovolná klávesa (Menu 9.5.2), přijmete hovor libovolným tlačítkem, kromě tlačítka ukončení hovoru nebo pravého kontextového tlačítka.
2. Chcete-li hovor ukončit, zasuňte klávesnici telefonu nebo stisknete tlačítko .

### Poznámka

- ▶ Hovor můžete přijmout i při práci se seznamem kontaktů nebo jinými nabídkami. Je-li telefon připojen prostřednictvím USB kabelu k počítači, budou přichozí hovory odmítnuty. Po odpojení telefonu od počítače se však zobrazí okénko se Zmeškanými hovory.

## Síla signálu

Sílu signálu lze zjistit na indikátoru signálu (  ) na LCD obrazovce telefonu. Síla signálu může být různá, a to především uvnitř budov. Příjem bývá lepší u okna.

## Psaní

Alfanumerické znaky lze zadávat klávesnicí telefonu. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do adresáře, při psaní zpráv nebo vytváření položek plánovacího kalendáře. Telefon umožňuje následující způsoby psaní textu:

### Poznámka

- ▶ Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v adresáři).

# Základné funkcie


## Režim T9

V tomto režimu vám stačí na napsání jednoho písmene jedině stisknutí. Každé tlačítko na klávesnici má přiděleno několik písmen. V režimu T9 se vámi stisknutá tlačítka automaticky porovnávají s vestavěným slovníkem a zjišťuje se, jaké slovo máte v úmyslu napsat. Díky tomu potřebujete při psaní mnohem méně stisknutí než v tradičním režimu ABC.

## Režim ABC

V tomto režimu se zadávají písmena tak, že tlačítko, na kterém je příslušné písmeno napsáno, stisknete 1x až 4x, dokud se toto písmeno nezobrazí.

## Režim 123 (číselný režim)


V tomto režimu se zadávají čísla jedním stisknutím jedné číslice. Pokud se nacházíte v poli pro psaní textu a chcete přepnout na režim 123, stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí režim 123.

## Režim symbolů

Tento režim vám umožňuje zadávat zvláštní znaky.

## Změna režimu pro psaní

1. Pokud se nacházíte v poli umožňujícím zadávání znaků, uvidíte v pravém horním rohu displeje indikátor režimu zadávání textu.


2. Pokud chcete změnit režim, stiskněte . Dojde k přepnutí mezi dostupnými režimy.



## Použití režimu T9

Prediktivní režim pro psaní textu T9 umožňuje snadné psaní slov s minimálním počtem stisknutých tlačítek. Jakmile napíšete znak, začne na základě vestavěného slovníku telefon zobrazovat znaky, o kterých předpokládá, že je chcete napsat.

S tím, jak přibývají další písmena, mění se i psané slovo tak, aby odpovídalo nejpravděpodobnějšímu slovu ze slovníku.

### Poznámka





- ▶ Zvolit jiný jazyk T9 můžete pomocí možností menu nebo můžete stisknout a podržet tlačítko . Výchozím nastavením T9 je vypnutí tohoto režimu.

1. Jakmile budete v prediktivním režimu pro psaní textu T9, začnete psát slovo stisknutím tlačítek  až . Na jedno písmeno stisknete jedno tlačítko.
  - ▶ V průběhu psaní se slovo mění. Nevšímejte si zobrazovaných návrhů a slovo dopište.
  - ▶ Pokud slovo dopíšete, a ono je stále ještě nesprávné, jedním nebo opakovaným stisknutím navigačního tlačítka nahoru/ dolů můžete procházet ostatní nabízená slova.

# Základné funkcie

**Příklad:** Stiskněte



    a napište slovo Home.




- ▶ Pokud v nabízeném seznamu požadované slovo chybí, můžete je přidat použitím režimu ABC.
- 2. Dříve než začnete upravovat nebo mazat zadané znaky, napište celé slovo.
- 3. Každé slovo ukončete mezerou, stisknutím tlačítka  nebo . Písmena můžete smazat stisknutím tlačítka . Stisknutím a podržením tlačítka  můžete plynule mazat písmena.

## Poznámka

- ▶ Pro opuštění režimu zadávání textu bez uložení stiskněte tlačítko ukončení hovoru. Telefon se vrátí na obrazovku režimu nečinnosti.

## Použití režimu ABC

Text se zadává pomocí tlačítek  až .

1. Stiskněte tlačítko s příslušným písmenem:
  - ▶ Pro první písmeno jednou
  - ▶ Pro druhé písmeno dvakrát
  - ▶ atd.
2. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko  jednou. Mazání písmen se provádí tlačítkem . Stiskem a podržením tlačítka  vymažete postupně celou obrazovku.

## Poznámka

- ▶ V následující tabulce jsou další informace o znacích zadávaných alfanumerickými tlačítky.


| Tlačítko | Znaky v pořadí zobrazení         |                                  |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|
|          | Velká písmena                    | Malá písmena                     |
| 1 @      | .,/?!-:.'''@ 1                   | .,/?!-:.'''@ 1                   |
| 2 abc    | A B C 2 Á Ā Č Ď                  | a b c 2 á ě č ä                  |
| 3 def    | D E F 3 Ď ě Ě                    | d e f 3 ď é ě                    |
| 4 ghi    | G H I 4 Í                        | g h i 4 í                        |
| 5 jkl    | J K L 5                          | j k l 5                          |
| 6 mno    | M N O 6 Ń Ó Ő                    | m n o 6 ñ ó ő                    |
| 7 pqrs   | P Q R S 7 Ř Š                    | p q r s 7 ř š                    |
| 8 tuv    | T U V 8 Ť Ú Ů Ű                  | t u v 8 ť ú ů ű                  |
| 9 wxyz   | W X Y Z 9 Ý Ž                    | w x y z 9 ý ž                    |
| 0 **     | Mezerník 0<br>(Dlouhé stisknutí) | Mezerník 0<br>(Dlouhé stisknutí) |

## Práce v (číselném) režimu 123

Režim 123 umožňuje zadávání čísel v textové zprávě (například telefonní číslo). Stiskněte tlačítka s příslušnými číslicemi a pak ručně přepněte do odpovídajícího režimu pro zadávání textu.

## Práce v režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje zadávat různé symboly nebo zvláštní znaky.

Chcete-li zadat symbol, stiskněte tlačítko . Pomocí navigačních kláves vyberte požadovaný symbol a stiskněte tlačítko [OK].

# Strom nabídek

Menu lze v tomto telefonu zobrazit dvěma způsoby. Buď jako seznam položek nebo jako mřížku. Uvědomte si však, že čísla možností nabídek jsou v obou případech jiná.

Výchozí nastavení telefonu zobrazuje menu jako seznam položek. Proto jsou čísla nabídek v této příručce uvedena podle tohoto nastavení.

Následující ilustrace zobrazuje strukturu dostupných nabídek a ukazuje:

- ▶ Čísla, přiřazená jednotlivým položkám nabídky.
- ▶ Stránku, na které naleznete popis dané funkce.

Do požadovaného menu se dostanete stisknutím levého kontextového tlačítka [Menu], navigačních tlačítek a tlačítka [OK]. Můžete také použít zkratku, a to stisknutím číselného tlačítka odpovídajícího požadované položce menu, po stisknutí levého kontextového tlačítka [Menu].

## 1. Prohlížeč

- 1.1 Domů
- 1.2 Záložky
- 1.3 Jít na URL
- 1.4 Historie
- 1.5 Uložené stránky
- 1.6 Nastavení
- 1.7 Informace

## 2. Výpis volání

- 2.1 Všechny hovory
- 2.2 Zmeškané hovory
- 2.3 Volaná čísla
- 2.4 Přijaté hovory
- 2.5 Trvání hovoru
- 2.6 Cena hovoru
- 2.7 Informace o datech

## 3. Nástroje

- 3.1 Budík
- 3.2 Kalendář
- 3.3 Kalkulačka
- 3.4 Poznámky
- 3.5 Úkoly
- 3.6 Stopky
- 3.7 Převodník
- 3.8 Světové hodiny
- 3.9 Služby SIM

## 4. Multimédia

- 4.1 Přehrávač MP3
- 4.2 Fotoaparát
- 4.3 Video kamera
- 4.4 FM rádio
- 4.5 Záznam hlasu

## 5. Zprávy

- 5.1 Nová zpráva
- 5.2 Přijaté
- 5.3 Koncepty
- 5.4 K odeslání
- 5.5 Odeslané
- 5.6 Volat hlasovou schránku
- 5.7 Informační zprávy
- 5.8 Šablony
- 5.9 Nastavení

## 6. Moje složka

- 6.1 Obrázky
- 6.2 Zvuky
- 6.3 Videá
- 6.4 Ostatní
- 6.5 Hry&Aplikace
- 6.6 Externí paměť

## 7. Profily

- 7.1  Standardní
- 7.2  Tichý
- 7.3  Pouze vibrace
- 7.4  Venku
- 7.5  Sluchátka

## 8. Kontakty

- 8.1 Hledat
- 8.2 Přidat nový
- 8.3 Rychlá volba
- 8.4 Skupiny volajících
- 8.5 Kopírovat vše
- 8.6 Smazat vše
- 8.7 Nastavení
- 8.8 Informace

## 9. Nastavení

- 9.1 Čas a datum
- 9.2 Jazyky
- 9.3 Displej
- 9.4 Připojení
- 9.5 Volání
- 9.6 Zabezpečení
- 9.7 Letový režim
- 9.8 Úspora energie
- 9.9 Obnovit původní nastavení
- 9.0 Stav paměti

# Prohlížeč

## Domů

Menu 1.1


Připojení k domovské stránce. Domovská stránka bude stránka, která je definovaná v aktivovaném profilu. Pokud ji nemáte definovanou v aktivovaném profilu, bude ji definovat poskytovatel služeb.

## Záložky

Menu 1.2

Toto menu vám umožňuje si uložit adresu URL oblíbených internetových stránek tak, aby byla kdykoli po ruce.

### Vytvoření záložky

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti].
2. Zvolte Uložit jako záložku a stiskněte tlačítko OK.
3. Po zadání požadovaného URL a názvu stiskněte tlačítko OK.

Po vybrání požadované záložky se zobrazí následující nabídka.

- ▶ **Připojit:** Připojí k vybrané záložce.
- ▶ **Zobrazit:** Zobrazuje vybranou záložku.
- ▶ **Upravit:** Můžete upravovat URL a/nebo název vybrané záložky.
- ▶ **Nová záložka:** Vytvoření nové záložky.
- ▶ **Odeslat URL:** Odešle vybranou záložku pomocí SMS/MMS zprávy nebo jako picture message.
- ▶ **Odstranit vybraný:** Smaže vybranou záložku.
- ▶ **Smazat vše:** Smaže všechny záložky.
- ▶ **Nová složka**
- ▶ **Přesunout**
- ▶ **Kopírovat**

## Jít na URL

Menu 1.3

Můžete se připojit přímo na požadovanou stránku. Po zadání příslušné adresy URL stiskněte tlačítko OK.

## Historie

Menu 1.4

Toto menu zobrazuje nedávno navštívené stránky.

## Uložené stránky

Menu 1.5

Telefon dokáže uložit stránku na displeji jako off-line soubor.

## Nastavení

Menu 1.6

Můžete nastavit profil, mezipaměť, cookie a zabezpečení, vztahující se k službě internetu.

## Profily sítě

(Menu 1.6.1)

Profil představuje síťovou informaci využívanou k připojení na internet.

V paměti telefonu jsou uloženy výchozí profily pro některé operátory. Výchozí profily není možné přejmenovat.

Každý profil obsahuje následující podmenu:

- ▶ **Aktivovat:** Aktivuje vybraný profil.
- ▶ **Náhled:** Zobrazuje vybraný profil.
- ▶ **Nový profil:** Název profilu lze změnit.
- ▶ **Resetovat vše:** Odstraní ze seznamu všechny profily.

## Cache

(Menu 1.6.2)

Lze změnit velikost obrazovky prohlížeče.

## Styl prohlížení

(Menu 1.6.3)

Informace nebo služby, které jste použili, se uloží do mezipaměti v telefonu.

### Poznámka

- ▶ Vyrovnávací paměť je zásobníková paměť, která se používá k dočasnému uložení dat.

## Cookies

(Menu 1.6.4)

Informace nebo služby, k nimž přistupujete, se ukládají do mezipaměti telefonu.

## Bezpečnostní certifikáty

(Menu 1.6.5)

Zobrazuje seznam osobních. Certifikátů, uložených ve vašem telefonu.

## Zobrazit obrázek

(Menu 1.6.6)

Zapíná či vypíná zobrazování obrázků při procházení webových stránek.

## Skript

(Menu 1.6.7)

Toto menu umožňuje aktivovat Java Script při používání webového prohlížeče.

## Používaná paměť

(Menu 1.6.8)

Můžete zvolit paměť, kterou chcete použít.

## Informace

Menu 1.7

Zobrazuje informace o verzi prohlížeče WAP.

# Výpis volání

Záznamy zmeškaných, přijatých a volaných hovorů si můžete prohlédnout za předpokladu, že síť v oblasti služby podporuje identifikaci volající linky CLI (Calling Line Identification).

Číslo a jméno (je-li k dispozici) se zobrazují zároveň s datem a časem, kdy došlo k volání. Můžete si také prohlédnout dobu trvání hovorů.

## Všechny hovory Menu 2.1

Můžete si prohlédnout seznam všech odchozích i příchozích hovorů.

## Zmeškané hovory Menu 2.2

Tato funkce umožňuje zobrazit 50 posledních nepřijatých hovorů. Můžete rovněž:

- ▶ zobrazit číslo, je-li k dispozici, nebo je uložit do telefonního seznamu
- ▶ u čísla zadat nové jméno a oba údaje uložit do telefonního seznamu
- ▶ poslat zprávu na toto číslo
- ▶ vymazat hovor ze seznamu

## Volaná čísla

Menu 2.3

Tato funkce umožňuje zobrazit 50 posledních odchozích hovorů (uskutečněných i neuskutečněných). Můžete rovněž:

- ▶ zobrazit číslo, je-li k dispozici, a zavolat jej, nebo je uložit do telefonního seznamu
- ▶ u čísla zadat nové jméno a oba údaje uložit do telefonního seznamu
- ▶ poslat zprávu na toto číslo
- ▶ vymazat hovor ze seznamu

## Přijaté hovory

Menu 2.4

Tato funkce umožňuje zobrazit 50 posledních přijatých hovorů. Můžete rovněž:

- ▶ zobrazit číslo, je-li k dispozici, a zavolat je, nebo je uložit do telefonního seznamu
- ▶ u čísla zadat nové jméno a oba údaje uložit do telefonního seznamu
- ▶ poslat zprávu na toto číslo
- ▶ vymazat hovor ze seznamu

### Trvání hovoru

Menu 2.5

Zde je možné zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů.

Můžete také vynulovat dobu trvání hovorů.

K dispozici jsou následující časovače:

- ▶ **Poslední hovor:**  
Délka posledního hovoru.
- ▶ **Volané hovory:**  
Délka odchozích hovorů.
- ▶ **Přijaté hovory:**  
Délka příchozích hovorů.
- ▶ **Přijaté hovory:** Celková délka odchozích i příchozích hovorů od posledního vynulování časovače.

### Cena hovoru

Menu 2.6

Tato funkce vám umožňuje zjistit cenu účtovanou za poslední hovor, všechny hovory a cenu za zbývající hovory a umožňuje i cenu vynulovat. K vynulování ovšem musíte zadat kód PIN2.

### Informace o datech


Menu 2.7

S pomocí funkce Informace o GPRS si můžete zjistit množství dat přenesených po síti. Kromě toho si můžete prohlédnout dobu připojení k internetu.

## Budík

Menu 3.1

Alarm nastavte tak, aby zazvonil v určitý čas.

1. Zvolte Zapnuto a zadejte požadovaný čas alarmu.
2. Zadejte interval opakování: Jednou, Po~Pá, Po~So, So~Ne, Každý den.
3. Zvolte tón alarmu, které se vám líbí, a stiskněte tlačítko  [OK].

## Kalendář



Menu 3.2


Po vstupu do tohoto menu se zobrazí Kalendář. Horní část displeje obsahuje oddíly pro datum. Kdykoliv změníte datum, kalendář se aktualizuje podle tohoto data. Kurzor ve tvaru čtverce označuje určitý den.


Pokud v kalendáři uvidíte označené datum, znamená to, že na tento den je něco naplánováno nebo je pro tento den zaznamenána poznámka. Tato funkce vám připomíná váš program a poznámky. Pokud provedete příslušné nastavení pro poznámku, telefon vás na ni upozorní zvukovým tónem.

V režimu plánu stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti] následujícím způsobem;


### ► Zobrazit

Zobrazí se všechny plány a poznámky pro zvolený den. Pro procházení seznamů poznámek použijte tlačítka  ,  .

Pokud si chcete prohlédnout podrobnosti zprávy, stiskněte levé kontextové tlačítko  [OK].

Stisknutím levého kontextového tlačítka  [Možnosti] se vám zobrazí možnosti Zobrazit, Smazat, Nová úloha, Odeslat přes SMS/MMS/Bluetooth/ Upravit, Kalendář, Tón plánu, Všechny plány, Jít na datum, Hromadné mazání a Smazat vše.

## ▶ Nová úloha

Umožňuje vám ke zvolenému dni přidat novou úlohu. Můžete uložit až 20 poznámek. Zadejte předmět a pak stiskněte levé kontextové tlačítko  [OK]. Zadejte příslušné informace v následující sekci; Čas, Opakovat a Budík.

## ▶ Tón alarmu

Můžete nastavit tón budíku pro každé zvolené datum.

## ▶ Jít na datum

Můžete přímo přejít ke zvolenému datu.

## ▶ Smazat po uplynutí

Úlohy, na které jste již byli upozorněni, můžete odstranit.

## ▶ Smazat vše

Můžete smazat všechny poznámky.

## ▶ Editovat

## ▶ Odeslat přes (SMS, MMS, Bluetooth)

## ▶ Kalendář

## ▶ Odstranit vybraný




## ▶ Všechny úlohy

## Kalkulačka

Menu 3.3




Obsahuje standardní funkce jako například +, -, x, ÷ : sčítání, odečítání, násobení a dělení.

Navíc můžete použít různé funkce kalkulačky, například +/-, sin, cos, tg, log, LN, mocnina, odmocnina, deg, rad.


1. Čísla zadávejte stisknutím numerických tlačítek.
2. Příslušným navigačním tlačítkem zvolte početní úkon.
3. Potom zadejte čísla.
4. Zobrazte výsledek stisknutím tlačítka .
5. Chcete-li zadat desetinné číslo, stiskněte tlačítko .
6. Pro ukončení Kalkulačky stiskněte pravé kontextové tlačítko  [Zpět].

## Poznámky

Menu 3.4

1. Stiskem levého kontextového tlačítka  [Vybrat] vyberte Paměť.
2. Pokud je prázdná, stisknutím levého kontextového tlačítka  [Nový] přidejte další.
3. Zadejte textovou poznámku a potom stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti] → [Uložit].

### Poznámka


- ▶ Pokud chcete změnit režim zadávání textu, stiskněte postupně .

## Úkoly

Menu 3.5

Zde můžete zobrazovat, upravovat a přidávat úkoly, které chcete splnit. Úlohy se zobrazují v pořadí podle data. Splněné a nesplněné úlohy se zobrazují různě.

### Možnosti

- ▶ **Prohlédnout:** Pokud si chcete zobrazit podrobný obsah zprávy, umístíte kurzor na požadovanou položku v seznamu úloh a stisknete .
- ▶ **Nový úkol:** Zde můžete zadat datum, popis a prioritu úlohy, včetně jejího stavu. Po dokončení zadávání dat stisknete levou kontextovou klávesu [Uložit] a nová úloha se uloží.
- ▶ **Stav:** Můžete si zobrazit stav zvolené úlohy.

- ▶ **Smazat:** Můžete smazat úlohu. Můžete si zobrazit, zda jsou úlohy dokončeny, nebo zda probíhají.
- ▶ **Upravit:** Pomocí levé klávesy [Možnosti] můžete úlohu upravit.
- ▶ **Kalendář:** Můžete si zobrazit úlohy pro zvolený den.
- ▶ **Smazat:** Pro smazání úloh můžete zvolit možnosti Smazat vše, Vícenásobné mazání, Smazat všechny dokončené a Smazat staré.
- ▶ **Odeslat přes (SMS, MMS, Bluetooth)**

## Stopky

Menu 3.6






1. Stisknutím tlačítka [Start] zaznamenáte čas. Mezičas zaznamenáte stisknutím [Kolo].

2. Stisknutím [Zastavit] provedete zaznamenání času kola.
3. Stisknutím [Vynulovat] obnovíte výchozí stav.

## Převodník



Menu 3.7

Tato funkce převádí údaj z jedné jednotky na jinou. Existuje devět druhů veličin, které lze převést na jednotky: Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem a Rychlost.

1. Stisknutím tlačítka  [OK] můžete vybrat jeden z devíti druhů jednotek.
2. Stisknutím tlačítek  a  zvolte jednotku, na kterou chcete převádět. V převodníku jednotek nelze zadat symbol „-“.
3. Pomocí tlačítek ,  vyberte standardní hodnotu.

## Světové hodiny

Menu 3.8

Funkce Světové hodiny poskytuje informace o času ve velkých městech po celém světě. Pomocí  /  si můžete zobrazit čas v požadované zemi nebo v určitém městě.

## Služby SIM

Menu 3.9

Tato nabídka závisí na SIM kartě a síťových službách.

# Multimédia

## Přehrávač MP3 Menu 4.1

Telefon KG290 má integrovaný MP3 přehrávač. Můžete poslouchat hudební MP3 soubory uložené v paměti telefonu prostřednictvím kompatibilních sluchátek nebo interního reproduktoru.


### Poznámka

- ▶ Vzhledem k malým rozměrům reproduktoru může v některých případech docházet ke zkreslení zvuku, zvláště při nastavení maximální hlasitosti a v případech, kde zvuková stopa obsahuje příliš mnoho basů. Abyste si tedy mohli vychutnat vaše nahrávky v nejvyšší zvukové kvalitě, doporučujeme používat stereofonní sluchátka.

Hudební přehrávač podporuje:

- ▶ formáty MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III se vzorkovací frekvencí od 8 kHz do 48 kHz a stereo bitovým tokem do 320 kb/s.
- ▶ **AAC**: formáty ADIF, ADTS (vzorkovací frekvence od 8 kHz do 48 kHz)
- ▶ **AAC+**: V1: (bit rate 16–128 kb/s) V2: (bit rate 16–48 kb/s) (vzorkovací frekvence od 8 kHz do 48 kHz)

Pomocí zařízení Mass Storage můžete do telefonu přenést soubory ve formátu MP3 z kompatibilního počítače. Pokud připojíte telefon k počítači prostřednictvím kabelu USB (je součástí dodávky), zobrazí se v Průzkumníku Windows jako vyměnitelný disk.

1. Stiskněte menu Multimédia a poté vyberte MP3 přehrávač.
2. Nebo si levým kontextovým  tlačítkem [Možnosti] otevřete následující nabídku.
  - ▶ **Pauza:** Přehrávání MP3 souboru můžete pozastavit.
  - ▶ **Zobrazit seznam skladeb:** Můžete si vybrat jiný soubor ze seznamu MP3.
  - ▶ **Nastavit jako vyzváněcí tón:** Aktuální hudbu přehrávaného MP3 souboru si můžete nastavit jako vyzváněcí tón.
  - ▶ **Nastavení**
    - **Ekvalizér:** Tato volba pomáhá přizpůsobovat přehrávání hudby různým prostředím.
    - **Opakovat:** Tato volba umožňuje nastavit režim přehrávání: Opakovat jednu, Opakovat vše, Přehrát vše.
    - **Náhodné přehrávání:** Pokud nastavíte Zapnuto, můžete poslouchat hudbu v náhodném pořadí.
    - **Vzhled přehrávače:** Můžete vybírat z nabídky vizuálních efektů: Pravý ekvalizér, Animace ekvalizéru. Tato volba vám umožňuje měnit pozadí hlavního LCD displeje při přehrávání souboru MP3.

## Fotoaparát


Menu 4.2


Pomocí modulu fotoaparátu, vestaveného ve vašem telefonu, můžete snímat obrázky a zaznamenávat video. Fotografie můžete poté posílat jiným lidem nebo si je nastavit jako tapetu.



ukazatel

### • Zhotovení snímku




Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu .










- Ostré snímky pořídíte tak, že stisknete tlačítko fotoaparátu  a zároveň podržíte fotoaparát bez jakéhokoliv pohybu.

- Příslušně upravte vzdálenost od objektu, který chcete fotografovat (více než 50 cm).

- S fotoaparátem zacházejte opatrně, protože tento přístroj je náchylný k poškození důsledku nárazu. Při čištění čočky fotoaparátu používejte měkkou tkaninu.

- Fotoaparát nerozebírejte, ani jej jinak neupravujte – mohlo by dojít k požáru nebo k závadě.

1. Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu.
2. Zaostríte na fotografovaný předmět a stisknete tlačítko .
3. Pokud chcete obrázek uložit, stiskněte tlačítko .

- ▶ **Rozlišení** []: Umožňuje nastavit velikost obrázku. (1280x960) (640x480) nebo (320x240). Vícenásobné snímkování je možné pouze při rozlišení (320x240) a (640x480) pixelů.
- ▶ **Kvalita** []: Umožňuje nastavit kvalitu snímku jako Nízká, Střední a Vysoká kvalita.
- ▶ **Časovač** []: můžete vám zvolit zpoždění spouště (Vypnuto, 3 sekund, 5 sekund, 10 sekund). Telefon vyfotografuje snímek po uplynutí nastaveného času.
- ▶ **Uložit do** []: Po pořízení snímku můžete určit místo pro uložení. (Externí/Telefon)
- ▶ **Více snímků** []: Umožňuje pořizovat více snímků po sobě.
- ▶ **Efekt** []: K dispozici jsou 4 nastavení. (Vypnuto, Hnědě, Mono, Negativ)
- ▶ **Vyvážení bílé** []: Umožňuje změnit nastavení podle prostředí. (Zataženo/Jasno/Denní světlo/Automaticky)
- ▶ **Tón spouště** []: Můžete nastavit zvuk doprovázející pořízení záběru.
- ▶ **Obnovit nastavení** []: Umožňuje obnovit nastavení.
- ▶ **Zobrazení (Celý obrázek, Celá obrazovka)**

## Video kamera Menu 4.3

1. Zvolte nabídku Videokamera.
2. Menu nastavení videokamery je stejné jako menu nastavení fotoaparátu s výjimkou následujících položek:



Stiskněte tlačítko  pro záznam.

- ▶ **Režim** [  ]: Umožňuje nastavení posílání video souborů pomocí MMS nebo Běžný.
- ▶ **Rozlišení** [  ]: Můžete si zvolit mezi následujícími rozlišeními: 128x96, 176x144.
- ▶ **Kvalita** (Nízká, Střední, Vysoká)
- ▶ **Efekt** (Vypnuto, Hnědě, Mono, Negativ)
- ▶ **Vyvážení bílé** (Automaticky, Denní světlo, Jasno, Zářivka, Zataženo)
- ▶ **Obnovit nastavení** (Ano, Ne)

## FM rádio

Menu 4.4

Můžete procházet rádiové stanice a vychutnat si poslech rádia.

1. Stiskněte klávesu s číslem odpovídajícím kanálu. Tím uložíte aktuálně zvolenou rozhlasovou stanici.
2. Po nastavení předvoleb rozhlasových kanálů můžete poslouchat všechny předvolené kanály.
3. Ve zvoleném kanálu můžete nastavit frekvenci a změnit rozhlasovou stanici. Následující stanici můžete vyhledat podržením tlačítka po dobu nejméně dvou sekund nebo stisknutím postranních tlačítek.

## Záznam hlasu

Menu 4.5

Můžete si nahrát hlasovou poznámku. K dispozici jsou následující menu [Možnosti].

### Nový hlasový záznam

1. Stisknutím OK zahájíte nahrávání. Po spuštění nahrávání se zobrazí hlášení „Nahrávání...“ a zbývající čas.
2. Pokud chcete ukončit nahrávání, stiskněte pravé kontextové tlačítko [Zastavit].

### Album

Zobrazí složku Zvuky, ve které se nacházejí všechny zvukové soubory uložené do paměti.

### Odeslat přes (MMS, Bluetooth)

# Zprávy

## Nová zpráva


Menu 5.1

Tato nabídka obsahuje funkce vztahující se ke zprávám SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), hlasovým zprávám a servisním zprávám sítě.

## SMS



(Menu 5.1.1)

Zde můžete napsat nebo upravit textovou zprávu.

1. Stisknutím levého kontextového tlačítka  [OK] otevřete nabídku Nové zprávy.
2. Pokud chcete psát novou zprávu, vyberte položku Psát textovou zprávu.
3. Pro usnadnění zadávání textu použijte slovník T9.
4. Stiskněte položku [Možnosti] a připojte následující položky;

## Možnosti

► **Odeslat:** Odešle textovou zprávu.

1. Zadejte číslo příjemce.
2. Chcete-li přidat více příjemců, stiskněte klávesu .
3. Můžete přidat telefonní čísla z adresáře.
4. Stiskněte tlačítko  [Možnost] a po zadání čísla stiskněte Odeslat.

## ► Vložit

- **Symbol:** Můžete připojit zvláštní znaky.
- **Obrázek:** Můžete vložit výchozí grafiky nebo grafiky ze složky Moje složka, které jsou k dispozici pro krátké zprávy.
- **Zvuk:** Můžete vložit zvuky, které jsou k dispozici pro krátké zprávy.


- **Textové šablony:** Můžete si vybrat šablonu, která je již v telefonu nastavena.
- **Kontakt:** Můžete přidat telefonní čísla nebo e-mailové adresy z adresáře.
- **Moje vizitka:** Můžete ke zprávě přidat svou vizitku.
- ▶ **Uložit do konceptů:** Uloží zprávu do složky Koncepty.
- ▶ **Jazyky T9:** Vyberte požadovaný jazyk pro režim zadávání textu T9. Výběrem T9 vypnuto [T9 vyp.] můžete také režim pro zadávání T9 deaktivovat.
- ▶ **Nové slovo T9**
- ▶ **Vymazat text:** Text můžete při psaní SMS také vymazat.

- ▶ **Konec:** Pokud stisknete v průběhu psaní zprávy tlačítko Exit, dojde k ukončení psaní zprávy a vy se vrátíte do menu Zpráva. Napsaná zpráva se neuloží.

## Multimediální

(Menu 5.1.2)

Můžete psát a upravovat multimediální zprávy, je ale nutné mít přehled o velikosti zprávy.

1. Stisknutím levého kontextového tlačítka  [OK] otevřete nabídku Nová zpráva.
2. Pokud chcete psát novou zprávu, vyberte Multimediální.
3. Můžete vytvořit novou zprávu nebo zvolit jednu z hotových šablon pro multimediální zprávy.

# Zprávy

Maximální povolená velikost souboru, který lze vložit do zprávy, MMS je 300 kB.

## Možnosti

- ▶ **Odeslat:** Multimediální zprávy můžete posílat více příjemcům, můžete nastavit priority těchto zpráv a také můžete zajistit odeslání zprávy někdy později.
- ▶ **Vložit:** Můžete přidat Symbol, Obrázek, Video, Zvuk, Nová fotografie, Nové video, Nový zvuk, Nový snímek, Textové šablony, Kontakt, Moje vizitka.

### Poznámka

- ▶ Všechny zprávy se automaticky uloží do složky odeslaných zpráv, a to i v případě, že se odeslání nepodaří.

- ▶ **Náhled:** Můžete si prohlédnout náhled multimediálních zpráv, které jste vytvořili.
- ▶ **Uložit:** Multimediální zprávy můžete uložit Do konceptů nebo Jako šablonu.
- ▶ **Jazyky T9:** Vyberte jazyk pro režim zadávání textu T9. Výběrem T9 vypnuto můžete také režim pro zadávání T9 deaktivovat.
- ▶ **Nové slovo T9:** Nové slovo T9 vyberte tehdy, když chcete nové slovo přidat do slovníku.
- ▶ **Konec:** Přesunete se zpět do menu Zprávy.
- ▶ **Upravit předmět**
- ▶ **Snímek**
- ▶ **Trvání snímku**

## Přijaté

Menu 5.2


Budete upozorněni na přijetí zprávy. Zprávy se ukládají do Přijatých zpráv.

Pokud se na displeji objeví „Není místo pro zprávu SIM“, musíte ze schránky přijatých zpráv vymazat pouze SIM zprávy. Když se zobrazí nápis „Není místo pro zprávu“, můžete uvolnit prostor jednotlivých úložišť smazáním zpráv, médií a aplikací.

### Poznámka

- ▶ **Zpráva SIM:** Termínem zpráva SIM se označuje zpráva uložená výjimečně do paměti SIM. Tuto zprávu lze přesunout do paměti telefonu.

U multimediálních zpráv musíte počkat na jejich stažení a zpracování.

Pro prohlížení zpráv vyberte stiskem levého kontextového tlačítka  jednu ze zpráv.

- ▶ **Zobrazit:** Můžete si prohlédnout přijaté zprávy.
- ▶ **Smazat:** Můžete aktuální zprávu smazat.
- ▶ **Odpovědět:** Můžete odpovědět na přijatou zprávu.
- ▶ **Předat dál:** Můžete předat vybranou zprávu dalšímu adresátovi.
- ▶ **Volat zpět:** Můžete zavolat zpět odesílateli.

- ▶ **Informace:** Můžete prohlížet informace o přijatých zprávách; adresu odesílatele, předmět (pouze u multimediálních zpráv), datum a čas zprávy, typ zprávy, velikost zprávy.
- ▶ **Smazat vše:** Můžete smazat všechny zprávy.
- ▶ **Upravit:** Tato volba umožňuje upravit vybranou zprávu.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybranou zprávu.
- ▶ **Informace:** Zobrazí informace o zprávě.
- ▶ **Smazat vše:** Vymaže všechny zprávy ve schránce.

## Koncepty

Menu 5.3

S pomocí této nabídky si můžete připravit až pět multimediálních zpráv, které používáte nejčastěji. Toto menu zobrazuje seznam přednastavených multimediálních zpráv.

Máte k dispozici následující možnosti:

- ▶ **Zobrazit:** Můžete si prohlédnout multimediální zprávy.

## K odeslání

Menu 5.4

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit zprávu, která má být odeslána nebo nebyla odeslána.

Po úspěšném odeslání bude daná zpráva přesunuta do složky Odeslané.

- ▶ **Zobrazit:** Můžete zobrazit zprávu.
- ▶ **Smazat:** Můžete odstranit zprávu.

- ▶ **Poslat znovu:** Vybranou zprávu můžete poslat znovu.
- ▶ **Upravit:** Vybranou zprávu můžete upravit.
- ▶ **Informace:** Můžete zkontrolovat informace o jednotlivých zprávách.
- ▶ **Smazat vše:** Můžete smazat všechny zprávy v odeslaných zprávách.



## Odeslané

Menu 5.5

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit zprávy, které již byly odeslány. Můžete zkontrolovat čas a obsah jednotlivých zpráv.

## Volat hlasovou schránku

Menu 5.6

Po zvolení této nabídky jednoduše stisknete levé kontextové tlačítko  [OK] a poslechněte si hlasové zprávy. Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, můžete také podržet tlačítko  v pohotovostním režimu.

### Poznámka

- ▶ Když přijmete hlasovou zprávu, na telefonu se zobrazí ikona a uslyšíte upozornění. Podrobnosti o službě zjistíte u poskytovatele sítě, abyste telefon mohli správně nastavit.

## Informační zprávy Menu 5.7 (v závislosti na síti a předplacené službě)




Zprávy informační služby jsou textové zprávy doručené sítí do GSM. Podávají všeobecné informace, např. zprávy o počasí nebo o silničním provozu, taxislužbě, lékárnách a cenách na burze.

Každý typ má své číslo, proto můžete kontaktovat poskytovatele, pokud zadáte příslušné číslo pro informace.


Jakmile zpráva info služby dorazí, zobrazí se oznámení, že došla nová zpráva nebo se zpráva info služby zobrazí rovnou.

Chcete-li znovu zobrazit zprávu, použijte následující postup:

## Číst nové (Menu 5.7.1)

1. Po přijetí zprávy informační služby a výběru možnosti Přečíst se zpráva zobrazí na obrazovce. Další zprávy si můžete přečíst pomocí tlačítek ,  nebo  [Další].
2. Zpráva zůstane zobrazena, dokud nevyberete jinou zprávu.

## Témata (Menu 5.7.2) (v závislosti na síti a předplacených službách)

- **Zobrazit seznam:** Můžete si prohlédnout přidaná čísla zpráv informační služby. Pokud stisknete , [Možnosti], můžete upravit a odstranit přidané kategorie informačních zpráv.

- ▶ **Aktivní seznam:** V aktivním seznamu můžete vybrat čísla zpráv informační služby. Pokud aktivujete číslo informační služby, můžete přijímat zprávy poslané z tohoto čísla.

## Šablony

Menu 5.8

### SMS

(Menu 5.8.1)

Máte k dispozici následujících 6 textových šablon:

- **Zavolej mi, prosím.**
- **Mám zpoždění. Přijdu v**
- **Kde teď jsi?**
- **Jsem na cestě**
- **Naléhavé! Kontaktujte mě, prosím.**
- **Miluji tě.**

K dispozici jsou následující volby.

- ▶ **Náhled:** Můžete si prohlédnout multimediální šablony.
- ▶ **Upravit:** Tuto volbu použijte pro napsání nové zprávy nebo pro úpravu šablony zprávy zvolené ze seznamu textových šablon.
- ▶ **Odeslat přes**
  - **SMS:** Vybranou šablonu zprávy můžete odeslat pomocí SMS.
  - **MMS:** Vybranou šablonu zprávy můžete odeslat pomocí MMS.
  - **Picture message**
- ▶ **Smazat:** Odstranění šablony.
- ▶ **Nová šablona:** Vytvoření nové šablony.
- ▶ **Smazat vše:** Umožňuje odstranit všechny multimediální zprávy.

## MMS

(Menu 5.8.2)

Po uložení nové šablony můžete použít následující možnosti.

- ▶ **Uložit:** Umožňuje uložení nových multimediálních šablon, které jste si vytvořili.
- ▶ **Vložit:** Můžete přidat Symbol, Obrázek, Video, Zvuk, Nový snímek, Nové video, Nový zvuk, Nová fotografie, Textové šablony, Kontakt, Moje vizitka.
- ▶ **Náhled:** Zde si můžete prohlédnout multimediální šablony, které jste si vytvořili.
- ▶ **Upravit předmět:** Umožňuje změnit vybranou multimediální zprávu.
- ▶ **Trvání snímku:** Můžete nastavit dobu trvání snímku u multimediální zprávy.

- ▶ **Jazyky T9:** Vyberte jazyk pro režim zadávání textu T9. Výběrem T9 vypnuto můžete také režim pro zadávání T9 deaktivovat.
- ▶ **Konec:** Přesunete se zpět do menu Zprávy.
- ▶ **Snímek**
- ▶ **Nové slovo T9**

## Nastavení

Menu 5.9

### SMS

(Menu 5.9.1)

#### ► Typ zprávy:

##### **SMS, Hlas, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES**

Typ zpráv bývá většinou nastaven na Text. Text můžete konvertovat na alternativní formáty. Informace o dostupnosti této funkce vám podá váš operátor.

- **Doba platnosti:** Tato síťová služba vám umožňuje nastavit, jak dlouho budou vaše textové zprávy uloženy v centru zpráv.
- **Doručenka:** Nastavíte-li na Ano můžete si ověřit, zda byla vaše zpráva úspěšně odeslána.

- **Tarifikace odpovědi:** Když je zpráva odeslána, umožňuje příjemcům odpovědět a náklady za odpověď naučtovat na váš telefonní účet.

- **Číslo střediska zpráv:** Chcete-li poslat textovou zprávu, můžete s pomocí tohoto menu dostat adresu SMS centra.

### MMS

(Menu 5.9.2)

- **Předmět:** Pomocí této položky nabídky můžete zadat předmět multimedialní zprávy.
- **Trvání snímku:** Při psaní zprávy zobrazuje délku trvání jednotlivých stránek.
- **Priorita:** Můžete nastavit prioritu vybrané zprávy.

- ▶ **Doba platnosti:** Tato služba sítě umožňuje nastavení doby, po kterou budou vaše textové zprávy uloženy ve středisku zpráv.
- ▶ **Doručenka:** Nastavíte-li v tomto menu volbu Ano, můžete si zjistit, zda byla vaše zpráva úspěšně odeslána.
- ▶ **Zpráva o přečtení:** Tuto zprávu obdržíte bez ohledu na to, jestli příjemce danou zprávu přečetl nebo ne.
- ▶ **Automatické stažení:** Nastavíte-li volbu zapnuto [zap.], budete dostávat multimediální zprávy automaticky. Nastavíte-li volbu vypnuto [vyp.] budete do schránky s přijatými zprávami dostávat pouze oznámení, která si můžete následně přečíst. Nastavíte-li volbu Pouze domácí síť, budou obdrženy

multimediální zprávy záviset na domovské síti.

- ▶ **Profily sítě:** Jestliže vyberete server multimediálních zpráv, můžete u tohoto serveru nastavit URL.
- ▶ **Povolený typ zpráv**
  - **Osobní:** Osobní zpráva.
  - **Reklama:** Obchodní zpráva.
  - **Informace:** Důležité informace.

## Číslo hlasové schránky

(Menu 5.9.3)

Hlasovou poštu můžete přijímat, pokud tuto funkci váš operátor podporuje. Přijetí nové hlasové zprávy je signalizováno symbolem zobrazeným na obrazovce. Podrobné informace o správném nastavení telefonu vám podá poskytovatel služby.

## Push zprávy (Menu 5.9.4)

Aktivací této volby můžete určit, zda chcete dostávat tyto zprávy nebo ne.

## Inform. zprávy (Menu 5.9.5)

### ► Přijmout

- **Zapnout:** Pokud vyberete toto menu, bude váš telefon přijímat zprávy informační služby.


- **Vypnout:** Vyberete-li toto menu, nebudete na telefon dostávat zprávy informační služby.

### ► Upozornění

- **Zapnout:** Příjem zpráv informační služby je signalizován pípnutím telefonu.

- **Vypnout:** Telefon nebude signalizovat příjem zprávy ani tehdy, když nějaké informační zprávy dostanete.

### ► Jazyky

- Požadovaný jazyk můžete vybrat stisknutím klávesy . Potom se budou zprávy info služby zobrazovat v jazyce, který jste vybrali.

# Moje složka

## Obrázky

Menu 6.1

Zobrazuje seznam souborů JPG ve složce Obrázky v multimediální paměti.

- ▶ **Zobrazit:** Soubor JPG můžete zobrazit stisknutím tlačítka OK nebo výběrem možnosti Zobrazit z nabídky Možnosti.
- ▶ **Smazat:** Odstraní soubor.
- ▶ **Nastavit jako**
  - **Tapeta:** Vybraný obrázek lze nastavit jako tapetu.
  - **Obrázek kontaktu:** Aktuálně vybraný obrázek lze nastavit jako obrázek identifikující nějakou osobu.
- ▶ **Prezentace:** Můžete si vytvořit prezentaci z uložených souborů.
- ▶ **Nová složka:** Můžete vytvořit novou složku.

### ▶ Odstranit vybraný:

Umožňuje odebrání více vybraných souborů.

- ▶ **Smazat vše:** Odstraní všechny soubory v seznamu.

### ▶ Odeslat přes: (MMS, Bluetooth)

### ▶ Tisknout přes Bluetooth:

### ▶ Seřadit podle: (Datum, Typ, Jméno)

### ▶ Seznam

## Zvuky

Menu 6.2

Zobrazuje seznam souborů ve složce Moje média/Hudba v multimediální paměti.

- ▶ **Přehrát:** Soubor MP3 záznamu můžete přehrát stisknutím tlačítka OK nebo výběrem možnosti Přehrát z nabídky Možnosti.

- ▶ **Nastavit jako:** Vybraný zvuk lze nastavit jako vyzváněcí tón/ID vyzváněcího tónu.
- ▶ **Informace o souboru:**  
Zobrazuje informace o souboru.

## Videa

Menu 6.3

Zobrazuje seznam souborů ve složce Moje média\Videa v multimediální paměti.

- ▶ **Otevřít:** Soubor videozáznamu můžete přehrát stisknutím tlačítka OK nebo výběrem možnosti Otevřít z nabídky Možnosti.
- ▶ **Smazat:** Odstraní soubor.
- ▶ **Odeslat přes:** Odešle vybraný soubor do jiného přístroje přes MMS, Bluetooth.

- ▶ **Nová složka:** Můžete vytvořit novou složku.
- ▶ **Odstranit vybraný:**  
Umožňuje odebrání více vybraných souborů.
- ▶ **Smazat vše:** Odstraní všechny soubory v seznamu.
- ▶ **Seřadit podle: (Datum, Typ, Jméno)**

## Ostatní

Menu 6.4

Zobrazuje seznam souborů ve složce složka\Ostatní v multimediální paměti.

## Hry&Aplikace

Menu 6.5

V této nabídce můžete spravovat Java aplikace nainstalované ve vašem telefonu. Můžete spouštět nebo mazat stažené aplikace nebo nastavit možnosti připojení.

## Externí paměť

Menu 6.6

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit složky Obrázky, Zvuky, Video, Dokumenty a Jiné na paměťové kartě. Pokud není externí paměť k dispozici, zobrazí se hlášení „Vložte externí paměť“.

## Nový fantastický telefon LG

Model KG290 slouží také jako velkokapacitní paměťové zařízení. Pokud k němu připojíte USB kabel, můžete telefon používat jako vyměnitelný disk.

Můžete na něj stahovat soubory MP3 a fotografie, video, textové soubory atd. To umožňuje rychlý přístup z počítače do telefonu, pouze připojením USB kabelu.

## Poznámka

- ▶ Funkce zařízení MASS STORAGE bude fungovat pouze tehdy, když je telefon v nečinném režimu.
- ▶ Při stahování souborů NEODPOJUJTE kabel. Po stažení souborů musíte v počítači klepnout na možnost „Bezpečně odebrat hardware“ a teprve poté můžete odpojit kabel.


- ▶ Při kopírování souboru na vyměnitelný disk se na displeji objeví hlášení „Probíhá přenos“. To znamená, že je aktivní funkce zařízení MASS STORAGE a že probíhá přenos dat. Pokud je na displeji zobrazeno hlášení „Probíhá přenos“, neodpoujte kabel. Pokud odpojíte kabel v průběhu přenosu, dojde ke ztrátě nebo poškození těchto dat a případně také k poškození telefonu.
- ▶ Pokud v průběhu používání funkce zařízení MASS STORAGE přijmete hovor, bude tento hovor odmítnut, ale po odpojení kabelu uvidíte na displeji oznámení zmeškaného hovoru.

# Profily


V profilech si můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. K dispozici je pět předvolených profilů: Normální, Tichý, Pouze vibrace, Hlasitě a profil Sluchátka. Všechny profily si lze upravit podle vlastních představ.

Stiskněte levé kontextové tlačítko [Menu] a s pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte Profily.

## Aktivovat (Menu 7.x.1)

1. braží se seznam profilů.
2. V seznamu Profilů zvýrazněte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte levé kontextové tlačítko  [Vybrat] nebo tlačítko OK.
3. Potom vyberte Aktivovat.

## Přizpůsobit (Menu 7.x.2)

Ze seznamu profilů vyhledejte požadovaný Profil. Po stisknutí levého kontextového tlačítka  nebo tlačítka OK, vyberte Přizpůsobit.

Otevrou se možnosti nastavení profilů. Nastavte možnosti podle potřeby.

- ▶ **Typ ohlášení příchozího hovoru:** Nastavte typ ohlášení příchozích hovorů.
- ▶ **Vyzváněcí tón:** Vyberte ze seznamu požadovaný Vyzváněcí tón.
- ▶ **Hlasitost vyzvánění:** Nastavte hlasitost Vyzváněcího tónu.
- ▶ **Typ ohlášení zprávy:** Nastavte typ ohlášení zpráv.
- ▶ **Tón zprávy:** Vyberte typ ohlášení zpráv.

- ▶ **Tóny kláves:** Zvolte požadovaný tón klávesnice.
- ▶ **Hlasitost kláves:** Nastavte hlasitost tónu klávesnice.
- ▶ **Tón Vysunutí:** Umožňuje nastavení tónu přepnutí pro úpravu prostředí.
- ▶ **Hlasitost efektů:** Nastavte hlasitost zvukových efektů.
- ▶ **Hlasitost vyp./zap.:** Nastavte hlasitost vyzváněcího tónu při zapínání a vypínání telefonu.


#### Poznámka

- ▶ Nelze přejmenovat všechny profily.

# Kontakty


## Hledat

Menu 8.1

1. Vyhledávání spustíte stisknutím levého kontextového tlačítka  [OK].
2. Zadejte jméno, které chcete hledat.

### Poznámka

- ▶ Okamžité hledání lze provést zadáním počátečního písmene jména.

3. Pokud chcete záznam upravit, odstranit nebo zkopírovat, nebo pokud chcete k záznamu přidat hlas, stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti].

Zobrazí se následující menu.

- ▶ **Zobrazit:** Můžete zobrazit podrobnosti každého záznamu.
- ▶ **Upravit:** S pomocí navigačního tlačítka můžete upravit jméno, číslo, Skupina, Vyzváněcí tón a obrázek.

- ▶ **Zpráva:** Až najdete potřebné číslo, můžete na toto číslo poslat zpráva (SMS/MMS).
- ▶ **Odeslat přes:** Data z telefonního seznamu můžete odeslat pomocí SMS, MMS nebo přes zařízení Bluetooth.
- ▶ **Smazat:** Můžete kontakt smazat.
- ▶ **Přidat nový:** Po výběru umístění, kam chcete záznam uložit (SIM/Telefon), můžete záznam přidat do telefonního seznamu.
- ▶ **Odstranit vybraný:** Umožňuje odebrání více vybraných souborů.
- ▶ **Kopírovat do telefonu** Můžete si zkopírovat kontakt z paměti SIM do telefonu.
- ▶ **Přidat do rychlé volby**





## Přidat nový


Menu 8.2

S pomocí této funkce můžete do telefonního seznamu přidat nový kontakt. Paměť telefonu může pojmout maximálně 1000 kontaktů. Počet znaků závisí na SIM kartě.

### Poznámka



- ▶ Maximální uložená délka jména a čísla záleží na typu SIM karty.



1. Stiskem levého kontextového tlačítka  [OK] vyberte Nový kontakt.
2. Zadejte jméno.
3. Stiskněte tlačítko , a potom můžete zadat číslo.
4. Stiskem tlačítek  [←],  [→] můžete u kontaktu nastavit skupinu.

5. Stisknutím kontextového tlačítka  [Možnosti] můžete pro daný záznam nastavit vyzváněcí tón a fotografii.


## Rychlá volba

Menu 8.3

Tlačítka  až  můžete přiřadit k položce seznamu jmen. Můžete volat přímo stisknutím tohoto tlačítka.

1. Nejprve stisknutím tlačítka pravého kontextového tlačítka  [Kontakty] v pohotovostním režimu otevřete telefonní seznam.
2. Z nabídky zvolte Rychlé volby, potom stiskněte levé kontextové tlačítko  [Vybrat].

## Kontakty

3. Pokud chcete přidat rychlou volbu, vyberte stisknutím kontextového tlačítka  [Přiřadit] možnost <prázdné>. Potom můžete vyhledat jméno v telefonním seznamu.
4. Po přiřazení čísla k rychlé volbě, můžete záznam měnit nebo smazat. Na toto číslo můžete rovněž uskutečňovat hovory nebo posílat zprávy.

## Skupiny volajících

Menu 8.4

Můžete zapsat do seznamu až několik členů pro každou skupinu. Můžete vytvořit seznamy až pro 7 skupin.

- ▶ **Zobrazit členy:** Zobrazí se seznam členů vybrané skupiny.

- ▶ **Vyzváněcí tón skupiny:** Umožňuje definovat vyzváněcí tón pro volání členů skupiny.
- ▶ **Ikona skupiny:** Umožňuje vybrat ikony pro jednotlivé skupiny.
- ▶ **Přidat člena:** Můžete do skupiny přidávat členy.
- ▶ **Odebrat člena:** Ze skupiny můžete odebrat členy. Avšak i po odebrání člena zůstane jeho jméno a číslo v telefonním seznamu.
- ▶ **Odebrat všechny členy:** Umožňuje vymazat všechny členy ze skupiny.
- ▶ **Přejmenovat:** Název skupiny lze změnit.
- ▶ **Resetovat vše**

## Kopírovat vše

Menu 8.5

Kontakty lze zkopírovat nebo přemístit z paměti SIM karty do paměti telefonu a naopak.

- ▶ **Ze SIM karty do telefonu:**  
Položka se zkopíruje z paměti SIM karty do paměti telefonu.
- ▶ **Z telefonu na SIM kartu:**  
Položka se zkopíruje z paměti telefonu na SIM kartu.



## Smazat vše

Menu 8.6


Vymazat lze všechny položky na SIM kartě a v telefonu.

## Nastavení

Menu 8.7

1. V pohotovostním režimu stisknete pravé kontextové tlačítko  [Kontakty].
2. Z nabídky zvolte Nastavení a potom stisknete levé kontextové tlačítko  [Vybrat].

### ▶ Možnosti zobrazení

Z nabídky zvolte Nastavení a potom stisknete levé kontextové tlačítko  [Vybrat].

- **Pouze jméno:** Můžete nastavit, aby se kontakty zobrazovaly v telefonním seznamu pouze jako jména.
- **S obrázkem:** Doplníte telefonní seznam informacemi o daných lidech a jejich obrázky.
- **Jméno a číslo**

## Informace

Menu 8.8

### ► Čísla služby


Tato funkce umožňuje zobrazit seznam čísel služeb, které poskytuje operátor sítě (pokud to podporuje SIM karta).


### ► Vlastní číslo (závisí na SIM)

Na SIM kartu si můžete uložit a zjistit z ní své vlastní číslo.

### ► Vizitka

Pomocí této možnosti si lze vytvořit vlastní vizitku, obsahující jméno a číslo mobilního telefonu.

Chcete-li vytvořit novou vizitku, stiskněte levé kontextové tlačítko  [Nový] a zadejte informace do příslušných polí.

Pokud chcete upravit, odstranit nebo odeslat vizitku, stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti].

## Čas a datum

Menu 9.1

Můžete nastavit funkce data a času.

### Nastavit datum

(Menu 9.1.1)

Můžete nastavit aktuální datum.

### Formát data

(Menu 9.1.2)

U data můžete nastavit formát, např. RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR. (D: den/M: měsíc/R: rok)

### Nastavit čas

(Menu 9.1.3)

Můžete zadat aktuální čas.

### Formát času

(Menu 9.1.4)

U času můžete nastavit 24hodinový a 12hodinový formát.

### Autom. aktualizace

(Menu 9.1.5)

## Jazyky

Menu 9.2

Jazyk, ve kterém se zobrazuje text na displeji, můžete změnit. Tato změna také bude mít vliv na jazyk režimu pro vkládání.

## Displej

Menu 9.3

### Tapeta

(Menu 9.3.1)

Můžete si vybrat, který obrázek chcete mít na pozadí v pohotovostním režimu.

### Doba podsvícení

(Menu 9.3.2)

Můžete nastavit dobu podsvícení displeje.

### jas

(Menu 9.3.3)

Jas displeje můžete nastavit na: 100%, 80%, 60%, 40%


## Zobrazit mapu menu (Menu 9.3.4)

Výběrem položky Zapnuto se zobrazí funkce 4 navigačních tlačítek a tlačítka Nabídka jako obrázky uprostřed okna ve stavu nečinnosti. (Profily/Zprávy/Oblíbené/Kontakty)

## Téma (Menu 9.3.5)

Aktuální téma můžete změnit na jiné.

## Styl menu (Menu 9.3.6)

Tento telefon vám nabízí témata menu tabulek a seznamů. Vyberte barvu nabídky a stiskněte levé kontextové tlačítko  [Vybrat].

## Uvítání (Menu 9.3.7)

Zapnete-li tuto volbu, můžete upravovat text, který se zobrazí v pohotovostním režimu.

## Název sítě (Menu 9.3.8)

Nastavíte-li ZAPNUTO, zobrazí se na vnitřním LCD displeji název sítě (jméno operátora).

## Barevný font vytáčení (Menu 9.3.9)

Když vyberete možnost Zapnuto, bude se barva písma vytáčení měnit.

## Připojení

Menu 9.4

### Bluetooth

(Menu 9.4.1)

Technologie Bluetooth umožňuje kompatibilním mobilním zařízením, periferním zařízením a počítačům, které se nacházejí v těsné blízkosti přímou bezdrátovou komunikaci.

Tento telefon má vestavěnou podporu technologie Bluetooth, což mu umožňuje spojení s kompatibilními telefony podporujícími bluetooth, počítačovými aplikacemi atd.

#### ▶ Zapnout/Vypnout

Můžete aktivovat nebo zrušit funkci Bluetooth.

#### ▶ Spárovaná zařízení

Můžete zobrazit všechna zařízení, se kterými je váš telefon KG290 již spárován.

Pokud vstoupíte do nabídky Párování zařízení, zobrazí se vám tyto možnosti

- **Připojit / Odpojit:** Po spárování s přístrojem nebo stereo zařízením byste měli s těmito zařízeními navázat spojení. Poté můžete tato zařízení začít používat.
- **Nový:** Umožňuje vyhledat nová zařízení Bluetooth a přidat je do seznamu spárovaných zařízení telefonu. Když vyberete Přidat nový, přístroj začne hledat zařízení Bluetooth ve svém dosahu. Jakmile se v seznamu objeví zařízení, které chcete spárovat, stiskněte pravé kontextové tlačítko [Stop].

Vyberte požadované zařízení a stiskněte levé kontextové tlačítko [Párovat]. Budete vyzváni, abyste zadali heslo. Heslo může být libovolný kód, který chcete použít (na obou zařízeních se musí použít stejné heslo), nebo to je heslo předem určené výrobcem zařízení, s nímž se pokoušíte telefon spárovat.

Zkontrolujte v návodu k obsluze zařízení, s nímž se pokoušíte spárovat, zda má toto zařízení předem určené heslo.

- **Přejmenovat:** Umožňuje změnit název spárovaného zařízení Bluetooth a způsob jeho zobrazení na přístroji.
- **Odebrat:** Umožňuje odstranit spárované zařízení Bluetooth.

- **Odebrat vše:** Umožňuje odstranit všechna spárovaná zařízení Bluetooth.

## ► **Nastavení Bluetooth**

- **Viditelnost mého přístroje:** Ukazuje, zda váš telefon bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Moje Jméno:** Můžete nastavit název svého zařízení Bluetooth. Výchozí název je LG KG290.
- **Moje adresa:** Můžete si zobrazit adresu zařízení Bluetooth.

### **Poznámka**

- Podporovaný software Bluetooth (Bluetooth sady) pro DUN:
  - WIDCOMM Bluetooth pro verze 1.4 a 3.0

## Sít'

(Menu 9.4.2)

Můžete zvolit síť, jejíž registrace bude probíhat buď automaticky nebo ručně.

## Výběr sítě

(Menu 9.4.2.1)

Většinou se tato volba nastavuje na Automaticky.

- ▶ **Automaticky:** Po nastavení této funkce bude telefon automaticky vyhledávat a vybírat síť za vás. Jakmile jednou vyberete „Automaticky“, bude telefon nastaven na „Automaticky“ nezávisle na tom, zda bude zapnutý nebo vypnutý.

- ▶ **Ručně:** Telefon zjistí seznam dostupných sítí a zobrazí jej. Z tohoto seznamu si pak můžete vybrat síť, kterou chcete používat, ovšem za předpokladu, že tato síť má s vaším domovským operátorem sítě uzavřenou roamingovou smlouvu. Pokud se připojení k vybrané síti nepodaří uskutečnit, telefon vám umožní vybrat jinou síť.
- ▶ **Preferovaný operátor:** Můžete si sestavit seznam preferovaných sítí, u kterých by se měl přístroj snažit zaregistrovat, než se pokusí o registraci u jiných sítí. Tento seznam je vytvořen z předdefinovaného seznamu známých sítí v telefonu.

# Nastavení

## Změnit frekvenční pásmo (Menu 9.4.2.2)

Umožňuje zvolit buď pouze PCS, nebo EGM/DCS.

## Připojit GPRS (Menu 9.4.2.3)

V závislosti na různých situacích si můžete nastavit službu GPRS.

### ► Zap.

Pokud zvolíte tuto nabídku, bude telefon po zapnutí automaticky zaregistrován do sítě GPRS. Je možné používat službu WAP nebo vytáčené připojení počítače a je možný přenos dat.

Ukončením aplikace se ukončí spojení GPRS, ale registrace v síti GPRS zůstane.

### ► V případě potřeby

Pokud zvolíte tuto nabídku, naváže se spojení GPRS při připojení ke službě WAP a spojení se ukončí po ukončení připojení ke službě WAP.

## Přístupový bod (Menu 9.4.2.4)

Umožňuje zvolit ze seznamu přístupový bod.

## Připojení USB (Menu 9.4.3)

Můžete si vybrat režim Modem a Mass storage.

Po ukončení používání paměti telefonu klepněte na tlačítko Konec a postupujte následovně.

1. Klepněte do oznamovací oblasti.  
[Odpojit nebo vysunout hardware]
2. Vyberte Mass storage zařízení USB a poté klepněte na Stop. Objeví se následující hlášení: „Zařízení Mass Storage USB lze nyní bezpečně odebrat ze systému“.
3. Odpojte kabel.

## Volání

Menu 9.5

Menu hovorů můžete nastavit stisknutím tlačítka  [Vybrat] v menu Nastavení.

### Přesměrování hovoru (Menu 9.5.1)

Služba Přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hlasové hovory, faxové hovory a datové přenosy na jiné číslo. Podrobnější informace podá operátor.

#### ▶ Všechny hovory

Přesměruje všechny hovory.

#### ▶ Pokud obsazeno

Přesměruje hovory, když se telefon používá.

#### ▶ Pokud není odpověď

Přesměruje hovory, které nepřijmete.

#### ▶ Pokud je mimo dosah

Přesměruje hovory, když je telefon vypnutý nebo je mimo pokrytí.

#### ▶ Všechna datová volání

Přesměruje všechna datová volání na číslo s připojením na PC.

#### ▶ Všechna faxová volání

Přesměruje všechna datová volání na číslo s faxovým připojením.

#### ▶ Zrušit vše

Zruší veškeré služby přesměrování hovorů.

### Podmenu

U menu Přesměrování hovorů jsou následující podmenu.

# Nastavení

## - Aktivovat

Aktivovat příslušnou službu.

### **Do centra hlasové pošty**

Přesměruje do centra zpráv. Tato funkce není zobrazena v menu Všechna datová volání a Všechna faxová volání.

### **Na jiné číslo**

Můžete zadat číslo, na které chcete hovor přesměrovat.

### **Na oblíbené číslo**

Můžete si zjistit posledních 5 přesměrovaných čísel.

## - Zrušit

Deaktivace příslušné služby.

## - Stav

Zobrazit stav příslušné služby.


## Přijetí hovoru

(Menu 9.5.2)


### ▶ **Vysunutím telefonu**

Při výběru této položky stačí k příjmu přichozícího hovoru otevřít telefon.

### ▶ **Libovolnou klávesou**

Zvolíte-li toto menu, můžete přijímat hovory stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka  [Konec].

### ▶ **Pouze klávesa Odeslat**

Nastavíte-li si tuto volbu, můžete přijímat hovory pouze stisknutím tlačítka  [Odeslat].

## Zobrazit mé číslo (Menu 9.5.3) (závisí na síti a předplacené službě)

### ▶ **Nastaveno podle sítě**

Po nastavení této volby můžete odeslat své telefonní číslo v závislosti na dvoulinkové službě, např. linka 1 nebo linka 2.

### ▶ **Zapnout**

Můžete své telefonní číslo poslat jinému účastníkovi. Vaše telefonní číslo se zobrazí na telefonu příjemce.

### ▶ **Vypnout**

Vaše telefonní číslo se nezobrazí.

## Další hovor na lince (Menu 9.5.4) (závisí na síti)

### ▶ **Aktivovat**

Zvolíte-li Aktivovat, můžete přijmout hovor, který čeká na vaší lince.

### ▶ **Zrušit**

Vyberete-li Zrušit, nebudete vědět o tom, že máte na lince další hovor.

### ▶ **Zobrazit stav**

Zobrazuje stav dalšího hovoru na lince.

## Upozornění po minutách

(Menu 9.5.5)

Zvolíte-li Zapnuto [Zap.], budete každou minutu pípnutím upozorňováni na délku hovoru.

## Automatické opakování vytáčení (Menu 9.5.6)

### ▶ Zapnout

Pokud je tato funkce aktivována a hovor se nespojí, telefon se bude automaticky pokoušet vytočit toto číslo znovu.

### ▶ Vypnout

Pokud se hovor nespojí, telefon nebude automaticky vytáčet toto číslo znovu.

## Odeslat tóny DMTF (Menu 9.5.7)


V průběhu hovoru můžete vysílat tóny kláves za účelem ovládání hlasové schránky nebo jiných automatických telefonních služeb.

## Zabezpečení Menu 9.6

### Kód PIN (Menu 9.6.1)

V tomto menu si můžete nastavit, aby při zapnutí telefon vždy vyžadoval zadání kódu PIN vaší SIM karty.

Je-li tato funkce aktivována, bude vyzváni k zadání kódu PIN.

1. V menu nastavení vyberte volbu Požadavek kódu PIN a potom stiskněte  [Vybrat].
2. Nastavit Zap/vyp.
3. Chcete-li toto nastavení změnit, musíte nejprve po zapnutí telefonu zadat svůj kód PIN.
4. Pokud zadáte více než 3x nesprávný kód PIN, telefon se zablokuje. Je-li zadávání kódu PIN zablokováno, budete muset zadat kód PUK.

5. Kód PUK můžete zadat maximálně 10x. Pokud zadáte více než 10x špatný kód PUK, nemůžete sami telefon odblokovat. V tomto případě se budete muset obrátit na poskytovatele služby.

## Automatické zamknutí klávesnice (Menu 9.6.2)

Aktivujete-li tuto funkci, klávesnice se po uplynutí předdefinované doby zpoždění automaticky zamkne, je-li vysouvací díl zasunutý.

## Zámek telefonu (Menu 9.6.3)

Můžete použít bezpečnostní kód, abyste zabránili neoprávněnému používání telefonu. Pokud nastavíte zámek telefonu na hodnotu Při zapnutí, bude telefon

při každém zapnutí telefonu vyžadovat bezpečnostní kód.

Pokud nastavíte zámek telefonu na hodnotu Při změně karty SIM, bude telefon vyžadovat bezpečnostní kód pouze při výměně karty SIM.

## Blokování hovoru (Menu 9.6.4)

Služba Blokování hovoru umožňuje zamezit volání i příjmu určitého typu hovorů. U této funkce je třeba zadat heslo sítě. Máte na vybranou z těchto podnabídek.

### ▶ Všechny odchozí

Blokování všech odchozích hovorů.

### ▶ Odchozí mezinárodní

Blokování všech odchozích mezinárodních hovorů.

## ▶ **Odchozí mezinárodní kromě domácí země**

Zablokovány jsou všechny mezinárodní odchozí hovory kromě domovské sítě.

## ▶ **Všechny příchozí**

Blokovány jsou všechny příchozí hovory.

## ▶ **Příchozí v zahraničí**

Jsou zablokovány všechny příchozí hovory při roamingu.

## ▶ **Zrušit**

Můžete zrušit všechny služby blokování hovorů.

## ▶ **Změnit heslo**

Můžete změnit heslo pro službu Blokování hovorů.

## **Podmenu:**

### - **Aktivovat**

Umožňuje požádat síť o zablokování hovorů.

### - **Zrušit**

Vybrané zablokování hovorů se zruší.

### - **Náhled stavu**

Zobrazí se náhled, zda jsou hovory blokovány či nikoliv.

## **Omezení odchozích čísel** (Menu 9.6.5) (závisí na SIM kartě)

Odchozí hovory můžete omezit na vybraná telefonní čísla. Tato čísla jsou chráněna kódem PIN2.

### ▶ **Zap.**

Odchozí hovory můžete omezit na vybraná telefonní čísla.

### ► Vyp.

Funkci volby pevných čísel můžete zrušit.

### ► Seznam čísel


Umožňuje zobrazit seznam čísel s pevnou volbou.

## Změnit kódy

(Menu 9.6.6)

PIN (osobní identifikační kód) slouží k zabránění nepovolaným osobám v manipulaci s telefonem.

Můžete změnit tyto přístupové kódy: **Bezpečnostní kód, Kód PIN1, Kód PIN2.**

1. Chcete-li kód PIN1/kód PIN2/ bezpečnostní kód změnit, zadejte nejprve původní kód a potom stiskněte tlačítko  [Vybrat].
2. Zadejte nový kód PIN/kód PIN2/ bezpečnostní kód a potvrďte jej.

## Letový režim

Menu 9.7

Tento režim vám umožňuje používat pouze ty vlastnosti telefonu, které nevyžadují používání bezdrátové sítě tehdy, když se nacházíte v letadle nebo na místech, kde je používání bezdrátových sítí zakázáno.

Pokud nastavíte letový režim, zobrazí se příslušná ikona na obrazovce místo ikony představující sílu signálu.

- **Zapnout:** Nelze uskutečňovat (ani přijímat) hovory, včetně tísňových volání a také není možné používat další funkce vyžadující pokrytí síťovým signálem.
- **Vypnout:** Letový režim můžete vypnout a po restartování se váš přístroj připojí k síti.

### Úspora energie Menu 9.8

Nastavíte-li na Zapnuto, ušetříte energii v době, kdy se telefon nepoužívá.

### Obnovit původní nastavení Menu 9.9

Můžete obnovit všechny výchozí parametry. K aktivaci této funkce je třeba zadat bezpečnostní kód. Můžete rovněž vymazat multimediální paměť.

### Stav paměti Menu 9.0

Můžete zkontrolovat volné místo a využití paměti pro jednotlivá úložiště: Paměť telefonu a Multimediální paměť. Můžete otevřít nabídku jednotlivých pamětí.

# Příslušenství

K vašemu mobilnímu telefonu existuje různé příslušenství, které si můžete vybrat podle svých komunikačních nároků.

## Standardní baterie



## Cestovní adaptér

Tato nabíječka umožňuje dobít baterii mimo domov nebo pracoviště.



## Sada sluchátek a mikrofonu

Tato sada vám po připojení k přístroji umožní handsfree ovládání telefonu.



### Poznámka

- ▶ Vždy používejte pouze originální příslušenství LG.
- ▶ Pokud tak neučiníte, může dojít ke zrušení platnosti záruky.
- ▶ Příslušenství se může v různých oblastech lišit; Další informace vám poskytne naše místní servisní společnost nebo prodejce.

# Technické údaje

## Všeobecné

**Název výrobku :** KG290

**Systém :** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

**Čistá hmotnost :** 54,5g (bez baterie)

## Okolní teploty

**Max :** +55°C (normálně), +45°C (při nabíjení)

**Min :** -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

LG Electronics CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KG290 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (NV č.428/2005Sb.)


Signature of representative

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# KG290

## Návod na používanie – Slovensky

Tento dokument je užívateľskou príručkou pre mobilný telefón LG KG290. Všetky práva súvisiace s týmto dokumentom patria spoločnosti LG Electronics. Kopírovanie, úprava a distribúcia tohto dokumentu je bez súhlasu spoločnosti LG Electronics zakázaná.

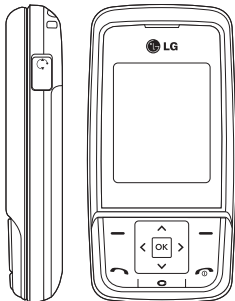

### Likvidácia vášho starého prístroja

1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správny spôsob likvidácie starého elektrického spotrebiča pomáha zamedziť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie.
4. Ďalšie informácie o likvidácii starého spotrebiča získate od miestnej samosprávy, v zbernom zariadení alebo v obchode, v ktorom ste výrobok zakúpili.

# Obsah

|  |           |                                 |           |                          |           |
|--|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| <b>Úvod</b>  | <b>6</b>  | <b>Základné funkcie</b>         | <b>26</b> | <b>Prehľadávač</b>       | <b>35</b> |
| <b>Pre vašu bezpečnosť</b>                               | <b>7</b>  | Volanie<br>a prijímanie hovorov |           | Domov                    |           |
| <b>Pokyny na bezpečné<br/>a efektívne<br/>používanie</b> | <b>8</b>  | Písanie textu                   | 28        | Záložky                  |           |
| <b>Vlastnosti telefónu<br/>KG290</b>                     | <b>15</b> | Režim symbolov                  | 30        | Vložte adresu            | 36        |
| Časti telefónu   |           | Zmena režimu písania<br>textu   |           | <b>História</b>          |           |
| <b>Inštalácia</b>  | <b>21</b> | Používanie režimu T9            |           | <b>Oložené stránky</b>   |           |
| Inštalácia SIM karty<br>a batérie                        |           | Používanie režimu<br>ABC        | 31        | <b>Nastavenia</b>        |           |
| <b>Nabitie batérie</b>                                   | <b>24</b> | Používanie režimu<br>123        | 32        | Sieťové profily          |           |
| <b>Odpojenie nabíjačky</b>                               | <b>25</b> | Používanie režimu<br>symbolov   |           | Zobrazit' štýl           | 37        |
|  |           | <b>Strom menu</b>               | <b>33</b> | Cache                    |           |
|  |           |                                 |           | Cookies                  |           |
|  |           |                                 |           | Certifikáty zabezpečenia |           |
|  |           |                                 |           | Zobrazit' obrázok        |           |
|  |           |                                 |           | Java Skript              |           |
|  |           |                                 |           | Pamät' sa používa        | 38        |
|  |           |                                 |           | <b>Informácie</b>        |           |

---

**Register hovorov 39**

Všetky hovory

Neprijaté hovory

Volané čísla

---

Prijaté hovory 40

Trvanie hovoru

---

Cena hovoru 41

Info o dátach

---

**Nástroje 42**

Budík

Kalendár

---

Kalkulačka 44

Poznámky

---

Úlohy 45

---

Stopky 46

Prevodník jednotiek

Svetový čas

Služby karty SIM

---

**Multimédiá 47**

MP3 prehrávač

---

Fotoaparát 48

---

Videokamera 50

---

FM rádio 51

---

Hlasový záznamník 52

# Obsah

|                   |           |                      |           |                  |           |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>Správy</b>     | <b>53</b> | <b>Nastavenia</b>    | <b>61</b> | <b>Profily</b>   | <b>69</b> |
| Nová správa       |           | SMS                  |           | Aktivovať        |           |
| SMS               |           | MMS                  | 62        | Prispôbiť        |           |
| MMS               | 54        | Číslo hlasovej pošty | 63        |                  |           |
| Prijaté           | 55        | Servisná správa      | 64        | <b>Kontakty</b>  | <b>71</b> |
| Koncepty          | 57        | Inform. správy       |           | Hľadať           |           |
| Na odoslanie      |           |                      |           | Nový kontakt     | 72        |
| Odoslané          | 58        | <b>Moja zložka</b>   | <b>65</b> | Rýchla voľba     |           |
| Hlasová pošta     |           | Obrázky              |           | Skupiny          | 73        |
| Informačné správy | 59        | Zvuky                | 66        | Kopírovať všetko | 74        |
| Čítať             |           | Videa                |           | Zmazať všetko    |           |
| Téma              |           | Iné                  |           | Nastavenia       |           |
| Šablóny           | 60        | Hry a aplikácie      | 67        | Informácie       | 75        |
| SMS               |           | Externá pamäť        |           |                  |           |
| MMS               | 61        |                      |           |                  |           |

---

**Nastavenia 76****Dátum a čas**

Nastaviť dátum

Formát dátumu

Nastaviť čas

Formát času

Autoaktualizácia

**Jazyky****Displej**

Tapeta

Podsvietenie

Jas 77

Zobraziť mapu menu

Motív

Zobrazenie ponúk

Pohotovostný text

Názov siete

Farebné písmo  
vytáčania 78

---

**Pripojenie 78**

Bluetooth

Sieť 80

Režim USB 81

---

**Hovory 82**

Presmerovanie hovoru

Režim odpovedania 83

Odoslať moje číslo

Čakajúci hovor 84

Tón po minúte

Autom. opakované  
vytáčanie

DTMF tóny 85

**Zabezpečenie**

Kód PIN

Autom. blokovanie  
tlačítok

Zamok telefónu 86

Blokovanie hovorov

Pevné vytáčané číslo 87

Zmeniť kódy 88

---

**Režim počas letu 88**

Úspora energie 89

Obnoviť pôvodné  
nastavenia

Stav pamäte

---

**Príslušenstvo 90**

---

**Technické údaje 91**

# Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu KG290 navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Tento návod na používanie obsahuje dôležité informácie o používaní tohto telefónu. Prečítajte si pozorne všetky informácie, aby ste dosiahli optimálny výkon prístroja a aby ste sa vyhli poškodeniu, či nesprávnemu použitiu telefónu. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vyslovene v tomto návode schválené, môžu zneplatniť záruku na toto zariadenie.

# Pre vašu bezpečnosť

## **VAROVANIE!**

- *V lietadlách musia byť mobilné telefóny vždy vypnuté.*
- *Počas šoférovania nedržte telefón v ruke.*
- *Telefón nepoužívajte v blízkosti čerpacích staníc, skladov paliva, chemických závodov alebo odpaľovacích úkonov.*
- *Pre vašu bezpečnosť používajte IBA predpísané **ORIGINÁLNE** batérie a nabíjačky.*
- *Telefónu sa počas nabíjania nedotýkajte mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu vášho telefónu.*
- *Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.*

## **UPOZORNENIE!**

- *Telefón vypnite vo všetkých oblastiach, kde to vyžadujú osobitné nariadenia. Nepoužívajte napríklad svoj telefón nemocniciach, pretože môže mať vplyv na citlivé zdravotnícke zariadenia.*
- *Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali celkom spoliehať na svoj telefón.*
- *Na zabránenie poškodeniu svojho telefónu používajte len **ORIGINÁLNE** príslušenstvo.*
- *Pri tesnej blízkosti tvoria všetky rádiové vysielacie nebezpečenstvo rušenia elektroniky. Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.*
- *Batérie by mali byť zlikvidované v súlade s príslušnou legislatívou.*
- *Telefón ani batériu nerozoberajte.*
- *V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.*

# Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

Prečítajte si prosím tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobné informácie sú obsiahnuté v tomto návode.

## Stupeň rizika vystavenia vysokofrekvenčnej (VF) energii

### Informácia o stupni rizika vysokofrekvenčných vln a špecifickom absorbovanom výkone (SAR)

Model mobilného telefónu KG290 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčnými vlnami. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých smerniciach, ktoré zahŕňajú

bezpečnostné rezervy, aby zaistili bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

- ▶ Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- ▶ Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.

- ▶ Limit SAR, odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením, je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- ▶ Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,752 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1,01 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- ▶ Informácie s údajmi SAR pre domácnosti v krajinách/ oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR, ktoré odporúča Inštitút elektrických a elektronických inžinierov (IEEE), čo je priemerne 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkaniva (napríklad USA, Kanada, Austrália a Taiwan).

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### **VAROVANIE!**

*Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené na používanie s týmto modelom telefónu. Použitie iných typov môže spôsobiť zneplatnenie záruky vzťahujúcej sa na telefón a môže byť nebezpečné.*

- ▶ Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ho kvalifikovanému servisnému stredisku.
- ▶ Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízor, rádio alebo osobný počítač.
- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.

## Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

- ▶ Nikdy neumiestňujte telefón do mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by mohla vybuchnúť.
- ▶ Zabráňte pádu telefónu na zem.
- ▶ Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- ▶ Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť v prípade vloženia prístroja do drsného alebo vinylového obalu.
- ▶ Na čistenie povrchu prístroja používajte suché tkaniny. (Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.)
- ▶ Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- ▶ Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- ▶ Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- ▶ Príslušenstvo ako slúchadlá alebo headsety používajte opatrne. Uistite sa, že ich káble nie sú zmotané a že sa zbytočne nedotýkajú antény.
- ▶ Pred zapnutím headsetu odpojte údajový kábel.

## Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu interferovať, čo môže ovplyvniť výkon iných elektronických zariadení.

- ▶ Nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez výslovného povolenia. Vyhýbajte sa umiestneniu telefónu do blízkosti kardiostimulátora (napríklad v náprsnom vrecku).
- ▶ Niektoré typy načúvacích zariadení môžu byť rušené mobilnými telefónmi.
- ▶ Menšie rušenie môže ovplyvniť televízory, rádiá, počítače a pod.

## Bezpečnosť cestnej premávky

Zistite si pravidlá používania mobilných telefónov v oblastiach, kde vediete vozidlo.

- ▶ Počas riadenia vozidla nedržte telefón v ruke.
- ▶ Venujte plnú pozornosť riadeniu.
- ▶ Ak môžete, používajte sadu handsfree.
- ▶ Keď to dopravná situácia umožňuje, pred uskutočnením hovoru odbočte z vozovky a zaparkujte.
- ▶ Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad autorádio či bezpečnostný systém.

# Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

- ▶ Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Mohlo by to v prípade aktivácie airbagu spôsobiť vážne zranenia.

**Ak počúvate hudbu keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v prípade, keď prechádzate cez ulicu.**

## Zabránenie poškodeniu vášho sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti vašich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Oblasť odstrelových prác

Nepoužívajte telefón v oblasti, kde sa uskutočňujú odstrelové práce. Všímajte si obmedzenia a dodržujte všetky nariadenia a predpisy.

## Potenciálne explozívne prostredia

- ▶ Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách. Nepoužívajte ho v blízkosti paliva alebo chemikálií.
- ▶ Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón alebo jeho príslušenstvo.

## V lietadle

**Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.**

- ▶ Vypnite telefón pred nastúpením do akéhokoľvek lietadla.
- ▶ Nepoužívajte telefón na letisku bez povolenia posádky.

## Deti

Udržujte telefón v bezpečnej vzdialenosti z dosahu malých detí. Obsahuje totiž malé súčiastky, ktoré by mohli v prípade uvoľnenia a prehltnutia spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nikdy nemali byť závislí len od tiesňových volaní pomocou telefónu. Viac informácií získate od operátora.

## Informácie o batérii a jej údržbe

- ▶ Pred nabíjaním nemusíte batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
  - ▶ Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
  - ▶ Nerozoberajte a neskratujte batérie.
  - ▶ Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
  - ▶ Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- ▶ Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
  - ▶ Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti (napríklad v kúpeľni).
  - ▶ Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.

# Vlastnosti telefónu KG290

## Časti telefónu

Zobrazenie v otvorenom stave



Pohľad zozadu




### Poznámka

- Počas hovoru sa nikdy nedotýkajte antény. Mohli by ste tak znížiť kvalitu hovoru.

## Vlastnosti telefónu KG290

### Pohľad na ľavú stranu

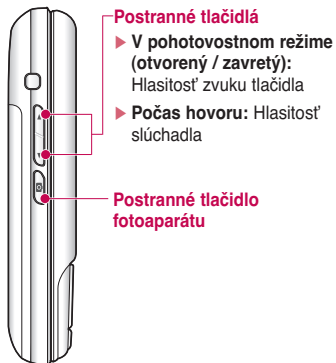

### Pohľad na pravú stranu



## Pohľad na otvorený telefón

### Tlačidlo odoslať

- ▶ Vytočenie telefónneho čísla a odpovedanie na hovor.
- ▶ **V pohotovostnom režime:** zobrazuje naposledy volané, prijaté a zmeškané hovory.

### Alfanumerické tlačidlá

- ▶ **V pohotovostnom režime:** Zadajte čísla na vytočenie. Držte stlačené:
  - ▶ 0 → Medzinárodné hovory
  - ▶ 1 → Aktivácia ponuky centra hlasovej pošty
  - ▶ 2 → až 9 → Rýchle voľby
- ▶ **V editovacom režime:** Vložte čísla a písmená

### Reproduktor

### Hlavný LCD displej

- ▶ **Navrchu:** sila signálu, úroveň batérie a rôzne funkcie
- ▶ **Dole:** Zobrazenia kontextových tlačidiel

### Ľavé kontextové tlačidlo / Pravé kontextové tlačidlo


- ▶ Tieto tlačidlá vykonávajú funkcie zobrazené v dolnej časti displeja.

### Tlačidlo Koniec

- ▶ Zapnutie/Vypnutie (podržte stlačené)
- ▶ Ukončenie alebo odmietnutie hovoru.



## Vlastnosti telefónu KG290

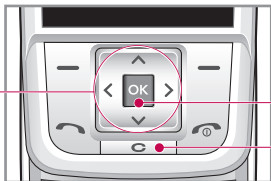

### Potvrdzovacie tlačidlo

- ▶ Slúži na výber možností menu a potvrdenie akcií.
- ▶ Prístup na WAP (podržanie)

### Tlačidlo zmazať

- ▶ Po každom stlačení vymaže jeden znak. Ak chcete vymazať celý text, tlačidlo podržte. Týmto tlačidlom sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

### Navigačné tlačidlá

#### ▶ V pohotovostnom režime:

- ▶ **krátko:** Zoznam správ
- ▶ **krátko:** Zoznam kontaktov
- ▶ **krátko:** Zoznam profilov
- ▶ **krátko:** Zoznam obľúbených položiek

- ▶ **V ponuke:** posúvať sa v zozname nahor a nadol

## Informácie zobrazené na displeji






| Oblasť                | Opis   |
|-----------------------|--|
| <b>Prvý riadok</b>    | Zobrazuje viacero ikoniek.   |
| <b>Stredné riadky</b> | Zobrazujú správy, inštrukcie a všetky údaje, ktoré zadáte, ako napríklad číslo na vytočenie. |










| Oblasť                 | Opis   |
|------------------------|--|
| <b>Posledný riadok</b> | Ukazuje funkcie, ktoré sú aktuálne priradené k dvom kontextovým tlačidlám. |



Obrazovka zobrazuje viacero ikoniek. Tieto sú popísané nižšie.

## Ikony na displeji

| Ikona   | Opis  |
|---|---|
|  | Informuje o sile signálu siete. *           |
|  | Informuje o možnosti použitia služby GPRS.  |
|  | Informuje, že budík je nastavený a zapnutý. |

## Vlastnosti telefónu KG290

| <b>Ikona</b>  | <b>Opis</b>                                |
|---|--|
|  | Bluetooth je aktivovaný.                   |
|  | Upozorňuje na odoslanú úlohu               |
|  | Zobrazuje stav nabitia batérie.            |
|  | Upozorňuje na príjem správy.               |
|  | Upozorňuje na príjem hlasovej správy.      |
|  | Informuje o zapnutí vibračného vyzváňania. |
|  | Informuje o zapnutí tichého profilu.       |
|  | Ponuka Normálny v profile.                 |
|  | Je aktivovaný režim Hlasný.                |

| <b>Ikona</b>  | <b>Opis</b>                            |
|---|--|
|  | Informuje o zapnutí profilu Handsfree. |
|  | Je nastavené presmerovanie hovorov.    |

\* Kvalita hovoru sa môže meniť v závislosti od pokrytia sieťou. Ak je sila signálu menšia ako dve čiarky, môže sa vyskytnúť výpadok zvuku alebo spojenia a znížená kvalita zvuku. Počet čiarok indikátora informuje o kvalite spojenia. Keď na displeji nie je zobrazená žiadna čiarka, znamená to, že ste mimo pokrytia sieťou; v takom prípade nebudete mať prístup k žiadnej službe siete (volanie, správy a podobne).


## Inštalácia SIM karty a batérie

### 1. Vložte SIM kartu.


Vaša SIM karta obsahuje vaše telefónne číslo, podrobnosti o službe a kontakty a musíte ju vložiť do telefónu.

Ak vyberiete SIM kartu, nebude sa váš telefón dať používať (dokonca ani núdzové volania), kým nevložíte správnu SIM kartu. Pred vkladaním a vyberaním svojej SIM karty vždy odpojte nabíjačku a iné príslušenstvo. Zasuňte SIM kartu do držiaka na SIM kartu.

Uistite sa, či je SIM karta správne vložená a či pozlátená kontaktná časť na karte smeruje dole. Ak chcete vybrať SIM kartu, jemne ju zatlačte a vytiahnite v opačnom smere.

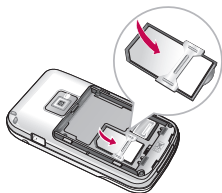

Vloženie SIM karty

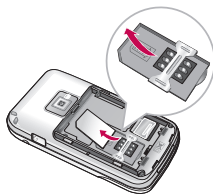


Vybratie SIM karty

## Poznámka

- ▶ Kovový kontakt SIM karty sa môže ľahko poškriabať. Pri zaobchádzaní so SIM kartou preto dávajte veľký pozor. Postupujte podľa pokynov priložených k SIM karte.


## 2. Vloženie batérie.

Vložte batériu tak, aby ste zarovnali pozlátené kontakty na batérii s vývodmi na batérie (pozlátené kontakty) v priehradke na batériu. Potom tlačte na vrch batérie, kým zapadne na svoje miesto.

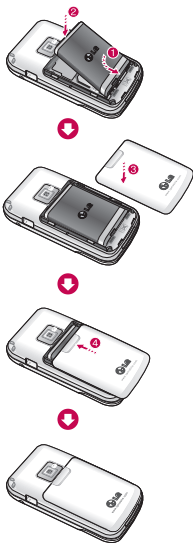


### 3. Vyberte batériu.

Vypnite telefón. (Ak bude telefón zapnutý, existuje riziko straty uložených telefónnych čísel a správ.) Stlačte poistku batérie ❶ a otvorte batériu ❷.

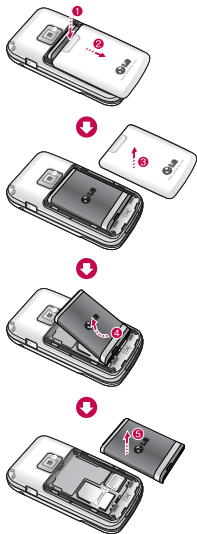

## Nabitie batérie

Pred pripojením cestovného adaptéra k telefónu musíte najprv nainštalovať batériu.

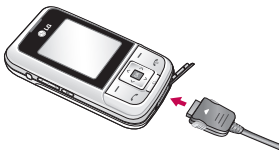

1. Konektor nabíjačky vsuňte do otvoru v spodnej časti telefónu tak, aby šípka na konektore ukazovala na telefón (pozri obrázok). Po „zacvaknutí“ je nabíjačka pripravená na použitie.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

3. Keď sa prestanú pohybovať čiarky na indikátore stavu batérie, je nabíjanie dokončené.
4. Pred prvým použitím telefónu sa presvedčte, že batéria je úplne nabitá.

### **UPOZORNENIE!**

- Keď pripájate nabíjačku, nepoužívajte silu. V opačnom prípade hrozí poškodenie telefónu a/alebo nabíjačky.
- Ak používate nabíjačku mimo svojej krajiny, možno budete potrebovať adaptér do zásuvky.
- Nevyberajte batériu ani SIM kartu, ak sa telefón nabíja.

## **VAROVANIE!**

- *Aby ste sa vyhli zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru, počas búrky odpojte napájací kábel a nabíjačku.*
- *Zaistite, aby sa do kontaktu s batériou nemohli dostať žiadne ostré predmety, ako napríklad zuby zvierat alebo kince. Mohlo by dôjsť k požiaru.*

## **Odpojenie nabíjačky**





Odpojte nabíjačku od telefónu potiahnutím za konektor, nie sa kábel.





# Základné funkcie

## Volanie a prijímanie hovorov

### Volanie

1. Uistite sa, že je telefón zapnutý.
2. Navolte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.  
Ak chcete upraviť číslo na obrazovke displeja, jednoduchým stlačením tlačidla  môžete mazať číslice po jednej.
  - ▶ Ak tlačidlo na vymazanie  podržíte stlačené, budú sa postupne vymazávať ďalšie číslice.
3. Stlačte tlačidlo Odoslať  a číslo sa vytočí.
4. Hovor ukončíte tlačidlom na ukončenie  alebo pravým kontextovým tlačidlom.


### Uskutočnenie hovoru pomocou zoznamu posledných hovorov

1. Stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo Odoslať  a zobrazia sa posledné prijaté, volané a zmeškané hovory.
2. Vyberte telefónne číslo prostredníctvom horného/ dolného navigačného tlačidla.
3. Stlačte  a číslo sa vytočí.


### Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov

Často volané mená a telefónne čísla môžete uložiť na kartu SIM alebo do pamäte telefónu nazývanej Zoznam kontaktov. Číslo môžete vytočiť jednoducho tak, že v zozname kontaktov vyhľadáte príslušné meno.

## Ukončenie hovoru

Ak ste dokončili hovor, stlačte tlačidlo na ukončenie .

## Volanie s použitím telefónneho zoznamu

Mená a telefónne čísla, ktoré často používate, môžete uložiť medzi Kontakty. Kontakty môžete uložiť na kartu SIM a/alebo do pamäte telefónu. Číslo môžete vytočiť po jednoduchom vyhľadani v telefónnom zozname a stlačením tlačidla .



## Nastavenie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla počas hovoru, použite postranné tlačidlá.

V režime nečinnosti môžete nastaviť hlasitosť tlačidiel pomocou postranných tlačidiel.

## Prijatie hovoru

Keď vám niekto telefonuje, telefón vyzváňa a na displeji sa objaví blikajúca ikona. Ak môže byť hovor identifikovaný, zobrazí sa na displeji telefónne číslo volajúceho (alebo jeho meno, ak je uložené v telefónnom zozname).

1. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, otvorte telefón. (Ak je ako režim prijatia hovoru nastavené **Vysunúť telefón** (Menu 9.5.2).) Ak je telefón nastavený tak, že hovor prijmete stlačením ľubovoľného tlačidla, môžete prijať hovor stlačením ktoréhokolvek tlačidla okrem tlačidla  a pravého kontextového tlačidla.
2. Ak chcete hovor ukončiť, zatvorte telefón alebo stlačte tlačidlo .

## Poznámka

- ▶ Odpovedať na hovor môžete aj počas používania Adresára alebo iných funkcií ponuky. Ak je telefón pripojený k PC cez kábel USB, prichádzajúce hovory budú omietnuté, ale po odpojení telefónu od PC sa zobrazí okno Zmeškaný hovor.

## Sila signálu

Silu signálu zobrazuje indikátor signálu (📶) na displeji telefónu. Sila signálu sa môže meniť, najmä vnútri budov. Ak sa presuniete k oknu, môže sa zlepšiť kvalita signálu.

## Písanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete písať písmená a číselné znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri vkladaní mien do adresára, písaní správy alebo vytváraní plánovaných udalostí v kalendári. Telefón umožňuje tieto možnosti písania textu:

## Poznámka

- ▶ V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).


## Režim T9

Tento režim umožňuje písať slová pomocou jedného stlačenia tlačidla pre každé písmeno. Každé tlačidlo na klávesnici telefónu obsahuje viac ako jedno písmeno. Režim T9 automaticky porovnáva stlačenia tlačidiel s interným slovníkom a určí príslušné slovo, takže potrebujete omnoho menej stlačení ako pri režime klasickej klávesnice ABC. Tento režim sa niekedy označuje ako prediktívne písanie textu.

## Režim klasickej klávesnice (režim ABC)

V tomto režime vkladáte písmená opakovaným stláčaním príslušného tlačidla, až kým sa nezobrazí žiadané písmeno.

## Číselný režim (režim 123)


Stlačením tlačidiel vkladáte príslušné čísla. Ak chcete zmeniť režim v textovom poli na číselný, stlačajte tlačidlo , až kým sa nezobrazí režim 123.

# Základné funkcie

## Režim symbolov

Tento režim umožňuje zadávanie špeciálnych znakov.

## Zmena režimu písania textu


1. Keď sa nachádzate v poli, ktoré umožňuje vkladanie znakov, uvidíte indikátor režimu vkladania textu v pravom hornom rohu displeja.
2. Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo . Dostupné režimy sa menia.



## Používanie režimu T9

Prediktívny režim písania textu T9 umožňuje písať slová jednoduchšie a s minimálnym počtom stlačených klávesov. Postupne so stláčaním jednotlivých tlačidiel telefón zobrazuje znaky, o ktorých

predpokladá, že ich chcete napísať. Do slovníka môžete pridávať aj nové slová. Keď sú vložené nové slová, odráža sa to na prioritě jednotlivých ponúk zo slovníka.



### Poznámka





- ▶ Iný jazyk slovníka T9 môžete vybrať pomocou ponuky alebo stlačením a podržaním tlačidla . Ako predvolené nastavenie je slovník T9 vypnutý.

1. Keď píšete v režime T9, stláčajte tlačidlá  až . Každé tlačidlo iba raz.
  - ▶ Slovo sa s pribúdajúcimi písmenami mení. Nevšímajte si to, čo je na displeji, až kým neskončíte vkladanie písmen.
  - ▶ Ak je slovo po skončení vkladania písmen stále nesprávne, pomocou dolného



navigačného tlačidla si môžete vybrať zo slov v slovníku, ktoré náležia k danej kombinácii tlačidiel.




#### Príklad

Stlačte     na napísanie slova home.

- ▶ Ak požadované slovo nie je v ponuke slovníka, pridajte ho použitím režimu ABC.
2. Najprv vložte celé slovo a potom ho upravte alebo vymažte ľubovoľné písmená.
  3. Ak chcete doplniť ku každému slovu medzeru, stlačte tlačidlo  alebo . Ak chcete vymazať písmená, stlačte . Stlačením a podržaním tlačidla  sa začnú znaky vymazávať súvislo.

## Používanie režimu ABC

Na písanie textu používajte tlačidlá  až .

1. Stlačte tlačidlo označené príslušným písmenom:
  - ▶ Jedenkrát pre prvé písmeno.
  - ▶ Dvakrát pre druhé písmeno.
  - ▶ A tak ďalej.
2. Medzeru vložíte tlačidlom . Ak chcete vymazať písmená, stlačte tlačidlo . Ak podržíte tlačidlo , vymažete celý displej.

#### Poznámka

- ▶ Ďalšie podporované znaky nájdete v nasledujúcej tabuľke.

# Základné funkcie

| Tlačidlo | Znaky v poradí, v akom sa zobrazujú |                                 |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
|          | Veľké písmená                       | Malé písmená                    |
| 1        | .,/?!-: ' " @ 1                     | .,/?!-: ' " @ 1                 |
| 2        | A B C 2 Á Ć Ä                       | a b c 2 á ċ ä                   |
| 3        | D E F 3 Ď Ě                         | d e f 3 đ ě                     |
| 4        | G H I 4 Í                           | g h i 4 í                       |
| 5        | J K L 5 Ĺ Ľ                         | j k l 5 ľ                       |
| 6        | M N O 6 Ń Ó Ő Ő Ő                   | m n o 6 ń ó ő ő ő               |
| 7        | P Q R S 7 Ŕ Š                       | p q r s 7 ŕ š                   |
| 8        | T U V 8 Ť Ú Ů Ů                     | t u v 8 ť ú ů ů                 |
| 9        | W X Y Z 9 Ž                         | w x y z 9 ž                     |
| 0        | Medzerník 0<br>(Dlhé stlačenie)     | Medzerník 0<br>(Dlhé stlačenie) |

## Používanie režimu 123

Režim 123 umožňuje vkladať do textu čísla (napríklad telefónne číslo). Stlačte tlačidlá prislúchajúce jednotlivým čísliciam a potom sa manuálne prepnete do príslušného textového režimu.

## Používanie režimu symbolov

Použitím režimu symbolov vám tento režim umožňuje vložiť viacero symbolov alebo špeciálnych znakov.

Pre vloženie symbolu stlačte tlačidlo . Pomocou navigačných klávesov vyberte požadovaný symbol a stlačte tlačidlo [OK].

# Strom menu

Text v návode zobrazuje formát zoznamu.

Nasledujúci obrázok ukazuje dostupnú štruktúru ponuky a udáva:

- ▶ Číslo priradené ku každej možnosti ponuky.
- ▶ Stranu, na ktorej nájdete opis príslušnej funkcie.

Do požadovanej ponuky môžete prejsť pomocou ľavého kontextového tlačidla [Ponuka], navigačných tlačidiel a tlačidla [OK]. A môžete tiež využiť skratku tak, že po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Ponuka] stlačíte zodpovedajúce tlačidlo s číslom, ktoré má požadovaná ponuka.

## 1. Prehl'adávač

- 1.1 Domov
- 1.2 Záložky
- 1.3 Vložte adresu
- 1.4 História
- 1.5 Uložené stránky
- 1.6 Nastavenia
- 1.7 Informácie

## 2. Register hovorov

- 2.1 Všetky hovory
- 2.2 Neprijaté hovory
- 2.3 Volané čísla
- 2.4 Prijaté hovory
- 2.5 Trvanie hovoru
- 2.6 Cena hovoru
- 2.7 Info o dátach

## 3. Nástroje

- 3.1 Budík
- 3.2 Kalendár
- 3.3 Kalkulačka
- 3.4 Poznámky
- 3.5 Úlohy
- 3.6 Stopky
- 3.7 Prevodník jednotiek
- 3.8 Svetový čas
- 3.9 Služby karty SIM

## 4. Multimédia

- 4.1 MP3 prehrávač
- 4.2 Fotoaparát
- 4.3 Videokamera
- 4.4 FM rádio
- 4.5 Hlasový záznamník

## 5. Správy

- 5.1 Nová správa
- 5.2 Prijaté
- 5.3 Koncepty
- 5.4 Na odoslanie
- 5.5 Odoslané
- 5.6 Hlasová pošta
- 5.7 Informačné správy
- 5.8 Šablóny
- 5.9 Nastavenia

## 6. Moje zložka

- 6.1 Obrázky
- 6.2 Zvuky
- 6.3 Videá
- 6.4 Iné
- 6.5 Hry a aplikácie
- 6.6 Externá pamäť

## 7. Profily

- 7.1  Normálny
- 7.2  Tichý
- 7.3  Len vibrovanie
- 7.4  Hlasný
- 7.5  Handsfree

## 8. Kontakty

- 8.1 Hľadať
- 8.2 Nový kontakt
- 8.3 Rýchla voľba
- 8.4 Skupiny
- 8.5 Kopírovať všetko
- 8.6 Zmazať všetko
- 8.7 Nastavenia
- 8.8 Informácie

## 9. Nastavenia

- 9.1 Dátum a čas
- 9.2 Jazyky
- 9.3 Displej
- 9.4 Pripojenie
- 9.5 Hovory
- 9.6 Zabezpečenie
- 9.7 Režim počas letu
- 9.8 Úspora energie
- 9.9 Obnoviť pôvodné nastavenia
- 9.0 Stav pamäte

## Domov

Menu 1.1


Pripojí sa k domovskej stránke. Zobrazí sa domovská stránka, ktorá je definovaná v aktivovanom profile. Definoval ju poskytovateľ služby, ak ste si ju nedefinovali v aktivovanom profile.

## Záložky

Menu 1.2

Toto menu umožňuje uložiť URL obľúbených internetových stránok, aby ste sa k nim mohli jednoduchšie vrátiť.

### Vytvorenie záložky

1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti].
2. Vyberte Pridať a stlačte tlačidlo OK.
3. Po vložení požadovanej URL a názvu stlačte tlačidlo OK.

Po výbere požadovanej záložky sa zobrazia tieto možnosti:

- ▶ **Pripojiť:** Pripojenie k vybratej záložke.
- ▶ **Zobraziť:** Uvidíte vybratú záložku.
- ▶ **Upraviť:** Úprava URL a/alebo mena vybratej záložky.
- ▶ **Nová záložka:** Vytvorenie novej záložky.
- ▶ **Odoslať URL cez:** Odošle vybratú záložku pomocou SMS/MMS a Obrázkové správy.
- ▶ **Zmazať:** Vymazanie vybratej záložky.
- ▶ **Zmazať všetko:** Vymazanie všetkých záložiek.
- ▶ **Nová zložka**
- ▶ **Premiestniť**
- ▶ **Kopírovať**
- ▶ **Hromadné mazanie**

## Vložte adresu

Menu 1.3

Ak vložíte konkrétne URL, pripojíte sa priamo na stránku, ktorú chcete zobrazit'. Po vložení URL stlačte tlačidlo OK.

## História

Menu 1.4

V tejto ponuke sa zobrazia naposledy prezerané stránky.

## Uložené stránky

Menu 1.5

Telefón dokáže uložiť stránku na displeji ako súbor off-line.

## Nastavenia

Menu 1.6

Môžete nastaviť profil, vyrovnávaciu pamäť, súbor cookie a zabezpečenie spojené s internetovou službou.

## Sieťové profily

(Menu 1.6.1)

Profil je informácia pre sieť a slúži na pripojenie k internetu.

V pamäti telefónu sú uložené predvolené profily niektorých operátorov. Nie je možné premenovať predvolené profily.

Každý profil má takéto podmenu:

- ▶ **Aktivovať'**: Aktivuje vybraný profil.
- ▶ **Zobrazit'**: Uvidíte vybraný profil.

- ▶ **Nový profil:** Umožňuje premenovať profil.
- ▶ **Vymazať všetko:** Umožňuje vynulovať všetky profily.

## Zobraziť štýl (Menu 1.6.2)

Môžete zmeniť veľkosť obrazovky prehľadávača.

## Cache (Menu 1.6.3)

Informácie alebo služby, ktoré ste použili, sú uložené vo vyrovnávacej pamäti telefónu.

### Poznámka

- ▶ Vyrovnávacia pamäť je pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie údajov.

## Cookies (Menu 1.6.4)

Umožňuje zistiť, či sa používajú súbory cookie.

## Certifikáty zabezpečenia (Menu 1.6.5)

Zobrazenie zoznamu osobných certifikátov, ktoré sú uložené v telefóne.

## Zobraziť obrázok (Menu 1.6.6)

Umožní vám počas prehliadania zapnúť alebo vypnúť zobrazenie obrázkov.

## Java skript (Menu 1.6.7)

Táto ponuka vám umožní aktivovať Skript Java zatiaľ, čo používate webový prehľadávač.

# Prehľadávač

## Pamät' sa používa (Menu 1.6.8)

Môžete vybrať pamät', ktorá sa má používať.

## Informácie Menu 1.7

Uvidíte informácie o verzii prehliadača WAP.

# Register hovorov

Záznamy o zmeškaných, prijatých a volaných hovoroch si môžete prezerat' len v prípade, že sieť podporuje technológiu zobrazenia čísla volajúceho (angl. Calling Line Identification Presentation – CLIP).

Číslo a meno (ak je k dispozícii) sa objavia spolu s dátumom a časom, kedy sa hovor uskutočnil. Môžete si prezerat' aj časy hovorov.

## Všetky hovory

Menu 2.1

Môžete si prezerat' všetky zoznamy odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov.

## Neprijaté hovory

Menu 2.2

Táto voľba umožňuje zobrazit' 50 posledných neprijatých hovorov. Takisto môžete:

- ▶ Zobrazit' číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň alebo ho uložiť medzi Kontakty.
- ▶ Pridať k tomuto telefónnemu číslu nové meno a uložiť ho medzi Kontakty.
- ▶ Odoslať na toto číslo správu
- ▶ Zmazať hovor zo zoznamu

## Volané čísla

Menu 2.3

Táto voľba umožňuje zobrazit' posledných 50 volaných čísel (prepojených aj neprepojených).

Takisto môžete:

- ▶ Zobrazit' číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň alebo ho uložiť medzi Kontakty.
- ▶ Pridať k tomuto telefónnemu číslu nové meno a uložiť ho medzi Kontakty.

## Register hovorov

- ▶ Odoslať na toto číslo správu
- ▶ Zmazať hovor zo zoznamu

### Prijaté hovory Menu 2.4

Táto voľba umožňuje zobrazit' posledných 50 prijatých hovorov.

Takisto môžete:

- ▶ Zobrazit' číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň alebo ho uložiť medzi Kontakty.
- ▶ Pridať k tomuto telefónnemu číslu nové meno a uložiť ho medzi Kontakty.
- ▶ Odoslať na toto číslo správu
- ▶ Zmazať hovor zo zoznamu

### Trvanie hovoru Menu 2.5

Umožňuje zobrazit' trvanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

Môžete v ňom aj vynulovať počítadlo.

K dispozícii sú nasledujúce počítadlá:

- ▶ **Posledný hovor:** Dĺžka posledného hovoru.
- ▶ **Volané čísla:** Dĺžka odchádzajúcich hovorov.
- ▶ **Prijaté hovory:** Dĺžka prichádzajúcich hovorov.
- ▶ **Všetky hovory:** Celková dĺžka všetkých uskutočnených a prichádzajúcich hovorov od posledného vynulovania počítadla.

## Cena hovoru

Menu 2.6

Umožňuje zistiť cenu za posledný hovor, všetky hovory, zostávajúci kredit a vynulovať cenu. Na potvrdenie vymazania je potrebný kód PIN2.

## Info o dátach

Menu 2.7


Pomocou tejto voľby môžete zistiť množstvo dát prenesených sieťou cez GPRS. Okrem toho môžete zistiť, ako dlho ste boli pripojení.

# Nástroje

## Budík

Menu 3.1

Môžete si nastaviť až päť rôznych budíkov v rozličných časoch budenia.


1. Zvoľte Zapnúť a vložte požadovaný čas budenia.
2. Zvoľte periódu opakovania:  
**Raz, Po-Pia, Po-So, So-Ne, Každý deň.**
3. Zvoľte tón budíka a stlačte  [Uložiť].

## Kalendár



Menu 3.2


Keď vstúpite do tejto ponuky, zobrazí sa kalendár. Horná časť obrazovky obsahuje časti pre dátum. Keď zmeníte dátum, kalendár sa zaktualizuje podľa tohto dátumu. Štvorcový kurzor sa používa na vyhľadanie určitého dňa.


Ak vidíte v kalendári označený dátum, znamená to, že pre daný deň existuje plánovaný rozvrh alebo poznámka. Táto funkcia vám pripomenie vaše rozvrhy a poznámky. V telefóne zaznie výstražný tón, ak ho nastavíte ako spôsob upozornenia.

V režime kalendára stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti] nasledovne;

### ► Zobrazit'


Pre zvolený deň zobrazíte všetky rozvrhy a poznámky. Na prehliadanie zoznamov poznámok používajte  ,  .

Ak si chcete pozrieť poznámku podrobne, stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [OK].

Stlačením ľavého kontextového tlačidla  [Možnosti] zobrazíte položky Zobrazit', Odstrániť,

Nový rozvrh, Odoslať ako textovú správu/multimediálnu správu/cez Bluetooth/prostredníctvom, Upraviť, Kalendár, Tón plánovača, Všetky rozvrhy, Prejsť na dátum, Viacnásobné odstránenie a Odstrániť všetky.

#### ▶ **Nový rozvrh?**



Umožňuje pridať k vybranému dňu novú úlohu. Môžete pridať až 100 poznámok. Zadať predmet a stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [OK]. V nasledujúcej časti zapíšete príslušné informácie; Čas, Opakovať a Budík.

#### ▶ **Tón plánovača**

Tón budíka môžete nastaviť pre každý zvolený dátum.

#### ▶ **Všetky rozvrhy**

Zobrazenie všetkých rozvrhov a poznámok pre zvolený deň.

Po zozname poznámok sa môžete pohybovať tlačidlami  ,  . Ak pre určitú poznámku nastavíte budík, zobrazí sa ikona budíka.

#### ▶ **Prejsť na dátum**

Umožňuje priamo prejsť na vybraný dátum.

#### ▶ **Odstrániť staré**

Uplynuté rozvrhy, o ktorých ste boli informovaní, môžete vymazať.

#### ▶ **Zmazať všetko**




Vybratím tejto voľby môžete vymazať všetky poznámky.

## Kalkulačka

Menu 3.3




Obsahuje štandardné funkcie ako +, -, x, ÷ : Sčítanie, Odčítanie, Násobenie a Delenie.

Navyše môžete použiť rôzne funkcie kalkulačky, ako napríklad +/\_, sin, cos, tan, log, IN, exp, sqrt, deg, rad.


1. Vložte prvé číslo.
2. Stlačte príslušné navigačné tlačidlo matematického úkonu.
3. Vložte druhé číslo.
4. Stlačte tlačidlo  na zobrazenie výsledku.
5. Na vloženie desatinného čísla stlačte tlačidlo .
6. Funkciu Kalkulačka ukončíte pravým kontextovým tlačidlom  [Späť].

## Poznámky

Menu 3.4

1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla  [Zvoliť] vyberte voľbu Poznámka.
2. Ak je zoznam prázdny, stlačením ľavého kontextového tlačidla  [Nové] môžete pridať novú poznámku.
3. Napíšte poznámku a stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti] → [Uložiť].

### Poznámka

- ▶ Ak chcete zmeniť režim písania textu, postupne stláčajte .

## Úlohy

Menu 3.5

Môžete zobrazit', upraviť a pridať úlohy, ktoré sa majú vykonať. Úlohy sa zobrazujú v poradí podľa dní. Úlohy, ktoré sa dokončili alebo nedokončili, sa zobrazujú rôznymi spôsobmi.

### Možnosti

- ▶ **Zobraziť'**: Ak chcete zobrazit' podrobný obsah úloh, umiestnite kurzor na požadovanú položku v zozname úloh a potom stlačte tlačidlo .
  - ▶ **Nová úloha**: Aby ste vložili dátum, popis a prioritu pre úlohu a vložili stav. Po skončení zadávania údajov stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Uložiť], aby ste uložili novú úlohu.
  - ▶ **Stav**: Môžete zobrazit' stav zvolenej úlohy.
  - ▶ **Odstrániť'**: Môžete odstrániť úlohu.
- Môžete zobrazit', či úlohy prebiehajú alebo sa dokončili.
- ▶ **Upraviť'**: Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete upraviť úlohu.
  - ▶ **Kalendár**: Môžete zobrazit' úlohy počas zvoleného dňa.
  - ▶ **Odstrániť'**: Môžete vybrať úlohy, aby ste použili možnosti Zmazať všetko, Hromadné mazanie, Odstrániť všetky dokončené a Odstrániť staré.
  - ▶ **Odoslať cez (SMS, MMS, Bluetooth)**

## Stopky


Menu 3.6





1. Stlačením tlačidla [Štart] zaznamenáte čas, pričom čas kola zaznamenáte stlačením tlačidla [Kolo].
2. Stlačením tlačidla [Stop] zistíte zaznamenaný čas kola.
3. Stlačením tlačidla [Vynulovať] vynulujete stav.

## Prevodník jednotiek

Menu 3.7

Táto aplikácia prevedie akýkoľvek rozmer na požadované jednotky. Je 9 typov, ktoré môžu byť prevedené na jednotky: Mena, Oblasť, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem, Rýchlosť.



1. Jeden z deviatich typov jednotiek vyberiete stlačením tlačidla  [OK].

2. Jednotku, ktorú chcete previesť, vyberte stlačením  a . Nie je možné vložiť symbol “.” do jednotky prevodníka.
3. Zvoľte štandardné hodnoty použitím , .

## Svetový čas

Menu 3.8

Funkcia Svetový čas poskytuje informácie o čase vo veľkých mestách po celom svete.

Navigáciou pomocou tlačidiel  /  môžete zobrazit čas pre požadovanú krajinu alebo mesto.

## Služby karty SIM

Menu 3.9

Táto ponuka závisí na službách SIM a sieti.

## MP3 prehrávač

Menu 4.1

Telefón KG290 má vstavaný MP3 prehrávač. Pomocou kompatibilných slúchadiel alebo reproduktora telefónu si môžete vypočuť hudobné súbory MP3, ktoré máte uložené v pamäti telefónu.

### Poznámka

- ▶ Pre malé rozmery reproduktora môže byť zvuk v niektorých prípadoch skreslený, najmä pri maximálnej hlasitosti a veľkom množstve basových tónov. Preto vám odporúčame vychutnávať si vysokú kvalitu hudby cez stereoslúchadlá.


Hudobný prehrávač podporuje formáty:

- ▶ **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** vzorkovacia frekvencia od 8 kHz do 48 kHz. Prenosová rýchlosť do 320 kb/s, stereo.

- ▶ **AAC:** Formáty ADIF, ADTS (vzorkovacia frekvencia od 8 kHz do 48 kHz)
- ▶ **AAC+:** **V1** : (Prenosová rýchlosť 16–128 kb/s)  
**V2** : (Prenosová rýchlosť 16–48 kb/s) (vzorkovacia frekvencia od 8 kHz do 48 kHz)

Súbory MP3 môžete preniesť do svojho telefónu z kompatibilného PC pomocou funkcie hromadného ukladania (Mass Storage). Po pripojení telefónu k počítaču pomocou kábla USB (súčasť balenia) sa bude telefón v programe Prieskumník systému Windows (Windows Explorer) zobrazovať ako vymeniteľný disk.

1. Stlačením vyberte ponuku Multimédia a potom vyberte MP3 prehrávač.

2. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti] a zobrazí sa nasledujúce menu.

- ▶ **Pozastaviť:** Môžete pozastaviť prehrávanie MP3 súborov.
- ▶ **Zobrazit' zozn. prehr. skl.:** Môžete vybrať iný súbor v zozname MP3 súborov.
- ▶ **Nastaviť ako vyzváňací tón:** Môžete nastaviť práve prehrávanú hudbu z MP3 súboru ako vyzváňací tón.

#### ▶ Nastavenia:

- **Ekvalizér:** Táto voľba vám umožňuje nastaviť zvukový dojem prostredia, v ktorom počúvate hudbu.
- **Režim prehrávania:** Táto ponuka umožňuje nastaviť režim prehrávania: **Opakovať jednu, Opakovať všetky, Prehrať všetko.**

- **Nastaviť náhodný výber:** Ak vyberiete možnosť Zapnuté, môžete počúvať hudbu v náhodnom poradí.

- **Vizuálny efekt:** Môžete si vybrať z menu vizuálnych efektov: Skutočné spektrum, Falošné. Táto voľba umožňuje zmeniť pozadie hlavného a vedľajšieho displeja počas prehrávania MP3 súboru.

## Fotoaparát

Menu 4.2


Pomocou zabudovaného fotoaparátu v telefóne môžete snímať obrázky alebo nahrávať videá. Obrázky môžete poslať aj iným ľuďom alebo nastaviť fotografie ako tapetu.






indikátor


### • Snímanie fotografií


Podržte tlačidlo fotoaparátu .

- Aby ste nasníмали zreteľné obrázky, pri stlačení tlačidla  fotoaparátom nehybte.
- Primerane upravte vzdialenosť od objektu, ktorý chcete odfotografovať (viac ako 50 cm).
- S fotoaparátom narábajte opatrne, pretože je citlivý na otrasy, a na čistenie objektívu používajte mäkkú tkaninu.

- Nerozoberajte ani neupravujte fotoaparát, pretože by to mohlo viesť ku vzniku požiaru alebo jeho poškodeniu.

1. V pohotovostnom režime podržte tlačidlo .
2. Zamerajte sa na objekt, ktorý chcete odfotografovať, a stlačte tlačidlo .
3. Ak chcete obrázok uložiť, stlačte tlačidlo .

▶ **Rozlíšenie** []: Umožňuje nastaviť veľkosť obrázka – (1280x960) (640x480) a (320x240). Funkcia viacerých záberov je k dispozícii len pri rozlíšení (320x240) a (640x480) pixelov.

▶ **Kvalita** []: Umožňuje vám nastaviť kvalitu obrázka na **Normálne, Stredná a Vysoká** kvalita.

- ▶ **Časovač** [🕒]: Umožňuje vám vybrať oneskorenie (**Vypnúť, 3 sekundy, 5 sekúnd alebo 10 sekúnd**). Fotoaparát odfoť fotografiu po určenom čase.
- ▶ **Uložiť do** [📁]: Po nasnímaní obrázka môžete nastaviť priestor na uloženie. (**Externé/Telefón**)
- ▶ **Viac záberov** [📷]: Umožňuje snímať viacero fotografií za sebou.
- ▶ **Efekt** [🎨]: Sú dostupné 4 nastavenia: (**Negatív/Mono/Sépia/Vypnúť**)
- ▶ **Vyváž. bielej** [🔍]: Umožňuje zmeniť nastavenia podľa prostredia. (**Žiarivkové svetlo/Zamračené/Svetlo žiarovky/Denné svetlo/Automatically**)
- ▶ **Tón spúšte** [🔊]: Môžete nastaviť zvuk pri fotografovaní.

- ▶ **Obnoviť pôv. nastavenia** [↺]: Umožňuje vynulovať nastavenia.
- ▶ **Režim zobrazenia (Celý obrázok, Celá obrazovka)**

## Videokamera

Menu 4.3

1. Vyberte menu Videokamera.
2. Nastavenia v ponuke Videokamera sú rovnaké ako nastavenia v ponuke Fotoaparát, okrem nasledujúcich položiek:



Stlačte tlačidlo **OK** pre zaznamenanie obrázka.

- ▶ **Režim** [ ]: Umožňuje nastaviť odosielanie video súboru cez položku MMS alebo Štandardné.
- ▶ **Rozlíšenie** [ ]: Môžete vybrať nasledujúce rozlíšenia: 128x96, 176x144.
- ▶ **Kvalita** (Normálna, Stredná, Vysoká)
- ▶ **Uložiť do** (Telefón)

- ▶ **Efekt** (Vypnúť, Sépia, Mono, Negatív)
- ▶ **Vyváž. bielej** (Automaticky, Denné svetlo, Svetlo žiarovky, Zamračené, žiarivkové svetlo)
- ▶ **Obnoviť pôv. nastavenia**

## FM rádio

Menu 4.4

Môžete vyhľadať rádiové stanice a vychutnať si počúvanie rádia.

1. Poklepte na príslušné tlačidlo čísla kanálu na uloženie aktuálne zvolenej rádiovkej stanice.
2. Po prednastavení rádiových kanálov môžete počúvať všetky prednastavené kanály.

3. Na zvolenom kanále môžete nastaviť frekvenciu a zmeniť rádiovú stanicu. Poklepaním po dobu dlhšiu ako dve sekundy alebo stlačením postranných tlačidiel môžete vyhľadať ďalšiu stanicu.

## Hlasový záznamník

Menu 4.4

Môžete nahrat' hlasovú poznámku. V ponuke [Možnosti] sú k dispozícii nasledujúce položky.

### ► Úložný do pamäte

Môžete vybrať možnosť **Telefón** alebo **Externá pamäť**.

### ► Režim nahrávania

Môžete vybrať režim **Normálny**, pri ktorom dĺžka záznamu nie je obmedzená, alebo režim **MMS** s dĺžkou záznamu do 30 sekúnd.

### Nahrat'

1. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla OK. Po spustení nahrávania sa zobrazí správa Nahrávanie a počítadlo.
2. Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte pravé kontextové tlačidlo [Zastaviť].

### Album

Zobrazí sa priečinok Zvuky, v ktorom sú uvedené všetky zvukové súbory uložené v pamäti.

## Nová správa


Menu 5.1

Táto ponuka zahŕňa funkcie spojené s SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba multimediálnych správ), hlasovou schránkou, ako aj servisnými správami siete.



## SMS

(Menu 5.1.1)

Môžete písať a upravovať textové správy.

1. Vstúpte do ponuky Nové správy stlačením ľavého kontextového tlačidla  [OK].
2. Ak chcete napísať novú správu, zvolte Napísať textovú správu.
3. Na zjednodušenie vkladania textu používajte T9.
4. Stlačte [Možnosti] na pripojenie nasledovného;

## Možnosti

- **Odoslať:** Odošle textové správy.
1. Zadať číslo príjemcu.
  2. Stlačte tlačidlo  na pridanie viacerých príjemcov.
  3. V adresári môžete pridávať telefónne čísla.
  4. Stlačte tlačidlo  [Možnosť] a po zadaní čísel stlačte tlačidlo Odoslať.
- **Vložiť**
- **Symbol:** Do správy môžete vložiť špeciálne znaky.
  - **Obrázok:** Môžete vložiť Predvolenú grafiku alebo grafiky v Mojich obrázkoch, ktoré sú prístupné pre krátke správy.

- **Zvuk:** Môžete vložiť zvuky, ktoré sú prístupné pre krátke správy.
- **SMS šablóny:** Môžete použiť textové šablóny, ktoré sú uložené v telefóne.
- **Kontakty:** Môžete pridať telefónne čísla alebo e-mailové adresy z adresára.
- **Moja vizitka:** K správe môžete pridať vašu vizitku.

- ▶ **Uložiť do konceptov:** Uloží správy v schránke Koncepty.
- ▶ **Jazyky T9:** Zvoľte požadovaný jazyk režimu T9. Režim T9 vypnete výberom voľby „T9 vyp.“.
- ▶ **Vymazať text:** Počas písania správy SMS môžete vymazať text.
- ▶ **Ukončiť:** Ak stlačíte tlačidlo Ukončiť počas písania správy,


môžete ukončiť písanie správy a vrátiť sa späť do ponuky Správa. Správa, ktorú ste písali, sa neuloží.

## ▶ **Nové slovo T9**

## MMS

(Menu 5.1.2)

Môžete písať a upravovať multimediálne správy s kontrolou veľkosti správy.

1. Vstúpte do ponuky Nové správy stlačením ľavého kontextového tlačidla  [OK].
2. Ak chcete napísať novú správu, zvoľte Napísať Multimédia.
3. Môžete vytvoriť novú správu alebo si vybrať z už vytvorených šablón multimediálnych správ.

Maximálna možná veľkosť súboru, ktorý môže byť vložený do MMS správy je 300 kB.

## Možnosti

- ▶ **Odoslať:** Multimediálne správy môžete odoslať viacerým príjemcom, nastaviť prioritu správy a nastaviť odoslanie správy neskôr.
- ▶ **Vložiť:** Môžete pridať položky **Symbol, Obrázok, Video, Zvuk, Nová snímka, SMS šablóny, Kontakt, Moja vizitka, Nová fotografia, Nové video, Nový zvuk.**

### Poznámka

- ▶ Všetky správy sa automaticky ukladajú v schránke odoslaných správ aj po neúspešnom odoslaní.
- ▶ **Ukážka:** Multimediálne správy, ktoré ste vytvorili, si môžete prezerat'.

- ▶ **Uložiť:** Multimediálne správy môžete ukladať **Medzi koncepty** alebo **Ako šablónu**.
- ▶ **Jazyky T9:** Zvoľte jazyk režimu T9. Režim T9 vypnete výberom voľby „T9 vyp.“.
- ▶ **Nové slovo T9:** Vyberte nové slovo slovníka T9 pre jeho vloženie do slovníka.
- ▶ **Ukončiť:** Môžete sa vrátiť do ponuky Správa.
- ▶ **Upraviť predmet**
- ▶ **Odstrániť snímku**
- ▶ **Trvanie snímky**

## Prijaté

Menu 5.2


Telefón vás upozorní na prijatie správy. Správa sa potom uloží do zložky Prijaté správy.

Ak telefón zobrazí „Nedostatok miesta na správy na SIM karte“, treba vymazať niektorú správu zo schránky prijatých správ uložených na SIM karte. Ak sa zobrazí hlásenie „Nie je priestor pre správu“, voľné miesto v každom archíve môžete vytvoriť vymazaním správ, médií a aplikácií.

## Poznámka

- ▶ **Správa na SIM karte:** Správa na SIM karte znamená, že správa je uložená len na SIM karte. Túto správu môžete presunúť do pamäte telefónu.

Pri signalizovaných multimediálnych správach musíte počkať, kým sa správa prevezme a spracuje.

Správu si môžete prečítať, keď si ju vyberiete ľavým kontextovým tlačidlom .

- ▶ **Zobraziť:** Môžete si pozrieť prijaté správy.
- ▶ **Zmazať:** Umožňuje zaslať odpoveď odosielateľovi správy.
- ▶ **Odpovedať:** Môžete odpovedať všetkým odosielateľom.
- ▶ **Volat':** Umožňuje vytočiť číslo odosielateľa správy.
- ▶ **Informácie:** Pri každej správe si môžete prezrieť tieto informácie: Číslo odosielateľa, Predmet (iba pri Multimediálnych správach), Dátum a čas, Typ správy, Veľkosť správy.
- ▶ **Hromadné mazanie:** Správy, ktoré chcete odstrániť, musíte najskôr vybrať.
- ▶ **Zmazať všetko:** Vybratím tejto voľby môžete vymazať všetky správy.

## Koncepty

Menu 5.3

V tomto menu si môžete prednastaviť maximálne päť typov správ, ktoré používate najčastejšie. Toto menu zobrazí zoznam prednastavených multimediálnych správ.

Môžete si vybrať z týchto možností:

- ▶ **Zobraziť:** Zobrazí multimediálne správy.
- ▶ **Upraviť:** Umožní vám upraviť zvolenú správu.
- ▶ **Zmazať:** Vybratú správu môžete vymazať.
- ▶ **Informácie:** Zobrazí informácie o vybratej správe.
- ▶ **Hromadné mazanie:** Po vybratí správ, ktoré chcete odstrániť, stlačte tlačidlo OK, čím môžete tieto správy odstrániť.

- ▶ **Zmazať všetko** Zmaže všetky správy v priečinku.

## Na odoslanie

Menu 5.4

V tejto ponuke možno zobraziť správu, ktorú sa chystáte odoslať alebo ktorú sa nepodarilo odoslať.

Po úspešnom odoslaní správy sa správa presunie to schránky odoslaných správ.

- ▶ **Zobraziť:** Môžete si prezerat správu.
- ▶ **Odstrániť:** Môžete vymazať správu.
- ▶ **Opätovne zaslať:** Vybratú správu môžete opakovane odoslať.
- ▶ **Upraviť:** Služi na úpravu vybratej správy.

- ▶ **Informácie:** Môžete skontrolovať informácie o každej správe.
- ▶ **Viacnás. odstránenie:** Služi na výber a vymazanie vybraných správ.
- ▶ **Odstrániť všetky:** Vybratím tejto voľby vymažete všetky správy zo schránky odoslaných správ.


## Odoslané


Menu 5.5

Pomocou tejto ponuky možno zobrazíť správy, ktoré boli odoslané. Môžete skontrolovať čas a obsah týchto správ.

## Hlasová pošta

Menu 5.6

Po zvolení tejto ponuky jednoducho stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Zvoliť] na vypočutie hlasovej pošty.

Na vypočutie hlasovej pošty môžete v pohotovostnom režime držať stlačené tlačidlo .

### Poznámka

- ▶ Po prijatí hlasovej pošty váš telefón zobrazí ikonu a budete počuť upozornenie. Overte si, prosím, u vášho poskytovateľa siete údaje o ich službách v záujme správneho nastavenia telefónu.

## Informačné správy Menu 5.7

(voľba závisí od siete a do objednaných služieb)

Správy informačných služieb sú textové správy, ktoré odosiela sieť do telefónu GSM. Poskytujú všeobecné informácie ako predpovede počasia, dopravné informácie, sprostredkovanie taxíkov, informácie o lekárňach a cenách akcií.




Každý z daných typov informácií má číslo, preto môžete kontaktovať poskytovateľa služieb, pokiaľ zadáte číslo určitej informácie.

Keď obdržíte správu Informačnej služby, objaví sa oznam o prijatí novej správy alebo sa správa Informačnej služby zobrazí priamo na displeji.

Na opätovné prezeranie správy použite postup uvedený dole;

## Čítať


(Menu 5.7.1)

1. Keď prijmete informačnú servisnú správu a zvolíte Čítať na prezretie správy, zobrazí sa táto na obrazovke. Inú správu môžete čítať posúvaním ,  alebo  [Ďalší].
2. Správa bude zobrazená, pokiaľ nebude zvolená ďalšia správa.

## Téma

(Menu 5.7.2)

(V závislosti od siete a predplatených služieb)

- ▶ **Zobrazenie zoznamu:** Môžete vidieť čísla vami pridaných informačných servisných správ. Ak stlačíte  [Možnosti], môžete upraviť alebo zmazať kategórie informačných správ, ktoré ste pridali.
- ▶ **Aktívny zoznam:** V aktívnom zozname môžete zvoliť čísla informačných servisných správ.

Ak aktivujete číslo informačného servisu, môžete prijímať správy odoslané z toho čísla.

## Šablóny

Menu 5.8

## SMS

(Menu 5.8.1)

Nižšie je uvedených 6 textových šablón;

- **Prosím, zavolaj mi naspäť.**
- **Meškám. Budem tam o ...**
- **Kde si teraz?**
- **Som na ceste**
- **Súrne! Kontaktujte ma.**
- **Milujem ťa!**

Dostupné sú nasledujúce položky.

- ▶ **Zobraziť:** Môžete vidieť šablóny multimédií.
- ▶ **Upraviť:** Služi na písanie novej správy alebo upravovanie zvolenej šablóny správy zo zoznamu textových šablón.
- ▶ **Odoslať cez**
  - **Textová správa:** Služi na odoslanie vybratej šablóny správy prostredníctvom **SMS**.
  - **MMS:** Služi na odoslanie vybratej šablóny správy prostredníctvom **MMS**.
- ▶ **Zmazať:** Služi na vymazanie šablóny.
- ▶ **Nová šablóna:** Služi na vytvorenie novej šablóny.
- ▶ **Zmazať všetko:** Umožňuje vám zmazať všetky multimediálne správy.

## MMS

(Menu 5.8.2)

Po uložení novej šablóny môžete používať nasledovné možnosti.

- ▶ **Uložiť:** Umožňuje uložiť nové vytvorené multimedialné šablóny.
- ▶ **Vložiť:** Môžete pridať položky **Symbol, Obrázok, Video, Zvuk, Nová snímka, SMS šablóny, Kontakt, Moja vizitka, Nová fotografia, Nové video, Nový zvuk.**
- ▶ **Ukážka:** Môžete zobrazit ukážku vytvorených multimedialných šablón.
- ▶ **Upraviť predmet:** Umožňuje vám upraviť vami vybranú multimedialnú správu.
- ▶ **Trvanie snímky:** Môžete nastaviť trvanie snímky multimedialnej správy.

- ▶ **Jazyky T9:** Zvoľte jazyk režimu T9. Režim T9 vypnete výberom voľby „T9 vyp.“.
- ▶ **Ukončiť:** Umožňuje návrat do ponuky Správa.
- ▶ **Odstrániť snímkuT9**
- ▶ **Nové slovo T9**

## Nastavenia

Menu 5.9

### SMS

(Menu 5.9.1)

- ▶ **Typ správy:**  
**Text, Hlas, Fax, Národný paging, X.400, E-mail, ERMES**  
Typ správy je zvyčajne nastavený na Text. Textovú správu môžete prekonvertovať do ďalších formátov. Bližšie informácie o tejto funkcii získate od operátora.

- ▶ **Doba platnosti:** Táto služba siete umožňuje nastaviť, ako dlho budú textové správy uložené v centre správ.
- ▶ **Správa o doručení:** Ak nastavíte Áno, môžete si overiť, či bola vaša správa úspešne doručená.
- ▶ **Účtovanie za odpoveď:** Keď odošlete správu, môžete adresátovi umožniť, aby na ňu odpovedal, ale cena za odpoveď sa pripíše na váš účet.
- ▶ **Číslo centra správ:** Prostredníctvom tohto menu môžete zistiť číslo centra SMS správ, ktoré je potrebné, aby ste mohli správy odosielať.

## MMS

(Menu 5.9.2)

- ▶ **Predmet:** Keď je táto ponuka zapnutá, môžete zadať predmet multimediálnej správy.
- ▶ **Trvanie snímky:** Zobrazí trvanie jednotlivých stránok pri písaní správy.
- ▶ **Priorita:** Pomocou tejto voľby môžete nastaviť požadovanú prioritu správy.
- ▶ **Doba platnosti:** Táto služba siete umožňuje nastaviť, ako dlho budú multimediálne správy uložené v centre správ.
- ▶ **Správa o doručení:** Ak nastavíte Áno, môžete si overiť, či bola vaša správa úspešne doručená.

- ▶ **Správa o prečítaní:** Môžete prijať správu o tom, či si príjemca správu prečítal alebo nie.
- ▶ **Autom. st'ahovanie:** Ak vyberiete Zapnuté, obdržíte multimediálne správy automaticky. Ak vyberiete Vypnuté, obdržíte do schránky prijatých správ len notifikačnú správu (oznam) a potom si môžete toto oznámenie pozrieť. Ak vyberiete Len domáca sieť, obdržíte multimediálne správy iba v dosahu svojej domácej siete.
- ▶ **Sieťové profily:** Ak vyberiete server multimediálnych správ, môžete nastaviť URL servera multimediálnych správ.

### ▶ **Povolený typ správy**

- **Osobné:** Osobné správy.
- **Reklama:** Komerčné správy.
- **Informácie:** Potrebné informácie.

### Číslo hlasovej pošty (Menu 5.9.3)

Hlasovú poštu môžete prijímať do odkazovej schránky, ak túto službu podporuje operátor. Keď príde do odkazovej schránky nová hlasová správa, na displeji sa zobrazí príslušný symbol.

Bližšie informácie potrebné na správne nastavenie tejto funkcie získate od operátora.

## Servisná správa (Menu 5.9.4)

Pomocou tejto voľby nastavíte, či bude telefón prijímať push správy.

## Inform. správy (Menu 5.9.5)

### ► Načítať

- **Zapnuté:** Ak vyberiete túto ponuku, telefón bude prijímať správy informačných služieb.
- **Vypnuté:** Ak vyberiete túto voľbu, telefón nebude prijímať správy informačnej služby.

### ► Upozornenie

- **Zapnuté:** Telefón pípnutím oznámi prijatie správy informačnej služby.
- **Vypnuté:** Telefón neoznámi prijatie správy informačnej služby.

### ► Jazyk

- Stlačením tlačidla OK môžete vybrať požadovaný jazyk. Správy informačnej služby sa budú zobrazovať v požadovanom jazyku.

## Obrázky

Menu 6.1

Zobrazí zoznam súborov JPG v priečinku Moje médiá\Fotografie v pamäti pre multimédiá.

- ▶ **Zobraziť:** JPG súbor si môžete prezrieť stlačením tlačidla OK alebo zvolením Zobrazit' v ponuke Možnosti.
- ▶ **Zmazať:** Vymazanie súboru.
- ▶ **Nastaviť ako**
  - **Tapeta:** Aktuálne zvolený obrázok sa dá nastaviť ako tapeta.
  - **Obrázok kontaktu:** Aktuálne zvolený obrázok sa dá nastaviť ako obrázková identifikácia.

- ▶ **Prezentácia:** Umožňuje zobrazit' prezentáciu z uložených súborov.
- ▶ **Nová zložka:** Umožňuje vytvorit' nový priečinok.
- ▶ **Hromadné mazanie:** Umožňuje odstrániť viacero vybraných súborov.
- ▶ **Zmazať všetko:** Vymaže všetky súbory v zozname.
- ▶ **Triediť podľa (Dátum, Typ, Meno)**
- ▶ **Zoznam**
- ▶ **Odeslať cez (MMS, Bluetooth)**
- ▶ **Vytlačiť cez Bluetooth**

# Moja zložka

## Zvuky

Menu 6.2

Zobrazí zoznam súborov v priečinku Moje médiá\Hudba v pamäti pre multimédiá.

- ▶ **Prehrať:** MP3 súbor môžete prehrať stlačením tlačidla OK alebo zvolením Prehraj v ponuke Možnosti.
- ▶ **Nastaviť ako:** Aktuálne zvolený zvuk môže byť nastavený ako **Vyzváňací tón/Tón kontaktu**.

## Videa

Menu 6.3

Zobrazí zoznam súborov v priečinku Moje médiá\Videa v pamäti pre multimédiá.

- ▶ **Otvoriť:** Video súbor môžete prehrať stlačením tlačidla OK alebo zvolením Otvoriť v ponuke Možnosti.

- ▶ **Zmazať:** Vymazanie súboru.
- ▶ **Odoslať cez:** Pošlite zvolený súbor do iného prístroja cez MMS, Bluetooth.
- ▶ **Nová zložka:** Umožňuje vytvoriť nový priečinok.
- ▶ **Hromadné mazanie:** Umožňuje odstrániť viacero vybraných súborov.
- ▶ **Zmazať všetko:** Vymaže všetky súbory v zozname.
- ▶ **Triediť podľa (Dátum, Typ, Meno)**

## Iné

Menu 6.4

Zobrazí zoznam súborov v priečinku Moje médiá\Iné v pamäti pre multimédiá.

## Hry a aplikácie

Menu 6.5

V tomto menu môžete spravovať aplikácie Java, ktoré sú nainštalované v telefóne. Stiahnuté aplikácie môžete spustiť alebo zmazať alebo nastaviť voľbu pripojenia.

## Externá pamäť

Menu 6.6

Táto ponuka umožňuje zobrazit' priečinky Obrázky, Zvuky, Videá, Dokumenty a Iné na pamäťovej karte. Ak externá pamäť nie je dostupná, zobrazí sa správa „Vložte externú pamäť“.

### Nový fantastický telefón LG

Model KG290 funguje ako veľkokapacitné úložné zariadenie. Ak pripojíte USB kábel, môžete telefón používať ako vymeniteľný disk.

Môžete prebrať MP3 súbory, fotky, videá, textové súbory atď. Toto vám dáva rýchly prístup z PC do telefónu jednoduchým pripojením USB kábla.

# Moja zložka

## Poznámka

Funkcia MASS STORAGE (veľkokapacitné úložné zariadenie) funguje, len ak je telefón v stave nečinnosti.

- ▶ **NEODPÁJAJTE** kábel počas preberania súborov. Po prevzatí súborov musíte kliknúť na položku „Safely Remove Hardware“ (Bezpečné odstránenie hardvéru) v počítači, a až potom odpojiť kábel.
- ▶ Keď kopírujete súbor na vymeniteľný disk, na displeji sa zobrazí správa „prenos“. Znamená to, že funkcia MASS STORAGE funguje a uskutočňuje sa prenos údajov. Kým prebieha „prenos“, neodpájajte kábel. Ak počas prenosu odpojíte kábel, môže dôjsť k strate alebo porušeniu údajov, a prípadne aj k poškodeniu telefónu.

- ▶ Ak sa počas používania funkcie MASS STORAGE vyskytne prichádzajúci hovor, tento hovor sa odmietne, ale po odpojení kábla uvidíte zmeškaný hovor.


V menu Profily si môžete nastaviť a prispôbiť tóny telefónu na rozličné udalosti, podľa prostredia alebo skupín volajúcich.

Existuje päť predvolených profilov: **Normálny, Tichý, Len vibrovanie, Hlasný a Handsfree.**

Každý z profilov si môžete prispôbiť. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Menu] a použitím navigačných tlačidiel vyberte voľbu Profily.


## Aktivovať

(Menu 7.x.1)

1. Na displeji sa zobrazí zoznam profilov.
2. V zozname Profily prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Zvoliť] alebo tlačidlo OK.
3. Vyberte voľbu Aktivovať.

## Prispôbiť

(Menu 7.x.2)

Presuňte sa v zozname profilov na požadovaný profil. Po stlačení ľavého kontextového tlačidla  alebo tlačidla OK zvolte Prispôbiť.

Otvorí sa voľba nastavenia profilu. Nastavte možnosti podľa potreby.

- ▶ **Typ vyzváňacej výstrahy:** Nastavte typ upozornenia na prichádzajúce hovory.
- ▶ **Tóny zvonení:** Vyberte si zo zoznamu požadovaný vyzváňací tón.
- ▶ **Hlasitosť zvonenia:** Nastavenie hlasitosti zvonenia.
- ▶ **Typ hlásenia správy:** Nastavte typ upozornenia na prichádzajúcu správu.


- ▶ **Tóny správ:** Vyberte upozorňovací tón na prichádzajúce správy.
- ▶ **Tóny klávesnice:** Vyberte požadovaný tón tlačidiel.
- ▶ **Hlasitosť tlačidiel:** Nastavenie hlasitosti klávesnice.
- ▶ **Tóny vysunutia:** Umožňuje nastaviť tón pri otvorení telefónu pre prispôsobenie prostrediu.
- ▶ **Hlasitosť zvuk. efektu:** Nastavte hlasitosť zvukov telefónu.
- ▶ **Hlasitosť zap/vyp:** Nastavenie hlasitosti tónu pri zapnutí/vypnutí telefónu.
- ▶ **Automatické odpovedanie:** Táto funkcia bude aktivovaná, len ak je váš telefón pripojený k handsfree sade.
  - **Vypnuté:** Telefón nebude prijímať hovor automaticky.
  - **Po 5 sekundách:** Telefón automaticky prijme hovor po 5 sekundách.
  - **Po 10 sekundách:** Telefón automaticky prijme hovor po 10 sekundách.

### Poznámka

- ▶ Všetky profily nemožno premenovať.


## Hľadať

Menu 8.1

1. Vyberte možnosť Vyhľadať stlačením ľavého kontextového tlačidla  [OK].
2. Zadaťte meno, ktoré chcete vyhľadať.

### Poznámka

- ▶ Okamžité hľadanie je dostupné tak, že zadáte prvý znak mena.

3. Ak chcete upraviť, vymazať alebo kopírovať záznam alebo pridať k záznamu hlas, vyberte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti].

Zobrazí sa nasledovná ponuka.

- ▶ **Zobraziť:** Každú položku môžete zobraziť s podrobnosťami.

- ▶ **Upraviť:** Pomocou navigačných tlačidiel môžete upraviť meno, číslo, skupinu volajúcich, znak, obrázok.
- ▶ **Nová správa:** Na číslo, ktoré ste vyhľadali, môžete odoslať textovú správu. **SMS/Multimédiá).**
- ▶ **Odoslať cez:** Údaje z telefónneho zoznamu možno odoslať prostredníctvom SMS, MMS, rozhrania Bluetooth.
- ▶ **Odstrániť:** Vymaže záznam z telefónneho zoznamu.
- ▶ **Nový kontakt:** Po výbere požadovaného miesta uloženia (SIM/telefón) môžete pridať údaje do telefónneho zoznamu.
- ▶ **Hromadné mazanie:** Umožňuje odstrániť viaceré vybraných súborov.

# Kontakty

- ▶ **Kopírovať telefónu:** Kontakty uložené na SIM karte môžete prekópirovať do pamäte telefónu.
- ▶ **Pridať medzi rýchle voľby**


## Nový kontakt





Menu 8.2

Pomocou tejto voľby vložíte do telefónneho zoznamu nový záznam. Kapacita pamäte telefónu je 1000 záznamov. Kapacita pamäte SIM karty závisí od operátora. Počet znakov závisí od SIM karty.

### Poznámka



- ▶ Maximálna uložená dĺžka mena a čísla záleží na type SIM karty.


1. Vyberte Nový kontakt stlačením ľavého kontextového tlačidla .



2. Zadajte meno.
3. Vložte číslo a potom stlačte , [Uložiť].
4. Skupinu volajúcich môžete nastaviť stlačením , .
5. Stlačením ľavého kontextového tlačidla  [Možnosti] môžete pre daný záznam nastaviť vyzváňací tón a fotografiu.

## Rýchla voľba

Menu 8.3

Ľubovoľnému tlačidlu od  do  môžete priradiť položku v zozname mien. Hovor môžete uskutočniť priamo stlačením tohto tlačidla.

1. Stlačením pravého kontextového tlačidla  [Kontakty] v pohotovostnom režime otvorte telefónny zoznam.

2. Vyberte menu Rýchla voľba a stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Novy].
3. Ak chcete pridať rýchlu voľbu, vyberte <prázdne> stlačením ľavého kontextového tlačidla  [Priradiť]. Potom môžete vyhľadať meno z telefónneho zoznamu.
4. Po priradení čísla k rýchlej voľbe môžete záznam zmeniť alebo zmazať. Toto číslo môžete vytočiť alebo naň odoslať správu.

## Skupiny

Menu 8.4

Môžete vytvoriť zoznamy k členom pre každú skupinu. Existuje 7 skupín, pre ktoré môžete vytvoriť zoznamy.

- ▶ **Zobraziť členov:** Zobrazí zoznam členov príslušnej skupiny volajúcich.
- ▶ **Vyzváňací tón skupiny:** Umožňuje vybrať vyzváňací tón skupiny volajúcich.
- ▶ **Skupinová ikona:** Vybratá ikona sa bude zobrazovať zakaždým, keď vám zavolá niekto z danej skupiny.
- ▶ **Pridať člena:** Umožňuje pridať do skupiny nového člena. V žiadnej skupine nesmie byť viac ako 20 členov.
- ▶ **Odstrániť člena:** Vymaže člena z danej skupiny. Meno a číslo naďalej zostanú uložené v telefónnom zozname.
- ▶ **Odstrániť všetkých členov:** Umožňuje vám vymazať všetkých členov v skupine.

# Kontakty

- ▶ **Premenovať'**: Priradí skupine nové meno.
- ▶ **Vymazať všetko**

## Kopírovať všetko Menu 8.5

V tomto menu môžete prekopírovať záznamy zo SIM karty do pamäte telefónu alebo naopak.

- ▶ **Zo SIM do telefónu:** Použite túto voľbu, ak chcete kopírovať záznamy zo SIM karty do pamäte telefónu.
- ▶ **Z telefónu na SIM:** Použite túto voľbu, ak chcete kopírovať záznamy z pamäte telefónu na SIM kartu.

## Zmazať všetko Menu 8.6

Môžete zmazať všetky záznamy na SIM karte a v telefóne.

## Nastavenia Menu 8.7

**Zobrazit' možnosti:** Prejdite na voľbu Zobrazit' možnosti a stlačte ľavé kontextové tlačidlo.

- **Iba meno:** V telefónnom zozname sa zobrazia len mená.
- **S obrázkom:** Nastaví telefónny zoznam tak, aby sa zobrazovali informácie o osobe a obrázok.
- **Meno a číslo**

## Informácie

Menu 8.8


### ► Číslo služby


Použite túto funkciu na zobrazenie čísel služieb, ktoré poskytuje operátor (ak SIM karta podporuje túto funkciu).

### ► Moje číslo (závisí od SIM karty)

V tomto menu môžete zistiť a uložiť si do neho telefónne číslo SIM karty.

### ► Moja vizitka

Táto možnosť vám umožňuje vytvárať vaše vlastné vizitky, ktoré obsahujú meno a mobilné telefónne číslo. Na vytvorenie novej vizitky stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Nové] a do políčok zadajte informácie.

Ak chcete upraviť, vymazať alebo odoslať vizitku, zvolte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti].

# Nastavenia

## Dátum a čas

Menu 9.1

V tomto menu môžete nastaviť funkcie súvisiace s dátumom a časom.

### Nastaviť dátum

(Menu 9.1.1)

Umožňuje vložiť aktuálny dátum.

### Formát dátumu

(Menu 9.1.2)

Formát dátumu môže mať podobu: RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR.  
(D: Deň/M: Mesiac/R: Rok)

### Nastaviť čas

(Menu 9.1.3)

Umožňuje vložiť aktuálny čas.

### Formát času

(Menu 9.1.4)

Formát času môžete nastaviť na 24-hodinový alebo 12-hodinový.

## Autoaktualizácia

(Menu 9.1.5)

## Jazyky

Menu 9.2

Umožňuje zmeniť jazyk, v ktorom sa zobrazuje text na displeji. Táto zmena sa týka aj jazyka, ktorý sa používa na písanie textu.

## Displej

Menu 9.3

### Tapeta

(Menu 9.3.1)

Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa bude zobrazovať v pohotovostnom režime na pozadí displeja.

### Podsvietenie

(Menu 9.3.2)

Umožňuje nastaviť dobu podsvietenia displeja.

## Jas

(Menu 9.3.3)

Môžete nastaviť jas displeja LCD:  
100%, 80%, 60%, 40%

## Zobraziť mapu menu

(Menu 9.3.4)

Zvolením Zapnuté sa zobrazia funkcie 4 navigačných tlačidiel a tlačidla Ponuka ako obrázky v strede nečinného okna. (Profily/Správy/Obľúbené položky/Kontakty)


## Motív

(Menu 9.3.5)

Aktuálny motív môžete podľa potreby zmeniť na iný.

## Zobrazenie ponúk

(Menu 9.3.6)

Telefón umožňuje nastaviť motívy Zobrazenie mriežky a Zobrazenie zoznamu. Nastavte štýl ponuky posúvaním a stlačením ľavého kontextového tlačidla  [OK].

## Pohotovostný text

(Menu 9.3.7)

Ak zvolíte Zapnuté, môžete vložiť text, ktorý sa zobrazí v pohotovostnom režime.

## Názov siete

(Menu 9.3.8)

Ak zvolíte Zapnúť, zobrazí sa v pohotovostnom režime na hlavnom displeji meno operátora.

## Farebné písmo vytáčania

(Menu 9.3.9)

Ak vyberiete možnosť Zap., bude sa meniť farba písma vytáčania

## Pripojenie

Menu 9.4

### Bluetooth

(Menu 9.4.1)

Technológia Bluetooth umožňuje kompatibilným mobilným zariadeniam, perifériám a počítačom, ktoré sú v blízkosti, vzájomnú bezdrôtovú komunikáciu. Tento telefón má zabudovanú podporu technológie Bluetooth, čo mu umožňuje spojenie s bluetooth kompatibilnými telefónmi, počítačovými aplikáciami atď.

#### ► Zapnúť/vypnúť Bluetooth

Funkciu Bluetooth môžete aktivovať alebo vypnúť.

#### ► Spárované zariadenia

Môžete vidieť všetky zariadenia, s ktorými je vaša KG290 spárovaná. Ak vstúpite do položky Spárované zariadenia, máte k dispozícii možnosti

- **Pripojiť / Odpojiť:** Po spárovaní s náhlavnou súpravou alebo stereofónnou náhlavnou súpravou by ste sa mali pripojiť k týmto zariadeniam. Potom ich môžete používať.
- **Pridať:** Umožňuje vyhľadávať nové Bluetooth zariadenia a pridať ich k zoznamu spárovaných zariadení vášho telefónu. Keď zvolíte Pridať nové, váš telefón začne hľadať dostupné Bluetooth zariadenia. Potom, ako sa na zozname objaví zariadenie, ktoré chcete spárovať, stlačte pravé

- kontextové tlačidlo [Zastaviť].  
Posuňte sa na želané zariadenie a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Párovať].  
Budete potom vyzvaní, aby ste zadali heslo. Heslo môže byť akýkoľvek kód, ktorý chcete používať (rovnaké heslo musia používať obe zariadenia) alebo je predvolené výrobcom zariadenia, ktoré chcete spárovať. Skontrolujte, prosím, Uživateľskú príručku zariadenia, ktoré idete párovať, aby ste zistili, či má zadané predvolené heslo.
- **Premenovať:** Umožňuje vám zmeniť meno spárovaného Bluetooth zariadenia a jeho zobrazenie v telefóne.
  - **Odstrániť:** Umožňuje vám zmazať spárované Bluetooth zariadenie.

- **Odstrániť všetky:** Umožňuje vám zmazať všetky spárované Bluetooth zariadenia.

### ► **Nastavenia rozhrania Bluetooth**

- **Moja viditeľnosť:** Toto indikuje, či bude váš telefón viditeľný pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- **Moje meno:** Môžete vybrať názov zariadenia bluetooth. Predvolený názov je LG KG290.
- **Moja adresa:** Zobrazí adresu zariadenia Bluetooth.

#### **Poznámka**

- Podporovaný softvér Bluetooth (rozbočovače Bluetooth) pre DUN:
  - WIDCOMM Bluetooth pre verziu 1.4 a 3.0

## Sieť

(Menu 9.4.2)

Sieť, ku ktorej sa telefón prihlási, môžete vybrať buď automaticky, alebo ručne.

## Výber siete

(Menu 9.4.2.1)

Zvyčajne je výber siete nastavený na voľbu Automaticky.

- ▶ **Automaticky:** Ak vyberiete režim Automaticky, telefón automaticky vyhľadá a zvolí sieť. Ak ste zvolili režim Automaticky, tento režim zostane nastavený, aj keď telefón vypnete a znovu zapnete.
- ▶ **Manuálne:** Telefón nájde zoznam sietí, ktoré sú k dispozícii, a zobrazí ho. Potom môžete zvoliť sieť, ktorú chcete používať (ak má sieť dohodu o roamingu s vaším domovským operátorom). Ak sa telefón

nemôže pripojiť k vybratej sieti, ponúkne vám inú sieť.

- ▶ **Preferované:** Umožňuje vytvoriť zoznam preferovaných sietí a telefón sa bude prihlasovať najprv do nich; ak sa to nepodarí, bude skúšať ostatné siete. Zoznam zostavujete výberom z preddefinovaného zoznamu známych sietí, ktorý je uložený v telefóne.

## Zmeniť frekvenčné pásmo

(Menu 9.4.2.2)

Umožní vám vybrať len PCS alebo EGM/DCS.

## Pripojiť cez GPRS

(Menu 9.4.2.3)

Umožňuje nastaviť službu GPRS v závislosti od rôznych situácií.

► **Zapnúť:** Ak si zvolíte túto ponuku, telefón je pri zapnutí automaticky registrovaný v sieti GPRS. Pri službe WAP alebo pri vytáčaní pomocou PC je možné vytvorenie spojenia medzi telefónom a sieťou a prenos dát. Po ukončení aplikácie, sa spojenie GPRS ukončí, ale registrácia v sieti GPRS pretrváva.

► **V prípade potreby:** Ak vyberiete túto ponuku, vytvorí sa GPRS spojenie po pripojení služby WAP a zruší sa, keď ukončíte WAP spojenie.

### Prístupový bod (Menu 9.4.2.4)

Umožní vám vybrať prístupový bod zo zoznamu.

## Režim USB

(Menu 9.4.3)


Môžete zvoliť jeden režim pre položku Dátová služba a Veľkokapacitné úložné zariadenie.

Po skončení práce s pamäťou telefónu kliknite na položku Ukončiť a vykonajte nasledujúce kroky.

1. Kliknite na oblasť oznámení. [Odpojiť alebo vysunúť hardvér].
2. Vyberte veľkokapacitné zariadenie USB a kliknite na položku Zastaviť. Zobrazí sa nasledujúca správa: „The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system“ (Zariadenie „Veľkokapacitné zariadenie USB“ možno teraz bezpečne odobrať zo systému).
3. Potom môžete odpojiť kábel.

## Hovory

Menu 9.5

Ponuku súvisiacu s hovorom môžete nastaviť stlačením tlačidla  [Vybrať] v ponuke Nastavenia.

## Presmerovanie hovoru

(Menu 9.5.1)

Menu Presmerovanie hovoru umožňuje presmerovať prichádzajúce hlasové hovory, faxy a dátové spojenia na iné číslo. Podrobnejšie informácie vám poskytne operátor.

### ▶ Všetky hlasové volania

Presmeruje všetky hlasové hovory.

### ▶ Ak je obsadené

Presmeruje hlasový hovor, ak je linka obsadená.

### ▶ Ak nie je odpoveď

Presmeruje hlasový hovor, ak ho neprijmete.

### ▶ Ak je mimo dosah

Presmeruje hlasový hovor, ak je telefón vypnutý alebo mimo pokrytia sieťou.

### ▶ Všetky dátové volania

Presmeruje hovory na číslo s pripojením k počítaču.

### ▶ Všetky faxové

Presmeruje hovory na číslo s pripojením k faxu.

### ▶ Zrušiť všetky

Zruší všetky presmerovania.

## Podmenu

Položky menu Presmerovanie hovoru majú takéto podmenu:

## - Aktivovať

Aktivuje príslušnú službu.

### **Do schrán. hlasovej pošty**

Presmeruje hovor do hlasovej schránky. Táto funkcia sa nevzťahuje na voľby Všetky dátové hovory a Všetky faxové hovory.

### **Na iné číslo**

Vložte číslo, na ktoré sa hovory presmerujú.

### **Na obľúbené číslo**

V tomto podmenu môžete zobrazit' posledných päť čísel, na ktoré boli hovory presmerované.

## - Zrušiť

Zruší vybrané presmerovanie.

## - Zobrazit' stav


Zobrazí aktuálny stav služby.

## Režim odpovedania (Menu 9.5.2)

### ► Vysunúť telefón

Hovor môžete prijať otvorením telefónu.

### ► Ktorékoľvek tlačidlo

Hovor môžete prijať stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla  [Koniec].

### ► Len tlač. Odoslať

Hovor môžete prijať len stlačením tlačidla  [Odoslať].

## Odoslať moje číslo (Menu 9.5.3)

*(závisí od siete a objednaných služieb)*

### ► Nastaviť podľa siete

Ak vyberiete túto voľbu, bude sa vaše číslo pri službe dvoch liniek zobrazovať ako linka 1 alebo linka 2.

# Nastavenia

## ▶ Zapnuté

Môžete odoslať prijemcovi svoje telefónne číslo. Vaše telefónne číslo sa zobrazí na telefóne prijemcu.

## ▶ Vypnuté

Vaše telefónne číslo sa nezobrazí na telefóne prijemcu.

## Čakajúci hovor

(Menu 9.5.4)

(závisí od siete)

## ▶ Aktivovať

Ak vyberiete Aktivovať, môžete prijať ďalší čakajúci (prichádzajúci) hovor.

## ▶ Zrušiť

Ak vyberiete Zrušiť, telefón nebude upozorňovať na ďalší hovor.

## ▶ Zobrazit' stav

Zobrazí aktuálne nastavenie menu Ďalší hovor na linke.

## Tón po minúte

(Menu 9.5.5)

Ak zvolíte Zapnúť, telefón pípnutím oznámi každú minútu odchádzajúceho hovoru, aby informoval o dĺžke hovoru.

## Autom. opakované vytáčanie

(Menu 9.5.6)

## ▶ Zapnuté

Ak je funkcia aktivovaná, telefón bude automaticky znova vytáčať číslo, ak hovor nebol spojený.

## ▶ Vypnuté

Ak funkcia nie je aktivovaná, telefón nebude opakovane vytáčať číslo, ak hovor nebol spojený.

## DTMF tóny

(Menu 9.5.7)

Počas aktívneho hovoru môžete odoslať tóny tlačidiel na ovládanie schránky hlasovej pošty alebo iných automatizovaných telefónnych služieb.

## Zabezpečenie


Menu 9.6

### Kód PIN

(Menu 9.6.1)

V tomto menu môžete nastaviť telefón tak, aby po každom zapnutí požadoval kód PIN vašej SIM karty.

Ak je funkcia aktivovaná, bude telefón požadovať vloženie kódu PIN.

1. V menu Zabezpečenie vyberte položku Požiadavka na kód PIN a potom stlačte  [OK].
2. Nastavte Zapnúť/Vypnúť.

3. Ak chcete zmeniť nastavenie, musíte po zapnutí telefónu vložiť kód PIN.
4. Ak vložíte nesprávny kód PIN viac ako trikrát, telefón sa zablokuje. Na odblokovanie bude potrebný kód PUK.
5. Na vloženie kódu PUK máte 10 pokusov. Ak vložíte nesprávny kód PUK viac ako desaťkrát, telefón sa už nedá odblokovať. V takom prípade sa musíte obrátiť na svojho operátora.

### Autom. blokovanie tlačítok

(Menu 9.6.2)

Ak aktivujete túto funkciu, klávesnica sa automaticky uzamkne po preddefinovanom čase oneskorenia, keď sa zatvorí snímká.

## Zamok telefónu (Menu 9.6.3)

Na zabránenie neautorizovanému použitiu telefónu, môžete použiť bezpečnostný kód. Vždy keď zapnete telefón, bude telefón požadovať bezpečnostný kód, ak nastavíte zámok na Ak je zapnutý.

Ak nastavíte zámok telefónu na Pri výmene SIM karty, váš telefón bude požadovať bezpečnostný kód, len keď vymeníte SIM kartu.

## Blokovanie hovorov (Menu 9.6.4)

Služba Blokovanie hovorov nedovoľuje uskutočniť niektoré kategórie hovorov z telefónu alebo niektoré kategórie hovorov na telefóne prijať. Táto funkcia vyžaduje heslo blokovania hovorov. Po vybratí tejto voľby sa zobrazí toto podmenu:

### ▶ **Všetky odchádzajúce**

Zablokuje všetky odchádzajúce hovory.

### ▶ **Odchádzajúce medzinárodné**

Zablokuje všetky odchádzajúce medzinárodné hovory.

### ▶ **Odch. medzinárodné okrem domovskej krajiny**

Zablokuje všetky odchádzajúce medzinárodné hovory okrem hovorov do vlastnej domovskej siete.

### ▶ **Všetky prichádzajúce**

Zablokuje všetky prichádzajúce hovory.

### ▶ **Prichádzajúce v zahraničí**

Zablokuje všetky prichádzajúce hovory v zahraničí.

▶ **Zrušiť všetky blokovania**

Zruší všetky služby blokovania hovorov.

▶ **Zmeniť heslo**

Zmení heslo služby blokovania hovorov.

**Podmenu:**

- **Aktivovať**

Aktivuje vybranú službu blokovania hovorov.

- **Zrušiť**

Zruší nastavené blokovanie hovorov.

- **Zobraziť stav**

Zobrazí aktuálne nastavenie blokovania hovorov.

## **Pevné vytáčané číslo**

(závisí od typu SIM karty) (Menu 9.6.5)

Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na vybrané telefónne čísla. Tieto čísla sú chránené kódom PIN2.

▶ **Zapnúť**

Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na vybrané telefónne čísla.

▶ **Vypnúť**

Zruší funkciu obmedzenia odchádzajúcich hovorov.

▶ **Zoznam čísel**


Umožňuje zobraziť zoznamu povolených čísel na Pevnú voľbu.

## Zmeniť kódy

(Menu 9.6.6)

Skratka PIN znamená Personal Identification Number (osobné identifikačné číslo) a bráni neoprávnenému používaniu telefónu.

Môžete zmeniť tieto prístupové kódy: **Bezpečnostný kód, Kód PIN1, Kód PIN2.**

1. Ak chcete zmeniť Bezpečnostný kód/ PIN1/ PIN2, vložte aktuálny kód a stlačte  [OK].
2. Vložte nový Bezpečnostný kód/ PIN/ PIN2 a potvrdte ho.

## Režim počas letu

Menu 9.7

Umožňuje to využívať len tie funkcie telefónu, ktoré nevyžadujú použitie bezdrôtovej siete, keď sa nachádzate v lietadle alebo na miestach, kde použitie bezdrôtovej siete nie je povolené.

Ak zapnete režim počas letu, na obrazovke sa namiesto ikony intenzity sieťového signálu zobrazí príslušná ikona.

- ▶ **Zapnuté:** Nemôžete uskutočniť (alebo prijať) žiadne hovory vrátane núdzových hovorov, ani využívať iné funkcie, ktoré vyžadujú sieťové pokrytie.
- ▶ **Vypnuté:** Umožňuje vypnúť režim počas letu a obnoviť prístup telefónu do siete.

## Úspora energie

Menu 9.8

Ak vyberiete Zapnuté, môžete ušetriť energiu, keď telefón nepoužívate.

## Obnoviť pôvodné nastavenia

Menu 9.9

Umožňuje obnoviť všetky predvolené nastavenia telefónu. Na aktiváciu tejto funkcie budete potrebovať Bezpečnostný kód.

## Stav pamäte

Menu 9.0

Môžete skontrolovať voľné miesto a využitie pamäte pre každé úložisko: Pamäť telefónu a Multimediálna pamäť. Môžete otvoriť ponuku jednotlivých pamätí.

# Príslušenstvo

K tomuto mobilnému telefónu existuje veľké množstvo príslušenstva. Môžete si vybrať podľa svojich požiadaviek na komunikáciu.

## Štandardná batéria



## Cestovná nabíjačka

Táto nabíjačka umožňuje nabiť batériu, keď ste mimo domova alebo práce.



## Sada handsfree slúchadlo a mikrofón

Pripája sa k telefónu a umožňuje ovládanie bez rúk.



### Poznámka

- ▶ Vždy používajte originálne príslušenstvo LG.
- ▶ Ak tak neurobíte, môže sa stať vaša záruka neplatná.
- ▶ Príslušenstvo môže byť rôzne v rozdielnych oblastiach; Ďalšie informácie získate u našej miestnej servisnej spoločnosti alebo obchodného zástupcu.

# Technické údaje

## Všeobecné

**Názov výrobku:** KG290

**System:** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

**Čistá hmotnosť:** 54,5 g (bez batérie)

## Teploty prostredia

**Max.:** +55 °C (normálne), +45 °C (nabíjanie batérie)

**Min.:** -10 °C



# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lgs.com

  
Signature of representative

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

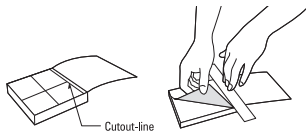

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





## KG290

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Part of the phone



1. Earpiece
2. Main screen
3. Left soft key/  
Right soft key
4. Side keys
5. Alpha numeric keys



#### 6. Navigation keys

##### ▶ In standby mode:

**Briefly:** List of Messages

**Briefly:** List of Contacts

[<] **Briefly:** List of Profiles

(Hold down: Activate/Deactivate/Vibrate mode)

[>] **Briefly:** List of Favourites

##### ▶ In menu: scroll up & down

7. Confirm key

8. Send key

9. End/Power Key

10. Clear key

### Entering Text

#### Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

You can also add new words in the dictionary.

As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary. You can turn the T9 mode on or off, and change the T9 language by holding down the ( ) key.

**Example:** Press to type **Home**.

#### Using the ABC mode

Use the to keys to enter your text.

#### Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

#### Using the Symbol Mode



The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, **Options** → **Add** → **Symbol**.

Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press the [OK] key.




## Sending SMS/MMS



You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter the New message menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select Text or Multimedia.
3. To make text input easier, use T9.
4. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key  [Options].

## Using the Camera

1. Press the left soft key  [Menu], and then navigate and select Multimedia.

Select Camera and the screen will now become the viewfinder. If you want to reach this menu directly, press  for a few seconds.

2. Focus on the subject to capture the image, and then press the  key.
3. If you want to save it, press the  key.
  - Still shot: 320X240, 640X480, 1280X960
  - Multishot: 1 shot, 3 shots, 6 shots





## MP3 player

- All songs: You can view all the music files stored in the phone/external memory.
- My playlist: You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.
- Settings: You can set MP3 player options such as the type of Shuffle, Repeat, Equalizer and Player skin.

## To take a picture with a side camera key

1. Press and hold  for a few seconds.
2. You can enter to camera capture mode directly.

## Using the Video Camera

1. Select Video camera menu.
2. To start recording press . As soon as it starts to record a timer will be displayed.
3. Press the  to end the recording and this will now be saved.



## Using the Voice Recorder

In this feature you can record over 10 voice memos, up to a maximum of 60 seconds each.

## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio. Connect the FM Radio headset into headset jack on the right side of the phone to activate this menu.

1. Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press)
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

## Using the Bluetooth

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

### Note

- We recommend that Bluetooth visibility be set to Hide after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.
- Supported Bluetooth software(Bluetooth stacks) for DUN : - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0





